


SW45S, SW70S, SW90S, SW45SA, SW70SA, SW90SA

- FI** Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje
- SV** Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat
- EN** Instructions for Installation and Use of Electric Sauna Heater
- DE** Gebrauchs- und Montageanleitung des Elektrosaunaofens
- RU** Инструкции по монтажу и эксплуатации электрической каменки для саун
- ET** Elektrikerise kasutus- ja paigaldusjuhend

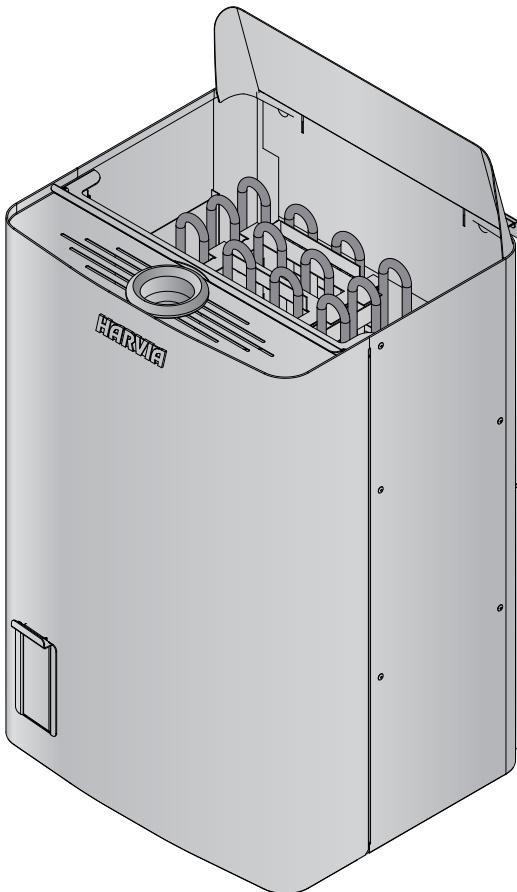

Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunaan omistajalle tai saunan hoidosta vastaavalle henkilölle sekä kiukaan sähköasennuksesta vastaavalle sähköasentajalle. Kun kiuas on asennettu, luovutetaan nämä asennus- ja käyttöohjeet saunaan omistajalle tai saunan hoidosta vastaavalle henkilölle. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Kiuas on tarkoitettu lämmittämään sauna-tilaan. Muuhun tarkoitukseen käytöön kielletty.

Parhaat onnittelut hyvästä kiuasvalinnastanne!

Takuu:

- Perhekäytössä kiukaiden ja ohjauslaitteiden takuuaika on kaksi (2) vuotta.
- Yhteisökäytössä kiukaiden ja ohjauslaitteiden takuuaika on yksi (1) vuosi.
- Laitoskäytössä oleville kiukaille ja ohjauslaitteille takuuaika on kolme (3) kuukautta.
- Takuu ei kata ohjeiden vastaisen asennuksen, käytön tai ylläpidon aiheuttamia vikoja.
- Takuu ei ole voimassa, jos kiukaassa käytetään muita kuin valmistajan suosittelemia kiuaskiviä.

SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. KÄYTÖÖHJE | 7 |
| 1.1. Kiuaskivien latominen | 7 |
| 1.1.1. Ylläpito | 7 |
| 1.2. Saunahuoneen lämmittäminen..... | 7 |
| 1.2.1. Löylynheitto | 8 |
| 1.3. Höyrystin päällä lämmittämisen yhteydessä | 8 |
| 1.3.1. Vesisäiliön täytto, kylmä höyrystin | 8 |
| 1.3.2. Vesisäiliön täytto, kuuma höyrystin | 8 |
| 1.3.3. Vesisäiliön tyhjentäminen..... | 9 |
| 1.3.4. Vedentäytöautomatiikalla varustetut Combi-kiukaat (SW45SA, SW70SA, SW90SA) | 10 |
| 1.4. Hajusteiden käyttö | 10 |
| 1.5. Saunahuoneen kuivattaminen | 10 |
| 1.6. Höyrystimen puhdistus | 10 |
| 1.7. Saunomishojeita..... | 10 |
| 1.8. Varoitukset | 10 |
| 1.8.1. Symbolien selitykset..... | 11 |
| 1.9. Häiriötilanne | 11 |
| 2. SAUNAHUONE | 12 |
| 2.1. Saunahuoneen rakenne | 12 |
| 2.1.1. Saunan seinien tummustaminen | 12 |
| 2.2. Saunahuoneen ilmanvaihto | 13 |
| 2.3. Kiuasteho..... | 13 |
| 2.4. Saunahuoneen hygienia..... | 13 |
| 3. ASENNUSOHJE | 14 |
| 3.1. Ennen asentamista | 14 |
| 3.2. Suojakaide | 14 |
| 3.3. Ohjauskeskuksen ja antureiden asennus | 14 |
| 3.4. Kiukaan asentaminen | 16 |
| 3.5. Automaattinen vedentäytö (SW45SA, SW70SA, SW90SA) | 18 |
| 3.6. Sähkökytkennät | 18 |
| 3.6.1. Sähkökiukaan eristysresistanssi | 20 |
| 3.7. Vastusten vaihtaminen..... | 20 |
| 4. VARAOSAT | 21 |

Monterings- och bruksanvisningarna är avsedda för bastuns ägare eller den som ansvarar för skötseln av bastun samt för den elmontör som ansvarar för elinstallationerna. När bastuaggregatet monterats, skall montören överläta dessa anvisningar till bastuns ägare eller till den som ansvarar för skötseln av bastun. Studera bruksanvisningarna noggrant innan aggregatet tas i bruk.

Aggregatet är avsedd för att värma upp bastun till lämplig bastubadstemperatur. Annan användning av aggregatet är förbjuden.

Våra bästa gratulationer till ett gott val av bastuaggregat!

Garanti:

- Garantitiden för de bastuaggregat och den kontrollutrustning som används i familjebastur är två (2) år.
- Garantitiden för de bastuaggregat och den kontrollutrustning som används i bastur i flerfamiljshus är ett (1) år.
- Garantitiden för de bastuaggregat och den kontrollutrustning som används i bastur på institutioner är tre (3) månader.
- Garantin täcker inte fel som uppstått på grund av installation, användning eller underhåll som strider mot anvisningarna.
- Garantin täcker inte fel som förorsakas av att andra bastustenar än sådana som rekommenderats av tillverkaren används.

INNEHÅLL

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. BRUKSANVISNING | 7 |
| 1.1. Stapling av bastustenar | 7 |
| 1.1.1. Underhåll | 7 |
| 1.2. Uppvärmning av bastu | 7 |
| 1.2.1. Kastning av bad | 8 |
| 1.3. Ånggenerator på under uppvärmningen | 8 |
| 1.3.1. Påfyllnad av vatten i kall ånggenerator | 8 |
| 1.3.2. Påfyllnad av vatten i het ånggenerator | 8 |
| 1.3.3. Tömningen av vattenbehållaren..... | 9 |
| 1.3.4. Combi-bastuaggregat försedda med automatisk vattenpåfyllning (SW45SA, SW70SA, SW90SA) | 10 |
| 1.4. Användning av dofter | 10 |
| 1.5. Torkning av basturummet..... | 10 |
| 1.6. Rengöring av ånggeneratorn | 10 |
| 1.7. Badanvisningar | 10 |
| 1.8. Varningar | 10 |
| 1.8.1. Symbolernas betydelse | 11 |
| 1.9. Felsökning..... | 11 |
| 2. BASTU..... | 12 |
| 2.1. Bastuns konstruktion | 12 |
| 2.1.1. Mörknande av bastuns väggar | 12 |
| 2.2. Ventilation i bastun | 13 |
| 2.3. Aggregatefekt..... | 13 |
| 2.4. Bastuhygien | 13 |
| 3. MONTERINGSANVISNINGAR | 14 |
| 3.1. Före montering | 14 |
| 3.2. Skyddsräcke..... | 14 |
| 3.3. Montering av styrcentral och sensorer | 14 |
| 3.4. Installation med aggregatet | 16 |
| 3.5. Automatisk vattenpåfyllning (SW45SA, SW70SA, SW90SA) | 18 |
| 3.6. Elinstallation | 18 |
| 3.6.1. Elaggregatets isoleringsresistans | 20 |
| 3.7. Byte av element | 20 |
| 4. RESERVDELAR..... | 21 |

These instructions for installation and use are intended for the owner or the person in charge of the sauna, as well as for the electrician in charge of the electrical installation of the heater. After completing the installation, the person in charge of the installation should give these instructions to the owner of the sauna or to the person in charge of its operation. Please read the instructions for use carefully before using the heater.

The heater is designed for the heating of a sauna room to bathing temperature. It is not to be used for any other purpose.

Congratulations on your choice!

Guarantee:

- The guarantee period for heaters and control equipment used in saunas by families is two (2) years.
- The guarantee period for heaters and control equipment used in saunas by building residents is one (1) year.
- The guarantee period for heaters and control equipment used in saunas by institutions is three (3) months.
- The guarantee does not cover any faults resulting from failure to comply with installation, use or maintenance instructions.
- The guarantee does not cover any faults resulting from the use of stones not recommended by the heater manufacturer.

CONTENTS

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. INSTRUCTIONS FOR USE..... | 22 |
| 1.1. Piling of the Sauna Stones..... | 22 |
| 1.1.1. Maintenance | 22 |
| 1.2. Heating of the Sauna..... | 23 |
| 1.2.1. Throwing Water on Heated Stones..... | 23 |
| 1.3. Heating of the Sauna Using the Steamer | 23 |
| 1.3.1. Filling the Water Reservoir, Cold Steamer..... | 24 |
| 1.3.2. Filling the Water Reservoir, Hot Steamer | 24 |
| 1.3.3. Draining the Water Reservoir | 24 |
| 1.3.4. Combi Heaters with an Automatic Water Filling System (SW45SA, SW70SA, SW90SA) | 24 |
| 1.4. Use of Fragrances | 25 |
| 1.5. Drying the Sauna Room | 25 |
| 1.6. Cleaning the Steamer..... | 25 |
| 1.7. Instructions for Bathing | 25 |
| 1.8. Warnings | 26 |
| 1.8.1. Symbols descriptions..... | 26 |
| 1.9. Troubleshooting | 26 |
| 2. SAUNA ROOM..... | 27 |
| 2.1. Sauna Room Structure | 27 |
| 2.1.1. Blackening of the Sauna Walls | 27 |
| 2.2. Sauna Room Ventilation | 28 |
| 2.3. Heater Output..... | 28 |
| 2.4. Sauna Room Hygiene..... | 28 |
| 3. INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION..... | 29 |
| 3.1. Before Installation | 29 |
| 3.2. Safety Railing | 29 |
| 3.3. Installation of the control unit and sensors | 31 |
| 3.4. Installing the Heater | 31 |
| 3.5. Automatic filling (SW45SA, SW70SA, SW90SA) | 33 |
| 3.6. Electrical Connections..... | 33 |
| 3.6.1. Electric Heater Insulation Resistance..... | 35 |
| 3.7. Replacing the Heating Elements | 35 |
| 4. SPARE PARTS | 36 |

Diese Montage- und Gebrauchsanleitung richtet sich an den Besitzer der Sauna oder an die für die Pflege der Sauna verantwortliche Person, sowie an den für die Montage des Saunaofens zuständigen Elektromonteur. Wenn der Saunaofen montiert ist, wird diese Montage- und Gebrauchsanleitung an den Besitzer der Sauna oder die für die Pflege der Sauna verantwortliche Person übergeben. Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Ofens die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Der Ofen dient zum Erwärmen von Saunakabinen auf Saunatemperatur. Die Verwendung zu anderen Zwecken ist verboten.

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrer guten Wahl!

Garantie:

- Die Garantiezeit für in Familiensaunen verwendete Saunaöfen und Steuergeräte beträgt zwei (2) Jahre.
- Die Garantiezeit für Saunaöfen und Steuergeräte, die in öffentlichen Saunen in Privatgebäuden verwendet werden, beträgt ein (1) Jahr.
- Die Garantiezeit für in öffentlichen Saunen verwendete Saunaöfen und Steuergeräte beträgt drei (3) Monate.
- Die Garantie deckt keine Defekte ab, die durch fehlerhafte Installation und Verwendung oder Missachtung der Wartungsanweisungen entstanden sind.
- Die Garantie kommt nicht für Schäden auf, die durch Verwendung anderer als vom Werk empfohlener Saunaofensteinen entstehen.

INHALT

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. BEDIENUNGSANLEITUNG | 22 |
| 1.1. Aufschichten der Saunaofensteinen..... | 22 |
| 1.1.1. Wartung | 22 |
| 1.2. Erhitzen der Saunakabine | 23 |
| 1.2.1. Aufguss..... | 23 |
| 1.3. Erhitzen der Saunakabine, Verdampfer beim Erhitzen eingeschaltet | 23 |
| 1.3.1. Füllen des Tanks bei kaltem Verdampfer | 24 |
| 1.3.2. Füllen des Tanks bei heißem Verdampfer..... | 24 |
| 1.3.3. Leeren des Wassertanks | 24 |
| 1.3.4. Combi-Saunaöfen mit Wasserbefüllautomatik (SW45SA, SW70SA, SW90SA) | 24 |
| 1.4. Verwendung von Duftmischungen | 25 |
| 1.5. Trocknen der Saunakabine..... | 25 |
| 1.6. Reinigung des Verdampfers | 25 |
| 1.7. Anleitungen zum Saunen | 25 |
| 1.8. Warnungen..... | 26 |
| 1.8.1. Symbol Beschreibung | 26 |
| 1.9. Störungen | 26 |
| 2. SAUNAKABINE | 27 |
| 2.1. Struktur der Saunakabine | 27 |
| 2.1.1. Schwärzung der Saunawände | 27 |
| 2.2. Belüftung der Saunakabine | 28 |
| 2.3. Leistungsabgabe des Ofens | 28 |
| 2.4. Hygiene der Saunakabine | 28 |
| 3. MONTAGEANLEITUNG | 29 |
| 3.1. Vor der Montage | 29 |
| 3.2. Schutzgeländer | 29 |
| 3.3. Anschluß des Steuergerätes und der Fühler..... | 31 |
| 3.4. Montage des Saunaofens | 31 |
| 3.5. Automatische Wasserbefüllung (SW45SA, SW70SA, SW90SA) | 33 |
| 3.6. Elektroanschlüsse..... | 33 |
| 3.6.1. Isolationswiderstand des Elektrosaunaofens.. | 35 |
| 3.7. Austausch der Heizstände | 35 |
| 4. ERSATZTEILE | 36 |

Данная инструкция по установке и эксплуатации предназначена для владельца сауны либо ответственного за нее лица, а также для электрика, осуществляющего подключение каменки. После завершения установки эта инструкция должна быть передана владельцу сауны или лицу, ответственному за ее эксплуатацию. Тщательно изучите инструкцию по эксплуатации перед тем, как пользоваться каменкой.

Каменка разработана для нагрева парилки сауны до необходимой для парения температуры. Ее запрещается использовать в любых других целях.

Благодарим Вас за выбор нашей каменки!

Гарантия:

- **Гарантийный срок для каменок и пультов управления, используемых в домашних (бытовых) саунах - 12 месяцев.**
- **Гарантийный срок для каменок и пультов управления, используемых в общественных (коммерческих) саунах - 3 месяца.**
- **Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные нарушением инструкции по установке и эксплуатации.**
- **Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные использованием камней, не отвечающих рекомендациям изготовителя каменки.**

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | 37 |
| 1.1. Укладка камней | 37 |
| 1.1.1. Замена камней | 37 |
| 1.2. Нагрев парильни | 38 |
| 1.2.1. Пар в сауне | 38 |
| 1.3. Нагрев парильни, режим пользования испарителем | 38 |
| 1.3.1. Наполнение резервуара водой, холодный испаритель | 39 |
| 1.3.2. Наполнение резервуара водой, горячий испаритель | 39 |
| 1.3.3. Опорожнение резервуара для воды | 39 |
| 1.3.4. Каменки Combi, оборудованные автоматикой заполнения воды (SW45SA, SW70SA, SW90SA) | 40 |
| 1.4. Температура парильни | 40 |
| 1.5. Применение ароматизаторов | 41 |
| 1.6. Просушивание помещения сауны | 41 |
| 1.7. Очистка испарителя | 41 |
| 1.8. Руководства к парению | 41 |
| 1.9. Меры предосторожности | 42 |
| 1.9.1. Условные обозначения. | 42 |
| 1.10. Возможные неисправности | 42 |
| 1.11. Гарантия, срок службы | 42 |
| 1.11.1. Гарантия | 42 |
| 1.11.2. Срок службы | 42 |
| 2. ПАРИЛЬНЫЙ | 43 |
| 2.1. Устройство помещения сауны | 43 |
| 2.1.1. Потемнение стен сауны | 43 |
| 2.2. Вентиляция помещения сауны | 44 |
| 2.3. Мощность каменки | 44 |
| 2.4. Гигиена сауны | 44 |
| 3. РУКОВОДСТВА ПО МОНТАЖУ | 45 |
| 3.1. Перед установкой | 45 |
| 3.2. Защитное ограждение | 45 |
| 3.3. Установка пульта управления и датчиков | 45 |
| 3.4. Установка каменки | 47 |
| 3.5. Автоматическое заполнение воды (SW45SA, SW70SA, SW90SA) | 48 |
| 3.6. Электромонтаж | 49 |
| 3.6.1. Рекомендуемые пульты управления | 49 |
| 3.6.2. Сопротивление изоляции электрокаменки | 49 |
| 3.7. Замена нагревательных элементов | 51 |
| 4. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ | 52 |

Käesolev paigaldus- ja kasutusjuhend on mõeldud sauna omanikule või hooldajale, samuti kerise paigaldamise eest vastutavale elektrikule. Peale kerise paigaldamist tuleb juhend üle anda omanikule või hooldajale. Enne kasutamist tutvuge hoolikalt kasutusjuhistega.

Keris on mõeldud saunade soojendamiseks leilitemperatuurini. Kasutamine muuks otstarbeks on keelatud.

Õnnitleme Teid hea kerise valimise puhul!

Garantii:

- Keriste ja juhtseadimestiku garantiiaga kasutamisel peresaunas on kaks (2) aastat.
- Keriste ja juhtseadimestiku garantiiaga kasutamisel ühistusaunas üks (1) aasta.
- Garantii ei kata rikkeid, mille põhjuseks on paigaldus-, kasutus- või hooldusjuhiste mittejärgimine.
- Garantii ei kata rikkeid, mis on põhjustatud tehase poolt mittesoovitavate kivide kasutamisest.

SISUKORD

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. KASUTUSJUHISED | 37 |
| 1.1. Kerisekivide ladumine | 37 |
| 1.1.1. Hooldamine | 37 |
| 1.2. Leiliruumi soojendamine | 38 |
| 1.2.1. Leiliviskamine | 38 |
| 1.3. Saunaruumi kütmine, aurusti kasutamine kütmisel | 38 |
| 1.3.1. Veepaagi täitmine, külm aurusti | 39 |
| 1.3.2. Veepaagi täitmine, kuum aurusti | 39 |
| 1.3.3. Veepaagi tühjendamine | 39 |
| 1.3.4. Veetäitmisautomaatikaga varustatud Combi kerised (SW45SA, SW70SA, SW90SA) | 40 |
| 1.4. Lõhnainete kasutamine | 40 |
| 1.5. Saunaruumi kuivatamine | 40 |
| 1.6. Aurusti puhastamine | 41 |
| 1.7. Soovitusi saunaskäimiseks | 41 |
| 1.8. Hoiatused | 41 |
| 1.8.1. Sümbolite tähendused | 41 |
| 1.9. Probleemolukorrad | 41 |
| 2. SAUNARUUM | 43 |
| 2.1. Saunaruumi konstruktsioon | 43 |
| 2.1.1. Saunaruumi seinte mustenemine | 43 |
| 2.2. Saunaruumi ventilatsioon | 44 |
| 2.3. Kerise vöimsus | 44 |
| 2.4. Saunaruumi hügieen | 44 |
| 3. PAIGALDUSJUHIS | 45 |
| 3.1. Enne paigaldamist | 45 |
| 3.2. Kaitsebarjäär | 45 |
| 3.3. Juhtimispuldi ja andurite paigaldamine | 45 |
| 3.4. Küttekehade vahetamine | 47 |
| 3.5. Automaatne veega täitmine (SW45SA, SW70SA, SW90SA) | 48 |
| 3.6. Elektrühendused | 49 |
| 3.6.1. Sobilikud juhtimiskeskused | 49 |
| 3.6.2. Elektrikerise isolatsioonitakistus | 49 |
| 3.7. Küttekehade vahetamine | 51 |
| 4. TAGAVARAOSAD | 52 |

Ces consignes d'installation et d'utilisation sont destinées au propriétaire du sauna ou à la personne chargée de l'entretien, ainsi qu'à l'électricien responsable de l'installation électrique du poêle. Après l'installation du poêle, ces consignes seront remises au propriétaire du sauna ou à la personne chargée de son entretien. Lire attentivement les consignes d'utilisation avant la mise en service de l'appareil.

Ce poêle est prévu pour chauffer la cabine de sauna à la température adéquate. Il est interdit d'utiliser le poêle à d'autres fins.

Félicitations pour cet excellent choix !

Garantie :

- La période de garantie des poêles et de l'équipement de contrôle utilisés dans les saunas par des familles est de deux (2) ans.
- La période de garantie des poêles et de l'équipement de contrôle utilisés dans les saunas par les résidents d'appartements est d'un (1) an.
- La période de garantie des poêles et de leurs commandes pour les saunas utilisés par des collectivités est de trois (3) mois.
- La garantie ne couvre aucun défaut résultant du non-respect des instructions d'installation, d'utilisation ou de maintenance.
- La garantie ne couvre aucun défaut résultant de l'utilisation de pierres non recommandées par le fabricant du poêle.

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. MODE D'UTILISATION | 52 |
| 1.1. Mise en place des pierres du poêle | 52 |
| 1.1.1. Maintenance | 52 |
| 1.2. Chauffage du sauna | 53 |
| 1.2.1. Projection de l'eau de vapeur sur les pierres .. | 53 |
| 1.3. Chauffage du sauna, avec vaporisateur | 54 |
| 1.3.1. Remplissage du réservoir d'eau, | 54 |
| 1.3.2. Remplissage du réservoir, vaporisateur chaud | 54 |
| 1.3.3. Vidage du réservoir d'eau..... | 54 |
| 1.3.4. Poêles Combi équipés d'un système automatique de remplissage d'eau (KV50SEA-KV90SEA, T7CA-T9CA, K11GS-K15GS) | 55 |
| 1.4. Emploi de parfums - ne s'applique pas au Delta Combi (D-SE) et au Club Combi (K-GS) | 55 |
| 1.5. Séchage du sauna | 55 |
| 1.6. Nettoyage du vaporisateur..... | 55 |
| 1.7. Conseils pour la séance de sauna | 55 |
| 1.8. Avertissements | 56 |
| 1.8.1. Description des symboles..... | 56 |
| 1.9. En cas de panne..... | 56 |
| 2. CABINE DU SAUNA | 57 |
| 2.1. Structure de la cabine de sauna | 57 |
| 2.1.1. Noirissement des murs du sauna | 57 |
| 2.2. Ventilation de la cabine de sauna | 58 |
| 2.3. Puissance des poêles | 58 |
| 2.4. Hygiène de la cabine de sauna | 58 |
| 3. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION | 59 |
| 3.1. Avant l'installation | 59 |
| 3.2. Fixation du poêle..... | 61 |
| 3.3. Monture de sécurité..... | 61 |
| 3.4. Installation du centre de commandes et du capteur | 61 |
| 3.5. Système automatique de remplissage d'eau (KV50SEA-KV90SEA, T7CA-T9CA, K11GS-K15GS) | 61 |
| 3.6. Raccordement électrique | 62 |
| 3.6.1. Résistance d'isolation de poêle électrique | 62 |
| 4. PIÈCES DE RECHANGE | 66 |

Deze instructies voor gebruik en installatie zijn bedoeld voor de eigenaar of de persoon die verantwoordelijk is voor de sauna, alsook voor de elektrische installateur die de elektrische aansluiting moet uitvoeren. Nadat de installatie voltooid werd moet de persoon die verantwoordelijk is voor de installatie deze instructies doorgeven aan de eigenaar van de sauna of aan de persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van de sauna. Lees aub deze instructies zorgvuldig door vooraleer u de oven gaat gebruiken.

De oven is geschikt om een sauna op te warmen voor het gebruik van een sauna. Hij mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Proficiat met uw keuze!

Garantie:

- De garantie termijn voor ovens en regelapparatuur is twee (2) jaar.
- De garantie termijn voor ovens en regelapparatuur die in sauna's door bewoners van gemeenschappelijke gebouwen wordt gebruikt, bedraagt een (1) jaar.
- De garantiertermijn voor saunaovens en regelapparatuur die in sauna's door instellingen worden gebruikt, bedraagt drie (3) maanden.
- De garantie geldt niet voor eventuele gebreken die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de installatie-, gebruiks- en onderhoudsinstructies.
- De garantie geldt niet voor eventuele gebreken die het gevolg zijn van het gebruik van stenen die niet door de fabrikant van de oven zijn aanbevolen.

INHOUD

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK | 52 |
| 1.1. Saunastenen opstapelen..... | 52 |
| 1.1.1. Onderhoud | 52 |
| 1.2. Verwarming van de sauna | 53 |
| 1.2.1. Water op de verwarmde stenen gooien | 53 |
| 1.3. De sauna verwarmen met behulp van de dampoven | 54 |
| 1.3.1. Het waterreservoir vullen, koude dampoven .. | 54 |
| 1.3.2. Het waterreservoir vullen, hete dampoven..... | 54 |
| 1.3.3. Het waterreservoir leeg laten lopen | 54 |
| 1.3.4. Combi saunaovens met een automatisch water vulsysteem (KV50SEA-KV90SEA, T7CA-T9CA, K11GS-K15GS) | 55 |
| 1.4. Het gebruik van geurstoffen - Niet van toepassing bij model Delta Combi (D-SE) en Club Combi (K-GS) | 55 |
| 1.5. De saunaruimte drogen | 55 |
| 1.6. De dampoven reinigen | 55 |
| 1.7. Instructies voor het baden | 55 |
| 1.8. Waarschuwingen..... | 56 |
| 1.8.1. Verklaring symbolen | 56 |
| 1.9. Problemen oplossen..... | 56 |
| 2. DE SAUNARUIMTE | 57 |
| 2.1. Constructie van saunaruimte | 57 |
| 2.1.1. Blakeren van de saunawanden | 57 |
| 2.2. Ventilatie van saunaruimte | 58 |
| 2.3. Vermogen van de saunaoven | 58 |
| 2.4. Hygiëne saunaruimte | 58 |
| 3. INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE | 59 |
| 3.1. Voorafgaand aan installatie..... | 59 |
| 3.2. De saunaoven bevestigen | 61 |
| 3.3. Veiligheidsleuning..... | 61 |
| 3.4. Installatie van de besturingsunit en sensors | 61 |
| 3.5. Automatisch vullen (KV50SEA-KV90SEA, T7CA-T9CA, K11GS-K15GS)..... | 61 |
| 3.6. Elektrische verbindingen..... | 62 |
| 3.6.1. Isolatiweerstand elektrische saunaoven | 62 |
| 4. RESERVEONDERDELEN | 66 |

Estas instrucciones de instalación y uso están destinadas al propietario o a la persona a cargo de la sauna, así como al electricista encargado de la instalación eléctrica del calentador. Después de completar la instalación, la persona a cargo de la misma debe entregar estas instrucciones al propietario de la sauna o a la persona encargada de su funcionamiento. Estudie detenidamente las instrucciones de uso antes de usar el calentador para sauna.

El calentador está diseñado para el calentamiento de una sauna a temperaturas de baño. No debe utilizarse con ningún otro fin.

Felicidades por su elección!

Garantía:

- El periodo de garantía para calentadores de sauna y equipos de control utilizados en saunas familiares es de dos (2) años.
- El periodo de garantía para calentadores de sauna y equipos de control utilizados en saunas de edificios residenciales es de un (1) año.
- El periodo de garantía para calentadores y equipos de control utilizados en saunas de establecimientos es de tres (3) mes.
- La garantía no cubre ningún fallo ocasionado a raíz del incumplimiento de las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento.
- La garantía no cubre ningún fallo ocasionado por el uso de piedras no recomendadas por el fabricante del calentador.

CONTENIDO

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. INSTRUCCIONES DE USO | 67 |
| 1.1. Colocacion de las piedras | 67 |
| 1.1.1. Mantenimiento..... | 67 |
| 1.2. Calentamiento de la sauna..... | 68 |
| 1.2.1. Echar agua sobre las piedras calentadas..... | 68 |
| 1.3. Calentamiento de la sauna con el evaporador..... | 69 |
| 1.3.1. Llenado del depósito de agua, caldera de vapor fría..... | 69 |
| 1.3.2. Llenado del depósito de agua, caldera de vapor caliente | 69 |
| 1.3.3. Vaciado del depósito de agua | 69 |
| 1.3.4. Calentadores Combi con sistema automático de llenado de agua (KV50SEA–KV90SEA, T7CA–T9CA, K11GS-K15GS) | 70 |
| 1.4. El uso de fragancias - no se aplica con Delta Combi (D-SE) y Club Combi (K-GS) | 70 |
| 1.5. Secado de la sauna | 70 |
| 1.6. Limpieza de la caldera de vapor | 70 |
| 1.7. Instrucciones para el baño | 70 |
| 1.8. Advertencias | 71 |
| 1.8.1. Descripción de símbolos..... | 71 |
| 1.9. Resolución de problemas..... | 71 |
| 2. LA SAUNA | 72 |
| 2.1. Estructura de la sauna | 72 |
| 2.1.1. Ennegrecimiento de las paredes de la sauna .. | 72 |
| 2.2. Ventilación de la sauna | 72 |
| 2.3. Potencia calorífica | 73 |
| 2.4. Higiene de la sauna | 73 |
| 3. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN | 74 |
| 3.1. Antes de la instalación | 74 |
| 3.2. Fijación del calentador | 76 |
| 3.3. Barrera de seguridad..... | 76 |
| 3.4. Instalación del centro de control y sensores | 76 |
| 3.5. Llenado automático (KV50SEA–KV90SEA, T7CA–T9CA, K11GS-K15GS) | 76 |
| 3.6. Conexiones eléctricas | 77 |
| 3.6.1. Resistencia de aislamiento de calentador eléctrico | 77 |
| 4. PIEZAS DE REPUESTO | 81 |

Queste istruzioni per l'installazione e l'utilizzo sono dirette al proprietario od alla persona incaricata del funzionamento della sauna, come pure all'elettricista che si occuperà dell'installazione elettrica del riscaldatore. Dopo aver completato l'installazione, la persona che l'ha eseguita dovrebbe passare queste istruzioni al proprietario della sauna o alla persona incaricata del suo funzionamento. Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di adoperare il riscaldatore.

Il riscaldatore viene utilizzato per il riscaldamento di saune per ottenere una temperatura ottimale per il bagno. E' vietato servirsi del riscaldatore per qualsiasi altro utilizzo.

Congratulazioni per la vostra scelta!

Garanzia:

- La durata della garanzia per i componenti del sistema di regolazione e riscaldamento per saune utilizzate da famiglie è di due (2) anni.
- La durata della garanzia per i componenti del sistema di regolazione e riscaldamento per saune utilizzate da abitanti di edifici residenziali è di un (1) anno.
- La durata della garanzia per i componenti del sistema di regolazione e riscaldamento per saune pubbliche è di tre (3) mesi.
- La garanzia non copre i guasti provocati dall'inosservanza delle istruzioni di installazione, utilizzo o manutenzione.
- La garanzia non copre i guasti provocati dall'uso di pietre non consigliate dal produttore della stufa.

INDICE

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. ISTRUZIONI PER L'USO..... | 67 |
| 1.1. Come impilare le pietre della stufa | 67 |
| 1.1.1. Manutenzione | 67 |
| 1.2. Riscaldamento della sauna | 68 |
| 1.2.1. Come gettare l'acqua sulle pietre riscaldate .. | 68 |
| 1.3. Come riscaldare la sauna con l'umidificatore | 69 |
| 1.3.1. Come riempire il serbatoio d'acqua, umidificatore freddo | 69 |
| 1.3.2. Come riempire il serbatoio d'acqua, umidificatore caldo | 69 |
| 1.3.3. Come svuotare il serbatoio d'acqua | 69 |
| 1.3.4. Stufe Combi con sistema di riempimento automatico dell'acqua (KV50SEA–KV90SEA, T7CA–T9CA, K11GS-K15GS) | 70 |
| 1.4. L'impiego di essenze - Opzione non realizzabile con stufa Delta Combi (D-SE) e Club Combi (K-GS) | 70 |
| 1.5. Come asciugare la stanza della sauna | 70 |
| 1.6. Come pulire l'umidificatore | 70 |
| 1.7. Istruzioni per il bagno | 70 |
| 1.8. Avvertenze | 71 |
| 1.6.1. Descrizione dei simboli | 71 |
| 1.9. Ricerca dei guasti | 71 |
| 2. LA STANZA DELLA SAUNA..... | 72 |
| 2.1. Struttura della stanza della sauna | 72 |
| 2.1.1. Annerimento delle pareti della sauna | 72 |
| 2.2. Ventilazione della stanza della sauna | 72 |
| 2.3. Potenza di uscita della stufa | 73 |
| 2.4. Igiene della stanza della sauna | 73 |
| 3. ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE..... | 74 |
| 3.1. Prima dell'installazione | 74 |
| 3.2. Come fissare la stufa | 76 |
| 3.3. Griglia di sicurezza | 76 |
| 3.4. Installazione della centralina e dei sensori | 76 |
| 3.5. Riempimento automatico (KV50SEA–KV90SEA, T7CA–T9CA, K11GS-K15GS) | 76 |
| 3.3. Collegamenti elettrici | 77 |
| 3.6.1. Resistenza dell'isolamento del bruciatore elettrico | 77 |
| 4. PEZZI DI RICAMBIO | 81 |

1. KÄYTTÖOHJE

1.1. Kiuaskivien latominen

Kiuaskivien latomisella on suuri vaikutus kiukaan toimintaan (kuva 1).

Tärkeää tietoa kiuaskivistä:

- Sopiva kivikoko on halkaisijaltaan 5–10 cm.
- Käytä vain kiuaskiviksi tarkoitettuja lohkopintaisia kiviä. Sopivia kivimateriaaleja ovat peridotitti, oliviiniidiabaasi ja oliviini.
- Keraamisten "kivien" ja pehmeiden vuolukiven käyttö on kielletty. Ne eivät sidon riittävästi lämpöä kiusta lämmittäässä. Tämä saattaa johtaa vastusten rikkoutumiseen.
- Huuhdo kiuaskivet kivipölystä ennen kiukaaseen latomista.

Huomioi kiviä latoessasi:

- Älä pudota kiviä kivitilaan.
- Älä kiilaa kiviä tiukasti vastusten väliin.
- Lado kivet väljästi, jotta ilma pääsee liikkumaan niiden välistä.
- Lado kivet siten, että niiden paino on toisten kivien, ei vastusten varassa.
- Älä tee kivistä kehoa kiukaan päälle.
- Kiukaan kivitilaan tai läheisyyteen ei saa laittaa mitään sellaisia esineitä tai laitteita, jotka muuttavat kiukaan läpi virtaavan ilman määrää tai suuntaa.

1. BRUKSANVISNING

1.1. Stapling av bastustenar


Staplingen av bastustenar har stor betydelse för bastuagggregatets funktion (bild 1).

Viktig information om bastustenar:


- Stenarna bör ha en diameter på 5–10 cm.
- Använd bara kantiga bastustenar med brutna ytor som är avsedda att användas i ett aggregat. Peridotit, olivindolerit och olivin är lämpliga stentyper.
- Varken lätta porösa "stenar" av keramiska material eller mjuka täljstenar** bör användas i aggregatet. Sådana stenar absorberar inte tillräckligt mycket värme när de värms upp. Detta kan göra att värmeelementen skadas.
- Tvätta av damm från bastustenarna innan de staplas i aggregatet.

Observera följande när du staplar stenarna:

- Låt inte stenarna falla ner i stenutrymmet.
- Kila inte in stenar mellan värmeelementen.
- Stapla stenarna glest så att luft kan cirkulera mellan dem.
- Stapla bastustenarna så att de stödjer varandra och deras vikt inte upptas av värmeelementen.
- Stapla inte stenarna i en hög på aggregatet.
- Det är förbjudet att i aggregatets stenutrymme eller dess närhet placera föremål eller anordningar som ändrar mängden luft som passerar genom aggregatet eller ändrar luftens riktning.

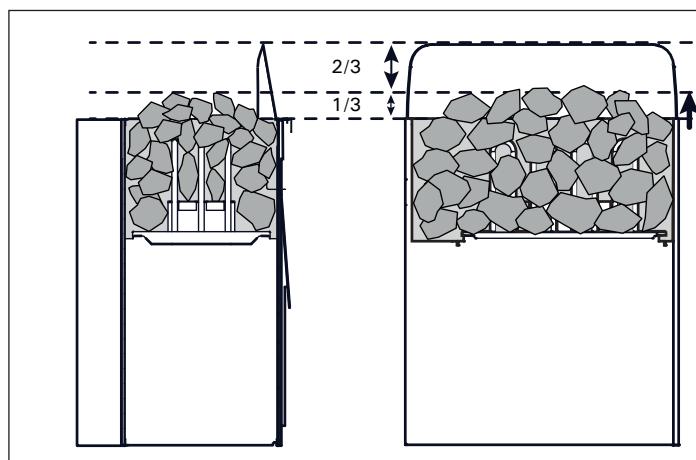

Kuva 1. Kiuaskivien ladonta
Bild 1. Stapling av bastustenar

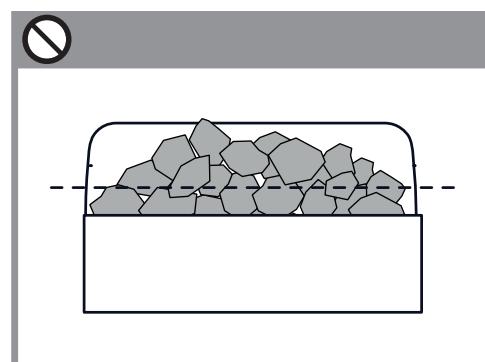

1.1.1. Ylläpito

Voimakkaan lämmönvaihtelun vuoksi kiuaskivet rapautuvat ja murenevät käytön aikana. Lado kivet uudelleen vähintään kerran vuodessa, kovassa käytössä useammin. Poista samalla kivitilaan kertynyt kivijäte ja vaihda rikkoutuneet kivet. Näin varmistat, että kiukaan löylyominaisuudet säilyvät eikä ylikuumenemisen vaaraa synny.

1.2. Saunahuoneen lämmittäminen

Kiuas ja kivet tuottavat ensimmäisellä käyttökerralla hajuja, joiden poistamiseksi on järjestettävä sauna-ahuoneeseen hyvä tuuletus.

Jos kiuas on teholtaan sopiva sauna-ahuoneeseen,

1.1.1. Underhåll

Till följd av de kraftiga temperaturväxlingarna vittrar bastustenarna sönder under användning. Stenarna bör staplas om på nytt minst en gång per år, vid flitigt bruk något oftare. Avlägsna samtidigt skräp och smulor i botten av aggregatet och byt ut stenar vid behov. På det här sättet säkerställer du att aggregatets badegenskaper bibehålls och att ingen risk för överhettning uppstår.

1.2. Uppvärmning av bastu

Första gången aggregatet och stenarna värms upp avger de lukter som bör avlägsnas genom god ventilation.

Om aggregatets effekt är lämplig för bastun, värms

hyvin lämpöeristetty sauna huone lämpenee käytökseen noin tunnissa (►2.3.). Kiukivet kuumenevat yleensä samassa ajassa kuin sauna huonekin. Sopiva lämpötila sauna huoneessa on noin 65–80 °C.

 **Tarkista aina ennen kiukaan päälekytkentää, ettei kiukaan päällä tai lähietsisyydellä ole mitään tavaraita. ►1.8. "Varoituksia".**

1.2.1. Löylynheitto

Saunan ilma kuivuu, kun sauna lämmitetään. Tämän vuoksi on tarpeen lisätä ilmankosteutta heittämällä vettä kiukaan kiville. Jokainen ihminen kokee lämmön ja kosteuden vaikutuksen omalla tavallaan – kokeilemalla löydät itsellesi sopivan lämpötilan ja ilmankosteuden.

 **Käytä löylykauhaa, jonka tilavuus on korkeintaan 0,2 litraa. Jos kiukaalle heitetään tai kaadetaan kerralla liikaa vettä, sitä saattaa roiskua kiehuvan kuuman kylpijöiden päälle. Älä heitä löyly silloin, kun joku on kiukaan läheisyydessä, koska kuuma vesihöyry voi aiheuttaa palovammoja.**

Löylyvetenä tulee käyttää vettä, joka täyttää talousveden laatuvaatimukset (taulukko 1). Löylyvedessä voi käyttää ainoastaan löylyveteen tarkoitettuja hajusteita. Noudata hajusteen mukana toimitettuja ohjeita.

| Veden ominaisuus Vattenegenskap | Vaikutukset Effekt | Suoitus Rekommendation |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Humuspitoisuus Humuskoncentration | Väri, maku, saostumat Färg, smak, utfällningar | < 12 mg/l |
| Rautapitoisuus Järnkonzentration | Väri, haju, maku, saostumat Färg, lukt, smak, utfällningar | < 0,2 mg/l |
| Kovuus: tärkeimmät aineet mangaani (Mn) ja kalkki eli kalsium (Ca) Hårdhet: de viktigaste ämnena är mangan (Mn) och kalk, dvs. kalций (Ca) | Saostumat Utfällningar | Mn: < 0,05 mg/l Ca: < 100 mg/l |
| Klooripitoinen vesi Klorerat vatten | Terveysriski Hälsorisk | Käyttö kielletty Förbjudet att använda |
| Merivesi Havsvatten | Nopea korroosio Snabb korrosion | Käyttö kielletty Förbjudet att använda |

Taulukko 1. Veden laatuvaatimukset

Tabell 1. Krav på vattenkvaliteten

1.3. Höyrystin päällä lämmittämisen yhteydessä

Combi-kiukaalla voidaan sauna lämmittää tavomaisen kiukaan tavoin tai käyttää kiukaan höyrystinominaisuutta lämmityksen yhteydessä.

- Täytä vesisäiliö aina ennen käyttöä!**
- Höyrystinsäiliön vesililavuus on n. 5 litraa, mikä riittää noin kahdeksi tunniksi höyrystintä yhtäjaksoisesti käytettäessä. Höyrystinsäiliön täytö on tehtävä kiukaan ollessa kylmänä.
- Parhaan kosteuden saunaan saa, kun säätää sauna lämpötilan matalaksi (n. 40 °C) ja kosteusarvon korkeaksi (max. 95 %) sekä antaa kiukaan ja höyrystimen lämmittää saunaan n. 1 h.

1.3.1. Vesisäiliön täytö, kylmä höyrystin

Täytä vesisäiliö puhtaalla talousvedellä. Säiliön maksimitäytönmäärä on noin 5 litraa. Kuva 2.

1.3.2. Vesisäiliön täytö, kuuma höyrystin

Vesisäiliön täytämistä tai veden lisäästää kuumanan olevaan höyrystimeen tulisi välttää, koska kuuma höyry ja kuuma höyrystin saattavat aiheuttaa palovammoja. Jos kuitenkin joudut täytämään vesisäiliön kuumanan,

en välisoleraad bastu upp på ca 1 timme (►2.3.). När bastun är varm är också bastustenarna i regel så varma att man kan kasta bad. Lämplig temperatur i bastun är ca 65–80 °C.

 **Kontrollera alltid att inga saker finns på eller i närheten av aggregatet före aggregatet kopplas på. ►1.8. "Varningar".**

1.2.1. Kastning av bad

Luftten i bastun blir torrare när den värmes upp. För att uppnå lämplig luftfuktighet är det nödvändigt att kasta bad på de heta stenarna. Varje människa upplever värme och fuktighet på olika sätt – genom att prova dig fram hittar du en temperatur och luftfuktighet som passar dig.

 **Badskopan skall rymma högst 0,2 l. Kasta eller häll inte mer än så åt gången, eftersom hett vatten då kan stänka upp på badarna. Kasta inte heller bad när någon är i närheten av aggregatet, eftersom den heta ångan kan orsaka brännskador.**

Vattnet som kastas på bastustenarna skall uppfylla kvalitetskraven på bruksvatten (tabell 1). Endast doftämnen som är avsedda för bastubadvatten får användas. Följ förpackningens anvisningar.

1.3. Ånggenerator på under uppvärmningen

Med aggregatet Combi kan man väarma upp bastun på samma sätt som med ett vanligt aggregat eller använda luftfuktaren i samband med uppvärmningen.


- Fyll alltid vattenbehållaren innan användning!**
- Luftfuktarens vattenbehållare rymmer ca 5 liter. Vattenmängden räcker till ca 2 timmars oavbruten förångning. Vattenbehållaren får endast fyllas på när aggregatet är kallt.
- Den bästa fukthalten uppnås om man ställer in bastutemperaturen på en låg nivå, ca 40 °C, fukthalten på en hög nivå max. 95 % och låter aggregatet och luftfuktaren väarma upp bastun i ca 1 timme.

1.3.1. Påfyllnad av vatten i kall ånggenerator

Fyll vattenbehållaren med rent hushållsvatten. Den maximala påfyllnadsmängden är ca 5 liter. Bild 2.

1.3.2. Påfyllnad av vatten i het ånggenerator

Undvik att fylla vattenbehållaren eller fylla på mera vatten då ånggeneratorn är het; den heta ångan och ånggeneratorn kan orsaka brännskador. Om du dock måste fylla på vattenbehållaren då anordningen är

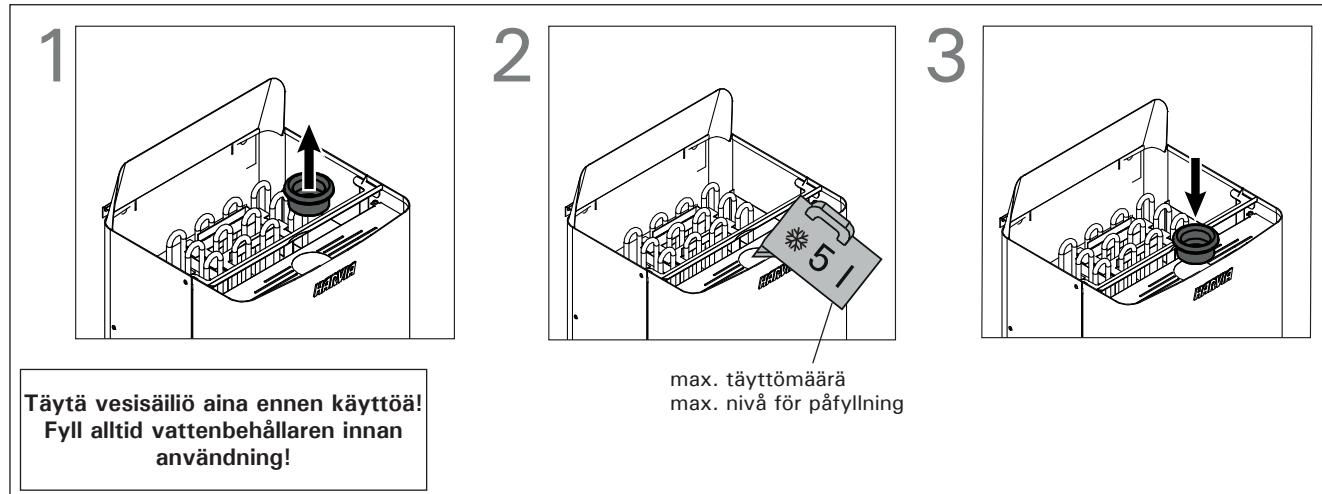

Kuva 2. Vesisäiliön täyttö (SW45S, SW70S, SW90S)
Bild 2. Fyllning av vattenbehållaren (SW45S, SW70S, SW90S)

toimi seuraavasti suurta varovaisuutta noudattaen:

1. Kytke höyrystin pois päältä.
2. Kaada varovasti kylmää vettä vesisäiliön ritiiläosan päälle, josta vesi valuu säiliöön ja jäähdyttää säiliössä olevan kuuman veden.
3. Valuta säiliössä oleva jäähdytynyt vesi astiaan ja kaada viemäriin.
4. Täytä vesisäiliö kohdan 1.3.1. mukaisesti.

1.3.3. Vesisäiliön tyhjentäminen

Häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi tulee vesisäiliö tyhjentää aina käytön jälkeen. Näin saadaan poistettua epäpuhtauksia, jotka rikastuvat säiliöön veden haihutumisen seurauksena.

Heti käytön jälkeen säiliössä oleva vesi on kuumaa, joten säiliö kannattaa tyhjentää vasta muutaman tunnin kuluttua höyrystimen sammuttamisesta. Kuva 3.

Katso myös kohdasta 1.3.2. alakohdat 1, 2 ja 3.

het, gör så här och iakta stor försiktighet:


1. Stäng av ånggeneratorn.
2. Häll försiktigt kallt vatten på vattenbehållarens gallerdel, varifrån vattnet rinner ner i behållaren och kyler ner det heta vattnet i behållaren.
3. Tappa ut det nedkylda vattnet i ett kärl och häll därefter ut vattnet i avloppet.
4. Fyll vattenbehållaren enligt punkt 1.3.1.

1.3.3. Tömningen av vattenbehållaren

För att säkerställa störningsfri drift skall vattenbehållaren alltid tömmas efter användning. På så sätt avlägsnas orenheter som anrikas i behållaren till följd av avdunstningen.

Eftersom vattnet i behållaren är hett direkt efter användning lönar det sig att tömma behållaren några timmar efter det att ånggeneratorn stängts av. Bild 3.

Se även underpunkterna 1, 2 och 3 i punkt 1.3.2.

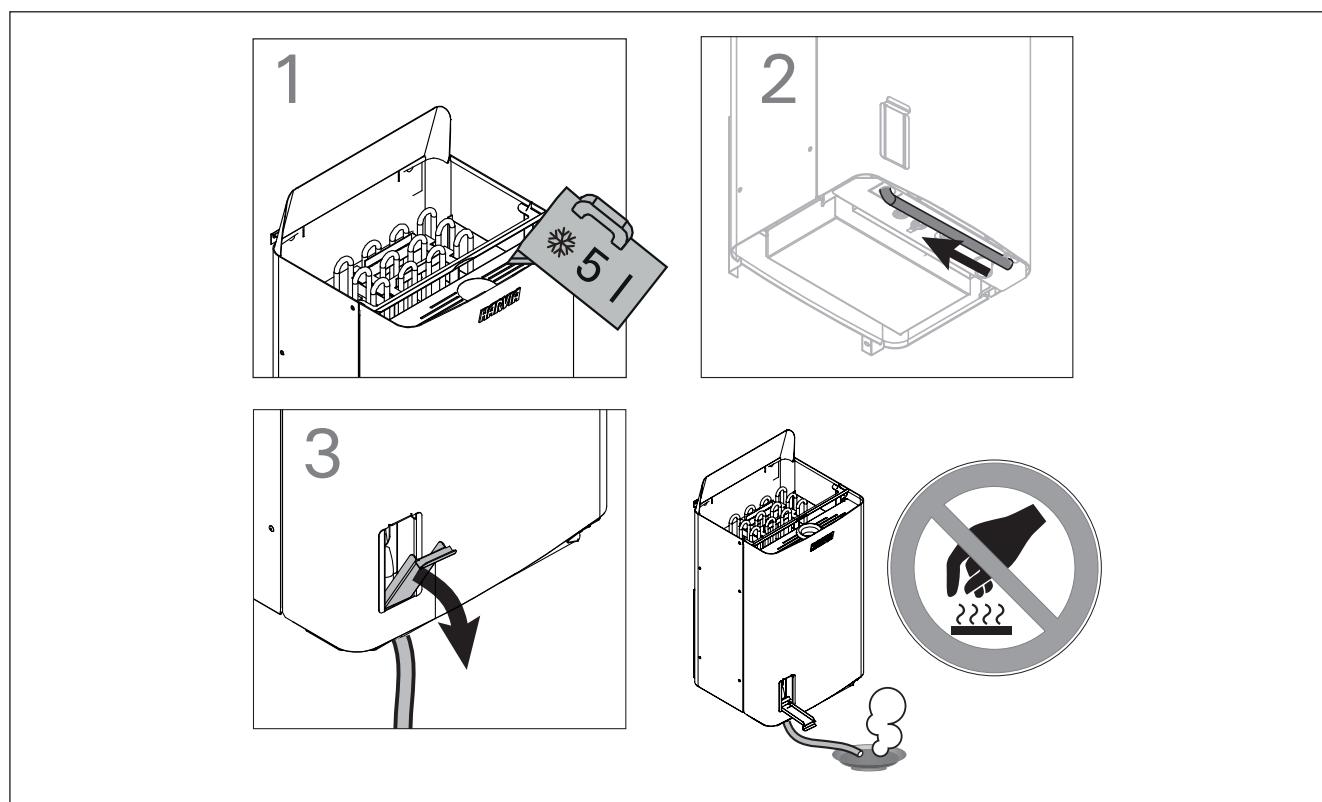

Kuva 3. Vesisäiliön tyhjentäminen (SW45S, SW70S, SW90S)
Bild 3. Tömning av vattenbehållaren (SW45S, SW70S, SW90S)

1.3.4. Vedentäytöautomatiikalla varustetut Combi-kiukaat (SW45SA, SW70SA, SW90SA)

Ne Combi-kiukaat, jotka on varustettu vedentäytöautomatiikalla, täyttäävät vesisäiliön automaattisesti. Höyrystinsäiliön tyhjennysventtiili on suljettava ja vesisäiliön täytön sulkiventtiili on avattava. Katso kuva 3 ja 10.

Saunomisen loputtua sulje vesisäiliön täytön sulkiventtiili. Katso myös kohta 1.3.3.

1.4. Hajusteiden käyttö

Höyristimessä on mahdollisuus käyttää nestemäisiä ja pussitettuja hajusteita. Nestemäiset hajusteet kaadetaan höyristimessä olevaan kivikuppiin. Pussitut hajusteet asetetaan höyrytililän päälle.

Hajusteita käytettäessä on varottava höyristimestä purkautuvaa kuumaa höyryä. Vältä veden lisäystä ja hajusteiden asettamista kuumaan höyristimeen.

Kivikuppi tulee pestä vedellä riittävän usein.

1.5. Saunahuoneen kuivattaminen

Saunahuone tulee kuivattaa huolellisesti aina höyristimen käytön jälkeen. Kuivumisen nopeuttamiseksi voi kiuasta pitää pääällä ja samalla saunan tuuletukseen mahdollisimman suurella.

Jos kiuasta käytetään kuivatukseen on myös varmistettava, että kiuas on mennyt pois päältä säädetyn ajan jälkeen.

1.6. Höyristimen puhdistus

Höyristimen vesisäiliön seinämiin kertyy vedessä olevia epäpuhtauksia kuten kalkkia. Kalkin poistoon voi käyttää kotitalouskoneisiin esimerkiksi kahvinja vedenkeitimiin tarkoitettuja kalkinpoistoaineita ohjeittensa mukaan. Ulkopuolinen puhdistus tehdään kostealla liinalla. Ulkopuolista puhdistusta tehtäessä tulee höyristimen käytökytkimen olla OFF-tilassa.

1.7. Saunomisohjeita

- Aloita saunominen peseytymällä.
- Istu löylyssä niin kauan, kuin tuntuu mukavalta.
- Unohda kiire ja rentoudu.
- Hyviin saunatapoihin kuuluu, että huomioit muut saunojat häiritsemättä heitä äänekkällä käytökselläsi.
- Älä aja muita lauteilta liiallisella löylynheitolla.
- Jäähytä eli vilvoittele ihoasi. Jos olet terve, voit nauttia vilvoittelun yhteydessä uimisesta.
- Peseydy saunomisen lopuksi.
- Lepäile ja anna olosi tasaantua. Nauti neste-tasapainon palauttamiseksi raikasta juomaa.

1.8. Varoituksia

- Pitkääikainen oleskelu kuumassa saunaan nostaa kehon lämpötilaa, mikä saattaa olla vaarallista.
- Varo kuumaa kiuasta. Kiukaan kivet ja metalliosat kuumenevat ihoa polttaviksi.
- Estä lasten pääsy kiukaan läheisyyteen.
- Älä jätä lapsia, liikuntarajoitteisia, sairaita tai heikkokuntoisia saunaan ilman valvontaa.
- Selvitä saunomiseen liittyvät terveydelliset rajoitteet lääkärin kanssa.
- Keskustele neuvolassa pienien lasten saunottamisesta.

1.3.4. Combi-bastuaggregat försedda med automatisk vattenpåfyllning (SW45SA, SW70SA, SW90SA)

De Combi-bastuugnar, som är försedda med automatik för vattenpåfyllning, fyller vattenbehållaren automatiskt. Tömningsventilen i bastuugnens vattenbehållare måste stängas och avstågningsventilen för vattenbehållarens påfyllning öppnas. Se bild 3 och 10.

Stäng avstågningsventilen för vattenbehållarens påfyllning när bastubadet är avslutat. Se även punkt 1.3.3.

1.4. Användning av dofter

I ånggeneratorn kan användas väldoftande vätskor eller påsar. Väldoftande vätskor hålls i stenskålen på ånggeneratorn medan väldoftande påsar läggs på ånggallret.

Vid användning av dofter skall man akta sig för den heta ångan från ånggeneratorn. Undvik att fylla på vatten och tillsätta dofter i en het ånggenerator.

Tvätta stenskålen med vatten tillräckligt ofta.

1.5. Torkning av basturummet

Basturummet skall alltid torkas omsorgsfullt efter att ånggeneratorn har använts. För att påskynda torkningen kan bastuaggregatet hållas påkopplat samtidigt som man ser till att luftväxlingen är maximal.

Om bastuaggregatet används för torkning skall man också säkerställa att aggregatet stängs av efter den utsatta tiden.

1.6. Rengöring av ånggeneratorn

Orenheter i vattnet, såsom kalk, samlas på väggarna i ånggeneratorns vattenbehållare. För avkalkning rekommenderas avkalkningsmedel för hushållsapparater, t.ex. kaffebryggare och vattenkokare. Följ bruksanvisningarna. Utvändigt skall anordningen rengöras med en fuktig duk. Se till att ånggeneratorns strömbrytare är i OFF-läge då du rengör utsidan.

1.7. Badanvisningar

- Börja bastubadandet med att tvätta dig.
- Sitt i bastun så länge det känns behagligt.
- Glöm all jäkt och koppla av.
- Det hör till god bastused att ta hänsyn till andra badare, t.ex. genom att undvika högljutt och störande beteende.
- Kör inte bort andra badare genom att kasta alltför mycket bad.
- Svalka dig emellanåt i duschen eller i frisk luft, eftersom huden blir uppvärmd. Om du är frisk kan du svalka kroppen genom att simma.
- Avsluta bastubadandet med att tvätta dig.
- Vila och låt kroppen återhämta sig och återfå normal temperatur. Drick något fräscht och läskande för att återställa vätskebalansen.

1.8. Varningar

- Långvarigt badande i en het bastu höjer kroppstemperaturen och kan vara farligt.
- Se upp för aggregatet när det är uppvärmt – bastustenarna och ytterhöljet kan orsaka brändskador på huden.
- Låt inte barn komma nära bastuaggregatet.
- Barn, rörelsehindrade, sjuka och personer med svag hälsa får inte lämnas ensamma i bastun.
- Eventuella begränsningar i samband med bastubad bör utredas i samråd med läkare.
- Småbarns bastubadande bör diskuteras med

- misesta.
- Liiku saunaassa varovasti, koska lauteet ja lattiat saattavat olla liukkaita.
- Älä mene kuumaan saunaan huumaavien aineiden (alkoholi, lääkkeet, huumeet ym.) vaikutukseen alaisena.
- Älä nuku lämmityssä saunaassa.
- Meri- ja kostea ilmasto saattavat syövyttää kiukaan metallipintoja.
- Älä käytä saunaata vaatteiden tai pyykkien kuivushuoneenä palovaaran vuoksi. Sähkölaitteetkin saattavat vioittua runsaasta kosteudesta.

1.8.1. Symbolien selitykset

 Lue käyttöohje.

 Ei saa peittää.

1.9. Häiriötilanne

Jos höyrystin ei toimi, tarkista seuraavat asiat:

- Vesisäiliössä on riittävästi vettä (ks. kohta 1.3.)
 - onko ylikuumenemissuoja lauennut (höyrystimen pohjassa on kuittauspainike)
 - onko saunaan kosteus liian korkea
 - onko termostaatin säätö max. asennossa
- Mikäli kiuas ei lämpene, tarkista seuraavat kohteet:
- virta on kytkettynä
 - termostaatti on käännetty saunaan lämpötilaa korkeammalle arvolle
 - kiukaan sulakkeet sähkötaulussa ovat ehjät.

mödrarådgivningen.

- Rör dig mycket försiktigt i bastun, eftersom bastulave och golv kan vara hala.
- Gå inte in i en het bastu om du är påverkad av berusningsmedel (alkohol, mediciner, droger o.d.).
- Sov inte i en uppvärmd bastu.
- Havsluft och fuktig luft i allmänhet kan orsaka korrosion på aggregatets metallytor.
- Använd inte bastun som torkrum för tvätt – det medför brandfara! Elinstallationerna kan dessutom ta skada av riklig fukt.

1.8.1. Symbolernas betydelse

 Läs bruksanvisningen.

 Får ej täckas.


1.9. Felsökning

Om ånggeneratorn inte fungerar kontrollera följande:

- finns det tillräckligt vatten i vattenbehållaren? (Se punkt 1.3.)
 - har överhettningsskyddet utlösats (återställningsknappen finns på ånggeneratorns undersida.)
 - är fukthalten för hög
 - är termostaten inställd på max
- Om aggregatet inte blir varmt, kontrollera att:
- strömmen är påkopplad
 - termostaten har ställts in på en temperatur som överstiger rumstemperaturen
 - elcentralens säkringar till aggregat är hela.

2. SAUNAHUONE

2.1. Saunahuoneen rakenne

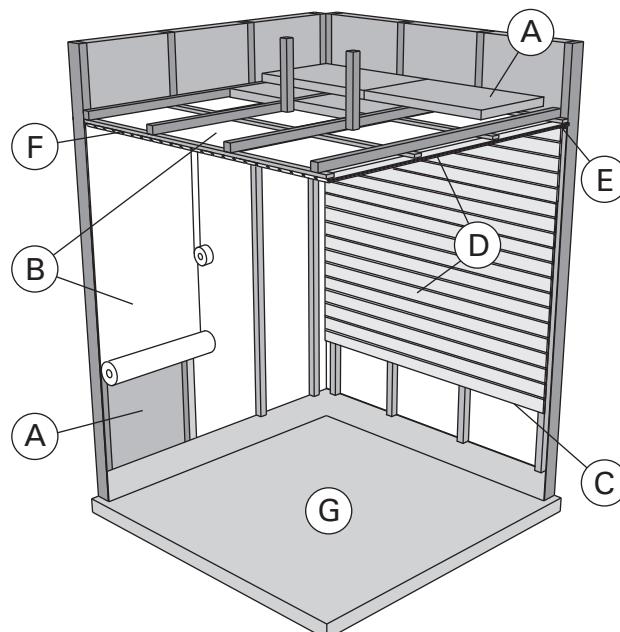

Kuva 3.
Bild 3.

- A. Eristevilla, paksuus 50–100 mm. Saunahuone tulee eristää huolellisesti, jotta kiuasteho voidaan pitää kohtuullisen pienenä.
- B. Kosteussulku, esim. alumiinipaperi. Aseta paperin kiltävä puoli kohti saunan sisätilaa. Teippaa saumat tiiviiksi alumiiniteipillä.
- C. Noin 10 mm tuuletusrako kosteussulun ja paneelin välissä (suositus).
- D. Pienimäinen 12–16 mm paksu paneelilauta. Selvitä ennen paneloinnin aloittamista laitteiden sähköjohdotukset sekä kiukaan ja lauteiden vaatimat vahvistukset seinissä.
- E. Noin 3 mm tuuletusrako seinään- ja kattopaneelin välissä.
- F. Saunan korkeus on tavallisesti 2100–2300 mm. Vähimmäiskorkeus riippuu kiukaasta (katso taulukko 2). Ylälauteen ja katon välin tulisi olla enintään 1200 mm.
- G. Käytä keraamisia lattiapäälysteitä ja tummia sauma-aineita. Kivistä irronnut kiviaines ja löylyveden epäpuhtaudeet saattavat liata ja/tai vaurioittaa herkkiä lattiapäälysteitä.

HUOM! Selvitä paloviranomaisten kanssa mitä palomuurin osia saa eristää. Käytössä olevia hormeja ei saa eristää.

HUOM! Suoraan seinään tai katon pinnalle asennettu kevytsuojaus voi aiheuttaa palovaaran.

HUOM! Saunan lattialle tuleva vesi tulee ohjata lattiakaivoon.

2.1.1. Saunan seinien tummuminen

Saunahuoneen puupintojen tummuminen ajan mittaan on normaalista. Tummumista saattavat nopeuttaa

- auringonvalo
- kiukaan lämpö
- seinäpintoihin tarkoitettut suoja-aineet (suoja-aineet kestävät huonosti lämpöä)
- kiukaan kivistä mureneva ja ilmavirtauksien mukana nouseva hienojakoinen kiviaines.

2. BASTU

2.1. Bastuns konstruktion

- A. Isoleringsull, tjocklek 50–100 mm. Bastun bör isoleras omsorgsfullt för att kunna hålla bastuaggregatets effekt relativt låg.
- B. Fuktspärr, t.ex. folie. Placera foliens glatta yta mot bastuns inre. Teipa fogarna täta med aluminiumtejp.
- C. Cirka 10 mm bred ventilationsspringa mellan fuktspärr och panel (rekommendation).
- D. Lätt panel i 12–16 millimeters tjocklek. Utred anläggningarnas elanslutningar innan panelningens inleds, samt väggförstärkningar som aggregatet och lavarna kräver.
- E. Cirka 3 mm bred ventilationsspringa mellan vägg- och takpanel.
- F. Bastuns höjd är normalt 2100–2300 mm. Minimihöjden beror på aggregatet (se tabell 2). Avståndet mellan övre lave och taket är normalt 1200 mm.
- G. Använd keramisk golvbeläggning och mörk fogmassa. Stenmaterial som lossat från stenarna och orenheter från badvattnet kan smutsa och/eller skada känsligt golv.

OBS! Konsultera brandmyndigheterna om vilka delar av brandväggen får isoleras. Rökkanner i användning får inte isoleras.

OBS! En direkt på väggen eller i taket monterad tändskyddande beklädnad kan orsaka brandfara.

OBS! Vatten som rinner ut på golvet leds till en golvbrunn.


2.1.1. Mörknande av bastuns väggar

Det är normalt att träytorna inne i bastun mörknar med tiden. Mörknandet kan försnabbas av

- solljus
- värmén från aggregatet
- skyddsmedel avsedda för väggtytor (skyddsmedel tål värme dåligt)
- finfördelat stenmaterial som smulats från stenarna och förts med luftströmningar.

2.2. Saunahuoneen ilmanvaihto

Saunahuoneen ilman tulisi vaihtua kuusi kertaa tunnissa. Kuvassa 4 on esimerkkejä saunahuoneen ilmanvaihtoratkaisuista.

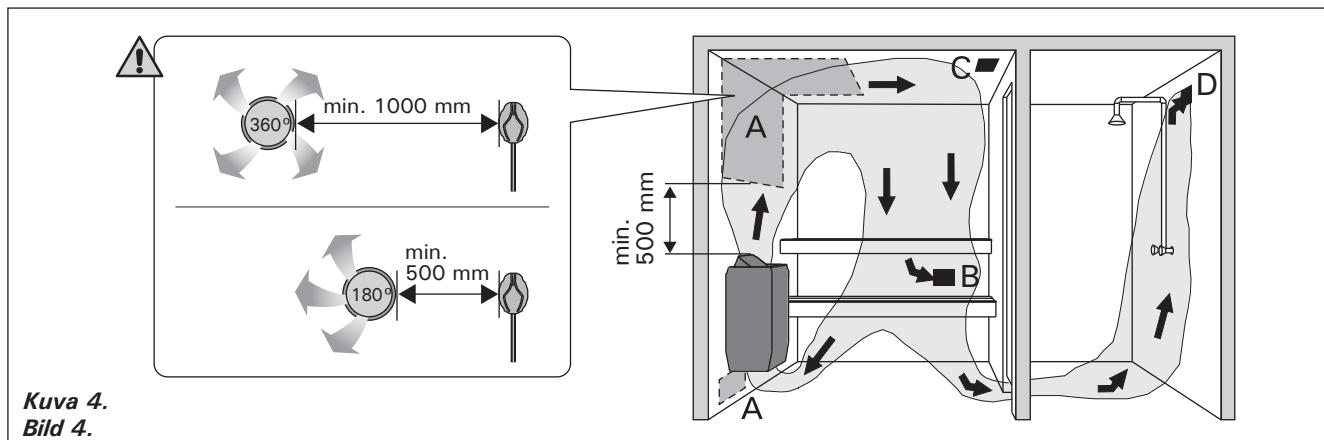

- A. Tuloilmaventtiiliin sijoitusalue. Jos ilmanvaihto on koneellinen, sijoita tuloilmaventtiili kiukaan yläpuolelle. Jos ilmanvaihto on painovoimainen, sijoita tuloilmaventtiili kiukaan alapuolelle tai viereen. Tuloilmaventtiiliin sijoitetaan halkaisijan tulisi olla 50–100 mm. Älä sijoita tuloilmaventtiiliä siten, että ilmavirta viilentää lämpöanturia (katso lämpöanturin asennusohje ohjauskeskuksen ohjeesta)!
- B. Poistoilmaventtiili. Sijoita poistoilmaventtiili mahdollisimman kauas kiukaasta ja lähelle lattiaa. Poistoilmaventtiiliin sijoitetaan halkaisijan tulisi olla kaksi kertaa tuloilmaventtiiliin sijoitettava halkaisijaa suurempi.
- C. Mahdollinen kuivatusventtiili (suljettu lämmittämisen ja saunomisen aikana). Saunan voi kuivattaa myös jäätmällä oven auki saunomisen jälkeen.
- D. Jos poistoilmaventtiili on pesuhuoneen puolella, saunan oven kynnysraon tullee olla vähintään 100 mm. Koneellinen poistoilmaventtiili pakollinen.

2.3. Kiuasteho

Kun seinät ja katto ovat paneelipintaiset ja paneelien takana on riittävä eristys, kiukaan teho määritetään saunan tilavuuden mukaan. Eristämättömät seinäpinnat (tiili, lasitiili, lasi, betoni, kaakeli yms.) lisäävät kiuastehon tarvetta. Lisää saunan tilavuuteen $1,2 \text{ m}^3$ jokaista eristämätöntä seinäpintaneliötä kohti. Esim. 10 m^3 saunahuone, jossa on lasiovi vastaa tehontarpeeltaan n. 12 m^3 saunahuonetta. Jos saunahuoneessa on hirsiseinät, kerro saunan tilavuus luvulla 1,5. Valitse oikea kiuasteho taulukosta 2.

2.4. Saunahuoneen hygienia

Suosittelemme käyttämään saunoessa laudeliinoja, jotka hiki ei valuisi lauteille.

Vähintään puolen vuoden välein kannattaa saunan lauteet, seinät ja lattia pestää perusteellisesti. Käytä juuriharja ja saunanpesuainetta.

Pyyhi kiuas pölystä ja liasta kostealla liinalla. Poista kalkkitaharat kiukaasta 10 % sitruunahappoliukolla ja huuhtele.

2.2. Ventilation i bastun

Luftten i bastun borde bytas sex gånger per timme. Bild 4 visar exempel på ventilation av bastun.

- A. Placering av tillluftsventil. Om ventilationen är maskinell placeras tillluftsventilen ovanför aggregatet. Vid självdragsventilation placeras tillluftsventilen under eller bredvid aggregatet. Tillluftsröret bör ha en diameter på 50–100 mm. **Placera inte tillluftsventilen så att luftströmmen kyler ner temperaturgivaren (se monteringsanvisningen för temperaturgivare i manualen för styrenheten)!**
- B. Frånluftsventil. Placera frånluftsventilen så långt från aggregatet och så nära golvet som möjligt. Frånluftsröret bör ha en diameter som är två gånger större än tillluftsrörets.
- C. Eventuell torkventil (stängd under uppvärmning och bad). Bastun kan också torkas genom att lämna dörren öppen efter badandet.
- D. Om frånluftsventilen är i badrummet bör bastudörren ha en springa på minst 100 mm nertill. Maskinell frånluftsventilation obligatorisk.

2.3. Aggregateffekt

När väggarna och taket är panelade och det finns en tillräcklig isolering bakom panelerna fastställs effekten enligt bastuns yta. Väggtytor utan isolering (tegel, glas, betong, kakel osv.) kräver ökad aggregateffekt. Lägg till $1,2 \text{ m}^3$ till bastuns yta för varje kvadrat väggyta utan isolering. T.ex. en bastu med glasdörr på 10 m^3 motsvarar ca 12 m^3 till effektbehovet. Om bastun har stockväggar multipliceras bastuns yta med 1,5. Välj rätt aggregateffekt i tabell 2.

2.4. Bastuhygien

Vi rekommenderar att sitthanddukar används i bastun så att inte svett rinner på lavarna.

Tvätta bastuns lavar, väggar och golv omsorgsfullt med minst ett halv års mellanrum. Använd skurborst och tvättmedel för bastu.

Torka damm och smuts av aggregatet med en fuktig duk. Avlägsna kalkfläckar från aggregatet med 10 % citronsyrelösning och skölj.

3. ASENNUSOHJE

3.1. Ennen asentamista

Ennen kuin ryhdyt asentamaan kiuasta, tutustu asennusohjeeseen ja tarkista seuraavat asiat:

- kiuas on teholtaan ja tyyppiltään sopiva ko. saunahuoneeseen. **Taulukon 2 antamia saunan tilavuusarvoja ei saa ylittää eikä alittaa.**
 - syöttöjännite on sopiva kiukaalle
 - kiukaan asennuspaikka täytyy kuvassa 5 ja taulukossa 2 annetut suojaetäisyyskien vähimäisarvot
- Arvoja on ehdottomasti noudata tettavaa, koska niistä poikkeaminen aiheuttaa palovaaran.**
- Saunaan saa asentaa ainoastaan yhden sähkökiukaan.
 - Kiuas on asennettava niin, että varoitustekstit ovat helposti luettavissa asennuksen jälkeen.
 - Kiukaita ei saa asentaa seinäsyvennykseen.

3.2. Suojakaide

Jos kiukaan ympärille tehdään suojaide, on noudatettava kuvassa 5 sekä taulukossa 2 annettuja suojaetäisyyskäytäviä.

3.3. Ohjauskeskuksen ja antureiden asennus

Ohjauskeskuksen mukana on tarkemmat ohjeet keskuksen ja termostaatin antureiden asennuksesta.

3. MONTERINGSANVISNINGAR

3.1. Före montering

Innan du börjar montera aggregatet bör du bekanta dig med monteringsanvisningarna och kontrollera följande saker:

- aggregatets effekt är lämplig med tanke på bastuns storlek. **De volymer som anges i tabell 2 får inte överskridas eller underskridas.**
- driftspänningen är den rätta för aggregatet
- placeringen av aggregatet uppfyller de minimivstånd som anges i bild 5 och tabell 2

Avstånden måste oavkortat följas. Om säkerhetsavståndet är alltför litet uppstår brandfara.

- Endast ett aggregat får monteras i en bastu.
- Aggregatet måste monteras så, att det är lätt att läsa varningstexter efter monteringen.
- Aggregaten får inte monteras i väggnisch.

3.2. Skyddsräcke

Om ett skyddsräcke monteras runt aggregatet, måste de i bild 5 och tabell 2 angivna säkerhetsavstånden iakttas.


3.3. Montering av styrcentral och sensorer

Närmare anvisningar om hur styrcentral monteras medföljer förpackningen.

| Kuvas Aggregat | Teho Effekt | Höyrystin Ånggenerator | | Mitat Mått | Kivet Stenar | Löylyhuone Bastuuutrymme | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| | | Teho Effekt | Max. höyrystysteho Förågnings- effekt | | | Lev./syv./kork. Bredd/djup/höjd | Paino Vikt | Tilavuus Volym | Korkeus Höjd |
| SW45S/SW45SA | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 380/355/710 | 16,0 | 20 | max. kg | ▷ 2.3.! min. m ³ | 1900 |
| SW70S/SW70SA | 7,0 | 2,0 | 2,5 | 380/355/710 | 16,8 | 20 | | 3 | 6 |
| SW90S/SW90SA | 9,0 | 2,0 | 2,5 | 380/355/710 | 16,8 | 20 | | 6 | 9 |
| | | | | | | | | 14 | 1900 |


Taulukko 2. Combi-kiukaiden asennustiedot

Tabell 2. Monteringsdata för Combi aggregat

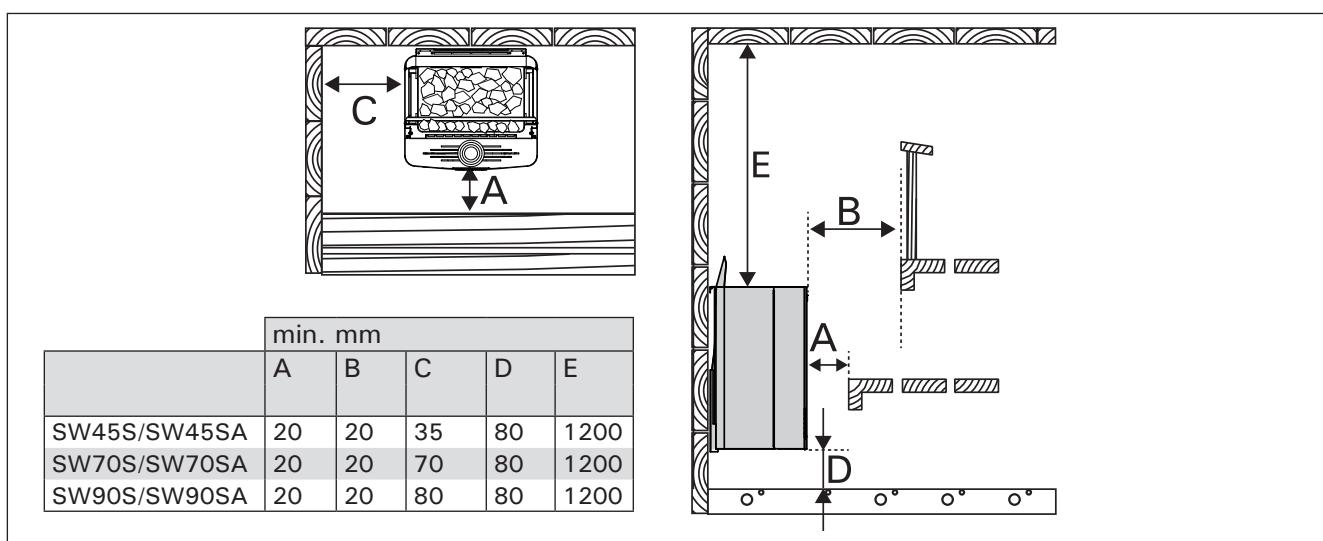


Kuva 5. Kiukaan suojaetäisydet (mitat millimetreinä)

Bild 5. Säkerhetsavstånd (mått i millimeter)

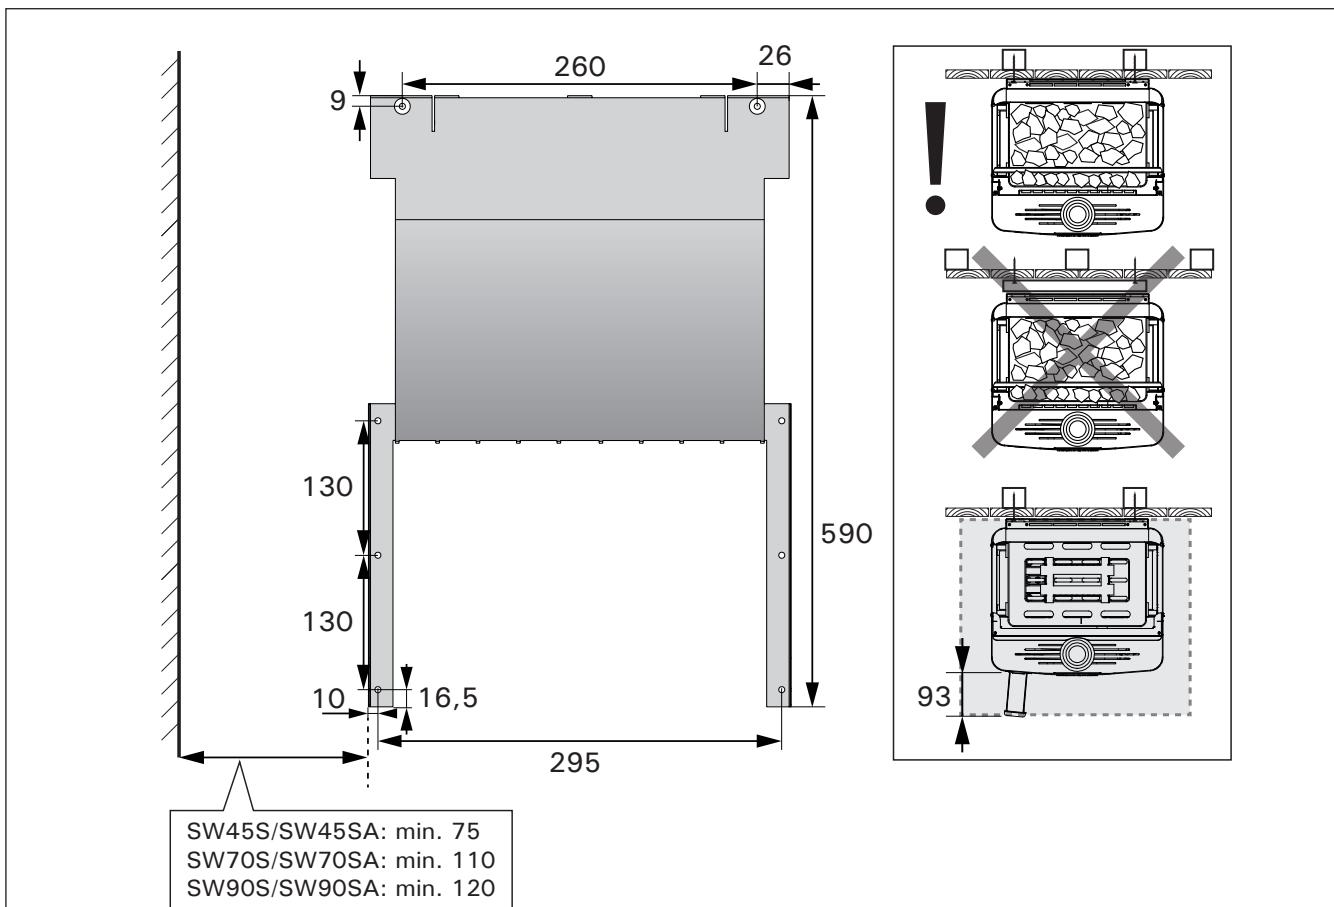

Kuva 6. Kiukaan asennustelineen paikka (mitat millimetreinä)

Bild 6. Placering av aggregatets monteringsställning (måttet i millimeter)

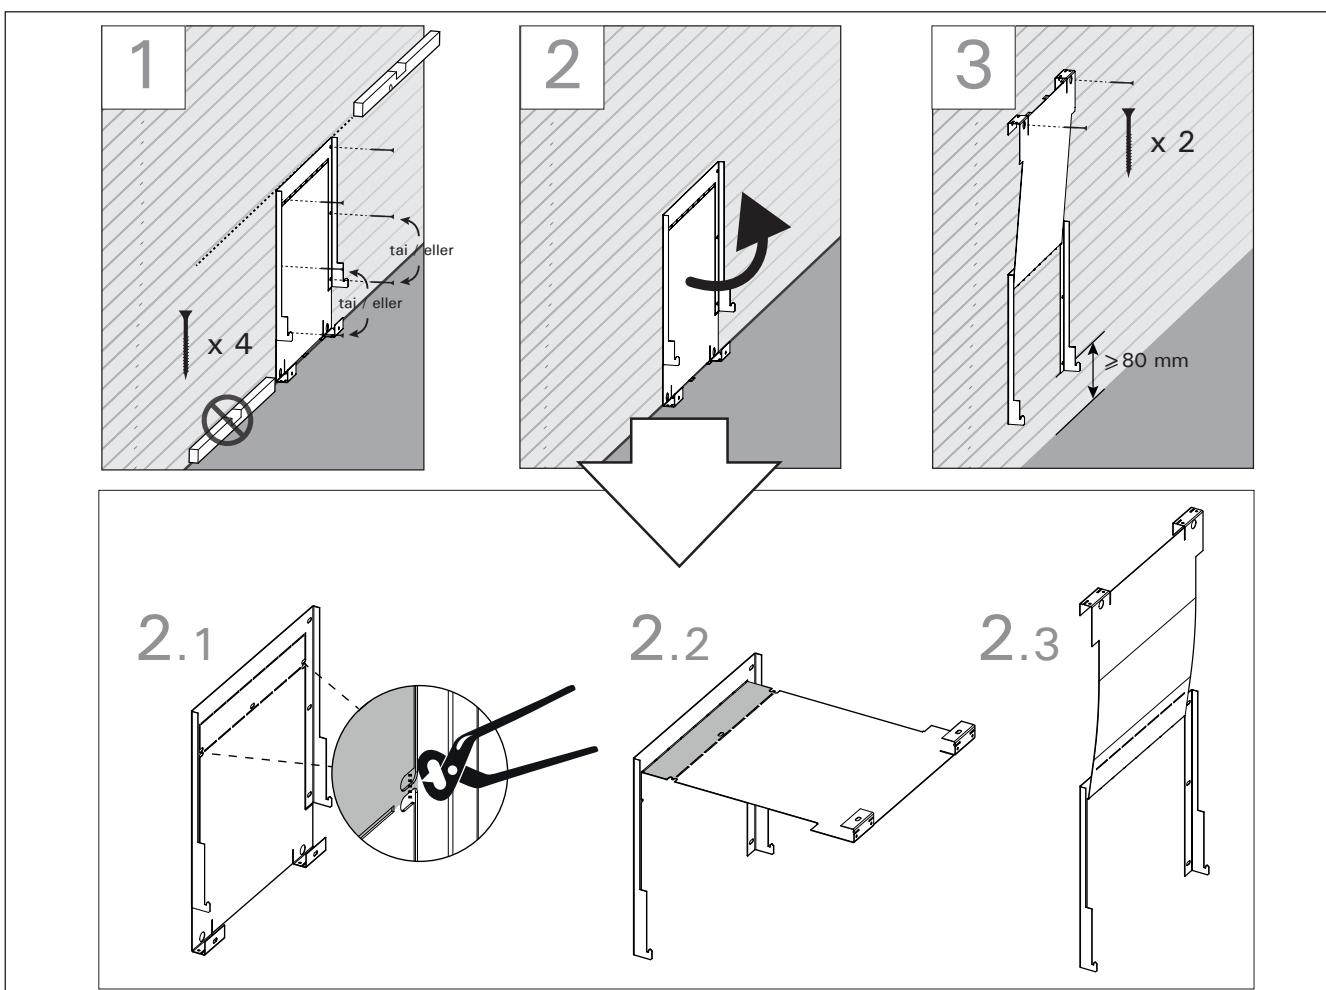

Kuva 7.
Bild 7.

3.4. Kiukaan asentaminen


Katso kuvat 5 - 9.

1. Kytke kiukaan liitintäjohto (kuva 8) kiukaaseen.
2. Kiinnitä seinäteline seinään vaakasuoran käyttäen sopivia kiinnikkeitä. Varmista, ettei kiuas tule pelkän paneelin varaan (kuva 6). Huomioi lattian kaadot (kuva 7:2). Seinäteline asettuu automaattisesti vähintään 80 millimetrin suojakorkeuteen.
3. Nosta kiuas paikalleen ja varmista, että kiuas tulee keskelle telinettä (kuva 9:1-3)
4. Käännä löylynohjain kiinni kiukaaseen ja seinätelineeseen (kuva 9:4-5).
5. Varmista kiinnitys ruuveilla löylyohjaimen takaa (kuva 9:6).
6. Kytke kiukaan liitintäjohto seinärasiaan.


3.4. Installation av aggregatet

Se bilderna 5 - 9.

1. Anslut aggregatets anslutningskabel (bild 8) till aggregatet.
2. Montera väggstället horisontellt i väggen med lämpliga fästbeslag. Kontrollera att aggregatet inte hänger i bara panelen (bild 6). Observera golvens lutning (bild 7:2). Väggstället hamnar automatiskt på en säkerhetshöjd om minst 80 millimeter.
3. Lyft aggregatet på plats och kontrollera att det hamnar mitt i stället (bild 8:1-3).
4. Vrid fast värmeluftledaren i aggregatet och väggstället (bild 8:4-5).
5. Säkerställ fästningen med skruvar bakom värmeluftledare (bild 8:6).
6. Anslut aggregatets anslutningskabel till väggdosan.

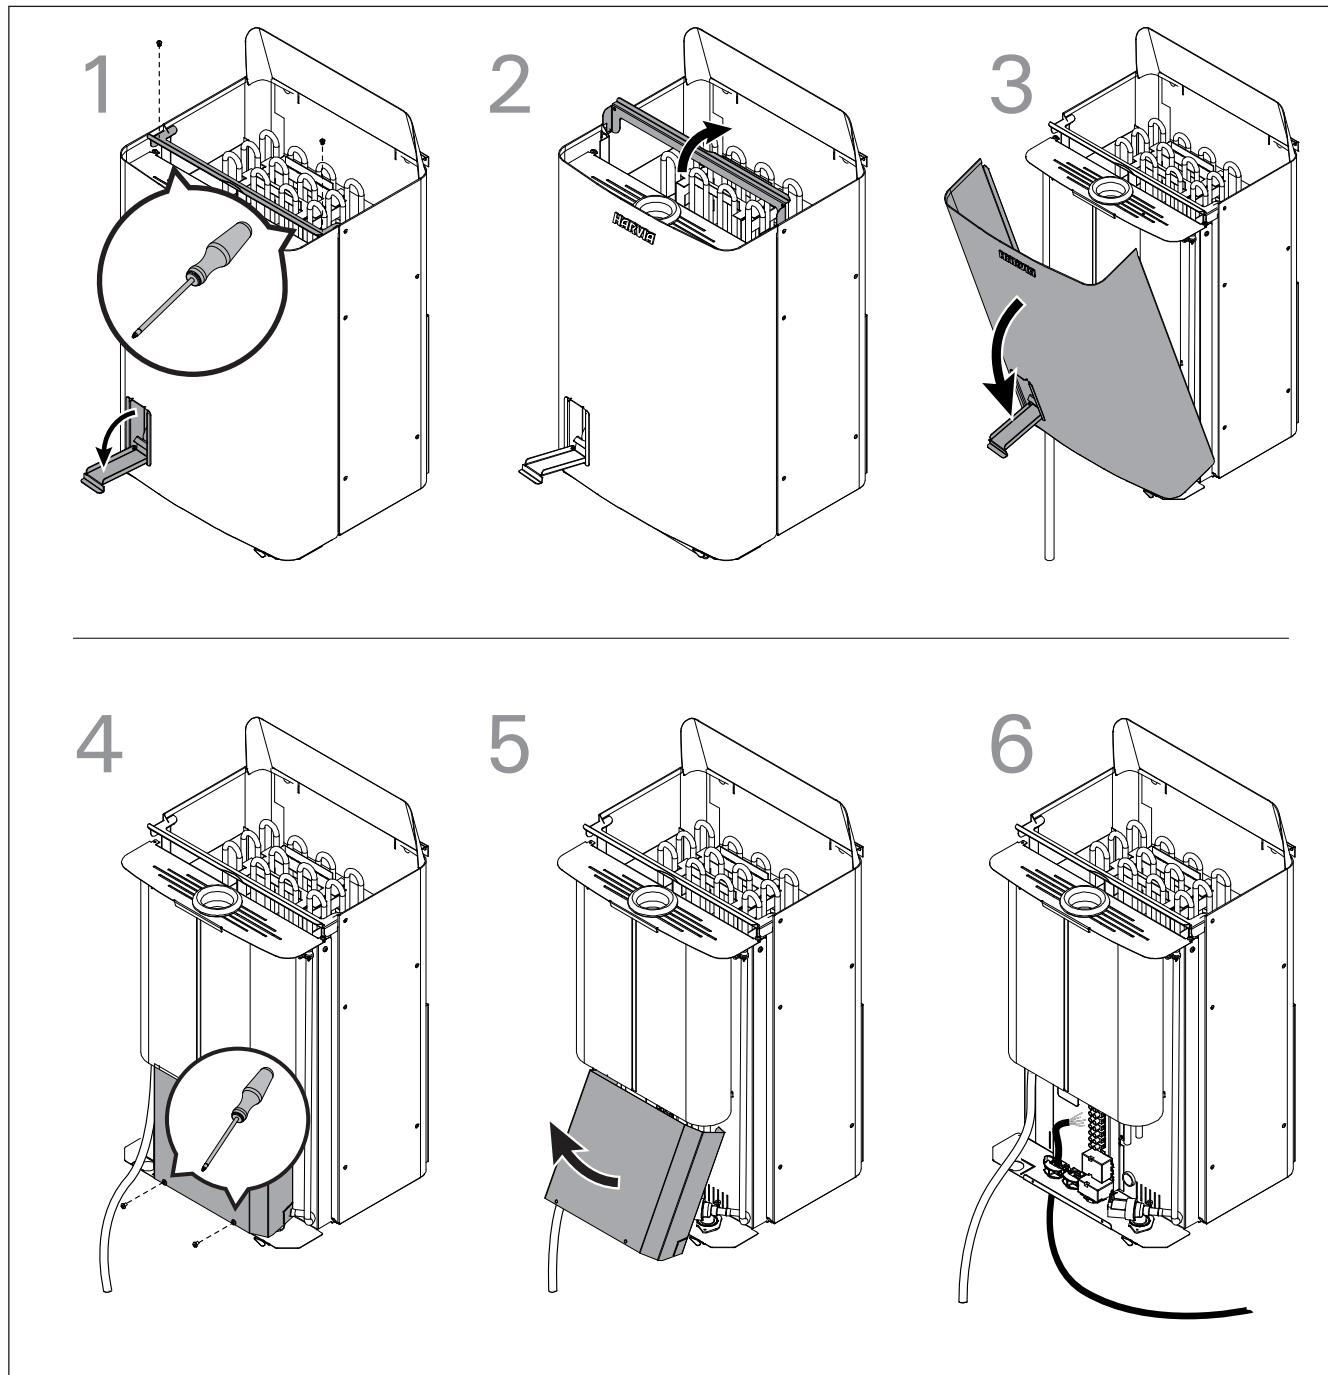

**Kuva 8.
Bild 8.**

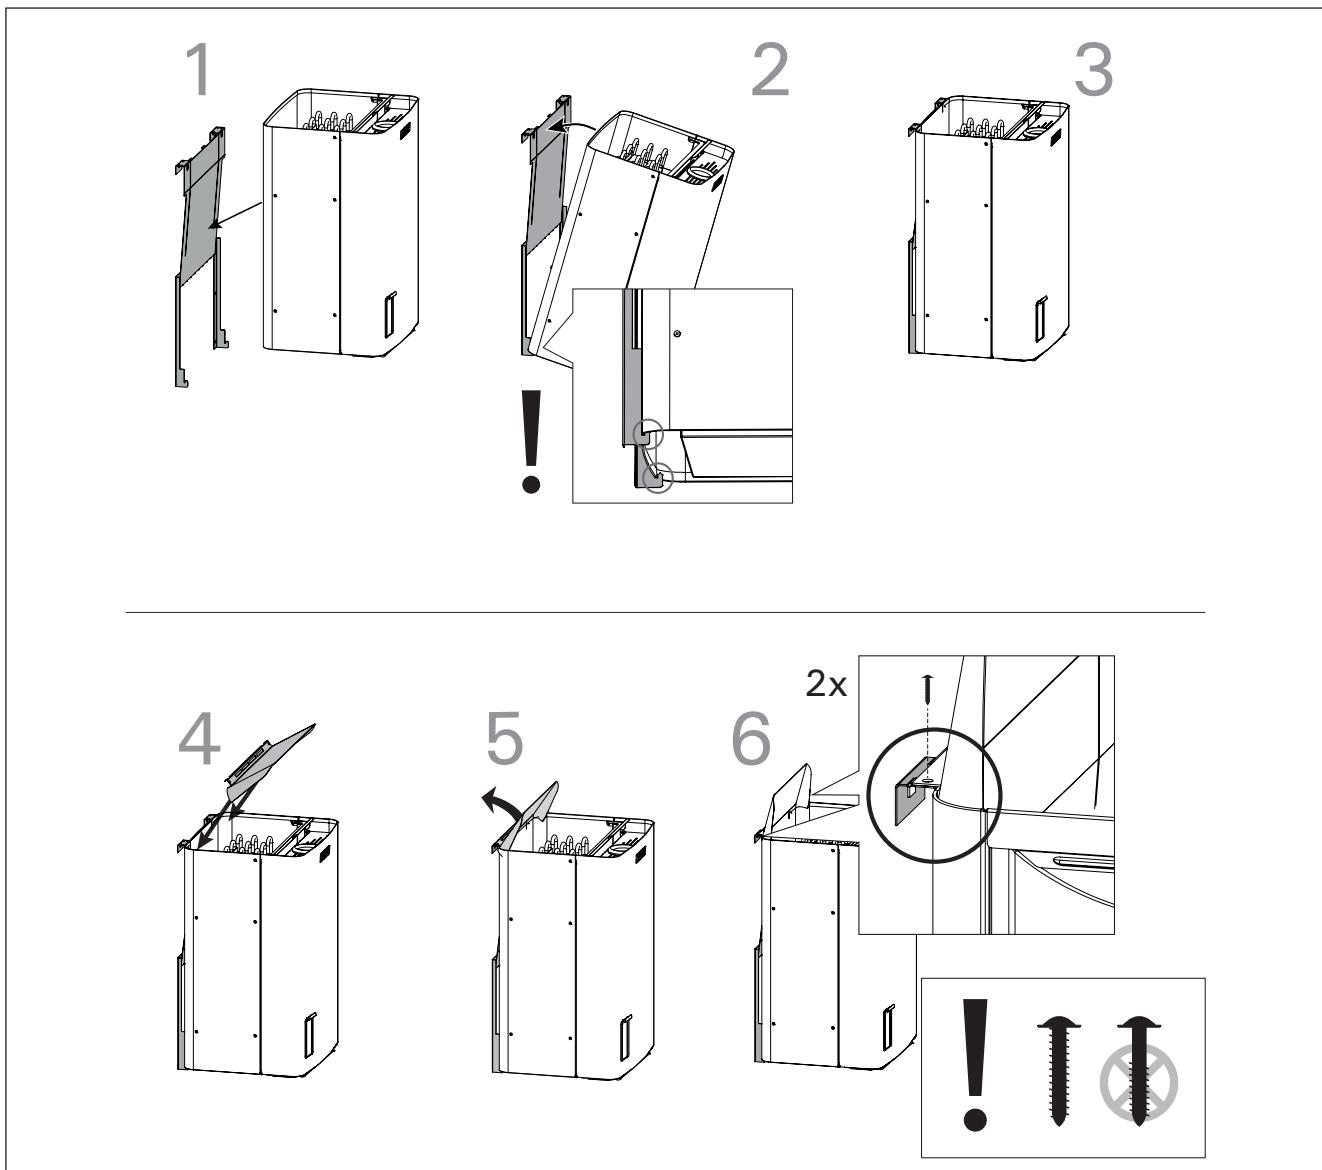


Kuva 9.
Bild 9.

3.5. Automaattinen vedentäyttö (SW45SA, SW70SA, SW90SA)

Kiuas liitetään kylmävesiverkostoon joustavan liitäntäletkun avulla. Lisäksi vesiliittymässä tulee olla sulkuveventtiili. Katso kuva 10. Saunan ja/tai pesuhuoneen lattiassa tulee olla lattiakaivo letkurikkojen tai vuotojen varalta.

3.5. Automatisk vattenpåfyllning (SW45SA, SW70SA, SW90SA)

Bastuugnen ansluts till kallvattensystemet med en flexibel anslutningssläng. Det bör dessutom finnas en avstängningsventil i anslutningen. Se bild 10. Det måste finnas en golvbrunn i bastuns och/eller tvättutrymmets golv om ett eventuellt slangbrott eller läckage inträffar.

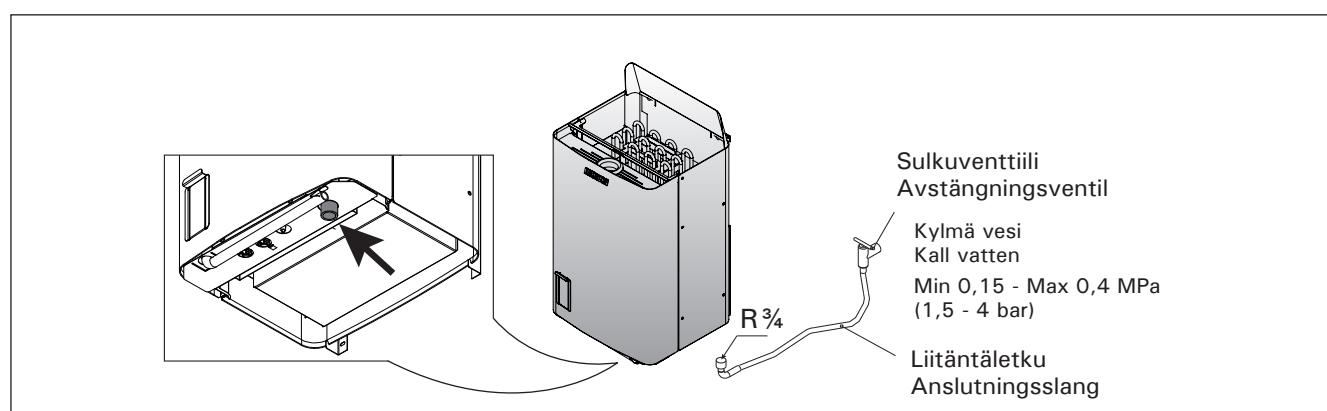

Kuva 10. Automaattinen vedentäyttö
Bild 10. Automatisk vattenpåfyllning

3.6. Sähkökytkennät

! Kiukaan saa liittää sähköverkkoon vain siihen oikeutettu ammattitaitoinen sähköasentaja voimassaolevien määräysten mukaan.

- Kiuas liitetään puolihiinteästi saunaan seinällä olevaan kytkentärasiaan (kuva 11: 3). Kytken-tärasian on oltava roiskevedenpitävä ja sen korkeus lattiasta saa olla korkeintaan 500 mm.
- Liitääntäkaapelina (kuva 11: 2) tulee käyttää kumikaapelityyppiä H07RN-F tai vastaavaa. **HUOM! PVC-eristeisen johdon käyttö kiukaan liitääntäkaapelina on kielletty sen lämpöhaurau-den takia.**
- Jos liitääntä- tai asennuskaapelit tulevat saunaan tai saunan seinien sisään yli 1 000 mm korkeudelle lattiasta, tulee niiden kestää kuormitettuna vähintään 170 °C lämpötila (esim. SSJ). Yli 1 000 mm korkeudelle saunaan lattiasta asennettavien sähkölaitteiden tulee olla hyväksytty-jä käytettäviksi 125 °C ympäristölämpötilassa (merkintä T125).

3.6.1. Soveltuvat ohjauskeskusukset

- Harvia Xenio CX110C
- Harvia Xafir CS110C
- Harvia C105S

Katso viimeisimmät ohjauskeskusmallit internetsivuiltamme www.harvia.fi.

3.6.2. Sähkökiukaan eristysresistanssi

Sähköasennusten lopputarkastuksessa saattaa kiukaan eristysresistanssimittauksessa esiintyä "vuotoa", mikä johtuu siitä, että lämmitysvastuksien eristeaineeseen on päässyt imetyymään ilmassa olevaa kosteutta (varastointi/kuljetus). Kosteus saadaan poistumaan vastuksista parin lämmityskerran jälkeen.

! Älä kytke sähkökiukaan tehonsyöttöä vikavirtasuoja-kytkimen kautta!

3.6. Elinstallation

! Endast en auktoriserad elmontör får – under iakttagande av gällande bestämmelser – an-sluta aggregatet till elnätet.

- Aggregatet monteras halvfast till en kopplings-dosa på bastuns vägg (bild 8: 3). Kopplings-dosan skall vara sköljfäst och placeras högst 500 mm över golvytan.
- Anslutningskabeln (bild 8: 2) skall vara gum-mikabel typ H07RN-F eller motsvarande. **OBS!** Det är förbjudet att använda anslutningskabel med PVC-isolering, eftersom PVC:n är värmes-kör.
- Om anslutnings- eller nätkablarna placeras på mer än 1 000 mm:s höjd på eller i bastuväggarna, skall de under belastning tåla minst 170 °C (t.ex. SSJ). Elutrustning som placeras högre än 1 000 mm ovanför bastugolvet skall vara god-känd för användning i 125 °C (märkning T125).

3.6.1. Lämpliga styrenheter


- Harvia Xenio CX110C
- Harvia Xafir CS110C
- Harvia C105S

Se dom senaste styrenhets-modellerna på våran hemsida www.harviasona.com.

3.6.2. Elaggregatets isoleringsresistans

Vid slutgranskningen av elinstalltionerna kan det vid mätningen av aggregatets isoleringsresistans förekomma "läckage" till följd av att fukt från luften trängt in i värmemotståndens isoleringsmaterial (lager/transport). Fukten försvinner ur motstånden efter några uppvärmningar.


! Anslut inte aggregatets strömmatning via jordfelsbrytare!

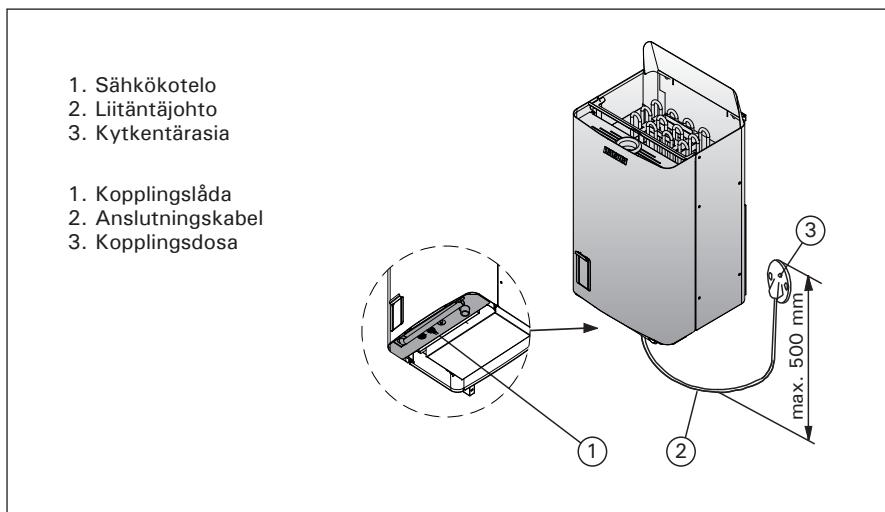

Täytä vesisäiliö aina
ennen käyttöä!
Fyll alltid
vattenbehållaren innan
användning!


Kuva 11. Kiukaan kytkentä
Bild 11. Anslutningen av aggregat

SW45S

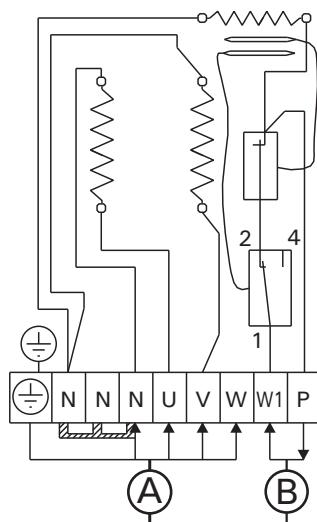


SW45SA

Automaattinen vedentäytö
Automatisk vattenpåfyllning

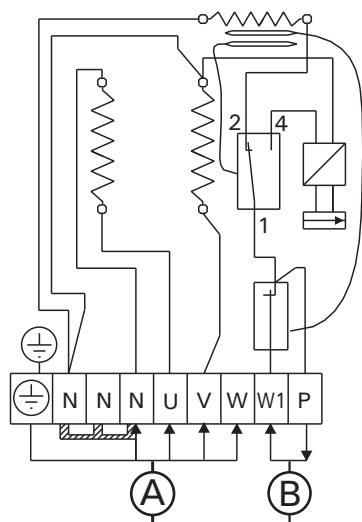


SW70S, SW90S

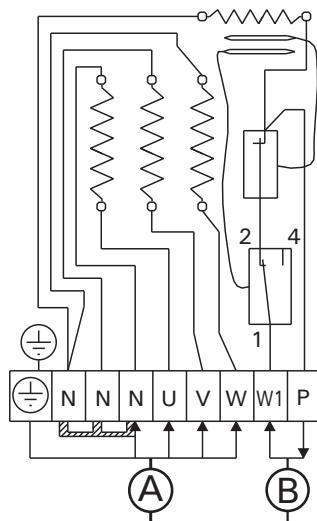

SW70SA, SW90SA

Automaattinen vedentäytö
Automatisk vattenpåfyllning

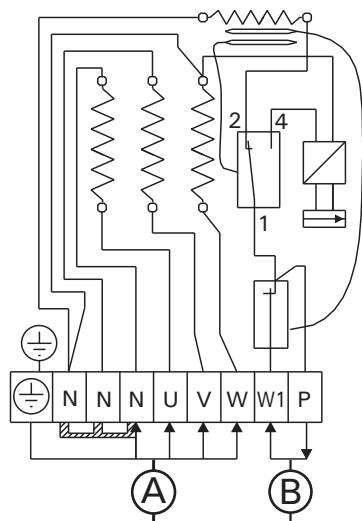

| Malli Modell | Teho Effekt kW | Kiuas Aggregat | Höyrystin Ånggenerator kW | Sulakkeet Säkringar A | Kaapelit Kablar 400 V 3N~ mm ² | (A) | (B) | (A) + (B) |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| SW45S/ SW45SA | 4,5 | 2 x 2260 W | 2,0 | 3 x 10 | 5 x 1,5 | 2 x 1,5 | 7 x 1,5 | |
| SW70S/SW70SA | 7,0 | 3 x 2260 W | 2,0 | 3 x 10 | 5 x 1,5 | 2 x 1,5 | 7 x 1,5 | |
| SW90S/SW90SA | 9,0 | 3 x 3000 W | 2,0 | 3 x 16 | 5 x 2,5 | 2 x 2,5 | 7 x 2,5 | |

Kuva 12. Sähkökytkennät

Bild 12. Elinstallation

3.7. Vastusten vaihtaminen

Katso kuva 13.


1. Irrota kiukaan sähkökytkennät, poista kivet ja irrota kiuas seinätilineestä.
2. Väännä rostia kiinnipitäävät haitat (2 kpl) auki.
3. Vedä rosti pois.
4. Avaa huoltoluukku kiukaan pohjasta.
5. Irrota vastuksen johtimet ja kiinnitysruuvi.
6. Poista vastus ja pujota uusi vastus tilalle. Kokoa kiuas päinvastaisessa järjestyksessä.

3.7. Byte av element


Se bild 13.

1. Lösgör aggregatets elanslutningar, ta bort stenarna och lossa aggregatet från väggstället.
2. Vrid upp spärrarna (2 st.) som håller fast rosten.
3. Dra bort rosten.
4. Öppna serviceluckan i botten av aggregatet.
5. Lösgör elementets ledningar och fästspröv.
6. Ta bort elementet och trä på det nya elementet. Monter aggregatet i omvänt ordning.


1

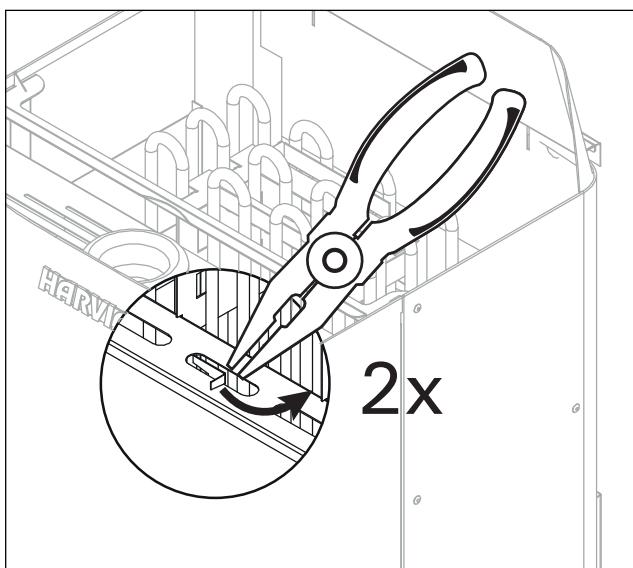


2

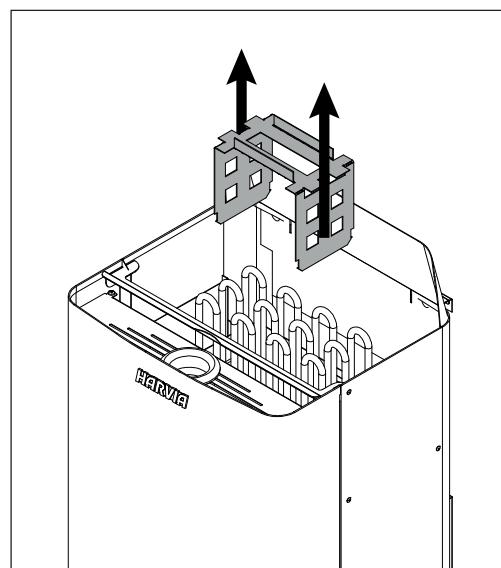


3

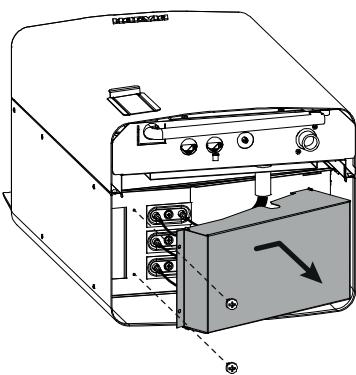

4

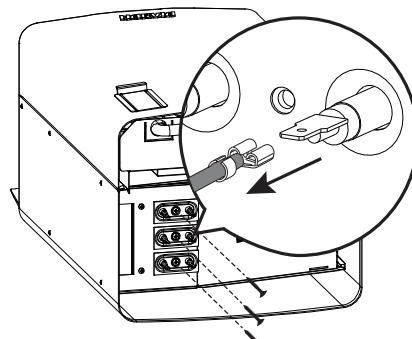


5

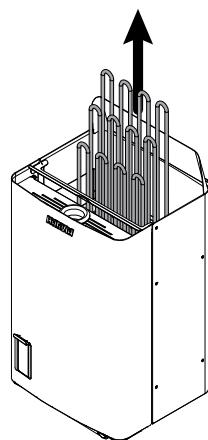

Kuva 13.
Bild 13.

4. VARAOSAT

4. RESERVDELAR

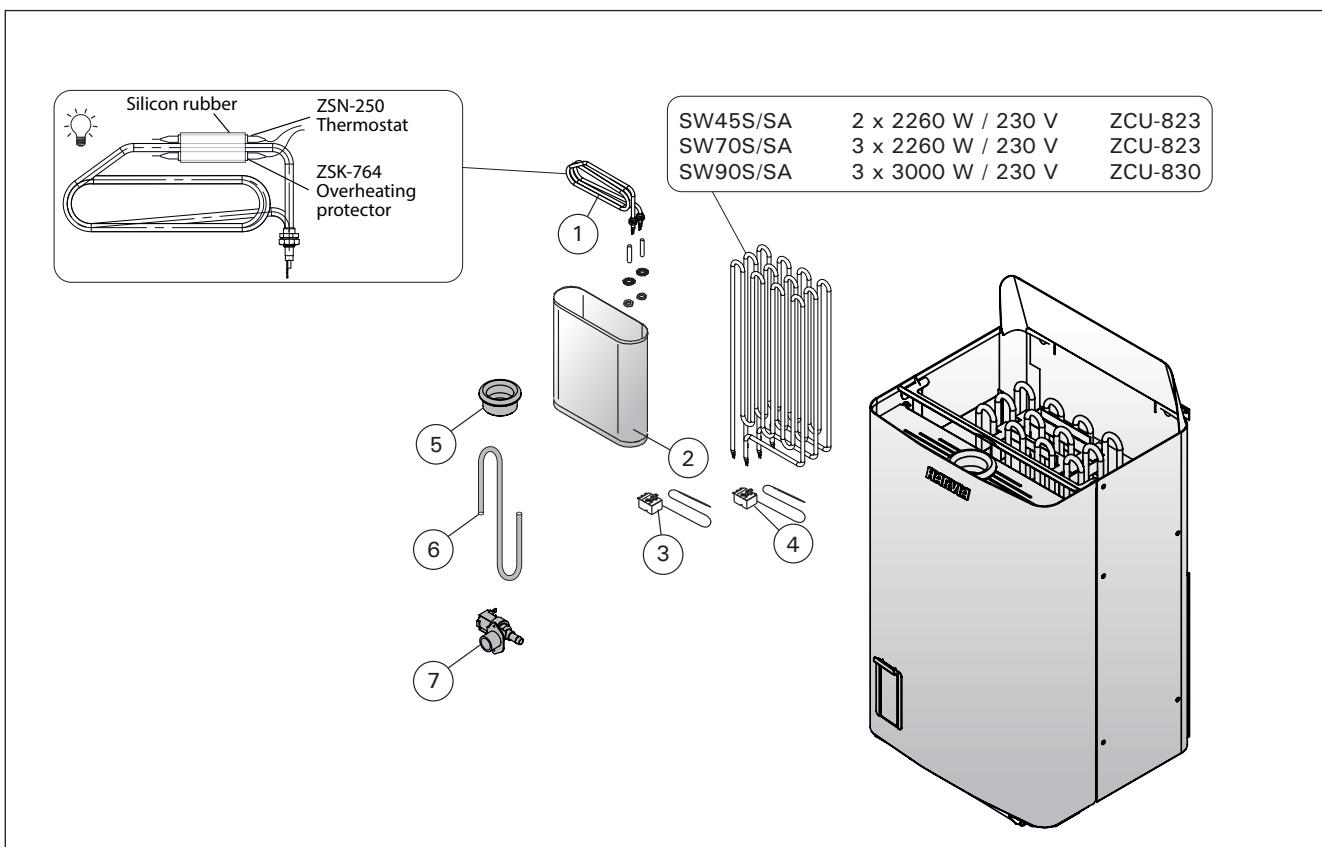

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------|---------|---|-------------------|
| 1 | Höyristinvastus, koottu | Ånggenerators värmeelement, monterad | 2000 W/230 V | ZH-104 | 1 | SSTL/EGFF 8261323 |
| 2 | Vesisäiliö | Vattenbehållare | | ZCU-115 | 1 | |
| 3 | Termostaatti 110 °C | Termostat 110 °C | | ZSN-250 | 1 | |
| 4 | Ylikuumenemissuoja | Överhettningsskydd | | ZSK-764 | 1 | |
| 5 | Vuolukivikuppi | Täljstenskål | | ZSS-505 | 1 | |
| 6 | Tyhjennysletku | Avtappningssläng | | ZH-175 | 1 | |
| 7 | MG-venttiili | MG-ventil | | ZSS-610 | 1 | |

Suosittelemme käyttämään vain valmistajan varaosia.
Använd endast tillverkarens reservdelar.

1. INSTRUCTIONS FOR USE

1.1. Piling of the Sauna Stones

The piling of the sauna stones has a great effect on the functioning of the heater (figure 1).

Important information on sauna stones:

- The stones should be 5–10 cm in diameter.
- Use solely angular split-face sauna stones that are intended for use in a heater. Peridotite, olivine-dolerite and olivine are suitable stone types.
- **Neither light, porous ceramic “stones” nor soft soapstones should be used in the heater. They do not absorb enough heat when warmed up. This can result in damage in heating elements.**
- Wash off dust from the stones before piling them into the heater.

Please note when placing the stones:

- Do not drop stones into the heater.
- Do not wedge stones between the heating elements.
- Place the stones sparsely to ensure that air can circulate between them.
- Pile the stones so that they support each other instead of lying their weight on the heating elements.
- Do not form a high pile of stones on top of the heater.
- No such objects or devices should be placed inside the heater stone space or near the heater that could change the amount or direction of the air flowing through the heater.

1. BEDIENUNGSANLEITUNG

1.1. Aufschichten der Saunaofensteine


Die Schichtung der Ofensteine hat eine große Auswirkung auf die Effizienz des Ofens (Abb. 1).

Wichtige Informationen zu Saunaofensteinen:

- Die Steine sollten einen Durchmesser von 5–10 cm haben.
- Verwenden Sie nur spitze Saunasteine mit rauer Oberfläche, die für die Verwendung in Saunaöfen vorgesehen sind. Geeignete Gesteinsarten sind Peridotit, Olivin-Dolerit und Olivin.
- **Im Saunaofen sollten weder leichte poröse „Steine“ aus Keramik noch weiche Specksteine verwendet werden. Sie absorbieren beim Erhitzen nicht genügend Wärme, was zu einer Beschädigung der Heizelemente führen kann.**
- Die Steine sollten vor dem Aufschichten von Steinstaub befreit werden.

Beachten Sie beim Platzieren der Steine Folgendes:

- Lassen Sie die Steine nicht einfach in den Ofen fallen.
- Vermeiden Sie ein Verkeilen von Steinen zwischen den Heizelementen.
- Schichten Sie die Steine in lockerer Anordnung, so dass Luft zwischen ihnen hindurchströmen kann.
- Schichten Sie die Steine so aufeinander, dass sie nicht gegen die Heizelemente drücken.
- Schichten Sie die Steine oben auf dem Ofen nicht zu einem hohen Stapel auf.
- In der Steinkammer oder in der Nähe des Saunaofens dürfen sich keine Gegenstände oder Geräte befinden, die die Menge oder die Richtung des durch den Saunaofen führenden Luftstroms ändern.

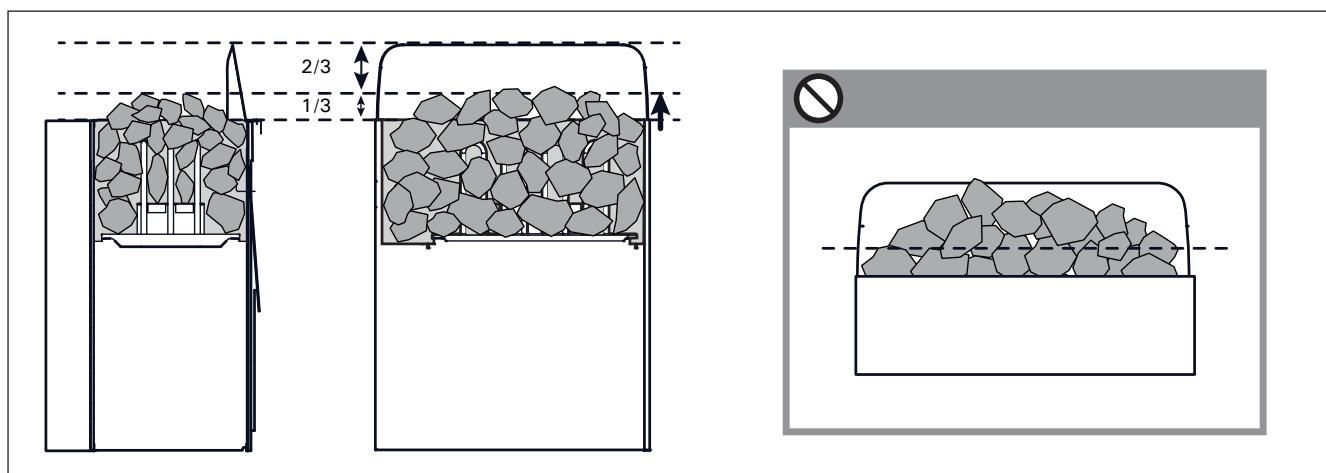

**Figure 1. Piling of the sauna stones
Abbildung 1. Aufschichtung der Saunaofensteine**

1.1.1. Maintenance

Due to large variation in temperature, the sauna stones disintegrate in use. Rearrange the stones at least once a year or even more often if the sauna is in frequent use. At the same time, remove any pieces of stones from the bottom of the heater and replace any disintegrated stones with new ones. By doing this, the heating capability of the heater stays optimal and the risk of overheating is avoided.

1.1.1. Wartung

Aufgrund der großen Wärmeänderungen werden die Saunasteine spröde und brüchig. Die Steine sollten mindestens einmal jährlich neu aufgeschichtet werden, bei regelmäßiger Gebrauch öfter. Bei dieser Gelegenheit entfernen Sie bitte auch Staub und Steinssplitter aus dem unteren Teil des Saunaofens und ersetzen beschädigte Steine. Hierdurch bleibt die Heizleistung des Ofens optimal, und das Risiko der Überhitzung wird vermieden.

1.2. Heating of the Sauna

When operating the heater for the first time, both the heater and the stones emit smell. To remove the smell, the sauna room needs to be efficiently ventilated.

If the heater output is suitable for the sauna room, it will take about an hour for a properly insulated sauna to reach the required bathing temperature (▷ 2.3.). The sauna stones normally reach the bathing temperature at the same time as the sauna room. A suitable temperature for the sauna room is about 65–80 °C.

! Before switching the heater on always check that there isn't anything on top of the heater or inside the given safety distance. ▷ 1.8.

1.2.1. Throwing Water on Heated Stones

The air in the sauna room becomes dry when warmed up. Therefore, it is necessary to throw water on the heated stones to reach a suitable level of humidity in the sauna. The effect of heat and steam on people varies – by experimenting, you can find the levels of temperature and humidity that suit you best.

! The maximum volume of the ladle is 0.2 litres. If an excessive amount of water is poured on the stones, only part of it will evaporate and the rest may splash as boiling hot water on the bathers. Never throw water on the stones when there are people near the heater, because hot steam may burn their skin.

The water to be thrown on the heated stones should meet the requirements of clean household water (table 1). Only special aromas designed for sauna water may be used. Follow the instructions given on the package.

1.2. Erhitzen der Saunakabine

Beim ersten Erwärmen sondern sich von Saunaofen und Steinen Gerüche ab. Um diese zu beseitigen, muss die Saunakabine gründlich gelüftet werden.

Bei einer für die Saunakabine angemessenen Ofenleistung ist eine isolierte Sauna innerhalb von einer Stunde auf die erforderliche Saunatemperatur aufgeheizt (▷ 2.3.). Die Saunaofensteine erwärmen sich gewöhnlicherweise in derselben Zeit auf Aufgusstemperatur wie die Saunakabine. Die passende Temperatur in der Saunakabine beträgt etwa 65 bis 80 °C.

! Bitte überprüfen Sie, bevor Sie den Ofen anschalten, dass keine Gegenstände auf dem Ofen oder in der unmittelbarer Nähe des Ofens liegen. ▷ 1.8.

1.2.1. Aufguss

Die Saunaluft trocknet bei Erwärmung aus, daher sollte zur Erlangung einer angenehmen Luftfeuchtigkeit auf die heißen Steine des Saunaofens Wasser gegossen werden. Die Auswirkungen von Hitze und Dampf sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich – durch Ausprobieren finden Sie die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte, die für Sie am besten geeignet sind.

! Die Kapazität der Saunakelle sollte höchstens 0,2 l betragen. Auf die Steine sollten keine größeren Wassermengen auf einmal gegossen werden, da beim Verdampfen sonst kochend heißes Wasser auf die Badenden spritzen könnte. Achten Sie auch darauf, daß Sie kein Wasser auf die Steine gießen, wenn sich jemand in deren Nähe befindet. Der heiße Dampf könnte Brandwunden verursachen.

Als Aufgußwasser sollte nur Wasser verwendet werden, das die Qualitätsvorschriften für Haushaltswasser erfüllt (Tabelle 1). Im Aufgußwasser dürfen nur für diesen Zweck ausgewiesene Duftstoffe verwendet werden. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Packung.

| Water property Wassereigenschaft | Effect Wirkung | Recommendation Empfehlung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Humus concentration Humusgehalt | Colour, taste, precipitates Farbe, Geschmack, Ablagerungen | < 12 mg/l |
| Iron concentration Eisengehalt | Colour, odour, taste, precipitates Farbe, Geruch, Geschmack, Ablagerungen | < 0,2 mg/l |
| Hardness: most important substances are manganese (Mn) and lime, i.e. calcium (Ca) Wasserhärte: Die wichtigsten Stoffe sind Mangan (Mn) und Kalk, d.h. Kalzium (Ca) | Precipitates Ablagerungen | Mn: < 0,05 mg/l Ca: < 100 mg/l |
| Chlorinated water Gechlortes Wasser | Health risk Gesundheitsschädlich | Forbidden to use Darf nicht verwendet werden |
| Seawater Salzwasser | Rapid corrosion Rasche Korrosion | Forbidden to use Darf nicht verwendet werden |

Table 1. Water quality requirements

Tabelle 1. Anforderungen an die Wasserqualität

1.3. Heating of the Sauna Using the Steamer

With the Combi heater, the sauna can be heated either in the usual way or by using its evaporator.

- Always fill the water reservoir before use!
- The evaporator has a 5 l water tank so it can be on continuously for approximately 2 hours. The tank should be filled when the heater is cold.
- To ensure ideal humidity, the sauna temperature should be quite low, preferably about 40 °C, and the evaporator should be left on for approximately 1 hour to heat the sauna.

1.3. Erhitzen der Saunakabine, Verdampfer beim Erhitzen eingeschaltet

Mit dem Combi-Saunaofen kann die Sauna wie mit einem gewöhnlichen Saunaofen erhitzt werden, oder man kann beim Erhitzen die Verdampferfunktion des Saunaofens einschalten.

- Füllen Sie vor dem Gebrauch stets den Wassertank auf!
- Das Wasservolumen des Verdampferbehälters von ca. 5 l reicht für einen kontinuierlichen Betrieb von ca. 2 h. Das Nachfüllen des Verdampferbehälters muß erfolgen, wenn der Saunaofen kalt ist.

1.3.1. Filling the Water Reservoir, Cold Steamer

Fill the reservoir with clean household water. The maximum capacity of the reservoir is approximately 5 litres. Figure 2.

1.3.2. Filling the Water Reservoir, Hot Steamer

When the steamer is hot, filling or adding water should be avoided, because the hot steam and hot steamer may cause burns. If, however, you have to fill the water tank while it is hot, proceed as follows, exercising extreme caution:

1. Switch the steamer off.
2. Pour cold water carefully onto the grille of the water reservoir. The water runs into the reservoir cooling down the hot water inside.
3. Drain off the cool water from the reservoir into a can or bucket and pour it down the drain.
4. Fill the water reservoir as instructed in section 1.3.1.

- Den besten Feuchtigkeitsgrad in der Sauna erhält man, wenn man die Saunatemperatur niedrig auf ca. 40 °C einstellt und die Sauna mit dem Verdampfer ca. 1 h lang erhitzt.

1.3.1. Füllen des Tanks bei kaltem Verdampfer

Füllen Sie den Tank mit klarem Leitungswasser. Die maximale Füllmenge beträgt ca. 5 l. Abb. 2.

1.3.2. Füllen des Tanks bei heißem Verdampfer

Solange der Verdampfer erhitzt ist, sollte das Füllen oder Auffüllen des Tanks vermieden werden, da sowohl das heiße Gerät selbst als auch der entstehende Dampf Brandwunden verursachen können. Falls Sie dennoch Wasser in den heißen Tank füllen müssen, gehen Sie bitte äußerst vorsichtig und unter Beachtung der nachfolgenden Anweisungen vor:

1. Schalten Sie den Verdampfer aus.
2. Gießen Sie vorsichtig kaltes Wasser auf das Gitter, von wo aus es in den Wassertank rinnt und das darin befindliche heiße Wasser abkühlt.
3. Fangen Sie das aus dem Tank ab laufende, abgekühlte Wasser in einem Behälter auf und gießen Sie es in den Abfluss.
4. Füllen Sie den Tank gemäß 1.3.1.

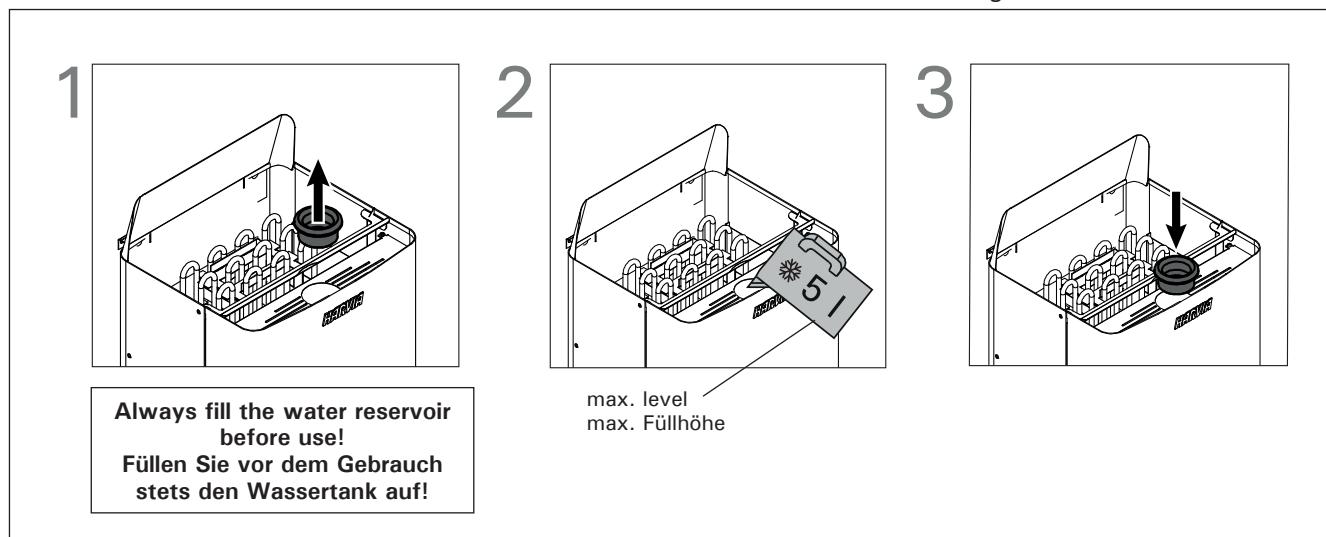


Figure 2. Filling the water reservoir (SW45S, SW70S, SW90S)
Abbildung 2. Füllen des Wassertanks (SW45S, SW70S, SW90S)

1.3.3. Draining the Water Reservoir

In order to ensure faultless operation of the steamer, the water reservoir must always be emptied after use. This procedure removes impurities condensed in the reservoir as result of evaporation.

Because the water in the reservoir is very hot immediately after use, it should be drained only after the water has cooled for a few hours after switching the steamer off. Figure 3.

Please also see subsections 1–3 of section 1.3.2.

1.3.4. Combi Heaters with an Automatic Water Filling System (SW45SA, SW70SA, SW90SA)

Combi heaters that have an automatic water filling system fill the tank automatically. Close the tank drainage valve and open the filling shut-off valve of the tank. See figures 3 and 10.

Close the shut-off valve once you have ended bathing. See also 1.3.3.

1.3.3. Leeren des Wassertanks

Um die störungsfreie Funktion zu gewährleisten, muß der Wassertank nach jeder Benutzung geleert werden. Dadurch werden Verunreinigungen entfernt, die sich als Folge der Wasserverdampfung im Tank ablagern.

Da das Gerät unmittelbar nach dem Gebrauch heiß ist, empfiehlt es sich, nach dem Ausschalten mit der Leerung des Tanks einige Stunden zu warten. Abb. 3. Siehe hierzu auch Abschnitt 1.3.2. Punkte 1–3.

1.3.4. Combi-Saunaöfen mit Wasserbefüllautomatik (SW45SA, SW70SA, SW90SA)

Diejenigen Combi-Saunaöfen, die mit Wasserbefüllautomatik ausgestattet sind, füllen den Wasserbehälter automatisch. Das Entleerungsventil des Wasserbehälters am Saunaofen muss geschlossen und das Absperrventil für die Befüllung des Wasserbehälters geöffnet werden. Siehe Abb. 3 und 10.

Nach dem Saunabad schließen Sie das Absperrventil für die Befüllung des Wasserbehälters. Siehe auch Abschnitt 1.3.3.

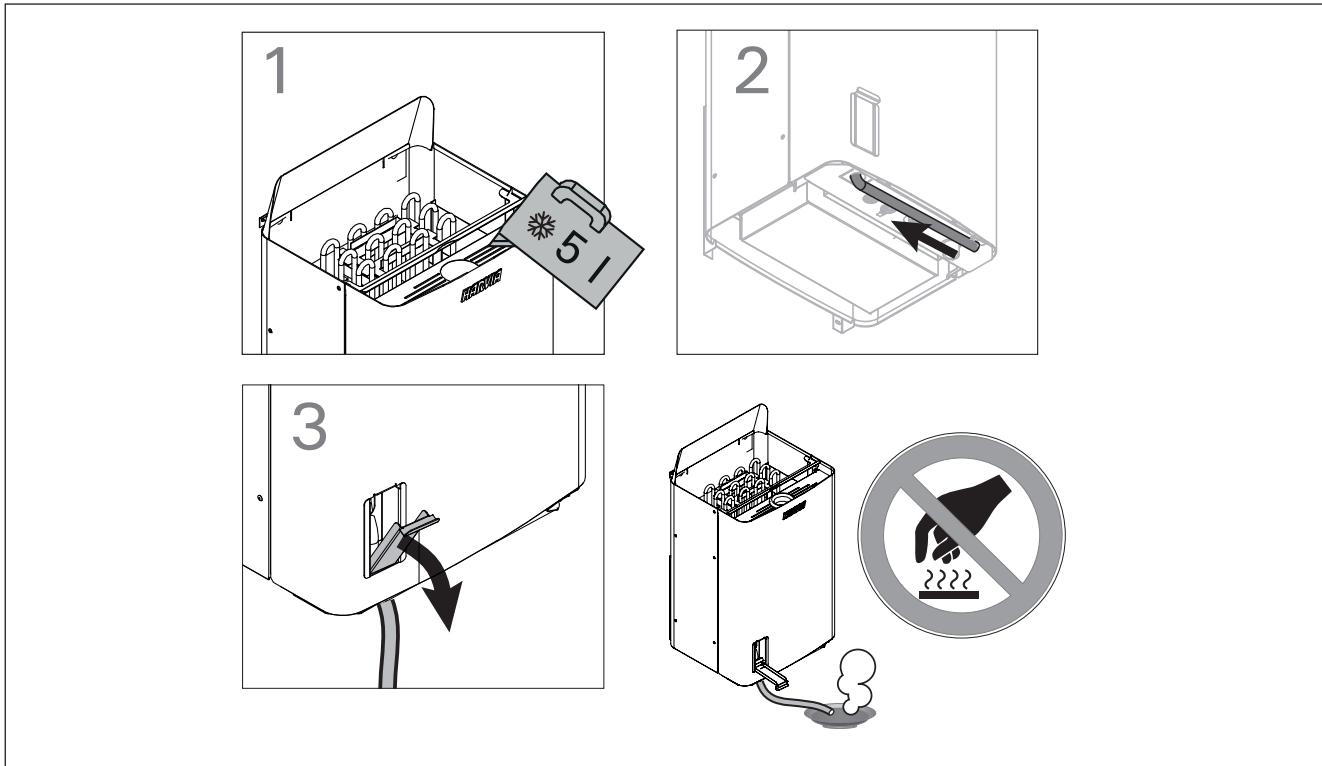


Figure 3. Emptying the water reservoir (SW45S, SW70S, SW90S)
Abbildung 3. Leeren des Wassertanks (SW45S, SW70S, SW90S)

1.4. Use of Fragrances

Liquid fragrances and fragrance bags can be used in the steamer. Liquid fragrances are poured into the stone cup in the steamer. Fragrance bags are placed on top of the steam grating.

When using fragrances, mind the hot steam evaporating from the steamer as it may burn. Avoid adding of water and placing of fragrances to a hot steamer.

The stone cup must be washed with running water as often as necessary.

1.5. Drying the Sauna Room

The sauna room must always be allowed to dry thoroughly after the steamer has been used. In order to speed up the drying process, the heater can be left on with the sauna ventilation also on to the maximum.

If the heater is used to help dry out the sauna room, remember to switch it off after the given period of time.

1.6. Cleaning the Steamer

Impurities from water, e.g. lime, will accumulate on the walls of the steamer's water reservoir. For decalcification we recommend decalcifying agents intended for household appliances, e.g. coffeemakers and water kettles. These agents are to be used as instructed by the manufacturer. The outside of the steamer can be cleaned with the damp cloth. When cleaning the outside, ensure that the steamer's operating switch is OFF.

1.7. Instructions for Bathing

- Begin by washing yourself.
- Stay in the sauna for as long as you feel comfortable.

1.4. Verwendung von Duftmischungen

In dem Verdampfer können Duftmischungen in flüssiger oder in trockener Form verwendet werden. Flüssige Aufgußduftessenzen werden in den Specksteinbecher des Verdampfers gegeben, Trockenmischungen (Potpourris) auf dem Dampfgitter verteilt.

Bei der Verwendung von Duftmischungen ist Vorsicht vor den aufsteigenden heißen Dämpfen geboten. Bei heißem Verdampfer sollte das Einfüllen von Wasser und von Duftmischungen vermieden werden.

Der Specksteinbecher bitte regelmäßig unter fließendem Wasser reinigen.

1.5. Trocknen der Saunakabine

Die Saunakabine sollte nach jeder Benutzung gründlich trocknen können. Um den Trocknungsprozeß zu beschleunigen, können Sie den Saunaofen bei gleichzeitig auf maximaler Leistung laufender Entlüftung eingeschaltet lassen.

Falls Sie nach dieser Methode verfahren, achten Sie bitte unbedingt darauf, daß der Saunaofen sich nach der eingestellten Zeit von selbst abschaltet.

1.6. Reinigung des Verdampfers

Im Wassertank des Verdampfers lagern sich Verunreinigungen ab, die sich beim Verdampfen aus dem Wasser lösen, z.B. Kalk. Zur Entfernung von Kalkablagerungen verwenden Sie ein handelsübliches Entkalkungsmittel für Kaffeemaschinen etc. (bitte Gebrauchsanweisungen befolgen!). Reinigen Sie die Außenflächen des Geräts mit einem feuchten Tuch. Die äußere Reinigung bitte nur bei ausgeschaltetem Gerät durchführen.

1.7. Anleitungen zum Saunen

- Waschen Sie sich vor dem Saunen.
- Bleiben Sie in der Sauna, solange Sie es als

- Forget all your troubles and relax.
- According to established sauna conventions, you must not disturb other bathers by speaking in a loud voice.
- Do not force other bathers from the sauna by throwing excessive amounts of water on the stones.
- Cool your skin down as necessary. If you are in good health, you can have a swim if a swimming place or pool is available.
- Wash yourself after bathing.
- Rest for a while and let your pulse go back to normal. Have a drink of fresh water or a soft drink to bring your fluid balance back to normal.

1.8. Warnings

- Staying in the hot sauna for long periods of time makes the body temperature rise, which may be dangerous.
- Keep away from the heater when it is hot. The stones and outer surface of the heater may burn your skin.
- Keep children away from the heater.
- Do not let young, handicapped or ill people bathe in the sauna on their own.
- Consult your doctor about any health-related limitations to bathing.
- Consult your child welfare clinic about taking little babies to the sauna.
- Be very careful when moving in the sauna, as the platform and floors may be slippery.
- Never go to a hot sauna if you have taken alcohol, strong medicines or narcotics.
- Never sleep in a hot sauna.
- Sea air and a humid climate may corrode the metal surfaces of the heater.
- Do not hang clothes to dry in the sauna, as this may cause a risk of fire. Excessive moisture content may also cause damage to the electrical equipment.

1.8.1. Symbols descriptions

 Read operators manual.

 Do not cover.

1.9. Troubleshooting

If the steamer does not work, check the following:

- is the water level in the reservoir sufficient? (see section 1.3.)
- has the overheat protector engaged? (reset button on bottom of steamer)
- is the humidity in the sauna too high?
- is the steamer thermostat set at maximum?

If the heater does not heat, check the following:

- the electricity has been switched on
- the thermostat shows a higher figure than the temperature of the sauna.
- the fuses to the heater are in good condition.

- angenehm empfinden.
- Vergessen Sie jeglichen Stress, und entspannen Sie sich.
- Zu guten Saunamanieren gehört, daß Sie Rücksicht auf die anderen Badenden nehmen, indem Sie diese nicht mit unnötig lärmigem Benehmen stören.
- Verjagen Sie die anderen auch nicht mit zu vielen Aufgüssen.
- Lassen Sie Ihre erhitze Haut zwischendurch abkühlen. Falls Sie gesund sind, und die Möglichkeit dazu besteht, gehen Sie auch schwimmen.
- Waschen Sie sich nach dem Saunen.
- Ruhen Sie sich aus, bis Sie sich ausgeglichen fühlen. Trinken Sie klares Wasser oder einen Softdrink, um Ihren Flüssigkeitshaushalt zu stabilisieren.

1.8. Warnungen

- Ein langer Aufenthalt in einer heißen Sauna führt zum Ansteigen der Körpertemperatur, was gefährlich sein kann.
- Achtung vor dem heißen Saunaofen. Die Steine sowie das Gehäuse werden sehr heiß und können die Haut verbrennen.
- Halten Sie Kinder vom Ofen fern.
- Kinder, Gehbehinderte, Kranke und Schwache dürfen in der Sauna nicht alleingelassen werden.
- Gesundheitliche Einschränkungen bezogen auf das Saunen müssen mit dem Arzt besprochen werden.
- Über das Saunen von Kleinkindern sollten Sie sich in der Mütterberatungsstelle beraten lassen.
- Gehen Sie nicht in die Sauna, wenn Sie unter dem Einfluß von Narkotika (Alkohol, Medikamenten, Drogen usw.) stehen.
- Schlafen Sie nie in einer erhitzen Sauna.
- Meer- und feuchtes Klima können die Metalloberflächen des Saunaofens rosten lassen.
- Benutzen Sie die Sauna wegen der Brandgefahr nicht zum Kleider- oder Wäschetrocknen, außerdem können die Elektrogeräte durch die hohe Feuchtigkeit beschädigt werden.

1.8.1. Symbol Beschreibung

 Benutzerhandbuch lesen.

 Nicht bedecken.

1.9. Störungen

Falls der Verdampfer nicht ordnungsgemäß funktioniert, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

- Befindet sich genügend Wasser im Tank? (s. Abschnitt 1.3.)
- Wurde der Überhitzungsschutz ausgelöst? (Drücken Sie in diesem Fall den Bestätigungs-Schalter auf der Unterseite des Geräts)
- ist die Saunafeuchtigkeit zu hoch?
- Befindet sich der Thermostatregler in der Maximalposition?

Falls sich der Saunaofen nicht erwärmt, überprüfen Sie folgende Punkte:

- Strom ist eingeschaltet.
- Das Thermostat ist auf eine höhere als in der Sauna herrschende Temperatur eingestellt.
- Die Sicherungen des Saunaofens sind heil.

2. SAUNA ROOM

2.1. Sauna Room Structure

- A. Insulation wool, thickness 50–100 mm. The sauna room must be insulated carefully so that the heater output can be kept moderately low.
- B. Moisture protection, e.g. aluminium paper. Place the glossy side of the paper towards the sauna. Tape the seams with aluminium tape.
- C. Vent gap of about 10 mm between the moisture protection and panel (recommendation).
- D. Low mass 12–16 mm thick panel board. Before starting the panelling, check the electric wiring and the reinforcements in the walls required by the heater and benches.
- E. Vent gap of about 3 mm between the wall and ceiling panel.
- F. The height of the sauna is usually 2100–2300 mm. The minimum height depends on the heater (see table 2). The space between the upper bench and ceiling should not exceed 1200 mm.
- G. Use floor coverings made of ceramic materials and dark joint grouts. Particles disintegrating from the sauna stones and impurities in the sauna water may stain and/or damage sensitive floor coverings.

NOTE! Check from the fire authorities which parts of the firewall can be insulated. Flues which are in use must not be insulated.

NOTE! Light protective covers which are installed directly to the wall or ceiling may be a fire risk.

NOTE! Make sure that the water dripping onto the sauna floor enters the floor drain.

2.1.1. Blackening of the Sauna Walls

It is perfectly normal for the wooden surfaces of the sauna room to blacken in time. The blackening may be accelerated by

- sunlight
- heat from the heater
- protective agents on the walls (protective agents have a poor heat resistance level)
- fine particles disintegrating from the sauna stones which rise with the air flow.

2. SAUNAKABINE

2.1. Struktur der Saunakabine

- A. Isolierwolle, Stärke 50–100 mm. Die Saunakabine muss sorgfältig isoliert werden, damit der Ofen nicht zu viel Leistung erbringen muss.
- B. Feuchtigkeitsschutz, z.B. Aluminiumpapier. Die glänzende Seite des Papiers muss zur Sauna zeigen. Nähte mit Aluminiumband abdichten.
- C. Etwa 10 mm Luft zwischen Feuchtigkeitsschutz und Täfelung (Empfehlung).
- D. Leichtes, 12–16 mm starkes Täfelbrett. Vor Beginn der Täfelung elektrische Verkabelung und für Ofen und Bänke benötigte Verstärkungen in den

Wänden überprüfen.

- E. Etwa 3 mm Luft zwischen Wand und Deckentäfelung.
- F. Die Höhe der Sauna ist normalerweise 2100–2300 mm. Die Mindesthöhe hängt vom Ofen ab (siehe Tabelle 2). Der Abstand zwischen oberer Bank und Decke sollte höchstens 1200 mm betragen.
- G. Bodenabdeckungen aus Keramik und dunkle Zementschlämme verwenden. Aus den Saunasteinen entweichende Partikel und Verunreinigungen im Wasser können sensible Böden verfärbten oder beschädigen.

ACHTUNG! Fragen Sie die Behörden, welcher Teil der feuerfesten Wand isoliert werden kann. Rauchfänge, die benutzt werden, dürfen nicht isoliert werden.

ACHTUNG! Leichte, direkt an Wand oder Decke angebrachte Schutzabdeckungen sind ein Brandrisiko.

ACHTUNG! Auf den Boden der Sauna fließendes Wasser muss in den Abfluss geleitet werden.

2.1.1. Schwärzung der Saunawände

Es ist ganz normal, wenn sich die Holzoberflächen einer Sauna mit der Zeit verfärbten. Die Schwärzung wird beschleunigt durch

- Sonnenlicht
- Hitze des Ofens
- Täfelungsschutz an den Wänden (mit geringem Hitzewiderstand)
- Feinpartikel, die aus den zerfallenden Saunasteinen in die Luft entweichen.

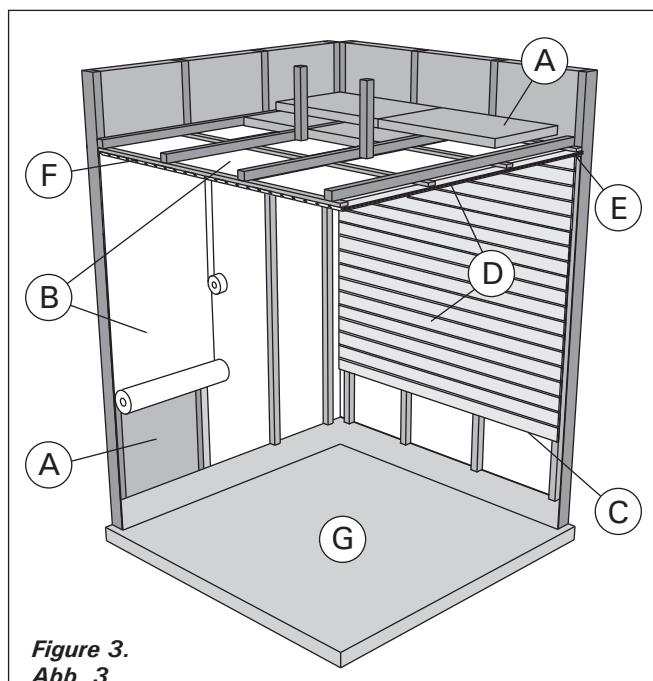


Figure 3.
Abb. 3.

2.2. Sauna Room Ventilation

The air in the sauna room should change six times per hour. Figure 4 illustrates different sauna room ventilation options.

2.2. Belüftung der Saunakabine

Die Saunaluft sollte sechsmal pro Stunde ausgetauscht werden. Abb. 4 zeigt verschiedene Optionen der Saunabelüftung.

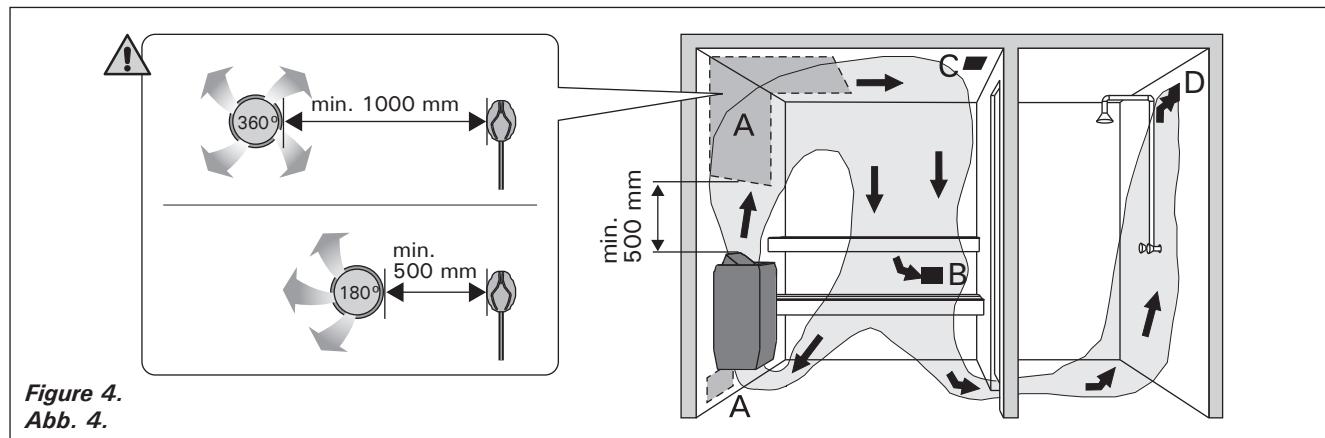


Figure 4.
Abb. 4.

- Supply air vent location. If mechanical exhaust ventilation is used, place the supply air vent above the heater. If gravity exhaust ventilation is used, place the supply air vent below or next to the heater. The diameter of the supply air pipe must be 50–100 mm. **Do not place the supply air vent so that the air flow cools the temperature sensor (see the temperature sensor installation instructions in the control unit installation instructions)!**
- Exhaust air vent. Place the exhaust air vent near the floor, as far away from the heater as possible. The diameter of the exhaust air pipe should be twice the diameter of the supply air pipe.
- Optional vent for drying (closed during heating and bathing). The sauna can also be dried by leaving the door open after bathing.
- If the exhaust air vent is in the washroom, the gap underneath the sauna door must be at least 100 mm. Mechanical exhaust ventilation is mandatory.

2.3. Heater Output

When the walls and ceiling are covered with panels and insulation behind the panels is adequate, the heater output is defined according to the volume of the sauna. Non-insulated walls (brick, glass block, glass, concrete, tile, etc.) increase the need for heater output. Add 1,2 m³ to the volume of the sauna for each non-insulated wall square meter. For example, a 10 m³ sauna room with a glass door equals the output requirement of about a 12 m³ sauna room. If the sauna room has log walls, multiply the sauna's volume by 1,5. Choose the correct heater output from Table 2.

2.4. Sauna Room Hygiene

Bench towels should be used during bathing to prevent sweat from getting onto the benches.

The benches, walls and floor of the sauna should be washed thoroughly at least every six months. Use a scrubbing brush and sauna detergent.

Wipe dust and dirt from the heater with a damp cloth. Remove lime stains from the heater using a 10% citric acid solution and rinse.

- Air supply. For mechanical ventilation, supply air should be introduced above the heater. For natural ventilation, supply air should be introduced under or next to the heater. The diameter of the supply air pipe must be 50–100 mm. **Do not introduce supply air so that it cools the temperature sensor (see the temperature sensor installation instructions in the control unit installation instructions)!**
- Ventilation. Ventilation should be located as far from the heater as possible. The diameter of the extraction pipe should be double the diameter of the supply air pipe.
- Optional drying ventilation (while heating and bathing closed). The sauna can also be dried by opening the door after bathing.
- If the extraction is located in the washroom, the gap under the sauna door must be at least 100 mm. Mechanical extraction is mandatory.

2.3. Leistungsabgabe des Ofens

Wenn Wand und Decke vertäfelt und ausreichend isoliert sind, richtet sich die Leistungsabgabe des Ofens nach dem Volumen der Sauna. Nicht isolierte Wände (Stein, Glasbausteine, Glas, Beton, Kacheln) erhöhen die benötigte Ofenleistung. Jeder Quadratmeter nicht isolierter Wand entspricht 1,2 m³ mehr Saunavolumen. Eine 10 m³ große Saunakabine mit Glastür z.B. entspricht in der Leistungsabgabe einer 12 m³ großen Sauna. Bei Balkenwänden Saunavolumen mit 1,5 multiplizieren. Korrekte Leistungsabgabe des Ofens aus Tabelle 2 wählen.

2.4. Hygiene der Saunakabine

Liegetücher benutzen, um die Bänke vor Schweiß zu schützen.

Bänke, Wände und Boden der Sauna mindestens alle sechs Monate waschen. Bürste und Saunareinigungsmittel verwenden.

Staub und Schmutz vom Ofen mit feuchtem Tuch abwischen. Kalkablagerungen am Ofen mit 10 % Zitronensäure entfernen und spülen.

3. INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

3.1. Before Installation

Before installing the heater, study the instructions for installation. Check the following points:

- Is the output and type of the heater suitable for the sauna room? **The cubic volumes given in table 2 should be followed.**
- Is the supply voltage suitable for the heater?
- The location of the heater fulfills the minimum requirements concerning safety distances given in fig. 5 and table 2.

It is absolutely necessary to ensure that the installation is carried out according to these values. Neglecting them can cause a risk of fire.

- Only one electrical heater may be installed in the sauna room.
- The heater should be installed so that the warning texts can also be read without difficulty after the installation.
- The heaters must not be mounted in a recess.

3.2. Safety Railing

If a safety railing is built around the heater, the minimum distances given in fig. 5 and table 2 must be observed.

3. MONTAGEANLEITUNG

3.1. Vor der Montage

Lesen Sie die Montageanleitung, bevor Sie den Saunaofen installieren. Überprüfen Sie die folgenden Punkte:

- Ist der zu montierende Saunaofen in Leistung und Typ passend für die Saunakabine? **Die Rauminhaltswerte in Tabelle 2 dürfen weder übernoch unterschritten werden.**
- Ist die Netzspannung für den Saunaofen geeignet?
- Der Montageort des Ofens erfüllt die in Abb. 5 und Tabelle 2 angegebenen Sicherheitsmindestabstände.

Diese Abstände müssen unbedingt eingehalten werden, da ein Abweichen Brandgefahr verursacht.


- In einer Sauna darf nur ein Saunaofen installiert werden.
- Der Saunaofen muß so installiert werden, daß die Warnanweisungen nach der Montage leicht lesbar sind.
- Die Saunaöfen dürfen nicht in Wandnischen montiert werden

3.2. Schutzgeländer

Falls um den Saunaofen ein Schutzgeländer gebaut wird, muß dies unter Berücksichtigung der in Abb. 5 und in Tabelle 2 angegebenen Mindestsicherheitsabstände geschehen.

| Heater Ofen | Output Leistung | Vaporizer Verdampfer | | Dimensions Abmessungen | | Stones Steine | Sauna room Saunakabine | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------|----------------|------|
| | | Output Leistung | Max. vaporisation efficiency Verdampfungs- leistung | Lev./syv./kork. Bredd/djup/höjd | Weight Vikt | | Volume Rauminhalt | Height Höhe | |
| | kW | kW | kg/h | mm | kg | max. kg | ▷ 2.3.! | | |
| SW45S/SW45SA | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 380/355/710 | 16,0 | 20 | 3 | 6 | 1900 |
| SW70S/SW70SA | 7,0 | 2,0 | 2,5 | 380/355/710 | 16,8 | 20 | 6 | 9 | 1900 |
| SW90S/SW90SA | 9,0 | 2,0 | 2,5 | 380/355/710 | 16,8 | 20 | 8 | 14 | 1900 |

*Table 2. Installation details of a Combi heater
Tabelle 2. Montageinformationen zum Combi Saunaofen*

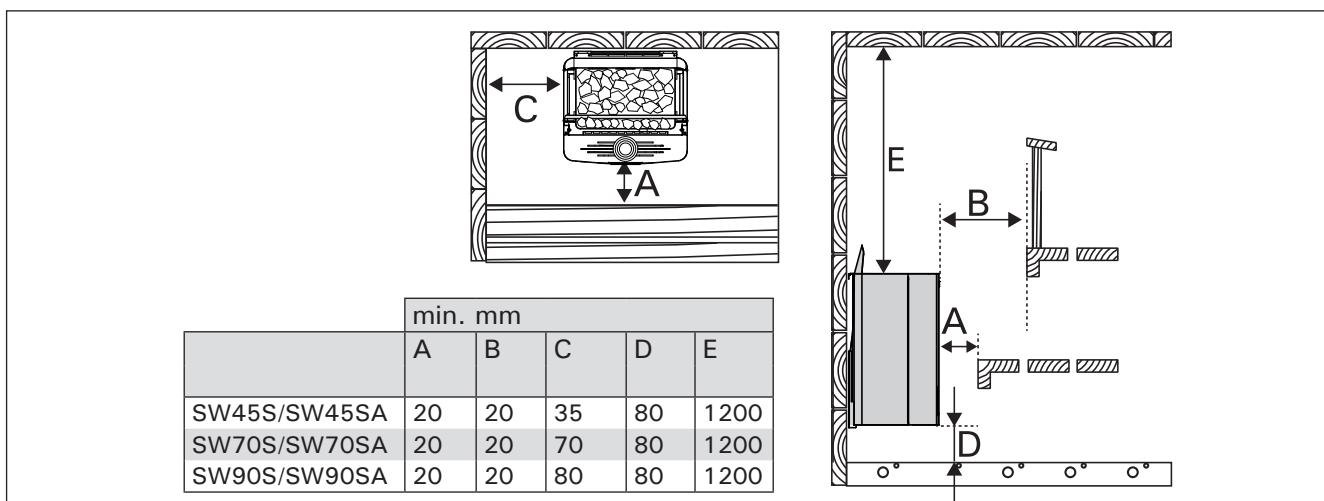

*Figure 5. Safety distances (all dimensions in millimeters)
Abbildung 5. Sicherheitsmindestabstände (alle Abmessungen in Millimetern)*

EN

DE

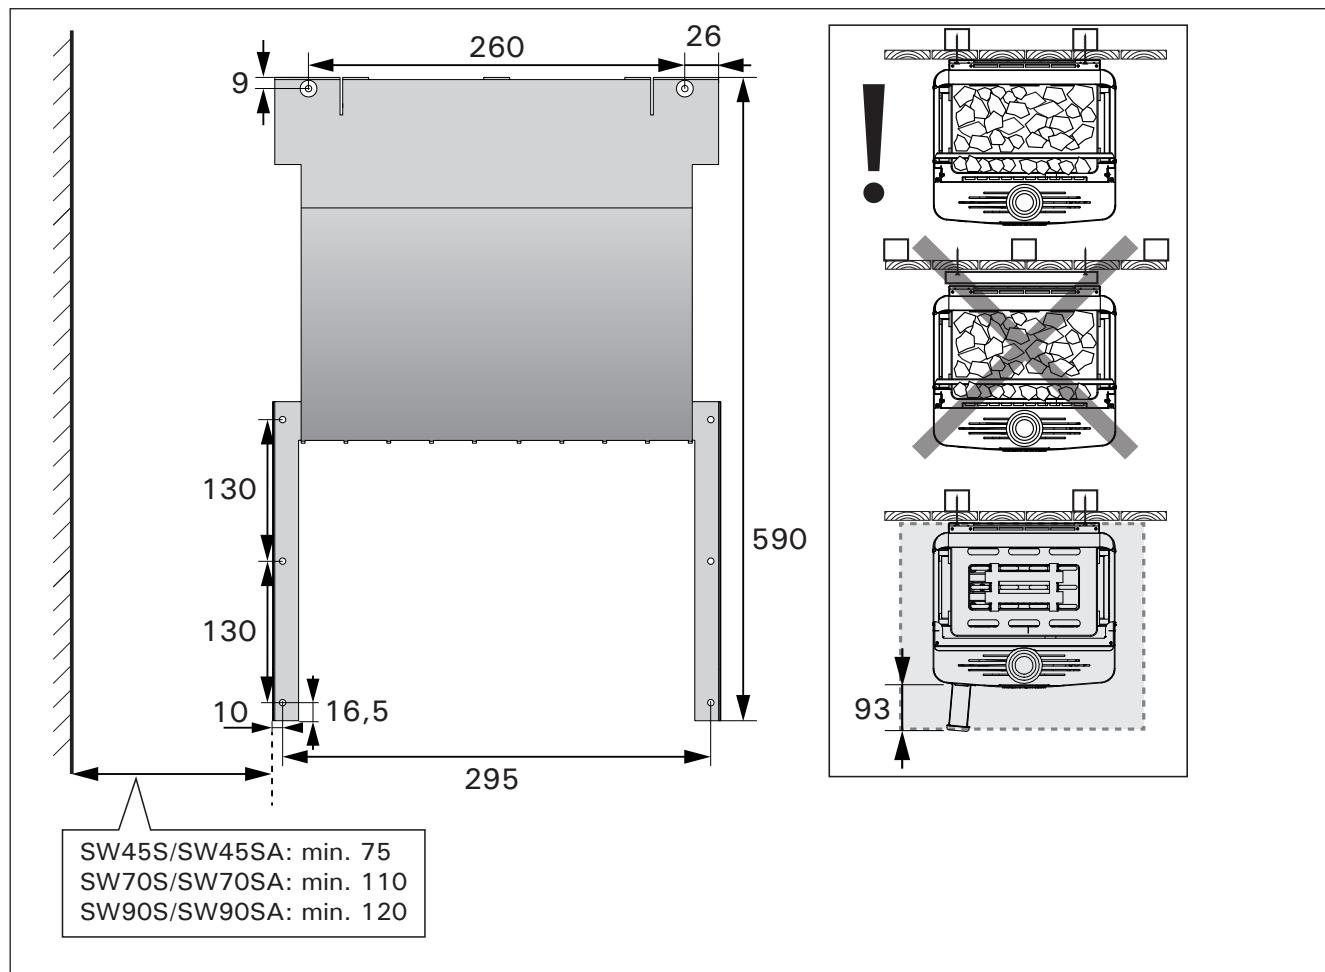


Figure 6. Wall mount, measurements in millimeters
Abbildung 6. Wandhalterung (Maße in Millimetern)

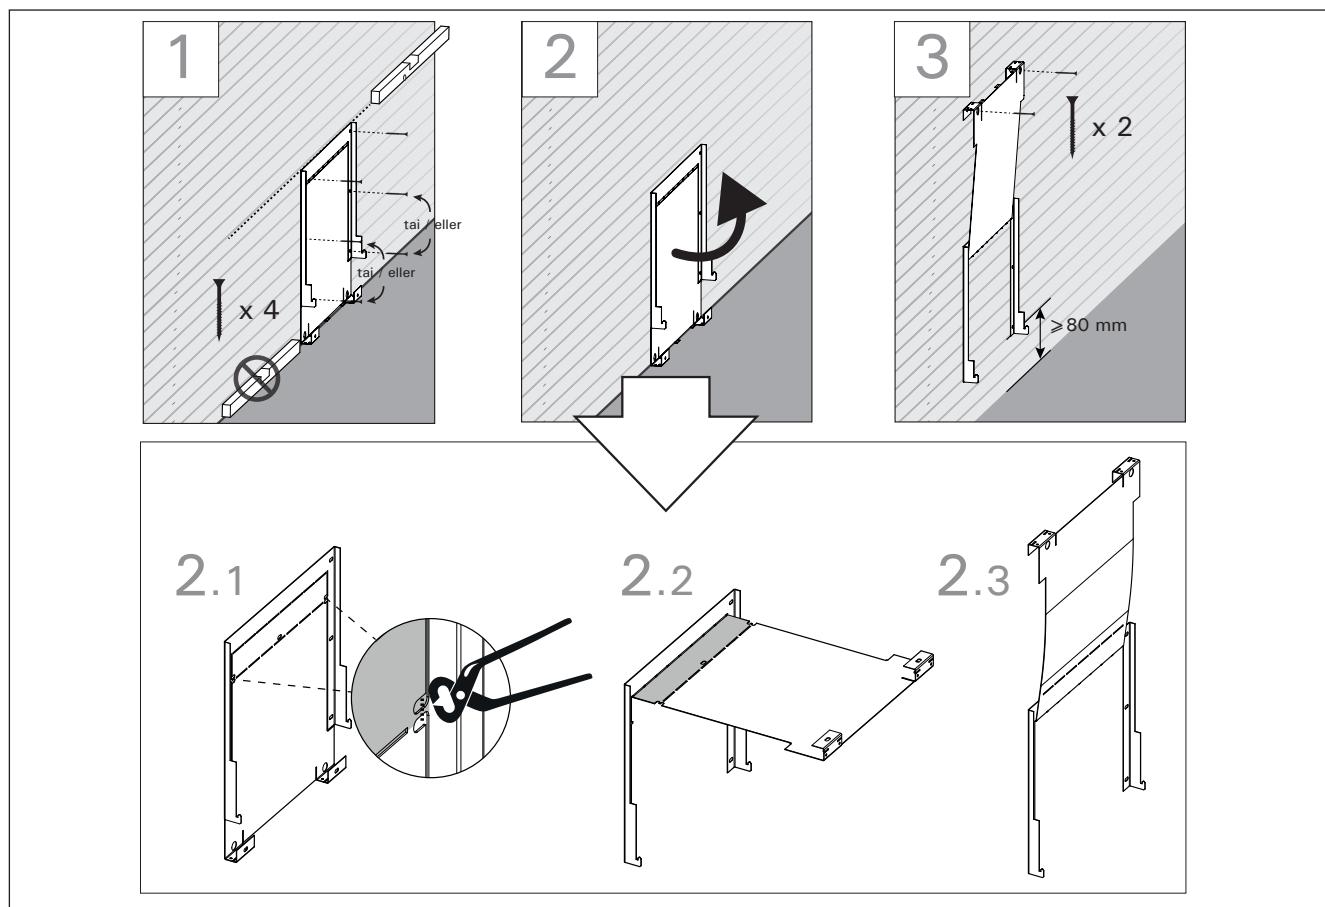


Figure 7.
Abbildung 7.

3.3. Installation of the control unit and sensors

The control unit includes detailed instructions for mounting the unit on the wall.

3.4. Installing the Heater

See figures 5 - 9.

1. Connect the power cable (fig. 8) to the heater.
2. Install the wall mount horizontally to the wall using suitable fasteners. Make sure that the heater is supported not only by the wall panel (figure 6). Take note of the floor's slope. Using the wall mount ensures the 80 mm safety distance.
3. Lift the heater into the mount and make sure it is centered (figure 9:1-3).
4. Install the steam guide to the heater and the wall mount (figure 9:4-5).
5. Secure the heater to the wall mount by screwing two screws behind the steam guide (figure 9:6).
6. Connect the power cable to the wall outlet.

3.3. Anschluß des Steuergerätes und der Fühler

In Verbindung mit dem Steuergerät werden genauere Anweisungen zu dessen montieren an der Wand gegeben.

3.4. Montage des Saunaofens

Siehe Abb. 5 - 9.

1. Verbinden Sie das Anschlusskabel mit dem Ofen (Abb. 8).
2. Befestigen Sie die Wandhalterung unter Verwendung geeigneter Befestigungsmittel waagerecht an der Wand. Stellen Sie sicher, dass der Ofen nicht direkt auf das Paneel trifft (Abb. 6). Beachten Sie das Gefälle des Bodens. Die Wandhalterung positioniert sich automatisch in einer sicheren Höhe von mindestens 80 mm.
3. Setzen Sie den Ofen ein und stellen Sie sicher, dass der Ofen sich mittig auf der Halterung befindet (Abb. 9:1-3).
4. Drehen Sie die Dampfsteuerung am Ofen und der Wandhalterung zu (Abb. 9:4-5).
5. Sichern Sie die Befestigung hinter der Dampfsteuerung mit Schrauben ab (Abb. 9:6).
6. Schließen Sie das Anschlusskabel an der Steckdose an der Wand an.

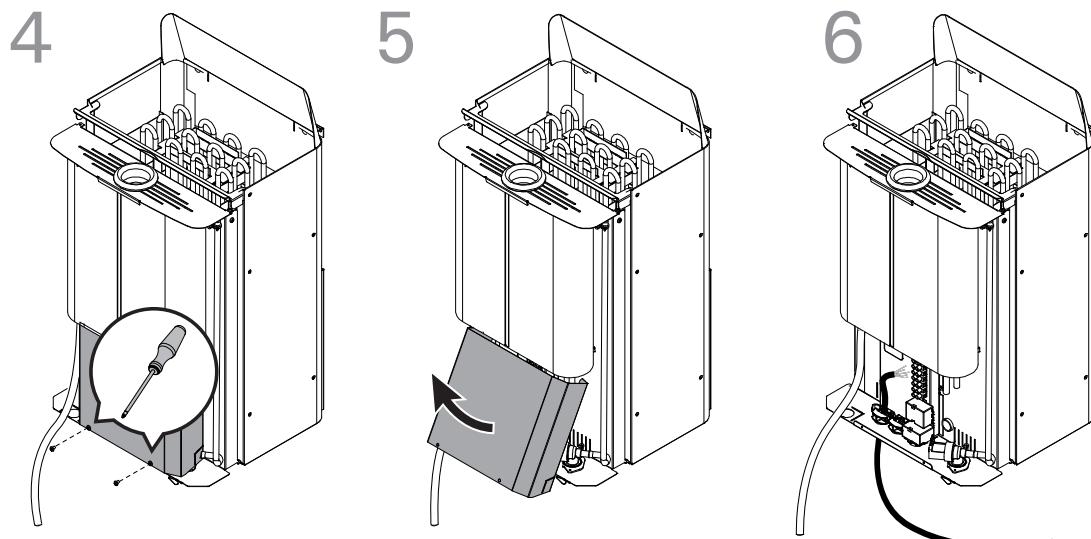
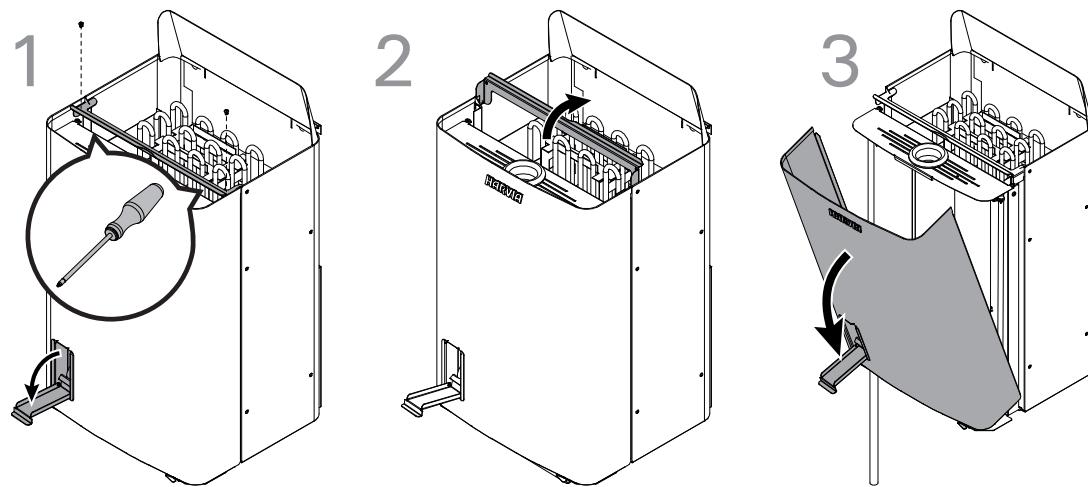


Figure 8.
Abbildung 8.

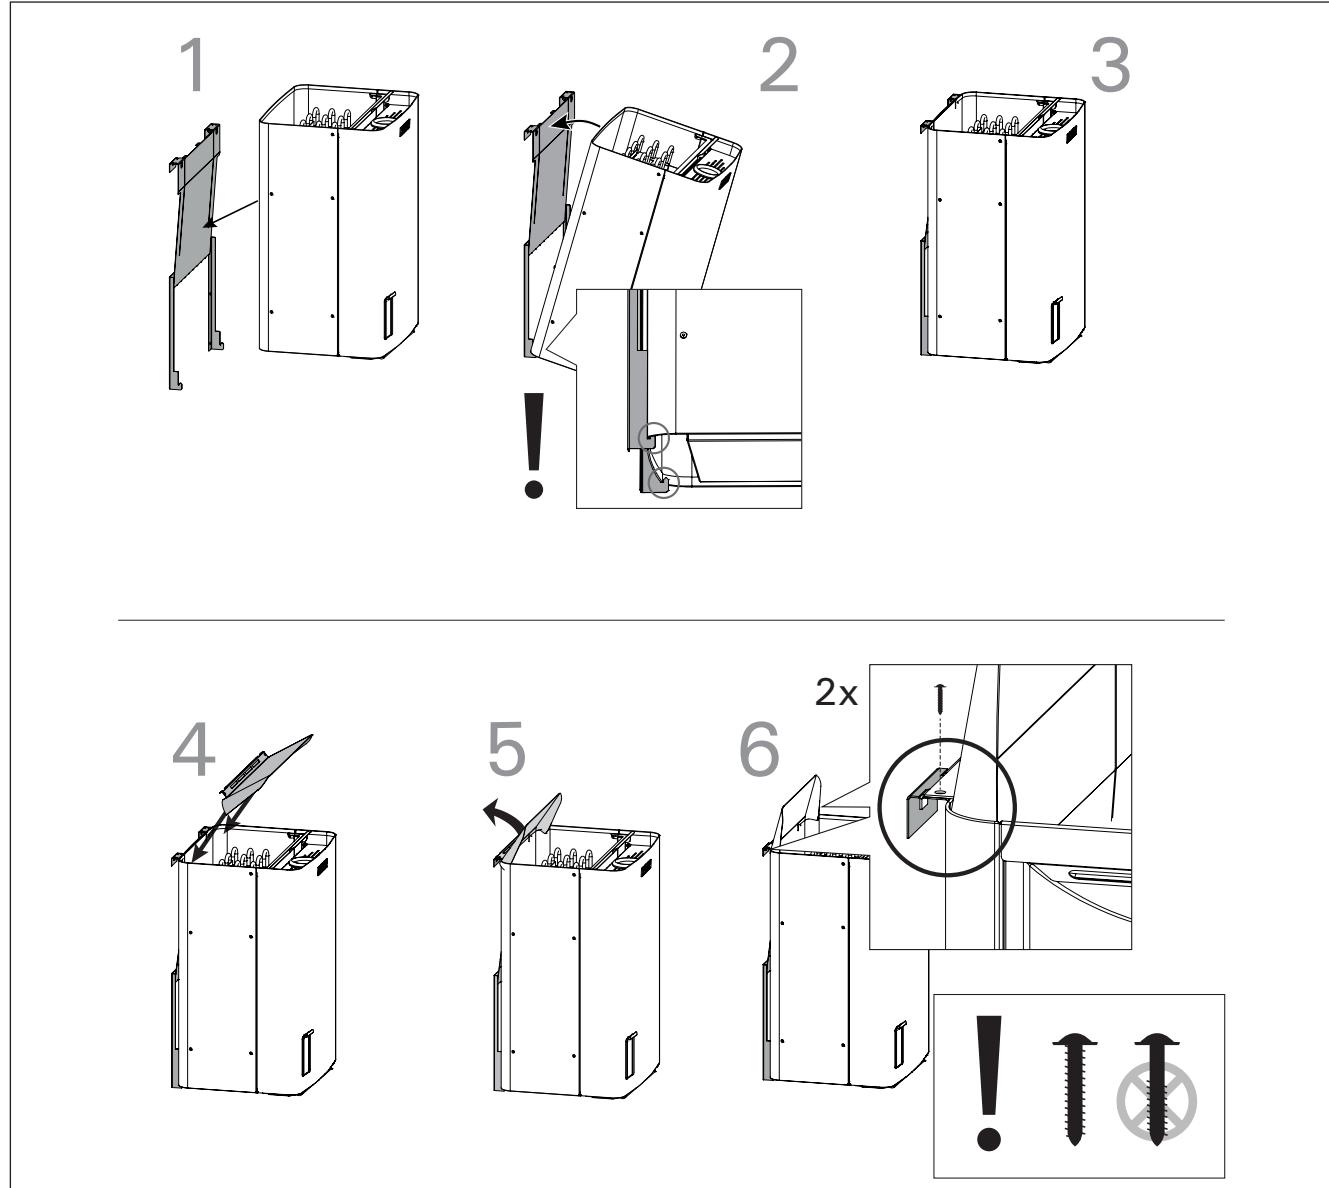


Figure 9.
Abbildung 9.

3.5. Automatic filling (SW45SA, SW70SA, SW90SA)

Connect the heater to cold water mains using a flexible hose. Make sure that the connection has a shut-off valve. See picture 7. **The sauna and/or washing facilities should have a floor drain in case of hose damage or leaks.**

3.5. Automatische Wasserbefüllung (SW45SA, SW70SA, SW90SA)

Der Saunaofen wird mit einem elastischen Verbindungsschlauch an das Kaltwassersystem angeschlossen. Der Wasseranschluss muss außerdem mit einem Absperrventil versehen sein. Siehe Abb. 7. **Am Boden der Sauna und/oder des Waschraums muss sich ein Abfluss befinden, falls der Schlauch beschädigt wird oder undicht ist.**

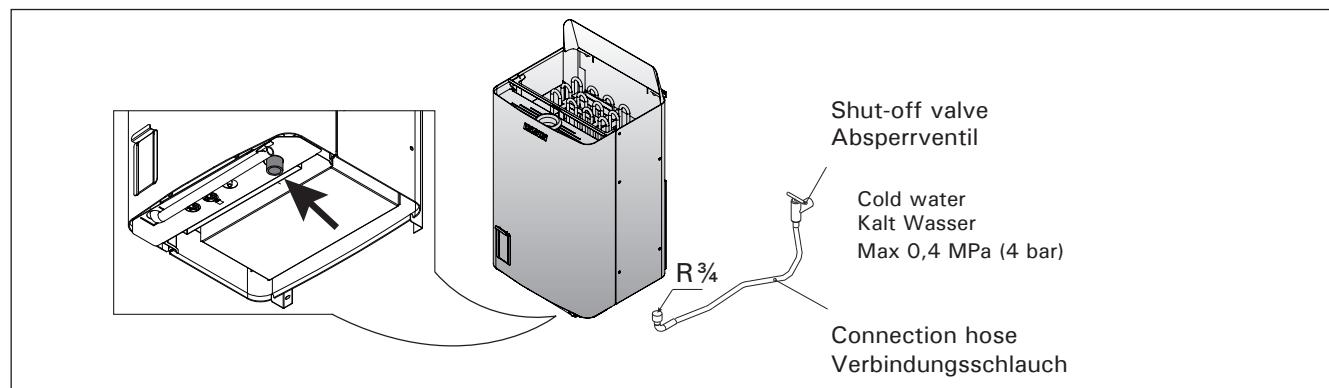


Figure 10. **Automatic filling**
Abbildung 10. **Automatische Wasserbefüllung**

3.6. Electrical Connections

! The heater may only be connected to the electrical network in accordance with the current regulations by an authorised, professional electrician.

- The heater is semi-stationarily connected to the junction box (figure 8: 1) on the sauna wall. The junction box must be splash-proof, and its maximum height from the floor must not exceed 500 mm.
- The connecting cable (figure 8: 2) must be of rubber cable type H07RN-F or its equivalent. **NOTE! Due to thermal embrittlement, the use of PVC-insulated wire as the connecting cable of the heater is forbidden.**
- If the connecting and installation cables are higher than 1000 mm from the floor in the sauna or inside the sauna room walls, they must be able to endure a minimum temperature of 170 °C when loaded (for example, SSJ). Electrical equipment installed higher than 1000 mm from the sauna floor must be approved for use in a temperature of 125 °C (marking T125).

3.6.1. Compatible Control Units

- Harvia Xenio CX110C
- Harvia Xafir CS110C
- Harvia C105S

See the latest control unit models on our website www.harviasauna.com.

3.6.2. Electric Heater Insulation Resistance

When performing the final inspection of the electrical installations, a "leakage" may be detected when measuring the heater's insulation resistance. The reason for this is that the insulating material of the heating elements has absorbed moisture from the air (storage, transport). After operating the heater for a few times, the moisture will be removed from the heating elements.

! Do not connect the power feed for the heater through the RCD (residual current device)!

3.6. Elektroanschlüsse

! Der Anschluss des Saunaofens an das Stromnetz darf nur von einem zugelassenen Elektromonteur unter Beachtung der gültigen Vorschriften ausgeführt werden.

- Der Saunaofen wird halbfest an die Klemmdose (Abb. 8: 1) an der Saunawand befestigt. Die Klemmdose muß spritzwasserfest sein und darf höchstens 500 mm über dem Fußboden angebracht werden.
- Als Anschlusskabel (Abb. 8: 2) wird ein Gummikabel vom Typ H07RN-F oder ein entsprechendes Kabel verwendet. **ACHTUNG! PVC-isolierte Kabel dürfen wegen ihrer schlechten Hitzebeständigkeit nicht als Anschlusskabel des Saunaofens verwendet werden.**
- Falls der Anschluss oder die Montagekabel höher als in 1000 mm Höhe über dem Boden in die Sauna oder die Saunawände münden, müssen sie belastet mindestens eine Temperatur von 170 °C aushalten (z.B. SSJ). Elektrogeräte, die höher als 1000 mm vom Saunaboden angebracht werden, müssen für den Gebrauch bei 125 °C Umgebungstemperatur zugelassen sein (Vermerk T125).

3.6.1. Geeignete Steuergeräten

- Harvia Xenio CX110C
- Harvia Xafir CS110C
- Harvia C105S

Schauen Sie nach den geeigneten Steuergeräten auf unsere Webseite www.harviasauna.com.


3.6.2. Isolationswiderstand des Elektrosaunaofens

Bei der Endkontrolle der Elektroinstallationen kann bei der Messung des Isolationswiderstandes ein "Leck" auftreten, was darauf zurückzuführen ist, dass Luftfeuchtigkeit in das Isolationsmaterial der Heizwiderstände eingetreten ist (bei Lagerung und Transport). Die Feuchtigkeit entweicht aus den Widerständen nach zwei Erwärmungen.

! Schalten Sie den Netzstrom des Elektrosaunaofens nicht über den Fehlerstromschutzschalter ein!


- Connection box
- Connection cable
- Junction box

- Anschlußgehäuse
- Anschlußkabel
- Klemmdose

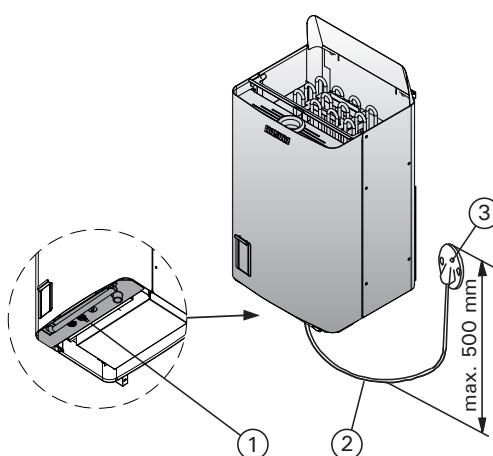


Always fill the water reservoir before use!
Füllen Sie vor dem Gebrauch stets den Wassertank auf!

Figure 11. Connections of the heater
Abbildung 11. Anschluß des Saunaofens

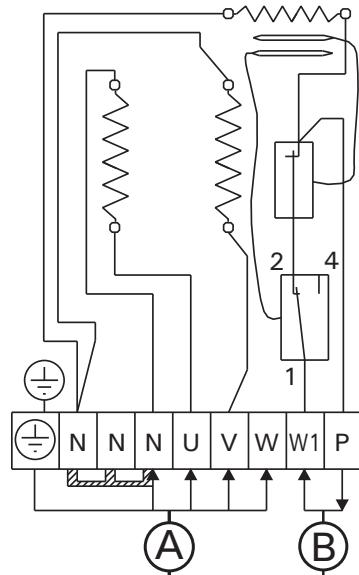


Automatic filling

Automatische Wasserbefüllung

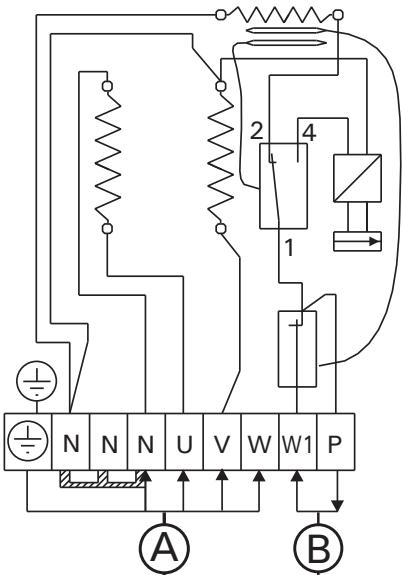


SW70S, SW90S

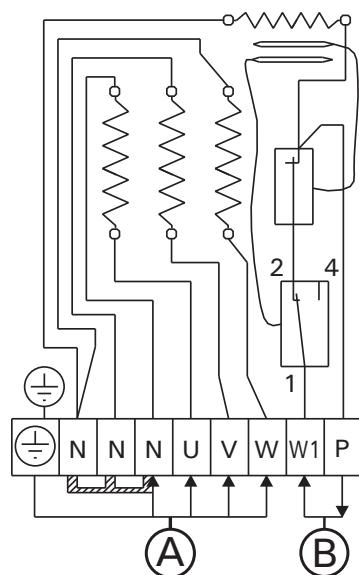

SW70SA, SW90SA

Automatic filling

Automatische Füllung

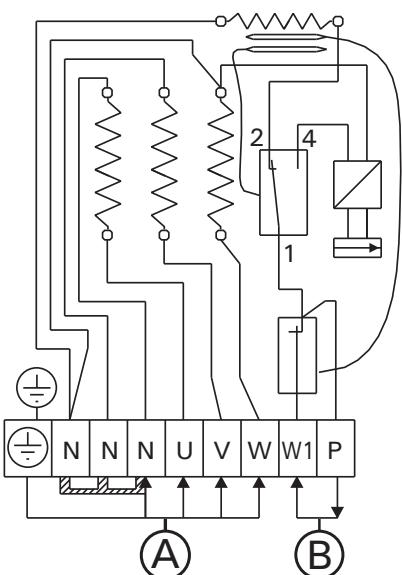

| Heater Ofen | Output Leistung kW | Heater output Ofenleistung | Steamer output Verdampferleistung kW | Fuses Sicherungen A | Cables Kabel 400 V 3N ~ mm ² | (A) | (B) | (A) + (B) |
|----------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| SW45S/ SW45SA | 4,5 | 2 x 2260 W | 2,0 | 3 x 10 | 5 x 1,5 | 2 x 1,5 | 7 x 1,5 | |
| SW70S/SW70SA | 7,0 | 3 x 2260 W | 2,0 | 3 x 10 | 5 x 1,5 | 2 x 1,5 | 7 x 1,5 | |
| SW90S/SW90SA | 9,0 | 3 x 3000 W | 2,0 | 3 x 16 | 5 x 2,5 | 2 x 2,5 | 7 x 2,5 | |

Figure 12. Electrical connections

Abbildung 12. Elektroanschlüsse

3.7. Replacing the Heating Elements

See figure 13.


1. Disconnect all electrical connection, remove the stones and lift the heater off the wall mount.
2. Bend open two tabs securing the element support.
3. Pull out the element support.
4. Open the service hatch.
5. Remove the element cable and screw.
6. Replace the faulty element. Re-assemble the heater in opposite order.

3.7. Austausch der Heizstände


Siehe Abb. 13.

1. Entfernen Sie die Elektroanschlüsse des Ofens, entnehmen Sie die Steine und heben Sie den Ofen aus der Wandhalterung.
2. Drehen Sie die beiden Verriegelungen, die das Gitter befestigen, auf.
3. Ziehen Sie das Gitter heraus.
4. Öffnen Sie die Wartungsluke am Boden des Ofens.
5. Entfernen Sie die Leiter und die Befestigungsschraube des Heizstands.
6. Entnehmen Sie den Heizstand und ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Setzen Sie den Ofen in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.


1

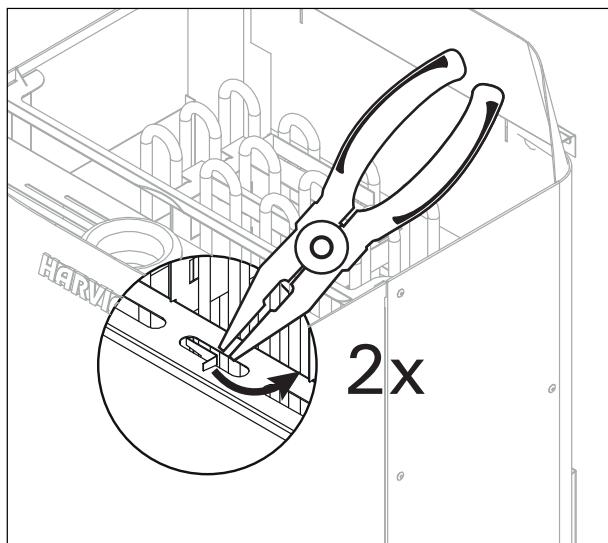


2

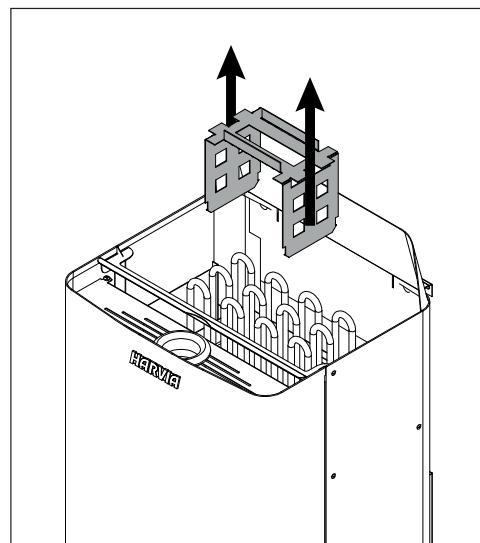


3

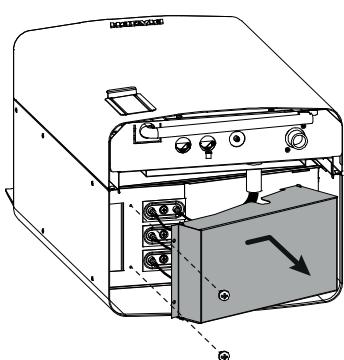

4

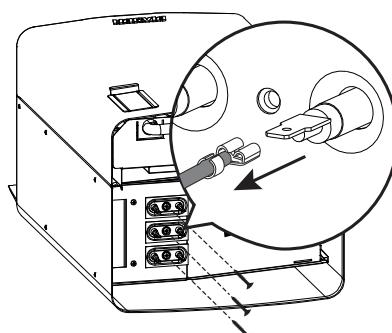


5

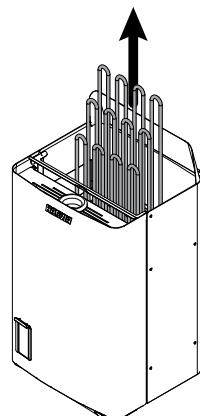

*Figure 13.
Abbildung 13.*

4. SPARE PARTS

4. ERSATZTEILE

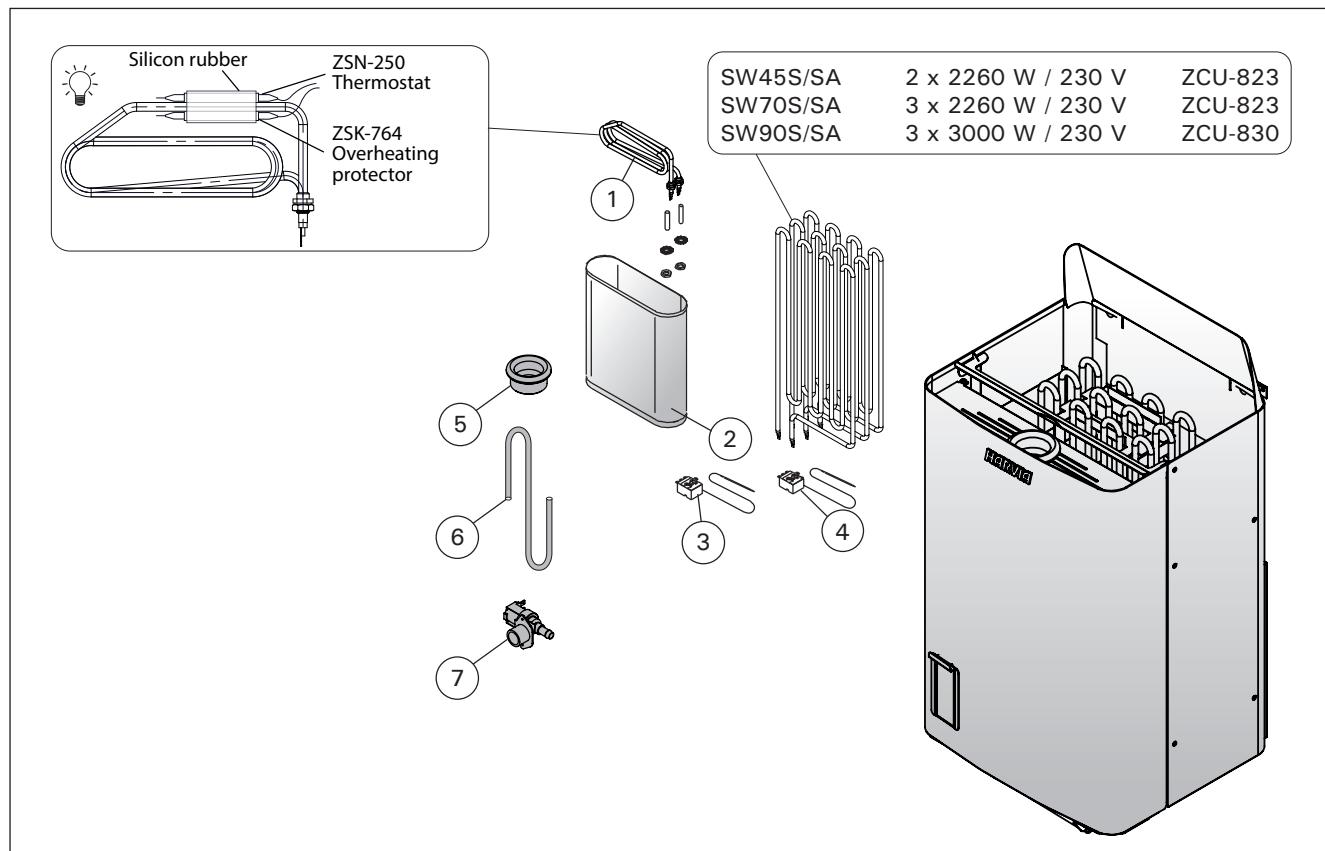

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------|---|
| 1 | Evaporator heating element, assembled | Heizelement des Verdampfers, montiert | 2000 W/230 V | ZH-104 | 1 |
| 2 | Water reservoir | Wassertank | | ZCU-115 | 1 |
| 3 | Thermostat 110 °C | Thermostat 110 °C | | ZSN-250 | 1 |
| 4 | Overheating protector | Überhitzungsschutz | | ZSK-764 | 1 |
| 5 | Soapstone cup | Specksteinbecher | | ZSS-505 | 1 |
| 6 | Drain hose | Entleerungsrohr | | ZH-175 | 1 |
| 7 | MG valve | Magnetventil | | ZSS-610 | 1 |

We recommend to use only the manufacturer's spare parts.
Es dürfen ausschließlich die Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.

1. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1. Укладка камней

Правильная укладка камней имеет большое значение для эффективной работы каменки (рис. 1).

Важная информация о камнях для сауны:

- Диаметр камней не должен превышать 5–10 см.
- Разрешается использовать только угловатые колотые камни, специально предназначенные для использования в каменке. Подходящими горными породами являются перидотит, оливин–долерит и оливин.
- **Запрещается использовать в каменке легкие, пористые керамические «камни», а также мягкий горшечный камень. Эти материалы не поглощают достаточное количество теплоты при нагревании. Их использование может привести к повреждению нагревательных элементов.**
- Перед укладкой в каменку необходимо очистить камни от пыли.

Обратите внимание при укладке камней:

- Не бросайте камни в печь.
- Запрещается вклинивать камни между нагревательными элементами.
- Разместите камни свободно для обеспечения циркуляции между ними воздуха.
- Камни должны опираться друг на друга, а не на нагревательные элементы.
- Камни не должны образовывать над нагревательными элементами высокую груду.
- В пространстве для камней и вблизи каменки не должны размещаться предметы, затрудняющие циркуляцию воздуха через каменку.

1. KASUTUSJUHISED

1.1. Kerise kivide ladumine

Saunakivide ladumisel on suur mõju kerise tööle (joonis 1).

Tähtis teave saunakivide kohta:

- Kivide läbimõõt peab olema 5–10 cm.
- Kasutage ainult nurgelisi lõhestatud saunakive, mis on ette nähtud kasutamiseks kerises. Peridotitit, oliviin-doleriti ja oliviini on sobivad kivistüübidi.
- Kergeid, poolseid keraamilisi „kive” ega pehmeid potikive keriesas kasutada ei tohi. Nad ei salvesta kuumutamisel küllaldaselt soojust. Selle tagajärjeks võib olla kütteelementide kahjustumine.
- Peske kividelt tolmi maha enne nende ladumist kerisele.

Palun pange saunakive asetades tähele:

- Ärge laske kividel kerisesesse kukkanuda.
- Ärge kiiluge kive kütteelementide vahelle.
- Asetage kivid hõredalt, et nende vahel oleks võimalik õhuringlus.
- Laduge kivid nõnda, et nad toetaks üksteist selle asemel et toetuda oma raskusega küttelementidele.
- Ärge laduge kõrget kivikuhja kerise peale.
- Kerise kiviruumi ega kerise lähedusse ei tohi paigaldada esemeid, mis võivad muuta kerest läbi voolava õhu kogust või suunda.

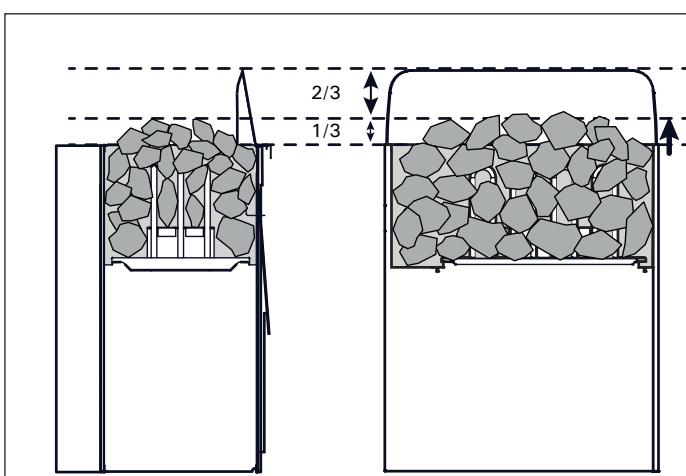


Рисунок 1. Укладка камней
Joonis 1. Kerise kivide ladumine

1.1.1. Замена камней

Из-за больших температурных колебаний при эксплуатации камни разрушаются. Перекладывайте камни не реже одного раза в год, а при интенсивном использовании сауны – еще чаще. При этом удаляйте осколки камней со дна каменки и заменяйте новыми все разрушенные камни. При этом нагревательная способность каменки остается оптимальной, а опасность перегрева пропадает.

1.1.1. Hooldamine

Tänu suurtele temperatuurikõikumistele lagunevad kerise kivide kasutamisel. Kivid tuleb vähemalt kord aastas ümber laduda, või isegi tihemini, kui saun on aktiivses kasutuses. Samal ajal tuleb kerise põhjalt eemaldada kivikillud ning vahetada purunenud kivid uute vastu. Seda jälgides jäab kerise soojendusvõime optimaalseks ja vällditakse ülekuumenemise ohtu.

1.2. Нагрев парильни

При первом нагреве сауны каменка и камни могут распространять запах. Для удаления запаха сауна должна хорошо вентилироваться.

Если мощность каменки соответствует размерам сауны, для полноценного нагрева помещения с хорошей теплоизоляцией до необходимой температуры потребуется около часа (►2.3.). Камни нагреваются до температуры парения, как правило, одновременно с парильней. Подходящая для парения температура 65–80 °C.

⚠ Перед включением каменки следует всегда проверять, что над каменкой или рядом с ней нет никаких предметов. ▶1.9.

1.2.1. Пар в сауне

При нагреве воздух сауны высыхает, поэтому для получения подходящей влажности необходимо обливать горячие камни водой. Люди по-разному переносят воздействие тепла и пара – опытным путем можно подобрать оптимальную температуру и влажность.

⚠ Объем ковша для сауны не должен превышать 2 дл. Излишнее количество горячей воды может вызвать ожоги горячими струями пара. Избегайте поддачи пара, если кто-то находится вблизи каменки, так как горячий пар может вызвать ожоги.

В качестве воды для сауны следует использовать воду, отвечающую требованиям хозяйственной (таблица 1). В воде для сауны можно использовать только предназначенные для этого ароматизаторы. Соблюдайте указания на упаковке.

1.2. Leiliruumi soojendamine

Kui keris esmakordsest sisse lülitatakse, eraldub nii küttekehadeest kui kividest lõhna. Lõhna eemaldamiseks tuleb leiliruumi tugevasti ventileerida.

Kui kerise võimsus on saunaruumi jaoks sobiv, võtab õigesti isoleeritud saunaruumil nõutavale pe-semiseks sobivale temperatuurile jõudmine aega umbes ühe tunni (►2.3.). Kivid kuumenevad leili-temperatuurini reeglina samaaegselt leiliruumiga. Leiliruumi sobiv temperatuur on 65 kuni 80 °C.

⚠ Tähelepanu! Enne, kui Te lülitate kerise sisse, kontrollige alati, et midagi ei oleks selle kohal või läheduses. ▶1.8.

1.2.1. Leiliviskamine

Öhk saunas muutub kuumenedes kuivaks. Seetõttu on vaja sobiva õhuniiskuse taseme saavutamiseks vaja leili visata. Kuumuse ja auru möju inimestele on erinev – eksperimenteerides leiate endale kõige paremini sobivad temperatuuri ja niiskuse tasemed.

⚠ Leilikulbi maksimaalne maht olgu 0,2 liitrit. Korraga kerisele heidetav vee kogus ei tohi ületada 0,2 liitrit, sest kui kividile valada liiga palju vett korraga, aurustub ainult osa sellest, kuna üle-jäänu paiksub keeva vee pritsmetena saunaliste peale. Ärge kunagi visake leili, kui keegi viibib kerise vahetus läheduses, sest kuum aur võib nende naha ära põletada.

Kerisele visatav vesi peab vastama puhta maja-pidamisee nõuetele (tabel 1). Vees võib kasutada vaid spetsiaalselt sauna jaoks mõeldud lõhnaineid. Järgige juhiseid pakendil.

| Свойство воды Vee omadus | Воздействие Mõju | Рекомендация Soovitus |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Концентрация гумуса Orgaanilise aine sisaldus | Влияет на цвет, вкус, выпадает в осадок Värvus, maitse, sadestub | <12 мг/л < 12 mg/l |
| Концентрация железа Rauasisaldus | Влияет на цвет, запах, вкус, выпадает в осадок Värvus, lõhn, sadestub | <0,2 мг/л <0,2 mg/l |
| Жесткость: важнейшими элементами являются марганец (Mn) и известь, т.е. кальций (Ca) Karedus: kõige olulisemad ained on mangaan (Mn) ja lubi, st kaltsium (Ca) | Выпадает в осадок Sadestub | Mn: <0,05 мг/л Ca: <100 мг/л Mn: < 0,05 mg/l Ca: < 100 mg/l |
| Хлорированная вода Kloorivesi | Вред для здоровья Oht tervisele | Использование запрещено Kasutamine keelatud |
| Морская вода Merevesi | Ускоренная коррозия Kiire korrodeerumine | Использование запрещено Kasutamine keelatud |

Таблица 1. Требования к качеству воды

Tabel 1. Nõuded vee kvaliteedile

1.3. Нагрев парильни, режим пользования испарителем

С помощью каменки Combi можно нагревать сауну подобно обычной каменке или использовать при нагреве свойства испарителя.

- Обязательно заполняйте водяной резервуар после использования!**
- Объем емкости испарителя составляет ок. 5 л, что достаточно для постоянной работы в течение двух часов. Емкость испарителя необходимо заполнять при остывшей каменке.
- Наилучшей влажности можно достичь, выставив температуру в низкий уровень ок. 40 °C и величину влажности в высокий уровень макс. 95 % и нагревая с помощью испарителя и каменки в течение одного часа.

1.3. Saunaruumi kütmise, aurusti kasutamine kütmisel

Combi kerisega on võimalik kütta saunaruumi traditsioonilisel viisil või kasutada kütmisel kerise aurustit.

- Täitke alati enne kasutamist veemahuti!**
- Aurusti paak mahutab umbes 5 liitrit vett, millest piisab sisselülitatud aurusti korral umbes 2 tunniks. Aurusti paak tuleb täita, kui keris on külm.
- Kõige optimaalsema saunaruumi niiskuse saavutamiseks tuleb saunatemperatuur reguleerida madalaks (40 °C), ning niiskus kõrgeks (max. 95 %) ja lasta kerisel koos aurustiga kütta sauna umbes 1 tund.


1.3.1. Наполнение резервуара водой, холодный испаритель

Заполните резервуар чистой бытовой водой. Максимальный объем воды, который можно заливать в резервуар, составляет около 5 литров. Рисунок 2.


1.3.1. Veepaagi täitmine, külm aurusti

Täitke veepaak puhta majapidamisveega. Paagi maksimaalne mahutavus on u. 5 liitrit. Joonis 2.


1

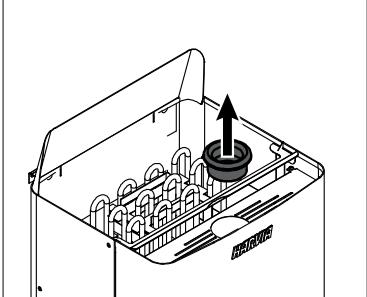

2

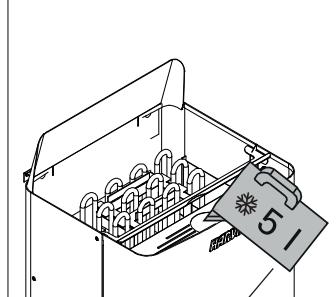

3

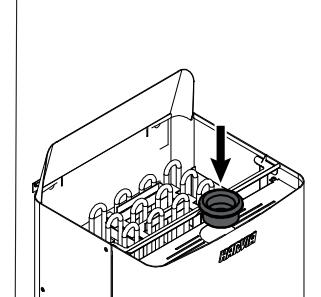

Обязательно заполняйте водяной резервуар после использования!
Täitke alati enne kasutamist veemahuti!

макс. уровень
max. veetase

1.3.2. Наполнение резервуара водой, горячий испаритель

Следует избегать наполнения водой или добавления воды в горячий испаритель, поскольку горячий пар и горячий испаритель могут причинить ожоги. Если все-таки возникает необходимость наполнения водой горячего резервуара, следует, соблюдая максимальную осторожность, действовать следующим образом:

1. Выключить испаритель
2. Осторожно налить холодную воду в резервуар через решетчатый элемент, из которого вода протекает в резервуар и охлаждает находящуюся в нем горячую воду.
3. Слить находящуюся в резервуаре охлажденную воду в сосуд, после чего выпить ее в канализацию.
4. Наполнить резервуар водой, в соответствии с пунктом 1.3.1.

1.3.3. Опорожнение резервуара для воды

Для обеспечения безупречной работы, резервуар для воды следует опорожнять после каждого использования. При этом удаляются загрязнения, которые повреждают резервуар вследствие испарения воды.

Поскольку сразу после использования испарителя в резервуаре находится горячая вода, следует опорожнить резервуар после остывания воды, по прошествии нескольких часов после выключения испарителя. (Рисунок 3). См. также подпункты 1, 2 и 3 пункта 1.3.2.

1.3.2. Veepaagi täitmine, kuum aurusti

Veepaagi täitmist või vee lisamist kuuma aurusti korral tuleks vältida, kuna seejuures tekkiv kuum aur võib põhjustada põletushaavu. Kui siiski osutub vajalikuks kuuma aurusti veepaagi täitmine, olge äärmiselt ettevaatlik ning toimige järgnevalt:

1. Lülitage aurusti välja.
2. Kallake ettevaatlikult külma vett veepaagi restiosale, kust vesi valgub paaki ning jahutab paagis oleva kuuma vee.
3. Nõrutage jahtunud vesi paagist vastavasse nõusse ja valage kanalisatsiooni.
4. Täitke veepaak vastavalt ptk. 1.3.1. juhistele.

1.3.3. Veepaagi tühjendamine

Kerise häireteta töö tagamiseks tuleb aurusti veepaak tühjendada alati pärast kasutamist. Nii eemaldate veepaagi põhjast sinna vee aurustumise tagajärvel kogunenud võimaliku sette, prügi vms.

Kuna kohe pärast kasutamist on vesi paagis kuum, on mõttetas tühjendada paak mõni tund pärast aurusti väljalülitamist, siis, kui vesi on jahtunud. Joonis 3.

Vt. ka ptk. 1.3.2. punktid 1–3.

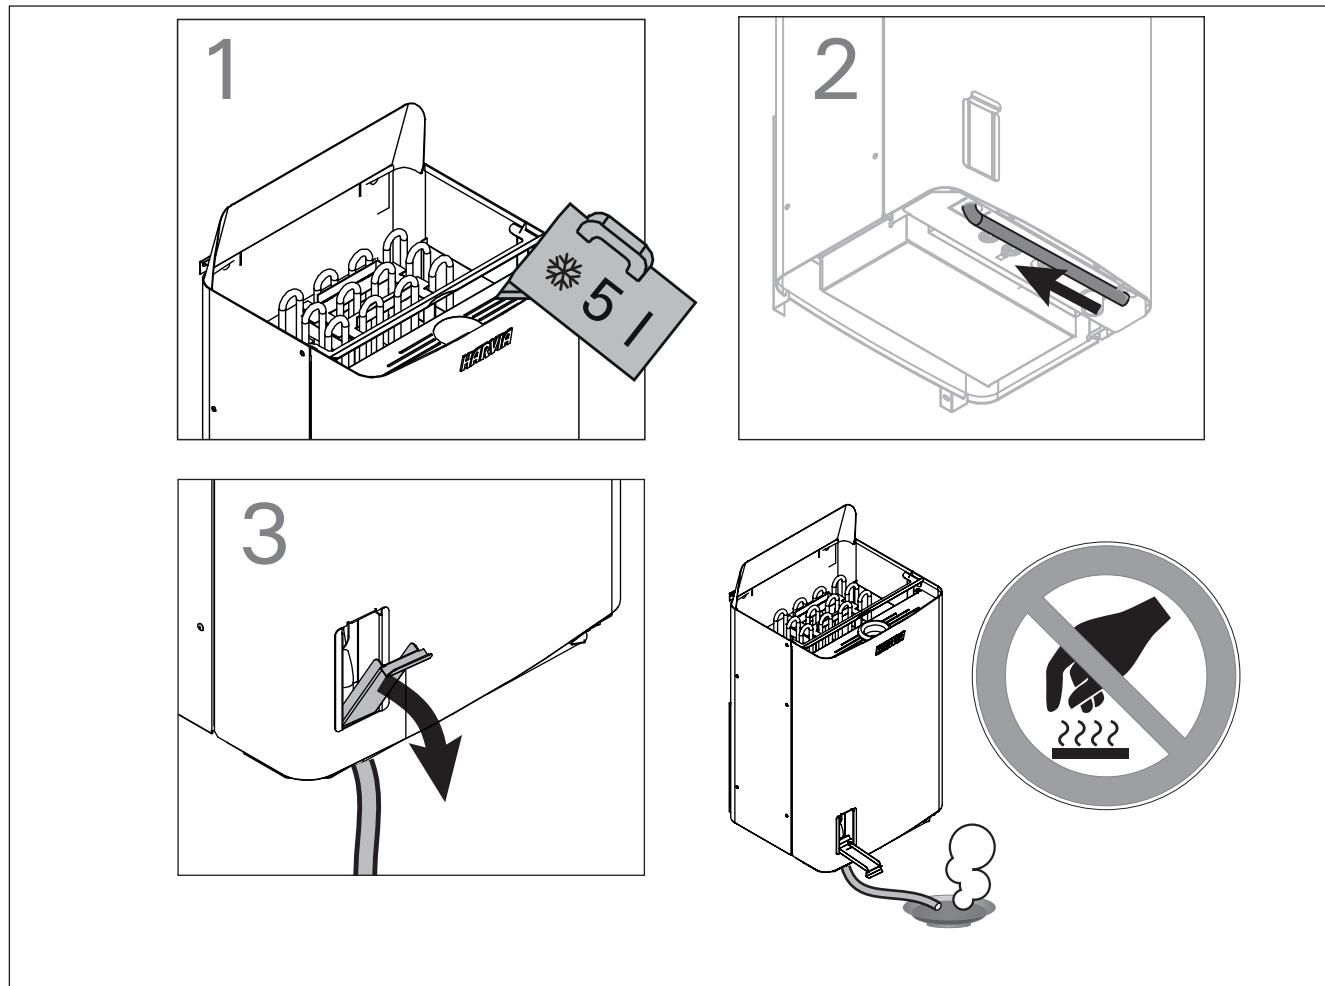


Рисунок 3. Опорожнение резервуара для воды
Joonis 3. Veepaagi tühjendamine

1.3.4. Каменки Combi, оборудованные автоматикой заполнения воды (SW45SA, SW70SA, SW90SA)

Те каменки Combi, которые оборудованы автоматикой заполнения воды. Вентиль опорожнения водной емкости следует закрыть и открыть запорный вентиль заполнения водной емкости. См. рисунок 3 и 10.

После принятия сауны необходимо перекрыть запорный вентиль заполнения водной емкости. См. также поз. 1.3.3.

1.4. Температура парильни

Безопасность прежде всего

Производство электрокаменок находится под контролем государственных служб, которые на основе измерений утверждают каждый тип каменки в качестве прибора, безопасного в использовании при предназначенных для него условиях. По конструкции, электрической схеме и нагреву каменки изготавливаются в соответствии с нормами безопасности с учетом условий сауны. Нормы безопасности предусматривают, что температура стенных и потолочных поверхностей вблизи каменки не должна подниматься выше 140 °C.

Хотя температура на термометре, по мнению парящегося, и может казаться низкой, у границы потолка она может, несмотря на это, быть максимальной, т.е. 140 °C.

Нагрев сауны

Нормы безопасности ограничивают количество тепла, производимое каменкой в сауне, но если определение мощности каменки сделано правильно с точки зрения парильни, тепла образуется достаточно и безопасным

1.3.4. Veetäitmisaatnikaga varustatud Combi kerised (SW45SA, SW70SA, SW90SA)

Veetäitmisaatnikaga varustatud Combi kerised täidavad veepaagi automaatselt. Aurustipaagi tühjendusventiil peab olema suletud ja veepaagi täitmisventiil avatud. Vt. joonised 3 ja 10.

Pärast saunaskäimist tuleb veepaagi täiteventiil sulgeda. Vt. ka ptk. 1.3.3.

1.4. Lõhnainete kasutamine

Aurustis on võimalik kasutada vedelaid ja kotikestesse pakitud lõhnaineid. Vedelad lõhnained valatakse aurustis olevatesse kivianumatesse, kotikestega lõhnained pannakse aurustivõre peale.

Lõhnainete kasutamisel tuleb ettevaatlik olla aurustist väljapaiskuva kuuma auru suhtes. Vältige vee ja lõhnainete lisamist kuuma aurustisse.

Kivianumaid tuleb pesta voolava vee all piisavalt sageli.

1.5. Saunaruumi kuivatamine

Alati pärast aurusti kasutamist tuleb saunaruum korralikult kuivatada. Kiremaks kuivamiseks võib hoida kerise sisselülitatuna ja ventilatsiooni võimalikult tugeva.

Kui kerist kasutatakse saunaruumi kuivatamiseks, tuleb veenduda, et see on ettenähtud aja möödudes välja lülitunud.

методом. Правильная циркуляция воздуха в сауне гарантирует равномерное распределение тепла в вертикальном направлении (воздух циркулирует), и, таким образом, тепло не пропадает и воздух приятен для дыхания.

Правильная температура парильни

Определенную температуру для парильни нельзя назвать точно, так как влажность также оказывает влияние на качество пара. То чувство, которое парящийся получает во время парения, является лучшим знаком правильно выбранной температуры. С точки зрения удовольствия при парении, не стоит стремиться к высокой температуре. При нагреве традиционной открытой каменки температура в парильне поднимается слишком высоко, что препятствует потению и нормальному дыханию, а также ограничивает подкидывание пара из-за обжигающей жары.

Нормальные условия парения достигаются путем поддерживания такой температуры, при которой можно подкидывать пару для получения приятной влажности.

1.5. Применение ароматизаторов

В испарителе имеется возможность применять жидкие и расфасованные в пакеты ароматизаторы. Жидкие ароматизаторы наливают в имеющиеся в испарителе каменные чашки. Ароматизаторы в пакетах размещают на паровую решетку.

При применении ароматизаторов следует остерегаться выплесков горячего пара из испарителя. Избегайте добавления воды и установки ароматизаторов в горячий испаритель.

Каменные чашки следует достаточно часто мыть в проточной воде.

1.6. Просушивание помещения сауны

Помещение сауны всегда следует тщательно просушивать после каждого использования. Для ускорения просушивания можно держать включенной каменку и максимально вентилировать сауну.

Если каменка используется для просушки, необходимо убедиться в том, что она выключилась по истечении установленного времени.

1.7. Очистка испарителя

На стенках резервуара для воды осаждаются находящиеся в воде примеси, такие, как известняк. Для удаления известкового налета можно применять средства для удаления известкового налета со стенок бытовых приборов, например, кофеварок и электрических чайников, соблюдая инструкции по применению этих средств. Снаружи корпус печи очищают влажной салфеткой. При очистке испарителя и корпуса печи печь должна быть выключена.

1.8. Руководства к парению

- Начинайте парение с мытья.
- Продолжительность нахождения в парильне по самочувствию – сколько покажется приятным.
- Забудьте все ваши проблемы и расслабьтесь!
- К хорошим манерам парения относится внимание к другим парящимся: не мешайте другим слишком громкоголосым поведением.
- Не сгоняйте других с полков слишком горячим паром.
- При слишком сильном нагревании кожи передохните в предбаннике. Если вы хорошо себя чувствуете, то можете при возможности насладиться плаванием.
- В завершение вымойтесь.
- Отдохните, расслабьтесь и оденьтесь. Для выравнивания баланса жидкости выпейте освежающий напиток.

1.6. Aurusti puastamine

Aurusti veepaagi seintele koguneb aja jooksul vee-lisandeid, näiteks lupja, mille eemaldamiseks võib kasutada kodumasinate, nt. kohvi- ja veekeetjate tarbeks möeldud katlakivieemaldajaid, vastavalt toote pakendil antud juhistele. Väljastpoolt puastatakse aurustit niiske lapiga, lülti peab seejuures olema OFF-asendis.

1.7. Soovitusi saunaskäimiseks

- Alustage enda pesemisest.
- Jääge sauna niikauaks, kui tunnete end mugavalt.
- Unustage kõik oma mured ning lõdvestuge.
- Vastavalt väljakujunenud saunareeglitele ei tohi häirida teisi valjuhäälse jutuga.
- Ärge törjuge teisi saunast välja ülemäärase leiliviskamisega.
- Jahutage oma ihu vajadust mööda.
- Kui olete hea tervise juures, võite minna saunast väljudes ujuma, kui läheduses on veekogu või bassein.
- Peske end peale saunaskäimist põhjalikult.
- Puhake enne riitetumist ning laske pulsil normaliseeruda. Jooge vett või karastusjooke oma vedelikutasakaalu taastamiseks.

1.8. Hoiatused

- Pikka aega leiliruumis viibimine tõstab keha temperatuuri, mis võib olla ohtlik.
- Hoidke eemale kuumast kerisest. Kivid ja kerise välispind võivad teid põletada.
- Hoidke lapsed kerisest eemal.
- Ärge lubage lastel, vaeguritel või haigetel oma-päi saunas käia.
- Konsulteerige arstiga meditsiiniliste vastunäidustuste osas saunaskäimisele.
- Konsulteerige oma kohaliku lastearstiga laste saunaviimise osas.
- Olge leiliruumis liikudes ettevaatlik, sest lava ja põrand võivad olla libedad.
- Ärge kunagi minge sauna alkoholi, kangete ravimate või narkootikumid möju all.
- Ärge magage kunagi kuumas saunas.
- Mereõhk ja niiske kliima võib kerise metallpinnad rooste ajada.
- Ärge riputage riideid leiliruumi kuivama, see võib põhjustada tuleohtu. Ülemääre niiskus võib samuti kahjustada elektriseadmeid.

1.8.1. Sümbolite tähendused.



Loe paigaldusjuhendist.



Ära kata

1.9. Probleemolukorrad

Kui aurusti ei tööta, kontrollige, kas:

- veepaagis on piisavalt vett (vt. ptk. 1.3.);
 - kas ülekuumenemiskaitse on vabanenud (aurusti põhjas on lähestusnupp);
 - sauna niiskusaste pole liialt kõrge;
 - termostaadi regulaator on max. asendis.
- Kui aurusti ei soojene, kontrollige, kas:
- seade on ühendatud vooluvõrku
 - termostaat on keeratud sauna temperatuurist kõrgemale näitajale
 - kerise elektrikaitsmed on terved.

1.9. Меры предосторожности

- Слишком долгое пребывание в горячей сауне вызывает повышение температуры тела, что может оказаться опасным.
- Будьте осторожны с горячими камнями и металлическими частями каменки. Они могут вызвать ожоги кожи.
- Не подпускайте детей к каменке.
- В сауне нельзя оставлять без присмотра детей, инвалидов и слабых здоровьем.
- Связанные со здоровьем ограничения необходимо выяснить с врачом.
- О парении маленьких детей необходимо проконсультироваться у педиатра.
- Передвигайтесь в сауне с осторожностью, так как пол и полки могут быть скользкими.
- Не парьтесь под влиянием алкоголя, лекарств, наркотиков и т. п.
- Не спите в нагретой сауне.
- Морской и влажный климат может вызвать коррозию металлических поверхностей каменки.
- Не используйте парильню в качестве сушилки для одежды во избежание возникновения пожара. Электроприборы могут сломаться вследствие излишней влажности.

1.9.1. Условные обозначения.



Читайте инструкцию по эксплуатации.



Не накрывать.

1.10. Возможные неисправности

В случае неисправности

Если испаритель не работает, следует проверить следующее:

- достаточно ли воды в резервуаре (см. раздел 1.3.)
- не сработала ли защита от перегрева (на дне испарителя имеется аннулирующая кнопка)
- не является ли влажность в сауне слишком высокой

Если каменка не нагревается, проверьте следующее:

- энергия поступает
- терmostat настроен на более высокую температуру чем температура в сауне
- пробки целые

1.11. Гарантия, срок службы

1.11.1. Гарантия

Гарантийный срок для каменок и управляющего оборудования при использовании в семейных саунах составляет 1 (один) год. Гарантийный срок для каменок и управляющего оборудования при использовании в общественных саунах составляет 3 (три) месяца.

В течении срока гарантии производитель обязуется исправлять неисправности, связанные с дефектом производства продукции или используемых компонентов и материалов, при условии, что продукт использовался по назначению в соответствии с данной инструкцией. Гарантийное обслуживание осуществляется через Вашего дилера каменок Харвия.

1.11.2. Срок службы

Срок службы каменок типа Combi – 10 лет. Изготовитель обязуется производить запасные части к каменке в течении срока службы. Запасные части вы можете приобрести через Вашего дилера каменок Харвия. При интенсивном использовании каменки некоторые компоненты (напр. нагревательные элементы) могут выйти из строя раньше, чем другие компоненты каменки. Если эти компоненты вышли из строя в течении гарантийного срока, см. "Гарантия".

2. ПАРИЛЬНСС

2.1. Устройство помещения сауны

2. SAUNARUUM

2.1. Saunaruumi konstruktsioon

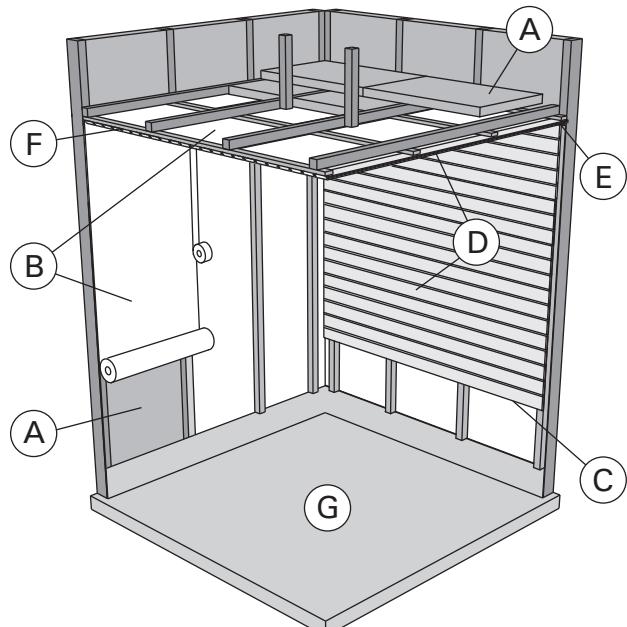


Рисунок 3.
Joonis 3.

- A. Изоляция из минеральной ваты, толщина 50–100 мм. Помещение сауны следует тщательно теплоизолировать, чтобы не перегружать каменку.
- B. Пароизоляция, например, алюминиевая фольга. Устанавливайте глянцевой стороной внутрь сауны. Заклейте швы алюминиевой лентой.
- C. Вентиляционный зазор 10 мм между пароизоляцией и обшивкой (рекомендуется).
- D. Вагонка толщиной 12–16 мм. Перед обшивкой проверьте электропроводку и наличие в стенах креплений для каменки и полков.
- E. Вентиляционный зазор 3 мм между стеной и обшивкой потолка.
- F. Высота сауны обычно 2100–2300 мм. Минимальная высота зависит от каменки (см. табл. 2). Расстояние между верхним полком и потолком не должно превышать 1200 мм.
- G. Используйте керамическую плитку и темный цемент для швов. Частицы камней, попавшие в воду, могут испачкать и/или повредить недостаточно стойкое покрытие пола.

Внимание! Проконсультируйтесь с пожарной службой по поводу изоляции противопожарных стен. Не изолируйте используемые дымоходы.

Внимание! Легкие защитные экраны, монтируемые непосредственно на стены или потолок, могут быть источником пожара.

Внимание! Попадающую на пол сауны воду следует направить в напольный колодец.

- A. Isolatsioonvill, paksus 50–100 mm. Saunaruumi tuleb hoolikalt isoleerida, et kerise võimsust saaks huida madalamal tasemel.
- B. Niiskuskaitse, nt aluminiumpaber. Paberil läikiv külj peab jääma sauna poole. Katke vahed alumiiniumteibiga.
- C. Niiskustökk ja paneeli vaheline peab jääma umbes 10 mm ventilatsioonivahe (soovitatav).
- D. Kerge 12–16 mm paksune puitpaneel. Kontrollige enne panelide paigaldamist elektrikaableid ja seinade tugevdusi, mida on vaja kerise ja saunalava jaoks.
- E. Seina ja laepaneeli vaheline peab jääma umbes 3 mm ventilatsioonivahe.
- F. Sauna kõrgus on tavasiselt 2100–2300 mm. Minimumkõrgus sõltub kerisest (vt tabel 2). Vahe saunalava ülemise astme ja lae vahel ei tohiks ületada 1200 mm.
- G. Kasutage keraamilisest materjalist valmistatud põrandakatteid ja tumedat vuugisegu. Kerisekiividest pärit peened osakesed ja mustus saunavees võivad tekitada plekke ja/või kahjustusi õrnematele põrandakatetele.

Tähelepanu! Uurige tuleohutuse eest vastutavatele ametivõimudelt, milliseid kaitseplaadi osasid saab isoleerida. Kasutusel olevaid korstnaid ei tohi isoleerida.

Tähelepanu! Kergemad kaitsekatted, mis on paigaldatud otse seinale või lakke, võivad olla süttimisohtlikud.

Tähelepanu! Sauna põrandale valguv vesi tuleb juhtida läbi vastava ava kanalisatsiooni.

2.1.1. Потемнение стен сауны

Потемнение деревянных поверхностей сауны со временем

– нормальное явление. Потемнение может быть ускорено

- солнечным светом
- теплом каменки
- защитными средствами для дерева (имеют низкую

2.1.1. Saunaruumi seinte mustenemine

See on täiesti normaalne, et saunaruumi puitpinnad muutuvad ajajooksul mustemaks. Mustene mist võivad kiirendada

- päikesevalgus
- kuumus kerisest

- тепловую устойчивость)
- мелкими частицами от камней сауны, поднимаемыми воздушным потоком.

2.2. Вентиляция помещения сауны

Воздух в сауне должна заменяться шесть раз в час. На рис. 4 показаны варианты вентиляции сауны.

- Размещение приточного вентиляционного отверстия. Если используется механическая вентиляция, поместите вентиляционное отверстие над каменкой. Если вентиляция естественная, поместите вентиляционное отверстие под или рядом с каменкой. Диаметр трубы для притока воздуха должен быть 50–100 мм. **Вентиляционное окно не должно охлаждать температурный датчик (см. инструкции по установке температурного датчика в руководстве по установке пульта управления)!**
- Вытяжное вентиляционное отверстие. Помещайте вытяжное отверстие рядом с полом как можно дальше от каменки. Диаметр вытяжной трубы должен быть в два раза больше диаметра приточной трубы.
- Дополнительная осушающая вентиляция (не работает при нагреве и работе сауны). Сауну также можно просушивать, оставляя после использования дверь открытой.
- Если вытяжное вентиляционное отверстие находится в душевой, зазор под дверью сауны должен быть не менее 100 мм. Обязательно используйте механическую вентиляцию.

2.3. Мощность каменки

Если стены и потолок обшиты вагонкой и теплоизоляция за обшивкой соответствующая, то мощность каменки рассчитывается в соответствии с объемом сауны. Неизолированные стены (кирпич, стеклянные блоки, стекло, бетон, керамическая плитка и т.д.) повышают требуемую мощность каменки. Добавляйте 1,2 куб.м к объему сауны на каждый неизолированный кв. м стены. Например, сауна объемом 10 куб.м со стеклянной дверью по мощности каменки эквивалентна сауне объемом 12 куб.м. Если в сауне бревенчатые стены, умножьте ее объем на 1,5. Выберите мощность каменки по таблице 2.

2.4. Гигиена сауны

Во избежание попадания пота на полки используйте специальные полотенца.

Полки, стены и пол сауны следует хотя бы раз в полгода тщательно мыть. Используйте жесткую щетку и чистящее средство для саун.

Влажной тряпкой удалите грязь и пыль с корпуса каменки. Обработайте его 10 %-ным раствором лимонной кислоты и ополосните для удаления известковых пятен.

- seina kaitsevahendid (kaitsevahenditel on kehv kuumusetaluvus)
- kerisekividest pärit peened osakesed, mis suurendavad õhuveloolu.

2.2. Saunaruumi ventilatsioon

Saunaruumi õhk peab vahetuma kuus korda tunni jooksul. Joonis 5 näitab erinevaid saunaruumi ventilatsiooni võimalusi.

- Õhu juurdevoolu ava. Mehaanilise õhu väljatõmbe kasutamisel paigutage õhu juurdevoole kerise kohale. Gravitatsioon-õhuveljatõmbe kasutamisel paigutage õhu juurdevoole kerise alla või kõrvale. Õhu juurdevoolutoru läbimõõt peab olema 50–100 mm. Ärge paigaldage õhu juurdevoolu nii, et õhuvelool jahutaks temperatuuriandurit (vt temperatuurianduri paigaldusjuhiseid juhtimiskeskuse paigaldusjuhistest)!
- Õhu väljatõmbeava. Paigaldage õhu väljatõmbeava põrandale lähedale, kerisest võimalikult kaugemale. Õhu väljatõmbetoru läbimõõt peaks olema õhu juurdevoolutorust kaks korda suurem.
- Valikuline kuivatamise ventilatsiooniava (suletud kütmise ja saunaskäigu ajal). Sauna saab kuivatada ka saunaskäigu järel ust lahti jättes.
- Kui õhu väljatõmbeava on pesuruumis, peab saunaruumi ukse all olema vähemalt 100 mm vahe. Mehaaniline väljatõmbeventilatsioon on kohustuslik.

2.3. Kerise võimsus

Kui seinad ja lagi on kaetud paneelidega ja paneelide taga on piisav isolatsioon, määrab kerise võimsuse sauna ruumala. Isoleerimata seinad (telliskivi, klaasplokk, klaas, betoon, põrandaplaadid, jne.) suurendavad kerise võimsuse vajadust. Lisanage 1,2 m³ sauna ruumalale iga isoleerimata seina ruutmeetri kohta. Näiteks 10 m³ saunaruum, millel on klaasukse, vastab 12 m³ saunaruumi võimsuse vajadusele. Kui saunaruumil on palkseinad, korruge sauna ruumala 1,5-ga. Valige õige kerise võimsus tabelist 2.

2.4. Saunaruumi higieen

Saunaskäimisel tuleb kasutada saunalinasid, et taastada higi sattumist saunalava istmetele.

Sauna istmeid, seinu ja põrandat tuleb korralikult pesta vähemalt üks kord kuue kuu jooksul. Kasutage küürimisharja ja saunapuhastusvahendit.

Pühkige tolmi ja mustus keriselt niiske lapiga. Eemaldage keriselt katlakivi plekid 10 % sidrunhappe lahusega ning loputage.

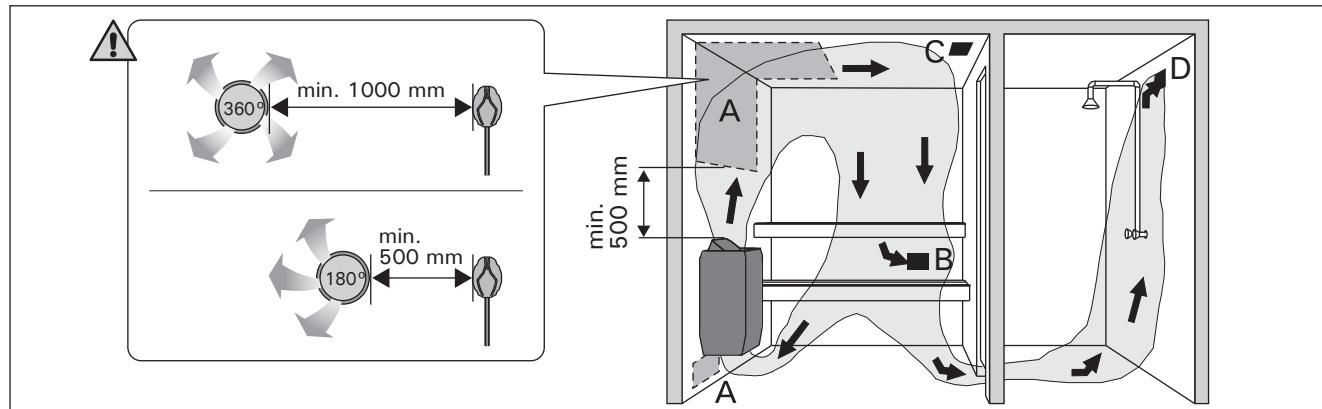


Рисунок 4.

Joonis 4.

3. РУКОВОДСТВА ПО МОНТАЖУ

3.1. Перед установкой

Перед началом работ ознакомьтесь с руководствами и проверьте следующее:

- Подходит ли устанавливаемая каменка к данной парильне с точки зрения мощности и типа?
- Значения объема, данные в таблице 2 нельзя превышать или занижать.**
- Питающее напряжение достаточно для каменки?
- При расположении каменки выполняются условия минимальных расстояний, изображенных на рис. 5 и указанных в таблице 2.

Значения необходимо соблюдать, так как пренебрежение ними может привести к возникновению пожара.

- В сауне может быть установлена только одна каменка.
- Каменка устанавливается так, чтобы текст легко читался после установки.
- Каменки нельзя устанавливать в нише.

3. PAIGALDUSJUHIS

3.1. Enne paigaldamist

Enne kerise paigaldamist tutvu paigaldusjuhisega ja pööra tähelepanu alljärgnevale:

- Kerise võimsus ja tüüp sobivad antud sauna.
- Sauna maht peab vastama tabelis 2 antud suurustele.**
- Toitepinge on kerisele sobiv.
- Kerise paigalduskohal on tagatud joonisel 5 ning tabelis 2 toodud ohutuskauguste minimaalsuurused.

Nimetatud näitajaid tuleb mõondusteta järgida, kuna nende eiramine muudab saunaruumi tuleohtlikuks. Veel tuleb teada, et:

- Saunaruumi tohib paigaldada ainult ühe elektri-kerise.**
- Keris peab olema paigaldatud nii, et hoiatus-tekstid oleksid pärast paigaldamist hõlpsasti loetavad.**
- Keriseid ei tohi paigaldada seinasüvenditesse.**

| Каменка Keris | Мощность Võimsus | Парильня Aurusti | | Размеры Mõõdud | | Камни Kivide kogus | Парильня Leiliruum | |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Мощность Võimsus | Мощность парообра- зования Max. aurustus- võime | Ширина/ глубина/высота Laius/sügavus/ kõrgus | Вес Mass | | Объем Maht | Высота Kõrgus |
| | кВт kW | кВт kW | кг/час kg/h | мм mm | кг kg | макс. кг max. kg | мин. м³ min. mi | макс. м³ max. m³ |
| SW45S/SW45SA | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 380/355/710 | 16,0 | 20 | 3 | 6 |
| SW70S/SW70SA | 7,0 | 2,0 | 2,5 | 380/355/710 | 16,8 | 20 | 6 | 9 |
| SW90S/SW90SA | 9,0 | 2,0 | 2,5 | 380/355/710 | 16,8 | 20 | 8 | 14 |
| 1900 | | | | | | | | |

Таблица 2. Данные каменки типа Combi
Tabel 2. Paigalduse üksikasjad

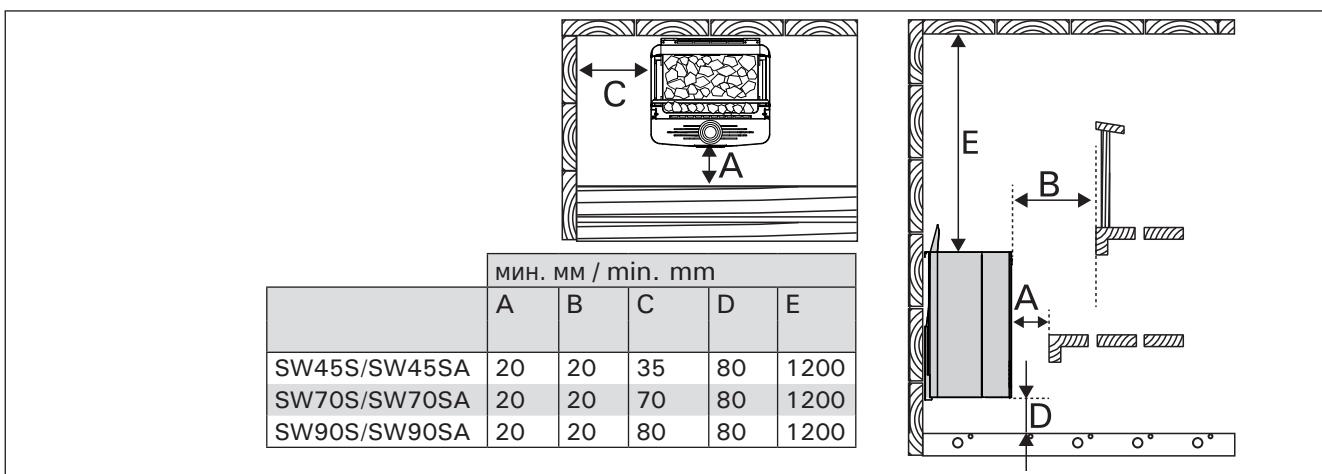


Рисунок 5. Рассстояния безопасности (все размеры приведены в миллиметрах)
Joonis 5. Kerise ohutuskaugused (kõik mõõtmed millimeetrites)

3.2. Защитное ограждение

При установке защитного ограждения вокруг каменки следует соблюдать расстояния, указанные на рис. 5 и таблице 2.

3.3. Установка пульта управления и датчиков

К пульту приложены более детальные инструкции по его установке.

3.2. Kaitsebarjäär

Kui kerise ümber paigaldatakse kaitsebarjäär, tuleb järgida joonisel 5 ja tabelis 2 toodud ohutuid kaugusi.

3.3. Juhtimispuldi ja andurite paigaldamine

Juhtimispuldiga on kaasas täpsemad juhised puldi ning termostaadi andurite paigaldamiseks.

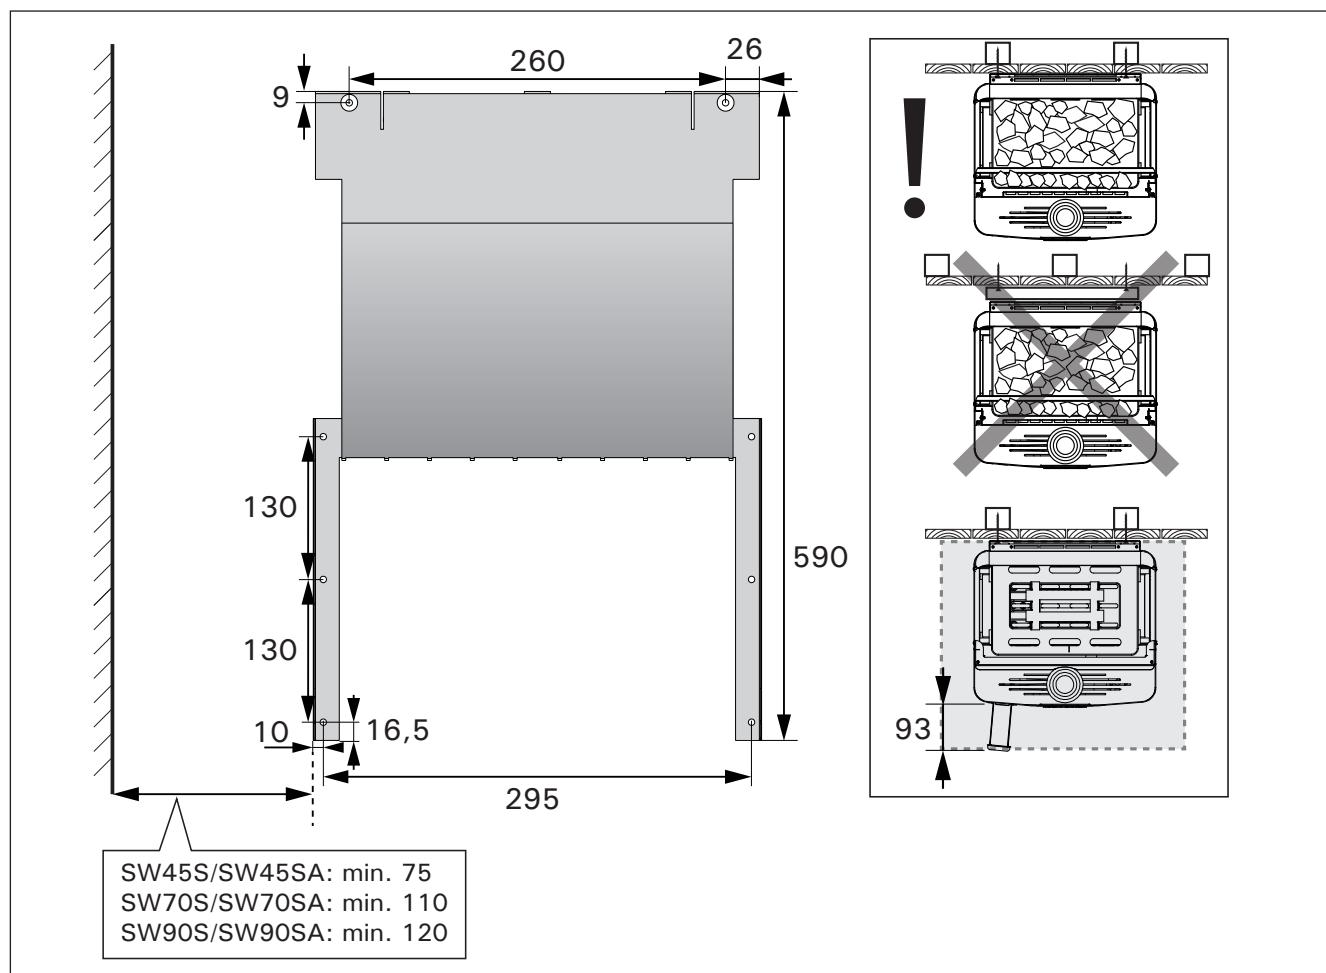


Рисунок 6. Установка крепёжной рамы (все размеры приведены в миллиметрах)
Joonis 6. Kerise paigaldusraami koh (kõik mõõtmed millimeetrites)

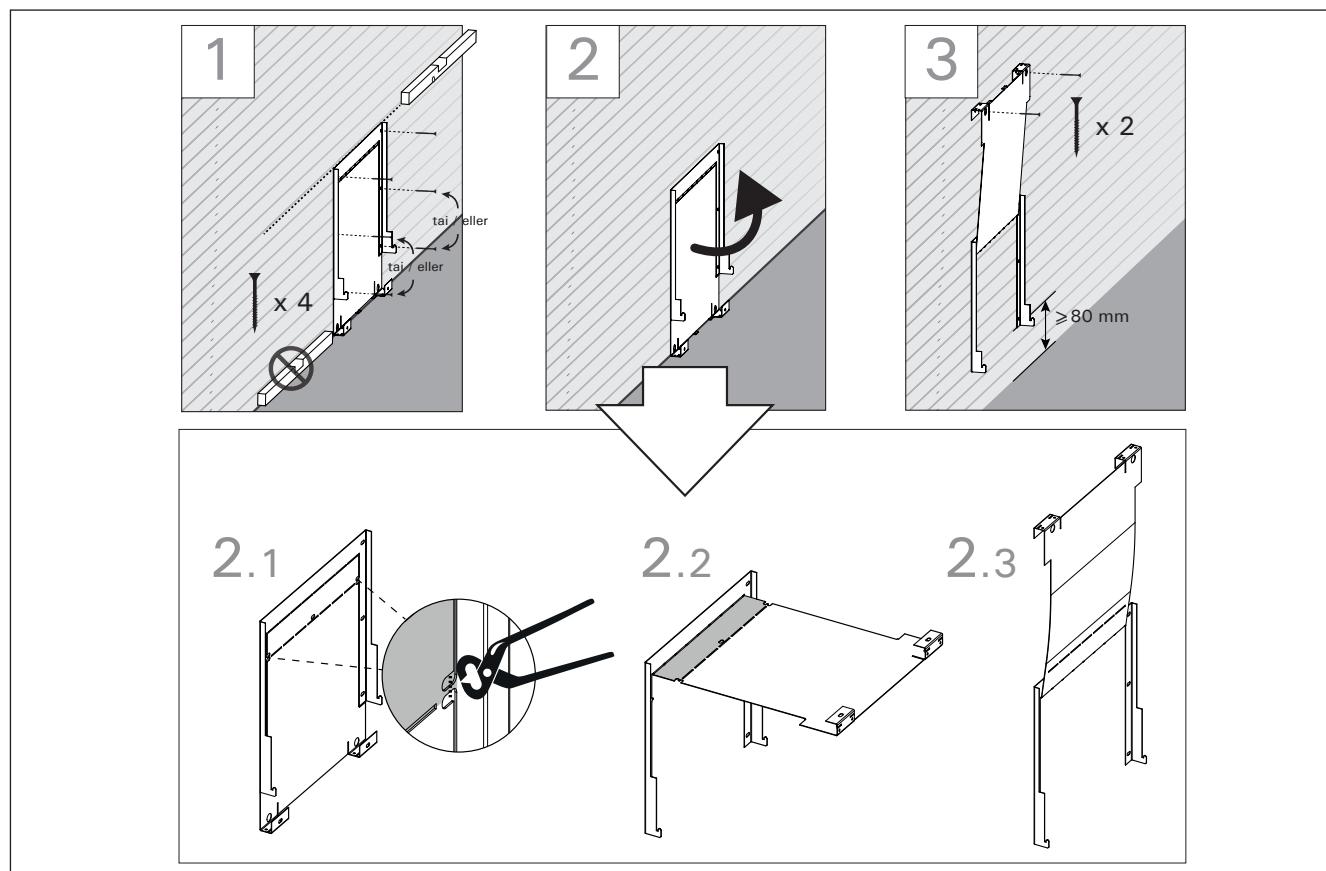


Рисунок 7.
Joonis 7.

3.4. Установка каменки

См. рисунки 5 - 9.

1. Подключите кабель питания к каменке (рисунок 8).
2. Закрепите настенный кронштейн к стене в горизонтальном положении при помощи подходящих крепежных материалов. Убедитесь, что каменка держится не только на обшивочной доске (рисунок 6). При установке учитывайте наклон пола (рисунок 7). Настенный кронштейн устанавливается автоматически на безопасную высоту не менее 80 миллиметров.
3. Установите каменку по месту и убедитесь, что она встала по центру подставки (рисунок 9:1-3)
4. Поверните направляющую панель для пара и закрепите ее к каменке и к настенному кронштейну (рисунок 9:4-5).
5. Для более надежного соединения, закрепите направляющую панель шурупами сзади (рисунок 9:6).
6. Подключите сетевой кабель каменки к соединительной коробке на стене.

3.4. Küttekehade vahetamine

Vaata joonist 5 - 9.

1. Kinnitage kerise ühenduskaabel (joonis 8) kerisega.
2. Kinnitage kerise paigaldusraam sobivate kinnitusvahenditega seinale. Veenduge, et keris ei kinnitu pelgalt voodrilauale (joonis 6). Võtke arvesse põranda kalat (joonis 7). Seinaraam paigutub automaatselt vähemalt 80 mm ohutuskõrgusele.
3. Tõske keris paika ja veenduge, et keris on raami keskel (joonis 9:1-3)
4. Keera leilijuhtija kerise ja seinaraami külge kinni (joonis 9:4-5).
5. Kindlustage kinnitused kruvidega leilijuhtija tagant (joonis 9:6).
6. Ühendage kerise ühenduskaabel harutoosiga seinas.

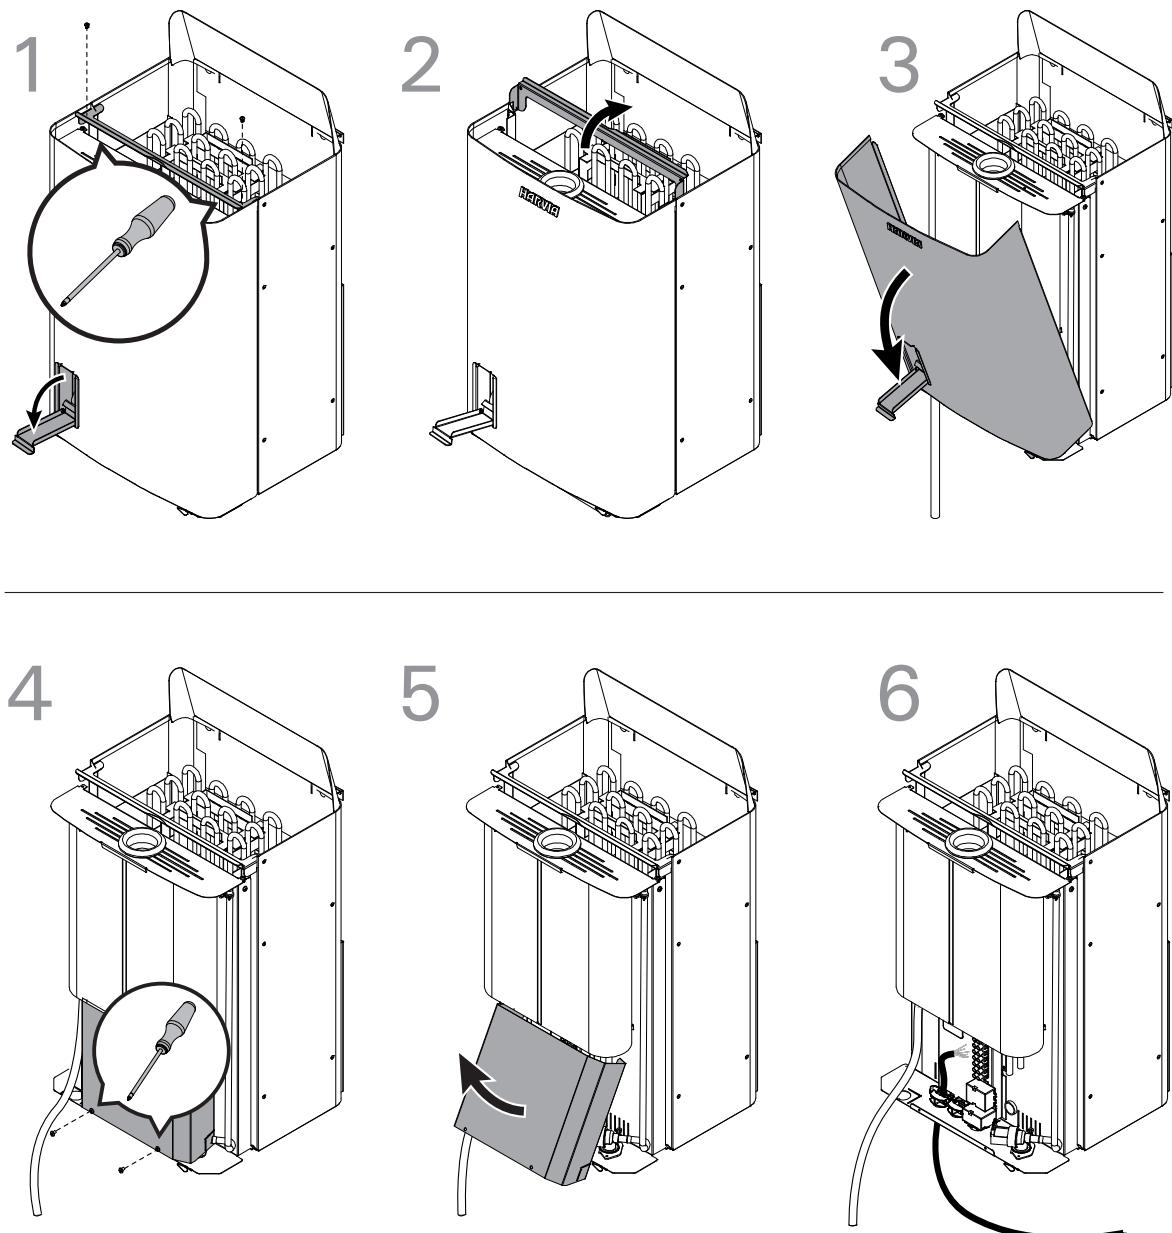


Рисунок 8.
Joonis 8.

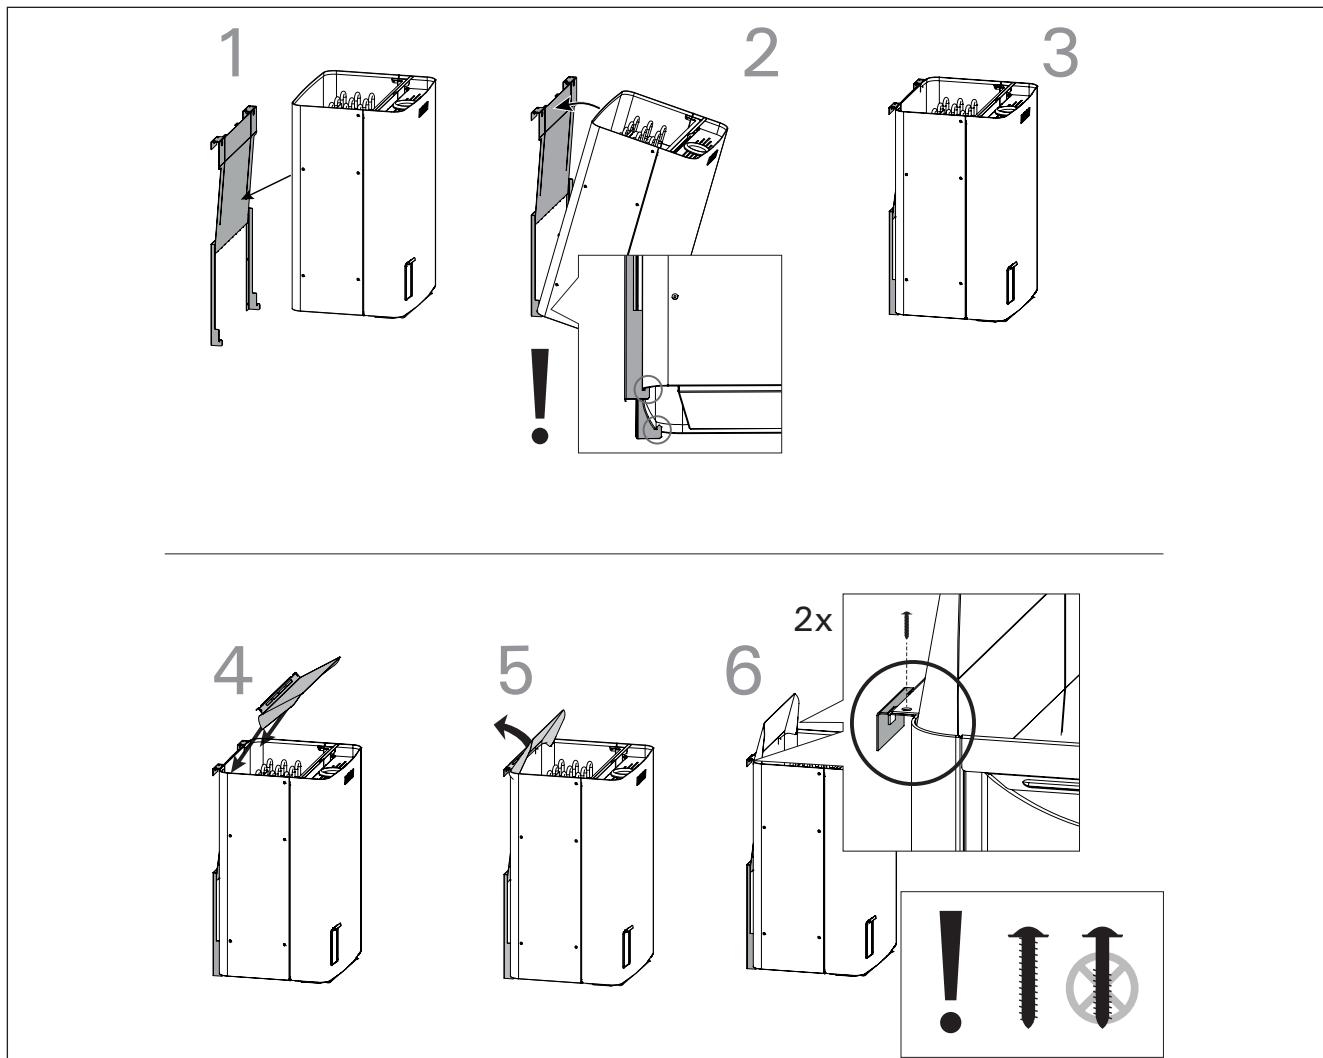


Рисунок 9.
Joonis 9.

3.5. Автоматическое заполнение воды (SW45SA, SW70SA, SW90SA)

Каменку подсоединяют к водопроводной сети с холодной водой с помощью гибкого соединительного шланга. Кроме того, в линии подсоединения к воде должен быть запорный вентиль. См. рис. 7. Пол сауны или умывального помещения должен быть оборудован напольным колодцем на случай повреждения шлангов или их течи.

3.5. Automaatne veega täitmine (SW45SA, SW70SA, SW90SA)

Keris ühendatakse painduva vooliku abil külma-veevõrku. Veeühenduskohal peab olema sulgurventiil. Vt. joonis 7. Sauna ja/või pesuruumi põrandast peab olema äravool kanalisatsiooni: see hoiab ära uputused voolikudefektide ja lekete korral.

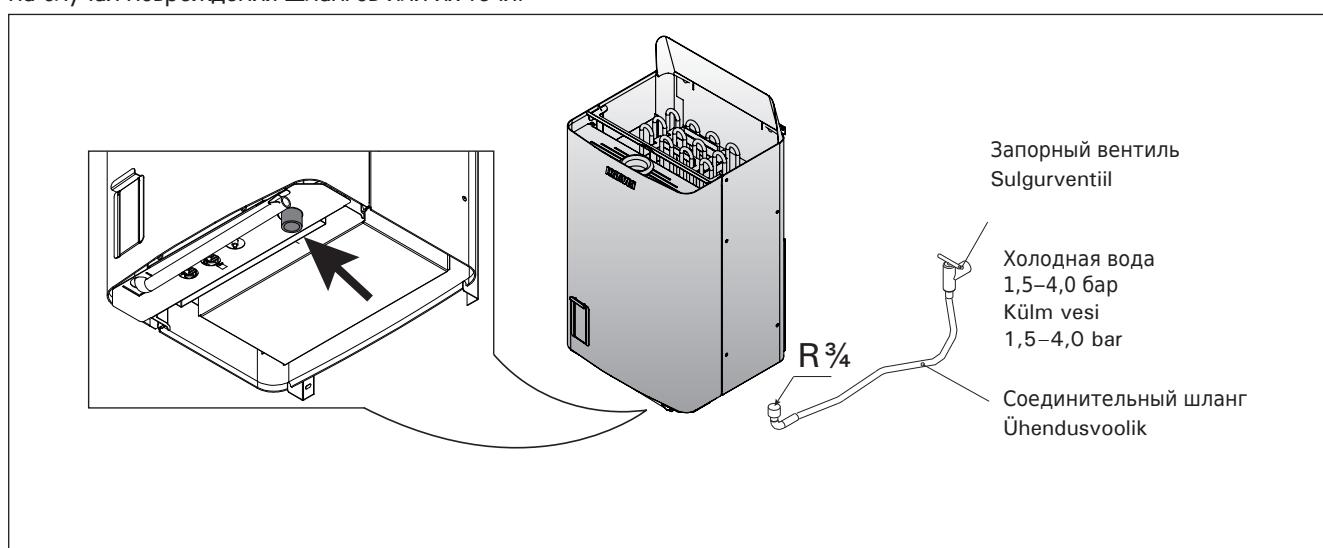


Рисунок 10. Автоматическое заполнение воды
Joonis 10. Automaatne veega täitmine

3.6. Электромонтаж

Подключение каменки к электросети может произвести только квалифицированный электромонтажник, имеющий право на данный род работ, в соответствии с действующими правилами.

- Каменка гибким проводом подсоединяется к соединительной коробке (рис. 11: 3) на стене сауны. Соединительная коробка должна быть брызгозащищенной и находиться на расстоянии не выше 500 мм от пола.
 - В качестве кабеля (рис. 11: 2) следует использовать резиновый кабель типа H07RN-F или подобный.
- ВНИМАНИЕ! Использование кабеля с ПВХ-изоляцией запрещено вследствие его разрушения под воздействием тепла.**
- Если соединительный или монтажный кабель подходят к сауне, или сквозь стены сауны, на высоте более 500 мм, они должны выдерживать при полной нагрузке температуру 170 °C. Приборы, устанавливаемые на высоте более 500 мм от уровня пола сауны, должны быть пригодными для использования при температуре 125 °C (маркировка T125).

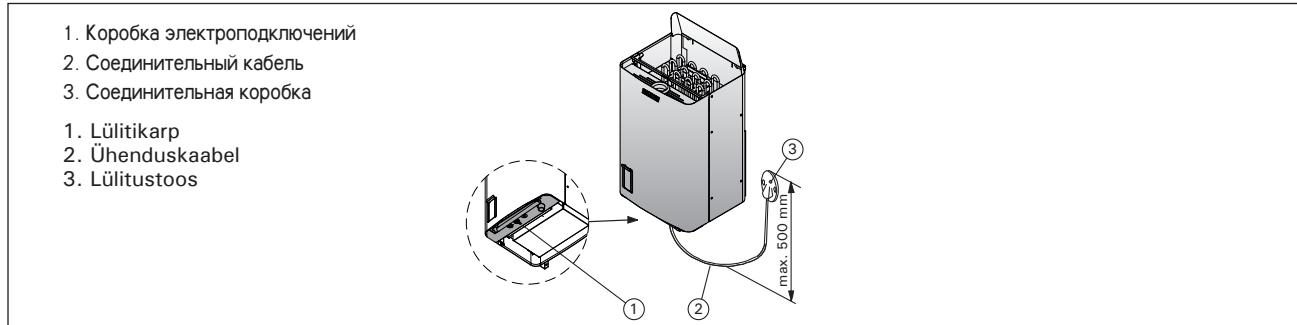


Рисунок 11. Установка каменки
Joonis 11. Kerise ühendamine elektrivõrku

3.6.1. Рекомендуемые пульты управления

- Harvia Xenio CX110C
- Harvia Xafir CS110C
- Harvia C105S

Пульты управления самых последних моделей представлены на нашем сайте www.harviasauna.com.

3.6.2. Сопротивление изоляции электрокаменки

При проводимом во время заключительной проверки электромонтажа каменки измерении сопротивления изоляции может быть выявлена «утечка», что происходит благодаря впитыванию атмосферной влажности в изоляционный материал нагревательных элементов (транспортировка, складирование). Влажность испарится в среднем после двух нагреваний каменки.

Не подключайте подачу питания электрокаменки через устройства защитного отключения.

3.6. Elektriühendused

Kerise võib vooluvõrku ühendada vaid professionaalne elektrik, järgides kehtivaid eeskirju.

- Keris ühendatakse poolstatsionaarselt ühenduskarp (joonis 11: 3) leiliruumi seinal. Ühenduskarp peab olema pritsmekindel, ning selle maksimaalne kõrgus põrandast ei tohi olla suurem kui 500 mm.
- Ühenduskaabel (joonis 11: 2) peab olema kummiisolatsiooniga H07RN-F tüüpi kaabel või samaväärne. **Tähelepanu!** Termilise rabenemise tõttu on kerise ühenduskaabli keelatud kasutada PVC-isolatsiooniga kaablit.
- Kui ühendus- ja paigalduskaablid on kõrgemal kui 1 000 mm leiliruumi põrandast või leiliruumi seinte sees, peavad nad koormuse all taluma vähemalt 170 °C (näiteks SSJ). Põrandast kõrgemale kui 1 000 mm paigaldatud elektriseadmestik peab olema lubatud kasutamiseks temperatuuril 125 °C (markeering T125).

3.6.1. Sobilikud juhtimiskeskused


- Harvia Xenio CX110C
- Harvia Xafir CS110C
- Harvia C105S

Vaata uusimat juhtimiskeskust meie kodulehel www.harviasauna.com.



3.6.2. Elektrikerise isolatsioonitakistus

Elektristallatsioonitööde lõppinspekteerimisel võib kerise isolatsioonitakistuse mõõtmisel täheldada "leket", mis tuleneb sellest, et kütteelementide isolatsioonimaterjali on imendunud mingil määral niiskust (ladustamise, transpordiga seoses). Niiskus kaob reeglina pärast paari kütmiskorda.


Ära lülita kerist vooluvõrku läbi lekkevoolulülitit.

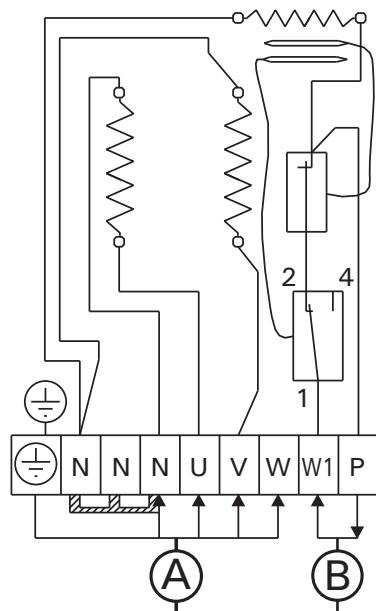SW45S**SW45SA**

Автоматическое заполнение воды
Automaatne veega täitmine

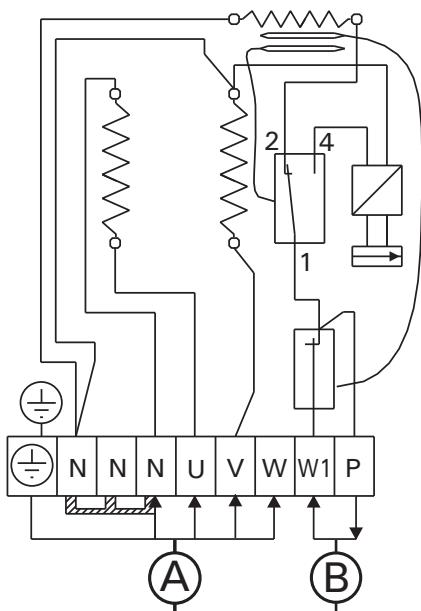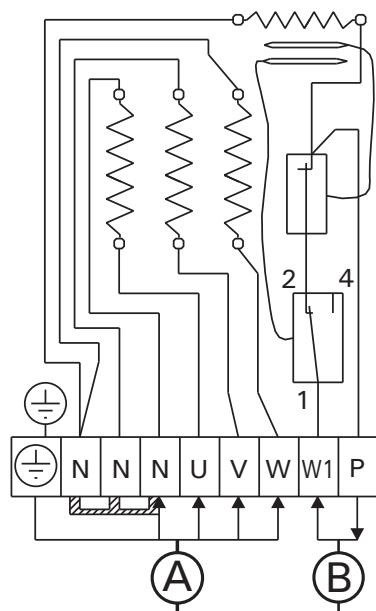**SW70S, SW90S****SW70SA, SW90SA**

Автоматическое заполнение воды
Automaatne veega täitmine

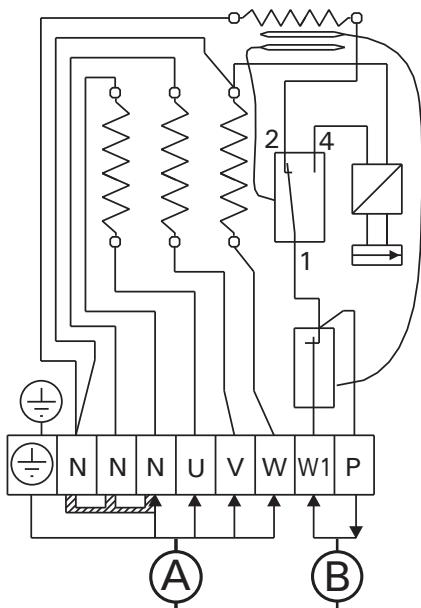

| Модель Mudel | Мощность Võimsus кВт/kW | Каменка Keris | Испаритель Aurusti кВт/kW | Предохранитель Kaitsmed A | Соединительный кабель Kaablid 400 V 3N~ mm ² | (A) | (B) | (A) + (B) |
|-----------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| SW45S/ SW45SA | 4,5 | 2 x 2260 W | 2,0 | 3 x 10 | 5 x 1,5 | 2 x 1,5 | 7 x 1,5 | |
| SW70S/SW70SA | 7,0 | 3 x 2260 W | 2,0 | 3 x 10 | 5 x 1,5 | 2 x 1,5 | 7 x 1,5 | |
| SW90S/SW90SA | 9,0 | 3 x 3000 W | 2,0 | 3 x 16 | 5 x 2,5 | 2 x 2,5 | 7 x 2,5 | |

Рисунок 12. Электромонтаж
Joonis 12. Elektrühendused

3.7. Замена нагревательных элементов

См. рисунок 13.


1. Отключите электрокабель каменки, уберите камни и снимите каменку со стены.
2. Раскройте держатели пластины(2 шт.).
3. Снимите пластину.
4. Откройте лючок в днище каменки.
5. Отсоедините провода и крепежный винт нагревательного элемента.
6. Снимите нагревательный элемент и вставьте новый.
7. Соберите в обратном порядке.

3.7. Küttekehade vahetamine


Vaata joonis 13.

1. Ühendage kõik elektriühendused lahti, eemaldage kerisest kivid ja võtke keris seinaraamilt maha.
2. Väänake küttekehade tuge kinni hoidvad kinnitused lahti (2 tk).
3. Tõmmake küttekehade tugi välja.
4. Avage hooldusluuk kerise põhjas.
5. Võtke küttekeha juhtmed ja kinnituskruvi lahti.
6. Eemaldage küttekeha ja pange uus selle asemele.
7. Pange keris vastupidises järjekorras uesti kokku.


1

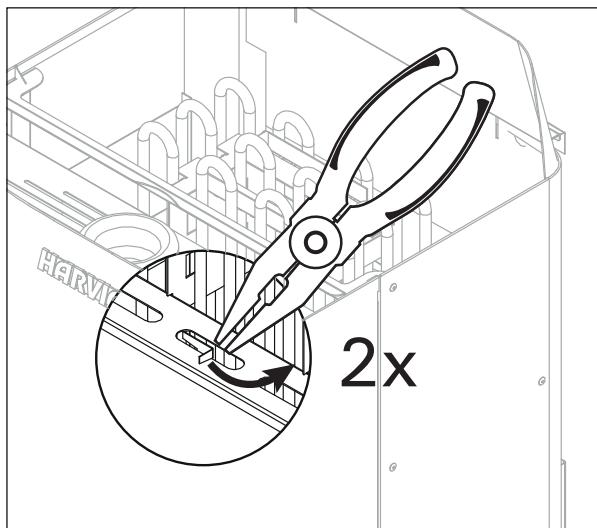


2

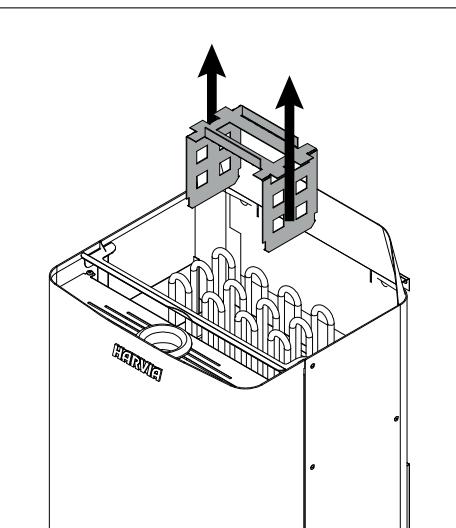


3

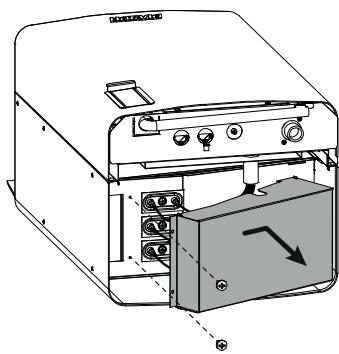

4

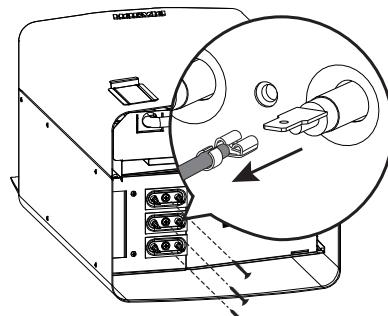


5

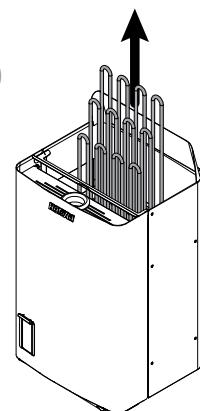

*Рисунок 13.
Joonis 13.*

4. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

4. TAGAVARAOSAD

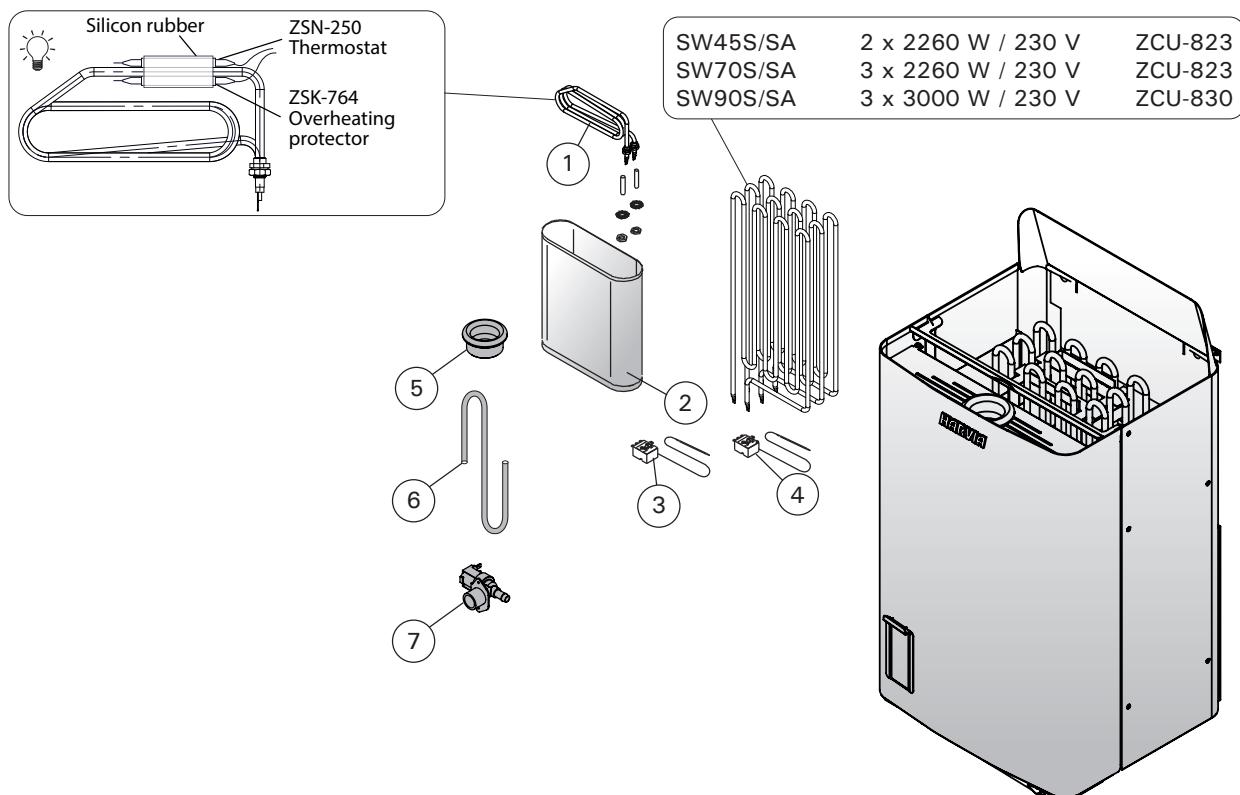

| | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------|---|
| 1 | ТЭН испарителя, в сборе | Auruti kütteelement, monteeritud | 2000 W/230 V | ZH-104 | 1 |
| 2 | Резервуар для воды | Veepak, monteeritud | | ZCU-115 | 1 |
| 3 | Термостат 110 °C | Termostaat 110 °C | | ZSN-250 | 1 |
| 4 | Защита от перегрева | Ülekuumenemiskaitse | | ZSK-764 | 1 |
| 5 | Каменная чашка из горшечного камня | Kivianum | | ZSS-505 | 1 |
| 6 | Силиконовый шланг | Silikoonvoolik | | ZH-175 | 1 |
| 7 | Электромагнитный вентиль | MG ventiil | | ZSS-610 | 1 |



P.O.Box 12
Teollisuustie 1-7
40951 Muurame
FINLAND
+358 207 464 000
harvia@harvia.fi



Адрес уполномоченного лица:
ООО «Харвия Рус»
196006, Россия.Санкт-Петербург г,
пр-кт Лиговский, д. 266, стр.
1, помещ. 2.1-Н.50 | ОГРН 1157847200818
телефон: +78123258294 | spb@accountor.ru