



CE

FI

CLIMADESIGN

ILMASTOINTILAITTEET -R32



KAUKOSÄÄDIN, WIFI JA PUHDISTUSOHJE



SISÄYKSIKKÖ

CLIMADESIGN 9000 UI
CLIMADESIGN 12000 UI
CLIMADESIGN 18000 UI
CLIMADESIGN 24000 UI


ULKOYKSIKKÖ

CLIMADESIGN 9000 UE
CLIMADESIGN 12000 UE
CLIMADESIGN 18000 UE
CLIMADESIGN 24000 UE


KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJE

Kun käytät kaukosäädintä ensimmäistä kertaa, asenna paristot varmistaen, että kaksi napaisuutta "+" ja "-" on oikein asetettu. Paristojen asennusohjeet ovat seuraavat:


- Avaa paristolokero liu'uttamalla kansi ulospäin (katso nuolen suunta kuvassa 1).
- Aseta kaksi uutta paristoa, kiinnittäen huomiota napaisuuteen (kuva 2).
- Aseta kansi takaisin paristolokeroon (katso nuolen suunta kuvassa 3).

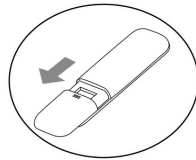

Kuva 1.

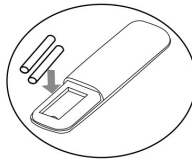

Kuva 2.

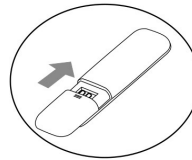

Kuva 3.


- Suuntaa kaukosäädin aina ilmastointilaitteen vastaanottimeen; sen on oltava enintään 8 metrin päässä vastaanottimesta, eikä kaukosäätimen ja laitteen signaalivastaanottimen välillä saa olla esteitä.
- Älä heitä tai pudota kaukosäädintä maahan, vältä veden tai muiden nesteiden pääsyä kaukosäätimeen ja älä altista sitä huonolle säälle, suoralle auringonvalolle tai muille lämmönlähteille.
- Jos kaukosäädin ei toimi, tai jos näyttö katoaa tai nollautuu, poista paristot kaukosäätimestä 30 sekunniksi ja asenna ne sitten uudelleen. Jos se ei vielä kukaan toimi, vaihda paristot.
- Jos vaihdat paristot, älä sekoita uusia vanhojen tai muiden paristotyyppien kanssa, tämä voi aiheuttaa kaukosäätimen toimintahäiriön.
- Pitkäaikaisen käyttämättömyyden aikana poista paristot mahdollisten vuotojen välttämiseksi.
- Paristot on hävitettävä oikein voimassa olevien säädösten mukaisesti.



TIETOA PARISTOJEN OIKEASTA HÄVITTÄMISESTÄ EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIN 2006/66/EY JA DIREKTIIVIN 2013/56/EU MUUTOSTEN MUKAISESTI

Vaihda paristot, kun ne ovat tyhjentyneet. Paristot on hävitettävä erillään sekajätteestä niiden elinkaaren lopussa. Ne on vietävä nimettyihin kierrätyskeskuksiin tai palautettava jälleenmyyjälle, joka tarjoaa tätä palvelua. Paristojen erillinen hävittäminen auttaa vähentämään niiden virheellisestä hävittämisestä aiheutuvia mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen sekä mahdollistaa komponenttimateriaalien talteenoton ja kierrätyksen, mikä säästää merkittävästi energiaa ja resursseja. Erillisen hävittämisen tarve on merkitty yllä olevalla roskakori -tarralla, joka on kiinnitetty laitteeseen. Laitteen laitton hävittäminen käyttäjän toimesta on hallinnollisten sakkojen alaisista voimassa olevien säädösten mukaisesti.

PAINIKKEIDEN KUVAUS

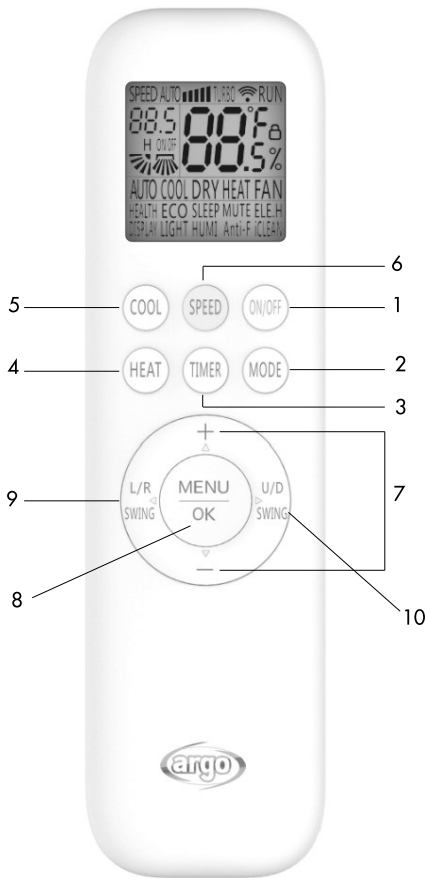


1. ON/OFF-painike

Paina tätä painiketta kytkeäksesi laitteen päälle tai pois päältä. Tätä painiketta voidaan käyttää myös ajastimen ja SLEEP-toiminnon nollaamiseen.

2. MODE-painike

Paina tätä painiketta valitaksesi toimintatilan: AUTO (automaattinen) - COOL (jäähdytys) - DRY (kuivaus) - HEAT (lämmitys) - FAN (tuuletus) seuraavan järjestyksen mukaisesti:



3. TIMER-painike

Kun ilmastointi on päällä, paina tätä painiketta poistaaksesi ajastintoiminnon käytöstä, kun ilmastointi on pois päältä, aktivoidaksesi sen. Kun painiketta painetaan, näyttöön ilmestyy vilkkuva "ON (OFF)" teksti. Paina "+" ja "-" painikkeita asettaaksesi ajastimen, jokaisella painalluksella valintaväli kasvaa tai pienenee 0,5 h. Asetettava alue on 0,5-24 h. Paina "TIMER" painiketta uudelleen aktivoidaksesi toiminnon, "ON (OFF)" symboli lakkaa vilkkumasta. Jos "TIMER" painiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa, kun "ON (OFF)" symboli vilkkuu näytössä, ajastintoiminto peruutetaan. Jos ajastintoiminto on aktiivinen, painamalla tätä painiketta se poistetaan käytöstä.

4. HEAT-painike


Paina tätä painiketta aktivoidaksesi lämmitystilan.

5. COOL-painike

Paina tätä painiketta aktivoidaksesi jäähdytystilan.

6. SPEED-painike

Kun laite on päällä ja COOL- tai HEAT-tilassa, paina tätä painiketta valitaksesi puhallusnopeuden seuraavan järjestyksen mukaisesti:



FAN (tuuletus) tilassa on mahdollista valita tuuletusnopeus välillä Low - Mid - High, mutta Turbo-nopeutta ei voi asettaa. AUTO (automaattinen) tilassa on mahdollista valita tuuletusnopeus ja asettaa Turbo-nopeus. DRY (kuivaus) tilassa tuuletusnopeutta ei voi valita.

7. + - painikkeet

Paina + tai - painikkeita asettaaksesi halutun huonelämpötilan välillä 16 °C - 32 °C; näyttö näyttää ajan ja muuttuu jokaisella painalluksella. Jokaisella "+" painikkeen painalluksella lämpötila nousee 1°C ja jokaisella "-" painikkeen painalluksella lämpötila laskee 1°C. Huom: Lämpötilaa ei voi asettaa AUTO- ja FAN-tilassa.

8. MENU / OK-painike

Paina Menu-painiketta valitaksesi käytettävissä olevat toiminnot ja näyttääkseen ne kaukosäätimessä. Kaukosäätimen näyttö näyttää HEALTH, ECO, SLEEP, SILENCE, DISPLAY, LIGHT, IFEEL merkinnät. Käytä + - painikkeita tai L/R SWING tai U/D SWING painikkeita aktivoidaksesi halutun toiminnon valikossa. Valitun toiminnon jälkeen paina OK vahvistaaksesi valintasi. Jokaisella + - tai L/R SWING - U/D SWING painikkeiden painalluksella valitun toiminnon kuvake syttyy näytössä.

9. L/R SWING-painike vaakasuora heiluri (EI SAATAVILLA)

Paina tätä painiketta lyhyesti aktivoidaksesi ilmanohjausläppien vaakasuoran heilurin. Paina tätä painiketta uudelleen poistaaksesi toiminnon käytöstä. Paina ja pidä painiketta 3 sekuntia ja paina uudelleen asettaaksesi läpän asennon.

10. U/D SWING pystysuora heiluri

Paina tätä painiketta lyhyesti aktivoidaksesi ilmanohjausläppien pystysuoran heilurin. Paina tätä painiketta uudelleen poistaaksesi toiminnon käytöstä. Kun laite on päällä, pidä painiketta painettuna 3 sekuntia ja paina sitten painiketta uudelleen asettaaksesi kiinteän heilurikulman viiden mahdollisen asennon välillä (viides asento on Quiet). Poistaaksesi tämän toiminnon käytöstä, paina ja pidä tätä painiketta 3 sekuntia.

Toiminnot, jotka voidaan aktivoida Menu-painikkeesta

HEALTH-toiminto

Toiminto ei saatavilla.

ECO-toiminto

Kun laite on päällä, paina Menu-painiketta ja käytä + tai - ja U/D SWING tai L/R SWING painikkeita valitaksesi ECO-toiminnon, paina OK vastaavalla näytössä näkyvällä merkinnällä. Poistaaksesi tämän toiminnon käytöstä, käytä jälleen Menu-painiketta ja valintapainikkeita, paina OK ECO-merkinnällä, joka sammuu. COOL-tilassa laite aktivoi ECO-tilan, joka toimii pienimmällä sähkönkulutuksella ja sammuu automaattisesti 8 tunnin kuluttua. COOL-tilassa taajuuden vähennys liittyy huonelämpötilan ja asetetun lämpötilan väliseen eroon. Jos vaihdat tilaa tai sammutat kaukosäätimen, ECO-toiminto poistetaan automaattisesti käytöstä.

SLEEP-toiminto

Kun laite on päällä, paina Menu-painiketta ja käytä + - ja U/D SWING tai L/R SWING -painikkeita valitaksesi SLEEP-toiminnon, paina OK vastaavalla näytössä näkyvällä merkinnällä. Poistaaksesi tämän toiminnon käytöstä, käytä jälleen Menu-painiketta ja valintapainikkeita, paina OK SLEEP-merkinnällä, joka sammuu. Painamalla SLEEP-painiketta näyttö sammuu. Asetettuasi Sleep-tilan jäähdytystoiminnossa lämpötila nousee 1 °C tunnissa, sitten se nousee automaattisesti vielä 1 °C tunnin kuluttua. Asetettuasi Sleep-tilan lämmitystoiminnossa lämpötila laskee 2 °C tunnissa, sitten se laskee automaattisesti vielä 2 °C tunnin kuluttua. Tuuletinnopeus vaihtuu automaattisesti alimmalle tasolle, jotta taataan mahdollisimman hiljainen toiminta yöunen aikana. 10 tunnin Sleep-tilan käytön jälkeen ilmastointilaitte palaa aiempiin toimintoihinsa ja sammuu automaattisesti. Tätä tilaa ei voi aktivoida tuuletin- ja Auto-tiloissa.

SILENCE-toiminto

Kun laite on päällä, paina Menu-painiketta ja käytä + - ja U/D SWING tai L/R SWING -painikkeita valitaksesi SILENCE-toiminnon, paina OK vastaavalla näytössä näkyvällä merkinnällä. Poistaaksesi tämän toiminnon käytöstä, käytä jälleen Menu-painiketta ja valintapainikkeita, paina OK SILENCE-merkinnällä, joka sammuu. Tämä toiminto mahdollistaa laitteen äänitason vähentämisen hiljaisempaa toimintaa varten.

ELE.H-toiminto (EI SAATAVILLA)

DISPLAY-toiminto

Kun laite on päällä, paina Menu-painiketta ja käytä + - ja U/D SWING tai L/R SWING -painikkeita valitaksesi DISPLAY-toiminnon, paina OK vastaavalla näytössä näkyvällä merkinnällä. Painamalla painiketta uudelleen, sisäyksikön näyttö sammuu tai syttyy. Poistaaksesi tämän toiminnon käytöstä, käytä jälleen Menu-painiketta ja valintapainikkeita, paina OK DISPLAY-merkinnällä, joka sammuu. Tämä toiminto on tarkoitettu sisäyksikön näytön valaistuksen aktivointiin tai deaktivointiin.

LIGHT-toiminto (EI SAATAVILLA)

iCLEAN-toiminto

Kun laite on pois päältä, paina Menu-painiketta ja käytä + - ja U/D SWING tai L/R SWING -painikkeita valitaksesi iCLEAN-toiminnon, paina OK vastaavalla näytössä näkyvällä merkinnällä. Sisäyksikön näytössä näkyy yksittäinen CL. Poistaaksesi tämän toiminnon käytöstä, käytä jälleen Menu-painiketta ja valintapainikkeita, paina OK iCLEAN-merkinnällä, joka sammuu. iCLEAN on suunniteltu perusteelliseen ja tehokkaaseen höyrystimen puhdistukseen, joka koostuu 4 vaiheesta plus steriloinnista 57 °C:ssa. Höyrystimen puhdistus voidaan aktivoida haluttaessa. Toiminnossa tapahtuu kondensoitumisen, jään muodostumisen, sulatuksen ja kuivauksen vaiheita, joiden tarkoituksena on poistaa kaikki pölyn ja epäpuhtauksien jäämät sekä kaikki kondensoitumisen jäljet: viides sterilointivaihe seuraa, jossa höyrystinyksikkö pidetään vähintään 10 minuuttia 57 °C:n lämpötilassa. Tämä mahdollistaa puhtaan ilman tuomisen huoneeseen jatkuvasti ja säilyttää lämmönvaihtimen tehokkuuden.

I-FEEL-toiminto

Kun laite on päällä, paina Menu-painiketta ja käytä + - ja U/D SWING tai L/R SWING -painikkeita valitaksesi I-FEEL-toiminnon, paina OK I-FEEL-merkinnällä, jolloin kuvake näkyy näytössä. Poistaaksesi tämän toiminnon käytöstä, käytä jälleen Menu-painiketta ja valintapainikkeita, paina OK I-FEEL-merkinnällä, joka sammuu. Kun tämä toiminto on asetettu, kaukosäädin lähettää havaitun huonelämpötilan sisäyksikköön 10 minuutin välein, joka sitten säätää toimintaansa automaattisesti havaitun ja asetetun lämpötilan eron mukaan. Aseta kaukosäädin lähellesi, kun asetat tämän toiminnon. Älä aseta kaukosäädintä lähelle korkeita tai matalia lämpötiloja omaavia esineitä, jotta vältät epätarkan huonelämpötilan havaitsemisen.

Anti-F-toiminto

Kun laite on pois päältä, paina Menu-painiketta ja käytä + - ja U/D SWING tai L/R SWING -painikkeita valitaksesi Anti-F-toiminnon, paina OK vastaavalla kaukosäätimen näytössä näkyvällä merkinnällä. Poistaaksesi tämän toiminnon käytöstä, käytä jälleen Menu-painiketta ja valintapainikkeita, paina OK Anti-F-merkinnällä, joka sammuu. Tämä ilmastointilaite sisältää erityisen kuivaus- ja homeenestotoiminnon. Aktivoi tämä toiminto ennen laitteen sammuttamista varmistaaksesi, että ilmastointilaite, toimittuaan jäähdytys-, kuivaus- tai Auto-tilassa, jatkaa tuuletusta kolmen minuutin ajan matalalla nopeudella ennen pysähtymistä. Tämän toiminnon tarkoitus on kuivata täydellisesti sisäyksikön höyrystin ja estää homeen ja bakteerien muodostuminen.

Toiminnot, jotka voidaan aktivoida näppäinyhdistelmällä

LAPSILUKKO -toiminto

Paina HEAT- ja MODE-painikkeita kaukosäätimessä samanaikaisesti 3 sekunnin ajan aktivoidaksesi tai poistaaksesi kaukosäätimen painikelukon. Kuvake näkyy kaukosäätimen näytössä.

°C/°F-toiminto

Lämpötila näytetään oletuksena °C:na. Vaihtaaksesi °F-näyttöön, paina COOL- ja HEAT-painikkeita

8°C lämmitystoiminto HUOM. LAITETTA EI OLE SUUNNITELTU LÄMMITYSKÄYTTÖÖN SUOMEN OLOSUhteissa. TAKUU EI KATA LÄMMITYSKÄYTTÖSSÄ SYNTYNEISTÄ VAURIOISTA.

Kun laite on päällä, paina MODE- ja + -painikkeita 3 sekunnin ajan aktivoidaksesi tämän toiminnon. Kompressori ja tuulettimet toimivat erittäin alhaisella nopeudella ylläpitääkseen vähimmäislämpötilan 8°C huoneessa erittäin pienellä kulutuksella.

TOIMINTATILA

Automaattinen tila (AUTO) (HUOM. ÄLÄ KÄYTÄ AUTO-TILAA. LAITETTA EI OLE SUUNNITELTU LÄMMITYSKÄYTTÖÖN SUOMEN OLOSUhteissa. TAKUU EI KATA LÄMMITYSKÄYTTÖSSÄ SYNTYNEITÄ VAURIOITA.)

- Paina "MODE" -painiketta, valitse automaattinen toimintatila
- Paina "SPEED" -painiketta, voit valita tuuletinnopeuden LOW, MID, HIGH, AUTO
- Paina "ON/OFF" -painiketta, ilmastointilaite alkaa toimia
- Paina "ON/OFF" -painiketta uudelleen, ilmastointilaite pysähtyy.

JÄÄHDYTYSTILA: Oletusasetuslämpötila on 20 °C. Kun ympäristön lämpötila ylittää 20 °C, laite alkaa toimia jäähdytyksessä. Alle 20 °C se toimii vain tuuletuksessa.

LÄMMITYSTILA: Oletusasetuslämpötila on 25 °C. Kun huoneen lämpötila on alle 25 °C, laite alkaa toimia lämmityksessä.

COOL (JÄÄHDYTYS) / HEAT (LÄMMITYS) -TOIMINTO (HUOM. KÄYTÄ VAIN JÄÄHDYTYSTOIMINTOA. LAITETTA EI OLE SUUNNITELTU LÄMMITYSKÄYTTÖÖN SUOMEN OLOSUhteissa. TAKUU EI KATA LÄMMITYSKÄYTTÖSSÄ SYNTYNEITÄ VAURIOITA.)

- Paina "MODE" -painiketta, valitse jäähdytys- tai lämmitystoimintatila.
- Paina "+" tai "-" asettaaksesi lämpötilan välillä 16 °C - 32 °C, näyttö muuttuu painikkeen painalluksen mukaan.
- Paina "SPEED" -painiketta, voit valita tuuletinnopeuden LOW, MID, HIGH, TURBO, AUTO.
- Paina "ON/OFF" -painiketta, ilmastointilaite alkaa toimia.
- Paina "ON/OFF" -painiketta uudelleen, ilmastointilaite pysähtyy.

TUULETIN-TOIMINTO

- Paina "MODE" -painiketta, valitse tuuletustoimintatila.
- Paina "SPEED" -painiketta, voit valita tuuletinnopeuden LOW, MID, HIGH.
- Paina "ON/OFF" -painiketta, ilmastointilaite alkaa toimia tuuletin-tilassa.
- Paina "ON/OFF" -painiketta uudelleen, ilmastointilaite pysähtyy.

KOSTEUDENPOISTO-TOIMINTO

- Paina "MODE" -painiketta, valitse DRY-toiminto.
- Paina "+" tai "-" asettaaksesi lämpötilan, näyttö muuttuu painikkeen painalluksen mukaan.
- Kuivaustilassa ei ole mahdollista valita tuuletinnopeutta.
- Paina "ON/OFF" -painiketta, ilmastointilaite alkaa toimia.
- Paina "ON/OFF" -painiketta uudelleen, ilmastointilaite pysähtyy.

WIFI OHJE

JOHDANTO

Ilmastointilaitte on varustettu kaukosäätötekniikalla, jossa laitteen sisällä oleva Wi-Fi-moduuli on yhdistetty näyttöön ja ilmastointilaitteen ohjaukseen. Ilmastointilaitteen on oltava jatkuvassa yhteydessä langattomaan reitittimeen tai internetiin yhdistettyyn tukiasemaan. Mobiililaitteita, kuten älypuhelimia ja tabletteja, joihin on asennettu omistettuja sovelluksia ja Wi-Fi-moduulit on konfiguroitu, voidaan käyttää kaukosäätiminä, kun ne on yhdistetty internetiin.

OHJELMISTON LATAAMINEN JA ASENTAMINEN


Ohjelmisto voidaan ladata ja asentaa seuraavasti.

1. Mobiililaitteille, kuten älypuhelimille ja tableteille, etsi ja lataa "SmartLife" Google Playsta tai App Storesta ja asenna se.
2. Voit myös skannata alla olevan "QR-koodin", joka ohjaa sinut automaattisesti ohjelmiston latausliittymään.
3. Seuraa sovelluksen ohjeita vaihe vaiheelta.



WI-FI-MODUULIN NOLLAUS

Kun laite on päällä, paina COOL- ja + -painikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan, kuulet 8 äänimerkkiä, sitten 2 sekunnin tauon ja kaksoisäänimerkin, joka vahvistaa, että nollaus on suoritettu oikein. Jos nollaus ei onnistu, toista toimenpide.

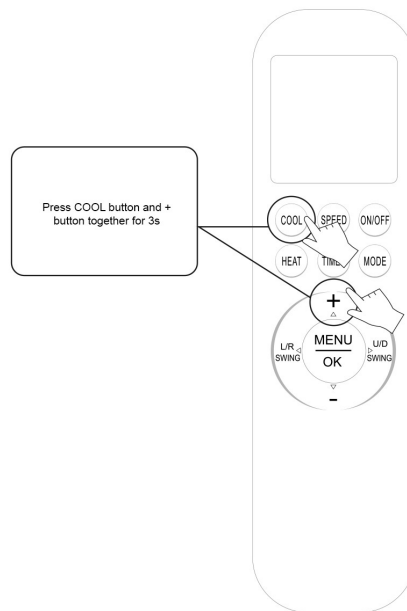

SISÄYKSIKÖN YHDISTÄMINEN SMART LIFE -SOVELLUKSEEN

Kirjauduttuasi sisään voit lisätä laitteen skannaamalla alla olevan QR-koodin Smart Life -sovelluksesta:



PUHDISTUS JA YLLÄPITO




VAROITUS

- Ennen ilmastointilaitteen puhdistusta se on sammutettava ja sähkö on katkaistava yli 5 minuutiksi, muuten voi olla sähköiskun vaara.
- Älä kastele ilmastointilaitetta, mikä voi aiheuttaa sähköiskun. Varmista, ettet huuhtelee ilmastointilaitetta vedellä missään olosuhteissa.
- Haihtuvat nesteet, kuten tinneri tai bensiini, vahingoittavat ilmastointilaitteen koteloä, joten puhdista ilmastointilaitteen kotelo vain pehmeällä kuivalla liinalla ja neutraalilla pesuaineella kostutetulla kostealla liinalla.
- Käytön aikana kiinnitä huomiota suodattimen säännölliseen puhdistukseen, jotta estetään pölyn kertyminen, joka voi vaikuttaa ilmastointilaitteen suorituskykyyn. Jos ilmastointilaitteen käyttöympäristö on pölyinen, lisää vastaavasti puhdistuskertoja. Suodattimen poistamisen jälkeen älä koske sisäyksikön siipiosaan sormella, äläkä käytä voimaa vahingoittaaksesi kylmäaineputkea.

PANEELIN PUHDISTUS


Puhdista sisäyksikön etupaneeli liinalla ja haalealla vedellä, alle 40 °C. Älä pura paneelia puhdistusta varten.

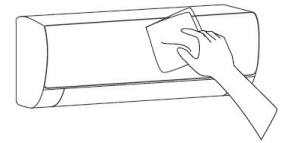

ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS


Poista ilmansuodatin

Avaa paneeli molemmista päistä nuolen suuntaisesti. Vapauta ilmansuodatin urasta ja poista se.

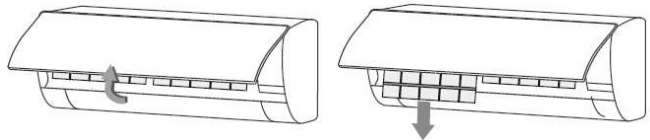


Puhdista ilmansuodatin

Käytä pölynimuria tai vettä suodattimen huuhteluun, ja jos suodatin on erittäin likainen (esimerkiksi rasvaisen lian kanssa), puhdista se lämpimällä vedellä (alle 45 °C) miedolla pesuaineella ja anna suodattimen kuivua varjossa.

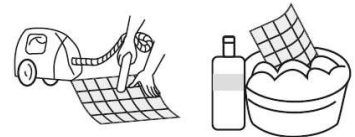

Asenna ilmansuodatin

Asenna kuivattu suodatin takaisin päinvastaisessa järjestyksessä, peitä ja lukitse paneeli.

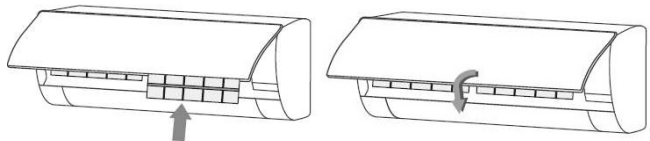

TARKISTA ENNEN KÄYTTÖÄ

1. Tarkista, ovatko kaikkien yksiköiden ilmanotto- ja poistoaukot esteettömiä.
2. Tarkista, onko viemäriputken vesipoistossa tukoksia, ja puhdista ne välittömästi, jos niitä on.
3. Tarkista, onko maadoitusjohto luotettavasti maadoitettu.
4. Tarkista, onko kaukosäätimen paristot asennettu ja onko virtaa riittävästi.
5. Tarkista, onko ulkoyksikön kiinnitystelineessä vaurioita, ja jos on, ota yhteyttä paikalliseen huoltokeskukseemme.

HUOLTO KÄYTÖN JÄLKEEN

1. Katkaise ilmastointilaitteen virta, sammuta päävirtakytkin ja poista paristot kaukosäätimestä.
2. Puhdista suodatin ja laitteen runko.
3. Poista pöly ja roskat ulkoyksiköstä.
4. Tarkista, onko ulkoyksikön kiinnitystelineessä vaurioita, ja jos on, ota yhteyttä paikalliseen huoltokeskukseemme.

VIANMÄÄRITYS



VAROITUS

Älä korjaa ilmastointilaitetta itse, sillä virheellinen huolto voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai räjähdyksen. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon ja anna ammattilaisten suorittaa huolto. Seuraavien asioiden tarkistaminen ennen yhteyden ottamista huoltoon voi säästää aikaa ja rahaa.

Ilmiö	Syyt	Ongelmanratkaisu
Jäähdytyslaite ei toimi	- Saattaa olla sähkökatkoja - Virtapistoke saattaa olla löysällä pistorasiassa. - Sulake saattaa olla palanut. - Ajastimen aika ei ole vielä tullut.	- Odota kunnes sähköt palautuvat. - Työnnä pistoke tiukasti pistorasiana. - Vaihda sulake. - Odota tai peruuta ajastinasetukset.
Jäähdytyslaite ei käynnisty pysäyttämisen jälkeen	Ilmastointilaite ei käynnisty heti suojalaitteen vuoksi	Odota vähintään 5 minuuttia ja yritä uudelleen
Jäähdytyslaite pysähtyy hetken kuluttua käynnistyttyään	- Saattaa olla saavuttanut asetuslämpötilan. - Saattaa olla sulatusilassa. - Sammutusajastin saattaa olla asetettu.	- Tämä on normaali toimintailmiö. - Se palautuu automaattisesti käynnistyy uudelleen sulatuksen jälkeen. - Jos haluat jatkaa käyttöä, käynnistä se uudelleen.
Tuuletin puhalttaa, mutta jäähdytys / lämmitysteho ei ole hyvä	- Liiallinen pölyn kertyminen suodattimeen, ilmanotto- ja poistoaukkojen tukkeutuinen sekä liian pieni säleikköjen kulma vaikuttavat jäähdytys- ja lämmitystehoon. - Huono jäähdytys- ja lämmitysteho johtuu ovien ja ikkunoiden avaamisesta sekä sulkemattomasta poistoilmatuulettimesta - Toimintatila ei ole asetettu oikein, ja lämpötila ja puhallusnopeudet eivät ole sopivia.	- Puhdista suodatin, poista esteet ilmanotto- ja poistoaukoista ja säädä säleikköjen kulmaa. - Sulje ovet, ikkunat ja poistoilmatuuletin. - Valitse toimintatila uudelleen ja aseta sopiva lämpötila ja puhallusnopeus.
Sisäyksikkö puhalttaa hajua	Ilmastointilaite itsessään ei aiheuta epämiellyttävää hajua. Jos hajua on, se saattaa johtua ympäristön hajujen kertymisestä.	Puhdista ilmansuodatin tai aktivoi puhdistustoiminto
Ilmastointilaitteen käytön aikana kuuluu veden virtaamisen ääni	Kun ilmastointilaite käynnistetään tai sammutetaan, tai kun kompressorin käynnistytään tai sammutetaan käytön aikana, joskus kuuluu veden juoksun "sihahtava" ääni	Tämä on kylmäaineen virtaustäänä, ei toimintahäiriötä.
Käynnistyksen tai sammutuksen yhteydessä kuuluu pieni "napsahdus"	Lämpötilan muutosten vuoksi paneeli ja muut osat laajenevat, mikä aiheuttaa kitkaäänen.	Tämä on normaalia, ei vika.
Sisäyksikkö pitää epänormaalia ääntä	- Puhallin tai kompressorireleen kytkeytymis- tai katkaisun ääni. Kun sulatus käynnistyy tai pysähtyy, se aiheuttaa ääntä - Liiallinen pölyn kertyminen sisäyksikön ilmansuodattimeen saattaa aiheuttaa äänenvaihteluita. - Liiallinen puhallusääni, kun puhallusnopeudeksi on valittu "Turbo".	- Tämä johtuu kylmäaineen virtauksesta vastakkaiseen suuntaan. Ne eivät ole toimintahäiriöitä. - Puhdista ilmansuodattimet ajoissa. - Tämä on normaalia, jos tunnet olosi epämiellyttäväksi, valitse säädä puhallusnopeus pienemmälle.
Sisäyksikön pinnalla on vesipisaroita	- Kun ympäristön kosteus on korkea, vesipisaroita kertyy ilmanpoistoaukkoon tai paneeliin. - Pitkäaikainen jäähdytys avoimessa tilassa tuottaa vesipisaroita. - Liian pieni säleikköjen avauskulma voi myös aiheuttaa vesipisaroita ilmanottoaukkoon.	- Tämä on normaali fyysikaalinen ilmiö - Sulje ovet ja ikkunat. - Suurena säleikköjen kulmaa.
Jäähdytyskäytön aikana sisäyksikön puhallusaukosta puhalttaa joskus sumua	Kun sisälämpötila ja kosteus ovat korkeat, siitä tapahtuu joskus.	Tämä johtuu siitä, että sisäilma jäähtyy nopeasti. Jonkin ajan kuluttua sisälämpötila ja kosteus laskevat ja sumu häviää.