


## KÄYTTÖOHJE



Pyyhekuivain sisältää päävirtakytkimen ja ajastinkytkimen.\* Päävirtakytkin sijaitsee kuivaimen pystyputken yhdessä päässä ja REJ Design -logolla varustettu ajastinkytkin saman pystyputken toisessa päässä.

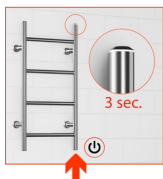

### KUIVAIMEN VIRРАН KYTKEMINEN PÄÄLLE

Paina sormella kevyesti päävirtakytkintä. Odota, että merkkivalot vilahtavat ajastinkytkimessä noin kolmen sekunnin kuluessa. Kuivaimessa on nyt virta, mutta se lämpenee vasta, kun ajastinkytkimestä valitaan haluttu toiminto.



### 3H AJASTIN (3H = X 1 PAINALLUS)

Kun pääkytkimestä on laitettu virta päälle, paina ajastinkytkintä kerran, jolloin ajastin menee päälle kolmeksi tunniksi. Ajastinkytkimen vaaleat merkkivalot ilmaisevat tätä loistamalla ajastinkytkimen etuosassa. Ajastin sammuu ja lopettaa kuivaimen lämmittämisen automaattisesti kolmen tunnin kuluttua.



### 6H AJASTIN (6H = X 2 PAINALLUSTA)

Kun pääkytkimestä on laitettu virta päälle, paina ajastinkytkintä kaksi kertaa, jolloin ajastin menee päälle kuudeksi tunniksi. Ajastinkytkimen vaaleat merkkivalot ilmaisevat tätä loistamalla ajastinkytkimen sivuilla. Ajastin sammuu ja lopettaa kuivaimen lämmittämisen automaattisesti kuuden tunnin kuluttua.



### Huom. vain yli 60W -kuivaimissa KUIVAIN PÄÄLLÄ JATKUVASTI = X 3 PAINALLUSTA

Kun pääkytkimestä on laitettu virta päälle, paina ajastinkytkintä 3 kertaa, jolloin kuivain menee päälle. Ajastinkytkimen vaaleat merkkivalot ilmaisevat tätä loistamalla ajastinkytkimen etuosassa ja sivuilla. Kuivain on päällä, kunnes se sammutetaan painamalla ajastinkytkintä tai päävirtakytkintä.



### ECO-TOIMINTO (KAKSOISNAPAUTUS)

Kun pääkytkimestä on laitettu virta päälle, mutta ajastin on pois päältä, voit valita matalamman tehon eli ns. eco-toiminnon. Tämä tehdään ajastinkytkimen kaksoisnapautuksella. Eco-toiminnon ollessa päällä ajastinkytkimen etuosassa palaa vihreä valo. Lämmitys eco-toiminnossa alkaa, kun haluttu ajastintoiminto valitaan ajastinkytkimellä. Paluu normaalitehoon tapahtuu kaksoisnapauttamalla ajastinkytkintä ajastimen ollessa pois päältä tai sammuttamalla kuivain päävirtakytkimestä.



### KUIVAIN POIS TOIMINNASTA (OFF)

Ajastinkytkimen vaaleiden merkkivalojen ollessa pimeänä kuivaimen lämmitys ei ole päällä tai se on sammunut ajastimen ajan päätyttyä. Kuivaimen lämmityksen voi pysäyttää milloin vain painamalla ajastinkytkintä niin monta kertaa, kunnes vaaleat valot eivät pala, tai painamalla kerran päävirtakytkintä.

\* Miksi kuivaimessa on kaksi kytkintä? Sähköturvallisuusstandardi EN 60335-1 vaatii, että ajastimellinen, kiinteästi asennettu sähkötoiminen kuivain on pystyttävä kytkemään sähköverkosta irti esim. huoltotoimenpiteitä varten tai vikatilanteissa. REJ Designin kuivaimissa tämä tapahtuu kuivaimen päävirtakytkimellä eikä esim. valonkatkaisijan taakse sijoitetulla erillisellä virtakytkimellä.




Tutustu kuivaimen käyttöohjevideoon  
[www.rejdesign.fi](http://www.rejdesign.fi)

## BRUKSANVISNING



Handdukstorken har en huvudströmbrytare och en timerströmbrytare\*. Huvudströmbrytaren är placerad i den andra änden av det samma vertikala röret, och timerströmbrytaren, märkt med REJ Design -logotypen, är placerad i den andra änden av det samma vertikala röret.

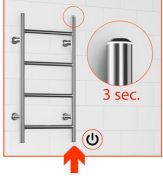

### SLÅ PÅ STRÖMMEN

Tryck försiktigt på huvudströmbrytaren med fingret. Vänta tills indikatorlamporna på timerströmbrytaren blinkar inom cirka tre sekunder. Torken har nu ström, men värmen aktiveras inte förrän en funktion väljs på timerströmbrytaren




### 3-TIMMARS TIMER (3 H = TRYCK EN GÅNG)

Efter att ha slagit på huvudströmmen, tryck en gång på timerströmbrytaren för att aktivera 3-timmars timern. Främre lampor på timerströmbrytaren lyser för att indikera funktionen. Värmen stängs av automatiskt efter tre timmar.



### 6-TIMMARS TIMER (6 H = TRYCK TVÅ GÅNGER)

Efter att ha slagit på huvudströmmen, tryck två gånger på timerströmbrytaren för att aktivera 6-timmars timern. Sidolamporna på timerströmbrytaren indikerar aktiv timer. Värmen stängs av automatiskt efter sex timmar.

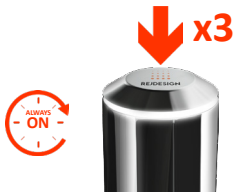

### För handdukstorkar över 60 W KONTINUERLIGT LÄGE = TRYCK TRE GÅNGER

Efter att ha slagit på huvudströmmen, tryck tre gånger på timerströmbrytaren för att hålla handdukstorken igång kontinuerligt. Lamporna framtill och på sidorna av timer-strömbrytaren visar att torken är aktiv. Värmen fortsätter tills timer- eller huvud-strömbrytaren stängs av.



### ECO-LÄGE (DUBBELTRYCK)

När huvudströmmen är på och timern är av, kan du välja lägre värmeeffekt (eco-läge) genom att dubbeltrycka på timerströmbrytaren. Ett grönt ljus framtill på timerströmbrytaren visar eco-läge. Värmen i eco-läge startar när en timerfunktion väljs. För att återgå till normalt läge, dubbeltryck på timerströmbrytaren igen när timern är av eller stäng av torken med huvudströmbrytaren.



### STÄNGA AV HANDDUKSTORKEN

När lamporna på timerströmbrytaren är släckta är värmaren inte aktiv eller så har tidsperioden avslutats. Du kan när som helst stänga av värmen genom att trycka på timerströmbrytaren tills alla lampor slocknar eller genom att trycka en gång på huvudströmbrytaren.


\* Varför finns det två strömbrytare? Estandard EN 60335-1 kräver att en fast installerad elektrisk handdukstork med timer ska kunna kopplas bort från elnätet, exempelvis vid underhåll eller vid fel. I REJ Design -handdukstorkar görs detta via huvudströmbrytaren istället för t.ex. en separat väggbrytare.



## USER INSTRUCTIONS




The towel dryer features a main power switch and a timer switch\*. The main power switch is located at one end of the vertical tube, and the timer switch, marked with REJ Design logo, is located at the other end of the same vertical tube.

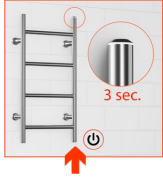

### TURNING THE POWER ON

Gently press the main power switch with your finger. Wait for the indicator lights on the timer switch to flash within about three seconds. The dryer now has power, but it will not heat up until a function is selected on the timer switch.

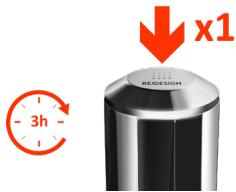

### 3-HOUR TIMER (3H = PRESS ONCE)

After switching on the main power, press the timer switch once to activate the 3-hour timer. The front lights on the timer switch will illuminate to indicate the 3-hour timer. The heating will automatically stop after three hours.



### 6-HOUR TIMER (6H = PRESS TWICE)

After switching on the main power, press the timer switch twice to activate the 6-hour timer. The side lights on the timer switch will illuminate to indicate the 6-hour timer. The heating will automatically stop after six hours.



### For dryers over 60 W only CONTINUOUS MODE = PRESS 3 TIMES

After switching on the main power, press the timer switch three times to keep the towel dryer on continuously. The lights on the front and sides of the timer switch will illuminate to indicate that the dryer is on continuously. The heating continues until the timer or main power switch is turned off.



### ECO MODE (DOUBLE TAP)

When the main power is on and the timer is off, you can select a lower heating power (eco mode) by double-tapping the timer switch. A green light on the front of the timer switch will illuminate to indicate eco mode. Heating in eco mode starts when a timer function is selected while the green light illuminates. To return to normal mode, double tap the timer switch again while the timer is off or switch off the dryer from the main power switch.



### TURNING THE DRYER OFF

When the timer switch lights are off, the dryer is not active, or the timer period has ended. You can stop the heating at any time by pressing the timer switch until all lights turn off or by pressing the main power switch once.

\* According to Electrical safety standard EN 60335-1, if an electric towel dryer with a timer is installed with a fixed installation, the dryer must be disconnectable from the power grid, for example during maintenance or in the event of a fault. In REJ Design towel dryers, this is done using the main power switch on the dryer itself and not with e.g., a separate wall switch.



User instruction video  
[www.rejdesign.fi](http://www.rejdesign.fi)