

Onnittelut uudesta Aduro-uunistasi!

Varmista, että osaat hyödyntää Aduro-pellettiuunisi kaikkia ominaisuuksia ja etuja. Lue käyttöopas läpi huolellisesti ennen uunin asennusta ja käyttöä. Virheellinen käyttö tai väärät asetukset saattavat johtaa vaaratilanteisiin ja/tai toimintahäiriöihin. Lataa täydellinen käyttöopas osoitteesta www.aduro.fi/lataa-esitteet tai lukemalla QR-koodi.



Uunisi valmistusnumero ja sarjanumero (UUID) ovat alemman etuluukun sisäpuolella alaosassa. Tarvitset nämä numerot takuuseen liittyvissä kysymyksissä ja muissa tiedusteluissa.

Yleistä

- **TÄRKEÄÄ! Tässä uunissa saa polttaa vain pellettiä: ÄLÄ POLTA UUNISSA MITÄÄN MUUTA: muiden materiaalien polttaminen voi vaurioittaa uunia ja rikkoa sen.**
- **Puhdista polttokammio säännöllisesti aina ennen sytytystä ja pelletin täyttöä.**
- Jos uuni antaa varoituksen "failed start-up" tai hälytyksen, polttokammioon kasautunut palamaton pelletti on tyhjennettävä ennen kuin uuniin sytytetään tuli. Varmista, että polttokammio on puhdas ja oikeassa asennossa ennen kuin sytytät tulen.
- Suosittelemme tilaamaan uunin asennuksen ja kytkennän valtuutetulta huoltokumppanilta paikallisten määräysten, kansallisten ja eurooppalaisten standardien ja liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti.

Reklamaatio-oikeus

Reklamaatio-oikeus määräytyy uunin ostomaassa noudatettavan tavaroiden myyntilain mukaan. Todisteeksi tarvitaan tuotteen ostokuitti, josta ilmenee ostopäivämäärä. Todisteeksi tarvitaan tuotteen ostokuitti, josta ilmenee ostopäivämäärä.

Kaikkien pellettiuunien palamisilma ja syöttöruuvin pyörimisnopeus saattavat edellyttää säätöjä toiminnan optimoimiseksi ja tehokkaan, puhtaan palamisen varmistamiseksi. Aduro AS huoltokumppaneineen voivat valvoa ja säätää uunia, kun se on verkossa. Jos uuni ei ole verkossa, Aduro AS ei voi käsitellä sen toimintoja koskevia reklamaatioita.

Reklamaatioita koskevia lisätietoja on osoitteessa www.aduro.fi/takuu

Asennus

Uunin voi asentaa myös itse, mutta kehotamme kysymään nuohoojan mielipidettä ennen asennuksen aloittamista. On ehdottoman tärkeää varmistaa, että uuni asennetaan noudattaen kaikkia paikallisia säännöksiä ja määräyksiä, mukaan lukien kansallisiin ja eurooppalaisiin standardeihin liittyvät vaatimukset. Myös uunin jälleenmyyjä osaa antaa asennukseen liittyviä neuvoja. Muistathan, että voimassa olevien määräysten noudattaminen on omalla vastuullasi.

Pellettityyppi

Käytä vain Ø6 mm:n pellettejä, joiden enimmäispituus on 30 mm, ja jotka täyttävät ISO 17225-2- (DIN plus tai EN plus 14961-2 A1 tai PEFC / 04-31-0220 tai ONORM M7135) -sertifiointin luokan 1 mukaiset standardit. Suosittelemme käyttämään laadukkaita, helposti hajoavia puupellettejä. Valitse mieluummin vaaleat kuin tummat pelletit, sillä tummat pelletit palavat äänekkäämmin ja heikentävät energiatehokkuutta, minkä lisäksi takkauuni on puhdistettava useammin. Kosteus ei saa ylittää 10 % painosta, ja tuhkapitoisuuden on oltava alle 1 % painosta.

Uunin käyttö

Wi-Fi-antennin asennus

Wi-Fi-antenni on irrotettu kuljetuksen ajaksi ja laitettu tulipesään. Antennia tarvitaan Wi-Fi-yhteyttä varten, ja se on kierrettävä paikalleen uunin takaosaan.


Ohjaus

Uunia voidaan käyttää kauko-ohjaimella, Aduro Pellet Stove -sovelluksella. Perustoimintoja voidaan käyttää myös uunin sivussa olevalla ohjauspaneelilla.

Varmista, että uuni on kytketty virtalähteeseen ja savupiippuun. Ensimmäinen käynnistyskerta ja alustus kannattaa tehdä kauko-ohjaimella.

Kauko-ohjain

Kauko-ohjaimessa näkyvät uunin toimintaan liittyvät perustiedot, ja siinä on viisi painiketta eri asetuksia varten (ks. alapuolella oleva kuva).

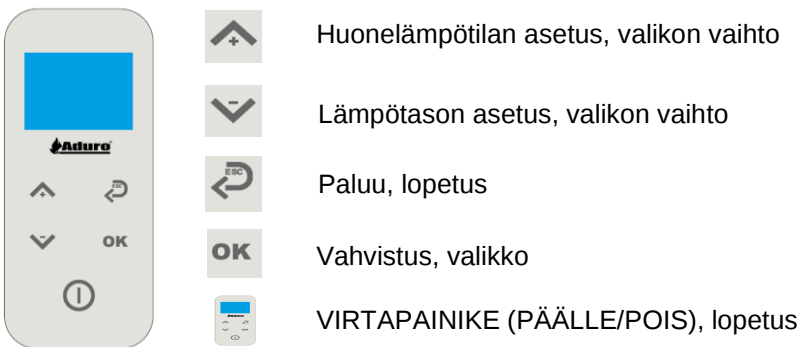

Voit määrittää sopivan huonelämpötilan ja/tai lämpötilan (1–5), jossa uuni käynnistyy.

Lämpötilansäätö

Valitse huonelämpötilan asetus painamalla painiketta "+" ja nosta tai laske lämpötilaa painikkeilla "+" ja "-". Käynnistä uuni pitämällä VIRTAPAINIKETTA painettuna. Valitse nyt lämpötila painikkeella "-". Mitä korkeampi lämpötila on asetettuna, sitä nopeammin uuni saavuttaa asetetun lämpötilan. Kun lämpötila on saavutettu, uuni säättää lämpötilaa ylös- tai alaspäin automaattisesti pitäen yllä valittua lämpötilaa.

Jos uuni toimii huonelämpötilan mukaan, se käyttää automaattisesti uunin takapaneelin alaosaan kiinnitettyä lämpötila-anturia. Vaihtoehtoisesti uuni voi käyttää kauko-ohjaimen sisältämää lämpötila-anturia. Kauko-ohjaimen lämpötila-anturi antaa tarkemman lukeman, sillä huonelämpötilan voi tarkistaa myös kauempana uunista. Kauko-ohjaimen lämpötila-anturi valitaan käyttöön valitsemalla OK -> USER SETTINGS -> CHOOSE PROBE -> ON BOARD (uunissa) / REMOTE (kauko-ohjaimessa).

Jos halutaan, että uunia käytetään tietyllä lämpötilatasolla ilman lämpötilansäätöä, aseta lämpötila esimerkiksi 10° korkeammalle kuin huonelämpötila ja aseta sitten uuni halutulle lämpötilatasolle.

Ohjauspaneeli

Uunin sivussa sijaitsevalla ohjauspaneelilla ohjataan uunin perustoimintoja.



1: VIRTAPAINIKE. Kytke uunin virta päälle/pois painamalla virtapainiketta pitkään.



2: LÄMPÖTASON PAINIKE. Nosta/laske lämpötasoa tällä painikkeella.

Wi-Fi-yhteys

Wi-Fi-yhteyttä varten tarvitaan Aduro Pellet Stove -sovellus, jonka voit ladata Google Play Kaupasta ja App Storesta. Muodosta Wi-Fi-yhteys noudattamalla sivustollamme annettuja ohjeita: www.adurofire.com/aduro-pellet-stoves/frequently-asked-questions.



Jos et saa muodostettua verkkoyhteyttä uuniisi, syynä voivat olla käyttämäsi Wi-Fi-paikallisverkko tai reititin tai puhelimesi asetukset. Aduro ei vastaa yhteyden muodostamisen onnistumisesta. Joiltakin jälleenmyyjiltämme voi tilata palvelun, jossa uunisi Wi-Fi-yhteys asetetaan kuntoon.

Aduro Pellet Stove -sovellus

Kun olet tehnyt uunin määrytykset Aduro Pellet Stove -sovelluksella, voit käynnistää uunin (painamalla rattaan kuvaketta) ja valita lämmityksen lämpötason mukaan ("run by heat level"), huonelämpötilan mukaan ("room temperature") tai ajastuksella ("calendar"). Ajastusasetukset määritetään kauko-ohjaimella.

Ensimmäinen täyttö pelleillä

Pellettisäiliön ensimmäisellä täyttökerralla myös syöttöruuvi on täytettävä pelleillä. Siirrä polttokammiota niin, että näet uunin sisällä olevan syöttöruuvien yläosan. Sulje luukku, jotta ovianturi kytkeytyy päälle ja siirry kauko-ohjaimen INITIAL LOAD -valikkoon. Käynnistä syöttöruuvit 6 minuutiksi painamalla "+". Kun ensimmäiset pelletit näkyvät syöttöruuvien yläosassa, paina STOP INITIAL LOAD. Ensimmäisellä kerralla ensimmäinen täyttö eli INITIAL LOAD voi olla tarpeen suorittaa muutamaan kertaan (10–12 minuuttia).

Uunin kytkeminen päälle ja pois päältä

Käynnistä uuni sovelluksella tai painamalla kaukosäätimen tai ohjauspaneelin VIRTAPAINIKETTA.

Kun palamiskaasujen lämpötila on noussut 80 °C:seen, tila vaihtuu WORK-tilaan.

Sammuta uuni sovelluksella tai pitämällä VIRTAPAINIKETTA painettuna, kunnes kaukosäätimen tai ohjauspaneelin tila vaihtuu FINAL CLEANING -tilaan.

Pelletin täyttö loppuu heti. Samalla tulipesän ilmankierto tehostuu, ja polttokammio puhdistuu. Tämä prosessi kestää 10–20 minuuttia.

Toimintahäiriöt

Jos uunissa on toimintahäiriö, hälytyksen merkkivalo syttyy ja uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Vastaava hälytys näkyy kauko-ohjaimen näytöllä. Käytön aikana mahdolliset toimintahäiriöt on kuvattu kattavassa käyttöohjeessa. Lataa ohje täältä: www.aduro.fi/lataa-esitteet

Puhdistus ja huolto



Uunin kaikki huolto- ja puhdistustyöt saa suorittaa vain, kun uuni on kylmä ja kytketty irti virransyötöstä.

Päivittäin

Puhdista polttokammio huolellisesti, jotta sinne ei jää tuhkaa ja osittain palaneita pellettejä. Suosittelemme tyhjentämään tuhka-alustan ja imuroimaan tulipesän sekä luukun (tiivisteiden ympäriltä) päivittäin. Aina ennen sytyttämistä tarkista, onko polttokammiossa tuhkaa ja poista palamattomat ja osittain palaneet pelletit.

Viikoittain

Irrota polttokammio ja imuroi tuhkat syöttöruuvien yläosasta. Puhdista sähkösytyttimen ilmareikä tuhasta ja kuonasta pienellä ruuvimeisselillä, sillä se voi peittää ilmareian putken vasemmalla puolella polttokammion alapuolella olevan kairan vieressä.

Kuukausittain – tai tarpeen mukaan

Nosta eristävät kivet pois tulipesästä kerran kuukaudessa. Avaa takapaneelin ja pohjan tarkistusaukot ja imuroi savuhormi, tuulettimet/savupuhallin. Puhdistuksen jälkeen sulje tarkistusaukot ja nosta eristävät kivet paikoilleen tulipesään.

Valitse puhdistusvälit sen mukaan, kuinka hyvin pelletit palavat. Mitä paremmin ne palavat, sitä vähemmän jäämiä kerääntyy tulipesään, ilmahormeihin ja savuputkiin.

Vuosittain

Valtuutetun Aduro-ammattilaisen on tarkistettava pellettiuuni ensimmäisen vuoden aikana puhdistusta ja säätöä varten. Tämän jälkeen huolto on suoritettava vuosittain edellisen huoltokäynnin jälkeen. Olet itse vastuussa näistä kustannuksista. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.

Muut puhdistus- ja huoltotoimet

Lisätietoja lasin, tiivisteiden, savuputken ja muiden osien puhdistuksesta ja huollosta on kattavassa käyttöohjeessa osoitteessa www.aduro.fi/lataa-esitteet