


Individual Code Setting

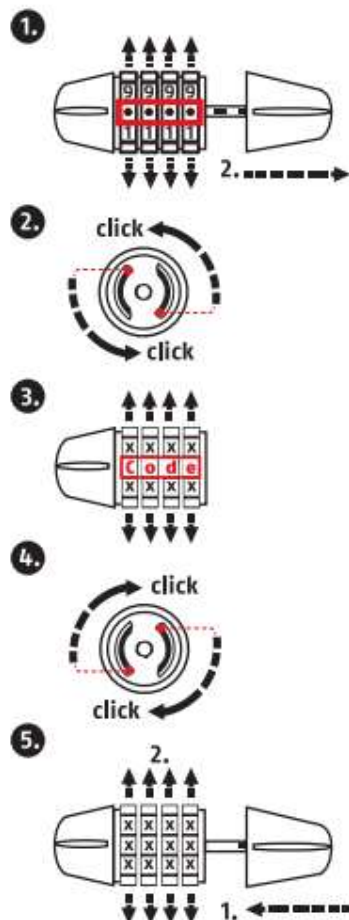

Miten asettaa oma yksilöllinen koodi:

- 1. Avaa lukko vetämällä napakasti, oletuskoodi on neljä palloa.**
- 2. Lukon sisällä on urissa pinnit, käännä ne vastakkaisiin päihin kunnes kuulet naksahduksen ja pinnit jäävät paikalleen.**
- 3. Aseta nyt haluamasi 4-numeroinen koodi.**
- 4. Käännä pinnit takaisin siihen asentoon missä ne olivat aluksi, kunnes kuulet naksahduksen ja pinnit jäävät paikalleen.**
- 5. Nyt voit laittaa lukon takaisin kiinni, ja sekoittaa koodin. Nyt lukko on lukittu ja avautuu vain asettamallasi koodilla.**