


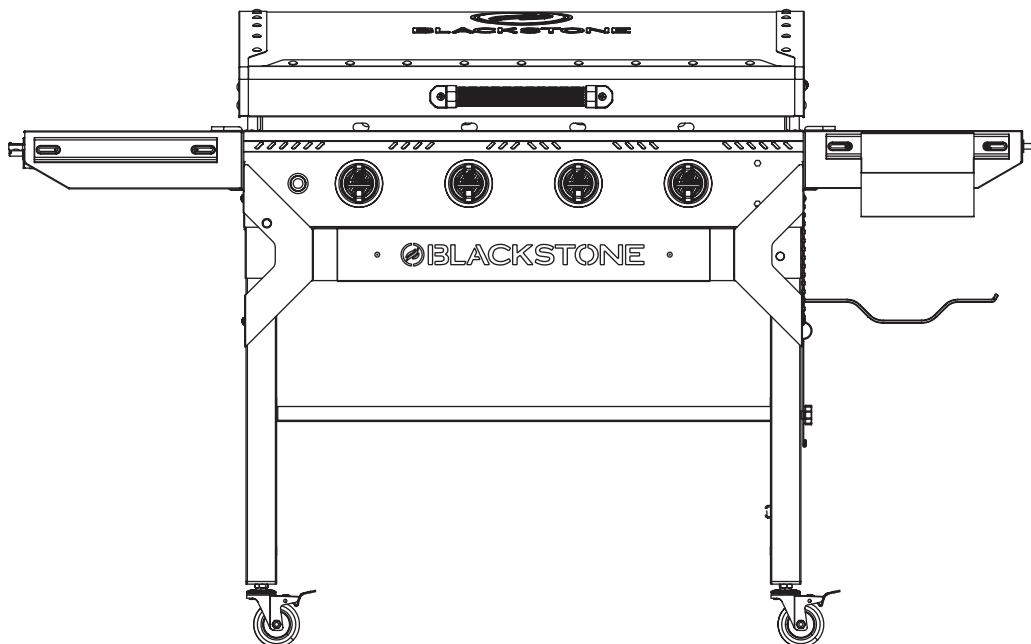

OWNER'S MANUAL | ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR OUTDOOR GAS GRIDDLE

36" GRIDDLE WITH HOOD AND EXTENDABLE SHELF

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION	02
CUSTOMER SUPPORT	03
ASSEMBLY GUIDE	04
OPERATION INSTRUCTIONS	10
TROUBLESHOOTING	16

IMPORTANT:

Use outdoors only.

Read the instructions before using the appliance.

Retain this manual for future reference.

If you have any questions concerning assembly or operation, consult your dealer or LPG Gas Company.



HAZARDOUS FIRE OR EXPLOSION MAY RESULT IF INSTRUCTIONS ARE IGNORED.

It is the consumer's responsibility to see that the appliance is properly assembled, installed, and taken care of. Failure to follow instructions in this manual could result in injury and/or property damage.

SAFETY ALERT KEY

⚠ DANGER

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

⚠ WARNING

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.

NOTICE

Indicates information considered important, but not hazard-related (e.g. messages related to property damage).



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

PIN CODE:  **CE:** 2531DN-0117  **UKCA:** 8504DO-0003

Use only regulators and hose approved for LP Gas at these pressures:

MODEL/TYPE №.	2310DK	
HEAT INPUT:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
NOZZLE SIZE: 0.82 mm	SINGLE BURNER: 2.8 kW (203.7 g/h)	TOTAL: 11.2 kW (815 g/h)
GAS CATEGORY:	I3+(28~30/ 37)	
TYPES OF GAS:	Butane	Propane
GAS PRESSURE:	(28-30) mbar	37mbar
DESTINATION COUNTRIES:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
GAS CATEGORY:	I3B/P(30)	
TYPES OF GAS:	Butane, propane, or their mixtures	
GAS PRESSURE:	(28-30) mbar	
DESTINATION COUNTRIES:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODEL/TYPE №.	2310EU	
HEAT INPUT:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
NOZZLE SIZE: 0.72 mm	SINGLE BURNER: 2.8 kW (203.7 g/h)	TOTAL: 11.2 kW (815 g/h)
GAS CATEGORY:	I3B/P(50)	
TYPES OF GAS:	Butane, propane, or their mixtures	
GAS PRESSURE:	50 mbar	
DESTINATION COUNTRIES:	AT, CH, DE, SK	

FOR YOUR SAFETY

If you smell gas:

1. Turn off gas supply at gas cylinder.
2. Extinguish all naked flames; do not operate any electrical appliances.
3. Ventilate the area.
4. Check for leaks as detailed in this manual.
5. If odour persists, contact your dealer or gas supplier immediately.

PRECAUTIONS

1. Leak test all connections after each tank refill.
2. Never check for leaks with a naked flame, always use a soapy water solution.
3. DO NOT store or use gasoline or other flammable vapours and liquids in the vicinity of this appliance.
4. Any gas cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

⚠ WARNING: Accessible parts may be very hot. Keep young children away.


- This appliance must be kept away from flammable materials during use.
- DO NOT move the appliance during use.
- Turn off the gas supply at the gas cylinder after use.
- DO NOT modify the appliance. Parts sealed by the manufacturer or his agent must not be altered by the user.

SETTING UP YOUR OUTDOOR SPACE

- This appliance must only be used outdoors on a level surface.
- The minimum ambient operating temperature is (-18°C / 0°F).
- DO NOT use this appliance inside buildings, garages, or any other enclosed area.
- DO NOT install this appliance in or on a boat.
- DO NOT install this appliance in or on a recreational vehicle.

CLEARANCE REQUIREMENTS

- DO NOT use this appliance on or under any apartment or condominium balcony or deck.
- DO NOT obstruct the flow of combustion and ventilation air.
- DO NOT use this appliance under overhead combustible construction.
- Minimum side and rear clearance:
A = (100 cm / 36 in) from all combustible construction.

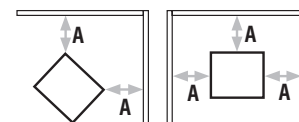


SHELTERED OUTDOOR AREAS:


All openings must be permanently open; sliding doors, garage doors, windows or screened openings are not considered as permanent openings.

An appliance is considered to be outdoors if installed with shelter no more inclusive than:


- a. With walls on three sides, but with no overhead cover.

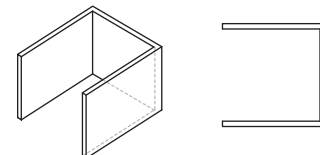

- b. Within a partial enclosure that includes an overhead cover and no more than two side-walls. The sidewalls may be parallel, as in a breezeway, or at right angles to each other.

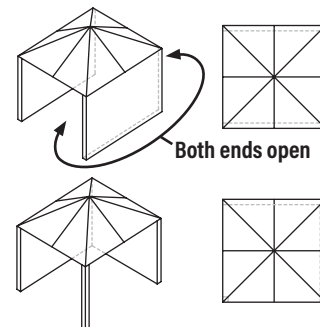

- c. Within a partial enclosure that includes an overhead cover and three sidewalls, as long as 30% or more of the horizontal periphery of the enclosure is permanently open.

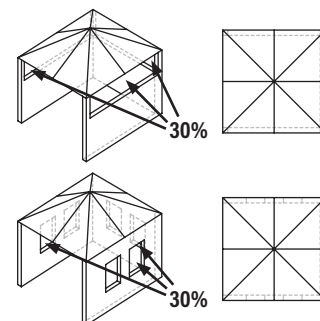




CUSTOMER SUPPORT

SERIAL NUMBER LOCATION

To register your product, you will need to provide your appliance's Serial Number.

The Serial Number can be found on the Manufacturer Label/ the large silver sticker on your appliance.

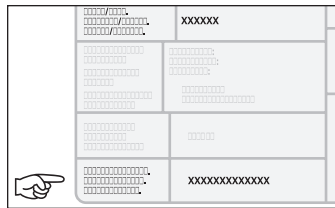

DIGITAL OWNER'S MANUAL

This manual can be found on your retailer's website, or by contacting customer support.

CONTACT US:

- For questions, inquiries, and customer support.
- To register your product.
- Before returning this appliance to your retailer.
- For hours and languages spoken.

EUROPE

📞 **Local Call:** 318002255872

✉ **Email:** support@blackstoneproducts.eu

WARRANTY

North Atlantic Imports, LLC warrants this product against defects in materials and workmanship for the period(s) of time specified below when assembled and operated in accordance with the accompanying Owner's Manual. To the extent any such defects occur, North Atlantic Imports, LLC, in its discretion, will provide the appropriate replacement part(s) at no charge.

In no event shall North Atlantic Imports, LLC be liable for consequential, indirect or incidental damages resulting from the installation, use or failure of the product.

This warranty DOES NOT cover:

- Inspection costs or labor for replacement of any defective part(s);
- Cosmetic defects which DO NOT affect product performance or integrity;
- Normal wear and tear;
- Damage due to vandalism; acts of nature, including but not limited to wind, storms, hail, floods;
- Improper assembly, installation, or use;
- Discoloration or fading of the finish as a result of exposure to chemicals, spills, pool or salt water;
- Corrosion/ rust.

This product has been designed for safety and quality. Any modifications made to the original product could compromise its structural integrity or function and could lead to product failure or personal injury. As such, modifying this product voids all warranties.

This product is for RESIDENTIAL USE ONLY, and is not for commercial, contract or other non-residential purposes. North Atlantic Imports, LLC disclaims all other representations and warranties of any kind, express or implied.

The warranty applies to the original purchaser and is non-transferable. It does not apply to accessories or parts not supplied with the product, to purchases of display models, or to product that is sold on clearance or "as is". You may, however, have other specific legal rights based on the laws of your specific state or country of residence.

North Atlantic Imports, LLC reserves the right to change or modify this warranty at any time.

PRODUCT WARRANTY PERIOD

Measured from the original date of purchase under normal use.

TWO (2) YEAR WARRANTY

This product may be covered by one or more issued U.S. and/or international patents and may include patent applications pending.

For more information, please visit: BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone is a registered trademark of North Atlantic Imports, LLC


©2025 North Atlantic Imports. All rights reserved.

Distributed by North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA



ASSEMBLY GUIDE














EXPLODED VIEW

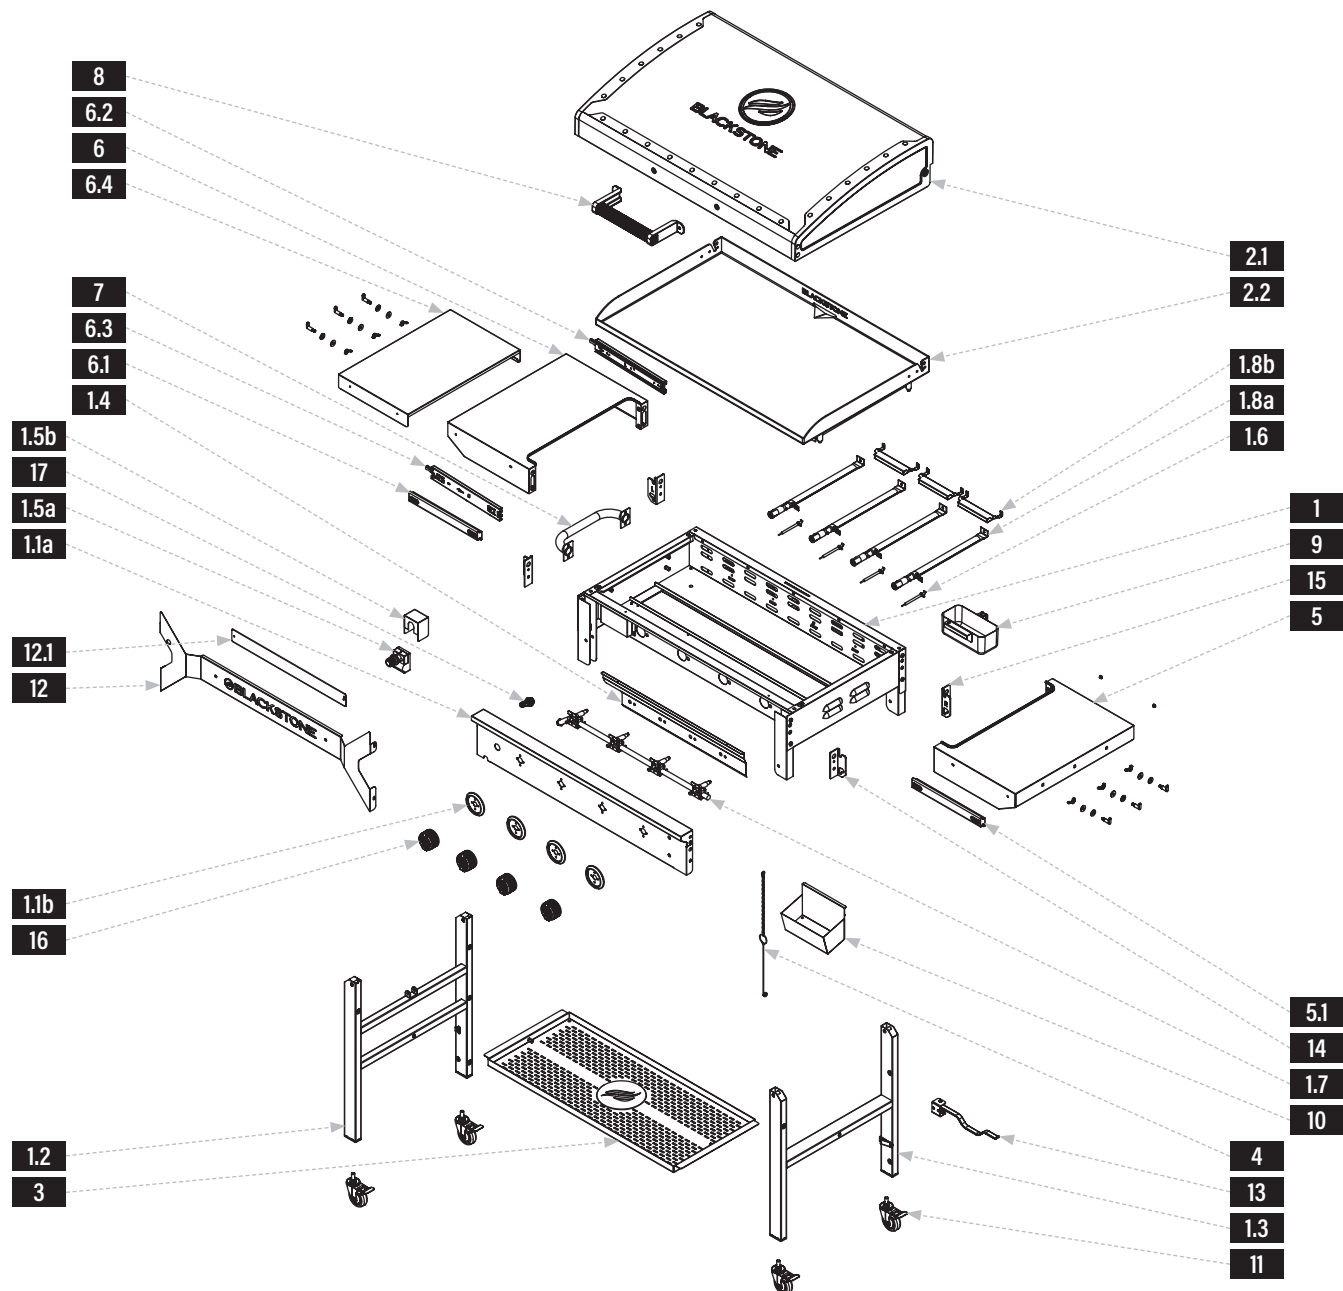


PARTS LIST


PARTS	QTY	PARTS	QTY	PARTS	QTY	PARTS	QTY
1.1a Control panel	1	1.5a Ignitor	1	1.8b Through channels	3	6.2 Left rail glide	1
1.1b Control knob bezels	4	1.5b Ignitor heat shield	1	2.1 Hood	1	6.3 Right rail glide	1
1.2 Left leg assembly	1	1.6 Ignitor needles	4	2.2 Griddle top	1	6.4 Shelf extender	1
1.3 Right leg assembly	1	1.7 Gas rail and valves	1	5.1 Accessory rail	1	12.1 Orange background panel	1
1.4 Baffle panel	1	1.8a Tubular burners	4	6.1 Accessory rail	1		

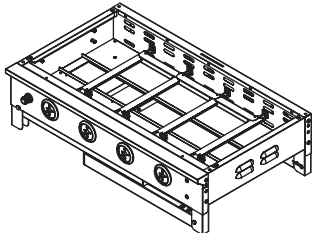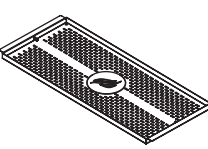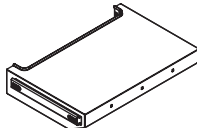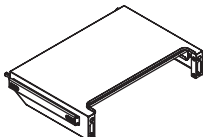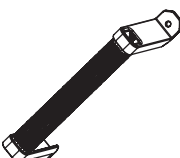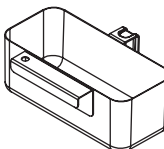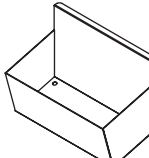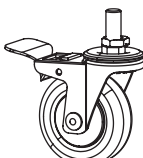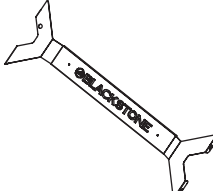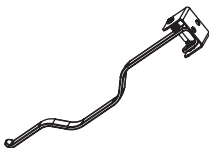



1 Body (1 piece)	2 Griddle top & Hood (1 piece)	3 Stabilizing shelf (1 piece)	4 Matchstick holder (1 piece)	5 Right side shelf (1 piece)	
					
6 Left side shelf (1 piece)	7 Side handle (1 piece)	8 Hood handle (1 piece)	9 Grease cup (1 piece)	10 Shelf basket (1 piece)	11 Caster wheels (4 pieces)
					
12 Logo panel (1 piece)	13 Paper towel holder (1 piece)	14 Side shelf bracket (L) (2 pieces)	15 Side shelf bracket (R) (2 pieces)	16 Control knobs (4 pieces)	17 Hose barb (1 piece)
					
18 Hardware pack (1 piece)					
a. M6x12 bolts (18 pieces)					
b. M6 step bolts (8 pieces)					
c. Side shelf wing nuts (6 pieces)					
d. Slotted washers (6 pieces)					
e. Washers (6 pieces)					
f. Side shelf hooks (6 pieces)					
g. Large thumbscrew (1 piece)					
h. Medium thumbscrew (1 piece)					


a.


b.

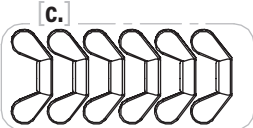
c.

d.

e.

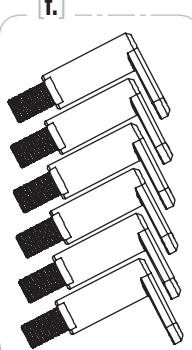f.

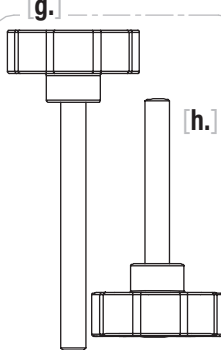g.

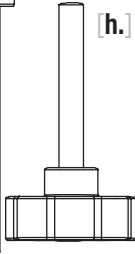h.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

Sharp edges and possible pinch points while unboxing. Wear gloves during assembly.

- Find a large, clean area to assemble your appliance.
- Remove all packing material before assembling. (You may have additional or spare hardware after assembly.)



**REQUIRED FOR ASSEMBLY
(NOT INCLUDED):**
#3 Phillips head screwdriver



**REQUIRED FOR USE
(NOT INCLUDED):**
One (1) 1.5V AA battery (for ignition)

⚠ CAUTION

Heavy pieces. Two people should assemble this appliance.


- Loosely thread all screws/ bolts on each step before fully tightening.

STEP 01 With the help of another person, remove the griddle body from the packaging and lay it up side down on a smooth, flat surface.


Unlatch and unfold the legs. Use one (1) large thumb screw [g.] to attach the stabilizing shelf to the right leg assembly.

Use one (1) medium thumb screw [h.] to attach the stabilizing shelf to the left leg assembly.

Note: This shelf is integral to the stability of the appliance while in use.

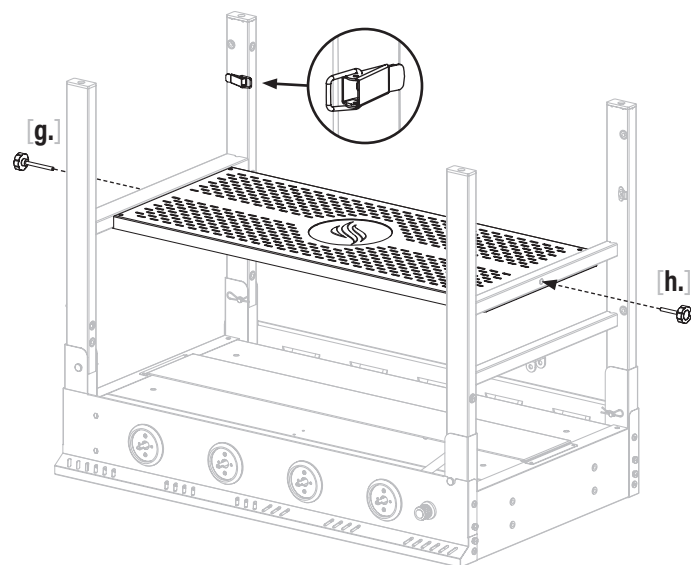


STEP 02 Screw the four (4) caster wheels to the leg assemblies. (Ensure that the caster wheels are locked.)

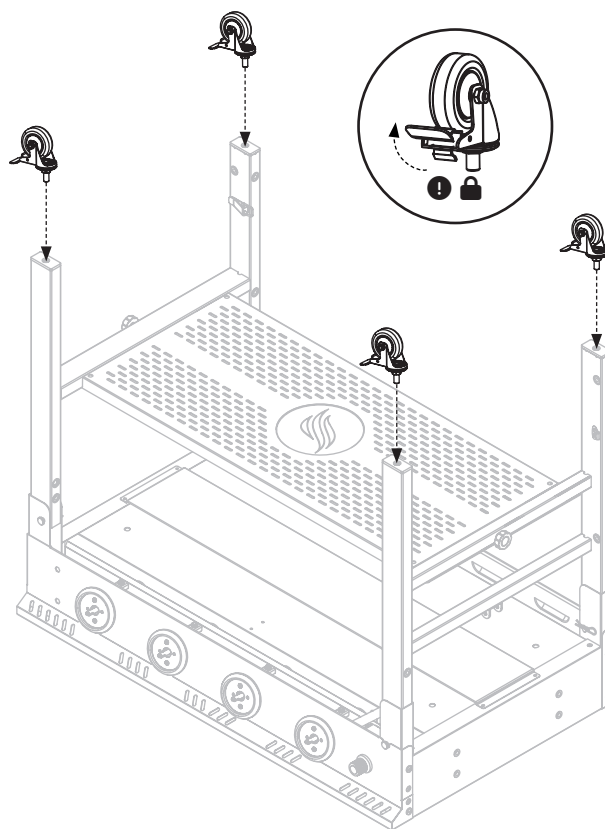




STEP 03 With the help of another person, set the griddle on its feet. Use two (2) M6x12 bolts [a.] to attach the paper towel holder to the front right leg.

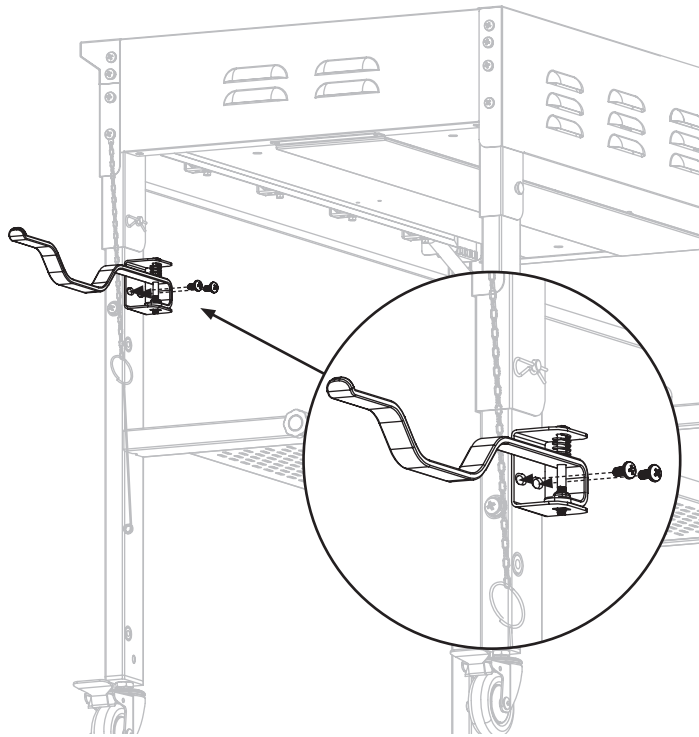


STEP 04 Unscrew the two (2) lower bolts from the sides of the griddle body.


Use these two bolts and two (2) M6x12 bolts [a.] to attach the logo panel to the front of the griddle.

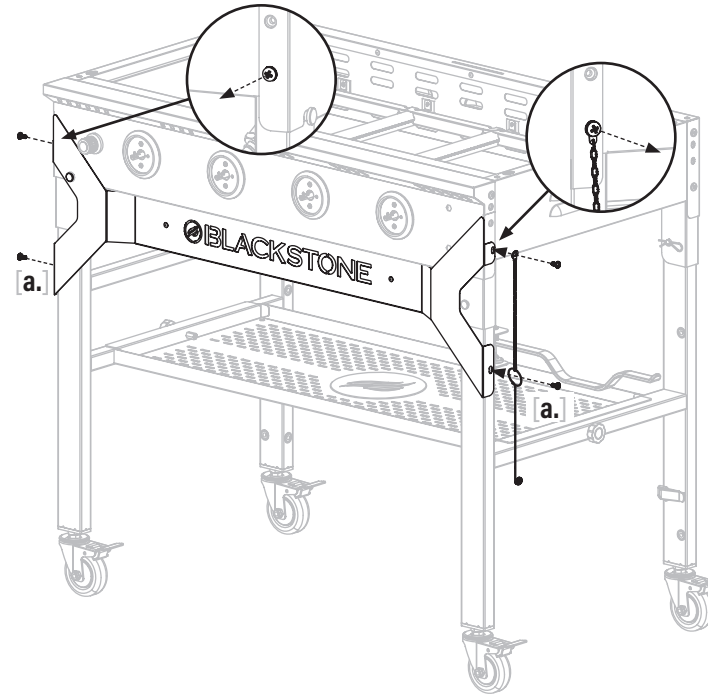

STEP 05 Install the four (4) control knobs by pushing them into place on the valve stems in the OFF position.

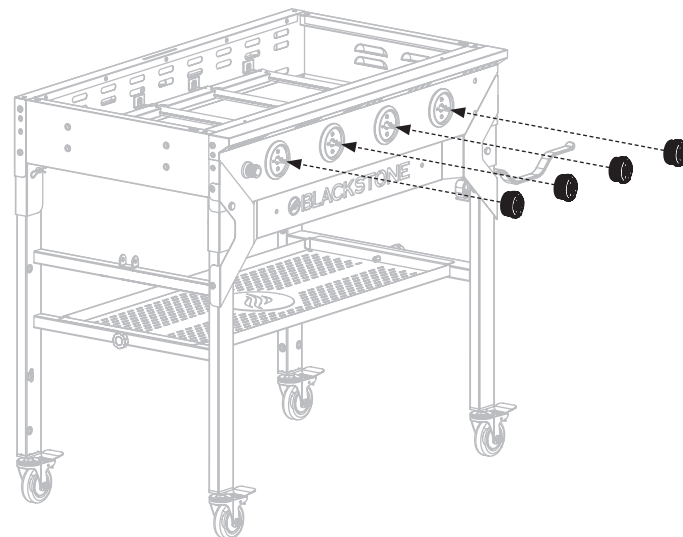


STEP 06 Use four (4) M6x12 bolts [a.] to attach the side handle to the left side of the griddle body.

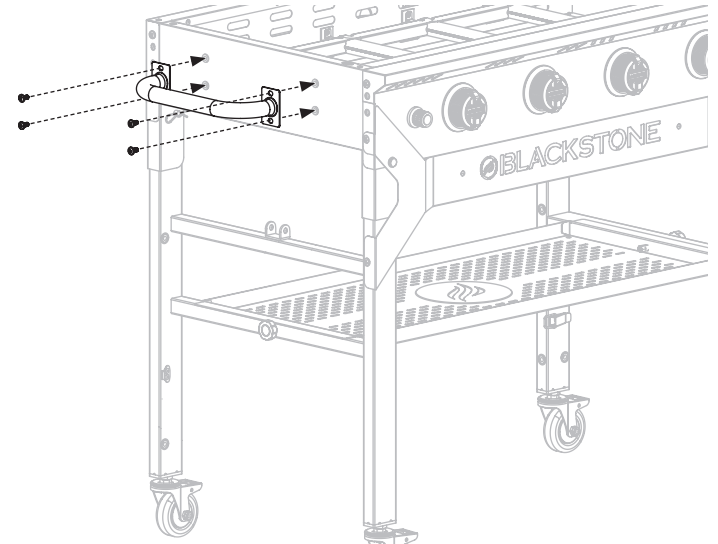



STEP 07 Use four (4) M6x12 bolts [a.] to attach one (1) side shelf bracket (L) and one (1) side shelf bracket (R) to the left side of the griddle body.


Repeat with the right side of the griddle body.

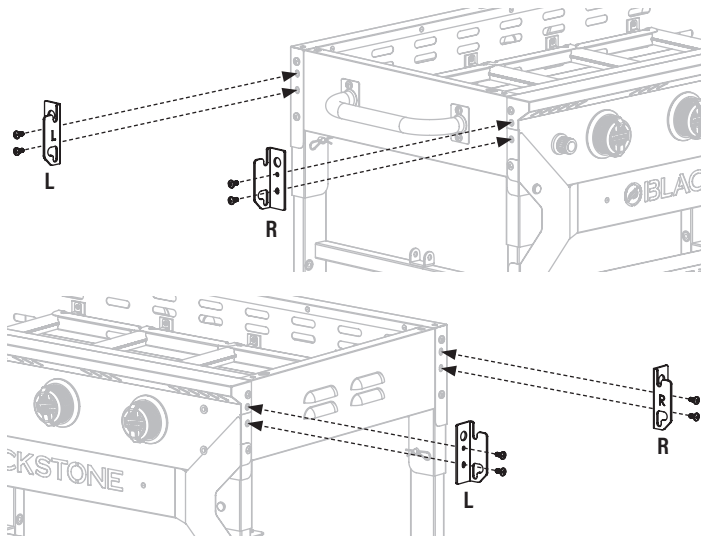

STEP 08 Thread two (2) M6 step bolts [b.] into the upper holes of the left side shelf.


Use three (3) wing nuts [c.], three (3) slotted washers [d.], and three (3) washers [e.] to attach three (3) side shelf hooks [f.] to the left side shelf.

Repeat with the right side shelf.

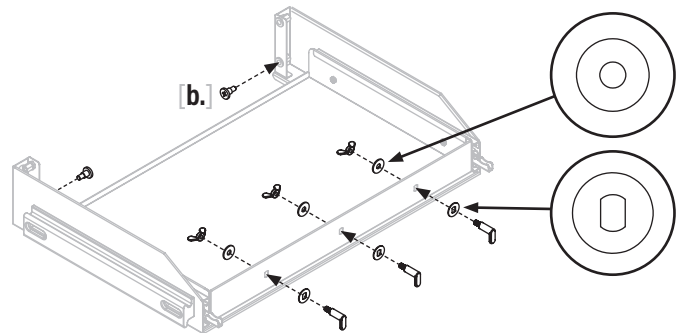


STEP 09 Hook the left side shelf's upper step bolts on the side shelf brackets. Use two (2) M6 step bolts [b.] to secure the side shelf to the side shelf brackets.


Repeat with the right side shelf.

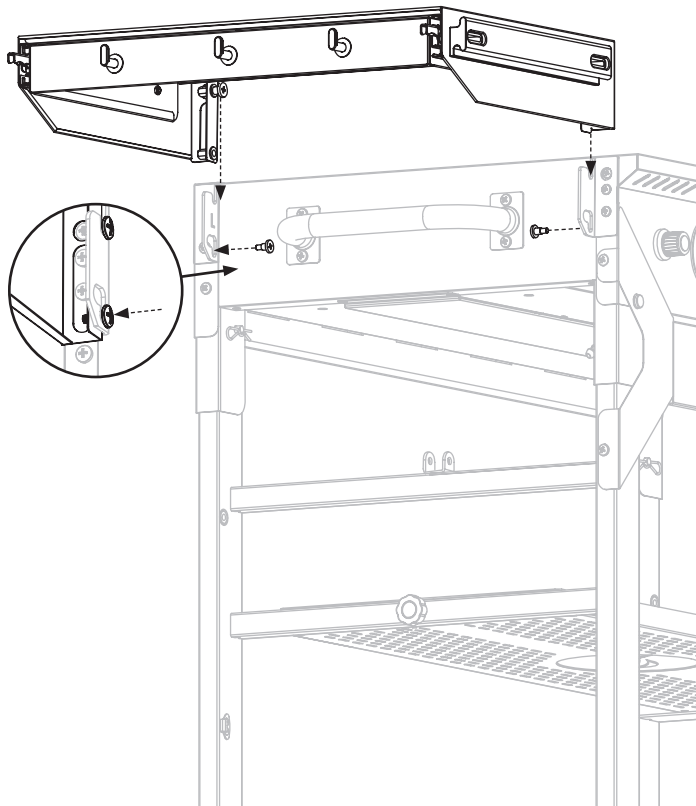

STEP 10 Hang the grease cup in the slot at the back of the griddle body.

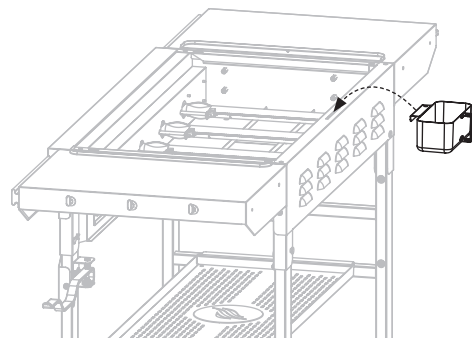


STEP 11 Use two (2) M6x12 bolts [a.] to install the hood handle to the griddle hood.

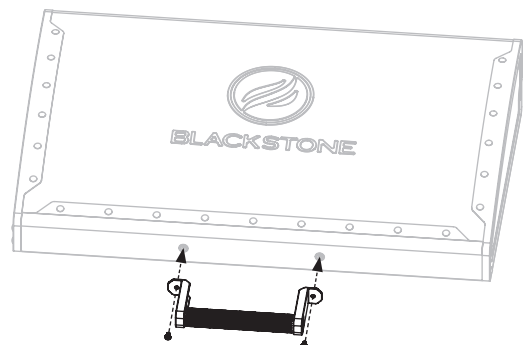




STEP 12 With the help of another person, place the griddle top and hood on the main body by aligning the 4 pins to the holes of the body.

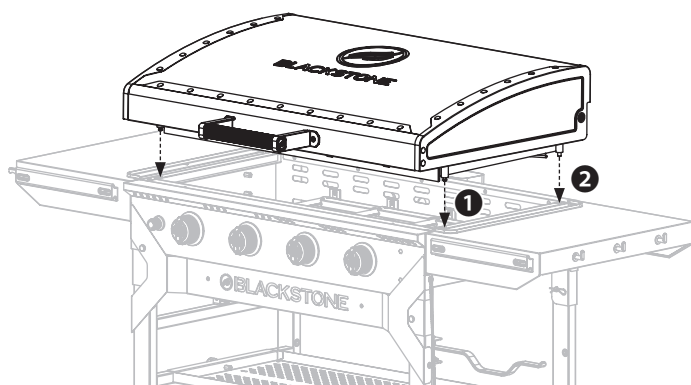


1 Place the two front pins into the front locking holes and push the griddle top back.

2 Then, set the two rear pins into the rear holes.

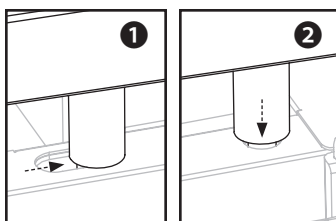

STEP 13 **1** Hang the shelf basket on the accessory rail.


2 Push the basket in to secure.

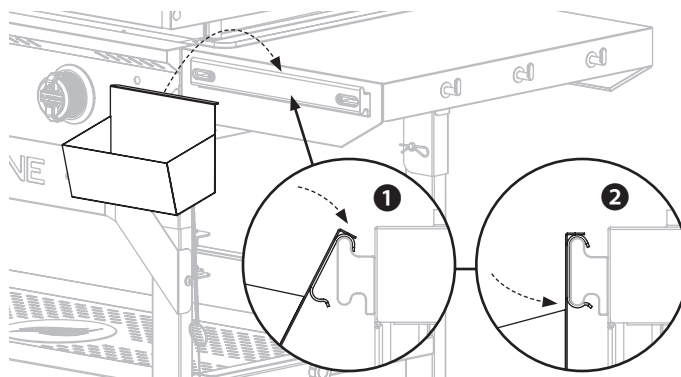


Push down on the shelf tabs to unlock the shelf extender.

Slide out the extender until it locks.

Push down on the shelf tabs to unlock and slide back in.

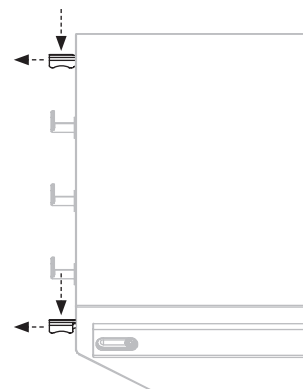

STEP 14 Proceed to the **OPERATION INSTRUCTIONS**.

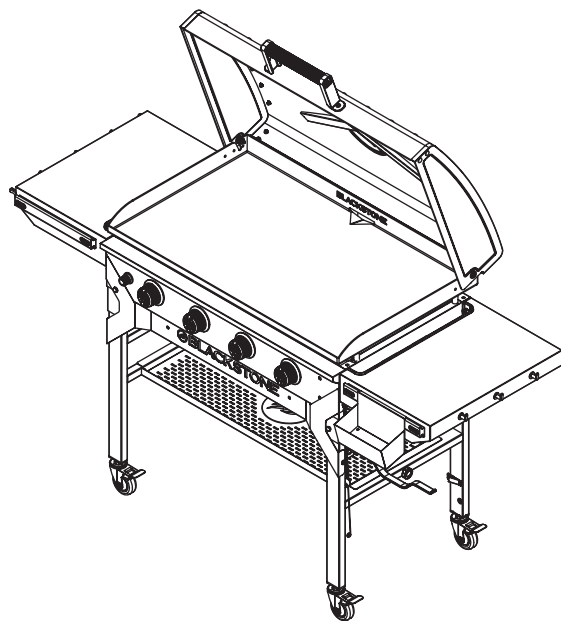


NOTICE

DO NOT place items on stabilizing shelf during use.

NOTICE

- Maximum weight on the side shelf is (4.5 kg / 9.9 lb).
- The side shelf may get hot while appliance is in use.

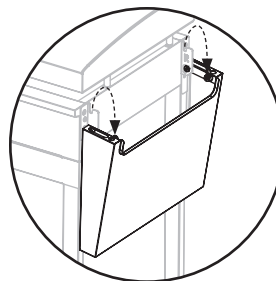

Lift and fold the side shelf when moving or storing, as applicable. (Shelf design may vary.)

OPERATION INSTRUCTIONS

THE GAS SYSTEM

OBTAINING AND FILLING THE GAS CYLINDER

- Use only those reputable companies that inspect, precision fill, test and certify their cylinders. LPG dealer must purge new cylinder before filling.
- Filling shall be carried out away from any source of ignition.
- Your retailer can help you match a replacement LPG cylinder to your appliance.


This appliance is only suitable for use with low-pressure butane or propane gas or LPG mixtures, fitted with the appropriate low-pressure regulator via a flexible hose.

THE MAXIMUM SIZE OF THE GAS CYLINDER SHOULD BE:

- Diameter: (320 mm / 12.7 in)
- Height: (600 mm / 23.6 in) (regulator included).

CHECK SEAL BEFORE USE

The seal on the valve outlet could, over time, show marked and visible damage or deterioration that might cause a leak even with the connection tightened.

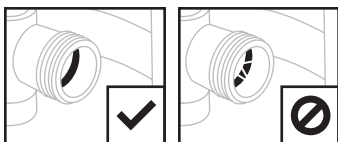

- A visual inspection for the seal must be carried out every time a LPG cylinder is replaced or refilled.
- Any LPG cylinder showing signs of damage or deterioration as those illustrated including visible cracks and pitting, must be returned unused to the seller.


FITTINGS & HOSES

Prior to connection and use, ensure that there is no debris caught in, or damage to, the head of the gas cylinder, regulator, hose, burner and burner ports. (Worn or damaged hose / regulator must be replaced with a Blackstone approved model before using appliance.)

- Annual checking and tightening of metal fittings is recommended.
- Ensure that the hose is not obstructed, kinked, or in contact with any part of the appliance other than at its connection.
- The hose and regulator must be certified according to applicable EN Standard (BSEN 12864 or EN 16129) and comply with local code.
- Replace the flexible hose when national conditions require it, and/or depending on its validity.
- If the hose is replaced it must be secured to the appliance and regulator connections with hose clips.
- Check the rubber O-ring on the regulator end of the hose assembly at least once a year. If it appears worn or cracked, have it replaced. (The life expectancy of the regulator and hose is estimated as 2 years.)
- The length of flexible hose shall not exceed (1.5 m / 4.9 ft). In Finland, the length shall not exceed (1.2 m / 3.9 ft).


⚠ WARNING

The use of the wrong regulator or hose is unsafe; always check that you have the correct items before operating the appliance. Consult your LPG dealer for information regarding a suitable regulator for the gas cylinder.

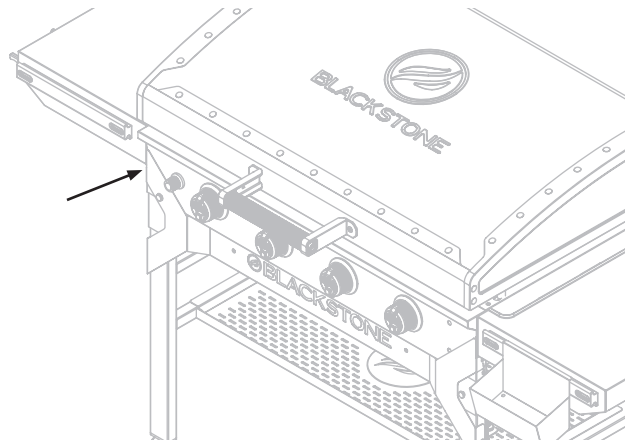


CONNECT THE GAS CYLINDER

STEP 01 The regulator and hose must be connected correctly to the appliance.

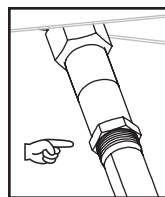

The gas rail valve is under the burner box on the side of the appliance.


A spanner must be used to tighten the nut onto the connection thread.

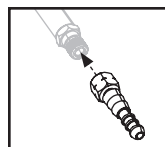

If using a fuel clamp, attach the hose barb to the gas rail.
(Barb is left hand thread.)

STEP 02 Align the regulator with the valve outlet. DO NOT cross thread the connection.

If connection cannot be completed, disconnect regulator and repeat this step.

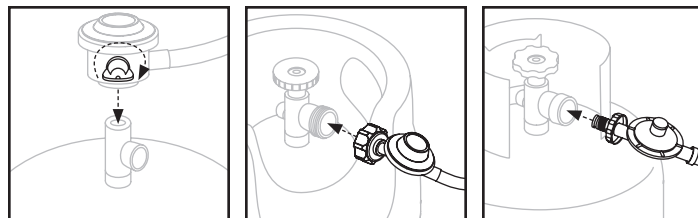


- Disconnect the regulator from the cylinder (according to the directions supplied with the regulator) when the appliance is not in use.
- When changing the gas cylinder, repeat the instructions to "Connect the gas cylinder". Connection must be carried out away from any source of ignition.



HOW TO TURN ON THE GAS:

Turn the hand wheel counter-clockwise 1 to 3 turns.

Turn the valve ON.

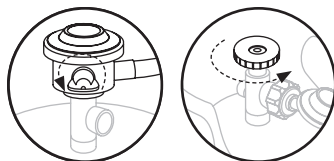

⚠ WARNING

A frosty regulator indicates a problem. Immediately close LPG cylinder valve and call local LPG dealer for assistance.

LEAK TEST INSTRUCTIONS

- Leak test new and exchanged LPG cylinders BEFORE connecting to appliance.
- DO NOT smoke during leak test.
- DO NOT use an open flame to check for gas leaks.
- Appliance must be leak tested outdoors in a well-ventilated area, away from ignition sources such as gas fired or electrical appliances.
- During leak test, keep appliance away from open flames or sparks.

STEP 01 Turn OFF the gas supply at the gas cylinder valve. Ensure that the controls are OFF.

Connect the regulator to the cylinder and ON/OFF valve to the burner, ensure the connections are secure then turn ON the gas.

STEP 02 Make a % leak detecting solution by mixing (22.2 ml / 1.5 tbs) of hand / dish soap with (236.6 ml / 1 cup) of water.

STEP 03 Use a clean paintbrush to brush the solution onto the joint areas of the valves and along the entire regulator hose.


STEP 04 If leaks are detected (indicated by growing bubbles), immediately turn OFF the gas and re-tighten connections.

⚠ WARNING

If leaks cannot be stopped, DO NOT try to repair. Regulator must be replaced with a Blackstone approved model by a professionally licensed, authorized dealer.

If grease or other hot material drips onto valve, hose or regulator:

1. Turn off gas supply immediately.
2. Determine the cause and correct it.
3. Clean and inspect valve, hose and regulator.
4. Perform a leak test.

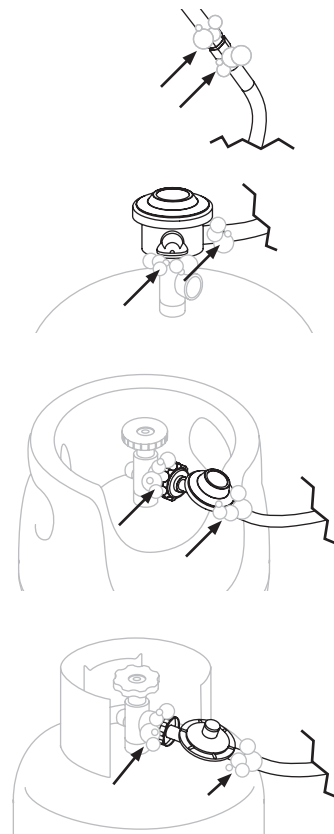

The LPG cylinder supply system must be arranged for vapor withdrawal.

- Always keep new LPG cylinders in upright position during use, transit or storage.
- Always keep the ventilation opening(s) of the cylinder enclosure free and clear from debris.


DISCONNECT THE LPG CYLINDER

- Disconnect the LPG cylinder before moving or storing the appliance.
- Storage of the appliance indoors is only permissible if the LPG cylinder is disconnected and removed from the appliance.

STEP 01 Turn the burner valve OFF.

STEP 02 Turn the tank valve completely OFF (clockwise to the stop).

STEP 03 Turn the quick coupling nut counterclockwise to remove the regulator assembly from the tank valve.

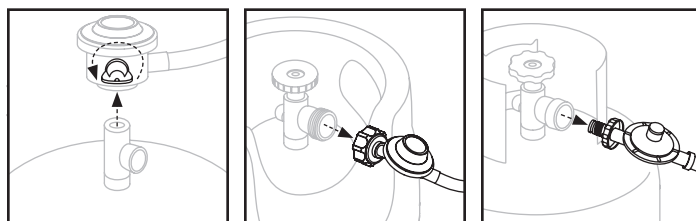

STORING LPG CYLINDERS

⚠ WARNING

- DO NOT store a spare LPG cylinder under, near, or in this appliance.
- DO NOT fill an LPG cylinder beyond 80% full.

If the information above is not followed exactly, a fire causing death or serious injury may occur.

- The LPG cylinder must be turned OFF when the appliance is not in use.
- LPG cylinders must be stored outdoors and out of the reach of children.
- DO NOT store an LPG cylinder inside a building, garage, or in any other enclosed area.
- DO NOT store an LPG cylinder where temperatures can reach over (50°C / 122°F).
- To remove gas from LPG cylinder, contact a certified LPG dealer or local fire department for assistance. DO NOT release liquid petroleum gas (LPG) into the atmosphere.
- Volume of propane in cylinder will vary by temperature.



IGNITION INSTRUCTIONS

1. CHECK VALVES

⚠ Ensure gas is OFF before checking appliance valves. Connect/ turn on the gas after checking the valves.

Open hood/ lid prior to lighting, as applicable.

STEP 01 Turn all control knobs to the ❶ OFF position.

STEP 02 Push in the control knobs and release.


STEP 03 Rotate the control knobs to LOW then turn back to OFF.

(If the control knobs DO NOT spring back or turn smoothly, contact customer support.)

2. BATTERY POWERED IGNITION

STEP 01 Insert one (1) AA battery under the ignitor button.

Screw the button into place over the positive terminal.

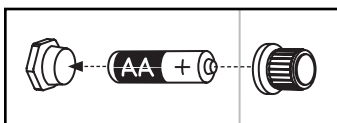

Clean the battery and appliance contacts prior to battery installation.



STEP 02

❷ Push and hold the ignitor button.

❸ Push in and turn the control knob to HIGH.

(Ignite each burner one at a time. Release the ignitor button when all burners are lit.)


❹ Adjust the temperature to desired level.

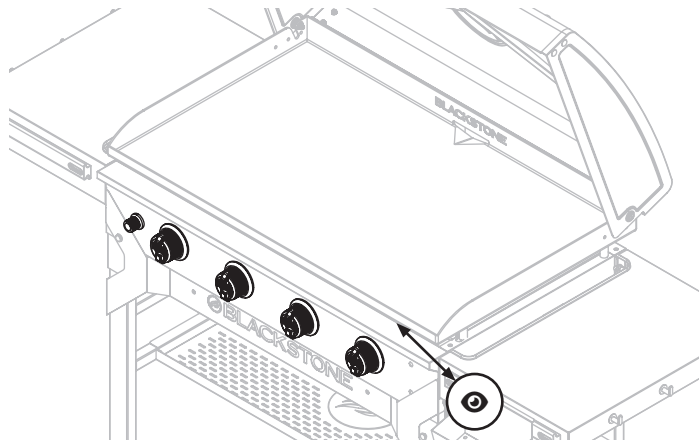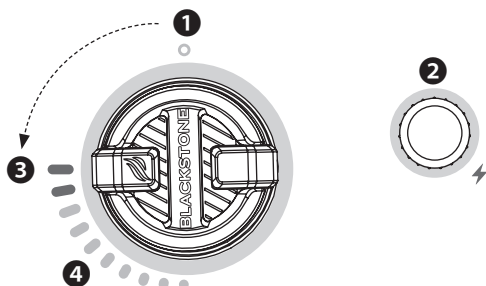


3. ⦿ ALWAYS CHECK THE BURNER FLAME BEFORE USE

↔ Viewing distance: no closer than (45.8 cm / 18 in).

HEALTHY FLAME PATTERN

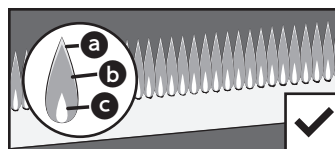

YELLOW OR IRREGULAR

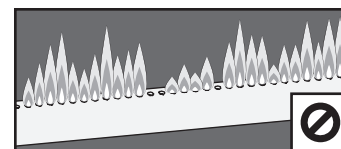

❶ Flickers of yellow. ❷ Dark blue. ❸ Vibrant blue.

• When the temperature is set to HIGH, flames should be larger than when the temperature is set to LOW.

• If the flames are yellow, irregular, in an unexpected location, or suddenly go out, turn the appliance OFF and turn to the Troubleshooting chapter.

⚠ WARNING

If burner does not ignite with open gas supply valve, gas will continue to flow out of burner and could accidentally/ inadvertently ignite with risk of injury.

If ignition does not occur in 5 seconds:

1. Turn the appliance OFF.
2. Wait 5 minutes.
3. Repeat the lighting procedure.

If burner does not ignite, turn the appliance OFF and turn to the Troubleshooting chapter.

⚠ CAUTION

If your appliance has a hood/ lid, leaving it closed with the burners at a low setting for more than 10 minutes may cause over-heating and burns. The cover/ lid/ hood **MUST** be open when the appliance is in use.



HOW TO USE YOUR GRIDDLE

Your Omnivore Blackout Griddle Plate has been pre-seasoned with food grade oil for your convenience.

BEFORE FIRST USE:

STEP 01 Clean the griddle cooking surface with water to remove any packaging materials, dust or debris. (DO NOT use soap.)

STEP 02 Dry completely.

Note: Food may stick initially. The seasoning and non-stick properties of your griddle plate will improve over time with use.

ADDITIONAL SEASONING:

To add additional layers of seasoning to your griddle plate:

STEP 01 Set all burners to high and wait 10 minutes.

STEP 02 Use tongs to hold a paper towel or cotton cloth and spread a thin layer (29.6–44.4 ml / 2–3 tbsp) of seasoning oil across the entire cooking surface.

STEP 03 When the oil stops smoking, repeat **STEP 02** 3–4 times.

WHAT OIL IS BEST TO USE?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Any plant-based cooking oil.
- Rendered animal fat with no additives.



CAUTION

Properly dispose of the rags/ towels used to spread oil on your griddle top to prevent fires that might occur due to spontaneous combustion.

Under the right conditions, residual oil on rags or towels can oxidize long after being removed from a heat source. The oxidation process itself produces heat which, if not dissipated, can build up and may cause the rags/towels and surrounding material to ignite.

CAUTION


This appliance will be hot during and after use. Use long-handled utensils and oven mitts/ protective gloves when handling potentially hot parts to protect against burns and splatters.

RECIPES AND COOKING TIPS

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

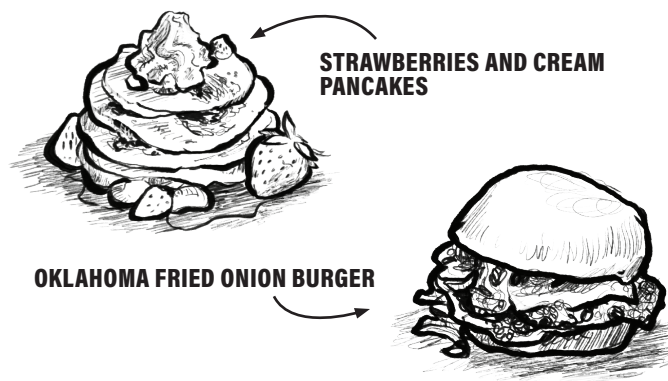

STRAWBERRIES AND CREAM PANCAKES

OKLAHOMA FRIED ONION BURGER

NOTICE

DO NOT store any items within (7.7 cm / 3 in) of the griddle top while in use.



CLEANING YOUR GRIDDLE




Clean griddle top after each use, while still warm.

Note: DO NOT use soap on the griddle top. This will destroy the griddle's seasoning.

STEP 01 Apply a few milliliters/ tablespoons of water to the griddle surface, then scrape the water and debris into the grease cup.



STEP 02 Allow to cool before applying a thin coat of cooking oil to maintain the seasoning and protect the griddle top.

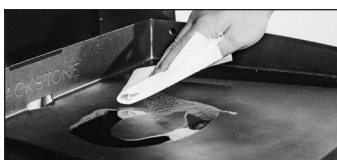

EMPTY YOUR GREASE CUP

The grease cup must be removed and emptied after each use.

Note: Make sure your griddle is on level ground to allow grease and water to drain towards the rear grease cutout.

⚠ CAUTION

The grease cup will be hot during and after use. DO NOT remove the grease cup until the griddle has completely cooled.

PREVENTING RUST

- DO NOT expose the griddle top to water inbetween uses. Always dry immediately.
- Use your griddle frequently. Every time you cook, you are adding to the seasoning, which makes rust less likely and improves the non-stick properties of the griddle plate.

Note: If you live in a humid or coastal climate, your griddle may require more frequent seasonings between uses.



If rust appears: Rub it off with steel wool, low grit sandpaper or a pumice stone and re-season the affected surface.

⚠ WARNING

Grease build up can cause a fire. Clean any part of the appliance that gets hot and experiences grease build up after each use.

⚠ CAUTION

All cleaning and maintenance should be carried out when the appliance is cool and everything is turned OFF.

NOTICE

DO NOT use Citrisol, abrasive cleaners, or a concentrated cleaner on the appliance. This may result in damage to and failure of parts.

- DO NOT use abrasive pad on areas with graphics.
- If a bristle brush is used to clean any of the cooking surfaces, ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to cooking.
- Wash appliance body with warm soapy water and immediately wipe dry with a non-abrasive cloth. (DO NOT allow cleaning agents to rest on any porous surface for a prolonged amount of time.)

STORAGE & PERIODIC MAINTENANCE

⚠ WARNING

DO NOT move the appliance when in use. Allow the appliance to cool to (46°C / 115°F) before moving or storing.

Check for and tighten any loose hardware, especially before and after transporting or moving the appliance.




Cover your appliance when stored outdoors. DO NOT store where water will pool.



CLEANING THE BURNER ASSEMBLY

Spiders and insects can nest within and clog the burner/venturi tube at the orifice.

To reduce chance of a flashback fire, the procedure below should be followed at least once a month when spiders are most active or when your appliance has not been used for a period of time.

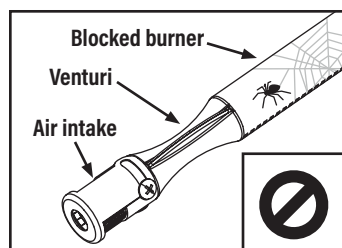

⚠ WARNING

A clogged burner can lead to a fire beneath the appliance.

Burner should be removed and cleaned whenever blockages are found.

STEP 01 Detach the regulator assembly from the LPG cylinder by turning the quick Coupling Nut clockwise.

- Remove griddle top (hold from the sides).
- Remove the burner by pulling the burner clip. Use a screwdriver or needle nose pliers.

STEP 02 Carefully lift the burner up and away from the gas valve orifice.

STEP 03 Clean the inside of the burner:


- Run a narrow bottle brush through the burner several times. (DO NOT use wire brushes)
- Use compressed air to blow out the burner. (Wear eye protection)



STEP 04 Brush entire outer surface of burner to remove grime.




STEP 05 Clean any blocked ports with stiff wire such as an open paper clip.



STEP 06 Carefully replace burners and reattach, with attention to the location of the ignition needle.

⚠ The gas rail fuel nozzle must be reengaged within the burner opening.

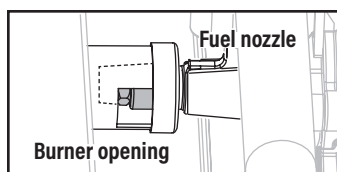

TROUBLESHOOTING

BURNER WILL NOT IGNITE

If ignition does not occur in 5 seconds:

STEP 01 Turn the appliance OFF.

STEP 02 Wait 5 minutes.

STEP 03 Repeat the lighting procedure.

If this does not work, attempt to ignite your appliance with a match to determine the cause.


MATCH LIGHTING INSTRUCTIONS

Before beginning, check for gas leaks. Open hood (if applicable).

STEP 01 Turn controls to OFF.

STEP 02 Light a match (or long lighter) no shorter than (28 cm / 11 in) long.

STEP 03 Place the flame next to the burner.

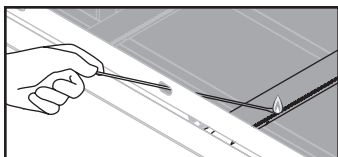


STEP 04 Turn the burner control to LOW. Ensure the burner lights and stays lit.

IF A MATCH CAN NOT IGNITE YOUR APPLIANCE:

POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Gas is not reaching the burners.	Reference the "Gas Is Not Reaching the Burners" section.

IF A MATCH CAN IGNITE YOUR APPLIANCE:


POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Ignitor wire misaligned.	Turn OFF the gas and ensure that the ignitor needle is: • Positioned (3~7 mm / 1/8~1/4 in) away from the burner. • Aligned with a burner hole. • Producing a visible spark.

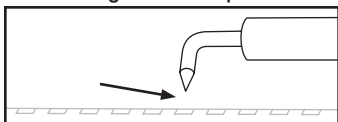

Damage to the ignition system.	Contact customer support for replacement parts.
--------------------------------	---

Dead / improperly installed battery.


For recycling and disposal of batteries to protect the environment, please check the internet or your local phone directory for local recycling centers and/ or follow local government regulations.



- Ensure the battery is installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove batteries from equipment that is not to be used for an extended period of time.
- Remove used batteries promptly.

GAS IS NOT REACHING THE BURNERS

FLAMES ARE YELLOW OR IRREGULAR

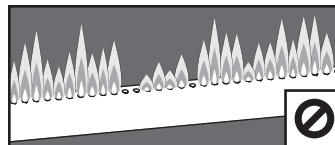

- Burner flames are inconsistent.
- Flame height drops when a second burner is lit.
- Appliance will not achieve a high heat or heats unevenly.

POSSIBLE CAUSES

Gas cylinder is empty or low.
(Not applicable if connected to natural gas)

The regulator's flow limiting device was triggered.
(Not applicable for appliances that DO NOT have a permanently affixed regulator)

SOLUTION

Refill or replace the gas cylinder.

Reset the safety system:

STEP 01 Turn OFF the appliance, close the gas cylinder valve, and disconnect the regulator from the gas cylinder.


STEP 02 Wait five minutes to allow the pressure to dissipate, then reconnect the regulator to the gas cylinder and slowly open the gas cylinder hand wheel one to three turns.

STEP 03 Ignite your appliance. If this does not work, the regulator may be stuck in the safety position. Contact customer support for replacement parts.

Obstructions in the burner.

Clean the burner assembly to remove the obstruction.

FLAME IN AN UNEXPECTED LOCATION

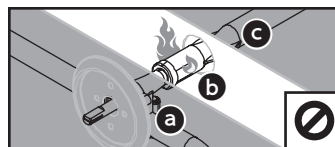

- a** Gas rail & valves.
- b** Air gate/ intake.
- c** Burner.

POSSIBLE CAUSES

Something is blocking the venturi in the burner.

SOLUTION


Contact customer support to prevent damage to the appliance.



This page intentionally left blank



BLACKSTONE®

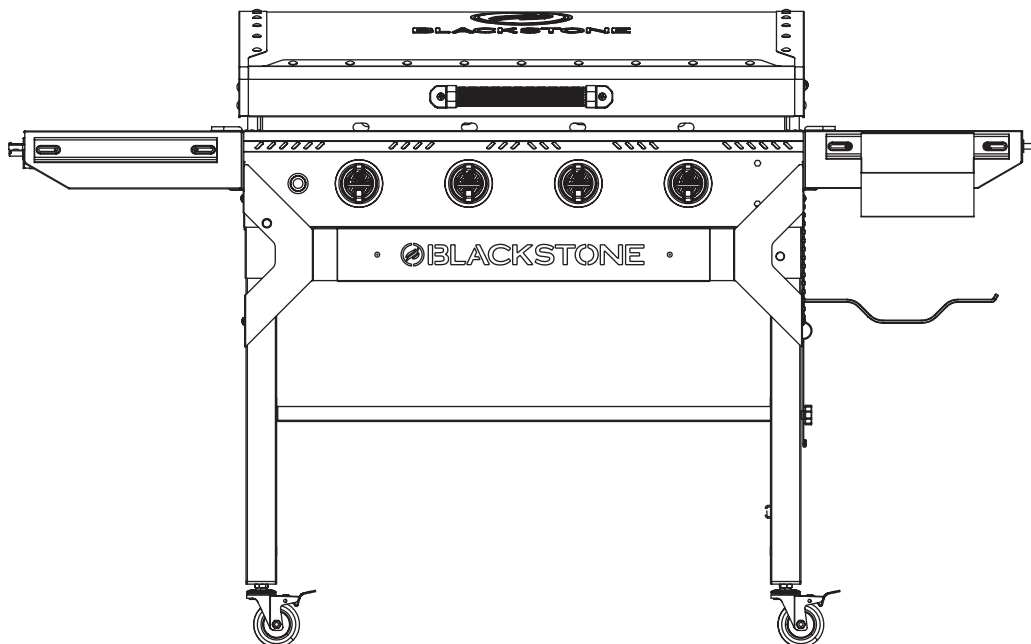

BEDIENUNGSANLEITUNG | MONTAGEANLEITUNG FÜR OUTDOOR-GASGRILLPLATTE

36" GRILLPLATTE MIT HAUBE UND AUSZIEHBARER ABLAGE

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS	02
KUNDENDIENST.....	03
MONTAGEANLEITUNG.....	04
GEBRAUCHSANWEISUNG	10
FEHLERBEHEBUNG.....	16

WICHTIG:

Nur im Freien verwenden.

Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden.

Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Wenden Sie sich bei Fragen zur Montage oder zum Betrieb an Ihren Händler oder das Flüssiggasunternehmen.


FALLS DIE ANWEISUNGEN NICHT BEACHTET WERDEN, KÖNNEN GEFÄHRLICHE FEUER ODER EXPLOSIONEN ENTSTEHEN.

Es liegt in der Verantwortung des Verbrauchers, dafür zu sorgen, dass das Gerät ordnungsgemäß zusammengebaut, installiert und gepflegt wird. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

SICHERHEITSWARNSCHLÜSSEL

⚠ GEFAHR

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.

⚠ VORSICHT

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

⚠ WARNUNG

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS

Weist auf Informationen hin, die als wichtig, aber nicht als gefährlich erachtet werden. (z. B. Meldungen zu Sachschäden).

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

GEHEIMZAHL: **CE** CE: 2531-26 2531DN-0117 **UKCA** UKCA: 8504-26 8504DO-0003

Verwenden Sie nur Regler und Schläuche, die für Flüssiggas bei den oben genannten Drücken zugelassen sind.

MODELL/TYP-NR.	2310DK	
WÄRMEEINTRAG:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
DÜSENGRÖSSE: 0.82 mm	EINZELBRENNER: 2.8 kW (203.7 g/h)	GESAMT: 11.2 kW (815 g/h)
GASKATEGORIE:	I3+(28~30/ 37)	
GASARTEN:	Butan	Propangas
GASDRUCK:	(28-30) mbar	37mbar
ZIELLÄNDER:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
GASKATEGORIE:	I3B/P(30)	
GASARTEN:	Butan, Propan oder deren Gemische	
GASDRUCK:	(28-30) mbar	
ZIELLÄNDER:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODELL/TYP-NR.	2310EU	
WÄRMEEINTRAG:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
DÜSENGRÖSSE: 0.72 mm	EINZELBRENNER: 2.8 kW (203.7 g/h)	GESAMT: 11.2 kW (815 g/h)
GASKATEGORIE:	I3B/P(50)	
GASARTEN:	Butan, Propan oder deren Gemische	
GASDRUCK:	50 mbar	
ZIELLÄNDER:	AT, CH, DE, SK	

FÜR IHRE SICHERHEIT

Bei Gasgeruch:

1. Gaszufuhr an der Gasflasche abstellen.
2. Alle offenen Flammen löschen; keine Elektrogeräte betreiben.
3. Lüften Sie den Bereich.
4. Auf Lecks prüfen, wie in diesem Handbuch beschrieben.
5. Wenn der Geruch bestehen bleibt, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler oder Gaslieferanten.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Dichtheitsprüfung aller Verbindungen nach jeder Tankbefüllung.
2. Prüfen Sie niemals mit offener Flamme auf Undichtigkeiten, verwenden Sie immer eine Seifenwasserlösung.
3. Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses Geräts.
4. Nicht angeschlossene Gasflaschen dürfen nicht in der Nähe dieses oder anderer Geräte gelagert werden.

⚠ WARNUNG: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Halten Sie kleine Kinder fern.


- Dieses Gerät muss während des Gebrauchs von brennbaren Materialien ferngehalten werden.
- Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht.
- Schalten Sie nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche ab.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelte Teile dürfen vom Benutzer nicht verändert werden.

EINRICHTEN IHRES AUSSENBEREICHS

- Dieses Gerät darf nur im Freien auf einer ebenen Fläche verwendet werden.
- Die minimale Umgebungstemperatur beträgt (-18°C / 0°F).
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Gebäuden, Garagen oder anderen geschlossenen Räumen.
- Installieren Sie dieses Gerät nicht in oder auf einem Boot.
- Installieren Sie dieses Gerät nicht in oder auf einem Freizeitfahrzeug.

FREIGABEANFORDERUNGEN


- Verwenden Sie dieses Gerät nicht auf oder unter Balkonen oder Terrassen von Wohnungen oder Eigentumswohnungen.
- Den Verbrennungs- und Belüftungsluftstrom nicht behindern.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht unter brennbaren Konstruktionen.
- Mindestabstand seitlich und hinten:
A = (100 cm / 36 in) von allen brennbaren Konstruktionen.




GESCHÜTZTE AUSSENBEREICHE:

Alle Öffnungen müssen dauerhaft geöffnet sein; Schiebetüren, Garagentore, Fenster oder abgeschirmte Öffnungen gelten nicht als dauerhafte Öffnungen. Ein Gerät gilt als im Freien, wenn es mit einem Schutz installiert ist, der nicht mehr umfasst als:


- a. Mit Wänden an drei Seiten, aber ohne Überdachung.

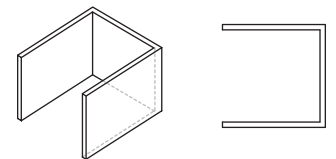

- b. Innerhalb eines teilweisen Gehäuses, das eine obere Abdeckung und nicht mehr als zwei Seitenwände umfasst. Die Seitenwände können parallel, wie bei einem Windkanal, oder rechtwinklig zueinander sein.

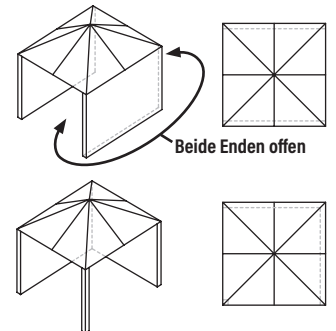

- c. Innerhalb einer teilweisen Umschließung, die eine Überdachung und drei Seitenwände umfasst, solange 30 % oder mehr der horizontalen Peripherie der Umschließung dauerhaft offen sind.

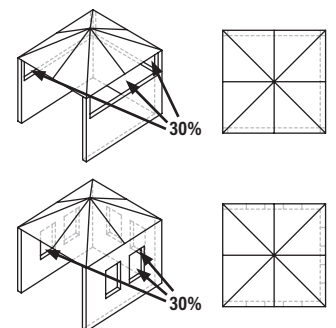




KUNDENDIENST

STANDORT DER SERIENNUMMER

Zur Registrierung Ihres Produkts benötigen Sie die Seriennummer Ihres Geräts.

Die Seriennummer finden Sie auf dem Herstelleretikett/dem großen silbernen Aufkleber auf Ihrem Gerät.

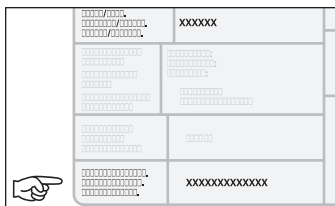

DIGITALE BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website Ihres Händlers oder beim Kundendienst.

KONTAKTIERE UNS:

- Bei Fragen, Anfragen und Kundensupport.
- Um Ihr Produkt zu registrieren.
- Bevor Sie dieses Gerät an Ihren Händler zurückgeben.
- Informationen zu Öffnungszeiten und Sprachen.

EUROPA

📞 **Ortsgespräch:** 318002255872

✉ **E-Mail:** support@blackstoneproducts.eu

GARANTIE

North Atlantic Imports, LLC gewährt für dieses Produkt eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für die unten angegebenen Zeiträume, sofern es gemäß der beiliegenden Bedienungsanleitung montiert und betrieben wird. Sollten solche Mängel auftreten, wird North Atlantic Imports, LLC nach eigenem Ermessen kostenlos die entsprechenden Ersatzteile liefern.

In keinem Fall haftet North Atlantic Imports, LLC für Folgeschäden, indirekte oder zufällige Schäden, die sich aus der Installation, Verwendung oder dem Ausfall des Produkts ergeben.

Diese Garantie deckt Folgendes NICHT ab:

- Inspektionskosten oder Arbeitsaufwand für den Austausch defekter Teile;
- Kosmetische Mängel, die die Leistung oder Integrität des Produkts nicht beeinträchtigen;
- Normale Abnutzung;
- Schäden durch Vandalismus; Naturereignisse, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Wind, Stürme, Hagel, Überschwemmungen;
- Unsachgemäße Montage, Installation oder Verwendung;
- Verfärbung oder Ausbleichen der Oberfläche durch Einwirkung von Chemikalien, verschütteten Flüssigkeiten, Pool- oder Salzwasser;
- Korrosion/Rost.

Dieses Produkt wurde für Sicherheit und Qualität entwickelt. Alle am Originalprodukt vorgenommenen Änderungen könnten dessen strukturelle Integrität oder Funktion beeinträchtigen und zu Produktausfällen oder Personenschäden führen. Daher führt eine Änderung dieses Produkts zum Erlöschen aller Garantien.

Dieses Produkt ist NUR FÜR DEN WOHNGEBRAUCH bestimmt und nicht für kommerzielle, Vertrags- oder andere nicht-Wohnzwecke bestimmt. North Atlantic Imports, LLC lehnt alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen und Gewährleistungen jeglicher Art ab.

Die Garantie gilt für den Erstkäufer und ist nicht übertragbar. Sie gilt nicht für Zubehör oder Teile, die nicht mit dem Produkt geliefert werden, für den Kauf von Ausstellungsmodellen oder für Produkte, die im Ausverkauf oder „wie besehen“ verkauft werden. Möglicherweise haben Sie jedoch andere spezifische gesetzliche Rechte, die auf den Gesetzen Ihres jeweiligen Staates oder Wohnsitzlandes basieren.

North Atlantic Imports, LLC behält sich das Recht vor, diese Garantie jederzeit zu ändern oder zu modifizieren.

PRODUKTGARANTIEZEITRAUM

Gemessen ab dem ursprünglichen Kaufdatum bei normalem Gebrauch.

ZWEI (2) JAHRE GARANTIE

Dieses Produkt ist möglicherweise durch ein oder mehrere ausgestellte US-amerikanische und/oder internationale Patente geschützt und kann anhängige Patentanmeldungen enthalten.

Weitere Informationen finden Sie unter: BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone ist eine eingetragene Marke von North Atlantic Imports, LLC


©2025 North Atlantic Imports. Alle Rechte vorbehalten.

Vertrieb durch North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA



MONTAGEANLEITUNG














EXPLOSIONSANSICHT

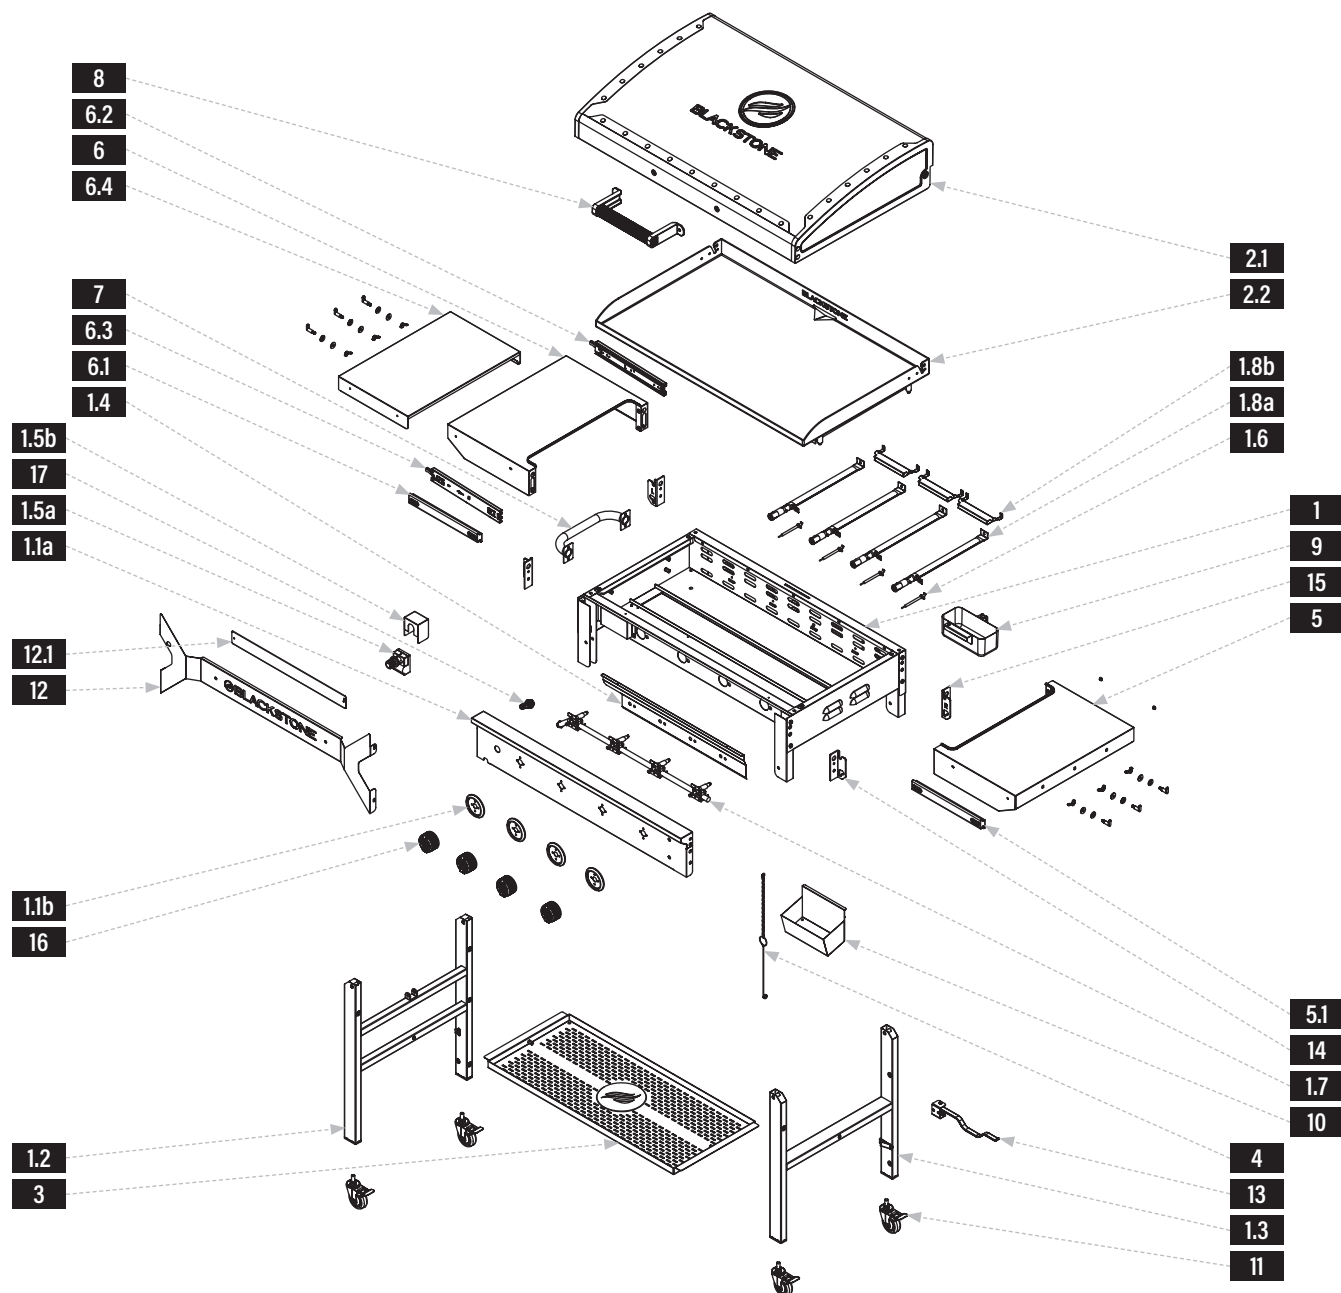

LISTE DER EINZELTEILE

TEILE			MNG	TEILE			MNG	TEILE			MNG
1.1a	Bedienfeld	1	1.5a	Zündgerät	1	1.8b	Durchgangskanäle	3	6.2	Linke Schienenführung	1
1.1b	Blenden für Bedienknöpfe	4	1.5b	Hitzeschild für Zündgerät	1	2.1	Haube	1	6.3	Rechte Schienenführung	1
1.2	Linkes Bein	1	1.6	Zündgerätnadeln	4	2.2	Grillplatte	1	6.4	Regalverlängerung	1
1.3	Rechtes Bein	1	1.7	Gasschiene und -ventile	1	5.1	Zubehörschiene	1	12.1	Orangefarbenes Hintergrundfeld	1
1.4	Prallplatte	1	1.8a	Rohrbrenner	4	6.1	Zubehörschiene	1			

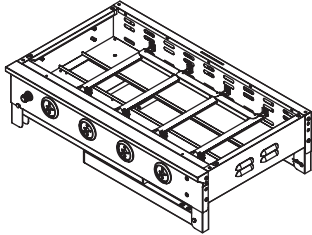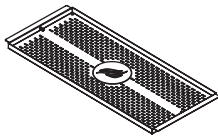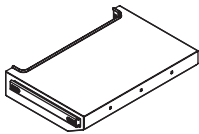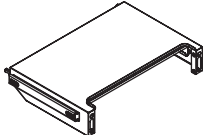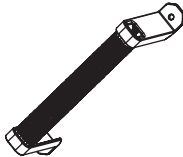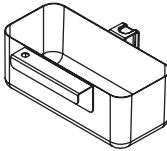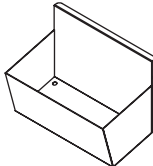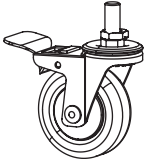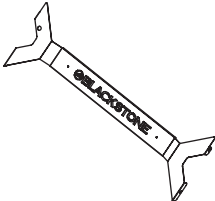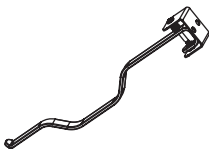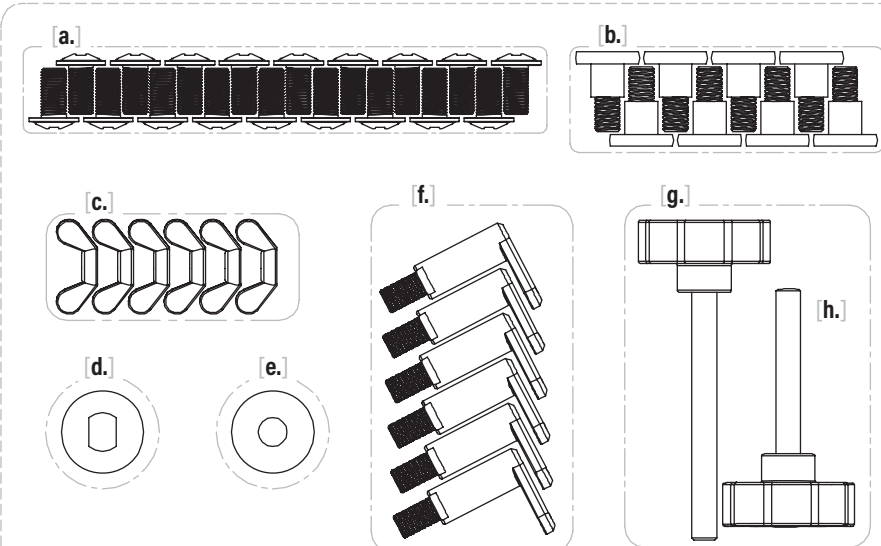

1 Gehäuse (1 Stück) 	2 Grillplatte & Haube (1 Stück) 	3 Stabilisierungsregal (1 Stück) 	4 Streichholzhalter (1 Stück) 	5 Rechtes Seitenregal (1 Stück) 	
6 Linkes Seitenregal (1 Stück) 	7 Seitengriff (1 Stück) 	8 Haubengriff (1 Stück) 	9 Fettschale (1 Stück) 	10 Regalkorb (1 Stück) 	11 Lenkrollen (4 Stück) 
12 Logo-Panel (1 Stück) 	13 Papierhandtuchhalter (1 Stück) 	14 Seitenregalhalterung (L) (2 Stück) 	15 Seitenregalhalterung (R) (2 Stück) 	16 Bedienknöpfe (4 Stück) 	17 Schlauchtülle (1 Stück) 
18 Hardwarepaket (1 Stück) a. M6x12-Schrauben (18 Stück) b. M6-Stufenschrauben (8 Stück) c. Flügelmutter für Seitenregal (6 Stück) d. Schlitzscheiben (6 Stück) e. Unterlegscheiben (6 Stück) f. Haken für Seitenregal (6 Stück) g. Große Flügelschraube (1 Stück) h. Mittlere Flügelschraube (1 Stück) 					



MONTAGEANLEITUNGEN

⚠ VORSICHT


Scharfe Kanten und mögliche Quetschstellen beim Auspacken. Tragen Sie beim Zusammenbau Handschuhe.

- Finden Sie einen großen, sauberen Bereich, um Ihr Gerät zusammenzubauen.
- Entfernen Sie vor dem Zusammenbau sämtliches Verpackungsmaterial. (Möglicherweise verfügen Sie nach der Montage über zusätzliche oder übrig gebliebene Hardware.)

⚠ VORSICHT

Schwere Stücke. Dieses Gerät sollte von zwei Personen zusammengebaut werden.

- Drehen Sie alle Schrauben/Bolzen auf jeder Stufe locker ein, bevor Sie sie vollständig festziehen.



FÜR DIE MONTAGE ERFORDERLICH (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):

Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 3


FÜR DIE VERWENDUNG ERFORDERLICH (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):

Eine (1) 1.5-V-AA-Batterie (für die Zündung)


SCHRITT 01 Nehmen Sie mit Hilfe einer zweiten Person den Grillkörper aus der Verpackung und legen Sie ihn mit der Oberseite nach unten auf eine glatte, flache Oberfläche.

Entriegeln Sie die Beine und klappen Sie sie aus. Befestigen Sie die Stabilisierungsablage mit einer (1) großen Flügelschraube [g.] am rechten Bein. Befestigen Sie die Stabilisierungsablage mit einer (1) mittleren Flügelschraube [h.] am linken Bein.

Hinweis: Diese Ablage ist für die Stabilität des Geräts während des Gebrauchs von entscheidender Bedeutung.

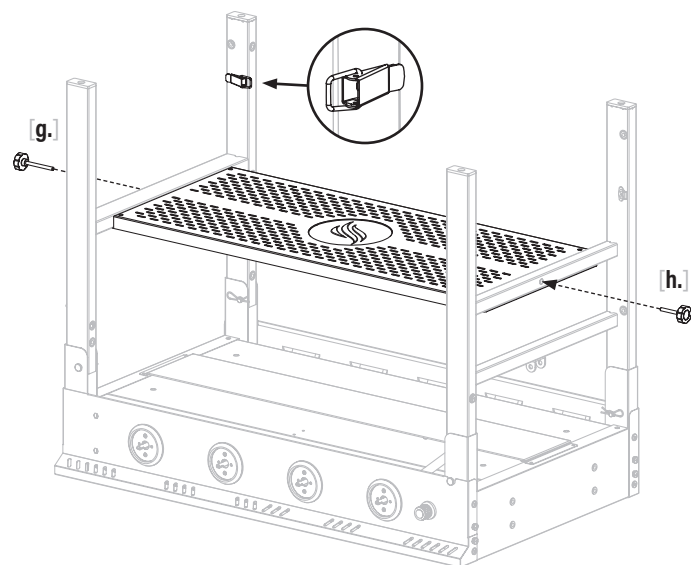


SCHRITT 02 Schrauben Sie die vier (4) Lenkrollen an die Beinbaugruppen. (Stellen Sie sicher, dass die Lenkrollen festgestellt sind.)

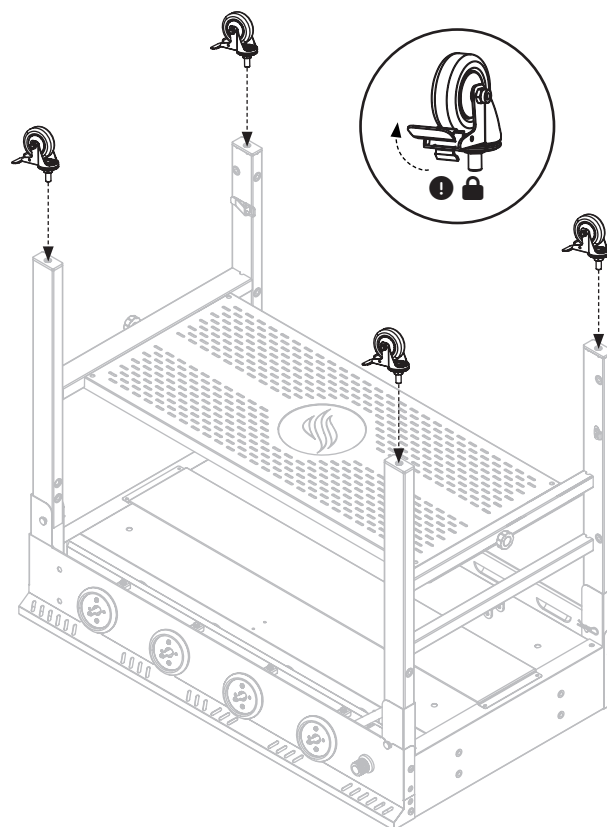




SCHRITT 03 Stellen Sie **mit Hilfe einer zweiten Person** die Grillplatte auf ihre Füße.

Befestigen Sie den Papierhandtuchhalter mit zwei (2) M6x12-Schrauben [a.] am vorderen rechten Bein.

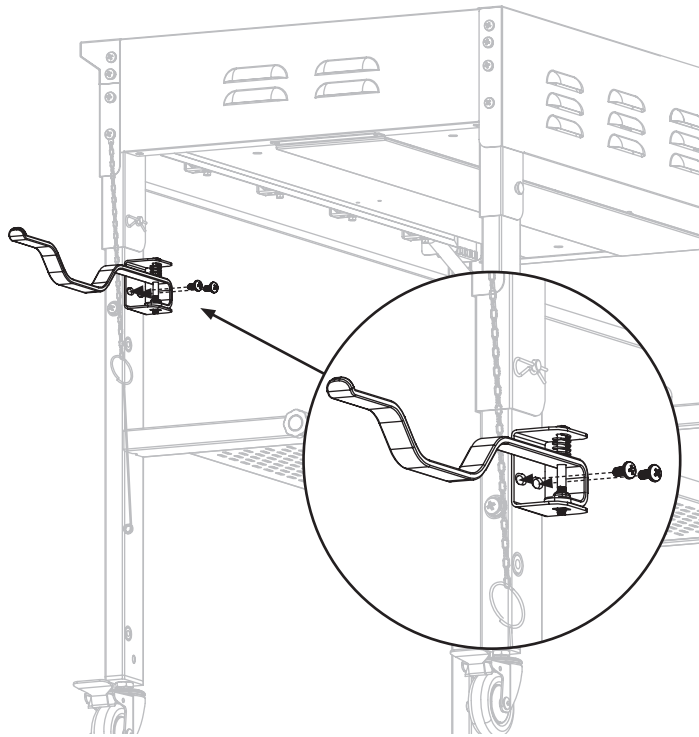


SCHRITT 04 Schrauben Sie die beiden (2) unteren Schrauben von den Seiten des Grillkörpers ab.


Befestigen Sie das Logofeld mit diesen beiden Schrauben und zwei (2) M6x12-Schrauben [a.] an der Vorderseite der Grillplatte.

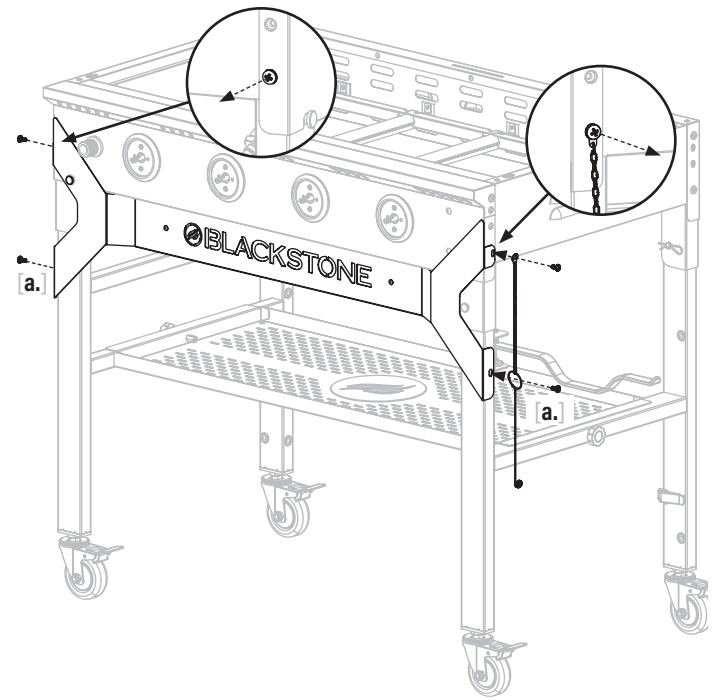

SCHRITT 05 Installieren Sie die vier (4) Bedienknöpfe, indem Sie sie in die Position OFF (AUS) an den Ventilschäften drücken.

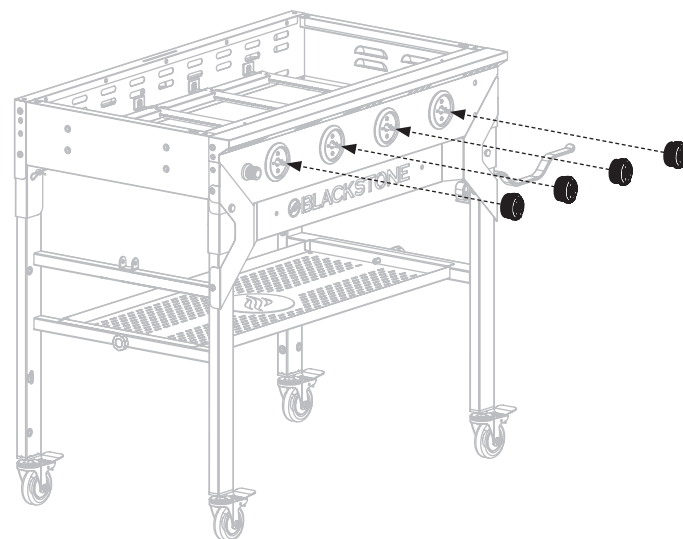


SCHRITT 06 Befestigen Sie den Seitengriff mit vier (4) M6x12-Schrauben [a.] an der linken Seite des Grillkörpers.

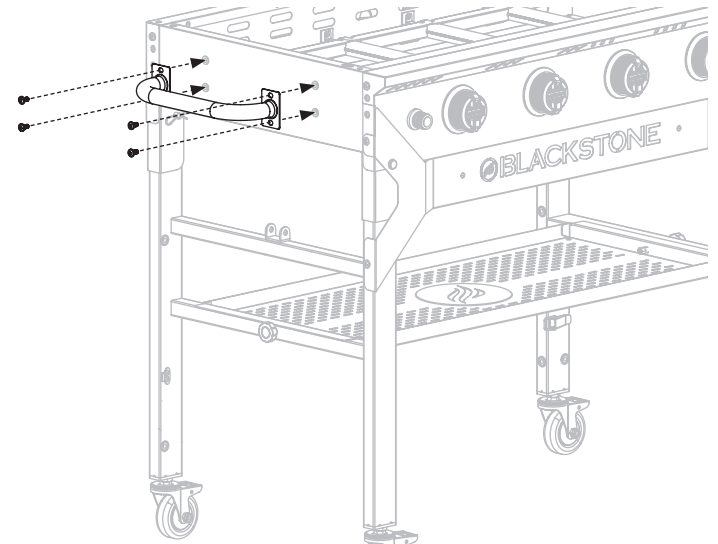




SCHRITT 07 Befestigen Sie mit vier (4) M6x12-Schrauben [a.] eine (1) Seitenregalhalterung (L) und eine (1) Seitenregalhalterung (R) an der linken Seite des Grillplattenkörpers.

Wiederholen Sie dies mit der rechten Seite des Grillplattenkörpers.

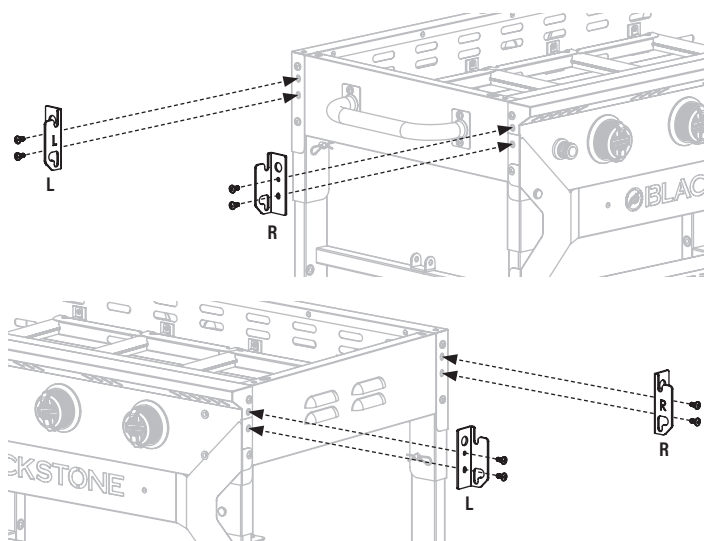

SCHRITT 09 Haken Sie die oberen Stufenschrauben der linken Seitenablage an den Seitenregalhalterungen ein. Befestigen Sie die Seitenablage mit zwei (2) M6-Stufenschrauben [b.] an den Seitenregalhalterungen.


Wiederholen Sie dies mit der rechten Seitenablage.

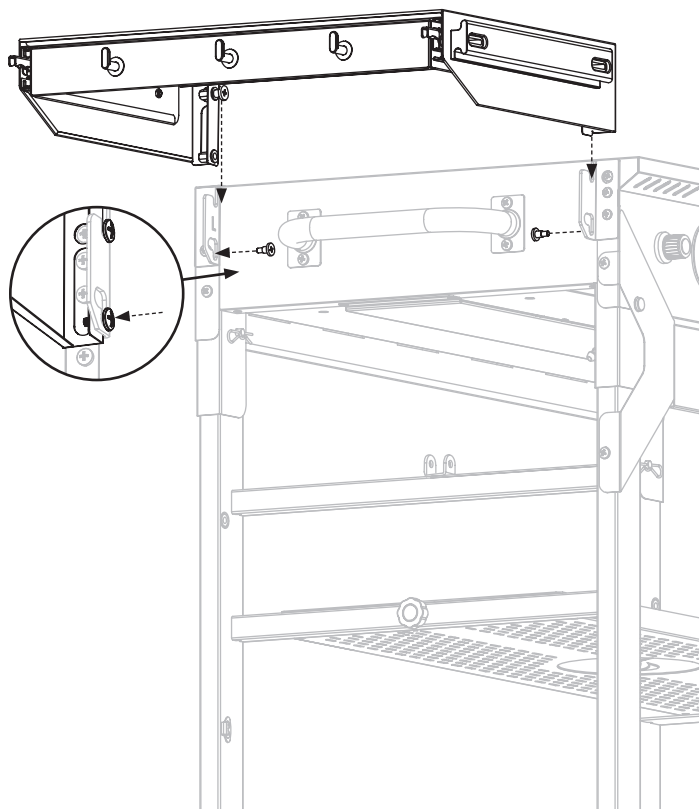


SCHRITT 08 Fädeln Sie zwei (2) M6-Stufenschrauben [b.] in die oberen Löcher der linken Seitenablage.

Befestigen Sie mit drei (3) Flügelmutter [c.], drei (3) Schlitzscheiben [d.] und drei (3) Unterlegscheiben [e.] drei (3) Seitenregalhaken [f.] an der linken Seitenablage.


Wiederholen Sie dies mit der rechten Seitenablage.

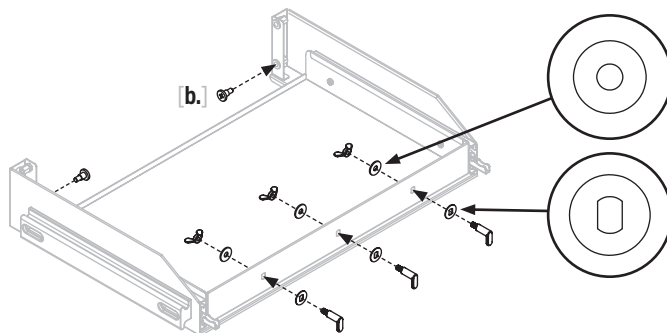

SCHRITT 10 Hängen Sie die Fettschale in den Schlitz an der Rückseite des Grillplattenkörpers.

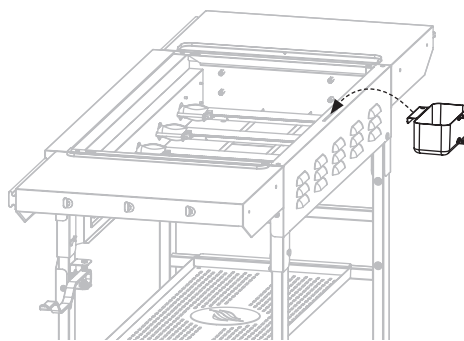


SCHRITT 11 Befestigen Sie den Haubengriff mit zwei (2) M6x12-Schrauben [a.] an der Grillhaube.

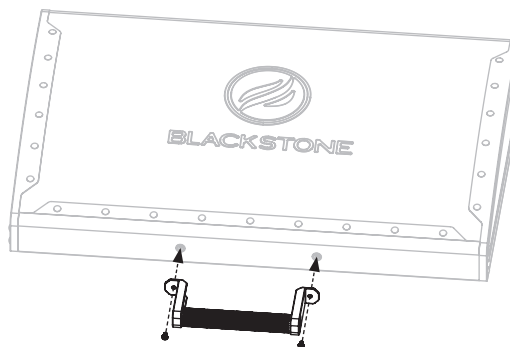





SCHRITT 12 Setzen Sie **mit Hilfe einer zweiten Person** die Grillplatte und die Haube auf den Hauptkörper, indem Sie die 4 Stifte an den Löchern des Körpers ausrichten.

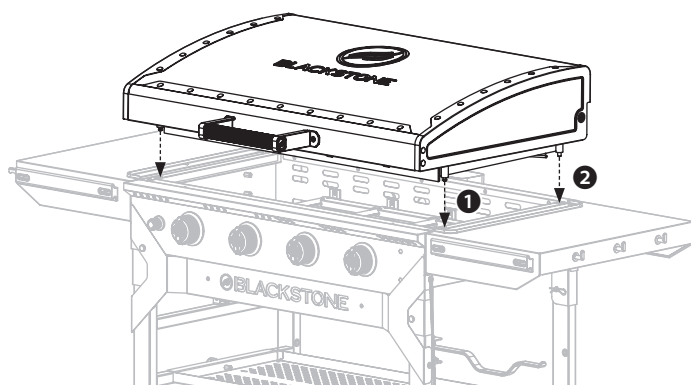


- 1** Setzen Sie die beiden vorderen Stifte in die vorderen Verriegelungslöcher ein und schieben Sie die Grillplatte nach hinten.
- 2** Setzen Sie dann die beiden hinteren Stifte in die hinteren Löcher ein.

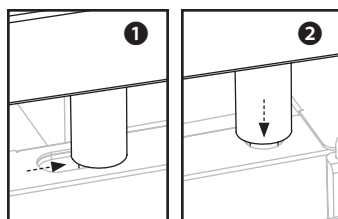


SCHRITT 13 **1** Hängen Sie den Ablagekorb an die Zubehörschiene.
2 Drücken Sie den Korb hinein, um ihn zu sichern.

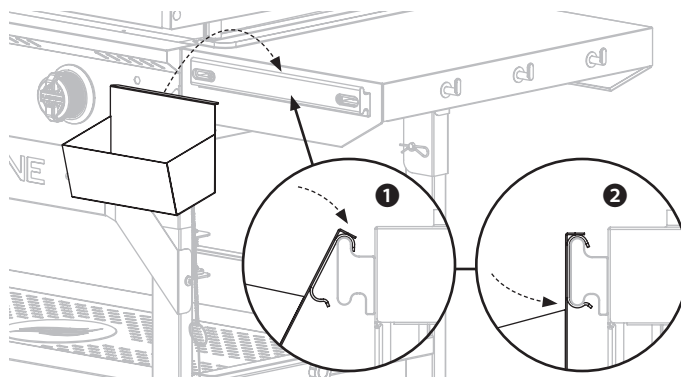

Drücken Sie die Regallaschen nach unten, um die Regalverlängerung zu entriegeln.
Schieben Sie die Verlängerung heraus, bis sie einrastet.
Drücken Sie die Regallaschen nach unten, um sie zu entriegeln und wieder einzuschieben.

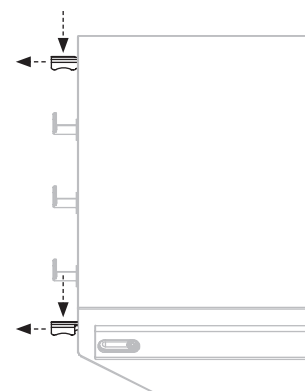

SCHRITT 14 Weiter zur **GEBRAUCHSANWEISUNG**.

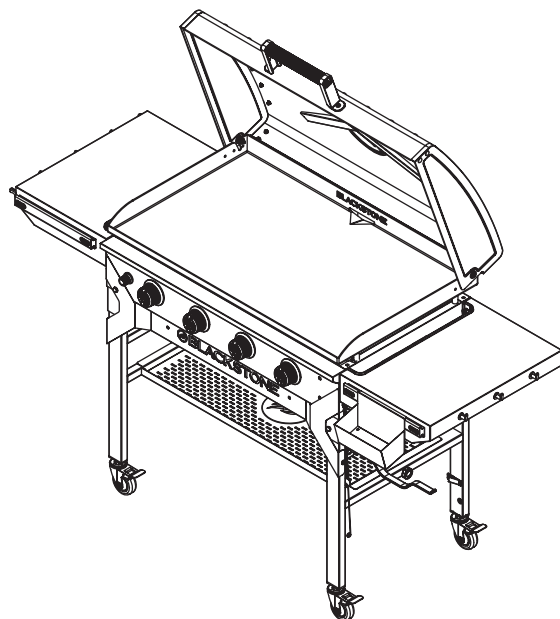


HINWEIS

Stellen Sie während des Gebrauchs keine Gegenstände auf das stabilisierende Regal.

HINWEIS

- Das maximale Gewicht auf der Seitenablage beträgt (4.5 kg / 9.9 lb).
- Die Seitenablage kann während des Gebrauchs heiß werden.

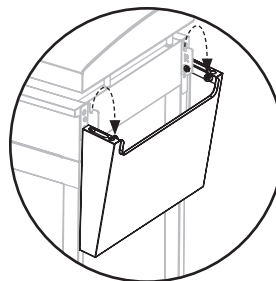

Heben und klappen Sie die Seitenablage beim Transportieren oder Einlagern entsprechend zusammen.
(Regaldesign kann variieren.)



GEBRAUCHSANWEISUNG

DAS GASSYSTEM

GASFLASCHE BESORGEN UND FÜLLEN

- Nutzen Sie nur seriöse Unternehmen, die ihre Flaschen prüfen, präzise füllen, testen und zertifizieren. Der LPG-Händler muss die neue Flasche vor dem Befüllen entlüften.
- Das Befüllen muss in der Nähe von Zündquellen erfolgen.
- Ihr Händler kann Ihnen dabei helfen, eine Ersatz-LPG-Flasche für Ihr Gerät zu finden.


Dieses Gerät ist nur für die Verwendung mit Niederdruck-Butan- oder Propangas oder LPG-Gemischen geeignet, die über einen flexiblen Schlauch mit dem entsprechenden Niederdruckregler ausgestattet sind.

DIE MAXIMALE GRÖSSE DER GASFLASCHE SOLLTE SEIN:

- Durchmesser: (320 mm / 12.7 Zoll)
- Höhe: (600 mm / 23.6 Zoll) (inkl. Regler).

DICHTUNG VOR GEBRAUCH PRÜFEN

Die Dichtung am Ventilausgang kann im Laufe der Zeit deutliche und sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen aufweisen, die selbst bei festgezogener Verbindung zu Undichtigkeiten führen können.

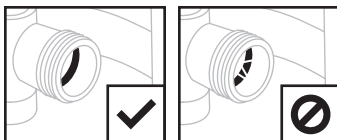

- Bei jedem Austausch oder Nachfüllen einer Flüssiggasflasche muss eine Sichtprüfung der Dichtung durchgeführt werden.
- Jede LPG-Flasche, die wie abgebildet Anzeichen von Beschädigung oder Verschlechterung aufweist, einschließlich sichtbarer Risse und Lochfraß, muss unbenutzt an den Verkäufer zurückgegeben werden.


ARMATUREN UND SCHLÄUCHE

Stellen Sie vor dem Anschließen und Gebrauch sicher, dass sich kein Schmutz im Kopf der Gasflasche, im Regler, im Schlauch, im Brenner und in den Brenneröffnungen verfangen hat oder diese beschädigt sind. (Verschlissene oder beschädigte Schläuche/Regler müssen vor der Verwendung des Geräts durch ein von Blackstone zugelassenes Modell ersetzt werden.)

- Es wird empfohlen, die Metallanschlüsse jährlich zu überprüfen und festzuziehen.
- Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht verstopft, geknickt oder mit einem anderen Teil des Geräts als dem Anschluss in Kontakt ist.
- Schlauch und Regler müssen gemäß der geltenden EN-Norm (BSEN 12864 oder EN 16129) zertifiziert sein und den örtlichen Vorschriften entsprechen.
- Ersetzen Sie den flexiblen Schlauch, wenn dies aufgrund nationaler Bestimmungen erforderlich ist und/oder je nach Gültigkeit.
- Wenn der Schlauch ausgetauscht wird, muss er mit Schlauchklemmen an den Anschlüssen des Geräts und des Reglers befestigt werden.
- Überprüfen Sie den Gummi-O-Ring am Reglerende der Schlauchleitung mindestens einmal im Jahr. Wenn es abgenutzt oder rissig erscheint, lassen Sie es ersetzen. (Die Lebensdauer des Reglers und des Schlauchs wird auf 2 Jahre geschätzt.)
- Die Länge des flexiblen Schlauchs darf (1.5 m / 4.9 Fuß) nicht überschreiten. In Finnland darf die Länge (1.2 m / 3.9 Fuß) nicht überschreiten.


⚠️ WARNUNG

Die Verwendung des falschen Reglers oder Schlauchs ist unsicher. Überprüfen Sie immer, ob Sie die richtigen Teile haben, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bitte wenden Sie sich an Ihren LPG-Händler, um Informationen zu einem geeigneten Regler für die Gasflasche zu erhalten.

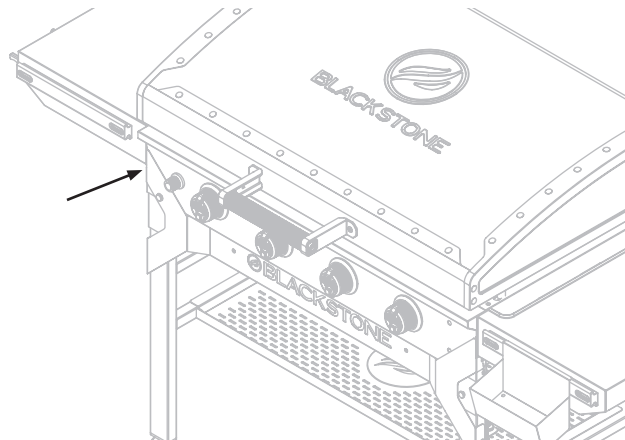


SCHLIESSEN SIE DIE GASFLASCHE AN

SCHRITT 01 Regler und Schlauch müssen korrekt an das Gerät angeschlossen sein.

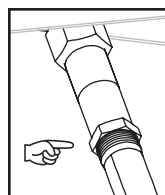

Das Gasverteilerventil befindet sich unter dem Brennerkasten an der Seite des Geräts.




Zum Festziehen der Mutter am Anschlussgewinde muss ein Schraubenschlüssel verwendet werden.

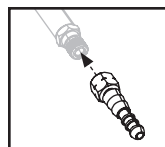

Wenn Sie eine Kraftstoffklemme verwenden, befestigen Sie den Schlauchtülle am Gasverteiler. (Widerhaken ist Linksgewinde.)

SCHRITT 02 Richten Sie den Regler am Ventilauslass aus. Verdrehen Sie die Verbindung nicht.

Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, trennen Sie den Regler und wiederholen Sie diesen Schritt.

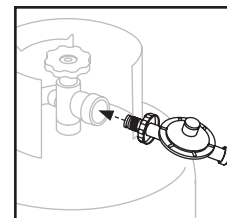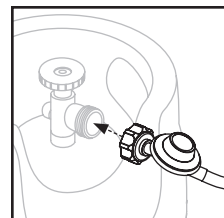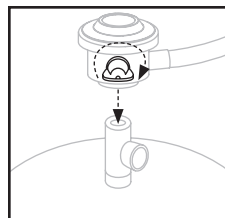


- Trennen Sie den Regler vom Zylinder (gemäß der dem Regler beiliegenden Anleitung), wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Beim Wechseln der Gasflasche die Anweisungen unter „Schließen Sie die Gasflasche an“ wiederholen. Der Anschluss muss fern von Zündquellen erfolgen.



SO SCHALTEN SIE DAS GAS EIN:

Drehen Sie das Handrad 1 bis 3 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn.

Schalten Sie das Ventil ein.

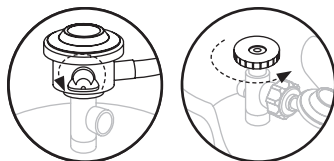

⚠️ WARNUNG

Ein vereister Regler weist auf ein Problem hin. Schließen Sie das LPG-Flaschenventil sofort und rufen Sie Ihren LPG-Händler vor Ort an.

ANWEISUNGEN ZUR DICHTHEITSPRÜFUNG

- Testen Sie neue und ausgetauschte Flüssiggasflaschen auf Dichtheit, BEVOR Sie sie an das Gerät anschließen.
- Während der Dichtheitsprüfung nicht rauchen.
- Verwenden Sie keine offene Flamme, um nach Gaslecks zu suchen.
- Das Gerät muss im Freien in einem gut belüfteten Bereich und fern von Zündquellen wie Gas- oder Elektrogeräten auf Dichtheit geprüft werden.
- Halten Sie das Gerät während der Dichtheitsprüfung von offenen Flammen oder Funken fern.

SCHRITT 01 Schalten Sie die Gaszufuhr am Gasflaschenventil AUS. Stellen Sie sicher, dass die Bedienelemente ausgeschaltet sind.

Schließen Sie den Regler an die Flasche und das EIN/AUS-Ventil an den Brenner an. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen fest sind, und schalten Sie dann das Gas ein.

SCHRITT 02 Stellen Sie eine Lecksuchlösung im Verhältnis 9% her, indem Sie (22.2 ml / 1.5 EL) Hand-/Spülmittel mit (236.6 ml / 1 Tasse) Wasser mischen.

SCHRITT 03 Tragen Sie die Lösung mit einem sauberen Pinsel auf die Verbindungsbereiche der Ventile und entlang des gesamten Reglerschlauchs auf.


SCHRITT 04 Wenn Sie ein Leck feststellen (erkennbar an größer werdenden Blasen), schalten Sie das Gas sofort AUS und ziehen Sie die Verbindungen erneut fest.

⚠️ WARNUNG

Wenn Lecks nicht gestoppt werden können, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren. Der Regler muss von einem professionell lizenzierten, autorisierten Händler durch ein von Blackstone zugelassenes Modell ersetzt werden.

Wenn Fett oder anderes heißes Material auf Ventil, Schlauch oder Regler tropft:

1. Gaszufuhr sofort abschalten.
2. Ermitteln Sie die Ursache und beheben Sie sie.
3. Ventil, Schlauch und Regler reinigen und prüfen.
4. Führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch.

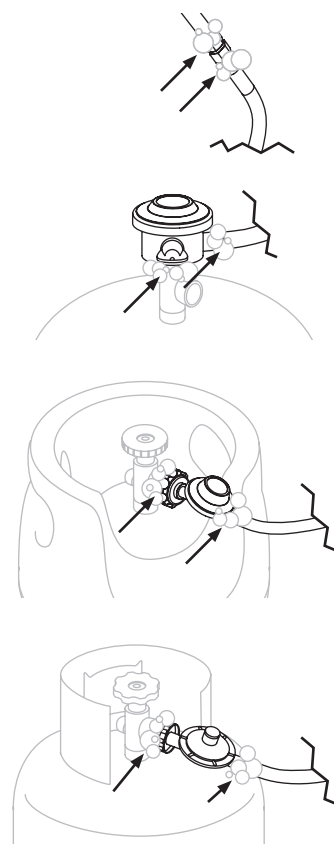

Das Versorgungssystem für Flüssiggasflaschen muss für die Dampfentnahme ausgelegt sein.

- Halten Sie neue Flüssiggasflaschen während des Gebrauchs, Transports oder der Lagerung immer in aufrechter Position.
- Halten Sie die Belüftungsöffnung(en) des Zylindergehäuses stets frei und frei von Schmutz.


TRENNEN SIE DIE FLÜSSIGGASFLASCHE

- Trennen Sie die Flüssiggasflasche, bevor Sie das Gerät bewegen oder einlagern.
- Die Lagerung des Geräts im Innenbereich ist nur zulässig, wenn die Flüssiggasflasche abgeklemmt und vom Gerät entfernt ist.

SCHRITT 01 Brennerventil ausschalten.

SCHRITT 02 Tankventil vollständig ausschalten (im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag).

SCHRITT 03 Schnellkupplungsmutter gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Reglerbaugruppe vom Tankventil zu entfernen.

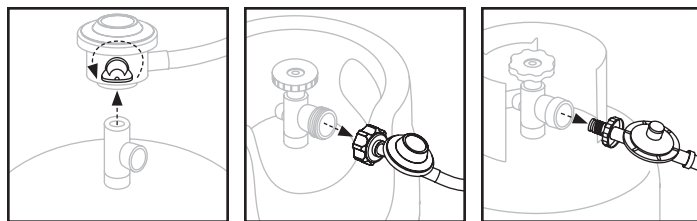

LAGERUNG VON FLÜSSIGGASFLASCHEN

⚠️ WARNUNG

- Bewahren Sie eine Ersatz-LPG-Flasche nicht unter, in der Nähe oder in diesem Gerät auf.
- Füllen Sie eine Flüssiggasflasche nicht zu mehr als 80%. Wenn die oben genannten Informationen nicht genau befolgt werden, kann es zu einem Brand mit Todesfolge oder schweren Verletzungen kommen.

- Die Flüssiggasflasche muss ausgeschaltet sein, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Flüssiggasflaschen müssen im Freien und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden.
- Lagern Sie eine Flüssiggasflasche nicht in einem Gebäude, einer Garage oder einem anderen geschlossenen Bereich.
- Lagern Sie eine Flüssiggasflasche nicht an einem Ort, an dem die Temperatur über (50°C / 122°F) steigen kann.
- Um Gas aus der LPG-Flasche zu entfernen, wenden Sie sich an einen zertifizierten LPG-Händler oder die örtliche Feuerwehr. Geben Sie kein Flüssiggas (LPG) in die Atmosphäre ab.
- Das Propanvolumen in der Flasche variiert je nach Temperatur.



ZÜNDANLEITUNG

1. RÜCKSCHLAGVENTILE

⚠ Stellen Sie sicher, dass das Gas abgestellt ist, bevor Sie die Ventile des Geräts prüfen. Schließen Sie das Gas an/schalten Sie es ein, nachdem Sie die Ventile geprüft haben. Öffnen Sie die Haube/den Deckel vor dem Anzünden, falls zutreffend.

SCHRITT 01 Drehen Sie alle Bedienknöpfe in die Position ❶ Aus.


SCHRITT 02 Drücken Sie die Bedienknöpfe hinein und lassen Sie sie los.

SCHRITT 03 Drehen Sie die Bedienknöpfe auf LOW und dann wieder zurück auf OFF.

(Wenn die Bedienknöpfe nicht zurückfedern oder sich nicht reibungslos drehen lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst.)

2. BATTERIEBETRIEBENE ZÜNDUNG



SCHRITT 01 Legen Sie eine (1) AA-Batterie unter den Zündknopf ein. Schrauben Sie den Knopf über dem Pluspol fest.

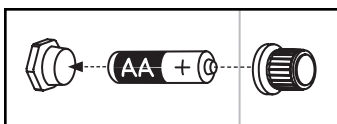

Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einsetzen der Batterie.

SCHRITT 02


- ❷ Drücken und halten Sie den Zündknopf.
- ❸ Drücken Sie den Bedienknopf hinein und drehen Sie ihn auf HIGH. (Zünden Sie jeden Brenner einzeln. Lassen Sie den Zündknopf los, wenn alle Brenner brennen.)
- ❹ Stellen Sie die Temperatur auf das gewünschte Niveau ein.

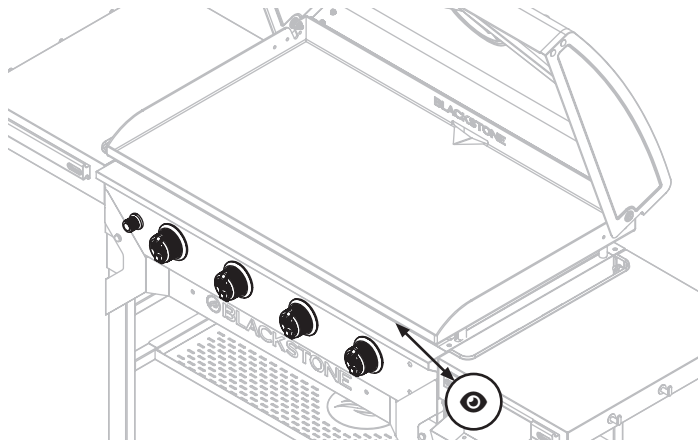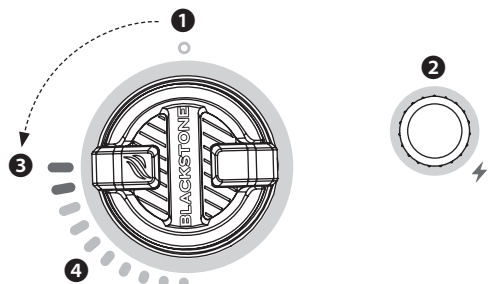


3. ⦿ ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG IMMER DIE FLAMME DES BRENNERS.

↔ Betrachtungsabstand: nicht näher als (45.8 cm / 18 Zoll).

GESUNDES FLAMMENMUSTER

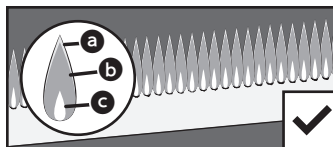

GELB ODER UNREGELMÄSSIG

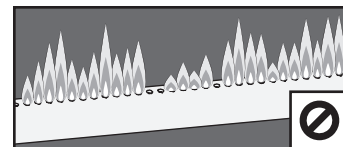

a Gelbes Flackern. b Dunkelblau. c Kräftiges Blau.

- Wenn die Temperatur auf HOCH eingestellt ist, sollten die Flammen größer sein als bei NIEDRIGER Temperatur.
- Wenn die Flammen gelb oder unregelmäßig sind, an einer unerwarteten Stelle brennen oder plötzlich erlöschen, schalten Sie das Gerät AUS und schlagen Sie im Kapitel „Fehlerbehebung“ nach.

⚠ WARNUNG

Wenn der Brenner bei geöffnetem Gaszufuhrventil nicht zündet, strömt weiterhin Gas aus dem Brenner und könnte sich versehentlich entzünden, was zu Verletzungen führen kann.

Wenn die Zündung nicht innerhalb von 5 Sekunden erfolgt:

1. Schalten Sie das Gerät AUS.
2. Warten Sie 5 Minuten.
3. Wiederholen Sie den Zündvorgang.

Wenn der Brenner nicht zündet, schalten Sie das Gerät AUS und lesen Sie das Kapitel „Fehlerbehebung“.

⚠ VORSICHT

Wenn Ihr Gerät eine Haube/einen Deckel hat, kann es zu Überhitzung und Verbrennungen kommen, wenn die Brenner länger als 10 Minuten geschlossen bleiben und auf niedriger Stufe laufen. Die Haube/der Deckel MUSS geöffnet sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.



SO VERWENDEN SIE IHRE GRILLPLATTE

Ihre Omnivore Blackout Grillplatte ist bereits mit lebensmittelechtem Öl eingebrannt.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH:

SCHRITT 01 Reinigen Sie die Grillfläche mit Wasser, um Verpackungsmaterialien, Staub und Schmutz zu entfernen. (Verwenden Sie keine Seife.)

SCHRITT 02 Trocknen Sie die Fläche anschließend vollständig ab.

Hinweis: Anfänglich kann es vorkommen, dass Speisen anhaften. Die Einbrennschicht und die Antihaft-Eigenschaften Ihrer Grillplatte verbessern sich mit der Zeit.

ZUSÄTZLICHES EINBRENNEN:

So brennen Sie Ihre Grillplatte zusätzlich ein:

SCHRITT 01 Stellen Sie alle Brenner auf höchste Stufe und warten Sie 10 Minuten.

SCHRITT 02 Verteilen Sie mit einer Grillzange ein dünnes Öl (29.6–44.4 ml / 2–3 tbsp) auf der gesamten Grillfläche.

SCHRITT 03 Sobald das Öl nicht mehr raucht, wiederholen Sie

SCHRITT 02 3–4 Mal.

WELCHES ÖL NIMMT MAN AM BESTEN?

- Blackstone Einbrenn- und Gusseisenpflegemittel.
- Jedes pflanzliche Speiseöl.
- Ausgeschmolzenes tierisches Fett ohne Zusatzstoffe.



⚠ VORSICHT

Entsorgen Sie die Lappen/Handtücher, mit denen Sie Öl auf der Grillplatte verteilen, ordnungsgemäß, um Brände durch Selbstentzündung zu vermeiden.

Unter den richtigen Bedingungen können Ölreste auf Lappen oder Handtüchern oxidieren, lange nachdem sie von einer Wärmequelle entfernt wurden. Der Oxidationsprozess selbst erzeugt Wärme, die sich, wenn sie nicht abgeleitet wird, ansammelt und dazu führen kann, dass sich die Lappen/Handtücher und das umgebende Material entzünden.

⚠ VORSICHT

Dieses Gerät ist während und nach dem Gebrauch heiß. Verwenden Sie beim Umgang mit potenziell heißen Teilen langstielige Utensilien und Ofenhandschuhe/ Schutzhandschuhe, um sich vor Verbrennungen und Spritzern zu schützen.

REZEPTE UND KOCHTIPPS

[BlackstoneProducts.com/recipes](https://blackstoneproducts.com/recipes)


youtube.com/BlackstoneGriddles

facebook.com/blackstoneproducts



PFANNKUCHEN MIT ERDBEEREN UND SAHNE

GEBRATENER ZWIEBELBURGER AUS OKLAHOMA

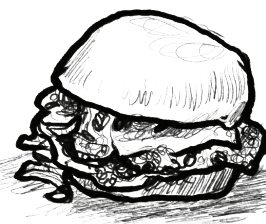

HINWEIS

Bewahren Sie während des Gebrauchs keine Gegenstände im Umkreis von (77 cm / 3 Zoll) um die Grillplatte auf.



REINIGEN SIE IHRE GRILLPLATTE



Reinigen Sie die Grillplatte nach jedem Gebrauch, solange sie noch warm ist.

Hinweis: Verwenden Sie keine Seife auf der Grillplatte. Dadurch wird die Würze der Grillplatte zerstört.

SCHRITT 01 Geben Sie ein paar Milliliter/Esslöffel Wasser auf die Grillfläche und schaben Sie dann das Wasser und die Rückstände in die Fettauffangschale.



SCHRITT 02 Lassen Sie die Grillfläche abkühlen, bevor Sie eine dünne Schicht Speiseöl auftragen, um die Einbrennwirkung zu erhalten und die Grillfläche zu schützen.



LEEREN SIE IHREN GREASE CUP

Die Fettschale muss nach jedem Gebrauch entfernt und geleert werden.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihre Grillplatte eben steht, damit Fett und Wasser in die hintere Fettaussparung ablaufen können.


⚠ VORSICHT

Der Schmierbecher ist während und nach dem Gebrauch heiß. Entfernen Sie die Fettschale erst, wenn die Grillplatte vollständig abgekühlt ist.

ROSTSCHUTZ

- Setzen Sie die Grillplatte zwischen den Anwendungen keinem Wasser aus. Trocknen Sie sie immer sofort ab.
- Benutzen Sie Ihre Grillplatte regelmäßig. Mit jedem Grillvorgang wird die Grillplatte eingebrannt, was Rostbildung verhindert und die Antihafteffektivität verbessert.

Hinweis: Wenn Sie in einem feuchten oder Küstenklima leben, muss Ihre Grillplatte zwischen den Verwendungen möglicherweise häufiger gewürzt werden.

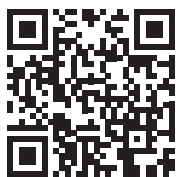

Falls Rost auftritt: Reiben Sie ihn mit Stahlwolle, feinkörnigem Schleifpapier oder einem Bimsstein ab und brennen Sie die betroffene Oberfläche erneut ein.

⚠ WARNUNG

Fettansammlungen können einen Brand verursachen. Reinigen Sie nach jedem Gebrauch alle Teile des Geräts, die heiß werden und Fettablagerungen aufweisen.

⚠ VORSICHT

Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten durchgeführt werden, wenn das Gerät abgekühlt und alles ausgeschaltet ist.

HINWEIS

Verwenden Sie kein Citrisol, Scheuermittel oder konzentrierte Reinigungsmittel für das Gerät. Dies kann zur Beschädigung und zum Ausfall von Teilen führen.

- Verwenden Sie kein Scheuerpad auf Bereichen mit Grafiken.
- Wenn eine Borstenbürste zum Reinigen einer der Kochflächen verwendet wird, stellen Sie vor dem Kochen sicher, dass keine losen Borsten auf den Kochflächen zurückbleiben.
- Das Gerätegehäuse mit warmem Seifenwasser abwaschen und sofort mit einem weichen Tuch trockenwischen. (Reinigungsmittel nicht über längere Zeit auf porösen Oberflächen einwirken lassen.)

LAGERUNG UND REGELMÄSSIGE WARTUNG

⚠ WARNUNG

Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist. Lassen Sie das Gerät auf (46°C / 115°F) abkühlen, bevor Sie es bewegen oder lagern.

Überprüfen Sie das Gerät auf lose Teile und ziehen Sie diese fest, insbesondere vor und nach dem Transport oder Bewegen.




Decken Sie Ihr Gerät ab, wenn Sie es im Freien lagern. Lagern Sie es nicht an Orten, wo sich Wasser ansammeln kann.



REINIGUNG DER BRENNEREINHEIT

Spinnen und Insekten können sich darin einnisten und die Öffnung des Brenners/Venturirohrs verstopfen.

Um die Gefahr eines Rückschlagfeuers zu verringern, sollten Sie das nachstehende Verfahren mindestens einmal im Monat durchführen, wenn die Spinnen am aktivsten sind oder wenn Ihr Gerät eine Zeit lang nicht verwendet wurde.

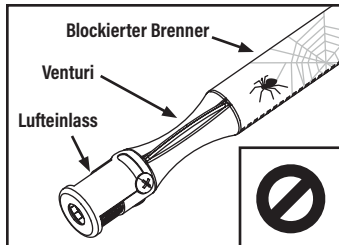

⚠️ WARNUNG

Ein verstopfter Brenner kann zu einem Brand unter dem Gerät führen.

Wenn Verstopfungen festgestellt werden, sollte der Brenner entfernt und gereinigt werden.

SCHRITT 01 Lösen Sie die Reglerbaugruppe von der Flüssiggasflasche, indem Sie die Schnellkupplungsmutter im Uhrzeigersinn drehen.

- Grillplatte abnehmen (an den Seiten festhalten).
- Entfernen Sie den Brenner, indem Sie an der Brennerklammer ziehen. Verwenden Sie einen Schraubenzieher oder eine Spitzzange.

SCHRITT 02 Heben Sie den Brenner vorsichtig an und weg von der Gasventilöffnung.

SCHRITT 03 Reinigen Sie das Innere des Brenners:


- Führen Sie eine schmale Flaschenbürste mehrmals durch den Brenner. (KEINE Drahtbürsten verwenden)
- Verwenden Sie Druckluft, um den Brenner auszublasen. (Augenschutz tragen)



SCHRITT 04 Bürsten Sie die gesamte Außenfläche des Brenners, um Schmutz zu entfernen.




SCHRITT 05 Reinigen Sie alle blockierten Anschlüsse mit einem steifen Draht, z. B. einer offenen Büroklammer.



SCHRITT 06 Setzen Sie die Brenner vorsichtig wieder ein und bringen Sie sie wieder an, achten Sie dabei auf die Position der Zündnadel.

⚠️ Die Gasverteiler-Brennstoffdüse muss wieder in die Brenneröffnung eingerastet werden.

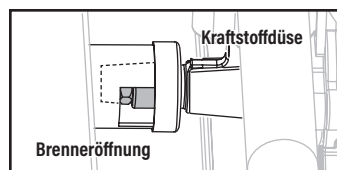

FEHLERBEHEBUNG

BRENNER ZÜNDET NICHT

Wenn die Zündung nicht innerhalb von 5 Sekunden erfolgt:

SCHRITT 01 Schalten Sie das Gerät AUS.

SCHRITT 02 Warten Sie 5 Minuten.

SCHRITT 03 Wiederholen Sie den Zündvorgang.

Wenn dies nicht funktioniert, versuchen Sie, Ihr Gerät mit einem Streichholz zu zünden, um die Ursache zu ermitteln.


ANLEITUNG ZUM ANZÜNDEN VON STREICHHÖLZERN

Überprüfen Sie vor Beginn, ob Gas austritt. Öffnen Sie die Haube (falls vorhanden).

SCHRITT 01 Schalten Sie die Bedienelemente auf AUS.

SCHRITT 02 Zünden Sie ein Streichholz (oder ein langes Feuerzeug) an, das nicht kürzer als (28 cm / 11 Zoll) ist.


SCHRITT 03 Halten Sie die Flamme neben dem Brenner.

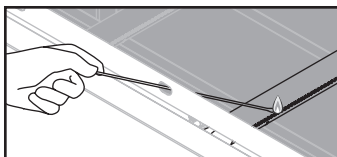

SCHRITT 04 Stellen Sie den Brennerregler auf NIEDRIG. Stellen Sie sicher, dass der Brenner zündet und an bleibt.

GAS GELANGT NICHT ZU DEN BRENNERN

FLAMMEN SIND GELB ODER UNREGELMÄSSIG

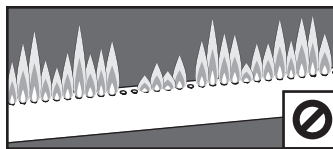

- Brennerflammen sind inkonsistent.
- Flammenhöhe sinkt, wenn ein zweiter Brenner gezündet wird.
- Gerät erreicht keine hohe Hitze oder heizt ungleichmäßig.

MÖGLICHE URSACHEN

Gasflasche ist leer oder fast leer.
(Gilt nicht, wenn an Erdgas angeschlossen)

Die Durchflussbegrenzungsvorrichtung des Reglers wurde ausgelöst.
(Gilt nicht für Geräte ohne fest angebrachten Regler)

LÖSUNG

Gasflasche nachfüllen oder ersetzen.

Sicherheitssystem zurücksetzen:

SCHRITT 01 Gerät AUSSCHALTEN, Gasflaschenventil schließen und Regler von der Gasflasche trennen.


SCHRITT 02 Warten Sie fünf Minuten, bis der Druck abgebaut ist, schließen Sie dann den Regler wieder an die Gasflasche an und öffnen Sie das Handrad der Gasflasche langsam ein bis drei Umdrehungen.

SCHRITT 03 Zünden Sie Ihr Gerät an. Wenn dies nicht funktioniert, steckt der Regler möglicherweise in der Sicherheitsposition fest. Wenden Sie sich für Ersatzteile an den Kundendienst.

Verstopfungen im Brenner.

Reinigen Sie die Brennerbaugruppe, um die Verstopfung zu beseitigen.

FLAMME AN UNERWARTETER STELLE

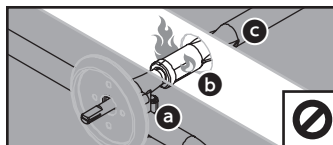

- a Gasverteiler und -ventile.
- b Luftklappe/-einlass.
- c Brenner.

MÖGLICHE URSACHEN

Etwas blockiert den Venturi im Brenner.

LÖSUNG

Wenden Sie sich an den Kundendienst, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

WENN EIN STREICHHOLZ IHR GERÄT NICHT ZÜNDEN KANN:

MÖGLICHE URSACHEN

Es gelangt kein Gas zu den Brennern.

LÖSUNG

Lesen Sie den Abschnitt „Es gelangt kein Gas zu den Brennern“.

WENN EIN STREICHHOLZ IHR GERÄT ZÜNDEN KANN:


MÖGLICHE URSACHEN

Zündkabel falsch ausgerichtet.

LÖSUNG

Gaszufuhr abstellen und sicherstellen, dass die Zündnadel:

- (3~7 mm / 1/8~1/4 in) vom Brenner entfernt ist.
- Mit einer Brenneröffnung ausgerichtet ist.
- Einen sichtbaren Funken erzeugt.

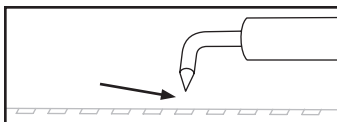


Beschädigung des Zündsystems.

Wenden Sie sich für Ersatzteile an den Kundendienst.

Batterie leer/falsch eingesetzt.

Informationen zum Recycling und zur Entsorgung von Batterien zum Schutz der Umwelt finden Sie im Internet oder in Ihrem örtlichen Telefonbuch unter Informationen zu lokalen Recyclingzentren und/oder befolgen Sie die Vorschriften Ihrer örtlichen Behörden.

Durch neue Batterie ersetzen.



- Stellen Sie sicher, dass die Batterie hinsichtlich der Polarität (+ und -) richtig eingelegt ist.
- Entfernen Sie die Batterien aus Geräten, die über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden sollen.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien umgehend.



Diese Seite wurde absichtlich freigelassen



BLACKSTONE®



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE | INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR PLAQUE DE CUISSON À GAZ EXTÉRIEURE

36" PLAQUE CHAUFFANTE AVEC HOTTE ET ÉTAGÈRE EXTENSIBLE

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	02
SERVICE CLIENT	03
GUIDE D'ASSEMBLAGE	04
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	10
DÉPANNAGE	16

IMPORTANT :

Utiliser uniquement à l'extérieur.

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Garde ce manuel pour y revenir plus tard.

Si vous avez des questions concernant l'assemblage ou le fonctionnement, consultez votre revendeur ou la société de gaz GPL.



UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION DANGEREUX PEUT SURVENIR SI LES INSTRUCTIONS SONT IGNORÉES.

Il est de la responsabilité du consommateur de s'assurer que l'appareil est correctement assemblé, installé et entretenu. Le non-respect des instructions de ce manuel peut entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.

CLÉ D'ALERTE DE SÉCURITÉ

⚠ DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

⚠ AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

AVIS

Indique des informations considérées comme importantes, mais non liées à un danger (par exemple, des messages liés à des dommages matériels).

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CODE PIN :  **CE :** 2531DN-0117  **UKCA :** 8504DO-0003

Utilisez uniquement des régulateurs et des tuyaux homologués pour le GPL aux pressions ci-dessus.

MODÈLE/TYPE NO.	2310DK	
DÉBIT CALORIFIQUE :	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
TAILLE DE LA BUSE : 0.82 mm	BRÛLEUR SIMPLE : 2.8 kW (203.7 g/h)	TOTAL : 11.2 kW (815 g/h)
CATÉGORIE DE GAZ :	I3+(28-30/ 37)	
TYPES DE GAZ :	Butane	Propane
PRESSION DU GAZ :	(28-30) mbar	37mbar
PAYS DE DESTINATION :	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
CATÉGORIE DE GAZ :	I3B/P(30)	
TYPES DE GAZ :	Butane, propane ou leurs mélanges	
PRESSION DU GAZ :	(28-30) mbar	
PAYS DE DESTINATION :	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODÈLE/TYPE NO.	2310EU	
DÉBIT CALORIFIQUE :	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
TAILLE DE LA BUSE : 0.72 mm	BRÛLEUR SIMPLE : 2.8 kW (203.7 g/h)	TOTAL : 11.2 kW (815 g/h)
CATÉGORIE DE GAZ :	I3B/P(50)	
TYPES DE GAZ :	Butane, propane ou leurs mélanges	
PRESSION DU GAZ :	50 mbar	
PAYS DE DESTINATION :	AT, CH, DE, SK	

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Si vous sentez une odeur de gaz :

1. Coupez l'alimentation en gaz à la bouteille de gaz.
2. Éteignez toutes les flammes nues ; ne pas faire fonctionner d'appareils électriques.
3. Ventilez la zone.
4. Vérifiez les fuites comme indiqué dans ce manuel.
5. Si l'odeur persiste, contactez immédiatement votre revendeur ou fournisseur de gaz.

PRÉCAUTIONS

1. Testez toutes les connexions après chaque remplissage du réservoir.
2. Ne jamais vérifier les fuites avec une flamme nue, toujours utiliser une solution d'eau savonneuse.
3. Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil.
4. Toute bouteille de gaz non connectée pour utilisation ne doit pas être stockée à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

⚠ AVERTISSEMENT : Les parties accessibles peuvent être très chaudes. Tenir les jeunes enfants à l'écart.


- Cet appareil doit être tenu à l'écart des matériaux inflammables pendant son utilisation.
- Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation.
- Coupez l'alimentation en gaz de la bouteille de gaz après utilisation.
- NE MODIFIEZ PAS l'appareil. Les pièces scellées par le fabricant ou son agent ne doivent pas être modifiées par l'utilisateur.

AMÉNAGEMENT DE VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR

- Cet appareil ne doit être utilisé qu'à l'extérieur sur une surface plane.
- La température ambiante minimale de fonctionnement est de (-18°C / 0°F).
- N'UTILISEZ PAS cet appareil à l'intérieur de bâtiments, de garages ou de tout autre espace clos.
- N'INSTALLEZ PAS cet appareil dans ou sur un bateau.
- N'INSTALLEZ PAS cet appareil dans ou sur un véhicule récréatif.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'AUTORISATION

- N'UTILISEZ PAS cet appareil sur ou sous un balcon ou une terrasse d'appartement ou de copropriété.
- NE PAS obstruer le flux d'air de combustion et de ventilation.
- N'UTILISEZ PAS cet appareil sous une construction combustible suspendue.
- Dégagement latéral et arrière minimum :
A = (100 cm / 36 in) de toute construction combustible.




ESPACES EXTÉRIEURS ABRITÉS :


Toutes les ouvertures doivent être ouvertes en permanence ; les portes coulissantes, les portes de garage, les fenêtres ou les ouvertures grillagées ne sont pas considérées comme des ouvertures permanentes.

Un appareil est considéré comme étant à l'extérieur s'il est installé avec un abri ne dépassant pas :


- a. Avec des murs sur trois côtés, mais sans couverture aérienne.

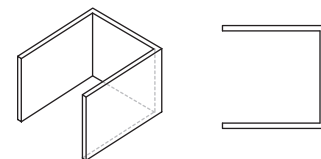

- b. À l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un toit supérieur et pas plus de deux parois latérales. Les parois latérales peuvent être parallèles, comme dans un passage couvert, ou à angle droit l'une par rapport à l'autre.

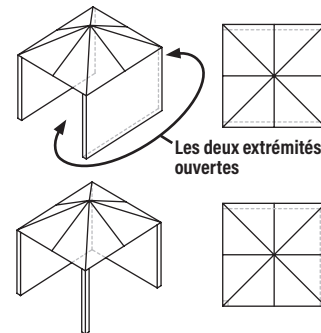

- c. À l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un couvercle supérieur et trois parois latérales, tant que 30% ou plus de la périphérie horizontale de l'enceinte est ouverte en permanence.

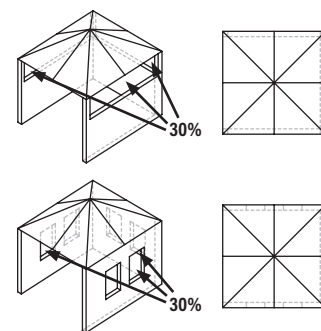




SERVICE CLIENT

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE

Pour enregistrer votre produit, vous devrez fournir le numéro de série de votre appareil.

Le numéro de série se trouve sur l'étiquette du fabricant/le grand autocollant argenté sur votre appareil.

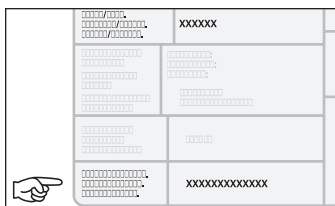

MANUEL D'UTILISATION NUMÉRIQUE

Ce manuel est disponible sur le site web de votre revendeur ou en contactant le service client.

CONTACTEZ-NOUS :

- Pour toute question, demande de renseignements et assistance client.
- Pour enregistrer votre produit.
- Avant de retourner cet appareil à votre revendeur.
- Pour connaître les horaires et les langues parlées.

EUROPE

📞 Appel local : 318002255872

✉ Courriel : support@blackstoneproducts.eu

GARANTIE

North Atlantic Imports, LLC garantit ce produit contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant la ou les périodes spécifiées ci-dessous, à condition qu'il soit assemblé et utilisé conformément au manuel d'utilisation fourni. En cas de défaut, North Atlantic Imports, LLC fournira, à sa discrétion et sans frais, la ou les pièces de rechange appropriées.

En aucun cas North Atlantic Imports, LLC ne sera responsable des dommages consécutifs, indirects ou accessoires résultant de l'installation, de l'utilisation ou de la défaillance du produit.

Cette garantie NE couvre PAS :

- Frais d'inspection ou de main d'œuvre pour le remplacement de toute pièce défectueuse ;
- Défauts cosmétiques qui n'affectent pas les performances ou l'intégrité du produit ;
- L'usure normale ;
- Dommages dus au vandalisme ; les catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les tempêtes, la grêle et les inondations ;
- Un assemblage, une installation ou une utilisation inappropriés ;
- Décoloration ou décoloration de la finition résultant d'une exposition à des produits chimiques, à des déversements, à l'eau de piscine ou à l'eau salée ;
- Corrosion/rouille.

Ce produit a été conçu pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit d'origine pourrait compromettre son intégrité structurelle ou sa fonction et entraîner une défaillance du produit ou des blessures. En tant que tel, la modification de ce produit annule toutes les garanties.

Ce produit est destiné à un USAGE RÉSIDENTIEL UNIQUEMENT et n'est pas destiné à des fins commerciales, contractuelles ou autres fins non résidentielles. North Atlantic Imports, LLC décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

La garantie s'applique à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Elle ne s'applique pas aux accessoires ou pièces non fournis avec le produit, aux achats de modèles d'exposition ou aux produits vendus en liquidation ou « tels quels ». Vous pouvez cependant bénéficier d'autres droits légaux spécifiques basés sur les lois de votre état ou pays de résidence.

North Atlantic Imports, LLC se réserve le droit de changer ou de modifier cette garantie à tout moment.

PÉRIODE DE GARANTIE DU PRODUIT

Mesurée à compter de la date d'achat initiale, dans des conditions normales d'utilisation.

GARANTIE DE DEUX (2) ANS

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets américains et/ou internationaux délivrés et peut inclure des demandes de brevet en instance.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone est une marque déposée de North Atlantic Imports, LLC


©2025 North Atlantic Imports. Tous droits réservés.

Distribué par North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA



GUIDE D'ASSEMBLAGE













VUE ÉCLATÉE

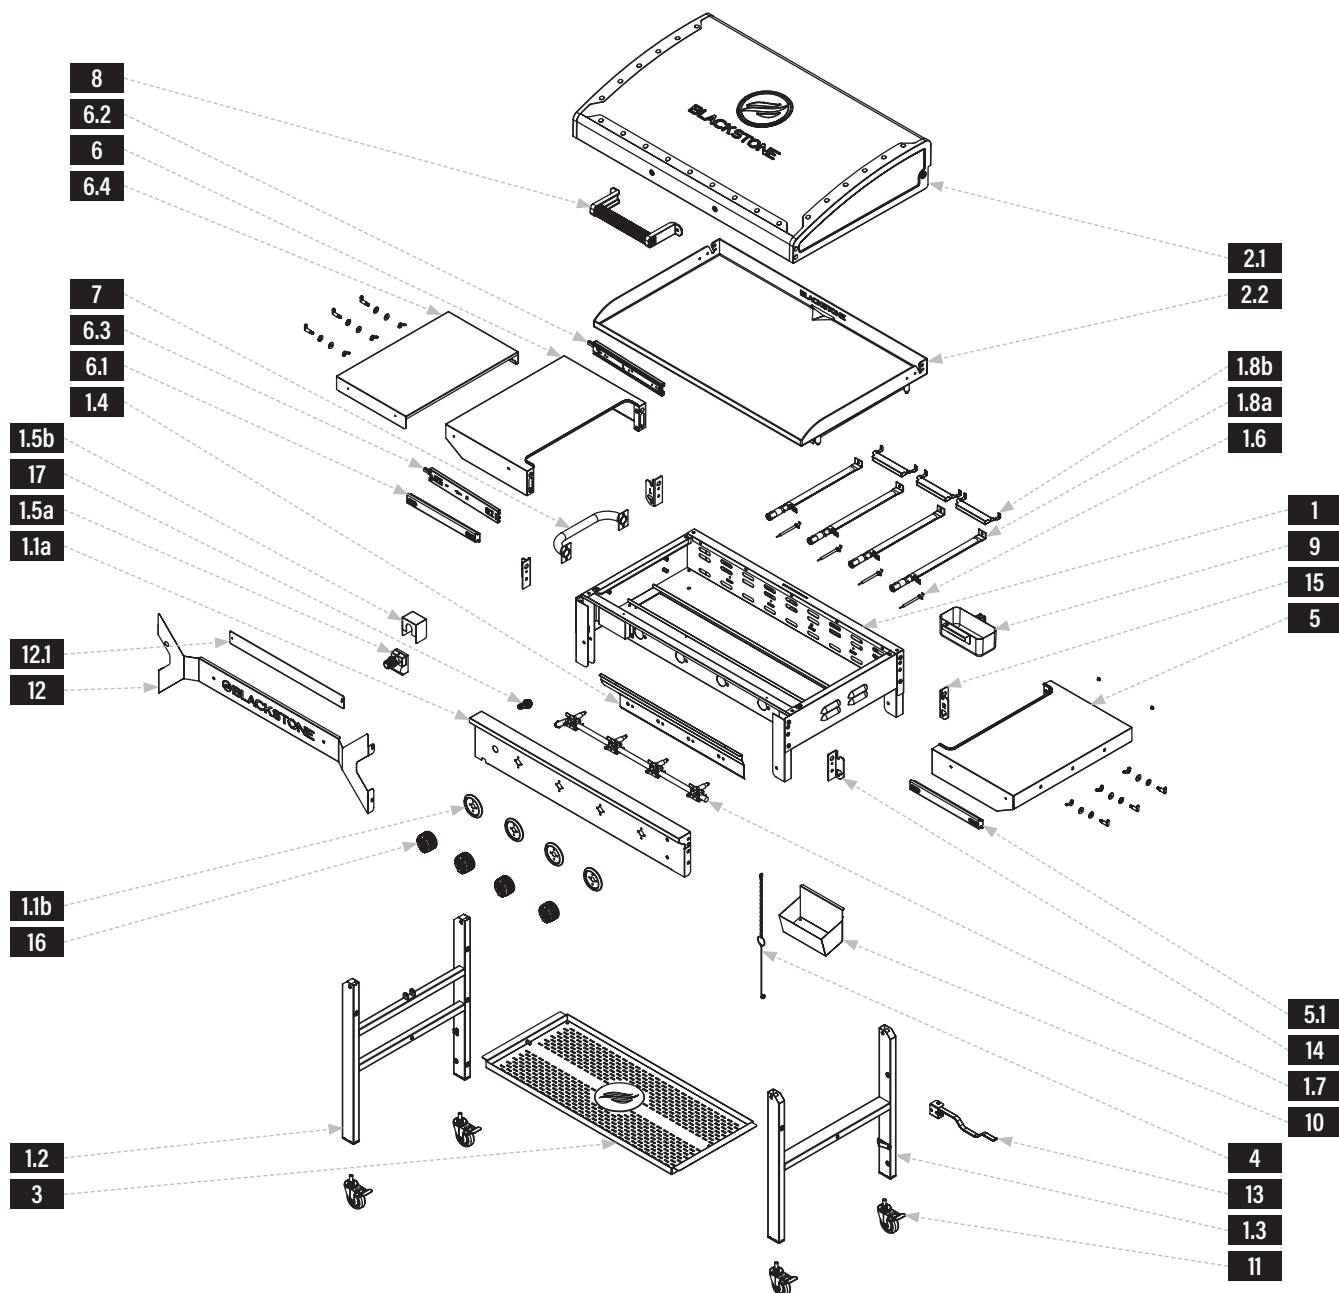

LISTE DES PIÈCES


PIÈCES	QTÉ	PIÈCES	QTÉ	PIÈCES	QTÉ	PIÈCES	QTÉ
1.1a Panneau de commande	1	1.4 Panneau déflecteur	1	1.8a Brûleurs tubulaires	4	6.2 Glissière de rail gauche	1
1.1b Cadres de boutons de commande	4	1.5a Allumeur	1	1.8b Canaux traversants	3	6.3 Glissière de rail droite	1
1.2 Assemblage de pied gauche	1	1.5b Bouclier thermique d'allumeur	1	2.1 Hotte	1	6.4 Rallonge d'étagère	1
1.3 Assemblage de pied droit	1	1.6 Aiguilles d'allumeur	4	2.2 Plateau de cuisson	1	12.1 Panneau de fond orange	1
		1.7 Rail de gaz et vannes	1	5.1 Rail d'accessoires	1		
				6.1 Rail d'accessoires	1		

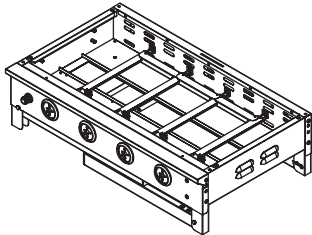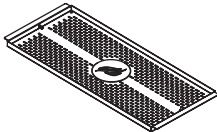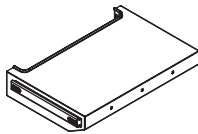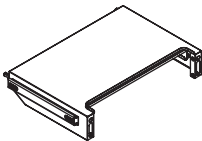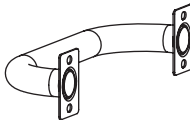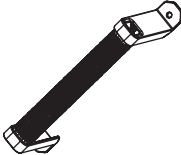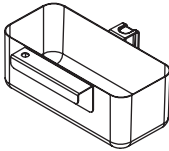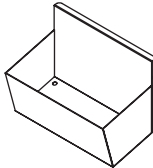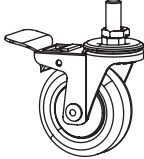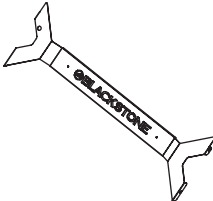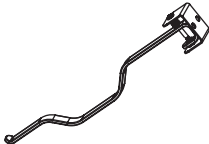

1 Corps (1 pièce) 	2 Plaque de cuisson et hotte (1 pièce) 	3 Étagère stabilisatrice (1 pièce) 	4 Porte-allumettes (1 pièce) 	5 Étagère droite (1 pièce) 	
6 Étagère gauche (1 pièce) 	7 Poignée latérale (1 pièce) 	8 Poignée de hotte (1 pièce) 	9 Récipient à graisse (1 pièce) 	10 Panier d'étagère (1 pièce) 	11 Roues pivotantes (4 pièces) 
12 Panneau de logo (1 pièce) 	13 Porte-essuie-tout (1 pièce) 	14 Support d'étagère latérale (L) (2 pièces) 	15 Support d'étagère latérale (R) (2 pièces) 	16 Boutons de commande (4 pièces) 	17 Raccord cannelé (1 pièce) 

18 Pack matériel (1 pièce)

- a. Boulons M6x12 (18 pièces)
- b. Boulons étagés M6 (8 pièces)
- c. Écrous à oreilles pour tablette latérale (6 pièces)
- d. Rondelles fendues (6 pièces)
- e. Rondelles (6 pièces)
- f. Crochets pour tablette latérale (6 pièces)
- g. Grande vis à oreilles (1 pièce)
- h. Vis à oreilles moyenne (1 pièce)

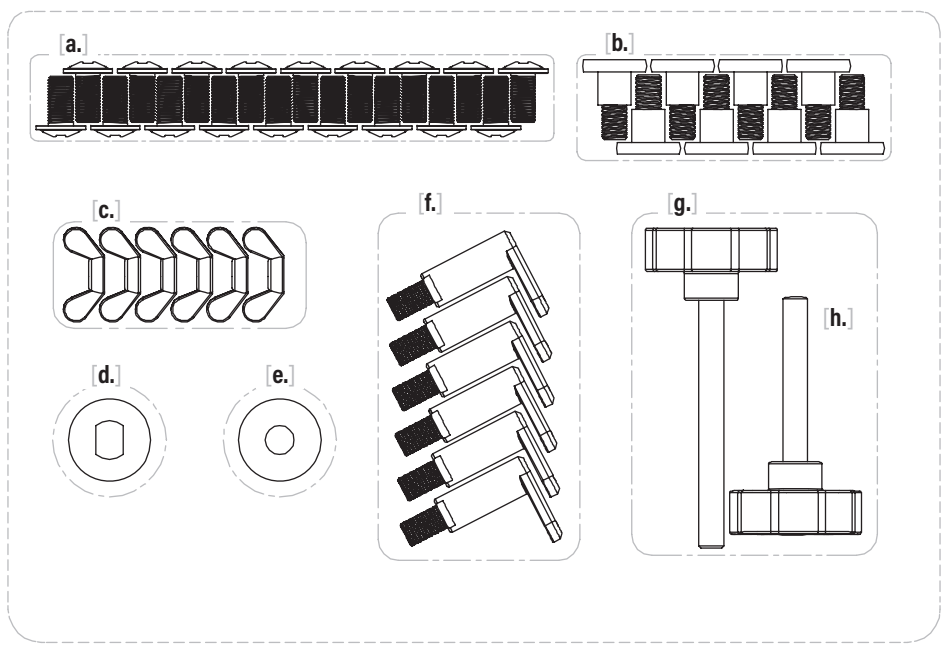



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

⚠ ATTENTION

Arêtes vives et points de pincement possibles lors du déballage. Porter des gants lors du montage.


- Trouvez une grande surface propre pour assembler votre appareil.
- Retirez tous les matériaux d'emballage avant l'assemblage. (Il se peut que vous ayez du matériel supplémentaire ou de rechange après l'assemblage.)

⚠ ATTENTION

Morceaux lourds. Deux personnes doivent assembler cet appareil.

- Serrez légèrement toutes les vis/boulons de chaque marche avant de serrer complètement.

FRANÇAIS



NÉCESSAIRE POUR L'ASSEMBLAGE (NON INCLUS) :

Tournevis cruciforme n° 3



NÉCESSAIRE POUR L'UTILISATION (NON INCLUS) :

Une (1) pile AA de 1.5 V (pour l'allumage)



ÉTAPE 01 Avec l'aide d'une autre personne, retirez le corps de la plaque chauffante de l'emballage et posez-le à l'envers sur une surface lisse et plane.

Déverrouillez et dépliez les pieds. Utilisez une (1) grande vis à oreilles [g.] pour fixer la tablette stabilisatrice au pied droit.

Utilisez une (1) vis à oreilles moyenne [h.] pour fixer la tablette stabilisatrice au pied gauche.

Remarque: cette tablette est essentielle à la stabilité de l'appareil pendant son utilisation.


ÉTAPE 02 Vissez les quatre (4) roulettes pivotantes aux pieds. (Assurez-vous que les roulettes pivotantes sont verrouillées.)

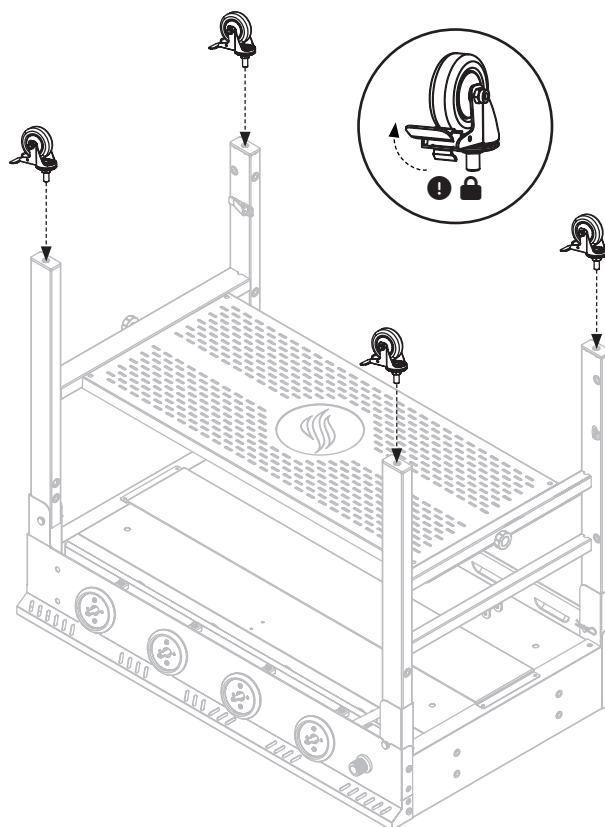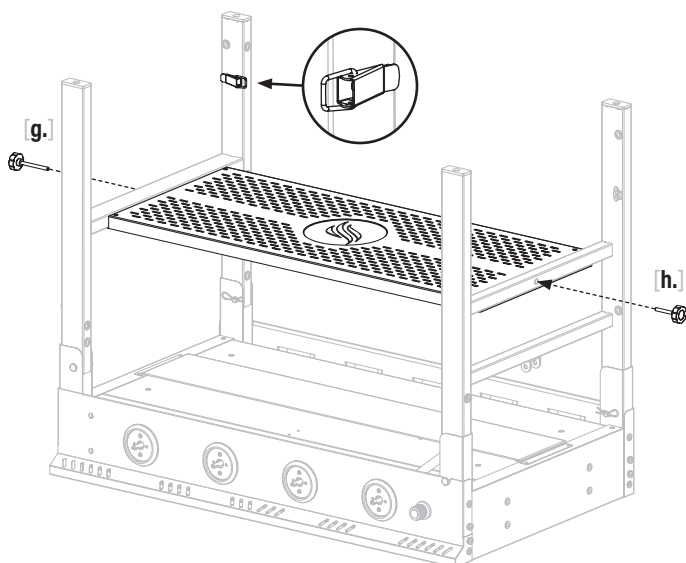




ÉTAPE 03 Avec l'aide d'une autre personne, posez la plaque chauffante sur ses pieds.

Utilisez deux (2) boulons M6x12 [a.] pour fixer le porte-serviettes en papier au pied avant droit.

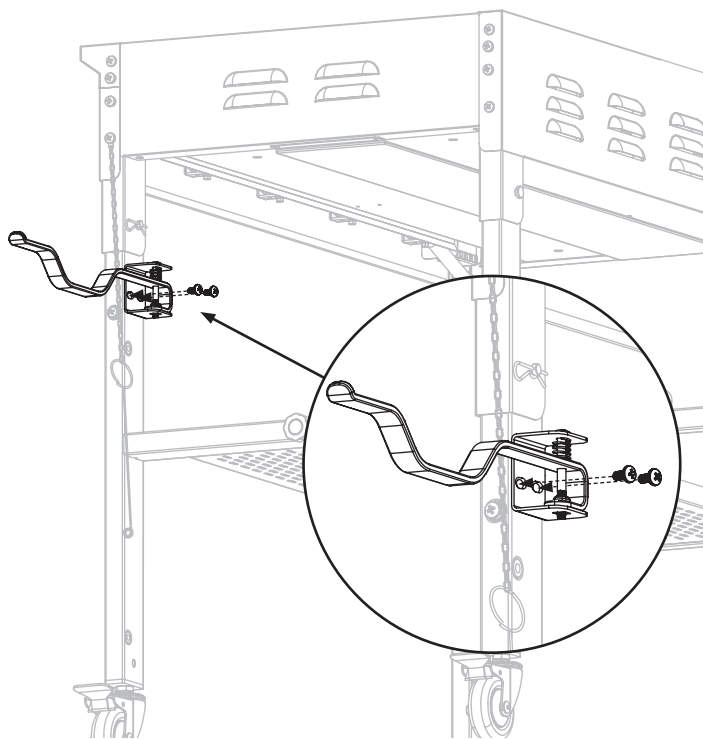


ÉTAPE 04 Dévissez les deux (2) boulons inférieurs des côtés du corps de la plaque chauffante.


Utilisez ces deux boulons et deux (2) boulons M6x12 [a.] pour fixer le panneau du logo à l'avant de la plaque chauffante.

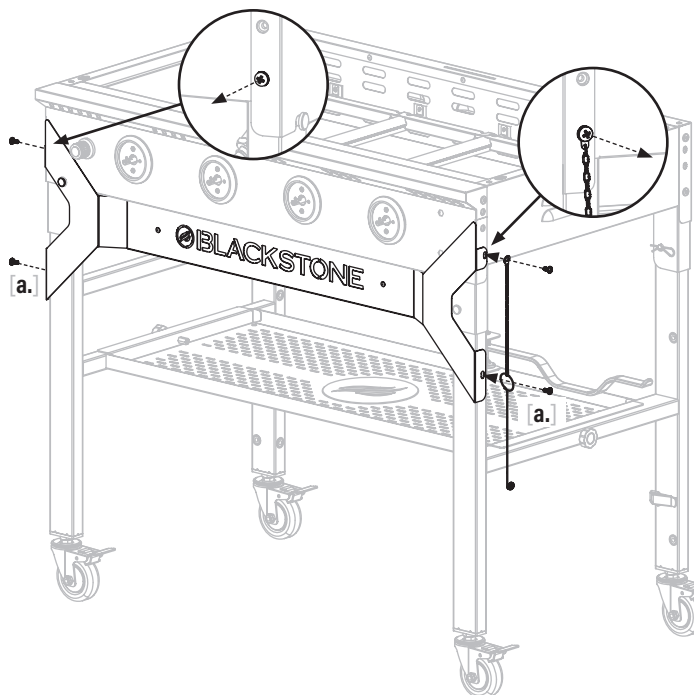

ÉTAPE 05 Installez les quatre (4) boutons de commande en les poussant en place sur les tiges de valve en position OFF.

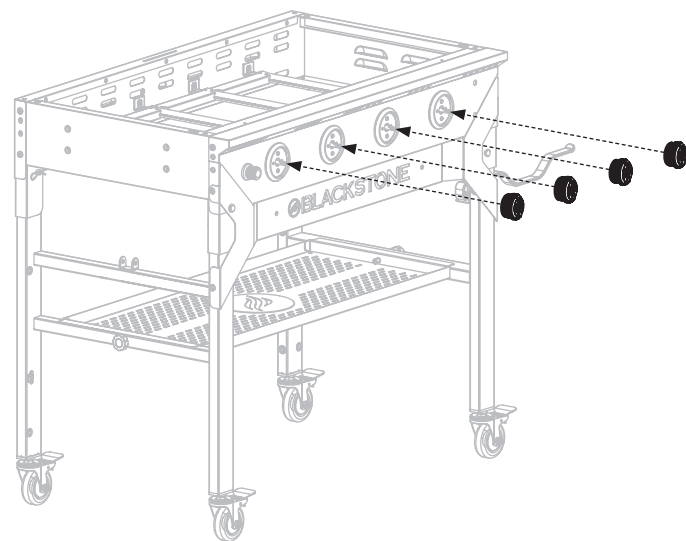


ÉTAPE 06 Utilisez quatre (4) boulons M6x12 [a.] pour fixer la poignée latérale sur le côté gauche du corps de la plaque chauffante.

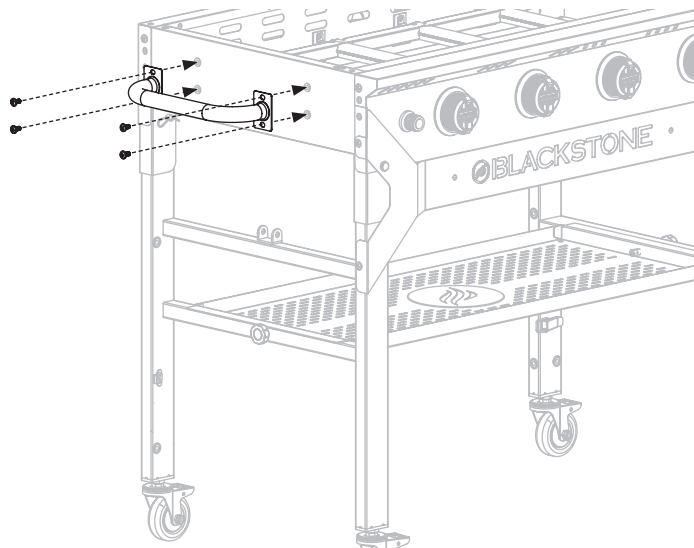



ÉTAPE 07 Utilisez quatre (4) boulons M6x12 [a.] pour fixer un (1) support d'étagère latérale (L) et un (1) support d'étagère latérale (R) sur le côté gauche du corps de la plaque chauffante.


Répétez l'opération avec le côté droit du corps de la plaque chauffante.

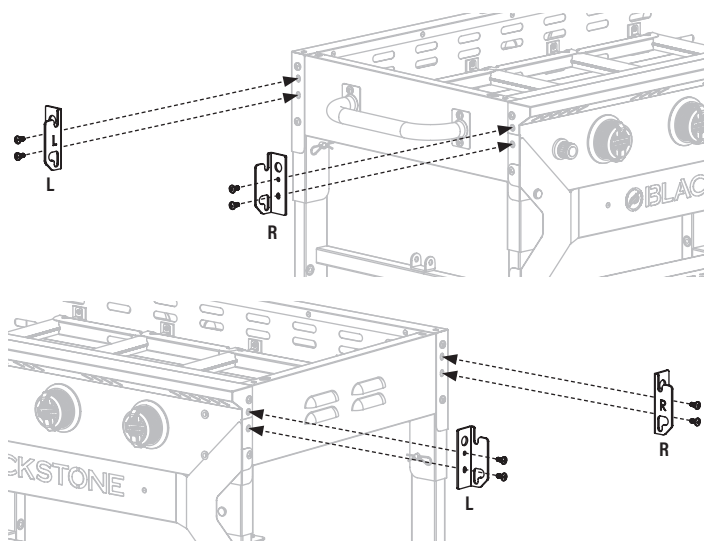

ÉTAPE 08 Vissez deux (2) boulons étagés M6 [b.] dans les trous supérieurs de l'étagère latérale gauche.


Utilisez trois (3) écrous à oreilles [c.], trois (3) rondelles fendues [d.] et trois (3) rondelles [e.] pour fixer trois (3) crochets d'étagère latérale [f.] à l'étagère latérale gauche.

Répétez l'opération avec l'étagère latérale droite.

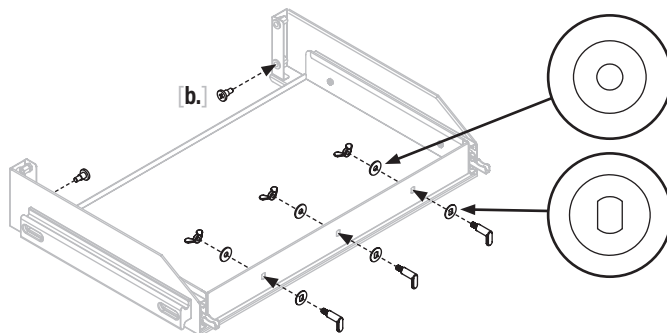


ÉTAPE 09 Accrochez les boulons étagés supérieurs de l'étagère latérale gauche sur les supports d'étagère latérale. Utilisez deux (2) boulons étagés M6 [b.] pour fixer l'étagère latérale aux supports d'étagère latérale.


Répétez l'opération avec l'étagère latérale droite.

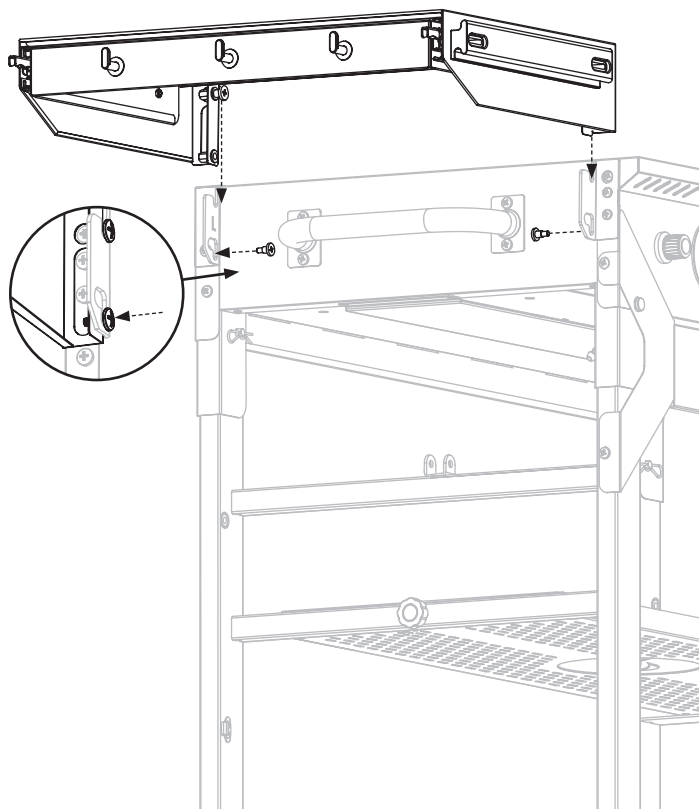

ÉTAPE 10 Accrochez le bac à graisse dans la fente à l'arrière du corps de la plaque chauffante.

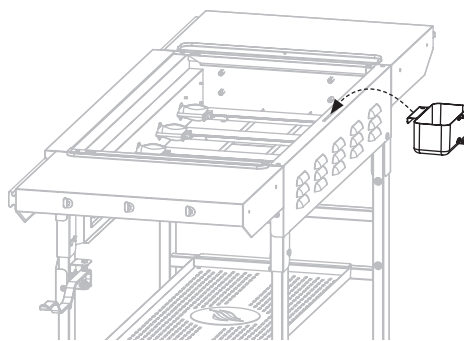


ÉTAPE 11 Utilisez deux (2) boulons M6x12 [a.] pour installer la poignée de la hotte sur la hotte de la plaque chauffante.

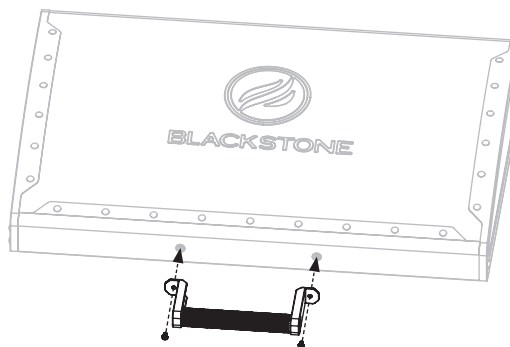




ÉTAPE 12 Avec l'aide d'une autre personne, placez le dessus de la plaque chauffante et la hotte sur le corps principal en alignant les 4 broches sur les trous du corps.

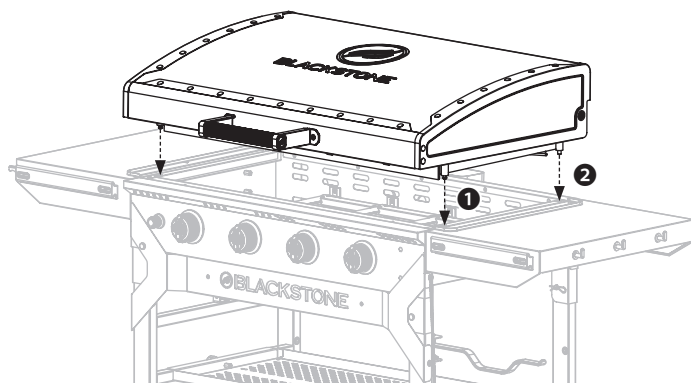


① Placez les deux goupilles avant dans les trous de verrouillage avant et repoussez le dessus de la plaque chauffante.

② Ensuite, placez les deux broches arrière dans les trous arrière.

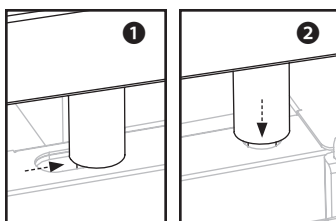

ÉTAPE 13 ① Accrochez le panier à étagères sur le rail d'accessoires.


② Poussez le panier pour le fixer.

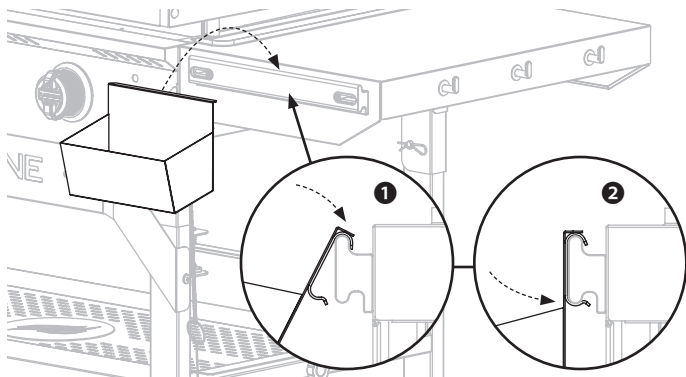


Appuyez sur les languettes de l'étagère pour déverrouiller la rallonge de l'étagère.

Faites glisser l'extension jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

Appuyez sur les languettes de l'étagère pour la déverrouiller et faites-la glisser vers l'intérieur.

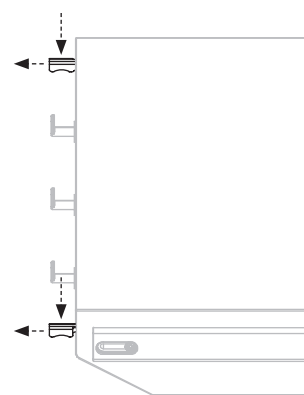

ÉTAPE 14 Passez aux **INSTRUCTIONS D'UTILISATION**.

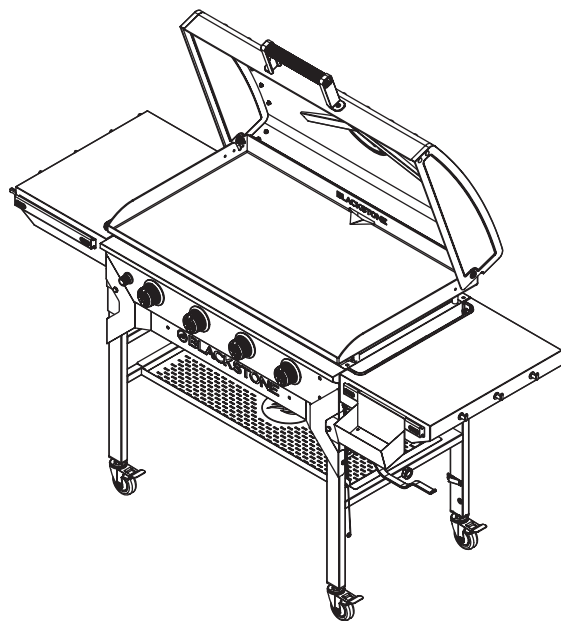


AVIS

Ne placez pas d'articles sur la tablette de stabilisation pendant l'utilisation.

AVIS

- Le poids maximum sur la tablette latérale est de (4,5 kg / 9,9 lb).
- La tablette latérale peut devenir chaude pendant l'utilisation de l'appareil.

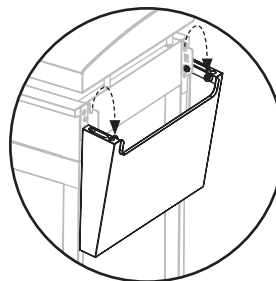

Soulevez et pliez la tablette latérale lors du déplacement ou du stockage, selon le cas.

(La conception des tablettes peut varier.)



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

LE SYSTÈME GAZ

OBTENTION ET REMPLISSAGE DE LA BOUTEILLE DE GAZ

- Faites appel uniquement à des entreprises réputées qui inspectent, remplissent avec précision, testent et certifient leurs bouteilles. Le revendeur de GPL doit purger la nouvelle bouteille avant de la remplir.
- Le remplissage doit être effectué loin de toute source d'inflammation.
- Votre revendeur peut vous aider à associer une bouteille de GPL de remplacement à votre appareil.


Cet appareil ne convient qu'à une utilisation avec du gaz butane ou propane basse pression ou des mélanges de GPL, équipés du régulateur basse pression approprié via un tuyau flexible.

LA TAILLE MAXIMALE DE LA BOUTEILLE DE GAZ DOIT ÊTRE :

- Diamètre : (320 mm / 12.7 po)
- Hauteur : (600 mm / 23.6 po) (régulateur inclus).

CVÉRIFIEZ LE JOINT AVANT UTILISATION

Le joint de sortie de la vanne pourrait, avec le temps, présenter des dommages ou une détérioration marqués et visibles qui pourraient provoquer une fuite même avec le raccordement serré.

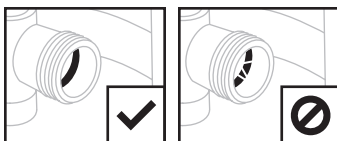

- Une inspection visuelle du joint doit être effectuée à chaque fois qu'une bouteille de GPL est remplacée ou remplie.
- Toute bouteille de GPL présentant des signes de dommage ou de détérioration comme ceux illustrés, notamment des fissures et des piqûres visibles, doit être retournée inutilisée au vendeur.


RACCORDS ET TUYAUX

Avant le raccordement et l'utilisation, assurez-vous qu'aucun débris n'est coincé ou endommagé dans la tête de la bouteille de gaz, le régulateur, le tuyau, le brûleur et les ports du brûleur. (Un tuyau/régulateur usé ou endommagé doit être remplacé par un modèle approuvé par Blackstone avant d'utiliser l'appareil.)

- Il est recommandé de vérifier et de resserrer chaque année les raccords métalliques.
- Assurez-vous que le tuyau n'est pas obstrué, plié ou en contact avec une partie de l'appareil autre que son raccordement.
- Le tuyau et le régulateur doivent être certifiés conformément à la norme EN applicable (BSEN 12864 ou EN 16129) et conformes au code local.
- Remplacez le tuyau flexible lorsque les conditions nationales l'exigent et/ou en fonction de sa validité.
- Si le tuyau est remplacé, il doit être fixé aux raccords de l'appareil et du régulateur avec des colliers de serrage.
- Vérifiez le joint torique en caoutchouc à l'extrémité du régulateur du tuyau au moins une fois par an. S'il semble usé ou fissuré, faites-le remplacer. (La durée de vie du régulateur et du tuyau est estimée à 2 ans.)
- La longueur du tuyau flexible ne doit pas dépasser (1.5 m / 4.9 ft). En Finlande, la longueur ne doit pas dépasser (1.2 m / 3.9 ft).


⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un régulateur ou d'un tuyau inapproprié est dangereuse ; vérifiez toujours que vous disposez des bons éléments avant d'utiliser l'appareil. Veuillez consulter votre revendeur de GPL pour obtenir des informations sur le régulateur adapté à la bouteille de gaz.

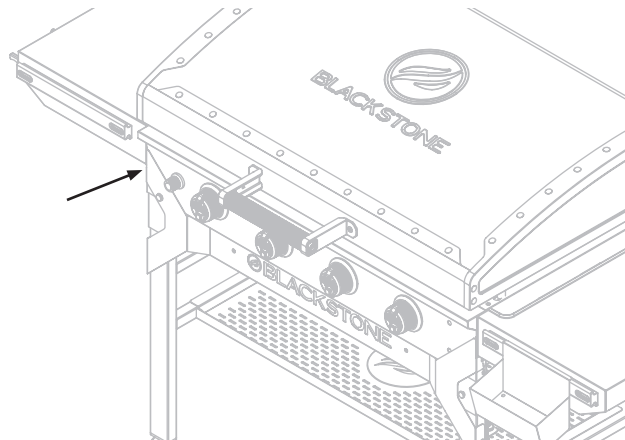


CONNECTER LA BOUTEILLE DE GAZ

ÉTAPE 01 Le régulateur et le tuyau doivent être correctement connectés à l'appareil.

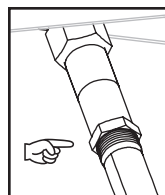

La vanne du rail à gaz se trouve sous le boîtier du brûleur, sur le côté de l'appareil.


Une clé doit être utilisée pour serrer l'écrou sur le filetage de connexion.

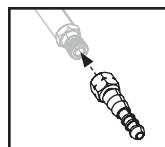

Si vous utilisez un collier de serrage à carburant, fixez le raccord cannelé au rail de gaz. (Barb est un fil à gauche.)

ÉTAPE 02 Alignez le régulateur avec la sortie de la vanne. Ne croisez pas le filetage de la connexion.

Si la connexion ne peut pas être effectuée, débranchez le régulateur et répétez cette étape.

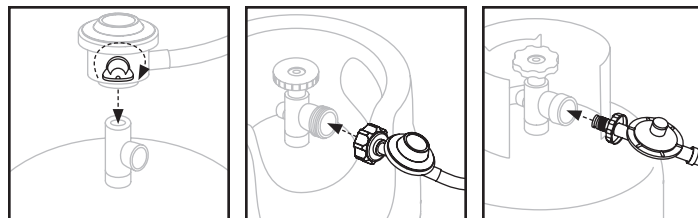


- Débranchez le régulateur de la bouteille (selon les instructions fournies avec le régulateur) lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors du changement de bouteille de gaz, répétez les instructions de la section « Connecter la bouteille de gaz ». Le raccordement doit être effectué loin de toute source d'inflammation.



COMMENT ALLUMER LE GAZ :

Tournez le volant dans le sens antihoraire de 1 à 3 tours.

Allumez la vanne.

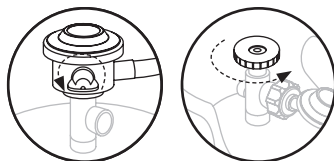

⚠ AVERTISSEMENT

Un régulateur gelé indique un problème. Fermez immédiatement la vanne de la bouteille de GPL et appelez votre revendeur de GPL local pour obtenir de l'aide.

INSTRUCTIONS POUR LE TEST DE FUITE

- Testez les fuites des bouteilles de GPL neuves et remplacées AVANT de les connecter à l'appareil.
- Ne fumez pas pendant le test de fuite.
- N'UTILISEZ PAS de flamme nue pour vérifier les fuites de gaz.
- L'appareil doit être testé contre les fuites à l'extérieur dans un endroit bien ventilé, loin des sources d'inflammation telles que les appareils à gaz ou électriques.
- Pendant le test de fuite, gardez l'appareil à l'écart des flammes nues ou des étincelles.

ÉTAPE 01 Coupez l'alimentation en gaz au niveau du robinet de la bouteille de gaz. Assurez-vous que les commandes sont éteintes. Connectez le régulateur à la bouteille et la vanne marche/arrêt au brûleur, assurez-vous que les connexions sont sécurisées puis allumez le gaz.

ÉTAPE 02 Préparez une solution de détection de fuite 99% en mélangeant (22.2 ml / 1.5 c. à soupe) de savon pour les mains/vaisselle avec (236.6 ml / 1 tasse) d'eau.

ÉTAPE 03 Utilisez un pinceau propre pour appliquer la solution sur les zones de joint des vannes et sur tout le tuyau du régulateur.

ÉTAPE 04 Si des fuites sont détectées (indiquées par la croissance de bulles), coupez immédiatement le gaz et resserrez les connexions.

⚠ AVERTISSEMENT

Si les fuites ne peuvent pas être arrêtées, N'ESSAYEZ PAS de réparer.

Le régulateur doit être remplacé par un modèle approuvé par Blackstone par un revendeur agréé et agréé.

Si de la graisse ou tout autre matériau chaud coule sur la vanne, le tuyau ou le régulateur :

1. Coupez immédiatement l'alimentation en gaz.
2. Déterminez la cause et corrigez-la.
3. Nettoyer et inspecter la vanne, le tuyau et le régulateur.
4. Effectuez un test de fuite.



Le système d'alimentation des bouteilles de GPL doit être prévu pour l'évacuation des vapeurs.

- Gardez toujours les nouvelles bouteilles de GPL en position verticale pendant l'utilisation, le transport ou le stockage.
- Gardez toujours les ouvertures de ventilation de l'enceinte du cylindre libres et exemptes de débris.


DÉBRANCHER LA BOUTEILLE DE GPL

- Débranchez la bouteille de GPL avant de déplacer ou de ranger l'appareil.
- Le stockage de l'appareil à l'intérieur n'est autorisé que si la bouteille de GPL est débranchée et retirée de l'appareil.

ÉTAPE 01 Fermez la vanne du brûleur.

ÉTAPE 02 Fermez complètement la vanne du réservoir (dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'en butée).

ÉTAPE 03 Tournez l'écrou du raccord rapide dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le régulateur de la vanne du réservoir.

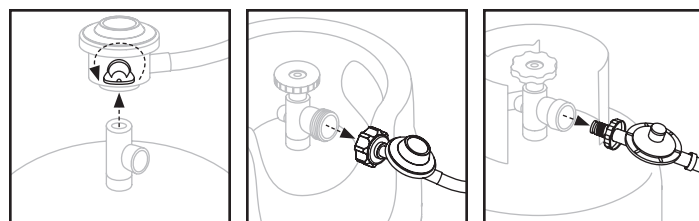

STOCKAGE DES BOUTEILLES DE GPL

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne stockez pas de bouteille de GPL de rechange sous, à proximité ou dans cet appareil.
 - Ne remplissez pas une bouteille de GPL à plus de 80%.
- Si les informations ci-dessus ne sont pas respectées à la lettre, un incendie pouvant entraîner la mort ou des blessures graves peut survenir.

- La bouteille de GPL doit être éteinte lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Les bouteilles de GPL doivent être stockées à l'extérieur et hors de portée des enfants.
- Ne stockez pas de bouteille de GPL à l'intérieur d'un bâtiment, d'un garage ou dans tout autre espace clos.
- Ne stockez pas une bouteille de GPL dans un endroit où les températures peuvent dépasser (50°C / 122°F).
- Pour retirer le gaz de la bouteille de GPL, contactez un revendeur de GPL certifié ou le service d'incendie local pour obtenir de l'aide. Ne rejetez pas de gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans l'atmosphère.
- Le volume de propane dans la bouteille varie en fonction de la température.



INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

1. CLAPETS ANTI-RETOUR

⚠ Assurez-vous que le gaz est COUPÉ avant de vérifier les vannes de l'appareil. Branchez/ouvrez le gaz après avoir vérifié les vannes.

Ouvrez le capot/le couvercle avant d'allumer, le cas échéant.

ÉTAPE 01 Tournez tous les boutons de commande sur la position ❶ off.

ÉTAPE 02 Appuyez sur les boutons de commande et relâchez-les.


ÉTAPE 03 Tournez les boutons de commande sur LOW puis remettez-les sur OFF.

(Si les boutons de commande ne reviennent pas en position initiale ou ne tournent pas en douceur, contactez le service client.)

2. ALLUMAGE ALIMENTÉ PAR BATTERIE

ÉTAPE 01 Insérez une (1) pile AA sous le bouton d'allumage.

Visser le bouton en place sur la borne positive.

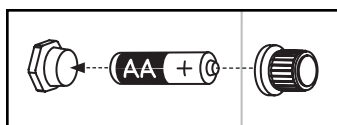

Nettoyez les contacts de la batterie et de l'appareil avant d'installer la batterie.



ÉTAPE 02

❷ Appuyez sur le bouton d'allumage et maintenez-le enfoncé.

❸ Appuyez sur le bouton de commande et tournez-le sur HIGH.

(Allumez chaque brûleur un par un. Relâchez le bouton d'allumage lorsque tous les brûleurs sont allumés.)


❹ Réglez la température au niveau souhaité.

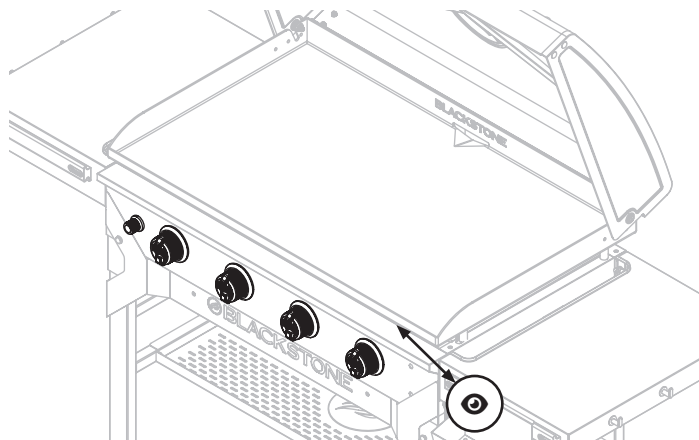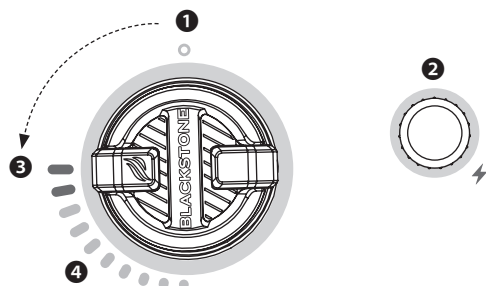

3. 🔍 VÉRIFIEZ TOUJOURS LA FLAMME DU BRÛLEUR AVANT UTILISATION


↔ Distance de visualisation : pas plus près que (45,8 cm / 18 po).

FLAMME SAINES

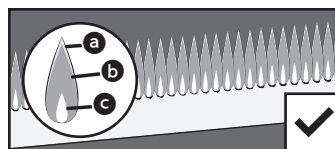

a Scintillements jaunes. b Bleu foncé. c Bleu vif.

JAUNE OU IRRÉGULIÈRE

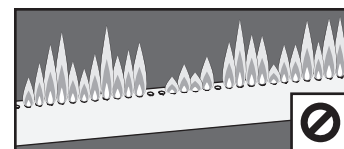

- Lorsque la température est réglée sur ÉLEVÉE, les flammes doivent être plus grandes que lorsque la température est réglée sur BASSE.
- Si les flammes sont jaunes, irrégulières, situées à un endroit inattendu ou s'éteignent soudainement, éteignez l'appareil et consultez le chapitre Dépannage.

⚠ AVERTISSEMENT

Si le brûleur ne s'allume pas avec la vanne d'alimentation en gaz ouverte, le gaz continuera de s'écouler hors du brûleur et pourrait s'allumer accidentellement/par inadvertance avec risque de blessure.

Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes :

1. Éteignez l'appareil.
2. Attendez 5 minutes.
3. Répétez la procédure d'allumage.

Si le brûleur ne s'allume pas, éteignez l'appareil et passez au chapitre Dépannage.

⚠ ATTENTION

Si votre appareil est équipé d'un capot/couvercle, le laisser fermé avec les brûleurs réglés à basse température pendant plus de 10 minutes peut provoquer une surchauffe et des brûlures. Le capot/couvercle/couvercle DOIT être ouvert lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.



COMMENT UTILISER VOTRE PLAQUE CHAUFFANTE

Votre plaque de cuisson Omnivore Blackout a été pré-assaisonnée avec de l'huile de qualité alimentaire pour votre commodité.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :

ÉTAPE 01 Nettoyez la surface de cuisson de la plaque à l'eau pour éliminer tout résidu d'emballage, poussière ou débris. (N'UTILISEZ PAS de savon.)

ÉTAPE 02 Séchez complètement.

Remarque : Les aliments peuvent adhérer au début. Le culottage et les propriétés antiadhésives de votre plaque de cuisson s'amélioreront avec le temps.

ASSAISONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE :

Pour ajouter des couches supplémentaires d'assaisonnement à votre plaque de cuisson :


ÉTAPE 01 Réglez tous les brûleurs à puissance maximale et attendez 10 minutes.

ÉTAPE 02 Utilisez des pinces pour tenir une serviette en papier ou un chiffon en coton et étalez une fine couche (29.6 à 44.4 ml / 2 à 3 tbsps) d'huile d'assaisonnement sur toute la surface de cuisson.

ÉTAPE 03 Lorsque l'huile cesse de fumer, répétez L'ÉTAPE 02 3 à 4 fois.

QUELLE HUILE EST PRÉFÉRABLE D'UTILISER?

- Assaisonnement et conditionneur pour fonte Blackstone.
- Toute huile de cuisson à base de plantes.
- Graisse animale fondue sans additifs.

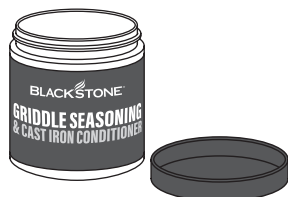

⚠ ATTENTION

Jetez correctement les chiffons/serviettes utilisés pour répandre l'huile sur votre plaque chauffante afin d'éviter les incendies qui pourraient survenir en raison d'une combustion spontanée.

Dans de bonnes conditions, l'huile résiduelle sur les chiffons ou les serviettes peut s'oxyder longtemps après avoir été retirée d'une source de chaleur. Le processus d'oxydation lui-même produit de la chaleur qui, si elle n'est pas dissipée, peut s'accumuler et provoquer l'inflammation des chiffons/serviettes et des matériaux environnants.

⚠ ATTENTION


Cet appareil sera chaud pendant et après son utilisation. Utilisez des ustensiles à long manche et des gants de cuisine/de protection lorsque vous manipulez des pièces potentiellement chaudes pour vous protéger contre les brûlures et les éclaboussures.

RECETTES ET CONSEILS DE CUISINE

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes


📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

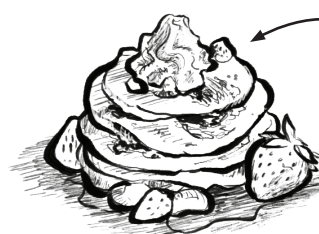

PANCAKES AUX FRAISES ET À LA CRÈME

BURGER AUX OIGNONS FRITS DE L'OKLAHOMA

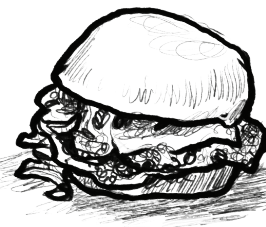

AVIS

Ne rangez aucun objet à moins de (77 cm / 3 po) du dessus de la plaque chauffante pendant son utilisation.



NETTOYER VOTRE PLAQUE CHAUFFANTE




Nettoyez le dessus de la plaque chauffante après chaque utilisation, pendant qu'il est encore chaud.

Remarque : N'UTILISEZ PAS de savon sur le dessus de la plaque chauffante. Cela détruira l'assaisonnement de la plaque chauffante.

ÉTAPE 01 Appliquez quelques millilitres/cuillères à soupe d'eau sur la surface de la plaque chauffante, puis grattez l'eau et les débris dans le bac à graisse.



ÉTAPE 02 Laissez refroidir avant d'appliquer une fine couche d'huile de cuisson pour conserver l'assaisonnement et protéger la plaque.

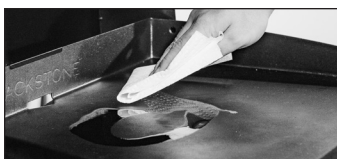

VIDEZ VOTRE GODET À GRAISSE

Le bac à graisse doit être retiré et vidé après chaque utilisation.

Remarque : Assurez-vous que votre plaque de cuisson est posée sur un sol plat afin de permettre à la graisse et à l'eau de s'écouler vers la fente arrière.


⚠ ATTENTION

Le bac à graisse sera chaud pendant et après l'utilisation. Ne retirez pas le bac à graisse tant que la plaque chauffante n'est pas complètement refroidie.

PRÉVENTION DE LA ROUILLE

- N'exposez pas la plaque de cuisson à l'eau entre deux utilisations. Séchez-la toujours immédiatement.
- Utilisez votre plaque fréquemment. À chaque cuisson, vous ajoutez du culottage, ce qui réduit le risque de rouille et améliore les propriétés antiadhésives de la plaque.

Remarque : Si vous vivez dans un climat humide ou côtier, votre plancha peut nécessiter des assaisonnements plus fréquents entre les utilisations.

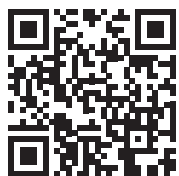

En cas d'apparition de rouille : frottez-la avec de la laine d'acier, du papier de verre fin ou une pierre ponce, puis poncez à nouveau la surface affectée.

⚠ AVERTISSEMENT

L'accumulation de graisse peut provoquer un incendie. Nettoyez toute partie de l'appareil qui devient chaude et qui subit une accumulation de graisse après chaque utilisation.

⚠ ATTENTION

Tout le nettoyage et l'entretien doivent être effectués lorsque l'appareil est froid et que tout est éteint.

AVIS

N'UTILISEZ PAS de Citrisol, de nettoyeurs abrasifs ou de nettoyant concentré sur l'appareil. Cela peut entraîner des dommages et une défaillance des pièces.

- N'UTILISEZ PAS de tampon abrasif sur les zones comportant des graphiques.
- Si une brosse à poils est utilisée pour nettoyer l'une des surfaces de cuisson, assurez-vous qu'aucun poil lâche ne reste sur les surfaces de cuisson avant la cuisson.
- Lavez le corps de l'appareil à l'eau chaude savonneuse et essuyez-le immédiatement avec un chiffon non abrasif. (Ne laissez pas les produits nettoyants agir trop longtemps sur une surface poreuse.)

STOCKAGE ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE

⚠ AVERTISSEMENT

Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation. Laissez l'appareil refroidir à (46°C / 115°F) avant de le déplacer ou de le ranger.

Vérifiez et resserrez toute visserie desserrée, en particulier avant et après le transport ou le déplacement de l'appareil.




Couvrez votre appareil lorsque vous le rangez à l'extérieur. Ne le rangez pas dans un endroit où l'eau risque de s'accumuler.



NETTOYAGE DE L'ENSEMBLE BRÛLEUR

Les araignées et les insectes peuvent nicher à l'intérieur et obstruer le brûleur/tube venturi au niveau de l'orifice.

Pour réduire le risque de retour de flamme, la procédure ci-dessous doit être suivie au moins une fois par mois lorsque les araignées sont les plus actives ou lorsque votre appareil n'a pas été utilisé pendant une période de temps.

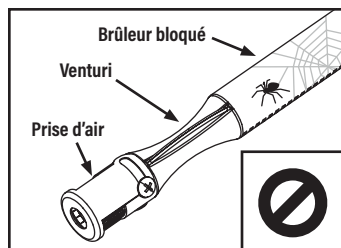

⚠ AVERTISSEMENT

Un brûleur obstrué peut provoquer un incendie sous l'appareil.

Le brûleur doit être retiré et nettoyé chaque fois que des blocages sont détectés.

ÉTAPE 01 Détachez l'ensemble régulateur de la bouteille de GPL en tournant l'écrou de couplage rapide dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Retirez le dessus de la plaque chauffante (tenez-le par les côtés).
- Retirez le brûleur en tirant sur le clip du brûleur. Utilisez un tournevis ou une pince à bec effilé.

ÉTAPE 02 Soulevez délicatement le brûleur et éloignez-le de l'orifice de la vanne de gaz.

ÉTAPE 03 Nettoyez l'intérieur du brûleur :


- Passez plusieurs fois une brosse à bouteille étroite dans le brûleur. (NE PAS utiliser de brosses métalliques)
- Utilisez de l'air comprimé pour souffler le brûleur. (Porter des lunettes de protection)



ÉTAPE 04 Brossez toute la surface extérieure du brûleur pour enlever la saleté.




ÉTAPE 05 Nettoyez tous les ports bloqués avec un fil rigide tel qu'un trombone ouvert.



ÉTAPE 06 Remplacez soigneusement les brûleurs et rattachiez-les, en faisant attention à l'emplacement de l'aiguille d'allumage.

⚠ La buse de carburant de la rampe de gaz doit être réengagée dans l'ouverture du brûleur.

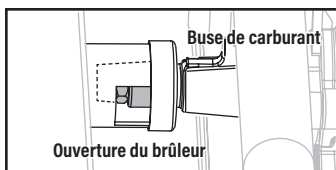

DÉPANNAGE

LE BRÛLEUR NE S'ALLUME PAS

Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes :

ÉTAPE 01 Éteignez l'appareil.

ÉTAPE 02 Attendez 5 minutes.

ÉTAPE 03 Répétez la procédure d'allumage.

Si cela ne fonctionne pas, essayez d'allumer votre appareil avec une allumette pour déterminer la cause.


INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE AVEC UNE ALLUMETTE

Avant de commencer, vérifiez s'il y a des fuites de gaz. Ouvrez le capot (le cas échéant).

ÉTAPE 01 Mettez les commandes sur OFF.

ÉTAPE 02 Allumez une allumette (ou un briquet long) d'une longueur maximale de (28 cm / 11 po).

ÉTAPE 03 Placez la flamme à côté du brûleur.

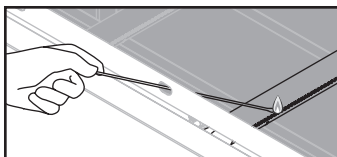

ÉTAPE 04 Tournez la commande du brûleur sur BAS. Assurez-vous que le brûleur s'allume et reste allumé.

SI UNE ALLUMETTE NE PEUT PAS ALLUMER VOTRE APPAREIL :

CAUSES POSSIBLES

Le gaz n'atteint pas les brûleurs.

SOLUTION

Consultez la section « Le gaz n'atteint pas les brûleurs ».

SI UNE ALLUMETTE PEUT ALLUMER VOTRE APPAREIL :


CAUSES POSSIBLES

Le fil d'allumage est mal aligné.

SOLUTION

Coupez le gaz et assurez-vous que l'aiguille de l'allumeur est :

- Positionnée à (3~7 mm / 1/8~1/4 in) du brûleur.
- Alignée avec un orifice du brûleur.
- Produisant une étincelle visible.

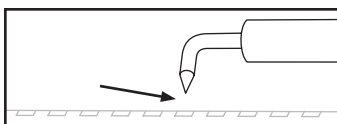


Dommage au système d'allumage.

Contactez le service client pour obtenir des pièces de rechange.

Batterie morte / mal installée.


Pour le recyclage et l'élimination des piles afin de protéger l'environnement, veuillez consulter Internet ou votre annuaire téléphonique local pour connaître les centres de recyclage locaux et/ou suivre les réglementations gouvernementales locales.

Remplacez par une nouvelle batterie.



- Assurez-vous que la batterie est installée correctement en ce qui concerne la polarité (+ et -).
- Retirez les piles des équipements qui ne doivent pas être utilisés pendant une période prolongée.
- Retirez rapidement les piles usagées.

LE GAZ N'ATTEINT PAS LES BRÛLEURS LES FLAMMES SONT JAUNES OU IRRÉGULIÈRES

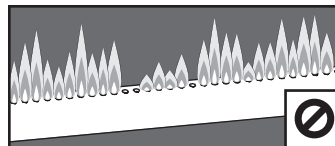

- Les flammes du brûleur sont irrégulières.
- La hauteur de la flamme diminue lorsqu'un deuxième brûleur est allumé.
- L'appareil n'atteint pas une chaleur élevée ou chauffe de manière inégale.

CAUSES POSSIBLES

La bouteille de gaz est vide ou faible.
(Non applicable s'il est connecté au gaz naturel)

Le dispositif de limitation de débit du régulateur a été déclenché.

(Non applicable pour les appareils qui n'ont pas de régulateur fixé en permanence)

SOLUTION

Remplissez ou remplacez la bouteille de gaz.

Réinitialisez le système de sécurité :

ÉTAPE 01 Éteignez l'appareil, fermez le robinet de la bouteille de gaz et débranchez le régulateur de la bouteille de gaz.

ÉTAPE 02 Attendez cinq minutes pour permettre à la pression de se dissiper, puis reconnectez le régulateur à la bouteille de gaz et ouvrez lentement le volant de la bouteille de gaz d'un à trois tours.


ÉTAPE 03 Allumez votre appareil.

Si cela ne fonctionne pas, le régulateur est peut-être bloqué en position de sécurité. Contactez le service client pour obtenir des pièces de rechange.

Obstructions dans le brûleur.

Nettoyez l'ensemble du brûleur pour éliminer l'obstruction.

FLAMME DANS UN ENDROIT INATTENDU

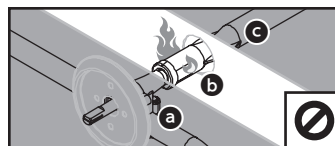

- a Rampe de gaz et vannes.
- b Porte d'air/admission.
- c Brûleur.

CAUSES POSSIBLES


Quelque chose bloque le venturi dans le brûleur.

SOLUTION


Contactez le service client pour éviter d'endommager l'appareil.



Cette page a été intentionnellement laissée vierge

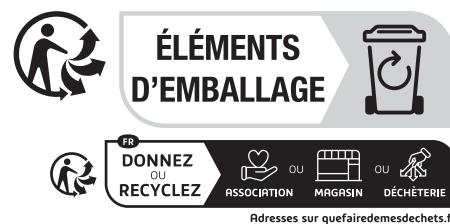

BLACKSTONE®

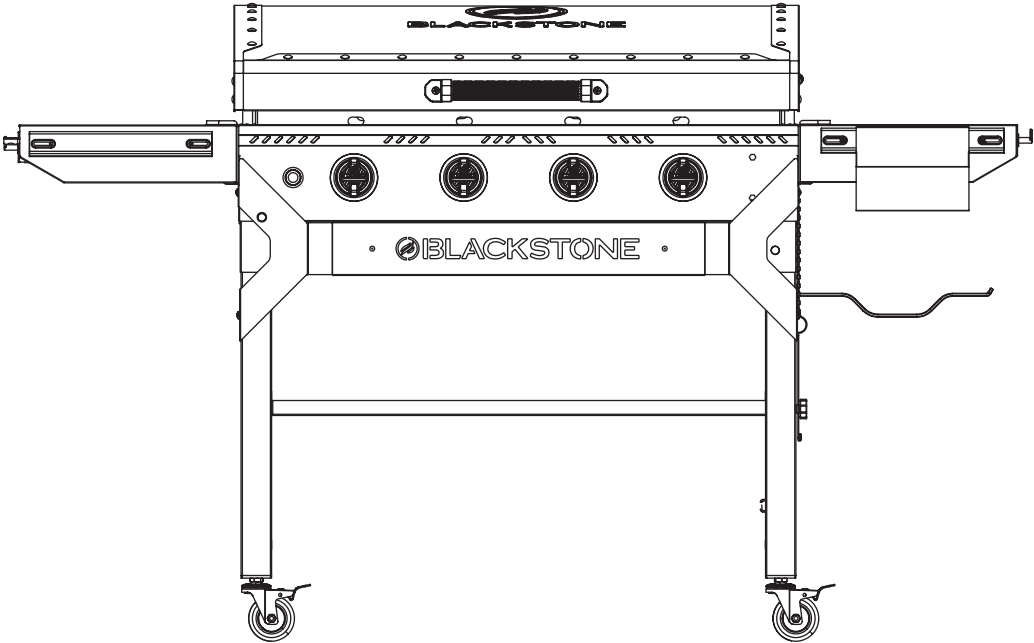

MANUAL DEL PROPIETARIO | INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA PLANCHA DE GAS PARA EXTERIOR

36" PLANCHA CON CAPOTA Y ESTANTE EXTENSIBLE

TABLA DE CONTENIDO	
INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE	02
ATENCIÓN AL CLIENTE	03
GUÍA DE MONTAJE	04
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	10
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	16

IMPORTANTE:

Use solo al aire libre.

Lea las instrucciones antes de usar el aparato.

Conserve este manual para futuras referencias.

Si tiene alguna pregunta sobre el montaje o el funcionamiento, consulte a su distribuidor o a la empresa de gas LPG.



SI SE IGNORAN LAS INSTRUCCIONES, SE PUEDEN PRODUCIR INCENDIOS O EXPLOSIONES PELIGROSOS.

Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el electrodoméstico esté debidamente ensamblado, instalado y cuidado. El incumplimiento de las instrucciones de este manual podría provocar lesiones y/o daños a la propiedad.

CLAVE DE ALERTA DE SEGURIDAD

⚠ PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠ ATENCIÓN

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

⚠ ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

AVISO

Indica información que se considera importante, pero no relacionada con peligros (por ejemplo, mensajes relacionados con daños a la propiedad).

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CÓDIGO PIN:	CE:	UK	UKCA:
2531-26	2531DN-0117	CA 8504-26	8504DO-0003

Utilice únicamente reguladores y mangueras aprobados para gas LP a las presiones mencionadas anteriormente.

MODELO/TIPO NO.	2310DK	
ENTRADA DE CALOR:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
TAMAÑO DE LA BOQUILLA: 0.82 mm	QUEMADOR SIMPLE: 2.8 kW (203.7 g/h)	TOTAL: 11.2 kW (815 g/h)
CATEGORÍA DE GAS:	I3+(28~30/ 37)	
TIPOS DE GASES:	Butano	Propano
PRESION DEL GAS:	(28-30) mbar	37mbar
PAÍSES DE DESTINO:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
CATEGORÍA DE GAS:	I3B/P(30)	
TIPOS DE GASES:	Butano, propano o sus mezclas	
PRESION DEL GAS:	(28-30) mbar	
PAÍSES DE DESTINO:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODELO/TIPO NO.	2310EU	
ENTRADA DE CALOR:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
TAMAÑO DE LA BOQUILLA: 0.72 mm	QUEMADOR SIMPLE: 2.8 kW (203.7 g/h)	TOTAL: 11.2 kW (815 g/h)
CATEGORÍA DE GAS:	I3B/P(50)	
TIPOS DE GASES:	Butano, propano o sus mezclas	
PRESION DEL GAS:	50 mbar	
PAÍSES DE DESTINO:	AT, CH, DE, SK	

POR TU SEGURIDAD

Si huele a gas:

1. Cierre el suministro de gas en el cilindro de gas.
2. Extinguir todas las llamas desnudas; no opere ningún aparato eléctrico.
3. Ventile el área.
4. Compruebe si hay fugas como se detalla en este manual.
5. Si el olor persiste, comuníquese con su distribuidor o proveedor de gas de inmediato.

PRECAUCIONES

1. Haga una prueba de fugas en todas las conexiones después de cada recarga del tanque.
2. Nunca verifique si hay fugas con una llama abierta, use siempre una solución de agua jabonosa.
3. No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este aparato.
4. Cualquier cilindro de gas que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este o cualquier otro aparato.

⚠ ADVERTENCIA: Las partes accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga a los niños alejados.


- Este aparato debe mantenerse alejado de materiales inflamables durante su uso.
- No mueva el aparato durante su uso.
- Cierre el suministro de gas en el cilindro de gas después de su uso.
- NO MODIFIQUE el aparato. El usuario no debe modificar las piezas selladas por el fabricante o su agente.

CONFIGURACIÓN DE SU ESPACIO AL AIRE LIBRE

- Este aparato sólo debe utilizarse al aire libre sobre una superficie nivelada.
- La temperatura ambiente mínima de funcionamiento es (-18°C / 0°F).
- NO USE este aparato dentro de edificios, garajes o cualquier otra área cerrada.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un barco.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un vehículo recreativo.

REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN

- NO USE este electrodoméstico sobre o debajo de ningún apartamento o balcón o terraza de condominio.
- No obstruya el flujo de aire de combustión y ventilación.
- NO UTILICE este aparato bajo construcciones combustibles elevadas.
- Distancia mínima lateral y trasera: A = (100 cm / 36 in) de toda construcción combustible.




ÁREAS AL AIRE LIBRE PROTEGIDAS:


Todas las aberturas deben estar permanentemente abiertas; Las puertas correderizas, las puertas de garaje, las ventanas o las aberturas con mosquitero NO SE consideran aberturas permanentes.

Se considera que un electrodoméstico está al aire libre si se instala con una protección que no exceda de:


- a. Con paredes en tres lados, pero sin cubierta superior.

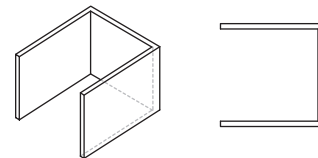

- b. Dentro de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y no más de dos paredes laterales. Las paredes laterales pueden ser paralelas, como en un corredor, o en ángulo recto entre sí.

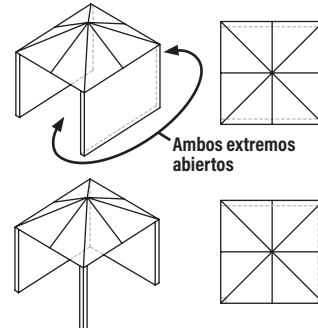

- c. Dentro de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y tres paredes laterales, siempre que el 30% o más de la periferia horizontal del recinto esté permanentemente abierta.

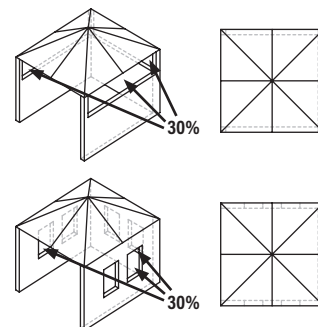



ATENCIÓN AL CLIENTE

UBICACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE

Para registrar su producto, deberá proporcionar el número de serie de su electrodoméstico.

El número de serie se puede encontrar en la etiqueta del fabricante/ la etiqueta plateada grande de su electrodoméstico.



MANUAL DEL PROPIETARIO DIGITAL

Este manual se puede encontrar en el sitio web de su distribuidor o contactando con el servicio de atención al cliente.

CONTACTA CON NOSOTROS:

- Para preguntas, consultas y atención al cliente.
- Para registrar su producto.
- Antes de devolver este aparato a su distribuidor.
- Para consultar el horario y los idiomas.

EUROPA

📞 Llamada local: 318002255872

✉ Correo electrónico: support@blackstoneproducts.eu

GARANTÍA

North Atlantic Imports, LLC garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra durante el período especificado a continuación, siempre que se ensamble y utilice de acuerdo con el Manual del usuario adjunto. En caso de que se presenten dichos defectos, North Atlantic Imports, LLC, a su discreción, proporcionará las piezas de repuesto adecuadas sin cargo.

En ningún caso North Atlantic Imports, LLC será responsable de los daños consecuentes, indirectos o incidentales que resulten de la instalación, el uso o la falla del producto.

Esta garantía NO cubre:

- Costos de inspección o mano de obra para el reemplazo de cualquier pieza defectuosa;
- Defectos cosméticos que no afectan el rendimiento o la integridad del producto;
- Uso y desgaste normal;
- Daños por vandalismo; actos de la naturaleza, incluidos, entre otros, viento, tormentas, granizo, inundaciones;
- Montaje, instalación o uso inadecuado;
- Decoloración o decoloración del acabado como resultado de la exposición a productos químicos, derrames, piscina o agua salada;
- Corrosión/óxido.

Este producto ha sido diseñado para brindar seguridad y calidad. Cualquier modificación realizada al producto original podría comprometer su integridad estructural o su función y podría provocar fallas en el producto o lesiones personales. Como tal, modificar este producto anula todas las garantías.

Este producto es SOLO PARA USO RESIDENCIAL y no para fines comerciales, contractuales ni otros fines no residenciales. North Atlantic Imports, LLC renuncia a todas las demás representaciones y garantías de cualquier tipo, expresas o implícitas.

La garantía se aplica al comprador original y no es transferible. NO SE aplica a accesorios o piezas que NO SE suministran con el producto, a compras de modelos de exhibición ni a productos que se venden en liquidación o "tal cual". Sin embargo, es posible que tenga otros derechos legales específicos según las leyes de su estado o país de residencia específico.

North Atlantic Imports, LLC se reserva el derecho de cambiar o modificar esta garantía en cualquier momento.

PERÍODO DE GARANTÍA DEL PRODUCTO

Medido a partir de la fecha original de compra en condiciones normales de uso.

GARANTÍA DE DOS (2) AÑOS

Este producto puede estar cubierto por una o más patentes estadounidenses y/o internacionales emitidas y puede incluir solicitudes de patentes pendientes.

Para obtener más información, visite: BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone es una marca registrada de North Atlantic Imports, LLC


©2025 North Atlantic Imports. Todos los derechos reservados.

Distribuido por North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 EE. UU.



GUÍA DE MONTAJE

VISTA EN DESPIECE ORDENADO

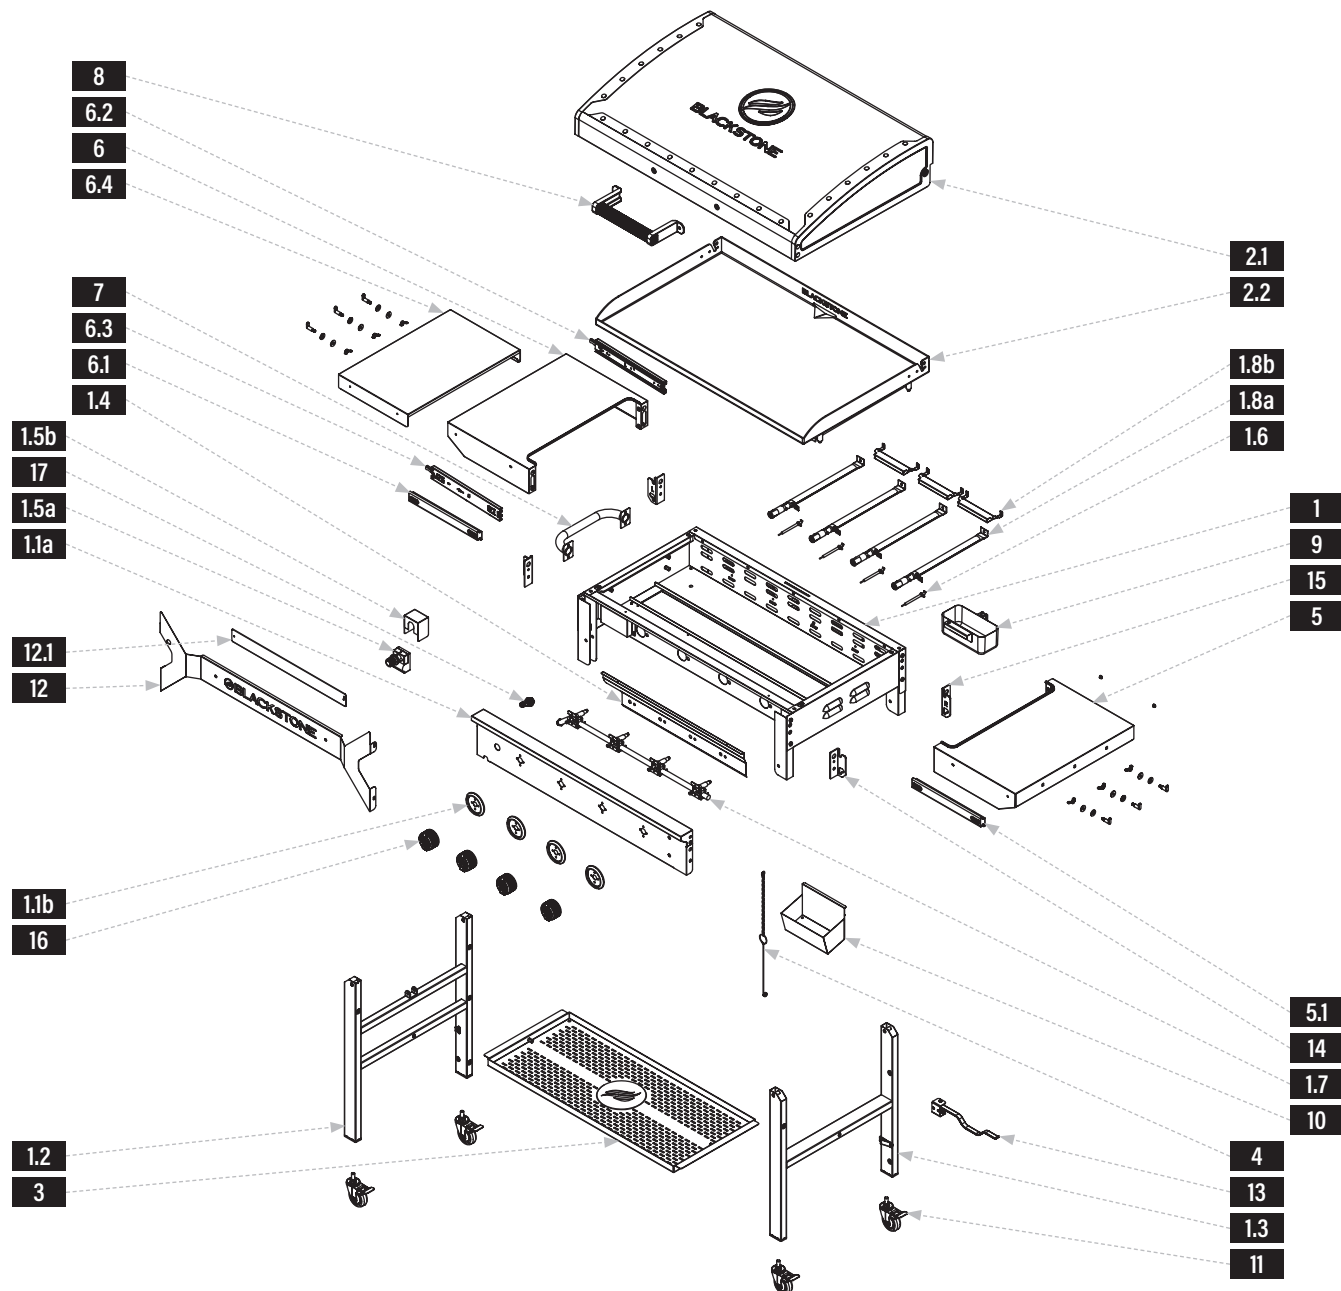

LISTA DE PARTES














PIEZAS	CTD
1.1a Panel de control	1
1.1b Biseles de las perillas de control	4
1.2 Conjunto de la pata izquierda	1
1.3 Conjunto de la pata derecha	1

PIEZAS	CTD
1.4 Panel deflector	1
1.5a Encendedor	1
1.5b Protector térmico del encendedor	1
1.6 Aguja del encendedor	4
1.7 Riel y válvulas de gas	1


PIEZAS	CTD
1.8a Quemadores tubulares	4
1.8b Canales pasantes	3
2.1 Campana	1
2.2 Parte superior de la plancha	1
5.1 Riel para accesorios	1

PIEZAS	CTD
6.1 Riel para accesorios	1
6.2 Deslizamiento del riel izquierdo	1
6.3 Deslizamiento del riel derecho	1
6.4 Extensor de estante	1
12.1 Panel de fondo naranja	1

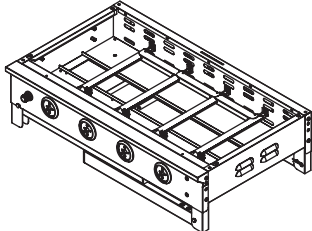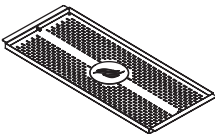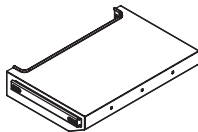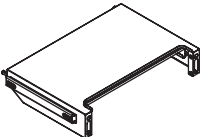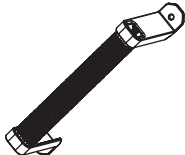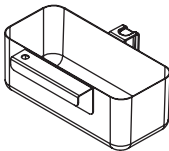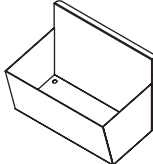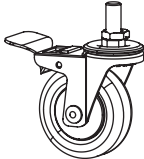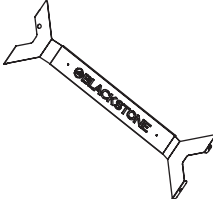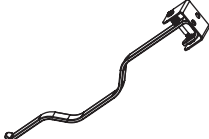

1 Cuerpo (1 pieza) 	2 Parte superior de la plancha y cubierta (1 pieza) 	3 Estante estabilizador (1 pieza) 	4 Portacerillas (1 pieza) 	5 Estante lateral derecho (1 pieza) 	
6 Estante lateral izquierdo (1 pieza) 	7 Manija lateral (1 pieza) 	8 Manija de la cubierta (1 pieza) 	9 Recipiente para grasa (1 pieza) 	10 Canasta para estante (1 pieza) 	11 Ruedas giratorias (4 piezas) 
12 Panel del logotipo (1 pieza) 	13 Porta toallas de papel (1 pieza) 	14 Soporte del estante lateral (L) (2 piezas) 	15 Soporte del estante lateral (R) (2 piezas) 	16 Perillas de control (4 piezas) 	17 Espiga de manguera (1 pieza) 

- 18** Paquete de hardware (1 pieza)
- a. Pernos M6x12 (18 piezas)
 - b. Pernos de escalón M6 (8 piezas)
 - c. Tuercas de mariposa para estante lateral (6 piezas)
 - d. Arandelas ranuradas (6 piezas)
 - e. Arandelas (6 piezas)
 - f. Ganchos para estante lateral (6 piezas)
 - g. Tornillo de mariposa grande (1 pieza)
 - h. Tornillo de mariposa mediano (1 pieza)

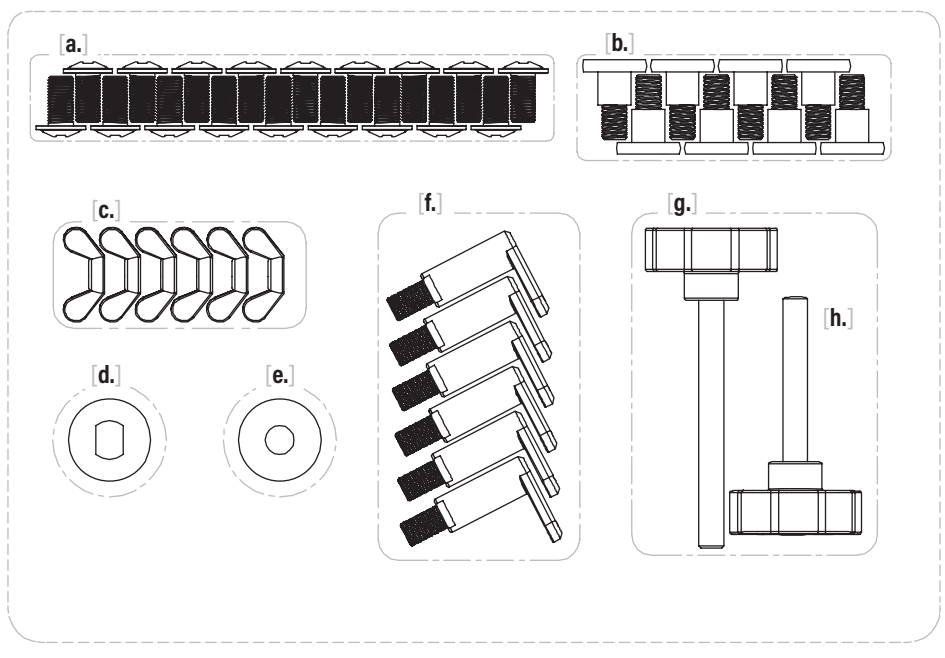




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

⚠ ATENCIÓN

Bordes afilados y posibles puntos de atrapamiento al desembalar. Use guantes durante el montaje.

- Encuentre un área grande y limpia para ensamblar su electrodoméstico.
- Retire todo el material de embalaje antes de ensamblar. (Es posible que tenga hardware adicional o de repuesto después del ensamblaje.)



NECESARIO PARA EL MONTAJE (NO INCLUIDO):


Destornillador de cabeza Phillips n.º 3

NECESARIO PARA EL USO (NO INCLUIDO):

Una (1) batería AA de 1.5 V (para encendido)

PASO 01 Con la ayuda de otra persona, retire el cuerpo de la plancha del embalaje y colóquelo boca abajo sobre una superficie lisa y plana. Desenganche y despliegue las patas. Utilice un (1) tornillo de mariposa grande [g.] para fijar el estante estabilizador al conjunto de la pata derecha. Utilice un (1) tornillo de mariposa mediano [h.] para fijar el estante estabilizador al conjunto de la pata izquierda.

Nota: Este estante es fundamental para la estabilidad del aparato durante su uso.

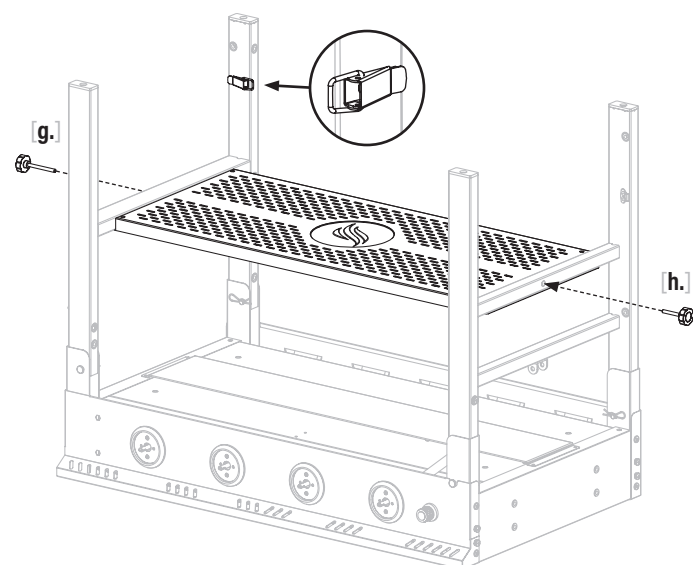


⚠ ATENCIÓN

Piezas pesadas. Dos personas deben armar este aparato.


- Enrosque sin apretar todos los tornillos/pernos en cada escalón antes de apretarlos por completo.

PASO 02 Atornille las cuatro (4) ruedas giratorias a los conjuntos de las patas. (Asegúrese de que las ruedas giratorias estén bloqueadas).

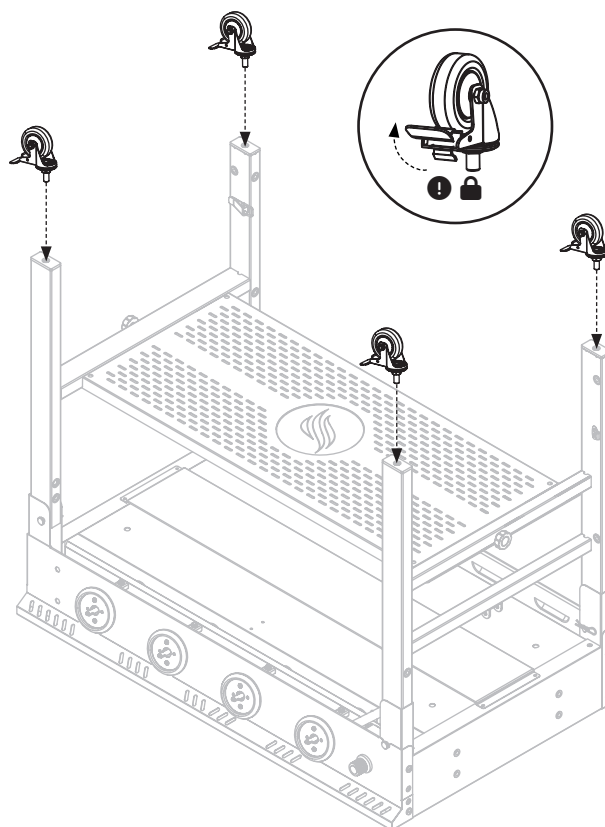





PASO 03 Con la ayuda de otra persona, coloque la plancha sobre sus patas. Utilice dos (2) pernos M6x12 [a.] para fijar el soporte para toallas de papel a la pata delantera derecha.

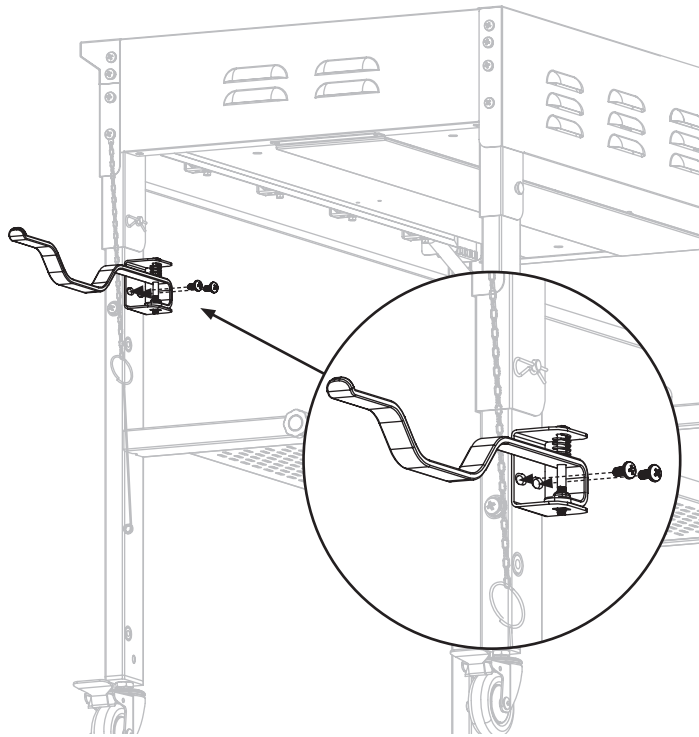


PASO 04 Desatornille los dos (2) pernos inferiores de los lados del cuerpo de la plancha. Utilice estos dos pernos y dos (2) pernos M6x12 [a.] para fijar el panel del logo-tipo a la parte delantera de la plancha.

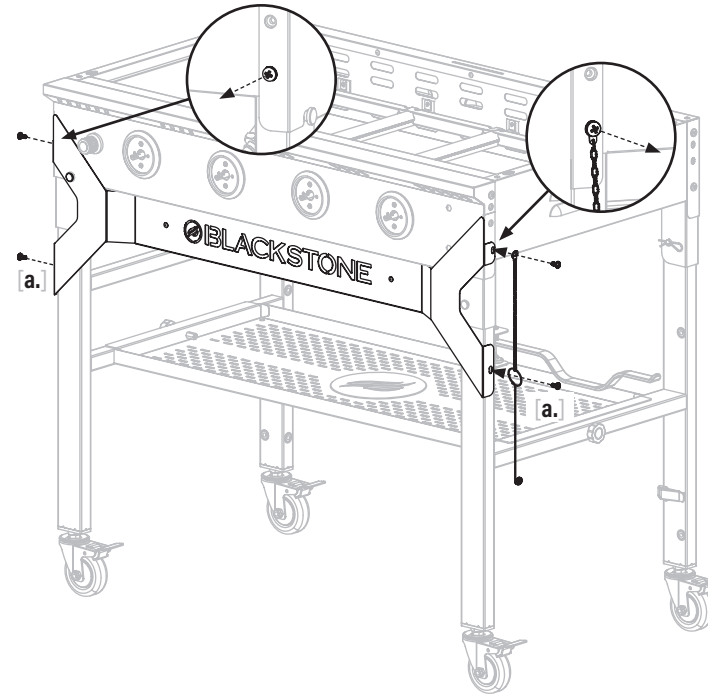

PASO 05 Instale las cuatro (4) perillas de control empujándolas hasta su lugar en los vástagos de las válvulas en la posición OFF (APAGADO).

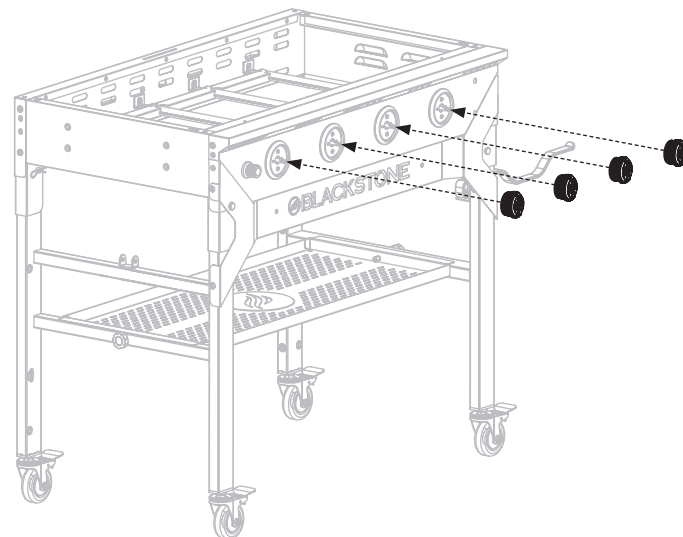


PASO 06 Use cuatro (4) pernos M6x12 [a.] para fijar la manija lateral al lado izquierdo del cuerpo de la plancha.

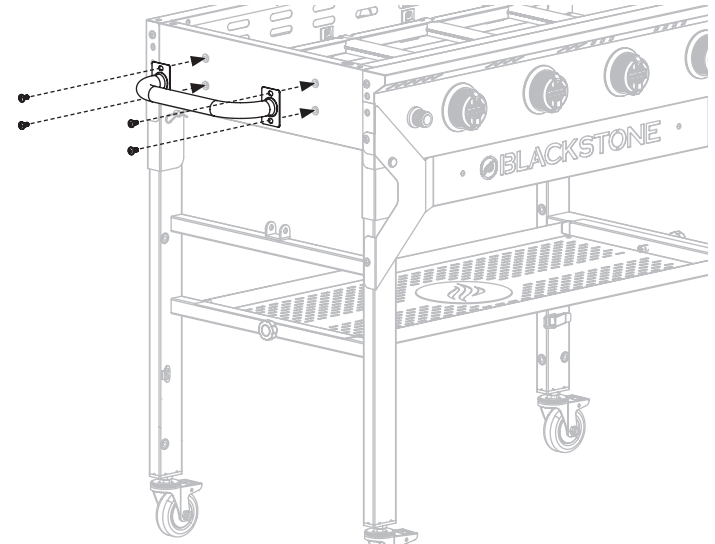




PASO 07 Utilice cuatro (4) pernos M6x12 [a.] para fijar un (1) soporte de estante lateral (L) y un (1) soporte de estante lateral (R) al lado izquierdo del cuerpo de la plancha.

Repita con el lado derecho del cuerpo de la plancha.

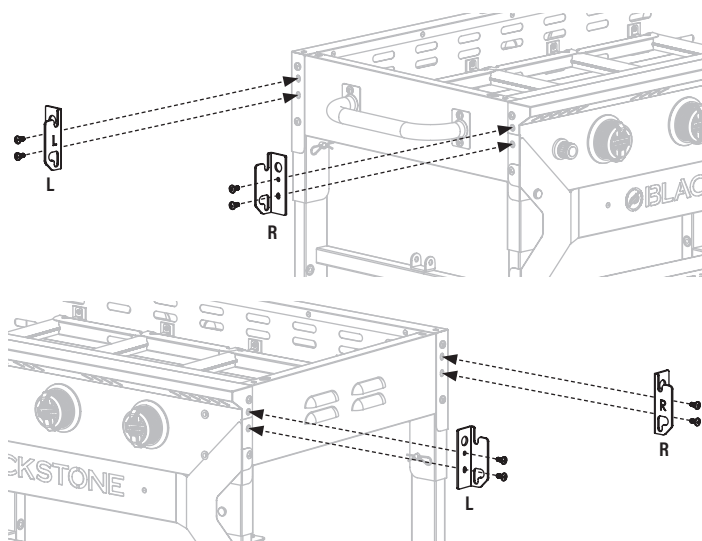

PASO 09 Enganche los pernos escalonados superiores del estante lateral izquierdo en los soportes del estante lateral. Utilice dos (2) pernos escalonados M6 [b.] para asegurar el estante lateral a los soportes del estante lateral.


Repita con el estante lateral derecho.

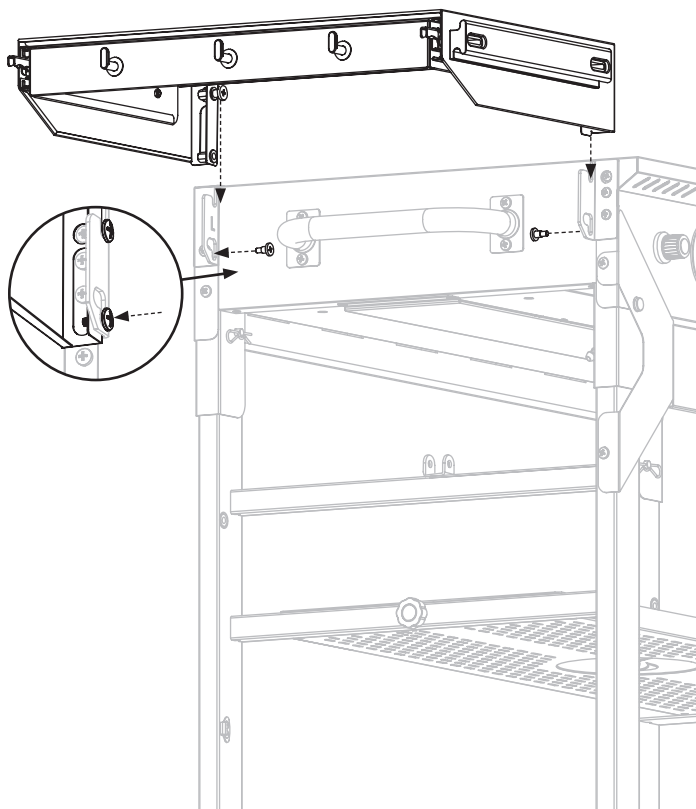


PASO 08 Enrosque dos (2) pernos escalonados M6 [b.] en los orificios superiores del estante lateral izquierdo.

Utilice tres (3) tuercas de mariposa [c.], tres (3) arandelas ranuradas [d.] y tres (3) arandelas [e.] para fijar tres (3) ganchos de estante lateral [f.] al estante lateral izquierdo.


Repita con el estante lateral derecho.

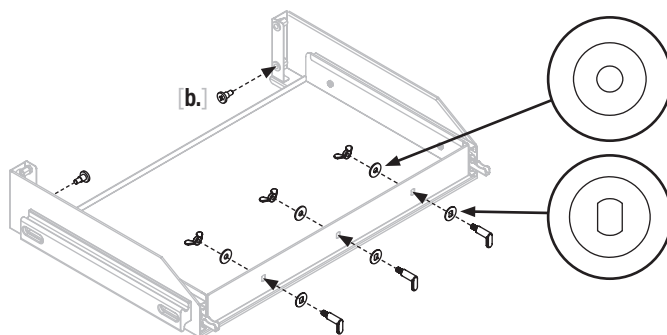

PASO 10 Cuelgue el recipiente para grasa en la ranura en la parte posterior del cuerpo de la plancha.

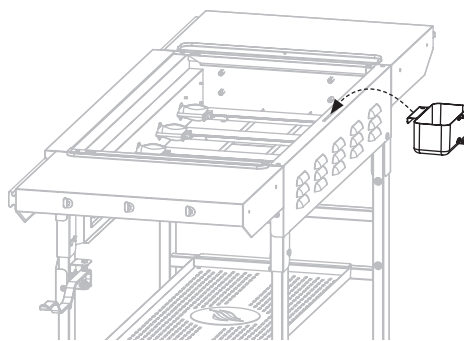


PASO 11 Utilice dos (2) pernos M6x12 [a.] para instalar la manija de la campana en la cubierta de la plancha.

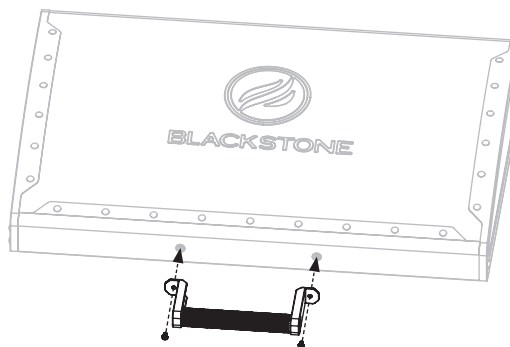





PASO 12 Con la ayuda de otra persona, coloque la parte superior de la plancha y la cubierta en el cuerpo principal alineando los 4 pasadores con los orificios del cuerpo.

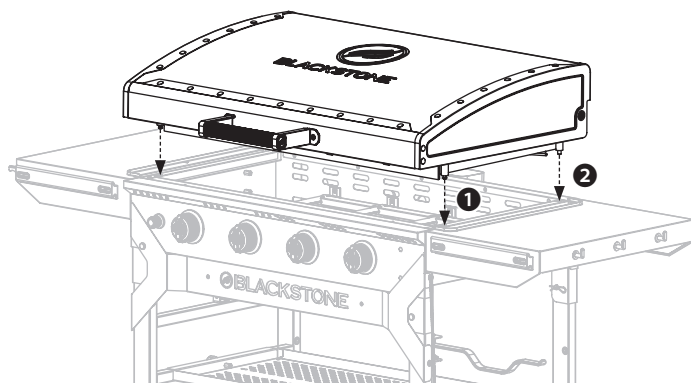

- 1 Coloque los dos pasadores delanteros en los orificios de bloqueo delanteros y empuje la parte superior de la parrilla hacia atrás.
- 2 Luego, coloque los dos pasadores traseros en los orificios traseros.

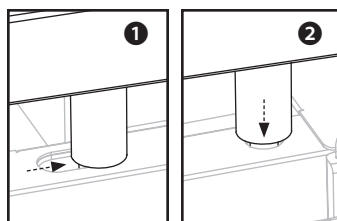


PASO 13 1 Cuelgue la canasta del estante en el riel para accesorios.
2 Empuje la canasta hacia adentro para asegurarla.

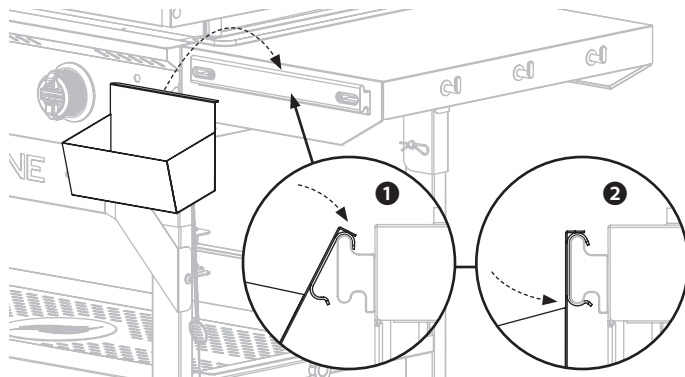


Presione las pestañas del estante hacia abajo para desbloquear el extensor.

Deslice el extensor hacia afuera hasta que se bloquee.

Presione las pestañas del estante hacia abajo para desbloquearlo y deslícelo hacia adentro nuevamente.

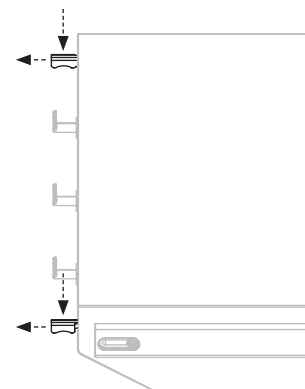

PASO 14 Continúe con las **INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**.

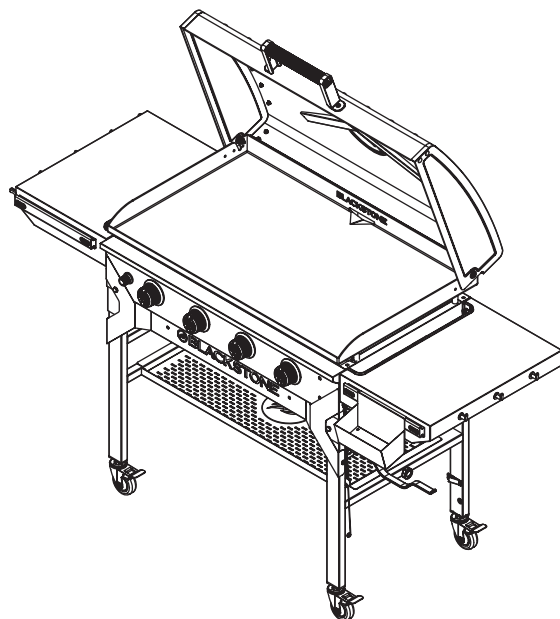


AVISO

No coloque artículos en el estante estabilizador durante el uso.

AVISO

- El peso máximo en el estante lateral es (4.5 kg / 9.9 lb).
- El estante lateral puede calentarse mientras el aparato está en uso.

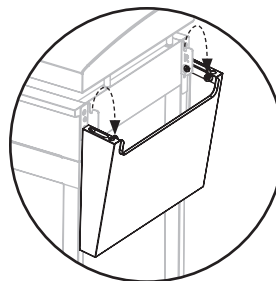

Levante y pliegue el estante lateral para moverlo o guardarlo, según corresponda.
(El diseño del estante puede variar).



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

EL SISTEMA DE GAS

OBTENCIÓN Y LLENADO DEL CILINDRO DE GAS

- Utilice únicamente empresas de confianza que inspeccionen, llenen con precisión, prueben y certifiquen sus cilindros. El distribuidor de GLP debe purgar el cilindro nuevo antes de llenarlo.
- El llenado se debe realizar lejos de cualquier fuente de ignición.
- Su distribuidor puede ayudarlo a encontrar un cilindro de GLP de repuesto para su electrodoméstico.


Este aparato solo es apto para su uso con gas butano o propano de baja presión o mezclas de GLP, equipados con el regulador de baja presión adecuado a través de una manguera flexible.

EL TAMAÑO MÁXIMO DE LA BOMBONA DE GAS DEBE SER:

- Diámetro: (320 mm / 12.7 in)
- Altura: (600 mm / 23.6 in) (regulador incluido).

VERIFIQUE EL SELLO ANTES DE USAR

El sello en la salida de la válvula podría, con el tiempo, presentar daños o deterioros marcados y visibles que podrían causar una fuga incluso con la conexión apretada.

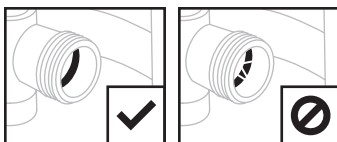

- Se debe realizar una inspección visual del sello cada vez que se reemplaza o rellena un cilindro de GLP.
- Cualquier cilindro de GLP que muestre signos de daño o deterioro como los ilustrados, incluidas grietas y picaduras visibles, debe devolverse sin usar al vendedor.


ACCESORIOS Y MANGUERAS

Antes de conectar y usar el aparato, asegúrese de que no haya residuos atrapados ni daños en el cabezal del cilindro de gas, el regulador, la manguera, el quemador y los puertos del quemador. (Las mangueras o los reguladores desgastados o dañados deben reemplazarse por un modelo aprobado por Blackstone antes de usar el aparato).

- Se recomienda revisar y ajustar anualmente los accesorios de metal.
- Asegúrese de que la manguera no esté obstruida, doblada o en contacto con ninguna parte del aparato que no sea su conexión.
- La manguera y el regulador deben estar certificados de acuerdo con la norma EN aplicable (BSEN 12864 o EN 16129) y cumplir con el código local.
- Reemplace la manguera flexible cuando las condiciones nacionales lo requieran y/o dependiendo de su validez.
- Si se reemplaza la manguera, se debe asegurar a las conexiones del aparato y del regulador con abrazaderas para manguera.
- Revise la junta tórica de goma en el extremo del regulador del conjunto de manguera al menos una vez al año. Si parece desgastado o agrietado, reemplácelo. (La vida útil estimada del regulador y la manguera es de 2 años.)
- La longitud de la manguera flexible no debe exceder los (1.5 m / 4.9 pies). En Finlandia, la longitud no debe exceder los (1.2 m / 3.9 pies).


⚠ ADVERTENCIA

El uso de un regulador o una manguera incorrectos es peligroso; compruebe siempre que dispone de los elementos correctos antes de utilizar el aparato. Consulte a su distribuidor de GLP para obtener información sobre un regulador adecuado para la bombona de gas.

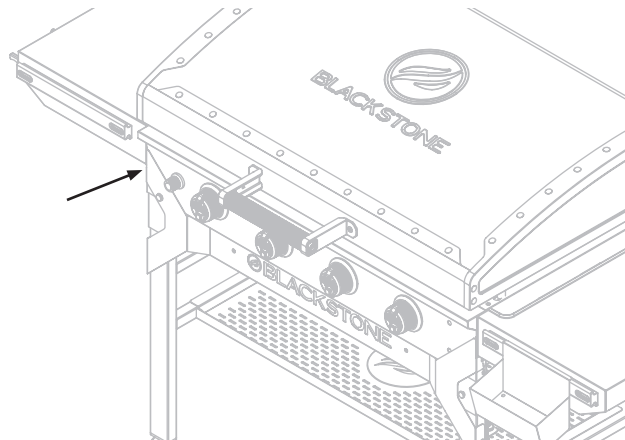


CONECTAR EL CILINDRO DE GAS

PASO 01 El regulador y la manguera deben estar conectados correctamente al aparato.

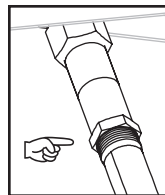


La válvula del riel de gas está debajo de la caja del quemador en el costado del aparato.

Se debe utilizar una llave para apretar la tuerca en la rosca de conexión.

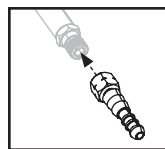

Si usa una abrazadera de combustible, conecte la lengüeta de la manguera al riel de gas. (La púa es rosca a la izquierda).

PASO 02 Alinee el regulador con la salida de la válvula. No cruce la conexión. Si NO SE puede completar la conexión, desconecte el regulador y repita este paso.

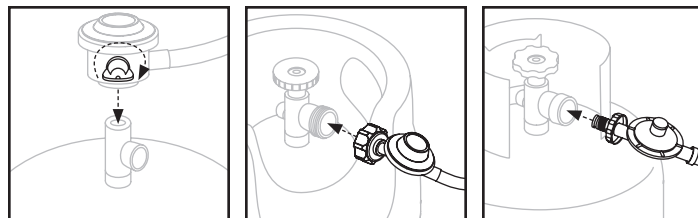


- Desconecte el regulador del cilindro (de acuerdo con las instrucciones suministradas con el regulador) cuando el aparato no esté en uso.
- Al cambiar la bombona de gas, repita las instrucciones de "Conectar el cilindro de gas". La conexión debe realizarse lejos de cualquier fuente de ignición.



CÓMO ABRIR EL GAS:

Gire el volante en sentido antihorario de 1 a 3 vueltas.

Encienda la válvula.

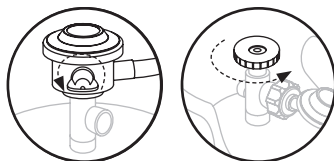

⚠ ADVERTENCIA

Un regulador helado indica un problema. Cierre inmediatamente la válvula del cilindro de GLP y llame al distribuidor local de GLP para obtener ayuda.

INSTRUCCIONES DE PRUEBA DE FUGAS

- Haga una prueba de fugas en los cilindros de GLP nuevos y reemplazados ANTES de conectarlos al electrodoméstico.
- No fume durante la prueba de fugas.
- NO UTILICE una llama abierta para comprobar si hay fugas de gas.
- El aparato debe someterse a una prueba de fugas al aire libre en un área bien ventilada, lejos de fuentes de ignición como aparatos eléctricos o de gas.
- Durante la prueba de fugas, mantenga el aparato alejado de llamas abiertas o chispas.

PASO 01 Cierre el suministro de gas en la válvula del cilindro de gas. Asegúrese de que los controles estén APAGADOS.

Conecte el regulador al cilindro y la válvula ON/OFF al quemador, asegúrese de que las conexiones estén seguras y luego ENCIENDA el gas.

PASO 02 Prepare una solución de detección de fugas 90% mezclando (22.2 ml / 1.5 cucharada) de jabón de manos o de lavavajillas con (236.6 ml / 1 taza) de agua.

PASO 03 Utilice un pincel limpio para aplicar la solución sobre las áreas de unión de las válvulas y a lo largo de toda la manguera del regulador.

PASO 04 Si se detectan fugas (indicadas por el crecimiento de burbujas), cierre inmediatamente el gas y vuelva a apretar las conexiones.


⚠ ADVERTENCIA

Si NO SE pueden detener las fugas, NO INTENTE repararlas.

El regulador debe ser reemplazado por un modelo aprobado por Blackstone por un distribuidor autorizado y con licencia profesional.

Si gotea grasa u otro material caliente sobre la válvula, manguera o regulador:

1. Cierre el suministro de gas inmediatamente.
2. Determine la causa y corríjala.
3. Limpie e inspeccione la válvula, la manguera y el regulador.
4. Realice una prueba de fugas.

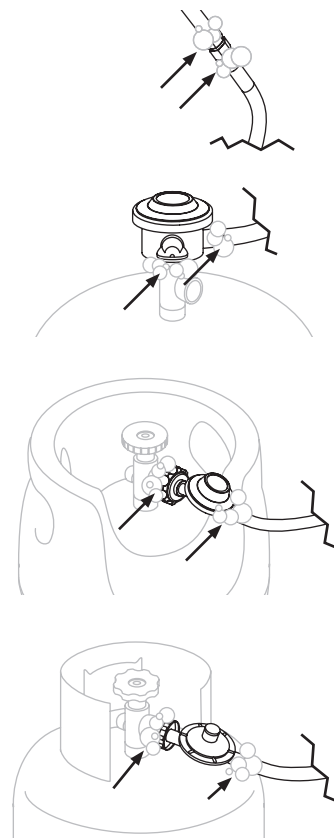

El sistema de suministro de cilindros de GLP debe estar preparado para la extracción de vapores.

- Mantenga siempre los cilindros nuevos de GLP en posición vertical durante su uso, transporte o almacenamiento.
- Mantenga siempre las aberturas de ventilación del recinto del cilindro libres y libres de residuos.


DESCONECTE EL CILINDRO DE GLP

- Desconecte el cilindro de GLP antes de mover o almacenar el aparato.
- El almacenamiento del aparato en interiores solo está permitido si el cilindro de GLP está desconectado y retirado del aparato.

PASO 01 Cierre la válvula del quemador.

PASO 02 Cierre completamente la válvula del tanque (en sentido horario hasta el tope).

PASO 03 Gire la tuerca de acoplamiento rápido en sentido antihorario para retirar el conjunto regulador de la válvula del tanque.

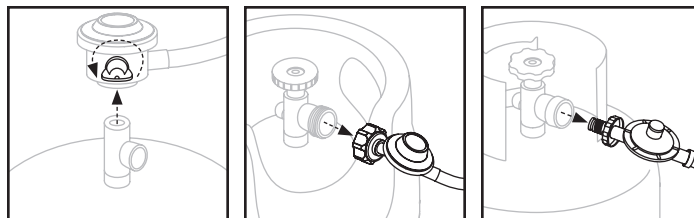

ALMACENAMIENTO DE CILINDROS DE GLP

⚠ ADVERTENCIA

- No guarde un cilindro de GLP de repuesto debajo, cerca o dentro de este aparato.
- No llene un cilindro de GLP más del 80% de su capacidad. Si NO SE sigue exactamente la información anterior, puede producirse un incendio que cause la muerte o lesiones graves.

- El cilindro de GLP debe estar APAGADO cuando el aparato no esté en uso.
- Los cilindros de GLP deben almacenarse al aire libre y fuera del alcance de los niños.
- No almacene un cilindro de GLP dentro de un edificio, garaje o en cualquier otro área cerrada.
- No almacene un cilindro de GLP en lugares donde las temperaturas puedan alcanzar más de (50°C / 122°F).
- Para quitar el gas del cilindro de GLP, comuníquese con un distribuidor de GLP certificado o con el departamento de bomberos local para obtener ayuda. No libere gas licuado de petróleo (GLP) a la atmósfera.
- El volumen de propano en el cilindro variará según la temperatura.



INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

1. VÁLVULAS DE RETENCIÓN

⚠ Asegúrese de que el gas esté APAGADO antes de verificar las válvulas del aparato. Conecte/encienda el gas después de verificar las válvulas.

Abra la tapa/capó antes de encender el aparato, según corresponda.

PASO 01 Gire todas las perillas de control a la posición de apagado ❶.

PASO 02 Presione las perillas de control y suéltelas.


PASO 03 Gire las perillas de control a la posición BAJA y luego gírelas nuevamente a la posición APAGADA.

(Si las perillas de control no vuelven a su posición original o no giran con suavidad, comuníquese con el servicio de atención al cliente.)

2. ENCENDIDO ALIMENTADO POR PILA

PASO 01 Inserte una (1) pila AA debajo del botón de encendido.

Atornille el botón en su lugar sobre el terminal positivo.

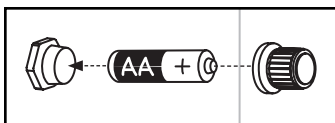

Limpie los contactos de la pila y del aparato antes de instalar la pila.



PASO 02

❷ Mantenga presionado el botón de encendido.

❸ Presione y gire la perilla de control a la posición ALTA.

(Encienda cada quemador de a uno por vez. Suelte el botón de encendido cuando todos los quemadores estén encendidos).


❹ Ajuste la temperatura al nivel deseado.

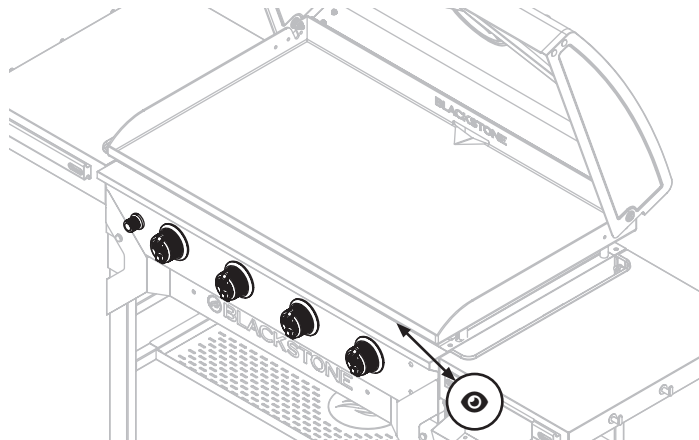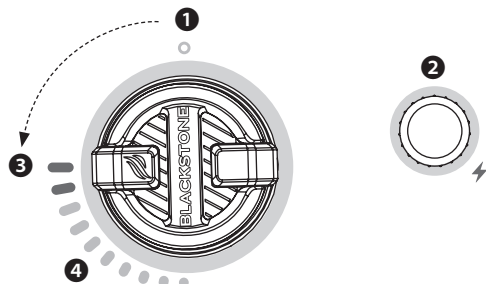


3. SIEMPRE VERIFIQUE LA LLAMA DEL QUEMADOR ANTES DE USAR

↔ Distancia de visualización: no más cerca de (45.8 cm / 18 in).

PATRÓN DE LLAMA SALUDABLE

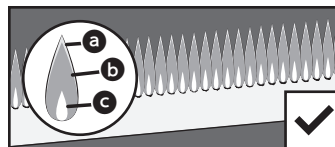

AMARILLO O IRREGULAR

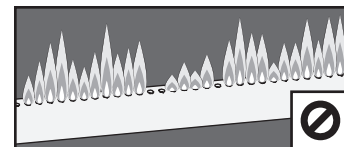

a Parpadeos de color amarillo. **b** Azul oscuro. **c** Azul vibrante.

- Cuando la temperatura está configurada en ALTA, las llamas deben ser más grandes que cuando la temperatura está configurada en BAJA.
- Si las llamas son amarillas, irregulares, están en una ubicación inesperada o se apagan repentinamente, apague el aparato y consulte el capítulo de Solución de problemas.

⚠ ADVERTENCIA

Si el quemador NO SE enciende con la válvula de suministro de gas abierta, el gas seguirá saliendo del quemador y podría encenderse accidentalmente/inadvertidamente con riesgo de lesiones.

Si NO SE produce el encendido en 5 segundos:

1. Apague el aparato.
2. Espere 5 minutos.
3. Repita el procedimiento de encendido.

Si el quemador NO SE enciende, apague el aparato y consulte el capítulo de Solución de problemas.

⚠ ATENCIÓN

Si su aparato tiene una cubierta/tapa, dejarla cerrada con los quemadores a temperatura baja durante más de 10 minutos puede provocar un sobrecalentamiento y quemaduras. La cubierta/tapa/cubierta DEBE estar abierta cuando el aparato esté en uso.



CÓMO UTILIZAR LA PLANCHA

Su plancha Omnivore Blackout Griddle Plate ha sido sazonada previamente con aceite de calidad alimentaria para su comodidad.

ANTES DEL PRIMER USO:

PASO 01 Limpie la superficie de cocción de la plancha con agua para eliminar cualquier resto de embalaje, polvo o suciedad. (NO USE jabón).

PASO 02 Séquela completamente.

Nota: Al principio, los alimentos pueden pegarse. El curado y las propiedades antiadherentes de la plancha mejorarán con el uso.

CONDIMENTO ADICIONAL:

Para añadir capas adicionales de condimento a tu plancha:


PASO 01 Encienda todos los quemadores a fuego alto y espere 10 minutos.

PASO 02 Utilice pinzas para sujetar una toalla de papel o un paño de algodón y esparcir una capa fina (29.6-44.4 ml / 1-3 tbsp) de aceite condimentado sobre toda la superficie de cocción.

PASO 03 Cuando el aceite deje de humear, repita el **PASO 02** 3-4 veces.

¿QUÉ ACEITE ES MEJOR USAR?

- Condimento y acondicionador para hierro fundido Blackstone.
- Cualquier aceite de cocina de origen vegetal.
- Grasa animal fundida sin aditivos.

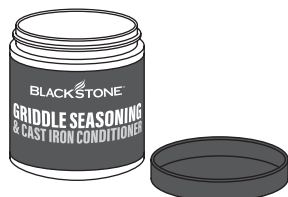

⚠ ATENCIÓN

Deseche adecuadamente los trapos/toallas utilizados para esparcir el aceite sobre la plancha para evitar incendios que puedan ocurrir debido a la combustión espontánea.

En las condiciones adecuadas, el aceite residual en trapos o toallas puede oxidarse mucho después de haber sido retirado de una fuente de calor. El proceso de oxidación en sí produce calor que, si NO SE disipa, puede acumularse y causar que los trapos/toallas y el material circundante se enciendan.

⚠ ATENCIÓN


Este aparato estará caliente durante y después de su uso. Utilice utensilios de mango largo y guantes de cocina/guantes protectores cuando manipule piezas potencialmente calientes para protegerse contra quemaduras y salpicaduras.

RECETAS Y CONSEJOS DE COCINA

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes


📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

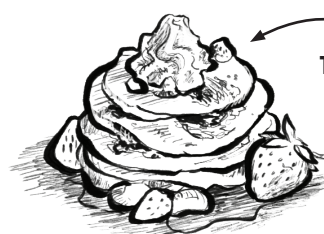

TORTITAS DE FRESAS Y CREMA

HAMBURGUESA DE CEBOLLA FRITA DE OKLAHOMA

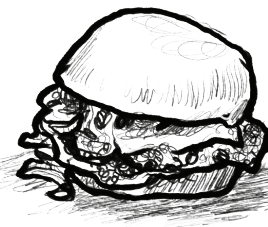

AVISO

No guarde ningún artículo a menos de (7.7 cm / 3 in) de la superficie de la plancha mientras esté en uso.



CÓMO LIMPIAR LA PLANCHA



Limpie la parte superior de la plancha después de cada uso, mientras aún esté caliente.

Nota: NO USE jabón en la parte superior de la plancha. Esto destruirá el condimento de la plancha.

PASO 01 Aplique unos pocos mililitros o cucharadas de agua a la superficie de la plancha, luego raspe el agua y los residuos en el recipiente de grasa.



PASO 02 Deje enfriar antes de aplicar una fina capa de aceite de cocina para conservar el curado y proteger la superficie de la plancha.



VACÍA TU VASO DE GRASA

El recipiente para la grasa debe retirarse y vaciarse después de cada uso.

Nota: Asegúrese de que la plancha esté sobre una superficie nivelada para que la grasa y el agua se escurran hacia el orificio de grasa trasero.


⚠ ATENCIÓN

La taza de grasa estará caliente durante y después del uso. NO RETIRE la taza de grasa hasta que la plancha se haya enfriado por completo.

PREVENCIÓN DE LA OXIDACIÓN

- No exponga la superficie de la plancha al agua entre usos. Séquela siempre inmediatamente.
- Use su plancha con frecuencia. Cada vez que cocina, añada condimentos, lo que reduce la probabilidad de oxidación y mejora las propiedades antiadherentes de la plancha.

Nota: Si vive en un clima húmedo o costero, su plancha puede requerir curaciones más frecuentes entre usos.

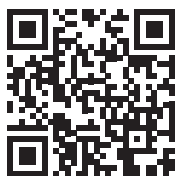

Si aparece óxido: Elimínelo con lana de acero, papel de lija de grano fino o piedra pómez y vuelva a curar la superficie afectada.

⚠ ADVERTENCIA

La acumulación de grasa puede provocar un incendio. Limpie cualquier parte del aparato que se caliente y experimente acumulación de grasa después de cada uso.

⚠ ATENCIÓN

Toda la limpieza y el mantenimiento deben llevarse a cabo cuando el aparato esté frío y todo esté APAGADO.

AVISO

NO UTILICE Citrisol, limpiadores abrasivos o un limpiador concentrado en el aparato. Esto puede resultar en daños y fallas en las piezas.

- NO USE una almohadilla abrasiva en áreas con gráficos.
- Si se usa un cepillo de cerdas para limpiar cualquiera de las superficies de cocción, asegúrese de que no queden cerdas sueltas en las superficies de cocción antes de cocinar.
- Lave el cuerpo del aparato con agua tibia y jabón y séquelo inmediatamente con un paño no abrasivo. (No permita que los productos de limpieza permanezcan sobre superficies porosas durante un tiempo prolongado).

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO

⚠ ADVERTENCIA

No mueva el aparato cuando esté en uso. Deje que el aparato se enfríe a (46°C / 115°F) antes de moverlo o almacenarlo.

Revise y ajuste cualquier herraje suelto, especialmente antes y después de transportar o mover el aparato.




Cubra el aparato cuando lo guarde al aire libre. No lo guarde en un lugar donde pueda acumularse agua.



LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR

Las arañas y los insectos pueden anidar dentro y obstruir el quemador/tubo venturi en el orificio.

Para reducir la posibilidad de un incendio por retroceso, se debe seguir el procedimiento a continuación al menos una vez al mes, cuando las arañas están más activas o cuando su electrodoméstico NO SE ha utilizado durante un período de tiempo.

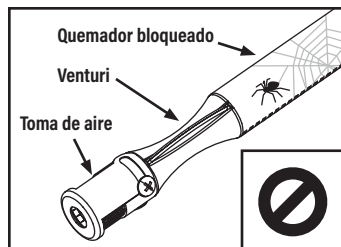

⚠ ADVERTENCIA

Un quemador obstruido puede provocar un incendio debajo del aparato. El quemador debe retirarse y limpiarse siempre que se encuentren obstrucciones.

PASO 01 Separe el conjunto del regulador del cilindro de GLP girando la tuerca de acoplamiento rápido en el sentido de las agujas del reloj.

- Retire la parte superior de la plancha (sujétela por los lados).
- Retire el quemador tirando del clip del quemador. Utilice un destornillador o unos alicates de punta fina.

PASO 02 Levante con cuidado el quemador y aléjelo del orificio de la válvula de gas.

PASO 03 Limpiar el interior del quemador:


- Pase un cepillo estrecho para botellas a través del quemador varias veces. (NO use cepillos de alambre)
- Utilice aire comprimido para apagar el quemador. (Use protección para los ojos)



PASO 04 Cepille toda la superficie exterior del quemador para eliminar la suciedad.



PASO 05 Limpie los puertos bloqueados con un alambre rígido, como un sujetapapeles abierto.



PASO 06 Vuelva a colocar con cuidado los quemadores y vuelva a colocarlos, prestando atención a la ubicación de la aguja de encendido.

⚠ La boquilla de combustible del riel de gas debe volver a conectarse dentro de la abertura del quemador.





SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL QUEMADOR NO SE ENCIENDE

Si NO SE produce el encendido en 5 segundos:

PASO 01 Apague el aparato.

PASO 02 Espere 5 minutos.

PASO 03 Repita el procedimiento de encendido.

Si esto no funciona, intente encender el aparato con un fósforo para determinar la causa.


INSTRUCCIONES PARA ENCENDER EL APARATO CON UN FÓSFORO

Antes de comenzar, verifique que no haya fugas de gas. Abra la capota (si corresponde).

PASO 01 Apague los controles.

PASO 02 Encienda un fósforo (o encendedor largo) de no más de (28 cm / 11 in) de largo.

PASO 03 Coloque la llama junto al quemador.

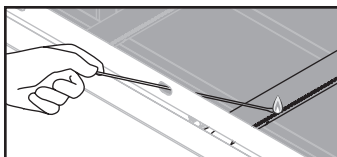

PASO 04 Gire el control del quemador a la posición BAJA. Asegúrese de que el quemador se encienda y permanezca encendido.

SI UN FÓSFORO NO PUEDE ENCENDER EL APARATO:

POSIBLES CAUSAS

El gas no llega a los quemadores.

SOLUCIÓN

Consulte la sección "El gas no llega a los quemadores".

SI UN FÓSFORO PUEDE ENCENDER EL APARATO:


POSIBLES CAUSAS

El cable del encendedor está desalineado.

SOLUCIÓN

Cierre el suministro de gas y asegúrese de que la aguja del encendedor esté:

- A una distancia de entre (3~7 mm / 1/8~1/4 in) del quemador.
- Alineada con un orificio del quemador.
- Produciendo una chispa visible.

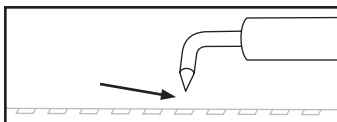


Daño en el sistema de encendido.

Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

Pila agotada o mal instalada.


Para reciclar y desechar pilas para proteger el medio ambiente, consulte Internet o su directorio telefónico local para encontrar centros de reciclaje locales y/o siga las regulaciones del gobierno local.

Reemplácela con una pila nueva.



- Asegúrese de que la pila esté instalada correctamente con respecto a la polaridad (+ y -).
- Retire las pilas del equipo que NO SE vaya a utilizar durante un período prolongado.
- Retire las pilas usadas rápidamente.

EL GAS NO LLEGA A LOS QUEMADORES LAS LLAMAS SON AMARILLAS O IRREGULARES

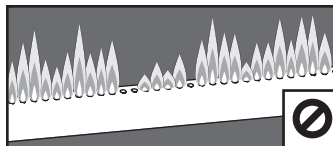

- Las llamas del quemador son inconsistentes.
- La altura de la llama disminuye cuando se enciende un segundo quemador.
- El aparato no alcanza una temperatura alta o caliente de manera desigual.

POSIBLES CAUSAS

El cilindro de gas está vacío o tiene poca carga.

(No corresponde si está conectado a gas natural)

Se activó el dispositivo limitador de flujo del regulador.

(No corresponde para aparatos que no tienen un regulador fijado de manera permanente)

SOLUCIÓN

Rellene o reemplace el cilindro de gas.

Reinicie el sistema de seguridad:

PASO 01 Apague el aparato, cierre la válvula del cilindro de gas y desconecte el regulador del cilindro de gas.

PASO 02 Espere cinco minutos para que se disipe la presión, luego vuelva a conectar el regulador al cilindro de gas y abra lentamente la rueda manual del cilindro de gas una a tres vueltas.


PASO 03 Encienda el aparato.

Si esto no funciona, el regulador puede estar atascado en la posición de seguridad. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

Obstrucciones en el quemador.

Limpie el conjunto del quemador para eliminar la obstrucción.

LLAMA EN UNA UBICACIÓN INESPERADA

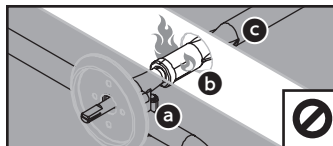

- a** Riel y válvulas de gas.
- b** Entrada/compuerta de aire.
- c** Quemador.

POSIBLES CAUSAS


Algo está bloqueando el venturi en el quemador.

SOLUCIÓN


Comuníquese con el servicio de atención al cliente para evitar dañar el aparato.



Esta página se dejó en blanco intencionalmente

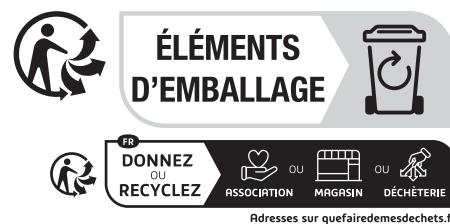

BLACKSTONE®

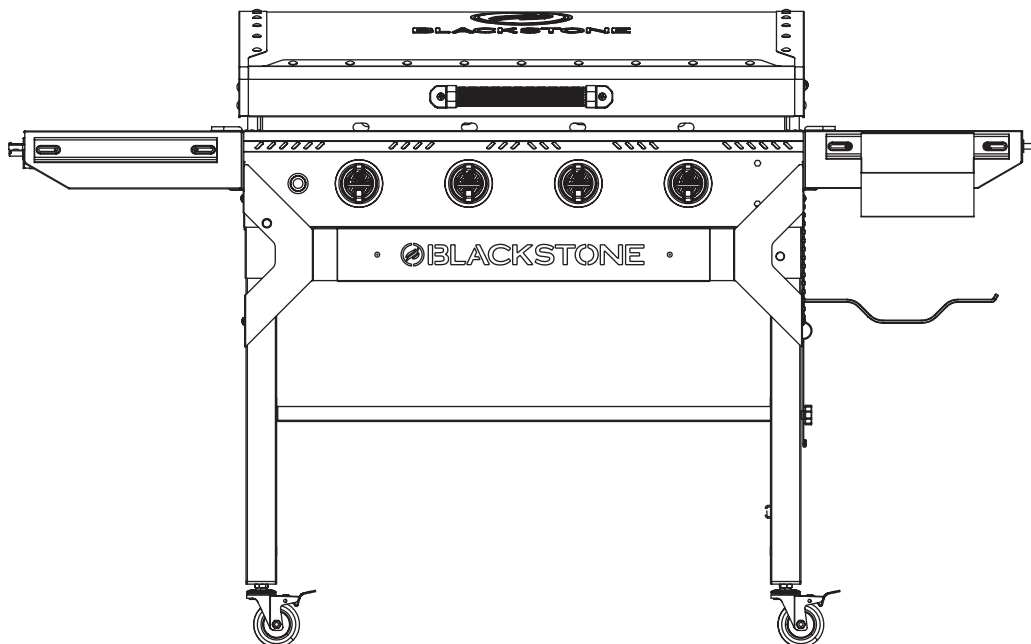

MANUALE DEL PROPRIETARIO | ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER PIASTRA A GAS DA ESTERNO

36" PIASTRA CON CAPPA E RIPIANO ESTENSIBILE

SOMMARIO

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA	02
SERVIZIO CLIENTI	03
GUIDA AL MONTAGGIO	04
ISTRUZIONI OPERATIVE	10
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	16

IMPORTANTE:

Utilizzare solo all'aperto.

Leggere le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

Conservare questo manuale per future consultazioni.

In caso di domande relative al montaggio o al funzionamento, consultare il proprio rivenditore o la GPL Gas Company.



SE LE ISTRUZIONI VENGONO IGNORATE, POSSONO PROVOCARSI PERICOLOSI INCENDI O ESPLOSIONI.

È responsabilità del consumatore assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente assemblato, installato e curato. La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale potrebbe causare lesioni e/o danni materiali.

CHIAVE DI AVVISO DI SICUREZZA

⚠ PERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provocherà morte o lesioni gravi.

⚠ ATTENZIONE

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

⚠ AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare morte o lesioni gravi.

AVVISO

Indica informazioni considerate importanti, ma non correlate a pericoli (ad es. messaggi relativi a danni materiali).



IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

CODICE PIN:



CE:

2531-26

2531DN-0117



UKCA:

8504-26

8504DO-0003

Utilizzare solo regolatori e tubi flessibili approvati per gas GPL alle pressioni di cui sopra.

MODELLO/TIPO N.	2310DK	
APPORTO TERMICO:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
DIMENSIONI UGELLO:	BRUCIATORE SINGOLO:	TOTALE:
0.82 mm	2.8 kW (203.7 g/h)	11.2 kW (815 g/h)
CATEGORIA DEL GAS:	I3+(28~30/ 37)	
TIPI DI GAS:	Butano	Propano
PRESSIONE DEL GAS:	(28-30) mbar	37mbar
PAESI DI DESTINAZIONE:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
CATEGORIA DEL GAS:	I3B/P(30)	
TIPI DI GAS:	Butano, propano o loro miscele	
PRESSIONE DEL GAS:	(28-30) mbar	
PAESI DI DESTINAZIONE:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODELLO/TIPO N.	2310EU	
APPORTO TERMICO:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
DIMENSIONI UGELLO:	BRUCIATORE SINGOLO:	TOTALE:
0.72 mm	2.8 kW (203.7 g/h)	11.2 kW (815 g/h)
CATEGORIA DEL GAS:	I3B/P(50)	
TIPI DI GAS:	Butano, propano o loro miscele	
PRESSIONE DEL GAS:	50 mbar	
PAESI DI DESTINAZIONE:	AT, CH, DE, SK	

PER LA TUA SICUREZZA

Se senti odore di gas:

1. Chiudere l'alimentazione del gas alla bombola del gas.
2. Estinguere tutte le fiamme libere; non azionare apparecchi elettrici.
3. Ventilare l'area.
4. Verificare la presenza di perdite come descritto in questo manuale.
5. Se l'odore persiste, contattare immediatamente il proprio rivenditore o fornitore di gas.

PRECAUZIONI

1. Verificare la tenuta di tutte le connessioni dopo ogni ricarica del serbatoio.
2. Non controllare mai eventuali perdite con una fiamma libera, utilizzare sempre una soluzione di acqua saponata.
3. Non conservare o utilizzare benzina o altri vapori e liquidi infiammabili nelle vicinanze di questo apparecchio.
4. Qualsiasi bombola di gas non collegata per l'uso non deve essere conservata in prossimità di questo o di qualsiasi altro apparecchio.

⚠ AVVERTENZA: Le parti accessibili potrebbero essere molto calde. Tenere lontani i bambini piccoli.


- Questo apparecchio deve essere tenuto lontano da materiali infiammabili durante l'uso.
- Non spostare l'apparecchio durante l'uso.
- Chiudere l'alimentazione del gas alla bombola del gas dopo l'uso.
- Non modificare l'apparecchio. Le parti sigillate dal produttore o dal suo agente non devono essere modificate dall'utente.

ALLESTIMENTO DEL TUO SPAZIO ESTERNO

- Questo apparecchio deve essere utilizzato solo all'aperto su una superficie piana.
- La temperatura ambiente minima di funzionamento è (-18°C / 0°F).
- Non utilizzare questo apparecchio all'interno di edifici, garage o qualsiasi altra area chiusa.
- Non installare questo apparecchio in o su una barca.
- Non installare questo apparecchio all'interno o su un veicolo ricreativo.

REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE

- Non utilizzare questo apparecchio sopra o sotto qualsiasi appartamento o balcone o terrazzo condominiale.
- Non ostruire il flusso dell'aria comburente e di ventilazione.
- Non utilizzare questo apparecchio sotto costruzioni combustibili sopraelevate.
- Distanza minima laterale e posteriore:
A = (100 cm / 36 in) da tutte le costruzioni combustibili.

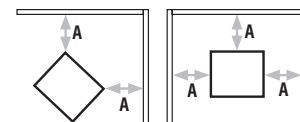


AREE ESTERNE RIPARATE:


Tutte le aperture devono essere permanentemente aperte; porte scorrevoli, porte da garage, finestre o aperture schermate non sono considerate aperture permanenti.

Un apparecchio è considerato all'aperto se installato con riparo non più inclusivo di:


- a. Con pareti su tre lati, ma senza copertura sopraelevata.

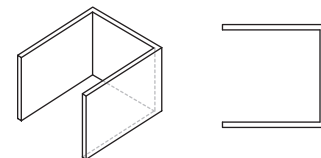

- b. All'interno di un recinto parziale che comprende una copertura sopraelevata e non più di due pareti laterali. Le pareti laterali possono essere parallele, come in una brezza, o ad angolo retto l'una rispetto all'altra.

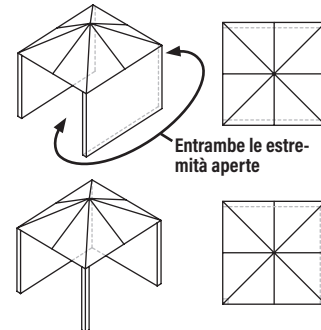

- c. All'interno di un recinto parziale che comprende una copertura sopraelevata e tre pareti laterali, purché il 30% o più della periferia orizzontale del recinto sia permanentemente aperto.

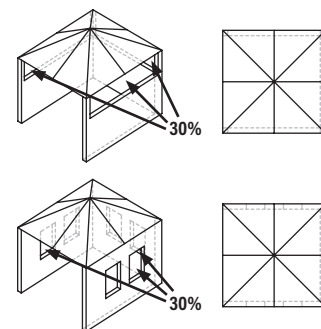




SERVIZIO CLIENTI

POSIZIONE DEL NUMERO DI SERIE

Per registrare il tuo prodotto, dovrai fornire il numero di serie del tuo elettrodomestico.

Il numero di serie si trova sull'etichetta del produttore/sul grande adesivo argentato dell'elettrodomestico.

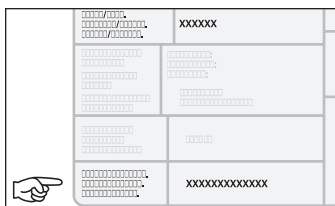

MANUALE D'USO DIGITALE

Questo manuale è disponibile sul sito web del tuo rivenditore o contattando l'assistenza clienti.

CONTATTACI:

- Per domande, richieste e assistenza clienti.
- Per registrare il tuo prodotto.
- Prima di restituire questo apparecchio al rivenditore.
- Per gli orari e le lingue parlate.

EUROPA

☎ Chiamata locale: 318002255872

✉ Email: support@blackstoneproducts.eu

GARANZIA

North Atlantic Imports, LLC garantisce questo prodotto contro difetti di materiali e lavorazione per il periodo di tempo specificato di seguito, se assemblato e utilizzato in conformità con il Manuale d'uso allegato. Qualora si verificano tali difetti, North Atlantic Imports, LLC, a sua discrezione, fornirà gratuitamente i pezzi di ricambio appropriati.

In nessun caso North Atlantic Imports, LLC sarà responsabile per danni consequenziali, indiretti o incidentali derivanti dall'installazione, dall'uso o dal guasto del prodotto.

Questa garanzia NON copre:

- Costi di ispezione o manodopera per la sostituzione di eventuali parti difettose;
- Difetti estetici che non influiscono sulle prestazioni o sull'integrità del prodotto;
- Usura normale;
- Danni dovuti ad atti vandalici; atti naturali, inclusi ma non limitati a vento, tempeste, grandine, inondazioni;
- Assemblaggio, installazione o uso improprio;
- Scolorimento o scolorimento della finitura a causa dell'esposizione a sostanze chimiche, sversamenti, piscina o acqua salata;
- Corrosione/ruggine.

Questo prodotto è stato progettato per garantire sicurezza e qualità. Qualsiasi modifica apportata al prodotto originale potrebbe comprometterne l'integrità strutturale o il funzionamento e potrebbe causare guasti al prodotto o lesioni personali. Pertanto, la modifica di questo prodotto invalida tutte le garanzie.

Questo prodotto è SOLO PER USO RESIDENZIALE e non è destinato a scopi commerciali, contrattuali o altri scopi non residenziali. North Atlantic Imports, LLC declina ogni altra dichiarazione e garanzia di qualsiasi tipo, espressa o implicita.

La garanzia si applica all'acquirente originale e non è trasferibile. Non si applica ad accessori o parti non forniti con il prodotto, all'acquisto di modelli da esposizione o al prodotto venduto in saldo o "così com'è". Potresti, tuttavia, avere altri diritti legali specifici basati sulle leggi del tuo specifico stato o paese di residenza.

North Atlantic Imports, LLC si riserva il diritto di cambiare o modificare questa garanzia in qualsiasi momento.

PERIODO DI GARANZIA DEL PRODOTTO

Misurato a partire dalla data di acquisto originale in condizioni di utilizzo normali.

GARANZIA DI DUE (2) ANNI

Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti statunitensi e/o internazionali rilasciati e può includere domande di brevetto in corso di registrazione.

Per ulteriori informazioni, visitare: BlackstoneProducts.com/patents


Blackstone è un marchio registrato di North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. Tutti i diritti riservati.

Distribuito da North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA

GUIDA AL MONTAGGIO














VISTA ESPLOSA

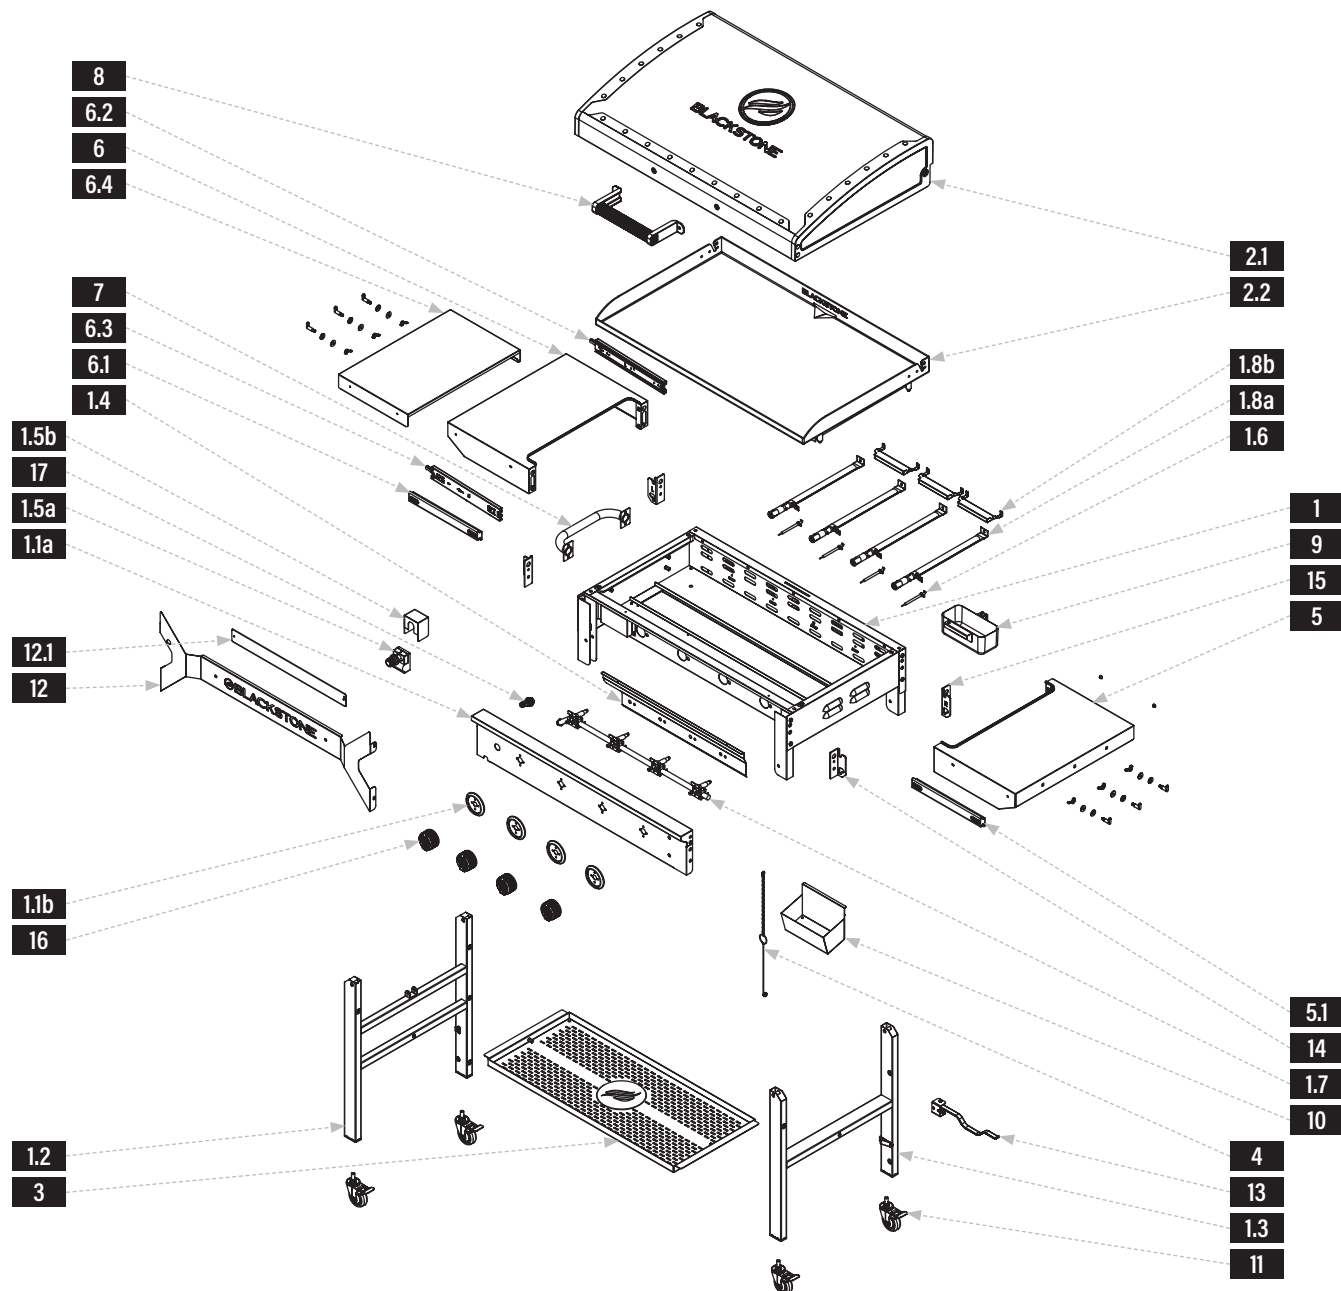


ELENCO DELLE PARTI

PARTI		#	PARTI		#	PARTI		#	PARTI		#
1.1a	Pannello di controllo	1	1.5a	Accenditore	1	1.8b	Canali passanti	3	6.2	Guida del binario sinistro	1
1.1b	Cornici delle manopole di controllo	4	1.5b	Scudo termico dell'accenditore	1	2.1	Cappuccio	1	6.3	Guida del binario destro	1
1.2	Gruppo gamba sinistra	1	1.6	Aghi dell'accenditore	4	2.2	Piano della piastra	1	6.4	Estensione del ripiano	1
1.3	Gruppo gamba destra	1	1.7	Rail gas e valvole	1	5.1	Rail accessori	1	12.1	Pannello con sfondo arancione	1
1.4	Pannello deflettore	1	1.8a	Brucciatori tubolari	4	6.1	Rail accessori	1			

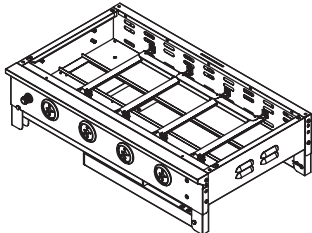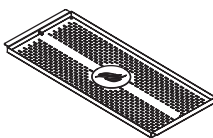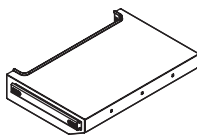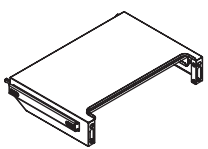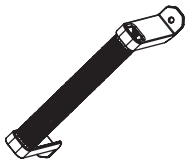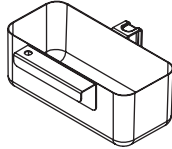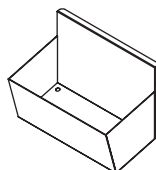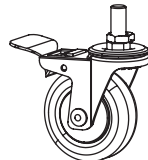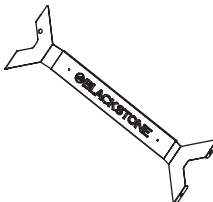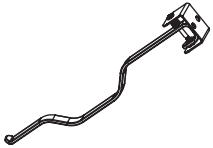

1 Corpo (1 pezzo) 	2 Piano superiore della piastra e cappa (1 pezzo) 	3 Ripiano di stabilizzazione (1 pezzo) 	4 Porta fiammiferi (1 pezzo) 	5 Ripiano laterale destro (1 pezzo) 	
6 Ripiano laterale sinistro (1 pezzo) 	7 Maniglia laterale (1 pezzo) 	8 Maniglia della cappa (1 pezzo) 	9 Tazza del grasso (1 pezzo) 	10 Cestello ripiano (1 pezzo) 	11 Ruote girevoli (4 pezzi) 
12 Pannello con logo (1 pezzo) 	13 Portasciugamani di carta (1 pezzo) 	14 Staffa ripiano laterale (S) (2 pezzi) 	15 Staffa ripiano laterale (D) (2 pezzi) 	16 Manopole di controllo (4 pezzi) 	17 Portagomma (1 pezzo) 

- 18** Confezione hardware (1 pezzo)
- a. Bulloni M6x12 (18 pezzi)
 - b. Bulloni a gradini M6 (8 pezzi)
 - c. Dadi ad alette per ripiani laterali (6 pezzi)
 - d. Rondelle scanalate (6 pezzi)
 - e. Rondelle (6 pezzi)
 - f. Ganci per ripiani laterali (6 pezzi)
 - g. Vite a testa zigrinata grande (1 pezzo)
 - h. Vite a testa zigrinata media (1 pezzo)

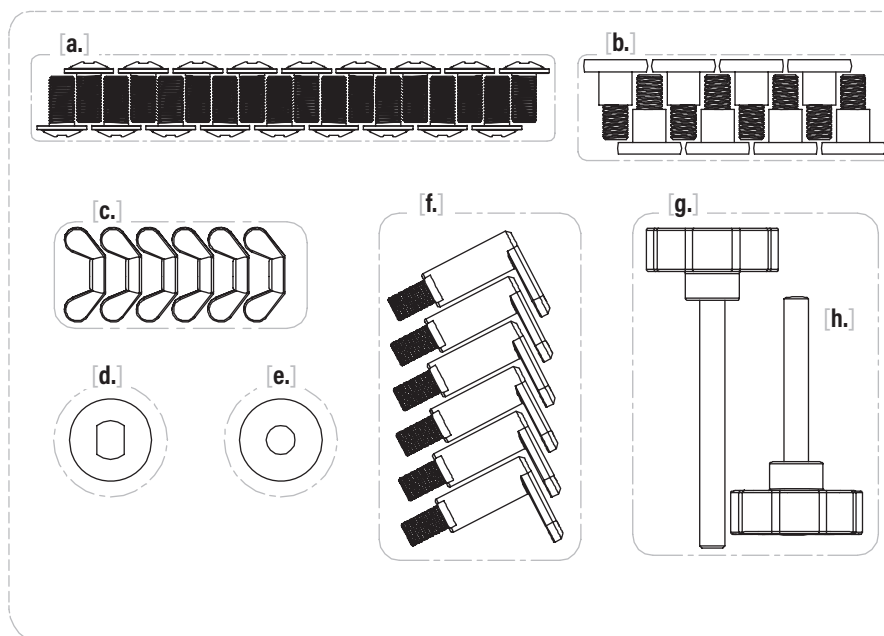




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

⚠ ATTENZIONE

Sgigli viv e possibli punti di schiacciamento durante il disimballaggio. Indossare guanti durante il montaggio.

- Trova un'area ampia e pulita per assemblare il tuo elettrodomestico.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima del montaggio. (Dopo il montaggio potresti avere a disposizione hardware aggiuntivo o di ricambio.)



NECESSARIO PER IL MONTAGGIO (NON INCLUSO):

3 Cacciavite a croce



NECESSARIO PER L'USO (NON INCLUSO):

Una (1) batteria AA da 1.5 V (per l'accensione)


⚠ ATTENZIONE

Pezzi pesanti. Due persone dovrebbero assemblare questo apparecchio.


- Avvitare leggermente tutte le viti/bulloni su ogni gradino prima di serrarli completamente.

PASSO 01 Con l'aiuto di un'altra persona, rimuovere il corpo della piastra dall'imballaggio e appoggiarlo capovolto su una superficie liscia e piana. Sganciare e distendere le gambe. Utilizzare una (1) vite a testa zigrinata grande [g.] per fissare il ripiano stabilizzatore al gruppo gambe destro. Utilizzare una (1) vite a testa zigrinata media [h.] per fissare il ripiano stabilizzatore al gruppo gambe sinistro.

Nota: questo ripiano è parte integrante della stabilità dell'apparecchio durante l'uso.

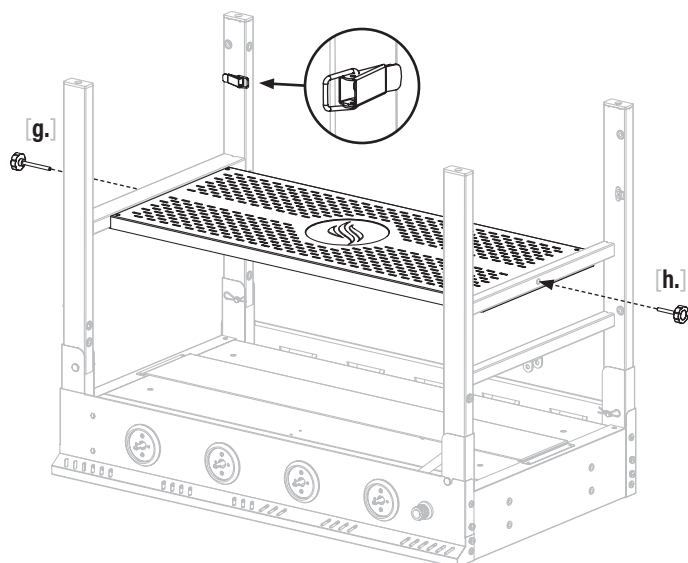


PASSO 02 Avvitare le quattro (4) ruote girevoli ai gruppi gambe. (Assicurarsi che le ruote girevoli siano bloccate.)

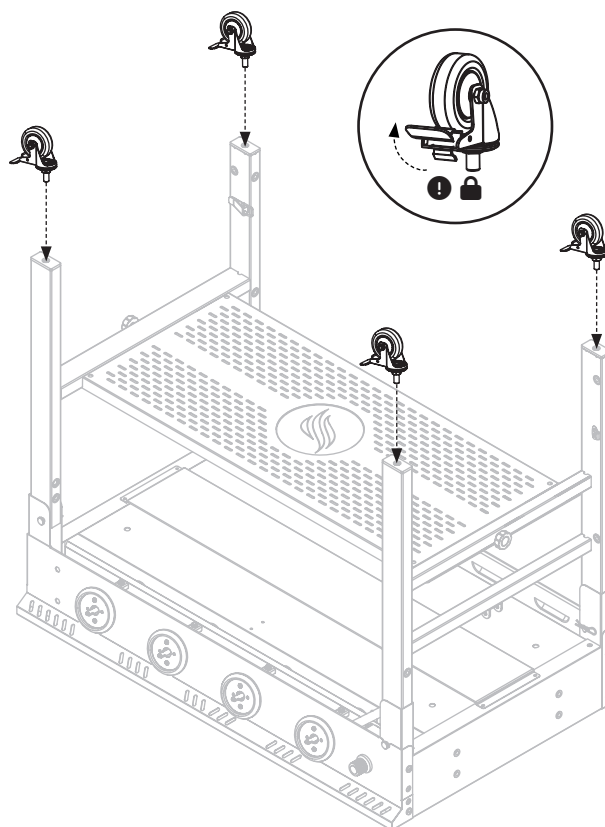





PASSO 03 Con l'aiuto di un'altra persona, posizionare la piastra sui suoi piedi. Utilizzare due (2) bulloni M6x12 [a.] per fissare il portasciugamani di carta alla gamba anteriore destra.

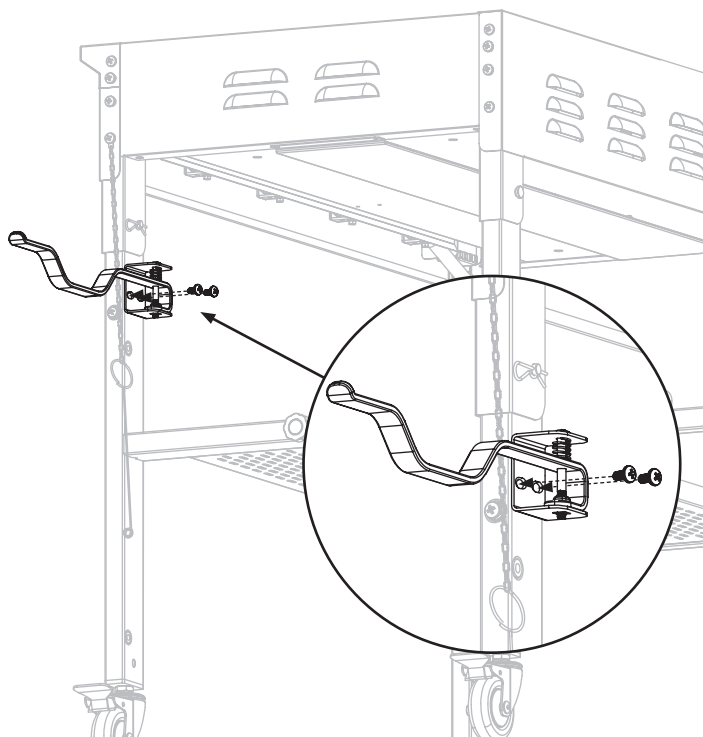


PASSO 04 Svitare i due (2) bulloni inferiori dai lati del corpo della piastra. Utilizzare questi due bulloni e due (2) bulloni M6x12 [a.] per fissare il pannello con il logo alla parte anteriore della piastra.

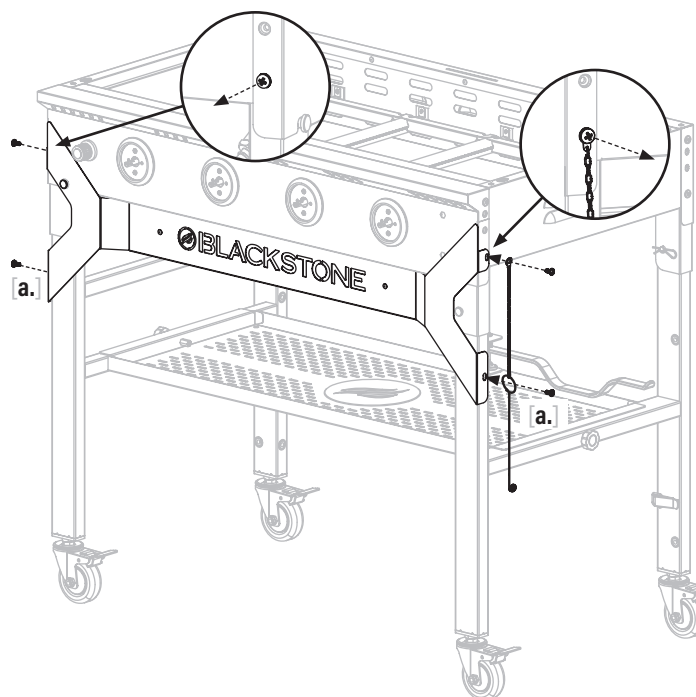

PASSO 05 Installare le quattro (4) manopole di controllo spingendole in posizione sugli steli delle valvole in posizione OFF.

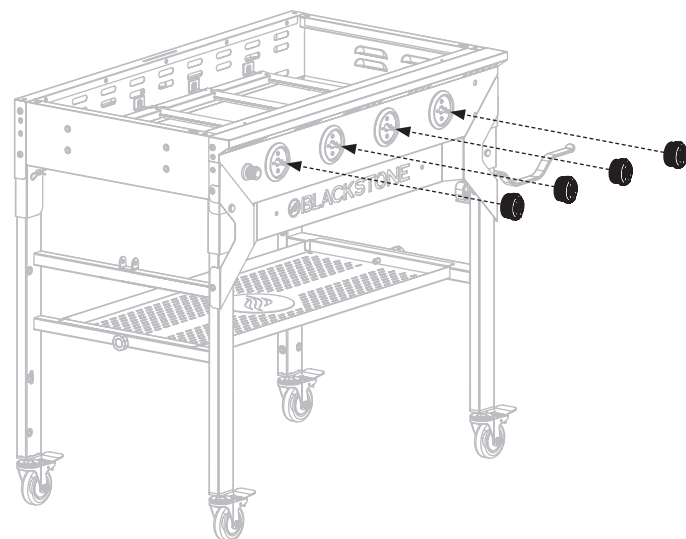


PASSO 06 Utilizzare quattro (4) bulloni M6x12 [a.] per fissare la maniglia laterale al lato sinistro del corpo della piastra.

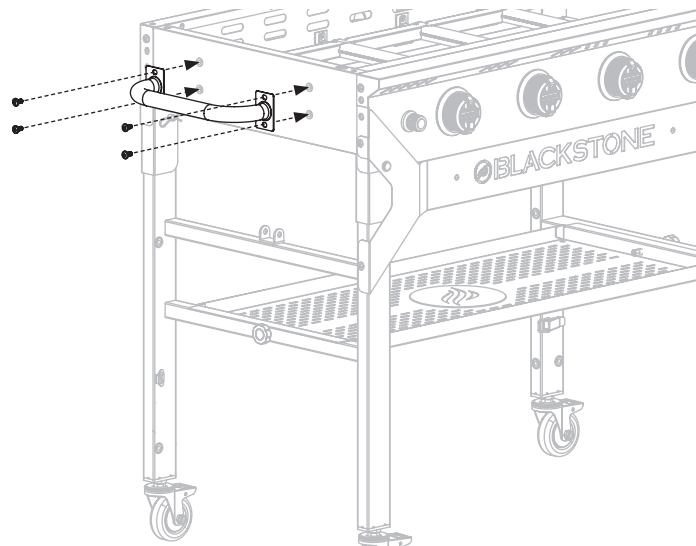



PASSO 07 Utilizzare quattro (4) bulloni M6x12 [a.] per fissare una (1) staffa del ripiano laterale (L) e una (1) staffa del ripiano laterale (R) al lato sinistro del corpo della piastra.


Ripetere con il lato destro del corpo della piastra.

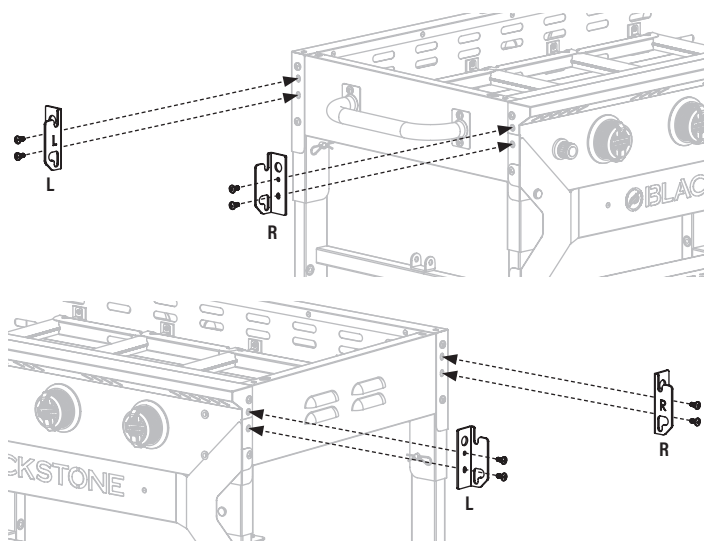

PASSO 08 Avvitare due (2) bulloni a gradini M6 [b.] nei fori superiori del ripiano laterale sinistro.

Utilizzare tre (3) dadi ad alette [c.], tre (3) rondelle scanalate [d.] e tre (3) rondelle [e.] per fissare tre (3) ganci del ripiano laterale [f.] al ripiano laterale sinistro.


Ripetere con il ripiano laterale destro.

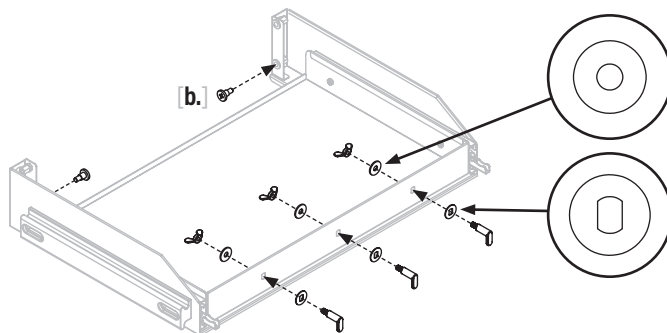


PASSO 09 Agganciare i bulloni a gradini superiori del ripiano laterale sinistro alle staffe del ripiano laterale. Utilizzare due (2) bulloni a gradini M6 [b.] per fissare il ripiano laterale alle staffe del ripiano laterale.

Ripetere con il ripiano laterale destro.

PASSO 10 Appendere la vaschetta del grasso nella fessura sul retro del corpo della piastra.

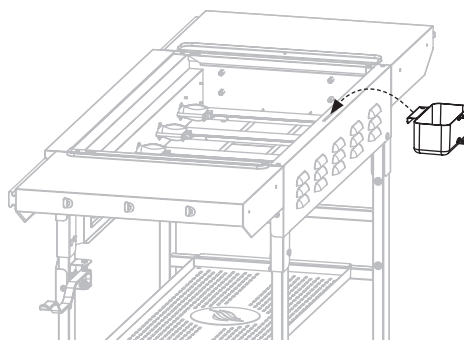


PASSO 11 Utilizzare due (2) bulloni M6x12 [a.] per installare la maniglia della cappa sulla cappa della piastra.

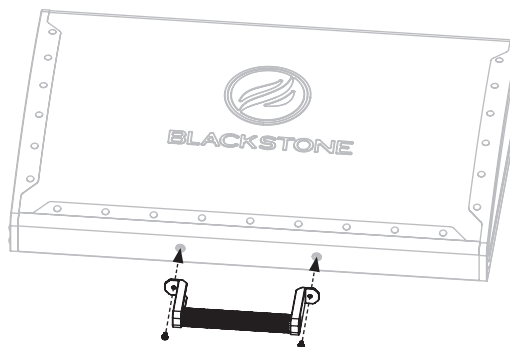




PASSO 12 Con l'aiuto di un'altra persona, posizionare la parte superiore della piastra e la cappa sul corpo principale allineando i 4 perni ai fori del corpo.

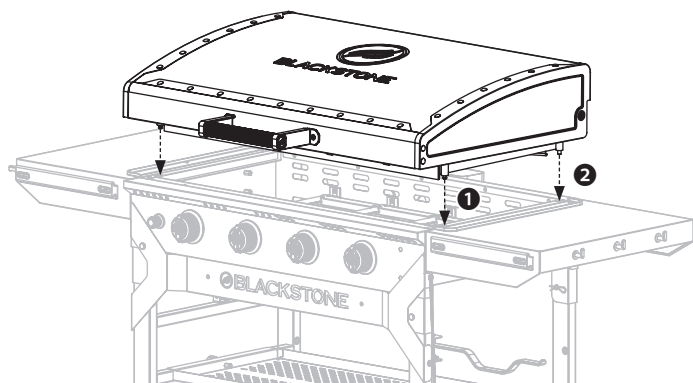


1 Posizionare i due perni anteriori nei fori di bloccaggio anteriori e spingere indietro la parte superiore della piastra.

2 Quindi, posizionare i due perni posteriori nei fori posteriori.

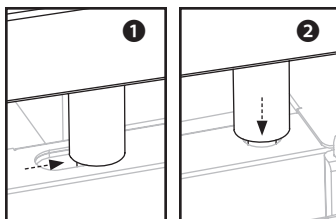


PASSO 13 **1** Appendere il cestello del ripiano alla guida degli accessori.
2 Spingere il cestello per fissarlo.

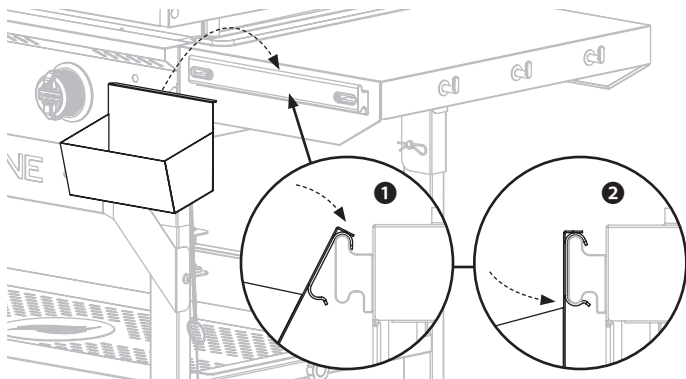


Spingere verso il basso le linguette del ripiano per sbloccare l'estensione del ripiano.

Fare scorrere l'estensione fino a quando non si blocca.

Spingere verso il basso le linguette del ripiano per sbloccare e far scorrere di nuovo dentro.

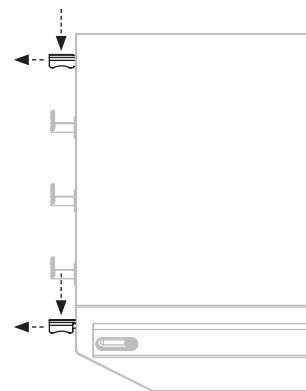

PASSO 14 Procedere alle **ISTRUZIONI OPERATIVE**.

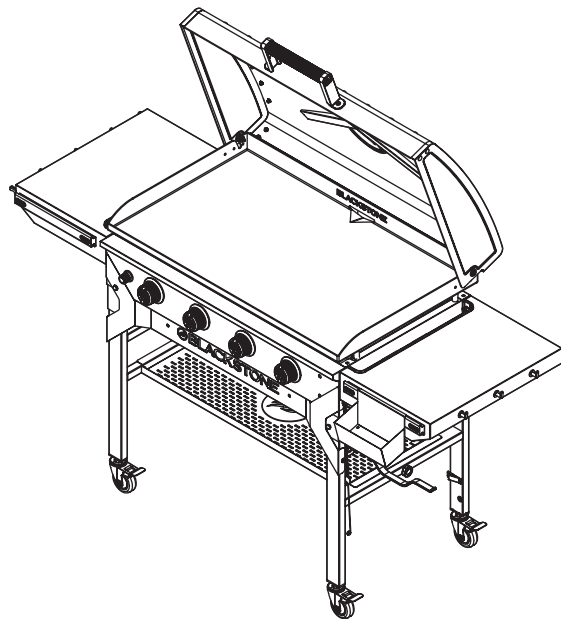


AVVISO

Non posizionare oggetti sul ripiano stabilizzante durante l'uso.

AVVISO

- Il peso massimo sul ripiano laterale è di (4.5 kg / 9.9 lb).
- Il ripiano laterale potrebbe surriscaldarsi mentre l'apparecchio è in uso.

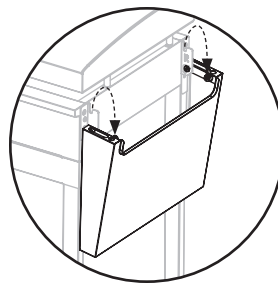

Sollevare e ripiegare il ripiano laterale durante lo spostamento o lo stoccaggio, a seconda dei casi.
(Il design dello scaffale può variare.)



ISTRUZIONI OPERATIVE

IL SISTEMA DEL GAS

OTTENERE E RIEMPIRE LA BOMBOLA DEL GAS

- Utilizzare solo aziende affidabili che ispezionano, riempiono con precisione, testano e certificano le loro bombole. Il rivenditore di GPL deve spurgare la nuova bombola prima del riempimento.
- Il riempimento deve essere effettuato lontano da qualsiasi fonte di accensione.
- Il rivenditore può aiutarti ad abbinare una bombola di GPL sostitutiva al tuo apparecchio.


Questo apparecchio è adatto solo per l'uso con gas butano o propano a bassa pressione o miscele di GPL, dotato dell'apposito regolatore a bassa pressione tramite un tubo flessibile.

LA DIMENSIONE MASSIMA DELLA BOMBOLA DEL GAS DEVE ESSERE:

- Diametro: (320 mm / 12.7 pollici)
- Altezza: (600 mm / 23.6 pollici) (regolatore incluso).

CONTROLLARE LA GUARNIZIONE PRIMA DELL'USO

La guarnizione sull'uscita della valvola potrebbe, nel tempo, presentare danni o deterioramenti marcati e visibili che potrebbero causare una perdita anche con il collegamento serrato.

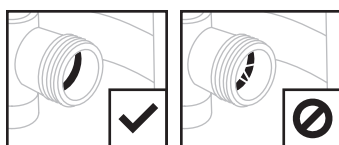

- È necessario eseguire un'ispezione visiva della guarnizione ogni volta che una bombola di GPL viene sostituita o riempita.
- Qualsiasi bombola di GPL che presenti segni di danneggiamento o deterioramento come quelli illustrati, comprese crepe e vaiolature visibili, deve essere restituita inutilizzata al venditore.


RACCORDI E TUBI FLESSIBILI

Prima del collegamento e dell'uso, assicurarsi che non vi siano detriti incastri o danneggiati nella testa della bombola del gas, nel regolatore, nel tubo flessibile, nel bruciatore e nelle porte del bruciatore. (Il tubo flessibile/regolatore usurato o danneggiato deve essere sostituito con un modello approvato Blackstone prima di utilizzare l'apparecchio.)

- Si raccomanda di controllare e serrare annualmente i raccordi metallici.
- Assicurarsi che il tubo flessibile non sia ostruito, piegato o in contatto con qualsiasi parte dell'apparecchio diversa dal suo collegamento.
- Il tubo flessibile e il regolatore devono essere certificati secondo la norma EN applicabile (BSEN 12864 o EN 16129) e conformi al codice locale.
- Sostituire il tubo flessibile quando le condizioni nazionali lo richiedono e/o in base alla sua validità.
- Se il tubo viene sostituito, deve essere fissato all'apparecchio e ai collegamenti del regolatore con fascette stringitubo.
- Controllare l'O-ring di gomma sull'estremità del regolatore del tubo flessibile almeno una volta all'anno. Se appare usurato o rotto, farlo sostituire. (La durata prevista del regolatore e del tubo è stimata in 2 anni.)
- La lunghezza del tubo flessibile non deve superare (1.5 m / 4.9 pie). In Finlandia, la lunghezza non deve superare (1.2 m / 3.9 pie).


⚠ AVVERTENZA

L'uso di un regolatore o di un tubo sbagliato non è sicuro; verificare sempre di avere gli articoli corretti prima di utilizzare l'apparecchio. Consultare il proprio rivenditore di GPL per informazioni su un regolatore adatto per la bombola del gas.

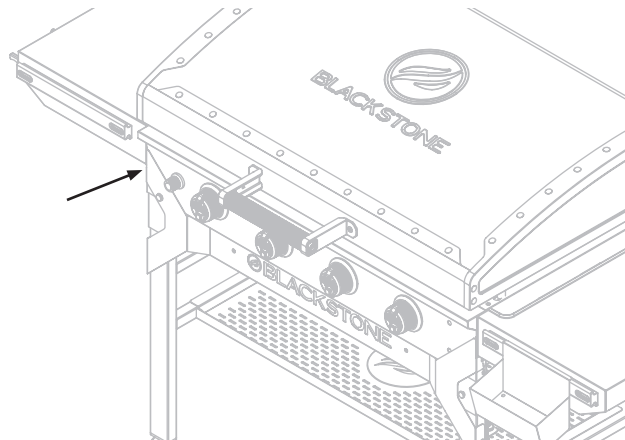


COLLEGARE LA BOMBOLA DEL GAS

PASSO 01 Il regolatore e il tubo devono essere collegati correttamente all'apparecchio.

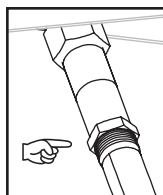

La valvola del gas si trova sotto la scatola del bruciatore, sul lato dell'apparecchio.


È necessario utilizzare una chiave per serrare il dado sulla filettatura di collegamento.

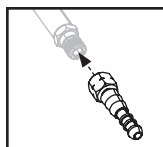

Se si utilizza una fascetta per carburante, collegare il portagomma alla rampa del gas. (La ardiglione è la filettatura sinistra.)

PASSO 02 Allineare il regolatore con l'uscita della valvola. Non incrociare la filettatura della connessione.

Se non è possibile completare la connessione, scollegare il regolatore e ripetere questo passaggio.

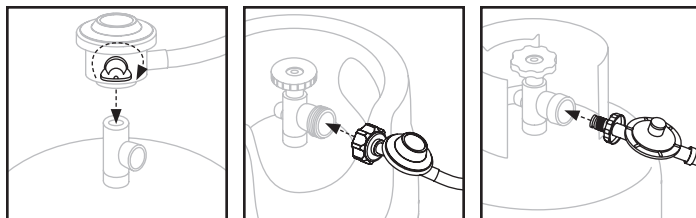


- Scollegare il regolatore dalla bombola (secondo le indicazioni fornite con il regolatore) quando l'apparecchio non viene utilizzato.
- Quando si sostituisce la bombola del gas, ripetere le istruzioni per "Collegare la bombola del gas". Il collegamento deve essere effettuato lontano da qualsiasi fonte di accensione.

**COME ACCENDERE IL GAS:**

Ruotare il volantino in senso antiorario da 1 a 3 giri.

Accendere la valvola.

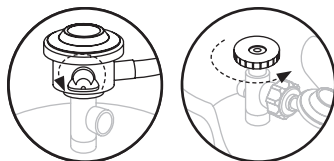**⚠ AVVERTENZA**

Un regolatore ghiacciato indica un problema. Chiudere immediatamente la valvola della bombola di GPL e chiamare il rivenditore locale di GPL per assistenza.

ISTRUZIONI PER IL TEST DI TENUTA

- Testare la tenuta delle bombole di GPL nuove e sostituite PRIMA di collegarle all'apparecchio.
- Non fumare durante la prova di tenuta.
- Non utilizzare fiamme libere per verificare eventuali perdite di gas.
- L'apparecchio deve essere sottoposto a prova di tenuta all'aperto in un'area ben ventilata, lontano da fonti di accensione come apparecchi elettrici o a gas.
- Durante il test di tenuta, tenere l'apparecchio lontano da fiamme libere o scintille.

PASSO 01 Chiudere l'erogazione del gas alla valvola della bombola del gas. Assicurarsi che i comandi siano spenti.

Collegare il regolatore alla bombola e la valvola ON/OFF al bruciatore, assicurarsi che i collegamenti siano sicuri, quindi aprire il gas.

PASSO 02 Preparare una soluzione di rilevamento perdite ⁹⁰% mescolando (22.2 ml / 1.5 cucchiaini) di detersivo per le mani/piatti con (236.6 ml / 1 tazza) di acqua.

PASSO 03 Utilizzare un pennello pulito per stendere la soluzione sulle zone di giunzione delle valvole e lungo tutto il tubo del regolatore.

PASSO 04 Se si rilevano perdite (indicate dalla formazione di bolle), chiudere immediatamente il gas e serrare nuovamente i collegamenti.


⚠ AVVERTENZA

Se non è possibile arrestare le perdite, non tentare di ripararle.

Il regolatore deve essere sostituito con un modello approvato da Blackstone da un rivenditore autorizzato con licenza professionale.

Se grasso o altro materiale caldo gocciola sulla valvola, sul tubo o sul regolatore:

1. Interrompere immediatamente l'erogazione del gas.
2. Determinare la causa e correggerla.
3. Pulire e ispezionare la valvola, il tubo flessibile e il regolatore.
4. Eseguire un test di tenuta.

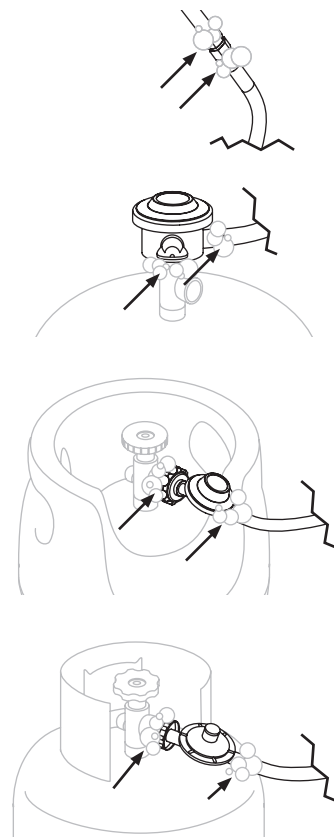

L'impianto di alimentazione delle bombole di GPL deve essere predisposto per il prelievo dei vapori.

- Mantenere sempre le nuove bombole di GPL in posizione verticale durante l'uso, il trasporto o lo stoccaggio.
- Mantenere sempre le aperture di ventilazione dell'involucro della bombola libere e libere da detriti.


SCOLLEGARE LA BOMBOLA DEL GPL

- Scollegare la bombola di GPL prima di spostare o riporre l'apparecchio.
- Lo stoccaggio dell'apparecchio in ambienti chiusi è consentito solo se la bombola di GPL è scollegata e rimossa dall'apparecchio.

PASSO 01 Chiudere la valvola del bruciatore.

PASSO 02 Chiudere completamente la valvola del serbatoio (in senso orario fino all'arresto).

PASSO 03 Ruotare il dado di attacco rapido in senso antiorario per rimuovere il gruppo regolatore dalla valvola del serbatoio.

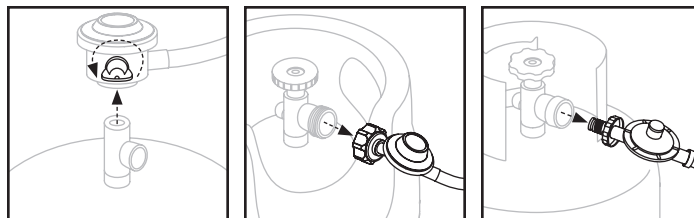**STOCCAGGIO BOMBOLE GPL****⚠ AVVERTENZA**

- Non conservare una bombola di GPL di riserva sotto, vicino o all'interno di questo apparecchio.
 - Non riempire una bombola di GPL oltre l'80%.
- Se le informazioni sopra riportate non vengono seguite esattamente, potrebbe verificarsi un incendio che causerà la morte o lesioni gravi.

- La bombola del GPL deve essere spenta quando l'apparecchio non viene utilizzato.
- Le bombole di GPL devono essere conservate all'aperto e fuori dalla portata dei bambini.
- Non conservare una bombola di GPL all'interno di un edificio, garage o qualsiasi altra area chiusa.
- Non conservare una bombola di GPL in luoghi in cui la temperatura può superare i (50°C / 122°F).
- Per rimuovere il gas dalla bombola di GPL, contattare un rivenditore di GPL certificato o i vigili del fuoco locali per assistenza. Non rilasciare gas di petrolio liquefatto (GPL) nell'atmosfera.
- Il volume di propano nella bombola varia in base alla temperatura.



ISTRUZIONI DI ACCENSIONE

1. VALVOLE DI RITEGNO

⚠ Assicurarsi che il gas sia SPENTO prima di controllare le valvole dell'apparecchio. Collegare/accendere il gas dopo aver controllato le valvole.

Aprire il cofano/coperchio prima di accendere, se applicabile.

PASSO 01 Ruotare tutte le manopole di controllo in posizione ❶ off.


PASSO 02 Premere le manopole di controllo e rilasciarle.

PASSO 03 Ruotare le manopole di controllo su LOW, quindi riportarle su OFF. (Se le manopole di controllo non tornano indietro o non ruotano in modo fluido, contattare l'assistenza clienti.)

2. ACCENSIONE A BATTERIA

PASSO 01 Inserire una (1) batteria AA sotto il pulsante di accensione.

Avvitare il pulsante in posizione sopra il terminale positivo.

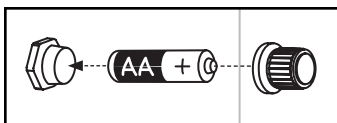

Pulire la batteria e i contatti dell'apparecchio prima dell'installazione della batteria.



PASSO 02

❷ Tenere premuto il pulsante di accensione.

❸ Spingere e ruotare la manopola di controllo su HIGH.

(Accendi ogni bruciatore uno alla volta. Rilascia il pulsante di accensione quando tutti i bruciatori sono accesi.)


❹ Regolare la temperatura al livello desiderato.

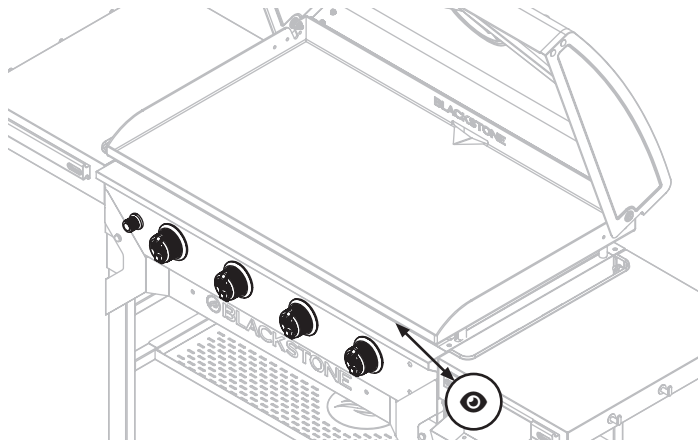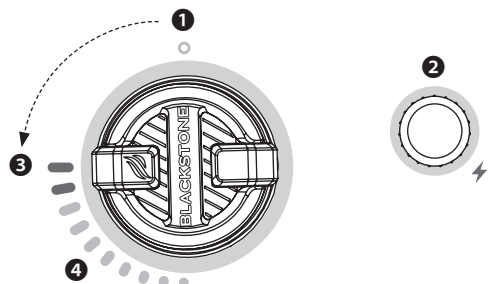

3. CONTROLLARE SEMPRE LA FIAMMA DEL BRUCIATORE PRIMA DELL'USO


↔ Distanza di visione: non più vicina di (45.8 cm / 18 pollici).

MODELLO DI FIAMMA SANO

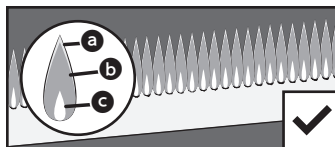

a Lampeggiamenti di giallo. b Blu scuro. c Blu brillante.

GIALLO O IRREGOLARE

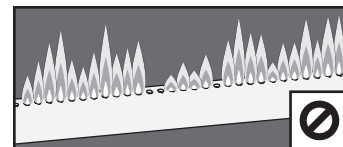

- Quando la temperatura è impostata su ALTA, le fiamme dovrebbero essere più grandi rispetto a quando la temperatura è impostata su BASSA.
- Se le fiamme sono gialle, irregolari, si trovano in una posizione inaspettata o si spengono improvvisamente, SPEGNERE l'apparecchio e consultare il capitolo Risoluzione dei problemi.

⚠ AVVERTENZA

Se il bruciatore non si accende con la valvola di alimentazione del gas aperta, il gas continuerà a fuoriuscire dal bruciatore e potrebbe accendersi accidentalmente/inavvertitamente con rischio di lesioni.

Se l'accensione non avviene entro 5 secondi:

1. SPEGNERE l'apparecchio.
2. Aspettare 5 minuti.
3. Ripetere la procedura di accensione.

Se il bruciatore non si accende, SPEGNERE l'apparecchio e andare al capitolo Risoluzione dei problemi.

⚠ ATTENZIONE

Se l'apparecchio è dotato di una cappa/coperchio, lasciarlo chiuso con i bruciatori a bassa temperatura per più di 10 minuti può causare surriscaldamento e ustioni. La copertura/coperchio/cappa DEVONO essere aperti quando l'apparecchio è in uso.



COME USARE LA PIASTRA

La piastra Omnivore Blackout è stata pretrattata con olio alimentare per la vostra comodità.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO:

PASSO 01 Pulire la superficie di cottura della piastra con acqua per rimuovere eventuali materiali di imballaggio, polvere o detriti. (Non usare sapone.)

PASSO 02 Asciugare completamente.

Nota: il cibo potrebbe inizialmente attaccarsi. Le proprietà di condimento e antiaderenti della piastra miglioreranno con il tempo e l'uso.

CONDIMENTO AGGIUNTIVO:

Per aggiungere ulteriori strati di condimento alla piastra:


PASSO 01 Impostare tutti i bruciatori al massimo e attendere 10 minuti.

PASSO 02 Utilizzare delle pinze per tenere un tovagliolo di carta o un panno di cotone e distribuire uno strato sottile (29.6-44.4 ml / 2-3 tbsp) di olio di condimento su tutta la superficie di cottura.

PASSO 03 Quando l'olio smette di fumare, ripetere il **PASSO 02** 3-4 volte.

QUALE OLIO È MEGLIO USARE?

- Condimento Blackstone e balsamo per ghisa.
- Qualsiasi olio da cucina di origine vegetale.
- Grasso animale fuso senza additivi.

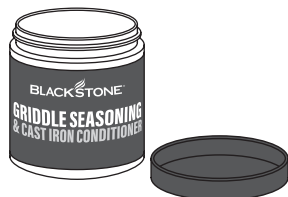

⚠ ATTENZIONE

Smaltire correttamente gli stracci/asciugamani utilizzati per spargere l'olio sulla superficie della piastra per evitare che potrebbero verificarsi incendi dovuti a combustione spontanea.

Nelle giuste condizioni, l'olio residuo su stracci o asciugamani può ossidarsi molto tempo dopo essere stato rimosso da una fonte di calore. Il processo di ossidazione stesso produce calore che, se non dissipato, può accumularsi e causare l'incendio degli stracci/asciugamani e del materiale circostante.

⚠ ATTENZIONE


Questo apparecchio sarà caldo durante e dopo l'uso. Utilizzare utensili a manico lungo e presine/guanti protettivi quando si maneggiano parti potenzialmente calde per proteggersi da ustioni e schizzi.

RICETTE E CONSIGLI DI CUCINA

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

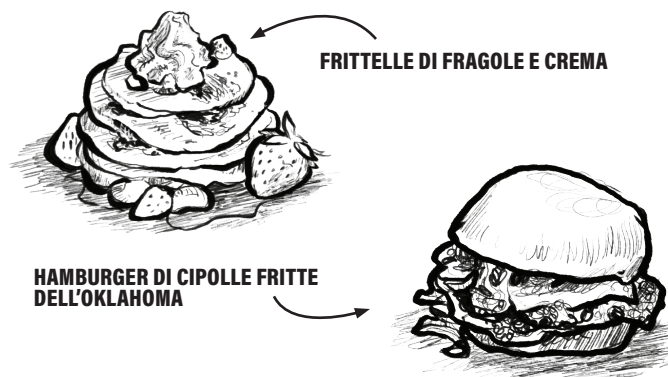

AVVISO

Non riporre alcun oggetto a una distanza inferiore a (7.7 cm / 3 po) dalla piastra quando è in uso.



PULIZIA DELLA PIASTRA



Pulisci la parte superiore della piastra dopo ogni utilizzo, mentre è ancora calda.

Nota: Non usare sapone sulla parte superiore della piastra. Questo distruggerà il condimento della piastra.

PASSO 01 Versare qualche millilitro/ cucchiaino di acqua sulla superficie della piastra, quindi raschiare l'acqua e i detriti nella vaschetta raccogli-grasso.



PASSO 02 Lascia raffreddare prima di applicare un sottile strato di olio da cucina per mantenere la stagionatura e proteggere la superficie della piastra.



SVUOTA LA TAZZA DEL GRASSO

Il contenitore del grasso deve essere rimosso e svuotato dopo ogni utilizzo.

Nota: Assicuratevi che la piastra sia posizionata su una superficie piana per consentire al grasso e all'acqua di drenare verso l'apposito foro posteriore.


⚠ ATTENZIONE

La coppa del grasso sarà calda durante e dopo l'uso. Non rimuovere la coppa del grasso fino a quando la piastra non si è completamente raffreddata.

PREVENIRE LA RUGGINE

- Non esporre la piastra all'acqua tra un utilizzo e l'altro. Asciugare sempre immediatamente.
- Usa la piastra frequentemente. Ogni volta che cucini, aggiungi del condimento, il che riduce la probabilità che si arrugginisca e migliora le proprietà antiaderenti della piastra.

Nota: Se vivi in un clima umido o costiero, la tua piastra potrebbe richiedere condimenti più frequenti tra un uso e l'altro.

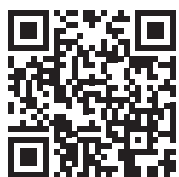

In caso di ruggine: strofinare con lana d'acciaio, carta vetrata a grana fine o pietra pomice e trattare nuovamente la superficie interessata.

⚠ AVVERTENZA

L'accumulo di grasso può causare un incendio. Pulire qualsiasi parte dell'apparecchio che si surriscalda e che presenta accumuli di grasso dopo ogni utilizzo.

⚠ ATTENZIONE

Tutte le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere eseguite quando l'apparecchio è freddo e tutto è spento.

AVVISO

Non utilizzare Citrisol, detergenti abrasivi o detergenti concentrati sull'apparecchio. Ciò potrebbe causare danni e guasti alle parti.

- Non utilizzare un tampone abrasivo su aree con grafica.
- Se si utilizza una spazzola a setole per pulire una delle superfici di cottura, assicurarsi che non rimangano setole sciolte sulle superfici di cottura prima della cottura.
- Lavare il corpo dell'apparecchio con acqua tiepida e sapone e asciugarlo immediatamente con un panno non abrasivo. (Non lasciare che i detergenti restino a lungo su superfici porose).

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE PERIODICA

⚠ AVVERTENZA

Non spostare l'apparecchio quando è in uso. Lasciare raffreddare l'apparecchio a (46°C / 115°F) prima di spostarlo o riporlo.

Controllare e serrare eventuali componenti allentati, soprattutto prima e dopo il trasporto o lo spostamento dell'elettrodomestico.




Coprire l'apparecchio quando lo si ripone all'esterno. Non riporlo in luoghi in cui si formano pozze d'acqua.



PULIZIA DEL GRUPPO BRUCIATORE

Ragni e insetti possono annidarsi all'interno e intasare il bruciatore/tubo Venturi in corrispondenza dell'orifizio.

Per ridurre il rischio di un ritorno di fiamma, la procedura seguente deve essere eseguita almeno una volta al mese, quando i ragni sono più attivi o quando l'elettrodomestico non è stato utilizzato per un certo periodo di tempo.

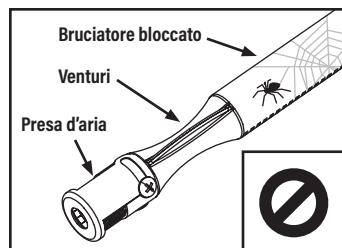

⚠ AVVERTENZA

Un bruciatore intasato può provocare un incendio sotto l'apparecchio.
Il bruciatore deve essere rimosso e pulito ogni volta che si riscontrano ostruzioni.

PASSO 01 Staccare il gruppo regolatore dalla bombola di GPL ruotando il dado dell'innesto rapido in senso orario.

- Rimuovere la parte superiore della piastra (tenendola dai lati).
- Rimuovere il bruciatore tirando la clip del bruciatore. Utilizzare un cacciavite o una pinza ad ago.

PASSO 02 Sollevare con attenzione il bruciatore e allontanarlo dall'orifizio della valvola del gas.

PASSO 03 Pulisci l'interno del bruciatore:


- Passa più volte uno spazzolino per bottiglie stretto attraverso il bruciatore. (NON utilizzare spazzole metalliche)
- Utilizzare aria compressa per spegnere il bruciatore. (Indossare una protezione per gli occhi)



PASSO 04 Spennellare l'intera superficie esterna del bruciatore per rimuovere lo sporco.




PASSO 05 Pulisci le porte bloccate con un filo rigido come una graffetta aperta.



PASSO 06 Sostituire con cura i bruciatori e riattaccarli, prestando attenzione alla posizione dell'ago di accensione.

⚠ L'ugello del carburante della rampa del gas deve essere reinserito all'interno dell'apertura del bruciatore.

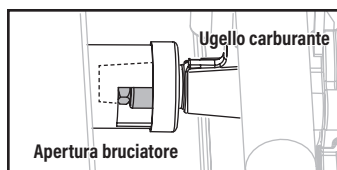



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

IL BRUCIATORE NON SI ACCENDE

Se l'accensione non avviene entro 5 secondi:

PASSO 01 Spegni l'apparecchio.

PASSO 02 Attendi 5 minuti.

PASSO 03 Ripeti la procedura di accensione.

Se non funziona, prova ad accendere l'apparecchio con un fiammifero per determinare la causa.


ISTRUZIONI PER L'ACCENSIONE DEL FIAMMIFERO

Prima di iniziare, controlla che non vi siano perdite di gas. Apri il cofano (se applicabile).

PASSO 01 Porta i comandi su OFF.

PASSO 02 Accendere un fiammifero (o un accendino lungo) non più corto di (28 cm / 11 po).

PASSO 03 Posiziona la fiamma accanto al bruciatore.

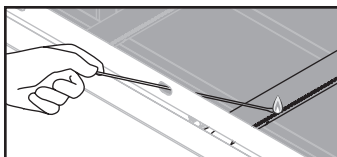


PASSO 04 Ruotare il controllo del bruciatore su BASSO. Assicurarsi che il bruciatore si accenda e rimanga acceso.

SE UN FIAMMIFERO NON PUÒ ACCENDERE L'APPARECCHIO:

POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONE
Il gas non raggiunge i bruciatori.	Fai riferimento alla sezione "Il gas non raggiunge i bruciatori".

SE UN FIAMMIFERO PUÒ ACCENDERE L'APPARECCHIO:

POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONE
Filo di accensione non allineato.	Chiudere il gas e assicurarsi che lo spillo dell'accenditore sia: • Posizionato (3~7 mm / 1/8~1/4 in) lontano dal bruciatore. • Allineato con un foro del bruciatore. • Producendo una scintilla visibile.

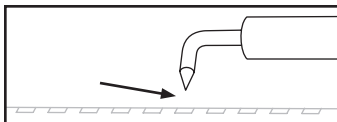


Danni al sistema di accensione.	Contattare l'assistenza clienti per i pezzi di ricambio.
---------------------------------	--

Batteria scarica/installata in modo errato.


Per il riciclaggio e lo smaltimento delle batterie al fine di proteggere l'ambiente, consultare Internet o l'elenco telefonico locale per individuare i centri di riciclaggio locali e/o attenersi alle normative governative locali.

Sostituire con una nuova batteria.



- Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente per quanto riguarda la polarità (+ e -).
- Rimuovere le batterie dall'apparecchiatura che non verrà utilizzata per un lungo periodo di tempo.
- Rimuovere tempestivamente le batterie usate.

IL GAS NON RAGGIUNGE I BRUCIATORI LE FIAMME SONO GIALLE O IRREGOLARI

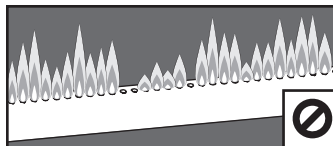

- Le fiamme del bruciatore sono incoerenti.
- L'altezza della fiamma diminuisce quando si accende un secondo bruciatore.
- L'apparecchio non raggiunge un calore elevato o riscalda in modo non uniforme.

POSSIBILI CAUSE

La bombola del gas è vuota o bassa.
(Non applicabile se collegata al gas naturale)

Il dispositivo di limitazione del flusso del regolatore è stato attivato.

(Non applicabile per gli apparecchi che non hanno un regolatore fissato in modo permanente)

SOLUZIONE

Riempire o sostituire la bombola del gas.

Reimpostare il sistema di sicurezza:

PASSO 01 Spegner l'apparecchio, chiudere la valvola della bombola del gas e scollegare il regolatore dalla bombola del gas.


PASSO 02 Attendere cinque minuti per consentire alla pressione di dissiparsi, quindi ricollegare il regolatore alla bombola del gas e aprire lentamente il volantino della bombola del gas di uno o tre giri.

PASSO 03 Accendere l'apparecchio. Se questo non funziona, il regolatore potrebbe essere bloccato in posizione di sicurezza. Contattare l'assistenza clienti per i pezzi di ricambio.

Ostruzioni nel bruciatore.

Pulire il gruppo bruciatore per rimuovere l'ostruzione.

FIAMMA IN UNA POSIZIONE INASPETTATA

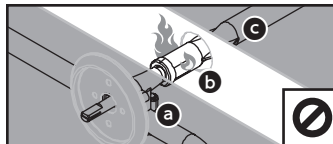

- a Rail gas e valvole.
- b Porta aria/presa.
- c Bruciatore.

POSSIBILI CAUSE

Qualcosa sta bloccando il venturi nel bruciatore.

SOLUZIONE


Contattare l'assistenza clienti per evitare danni all'apparecchio.



Questa pagina è stata lasciata vuota intenzionalmente



BLACKSTONE®

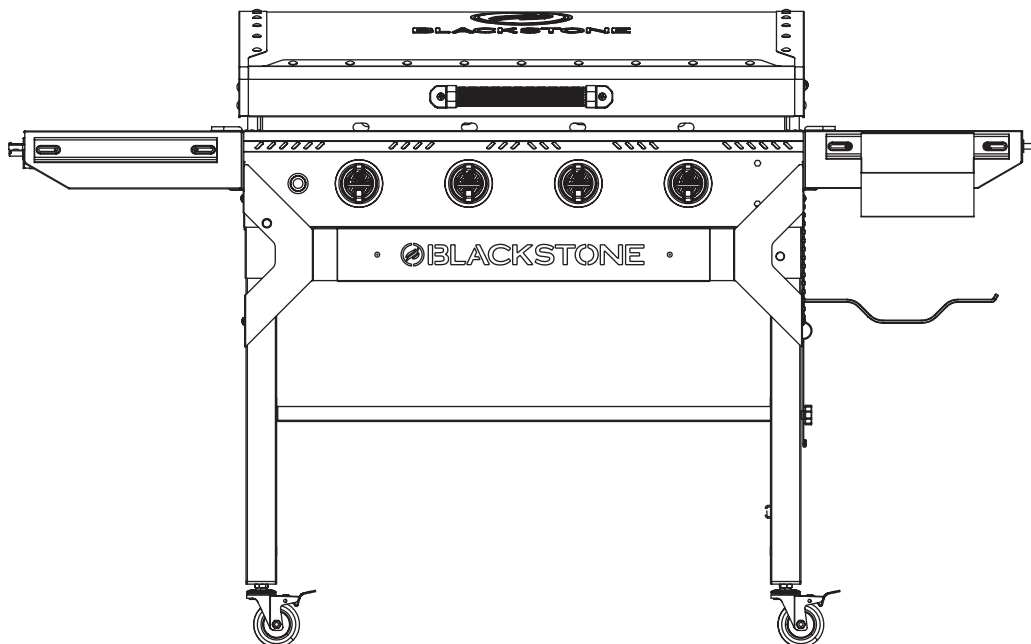

GEBRUIKERSHANDLEIDING | MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR GASGRILL VOOR BUITEN

36" BAKPLAAT MET KAP EN UITSCHUIFBAAR PLANKJE

INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGEGEVINGEN	02
KLANTENSERVICE	03
MONTAGE GIDS	04
GEBRUIKSAANWIJZING	10
PROBLEEMOPLOSSEN	16

BELANGRIJK:

Alleen buitenshuis gebruiken.

Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Raadpleeg bij vragen over montage of bediening uw dealer of LPG-gasmaatschappij.



GEVAARLIJKE BRAND OF EXPLOSIE KAN HET GEVOLG ZIJN ALS DE INSTRUCTIES WORDEN NEGEERD.

Het is de verantwoordelijkheid van de consument om ervoor te zorgen dat het apparaat correct wordt gemonteerd, geïnstalleerd en onderhouden. Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding kan letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGSSLEUTEL

⚠ GEVAAR

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, zal leiden tot de dood of ernstig letsel.

⚠ VOORZICHTIG

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.

⚠ WAARSCHUWING

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

LET OP

Geeft informatie aan die als belangrijk wordt beschouwd, maar niet gerelateerd is aan gevaar (bijv. berichten met betrekking tot materiële schade).



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

PIN-CODE:  **CE:** 2531DN-0117  **UKCA:** 8504DO-0003
2531-26

Gebruik alleen regelaars en slangen die zijn goedgekeurd voor LPG bij de bovenstaande druk.

MODEL/TYPE NR.	2310DK	
WARMTE-INPUT:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
GROOTTE MONDSTUK: 0.82 mm	ENKELE BRANDER: 2.8 kW (203.7 g/h)	TOTAAL: 11.2 kW (815 g/h)
GASCATEGORIE:	I3+(28~30/ 37)	
GASSOORTEN:	Butaan	Propan
GASDRUK:	(28-30) mbar	37mbar
BESTEMMINGSLANDEN:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
GASCATEGORIE:	I3B/P(30)	
GASSOORTEN:	Butaan, propaan of mengsels daarvan	
GASDRUK:	(28-30) mbar	
BESTEMMINGSLANDEN:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODEL/TYPE NR.	2310EU	
WARMTE-INPUT:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
GROOTTE MONDSTUK: 0.72 mm	ENKELE BRANDER: 2.8 kW (203.7 g/h)	TOTAAL: 11.2 kW (815 g/h)
GASCATEGORIE:	I3B/P(50)	
GASSOORTEN:	Butaan, propaan of mengsels daarvan	
GASDRUK:	50 mbar	
BESTEMMINGSLANDEN:	AT, CH, DE, SK	

VOOR JOUW VEILIGHEID

Als u gas ruikt:

1. Sluit de gastoevoer bij de gasfles af.
2. Doof alle open vuur; gebruik geen elektrische apparaten.
3. Ventileer de ruimte.
4. Controleer op lekken zoals beschreven in deze handleiding.
5. Als de geur aanhoudt, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer of gasleverancier.

VOORZORGSMATREGELEN

1. Test alle aansluitingen op lekkage na elke tankvulling.
2. Controleer nooit op lekken met open vuur; gebruik altijd een zeepoplossing.
3. Bewaar of gebruik geen benzine of andere brandbare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit apparaat.
4. Elke gasfles die niet is aangesloten voor gebruik, mag niet in de buurt van dit of enig ander apparaat worden bewaard.

⚠ WAARSCHUWING: Toegankelijke onderdelen kunnen erg heet zijn. Houd jonge kinderen uit de buurt.


- Dit apparaat moet tijdens gebruik uit de buurt van brandbare materialen worden gehouden.
- Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.
- Sluit na gebruik de gastoevoer bij de gasfles af.
- Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan. Onderdelen die zijn verzegeld door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger mogen niet door de gebruiker worden gewijzigd.

JE BUITENRUIMTE INRICHTEN

- Dit apparaat mag alleen buiten op een vlakke ondergrond worden gebruikt.
- De minimale omgevingstemperatuur voor gebruik is (-18°C / 0°F).
- Gebruik dit apparaat niet in gebouwen, garages of andere afgesloten ruimten.
- Installeer dit apparaat niet in of op een boot.
- Installeer dit apparaat niet in of op een recreatievoertuig.

VRIJGAVEVEREISTEN

- Gebruik dit apparaat niet op of onder een balkon of terras in een appartement of condominium.
- Belemmer de toevoer van verbrandings- en ventilatielucht niet.
- Gebruik dit apparaat niet onder een brandbare constructie boven het hoofd.
- Minimale vrije ruimte aan de zijkanten en achterkant:
A = (100 cm / 36 in) vanaf alle brandbare constructies.

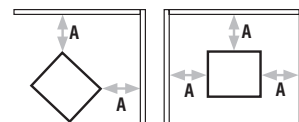


BESCHUTTE BUITENRUIMTES:


Alle openingen moeten permanent open zijn; schuifdeuren, garagedeuren, ramen of afgeschermd openingen worden niet beschouwd als permanente openingen.

Een apparaat wordt als buitenshuis beschouwd als het is geïnstalleerd met niet meer beschutting dan:


- a. Met wanden aan drie zijden, maar zonder overkapping.

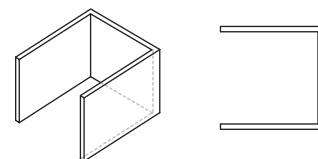

- b. Binnen een gedeeltelijke omheining met een overkapping en niet meer dan twee zijwanden. De zijwanden kunnen evenwijdig zijn, zoals in een doorgang, of in een rechte hoek ten opzichte van elkaar.

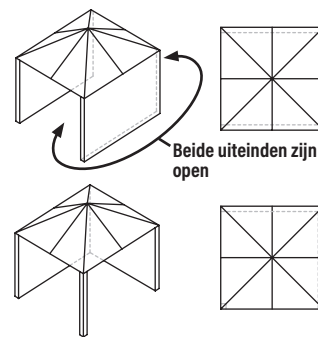

- c. Binnen een gedeeltelijke omheining met een overkapping en drie zijwanden, zolang 30% of meer van de horizontale omtrek van de omheining permanent open is.

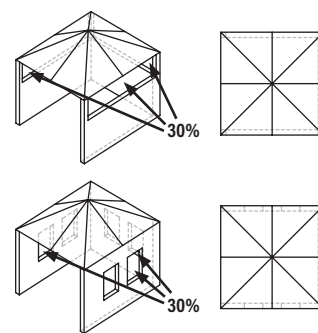



KLANTENSERVICE

LOCATIE VAN SERIENUMMER

Om uw product te registreren, moet u het serienummer van uw apparaat opgeven.

Het serienummer vindt u op het fabrikantlabel/de grote zilveren sticker op uw apparaat.



DIGITALE HANDLEIDING

Deze handleiding is te vinden op de website van uw verkoper of door contact op te nemen met de klantenservice.

NEEM CONTACT MET ONS OP:

- Voor vragen, opmerkingen en klantenservice.
- Om uw product te registreren.
- Voordat u dit apparaat naar uw winkel terugbrengt.
- Voor openingstijden en gesproken talen.

EUROPA

Lokaal bellen: 318002255872
E-mail: support@blackstoneproducts.eu

GARANTIE

North Atlantic Imports, LLC garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende de hieronder vermelde periode(n), mits gemonteerd en gebruikt in overeenstemming met de meegeleverde gebruikershandleiding. Indien dergelijke defecten zich voordoen, zal North Atlantic Imports, LLC, naar eigen goeddunken, kosteloos de juiste vervangende onderdelen leveren.

In geen geval is North Atlantic Imports, LLC aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte of incidentele schade die voortvloeit uit de installatie, het gebruik of het falen van het product.

Deze garantie dekt NIET:

- Inspectiekosten of arbeid voor het vervangen van defecte onderdelen;
- Cosmetische gebreken die de prestaties of integriteit van het product niet beïnvloeden;
- Normale slijtage;
- Schade door vandalisme; natuurrampen, inclusief maar niet beperkt tot wind, stormen, hagel, overstromingen;
- Onjuiste montage, installatie of gebruik;
- Verkleuring of vervaging van de afwerking als gevolg van blootstelling aan chemicaliën, morsen, zwembad- of zoutwater;
- Corrosie/roest.

Dit product is ontworpen met het oog op veiligheid en kwaliteit. Eventuele wijzigingen aan het originele product kunnen de structurele integriteit of functie ervan in gevaar brengen en kunnen leiden tot defecten aan het product of persoonlijk letsel. Als zodanig maakt het wijzigen van dit product alle garanties ongeldig.

Dit product is UITSLUITEND bedoeld voor residentieel gebruik en is niet bedoeld voor commerciële, contractuele of andere niet-residentieel doeleinden. North Atlantic Imports, LLC wijst alle andere verklaringen en garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af.

De garantie geldt voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar. Het is niet van toepassing op accessoires of onderdelen die niet bij het product zijn geleverd, op aankopen van displaymodellen of op producten die in de uitverkoop of "as is" worden verkocht. Het is echter mogelijk dat u andere specifieke wettelijke rechten heeft op basis van de wetten van uw specifieke staat of land van verblijf.

North Atlantic Imports, LLC behoudt zich het recht voor om deze garantie op elk moment te wijzigen of aan te passen.

PRODUCTGARANTIEPERIODE

Gemeten vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum bij normaal gebruik.

TWEE (2) JAAR GARANTIE

Dit product kan worden beschermd door een of meer verleende Amerikaanse en/of internationale patenten en er kunnen patentaanvragen in behandeling zijn.

Ga voor meer informatie naar: BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone is een geregistreerd handelsmerk van North Atlantic Imports, LLC


©2025 North Atlantic Imports. Alle rechten voorbehouden.

Gedistribueerd door North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA



MONTAGE GIDS













EXPLOSIETEKENING

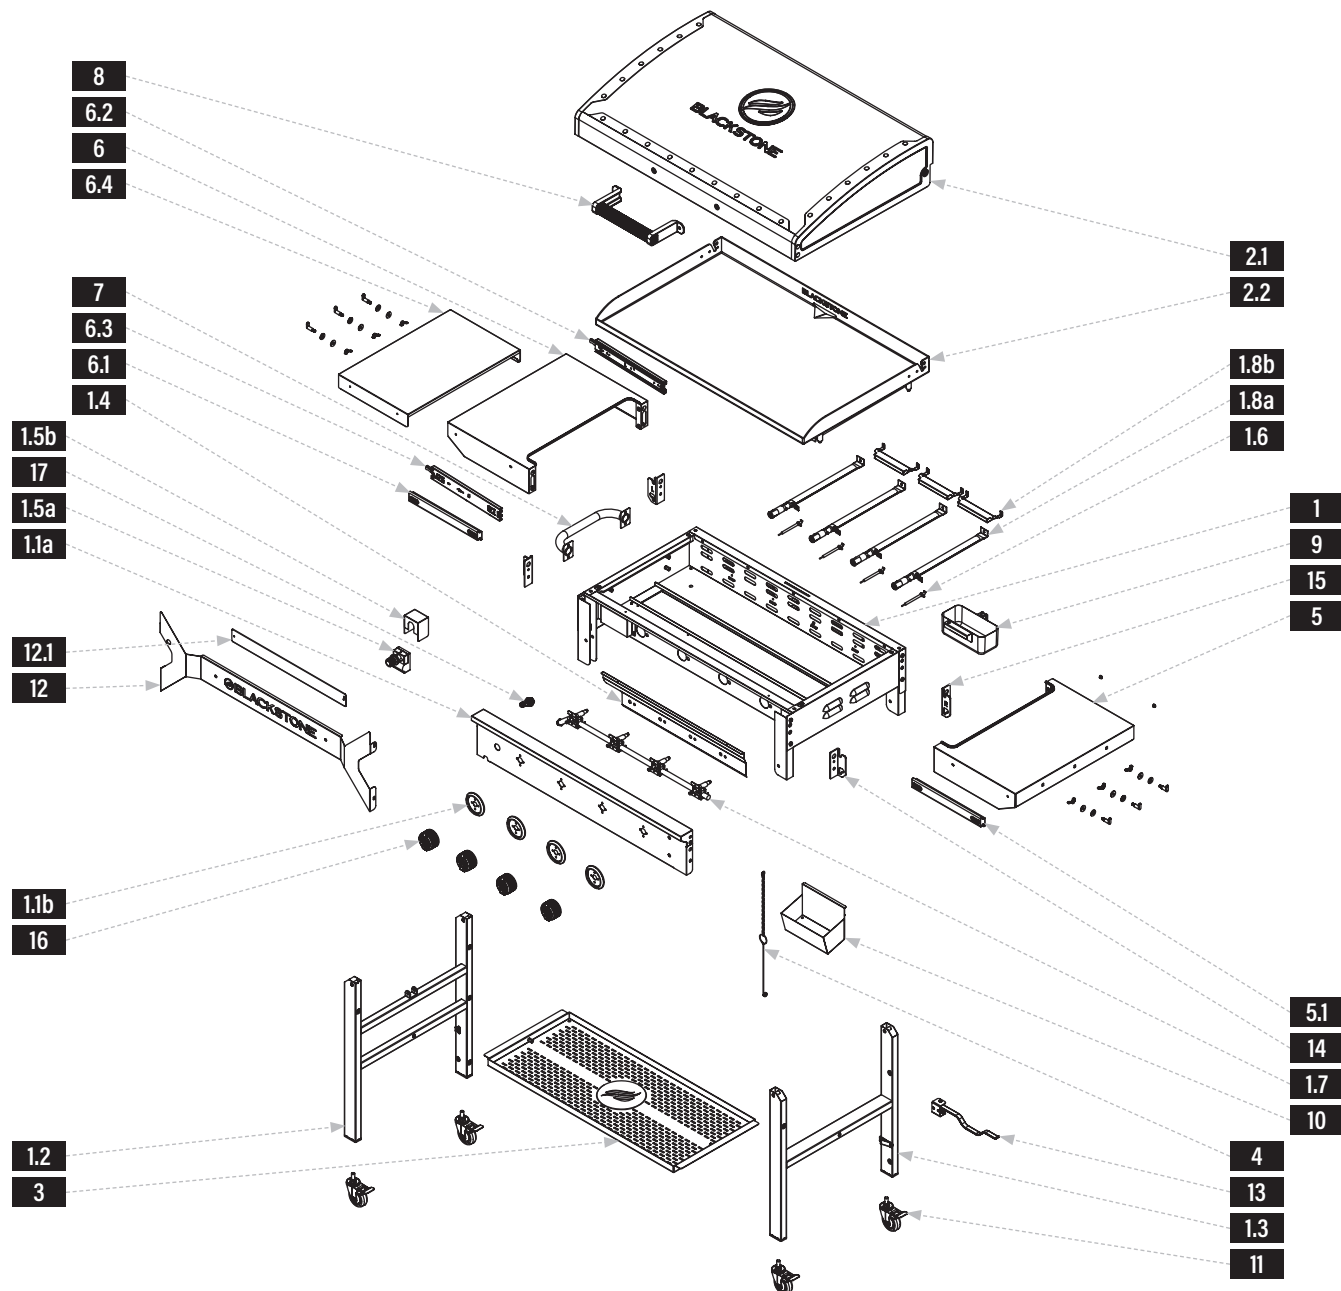


ONDERDELEN LIJST

ONDERDELEN		#	ONDERDELEN		#	ONDERDELEN		#	ONDERDELEN		#
1.1a	Bedieningspaneel	1	1.5a	Ontsteker	1	1.8b	Doorlopende kanalen	3	6.2	Linkerrailglijder	1
1.1b	Bezels van de bedieningsknoppen	4	1.5b	Hitteschild van de ontsteker	1	2.1	Kap	1	6.3	Rechterrailglijder	1
1.2	Linkerpootmontage	1	1.6	Ontstekernaalden	4	2.2	Bakplaat	1	6.4	Plankverlenger	1
1.3	Rechterpootmontage	1	1.7	Gasrail en kleppen	1	5.1	Accessoirerail	1	12.1	Oranje achtergrondpaneel	1
1.4	Bafflepaneel	1	1.8a	Buisbranders	4	6.1	Accessoirerail	1			

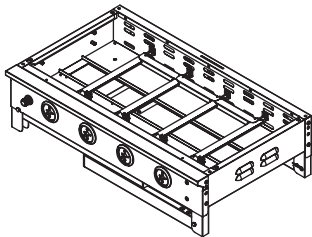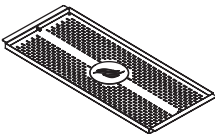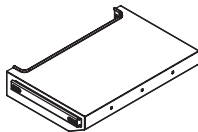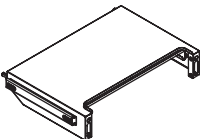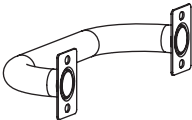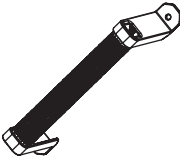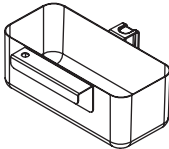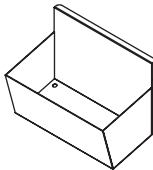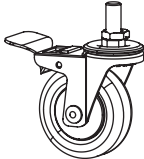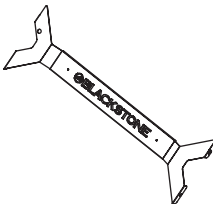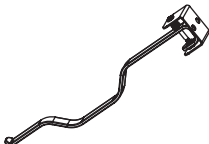

1 Body (1 stuk) 	2 Bakplaat & Kap (1 stuk) 	3 Stabilisatieplank (1 stuk) 	4 Luciferhouder (1 stuk) 	5 Rechter plank (1 stuk) 	
6 Linker plank (1 stuk) 	7 Zijgreep (1 stuk) 	8 Kap handgreep (1 stuk) 	9 Vetpot (1 stuk) 	10 Plankmand (1 stuk) 	11 Zwenkwielen (4 stuks) 
12 Logo paneel (1 stuk) 	13 Papieren handdoekhouder (1 stuk) 	14 Zijplank beugel (L) (2 stuks) 	15 Zijplank beugel (R) (2 stuks) 	16 Regelknoppen (4 stuks) 	17 Slangpilaar (1 stuk) 

- 18** Hardwarepakket (1 stuk)
- a. M6x12 bouten (18 stuks)
 - b. M6 trede bouten (8 stuks)
 - c. Zijplank vleugelmoeren (6 stuks)
 - d. Gleufingen (6 stuks)
 - e. Ringen (6 stuks)
 - f. Zijplank haken (6 stuks)
 - g. Grote duimschroef (1 stuk)
 - h. Middelgrote duimschroef (1 stuk)

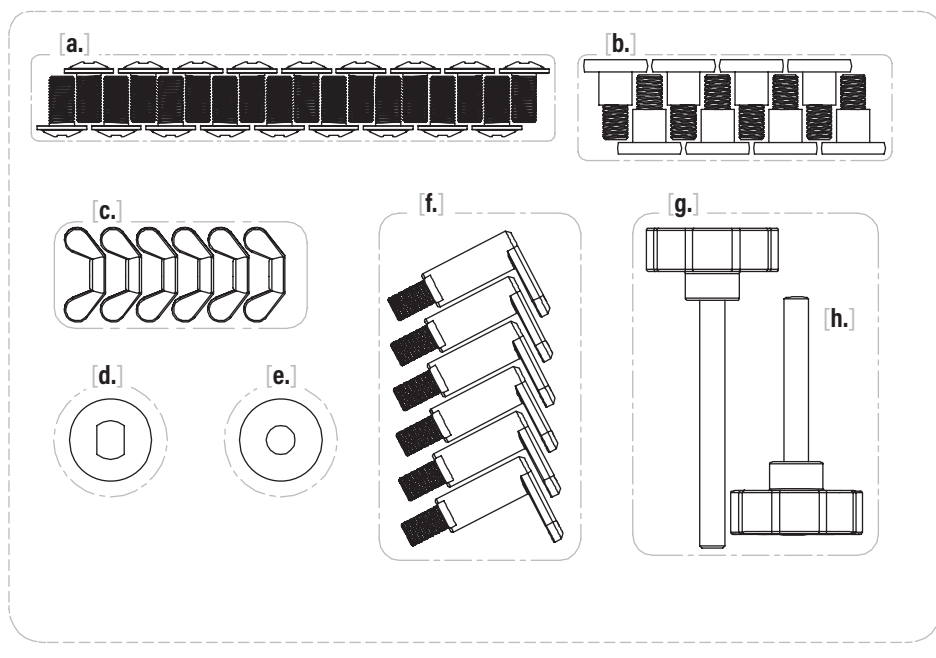




MONTAGE INSTRUCTIES

⚠ VOORZICHTIG

Scherpe randen en mogelijke knelpunten bij het uitpakken.
Draag handschoenen tijdens het monteren.

- Zoek een grote, schone ruimte om uw apparaat te monteren.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal voordat u het in elkaar zet. (Het kan zijn dat u na de montage nog extra of reserveonderdelen overhoudt.)



VEREIST VOOR MONTAGE (NIET INBEGREPEN):

#3 Kruiskopschroevendraaier



VEREIST VOOR GEBRUIK (NIET INBEGREPEN):

Eén (1) 1.5V AA-batterij (voor ontsteking)

⚠ VOORZICHTIG

Zware stukken. Twee personen dienen dit apparaat in elkaar te zetten.


- Draai alle schroeven/bouten op elke trede losjes vast voordat u ze volledig vastdraait.

STAP 01 Haal met behulp van een tweede persoon de bakplaat uit de verpakking en leg deze ondersteboven op een glad, vlak oppervlak.


Ontgrendel en vouw de poten uit. Gebruik één (1) grote duimschroef [g.] om de stabiliserende plank aan de rechterpoot te bevestigen.

Gebruik één (1) middelgrote duimschroef [h.] om de stabiliserende plank aan de linkerpoot te bevestigen.

Let op: deze plank is essentieel voor de stabiliteit van het apparaat tijdens gebruik.

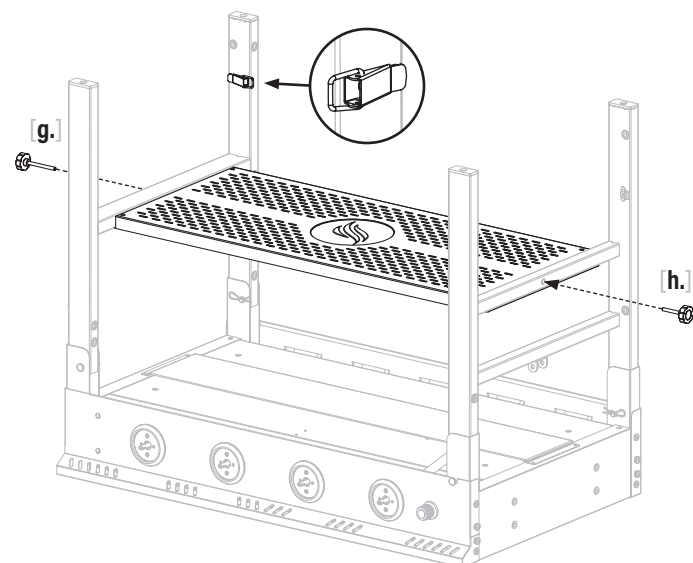


STAP 02 Schroef de vier (4) zwenkwielen aan de poot. (Zorg ervoor dat de zwenkwielen vergrendeld zijn.)

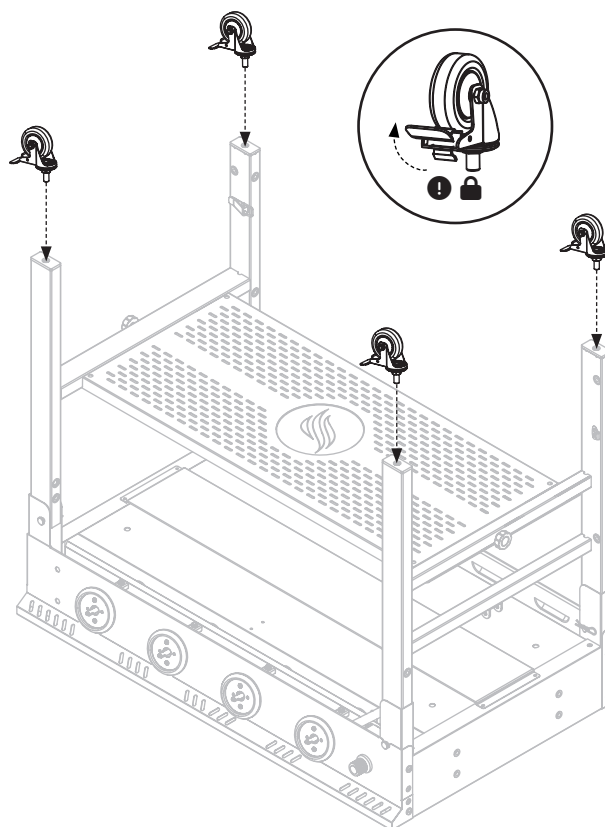




STAP 03 Zet de bakplaat met behulp van een tweede persoon op zijn poten.

Gebruik twee (2) M6x12 bouten [a.] om de keukenrolhouder aan de rechter-voorpoot te bevestigen.

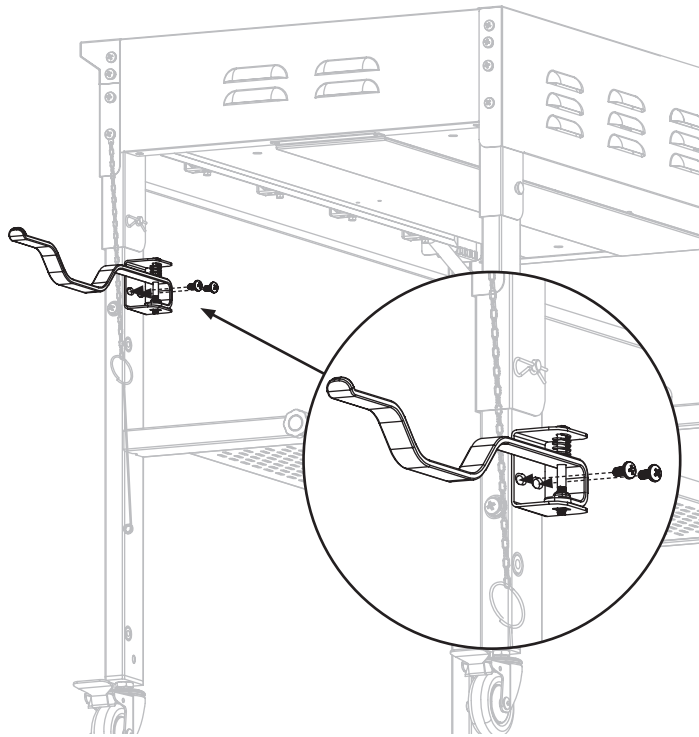


STAP 04 Draai de twee (2) onderste bouten los van de zijkanten van de bakplaat.


Gebruik deze twee bouten en twee (2) M6x12 bouten [a.] om het logopaneel aan de voorkant van de bakplaat te bevestigen.

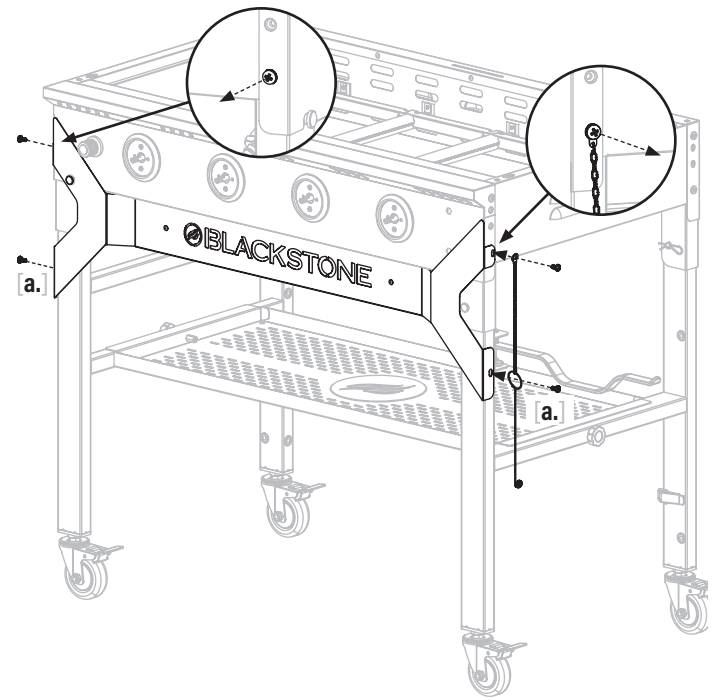

STAP 05 Installeer de vier (4) bedieningsknoppen door ze op hun plaats te drukken op de klepstelen in de UIT-stand.

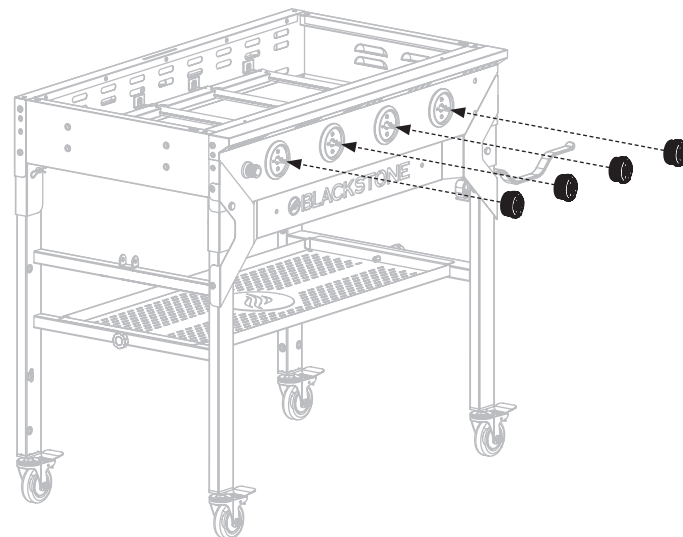


STAP 06 Gebruik vier (4) M6x12-bouten [a.] om de zijhandgreep aan de linkerkant van de bakplaatbehuizing te bevestigen.

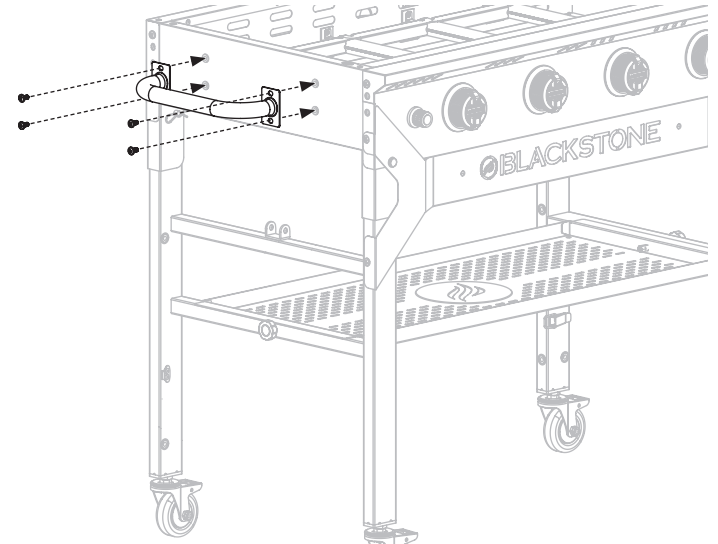




STAP 07 Gebruik vier (4) M6x12 bouten [a.] om één (1) zijplankbeugel (L) en één (1) zijplankbeugel (R) aan de linkerkant van de bakplaat te bevestigen. Herhaal met de rechterkant van de bakplaat.

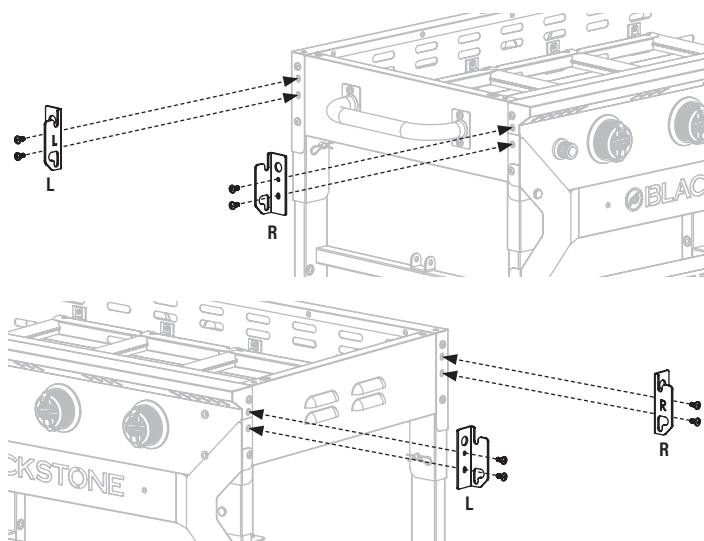

STAP 08 Draai twee (2) M6 tredebouten [b.] in de bovenste gaten van de linker zijplank.


Gebruik drie (3) vleugelmoeren [c.], drie (3) sleufringen [d.] en drie (3) ringen [e.] om drie (3) zijplankhaken [f.] aan de linker zijplank te bevestigen.

Herhaal met de rechter zijplank.

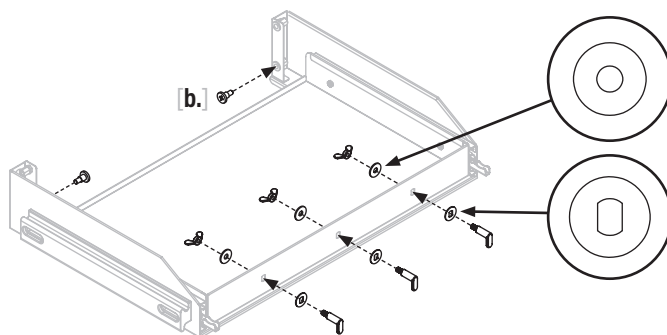


STAP 09 Haak de bovenste tredebouten van de linker zijplank aan de zijplankbeugels. Gebruik twee (2) M6 tredebouten [b.] om de zijplank aan de zijplankbeugels te bevestigen.


Herhaal met de rechter zijplank.

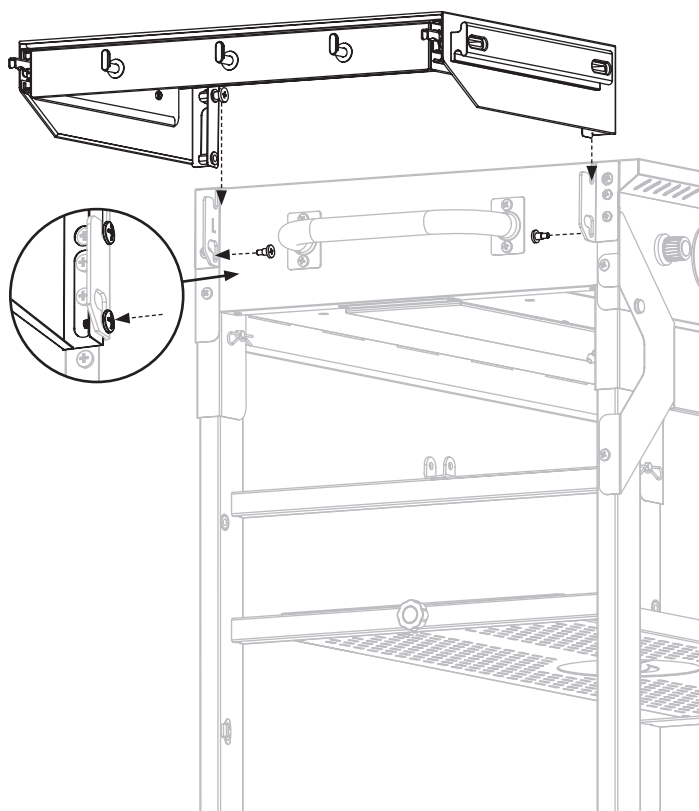

STAP 10 Hang de vetbeker in de sleuf aan de achterkant van de bakplaat.

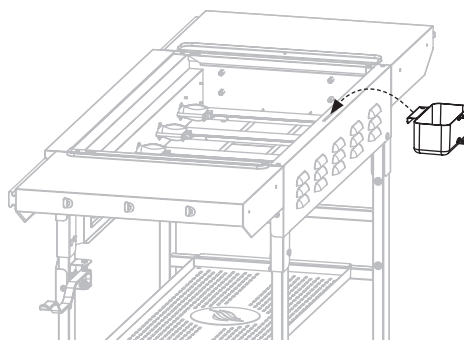


STAP 11 Gebruik twee (2) M6x12 bouten [a.] om de kaphendel op de grillplaatkap te monteren.

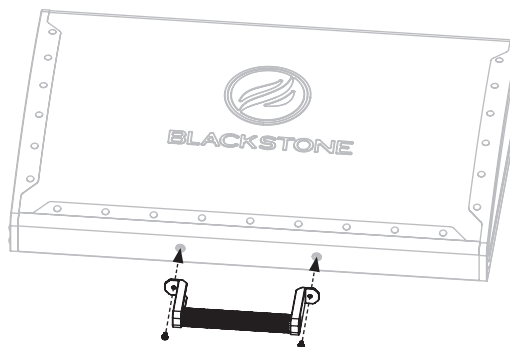




STAP 12 Plaats met de hulp van een tweede persoon de grillplaat en kap op het hoofdlichaam door de 4 pennen uit te lijnen met de gaten in het lichaam.

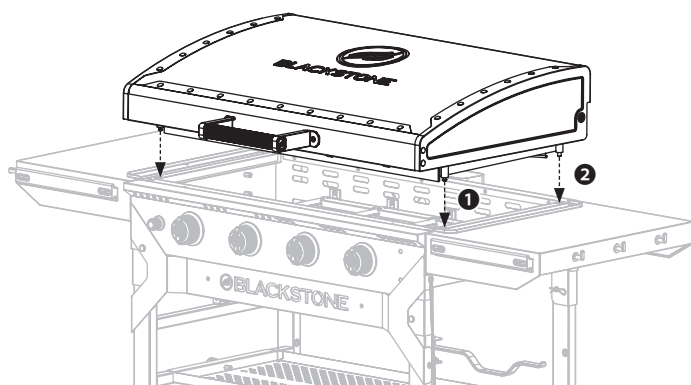


❶ Plaats de twee voorste pinnen in de voorste vergrendelingsgaten en duw de bakplaat naar achteren.

❷ Plaats vervolgens de twee achterste pinnen in de achterste gaten.

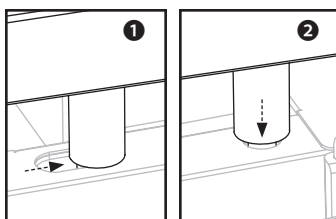

STAP 13 ❶ Hang de plankmand aan de accessoirerail.


❷ Duw de mand naar binnen om hem vast te zetten.

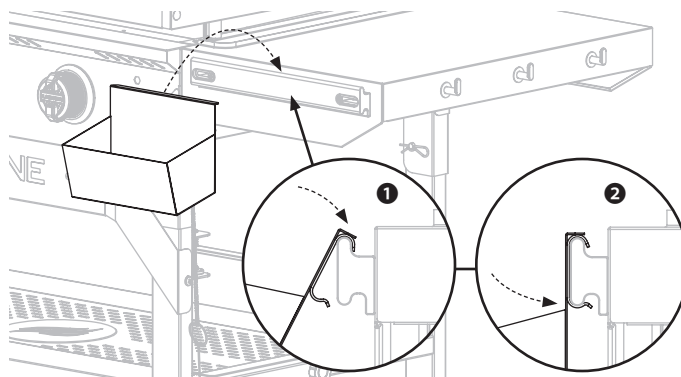


Duw de plankklipjes naar beneden om de plankverlenger te ontgrendelen.

Schuif de verlenging eruit totdat deze vastklikt.

Duw de plankklipjes naar beneden om te ontgrendelen en schuif ze terug.

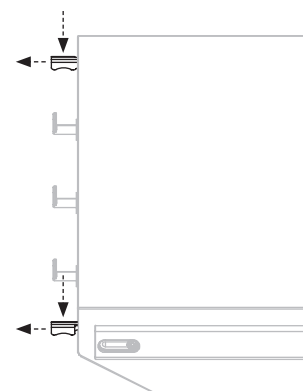

STAP 14 Ga verder naar de **GEBRUIKSAANWIJZING**.

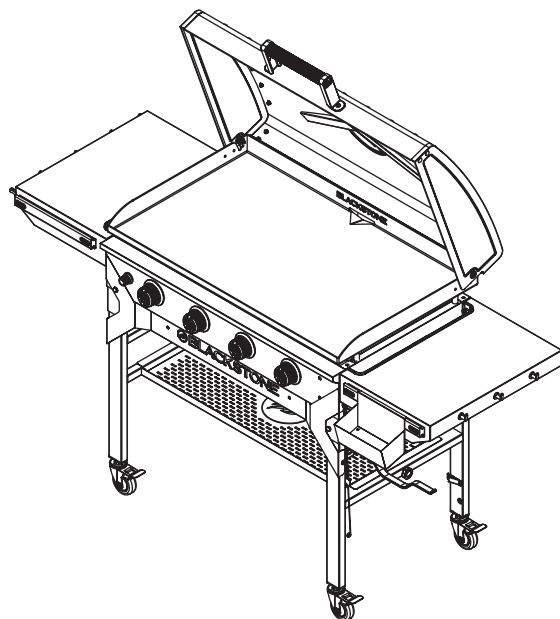


LET OP

Plaats tijdens gebruik geen artikelen op de stabiliserende plank.

LET OP

- Het maximale gewicht op het zijplankje is (4.5 kg / 9.9 lb).
- De zijplank kan heet worden terwijl het apparaat in gebruik is.

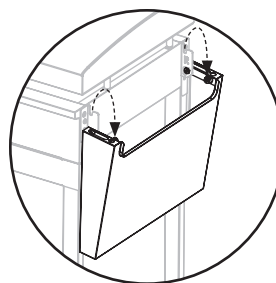

U kunt de zijplank optillen en inklappen wanneer u deze verplaatst of opbergt.
(Het ontwerp van de plank kan variëren.)



GEBRUIKSAANWIJZING

HET GASSYSTEEM

GASCILINDER VERKRIJGEN EN VULLEN

- Gebruik alleen gerenommeerde bedrijven die hun cilinders inspecteren, nauwkeurig vullen, testen en certificeren. LPG-dealers moeten nieuwe cilinders zuiveren voordat ze worden gevuld.
- Het vullen moet worden uitgevoerd op een plaats waar geen ontstekingsbron aanwezig is.
- Uw verkoper kan u helpen een vervangende LPG-cilinder te vinden die bij uw apparaat past.


Dit apparaat is alleen geschikt voor gebruik met lagedrukbutaan- of propaangas of LPG-mengsels, voorzien van de juiste lagedrukregelaar via een flexibele slang.

DE MAXIMALE GROOTTE VAN DE GASFLES MOET ZIJN:

- Diameter: (320 mm / 12.7 inch)
- Hoogte: (600 mm / 23.6 inch) (inclusief regelaar).

CONTROLEER DE AFDICHTING VOÓR GEBRUIK

De afdichting op de klepuitlaat kan na verloop van tijd zichtbare schade of verslechtering vertonen die een lekkage kan veroorzaken, zelfs als de verbinding is vastgedraaid.

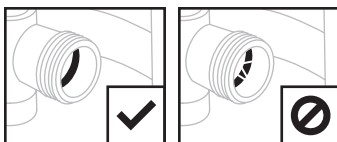

- Elke keer dat een LPG-cilinder wordt vervangen of bijgevuld, moet een visuele inspectie van de afdichting worden uitgevoerd.
- LPG-cilinders die tekenen van schade of achteruitgang vertonen zoals afgebeeld, inclusief zichtbare scheuren en putjes, moeten ongebruikt aan de verkoper worden geretourneerd.


FITTINGEN EN SLANGEN

Controleer voor aansluiting en gebruik of er geen vuil vastzit in of schade is aan de kop van de gascilinder, regelaar, slang, brander en branderpoorten. (Een versleten of beschadigde slang/regelaar moet worden vervangen door een door Blackstone goedgekeurd model voordat u het apparaat gebruikt.)

- Jaarlijkse controle en aandraaien van metalen fittingen wordt aanbevolen.
- Zorg ervoor dat de slang niet wordt geblokkeerd, geknikt of in contact komt met enig deel van het apparaat, behalve bij de aansluiting.
- De slang en regelaar moeten gecertificeerd zijn volgens de toepasselijke EN-norm (BSEN 12864 of EN 16129) en voldoen aan de lokale code.
- Vervang de flexibele slang als de nationale omstandigheden dit vereisen en/of afhankelijk van de geldigheid ervan.
- Als de slang wordt vervangen, moet deze met slangklemmen aan de aansluitingen van het apparaat en de regelaar worden vastgezet.
- Controleer de rubberen O-ring aan het uiteinde van de regelaar van de slang minstens één keer per jaar. Als het versleten of gebasten lijkt, laat het dan vervangen. (De levensduur van de regelaar en slang wordt geschat op 2 jaar.)
- De lengte van de flexibele slang mag niet langer zijn dan (1.5 m / 4.9 ft). In Finland mag de lengte niet langer zijn dan (1.2 m / 3.9 ft).


⚠ WAARSCHUWING

Het gebruik van de verkeerde regelaar of slang is onveilig; controleer altijd of u de juiste items hebt voordat u het apparaat gebruikt. Raadpleeg uw LPG-dealer voor informatie over een geschikte regelaar voor de gasfles.

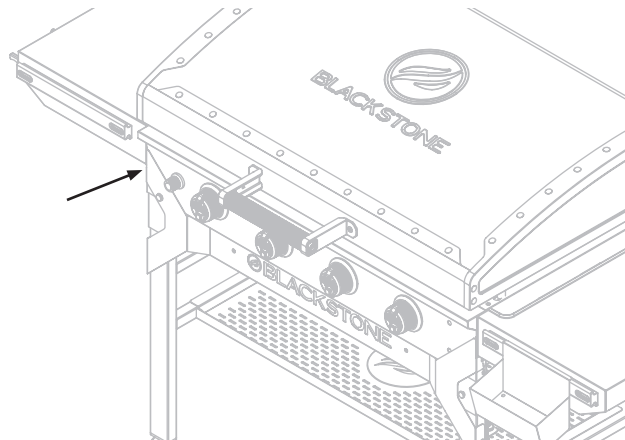


SLUIT DE GASFLES AAN

STAP 01 De regelaar en slang moeten correct op het apparaat worden aangesloten.

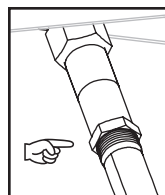

De gasleidingklep bevindt zich onder de branderkast aan de zijkant van het apparaat.


Er moet een sleutel worden gebruikt om de moer op de aansluitschroefdraad vast te draaien.

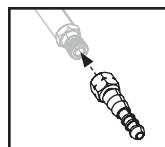

Als u een brandstofklem gebruikt, bevestigt u de slangpilaar aan de gasrail. (Barb is linkse draad.)

STAP 02 Lijn de regelaar uit met de klepuitlaat. Voer de verbinding niet kruislings in.

Als de verbinding niet kan worden voltooid, koppelt u de regelaar los en herhaalt u deze stap.

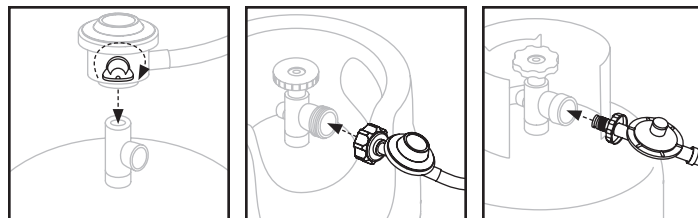


- Koppel de regelaar los van de cilinder (volgens de instructies die bij de regelaar zijn geleverd) wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Herhaal bij het vervangen van de gasfles de instructies onder "Sluit de gasfles aan". De aansluiting moet plaatsvinden uit de buurt van ontstekingsbronnen.



HOE HET GAS AAN TE ZETTEN:

Draai het handwiel 1 tot 3 slagen tegen de klok in.

Zet de klep AAN.

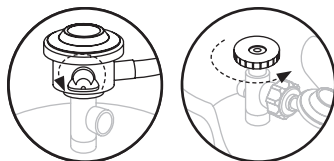

⚠ WAARSCHUWING

Een bevroren regelaar geeft een probleem aan. Sluit onmiddellijk de LPG-cilinderklep en bel de lokale LPG-dealer voor hulp.

INSTRUCTIES VOOR LEKTEST

- Test nieuwe en vervangen LPG-cilinders op lekkage VOORDAT u ze op het apparaat aansluit.
- Rook niet tijdens de lektest.
- Gebruik geen open vuur om te controleren op gaslekken.
- Het apparaat moet buiten op lekkage worden getest in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van ontstekingsbronnen zoals gasgestookte of elektrische apparaten.
- Houd het apparaat tijdens de lektest uit de buurt van open vuur of vonken.

STAP 01 Draai de gastoevoer bij de gascilinderklep UIT. Zorg ervoor dat de bedieningselementen UIT staan.

Sluit de regelaar aan op de cilinder en de AAN/UIT-klep op de brander, zorg ervoor dat de aansluitingen goed vastzitten en zet vervolgens het gas AAN.

STAP 02 Maak een 99% lekdetectieoplossing door (22.2 ml / 1.5 eetlepels) hand-/afwasmiddel te mengen met (236.6 ml / 1 kopje) water.

STAP 03 Gebruik een schone verfkast om de oplossing op de verbindingpunten van de kleppen en langs de gehele slang van de regelaar aan te brengen.

STAP 04 Indien er lekkages worden geconstateerd (herkenbaar aan de groeiende bellen), dient u onmiddellijk het gas UIT te zetten en de aansluitingen opnieuw vast te draaien.


⚠ WAARSCHUWING

Als lekkages niet kunnen worden gestopt, probeer dan niet te repareren.

De regelaar moet worden vervangen door een door Blackstone goedgekeurd model door een professioneel erkende, geautoriseerde dealer.

Als er vet of ander heet materiaal op de klep, slang of regelaar druppelt:

1. Sluit de gastoevoer onmiddellijk af.
2. Bepaal de oorzaak en corrigeer deze.
3. Reinig en inspecteer de klep, slang en regelaar.
4. Voer een lektest uit.

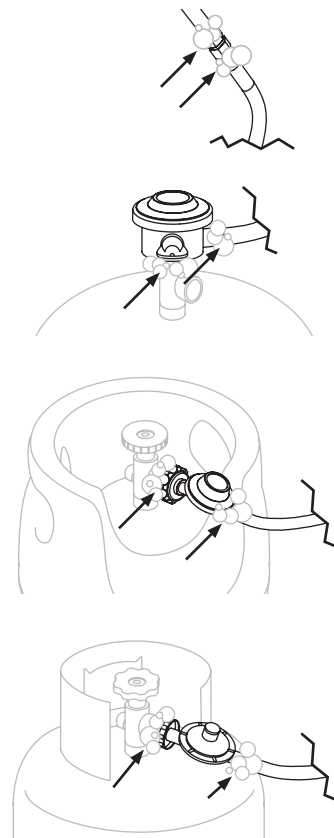

Het LPG-cilindertoevoersysteem moet zijn ingericht op dampafzuiging.

- Bewaar nieuwe LPG-cilinders altijd rechtop tijdens gebruik, transport of opslag.
- Houd de ventilatieopening(en) van de cilinderbehuizing altijd vrij en vrij van vuil.


KOPPEL DE LPG-CILINDER LOS

- Koppel de LPG-fles los voordat u het apparaat verplaatst of opbergt.
- Het binnenshuis opslaan van het toestel is alleen toegestaan als de LPG-cilinder is losgekoppeld en van het toestel is verwijderd.

STAP 01 Draai de branderklap UIT.

STAP 02 Draai de tankklep volledig UIT (met de klok mee tot aan de aanslag).

STAP 03 Draai de snelkoppelingsmoer tegen de klok in om de regelaar van de tankklep te verwijderen.

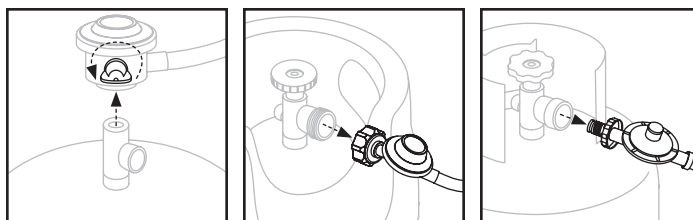

HET OPSLAAN VAN LPG-CILINDERS

⚠ WAARSCHUWING

- Bewaar geen reserve-LPG-cilinder onder, bij of in dit apparaat.
 - Vul een LPG-cilinder niet verder dan 80%.
- Als de bovenstaande informatie niet precies wordt opgevolgd, kan er brand ontstaan met de dood of ernstig letsel tot gevolg.

- Wanneer het apparaat niet in gebruik is, moet de LPG-cilinder uitgeschakeld zijn.
- LPG-cilinders moeten buiten en buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.
- Bewaar een LPG-cilinder niet in een gebouw, garage of in een andere afgesloten ruimte.
- Bewaar een LPG-cilinder niet op een plaats waar de temperatuur hoger kan worden dan (50°C / 122°F).
- Neem contact op met een erkende LPG-dealer of de plaatselijke brandweer om gas uit de LPG-cilinder te verwijderen. Laat geen vloeibaar petroleumgas (LPG) in de atmosfeer ontsnappen.
- Het volume propaan in de cilinder varieert afhankelijk van de temperatuur.



ONTSTEKINGSINSTRUCTIES

1. TERUGSLAGKLEPPEN

⚠ Zorg ervoor dat het gas **UIT** staat voordat u de kleppen van het apparaat controleert. Sluit het gas aan/zet het aan nadat u de kleppen hebt gecontroleerd.

Open de kap/het deksel voordat u het apparaat aansteekt, indien van toepassing.

STAP 01 Draai alle bedieningsknoppen naar de **1** uit-stand.

STAP 02 Druk de bedieningsknoppen in en laat ze los.


STAP 03 Draai de bedieningsknoppen naar LOW en draai ze vervolgens terug naar OFF.

(Als de bedieningsknoppen niet terugveren of soepel draaien, neem dan contact op met de klantenservice.)

2. ONTSTEKING OP BATTERIJEN

STAP 01 Plaats één (1) AA-batterij onder de ontstekingsknop.

Schroef de knop op zijn plaats over de positieve pool.

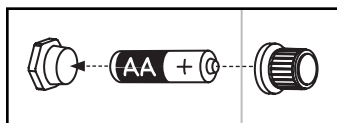

Reinig de batterij- en apparaatcontacten voordat u de batterij installeert.



STAP 02

2 Houd de ontstekingsknop ingedrukt.

3 Druk de regelknop in en draai deze naar HIGH.

(Steek elke brander één voor één aan. Laat de ontstekingsknop los wanneer alle branders branden.)


4 Stel de temperatuur in op het gewenste niveau.

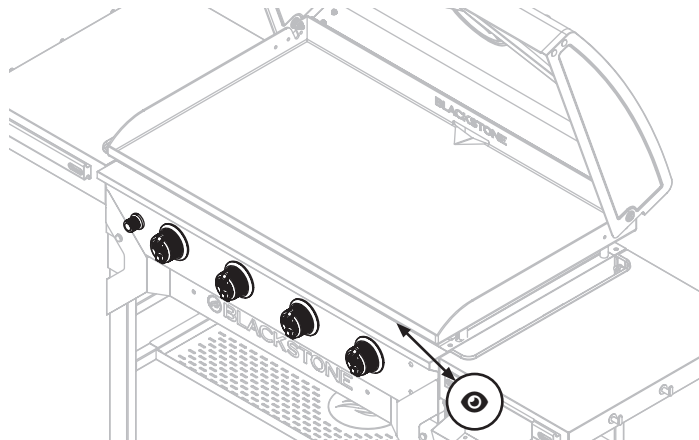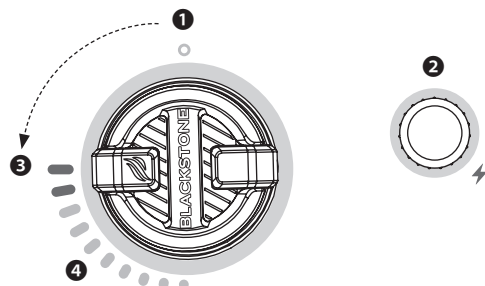

3. ⚠ CONTROLEER ALTIJD DE VLAM VAN DE BRANDER VOOR GEBRUIK


↔ Kijk afstand: niet dichterbij dan (45.8 cm / 18 inch).

GEZOND VLAMPATROON

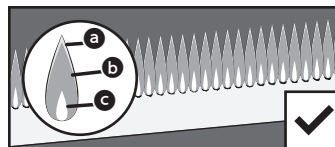

a Geel geflikker. **b** Donkerblauw. **c** Levendig blauw.

GEEL OF ONREGELMATIG

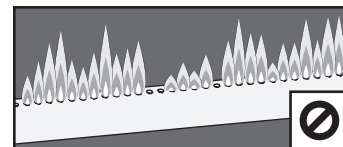

- Wanneer de temperatuur op **HOOG** is ingesteld, moeten de vlammen groter zijn dan wanneer de temperatuur op **LAAG** is ingesteld.
- Als de vlammen geel zijn, onregelmatig, zich op een onverwachte plek bevinden of plotseling uitgaan, zet u het apparaat **UIT** en raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen.

⚠ WAARSCHUWING

Als de brander niet ontsteekt met een open gastoevoerlep, blijft er gas uit de brander stromen en kan dit per ongeluk/onbedoeld ontbranden met risico op letsel.

Als er binnen 5 seconden geen ontsteking plaatsvindt:

1. Zet het apparaat **UIT**.
2. Wacht 5 minuten.
3. Herhaal de aansteekprocedure.

Als de brander niet ontsteekt, zet u het apparaat **UIT** en raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen.

⚠ VOORZICHTIG

Als uw apparaat een kap/deksel heeft, kan het langer dan 10 minuten gesloten laten met de branders op een lage stand oververhitting en brandwonden veroorzaken. De kap/deksel/kap **MOET** open zijn wanneer het apparaat in gebruik is.



HOE U UW BAKPLAAT GEBRUIKT

Voor uw gemak is uw Omnivore Blackout Griddle Plate al voorbehandeld met olie van voedingskwaliteit.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK:

STAP 01 Reinig het kookoppervlak van de bakplaat met water om verpakkingsmateriaal, stof of vuil te verwijderen. (Gebruik geen zeep.)

STAP 02 Droog volledig af.

Let op: Eten kan in het begin aanbakken. De kruiden en antiaanbak eigenschappen van uw bakplaat zullen na verloop van tijd verbeteren.

EXTRA KRUIDEN:

Om extra lagen kruiden aan uw bakplaat toe te voegen:


STAP 01 Zet alle branders op hoog en wacht 10 minuten.

STAP 02 Gebruik een tang om een keukenpapiertje of katoenen doek vast te houden en smeer een dunne laag (29,6–44,4 ml / 2–3 tbsp) kruidenolie over het hele kookoppervlak.

STAP 03 Herhaal **STAP 02** 3–4 keer zodra de olie stopt met roken.

WELKE OLIE KAN IK HET BESTE GEBRUIKEN?

- Blackstone kruiden- en gietijzeren conditioner.
- Elke plantaardige frituurolie.
- Gesmolten dierlijk vet zonder toevoegingen.

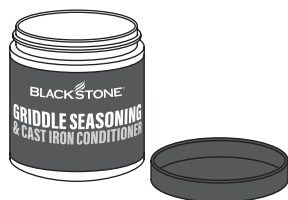

⚠ VOORZICHTIG

Gooi de voddens/handdoeken die worden gebruikt om olie op uw bakplaat te verspreiden op de juiste manier weg om brand te voorkomen die zou kunnen ontstaan als gevolg van zelfontbranding.

Onder de juiste omstandigheden kan achtergebleven olie op voddens of handdoeken lang nadat deze uit een warmtebron is verwijderd, oxideren. Het oxidatieproces zelf produceert warmte die, als deze niet wordt afgevoerd, zich kan ophopen en ervoor kan zorgen dat de voddens/handdoeken en het omringende materiaal ontbranden.

⚠ VOORZICHTIG


Dit apparaat wordt heet tijdens en na gebruik. Gebruik keukengerei met een lange steel en ovenwanten/beschermende handschoenen bij het hanteren van mogelijk hete onderdelen om uzelf te beschermen tegen brandwonden en spatten.

RECEPTEN EN KOOKTIPS

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

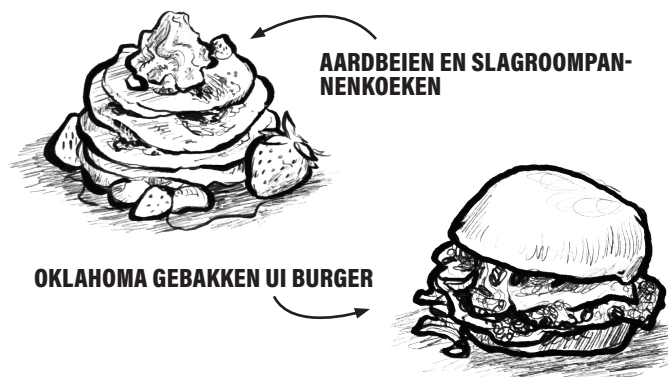

LET OP

Bewaar tijdens gebruik geen voorwerpen binnen (7.72 cm / 3 in) van de bovenkant van de bakplaat.



UW BAKPLAAT SCHOONMAKEN




Maak de grillplaat na elk gebruik schoon, terwijl deze nog warm is.

Let op: Gebruik geen zeep op de grillplaat. Dit zal de kruiden van de bakplaat vernietigen.

STAP 01 Doe een paar milliliters/ eetlepels water op het bakplaatoppervlak en schraap het water en het vuil in de vetpot.



STAP 02 Laat afkoelen voordat u een dunne laag bakolie aanbrengt om de inbranding te behouden en de bakplaat te beschermen.

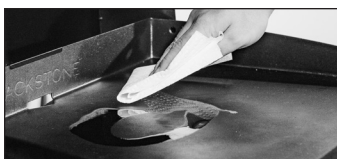

MAAK JE VETBEKER LEEG

De vetbeker moet na elk gebruik worden verwijderd en geleegd.

Opmerking: Zorg ervoor dat uw bakplaat op een vlakke ondergrond staat, zodat vet en water naar de achterste vetuitsparing kunnen afvloeien.


⚠️ VOORZICHTIG

De vetbeker zal tijdens en na gebruik heet zijn. Verwijder de vetbeker pas als de bakplaat volledig is afgekoeld.

ROEST VOORKOMEN

- Stel de bovenkant van de bakplaat niet bloot aan water tussen gebruik. Droog de plaat altijd direct af.
- Gebruik uw bakplaat regelmatig. Elke keer dat u bakt, voegt u kruiden toe, waardoor roestvorming wordt verminderd en de antiaanbakeigenschappen van de bakplaat worden verbeterd.

Let op: Als u in een vochtig of kustklimaat leeft, kan het zijn dat uw bakplaat vaker moet worden gekruidd tussen gebruik.

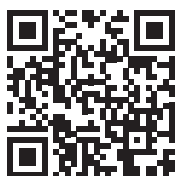

Als er roest ontstaat: wrijf deze weg met staalwol, schuurpapier met een fijne korrel of een puimsteen en bestrijk het aangetaste oppervlak opnieuw met olie.

⚠️ WAARSCHUWING

Vetophoping kan brand veroorzaken. Reinig elk onderdeel van het apparaat dat heet wordt en vetophoping vertoont na elk gebruik.

⚠️ VOORZICHTIG

Alle schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd wanneer het apparaat is afgekoeld en alles is uitgeschakeld.

LET OP

Gebruik geen citrisol, schuurmiddelen of geconcentreerde reinigers op het apparaat. Dit kan leiden tot schade aan en defecten aan onderdelen.

- Gebruik geen schuursponsje op gebieden met afbeeldingen.
- Als een borstel wordt gebruikt om een van de kookoppervlakken schoon te maken, zorg er dan voor dat er geen losse haren op de kookoppervlakken achterblijven voordat u gaat koken.
- Was de behuizing van het apparaat af met warm zeepsop en droog het onmiddellijk af met een niet-schurende doek. (Laat reinigingsmiddelen niet te lang op poreuze oppervlakken zitten.)

OPSLAG EN PERIODIEK ONDERHOUD

⚠️ WAARSCHUWING

Verplaats het apparaat niet wanneer het in gebruik is. Laat het apparaat afkoelen tot (46°C / 115°F) voordat u het verplaatst of opbergt.

Controleer op losse onderdelen en draai deze vast, vooral vóór en na het transporteren of verplaatsen van het apparaat.




Bedek uw apparaat wanneer u het buiten opbergt. Berg het niet op op een plek waar water zich kan verzamelen.



DE BRANDEREENHEID REINIGEN

Spinnen en insecten kunnen zich daarin nestelen en de brander/venturibuis bij de opening verstoppen.

Om de kans op een terugslagbrand te verkleinen, moet u de onderstaande procedure minimaal één keer per maand volgen, wanneer spinnen het meest actief zijn of wanneer uw apparaat een tijdje niet is gebruikt.

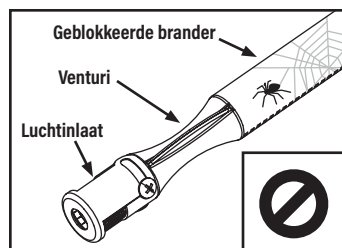

⚠ WAARSCHUWING

Een verstopte brander kan leiden tot brand onder het toestel.

Wanneer er verstoppingen worden geconstateerd, moet de brander worden verwijderd en gereinigd.

STAP 01 Maak de regelaar los van de LPG-cilinder door de snelkoppelingsmoer met de klok mee te draaien.

- Verwijder de bovenkant van de bakplaat (houd hem aan de zijkanten vast).
- Verwijder de brander door aan de branderclip te trekken. Gebruik een schroevendraaier of een punttang.

STAP 02 Til de brander voorzichtig omhoog en weg van de opening van de gasklep.

STAP 03 Reinig de binnenkant van de brander:


- Haal meerdere keren een smalle flessenborstel door de brander. (Gebruik GEEN staalborstels)
- Gebruik perslucht om de brander uit te blazen. (Draag oogbescherming)



STAP 04 Borstel het hele buitenoppervlak van de brander om vuil te verwijderen.




STAP 05 Reinig geblokkeerde poorten met een stijve draad, zoals een open paperclip.



STAP 06 Plaats de branders voorzichtig terug en bevestig ze opnieuw, met aandacht voor de plaats van de ontstekingsnaald.

⚠ De gasrail-brandstofsproeier moet weer in de branderopening worden gestoken.

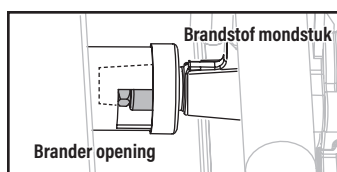

PROBLEEMOPLOSSEN

BRANDER GAAT NIET AAN

Als er binnen 5 seconden geen ontsteking plaatsvindt:

STAP 01 Zet het apparaat UIT.

STAP 02 Wacht 5 minuten.

STAP 03 Herhaal de aansteekprocedure.

Als dit niet werkt, probeer dan uw apparaat aan te steken met een lucifer om de oorzaak te achterhalen.


INSTRUCTIES VOOR HET AANSTEKEN VAN LUCIFERS

Controleer voor het beginnen op gaslekken. Open de kap (indien van toepassing).

STAP 01 Zet de bedieningselementen op UIT.

STAP 02 Steek een lucifer (of lange aansteker) aan die niet korter is dan (28 cm / 11 in).

STAP 03 Plaats de vlam naast de brander.

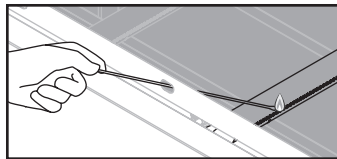


STAP 04 Draai de branderregelaar naar LAAG. Zorg ervoor dat de brander aangaat en blijft branden.

ALS EEN LUCIFER UW APPARAAT NIET KAN AANSTEKEN:

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
Gas bereikt de branders niet.	Raadpleeg het gedeelte "Gas bereikt de branders niet".

ALS EEN LUCIFER UW APPARAAT WEL KAN AANSTEKEN:

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
Ontstekingsdraad verkeerd uitgelijnd.	Draai het gas UIT en zorg ervoor dat de ontstekingsnaald: • Geplaatst is (3~7 mm / 1/8~1/4 in) van de brander. • Uitgelijnd is met een brandergat. • Een zichtbare vonk produceert.

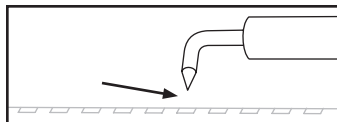


Schade aan het ontstekingssysteem.	Neem contact op met de klantenservice voor vervangende onderdelen.
------------------------------------	--

Dode/niet goed geplaatste batterij.
Voor het recyclen en afvoeren van batterijen ter bescherming van het milieu kunt u het beste op internet of in uw lokale telefoonboek kijken naar lokale recyclingcentra en/of de lokale overheidsvoorschriften opvolgen.



- Zorg ervoor dat de batterij correct is geïnstalleerd met betrekking tot de polariteit (+ en -).
- Verwijder batterijen uit apparatuur die gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt.
- Verwijder gebruikte batterijen onmiddellijk.

GAS BEREIKT DE BRANDERS NIET VLAMMEN ZIJN GEEL OF ONREGELMATIG

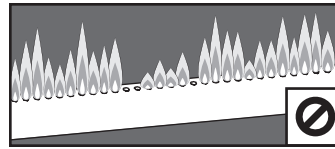

- Brandervlammen zijn inconsistent.
- Vlamhoogte daalt wanneer een tweede brander wordt aangestoken.
- Het apparaat bereikt geen hoge warmte of verwarmt ongelijkmatig.

MOGELIJKE OORZAKEN

Gascilinder is leeg of laag.
(Niet van toepassing als deze is aangesloten op aardgas)

Het stroombegrenzingsapparaat van de regelaar is geactiveerd.
(Niet van toepassing op apparaten die geen permanent bevestigde regelaar hebben)

OPLOSSING

Vul de gascilinder bij of vervang deze.

Reset het veiligheidssysteem:

STAP 01 Zet het apparaat UIT, sluit de gascilinderklep en koppel de regelaar los van de gascilinder.

STAP 02 Wacht vijf minuten om de druk te laten afnemen, sluit de regelaar vervolgens weer aan op de gascilinder en draai het handwiel van de gascilinder langzaam één tot drie slagen open.


STAP 03 Steek uw apparaat aan.

Als dit niet werkt, zit de regelaar mogelijk vast in de veiligheidsstand. Neem contact op met de klantenservice voor vervangende onderdelen.

Obstakels in de brander.

Reinig de brander om de obstructie te verwijderen.

VLAM OP EEN ONVERWACHTE LOCATIE

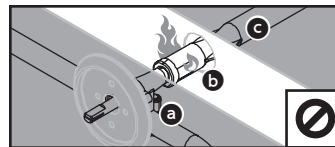

- a Gasrail en kleppen.
- b Luchtkep/inlaat.
- c Brander.

MOGELIJKE OORZAKEN


Er blokkeert iets de venturi in de brander.

OPLOSSING


Neem contact op met de klantenservice om schade aan het apparaat te voorkomen.



Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

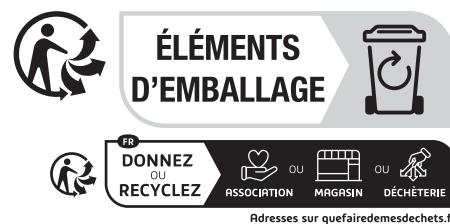

BLACKSTONE®

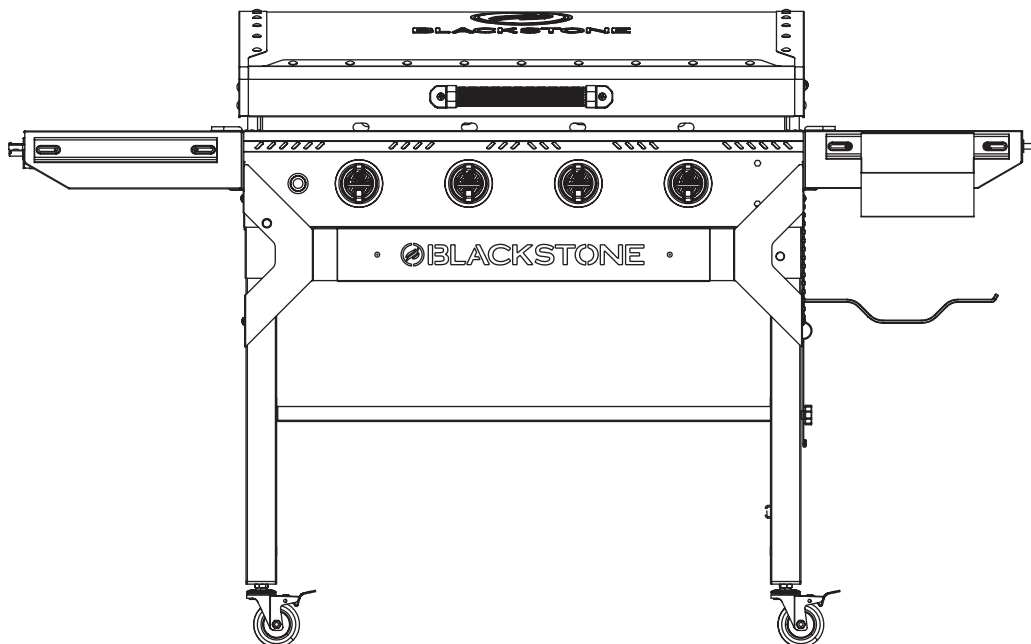

ÄGARHANDBOK | MONTERINGSANVISNING FÖR GASOLGRILL UTMOMHUS

36" STEKPLATTAN MED HUVA OCH UTDRAGBAR HYLLA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION	02
KUNDSUPPORT	03
MONTERINGSGUIDE	04
DRIFTINSTRUKTIONERNA	10
FELSÖKNING	16

VIKTIGT:

Använd endast utomhus.

Läs anvisningarna innan du använder produkten.

Spara den här handboken för framtida referens.

Kontakta återförsäljaren eller gasolföretaget om du har frågor om montering eller drift.



RISK FÖR BRAND ELLER EXPLOSION KAN UPPSTÅ OM ANVISNINGARNA IGNORERAS.

Det är konsumentens ansvar att se till att produkten är korrekt monterad, installerad och omhändertagen. Underlåtenhet att följa anvisningarna i den här handboken kan leda till person- och/eller egendomsskador.

FÖRKLARING AV SÄKERHETSMEDELANDEN

⚠ FARA

Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

⚠ VARNING

Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttliga personskador.

OBSERVERA

Anger information som anses viktig, men inte riskrelaterad (t.ex. meddelanden relaterade till skador på egendom).

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

PINKOD:	CE:	UKCA:
2531-26	2531DN-0117	8504-26 8504DO-0003

Använd endast regulatorer och slangar som är godkända för gasol vid ovanstående tryck.


MODELL/TYPNR.	2310DK	
VÄRMETILLFÖRSEL:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
MUNSTYCKSSTORLEK:	ENKEL BRÄNNARE:	TOTAL:
0.82 mm	2.8 kW (203.7 g/h)	11.2 kW (815 g/h)
GASKATEGORI:	I3+(28~30/ 37)	
TYPER AV GAS:	Butan	Propan
GASTRYCK:	(28-30) mbar	37mbar
DESTINATIONSLÄNDER:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
GASKATEGORI:	I3B/P(30)	
TYPER AV GAS:	Butan, propan eller deras blandningar	
GASTRYCK:	(28-30) mbar	
DESTINATIONSLÄNDER:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODELL/TYPNR.	2310EU	
VÄRMETILLFÖRSEL:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
MUNSTYCKSSTORLEK:	ENKEL BRÄNNARE:	TOTAL:
0.72 mm	2.8 kW (203.7 g/h)	11.2 kW (815 g/h)
GASKATEGORI:	I3B/P(50)	
TYPER AV GAS:	Butan, propan eller deras blandningar	
GASTRYCK:	50 mbar	
DESTINATIONSLÄNDER:	AT, CH, DE, SK	

FÖRBERED DITT UTOMHUSOMRÅDE

- Denna apparat får endast användas utomhus på ett plant underlag.
- Den lägsta omgivande driftstemperaturen är (-18°C / 0°F).
- Använd inte produkten i byggnader, garage eller andra slutna utrymmen.
- Montera inte produkten i eller på en båt.
- Montera inte produkten i eller på ett fritidsfordon.

KRAV PÅ GODKÄNNANDE

- Använd inte den här produkten på eller under en balkong eller terrass som tillhör en lägenhet eller ett byggnadskomplex.
- Blockera inte flödet av förbrännings- och ventilationsluft.
- Använd inte den här produkten under en konstruktion som är lättantändlig.
- Minsta avstånd från sidan och baksidan:
A = (100 cm / 36 in) från all brännbar konstruktion.




TÄCKTA UTOMHUSOMRÅDEN:


Alla öppningar måste vara permanent öppna. Skjutdörrar, garageportar, fönster eller avskärmade öppningar betraktas inte som permanenta öppningar.

En produkt anses vara utomhus om den är monterad med täckning som inte omfattar mer än följande:


- a. Med väggar på tre sidor, men utan tak.

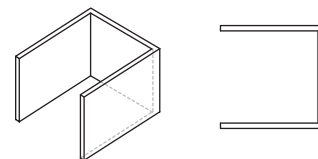

- b. Inom ett delvist avskärmat område som har någon form av tak och högst två sidoväggar. Sidoväggarna kan vara parallella, som i en passage, eller i rät vinkel mot varandra.

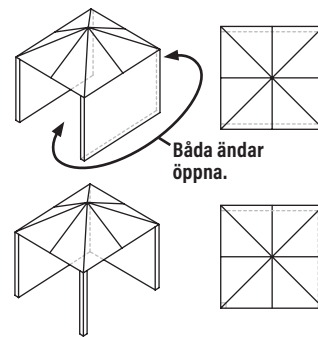

- c. Inom ett delvist avskärmat område som omfattar ett tak och tre sidoväggar, så länge som 30% eller mer av områdets horisontella omkrets är permanent öppet.

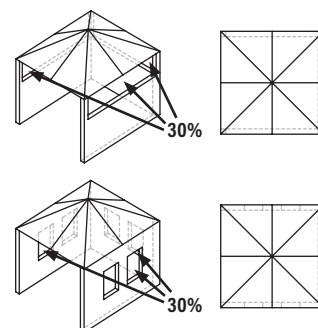

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Om du känner lukten av gas:

1. Stäng av gasförsörjningen vid gascylindern.
2. Släck alla öppna lågor och använd inga elektriska produkter.
3. Ventilera området.
4. Kontrollera om det finns läckor enligt beskrivningen i den här handboken.
5. Kontakta omedelbart återförsäljaren eller gasleverantören om lukten kvarstår.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Läckagetesta alla anslutningar efter varje tankpåfyllning.
2. Kontrollera aldrig om det finns läckor med öppen låga. Använd alltid en lösning med vatten och diskmedel.
3. Du får INTE förvara eller använda bensin eller andra brandfarliga ångor och vätskor i närheten av denna produkt.
4. En gascylinder som inte har anslutits för att användas får inte förvaras i närheten av denna eller någon annan produkt.

⚠ VARNING: Tillgängliga delar kan vara mycket varma. Håll små barn borta.

- Denna apparat måste hållas borta från brandfarliga material under användning.
- Flytta inte apparaten under användning.
- Stäng av gastillförseln vid gasflaskan efter användning.
- Modifiera inte apparaten. Delar som är förseglade av tillverkaren eller dennes agent får inte ändras av användaren.




KUNDSUPPORT

SERIENUMMER PLATS

För att registrera din produkt måste du ange din apparats serienummer.

Serienumret finns på tillverkarens etikett/den stora silverfärgade klistermärket på din apparat.

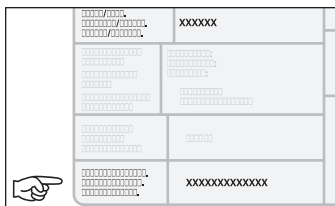

DIGITAL ÄGARMANUAL

Denna manual finns på din återförsäljares webbplats eller genom att kontakta kundsupport.

KONTAKTA OSS:

- För frågor, förfrågningar och kundsupport.
- För att registrera din produkt.
- Innan du returnerar apparaten till din återförsäljare.
- För öppettider och språk som talas.

EUROPA

☎ Lokalt samtal: 318002255872

✉ E-post: support@blackstoneproducts.eu

GARANTI

North Atlantic Imports, LLC garanterar att denna produkt är fri från material- och tillverkningsfel under den/de tidsperiod(er) som anges nedan vid montering och användning i enlighet med den medföljande bruksanvisningen. I den mån sådana fel uppstår kommer North Atlantic Imports, LLC, efter eget gottfinnande, att tillhandahålla lämplig(a) reservdel(ar) utan kostnad.

Under inga omständigheter ska North Atlantic Imports, LLC hållas ansvarigt för följdskador, indirekta eller oförutsedda skador till följd av installation, användning eller fel på produkten.

Denna garanti täcker INTE:

- Inspektionskostnader eller arbete för utbyte av eventuella defekta delar;
- Kosmetiska defekter som inte påverkar produktens prestanda eller integritet;
- Normalt slitage;
- Skador på grund av vandalisim; naturhandlingar, inklusive men inte begränsat till vind, stormar, hagel, översvämningar;
- Felaktig montering, installation eller användning;
- Missfärgning eller blekning av ytan som ett resultat av exponering för kemikalier, spill, pool eller saltvatten;
- Korrosion/rost.

Denna produkt har designats för säkerhet och kvalitet. Alla ändringar som görs på originalprodukten kan äventyra dess strukturella integritet eller funktion och kan leda till produktfel eller personskada. Som sådan ogiltigförklarar ändring av denna produkt alla garantier.

Denna produkt är ENDAST avsedd för BOSTADSANVÄNDNING och är inte för kommersiella ändamål, kontraktsändamål eller andra icke-bostadsändamål. North Atlantic Imports, LLC fransäger sig alla andra utfästelser och garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda.

Garantin gäller den ursprungliga köparen och kan inte överlåtas. Den gäller inte för tillbehör eller delar som inte levereras med produkten, för köp av displaymodeller, eller för produkter som säljs på återförsäljning eller "i befintligt skick". Du kan dock ha andra specifika juridiska rättigheter baserade på lagarna i din specifika stat eller ditt land där du bor.

North Atlantic Imports, LLC förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera denna garanti när som helst.

PRODUKTGARANTIPERIOD

Mätt från det ursprungliga inköpsdatumet vid normal användning.

TVÅ (2) ÅRS GARANTI

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera utfärdade amerikanska och/eller internationella patent och kan inkludera patentansökningar under behandling.

För mer information, besök: BlackstoneProducts.com/patents


Blackstone är ett registrerat varumärke som tillhör North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. Alla rättigheter reserverade.

Distribueras av North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA

MONTERINGSGUIDE













SPRÄNGSKISS

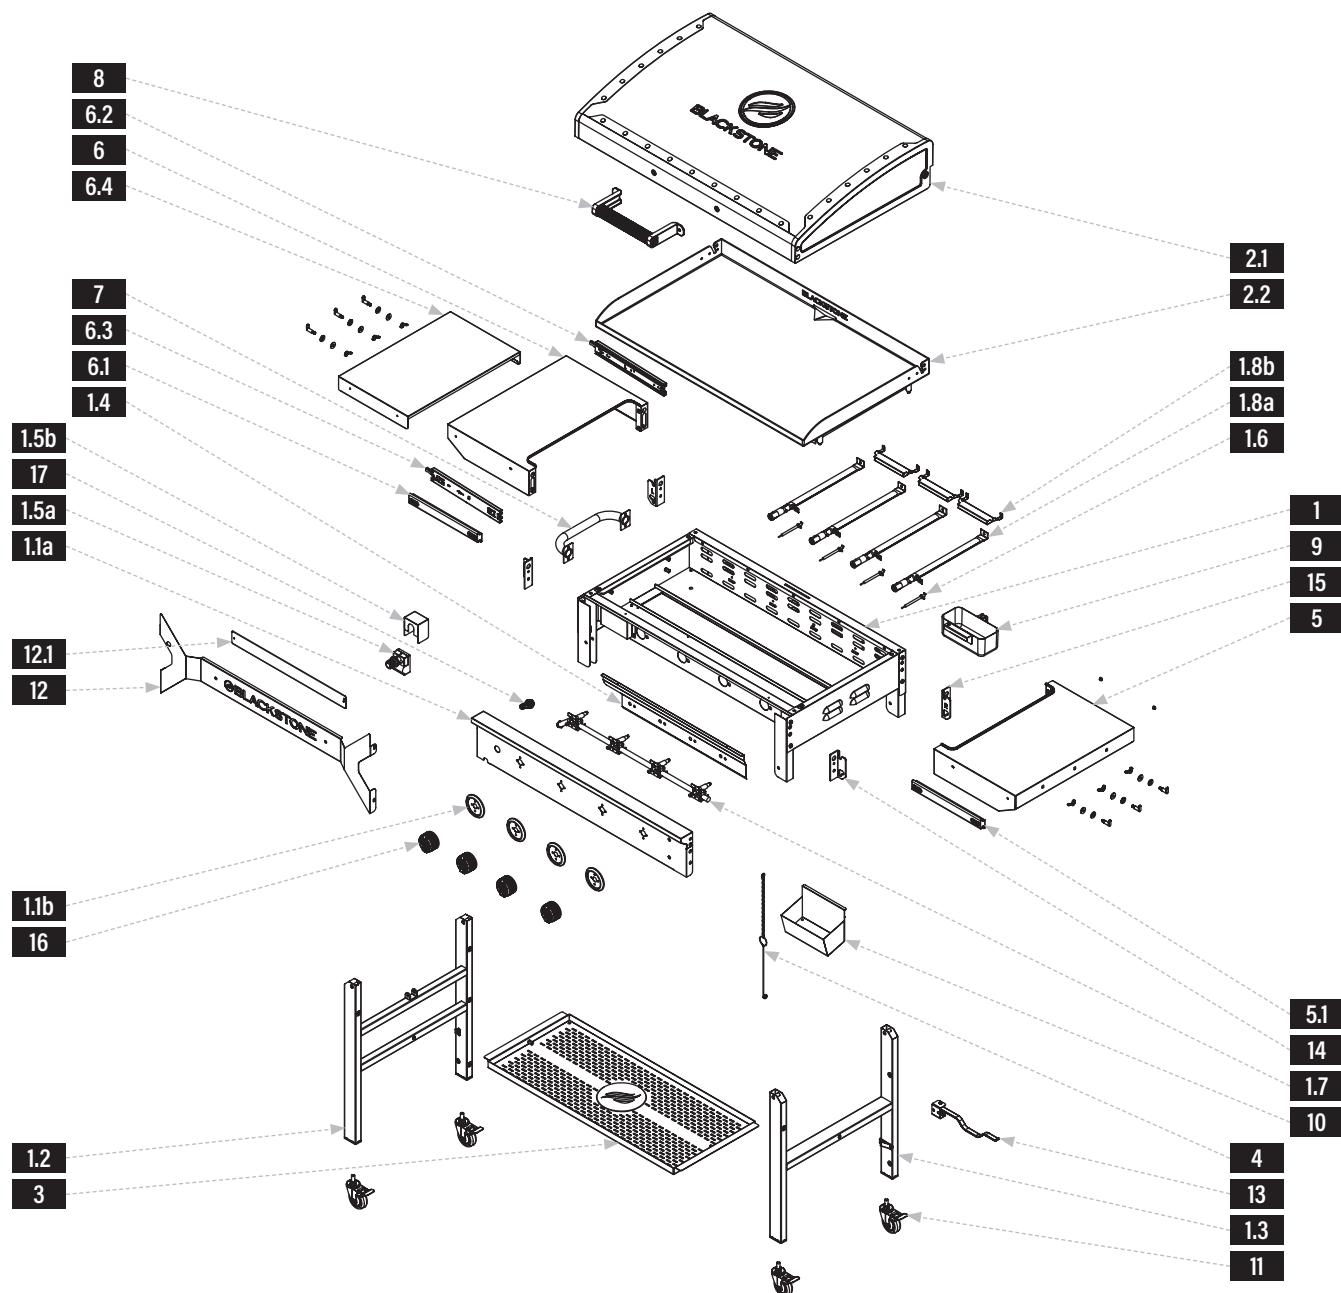


LISTA ÖVER DELAR

DELAR	#	DELAR	#	DELAR	#	DELAR	#
1.1a Kontrollpanel	1	1.5a Ignitor	1	1.8b Genom kanaler	3	6.2 Vänster rälsglid	1
1.1b Kontrollknappsramar	4	1.5b Ignitor värmesköld	1	2.1 Huva	1	6.3 Höger rälsglid	1
1.2 Vänster ben monteringsring	1	1.6 Ignitor nålar	4	2.2 Grillplatta	1	6.4 Hyllförlängare	1
1.3 Högerbensmontering	1	1.7 Gasstång och ventiler	1	5.1 Tillbehörsskena	1	12.1 Orange bakgrundspanel	1
1.4 Baffelpanel	1	1.8a Rörformade brännare	4	6.1 Tillbehörsskena	1		

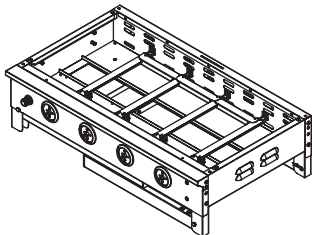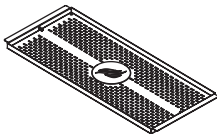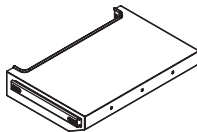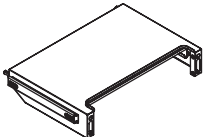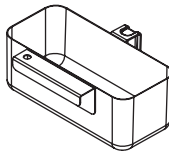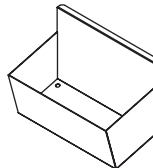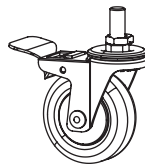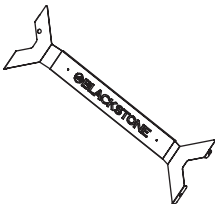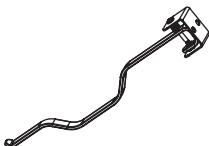

1 Kropp (1 st) 	2 Grillplatta & huva (1 st) 	3 Stabiliserande hylla (1 st) 	4 Tändstickshållare (1 st) 	5 Höger sida hylla (1 st) 	
6 Vänster sidohylla (1 st) 	7 Sidohandtag (1 st) 	8 Huvhandtag (1 st) 	9 Smörjkopp (1 st) 	10 Hyllkorg (1 st) 	11 Länkhjul (4 stycken) 
12 Logotyppanel (1 st) 	13 Pappershanddukshållare (1 st) 	14 Sidohyllsfäste (L) (2 stycken) 	15 Sidohylla fäste (R) (2 stycken) 	16 Kontrollknappar (4 stycken) 	17 Slanghylsa (1 styck) 

- 18** Metaldelskit (1 st)
- a. M6x12 bultar (18 stycken)
 - b. M6 stegbultar (8 stycken)
 - c. Sidohyllans vingmuttrar (6 stycken)
 - d. Slitsade brickor (6 stycken)
 - e. Brickor (6 stycken)
 - f. Sidohyllkrokar (6 stycken)
 - g. Stor tumskruv (1 st)
 - h. Medium tumskruv (1 st)

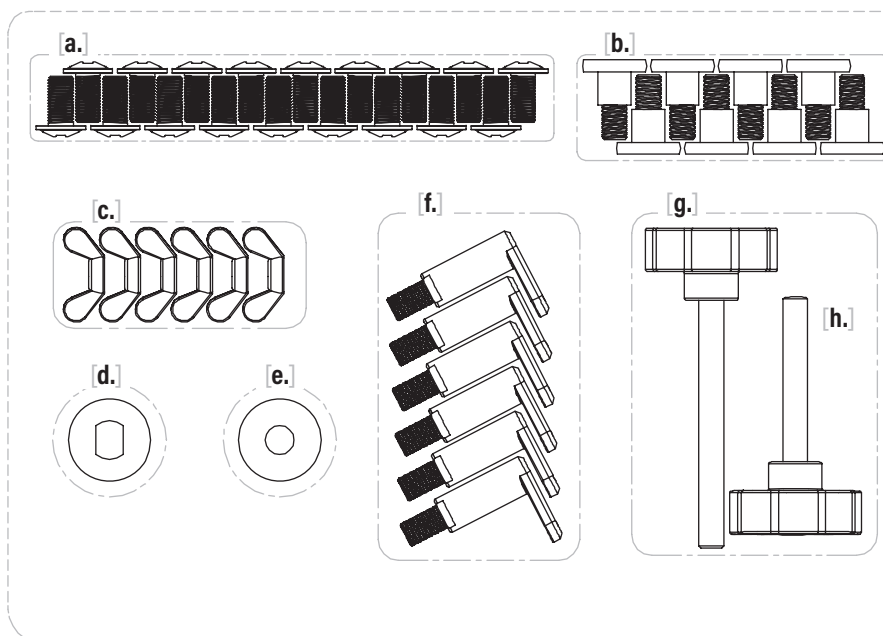


MONTERINGSSIDOR

⚠ FÖRSIKTIGHET

Vassa kanter och eventuella klämpunkter vid uppackning. Använd handskar vid montering.

- Hitta ett stort, rent område att montera produkten på.
- Ta bort allt förpackningsmaterial innan du monterar den. (Du kan ha extra eller extra hårdvara efter montering.)



KRÄVS FÖR MONTERING (INGÅR EJ):

#3 Stjärnskruvmejsel



KRÄVS FÖR ANVÄNDNING (INGÅR EJ):

Ett (1) 1.5V AA-batteri (för tändning)

⚠ FÖRSIKTIGHET

Tunga delar. Två personer krävs för att montera den här produkten.

- Skruva löst åt alla skruvar/bultar på varje steg innan de dras åt helt.



STEG 01 Med hjälp av en annan person, ta ut grillen ur förpackningen och lägg den upp och ned på en slät, plan yta.

Lås upp och vik ut benen. Använd en (1) stor tumskruv [g.] för att fästa stabiliseringshyllan på den högra benenheten.

Använd en (1) medelstor tumskruv [h.] för att fästa stabiliseringshyllan på den vänstra benenheten.

Obs: Denna hylla är en integrerad del av apparatens stabilitet när den används.


STEG 02 Skruva fast de fyra (4) länkhjulen på benen. (Se till att länkhjulen är låsta.)

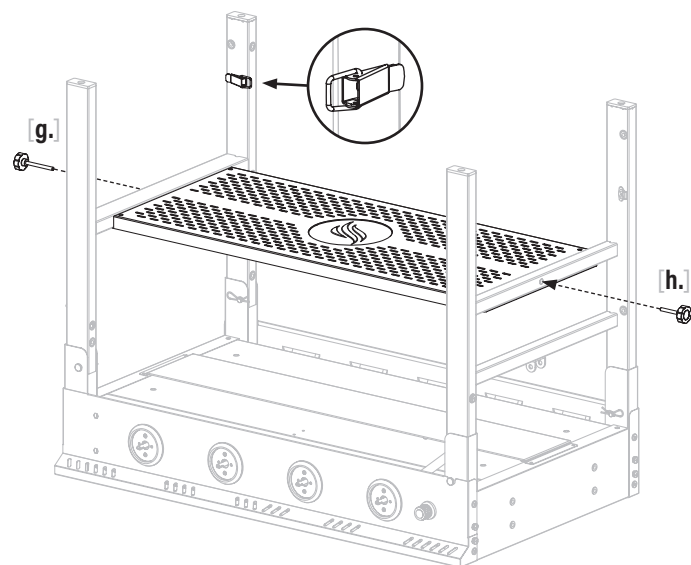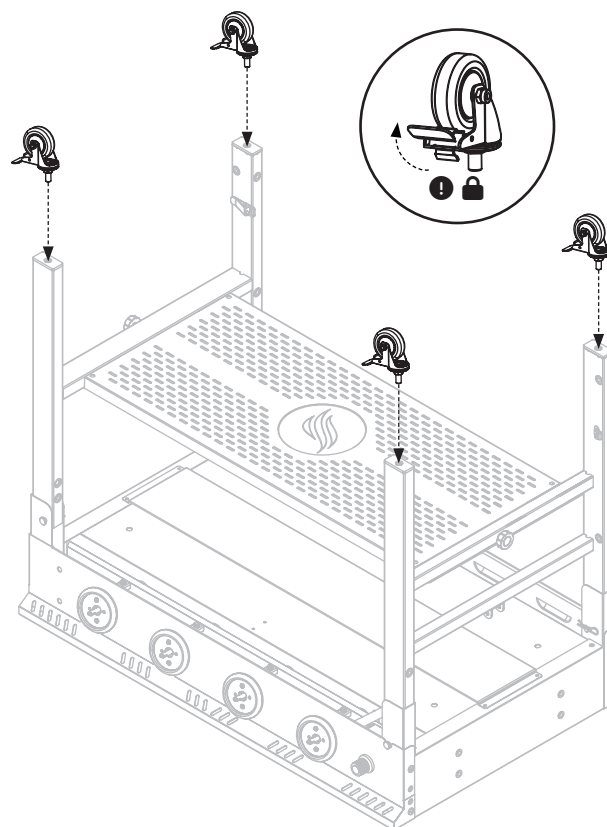




STEG 03 Med hjälp av en annan person sätter du grillen på fötterna.

Använd två (2) M6x12 bultar [a.] för att fästa pappershanddukhållaren på det främre högra benet.

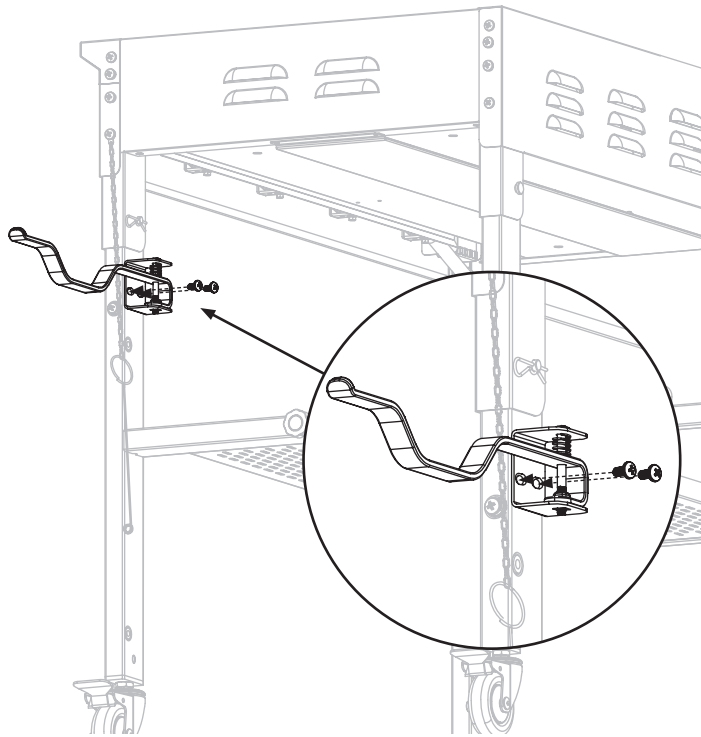


STEG 04 Skruva loss de två (2) nedre bultarna från sidorna av gallerkroppen.


Använd dessa två bultar och två (2) M6x12 bultar [a.] för att fästa logotyp-panelen på grillens framsida.

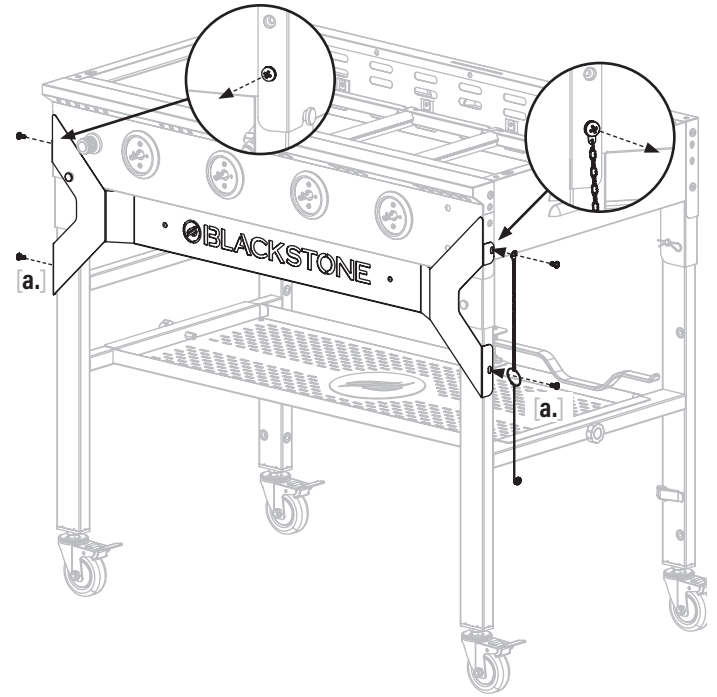


STEG 05 Installera de fyra (4) kontrollrattarna genom att trycka dem på plats på ventilspindeln i OFF-läget.

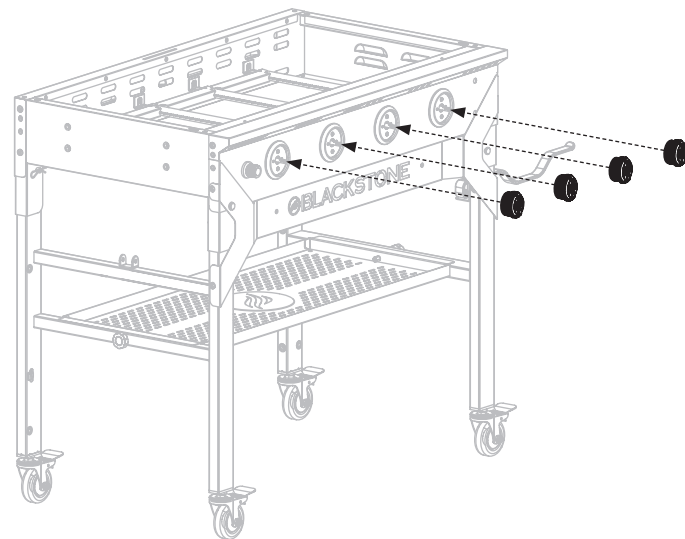


STEG 06 Använd fyra (4) M6x12 bultar [a.] för att fästa sidohandtaget på den vänstra sidan av gallerkroppen.

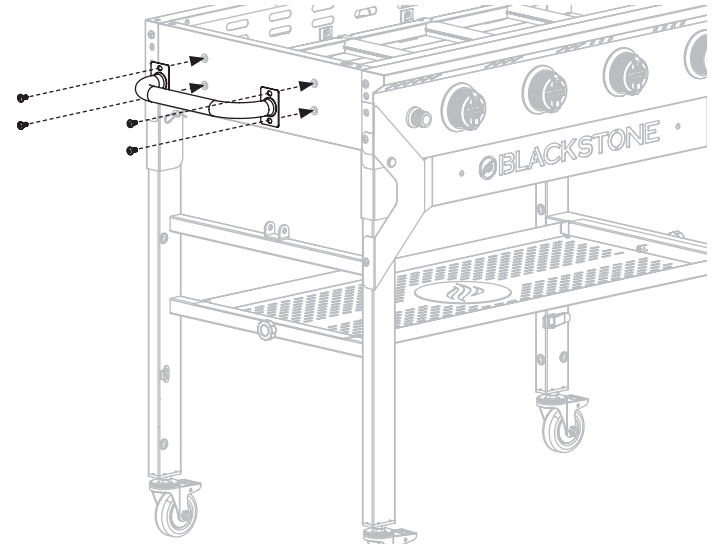

STEG 07 Använd fyra (4) M6x12 bultar [a.] för att fästa ett (1) sidohyllfäste (L) och ett (1) sidohyllfäste (R) till vänster sida av grillstommen. Upprepa med höger sida av grillen.

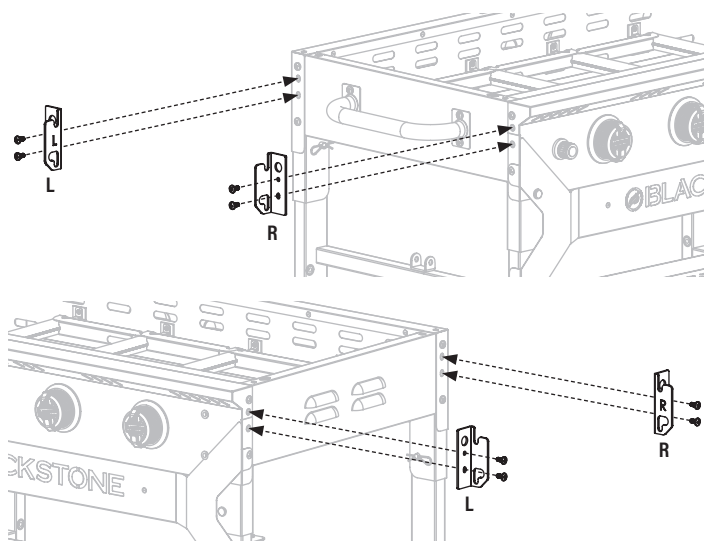


STEG 09 Haka fast den vänstra sidohyllans övre stegbultar på sidohyllans fästen. Använd två (2) M6 stegbultar [b.] för att fästa sidohyllan vid sidohyllans fästen. Upprepa med höger sidohylla.

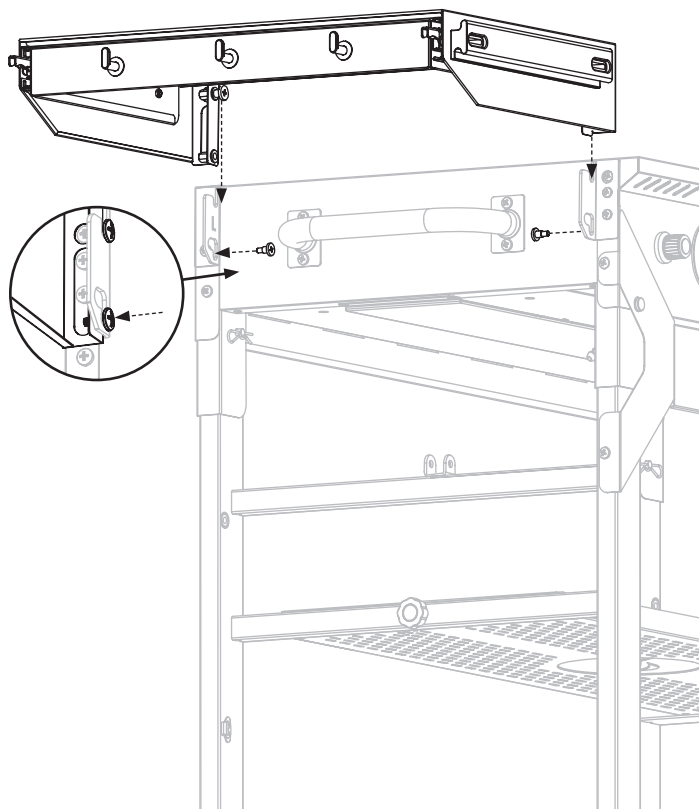


STEG 08 Trä in två (2) M6 stegbultar [b.] i de övre hålen på den vänstra sidohyllan.


Använd tre (3) vingmuttrar [c.], tre (3) slitsade brickor [d.] och tre (3) brickor [e.] för att fästa tre (3) sidohyllkrokar [f.] på vänster sida hylla. Upprepa med höger sidohylla.

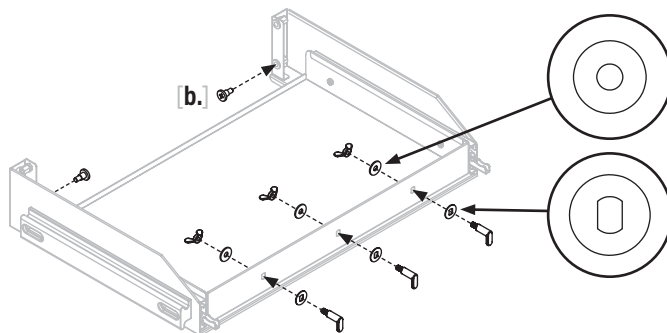

STEG 10 Häng upp fettkoppen i skåran på baksidan av grillen.

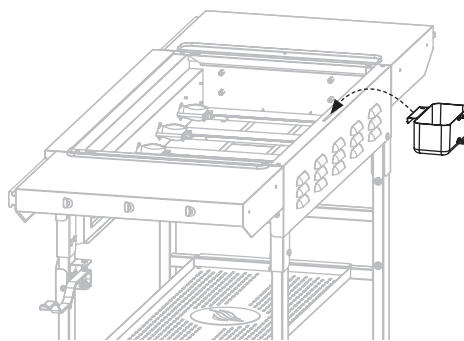


STEG 11 Använd två (2) M6x12 bultar [a.] för att installera huvens handtag på grillkåpan.

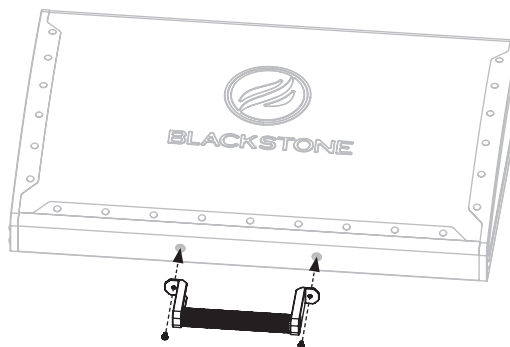




STEG 12 Med hjälp av en annan person, placera grillens topp och huva på huvudkroppen genom att rikta in de 4 stiften mot hålen i kroppen.

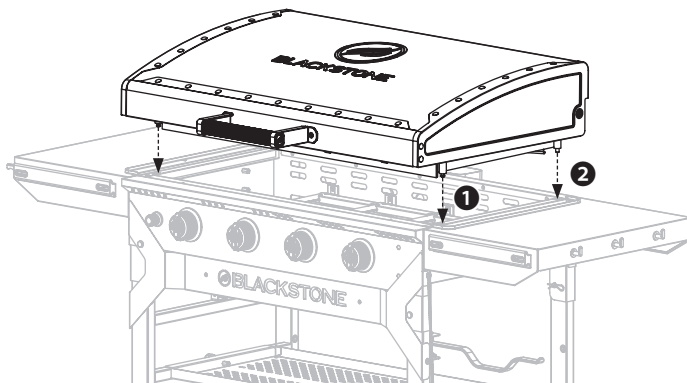


1 Placera de två främre stiften i de främre låshålen och tryck bakåt bakåt.

2 Sätt sedan in de två bakre stiften i de bakre hålen.

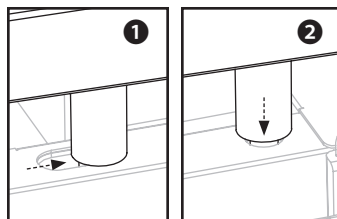


STEG 13 **1** Häng upp hyllkorgen på tillbehörsskenan.
2 Tryck in korgen för att säkra den.

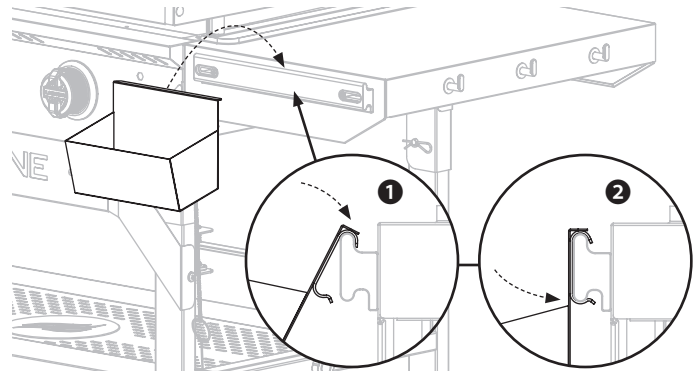


Tryck ned hyllflikarna för att låsa upp hyllförlängaren.

Skjut ut förlängaren tills den låses.
Tryck ned hyllflikarna för att låsa upp och skjut in dem igen.

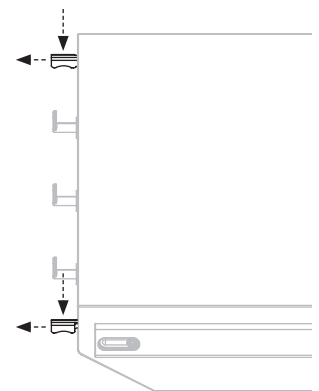

STEG 14 Fortsätt till **DRIFTINSTRUKTIONERNA**.

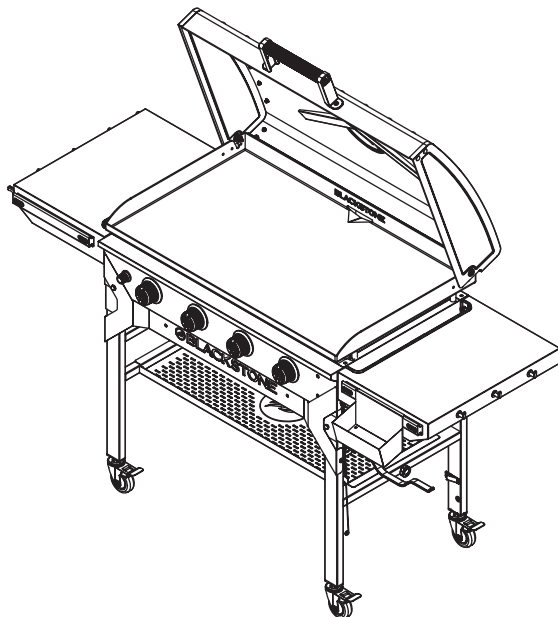


OBSERVERA

Placera inte föremål på den stabiliserande hyllan under användning.

OBSERVERA

- Maximal vikt på sidohyllan är (4.5 kg / 9.9 lb).
- Sidohyllan kan bli varm när produkten används.

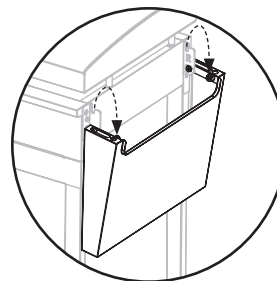

Lyft och fäll ihop sidohyllan när du flyttar eller förvarar, beroende på vad som är tillämpligt.
(Hylldesignen kan variera.)

DRIFTINSTRUKTIONERNA

GASSYSTEMET

SKAFFA OCH Fylla GASCYLINDERN

- Använd endast de välrenommerade företagen som inspekterar, precisionsfyller, testar och certifierar sina cylindrar. Gasolhandlare måste tömma ny cylinder innan påfyllning.
- Fyllning ska utföras på avstånd från alla antändningskällor.
- Din återförsäljare kan hjälpa dig att matcha en ersättningsgasolflaska till din apparat.


Denna apparat är endast lämplig för användning med lågtrycks-butan- eller propangas- eller gasolblandningar, utrustad med lämplig lågtrycksregulator via en flexibel slang.

DEN MAXIMALA STORLEKEN PÅ GASFLASKAN BÖR VARA:

- Diameter: (320 mm / 12.7 in)
- Höjd: (600 mm / 23.6 in) (regulator ingår).

KONTROLLERA TÄTNINGEN FÖRE ANVÄNDNING

Tätningen på ventilutloppet kan med tiden visa tydliga och synliga skador eller försämringar som kan orsaka läckage även om anslutningen är åtdragen.

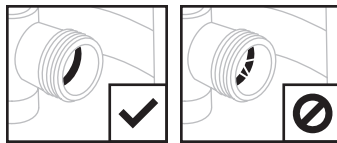

- En visuell inspektion av tätningen måste utföras varje gång en gasolflaska byts ut eller fylls på.
- Alla gasolflaskor som visar tecken på skada eller försämring som de som visas, inklusive synliga sprickor och gropfrätningar, måste returneras oanvänd till säljaren.


BESLAG & SLANGAR

Före anslutning och användning, se till att inget skräp har fastnat i eller skadat huvudet på gasflaskan, regulatorn, slangen, brännaren och brännarportarna. (Sliten eller skadad slang/regulator måste bytas ut mot en Blackstone-godkänd modell innan apparaten används.)

- Årlig kontroll och åtdragning av metallbeslag rekommenderas.
- Se till att slangen inte är blockerad, böjd eller i kontakt med någon del av apparaten förutom vid dess anslutning.
- Slangen och regulatorn måste vara certifierade enligt tillämplig EN-standard (BSEN 12864 eller EN 16129) och följa lokala regler.
- Byt ut den flexibla slangen när nationella förhållanden kräver det, och/eller beroende på dess giltighet.
- Om slangen byts ut måste den fästas vid apparaten och regulatoranslutningarna med slangklämmor.
- Kontrollera gummi-O-ringen på regulatoränden av slangenheten minst en gång om året. Om den verkar sliten eller sprucken, låt den bytas ut. (Den förväntade livslängden för regulator och slang beräknas till 2 år.)
- Längden på den flexibla slangen får inte överstiga (1.5 m / 4.9 ft). I Finland får längden inte överstiga (1.2 m / 3.9 ft).


⚠ VARNING

Användningen av fel regulator eller slang är osäker; kontrollera alltid att du har rätt saker innan du använder apparaten. Kontakta din LPG-återförsäljare för information om en lämplig regulator för gasolflaskan.

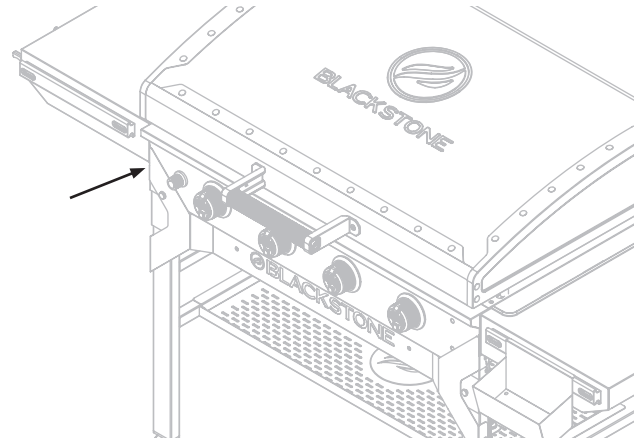


ANSLUT GASFLASKAN

STEG 01 Regulatorn och slangen måste vara korrekt anslutna till apparaten.

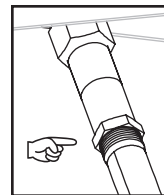


Gasventilen sitter under brännarlådan på sidan av apparaten.
En skiftnyckel måste användas för att dra åt muttern på anslutningsgången.

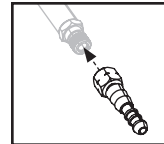

Om du använder en bränsleklämma, fäst slangens huling på gasskenan.
(Huling är vänstertråd.)

STEG 02 Rikta in regulatorn med ventilutloppet. Korsgånga inte anslutningen.

Om anslutningen inte kan slutföras, koppla bort regulatorn och upprepa detta steg.

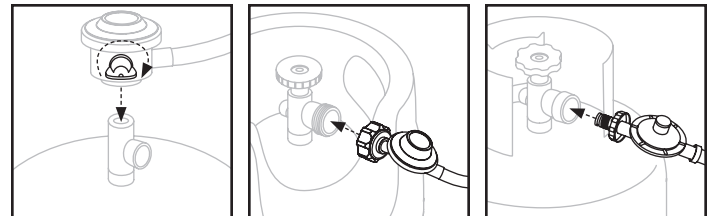


- Koppla bort regulatorn från cylindern (enligt anvisningarna som medföljer regulatorn) när apparaten inte används.
- Vid byte av gasflaska, upprepa instruktionerna för "Anslut gasflaskan". Anslutningen måste utföras borta från alla antändningskällor.



SÅ HÄR SÄTTER DU PÅ GASEN:

Vrid handratten moturs 1 till 3 varv.

Slå PÅ ventilen.

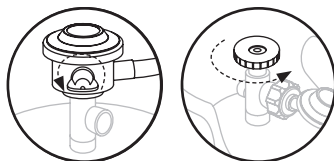

⚠ VARNING

En frostig regulator indikerar ett problem. Stäng omedelbart gasolflaskans ventil och ring den lokala gasolåterförsäljaren för hjälp.

INSTRUKTIONER FÖR LÄCKAGETEST

- Läcktesta nya och utbytta gasolflaskor INNAN du ansluter till apparaten.
- Rök inte under läckagetest.
- Använd inte öppen låga för att kontrollera gasläckor.
- Apparaten måste läckagetestas utomhus i ett väl ventilerat utrymme, borta från antändningskällor som gaseldade eller elektriska apparater.
- Under läckagetest, håll apparaten borta från öppen låga eller gnistor.

STEG 01 Stäng AV gastillförseln vid gasflaskans ventil. Se till att kontrollerna är AV. Anslut regulatortill cylindern och ON/OFF-ventilen till brännaren, se till att anslutningarna är säkra och slå sedan PÅ gasen.

STEG 02 Gör en läcksökningslösning i förhållandet 9% genom att blanda (22.2 ml / 1.5 msk) hand-/diskmedel med (236.6 ml / 1 kopp) vatten.

STEG 03 Använd en ren pensel för att pensla lösningen på ventilernas skarvar och längs hela regulatorslangen.


STEG 04 Om läckor upptäcks (indikeras av växande bubblor), stäng omedelbart AV gasen och dra åt anslutningarna igen.

⚠ VARNING

Om läckor inte kan stoppas, försök inte reparera. Regulatorn måste bytas ut mot en Blackstone-godkänd modell av en professionellt licensierad, auktoriserad återförsäljare.

Om fett eller annat hett material droppar på ventil, slang eller regulator:

1. Stäng av gastillförseln omedelbart.
2. Bestäm orsaken och rätta till den.
3. Rengör och inspektera ventil, slang och regulator.
4. Utför ett läckagetest.

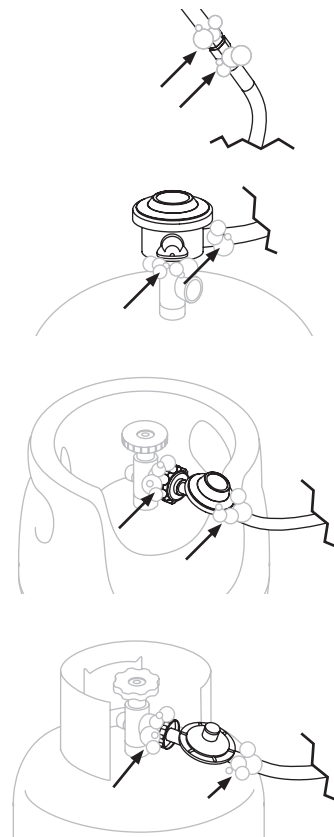

Tillförselsystemet för gasolflaskor måste vara anordnat för ånguttag.

- Håll alltid nya gasolflaskor i upprätt läge under användning, transport eller förvaring.
- Håll alltid cylinderhöljets ventilationsöppning(ar) fri och fri från skräp.


KOPPLA BORT GASOLFLASKAN

- Koppla bort gasolflaskan innan du flyttar eller förvarar apparaten.
- Förvaring av apparaten inomhus är endast tillåten om gasolflaskan är fränkopplad och borttagen från apparaten.

STEG 01 Stäng av brännarventilen.

STEG 02 Stäng av tankventilen helt (medurs till stoppet).

STEG 03 Vrid snabbkopplingsmuttern moturs för att ta bort regulatornheten från tankventilen.

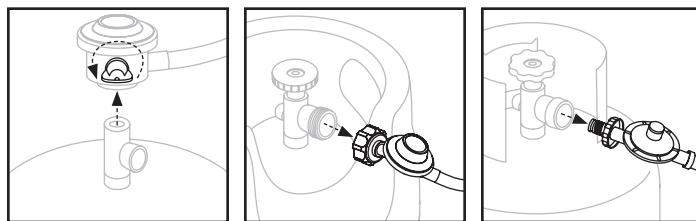

FÖRVARING AV GASOLFLASKOR

⚠ VARNING

- Förvara inte en extra gasolflaska under, nära eller i denna apparat.
 - Fyll inte en gasolflaska till mer än 80%.
- Om informationen ovan inte följs exakt kan en brand orsaka dödsfall eller allvarlig skada.

- Gasolflaskan måste stängas AV när apparaten inte används.
- Gasolflaskor ska förvaras utomhus och utom räckhåll för barn.
- Förvara inte en gasolflaska i en byggnad, garage eller i något annat slutet utrymme.
- Förvara inte en gasolflaska där temperaturen kan överstiga (50°C / 122°F).
- För att ta bort gas från gasolflaskan, kontakta en certifierad gasolåterförsäljare eller lokal brandkår för hjälp. Släpp inte ut flytande petroleumgas (LPG) i atmosfären.
- Volymen propan i cylindern varierar beroende på temperatur.

TÄNDNINGSANVISNINGAR

1. KONTROLLERA VENTILERNA

⚠ Se till att gasen är AV innan du kontrollerar apparatens ventiler. Anslut/ slå på gasen efter kontroll av ventilerna.

Öppna huven/locket före tändning, i förekommande fall.

STEG 01 Vrid alla reglage till ❶ av-läget.


STEG 02 Tryck in kontrollknapparna och släpp.

STEG 03 Vrid kontrollrattarna till LOW och vrid sedan tillbaka till OFF.
(Om reglagevreden inte fjädrar tillbaka eller vrider sig mjukt, kontakta kundsupport.)

2. BATTERIDRIVEN TÄNDNING

STEG 01 Sätt i ett (1) AA-batteri under tändknappen.

Skruva fast knappen på plats över pluspolen.

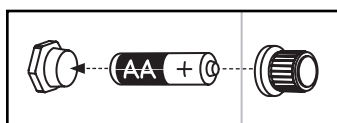

Rengör batteriet och apparatens kontakter innan batteriet installeras.



STEG 02

❷ Tryck och håll in tändknappen.

❸ Tryck in och vrid kontrollvredet till HÖG.

(Tänd varje brännare en i taget. Släpp tändningsknappen när alla brännare är tända.)


❹ Justera temperaturen till önskad nivå.

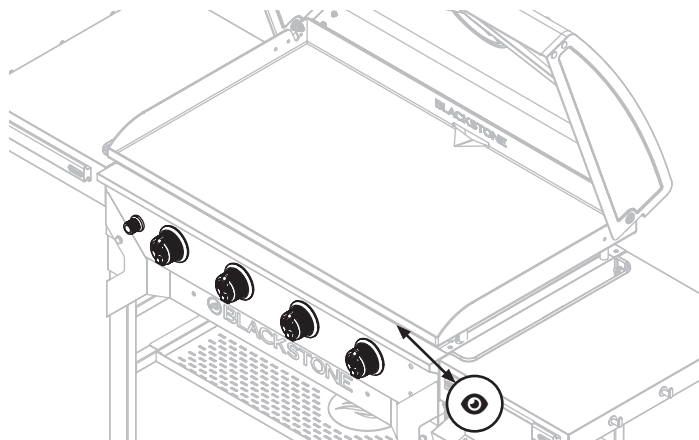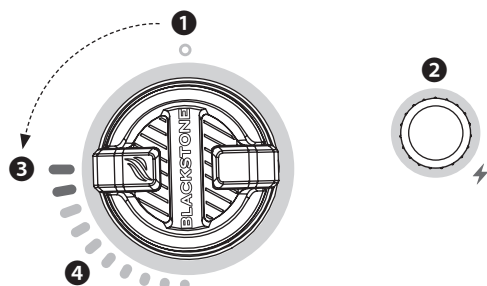


3. ⦿ KONTROLLERA ALLTID BRÄNNARENS LÅGA FÖRE ANVÄNDNING

↔ Beträkningsavstånd: inte närmare än (45.8 cm / 18 tum).

HÄLSOSAMT LÅGA MÖNSTER

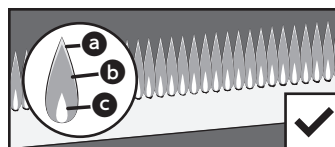

GUL ELLER OREGELBUNDEN

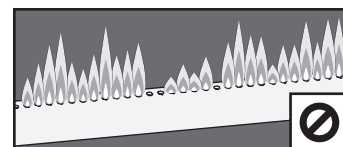

a Flimmer av gult. b Mörkblå. c Vibrationer blå.

- När temperaturen är inställd på HÖG bör lågorna vara större än när temperaturen är inställd på LÅG.
- Om lågorna är gula, oregelbundna, på en oväntad plats eller plötsligt slocknar, stäng AV apparaten och gå till kapitlet Felsökning.

⚠ VARNING

Om brännaren inte tänds med öppen gastillförselventil kommer gas att fortsätta att strömma ut ur brännaren och kan av misstag/oavsiktligt antändas med risk för skador.

Om antändning inte sker inom 5 sekunder:

- Stäng AV apparaten.
 - Vänta 5 minuter.
 - Upprepa belysningsproceduren.
- Om brännaren inte tänds, stäng AV apparaten och gå till kapitlet Felsökning.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Om din apparat har en huva/lock kan det leda till överhettning och brännskador om du lämnar den stängd med brännarna på låg inställning i mer än 10 minuter. Locket/locket/kåpan MÅSTE vara öppen när apparaten används.



SÅ HÄR ANVÄNDER DU DIN STEKHÄLL

Din Omnivore Blackout-stekplatta har förkryddats med livsmedelsgodkänd olja för din bekvämlighet.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN:

STEG 01 Rengör stekytan med vatten för att ta bort eventuellt förpackningsmaterial, damm eller skräp. (Använd inte tvål.)

STEG 02 Låt den torka helt.

Obs: Maten kan fastna i början. Stekpannans kryddnings- och non-stick-egenskaper förbättras med tiden.

YTTERLIGARE KRYDDOR:

För att lägga till ytterligare lager krydda på din grillplatta:


STEG 01 Sätt alla brännare på högsta effekt och vänta 10 minuter.

STEG 02 Använd en tång för att hålla en pappershandduk eller bomullstrasa och bred ut ett tunt lager (29.6-44.4 ml / 2-3 tbsp) kryddolja över hela tillagningssytan.

STEG 03 När oljan slutar ryka, upprepa **STEG 02** 3-4 gånger.

VILKEN OLJA ÄR BÄST ATT ANVÄNDA?

- Blackstones produkt Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Valfri växtbaserad matlagningsolja.
- Renat animaliskt fett utan tillsatser.

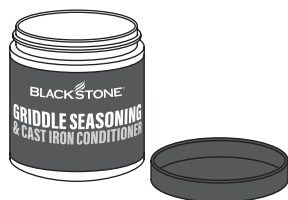

⚠ FÖRSIKTIGHET

Kassera trasor/handdukar som används för att sprida olja på din grillplatta på rätt sätt för att förhindra bränder som kan uppstå på grund av spontan förbränning.

Under rätt förhållanden kan restolja på trasor eller handdukar oxidera långt efter att de tagits bort från en värmekälla. Oxidationsprocessen i sig producerar värme som, om den inte försvinner, kan byggas upp och kan få trasor/handdukar och omgivande material att antändas.

⚠ FÖRSIKTIGHET


Denna apparat kommer att vara varm under och efter användning. Använd långskaftade redskap och ugnsvantar/skyddshandskar när du hanterar potentiellt heta delar för att skydda mot brännskador och stänk.

RECEPT OCH MATLAGNINGSTIPS

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 📷 📺 @blackstoneproducts

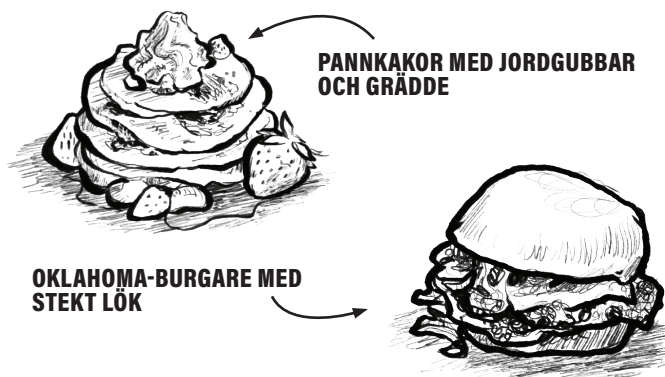

OBSERVERA

Förvara inga föremål inom (7.7 cm / 3 in) från stekhällens yta medan den används.

RENGÖR DIN STEKPLATTAN




Rengör stekplattan efter varje användning, medan den fortfarande är varm.

Obs: Använd inte diskmedel på stekplattan. Detta förstör grillens urbränning.

STEG 01 Applicera några milliliter/ matskedar vatten på stekhällens yta och skrapa sedan ner vattnet och skräpet i fettbehållaren.



STEG 02 Låt svalna innan du applicerar ett tunt lager matolja för att bevara kryddningen och skydda stekhällens yta.

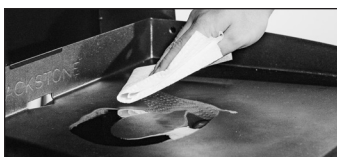

TÖM FETTBEHÅLLAREN

Fettbehållaren måste tas bort och tömmas efter varje användning.

Obs: Se till att din stekhäll står på plan mark så att fett och vatten kan rinna av mot det bakre fettutskäret.


⚠ FÖRSIKTIGHET

Fettbehållaren kommer att vara varm under och efter användning. Ta inte bort fettbehållaren förrän grillens överdel har svalnat helt.

FÖREBYGGANDE AV ROST

- Utsätt inte stekhällens ovansida för vatten mellan användningarna. Torka alltid omedelbart.
- Använd din stekhäll ofta. Varje gång du lagar mat tillsätter du kryddor, vilket minskar risken för rost och förbättrar stekplattans non-stick-egenskaper.

Obs: Om du bor på en plats med fuktigt klimat eller kustklimat kan det krävas mer frekventa urbränningar mellan användningarna.

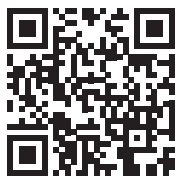

Om rost uppstår: Gnugga bort den med stålull, sandpapper med låg kornhalt eller en pimpsten och applicera ny rost på den drabbade ytan.

⚠ VARNING

Fett som ansamlas kan orsaka brand. Rengör alla delar av produkten som blir varma och där fett ansamlas efter varje användning.

⚠ FÖRSIKTIGHET

All rengöring och allt underhåll ska utföras när produkten har svalnat och allt är avstängt.

OBSERVERA

Använd inte Citrisol, slipande rengöringsmedel eller koncentrerade rengöringsmedel på produkten. Detta kan leda till att delarna skadas eller inte fungerar som de ska.

- Använd inte rengöringsredskap med slipande yta på skärmar och liknande områden.
- Om du använder en borste för att rengöra någon av tillagningsytorna ska du se till att inga lösa borststrån finns kvar på tillagningsytorna före tillagningen.
- Tvätta apparatens hölje med varmt tvålatten och torka omedelbart torrt med en icke-slipande trasa. (Låt inte rengöringsmedel vila på någon porös yta under en längre tid.)

FÖRVARING OCH REGELBUNDET UNDERHÅLL

⚠ VARNING

Flytta inte produkten medan den används. Låt produkten svalna till (46°C /15°F) innan du flyttar eller ställer den på en plats för förvaring.

Kontrollera och dra åt eventuella lösa delar, särskilt före och efter transport eller flytt av apparaten.




Täck över din apparat när den förvaras utomhus. Förvara inte där vatten kan samlas.



RENGÖRA BRÄNNARENHETEN

Spindlar och insekter kan häcka i och täppa till brännaren/venturiröret vid öppningen.

För att minska risken för en flashback-brand bör proceduren nedan följas minst en gång i månaden när spindlarna är som mest aktiva eller när din apparat inte har använts under en period.

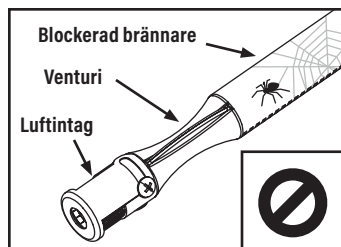

⚠ VARNING

En igensatt brännare kan leda till brand under apparaten. Brännaren ska tas bort och rengöras närhelst blockering upptäcks.

STEG 01 Lossa regulatörenheten från gasolflaskan genom att vrida snabbkopplingsmuttern medurs.

- Ta bort stekpannans topp (håll i sidorna).
- Ta bort brännaren genom att dra i brännarklämman. Använd en skruvmejsel eller nåltång.

STEG 02 Lyft försiktigt upp brännaren och bort från gasventilens öppning.

STEG 03 Lossa försiktigt brännarna och ta bort dem:


- Kör en smal flaskborste genom brännaren flera gånger. (Använd INTE stålborstar)
- Använd tryckluft för att blåsa ut brännaren. (Bär ögonskydd)



STEG 04 Borsta hela brännarens yttre yta för att ta bort smuts.




STEG 05 Rengör alla blockerade portar med en styv tråd, t.ex. ett öppet gem.



STEG 06 Byt försiktigt ut brännarna och sätt tillbaka dem med hänsyn till tändnålens placering.

⚠ Se till att öppningen på gasskenans bränslemunstycke är korrekt inkopplad i brännaröppningen.

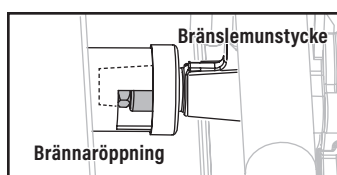

FELSÖKNING

BRÄNNAREN TÄNDS INTE

Om antändning inte sker inom 5 sekunder:

STEG 01 Stäng AV apparaten.

STEG 02 Vänta 5 minuter.

STEG 03 Upprepa belyningsproceduren.

Om detta inte fungerar, försök att tända din apparat med en tändsticka för att fastställa orsaken.

MATCHA LJUSINSTRUKTIONER


Innan du börjar, kontrollera om det finns gasläckor. Öppen huva (om tillämpligt).

STEG 01 Vrid kontrollerna till AV.

STEG 02 Tänd en tändsticka (eller lång tändare) som inte är kortare än (28 cm/ 11 in) lång.


STEG 03 Placera lågan bredvid brännaren.

STEG 04 Vrid brännarreglaget till LÅG. Se till att brännaren tänds och förblir tänd.

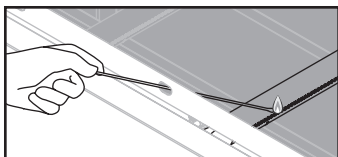

GAS NÅR INTE BRÄNNARNA

LÅGOR ÄR GULA ELLER OREGELBUNDNA

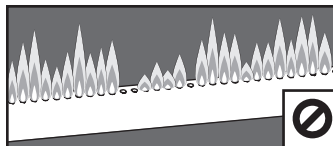

- Brännarlågor är inkonsekventa.
- Flamhöjden sjunker när en andra brännare tänds.
- Apparaten uppnår inte hög värme eller värmer ojämnt.

MÖJLIGA ORSAKER

Gasflaskan är tom eller låg.
(Gäller ej om ansluten till naturgas)

Regulatorns flödesbegränsande enhet utlöstes.
(Gäller inte apparater som inte har en permanent fast regulator)

LÖSNING

Fyll på eller byt ut gasflaskan.

Återställ säkerhetssystemet:

STEG 01 Stäng AV apparaten, stäng gasflaskans ventil och koppla bort regulatorn från gasflaskan.

STEG 02 Vänta fem minuter för att låta trycket försvinna, anslut sedan regulatorn till gasflaskan och öppna långsamt gascylinderns handhjul ett till tre varv.


STEG 03 Tänd din apparat.

Om detta inte fungerar kan regulatorn ha fastnat i säkerhetsläget. Kontakta kundsupport för reservdelar.

Hinder i brännaren.

Rengör brännarenheten för att ta bort hindret.

FLAMMA PÅ EN OVÄNTAD PLATS

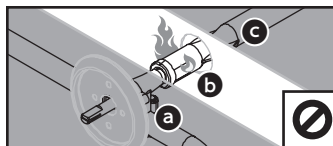

- a** Gasstång & ventiler.
- b** Luftport/intag.
- c** Brännare.

MÖJLIGA ORSAKER

Något blockerar venturin i brännaren.

LÖSNING

Kontakta kundsupport för att förhindra skador på apparaten.

OM EN TÄNDSTICKA INTE KAN TÄNDA DIN APPARAT:

MÖJLIGA ORSAKER

Gas når inte brännarna.

LÖSNING

Se avsnittet "Gas når inte brännarna".

OM EN TÄNDSTICKA KAN TÄNDA DIN APPARAT:


MÖJLIGA ORSAKER

Tändkabeln felinriktad.

LÖSNING

Stäng av gasen och se till att tändnålen är:

- Placerad (3~7 mm / 1/8~1/4 in) bort från brännaren.
- I linje med ett brännarhål.
- Producerar en synlig gnista.

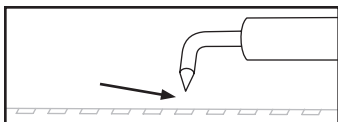


Skador på tändsystemet.

Kontakta kundsupport för reservdelar.

Urladdat/felaktigt installerat batteri.

För återvinning och kassering av batterier för att skydda miljön, vänligen kontrollera internet eller din lokala telefonkatalog för lokala återvinningscentraler och/eller följ lokala myndigheters föreskrifter.


Byt ut batteriet mot ett nytt batteri.




- Se till att batteriet är korrekt installerat med avseende på polaritet (+ och -).
- Ta bort batterier från utrustning som inte ska användas under en längre tid.
- Ta genast ut använda batterier.



Den här sidan lämnas avsiktligt tom

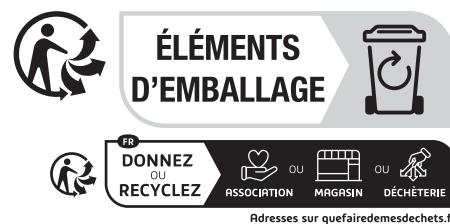

BLACKSTONE®

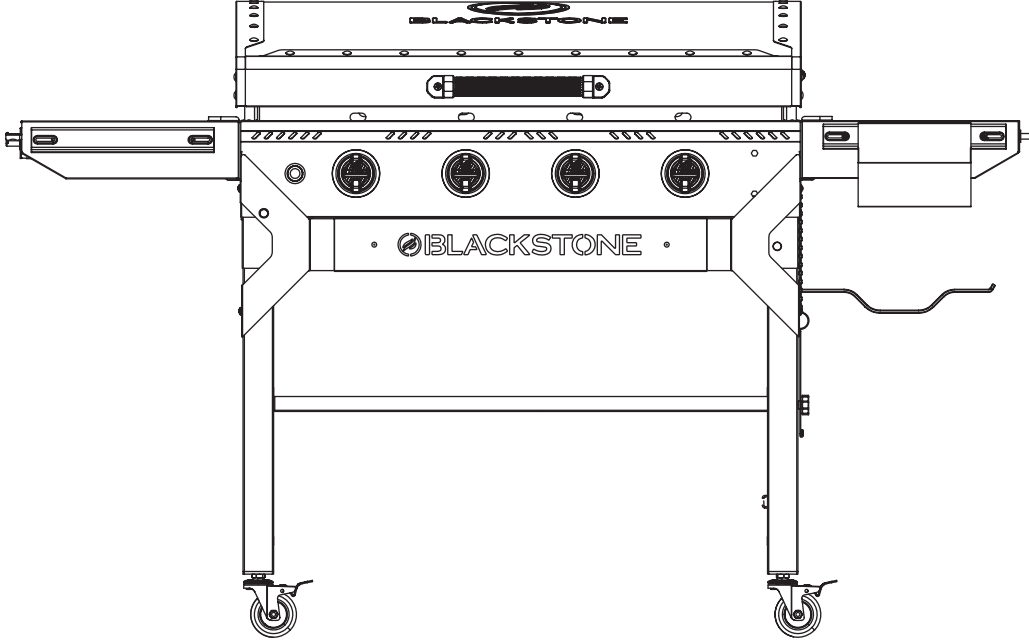

KULLANIM KILAVUZU | AÇIK HAVA GAZLI IZGARA İÇİN MONTAJ TALİMATLARI

36" TAVA

KAPŞON VE UZATILABİLİR RAF İLE

İÇİNDEKİLER

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ.....	02
MÜŞTERİ DESTEĞİ.....	03
MONTAJ KILAVUZU.....	04
ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI.....	10
SORUN GİDERME.....	16

ÖNEMLİ:

Sadece açık havada kullanın.

Cihazı kullanmadan önce talimatları okuyun.

Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

Montaj veya çalıştırma ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, satıcınıza veya LPG Gaz Şirketine danışın.



TALİMATLAR DİKKATE ALINMAZSA TEHLİKELİ YANGIN VEYA PATLAMA NEDENİ OLABİLİR.

Cihazın doğru bir şekilde monte edildiğini, kurulduğunu ve bakımının yapıldığını görmek tüketicinin sorumluluğundadır. Bu kılavuzdaki talimatlara uyulmaması, yaralanmaya ve/veya maddi hasara neden olabilir.

GÜVENLİK UYARI ANAHTARI

⚠ TEHLİKE

Önlenmediği takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak tehlikeli bir durumu belirtir.

⚠ DİKKAT

Önlenmediği takdirde küçük veya orta dereceli yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

⚠ UYARI

Önlenmediği takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

DUYURU

Önemli kabul edilen ancak tehlikeyle ilgili olmayan bilgileri gösterir (örn. maddi hasarla ilgili mesajlar).



ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ

PIN KODU:	CE:	UKCA:
2531-26	2531DN-0117	8504-26 8504D0-0003

Yukarıdaki basınçlarda yalnızca LP Gaz için onaylanmış regülatörleri ve hortumları kullanın.

MODEL/TIP NO.	2310DK	
ISI GİRİŞİ:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
NOZUL BOYUTU:	TEK BRÜLÖR:	TOPLAM:
0.82 mm	2.8 kW (203.7 g/h)	11.2 kW (815 g/h)
GAZ KATEGORİSİ:	I3+(28~30/ 37)	
GAZ TİRLERİ:	Bütan	Propan
GAZ BASINCI:	(28-30) mbar	37mbar
HEDEF ÜLKELER:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
GAZ KATEGORİSİ:	I3B/P(30)	
GAZ TİRLERİ:	Bütan, propan veya bunların karışımları	
GAZ BASINCI:	(28-30) mbar	
HEDEF ÜLKELER:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODEL/TIP NO.	2310EU	
ISI GİRİŞİ:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
NOZUL BOYUTU:	TEK BRÜLÖR:	TOPLAM:
0.72 mm	2.8 kW (203.7 g/h)	11.2 kW (815 g/h)
GAZ KATEGORİSİ:	I3B/P(50)	
GAZ TİRLERİ:	Bütan, propan veya bunların karışımları	
GAZ BASINCI:	50 mbar	
HEDEF ÜLKELER:	AT, CH, DE, SK	

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Gaz kokusu alırsanız:

1. Gaz silindirindeki gaz beslemesini kapatın.
2. Tüm çıplak alevleri söndürün; herhangi bir elektrikli aleti çalıştırmayın.
3. Alanı havalandırın.
4. Bu kılavuzda ayrıntıları verildiği şekilde sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
5. Koku devam ederse, derhal bayinize veya gaz tedarikçinize başvurun.

ÖNLEMLER

1. Her depo dolumundan sonra tüm bağlantılarda sızıntı testi yapın.
2. Sızıntı olup olmadığını asla çıplak alevle kontrol etmeyin, her zaman sabunlu su solüsyonu kullanın.
3. Bu cihazın yakınında benzin veya diğer yanıcı buhar ve sıvıları saklamayın veya kullanmayın.
4. Kullanım için bağlı olmayan herhangi bir gaz tüpü, bu veya başka herhangi bir cihazın yakınında saklanmamalıdır.

⚠ UYARI: Erişilebilir kısımlar çok sıcak olabilir. Küçük çocukları uzak tutun.


- Bu cihaz kullanım sırasında yanıcı malzemelerden uzak tutulmalıdır.
- Kullanım sırasında cihazı hareket ettirmeyin.
- Kullanımdan sonra gaz silindirindeki gaz beslemesini kapatın.
- Cihazda değişiklik yapmayın. Üretici veya temsilcisi tarafından mühürlenmiş parçalar kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir.

AÇIK ALANINIZI AYARLAMA

- Bu cihaz yalnızca açık havada, düz bir yüzeyde kullanılmalıdır.
- Minimum ortam çalışma sıcaklığı (-18°C / 0°F).
- BU CİHAZI binaların, garajların veya diğer kapalı alanların içinde kullanmayın.
- BU CİHAZI bir teknenin içine veya üzerine kurmayın.
- BU CİHAZI bir eğlence aracının içine veya üzerine kurmayın.

GÜMRÜKLEME GEREKLİLİKLERİ

- BU CİHAZI herhangi bir apartman dairesi veya apartman balkonu veya teras üzerinde veya altında kullanmayın.
- Yanma ve havalandırma havasının akışını engellemeyin.
- BU CİHAZI baş üstü yanıcı yapılarda kullanmayın.
- Minimum yan ve arka boşluk:
A = (100 cm / 36 in) tüm yanıcı yapılardan.




KORUNAKLI AÇIK ALANLAR:


Tüm açıklıklar kalıcı olarak açık olmalıdır; sürgülü kapılar, garaj kapıları, pencereler veya perdeli açıklıklar kalıcı açıklıklar olarak kabul edilmez.

Bir cihaz, aşağıdakilerden daha fazla kapsayıcı olmayan bir koruma ile monte edilirse, dış mekan olarak kabul edilir:


- a. Üç tarafı duvarlı, ancak üst kapağı yok.

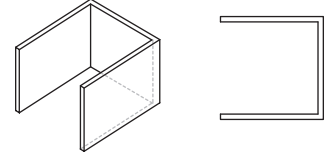

- b. Bir havai kapak ve en fazla iki yan duvar içeren kısmi bir mahfaza içinde. Yan duvarlar, bir geçitte olduğu gibi paralel veya birbirine dik açılarda olabilir.

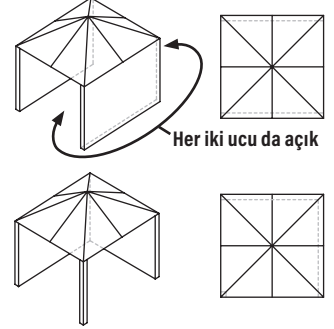

- c. Bir üst kapak ve üç yan duvar içeren kısmi bir muhafaza içinde, muhafazanın yatay çevresinin %30'u veya daha fazlası kalıcı olarak açık olduğu sürece.

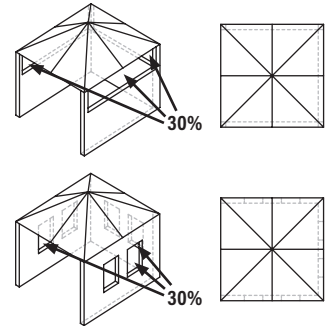



MÜŞTERİ DESTEĞİ

SERİ NUMARASI KONUMU

Ürününüzü kaydettirmek için cihazınızın Seri Numarasını vermeniz gerekmektedir.

Seri Numarasını Üretici Etiketinde/ cihazınızın üzerindeki büyük gümüş etikette bulabilirsiniz.



DIJİTAL KULLANIM KILAVUZU

Bu kılavuza perakendecinizin web sitesinden veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

BİZE ULAŞIN:

- Sorularınız, talepleriniz ve müşteri desteği için.
- Ürününüzü kaydettirmek için.
- BU CİHAZI satıcınıza iade etmeden önce.
- Çalışma saatleri ve konuşulan diller için.

AVRUPA

Yerel Arama: 318002255872

E-posta: support@blackstoneproducts.eu

GARANTİ

North Atlantic Imports, LLC, bu ürünü, beraberindeki Kullanım Kılavuzuna uygun olarak monte edilip çalıştırıldığında, aşağıda belirtilen süre(ler) boyunca malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti eder. Bu tür bir kusurun meydana gelmesi halinde, North Atlantic Imports, LLC kendi takdirine bağlı olarak, uygun yedek parçayı/parçaları ücretsiz olarak sağlayacaktır.

North Atlantic Imports, LLC hiçbir durumda ürünün kurulumundan, kullanımından veya arızasından kaynaklanan sonuçsal, dolaylı veya tesadüfi zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Bu garanti aşağıdakileri KAPSMAZ:

- Arızalı parça(lar)ın değiştirilmesi için muayene maliyetleri veya işçilik;
- Ürün performansını veya bütünlüğünü etkilemeyen kozmetik kusurlar;
- Normal aşınma ve yıpranma;
- Vandalizmden kaynaklanan hasarlar; rüzgar, fırtına, dolu, su baskını dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere doğa olayları;
- Yanlış montaj, kurulum veya kullanım;
- Kimyasallara, dökülmelere, havuz veya tuzlu suya maruz kalma sonucu yüzeyin renginin değişmesi veya solması;
- Korozyon/pas.

Bu ürün güvenlik ve kalite için tasarlanmıştır. Orijinal üründe yapılan herhangi bir değişiklik, ürünün yapısal bütünlüğünü veya işlevini tehlikeye atabilir ve ürünün arızalanmasına veya kişisel yaralanmaya yol açabilir. Bu nedenle, bu ürünün değiştirilmesi tüm garantileri geçersiz kılar.

Bu ürün YALNIZCA KONUT KULLANIMI içindir ve ticari, sözleşmeli veya diğer konut dışı amaçlara yönelik değildir. North Atlantic Imports, LLC, açık veya zımni her türlü diğer beyan ve garantileri reddeder.

Garanti, orijinal alıcı için geçerlidir ve devredilemez. Ürünle birlikte temin edilmeyen aksesuarlar veya parçalar, teşhir modellerinin satın alınması veya indirimle veya "olduğu gibi" satılan ürünler için geçerli değildir. Ancak ikamet ettiğiniz eyaletin veya ülkenin kanunlarına göre başka özel yasal haklara da sahip olabilirsiniz.

North Atlantic Imports, LLC bu garantiyi herhangi bir zamanda değiştirme veya tadil etme hakkını saklı tutar.

ÜRÜN GARANTİ SÜRESİ

Normal kullanım koşullarında, orijinal satın alma tarihinden itibaren ölçülmüştür.

İKİ (2) YIL GARANTİ

Bu ürün, bir veya daha fazla yayınlanmış ABD ve/veya uluslararası patent kapsamında olabilir ve bekleyen patent başvurularını içerebilir.

Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:
BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone, North Atlantic Imports, LLC'nin tescilli ticari markasıdır


©2025 North Atlantic Imports. Tüm hakları saklıdır.

North Atlantic Imports, LLC tarafından dağıtılmıştır 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 ABD



MONTAJ KILAVUZU












PARÇALARINA AYRIŞTIRILMIŞ GÖRÜNÜM

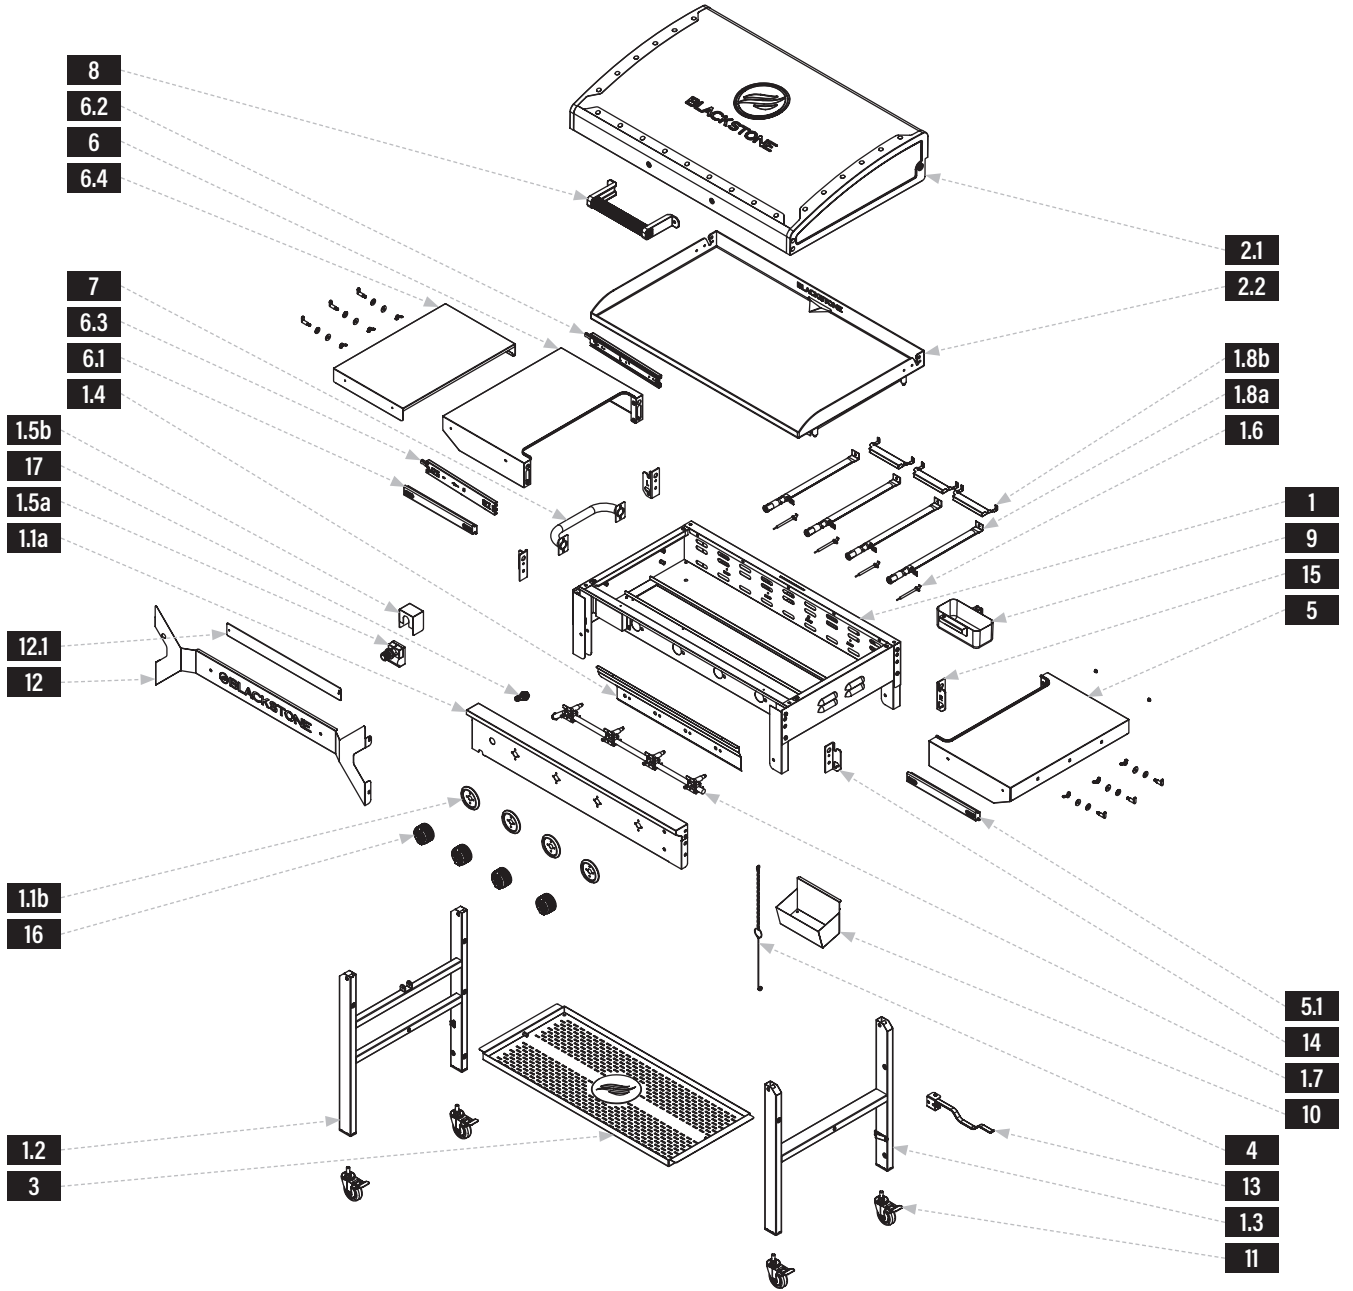


PARÇA LİSTESİ

PARÇALAR	#	PARÇALAR	#	PARÇALAR	#	PARÇALAR	#
1.1a Kontrol paneli	1	1.5a Ateşleyici	1	2.1 Davlumbaz	1	6.4 Raf uzatıcısı	1
1.1b Kontrol düğmesi çerçeveleri	4	1.5b Ateşleyici ısı kalkanı	1	2.2 Izgara üstü	1	12.1 Turuncu arka plan paneli	1
1.2 Sol bacak tertibatı	1	1.6 Ateşleyici iğneleri	4	5.1 Aksesuar rayı	1		
1.3 Sağ bacak tertibatı	1	1.7 Gaz rayı ve vanaları	1	6.1 Aksesuar rayı	1		
1.4 Deflektör paneli	1	1.8a Boru brülörleri	4	6.2 Sol ray kaydırıcısı	1		
		1.8b Kanallar arası	3	6.3 Sağ ray kaydırıcısı	1		

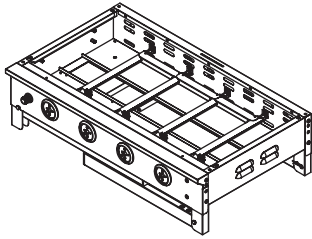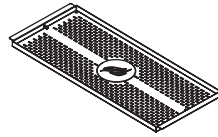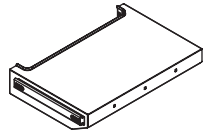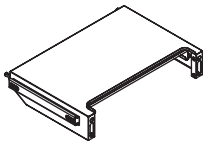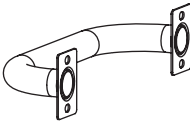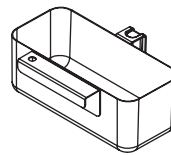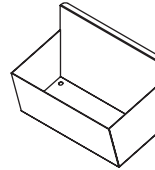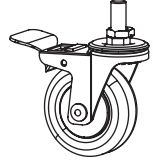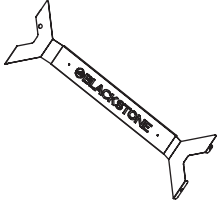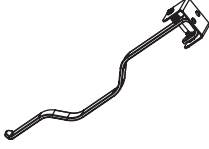

1 Gövde (1 parça)	2 Izgara üstü ve Davlumbaz (1 parça)	3 Dengeleme rafı (1 parça)	4 Kibrit kutusu (1 adet)	5 Sağ taraf rafı (1 parça)
				
6 Sol taraf rafı (1 parça)	7 Yan kulp (1 parça)	8 Davlumbaz kulpu (1 parça)	9 Yağ kabı (1 parça)	10 Raf sepeti (1 parça)
				
11 Tekerlekler (4 parça)	12 Logo paneli (1 parça)	13 Kağıt havlu tutucu (1 parça)	14 Yan raf braketi (L) (2 parça)	15 Yan raf braketi (R) (2 parça)
				
16 Kontrol düğmeleri (4 parça)	17 Hortum dikeni (1 adet)			
				

- 18** Donanım paketi (1 adet)
- a. M6x12 cıvatalar (18 parça)
 - b. M6 basamak cıvataları (8 parça)
 - c. Yan raf kanat somunları (6 parça)
 - d. Yivli rondelalar (6 parça)
 - e. Rondelalar (6 parça)
 - f. Yan raf kancaları (6 parça)
 - g. Büyük başparmak vidası (1 parça)
 - h. Orta başparmak vidası (1 parça)

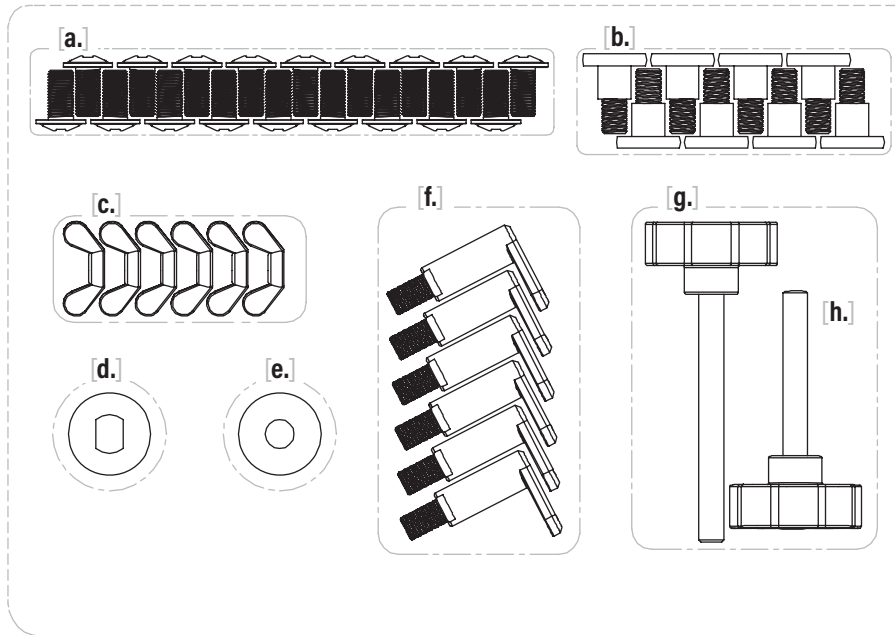




MONTAJ TALIMATLARI

⚠ DİKKAT

Kutuyu açarken keskin kenarlar ve olası sıkışma noktaları. Montaj sırasında eldiven giyin.

- Cihazınızı monte etmek için geniş, temiz bir alan bulun.
- Montajdan önce tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. (Montaj sonrasında ilave veya yedek donanımlarınız olabilir.)



**MONTAJ İÇİN GEREKLİ
(DAHİL DEĞİLDİR):**
#3 Yıldız uçlu tornavidalar



**KULLANIM İÇİN GEREKLİ
(DAHİL DEĞİLDİR):**
Bir (1) 1.5V AA pil (ateşleme için)

⚠ DİKKAT

Ağır parçalar. Bu cihazı iki kişi monte etmelidir.

- Her basamaktaki tüm vidaları/cıvataları tamamen sıkmadan önce gevşekçe vidalayın.



ADIM 01 Başka birinin yardımıyla, ızgara gövdesini ambalajından çıkarın ve düz, pürüzsüz bir yüzeye ters olarak koyun.

Bacakları açın ve açın. Sabitleyici rafı sağ ayak tertibatına takmak için bir (1) büyük başparmak vidası [g.] kullanın.

Sabitleyici rafı sol ayak tertibatına takmak için bir (1) orta başparmak vidası [h.] kullanın.


Not: Bu raf, kullanım sırasında cihazın sabitlenmesi için olmazsa olmazdır.

ADIM 02 Dört (4) tekerlek tekerleğini ayak tertibatlarına vidalayın. (Tekerlek tekerleklerinin kilitli olduğundan emin olun.)

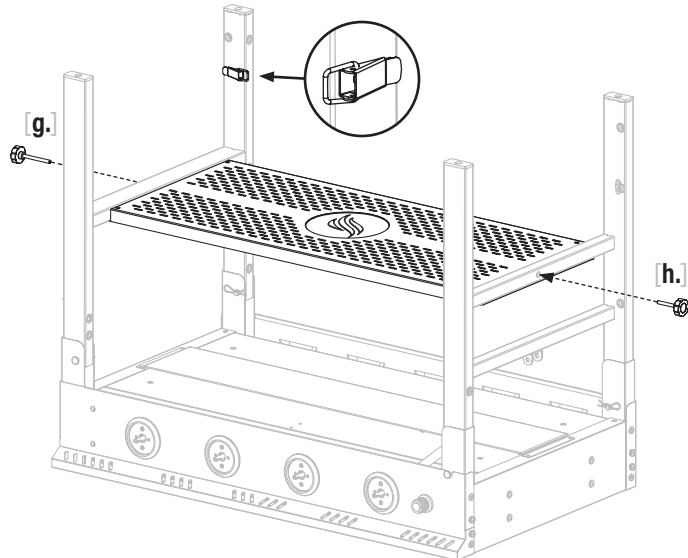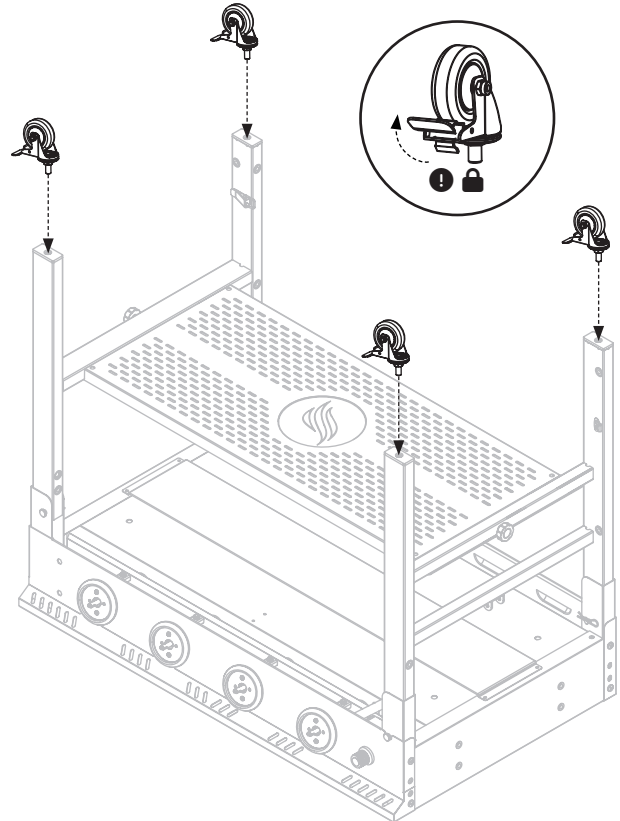





ADIM 03 Başka birinin yardımıyla, ızgarayı ayakları üzerine yerleştirin. Kağıt havlu tutucusunu ön sağ ayağa takmak için iki (2) M6x12 civata **[a.]** kullanın.

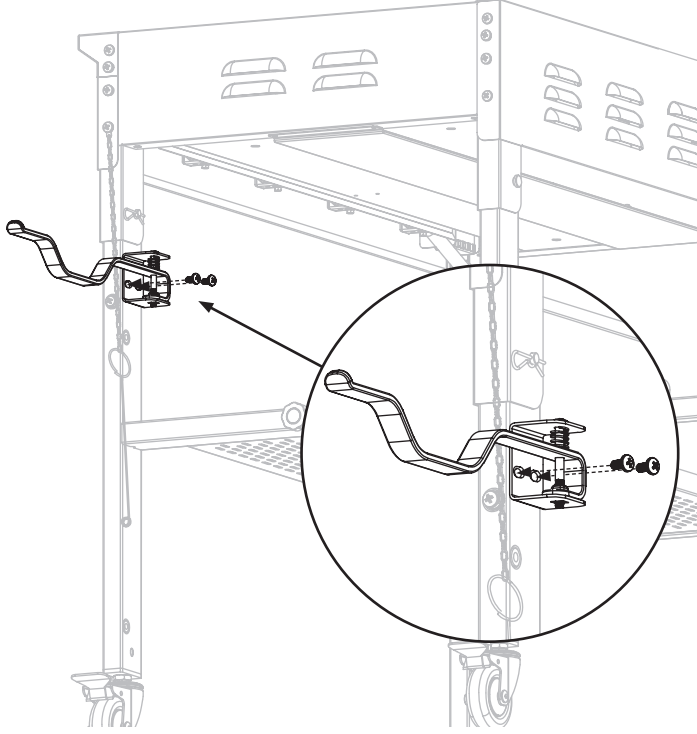


ADIM 04 Izgara gövdesinin yanlarındaki iki (2) alt civatayı sökün. Logo panelini ızgaranın ön tarafına takmak için bu iki civatayı ve iki (2) M6x12 civatayı **[a.]** kullanın.

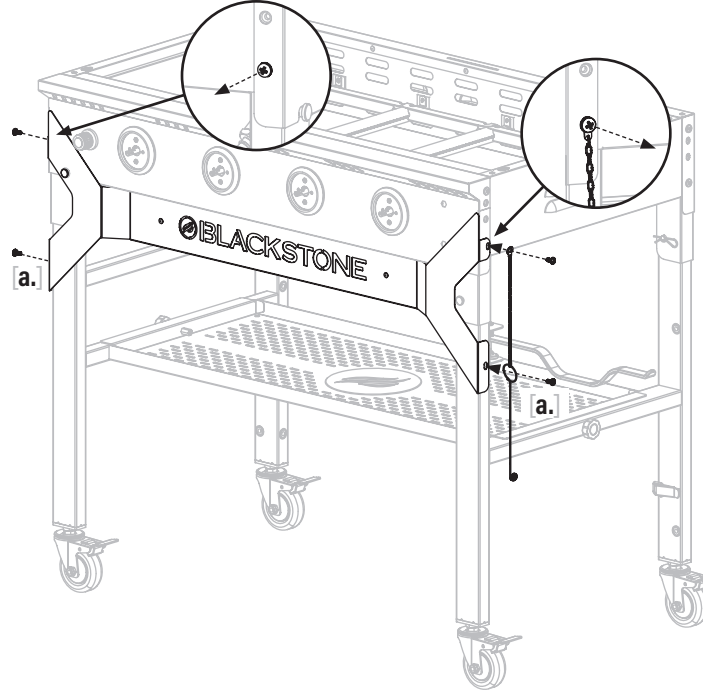

ADIM 05 Dört (4) kontrol düğmesini, KAPALI konumda valf gövdelerine iterek takın.

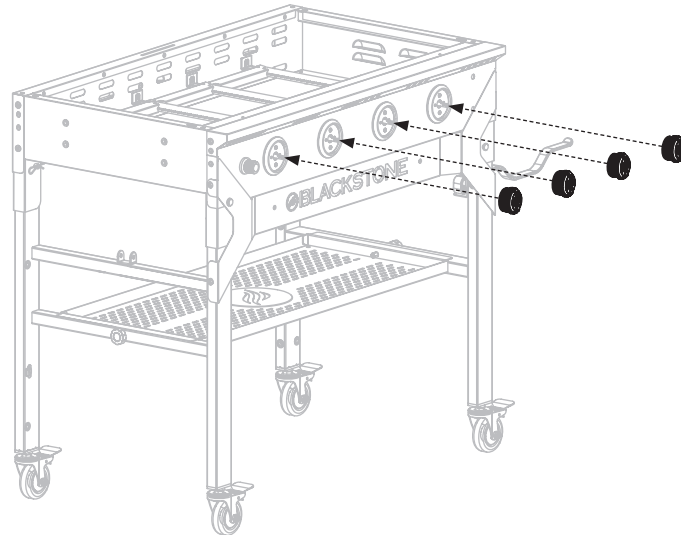


ADIM 06 Yan sapı ızgara gövdesinin sol tarafına takmak için dört (4) M6x12 civata **[a.]** kullanın.

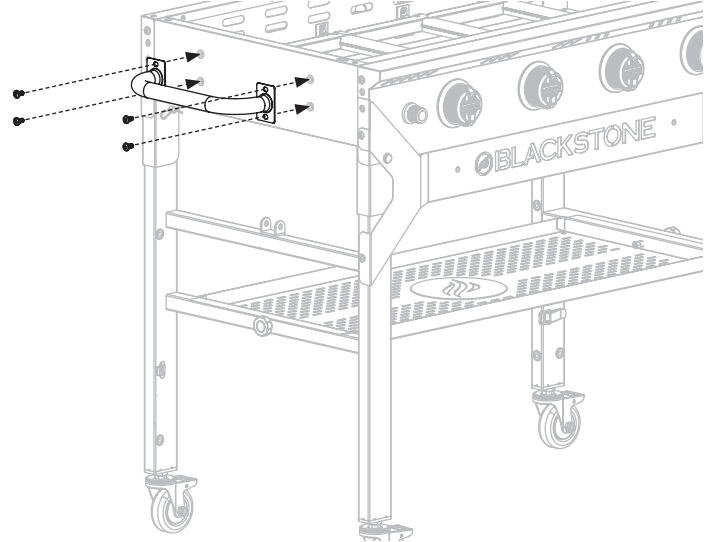




ADIM 07 Dört (4) M6x12 cıvata [a.] kullanarak bir (1) yan raf braketini (L) ve bir (1) yan raf braketini (R) ızgara gövdesinin sol tarafına takın. Izgara gövdesinin sağ tarafı için tekrarlayın.

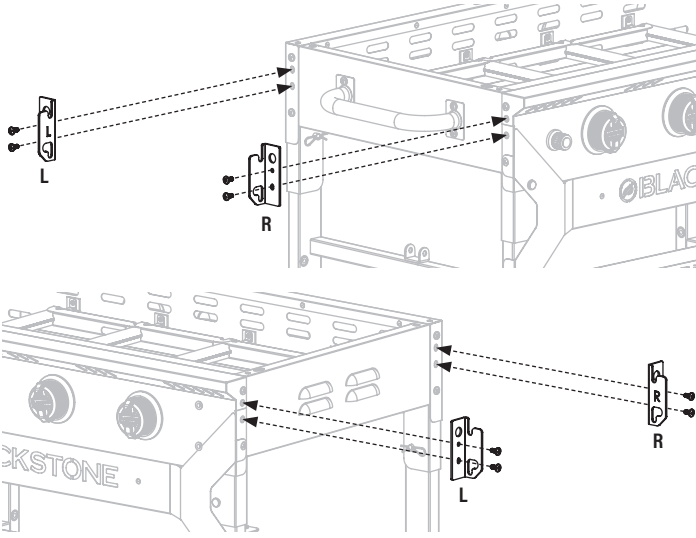

ADIM 08 İki (2) M6 basamak cıvatasını [b.] sol yan rafın üst deliklerine geçirin.


Üç (3) kanatlı somunu [c.], üç (3) yivli rondelayı [d.] ve üç (3) rondelayı [e.] kullanarak üç (3) yan raf kancasını [f.] sol yan rafa takın.

Sağ yan raf için tekrarlayın.

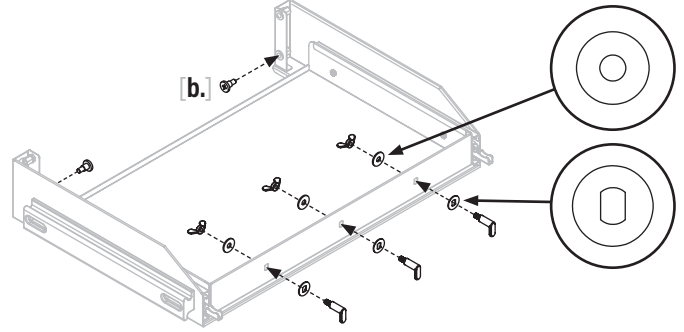


ADIM 09 Sol yan rafın üst basamak cıvatalarını yan raf braketlerine takın. Yan rafı yan raf braketlerine sabitlemek için iki (2) M6 basamak cıvatası [b.] kullanın.


Sağ yan raf için tekrarlayın.

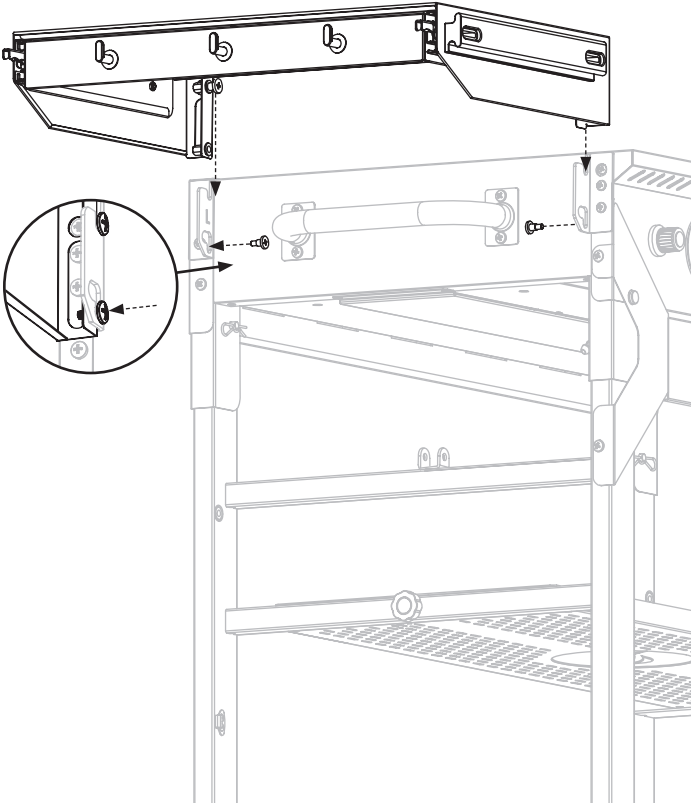

ADIM 10 Yağ kabını ızgara gövdesinin arkasındaki yuvaya asın.

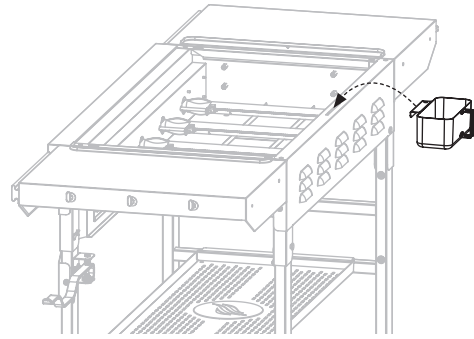


ADIM 11 Davlumbaz sapını ızgara davlumbazına takmak için iki (2) M6x12 cıvata [a.] kullanın.

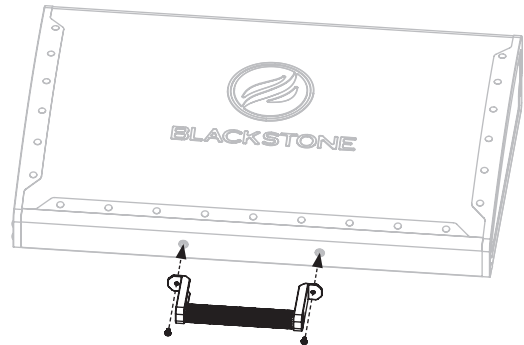




ADIM 12 Başka bir kişinin yardımıyla, 4 pimi gövdenin deliklerine hizalayarak ızgara üstünü ve davlumbazı ana gövdeye yerleştirin.

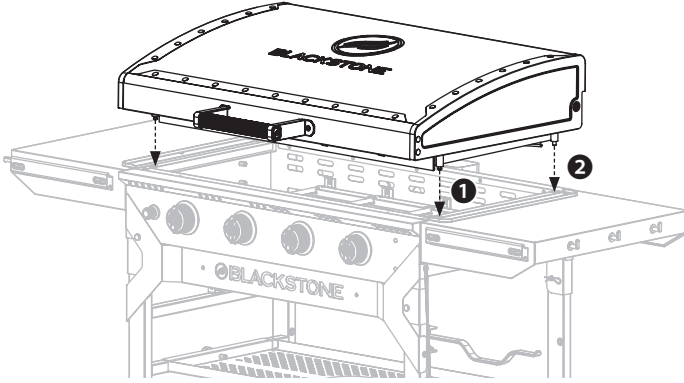


❶ İki ön pimi ön kilitleme deliklerine yerleştirin ve ızgara üstünü geriye doğru itin.

❷ Ardından, iki arka pimi arka deliklere yerleştirin.

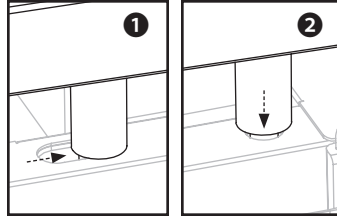

ADIM 13 ❶ Raf sepetini aksesuar rayına asın.


❷ Sepeti sabitlemek için itin.

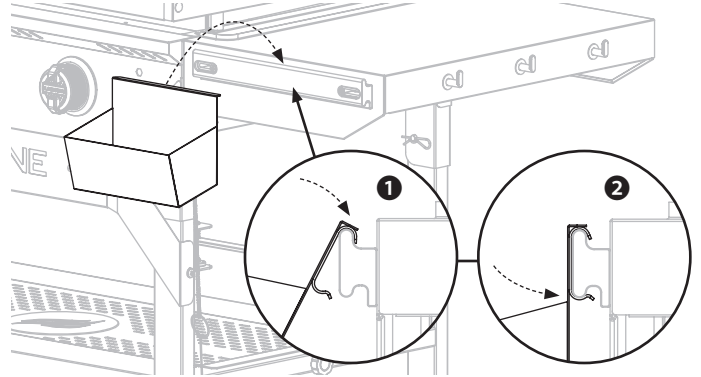


Raf uzatmasını açmak için raf tırnaklarını aşağı bastırın.

Uzatıcıyı kilitlenene kadar dışarı doğru kaydırın.

Raf tırnaklarını aşağı bastırarak kilidini açın ve tekrar içeri kaydırın.

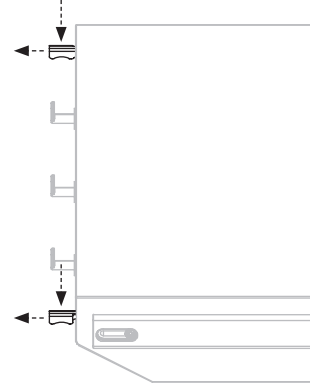

ADIM 14 ÇALIŞTIRMA TALIMATLARINA geçin.

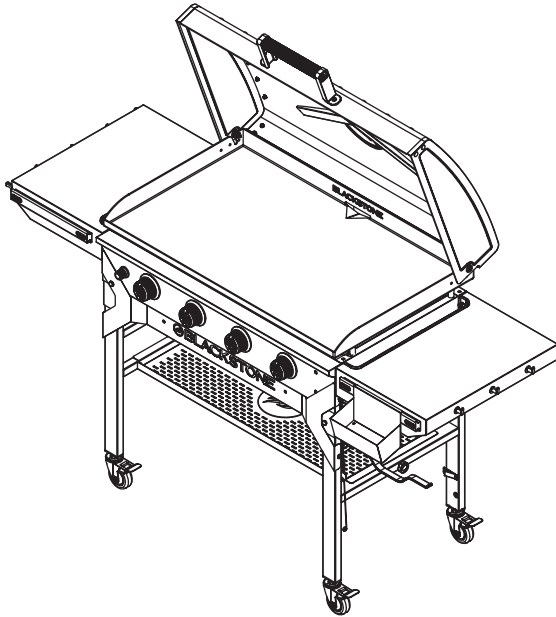


DUYURU

Kullanım sırasında sabitleme rafına eşya koymayın.

DUYURU

- Yan raftaki maksimum ağırlık (4.5 kg / 9.9 lb)'dir.
- Cihaz kullanımdayken yan raf ısınabilir.

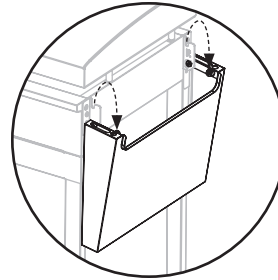

Taşıma veya saklama sırasında yan rafı gerektiği gibi kaldırın ve katlayın.
(Raf tasarımı değişiklik gösterebilir.)



ÇALIŞTIRMA TALIMATLARI

GAZ SİSTEMİ

GAZ TÜPÜNÜ EDİNME VE DOLDURMA

- Sadece tüplerini inceleyen, hassas bir şekilde dolduran, test eden ve sertifikalandıran saygın şirketleri kullanın. LPG bayisi, doldurmadan önce yeni tüpü temizlemelidir.
- Dolun, herhangi bir tutuşma kaynağından uzakta yapılmalıdır.
- Perakendeciniz, cihazınıza uygun bir yedek LPG tüpü eşleştirmenize yardımcı olabilir.


Bu cihaz yalnızca düşük basınçlı bütan veya propan gazı veya LPG karışımlarıyla kullanıma uygundur ve esnek bir hortum aracılığıyla uygun düşük basınçlı regülatör takılmıştır.

GAZ SİLİNDİRİNİN MAKSİMUM BOYUTU ŞU OLMALIDIR:

- Çap: (320 mm / 12.7 inç)
- Yükseklik: (600 mm / 23.6 inç) (regülatör dahil).

KULLANMADAN ÖNCE CONTAYI KONTROL EDİN

Valf çıkışındaki contada zamanla, bağlantı sıkıldığında bile sızıntıya neden olabilecek belirgin ve gözle görülür hasar veya bozulma görülebilir.

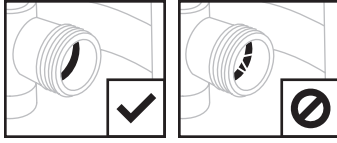

- LPG tüpü her değiştirildiğinde veya yeniden doldurulduğunda contanın görsel kontrolü yapılmalıdır.
- Görünür çatlaklar ve çukurlaşmalar da dahil olmak üzere resimde gösterilen şekilde hasar veya bozulma belirtileri gösteren herhangi bir LPG tüpü, kullanılmadan satıcıya iade edilmelidir.


BAĞLANTI ELEMANLARI VE HORTUMLAR

Bağlantı ve kullanımdan önce, gaz silindiri başlığında, regülatörde, hortumda, brülörde ve brülör portlarında herhangi bir kalıntının sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun. (Aşınmış veya hasarlı hortum/regülatör, cihazı kullanmadan önce Blackstone onaylı bir modelle değiştirilmelidir.)

- Metal bağlantı parçalarının yıllık olarak kontrol edilmesi ve sıkılması önerilir.
- Hortumun tıkalı, bükülmüş veya cihazın bağlantısı dışında herhangi bir parçasıyla temas halinde olmadığından emin olun.
- Hortum ve regülatör, geçerli EN Standardına (BSEN 12864 veya EN 16129) göre sertifikalandırılmalı ve yerel koda uygun olmalıdır.
- Ülke koşulları gerektirdiğinde ve/veya geçerliliğine bağlı olarak esnek hortumu değiştirin.
- Hortumun değiştirilmesi durumunda hortum kelepçeleri ile cihaza ve regülatör bağlantılarına sabitlenmesi gerekmektedir.
- Hortum grubunun regülatör ucundaki lastik O-halkayı yılda en az bir kez kontrol edin. Aşınmış veya çatlak görünüyorsa değiştirilmesini sağlayın. (Regülatör ve hortumun kullanım ömrü 2 yıl olarak tahmin edilmektedir.)
- Esnek hortumun uzunluğu (1.5 m / 4.9 ft)'yi geçmemelidir. Finlandiya'da uzunluk (1.2 m / 3.9 ft)'yi geçmemelidir.


⚠ UYARI

Yanlış regülatör veya hortum kullanımı güvenli değildir; cihazı çalıştırmadan önce her zaman doğru parçalara sahip olduğunuzu kontrol edin. Gaz silindiri için uygun bir regülatör hakkında bilgi için lütfen LPG bayinize danışın.

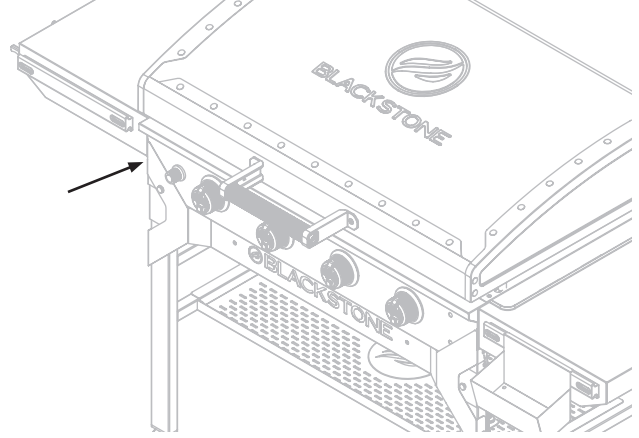

GAZ TÜPÜNÜ BAĞLAYIN

ADIM 01 Regülatör ve hortumun cihaza doğru şekilde bağlanması gerekir.



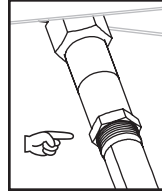


Gaz vanası cihazın yan tarafında, brülör kutusunun altındadır. Somunu bağlantı dişine sıkarak için bir anahtar kullanılmalıdır.



Yakıt kelepçesi kullanıyorsanız hortum ucunu gaz rayına takın. (Diken sol taraftaki ipliktir.)

ADIM 02 Regülatörü vana çıkışıyla hizalayın. Bağlantıyı çaprazlamayın. Bağlantı tamamlanamıyorsa regülatörün bağlantısını kesin ve bu adımı tekrarlayın.

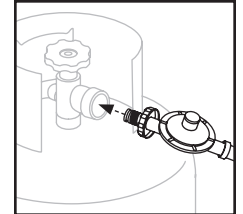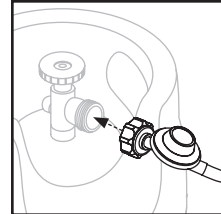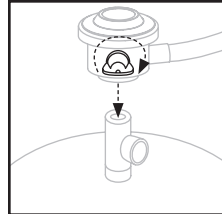


- Cihaz kullanılmadığında regülatörü silindirden ayırın (regülatörle birlikte verilen talimatlara göre).
- Gaz tüpünü değiştirirken, "Gaz tüpünü bağlayın" talimatlarını tekrarlayın. Bağlantı, herhangi bir ateşleme kaynağından uzakta yapılmalıdır.

**GAZ NASIL AÇILIR:**

El çarkını saat yönünün tersine 1 ila 3 tur çevirin.

Vanayı AÇIK konuma getirin.

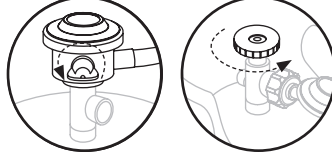**⚠ UYARI**

Donmuş bir regülatör bir sorun olduğunu gösterir. Hemen LPG tüp vanasını kapatın ve yardım için yerel LPG bayinizi arayın.

SIZINTI TESTİ TALIMATLARI

- Yeni ve değiştirilen LPG tüplerini cihaza bağlamadan ÖNCE sızıntı testi yapın.
- Sızıntı testi sırasında sigara içmeyin.
- Gaz sızıntısını kontrol etmek için açık alev kullanmayın.
- Cihaz, açık havada, iyi havalandırılmış bir alanda, gazla çalışan veya elektrikli cihazlar gibi tutuşma kaynaklarından uzakta sızıntı testine tabi tutulmalıdır.
- Sızıntı testi sırasında cihazı açık alev veya kıvılcıklardan uzak tutun.

ADIM 01 Gaz tüpü valfindeki gaz beslemesini KAPATIN. Kontrollerin KAPALI olduğundan emin olun. Regülatörü silindire ve AÇMA/KAPAMA valfini brülöre bağlayın, bağlantıların sağlam olduğundan emin olun ve ardından gazı açın.

ADIM 02 (22.2 ml / 1.5 yemek kaşığı) el/bulaşık sabununu (236.6 ml / 1 su bardağı) suyla karıştırarak % oranında bir sızıntı tespit çözümü hazırlayın.

ADIM 03 Temiz bir fırça kullanarak çözümü valflerin birleşim yerlerine ve tüm regülatör hortumuna sürün.


ADIM 04 Sızıntı tespit edilirse (büyüyen kabarcıklarla belirtilir), derhal gazı KAPATIN ve bağlantıları tekrar sıkın.

⚠ UYARI

Sızıntı durdurulamıyorsa tamir etmeye çalışmayın. Regülatörün profesyonel lisanslı, yetkili satıcı tarafından Blackstone onaylı bir modelle değiştirilmesi gerekir.

Valf, hortum veya regülatör üzerine gres veya başka sıcak malzeme damlarsa:

1. Gaz beslemesini derhal kapatın.
2. Nedenini belirleyin ve düzeltin.
3. Valfi, hortumu ve regülatörü temizleyip kontrol edin.
4. Sızıntı testi yapın.

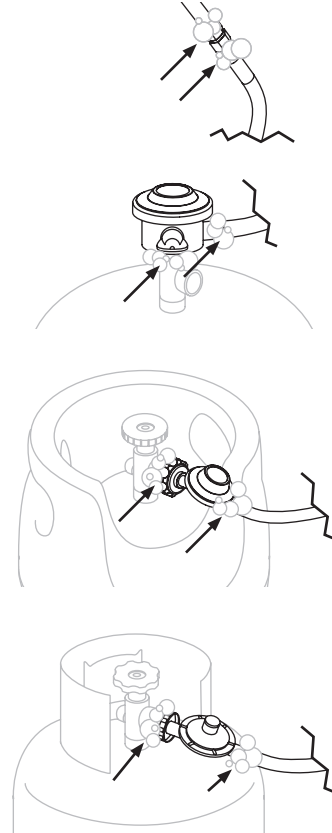

LPG tüpü besleme sistemi buharın çekilmesine göre düzenlenmelidir.

- Yeni LPG tüplerini kullanım, nakliye veya saklama sırasında daima dik konumda tutun.
- Silindir muhafazasının havalandırma açıklık(lar)ını her zaman temiz ve kirden uzak tutun.


LPG TÜPÜNÜ AYIRIN

- Cihazı taşımadan veya saklamadan önce LPG tüpünü ayırın.
- Cihazın kapalı alanda saklanması yalnızca LPG tüpünün bağlantısının kesilip cihazdan çıkarılması durumunda izin verilir.

ADIM 01 Brülör vanasını KAPALI konuma getirin.

ADIM 02 Tank vanasını tamamen KAPALI konuma getirin (saat yönünde sonuna kadar).

ADIM 03 Regülatör tertibatını tank vanasından çıkarmak için hızlı bağlantı somununu saat yönünün tersine çevirin.

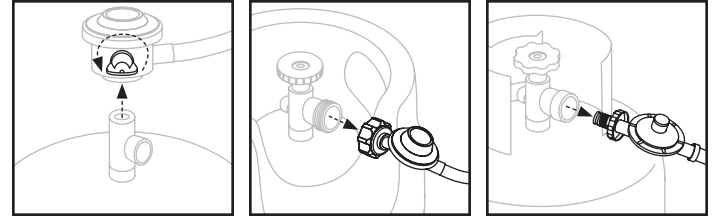**LPG TÜPLERİNİN SAKLANMASI****⚠ UYARI**

- Bu cihazın altında, yakınında veya içinde yedek LPG tüpü saklamayın.
 - LPG tüpünü %80'den fazla doldurmayın.
- Yukarıdaki bilgilere tam olarak uyulmadığı takdirde ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek bir yangın meydana gelebilir.

- Cihaz kullanılmadığında LPG tüpü KAPALI konuma getirilmelidir.
- LPG tüpleri açık havada ve çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalıdır.
- LPG tüpünü bir binanın içinde, garajda veya başka bir kapalı alanda saklamayın.
- LPG tüpünü sıcaklığın (50°C / 122°F) üzerine çıkabileceği yerlerde saklamayın.
- LPG tüpünden gazı çıkarmak için, yardım için sertifikalı bir LPG bayisine veya yerel itfaiye departmanına başvurun. Atmosfere sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) salmayın.
- Tüpteki propan hacmi sıcaklığa göre değişecektir.



ATEŞLEME TALIMATLARI

1. ÇEK VALFLER

⚠ Cihaz vanalarını kontrol etmeden önce gazın KAPALI olduğundan emin olun. Vanaları kontrol ettikten sonra gazı bağlayın/açın.

Uygun olduğu şekilde, yakmadan önce davlumbazı/kapağı açın.

ADIM 01 Tüm kontrol düğmelerini ❶ kapalı konumuna getirin.

ADIM 02 Kontrol düğmelerini içeri itin ve bırakın.


ADIM 03 Kontrol düğmelerini DÜŞÜK konumuna getirin ve ardından KAPALI konumuna geri getirin.

(Kontrol düğmeleri geri yaylanmıyorsa veya düzgün dönmüyorsa müşteri desteğiyle iletişime geçin.)

2. AKÜLÜ ATEŞLEME

ADIM 01 Ateşleme düğmesinin altına bir (1) adet AA pil yerleştirin.

Düğmeyi pozitif terminalin üzerine vidalayın.

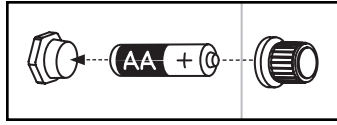

Pil takmadan önce pili ve cihaz temas noktalarını temizleyin.



ADIM 02

❷ Ateşleme düğmesini basılı tutun.

❸ Kontrol düğmesini içeri itin ve YÜKSEK konumuna getirin.

(Her brülörü tek tek ateşleyin. Tüm brülörler yandığında ateşleme düğmesini bırakın.)


❹ Sıcaklığı istediğiniz seviyeye ayarlayın.

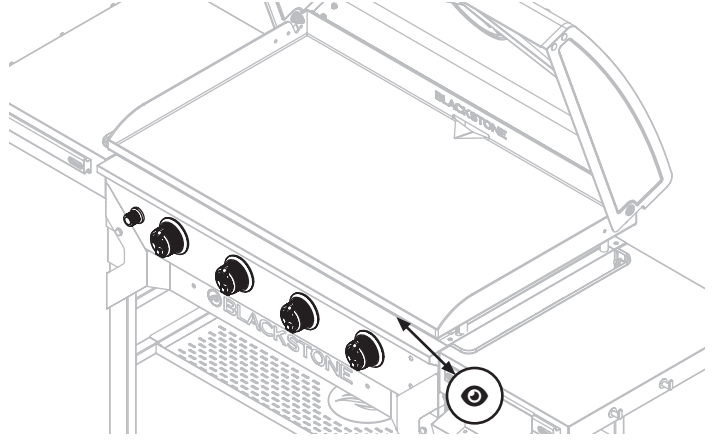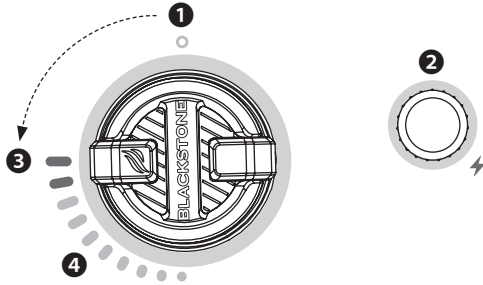


3. KULLANMADAN ÖNCE HER ZAMAN BRÜLÖR ALEVİNİ KONTROL EDİN

↔ Görüntüleme mesafesi: (45.8 cm / 18 inç)'ten daha yakın değil.

SAĞLIKLI ALEV DESENİ

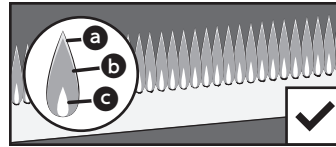

SARI VEYA DÜZENSİZ

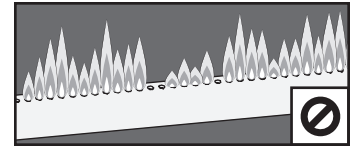

a Sarı titremeler. b Koyu mavi. c Canlı mavi.

- Sıcaklık YÜKSEK olarak ayarlandığında, alevler sıcaklık DÜŞÜK olarak ayarlandığında olduğundan daha büyük olmalıdır.
- Alevler sarı renkteyse, düzensizse, beklenmedik bir yerdeyse veya aniden sönüyorsa cihazı KAPATIN ve Sorun Giderme bölümüne geçin.

⚠ UYARI

Gaz besleme valfi açıkken brülör ateşlenmezse, gaz brülörden dışarı akmaya devam eder ve kazara/istmeden tutuşarak yaralanma riski oluşturabilir.

5 saniye içinde ateşleme gerçekleşmezse:

1. Cihazı KAPATIN.
2. 5 dakika bekleyin.
3. Ateşleme prosedürünü tekrarlayın.

Brülör ateşlenmezse, cihazı KAPATIN ve Sorun Giderme bölümüne geçin.

⚠ DİKKAT

Cihazınızda davlumbaz/kapağı varsa, brülörler düşük ayarda 10 dakikadan fazla kapalı bırakmak aşırı ısınmaya ve yanıklara neden olabilir. Cihaz kullanımdayken kapak/kapak/davlumbaz AÇIK OLMALIDIR.



IZGARANIZI NASIL KULLANACAKSINIZ

Omnivore Blackout Izgara Plakanız, kullanım kolaylığınız için gıda sınıfı yağ ile önceden yağlanmıştır.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE:

ADIM 01 Izgara yüzeyini ambalaj malzemeleri, toz veya kalıntılardan arındırmak için suyla temizleyin. (Sabun kullanmayın.)

ADIM 02 Tamamen kurulayın.

Not: Yiyecekler başlangıçta yapışabilir. Izgara plakanızın baharatlama ve yapışmazlık özellikleri zamanla kullanımla birlikte gelişecektir.

EK BAHARATLAMA:

Izgara plakanıza ek baharat katmanları eklemek için:

ADIM 01 Tüm ocakları yüksek avara getirin ve 10 dakika bekleyin.

ADIM 02 Maşa kullanarak bir kağıt havlu veya pamuklu bez tutun ve tüm pişirme yüzeyine ince bir tabaka (29.6-44.4 ml / 2-3 tbsp) baharat yağı yayın.

ADIM 03 Yağ duman çıkarmayı bıraktığında, **ADIM 02** 3-4 kez tekrarlayın.

HANGİ YAĞI KULLANMAK DAHA İYİDİR?

- Blackstone Baharat ve Dökme Demir Saç Kremi.
- Herhangi bir bitki bazlı yemeklik yağ.
- Hiçbir katkı maddesi içermeyen işlenmiş hayvansal yağ.



⚠ DİKKAT

Kendiliğinden yanma nedeniyle oluşabilecek yangınları önlemek için ızgaranızın üstüne yağ yaymak için kullanılan bezleri/havluları uygun şekilde atın.

Doğru koşullar altında, bez veya havluların üzerinde kalan yağ, ısı kaynağından çıkarıldıktan uzun süre sonra oksitlenebilir. Oksidasyon sürecinin kendisi ısı üretir; bu ısı, eğer dağıtılmazsa birikebilir ve paçavraların/havluların ve çevredeki malzemenin tutuşmasına neden olabilir.

⚠ DİKKAT


Bu cihaz kullanım sırasında ve sonrasında sıcak olacaktır. Yanıklara ve sıçramalara karşı korumak için potansiyel olarak sıcak parçaları tutarken uzun saplı mutfak eşyaları ve fırın eldivenleri/koruyucu eldivenler kullanın.

TARIFLER VE PIŞIRME İPUÇLARI

🌐 [BlackstoneProducts.com/recipes](https://blackstoneproducts.com/recipes)

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

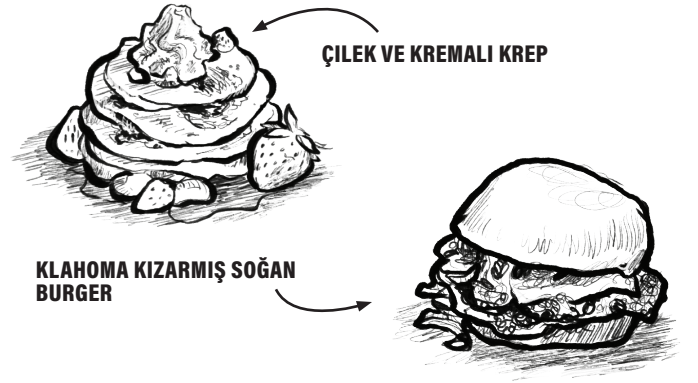

DUYURU

Kullanım sırasında ızgaranın üst kısmından (7.7 cm / inç) uzakta herhangi bir eşya saklamayın.



IZGARANIZI TEMİZLEME




Her kullanımdan sonra ızgara üstünü henüz sıcakken temizleyin.

Not: Kalbur üstünde sabun kullanmayın. Bu, ızgaranın baharatını yok edecektir.

ADIM 01 Izgara yüzeyine birkaç mililitre/yemek kaşığı su uygulayın, ardından suyu ve kalıntıları yağ kabına sıyırın.



ADIM 02 Izgaranın lezzetini korumak ve ızgara üstünü korumak için ince bir kat yemeklik yağ uygulamadan önce soğumasını bekleyin.

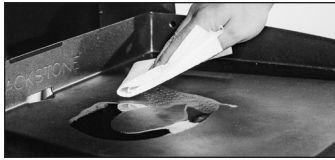

YAĞ KABINIZI BOŞALTIN

Her kullanımdan sonra gres kabı çıkarılmalı ve boşaltılmalıdır.

Not: Yağ ve suyun arka yağ oluşuna doğru akmasını sağlamak için ızgaranızın düz bir zeminde olduğundan emin olun.

⚠ DİKKAT

Gres kabı kullanım sırasında ve sonrasında sıcak olacaktır. Kalbur tamamen soğuyana kadar gres kabını çıkarmayın.

PASLANMAYI ÖNLEME

- Kullanımlar arasında ızgaranın üstünü suya maruz bırakmayın. Daima hemen kurulayın.
- Izzaranızı sık sık kullanın. Her yemek pişirdiğinizde, paslanma olasılığını azaltan ve ızgara plakasının yapışmazlık özelliğini iyileştiren baharat ekliyorsunuz.

Not: Nemli veya kıyı ikliminde yaşıyorsanız, ızgaranız kullanımlar arasında daha sık baharat gerektirebilir.



Pas oluşursa: Çelik yünü, düşük taneli zımpara kağıdı veya süngertaşı ile ovalayın ve etkilenen yüzeyi tekrar yağlayın.

⚠ UYARI

Yağ birikmesi yangına neden olabilir. Cihazın ısınan ve yağlanan tüm parçalarını her kullanımdan sonra temizleyin.

⚠ DİKKAT

Tüm temizlik ve bakım işlemleri, cihaz soğukken ve her şey KAPALI konumdayken yapılmalıdır.

DUYURU

Cihaz üzerinde Citrisol, aşındırıcı temizleyiciler veya konsantre temizleyiciler kullanmayın. Bu, parçaların hasar görmesine ve arızalanmasına neden olabilir.

- Grafikli alanlarda aşındırıcı ped kullanmayın.
- Pişirme yüzeylerinden herhangi birini temizlemek için kılı bir fırça kullanılıyorsa, pişirmeden önce pişirme yüzeylerinde gevşek kıl kalmadığından emin olun.
- Cihazın gövdesini ılık sabunlu suyla yıkayın ve hemen aşındırıcı olmayan bir bezle kurulayın. (Temizlik maddelerinin gözenekli yüzeylerde uzun süre kalmasına izin vermeyin.)

DEPOLAMA VE PERİYODİK BAKIM

⚠ UYARI

Kullanım sırasında cihazı hareket ettirmeyin. Taşımadan veya saklamadan önce cihazın (46°C /15°F) sıcaklığa soğumasını bekleyin.

Özellikle cihazı taşımadan veya hareket ettirdikten sonra, gevşek donanımları kontrol edin ve sıkın.




Cihazınızı açık havada saklarken örtün. Suyun birikebileceği yerlerde saklamayın.



BRÜLÖR TERTİBATININ TEMİZLENMESİ

Örümcekler ve böcekler, ağızdaki brülör/venturi tüpünün içine yuva yapabilir ve onu tıkayabilir.

Yangının geri tepme ihtimalini azaltmak için, örümceklerin en aktif olduğu veya cihazınızın uzun süre kullanılmadığı zamanlarda, ayda en az bir kez aşağıdaki prosedürü takip etmelisiniz.

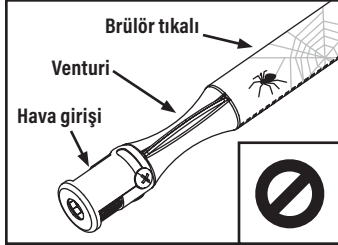

⚠ UYARI

Tıkalı bir brülör, cihazın altında yangına neden olabilir. Tıkanıklık tespit edildiğinde brülör çıkarılıp temizlenmelidir.

ADIM 01 Hızlı Bağlantı Somununu saat yönünde çevirerek regülatör grubunu LPG silindirinden ayırın.

- Izgaranın üst kısmını çıkarın (yanlarından tutun).
- Brülör klipsini çekerek brülörü çıkarın. Bir tornavida veya kargaburun kullanın.

ADIM 02 Brülörü dikkatlice gaz vanası deliğinden yukarıya doğru kaldırın.

ADIM 03 Brülörün içini temizleyin:


- Brülörden birkaç kez dar bir şişe fırçası geçirin. (tel fırça KULLANMAYIN)
- Brülörü dışarı üfleme için basınçlı hava kullanın. (Göz koruması kullanın)



ADIM 04 Kiri çıkarmak için brülörün tüm dış yüzeyini fırçalayın.



ADIM 05 Açık bir ataş gibi sert bir telle tıkanmış tüm bağlantı noktalarını temizleyin.



ADIM 06 Brülörleri dikkatli bir şekilde değiştirin ve ateşleme iğnesinin konumuna dikkat ederek yeniden takın.

⚠ Gaz rayı yakıt nozulu, brülör açıklığına yeniden takılmalıdır.





SORUN GIDERME

BRÜLÖR TUTUŞMUYOR

5 saniye içinde tutuşma olmazsa:

ADIM 01 Cihazı KAPATIN.

ADIM 02 5 dakika bekleyin.

ADIM 03 Ateşleme prosedürünü tekrarlayın.


Bu işe yaramazsa, nedenini belirlemek için cihazınızı bir kibritle ateşlemeyi deneyin.

KIBRITLE ATEŞLEME TALIMATLARI

Başlamadan önce gaz kaçağı olup olmadığını kontrol edin. Kapağı açın (varsa).

ADIM 01 Kontrolleri KAPALI konumuna getirin.


ADIM 02 Uzunluğu (28 cm / 11 inç)'ten kısa olmayan bir kibrit (veya uzun çakmak) yakın.

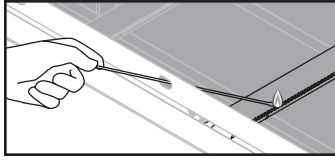

ADIM 03 Alevleri brülörün yanına yerleştirin.

ADIM 04 Brülör kontrolünü DÜŞÜK konuma getirin. Brülörün yandığından ve yanık kaldığından emin olun.

GAZ BRÜLÖRLERE ULAŞMIYOR ALEVLER SARI VEYA DÜZENSİZ

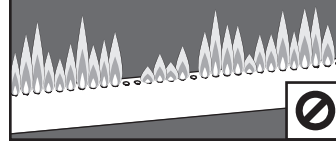

- Brülör alevleri tutarsız.
- İkinci bir brülör yakıldığında alev yüksekliği düşüyor.
- Cihaz yüksek ısıya ulaşamıyor veya eşit olmayan şekilde ısınıyor.

OLASI NEDENLER

Gaz silindiri boş veya düşük.
(Doğal gaza bağlıysa geçerli değil)

Regülatörün akış sınırlama cihazı tetiklendi.

(Kalıcı olarak sabitlenmiş bir regülatörü olmayan cihazlar için geçerli değil)

ÇÖZÜM

Gaz silindirini yeniden doldurun veya değiştirin.

Güvenlik sistemini sıfırlayın:

ADIM 01 Cihazı KAPATIN, gaz silindiri vanasını kapatın ve regülatörü gaz silindirinden ayırın.

ADIM 02 Basıncın dağılması için beş dakika bekleyin, ardından regülatörü gaz silindirine tekrar bağlayın ve gaz silindiri el çarkını yavaşça bir ila üç tur açın.


ADIM 03 Cihazınızı ateşleyin.

Bu işe yaramazsa, regülatör emniyet pozisyonunda takılı kalmış olabilir. Yedek parçalar için müşteri desteğiyle iletişime geçin.

Brülördeki tıkanıklıklar.

Brülördeki tıkanıklıklar.

BEKLENMEYEN BİR YERDE ALEV

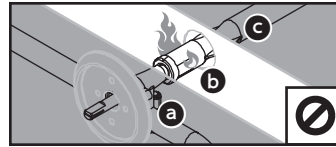

- a Gaz rayı ve vanaları.
- b Hava kapısı/girişi.
- c Brülör.

OLASI NEDENLER

Brülördeki venturiyi tıkayan bir şey var.

ÇÖZÜM

Cihazın hasar görmesini önlemek için müşteri desteğiyle iletişime geçin.

BİR KIBRIT CİHAZINIZI TUTUŞTURAMIYORSA:

OLASI NEDENLER

Gaz brülörlere ulaşmıyor.

ÇÖZÜM

"Gaz Brülörlere Ulaşmıyor" bölümüne bakın.

BİR KIBRIT CİHAZINIZI TUTUŞTURABİLDİĞİNDE:


OLASI NEDENLER

Ateşleme teli yanlış hizalanmış.

ÇÖZÜM

Gazı kapatın ve ateşleme iğnesinin:

- Brülörden (3~7 mm / 1/8~1/4 in) uzakta olduğundan emin olun.
- Brülör deliğiyle hizalı olduğundan emin olun.
- Görünür bir kıvılcım ürettiğinden emin olun.

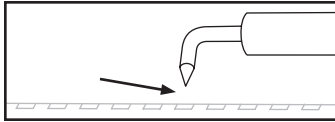


Ateşleme sisteminde hasar.

Yedek parçalar için müşteri desteğiyle iletişime geçin.

ÖLÜ / yanlış takılmış pil.

Pillerin geri dönüşümü ve bertarafı için çevreyi korumak amacıyla lütfen internetten veya yerel telefon rehberinizden yerel geri dönüşüm merkezlerini kontrol edin ve/veya yerel hükümet düzenlemelerine uyun.


Yeni pil ile değiştirin.




- Pilin kutuplara (+ ve -) göre doğru şekilde takıldığından emin olun.
- Uzun süre kullanılmayacak olan ekipmanın pillerini çıkarın.
- Kullanılmış pilleri derhal çıkarın.



Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır

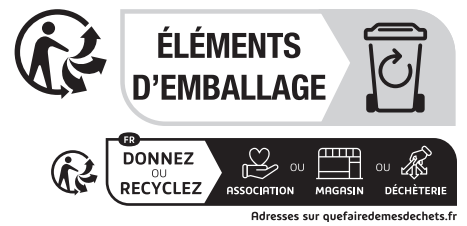

BLACKSTONE®

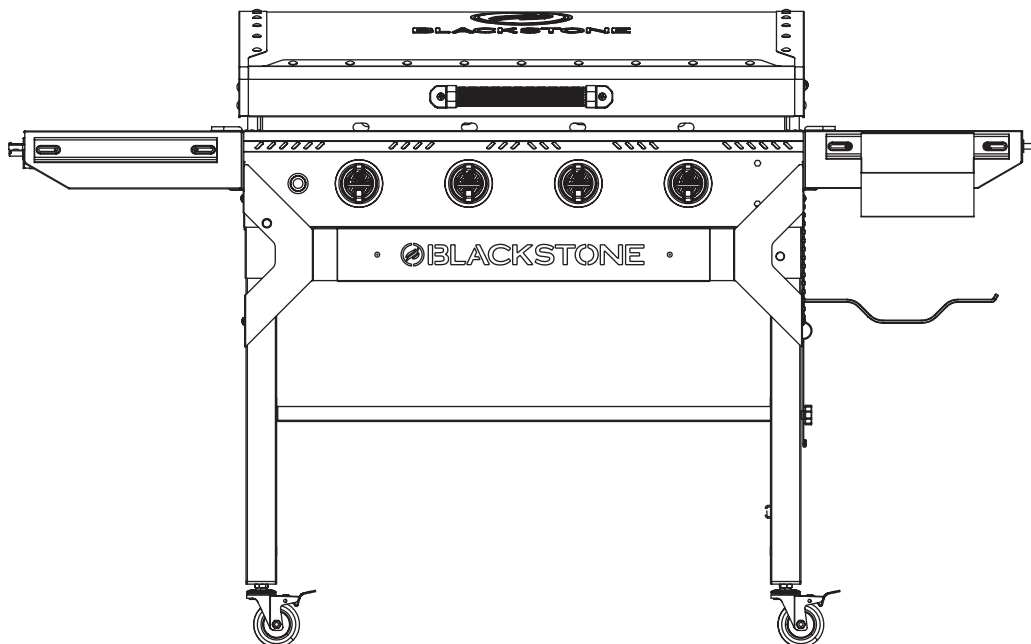

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ГАЗОВОЙ СКОВОРОДЫ ДЛЯ УЛИЦЫ

36" СКОВОРОДКА С ВЫТЯЖКОЙ И ВЫДВИЖНОЙ ПОЛКОЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ	02
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ.....	03
РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ	04
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	10
ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ	16

ВАЖНЫЙ:

Используйте только на открытом воздухе.
Прочтите инструкции перед использованием прибора.
Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно сборки или эксплуатации, обратитесь к своему дилеру или в компанию, занимающуюся сжиженным нефтяным газом.



ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ ОПАСНЫЙ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ.

Потребитель несет ответственность за правильную сборку, установку и уход за прибором. Несоблюдение инструкций, содержащихся в данном руководстве, может привести к травмам и/или материальному ущербу.

КЛЮЧ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ОПАСНО

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к смерти или серьезной травме.

⚠ ВНИМАНИЕ

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

⚠ ОСТОРОЖНО

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Обозначает информацию, которая считается важной, но не связанной с опасностью (например, сообщения о материальном ущербе).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

ПИН-КОД:	CE: 2531-26	UKCA: 8504-26	UKCA: 8504DO-0003
----------	-------------	---------------	-------------------

Используйте только регуляторы и шланги, одобренные для сжиженного нефтяного газа при указанных выше давлениях.

№ МОДЕЛИ/ТИПА	2310DK	
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
РАЗМЕР СОПЛА: 0.82 mm	ОДНОКОНФОРЧНАЯ: 2.8 kW (203.7 g/h)	ВСЕГО: 11.2 kW (815 g/h)
КАТЕГОРИЯ ГАЗА:	I3+(28~30/ 37)	
ВИДЫ ГАЗА:	Бутан	Пропан
ДАВЛЕНИЕ ГАЗА:	(28-30) mbar	37mbar
СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
КАТЕГОРИЯ ГАЗА:	I3B/P(30)	
ВИДЫ ГАЗА:	Бутан, пропан или их смеси	
ДАВЛЕНИЕ ГАЗА:	(28-30) mbar	
СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
№ МОДЕЛИ/ТИПА	2310EU	
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
РАЗМЕР СОПЛА: 0.72 mm	ОДНОКОНФОРЧНАЯ: 2.8 kW (203.7 g/h)	ВСЕГО: 11.2 kW (815 g/h)
КАТЕГОРИЯ ГАЗА:	I3B/P(50)	
ВИДЫ ГАЗА:	Бутан, пропан или их смеси	
ДАВЛЕНИЕ ГАЗА:	50 mbar	
СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ:	AT, CH, DE, SK	

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Если вы чувствуете запах газа:

1. Перекрыть подачу газа на газовом баллоне.
2. Потушите все открытые огни; не пользуйтесь никакими электрическими приборами.
3. Проветрите помещение.
4. Проверьте наличие утечек, как описано в этом руководстве.
5. Если запах сохраняется, немедленно свяжитесь с вашим дилером или поставщиком газа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Проверяйте герметичность всех соединений после каждой заправки бака.
2. Никогда не проверяйте наличие утечек открытым огнем, всегда используйте мыльный раствор.
3. Не храните и не используйте бензин или другие легко-воспламеняющиеся пары и жидкости вблизи данного прибора.
4. Любой газовый баллон, не подключенный для использования, не должен храниться вблизи этого или любого другого прибора.

⚠ ОСТОРОЖНО: Доступные части могут быть очень горячими. Не подпускайте к ним маленьких детей.


- Во время использования этот прибор следует хранить вдали от легко-воспламеняющихся материалов.
- Не перемещайте прибор во время использования.
- После использования отключите подачу газа в газовом баллоне.
- Не модифицируйте прибор. Детали, опломбированные производителем или его агентом, не должны быть изменены пользователем.

ОБУСТРОЙСТВО ВАШЕГО ОТКРЫТОГО ПРОСТРАНСТВА

- Этот прибор разрешается использовать только вне помещения на ровной поверхности.
- Минимальная рабочая температура окружающей среды составляет (-18°C / 0°F).
- Не используйте этот прибор внутри зданий, гаражей или любых других закрытых помещений.
- Не устанавливайте этот прибор на лодке или на ней.
- Не устанавливайте это устройство в транспортное средство для отдыха или на него.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

- Не используйте этот прибор на балконе или террасе квартиры или многоквартирного дома или под ними.
- Не препятствуйте потоку воздуха для горения и вентиляции.
- Не используйте этот прибор под возгораемой конструкцией над головой.
- Минимальное расстояние сбоку и сзади: A = (100 см / 36 дюйма) от всех горючих конструкций.




КРЫТЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ:


Все отверстия должны быть постоянно открыты; раздвижные двери, гаражные ворота, окна или застекленные проемы не считаются постоянными проемами.

Прибор считается находящимся вне помещения, если он установлен с укрытием не более чем:


- a. Со стенами с трех сторон, но без перекрытия.

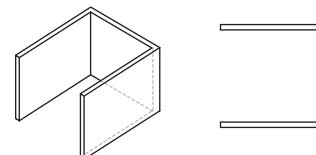

- b. Внутри частичного ограждения, включающего верхнюю крышку и не более двух боковых стенок. Боковые стенки могут быть параллельны, как в подворотне, или под прямым углом друг к другу.

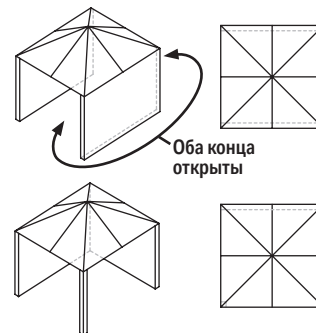

- c. В частичном ограждении, которое включает верхнюю крышку и три боковые стенки, при условии, что 30% или более горизонтальной периферии ограждения постоянно открыты.

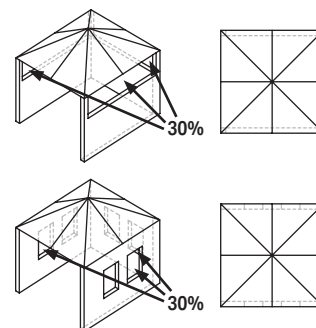



СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕРИЙНОГО НОМЕРА

Для регистрации продукта вам необходимо указать серийный номер вашего устройства.

Серийный номер можно найти на этикетке производителя/большой серебристой наклейке на вашем приборе.



ЦИФРОВОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Это руководство можно найти на сайте вашего продавца или получить, обратившись в службу поддержки клиентов.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ:

- По вопросам, запросам и поддержке клиентов.
- Чтобы зарегистрировать продукт.
- Перед возвратом этого устройства продавцу.
- Информация о часах работы и языках обслуживания.

ЕВРОПА

☎ Местный звонок: 318002255872

✉ Электронная почта: support@blackstoneproducts.eu

ГАРАНТИЯ

Компания North Atlantic Imports, LLC предоставляет гарантию на данное изделие от дефектов материалов и изготовления в течение указанного ниже периода при условии сборки и эксплуатации в соответствии с прилагаемым руководством пользователя. В случае возникновения таких дефектов компания North Atlantic Imports, LLC по своему усмотрению предоставит соответствующую(ие) замену бесплатно.

Компания North Atlantic Imports, LLC ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за косвенные, косвенные или случайные убытки, возникшие в результате установки, использования или неисправности продукта.

Данная гарантия НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- Затраты на проверку или трудозатраты на замену любой дефектной детали (деталей);
- Косметические дефекты, не влияющие на эксплуатационные характеристики или целостность продукта;
- Обычный износ;
- Повреждения в результате вандализма; стихийные бедствия, включая, помимо прочего, ветер, штормы, град, наводнения;
- Неправильная сборка, установка или использование;
- Обесцвечивание или выцветание покрытия в результате воздействия химикатов, разливов жидкости, бассейна или соленой воды;
- Коррозия/ржавчина.

Этот продукт был разработан с учетом требований безопасности и качества. Любые изменения, внесенные в исходное изделие, могут поставить под угрозу его структурную целостность или функциональность и привести к выходу изделия из строя или травмам. Таким образом, модификация данного продукта приводит к аннулированию всех гарантий.

Этот продукт предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИЛОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и не предназначен для коммерческих, контрактных или других нежилых целей. Компания North Atlantic Imports, LLC отказывается от всех других заявлений и гарантий любого рода, явных или подразумеваемых.

Гарантия распространяется на первоначального покупателя и не подлежит передаче. Оно не распространяется на аксессуары или детали, не поставляемые вместе с продуктом, на покупку демонстрационных моделей или на продукт, который продается по распродаже или «как есть». Однако у вас могут быть другие конкретные законные права, основанные на законах вашего конкретного штата или страны проживания.

North Atlantic Imports, LLC оставляет за собой право изменить или модифицировать настоящую гарантию в любое время.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ПРОДУКТА

Исчисляется с даты первоначальной покупки при условии нормального использования.

ГАРАНТИЯ ДВА (2) ГОДА

Этот продукт может быть защищен одним или несколькими выданными американскими и/или международными патентами и может включать патентные заявки, находящиеся на рассмотрении.

Для получения дополнительной информации посетите: BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone — зарегистрированная торговая марка North Atlantic Imports, LLC


©2025 North Atlantic Imports. Все права защищены.

Распространяется North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA



РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ














В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

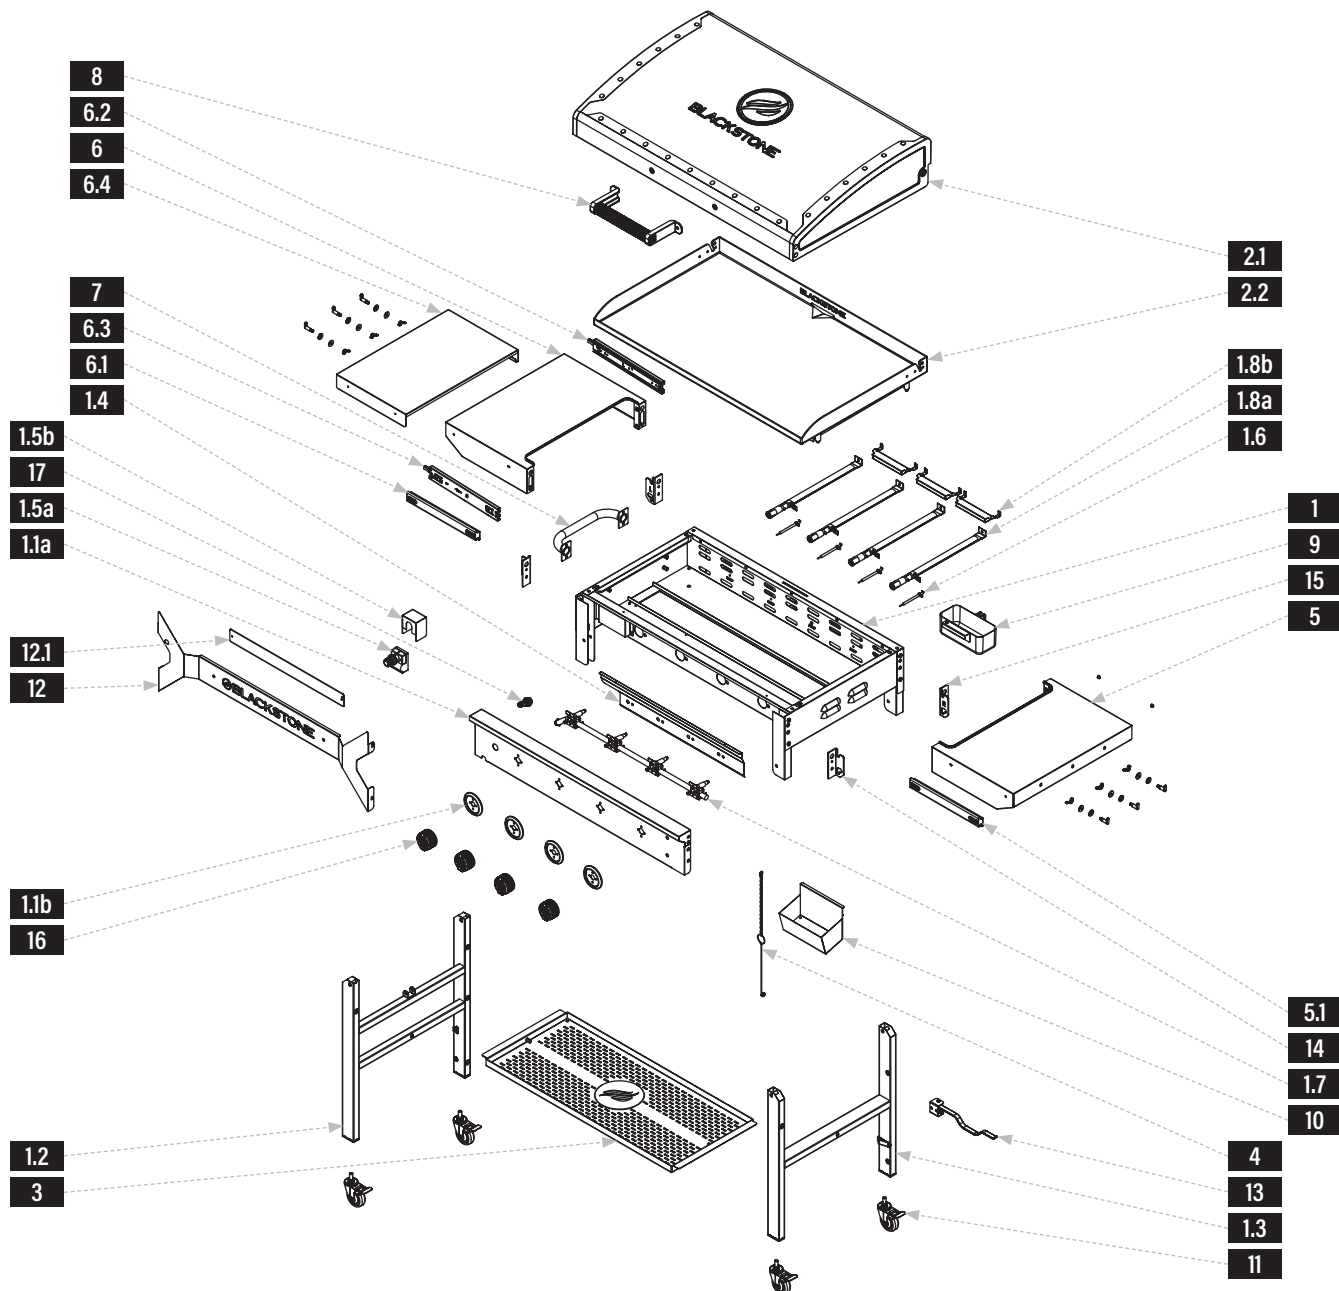

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

ЧАСТИ	#	ЧАСТИ	#	ЧАСТИ	#	ЧАСТИ	#
1.1a Панель управления	1	1.5b Теплозащитный экран зажигания	1	2.1 Капюшон	1	6.3 Правая направляющая направляющая	1
1.1b Ручки управления с рамкой	4	1.6 Иглы зажигания	4	2.2 Верхняя часть гриля	1	6.4 Удлинитель полки	1
1.2 Сборка левой ножки	1	1.7 Газовая рейка и клапаны	1	5.1 Рельс для аксессуаров	1	12.1 Оранжевая фоновая панель	1
1.3 Сборка правой ножки	1	1.8a Трубчатые горелки	4	6.1 Рельс для аксессуаров	1		
1.4 Панель перегородки	1	1.8b Сквозные каналы	3	6.2 Левая направляющая направляющая	1		
1.5a Зажигатель	1						

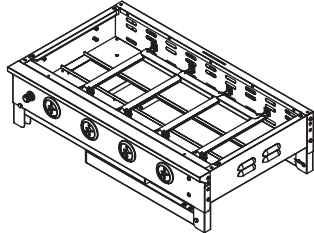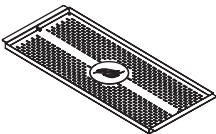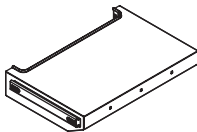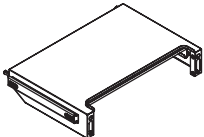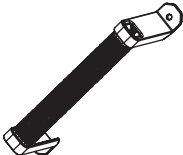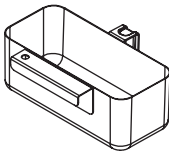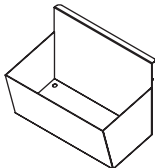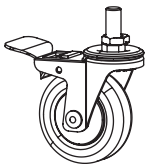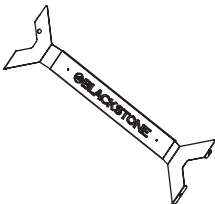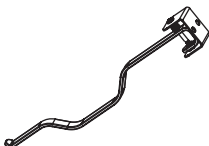

1 Корпус (1 шт.) 	2 Стеклопанель решетка и капот (1 шт.) 	3 Стабилизиру- ющая полка (1 шт.) 	4 Держатель спичек (1 шт.) 	5 Правая полка (1 шт.) 	
6 Левая полка (1 шт.) 	7 Боковая ручка (1 шт.) 	8 Ручка капота (1 шт.) 	9 Смазочный стаканчик (1 шт.) 	10 Корзина для полки (1 шт.) 	11 Ролики (4 шт.) 
12 Панель с лого- типом (1 шт.) 	13 Держатель для бумажных полотенец (1 шт.) 	14 Боковой крон- штейн полки (Л) (2 шт.) 	15 Боковой крон- штейн полки (П) (2 шт.) 	16 Ручки управ- ления (4 шт.) 	17 Штуцер для шланга (1 шт.) 

18 Комплект оборудования (1 шт.) a. Болты M6x12 (18 шт.) b. Болты M6 ступенчатые (8 шт.) c. Барашковые гайки боковой полки (6 шт.) d. Шайбы шлицевые (6 шт.) e. Шайбы (6 шт.) f. Крючки боковой полки (6 шт.) g. Большой винт с накатанной головкой (1 шт.) h. Средний винт с накатанной головкой (1 шт.)	
--	--




РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

⚠ ВНИМАНИЕ

Острые края и возможные точки защемления при распаковке. Надевайте перчатки во время сборки.

- Найдите большое чистое место для сборки прибора.
- Перед сборкой удалите весь упаковочный материал. (После сборки у вас могут остаться дополнительные или запасные детали.)



ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ СБОРКИ (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ):

Крестовая отвертка №3



ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ):


Одна (1) батарейка типа AA 1.5 В
(для зажигания)

ШАГ 01 С помощью другого человека извлеките корпус гриля из упаковки и положите его вверх дном на гладкую ровную поверхность.

Откройте и разложите ножки. Используйте один (1) большой винт с накатанной головкой [g.], чтобы прикрепить стабилизирующую полку к правой ножке.

Используйте один (1) средний винт с накатанной головкой [h.], чтобы прикрепить стабилизирующую полку к левой ножке.

Примечание: эта полка является неотъемлемой частью устойчивости прибора во время использования.

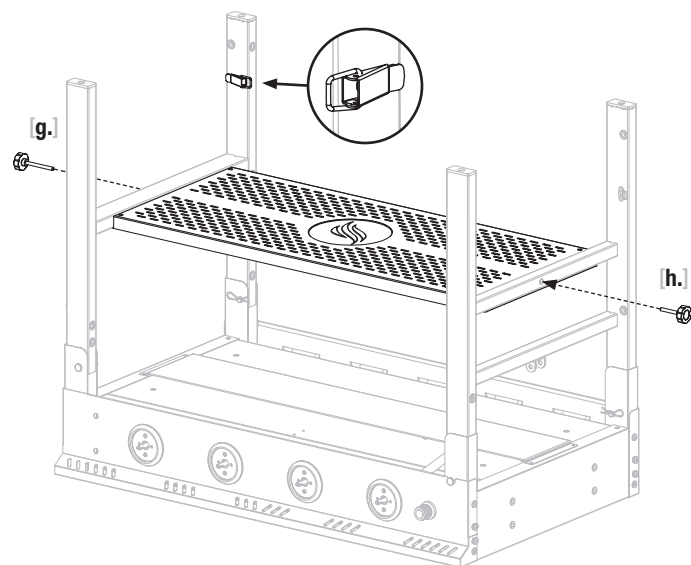


⚠ ВНИМАНИЕ

Тяжелые куски. Этот прибор должны собирать два человека.


- Слегка затяните все винты/болты на каждой ступеньке, прежде чем полностью затянуть.

ШАГ 02 Прикрутите четыре (4) роликовых колеса к ножкам. (Убедитесь, что роликовые колеса заблокированы.)



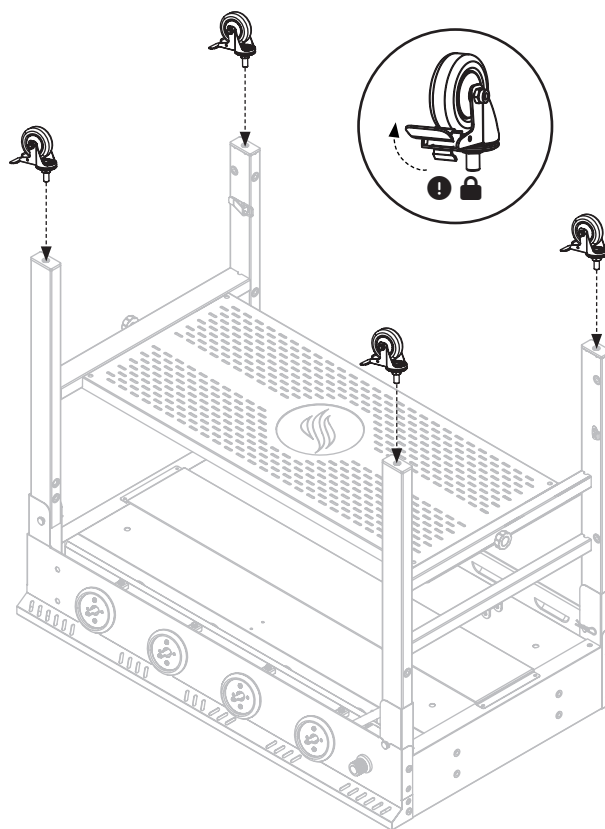


**ШАГ 03** С помощью другого человека установите гриль на ножки.

Используйте два (2) болта М6х12 [а.], чтобы прикрепить держатель бумажных полотенец к передней правой ножке.

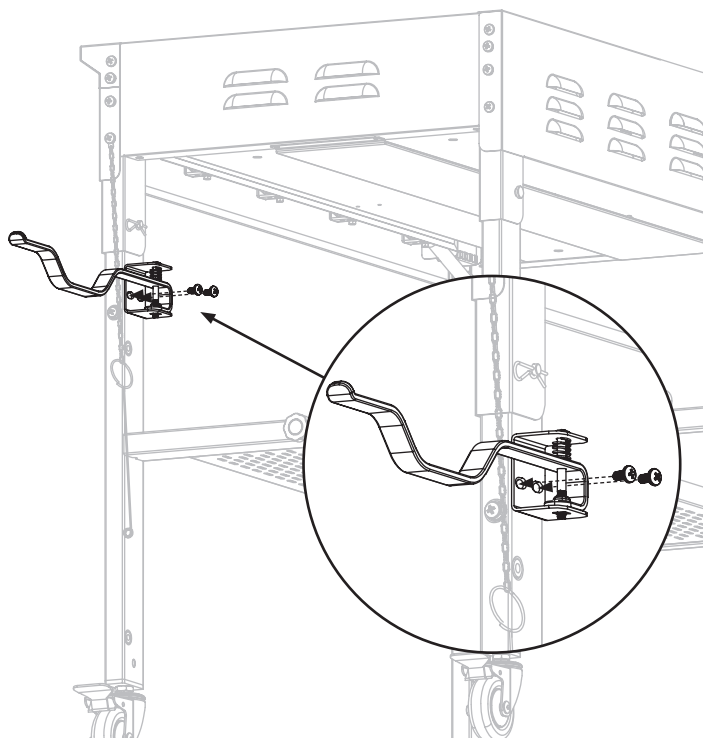
**ШАГ 04** Открутите два (2) нижних болта с боков корпуса гриля.

Используйте эти два болта и два (2) болта М6х12 [а.], чтобы прикрепить панель с логотипом к передней части гриля.

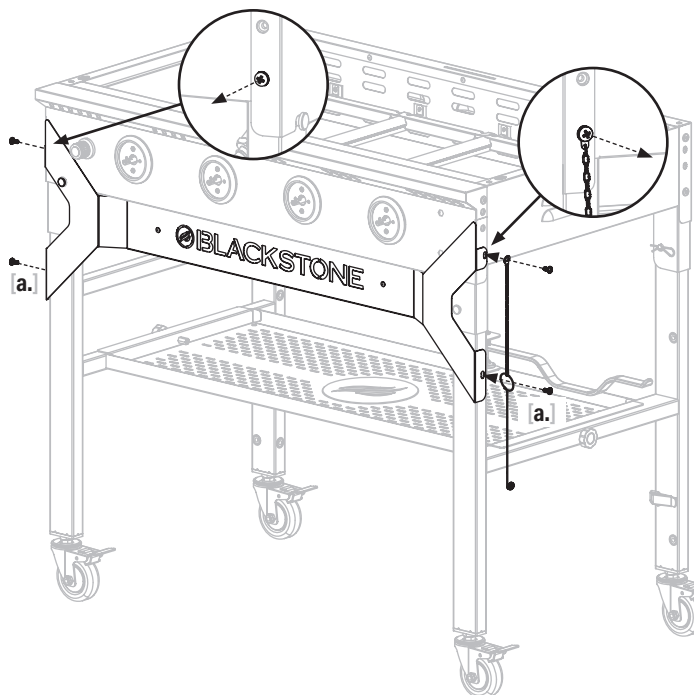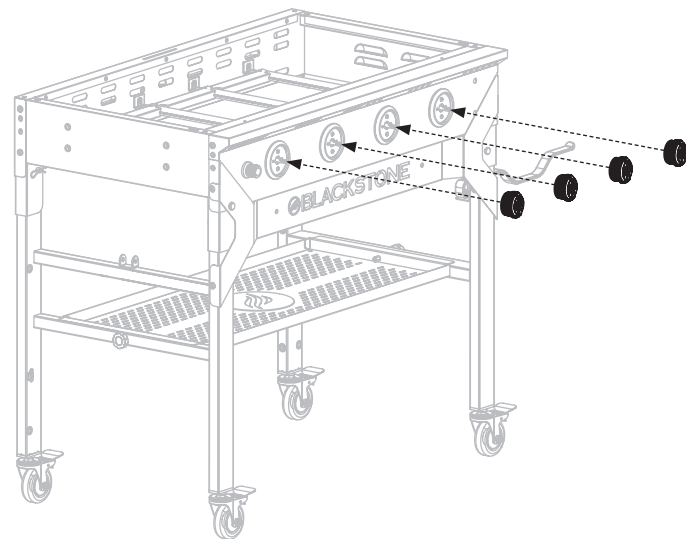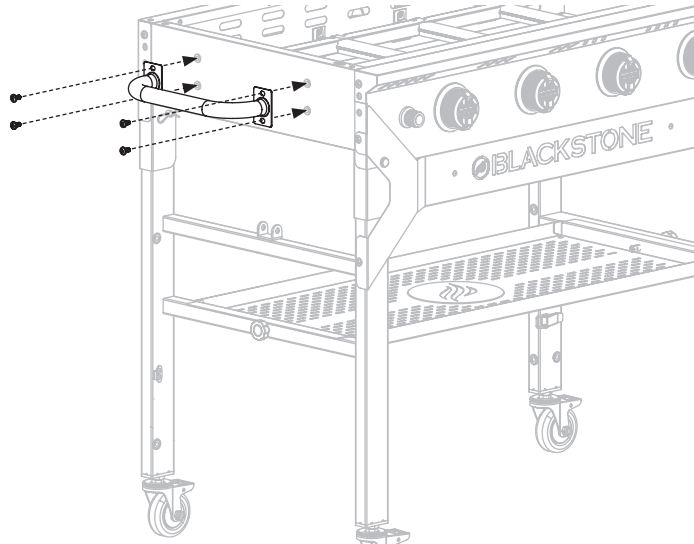**ШАГ 05** Установите четыре (4) ручки управления, нажав на них на штоки клапанов в положении ВЫКЛ.**ШАГ 06** Используйте четыре (4) болта М6х12 [а.], чтобы прикрепить боковую ручку к левой стороне корпуса гриля.


ШАГ 07 Используйте четыре (4) болта M6x12 [a.], чтобы прикрепить один (1) кронштейн боковой полки (L) и один (1) кронштейн боковой полки (R) к левой стороне корпуса гриля.

Повторите с правой стороной корпуса гриля.

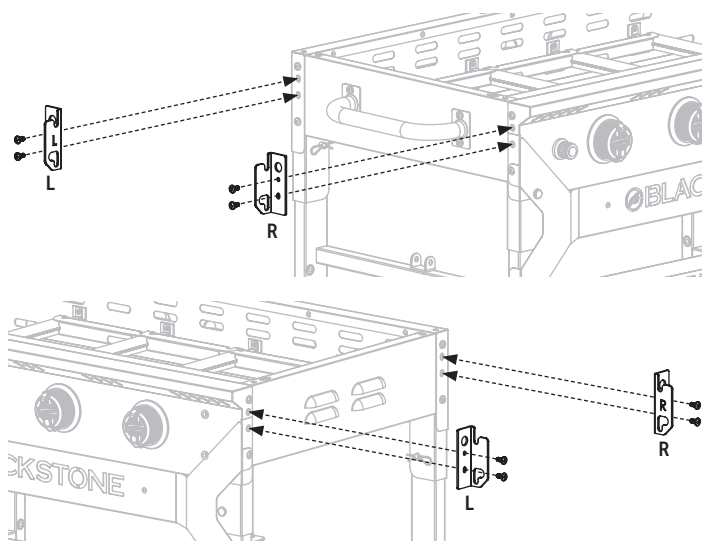

ШАГ 09 Зацепите верхние болты ступеней левой полки за кронштейны боковой полки. Используйте два (2) болта M6 [b.], чтобы закрепить боковую полку на кронштейнах боковой полки.


Повторите с правой полкой.

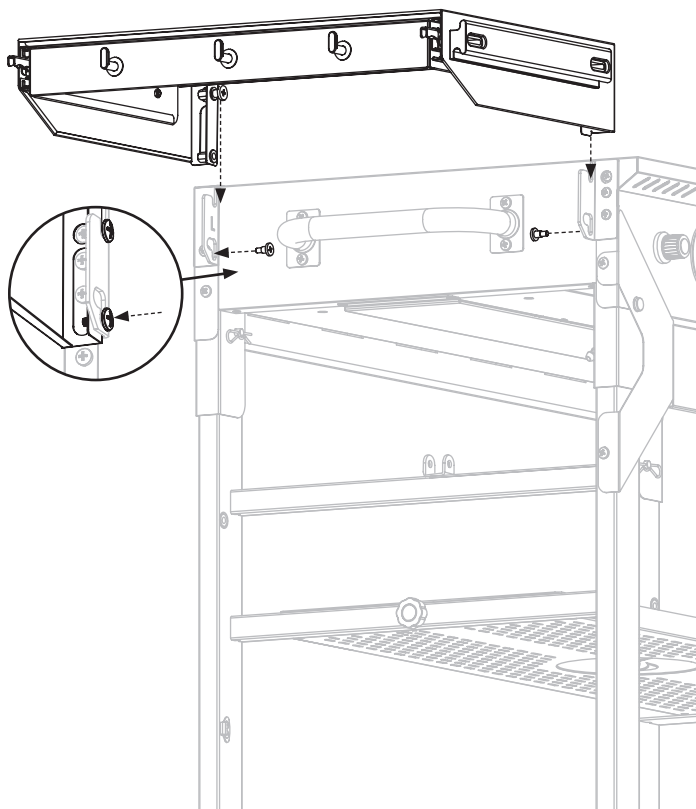


ШАГ 08 Вверните два (2) болта M6 [b.] с шагом в верхние отверстия левой полки.

Используйте три (3) барашковые гайки [c.], три (3) прорезные шайбы [d.] и три (3) шайбы [e.], чтобы прикрепить три (3) крючка боковой полки [f.] к левой полке.


Повторите с правой полкой.

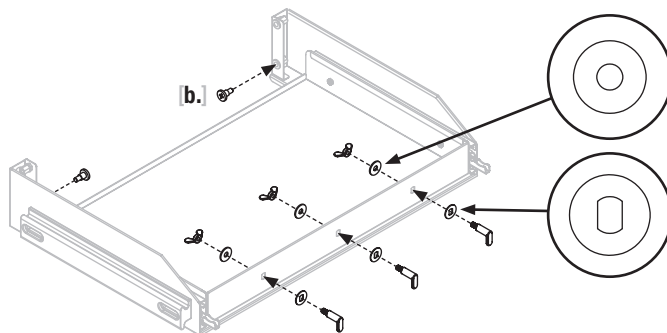

ШАГ 10 Повесьте масленку в прорезь на задней стороне корпуса гриля.

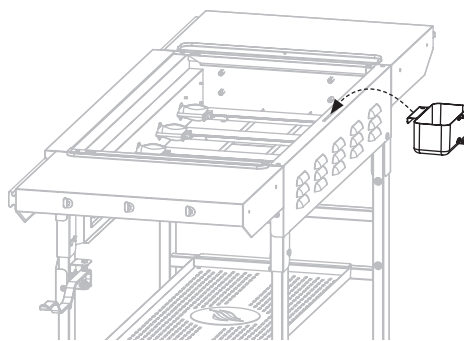


ШАГ 11 Используйте два (2) болта M6x12 [a.], чтобы установить ручку вытяжки на вытяжку гриля.

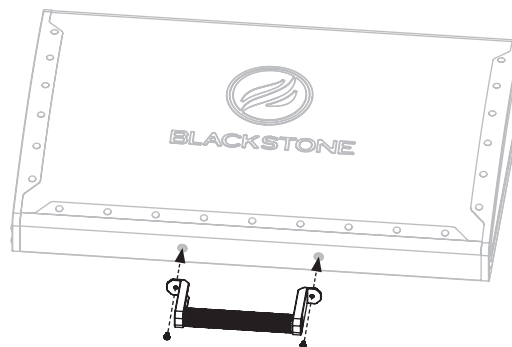




ШАГ 12 С помощью другого человека установите верхнюю часть гриля и вытяжку на основной корпус, совместив 4 штифта с отверстиями корпуса.

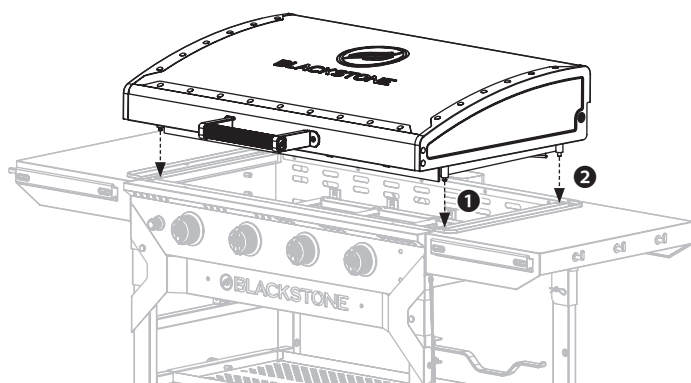


1 Вставьте два передних штифта в передние фиксирующие отверстия и задвиньте верхнюю часть сковороды назад.

2 Затем вставьте два задних штифта в задние отверстия.

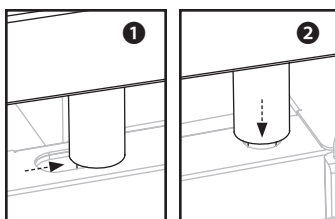

ШАГ 13 1 Повесьте корзину полки на направляющую для аксессуаров.


2 Вставьте корзину, чтобы закрепить.

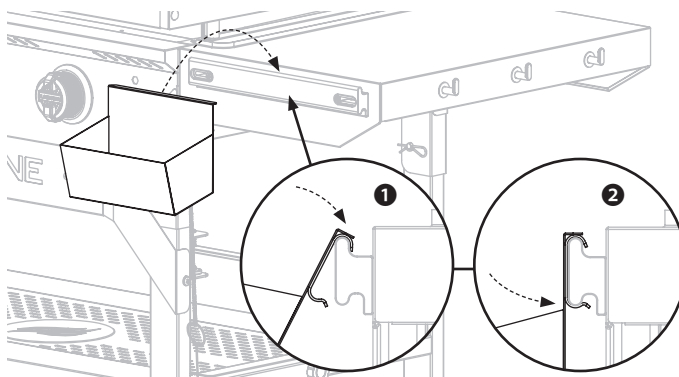


Нажмите на выступы полки, чтобы разблокировать удлинитель полки.

Выдвиньте удлинитель, пока он не зафиксируется.

Нажмите на выступы полки, чтобы разблокировать, и задвиньте обратно.

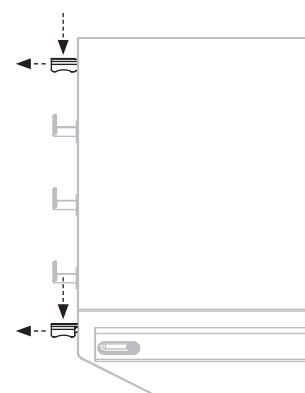

ШАГ 14 Перейдите к ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

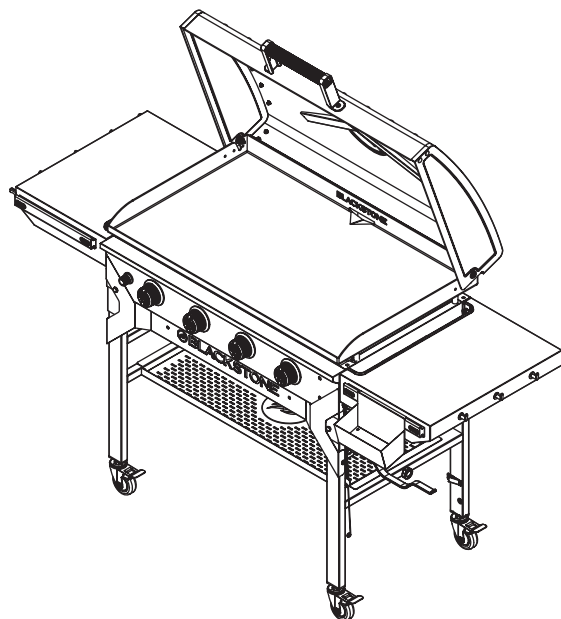


УВЕДОМЛЕНИЕ

Не кладите предметы на стабилизирующую полку во время использования.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Максимальный вес на боковой полке: (4,5 кг / 9,9 фунта).
- Боковая полка может нагреваться во время использования прибора.

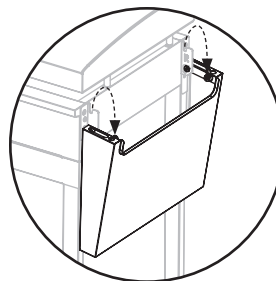

При перемещении или хранении при необходимости поднимите и сложите боковую полку.

(Дизайн полки может отличаться.)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

ПОЛУЧЕНИЕ И ЗАПОЛНЕНИЕ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА

- Используйте только те авторитетные компании, которые проверяют, точно заполняют, испытывают и сертифицируют свои баллоны. Дилер LPG должен продать новый баллон перед заполнением.
- Заполнение должно выполняться вдали от любого источника возгорания.
- Ваш продавец может помочь вам подобрать сменный баллон LPG для вашего прибора.


Этот прибор подходит только для использования с бутаном или пропаном низкого давления или смесями LPG, оснащенными соответствующим регулятором низкого давления через гибкий шланг.

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГАЗОВОГО БАЛЛОНА ДОЛЖЕН БЫТЬ:

- Диаметр: (320 мм / 12.7 дюйма)
- Высота: (600 мм / 23.6 дюйма) (с регулятором).

ПРОВЕРЬТЕ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Уплотнение на выпускном отверстии клапана со временем может иметь заметные и видимые повреждения или износ, которые могут вызвать утечку даже при затянутом соединении.

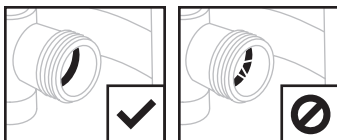

- Визуальный осмотр уплотнения необходимо проводить каждый раз при замене или заправке баллона со сжиженным нефтяным газом.
- Любой баллон со сжиженным нефтяным газом, имеющий признаки повреждения или износа, как показано на рисунке, включая видимые трещины и ямки, должен быть возвращен продавцу неиспользованным.


ФИТИНГИ И ШЛАНГИ

Перед подключением и использованием убедитесь, что в головке газового баллона, регуляторе, шланге, горелке и отверстиях горелки нет мусора или повреждений. (Изношенный или поврежденный шланг/регулятор необходимо заменить на модель, одобренную Blackstone, перед использованием прибора.)

- Рекомендуется проводить ежегодную проверку и затяжку металлических фитингов.
- Убедитесь, что шланг не засорен, не перегнут и не соприкасается с какой-либо частью прибора, кроме места его подключения.
- Шланг и регулятор должны быть сертифицированы в соответствии с применимым стандартом EN (BSEN 12864 или EN 16129) и соответствовать местным нормам.
- Замените гибкий шланг, если этого требуют национальные условия и/или в зависимости от его срока годности.
- Если шланг заменяется, его необходимо закрепить на соединениях прибора и регулятора с помощью хомутов.
- Проверяйте резиновое уплотнительное кольцо на конце шланга со стороны регулятора не реже одного раза в год. Если он выглядит изношенным или треснувшим, замените его. (Ожидаемый срок службы регулятора и шланга составляет 2 года.)
- Длина гибкого шланга не должна превышать (1.5 м / 4.9 фута). В Финляндии длина не должна превышать (1.2 м / 3.9 фута).


⚠ ОСТОРОЖНО

Использование неправильного регулятора или шланга небезопасно; всегда проверяйте наличие правильных элементов перед эксплуатацией прибора. Обратитесь к своему дилеру LPG за информацией о подходящем регуляторе для газового баллона.

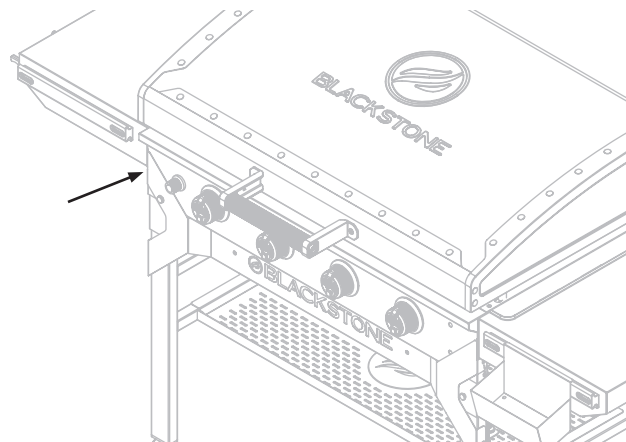


ПОДКЛЮЧИТЕ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН.

ШАГ 01 Регулятор и шланг должны быть правильно подсоединены к прибору.

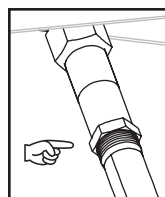

Клапан газовой рампы находится под коробкой горелок на боковой стороне прибора.


Для затяжки гайки на соединительной резьбе необходимо использовать гаечный ключ.

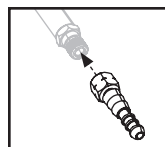

При использовании топливного хомута прикрепите заусенец шланга к газовой рампе. (Зазубрина — левая резьба.)

ШАГ 02 Совместите регулятор с выпускным отверстием клапана. Не перекрещивайте резьбу соединения.


Если подключение не может быть завершено, отсоедините регулятор и повторите этот шаг.

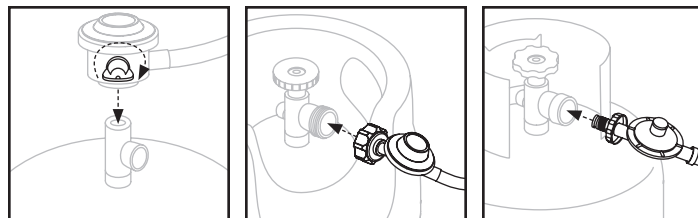

- Отсоедините регулятор от баллона (в соответствии с инструкцией, прилагаемой к регулятору), когда прибор не используется.
- При замене газового баллона повторите инструкцию «Подключите газовый баллон». Подключение должно осуществляться вдали от источников возгорания.

**КАК ВКЛЮЧИТЬ ГАЗ:**

Поверните маховик против часовой стрелки на 1–3 оборота. Включите клапан.

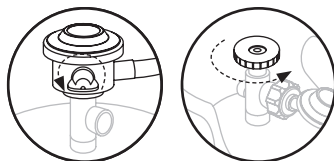**⚠ ОСТОРОЖНО**

Замерзший регулятор указывает на проблему. Немедленно закройте вентиль баллона сжиженного газа и обратитесь за помощью к местному дилеру сжиженного газа.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

- Проверьте на герметичность новые и замененные баллоны со сжиженным нефтяным газом ПЕРЕД подключением к прибору.
- Не курите во время проверки на герметичность.
- Не используйте открытое пламя для проверки утечки газа.
- Прибор необходимо проверять на герметичность на открытом воздухе в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников возгорания, таких как газовые или электрические приборы.
- Во время проверки на герметичность держите прибор вдали от открытого огня и искр.

ШАГ 01 ОТКЛЮЧИТЕ подачу газа на вентиле газового баллона.

Убедитесь, что элементы управления выключены.

Подсоедините регулятор к баллону и клапан включения/выключения к горелке, убедитесь, что соединения надежны, затем включите газ.

ШАГ 02 Приготовьте раствор для обнаружения утечек в соотношении 90/10, смешав (22.2 мл / 1.5 ст. л.) средства для мытья рук/посуды с (236.6 мл / 1 стаканом) воды.

ШАГ 03 С помощью чистой кисти нанесите раствор на места соединений клапанов и по всему шлангу регулятора.

ШАГ 04 При обнаружении утечек (на которые указывают растущие пузырьки) немедленно ОТКЛЮЧИТЕ газ и повторно затяните соединения.


⚠ ОСТОРОЖНО

Если утечку невозможно остановить, не пытайтесь устранить ее.

Регулятор должен быть заменен на модель, одобренную Blackstone, у профессионально лицензированного авторизованного дилера.

Если смазка или другой горячий материал капает на клапан, шланг или регулятор:

1. Немедленно отключите подачу газа.
2. Определите причину и устраните ее.
3. Очистите и осмотрите клапан, шланг и регулятор.
4. Выполните тест на утечку.

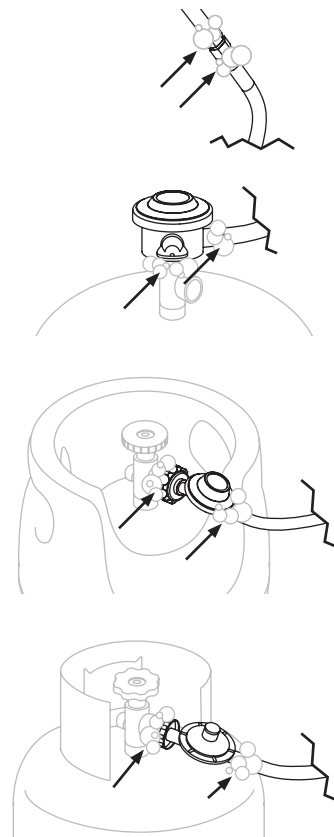

Система питания баллонов со сжиженным нефтяным газом должна быть оборудована для отвода паров.

- Всегда держите новые баллоны со сжиженным нефтяным газом в вертикальном положении во время использования, транспортировки или хранения.
- Всегда держите вентиляционные отверстия корпуса баллона свободными и свободными от мусора.


ОТСОЕДИНИТЕ БАЛЛОН СЖИЖЕННОГО ГАЗА.

- Перед перемещением или хранением прибора отсоедините баллон со сжиженным газом.
- Хранение прибора в помещении разрешено только в том случае, если баллон со сжиженным нефтяным газом отсоединен и снят с прибора.

ШАГ 01 Выключите клапан горелки.

ШАГ 02 Полностью выключите клапан баллона (по часовой стрелке до упора).

ШАГ 03 Поверните гайку быстроразъемного соединения против часовой стрелки, чтобы снять узел регулятора с клапана баллона.

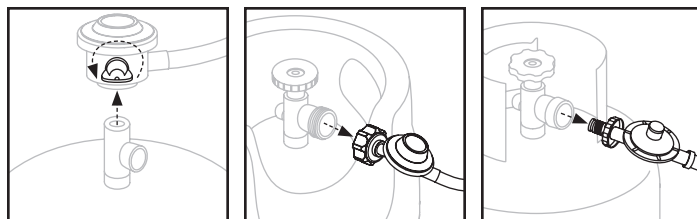**ХРАНЕНИЕ БАЛЛОНОВ СО СЖИЖЕННЫМ НЕФТЯНЫМ ГАЗОМ****⚠ ОСТОРОЖНО**

- Не храните запасной баллон со сжиженным нефтяным газом под этим устройством, рядом с ним или внутри него.
- Не заполняйте баллон со сжиженным нефтяным газом более чем на 80%.

Если не следовать приведенной выше информации в точности, может возникнуть пожар, повлекший за собой смерть или серьезные травмы.

- Баллон со сжиженным нефтяным газом должен быть ВЫКЛЮЧЕН, когда прибор не используется.
- Баллоны со сжиженным нефтяным газом следует хранить на открытом воздухе и в недоступном для детей месте.
- Не храните баллоны со сжиженным нефтяным газом внутри здания, гаража или любого другого закрытого помещения.
- Не храните баллон со сжиженным газом в местах, где температура может превышать (50°C / 122°F).
- Чтобы удалить газ из баллона LPG, обратитесь за помощью к сертифицированному дилеру LPG или в местную пожарную часть. Не выпускайте сжиженный нефтяной газ (LPG) в атмосферу.
- Объем пропана в баллоне будет зависеть от температуры.



ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЖИГАНИЮ

1. ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

⚠ Перед проверкой клапанов прибора убедитесь, что газ ОТКЛЮЧЕН. Подключите/включите газ после проверки клапанов.

Откройте капот/крышку перед зажиганием, если применимо.

ШАГ 01 Поверните все ручки управления в положение ❶ выключено.

ШАГ 02 Нажмите на ручки управления и отпустите.


ШАГ 03 Поверните ручки управления в положение LOW, а затем верните их в положение OFF.

(Если ручки управления не возвращаются обратно или не вращаются плавно, обратитесь в службу поддержки клиентов.)

2. ЗАЖИГАНИЕ НА БАТАРЕЙКАХ

ШАГ 01 Вставьте одну (1) батарейку AA под кнопку зажигания.

Закрутите кнопку на место над плюсовой клеммой.

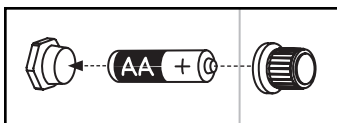

Перед установкой батареи очистите контакты аккумулятора и прибора.



ШАГ 02

❷ Нажмите и удерживайте кнопку зажигания.

❸ Нажмите и поверните ручку управления в положение HIGH.

(Зажигайте каждую горелку по одной. Отпустите кнопку зажигания, когда все горелки загорятся.)


❹ Отрегулируйте температуру до желаемого уровня.

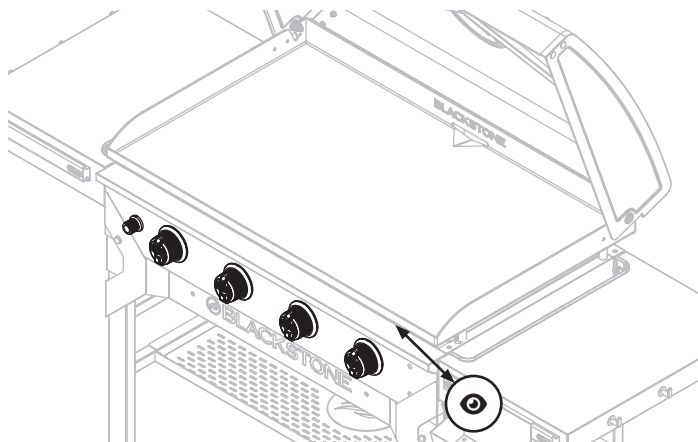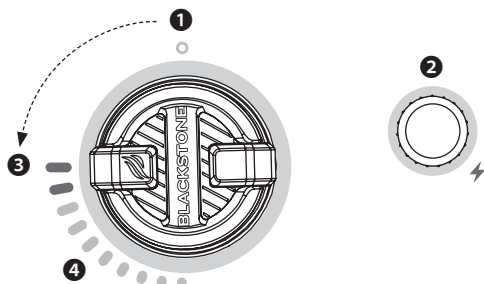


3. ⦿ ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ПЛАМЯ ГОРЕЛКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

↔ Расстояние просмотра: не ближе (45.8 см / 18 дюймов).

ЗДОРОВЫЙ РИСУНОК ПЛАМЕНИ

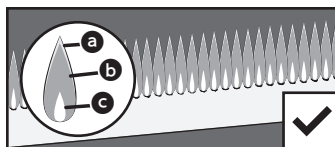

ЖЕЛТЫЙ ИЛИ НЕРЕГУЛЯРНЫЙ

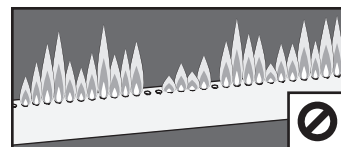

a Мигания желтого. **b** Темно-синий. **c** Яркий синий.

- Когда температура установлена на **ВЫСОКАЯ**, пламя должно быть больше, чем когда температура установлена на **НИЗКУЮ**.
- Если пламя желтое, неравномерное, находится в неожиданном месте или внезапно гаснет, выключите прибор и перейдите к главе «Устранение неисправностей».

⚠ ОСТОРОЖНО

Если горелка не зажигается при открытом клапане подачи газа, газ продолжит выходить из горелки и может случайно/непреднамеренно воспламениться с риском получения травмы.

Если зажигание не происходит в течение 5 секунд:

1. Выключите прибор.
2. Подождите 5 минут.
3. Повторите процедуру зажигания.

Если горелка не зажигается, выключите прибор и перейдите к главе «Устранение неисправностей».

⚠ ВНИМАНИЕ

Если у вашего прибора есть вытяжка/крышка, оставлять ее закрытой при горелках на низкой температуре более 10 минут может привести к перегреву и ожогам. Крышка/вытяжка/колпак **ДОЛЖНЫ** быть открыты, когда прибор используется.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СКОВОРОДКУ

Ваша сковорода-гриль Omnivore Blackout предварительно обработана пищевым маслом для вашего удобства.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

ШАГ 01 Очистите варочную поверхность гриля водой, чтобы удалить остатки упаковочных материалов, пыль и мусор. (Не используйте мыло.)

ШАГ 02 Полностью высушите.

Примечание: Поначалу еда может пригорать. Антипригарные свойства сковороды-гриль улучшатся со временем.

ДОБАВЛЕНИЕ ПРИПРАВЫ:

Чтобы добавить дополнительные слои приправы на сковороду-гриль:


ШАГ 01 Установите все горелки на максимальную мощность и подождите 10 минут.

ШАГ 02 Удерживая бумажное полотенце или хлопчатобумажную ткань щипцами, распределите тонкий слой (29,6–44,4 мл / 2–3 ст. л.) приправленного масла по всей варочной поверхности.

ШАГ 03 Когда масло перестанет дымиться, повторите ШАГ 02 3–4 раза.

КАКОЕ МАСЛО ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

- Приправа Blackstone и кондиционер Cast Iron.
- Любое растительное масло.
- Жир животный топленый без добавок.

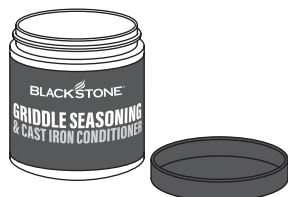

⚠ ВНИМАНИЕ

Правильно утилизируйте тряпки / полотенца, использованные для размазывания масла по поверхности сковороды, чтобы предотвратить возгорание, которое может возникнуть из-за самовозгорания.

При правильных условиях остатки масла на тряпках или полотенцах могут окислиться еще долгое время после удаления их с источника тепла. Сам процесс окисления выделяет тепло, которое, если его не рассеивать, может накапливаться и вызывать возгорание тряпок / полотенец и окружающего материала.

⚠ ВНИМАНИЕ

Этот прибор будет горячим во время и после использования. Используйте кухонные принадлежности с длинной ручкой и прихватки / защитные перчатки при работе с потенциально горячими деталями, чтобы защититься от ожогов и брызг.

РЕЦЕПТЫ И СОВЕТЫ ПО КУЛИНАРИИ

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)



УВЕДОМЛЕНИЕ

Не храните никакие предметы на расстоянии (7.7 см / 3 дюйма) от поверхности гриля во время его использования.



ЧИСТКА СКОВРОДЫ



Очищайте поверхность сковороды после каждого использования, пока она еще теплая.

Примечание: Не используйте мыло на поверхности сковороды. Это уничтожит приправу сковороды.

ШАГ 01 Нанесите несколько миллилитров / столовых ложек воды на поверхность сковороды, затем соскребите воду и мусор в жиросборник.



ШАГ 02 Дайте остыть, прежде чем наносить тонкий слой растительного масла, чтобы сохранить приправу и защитить верхнюю часть сковородки.



ОПОРОЖНИТЕ ЧАШКУ ДЛЯ ЖИРА

Масленку необходимо снимать и опорожнять после каждого использования.

Примечание. Убедитесь, что сковорода установлена на ровной поверхности, чтобы жир и вода стекали к заднему жироотверстию.

⚠ ВНИМАНИЕ

Чаша для жира будет горячей во время и после использования. Не снимайте масленку, пока сковорода полностью не остынет.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ

- Не допускайте попадания воды на поверхность сковороды между использованиями. Всегда сразу же вытирайте её насухо.
- Используйте сковородку часто. Каждый раз, когда вы готовите, вы добавляете приправу, что снижает вероятность появления ржавчины и улучшает антипригарные свойства сковородки.

Примечание: Если вы живете во влажном или прибрежном климате, ваша сковорода может потребовать более частого добавления приправ между использованиями.



Если появилась ржавчина: сотрите её стальной ватой, мелкозернистой наждачной бумагой или пемзой и снова обработайте поврежденную поверхность.

⚠ ОСТОРОЖНО

Скопление жира может привести к возгоранию. Очищайте любую часть прибора, которая нагревается и на которой накапливается жир, после каждого использования.

⚠ ВНИМАНИЕ

Вся чистка и техническое обслуживание должны выполняться, когда прибор остыл и все выключено.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Не используйте Citrisol, абразивные чистящие средства или концентрированные чистящие средства для очистки прибора. Это может привести к повреждению и выходу из строя деталей.

- Не используйте абразивную губку на участках с графикой.
- Если для очистки какой-либо из варочных поверхностей используется щетка из щетины, перед приготовлением убедитесь, что на варочных поверхностях не осталось свободных щетинок.
- Вымойте корпус прибора теплой мыльной водой и сразу же вытрите насухо неабразивной тканью. (Не допускайте длительного контакта чистящих средств с пористой поверхностью.)

ХРАНЕНИЕ И ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ ОСТОРОЖНО

Не перемещайте прибор во время использования. Дайте прибору остыть до (46°C / 115°F) перед перемещением или хранением.

Проверяйте и затягивайте все ослабленные крепежные элементы, особенно перед и после транспортировки или перемещения устройства.



Накрывайте прибор при хранении на открытом воздухе. Не храните его в местах, где может скапливаться вода.



ОЧИСТКА УЗЛА ГОРЕЛКИ

Пауки и насекомые могут гнездиться внутри и засорять горелку/трубку Вентури в районе отверстия. Чтобы снизить вероятность возникновения обратного пожара, необходимо выполнять следующую процедуру не реже одного раза в месяц, когда пауки наиболее активны или когда ваш прибор не использовался в течение определенного периода времени.



⚠ ОСТОРОЖНО

Засоренная горелка может привести к возгоранию под прибором.

Горелку следует снять и очистить при обнаружении засоров.

ШАГ 01 Отсоедините узел регулятора от баллона со сжиженным нефтяным газом, повернув быстроразъемную гайку по часовой стрелке.

- Снимите верхнюю часть сковороды (придерживайте ее за бока).
- Снимите горелку, потянув за зажим горелки. Используйте отвертку или плоскогубцы.

ШАГ 02 Осторожно поднимите горелку вверх и в сторону от отверстия газового клапана.

ШАГ 03 Очистите внутреннюю часть горелки:


- Несколько раз пропустите через горелку узкую щетку для бутылок. (НЕ используйте проволочные щетки)
- Используйте сжатый воздух, чтобы продуть горелку. (Носите защиту для глаз)



ШАГ 04 Очистите всю внешнюю поверхность горелки щеткой, чтобы удалить грязь.



ШАГ 05 Очистите все заблокированные порты жесткой проволокой, например открытой скрепкой.



ШАГ 06 Осторожно замените горелки и установите их снова, обращая внимание на расположение иглы розжига.

⚠ Топливная форсунка газовой рампы должна снова войти в отверстие горелки.



ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ГОРЕЛКА НЕ ЗАЖИГАЕТСЯ

Если зажигание не происходит в течение 5 секунд:

ШАГ 01 Выключите прибор.

ШАГ 02 Подождите 5 минут.

ШАГ 03 Повторите процедуру зажигания.

Если это не работает, попробуйте зажечь прибор спичкой, чтобы определить причину.


ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЖИГАНИЮ СПИЧКОЙ

Перед началом проверьте наличие утечек газа. Откройте капот (если применимо).

ШАГ 01 Поверните элементы управления в положение ВЫКЛ.

ШАГ 02 Зажгите спичку (или длинную зажигалку) длиной не короче (28 см / 11 дюймов).

ШАГ 03 Поместите пламя рядом с горелкой.

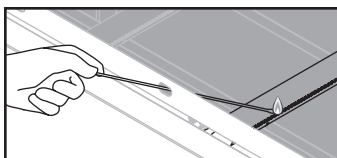

ШАГ 04 Установите регулятор пламени горелки в положение «МАЛЫЙ». Убедитесь, что горелка зажглась и горит постоянно.

ЕСЛИ СПИЧКА НЕ МОЖЕТ ЗАЖЕЧЬ ВАШ ПРИБОР:

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Газ не доходит до горелок.

РЕШЕНИЕ

См. раздел «Газ не доходит до горелок».

ЕСЛИ СПИЧКА МОЖЕТ ЗАЖЕЧЬ ВАШ ПРИБОР:


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Провод зажигания смещен.

РЕШЕНИЕ

Выключите газ и убедитесь, что игла запальника:

- расположена на расстоянии (3~7 mm / 1/8~1/4 in) от горелки;
- совмещена с отверстием горелки;
- образует видимую искру.

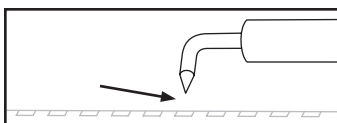


Повреждение системы зажигания.

Обратитесь в службу поддержки клиентов для замены деталей.

Разряженный/неправильно установленный аккумулятор.

Замените новой батареей


Для переработки и утилизации батареек в целях защиты окружающей среды, пожалуйста, проверьте в Интернете или в местном телефонном справочнике адреса местных центров переработки и/или следуйте постановлениям местных органов власти.



- Убедитесь, что батарея установлена правильно, соблюдая полярность (+ и -).
- Извлеките аккумуляторы из оборудования, которое не будет использоваться в течение длительного периода времени.
- Немедленно извлекайте использованные батарейки.

ГАЗ НЕ ПОСТУПАЕТ В ГОРЕЛКИ

ПЛАМЯ ЖЕЛТОЕ ИЛИ НЕРОВНОЕ

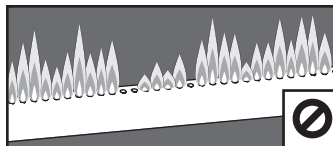

- Пламя горелок непостоянное.
- Высота пламени падает при зажигании второй горелки.
- Прибор не достигает высокой температуры или нагревается неравномерно.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Газовый баллон пуст или низкий.

(Неприменимо, если подключен к природному газу)

РЕШЕНИЕ

Заполните или замените газовый баллон.

Сработало устройство ограничения расхода регулятора.

(Неприменимо для приборов, у которых нет постоянно закрепленного регулятора)

Сбросьте систему безопасности:

ШАГ 01 Выключите прибор, закройте клапан газового баллона и отсоедините регулятор от газового баллона.

ШАГ 02 Подождите пять минут, чтобы давление спало, затем снова подсоедините регулятор к газовому баллону и медленно откройте маховик газового баллона на один-три оборота.


ШАГ 03 Зажгите прибор.

Если это не работает, регулятор может застрять в безопасном положении. Обратитесь в службу поддержки клиентов для замены деталей.

Препятствия в горелке.

Очистите узел горелки, чтобы удалить препятствие.

ПЛАМЯ В НЕОЖИДАННОМ МЕСТЕ

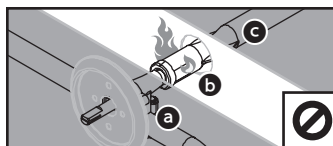

- a** Газовая рейка и клапаны.
- b** Воздушная заслонка/впуск.
- c** Горелка.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ


Что-то блокирует трубку Вентури в горелке.

РЕШЕНИЕ


Обратитесь в службу поддержки клиентов, чтобы предотвратить повреждение прибора.



Эта страница специально оставлена пустой

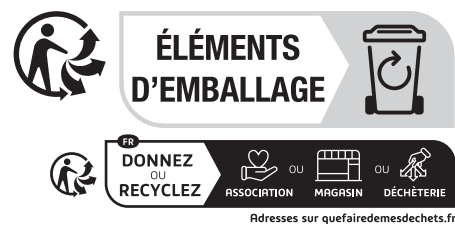

BLACKSTONE®

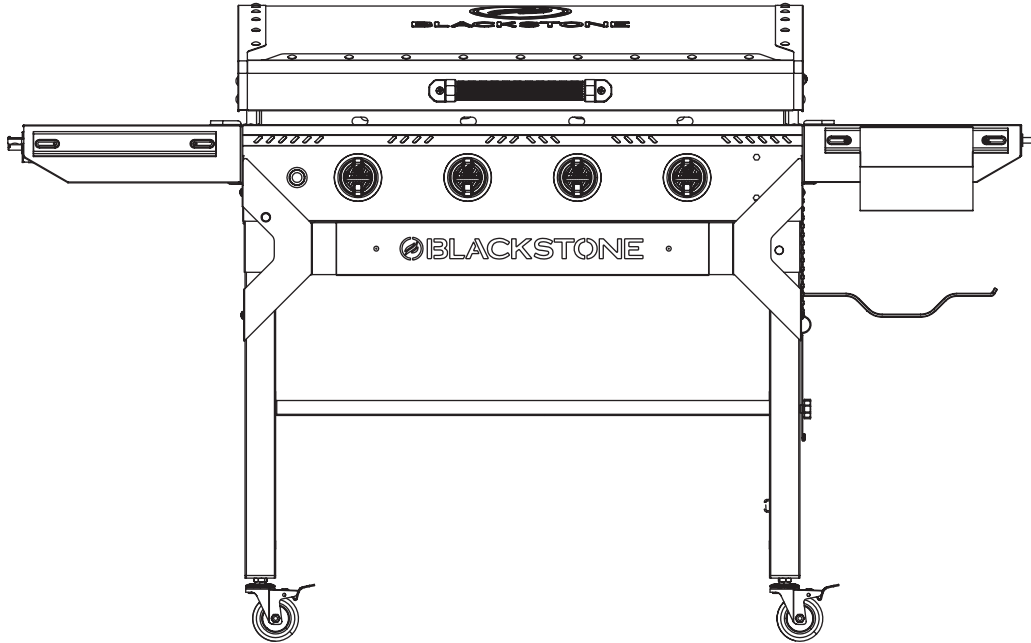

OMISTAJAN KÄSIKIRJA | ASENNUSOHJEET ULKOILMAN KAASURITILÄÄN

36" PARILAGRILLI HUPULLA JA JATKETTAVALLA HYLLYLLÄ

SISÄLLYSLUETTELO

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA	02
ASIAKASPALVELU	03
KOKOAMISOPAS	04
KÄYTTÖOHJEISIIN	10
ONGELMIEN KARTTOITTAMINEN	16

TÄRKEÄ:

Käytä vain ulkona.

Lue ohjeet ennen laitteen käyttöä.

Säilytä tämä käyttöopas myöhempää tarvetta varten.

Jos sinulla on kysyttävää kokoonpanosta tai käytöstä, ota yhteys jälleenmyyjään tai nestekaasuuyhtiöön.



**VAARALLINEN TULIPALO TAI RÄJÄHDYS
SAATTAA AIHEUTUA, JOS OHJEET JÄTETÄÄN
NOUDATTAMATTA.**

Kuluttajan vastuulla on varmistaa, että laite on oikein koottu, asennettu ja huollettu. Tämän oppaan ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen ja/tai omaisuusvahinkoon.

VAROITUSKOLMIOT

⚠ VAARA

Osoittaa vaaratilanteen, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

⚠ HUOMIO

Osoittaa vaaratilanteen, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

⚠ VAROITUS

Osoittaa vaaratilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

HUOMAUTUS

Ilmaisee tietoja, joita pidetään tärkeänä, mutta ei vaaroihin liittyviä (esim. omaisuusvahinkoja koskevat viestit).



TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

PIN-KOODI:  **CE:** 2531-26 2531DN-0117  **UKCA:** 8504-26 8504DO-0003

Käytä vain nestekaasulle hyväksyttyjä säätimiä ja letkuja yllä mainituilla paineilla.

MALLI/TYYPPI NRO.	2310DK	
LÄMMÖNTUOTTO:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
SUUTTIMEN KOKO: 0.82 mm	YKSI POLTIN: 2.8 kW (203.7 g/h)	KOKONAIS: 11.2 kW (815 g/h)
KAASULUOKKA:	I3+(28~30/ 37)	
KAASUTYYPIT:	Butaani	Propaani
KAASUN PAINE:	(28-30) mbar	37mbar
KOHDEMAAT:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
KAASULUOKKA:	I3B/P(30)	
KAASUTYYPIT:	Butaani, propaani tai niiden seokset	
KAASUN PAINE:	(28-30) mbar	
KOHDEMAAT:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MALLI/TYYPPI NRO.	2310EU	
LÄMMÖNTUOTTO:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
SUUTTIMEN KOKO: 0.72 mm	YKSI POLTIN: 2.8 kW (203.7 g/h)	KOKONAIS: 11.2 kW (815 g/h)
KAASULUOKKA:	I3B/P(50)	
KAASUTYYPIT:	Butaani, propaani tai niiden seokset	
KAASUN PAINE:	50 mbar	
KOHDEMAAT:	AT, CH, DE, SK	

TURVALLISUUTESI VUOKSI

Jos haistat kaasua:

1. Katkaise kaasun syöttö kaasusylinteristä.
2. Sammuta kaikki avoimet liekit; älä käytä mitään sähkölaitteita.
3. Tuuleta alue.
4. Tarkista vuotojen varalta tässä käsikirjassa kuvatulla tavalla.
5. Jos haju jatkuu, ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään tai kaasuntoimittajaan.

VAROTOIMENPITEET

1. Tarkista kaikkien liitäntöjen vuoto jokaisen säiliön täytön jälkeen.
2. Älä koskaan tarkista vuotoja avotulella, käytä aina saippuavesiliuosta.
3. ÄLÄ säilytä tai käytä bensiiniä tai muita syttyviä höyryjä ja nesteitä tämän laitteen läheisyydessä.
4. Kaasupulloa, jota ei ole kytketty käyttöä varten, ei saa säilyttää tämän tai minkään muun laitteen läheisyydessä.

VAROITUS: Esillä olevat osat voivat olla erittäin kuumia. Pidä pienet lapset loitolla.


- Tämä laite on pidettävä loitolla syttyvistä materiaaleista käytön aikana.
- ÄLÄ siirrä laitetta käytön aikana.
- Katkaise kaasunsyöttö kaasusylinteristä käytön jälkeen.
- ÄLÄ muuta laitetta. Käyttäjä ei saa muuttaa valmistajan tai hänen edustajansa sulkemia osia.

ULKOTILOJEN JÄRJESTÄMINEN

- Tätä laitetta saa käyttää vain ulkona tasaisella alustalla.
- Ympäristön vähimmäislämpötila on (-18°C / 0°F).
- ÄLÄ käytä tätä laitetta rakennuksissa, autotalleissa tai muissa suljetuissa tiloissa.
- ÄLÄ asenna tätä laitetta veneeseen tai veneeseen.
- ÄLÄ asenna tätä laitetta vapaa-ajan ajoneuvoon tai sen päälle.

VÄLTÄ PÄÄSTÖJÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

- ÄLÄ käytä tätä laitetta asunnon tai asunnon parvekkeella tai terassilla tai sen alla.
- ÄLÄ estä palamis- ja tuuletusilman virtausta.
- ÄLÄ käytä tätä laitetta yläpuolella olevan palavan rakenteen alla.
- Vähimmäisetäisyys sivulta ja takaa:
A = (100 cm / 36 in) kaikista syttyvistä rakenteista.




SUOJATUT ULKOALUEET:


Kaikkien aukkojen on oltava pysyvästi auki; liukuovia, autotallin ovia, ikkunoita tai suojattuja aukkoja ei pidetä pysyvinä aukkoina.

Laitteen katsotaan olevan ulkona, jos se on asennettu suojan kanssa enintään:


- a. Seinät kolmella sivulla, mutta ilman kattoa.

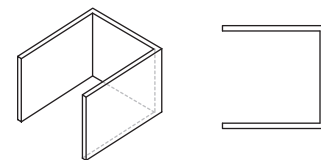

- b. Osittaisessa kotelossa, jossa on kattosuojus ja enintään kaksi sivuseinämää. Sivuseinät voivat olla yhdensuuntaisia, kuten tuulussa, tai suorassa kulmassa toisiinsa nähden.

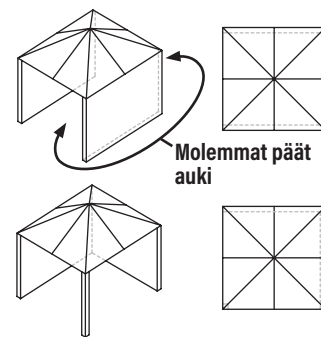

- c. Osittaisessa kotelossa, jossa on yläkansi ja kolme sivuseinämää, niin kauan kuin 30 % tai enemmän kotelon vaakasuuntaisesta reunasta on jatkuvasti auki.

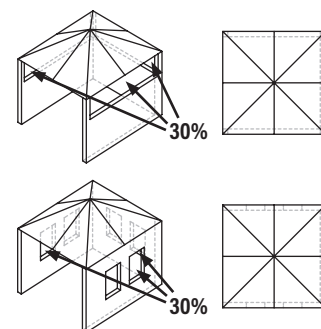




ASIAKASPALVELU

SARJANUMERON SIJAINTI

Rekisteröidäksesi tuotteesi sinun on annettava laitteesi sarjanumero.

Sarjanumero löytyy laitteen valmistajan etiketistä/suuresta hopeatarrasta.

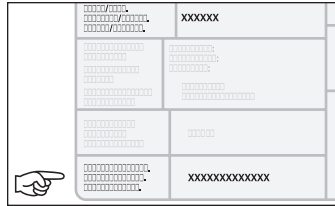

DIGITAALINEN KÄYTTÖOPAS

Tämä käyttöopas löytyy jälleenmyyjäsi verkkosivustolta tai ottamalla yhteyttä asiakastukeen.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ:

- Kysymyksiä, tiedusteluja ja asiakastukea varten.
- Rekisteröi tuotteesi.
- Ennen laitteen palauttamista jälleenmyyjälle.
- Tunnit ja puhutut kielet.

EUROOPPA

☎ Paikallispuhelu: 318002255872

✉ Sähköposti: support@blackstoneproducts.eu

TAKUU

North Atlantic Imports, LLC myöntää tälle tuotteelle takuun materiaali- ja valmistusvirheiden varalta alla määritellyn ajanjakson/aikojen ajan, kun tuote on koottu ja sitä käytetään mukana tulevan käyttöoppaan mukaisesti. Mikäli tällaisia vikoja esiintyy, North Atlantic Imports, LLC toimittaa oman harkintansa mukaan asianmukaiset varaosat maksutta.

North Atlantic Imports, LLC ei ole missään tapauksessa vastuussa välillisistä, epäsuorista tai satunnaisista vahingoista, jotka johtuvat tuotteen asennuksesta, käytöstä tai viasta.

Tämä takuu EI kata:

- Viallisten osien vaihto- tai työkustannukset;
- Kosmeettiset viat, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn tai eheyteen;
- Normaalista kulumista;
- Ilkivallan aiheuttamat vahingot; luonnontapahtumat, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tuuli, myrskyt, rakeet, tulvat;
- Virheellinen kokoonpano, asennus tai käyttö;
- Viimeistelyn värimuutos tai haalistuminen kemikaaleille, roiskeille, uima-altaalle tai suolavedelle altistumisen seurauksena;
- Korroosio / ruoste.

Tämä tuote on suunniteltu turvallisuutta ja laatua ajatellen. Kaikki alkuperäiseen tuotteeseen tehdyt muutokset voivat vaarantaa sen rakenteellisen eheyden tai toiminnan ja johtaa tuotteen vioittumiseen tai henkilövahinkoon. Sellaisenaan tämän tuotteen muuttaminen mitätöi kaikki takuut.

Tämä tuote on tarkoitettu VAIN ASUNTOKÄYTTÖÖN, eikä se ole tarkoitettu kaupallisiin, sopimus- tai muihin kuin asuintarkoituksiin. North Atlantic Imports, LLC kiistää kaikki muut nimenomaiset tai epäsuorat esitykset ja takuut.

Takuu koskee alkuperäistä ostajaa, eikä sitä voi siirtää. Se ei koske lisävarusteita tai osia, joita ei toimiteta tuotteen mukana, näyttömallien ostoja tai tuotteita, jotka myydään tyhjennyksellä tai sellaisenaan. Sinulla voi kuitenkin olla muita erityisiä laillisia oikeuksia, jotka perustuvat oman osavaltiosi tai asuinmaasi lakeihin.

North Atlantic Imports, LLC pidättää oikeuden muuttaa tätä takuuta milloin tahansa.

TUOTTEEN TAKUUAIKA

Mitattu alkuperäisestä ostopäivästä normaalikäytössä.

KAHDEN (2) VUODEN TAKUU

Tämä tuote voi kuulua yhden tai useamman yhdysvaltalaisen ja/tai kansainvälisen patentin piiriin, ja se voi sisältää vireillä olevia patenttihakemuksia.

Lisätietoja on osoitteessa: BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone on North Atlantic Imports, LLC:n rekisteröity tavaramerkki


©2025 North Atlantic Imports. Kaikki oikeudet pidätetään.

Jakelija: North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA

KOKOAMISOPAS

RÄJÄYTYSNÄKYMÄ













SUOMI

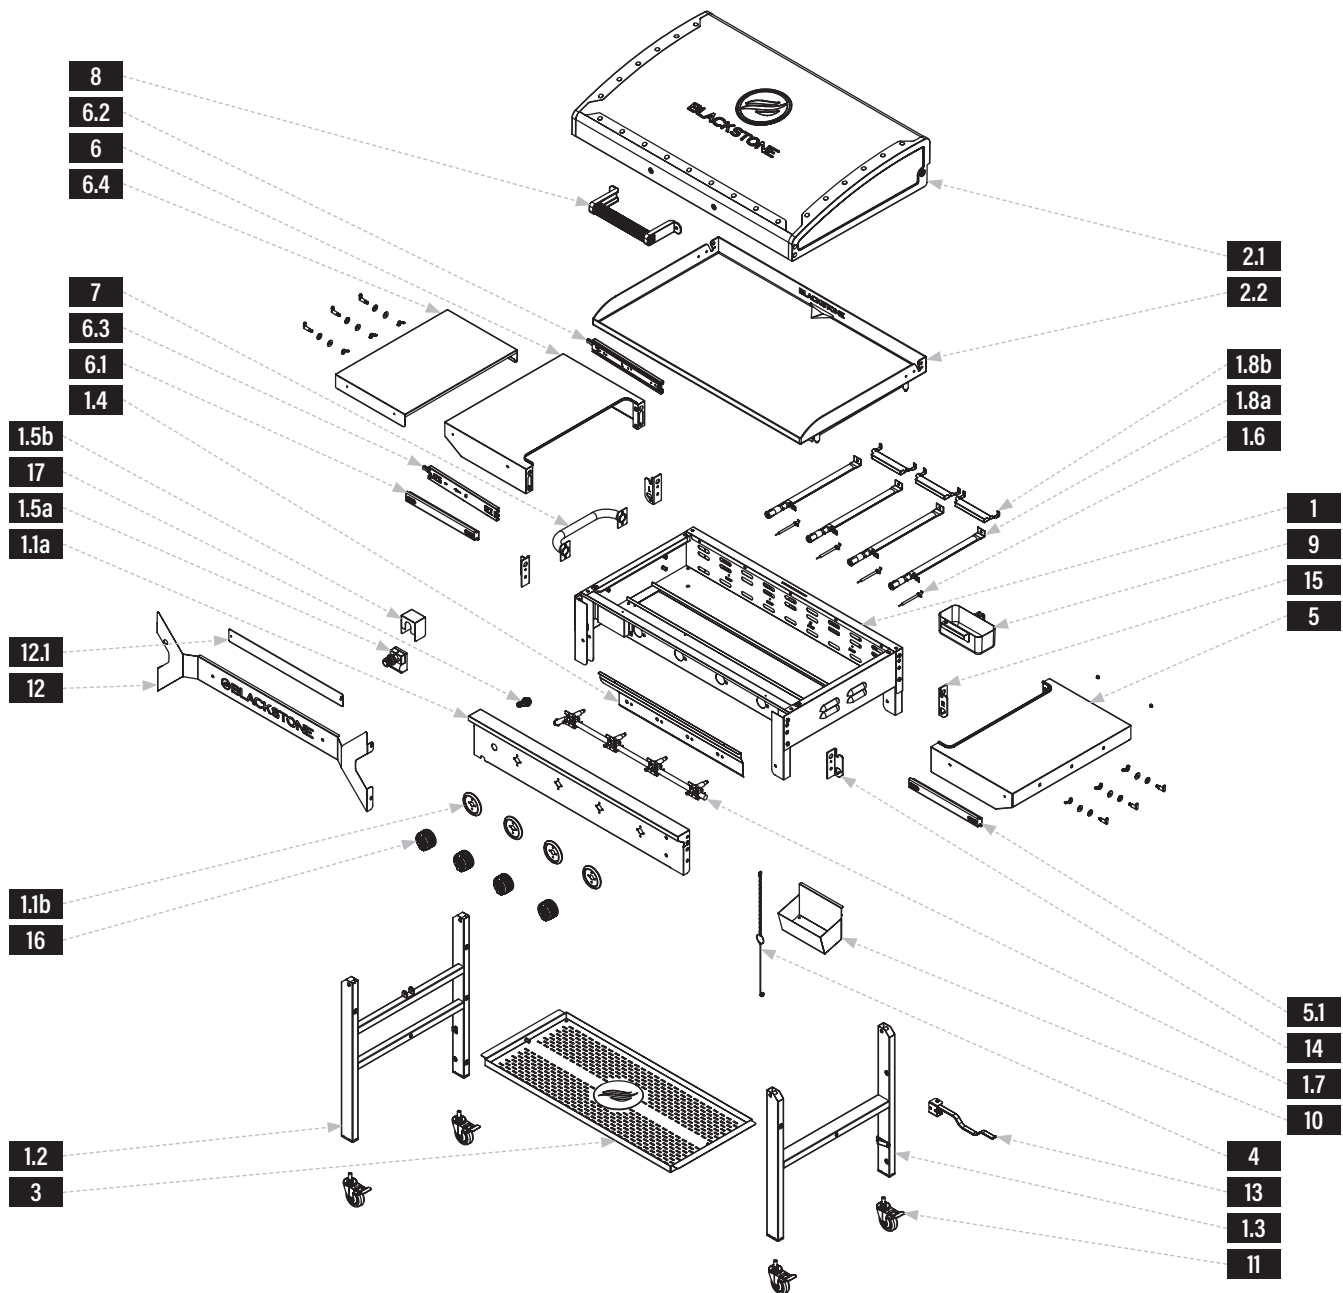


OSALUETTELO

OSAT	#	OSAT	#	OSAT	#	OSAT	#
1.1a Ohjauspaneeli	1	1.4 Ohjauspaneeli	1	1.8a Putkimaiset polttimet	4	6.2 Vasemman kiskon liuku	1
1.1b Ohjausnupin kehykset	4	1.5a Sytytin	1	1.8b Kanavien kautta	3	6.3 Oikean kiskon liuku	1
1.2 Vasemman jalan kokoonpano	1	1.5b Sytyttimen lämpö-suoja	1	2.1 Huppu	1	6.4 Hyllyjen jatke	1
1.3 Oikean jalan kokoonpano	1	1.6 Sytyttimen neulat	4	2.2 Grillauksen yläosa	1	12.1 Oranssi taustapaneeli	1
		1.7 Kaasuputki ja venttiilit	1	5.1 Lisävarustekisko	1		
				6.1 Lisävarustekisko	1		

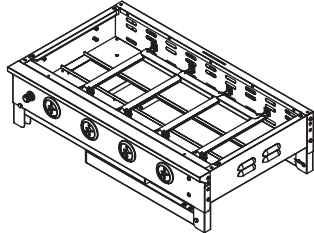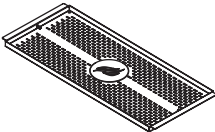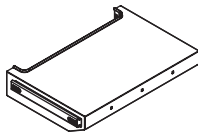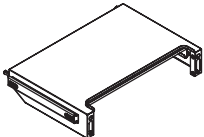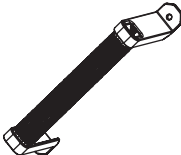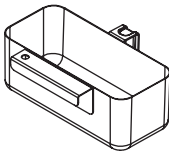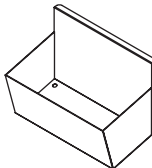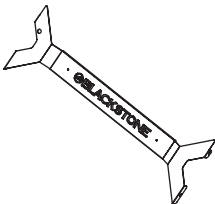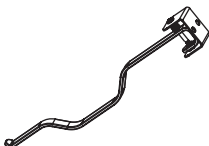

1 Runko (1 kpl)	2 Parila ja huppu (1 kpl)	3 Vakautushylly (1 kpl)	4 Tikkutikun pidike (1 kpl)	5 Oikea sivuhylly (1 kpl)
				
6 Vasen sivuhylly (1 kpl)	7 Sivukahva (1 kpl)	8 Hupun kahva (1 kpl)	9 Rasvakuppi (1 kpl)	10 Hyllykori (1 kpl)
				
12 Logopaneeli (1 kpl)	13 Paperipyyhkepidike (1 kpl)	14 Sivuhyllyn kiinnike (L) (2 kpl)	15 Sivuhyllyn kiinnike (R) (2 kpl)	16 Säätimet (4 kpl)
				
				17 Letkun pidike (1 kpl)
				

- 18** Laitepaketti (1 kpl)
- a. M6x12 pultit (18 kpl)
 - b. M6 porraspultit (8 kpl)
 - c. Sivuhyllyn siipimutterit (6 kpl)
 - d. Uritetut aluslevyt (6 kpl)
 - e. Aluslevyt (6 kpl)
 - f. Sivuhyllyn koukut (6 kpl)
 - g. Iso peukaloruuvi (1 kpl)
 - h. Keskikokoinen peukaloruuvi (1 kpl)

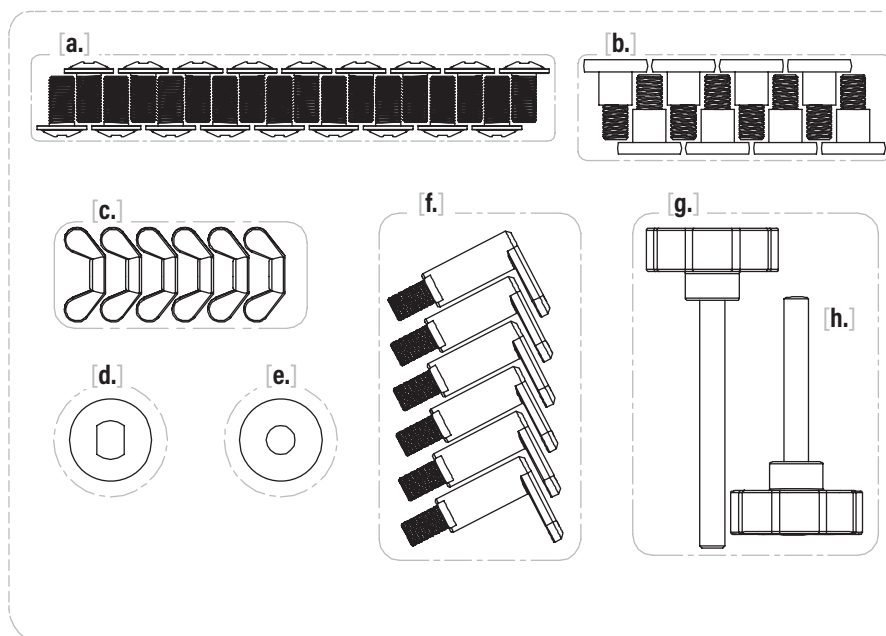




KOKOAMISOHJEET

⚠ HUOMIO

Terävät reunat ja mahdolliset puristumiskohdat pakkauksesta purkamisen aikana. Käytä käsineitä kokoamisen aikana.

- Etsi suuri, puhdas alue laitteesi kokoamista varten.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen kokoamista. (Sinulla voi olla lisä- tai varalaitteita asennuksen jälkeen.)



TARVITTAVA TYÖKALU:
#3 Phillips-pääruuvimeisseli




**VAADITAAN KÄYTTÖÖN
(EI SISÄLLY):**
Yksi (1) 1.5 V AA-paristo
(sytytystä varten)

VAIHE 01 Poista parilan runko pakkauksesta toisen henkilön avulla ja aseta se ylösalaisin tasaiselle, tasaiselle pinnalle.

Avaa ja avaa jalat. Käytä yhtä (1) suurta peukaloruuvia [g.] kiinnittääksesi vakauttavan hyllyn oikean jalan kokoonpanoon.

Käytä yhtä (1) keskikokoista peukaloruuvia [h.] kiinnittääksesi vakaushyllyn vasempaan jalkakokoonpanoon.

Huomautus: Tämä hylly on kiinteä osa laitteen vakautta käytön aikana.

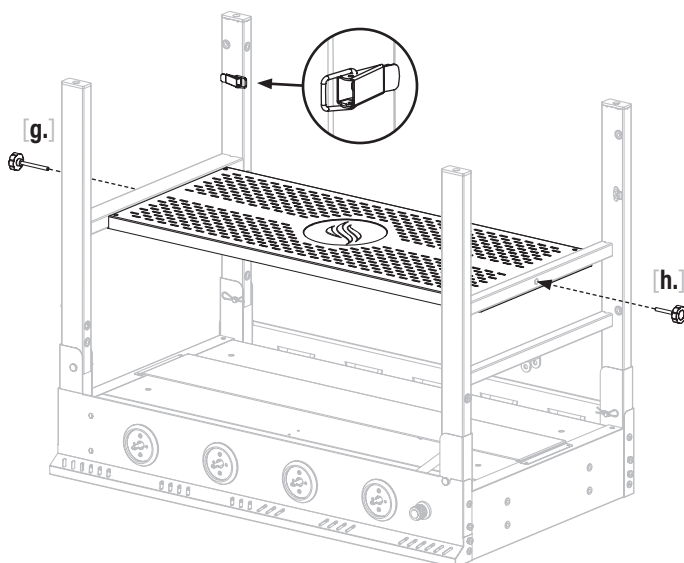


⚠ HUOMIO

Raskaat osat. Kahden henkilön tulee koota tämä laite.


- Kierrä kaikki ruuvit/pultit löysästi jokaiseen vaiheeseen ennen niiden kiristämistä kokonaan.

VAIHE 02 Ruuvaa neljä (4) pyörää jalkakokoonpanoihin. (Varmista, että pyörät ovat lukittuina.)

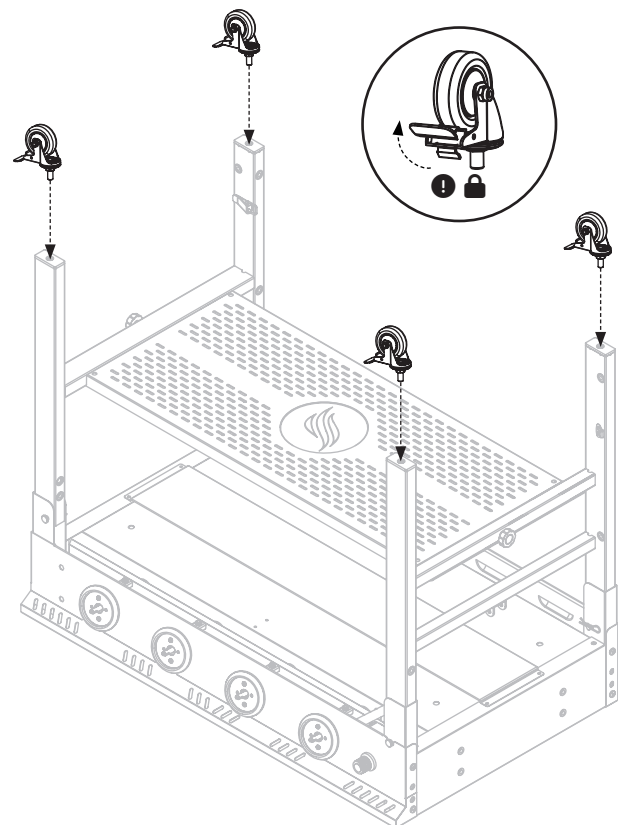





VAIHE 03 Aseta parila jaloilleen toisen henkilön avulla.
Käytä kahta (2) M6x12 pulttia [a.] kiinnittääksesi paperipyyhkeen pidikkeen oikeaan etujalkaan.

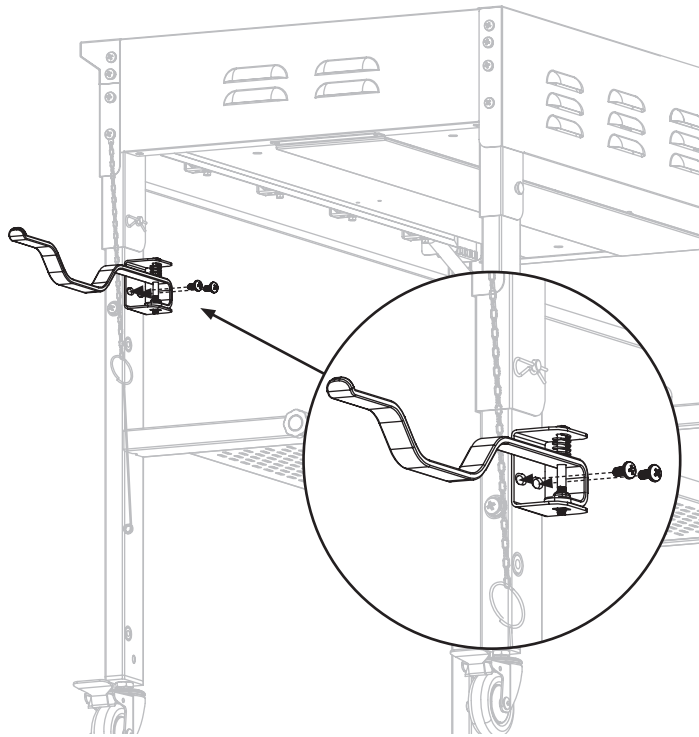


VAIHE 04 Kierrä irti kaksi (2) alempaa pulttia parakon rungon sivuilta.
Käytä näitä kahta pulttia ja kahta (2) M6x12 pulttia [a.] logopaneelin kiinnittämiseen ritilän etuosaan.

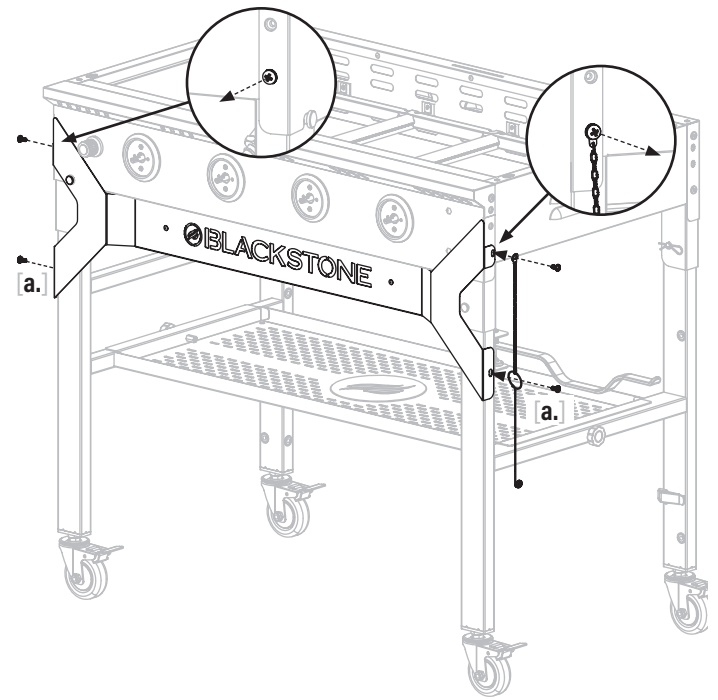

VAIHE 05 Asenna neljä (4) säätönuppia työntämällä ne paikoilleen venttiiliin varsiin OFF-asennossa.

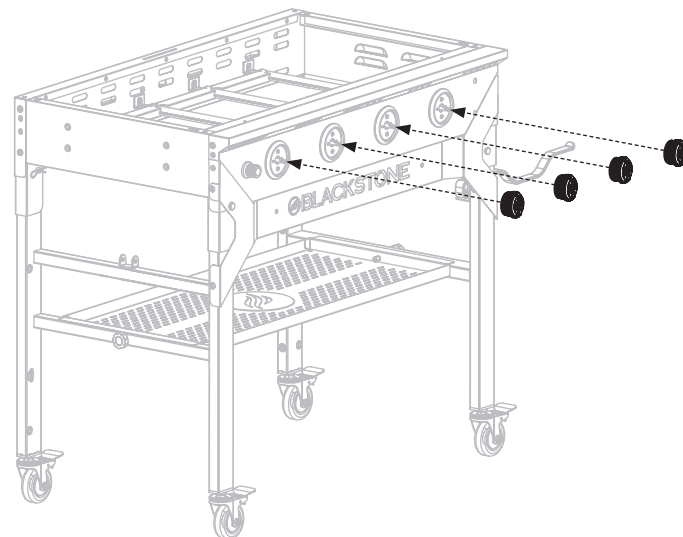


VAIHE 06 Käytä neljää (4) M6x12 pulttia [a.] kiinnittääksesi sivukahvan parakon rungon vasemmalle puolelle.

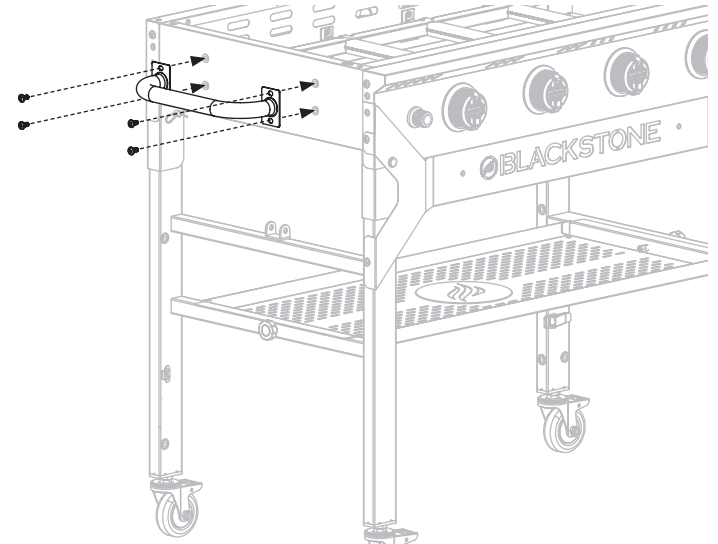




VAIHE 07 Käytä neljää (4) M6x12 pulttia [a.] kiinnittääksesi yhden (1) sivuhyllyn kannakkeen (L) ja yhden (1) sivuhyllyn kannakkeen (R) parakon rungon vasemmalle puolelle. Toista parilan rungon oikealla puolella.

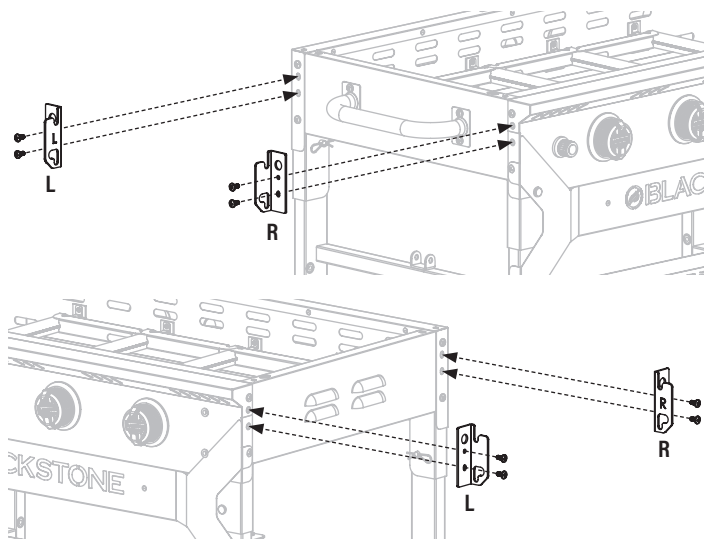


VAIHE 09 Kiinnitä vasemman sivuhyllyn ylemmän askelman pultit sivuhyllyn kiinnikkeisiin. Käytä kahta (2) M6-askelpulttia [b.] kiinnittääksesi sivuhyllyn sivuhyllyn kiinnikkeisiin. Toista oikeanpuoleisen hyllyn kanssa.

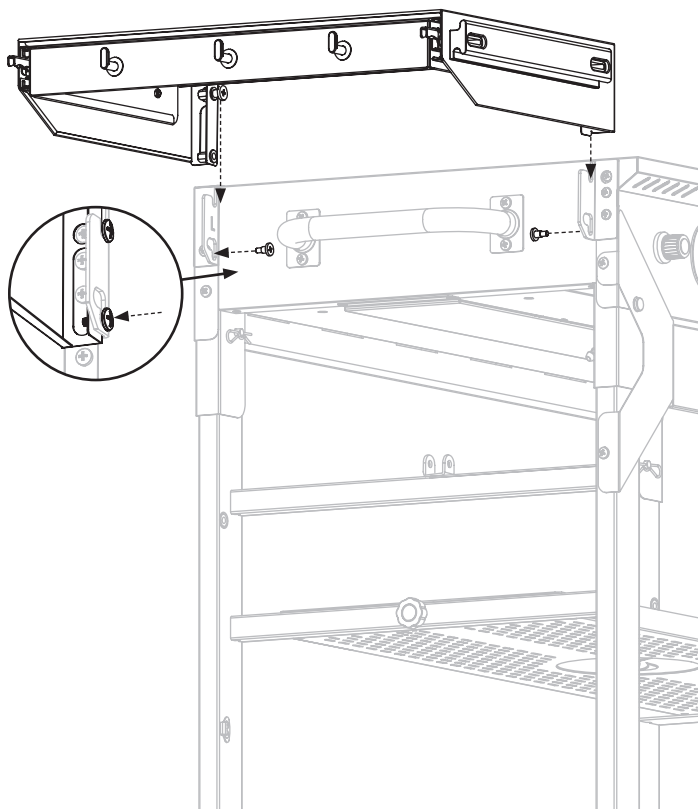


VAIHE 08 Kierrä kaksi (2) M6-askelpulttia [b.] vasemman sivuhyllyn yläreikiin.

Käytä kolmea (3) siipimutteria [c.], kolmea (3) uraaluslevyä [d.] ja kolmea (3) aluslevyä [e.] kolmen (3) sivuhyllyn koukun [f.] kiinnittämiseen vasemmalle puolelle hylly.


Toista oikeanpuoleisen hyllyn kanssa.

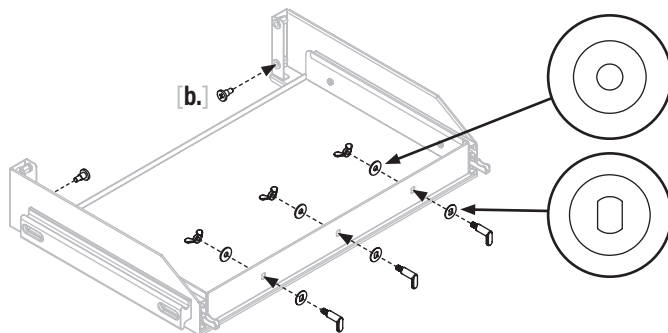

VAIHE 10 Ripusta rasvakuppi grillin rungon takana olevaan aukkoon.

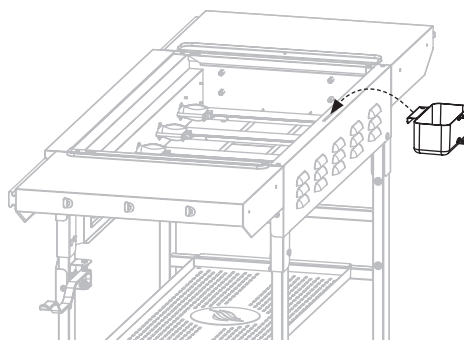


VAIHE 11 Käytä kahta (2) M6x12 pulttia [a.] asentaaksesi liesituulettimen kahvan parilakuvulle.

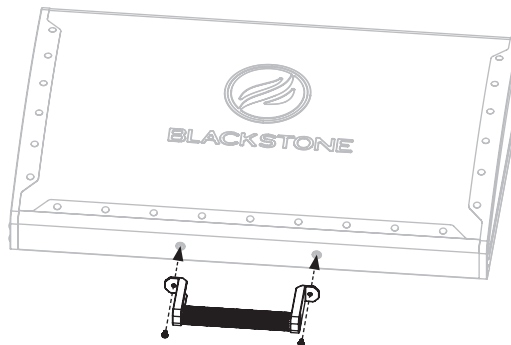




VAIHE 12 Aseta toisen henkilön avulla parilan kansi ja kuomu päärunkoon kohdistamalla 4 tappia rungon reikiin.

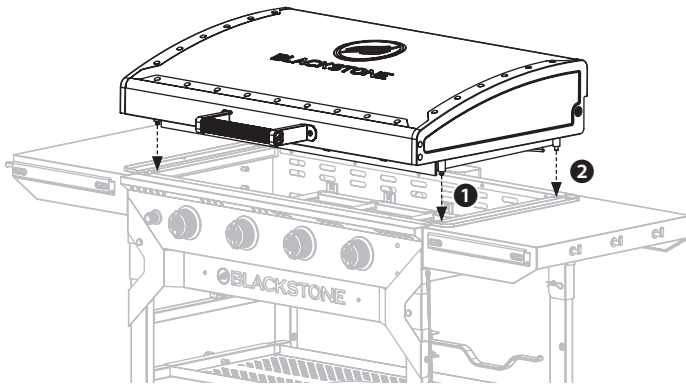


1 Aseta kaksi etutappia etummaisii lukitusreikiin ja työnä parilan yläosa taaksepäin.

2 Aseta sitten kaksi takatappia takareikiin.

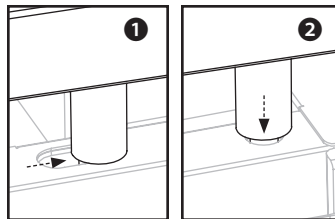

VAIHE 13 1 Ripusta hyllykori varustekiskoon.


2 Työnä kori sisään sen kiinnittämiseksi.

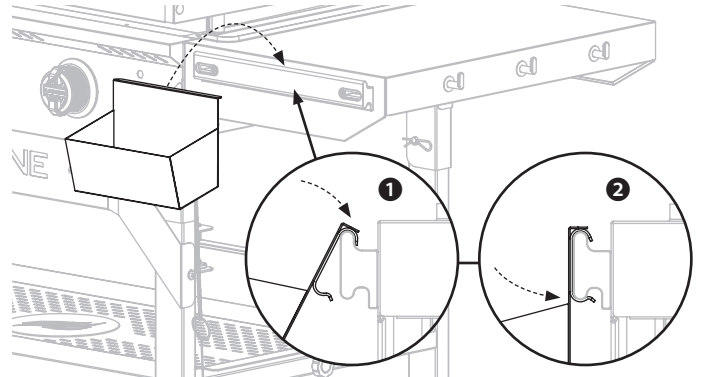


Paina hyllyn kielekkeitä alas hyllyn jatkeen lukituksen avaamiseksi.

Liu'uta laajennusosa ulos, kunnes se lukittuu.

Avaa lukitus painamalla hyllyn kielekkeitä alas ja liu'uta ne takaisin sisään.

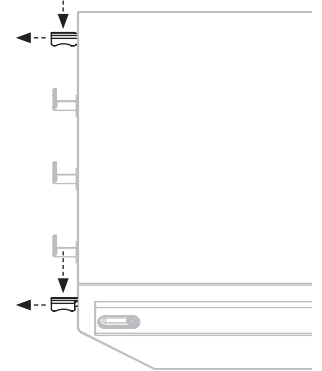

VAIHE 14 Siirry KÄYTTÖOHJEISIIN.

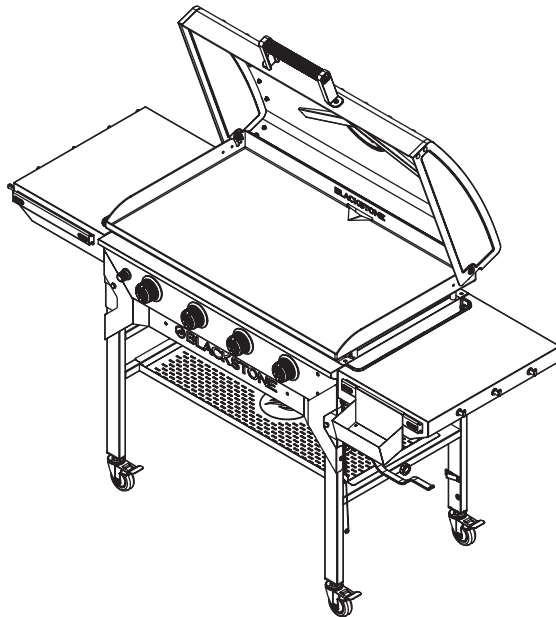


HUOMAUTUS

Älä aseta esineitä vakauttavalle hyllylle käytön aikana.

HUOMAUTUS

- Sivuhyllyn enimmäispaino on (4.5 kg / 9.9 lb).
- Sivuhylly voi kuumentua laitteen käytön aikana.

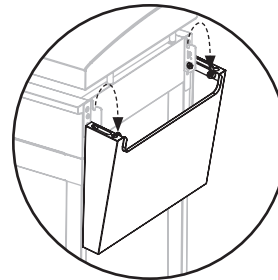

Nosta ja taita sivuhyllyä, kun siirrät tai varastoit tarvittaessa.
(Hyllyjen muotoilu voi vaihdella.)



KÄYTTÖOHJEISIIN

KAASUJÄRJESTELMÄ

KAASUPULLON HANKINTA JA TÄYTTÖ

- Käytä vain niitä hyvämaineisia yrityksiä, jotka tarkastavat, tarkastavat, testaavat ja sertifioivat sylinterinsä. Nestekaasuliikkeen tulee tyhjentää uusi sylinteri ennen täyttöä.
- Täyttö on suoritettava erillään sytytyslähteistä.
- Jälleenmyyjäsi voi auttaa sinua sovittamaan uuden nestekaasupullon laitteeseesi.


Tämä laite soveltuu käytettäväksi vain matalapaineisen butaani- tai propaanikaasu- tai nestekaasuseosten kanssa, jotka on varustettu sopivalla matalapainesäätimellä joustavan letkun kautta.

KAASUSYLINTERIN ENIMMÄISKOON TULEE OLLA:

- Halkaisija: (320 mm / 12.7 tuumaa)
- Korkeus: (600 mm / 23.6 tuumaa) (säädin mukana).

TARKISTA TIIVISTE ENNEN KÄYTTÖÄ

Venttiilin ulostuloaukon tiivisteessä voi ajan myötä näkyä merkittäviä ja näkyviä vaurioita tai heikkenemistä, jotka voivat aiheuttaa vuodon, vaikka liitäntä olisi kiristetty.

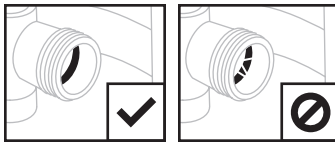

- Tiivisteiden silmämääräinen tarkastus on suoritettava aina, kun nestekaasusylinteri vaihdetaan tai täytetään.
- Kaikki nestekaasusylinterit, joissa on kuvan mukaisia vaurioita tai huonontumista, mukaan lukien näkyviä halkeamia ja kuoppia, on palautettava käyttämättömänä myyjälle.


LIITTIMET & LETKUT

Varmista ennen liittämistä ja käyttöä, ettei kaasupullon, säätimen, letkun, polttimen ja poltinporttien päähän ole tarttunut roskia tai vaurioita. (Kulunut tai vaurioitunut letku/säädin on vaihdettava Blackstonen hyväksymään malliin ennen laitteen käyttöä.)

- Metalliliittimien vuosittaista tarkastusta ja kiristämistä suositellaan.
- Varmista, että letku ei ole tukossa, mutkalla tai kosketuksissa mihinkään laitteen osaan muualla kuin sen liitännässä.
- Letkun ja säätimen on oltava sovellettavan EN-standardin (BSEN 12864 tai EN 16129) mukaisesti sertifioituja ja paikallisten määräysten mukaisia.
- Vaihda joustava letku, kun kansalliset olosuhteet sitä edellyttävät ja/tai sen voimassaoloajasta riippuen.
- Jos letku vaihdetaan, se on kiinnitettävä laitteeseen ja säätimen liitäntöihin letkunkiristimillä.
- Tarkista letkukokoonpanon säätimen päässä oleva kuminen O-rengas vähintään kerran vuodessa. Jos se näyttää kuluneelta tai halkeilevalta, vaihda se. (Säätimen ja letkun odotettavissa oleva elinikä on 2 vuotta.)
- Joustavan letkun pituus ei saa ylittää (1.5 m / 4.9 ft). Suomessa pituus ei saa ylittää (1.2 m / 3.9 ft).


VAROITUS

Väärän säätimen tai letkun käyttö ei ole turvallista; Tarkista aina ennen laitteen käyttöä, että sinulla on oikeat osat. Ota yhteyttä nestekaasun jälleenmyyjään saadaksesi tietoa sopivasta kaasusylinterille sopivasta säätimestä.

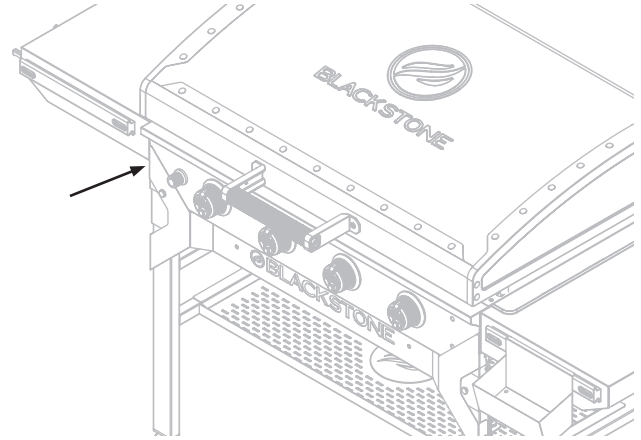

LIITÄ KAASUPULLO

VAIHE 01 Säädin ja letku on liitettävä oikein laitteeseen.

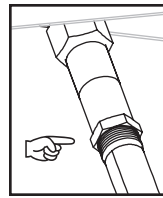

Kaasukiskon venttiili sijaitsee polttimen alla laitteen sivussa.

Mutterin kiristämiseen liitoskierteeseen on käytettävä avainta.




Jos käytät polttoainepuristinta, kiinnitä letkun väkänen kaasukiskoon.

(Väike on vasenkätinen lanka.)

VAIHE 02 Kohdista säädin venttiilin ulostulon kanssa. ÄLÄ käännä liitoskierrettä ristiin.

Jos yhdistämistä ei voida suorittaa loppuun, irrota säädin ja toista tämä vaihe.

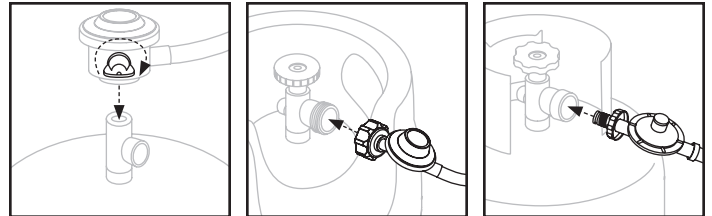


- Irrota säädin sylinteristä (säätimen mukana toimitettujen ohjeiden mukaan), kun laitetta ei käytetä.
- Kaasupulloa vaihdettaessa toista ohjeet kohdasta "Liitä kaasupullo". Liitäntä on tehtävä erillään kaikista sytytyslähteistä.



KUINKA KYTKEÄ KAASU PÄÄLLE:

Käännä käsipyörää vastapäivään 1-3 kierrosta.

Käännä venttiili PÄÄLLE.

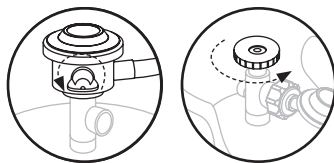

VAROITUS

Pakkassäädin tarkoittaa ongelmaa. Sulje välittömästi nestekaasusylinterin venttiili ja soita paikalliseen nestekaasujälleenmyyjään saadaksesi apua.

UUOTOTESTIN OHJEET

- Tarkista uusien ja vaihdettujen nestekaasusylinterien vuoto ENNEN laitteeseen liittämistä.
- ÄLÄ tupakoi vuoto-testin aikana.
- ÄLÄ käytä avotulta kaasuvuotojen tarkistamiseen.
- Laite on testattava vuoto-testillä ulkona hyvin ilmastoidussa tilassa, kaukana sytytyslähteistä, kuten kaasun- tai sähkölaitteista.
- Pidä laite poissa avotulesta tai kipinöistä vuoto-testin aikana.

VAIHE 01 Sammuta kaasunsyöttö kaasupullon venttiilistä. Varmista, että säätimet on kytketty pois päältä.

Liitä säädin sylinteriin ja ON/OFF-venttiili polttimeen, varmista, että liittännät ovat kunnolla kiinni ja kytke sitten kaasu PÄÄLLE.

VAIHE 02 Valmista vuotojenetsintäliuos suhteessa 90% sekoittamalla (22.2 ml / 1.5 rkl) käsi-/astianpesuainetta (236.6 ml / 1 kuppi) vettä.

VAIHE 03 Levitä liuos puhtaalla siveltimellä venttiilien liitoskohtiin ja koko säätimen letkun pituudelle.


VAIHE 04 Jos havaitset vuotoja (joista ilmaistaan kasvavat kuplat), sammuta kaasu välittömästi ja kiristä liittännät uudelleen.

VAROITUS

Jos vuotoja ei voida pysäyttää, älä yritä korjata. Ammattitaitoisen valtuutetun jälleenmyyjän on vaihdettava säädin Blackstonen hyväksymään malliin.

Jos rasvaa tai muuta kuumaa materiaalia tippuu venttiiliin, letkuun tai säätimeen:

1. Katkaise kaasun syöttö välittömästi.
2. Selvitä syy ja korjaa se.
3. Puhdista ja tarkasta venttiili, letku ja säädin.
4. Suorita vuoto-testi.

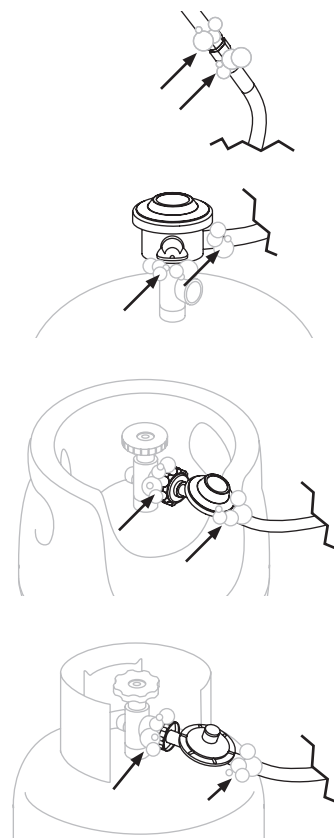

Nestekaasusylinterin syöttöjärjestelmä on järjestettävä höyrynpistoa varten.

- Pidä uudet nestekaasusylinterit aina pystyasennossa käytön, kuljetuksen tai varastoinnin aikana.
- Pidä sylinterikotelon tuuletusaukot aina vapaina ja puhtaina roskista.


IRROTA NESTEKAASUPULLO

- Irrota nestekaasupullo ennen laitteen siirtämistä tai varastointia.
- Laitteen säilytys sisätiloissa on sallittua vain, jos nestekaasupullo on irrotettu ja irrotettu laitteesta.

VAIHE 01 Käännä polttimeen venttiili OFF-asentoon.

VAIHE 02 Käännä säiliön venttiili kokonaan OFF-asentoon (myötäpäivään vasteeseen asti).

VAIHE 03 Irrota säädinkokoonpano säiliön venttiilistä kiertämällä pikaliitinmutteria vastapäivään.

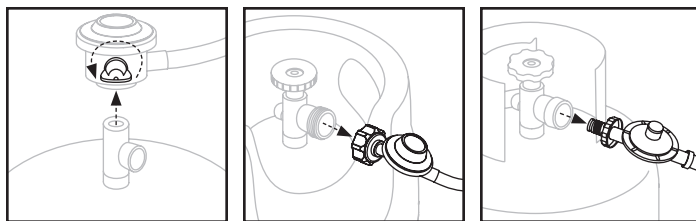

NESTEKAASUSYLINTEREIDEN SÄILYTYS

VAROITUS

- Älä säilytä ylimääräistä nestekaasupulloa tämän laitteen alla, lähellä tai sisällä.
 - Älä täytä nestekaasusylinteriä yli 80% täyteen.
- Jos yllä olevia ohjeita ei noudateta tarkasti, seurauksena voi olla tulipalo, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.

- Nestekaasusylinteri on kytkettävä pois päältä, kun laitetta ei käytetä.
- Nestekaasupulloja on säilytettävä ulkona ja poissa lasten ulottuvilta.
- ÄLÄ säilytä nestekaasupulloa rakennuksessa, autotallissa tai missään muussa suljetussa tilassa.
- ÄLÄ säilytä nestekaasusylinteriä paikassa, jossa lämpötila voi nousta yli (50°C / 122°F).
- Jos haluat poistaa kaasun nestekaasusylinteristä, ota yhteyttä valtuutettuun nestekaasujälleenmyyjään tai paikalliseen palokuntaan. ÄLÄ päästä nestekaasua (LPG) ilmakehään.
- Propanin tilavuus sylinterissä vaihtelee lämpötilan mukaan.



SYTYTYSOHJEET

1. TAKAISKUVENTTIILIT

⚠ Varmista, että kaasu on POIS PÄÄLTÄ, ennen kuin tarkistat laitteen venttiilit. Kytke/käännä kaasu päälle, kun olet tarkistanut venttiilit. Avaa konepelti/kansi ennen sytytystä.

VAIHE 01 Käännä kaikki säätönupit ❶ off-asentoon.


VAIHE 02 Paina säätönupit sisään ja vapauta.

VAIHE 03 Käännä säätönupit asentoon LOW ja käännä sitten takaisin asentoon OFF.

(Jos säätönupit eivät ponnahta takaisin tai käänny tasaisesti, ota yhteyttä asiakastukeen.)

2. PARISTOKÄYTTÖINEN SYTYTYSVIRTA

VAIHE 01 Aseta yksi (1) AA-paristo sytytyspainikkeen alle. Kierrä painike paikoilleen positiivisen navan päälle.

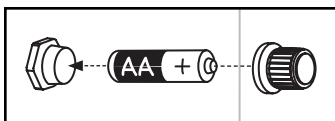

Puhdista akku ja laitteen koskettimet ennen akun asentamista.



VAIHE 02

❷ Paina ja pidä painettuna sytytyspainiketta.

❸ Paina ja käännä säätönuppi asentoon HIGH.

(Sytytä jokainen poltin yksi kerrallaan. Vapauta sytytyspainike, kun kaikki polttimet palavat.)


❹ Säädä lämpötila halutulle tasolle.

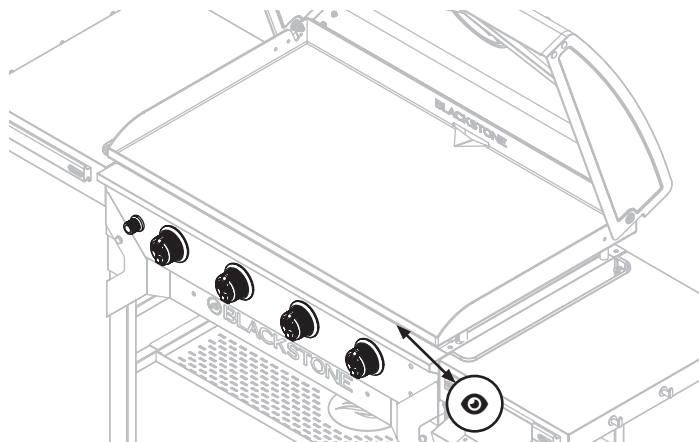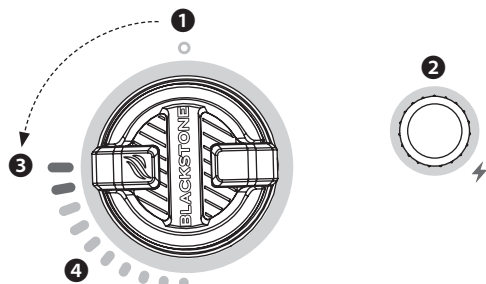


3. TARKISTA AINA POLTTIMEN LIEKKI ENNEN KÄYTTÖÄ

↔ Katseluetaisyys: vähintään (45.8 cm / 18 tuumaa).

TERVE LIEKKIKUVIO

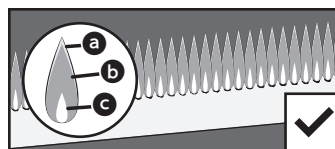

KELTAINEN TAI EPÄSÄÄNNÖLLINEN

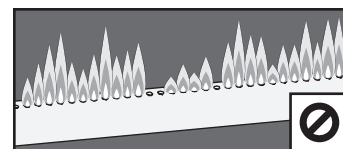

a Keltaisia välkkymiä. b Tummansininen. c Eloisa sininen.

• Kun lämpötilaksi on asetettu KORKEA, liekkien tulee olla suurempia kuin silloin, kun lämpötila on asetettu tilaan LOW.

• Jos liekit ovat keltaisia, epäsäännöllisiä, odottamattomassa paikassa tai sammuvat äkillisesti, sammuta laite ja siirry Vianetsintä-kappaleeseen.

VAROITUS

Jos poltin ei syty kaasunsyöttöventtiilin ollessa auki, kaasu virtaa edelleen ulos polttimesta ja voi syttyä vahingossa/vahingossa ja aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Jos sytytys ei tapahdu 5 sekunnissa:

1. Kytke laite pois päältä.
2. Odota 5 minuuttia.
3. Toista valaistustoimenpiteet.

Jos poltin ei syty, sammuta laite ja siirry Vianetsintä-lukuan.

HUOMIO

Jos laitteessasi on liesituuletin/kansi, sen jättäminen kiinni polttimien ollessa alhaisella teholla yli 10 minuutiksi voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja palovammoja. Kannen/kannen/kuvun TÄYTYY olla auki, kun laitetta käytetään.



KUINKA KÄYTTÄÄ PARILAASI

Omnivore Blackout -paistolevyysi on esikäsitelty elintarvikelaatusella öljyllä käyttömukavuuttasi ajatellen.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA:

VAIHE 01 Puhdista paistotaso vedellä pakkausmateriaalien, pölyn ja roskien poistamiseksi. (ÄLÄ käytä saippuaa.)

VAIHE 02 Kuivaa kokonaan.

Huomautus: Ruoka saattaa aluksi tarttua kiinni. Paistolevyn mauste- ja tarttumattomuusominaisuudet paranevat ajan myötä.

LISÄMAUSTE:

Lisää maustekerroksia paistolevyille seuraavasti:

VAIHE 01 Aseta kaikki polttimet täydelle teholle ja odota 10 minuuttia.

VAIHE 02 Pidä paperipyyhettä tai puuvillakangasta pihdeillä ja levitä ohut kerros (29.6–44.4 ml / 2–3 tbsp) mausteöljyä koko paistopinnalle.

VAIHE 03 Kun öljy lakkaa savua- masta, toista **VAIHE 02** 3–4 kertaa.

MITÄ ÖLJYÄ ON PARASTA KÄYTTÄÄ?

- Blackstone Mauste- ja valurau- tahoitoaine.
- Mikä tahansa kasvipohjainen ruokaöljy.
- Renderoitua eläinrasvaa ilman lisäaineita.



⚠ HUOMIO

Hävitä asianmukaisesti rievut/pyyhkeet, joita käytetään öljyn levittämiseen parilalla, jotta vältetään itsestään syttyvistä tulipaloista.

Oikeissa olosuhteissa rievuissa tai pyyhkeissä jäänyt öljy voi hapettua kauan sen jälkeen, kun se on poistettu lämmönlähteestä. Hapetusprosessi itsessään tuottaa lämpöä, joka, jos sitä ei hajoa, voi kerääntyä ja saattaa aiheuttaa räntien/pyyhkeiden ja ympäröivän materiaalin syttymisen.

⚠ HUOMIO


Tämä laite on kuuma käytön aikana ja sen jälkeen. Käytä pitkävartisia ruokailuvälineitä ja uunikintaita/suojakäsineitä käsitellessäsi mahdollisesti kuumia osia suojautuaksesi palovammilta ja roiskeilta.

RESEPTJÄ JA RUOANLAITTOVINKKEJÄ

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 @blackstoneproducts

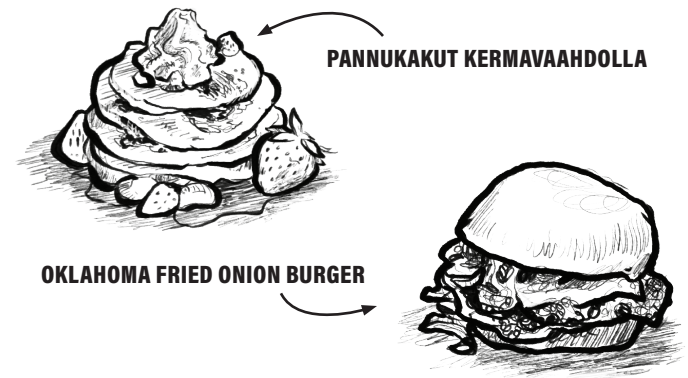

HUOMAUTUS

Älä säilytä mitään esineitä (7.72 cm:n / 3 tuuman) säteellä paistolevyn pinnasta käytön aikana.



GRIDDLEN PUHDISTAMINEN



Puhdista grillauslevy jokaisen käyttökerran jälkeen, kun se on vielä lämmin.

Huomautus: ÄLÄ käytä saippuaa parilalla. Tämä tuhoaa parilan mausteet.

VAIHE 01 Levitä paistinpannun pinnalle muutama millilitra/ruokalusikallinen vettä ja kaavi sitten vesi ja roskat rasva-astiaan.



VAIHE 02 Anna jäähtyä ennen kuin levität ohuen kerroksen ruokaöljyä mausteiden säilyttämiseksi ja paistinpannun pinnan suojaamiseksi.



TYHJENNÄ RASVAKUPPISI

Rasvakuppi on poistettava ja tyhjennettävä jokaisen käytön jälkeen.

Huomautus: Varmista, että paistotaso on tasaisella alustalla, jotta rasva ja vesi pääsevät valumaan takimmaista rasvanpoistoaukkoa kohti.


⚠️ HUOMIO

Rasvakuppi on kuuma käytön aikana ja sen jälkeen. Älä poista rasvakuppia ennen kuin parila on täysin jäähtynyt.

RUOSTEEN ESTÄMINEN

- ÄLÄ altista paistotason pintaa vedelle käyttökertojen välillä. Kuivaa se aina välittömästi.
- Käytä paistinpannua usein. Joka kerta, kun kypsennät, lisäät mausteita, mikä vähentää ruostumisen todennäköisyyttä ja parantaa paistolevyn tarttumattomuutta.

Huomautus: Jos asut kosteassa tai rannikko-ilmastossa, parilaasi saattaa vaatia useammin pinnoitusta käyttökertojen välillä.

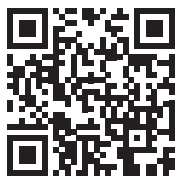

Jos ruostetta esiintyy: Hankaa se pois teräsvillalla, hienojakoisella hiekkapaperilla tai hohkakivellä ja käsittele vaurioitunut pinta uudelleen.

⚠️ VAROITUS

Rasvan kerääntyminen voi aiheuttaa tulipalon. Puhdista kaikki laitteen osat, jotka kuumenevat ja joihin kerääntyy rasvaa jokaisen käytön jälkeen.

⚠️ HUOMIO

Kaikki puhdistus- ja huoltotoimenpiteet tulee suorittaa, kun laite on jäähtynyt ja kaikki on sammutettu.

HUOMAUTUS

Älä käytä Citrisolia, hankaavia puhdistusaineita tai tiivistettyjä puhdistusaineita laitteessa. Tämä voi johtaa osien vaurioitumiseen ja rikkoutumiseen.

- ÄLÄ käytä hankaustyyynyä alueilla, joissa on grafiikkaa.
- Jos keittopinnan puhdistamiseen käytetään harjasharjaa, varmista ennen ruoanlaittoa, ettei keittopinnoille jää irtonaisia harjaksia.
- Pese laitteen runko lämpimällä saippuavedellä ja pyyhi se heti kuivaksi hankaamattomalla liinalla. (ÄLÄ anna puhdistusaineiden vaikuttaa huokoisilla pinnoilla pitkään.)

SÄILYTYS JA SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO

⚠️ VAROITUS

Älä siirrä laitetta käytön aikana. Anna laitteen jäähtyä (46°C / 115°F) lämpötilaan ennen siirtämistä tai varastointia.

Tarkista ja kiristä irtonaiset osat, erityisesti ennen laitteen kuljetusta tai siirtämistä ja sen jälkeen.




Peitä laite, kun sitä säilytetään ulkona. ÄLÄ säilytä paikassa, jossa vesi kerääntyy.



POLTINKOKOONPANON PUHDISTUS

Hämähäkit ja hyönteiset voivat pesiä ja tukkia polttimen/venturin putken aukon kohdalla.

Takatulipalon riskin vähentämiseksi alla olevaa toimenpidettä tulee noudattaa vähintään kerran kuukaudessa, kun hämähäkit ovat aktiivisimpia tai kun laitetta ei ole käytetty vähään aikaan.

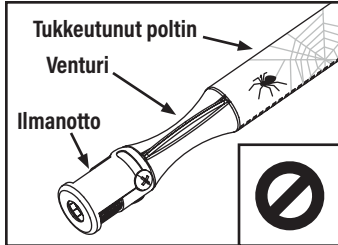

VAROITUS

Tukkeutunut poltin voi aiheuttaa tulipalon laitteen alla.

Poltin tulee poistaa ja puhdistaa aina, kun tukoksia löytyy.

VAIHE 01 Irrota säädinkokoonpano nestekaasusylinteristä kääntämällä pikaliitinmutteria myötäpäivään.

- Irrota paistinpannu (pidä kiinni sivuilta).
- Irrota poltin vetämällä polttimen pidikkeestä. Käytä ruuvimeisseliä tai pihtejä.

VAIHE 02 Nosta poltin varovasti ylös ja pois kaasuventtiilin aukosta.

VAIHE 03 Puhdista polttimen sisäpuoli:


- Suorita kapea pulloharja polttimen läpi useita kertoja. (ÄLÄ käytä teräsharjoja)
- Käytä paineilmaa polttimen puhaltamiseen. (Käytä silmäsuojaimia)



VAIHE 04 Harjaa polttimen koko ulkopinta lian poistamiseksi.




VAIHE 05 Puhdista tukkeutuneet portit jäykällä langalla, kuten avoimella paperiliittimellä.



VAIHE 06 Vaihda polttimet varovasti ja kiinnitä ne uudelleen kiinnittäen huomiota sytytysneulan sijaintiin.

⚠ Kaasuputken polttoainesuutin on kytkettävä uudelleen polttimen aukkoon.

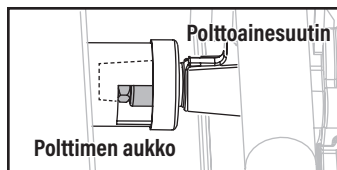



ONGELMIEN KARTTOITTAMINEN

POLTIN EI SYTY

Jos sytytys ei tapahdu 5 sekunnissa:

VAIHE 01 Kytke laite pois päältä.

VAIHE 02 Odota 5 minuuttia.

VAIHE 03 Toista valaistustoimenpiteet.

Jos tämä ei auta, yritä sytyttää laitteesi tulitikulla syyn selvittämiseksi.


YHDISTÄ VALAISTUSOHJEET

Ennen kuin aloitat, tarkista kaasuvuodot. Avaa konepelti (jos mahdollista).

VAIHE 01 Käännä säätimet asentoon OFF.

VAIHE 02 Sytytä tulitikku (tai pitkä sytytin), jonka pituus on vähintään (28 cm / 11 tuumaa).


VAIHE 03 Aseta liekki polttimen viereen.

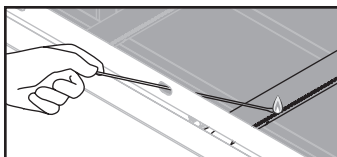

VAIHE 04 Käännä polttimen säädin asentoon MATALA. Varmista, että poltin syttyy ja palaa jatkuvasti.

KAASU EI PÄÄSE POLTTIMIIN

LIEKIT OVAT Keltaisia tai Epäsäännöllisiä

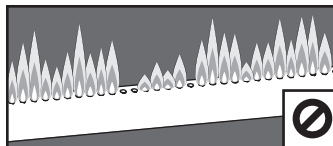

- Polttimen liekit ovat epäjohtomukaisia.
- Liekin korkeus laskee, kun toinen poltin sytytetään.
- Laite ei saavuta korkeaa lämpöä tai lämpenee epätasaisesti.

MAHDOLLISET SYYT

Kaasupullo on tyhjä tai alhainen.

(Ei koske, jos se on kytketty maakaasuun)

Säätimen virtausta rajoittava laite laukesi.

(Ei koske laitteita, joissa ei ole pysyvästi kiinnitettyä säädintä)

RATKAISU

Täytä tai vaihda kaasupullo.

Nollaa turvajärjestelmä:

VAIHE 01 Sammuta laite, sulje kaasupullon venttiili ja irrota säädin kaasupullost.

VAIHE 02 Odota viisi minuuttia, jotta paine haihtuu, kytke sitten säädin takaisin kaasusylinteriin ja avaa kaasusylinterin käsipyörä hitaasti yhdestä kolmeen kierrosta.


VAIHE 03 Sytytä laitteesi.

Jos tämä ei toimi, säädin voi juuttua turva-asentoon. Ota yhteyttä asiakastukeen varaosia varten.

Esteitä polttimessa.

Puhdista poltinskykkö poistaaksesi tukos.

LIEKKI ODOTTAMATTOMASSA PAIKASSA

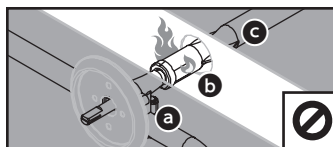

- a Kaasuputki ja venttiilit.
- b Ilmanotto/aukko.
- c Poltin.

MAHDOLLISET SYYT

Jokin tukkii polttimen venturin.

RATKAISU

Ota yhteyttä asiakastukeen, jotta laite ei vahingoitu.

JOS TULITIKKU EI VOI SYTYTTÄÄ LAITETTASI:

MAHDOLLISET SYYT

Kaasu ei pääse polttimiin.

RATKAISU

Katso kohta "Kaasu ei pääse polttimiin".

JOS TULITIKKU VOI SYTYTTÄÄ LAITTEESI:


MAHDOLLISET SYYT

Sytytysjohto väärin kohdistettu.

RATKAISU

Sammuta kaasu ja varmista, että sytytysneula on:

- Sijaittu (3~7 mm / 1/8~1/4 in) etäisyydelle polttimesta.
- Kohdissa polttimen reiän kanssa.
- Tuottaa näkyvän kipinän.

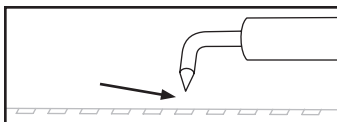


Sytytysjärjestelmän vaurioituminen.

Ota yhteyttä asiakastukeen varaosia varten.

Tyhjä / väärin asennettu akku.

Tarkista akkujen kierrätyksestä ja hävittämisestä ympäristön suojelemiseksi Internetistä tai paikallisesta puhelinluettelosta paikalliset kierrätyskeskukset ja/tai noudata paikallisten viranomaisten määräyksiä.

Vaihda uuteen paristoon.




- Varmista, että akku on asennettu oikein napaisuuden suhteen (+ ja -).
- Poista paristot laitteista, joita ei aiota käyttää pitkään aikaan.
- Poista käytetyt paristot välittömästi.



Tämä sivu jätettiin tarkoituksella tyhjäksi



BLACKSTONE®

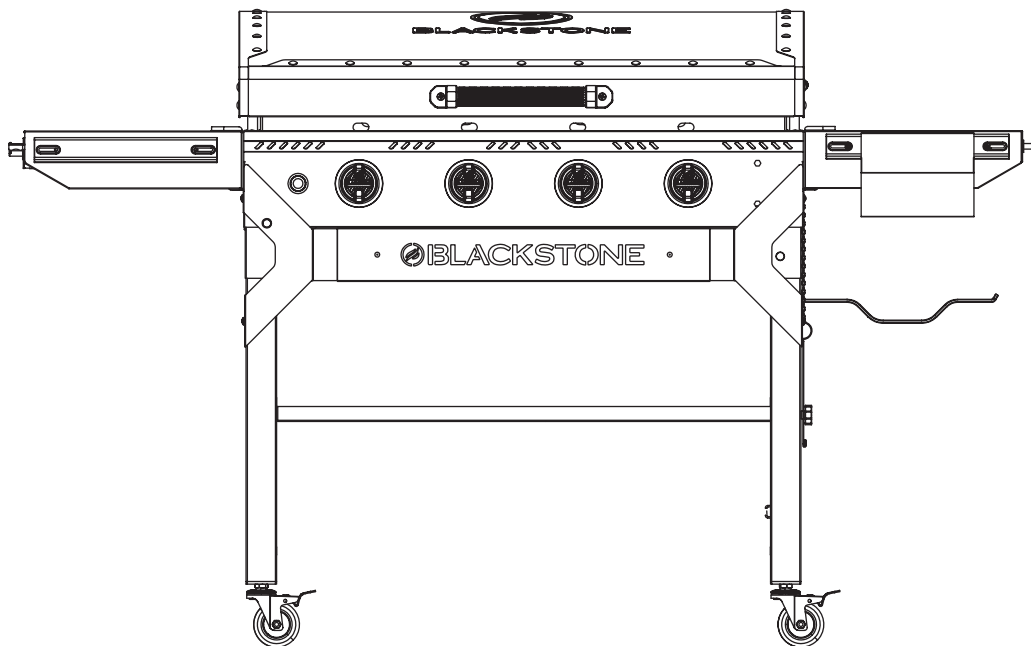

MANUAL DE UTILIZARE | INSTRUȚIUNI DE ASAMBLARE PENTRU GRĂȚARUL DE GAZ EXTERIOR

36" TAVĂ CU GLUGĂ ȘI POLIȚĂ EXTENSIBILĂ

CUPRINS

INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ	02
RELAȚII CLIEȚI	03
GHID DE ASAMBLARE	04
INSTRUȚIUNILE DE OPERARE	10
DEPANARE	16

IMPORTANT:

Utilizați numai în aer liber.

Citiți instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul.

Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

Dacă aveți întrebări cu privire la asamblare sau operare, consultați dealerul sau compania de gaz GPL.



POATE REZULTA UN INCENDIU SAU EXPLOZII PERICULOASE DACĂ INSTRUCȚIUNILE SUNT IGNORATE.

Este responsabilitatea consumatorului să se asigure că aparatul este asamblat, instalat și îngrijit corect. Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual poate duce la răni și/sau daune materiale.

CHEIE DE ALERTĂ DE SIGURANȚĂ

⚠ PERICOL

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va duce la moarte sau vătămări grave.

⚠ PRUDENȚĂ

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări minore sau moderate.

⚠ AVERTIZARE

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la moarte sau vătămări grave.

ÎNȘTIINȚARE

Indică informații considerate importante, dar care nu sunt legate de pericol (de exemplu, mesaje legate de daune materiale).

INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

COD PIN:  **CE:** 2531DN-0117  **UKCA:** 8504DO-0003
2531-26 8504-26

Utilizați numai regulatoare și furtunuri aprobate pentru gaz LP la presiunile de mai sus.

MODEL/TIP NR.	2310DK	
APORT DE CĂLDURĂ:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
DIMENSIUNEA DUZEI:	ARZĂTOR UNIC:	TOTAL:
0.82 mm	2.8 kW (203.7 g/h)	11.2 kW (815 g/h)
CATEGORIA GAZELOR:	I3+(28~30/ 37)	
TIPURI DE GAZE:	Butan	Propan
PRESIUNEA GAZULUI:	(28-30) mbar	37mbar
ȚĂRI DE DESTINAȚIE:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
CATEGORIA GAZELOR:	I3B/P(30)	
TIPURI DE GAZE:	Butan, propan sau amestecuri ale acestora	
PRESIUNEA GAZULUI:	(28-30) mbar	
ȚĂRI DE DESTINAȚIE:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODEL/TIP NR.	2310EU	
APORT DE CĂLDURĂ:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
DIMENSIUNEA DUZEI:	ARZĂTOR UNIC:	TOTAL:
0.72 mm	2.8 kW (203.7 g/h)	11.2 kW (815 g/h)
CATEGORIA GAZELOR:	I3B/P(50)	
TIPURI DE GAZE:	Butan, propan sau amestecuri ale acestora	
PRESIUNEA GAZULUI:	50 mbar	
ȚĂRI DE DESTINAȚIE:	AT, CH, DE, SK	

PENTRU SIGURANTA TA

Dacă simți miros de gaz:

1. Oprii alimentarea cu gaz la butelia de gaz.
2. Stinge toate flăcările goale; nu utilizați niciun aparat electric.
3. Aerisiți zona.
4. Verificați dacă există scurgeri, așa cum este detaliat în acest manual.
5. Dacă mirosul persistă, contactați imediat dealerul sau furnizorul de gaz.

PRECAUȚII

1. Testați scurgerile tuturor conexiunilor după fiecare umplere a rezervorului.
2. Nu verificați niciodată scurgerile cu o flăcără deschisă, utilizați întotdeauna o soluție de apă cu săpun.
3. NU depozitați sau folosiți benzină sau alți vapori și lichide inflamabile în apropierea acestui aparat.
4. Orice butelie de gaz neconectată pentru utilizare nu trebuie depozitată în apropierea acestui aparat sau a oricărui alt aparat.

⚠️ AVERTIZARE: Părțile accesibile pot fi foarte fierbinți. Țineți copiii mici departe.


- Acest aparat trebuie ținut departe de materiale inflamabile în timpul utilizării.
- Nu mutați aparatul în timpul utilizării.
- Oprii alimentarea cu gaz la butelia de gaz după utilizare.
- Nu modificați aparatul. Piese sigilate de producător sau de agentul acestuia nu trebuie modificate de către utilizator.

AMENAJAREA SPAȚIULUI TĂU EXTERIOR

- Acest aparat trebuie utilizat numai în aer liber, pe o suprafață plană.
- Temperatura ambientală minimă de funcționare este de (-18°C / 0°F).
- Nu utilizați acest aparat în interiorul clădirilor, garajelor sau în orice altă zonă închisă.
- Nu instalați acest aparat în sau pe o barcă.
- Nu instalați acest aparat în sau pe un vehicul de agrement.

CERINȚE DE AUTORIZARE

- Nu utilizați acest aparat pe sau sub nici un apartament sau un balcon sau terasă.
- Nu obstrucționați fluxul de aer de ardere și ventilație.
- Nu utilizați acest aparat sub construcție combustibilă deasupra capului.
- Distanță minimă laterală și spate:
A = (100 cm / 36 in) față de toate construcțiile combustibile.




ZONE EXTERIOARE PROTEJATE:


Toate deschiderile trebuie să fie permanent deschise; ușile culisante, ușile de garaj, ferestrele sau deschiderile ecranate nu sunt considerate deschideri permanente.

Un aparat este considerat a fi în aer liber dacă este instalat cu un adăpost care nu include mai mult de:


- a. Cu pereți pe trei laturi, dar fără acoperire.

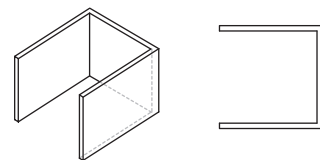

- b. Într-o incintă parțială care include un capac superior și nu mai mult de doi pereți laterali. Pereții laterali pot fi paraleli, ca într-o cale de ventilație, sau în unghi drept unul față de celălalt.

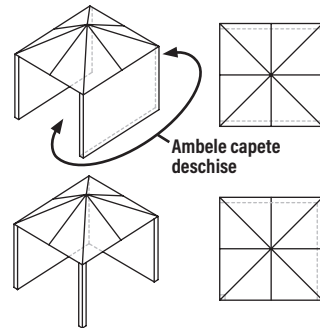

- c. Într-o incintă parțială care include un capac superior și trei pereți laterali, atâta timp cât 30% sau mai mult din periferia orizontală a incintei este permanent deschisă.

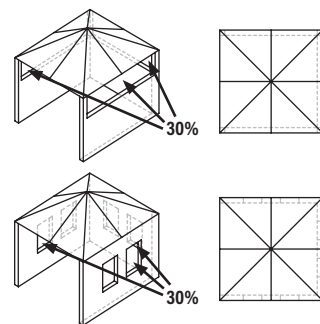



RELAȚII CLIENȚI

LOCAȚIA NUMĂRULUI DE SERIE

Pentru a vă înregistra produsul, va trebui să furnizați numărul de serie al aparatului.

Numărul de serie poate fi găsit pe eticheta producătorului/pe autocolantul mare argintiu de pe aparat.



MANUAL DE UTILIZARE DIGITAL

Acest manual poate fi găsit pe site-ul web al distribuitorului sau contactând serviciul de asistență pentru clienți.

CONTACTAȚI-NE:

- Pentru întrebări, nelămuriri și asistență clienți.
- Pentru a vă înregistra produsul.
- Înainte de a returna acest aparat la distribuitor.
- Pentru orele de funcționare și limbile vorbite.

EUROPA

Apel local: 318002255872

Email: support@blackstoneproducts.eu

GARANȚIE

North Atlantic Imports, LLC garantează acest produs împotriva defectelor de materiale și de manoperă pentru perioada (perioadele) de timp specificată (specificate) mai jos, atunci când este asamblat și utilizat în conformitate cu Manualul de utilizare însoțitor. În măsura în care apar astfel de defecte, North Atlantic Imports, LLC, la discreția sa, va furniza gratuit piesa (piesele) de schimb corespunzătoare.

În niciun caz North Atlantic Imports, LLC nu va fi răspunzătoare pentru daune consecutive, indirecte sau accidentale rezultate din instalarea, utilizarea sau defecțiunea produsului.

Această garanție NU acoperă:

- Costurile de inspecție sau forța de muncă pentru înlocuirea oricărei piese defecte;
- Defecte cosmetice care nu afectează performanța sau integritatea produsului;
- Uzură normală;
- Daune cauzate de vandalism; acte ale naturii, inclusiv, dar fără a se limita la vânt, furtuni, grindină, inundații;
- Asamblare, instalare sau utilizare necorespunzătoare;
- Decolorarea sau decolorarea finisajului ca urmare a expunerii la substanțe chimice, scurgeri, bazin sau apă sărată;
- Coroziune/rugina.

Acest produs a fost conceput pentru siguranță și calitate. Orice modificări aduse produsului original ar putea compromite integritatea structurală sau funcția acestuia și ar putea duce la defecțiuni ale produsului sau vătămări corporale. Ca atare, modificarea acestui produs anulează toate garanțiile.

Acest produs este NUMAI UTILIZAT REZIDENȚIAL și nu este în scopuri comerciale, contractuale sau alte scopuri nerezidențiale. North Atlantic Imports, LLC declină orice alte declarații și garanții de orice fel, exprese sau implicite.

Garanția se aplică cumpărătorului inițial și este netransferabilă. Nu se aplică accesoriilor sau pieselor care nu sunt furnizate împreună cu produsul, achizițiilor de modele de afișare sau produselor care sunt vândute pe bază de lichiditate sau „ca atare”. Cu toate acestea, este posibil să aveți alte drepturi legale specifice bazate pe legile statului sau țării dvs. de reședință specifice.

North Atlantic Imports, LLC își rezervă dreptul de a schimba sau modifica această garanție în orice moment.

PERIOADA DE GARANȚIE A PRODUSULUI

Măsurată de la data inițială a achiziției, în condiții normale de utilizare.

GARANȚIE DE DOI (2) ANI

Acest produs poate fi acoperit de unul sau mai multe brevete emise în SUA și/sau internaționale și poate include cereri de brevet în curs.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați:

BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone este o marcă înregistrată a North Atlantic Imports, LLC


©2025 North Atlantic Imports. Toate drepturile rezervate.

Distribuit de North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 SUA



GHID DE ASAMBLARE

VEDERE EXPLODATĂ

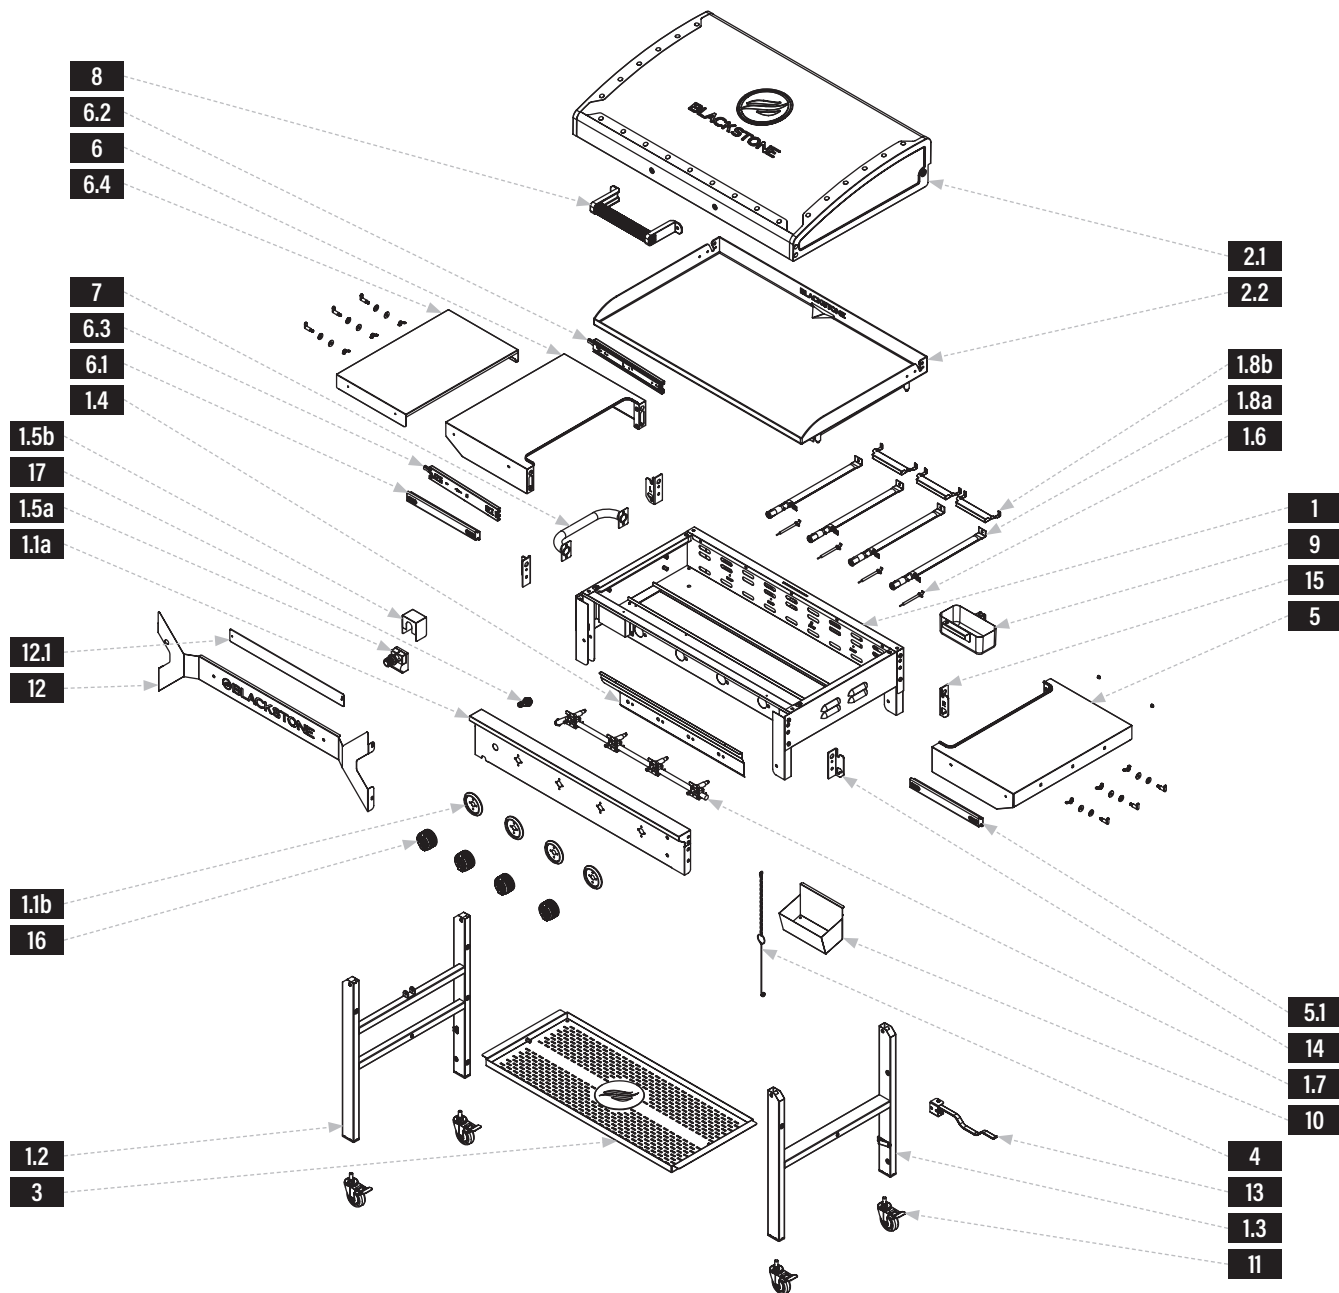

LISTA DE COMPONENTE













PĂRȚI	#
1.1a Panou de control	1
1.1b Cadrele butonului de control	4
1.2 Ansamblu picior stâng	1
1.3 Ansamblu picior drept	1
1.4 Panou deflector	1

PĂRȚI	#
1.5a Aprindere	1
1.5b Scut termic al aprinderii	1
1.6 Ace de aprindere	4
1.7 Sină de gaz și supape	1
1.8a Arzatoare tubulare	4


PĂRȚI	#
1.8b Prin canale	3
2.1 Capota	1
2.2 Blat de grătar	1
5.1 Sina pentru accesorii	1
6.1 Sina pentru accesorii	1
6.2 Alunecare șină stânga	1

PĂRȚI	#
6.3 Alunecare pe șină dreaptă	1
6.4 Extensor de raft	1
12.1 Panou de fundal portocaliu	1

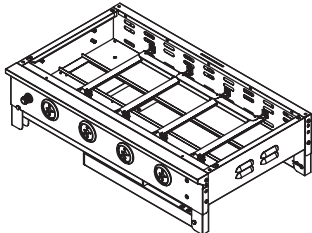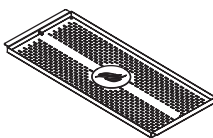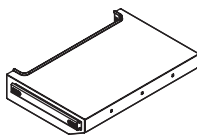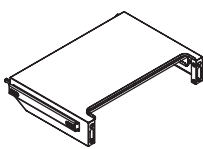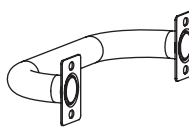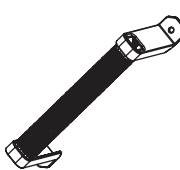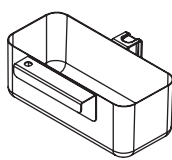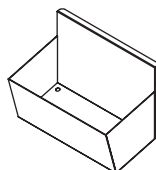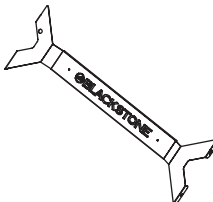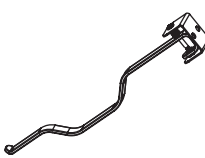

1 Corp (1 bucată)	2 Blat și hotă (1 bucată)	3 Raft de stabilizare (1 bucată)	4 Suport chibrit (1 bucată)	5 Raft lateral dreapta (1 bucată)
				
6 Raft lateral stâng (1 bucată)	7 Mâner lateral (1 bucată)	8 Mâner pentru capotă (1 bucată)	9 Pahar pentru unsoare (1 bucată)	10 Coș de raft (1 bucată)
				
12 Panou cu logo (1 bucată)	13 Suport pentru prosoape de hârtie (1 bucată)	14 Suport raft lateral (L) (2 bucăți)	15 Suport raft lateral (R) (2 bucăți)	16 Butoane de control (4 bucăți)
				
				17 Racord furtun (1 bucată)
				

- 18** Pachet hardware (1 bucată)
- a. șuruburi M6x12 (18 bucăți)
 - b. șuruburi trepte M6 (8 bucăți)
 - c. Piulițe tip rafturi laterale (6 bucăți)
 - d. Șaibe cu fante (6 bucăți)
 - e. Saibe (6 bucăți)
 - f. Cârlige pentru rafturi laterale (6 bucăți)
 - g. Șurub mare (1 bucată)
 - h. Șurub mediu (1 bucată)

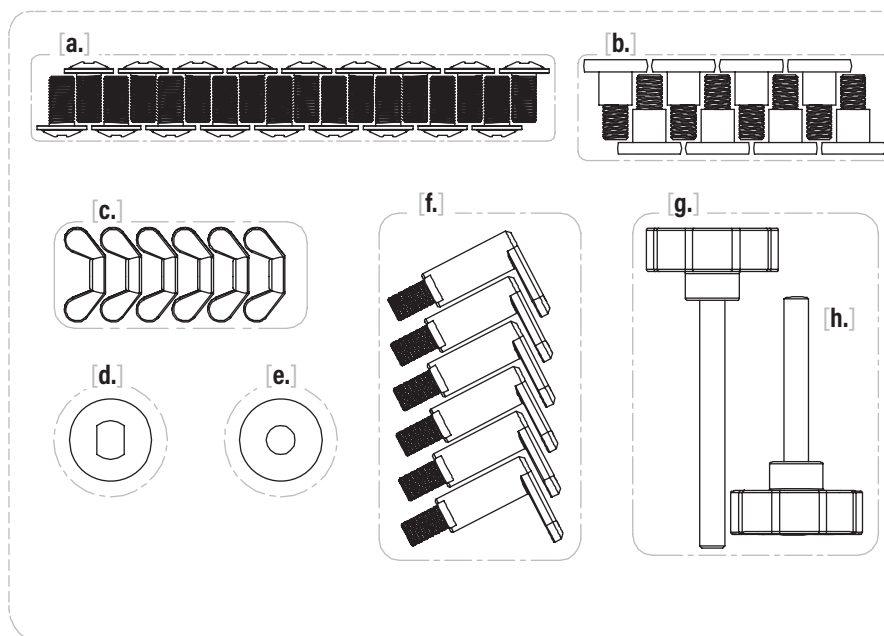



INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

⚠ PRUDENȚĂ

Margini ascuțite și posibile puncte de prindere la despachetare. Purtați mănuși în timpul asamblării.


- Găsiți o zonă mare și curată pentru a vă asambla aparatul.
- Scoateți tot materialul de ambalare înainte de asamblare. (Este posibil să aveți hardware suplimentar sau de rezervă după asamblare.)

⚠ PRUDENȚĂ

Piese grele. Două persoane ar trebui să asambleze acest aparat.

- Înfiletați ușor toate șuruburile/bolțurile de pe fiecare treaptă înainte de a le strânge complet.

ROMÂNĂ



NECESAR PENTRU ASAMBLARE (NU ESTE INCLUS):

Șurubelniță Phillips nr. 3



NECESAR PENTRU UTILIZARE (NU ESTE INCLUS):

0 (1) baterie AA de 1.5 V (pentru aprindere)



PASUL 01 Cu ajutorul altei persoane, scoateți corpul grătarului din ambalaj și așezați-l cu capul în jos pe o suprafață netedă și plană.

Desfaceți și desfaceți picioarele. Utilizați un (1) șurub mare [g.] pentru a atașa raftul de stabilizare la ansamblul piciorului drept.

Utilizați un (1) șurub mediu [h.] pentru a atașa raftul de stabilizare la ansamblul piciorului stâng.


Notă: Acest raft este parte integrantă a stabilității aparatului în timpul utilizării.

PASUL 02 Înșurubați cele patru (4) roți pivotante la ansamblurile picioarelor. (Asigurați-vă că roțile sunt blocate.)

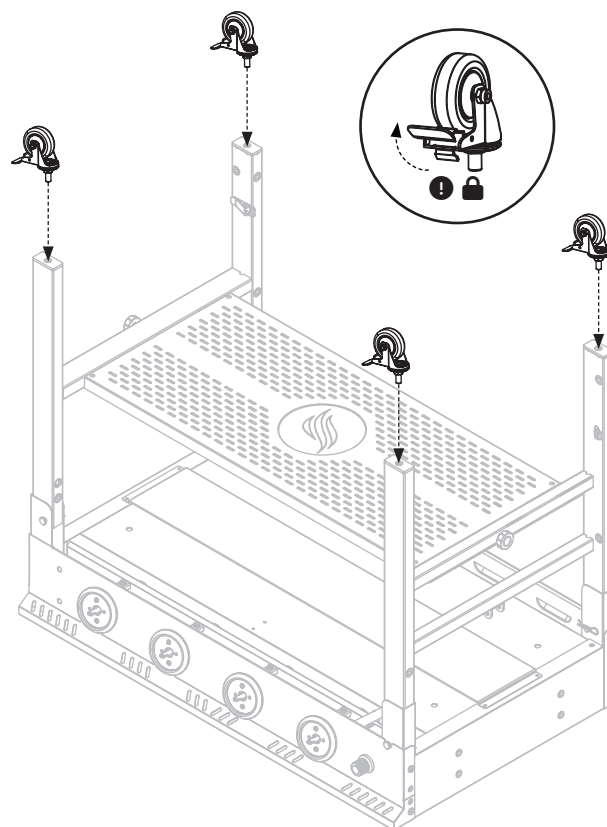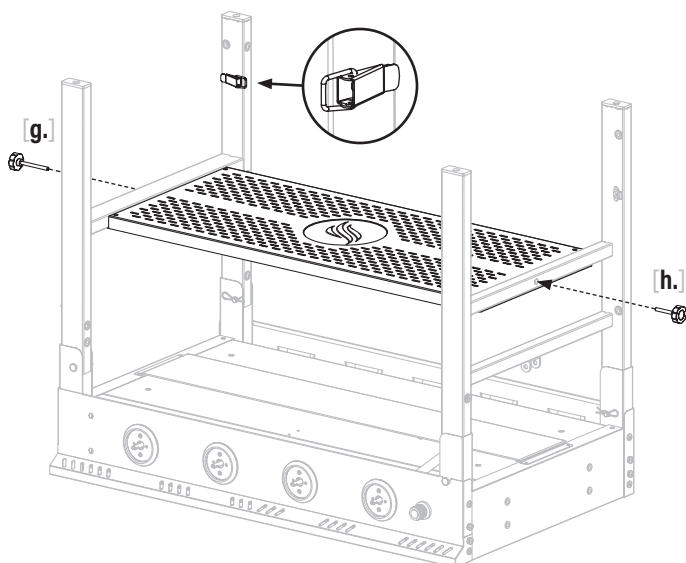




PASUL 03 Cu ajutorul altei persoane, puneți grătarul pe picioare. Utilizați două (2) șuruburi M6x12 [a.] pentru a atașa suportul pentru prosoape de hârtie pe piciorul din față drept.

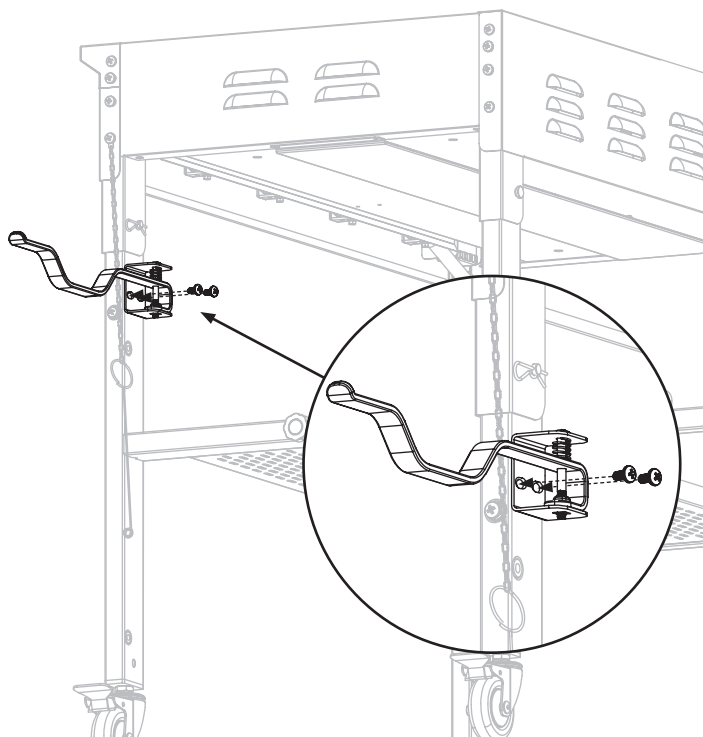


PASUL 04 Deșurubați cele două (2) șuruburi inferioare de pe părțile laterale ale corpului plăcii.


Utilizați aceste două șuruburi și două (2) șuruburi M6x12 [a.] pentru a atașa panoul cu logo pe partea din față a plăcii.

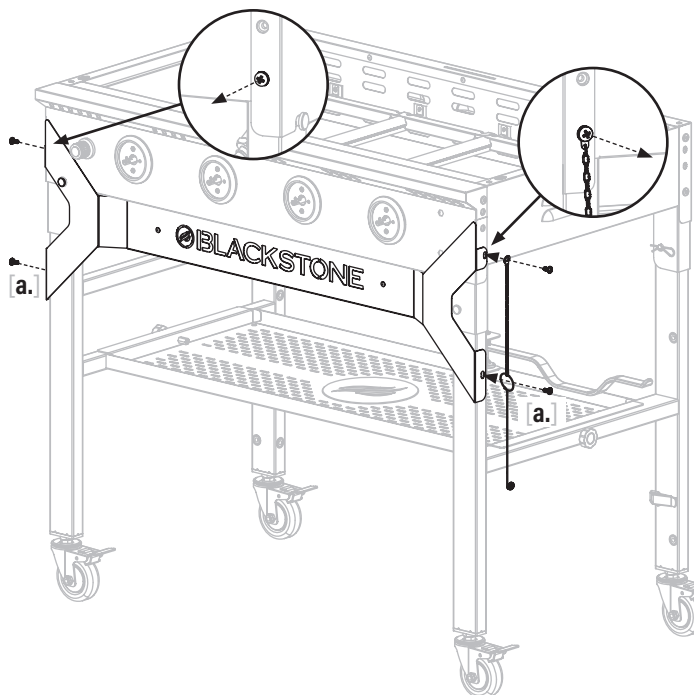

PASUL 05 Instalați cele patru (4) butoane de control împingându-le în poziție pe tijele supapei în poziția OPRIT.

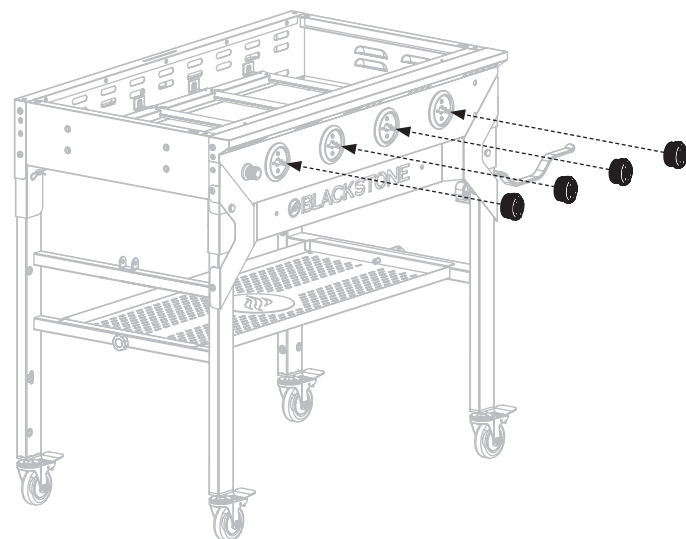


PASUL 06 Utilizați patru (4) șuruburi M6x12 [a.] pentru a atașa mânerul lateral pe partea stângă a corpului plăcii.

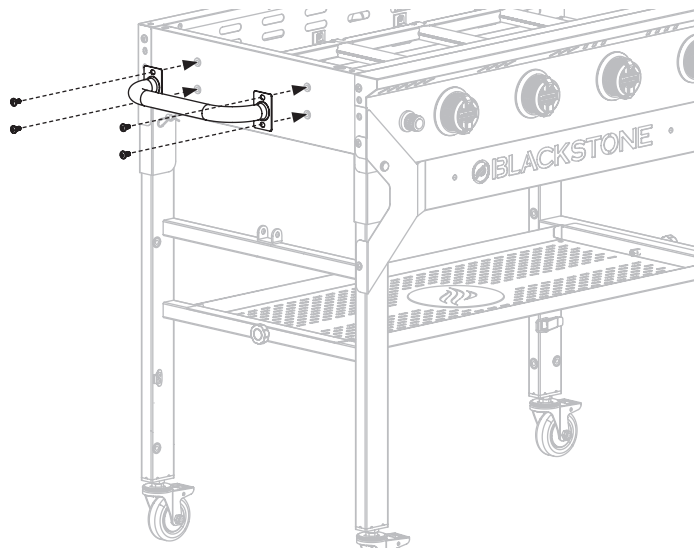



PASUL 07 Folosiți patru (4) șuruburi M6x12 [a.] pentru a atașa un (1) suport pentru raft lateral (L) și unul (1) suport pentru raft lateral (R) pe partea stângă a corpului plăcii.


Repețiți cu partea dreaptă a corpului plăcii.

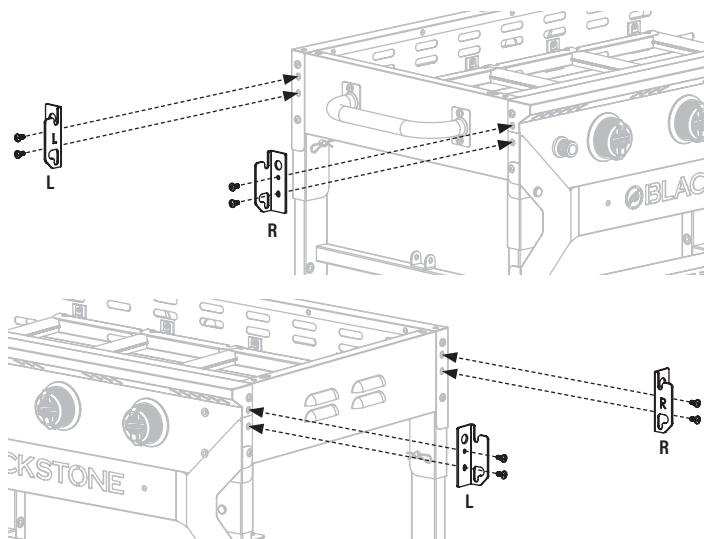

PASUL 08 Introduceți două (2) șuruburi trepte M6 [b.] în orificiile superioare ale raftului lateral stâng.


Folosiți trei (3) piulițe cu aripă [c.], trei (3) șaibe cu fante [d.] și trei (3) șaibe [e.] pentru a atașa trei (3) cârlige pentru rafturi laterale [f.] pe partea stângă raft.

Repețiți cu raftul din dreapta.

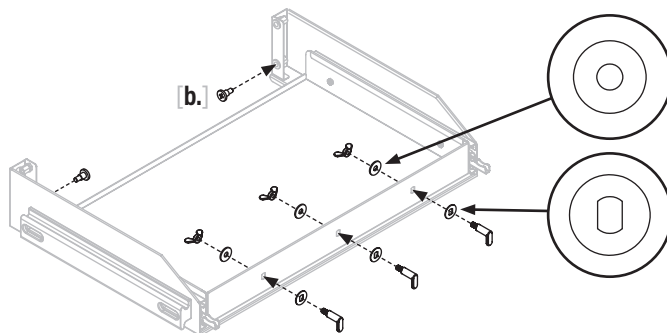


PASUL 09 Agățați șuruburile trepte superioare ale raftului lateral stâng pe suporturile raftului lateral. Utilizați două (2) șuruburi trepte M6 [b.] pentru a fixa raftul lateral de suporturile raftului lateral.


Repețiți cu raftul din partea dreaptă.

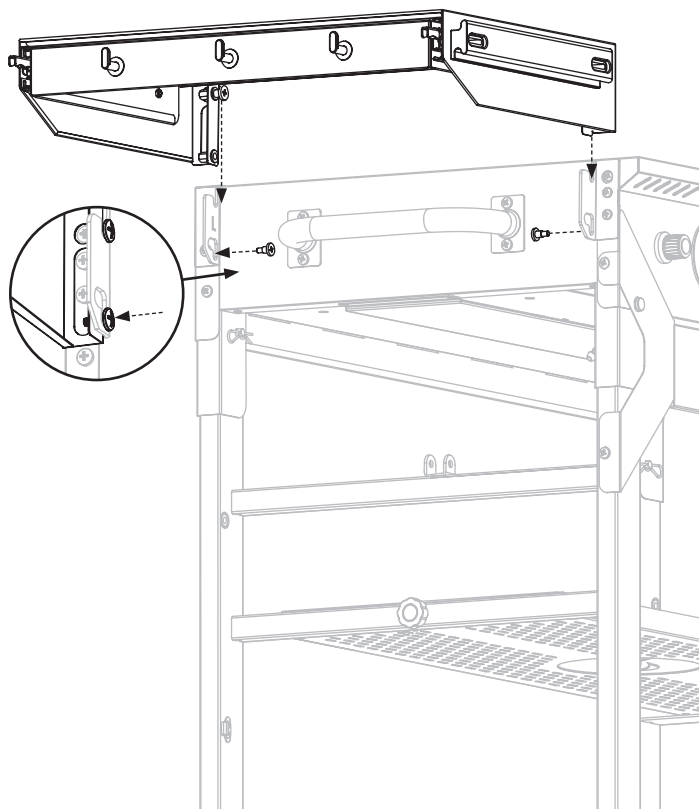

PASUL 10 Agățați recipientul pentru grăsime în fanta din spatele corpului plăcii.

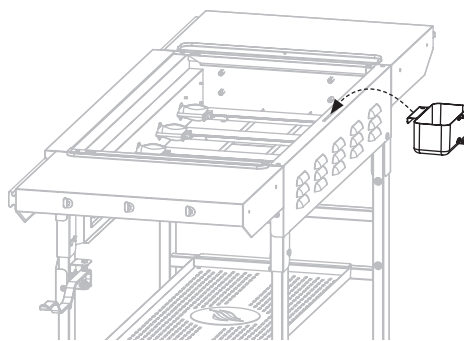


PASUL 11 Utilizați două (2) șuruburi M6x12 [a.] pentru a instala mânerul hotei pe hota grătarului.

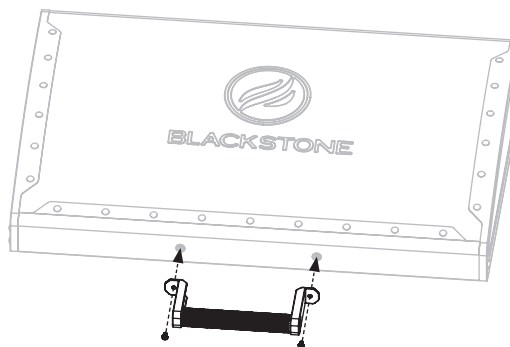





PASUL 12 Cu ajutorul altei persoane, așezați blatul grătarului și hota pe corpul principal, aliniind cei 4 știfturi la orificiile corpului.

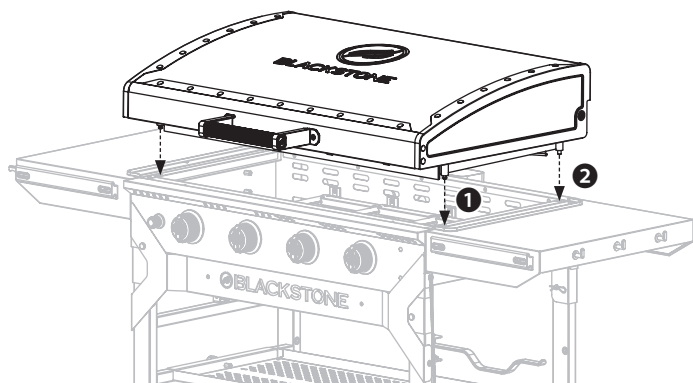


- 1 Așezați cele două știfturi frontale în orificiile de blocare din față și împingeți partea superioară a plăcii înapoi.
- 2 Apoi, puneți cei doi știfturi din spate în orificiile din spate.

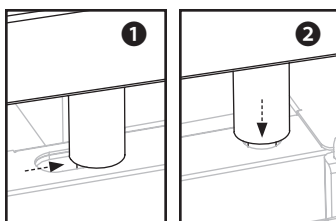


- PASUL 13** 1 Agățați coșul pentru rafturi pe șina pentru accesorii.
2 Împingeți coșul pentru a se asigura.

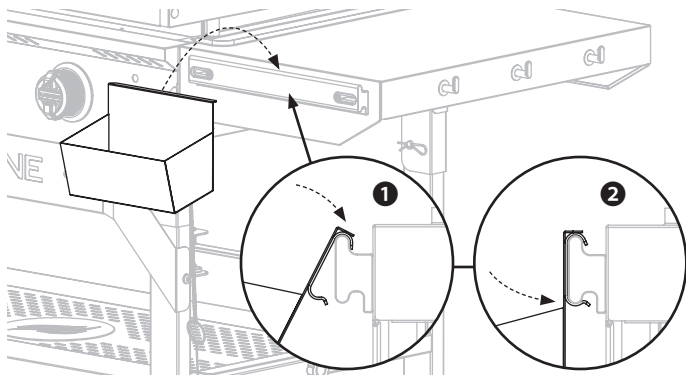

Împingeți în jos urechile raftului pentru a debloca extensia raftului. Glisați extensia până se blochează. Împingeți în jos urechile raftului pentru a debloca și glisați înapoi înăuntru.

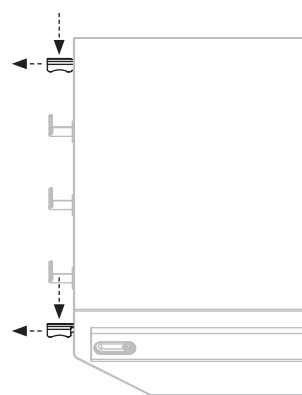

PASUL 14 Continuați cu instrucțiunile de operare.

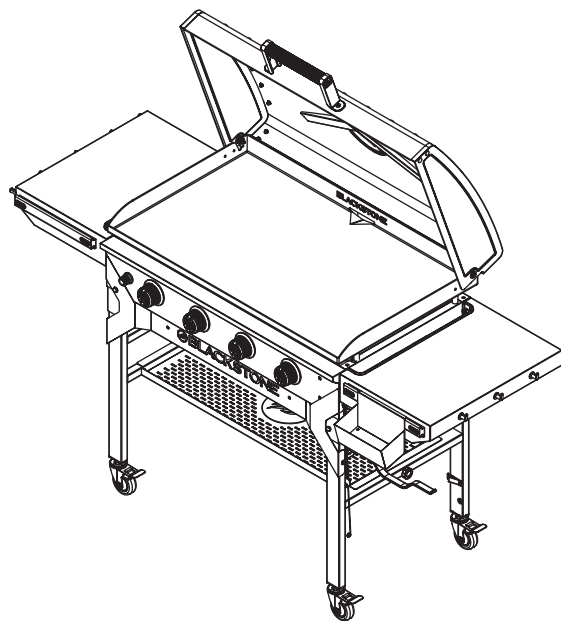


ÎNȘTIINȚARE

Nu așezați articole pe raftul de stabilizare în timpul utilizării.

ÎNȘTIINȚARE

- Greutatea maximă pe raftul lateral este de (4.5 kg / 9.9 lb).
- Raftul lateral se poate încinge în timp ce aparatul este în uz.

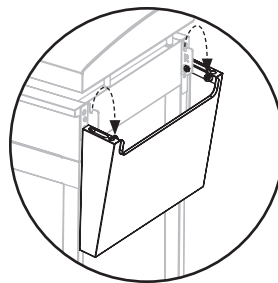

Ridicați și pliați raftul lateral atunci când mutați sau depozitați, după caz.
(Designul raftului poate varia.)



INSTRUCȚIUNILE DE OPERARE

SISTEMUL DE GAZ

OBȚINEREA ȘI UMLEREA CILINDRULUI DE GAZ

- Utilizați numai acele companii de renume care inspectează, umple cu precizie, testează și certifică buteliile lor. Dealerul de GPL trebuie să purjeze noua butelie înainte de a umple.
- Umplerea trebuie efectuată departe de orice sursă de aprindere.
- Retailerul vă poate ajuta să potriviți o butelie de GPL de schimb cu aparatul dumneavoastră.


Acest aparat este potrivit numai pentru utilizarea cu amestecuri de gaz butan sau propan de joasă presiune sau GPL, echipate cu regulatorul de joasă presiune adecvat printr-un furtun flexibil.

DIMENSIUNEA MAXIMĂ A CILINDRULUI DE GAZ AR TREBUI SĂ FIE:

- Diametru: (320 mm / 12.7 in)
- Înălțime: (600 mm / 23.6 in) (regulator inclus).

VERIFICAȚI ETANȘAREA ÎNAINTE DE UTILIZARE

Sigiliul de la ieșirea supapei ar putea, în timp, să prezinte daune sau deteriorare marcate și vizibile care ar putea provoca o scurgere chiar și cu conexiunea strânsă.

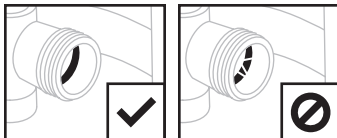

- O inspecție vizuală a etanșării trebuie efectuată de fiecare dată când o butelie de GPL este înlocuită sau reumplută.
- Orice butelie de GPL care prezintă semne de deteriorare sau deteriorare precum cele ilustrate, inclusiv fisuri vizibile și spărturi, trebuie returnată nefolosită vânzătorului.


FITINGURI ȘI FURTUNURI

Înainte de conectare și utilizare, asigurați-vă că nu există resturi prinse sau deteriorate în capul cilindrului de gaz, regulatorului, furtunului, arzătorului și orificiilor arzătorului. (Furtunul/regulatorul uzat sau deteriorat trebuie înlocuit cu un model aprobat de Blackstone înainte de a utiliza aparatul.)

- Se recomandă verificarea și strângerea anuală a fittingurilor metalice.
- Asigurați-vă că furtunul nu este obturat, îndoit sau în contact cu nicio parte a aparatului, în afară de conectarea acestuia.
- Furtunul și regulatorul trebuie să fie certificate conform standardului EN aplicabil (BSEN 12864 sau EN 16129) și să respecte codul local.
- Înlocuiți furtunul flexibil atunci când este necesar conform condițiilor naționale și/sau în funcție de valabilitatea acestuia.
- Dacă furtunul este înlocuit, acesta trebuie fixat de racordurile aparatului și ale regulatorului cu cleme pentru furtun.
- Verificați inelul O de cauciuc de la capătul regulatorului al ansamblului furtunului cel puțin o dată pe an. Dacă pare uzat sau crăpat, înlocuiți-l. (Durata de viață a regulatorului și a furtunului este estimată la 2 ani.)
- Lungimea furtunului flexibil nu trebuie să depășească (1.5 m / 4.9 ft). În Finlanda, lungimea nu trebuie să depășească (1.2 m / 3.9 ft).


⚠ AVERTIZARE

Utilizarea unui regulator sau furtun greșit este nesigură; verificați întotdeauna dacă aveți elementele corecte înainte de a utiliza aparatul. Vă rugăm să consultați dealerul dumneavoastră de GPL pentru informații referitoare la un regulator adecvat pentru butelia de gaz.

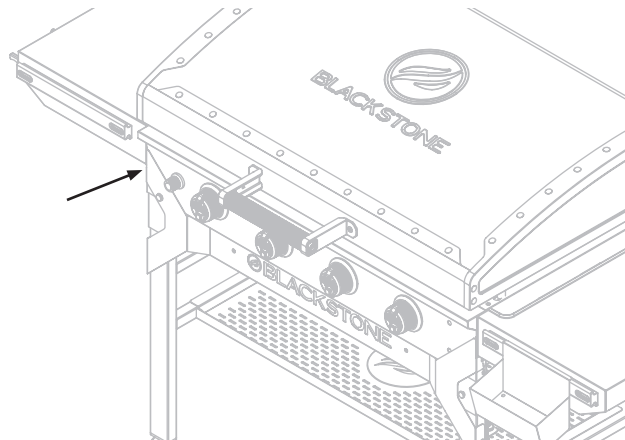


CONECTAȚI BUTELIA DE GAZ

PASUL 01 Regulatorul și furtunul trebuie conectate corect la aparat.

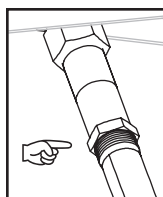

Robinetul de gaz se află sub cutia arzătorului, pe partea laterală a aparatului.

Trebuie folosită o cheie pentru a strânge piulița pe filetul de conectare.

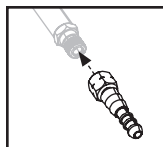


Dacă utilizați o clemă de combustibil, atașați bara furtunului la șina de gaz.

(Barb este firul stâng.)

PASUL 02 Aliniați regulatorul cu ieșirea supapei. Nu încrucișați conexiunea.

Dacă conexiunea nu poate fi finalizată, deconectați regulatorul și repetați acest pas.

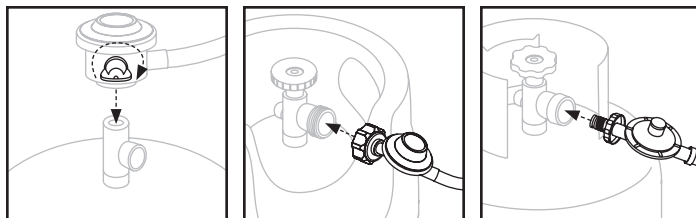


- Deconectați regulatorul de la cilindru (conform instrucțiunilor furnizate împreună cu regulatorul) atunci când aparatul nu este în uz.
- Când schimbați butelia de gaz, repetați instrucțiunile pentru „Conectați butelia de gaz”. Conectarea trebuie efectuată departe de orice sursă de aprindere.



CUM SE PORNEȘTE GAZUL:

Rotiți roata de mână în sens invers acelor de ceasornic cu 1 până la 3 ture.

Porniți supapa.

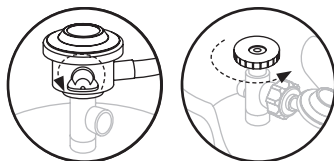

⚠️ AVERTIZARE

Un regulator înghețat indică o problemă. Închideți imediat robinetul cilindrului de GPL și sunați la distribuitorul local de GPL pentru asistență.

INSTRUCȚIUNI DE TESTARE A SCURGERILOR

- Testați scurgerile buteliilor GPL noi și schimbate ÎNAINTE de a conecta la aparat.
- Nu fumați în timpul testului de scurgere.
- Nu utilizați o flacără deschisă pentru a verifica dacă există scurgeri de gaz.
- Aparatul trebuie testat pentru scurgeri în aer liber, într-o zonă bine ventilată, departe de sursele de aprindere, cum ar fi aparatele pe gaz sau electrice.
- În timpul testului de scurgere, țineți aparatul departe de flăcări deschise sau scântei.

PASUL 01 OPRIȚI alimentarea cu gaz de la robinetul cilindrului de gaz.

Asigurați-vă că comenzile sunt dezactivate.

Conectați regulatorul la cilindru și supapa ON/OFF la arzător, asigurați-vă că conexiunile sunt sigure, apoi porniți gazul.

PASUL 02 Preparați o soluție de detectare a scurgerilor cu o concentrație de 9%, amestecând (22.2 ml / 1.5 linguri) de detergent de mâini/vase cu (236.6 ml / 1 cană) de apă.

PASUL 03 Folosiți o pensulă curată pentru a aplica soluția pe zonele de îmbinare ale supapelor și de-a lungul întregului furtun al regulatorului.


PASUL 04 Dacă sunt detectate scurgeri (indicate prin creșterea bulelor), opriți imediat gazul și strângeți din nou conexiunile.

⚠️ AVERTIZARE

Dacă scurgerile nu pot fi oprite, nu încercați să reparați. Regulatorul trebuie înlocuit cu un model aprobat de Blackstone de către un dealer autorizat, autorizat profesional.

Dacă grăsimea sau alt material fierbinte se scurge pe supapă, furtun sau regulator:

1. Opriți imediat alimentarea cu gaz.
2. Determinați cauza și corectați-o.
3. Curățați și inspectați supapa, furtunul și regulatorul.
4. Efectuați un test de scurgere.

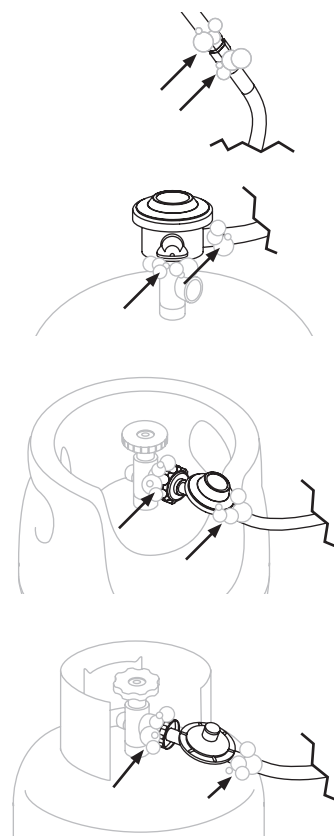

Sistemul de alimentare cu butelie GPL trebuie amenajat pentru evacuarea vaporilor.

- Păstrați întotdeauna buteliile noi de GPL în poziție verticală în timpul utilizării, transportului sau depozitării.
- Păstrați întotdeauna orificiile de ventilație ale carcasei cilindrului libere și ferite de reziduuri.


DECONECTAȚI BUTELIA DE GPL

- Deconectați butelia de GPL înainte de a muta sau depozita aparatul.
- Depozitarea aparatului în interior este permisă numai dacă butelia de GPL este deconectată și scoasă din aparat.

PASUL 01 Opriți robinetul arzătorului.

PASUL 02 Opriți complet robinetul rezervorului (în sensul acelor de ceasornic până la opritor).

PASUL 03 Rotiți piulița de cuplare rapidă în sens invers acelor de ceasornic pentru a scoate ansamblul regulatorului de la robinetul rezervorului.

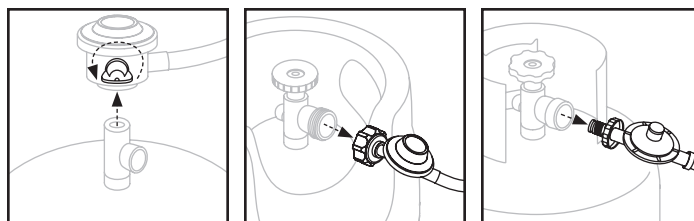

DEPOZITAREA BUTELIILOR GPL

⚠️ AVERTIZARE

- Nu depozitați o butelie de GPL de rezervă sub, lângă sau în acest aparat.
 - Nu umpleți o butelie cu GPL mai mult de 80%.
- Dacă informațiile de mai sus nu sunt respectate întocmai, poate apărea un incendiu care poate cauza moartea sau rănirea gravă.

- Butelia de GPL trebuie oprită când aparatul nu este utilizat.
- Buteliile de GPL trebuie depozitate în aer liber și la îndemâna copiilor.
- Nu depozitați o butelie de GPL în interiorul unei clădiri, garaj sau în orice altă zonă închisă.
- Nu depozitați buteliile de GPL unde temperaturile pot depăși (50°C / 122°F).
- Pentru a elimina gazul din butelia GPL, contactați un dealer GPL autorizat sau departamentul local de pompieri pentru asistență. Nu eliberați gaz petrolier lichid (GPL) în atmosferă.
- Volumul de propan din butelie va varia în funcție de temperatură.



INSTRUCTIUNI DE APRINDERE

1. SUPAPE DE REȚINERE

⚠ Asigurați-vă că gazul este OPRIT înainte de a verifica supapele aparatului. Conectați/porniți gazul după verificarea supapelor.

Deschideți capota/capacul înainte de aprindere, după caz.

PASUL 01 Rotiți toate butoanele de control în poziția ❶ oprit.

PASUL 02 Apăsați butoanele de control și eliberați.


PASUL 03 Rotiți butoanele de control la LOW, apoi întoarceți-vă înapoi la OFF.

(Dacă butoanele de control nu se ridică înapoi sau se rotesc lin, contactați asistența pentru clienți.)

2. APRINDERE CU BATERIE

PASUL 01 Introduceți o (1) baterie AA sub butonul de aprindere.

Înșurubați butonul în poziție peste borna pozitivă.

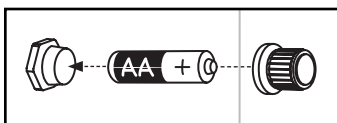

Curățați bateria și contactele aparatului înainte de instalarea bateriei.



PASUL 02

❷ Apăsați și mențineți apăsat butonul de aprindere.

❸ Apăsați și rotiți butonul de comandă la HIGH.

(Aprindeți fiecare arzător pe rând. Eliberați butonul de aprindere când toate arzătoarele sunt aprinse.)


❹ Reglați temperatura la nivelul dorit.

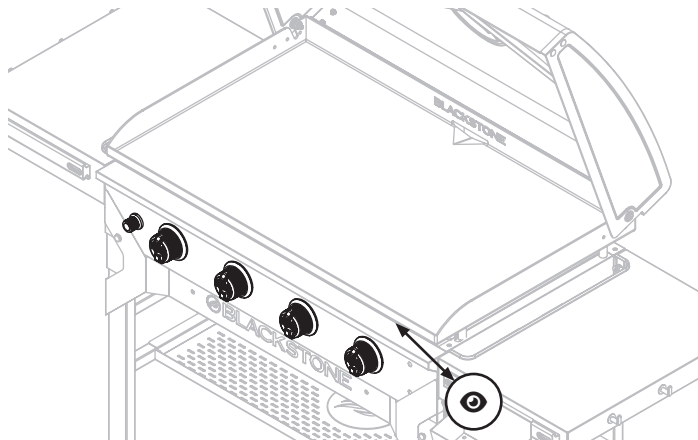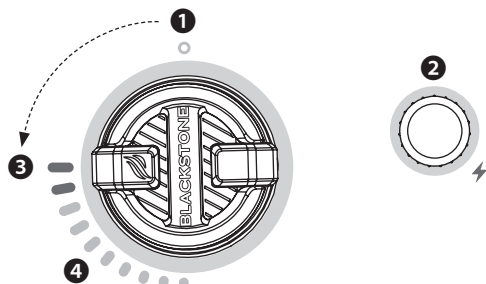


3. VERIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA FLACĂRA ARZĂTORULUI ÎNAINTE DE UTILIZARE

↔ Distanța de vizualizare: nu mai mică de (45.8 cm / 18 in).

MODEL DE FLACĂRĂ SĂNĂTOS

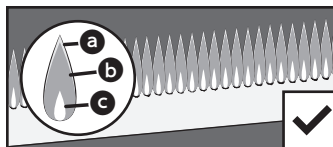

GALBEN SAU NEREGULAT

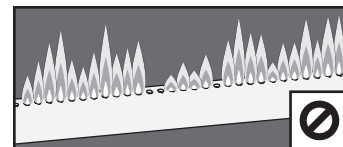

a) Licăriri de galben. b) Albastru închis. c) Albastru vibrant.

• Atunci când temperatura este setată la ÎNALTĂ, flăcările ar trebui să fie mai mari decât atunci când temperatura este setată la JOS.

• Dacă flăcările sunt galbene, neregulate, într-o locație neașteptată sau se sting brusc, opriți aparatul și accesați capitolul Depanare.

⚠ AVERTIZARE

Dacă arzătorul nu se aprinde cu supapa de alimentare cu gaz deschisă, gazul va continua să curgă afară din arzător și se poate aprinde accidental/nevoluntar, cu risc de rănire.

Dacă aprinderea nu are loc în 5 secunde:

1. OPRIȚI aparatul.
2. Așteptați 5 minute.
3. Repetați procedura de iluminare.

Dacă arzătorul nu se aprinde, opriți aparatul și accesați capitolul Depanare.

⚠ PRUDENȚĂ

Dacă aparatul dumneavoastră are hotă/capac, lăsarea acestuia închisă cu arzătoarele la o setare scăzută mai mult de 10 minute poate provoca supraîncălzire și arsuri. Capacul/capota TREBUIE să fie deschise când aparatul este în funcțiune.



CUM SĂ-ȚI FOLOSEȘTI GRĂTARUL

Plita dumneavoastră Omnivore Blackout a fost pre-condimentată cu ulei alimentar pentru confortul dumneavoastră.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE:

PASUL 01 Curățați suprafața de gătit a plitei cu apă pentru a îndepărta orice materiale de ambalare, praf sau resturi. (Nu folosiți săpun.)

PASUL 02 Uscați complet.

Notă: Alimentele se pot lipi inițial. Proprietățile de condimentare și antia-dere ale plitei se vor îmbunătăți în timp, odată cu utilizarea.

CONDIMENTE SUPLIMENTARE:

Pentru a adăuga straturi suplimentare de condimentare pe plită:

PASUL 01 Setezi toate arzătoarele la putere maximă și așteptăți 10 minute.

PASUL 02 Folosiți un clește pentru a ține un prosop de hârtie sau o cârpă de bumbac și întindeți un strat subțire (29.6–44.4 ml / 2–3 tbsp) de ulei de condimentare pe întreaga suprafață de gătit.

PASUL 03 Când uleiul nu mai scoate fum, repetați **PASUL 02** de 3-4 ori.

CE ULEI ESTE CEL MAI BINE DE FOLOSIT?

- Condimente Blackstone și Balsam de fontă.
- Orice ulei de gătit pe bază de plante.
- Grăsime animală topită, fără aditivi.



⚠ PRUDENȚĂ

Aruncați în mod corespunzător cârpele/prosoapele folosite pentru a împrăști uleiul pe blatul dumneavoastră pentru a preveni incendiile care ar putea apărea din cauza arderii spontane.

În condițiile potrivite, uleiul rezidual de pe cârpe sau prosoape se poate oxida mult timp după ce a fost îndepărtat dintr-o sursă de căldură. Procesul de oxidare în sine produce căldură care, dacă nu este disipată, se poate acumula și poate provoca aprinderea cârpelor/prosoapelor și a materialului din jur.

⚠ PRUDENȚĂ


Acest aparat va fi fierbinte în timpul și după utilizare. Folosiți ustensile cu mâner lung și mănuși de cuptor/mănuși de protecție atunci când manipulați părți potențial fierbinți pentru a vă proteja împotriva arsurilor și stropilor.

REȚETE ȘI SFATURI DE GĂTIT

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes


📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 @blackstoneproducts

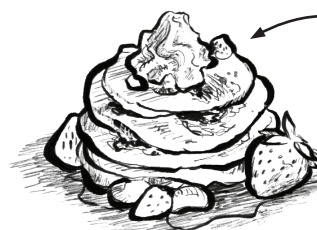

CĂPȘUNI ȘI CLĂTITE CU CREMĂ

BURGER CU CEAPĂ PRĂJITĂ DIN OKLAHOMA

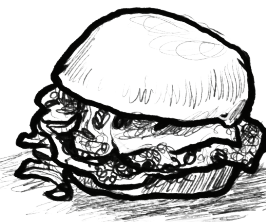

ÎNȘTIINȚARE

Nu depozitați niciun obiect la o distanță mai mică (7.7 cm / 3 in) de suprafața plitei în timp ce aceasta este utilizată.



CURĂȚAREA GRĂȚARULUI



Curățați blatul grătarului după fiecare utilizare, cât este încă cald.

Notă: Nu folosiți săpun pe blatul plăcii. Acest lucru va distruge condimentele plitei.

PASUL 01 Aplicați câțiva mililitri/linguri de apă pe suprafața plitei, apoi răzuiți apa și resturile în recipientul pentru grăsime.



PASUL 02 Lăsați să se răcească înainte de a aplica un strat subțire de ulei de gătit pentru a menține asezonarea și a proteja partea superioară a plitei.



GOLIȚI-VĂ PAHARUL PENTRU UNSOARE

Vasul de grăsime trebuie îndepărtat și golit după fiecare utilizare.

Notă: Asigurați-vă că plita este pe o suprafață plană pentru a permite grăsimii și apei să se scurgă spre orificiul de colectare a grăsimii din spate.


⚠️ PRUDENȚĂ

Vasul de unsoare va fi fierbinte în timpul și după utilizare. Nu scoateți paharul pentru grăsime până când grătarul s-a răcit complet.

PREVENIREA RUGINII

- Nu expuneți partea superioară a plitei la apă între utilizări. Uscați-o întotdeauna imediat.
- Folosiți plita frecvent. De fiecare dată când gătiți, adăugați condimente, ceea ce reduce probabilitatea de rugină și îmbunătățește proprietățile antiaderente ale plitei.

Notă: Dacă locuiți într-un climat umed sau de coastă, grătarul dvs. poate necesita condimente mai frecvente între utilizări.

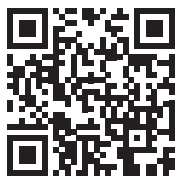

Dacă apare rugină: Îndepărtați-o cu vată de oțel, șmirghel cu granulație fină sau o piatră ponce și tratați din nou suprafața afectată.

⚠️ AVERTIZARE

Acumularea de grăsime poate provoca un incendiu. Curățați orice parte a aparatului care se încălzește și se formează grăsime după fiecare utilizare.

⚠️ PRUDENȚĂ

Toate curățarea și întreținerea trebuie efectuate când aparatul este rece și totul este OPRIT.

ÎNȘTIINȚARE

Nu utilizați Citrisol, produse de curățare abrazive sau un produs de curățare concentrat pe aparat. Acest lucru poate duce la deteriorarea și defectarea pieselor.

- Nu utilizați tampon abraziv pe zonele cu grafice.
- Dacă se folosește o perie cu peri pentru a curăța oricare dintre suprafețele de gătit, asigurați-vă că nu rămân peri liberi pe suprafețele de gătit înainte de gătit.
- Spălați corpul aparatului cu apă caldă cu săpun și ștergeți imediat cu o lavetă neabrazivă. (Nu lăsați agenții de curățare să acționeze pe suprafețe poroase pentru o perioadă lungă de timp.)

DEPOZITARE ȘI ÎNTREȚINERE PERIODICĂ

⚠️ AVERTIZARE

Nu mutați aparatul când este utilizat. Lăsați aparatul să se răcească la (46°C /15°F) înainte de mutare sau depozitare.

Verificați și strângeți orice piese slăbite, în special înainte și după transportul sau mutarea aparatului.




Acoperiți-vă aparatul atunci când este depozitat în aer liber. Nu depozitați în locuri unde se va apărea.



CURĂȚAREA ANSĂMBLULUI ARZĂTORULUI

Păianjenii și insectele se pot cuibări în interior și pot înfunda arzătorul/tubul venturi la orificiu.

Pentru a reduce șansele unui incendiu, procedura de mai jos trebuie urmată cel puțin o dată pe lună, când păianjenii sunt cei mai activi sau când aparatul nu a fost folosit pentru o perioadă de timp.

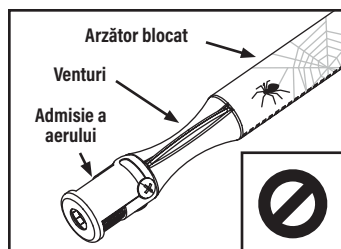

⚠️ AVERTIZARE

Un arzător înfundat poate duce la un incendiu sub aparat.
Arzătorul trebuie scos și curățat ori de câte ori se găsesc blocaje.

PASUL 01 Detașați ansamblul regulatorului de cilindru de GPL rotind piulița de cuplare rapidă în sensul acelor de ceasornic.

- Scoateți partea superioară a tigei (țineți-o de laterale).
- Scoateți arzătorul trăgând de clema arzătorului. Folosiți o șurubelniță sau un clește cu vârf.

PASUL 02 Ridicați cu grijă arzătorul în sus și departe de orificiul supapei de gaz.

PASUL 03 Curățați interiorul arzătorului:


- Treceți o perie îngustă pentru sticlă prin arzător de mai multe ori. (NU folosiți perii de sârmă)
- Folosiți aer comprimat pentru a stinge arzătorul. (Purtați protecție pentru ochi)



PASUL 04 Periați întreaga suprafață exterioară a arzătorului pentru a îndepărta murdăria.




PASUL 05 Curățați toate porturile blocate cu un fir rigid, cum ar fi o agrafă deschisă.



PASUL 06 Înlocuiți cu grijă arzătoarele și reatașați, cu atenție la locația acului de aprindere.

⚠️ Duza de combustibil al rampei de gaz trebuie recuplată în deschiderea arzătorului.

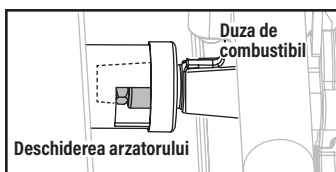

DEPANARE

ARZĂTORUL NU SE VA APRINDE

Dacă aprinderea nu are loc în 5 secunde:

PASUL 01 OPRIȚI aparatul.

PASUL 02 Așteptați 5 minute.

PASUL 03 Repetați procedura de iluminare.

Dacă acest lucru nu funcționează, încercați să aprindeți aparatul cu un chibrit pentru a determina cauza.


INSTRUCȚIUNI DE ILUMINARE PENTRU CHIBRIT

Înainte de a începe, verificați dacă există scurgeri de gaz. Deschideți capota (dacă este cazul).

PASUL 01 Rotiți comenzile la OFF.


PASUL 02 Aprindeți un chibrit (sau o brichetă lungă) nu mai scurt de (28 cm / 11 in) lungime.

PASUL 03 Puneți flacăra lângă arzător.

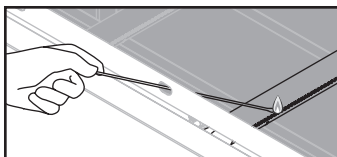

PASUL 04 Rotiți controlul arzătorului la JOASĂ. Asigurați-vă că arzătorul se aprinde și rămâne aprins.

GAZUL NU AJUNGE LA ARZATOARE FLĂCĂRILE SUNT GALBENE SAU NEREGULATE

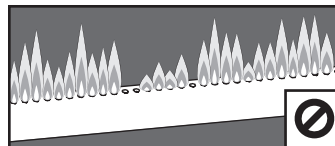

- Flăcările arzătorului sunt inconsistente.
- Înălțimea flăcării scade atunci când un al doilea arzător este aprins.
- Aparatul nu va atinge o căldură mare sau se încălzește neuniform.

CAUZE POSIBILE

Butelia de gaz este goală sau scăzută.

(Nu se aplică dacă este conectat la gaz natural)

Dispozitivul de limitare a debitului regulatorului a fost declanșat.

(Nu se aplică pentru aparatele care nu au un regulator fixat permanent)

SOLUȚIE

Umpleți sau înlocuiți butelia de gaz.

Resetați sistemul de siguranță:

PASUL 01 OPRIȚI aparatul, închideți robinetul cilindrului de gaz și deconectați regulatorul de la butelia de gaz.

PASUL 02 Așteptați cinci minute pentru a lăsa presiunea să se disipeze, apoi reconectați regulatorul la cilindrul de gaz și deschideți încet roata de mână a cilindrului de gaz cu una până la trei ture.


PASUL 03 Aprindeți aparatul.

Dacă acest lucru nu funcționează, regulatorul poate fi blocat în poziția de siguranță. Contactați asistența pentru clienți pentru piese de schimb.

Obstacole în arzător.

Curățați ansamblul arzătorului pentru a îndepărta obstrucția.

FLACĂRĂ ÎNTR-O LOCAȚIE NEAȘTEPTATĂ

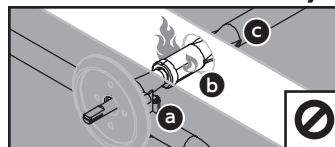

- a Sine de gaz și supape.
- b Poarta de aer/ admisie.
- c Arzător.

CAUZE POSIBILE

Ceva blochează venturi în arzător.

SOLUȚIE

Contactați serviciul de asistență pentru clienți pentru a preveni deteriorarea aparatului.

DACĂ UN CHIBRIT NU POATE APRINDE APARATUL:

CAUZE POSIBILE

Gazul nu ajunge la arzătoare.

SOLUȚIE

Consultați secțiunea „Gasul nu ajunge la arzători”.

DACĂ UN CHIBRIT VĂ POATE APRINDE APARATUL:


CAUZE POSIBILE

Dacă un chibrit vă poate aprinde aparatul:

SOLUȚIE

Opriti gazul și asigurați-vă că acul aprinderii este:

- Poziționat (la 3~7 mm / 1/8~1/4 in) distanță de arzător.
- Aliniat cu orificiul arzătorului.
- Produce o scânteie vizibilă.

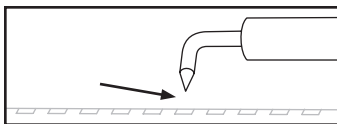


Deteriorarea sistemului de aprindere.

Contactați asistența pentru clienți pentru piese de schimb.

Baterie descărcată/instalată incorect.

Pentru reciclarea și eliminarea bateriilor pentru a proteja mediul înconjurător, vă rugăm să verificați internetul sau agenda telefonică locală pentru centrele locale de reciclare și/sau să urmați reglementările guvernamentale locale.


Înlocuiți-l cu o baterie nouă.




- Asigurați-vă că bateria este instalată corect în ceea ce privește polaritatea (+ și -).
- Scoateți bateriile din echipamentul care nu trebuie utilizat pentru o perioadă lungă de timp.
- Scoateți rapid bateriile uzate.



Această pagină a fost lăsată goală în mod intenționat

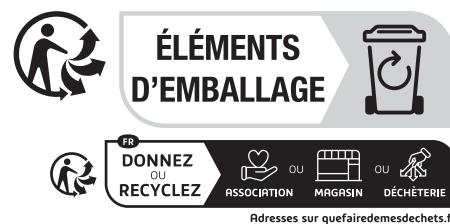

BLACKSTONE®

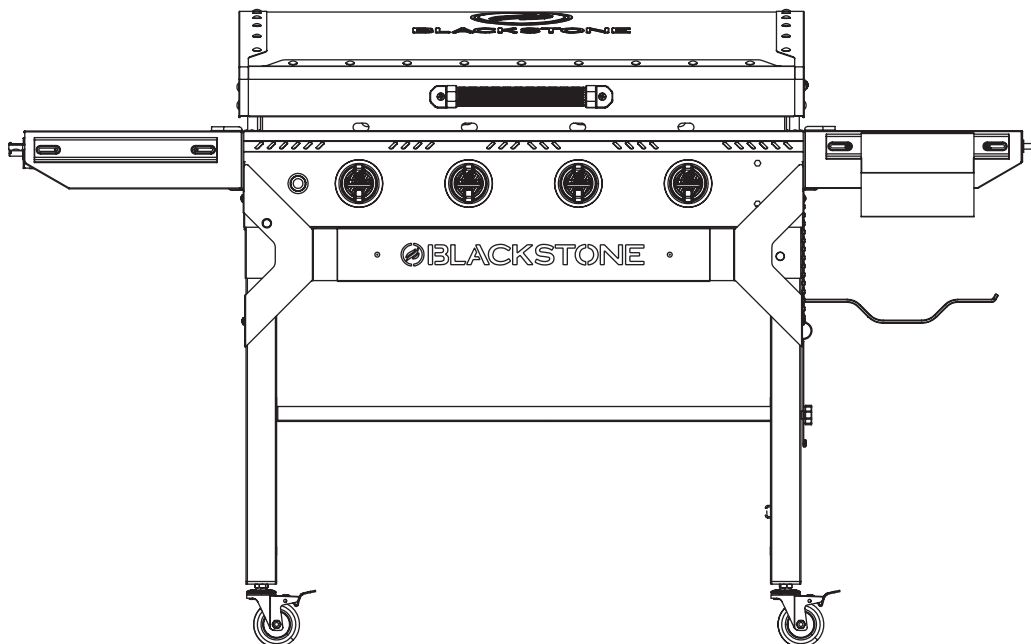

PRIROČNIK ZA UPORABO | NAVODILA ZA MONTAŽO ZUNANJEGA PLINSKEGA ŽARA

36" ŽAR

S POKROVOM IN RAZTEGLJIVO POLICO

KAZALO

POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE	02
PODPORA UPORABNIKOM	03
VODNIK ZA MONTAŽO	04
NAVODILI ZA UPORABO	10
ODPRAVLJANJE TEŽAV	16

POMEMBNO:

Samo za uporabo na prostem.

Pred uporabo aparata preberite navodila.

Shranite ta priročnik za prihodnjo uporabo.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z montažo ali delovanjem, se posvetujte s svojim prodajalcem ali LPG Gas Company.



ČE NE UPOŠTEVATE NAVODIL, LAHKO PRIDE DO NEVARNEGA POŽARA ALI EKSPLOZIJE.

Potrošnik je dolžan zagotoviti, da je aparat pravilno sestavljen, nameščen in zanj poskrbljeno. Neupoštevanje navodil v tem priročniku lahko povzroči telesne poškodbe in/ali materialno škodo.

VARNOSTNI OPOZORILNI KLJUČ

⚠ NEVARNOST

Označuje nevarno situacijo, ki bo, če se ji ne izognete, povzročila smrt ali resne poškodbe.

⚠ POZOR

Označuje nevarno situacijo, ki bi lahko povzročila manjše ali zmerne poškodbe, če se ji ne izognete.

⚠ OPOZORILO

Označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali resne poškodbe, če se ji ne izognete.

OBVESTILO

Označuje informacije, ki veljajo za pomembne, vendar niso povezane z nevarnostjo (npr. sporočila o materialni škodi).



POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

PIN KODA:  **CE:** 2531DN-0117  **UKCA:** 8504DO-0003
2531-26 2531DN-0117 8504-26 8504DO-0003

Uporabljajte samo regulatorje in cevi, odobrene za LP plin pri zgornjih tlakih.

MODEL/TIP ŠT.	2310DK	
VNOS TOPLOTE:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
VELIKOST ŠOBE: 0.82 mm	EN GORILNIK: 2.8 kW (203.7 g/h)	SAMSKI: 11.2 kW (815 g/h)
KATEGORIJA PLINA:	I3+(28~30/ 37)	
VRSTE PLINA:	Butan	Propan
TLAK PLINA:	(28-30) mbar	37mbar
CILJNE DRŽAVE:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
KATEGORIJA PLINA:	I3B/P(30)	
VRSTE PLINA:	Butan, propan ali njune mešanice	
TLAK PLINA:	(28-30) mbar	
CILJNE DRŽAVE:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODEL/TIP ŠT.	2310EU	
VNOS TOPLOTE:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
VELIKOST ŠOBE: 0.72 mm	EN GORILNIK: 2.8 kW (203.7 g/h)	SAMSKI: 11.2 kW (815 g/h)
KATEGORIJA PLINA:	I3B/P(50)	
VRSTE PLINA:	Butan, propan ali njune mešanice	
TLAK PLINA:	50 mbar	
CILJNE DRŽAVE:	AT, CH, DE, SK	

ZA VAŠO VARNOST

Če zavohate plin:

1. Izklopite dovod plina na plinski jeklenki.
2. Pogasite vse odprte ognje; ne uporabljajte nobenih električnih naprav.
3. Prezračite prostor.
4. Preverite puščanje, kot je podrobno opisano v tem priročniku.
5. Če vonj ne izgine, se takoj obrnite na svojega prodajalca ali dobavitelja plina.

PREVIDNOSTNI UKREPI

1. Po vsakem ponovnem polnjenju rezervoarja preverite tesnost vseh povezav.
2. Nikoli ne preverjajte puščanja z odprtim ognjem, vedno uporabite raztopino milnice.
3. NE shranjujte ali uporabljajte bencina ali drugih vnetljivih hlapov in tekočin v bližini te naprave.
4. Plinskih jeklenk, ki niso priključene za uporabo, ne hranite v bližini te ali katere koli druge naprave.

▲ OPOZORILO: Dostopni deli so lahko zelo vroči. Majhne otroke držite proč.


- Ta naprava mora biti med uporabo ločena od vnetljivih materialov.
- Naprave med uporabo ne premikajte.
- Po uporabi zaprite dovod plina na plinski jeklenki.
- Naprave ne spreminjajte. Uporabnik ne sme spreminjati delov, ki jih je zapečatil proizvajalec ali njegov zastopnik.

POSTAVITEV VAŠEGA ZUNANJEGA PROSTORA

- To napravo smete uporabljati samo na prostem na ravni površini.
- Najnižja delovna temperatura okolja je (-18°C / 0°F).
- Te naprave ne uporabljajte v zgradbah, garažah ali drugih zaprtih prostorih.
- Te naprave ne nameščajte v ali na čoln.
- Te naprave ne nameščajte v ali na rekreacijsko vozilo.

ZAHTEV GLEDE DOVOLJENJ

- Te naprave ne uporabljajte na ali pod kakršnim koli stanovanjskim ali etažnim balkonom ali krovom.
- Ne ovirajte pretoka zgorevalnega in prezračevalnega zraka.
- Te naprave ne uporabljajte pod stropno gorljivo konstrukcijo.
- Najmanjša stranska in zadnja razdalja:
A = (100 cm / 36 in) od vseh vnetljivih konstrukcij.




ZAŠČITENA ZUNANJA OBMOČJA:


Vse odprtine morajo biti stalno odprte; drsna vrata, garažna vrata, okna ali zamrežene odprtine se ne štejejo za stalne odprtine.

Šteje se, da je naprava na prostem, če je nameščena z zavetjem, ki ne vključuje več kot:


- a. S stenami na treh straneh, vendar brez zgornjega pokrova.

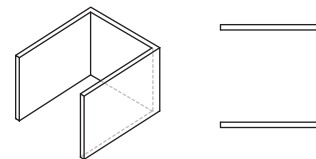

- b. Znotraj delnega ograjenega prostora, ki vključuje zgornji pokrov in največ dve stranski steni. Stranske stene so lahko vzporedne, kot pri vetrnici, ali pod pravim kotom druga na drugo.

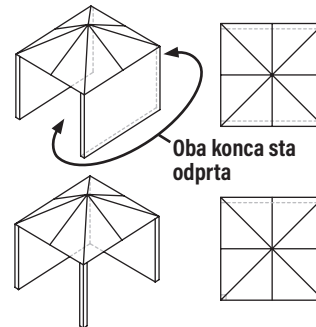

- c. Znotraj delnega ograjenega prostora, ki vključuje zgornji pokrov in tri stranske stene, dokler je 30% ali več vodoravnega oboda ograjenega prostora trajno odprtega.

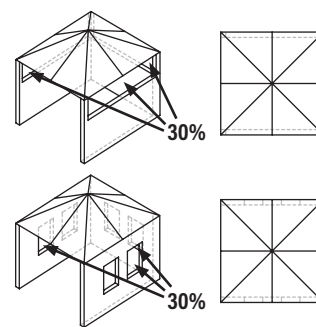



PODPORA UPORABNIKOM

LOKACIJA SERIJSKE ŠTEVILKE

Za registracijo izdelka boste morali navesti serijsko številko naprave.

Serijsko številko najdete na nalepki proizvajalca/veliki srebrni nalepki na vaši napravi.



DIGITALNI UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Ta priročnik najdete na spletni strani vašega prodajalca ali pa se obrnete na podporo strankam.

KONTAKTIRAJTE NAS:

- Za vprašanja, poizvedbe in podporo strankam.
- Za registracijo izdelka.
- Preden vrnete to napravo prodajalcu.
- Za delovni čas in jezike.

EUROPE

☎ Lokalni klic: 318002255872

✉ E-pošta: support@blackstoneproducts.eu

GARANCIJA

North Atlantic Imports, LLC jamči za napake v materialu in izdelavi tega izdelka za spodaj navedeno obdobje, če je sestavljen in upravljan v skladu s priloženim uporabniškim priročnikom. V primeru takšnih napak bo North Atlantic Imports, LLC po lastni presoji brezplačno zagotovil ustrezne nadomestne dele.

North Atlantic Imports, LLC v nobenem primeru ni odgovoren za posledično, posredno ali naključno škodo, ki je posledica namestitve, uporabe ali okvare izdelka.

Ta garancija NE ZAJEMA:

- Stroški inšpekcijskih pregledov ali dela za zamenjavo morebitnih okvarjenih delov;
- Kozmetične napake, ki ne vplivajo na delovanje ali celovitost izdelka;
- Normalna obraba;
- Poškodbe zaradi vandalizma; naravna dejanja, vključno z vetrom, neurjem, točo, poplavami, vendar ne omejeno nanje;
- Nepravilno sestavljanje, namestitve ali uporaba;
- Razbarvanje ali bledenje zaključka zaradi izpostavljenosti kemikalijam, razlitjem, bazenu ali slani vodi;
- Korozija/rje.

Ta izdelek je bil zasnovan za varnost in kakovost. Kakršne koli spremembe originalnega izdelka bi lahko ogrozile njegovo strukturno celovitost ali funkcijo in lahko privedle do okvare izdelka ali telesnih poškodb. Kot taka spreminjanje tega izdelka razveljavi vse garancije.

Ta izdelek je SAMO za GOSPODINJSKO UPORABO in ni za komercialne, pogodbene ali druge negospodinske (nebivalne) namene. North Atlantic Imports, LLC zavrača vsa druga zastopanja in jamstva kakršne koli vrste, izrecna ali implicitna.

Garancija velja za prvotnega kupca in je neprenosljiva. Ne velja za dodatke ali dele, ki niso priloženi izdelku, za nakupe zaslonov modelov ali za izdelke, ki se prodajajo na razprodaji ali »takšni, kot so«. Lahko pa imate druge posebne zakonske pravice, ki temeljijo na zakonodaji vaše določene države ali države stalnega prebivališča.

North Atlantic Imports, LLC si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali spremeni to garancijo.

GARANCIJSKO OBDOBJE IZDELKA

Merjeno od prvotnega datuma nakupa pri normalni uporabi.

DVE (2) LETI GARANCIJE

Ta izdelek je lahko zajet z enim ali več izdanimi ameriškimi in/ali mednarodnimi patenti in lahko vključuje patentne prijave v teku.

Za več informacij obiščite: BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone je registrirana blagovna znamka North Atlantic Imports, LLC


©2025 North Atlantic Imports. Vse pravice pridržane.

Distribuirano North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 ZDA



VODNIK ZA MONTAŽO













RAZŠIRJEN POGLED

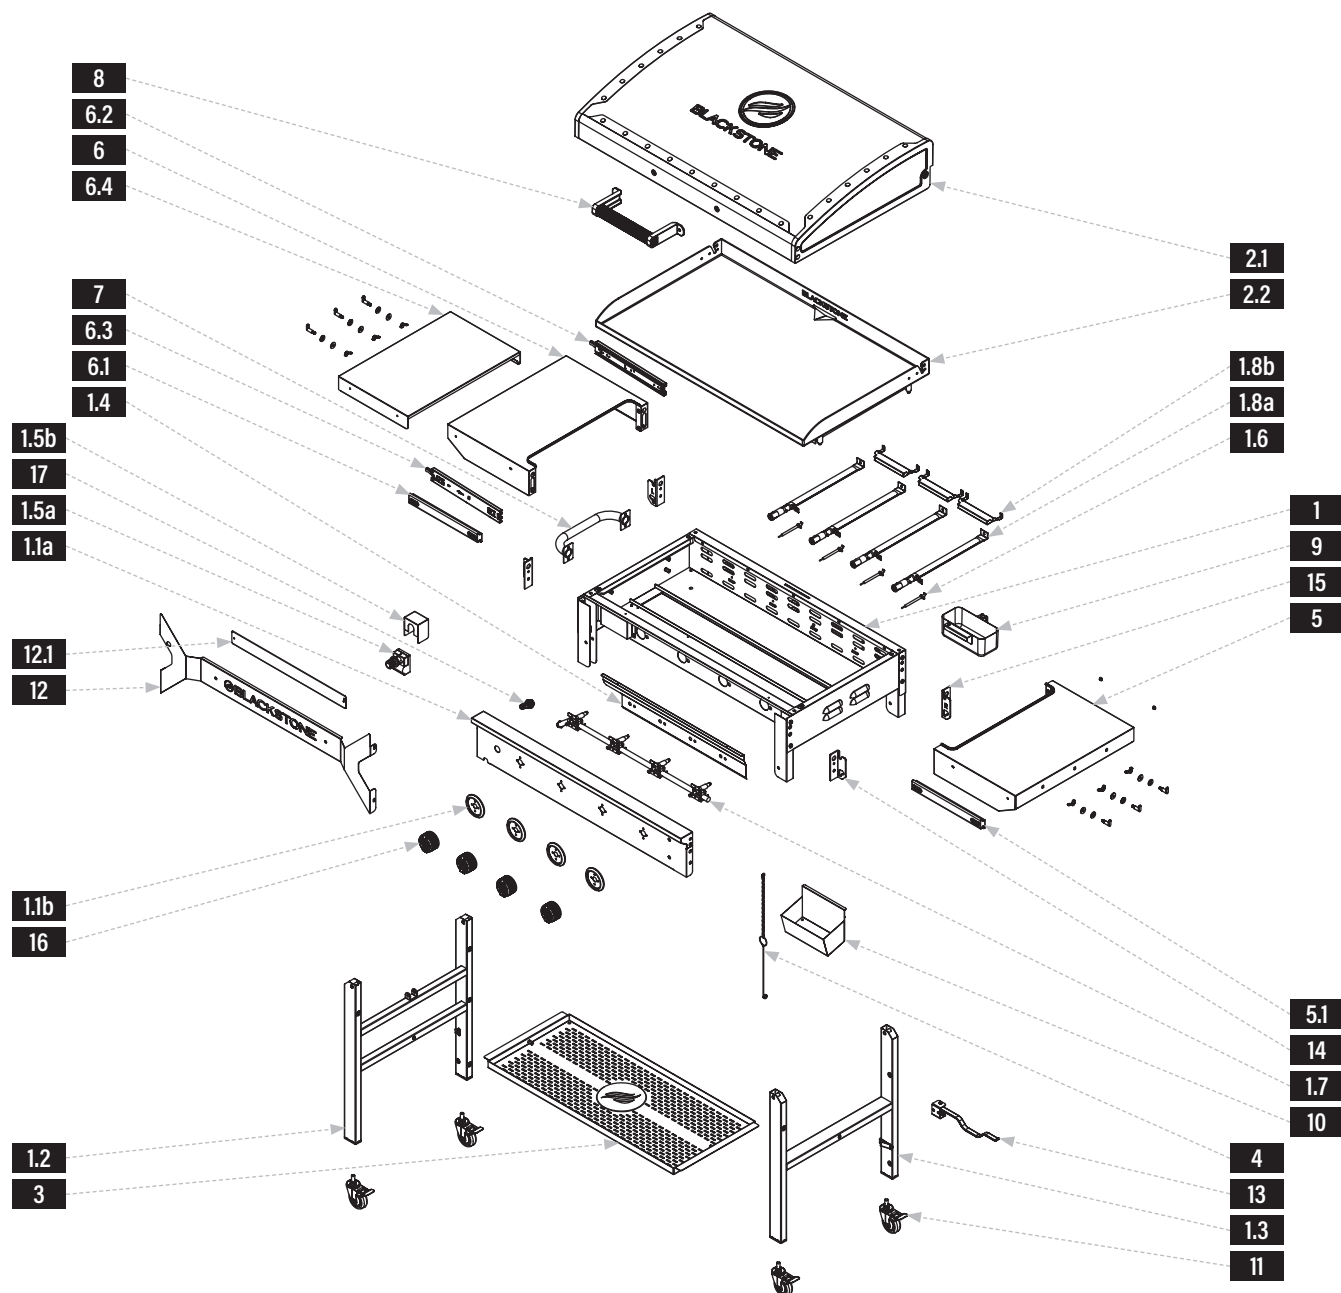


SEZNAM DELOV

DELI	KOL	DELI	KOL	DELI	KOL	DELI	KOL				
1.1a	Nadzorna plošča	1	1.5a	Vžigalnik	1	1.8b	Skozi kanale	3	6.3	Drsnik desne letve	1
1.1b	Okvirji krmilnih gumbov	4	1.5b	Toplotni ščit vžigalnika	1	2.1	Napa	1	6.4	Podaljšek police	1
1.2	Sklop leve noge	1	1.6	Vžigalne igle	4	2.2	Zgornji del žara	1	12.1	Oranžna ozadna plošča	1
1.3	Sklop desne noge	1	1.7	Plinska cev in ventili	1	5.1	Dodatna letev	1			
1.4	Pregradna plošča	1	1.8a	Cevni gorilniki	4	6.1	Dodatna letev	1			
						6.2	Drsnik leve letve	1			

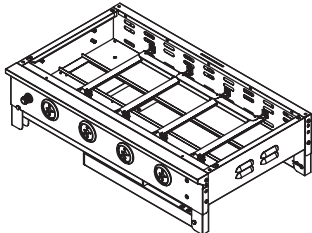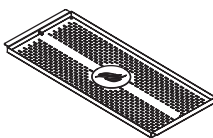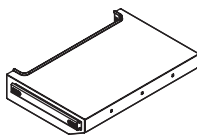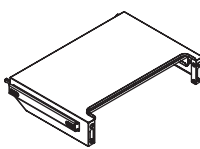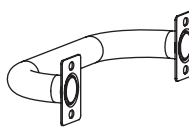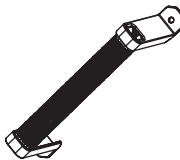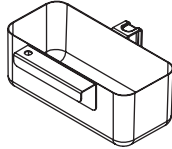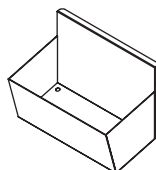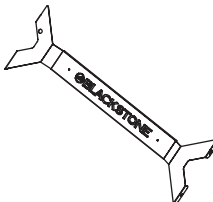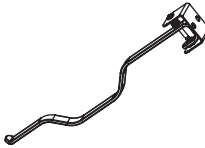

1 Ohišje (1 kos) 	2 Zgornji del žara in napa (1 kos) 	3 Stabilizacijska polica (1 kos) 	4 Držalo za vžigalice (1 kos) 	5 Desna stranska polica (1 kos) 
6 Leva stranska polica (1 kos) 	7 Stranski ročaj (1 kos) 	8 Ročaj nape (1 kos) 	9 Posodica za maščobo (1 kos) 	10 Košara za polico (1 kos) 
12 Logotipna plošča (1 kos) 	13 Držalo za papirnate brisače (1 kos) 	14 Nosilec stranske police (L) (2 kosa) 	15 Nosilec stranske police (D) (2 kosa) 	16 Kontrolni gumbi (4 kosi) 
				17 Nastavek za cev (1 kos) 

- 18** Paket drobnega materiala (1 kos)
- a. Vijaki M6x12 (18 kosov)
 - b. Stopnični vijaki M6 (8 kosov)
 - c. Krilate matice za stransko polico (6 kosov)
 - d. Utorne podložke (6 kosov)
 - e. Podložke (6 kosov)
 - f. Kavli za stransko polico (6 kosov)
 - g. Velik krilni vijak (1 kos)
 - h. Srednji krilni vijak (1 kos)

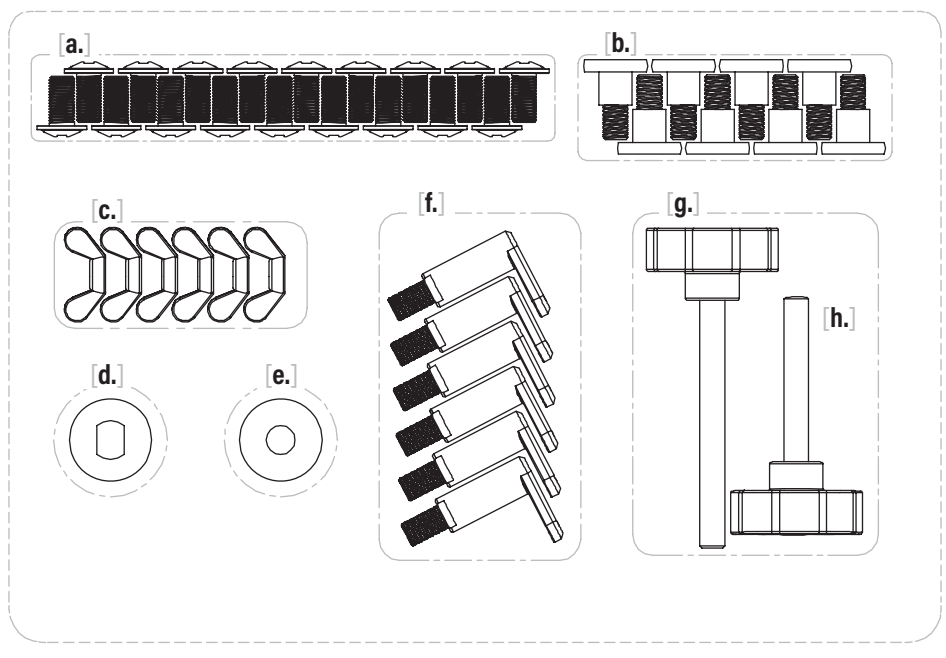




NAVODILA ZA MONTAŽO

⚠ POZOR

Ostri robovi in možna mesta stisnjenja med razpakiranjem. Med sestavljanjem nosite rokavice.

- Poiščite veliko, čisto območje za sestavljanje vaše naprave.
- Pred sestavljanjem odstranite ves embalažni material. (Po montaži boste morda imeli dodatno ali rezervne dele.)



**POTREBEN ZA MONTAŽO
(NI VKLJUČENO):**
#3 Phillips izvijač

**OBVEZNO ZA UPORABO
(NI VKLJUČENO):**
Ena (1) 1.5V AA baterija (za vžig)

⚠ POZOR

Težki kosi. To napravo morata sestaviti dve osebi.



- Pred popolnim zategovanjem rahlo privijte vse vijake/sornike na vsakem koraku.

KORAK 01 S pomočjo druge osebe vzemite ohišje žara iz embalaže in ga položite na glavo na gladko, ravno površino.

Odpnite in razgrnite noge. Za pritrditev stabilizacijske police na desni sklop nog uporabite en (1) velik vijak s palcem [g.]. Za pritrditev stabilizacijske police na levi sklop nog uporabite en (1) srednji vijak s palcem [h.].


Opomba: Ta polica je ključnega pomena za stabilnost naprave med uporabo.

KORAK 02 Privijte štiri (4) kolesca na sklope nog. (Prepričajte se, da so kolesca zaklenjena.)

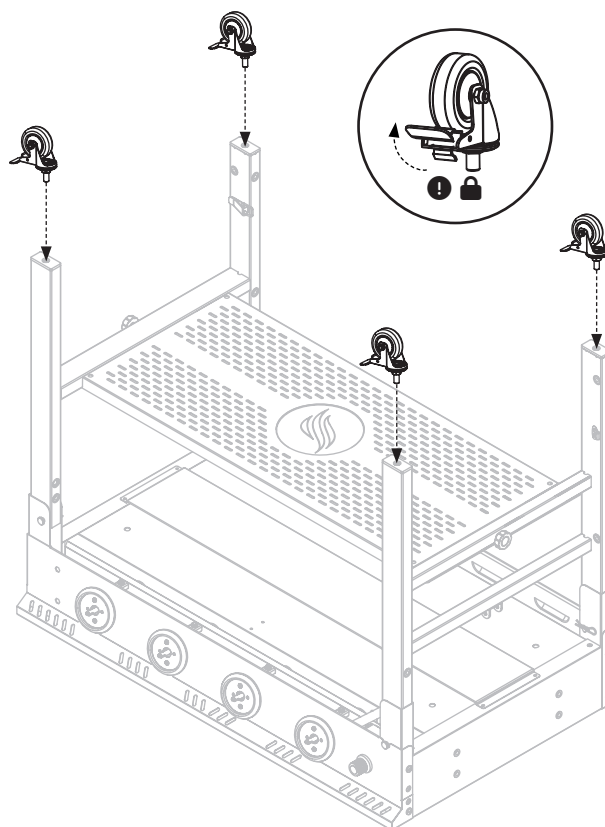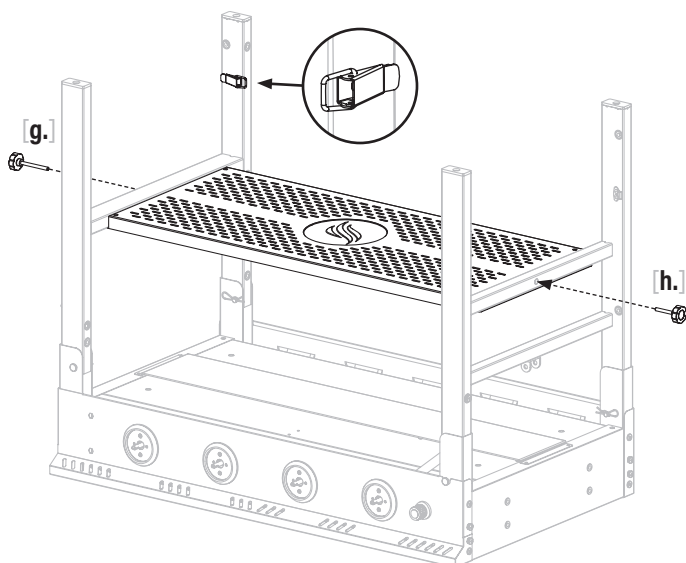




KORAK 03 S pomočjo druge osebe postavite žar na noge. Za pritrditev držala za papirnate brisače na sprednjo desno nogo uporabite dva (2) vijaka M6x12 [a.].

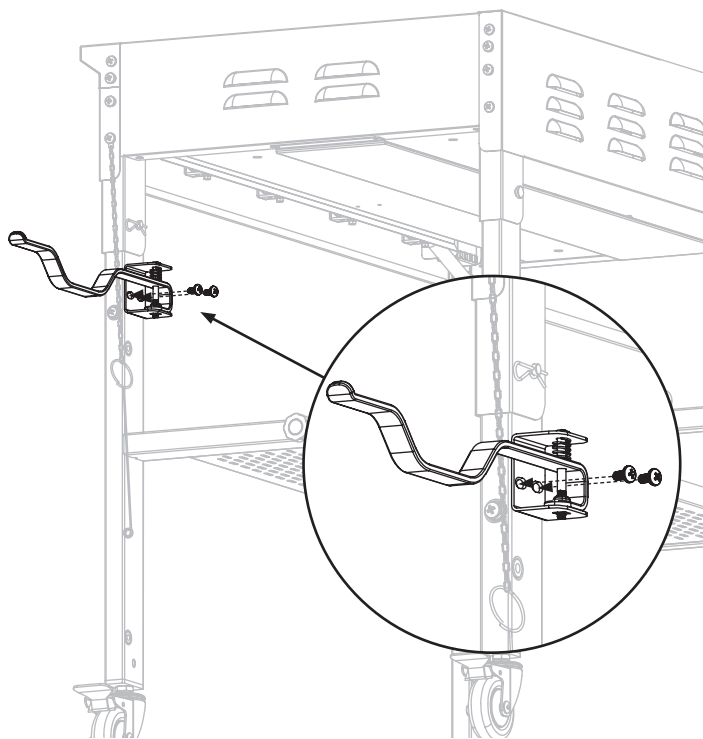


KORAK 04 Odvijte dva (2) spodnja vijaka s stranic ohišja žara.


S tema dvema vijakoma in dvema (2) vijakoma M6x12 [a.] pritrdite logotip na sprednji del žara.

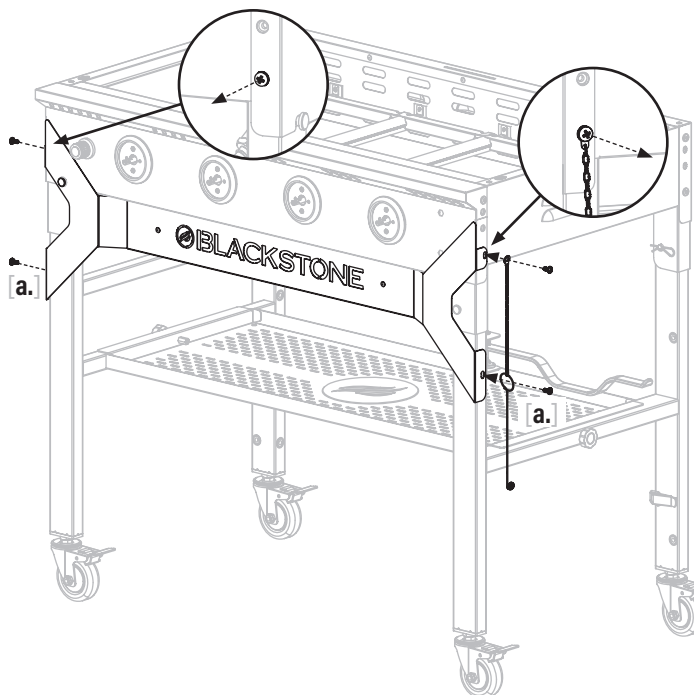

KORAK 05 Namestite štiri (4) krmilne gumbe tako, da jih v položaju IZKLOP potisnete na stebila ventilov.

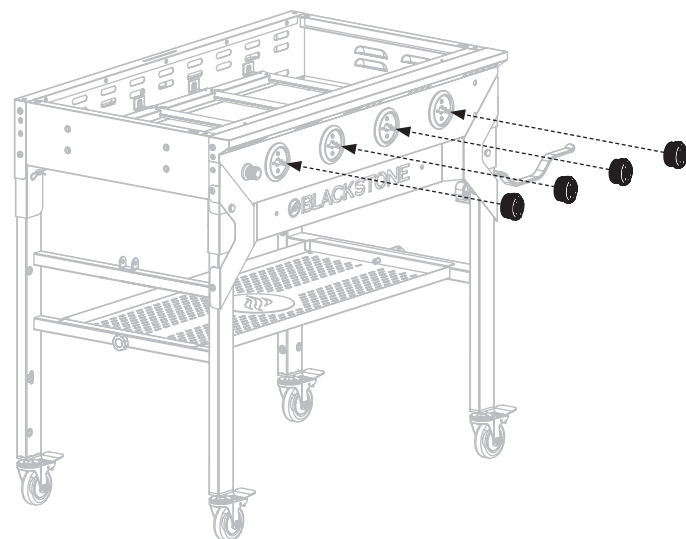


KORAK 06 S štirimi (4) vijaki M6x12 [a.] pritrdite stranski ročaj na levo stran ohišja žara.

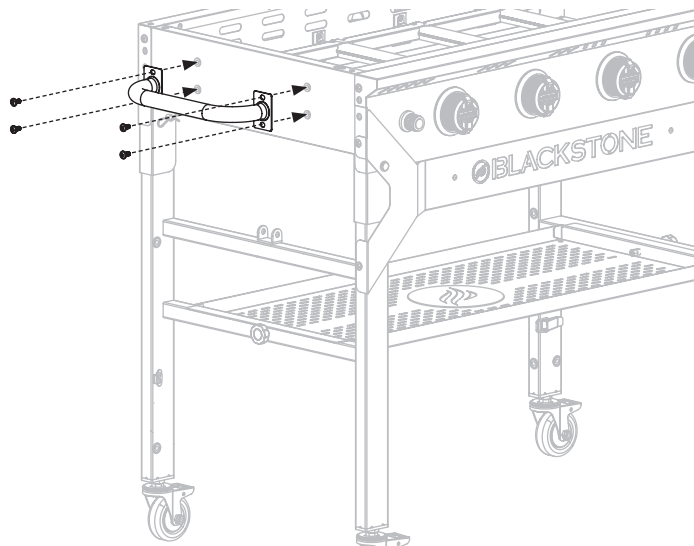




KORAK 07 S štirimi (4) vijaki M6x12 [a.] pritrdite en (1) nosilec stranske police (L) in en (1) nosilec stranske police (R) na levo stran telesa žara. Ponovite z desno stranjo telesa žara.

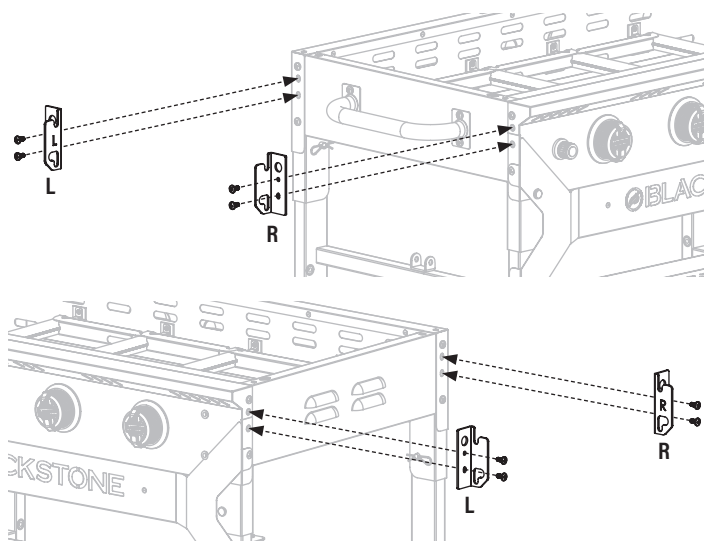

KORAK 08 V zgornje luknje leve stranske police privijte dva (2) stopničasta vijaka M6 [b.].


S tremi (3) krilatimi maticami [c.], tremi (3) utornimi podložkami [d.] in tremi (3) podložkami [e.] pritrdite tri (3) kavlje stranskih polic [f.] na levo stransko polico.

Ponovite z desno stransko polico.

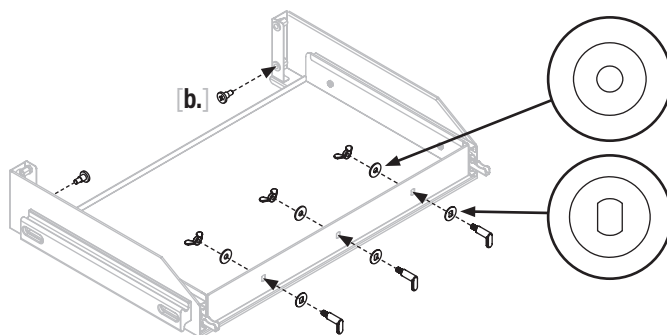


KORAK 09 Zgornje stopničaste vijake leve stranske police pritrdite na nosilce stranskih polic. Stransko polico pritrdite na nosilce stranskih polic z dvema (2) stopničastima vijakoma M6 [b.].


Ponovite z desno stransko polico.

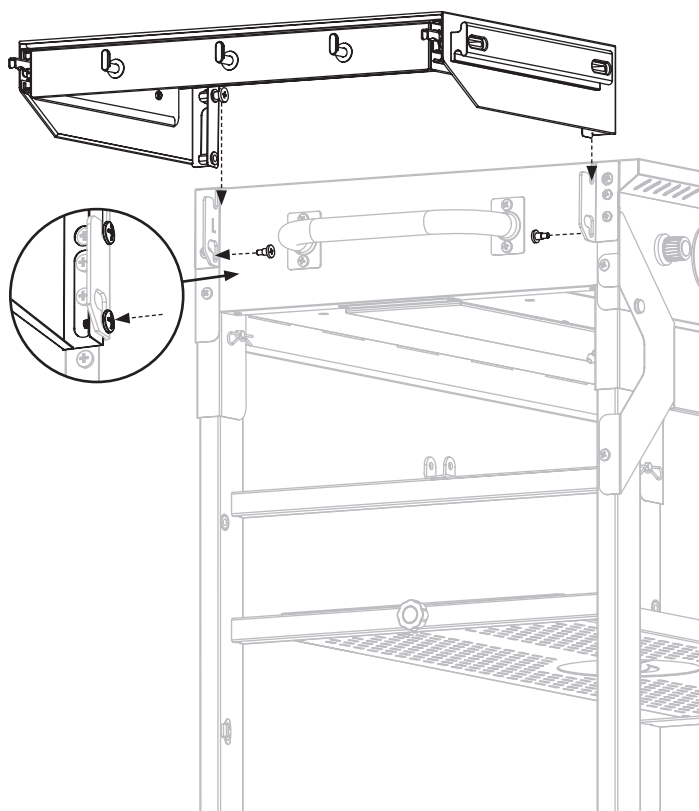

KORAK 10 Posodo za maščobo obesite v režo na zadnji strani telesa žara.

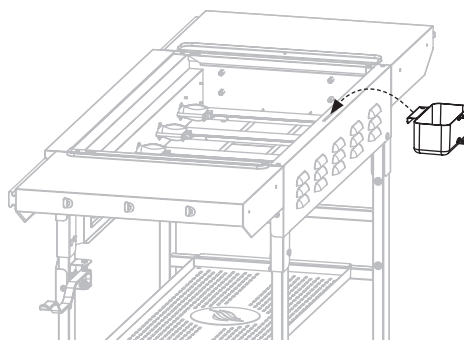


KORAK 11 Za namestitev ročaja nape na napo žara uporabite dva (2) vijaka M6x12 [a.].

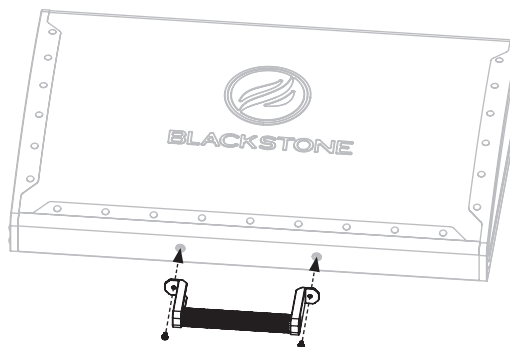




KORAK 12 S pomočjo druge osebe namestite zgornji del žara in napo na glavno ohišje tako, da poravnate 4 zatiče z luknjami na ohišju.

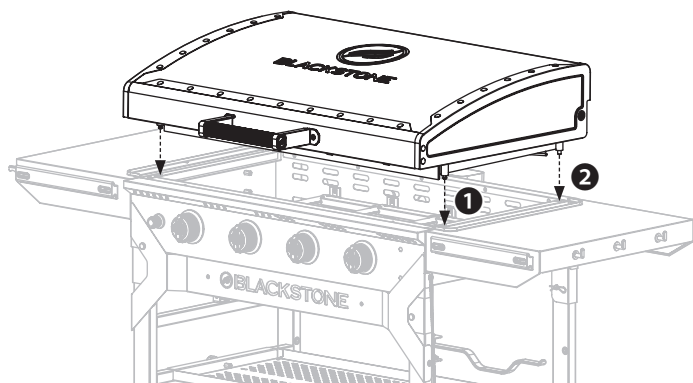


1 Namestite dva sprednja zatiča v sprednje zaklepne luknje in potisnite zgornji del žara nazaj.

2 Nato namestite dva zadnja zatiča v zadnji luknji.

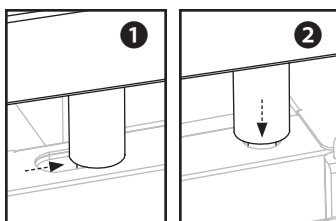

KORAK 13 **1** Košaro s policami obesite na dodatno tirnico.


2 Košaro potisnite navznoter, da jo pritrdite.

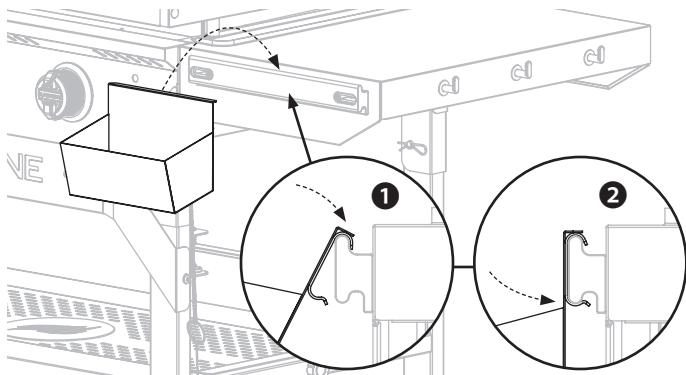


Pritisnite jezičke police navzdol, da odklenete podaljšek police.

Izvalcite podaljšek, dokler se ne zaskoči.

Pritisnite jezičke police navzdol, da odklenete, in ga potisnite nazaj navznoter.

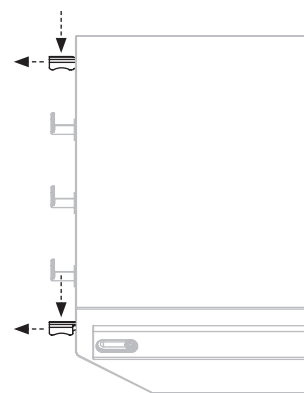

KORAK 14 Nadaljujte z NAVODILI ZA UPORABO.

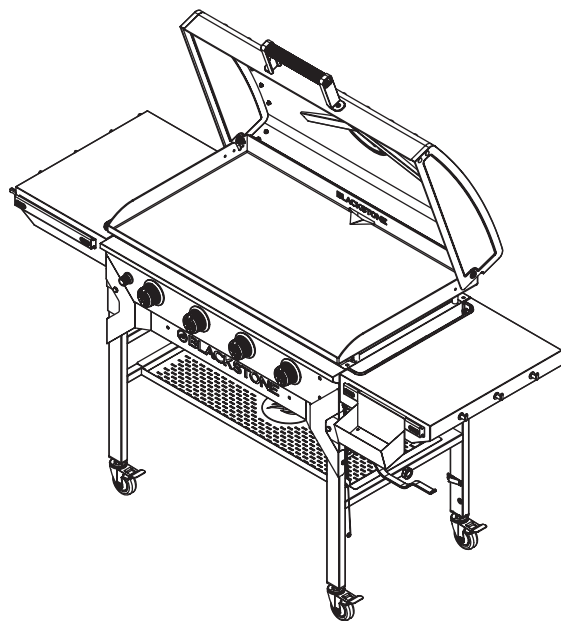


OBVESTILO

Med uporabo ne postavljajte predmetov na stabilizacijsko polico.

OBVESTILO

- Največja teža na stranski polici je (4.5 kg / 9.9 lb).
- Stranska polica se lahko med uporabo naprave segreje.

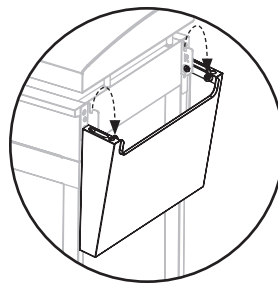

Pri premikanju ali shranjevanju dvignite in zložite stransko polico, kot je primerno.

(Dizajn police se lahko razlikuje.)



NAVODILI ZA UPORABO

PLINSKI SISTEM

PRIDOBIVANJE IN POLNENJE PLINSKE JEKLENKE

- Uporabljajte samo tista ugledna podjetja, ki pregledujejo, natančno polnijo, testirajo in certificirajo svoje jeklenke. Prodajalec LPG mora novo jeklenko pred polnjenjem odzračiti.
- Polnjenje je treba izvajati stran od katerega koli vira vžiga.
- Vaš prodajalec vam lahko pomaga uskladiti nadomestno jeklenko LPG z vašo napravo.


Ta naprava je primerna samo za uporabo z nizkotlačnim plinom butan ali propan ali mešanicami LPG, opremljena z ustreznim nizkotlačnim regulatorjem preko gibljive cevi.

NAJVEČJA VELIKOST PLINSKE JEKLENKE MORA BITI:

- Premer: (320 mm / 12.7 palca)
- Višina: (600 mm / 23.6 palca) (z regulatorjem).

PRED UPORABO PREVERITE TESNENJE

Tesnilo na izhodu ventila bi lahko sčasoma pokazalo vidne in izrazite poškodbe ali poškodbe, ki bi lahko povzročile puščanje, tudi če je povezava zategnjena.

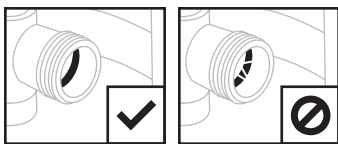

- Vizualni pregled tesnila je treba opraviti vsakič, ko je jeklenka LPG zamenjana ali ponovno napolnjena.
- Vsako jeklenko LPG, ki kaže znake poškodb ali poslabšanja, kot je prikazano na sliki, vključno z vidnimi razpokami in luknjami, je treba neuporabljeno vrniti prodajalcu.


PRIBOR IN CEVI

Pred priključitvijo in uporabo se prepričajte, da se v glavi plinske jeklenke, regulatorju, cevi, gorilniku in odprtinah gorilnika ne ujamejo ostanke umazanij in ni poškodb. (Obrabljeno ali poškodovano cev/regulator je treba pred uporabo naprave zamenjati z modelom, ki ga je odobril Blackstone.)

- Priporočljivo je letno preverjanje in zategovanje kovinskih priključkov.
- Prepričajte se, da cev ni ovirana, prepognjena ali v stiku s katerim koli delom naprave, razen pri njenem priključku.
- Cev in regulator morata biti certificirana v skladu z veljavnim standardom EN (BSEN 12864 ali EN 16129) in v skladu z lokalno kodo.
- Fleksibilno cev zamenjajte, kadar to zahtevajo nacionalni pogoji in/ali odvisno od njene veljavnosti.
- Če je cev zamenjana, jo je treba pritrditi na priključke naprave in regulatorja s cevnimi sponkami.
- Vsaj enkrat letno preverite gumijasti O-tesnilo na koncu regulatorja sklopa cevi. Če je videti obrabljen ali počen, ga dajte zamenjati. (Pričakovana življenjska doba regulatorja in cevi je ocenjena na 2 leti.)
- Dolžina fleksibilne cevi ne sme presegati (1.5 m / 4.9 ft). Na Finskem dolžina ne sme presegati (1.2 m / 3.9 ft).


⚠ OPOZORILO

Uporaba napačnega regulatorja ali cevi ni varna; Pred uporabo naprave vedno preverite, ali imate ustrezne elemente. Za informacije o ustreznem regulatorju za plinsko jeklenko se posvetujte s svojim prodajalcem LPG.

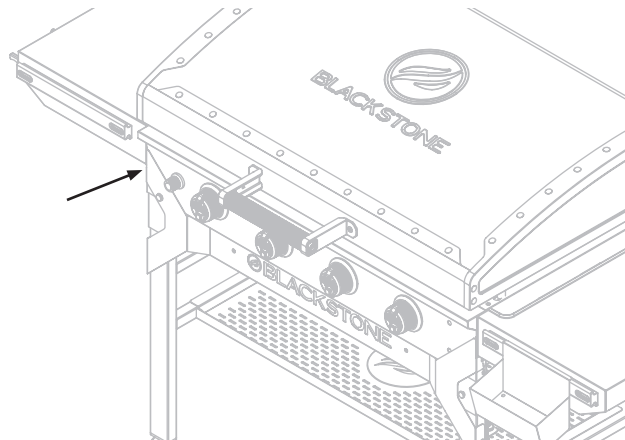


PRIKLJUČITE PLINSKO JEKLENKO

KORAK 01 Regulator in cev morata biti pravilno priključena na aparat.

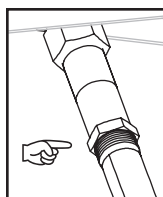

Plinska dovodna cev se nahaja pod gorilnikom na strani naprave.

Za privijanje matice na priključni navoj morate uporabiti viličasti ključ.

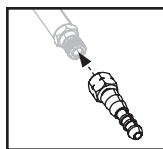


Če uporabljate objemko za gorivo, pritrdite zatič cevi na vodilo za plin.

(Bodica je levi navoj.)

KORAK 02 Poravnajte regulator z izstopno odprtino ventila. Povezave ne prekrizajte.

Če povezave ni mogoče dokončati, odklopite regulator in ponovite ta korak.

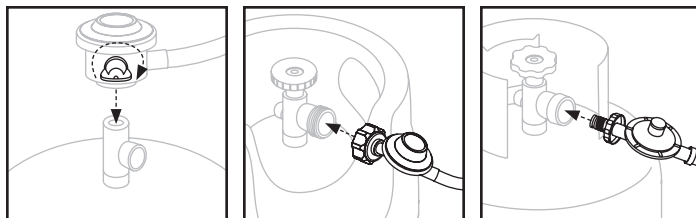


- Regulator odklopite od jeklenke (v skladu z navodili, ki so priložena regulatorju), ko aparata ne uporabljate.
- Pri menjavi plinske jeklenke ponovite navodila za »Priključite plinsko jeklenko«. Priključek je treba izvesti stran od vira vžiga.

**KAKO VKLOPITI PLIN:**

Ročno kolo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca za 1 do 3 obrate.

VKLOPITE ventil.

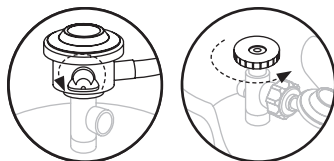**⚠ OPOZORILO**

Zmrznjen regulator kaže na težavo. Takoj zaprite ventil jeklenke LPG in za pomoč pokličite lokalnega prodajalca LPG.

NAVODILA ZA TEST TESNENJA

- PRED priključitvijo na napravo preverite tesnost novih in zamenjanih jeklenk LPG.
- Med preskusom tesnjenja ne kadite.
- Za preverjanje uhajanja plina ne uporabljajte odprtega ognja.
- Napravo je treba preskusiti tesnjenje na prostem v dobro prezračenem prostoru, stran od virov vžiga, kot so plinske ali električne naprave.
- Med preskusom tesnjenja hranite napravo stran od odprtega ognja ali isker.

KORAK 01 IZKLOPITE dovod plina na ventilu plinske jeklenke. Prepričajte se, da so kontrolniki IZKLOPLJENI.

Priključite regulator na jeklenko in VKLOP/IZKLOP ventil na gorilnik, preverite, ali so povezave varne, nato pa VKLOPITE plin.

KORAK 02 Raztopino za iskanje puščanja v razmerju 99% pripravite tako, da zmešate (22.2 ml / 1.5 žlice) mila za roke/posodo z (236.6 ml / 1 skodelico) vode.

KORAK 03 S čistim čopičem nanesite raztopino na spoje ventilov in vzdolž celotne cevi regulatorja.

KORAK 04 Če zaznate puščanje (na kar kažejo naraščajoči mehurčki), takoj IZKLOPITE plin in ponovnoategnite priključke.


⚠ OPOZORILO

Če uhajanja ni mogoče ustaviti, ne poskušajte popraviti.

Regulator mora zamenjati pooblaščen trgovec s strokovno licenco z modelom, ki ga je odobril Blackstone.

Če mast ali drug vroč material kaplja na ventil, cev ali regulator:

1. Takoj izklopite dovod plina.
2. Ugotovite vzrok in ga odpravite.
3. Očistite in pregledajte ventil, cev in regulator.
4. Izvedite test tesnjenja.

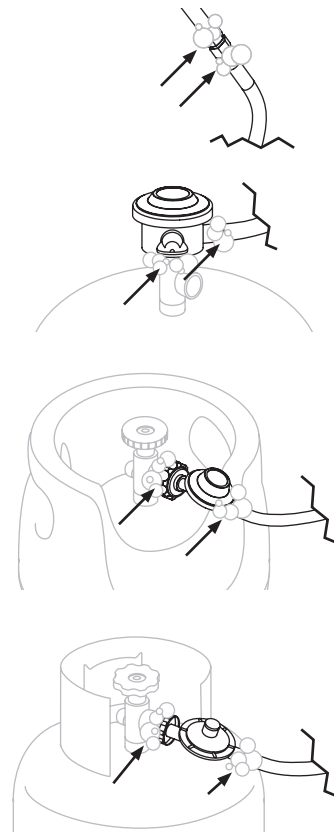

Napajalni sistem jeklenke LPG mora biti urejen za odvod hlapov.

- Nove LPG jeklenke naj bodo med uporabo, transportom ali shranjevanjem vedno v pokončnem položaju.
- Prezračevalne odprtine v ohišju jeklenke naj bodo vedno proste in čiste od umazanije.


ODKLOPITE JEKLENKO Z UTEKOČINJENIM NAFTNIM PLINOM

- Pred premikanjem ali shranjevanjem naprave odklopite jeklenko z utekočinjenim naftnim plinom.
- Skladiščenje naprave v zaprtih prostorih je dovoljeno le, če je jeklenka LPG odklopljena in odstranjena iz naprave.

KORAK 01 IZKLOPITE ventil gorilnika.

KORAK 02 Popolnoma IZKLOPITE ventil rezervoarja (v smeri urinega kazalca do konca).

KORAK 03 Obrnite matico hitrega spoja v nasprotni smeri urinega kazalca, da odstranite sklop regulatorja z ventila rezervoarja.

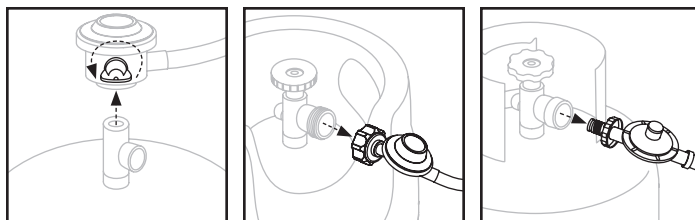**SKLADIŠČENJE LPG JEKLENK****⚠ OPOZORILO**

- Ne shranjujte rezervne jeklenke LPG pod, blizu ali v tej napravi.
- LPG jeklenke ne napolnite več kot 80%.

Če zgornjih informacij ne upoštevate natančno, lahko pride do požara, ki povzroči smrt ali resne telesne poškodbe.

- Jeklenka LPG mora biti IZKLOPLJENA, ko aparata ne uporabljate.
- LPG jeklenke morajo biti shranjene na prostem in izven dosega otrok.
- Jeklenke LPG ne shranjujte v zgradbi, garaži ali v katerem koli drugem zaprtem prostoru.
- Jeklenke z utekočinjenim naftnim plinom ne shranjujte tam, kjer lahko temperature dosežejo več kot (50°C / 122°F).
- Za odstranitev plina iz jeklenke LPG se za pomoč obrnite na pooblaščenega prodajalca LPG ali lokalne gasilce. Ne izpuščajte tekočega naftnega plina (LPG) v ozračje.
- Prostornina propana v jeklenki se razlikuje glede na temperaturo.



NAVODILA ZA VŽIG

1. KONTROLNI VENTILI

⚠ Prepričajte se, da je plin IZKLOPLJEN, preden preverite ventile naprave. Po preverjanju ventilov priključite/vklopite plin.

Odprite pokrov/pokrov pred osvetlitvijo, kot je primerno.

KORAK 01 Obrnite vse gumbе za upravljanje v položaj **1** za izklop.

KORAK 02 Potisnite gumbе za upravljanje in jih spustite.


KORAK 03 Obrnite gumbе za upravljanje na NIZKA in nato ponovno na IZKLOP.

(Če se krmilni gumbi ne pomaknejo nazaj ali se vrtijo gladko, se obrnite na podporo strankam.)

2. VŽIG NA BATERIJE

KORAK 01 Vstavite eno (1) baterijo AA pod gumb za vžig.

Privijte gumb na svoje mesto nad pozitivnim priključkom.

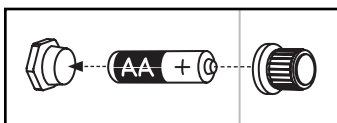

Pred namestitvijo baterije očistite baterijo in kontakte naprave.



KORAK 02

2 Pritisnite in držite gumb za vžig.

3 Pritisnite navznoter in obrnite kontrolni gumb na HIGH.

(Prižgite vsak gorilnik enega za drugim. Spustite gumb za vžig, ko so vsi gorilniki prižgani.)


4 Nastavite temperaturo na zeleno raven.

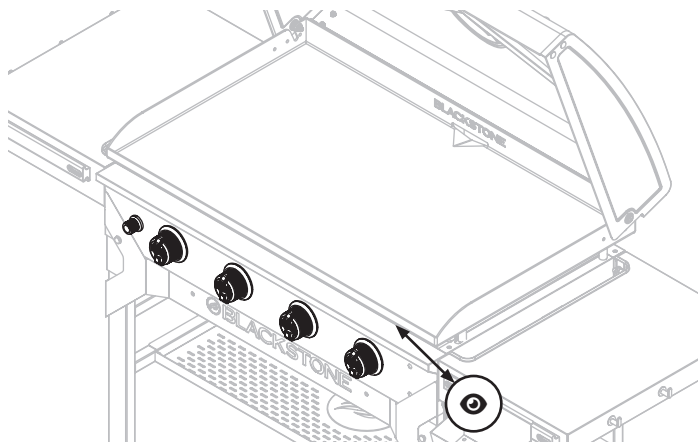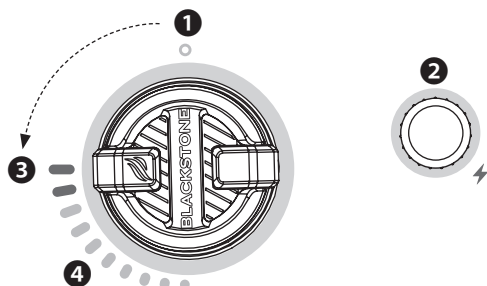


3. PRED UPORABO VEDNO PREVERITE PLAMEN GORILNIKA

↔ Razdalja gledanja: ne bližje od (45.8 cm / 18 palcev).

ZDRAV VZOREC PLAMENA

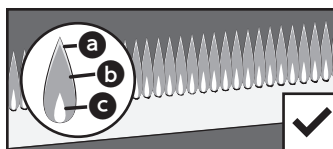

RUMENO ALI NEPRAVILNO

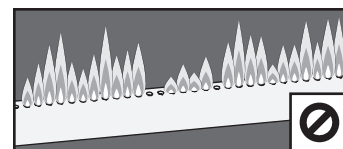

a Utripa rumeno. **b** Temno modra. **c** Živahno modra.

- Ko je temperatura nastavljena na VISOKO, morajo biti plameni večji, kot če je temperatura nastavljena na NIZKO.
- Če so plameni rumeni, neenakomerni, na nepričakovani lokaciji ali nenadoma ugasnejo, IZKLOPITE napravo in pojdite na poglavje Odpravljanje težav.

⚠ OPOZORILO

Če se gorilnik ne vžge z odprtim ventilom za dovod plina, bo plin še naprej izhajal iz gorilnika in se lahko slučajno/nehote vžge z nevarnostjo poškodbe.

Če do vžiga ne pride v 5 sekundah:

1. Aparat IZKLOPITE.
2. Počakajte 5 minut.
3. Ponovite postopek osvetlitve.

Če se gorilnik ne vžge, IZKLOPITE napravo in pojdite na poglavje Odpravljanje težav.

⚠ POZOR

Če ima vaša naprava napo/pokrov, lahko pride do pregrevanja in opeklin, če jo pustite zaprto z nizkimi gorilniki več kot 10 minut. Med uporabo naprave MORA biti pokrov/pokrov/pokrov odprt.



KAKO UPORABLJATI SVOJ ŽAR

Vaša plošča za žar Omnivore Blackout je bila za vaše udobje predhodno začinjena z jedilnim oljem.

PRED PRVO UPORABO:

KORAK 01 Površino za kuhanje na žaru očistite z vodo, da odstranite embalažni material, prah ali umazanijo. (Ne uporabljajte mila.)

KORAK 02 Popolnoma posušite.

Opomba: Hrana se lahko sprva prime. Začimbne in protilepilne lastnosti plošče za žar se bodo sčasoma izboljšale.

DODATNE ZAČIMBE:

Za dodajanje dodatnih plasti začimb na ploščo za žar:


KORAK 01 Vse gorilnike nastavite na najvišjo moč in počakajte 10 minut.

KORAK 02 S kleščami primite papirnato brisačo ali bombažno krpo in na celotno površino za kuhanje nanesite tanko plast (29.6–44.4 ml / 2–3 tbsp) začimbnega olja.

KORAK 03 Ko olje preneha kaditi, ponovite **KORAK 02** 3–4-krat.

KAKŠNO OLJE JE NAJBOLJE UPORABITI?

- Začimba Blackstone in regenerater iz litega železa.
- Vsako rastlinsko olje za kuhanje.
- Topljena živalska maščoba brez dodatkov.

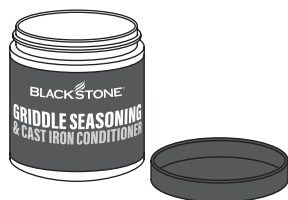

⚠ POZOR

Ustrezno zavrzite krpe/brisače, s katerimi ste namazali olje na žaru, da preprečite požare, do katerih lahko pride zaradi samovžiga.

Pod pravimi pogoji lahko ostanki olja na krpah ali brisačah oksidirajo še dolgo po odstranitvi iz vira toplote. Sam proces oksidacije proizvaja toploto, ki se lahko kopiči, če se ne razprši, kar lahko povzroči vžig krp/brisač in okoliškega materiala.

⚠ POZOR


Ta naprava bo med in po uporabi vroča. Pri rokovanju s potencialno vročimi deli uporabljajte pripomočke z dolgimi ročaji in rokavice/zaščitne rokavice, da se zaščitite pred opeklinami in brizgi.

RECEPTI IN KUHARSKI NASVETI

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

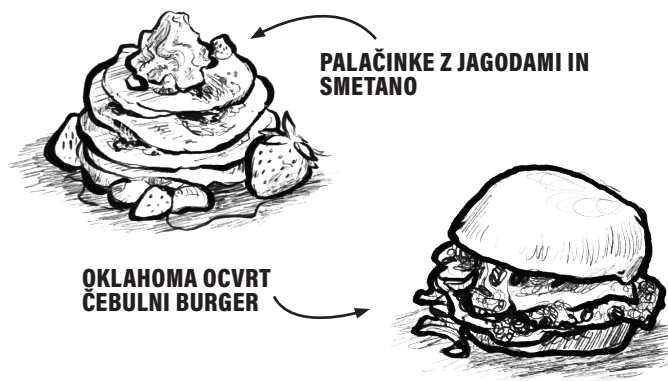

OBVESTILO

Med uporabo ne shranjujte nobenih predmetov znotraj (7.7 cm / 3 palce) od zgornjega dela žara.



ČIŠČENJE VAŠEGA ŽARA




Po vsaki uporabi očistite ploščo, dokler je še topla.

Opomba: Ne uporabljajte milnice na plošči. To bo uničilo zaščitno plast na plošči.

KORAK 01 Na površino žara nanesite nekaj mililitrov/žlic vode, nato pa vodo in ostanke postrgajte v posodico za maščobo.



KORAK 02 Pustite, da se ohladi, preden nanesete tanko plast jedilnega olja, da ohranite začimbe in zaščitite površino plošče za peko.

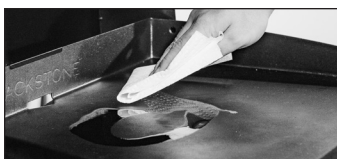

IZPRAZNITE POSODO ZA MAŠČOBO

Posodo za maščobo je treba odstraniti in izprazniti po vsaki uporabi.

Opomba: Prepričajte se, da je žar na ravnih tleh, da se maščoba in voda lahko odtekata proti zadnji odprtini za maščobo.

⚠ POZOR

Posoda za maščobo bo med in po uporabi vroča. Posode za maščobo ne odstranite, dokler se plošča popolnoma ne ohladi.

PREPREČEVANJE RJE

• Zgornjega dela žara ne izpostavljajte vodi med uporabo. Vedno ga takoj posušite.

• Ploščo za peko uporabljajte pogosto. Vsakič, ko kuhate, dodajate začimbe, kar zmanjša verjetnost rje in izboljša nelepljive lastnosti plošče za peko.

Opomba: Če živite v vlažnem ali obalnem podnebju, bo vaša žar plošča morda potrebovala da jo pogostejše naoljite med uporabo.



Če se pojavi rja: Odstranite jo z jekleno volno, brusnim papirjem z majhnim zrnom ali plovcem in ponovno namažite prizadeto površino.

⚠ OPOZORILO

Kopičenje maščobe lahko povzroči požar. Po vsaki uporabi očistite vse dele aparata, ki se segrejejo in na katerih se nabira maščoba.

⚠ POZOR

Vsa čiščenja in vzdrževanja je treba izvajati, ko je naprava hladna in je vse IZKLOPLJENO.

OBVESTILO

Na napravi ne uporabljajte Citrisola, abrazivnih čistil ali koncentriranih čistil. To lahko povzroči poškodbe in odpoved delov.

- Ne uporabljajte abrazivnih blazinic na območjih z grafiko.
- Če za čiščenje katere koli kuhalne površine uporabljate krtačo s ščetinami, pred kuhanjem poskrbite, da na kuhalni površini ne ostanejo ohlapne ščetine.
- Ohišje naprave operite s toplo milnico in ga takoj obrišite do suhega z neabrazivno krpo. (Čistila ne smejo dlje časa delovati na poroznih površinah.)

SHRANJEVANJE IN REDNO VZDRŽEVANJE

⚠ OPOZORILO

Naprave med uporabo ne premikajte. Pustite, da se naprava ohladi na (46°C / 115°F), preden jo premaknete ali shranite.

Preverite in privijte morebitne ohlapne pritrdilne elemente, zlasti pred in po prevozu ali premikanju naprave.




Ko napravo shranjujete na prostem, jo pokrijte. Ne shranjujte tam, kjer se bo zbirala voda.



ČIŠČENJE SKLOPA GORILNIKA

Pajki in žuželke se lahko ugnezdiijo in zamašijo gorilnik/venturijevo cev na odprtini.

Da zmanjšate možnost povratnega požara, morate spodnji postopek izvesti vsaj enkrat na mesec, ko so pajki najbolj aktivni ali ko vaše naprave nekaj časa niste uporabljali.

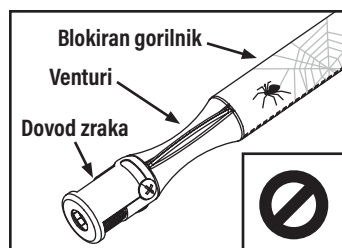

⚠ OPOZORILO

Zamašen gorilnik lahko povzroči požar pod napravo. Gorilnik je treba odstraniti in očistiti, kadar koli se odkrijejo zamašitve.

KORAK 01 Odstranite sklop regulatorja od jeklenke LPG tako, da zavrtite hitro spojno matico v smeri urinega kazalca.

- Odstranite zgornji del plošče za peko (držite ga ob straneh).
- Odstranite gorilnik tako, da povlečete sponko gorilnika. Uporabite izvijač ali igelne klešče.

KORAK 02 Previdno dvignite gorilnik navzgor in stran od odprtine plinskega ventila.

KORAK 03 Očistite notranjost gorilnika:


- Skozi gorilnik večkrat popeljite ozko krtačo za steklenice. (NE uporabljajte žičnih krtač)
- Za izpihovanje gorilnika uporabite stisnjen zrak. (Nosite zaščito za oči)



KORAK 04 Počistite celotno zunanjo površino gorilnika, da odstranite umazanijo.



KORAK 05 Morebitna zamašena vrata očistite s trdo žico, kot je odprta sponka za papir.



KORAK 06 Previdno zamenjajte gorilnike in jih znova pritrdite, pri čemer bodite pozorni na lokacijo vžigalne igle.

⚠ Šobo za gorivo plinske cevi je treba ponovno vstaviti v odprtino gorilnika.



ODPRAVLJANJE TEŽAV

GORILNIK SE NE PRIŽGE

Če do vžiga ne pride v 5 sekundah:

KORAK 01 Aparat IZKLOPITE.

KORAK 02 Počakajte 5 minut.

KORAK 03 Ponovite postopek vžiga.

Če to ne deluje, poskusite napravo prižgati z vžigalico, da ugotovite vzrok.


NAVODILA ZA ROČNI VŽIG

Pred začetkom preverite puščanje plina. Odprite pokrov (če je na voljo).

KORAK 01 Obrnite krmilnike na IZKLOP.

KORAK 02 Prižgite vžigalico (ali dolg vžigalnik), ki ni krajši od (28 cm / 11 in).


KORAK 03 Plamen postavite poleg gorilnika.

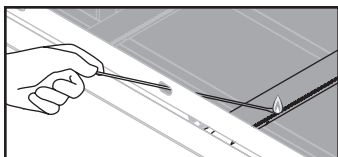

KORAK 04 Obrnite regulator gorilnika na NIZKO. Prepričajte se, da se gorilnik prižge in ostane prižgan.

PLIN NE DOSEŽE GORILNIKOV

PLAMENI SO RUMENI ALI NEPRAVILNI

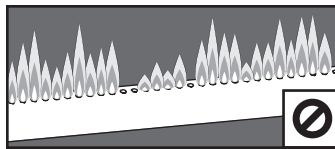

- Plameni gorilnika so nedosledni.
- Višina plamena se zmanjša, ko se prižge drugi gorilnik.
- Aparat ne doseže visoke temperature ali pa gre neenakomerno.

MOŽNI VZROKI

Plinska jeklenka je prazna ali nizka.

(Ne velja, če je priključen na zemeljski plin)

Sprožila se je naprava za omejevanje pretoka regulatorja.

(Ne velja za aparate, ki nimajo trajno pritrjenega regulatorja)

REŠITEV

Ponovno napolnite ali zamenjajte plinsko jeklenko.

Ponastavite varnostni sistem:

KORAK 01 IZKLOPITE napravo, zaprite ventil plinske jeklenke in odklopite regulator iz plinske jeklenke.

KORAK 02 Počakajte pet minut, da tlak popusti, nato ponovno priključite regulator na plinsko jeklenko in počasi odprite ročno kolo plinske jeklenke za enega do tri obrate.


KORAK 03 Prižgite svojo napravo.

Če to ne deluje, se je regulator morda zagostil v varnostnem položaju. Za nadomestne dele se obrnite na podporo strankam.

Ovire v gorilniku.

Očistite sklop gorilnika, da odstranite oviro.

PLAMEN NA NEPRIČAKOVANI LOKACIJI

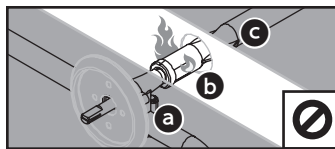

- a** Plinski vod in ventili.
- b** Zračna vrata/dovod.
- c** Gorilnik.

MOŽNI VZROKI

Nekaj blokira venturijevo cev v gorilniku.

REŠITEV

Obrnite se na podporo strankam, da preprečite poškodbe naprave.

ČE VŽIGALICA NE MORE PRIŽGATI VAŠE NAPRAVE:

MOŽNI VZROKI

Plin ne doseže gorilnikov.

REŠITEV

Glejte razdelek »Plin ne doseže gorilnikov«.

ČE LAHKO Z VŽIGALICO PRIŽGETE VAŠ APARAT:


MOŽNI VZROKI

Žica vžigalne naprave ni poravnana.

REŠITEV

IZKLOPITE plin in se prepričajte, da je igla vžigalnika:

- Postavljena (3~7 mm / 1/8~1/4 in) stran od gorilnika.
- Poravnana z odprtino gorilnika.
- Ustvarja vidno iskro.

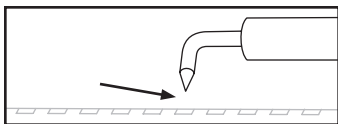


Poškodba sistema za vžig.

Za nadomestne dele se obrnite na podporo strankam.

Prazna/nepravilno nameščena baterija.

Za recikliranje in odlaganje baterij za zaščito okolja preverite v internetu ali lokalnem telefonskem imeniku lokalne centre za recikliranje in/ali upoštevajte predpise lokalnih oblasti.


Zamenjajte z novo baterijo.




- Prepričajte se, da je baterija pravilno nameščena glede na polariteto (+ in -).
- Odstranite baterije iz opreme, ki je ne boste uporabljali dlje časa.
- Izrabljene baterije takoj odstranite.



Ta stran je namerno ostala prazna

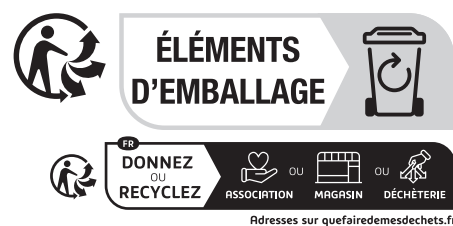

BLACKSTONE®

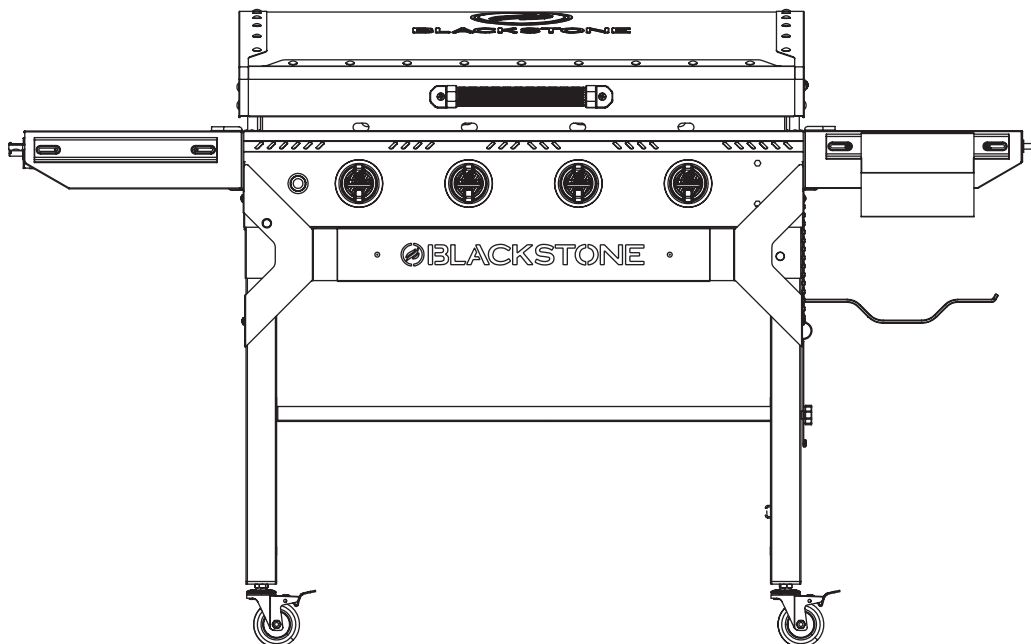

VLASNIČKI PRIRUČNIK | UPUTE ZA SASTAVLJANJE VANJSKOG PLINSKOG ROŠTILJA

36" ROŠTILJ S NAPOM I IZVLAČNOM POLICOM

SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE	02
KORIŠNIČKA PODRŠKA	03
VODIČ ZA SASTAVLJANJE	04
UPUTAMA ZA RAD	10
RJEŠAVANJE PROBLEMA	16

VAŽNO:

Koristite samo na otvorenom.

Prije uporabe aparata pročitajte upute.

Sačuvajte ovaj priručnik za buduće potrebe.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s montažom ili radom, obratite se svom prodavaču ili LPG tvrtka za plin.



ZANEMARIVANJE UPUTA MOŽE DOĆI DO OPASNOG POŽARA ILI EKSPLOZIJE.

Odgovornost je kupca da se pobrine da je uređaj pravilno sastavljen, instaliran i održavan. Nepoštivanje uputa u ovom priručniku može dovesti do ozljeda i/ili materijalne štete.

KLJUČ SIGURNOSNOG UPOZORENJA

⚠ OPASNOST

Označava opasnu situaciju koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati smrću ili ozbiljnom ozljedom.

⚠ OPREZ

Označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može dovesti do manje ili srednje teške ozljede.

⚠ UPOZORENJE

Označava opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla dovesti do smrti ili ozbiljne ozljede.

⚠ OBAVIJEST

Označava informacije koje se smatraju važnima, ali nisu povezane s opasnošću (npr. poruke koje se odnose na oštećenje imovine).



VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

PIN KOD: **CE** 2531-26 2531DN-0117 **UKCA** 8504-26 8504DO-0003

Koristite samo regulatore i crijeva odobrena za LP plin na gore navedenim tlakovima.

MODEL/TIP BR.	2310DK	
TOPLINSKI UNOS:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
VELIČINA MLAZNICE: 0.82 mm	JEDAN PLAMENIK: 2.8 kW (203.7 g/h)	UKUPNO: 11.2 kW (815 g/h)
KATEGORIJA PLINA:	I3+(28~30/ 37)	
VRSTE PLINA:	Butan	Propan
TLAK PLINA:	(28-30) mbar	37mbar
ZEMLJE ODREDIŠTA:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
KATEGORIJA PLINA:	I3B/P(30)	
VRSTE PLINA:	Butan, propan ili njihove mješavine	
TLAK PLINA:	(28-30) mbar	
ZEMLJE ODREDIŠTA:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODEL/TIP BR.	2310EU	
TOPLINSKI UNOS:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
VELIČINA MLAZNICE: 0.72 mm	JEDAN PLAMENIK: 2.8 kW (203.7 g/h)	UKUPNO: 11.2 kW (815 g/h)
KATEGORIJA PLINA:	I3B/P(50)	
VRSTE PLINA:	Butan, propan ili njihove mješavine	
TLAK PLINA:	50 mbar	
ZEMLJE ODREDIŠTA:	AT, CH, DE, SK	

ZA VAŠU SIGURNOST

Ako osjetite miris plina:

1. Isključite dovod plina na plinskoj boci.
2. Ugasite sve otvorene plamenove; nemojte koristiti nikakve električne uređaje.
3. Prozračite prostor.
4. Provjerite ima li curenja kako je opisano u ovom priručniku.
5. Ako miris i dalje postoji, odmah kontaktirajte svog trgovca ili dobavljača plina.

MJERE PREDOSTROŽNOSTI

1. Ispitajte nepropusnost svih spojeva nakon svakog ponovnog punjenja spremnika.
2. Nikada ne provjeravajte curenje otvorenim plamenom, uvijek koristite otopinu sapunaste vode.
3. **NEMOJTE** pohranjivati niti koristiti benzin ili druge zapaljive pare i tekućine u blizini ovog uređaja.
4. Nijedna plinska boca koja nije spojena za uporabu ne smije se skladištiti u blizini ovog ili bilo kojeg drugog uređaja.

▲ UPOZORENJE: Dostupni dijelovi mogu biti vrlo vrući. Držite malu djecu podalje.


- Ovaj uređaj tijekom uporabe treba držati podalje od zapaljivih materijala.
- Nemojte pomicati uređaj tijekom uporabe.
- Nakon upotrebe zatvorite dovod plina na plinskoj boci.
- Nemojte modificirati uređaj. Korisnik ne smije mijenjati dijelove koje je zapečatio proizvođač ili njegov zastupnik.

POSTAVLJANJE VAŠEG VANJSKOG PROSTORA

- Ovaj uređaj se smije koristiti samo na otvorenom na ravnoj površini.
- Minimalna radna temperatura okoline je (-18°C / 0°F).
- Ne koristite ovaj uređaj unutar zgrada, garaža ili bilo kojeg drugog zatvorenog prostora.
- Ne postavljajte ovaj uređaj u ili na brod.
- Ne postavljajte ovaj uređaj u ili na rekreacijsko vozilo.

ZAHTJEVI ZA ODOBRENJE

- Nemojte koristiti ovaj uređaj na ili ispod bilo kojeg balkona ili terase u stanu ili stambenoj zgradi.
- Nemojte ometati protok zraka za izgaranje i ventilaciju.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj ispod gornje zapaljive konstrukcije.
- Minimalni bočni i stražnji razmak:
A = (100 cm / 36 in) od svih zapaljivih konstrukcija.

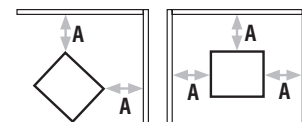


ZAŠTIĆENA VANJSKA PODRUČJA:


Svi otvori moraju biti stalno otvoreni; klizna vrata, garažna vrata, prozori ili zamračeni otvori ne smatraju se stalnim otvorima.

Smatra se da je uređaj na otvorenom ako je instaliran sa zaklonom koji ne uključuje više od:


- a. Sa zidovima na tri strane, ali bez gornjeg poklopca.

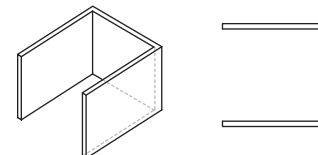

- b. Unutar djelomičnog ograđenog prostora koji uključuje gornji poklopac i ne više od dvije bočne stijenke. Bočne stijenke mogu biti paralelne, kao u povjetarcu, ili pod pravim kutom jedna prema drugoj.

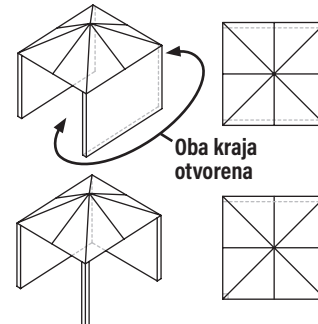

- c. Unutar djelomičnog ograđenog prostora koji uključuje gornji poklopac i tri bočne stijenke, sve dok je 30% ili više vodoravne periferije ograđenog prostora trajno otvoreno.

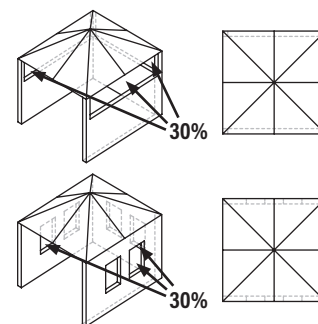



KORISNIČKA PODRŠKA

LOKACIJA SERIJSKOG BROJA

Za registraciju proizvoda morat ćete navesti serijski broj svog uređaja.

Serijski broj možete pronaći na naljepnici proizvođača/velikoj srebrnoj naljepnici na vašem uređaju.



DIGITALNI PRIRUČNIK ZA VLASNIKE

Ovaj priručnik možete pronaći na web stranici vašeg prodavača ili kontaktiranjem korisničke podrške.

KONTAKTIRAJTE NAS:

- Za pitanja, upite i korisničku podršku.
- Za registraciju proizvoda.
- Prije vraćanja ovog uređaja prodavaču.
- Za radno vrijeme i jezike koji se govore.

EUROPA

📞 Lokalni poziv: 318002255872

✉ E-pošta: support@blackstoneproducts.eu

JAMSTVO

North Atlantic Imports, LLC jamči za ovaj proizvod protiv nedostataka u materijalima i izradi za razdoblje navedeno u nastavku kada je sastavljen i korišten u skladu s priloženim korisničkim priručnikom. U slučaju pojave takvih nedostataka, North Atlantic Imports, LLC će, prema vlastitom nahođenju, besplatno osigurati odgovarajući zamjenski dio.

Ni u kojem slučaju North Atlantic Imports, LLC neće biti odgovoran za posljedičnu, neizravnu ili slučajnu štetu koja proizlazi iz instalacije, upotrebe ili kvara proizvoda.

Ovo jamstvo NE pokriva:

- Troškovi inspekcije ili rada za zamjenu bilo kojeg neispravnog dijela(a);
- Kozmetički nedostaci koji ne utječu na učinkovitost ili cjelovitost proizvoda;
- Normalno trošenje;
- Oštećenja uslijed vandalizma; prirodne nepogode, uključujući ali ne ograničavajući se na vjetar, oluje, tuču, poplave;
- Nepravilna montaža, ugradnja ili uporaba;
- Promjena boje ili blijedenje završne obrade kao rezultat izloženosti kemikalijama, proljevanju, bazenu ili slanoj vodi;
- Korozija/hrđa.

Ovaj proizvod je dizajniran za sigurnost i kvalitetu. Sve izmjene na originalnom proizvodu mogle bi ugroziti njegov strukturni integritet ili funkciju te dovesti do kvara proizvoda ili osobne ozljede. Kao takva, izmjena ovog proizvoda poništava sva jamstva.

Ovaj proizvod je ISKLJUČIVO za STAMBENU UPOTREBU i nije za komercijalne, ugovorne ili druge nerezidencijalne svrhe. North Atlantic Imports, LLC odriče se svih drugih izjava i jamstava bilo koje vrste, izričitih ili podrazumijevanih.

Jamstvo se odnosi na prvobitnog kupca i nije prenosivo. Ne odnosi se na dodatke ili dijelove koji se ne isporučuju s proizvodom, na kupnju modela zaslona ili na proizvod koji se prodaje po rasprodaji ili "kakav jest". Međutim, možete imati druga posebna zakonska prava temeljena na zakonima vaše određene države ili zemlje prebivališta.

North Atlantic Imports, LLC zadržava pravo izmjene ili izmjene ovog jamstva u bilo kojem trenutku.

JAMSTVENI ROK PROIZVODA

Mjeri se od originalnog datuma kupnje uz normalnu upotrebu.

DVOGODIŠNJE (2) JAMSTVO

Ovaj proizvod može biti pokriven jednim ili više izdanih američkih i/ili međunarodnih patenata i može uključivati patentne prijave na čekanju.

Za više informacija posjetite: BlackstoneProducts.com/patents


Blackstone je registrirani zaštitni znak tvrtke North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. Sva prava pridržana.

Distribuirano North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 SAD

VODIČ ZA SASTAVLJANJE














EKSPLODIRANI PRIKAZ

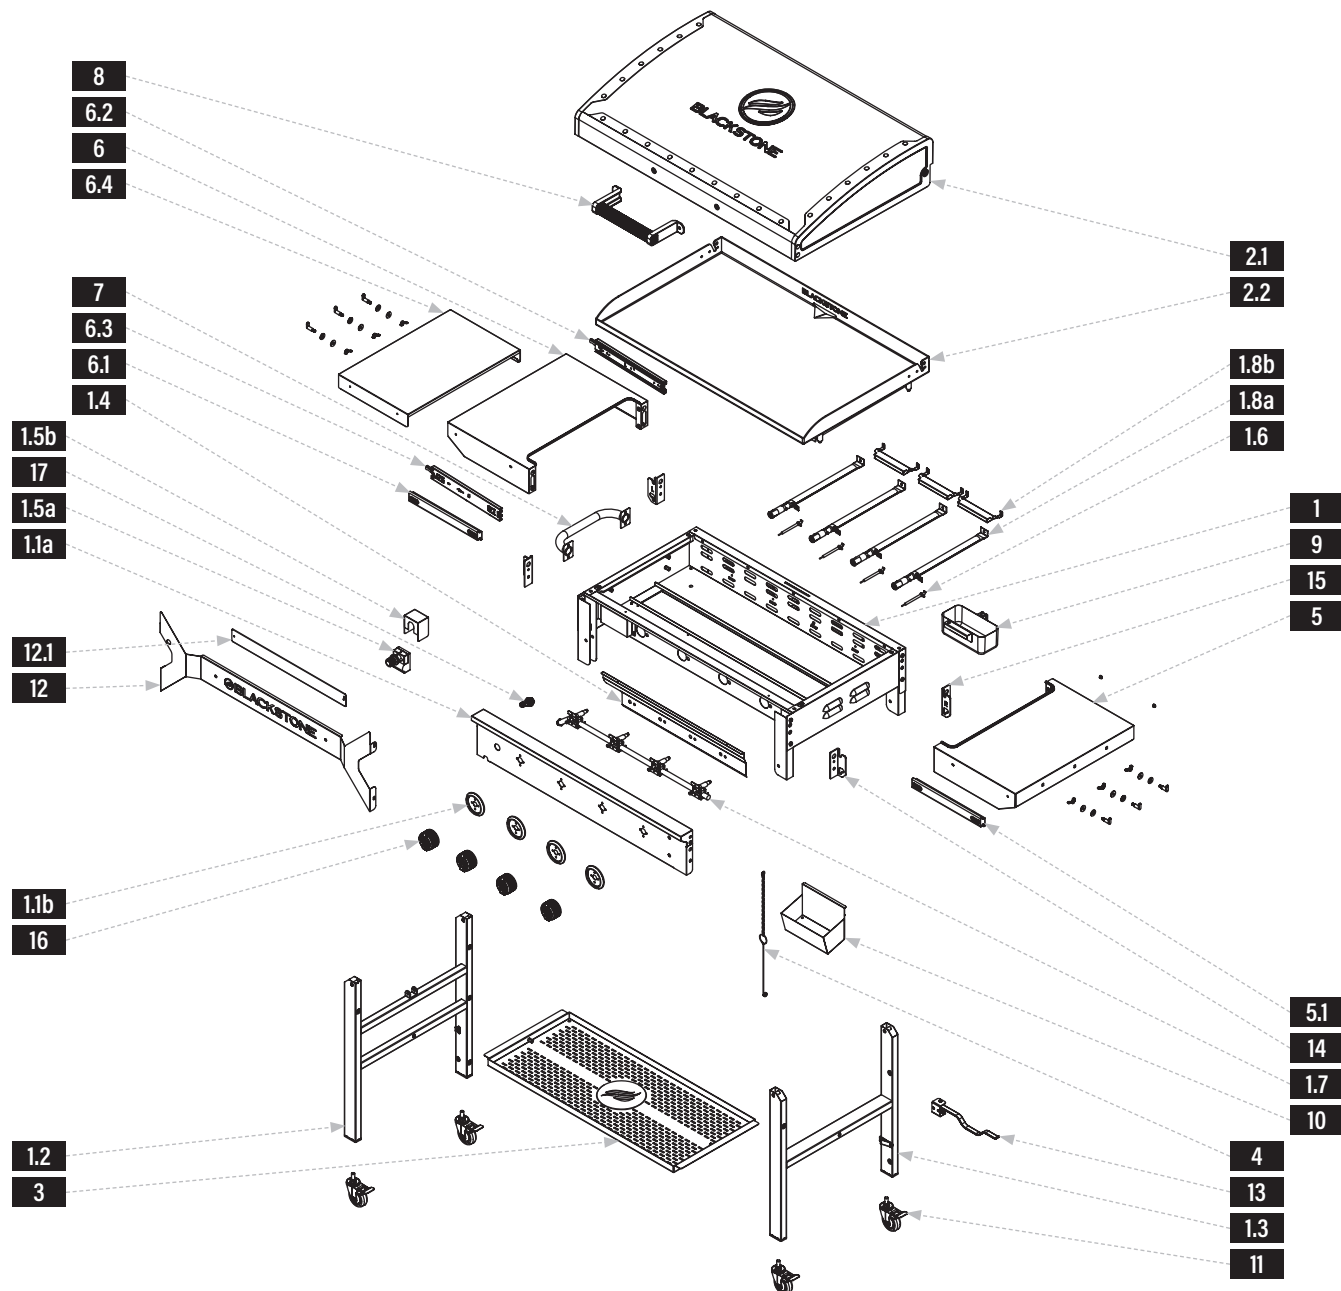

POPIS DIJELOVA

DIJELOVI		KOL	DIJELOVI		KOL	DIJELOVI		KOL	DIJELOVI		KOL
1.1a	Upravljačka ploča	1	1.5a	Upaljač	1	2.1	Napa	1	6.3	Klizna desna šina	1
1.1b	Okviri upravljačkih gumba	4	1.5b	Toplinski štiti paljenja	1	2.2	Gornja ploča za kuhanje	1	6.4	Produžetak police	1
1.2	Sklop lijeve noge	1	1.6	Igle paljenja	4	5.1	Pomoćna šina	1	12.1	Narančasta poza-dinska ploča	1
1.3	Sklop desne noge	1	1.7	Plinska cijev i ventili	1	6.1	Pomoćna šina	1			
1.4	Pregradna ploča	1	1.8a	Cjevasti plamenici	4	6.2	Klizna lijeva šina	1			
			1.8b	Prolazni kanali	3						

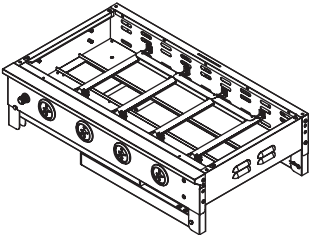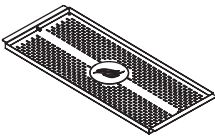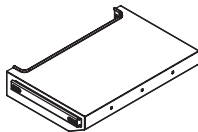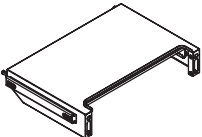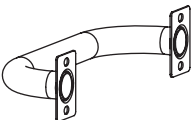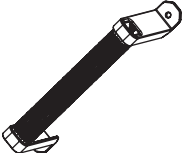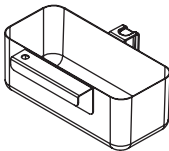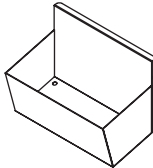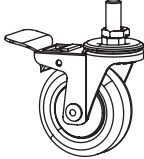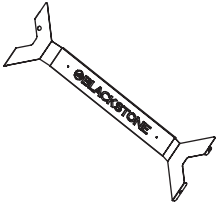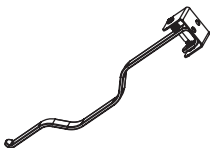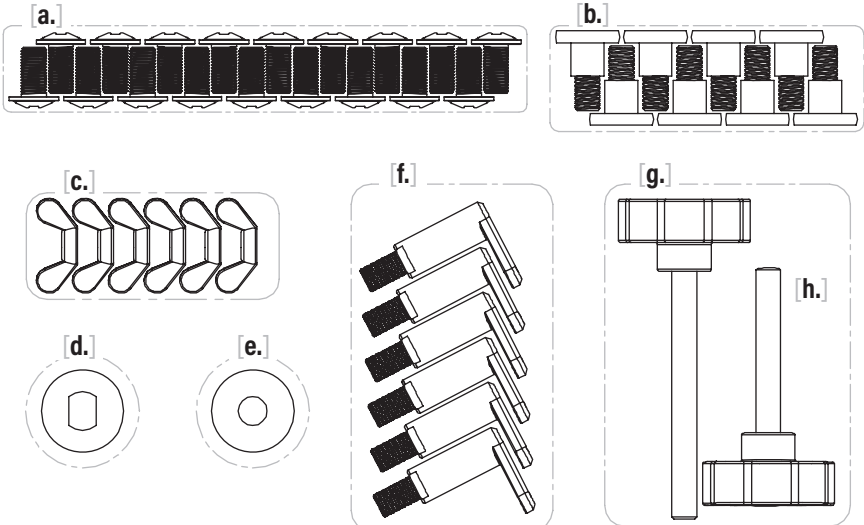

1 Tijelo (1 komad)	2 Gornja ploča za roštilj i napa (1 komad)	3 Stabilizacijska polica (1 komad)	4 Držač za šibice (1 komad)	5 Desna bočna polica (1 komad)	
					
6 Lijeva bočna polica (1 komad)	7 Bočna ručka (1 komad)	8 Ručka nape (1 komad)	9 Posuda za mast (1 komad)	10 Košara police (1 komad)	11 Kotači (4 komada)
					
12 Logotip (1 komad)	13 Držač za papir-nate ručnike (1 komad)	14 Nosač bočne police (L) (2 komada)	15 Nosač bočne police (D) (2 komada)	16 Upravljačke tipke (4 komada)	17 Šipka za crijevo (1 komad)
					
18 Paket hardvera (1 komad)					
a. Vijci M6x12 (18 komada)					
b. Vijci M6 za stepenice (8 komada)					
c. Krilaste matice za bočne police (6 komada)					
d. Utorne podloške (6 komada)					
e. Podloške (6 komada)					
f. Kuke za bočne police (6 komada)					
g. Veliki palčani vijak (1 komad)					
h. Srednji palčani vijak (1 komad)					
					




UPUTE ZA SASTAVLJANJE

⚠ OPREZ

Oštri rubovi i moguća mjesta prignječenja prilikom raspakiranja. Nosite rukavice tijekom sastavljanja.

- Pronađite veliko, čisto područje za sastavljanje uređaja.
- Uklonite sav materijal za pakiranje prije sastavljanja. (Možda ćete imati dodatni ili rezervni hardver nakon sklapanja.)



POTREBAN ZA MONTAŽU (NIJE UKLJUČENO):

#3 Phillips odvijač

OBAVEZNO ZA KORIŠTENJE (NIJE UKLJUČENO):

Jedna (1) 1.5 V AA baterija (za paljenje)

⚠ OPREZ


Teški komadi. Dvije osobe trebale bi sastaviti ovaj uređaj.

- Lagano navijte sve vijke/mane na svakom koraku prije potpunog zatezanja.


KORAK 01 Uz pomoć druge osobe, izvadite tijelo ploče za pečenje iz pakiranja i položite ga naopako na glatku, ravnu površinu.

Otključajte i rasklopite noge. Upotrijebite jedan (1) veliki vijak s palcem [g.] za pričvršćivanje stabilizacijske police na sklop desne noge. Upotrijebite jedan (1) srednji vijak s palcem [h.] za pričvršćivanje stabilizacijske police na sklop lijeve noge.

Napomena: Ova polica je sastavni dio stabilnosti uređaja tijekom upotrebe.

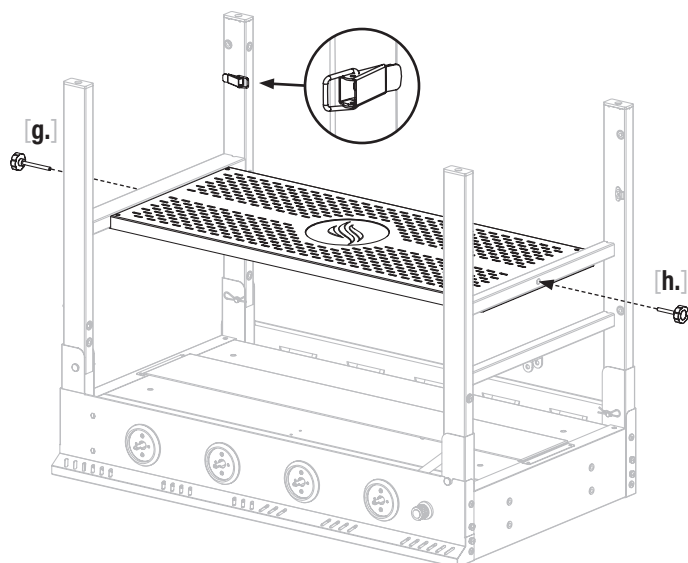


KORAK 02 Pričvrstite četiri (4) kotačića na sklopove nogu. (Provjerite jesu li kotačići zaključani.)

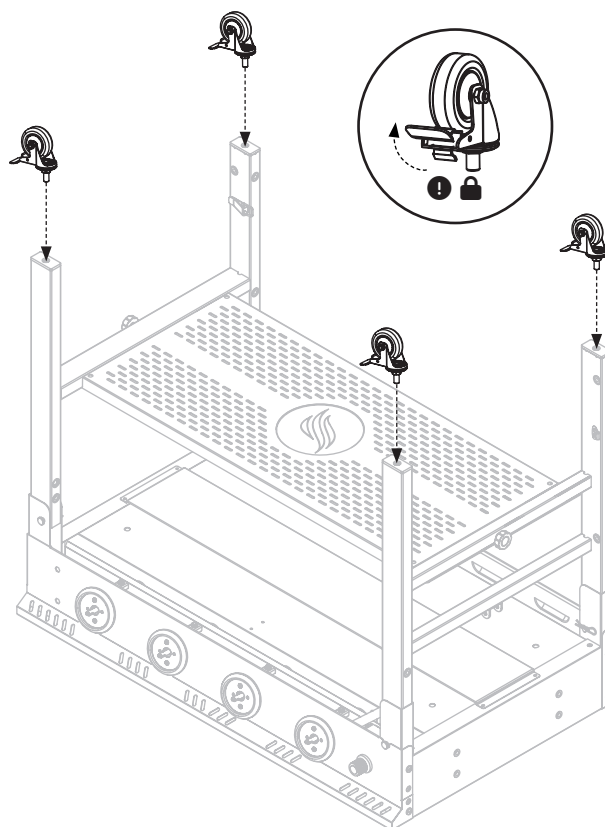





KORAK 03 Uz pomoć druge osobe postavite ploču za pečenje na noge. Upotrijebite dva (2) vijka M6x12 [a.] za pričvršćivanje držača papirnatih ručnika na prednju desnu nogu.

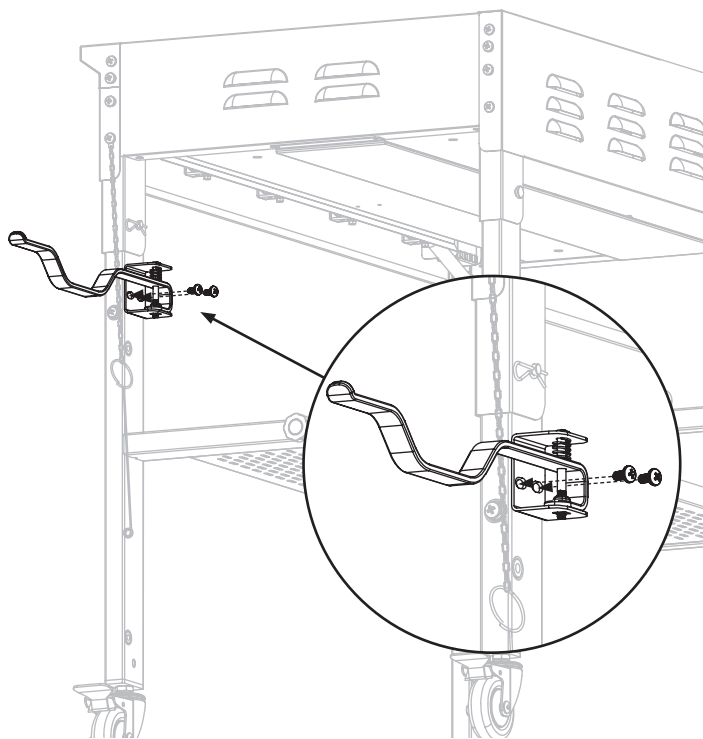


KORAK 04 Odvrnite dva (2) donja vijka sa strane tijela ploče za pečenje. Upotrijebite ova dva vijka i dva (2) vijka M6x12 [a.] za pričvršćivanje ploče s logotipom na prednju stranu ploče za pečenje.

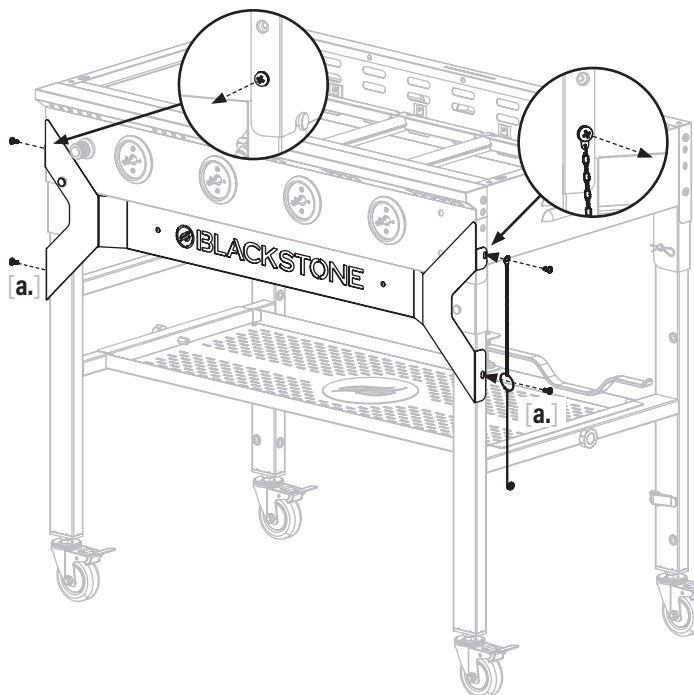

KORAK 05 Ugradite četiri (4) upravljačke gumbе tako da ih gurnete na mjesto na ventilima u položaju ISKLJUČENO.

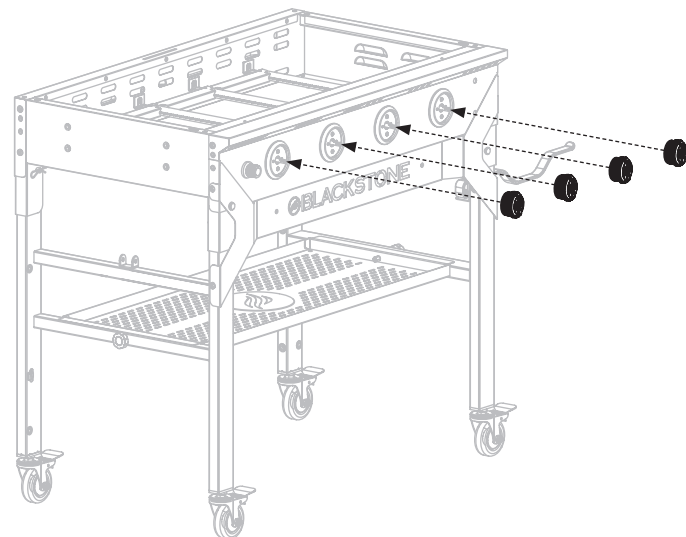


KORAK 06 Upotrijebite četiri (4) vijka M6x12 [a.] za pričvršćivanje bočne ručke na lijevu stranu tijela ploče za pečenje.

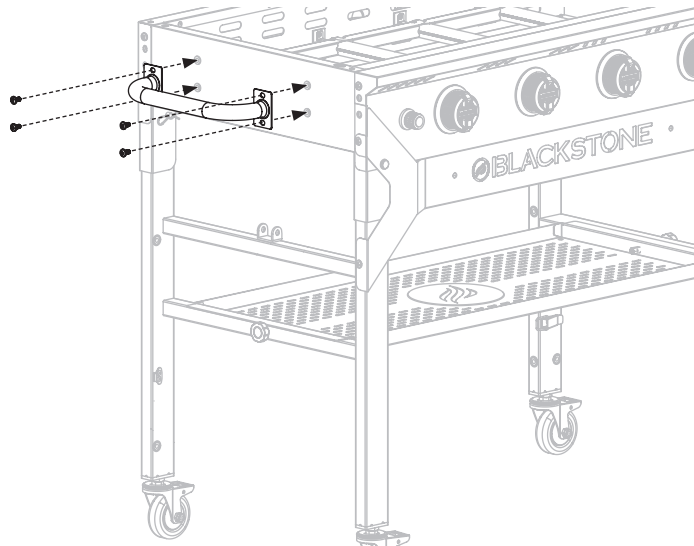



KORAK 07 Pomoću četiri (4) vijka M6x12 [a.] pričvrstite jedan (1) nosač bočne police (L) i jedan (1) nosač bočne police (R) na lijevu stranu tijela ploče za pečenje.


Ponovite s desnom stranom tijela ploče za pečenje.

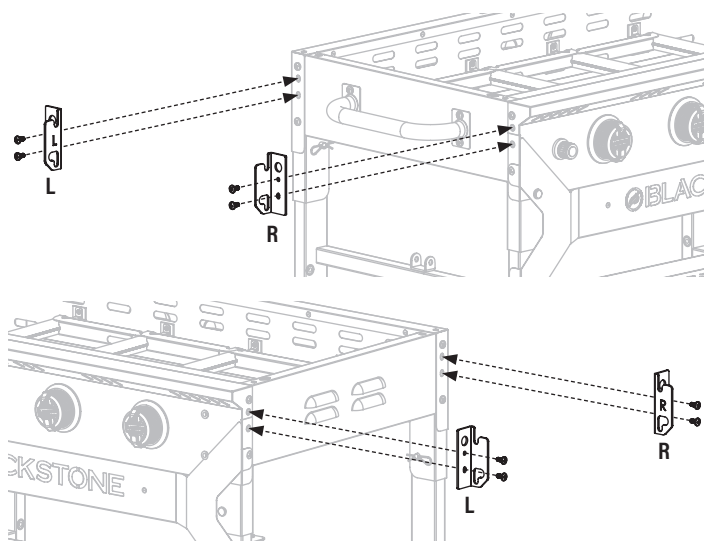

KORAK 08 Uvrnite dva (2) vijka M6 s prerezima [b.] u gornje rupe lijeve bočne police.


Pomoću tri (3) krilate matice [c.], tri (3) podloške s prerezima [d.] i tri (3) podloške [e.] pričvrstite tri (3) kuke za bočne police [f.] na lijevu bočnu policu.

Ponovite s desnom bočnom policom.

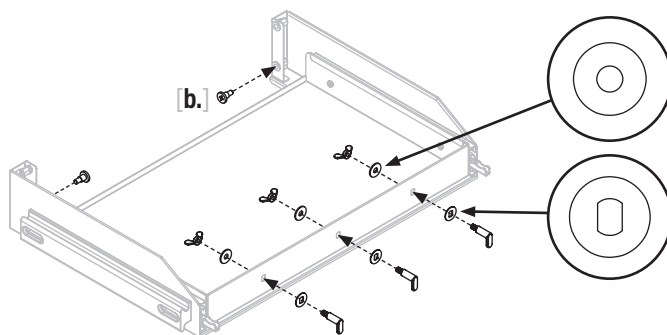


KORAK 09 Zakačite gornje vijke lijeve bočne police na nosače bočnih polica. Pomoću dva (2) vijka M6 s prerezima [b.] pričvrstite bočnu policu na nosače bočnih polica.


Ponovite s desnom bočnom policom.

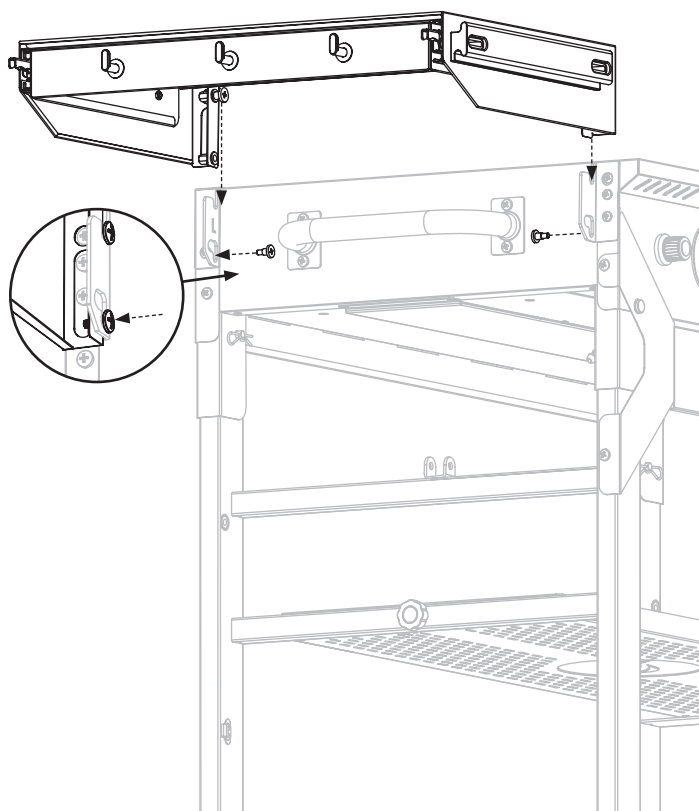

KORAK 10 Objesite posudu za mast u utor na stražnjoj strani tijela ploče za pečenje.

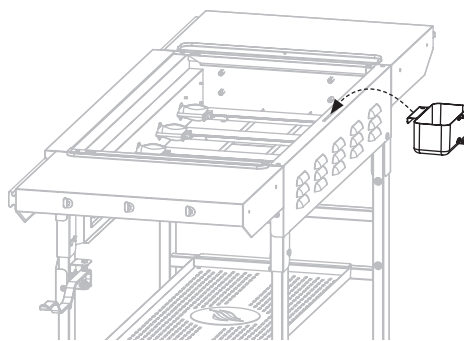


KORAK 11 Upotrijebite dva (2) vijka M6x12 [a.] za ugradnju ručke nape na napu ploče za kuhanje.

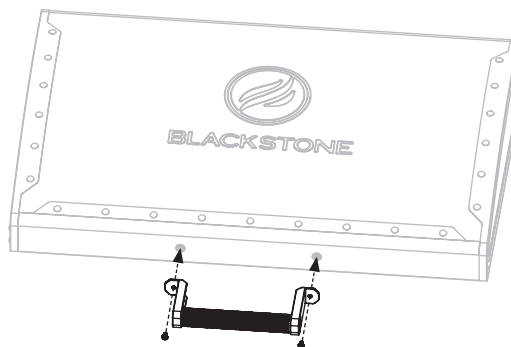




KORAK 12 Uz pomoć druge osobe, postavite gornji dio ploče za kuhanje i napu na glavno tijelo poravnavajući 4 klina s rupama na tijelu.

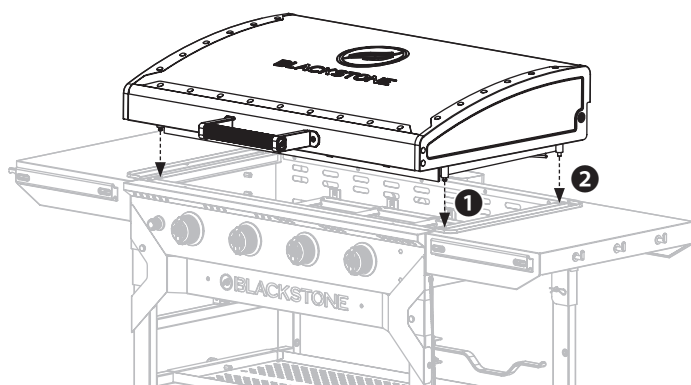


1 Postavite dvije prednje igle u prednje otvore za zaključavanje i gurnite vrh rešetke unatrag.

2 Zatim postavite dvije stražnje igle u stražnje rupe.

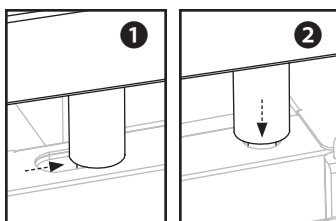

KORAK 13 **1** Objesite košaru s policama na dodatnu šinu.


2 Gurnite košaru unutra da biste je pričvrstili.

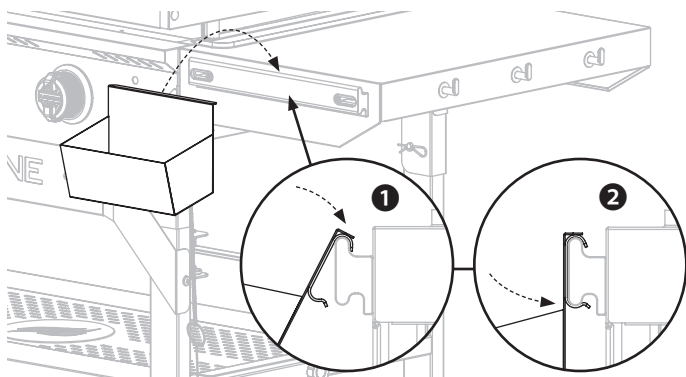


Pritisnite jezičke police prema dolje kako biste otključali produžetak police.

Izducite produžetak dok se ne zaključa.

Pritisnite jezičke police prema dolje kako biste ga otključali i vratili ga unutra.

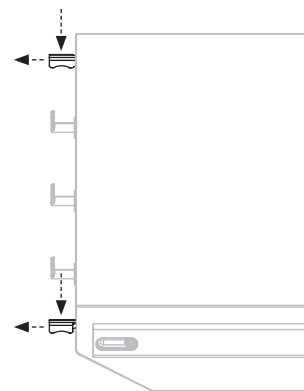

KORAK 14 Nastavite s **UPUTAMA ZA RAD**.

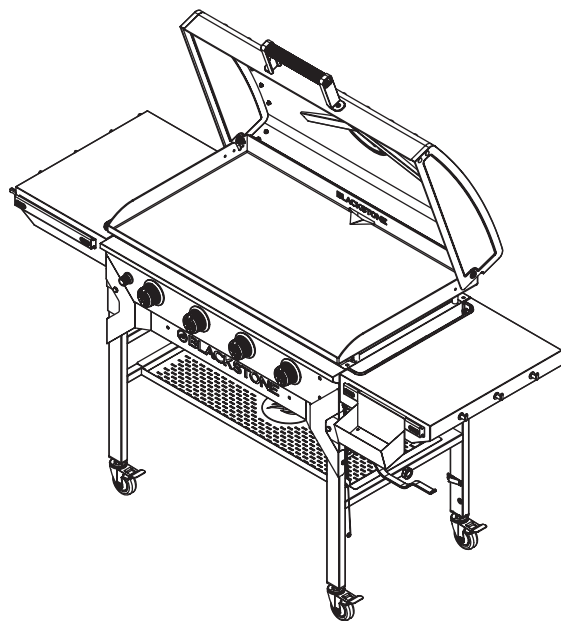


OBAVIJEST

Nemojte stavljati predmete na stabilizirajuću policu tijekom upotrebe.

OBAVIJEST

- Maksimalna težina na bočnoj polici je (4.5 kg / 9.9 lb).
- Bočna polica se može zagrijati dok je uređaj u upotrebi.

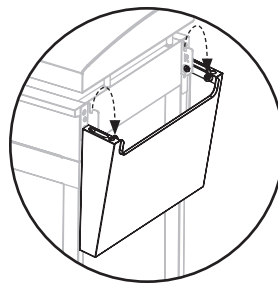

Podignite i preklopite bočnu policu kada premještate ili spremate, prema potrebi.
(Dizajn police može varirati.)

UPUTAMA ZA RAD

PLINSKI SUSTAV

NABAVA I PUNJENJE PLINSKE BOCE

- Koristite samo one renomirane tvrtke koje pregledavaju, precizno pune, testiraju i certificiraju svoje cilindre. Trgovac LPG-om mora isprati novu bocu prije punjenja.
- Punjenje se mora izvesti podalje od izvora paljenja.
- Vaš prodavač može vam pomoći da uskladište zamjensku LPG bocu s vašim uređajem.


Ovaj uređaj je prikladan samo za korištenje s niskotlačnim plinom butan ili propan ili LPG mješavinama, opremljen odgovarajućim regulatorom niskog tlaka preko savitljivog crijeva.

NAJVEĆA VELIČINA PLINSKE BOCE TREBA BITI:

- Promjer: (320 mm / 12.7 in)
- Visina: (600 mm / 23.6 in) (uključen regulator).

PROVJERITE BRTVLJENJE PRIJE UPOTREBE

Brtva na izlazu ventila mogla bi s vremenom pokazati izražena i vidljiva oštećenja ili propadanje što bi moglo uzrokovati curenje čak i ako je spoj zategnut.

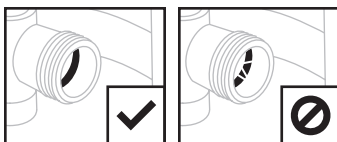

- Vizualni pregled brtve mora se izvršiti svaki put kada se LPG boca zamijeni ili ponovno napuni.
- Svaka boca LPG-a koja pokazuje znakove oštećenja ili propadanja kao što je prikazano na slici, uključujući vidljive pukotine i udubine, mora se neiskorištena vratiti prodavatelju.


PRIKLJUČCI I CRIJEVA

Prije spajanja i uporabe, provjerite da nema prljavštine uhvaćene u glavi plinskog cilindra, regulatoru, crijevu, plameniku i otvorima plamenika ili oštećenja na njima. (Istrošeno ili oštećeno crijevo/regulator mora se zamijeniti modelom koji je odobrio Blackstone prije uporabe uređaja.)

- Preporuča se godišnja provjera i zatezanje metalnih spojnica.
- Uvjerite se da crijevo nije začepljeno, savijeno ili u kontaktu s bilo kojim dijelom uređaja osim na priključku.
- Crijevo i regulator moraju biti certificirani prema primjenjivoj EN normi (BSEN 12864 ili EN 16129) i u skladu s lokalnim kodeksom.
- Zamijenite fleksibilno crijevo kada to zahtijevaju nacionalni uvjeti i/ili ovisno o njegovom valjanosti.
- Ako je crijevo zamijenjeno, ono mora biti pričvršćeno za spojeve uređaja i regulatora pomoću kopči za crijevo.
- Provjerite gumeni O-prsten na kraju regulatora sklopa crijeva najmanje jednom godišnje. Ako se čini istrošenim ili napuknutim, zamijenite ga. (Očekivani životni vijek regulatora i crijeva procjenjuje se na 2 godine.)
- Duljina fleksibilnog crijeva ne smije prelaziti (1.5 m / 4.9 ft). U Finskoj duljina ne smije prelaziti (1.2 m / 3.9 ft).


⚠ UPOZORENJE

Korištenje pogrešnog regulatora ili crijeva nije sigurno; uvijek provjerite imate li ispravne stavke prije rada s uređajem. Za informacije o prikladnom regulatoru za plinsku bocu obratite se prodavaču LPG-a.

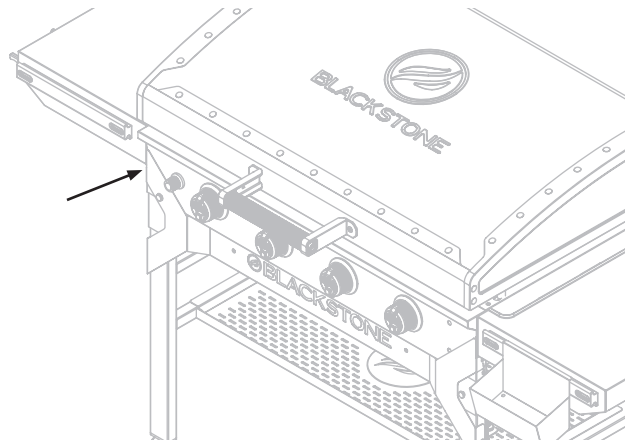


SPOJITE PLINSKU BOCU

KORAK 01 Regulator i crijevo moraju biti pravilno spojeni na uređaj.

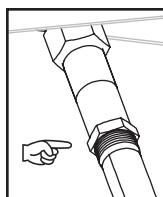

Ventil plinske cijevi nalazi se ispod kutije plamenika sa strane uređaja.


Za pritezanje matice na priključni navoj potrebno je koristiti ključ.

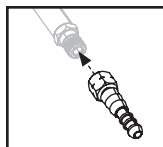

Ako koristite stezaljku za gorivo, pričvrstite šiljak crijeva na razvodnik plina. (Ubod je lijevi konac.)

KORAK 02 Poravnajte regulator s izlazom ventila. Nemojte spajati križni navoj.


Ako se spajanje ne može dovršiti, odspojite regulator i ponovite ovaj korak.

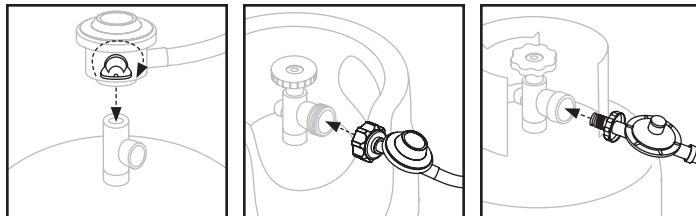

- Odvojite regulator od cilindra (prema uputama isporučenim uz regulator) kada se uređaj ne koristi.
- Prilikom zamjene plinske boce ponovite upute za „Spojite plinsku bocu”. Spajanje se mora izvesti dalje od izvora paljenja.

**KAKO UPALITI PLIN:**

Okrenite ručni kotač u smjeru suprotnom od kazaljke na satu 1 do 3 okretaja.
Uključite ventil.

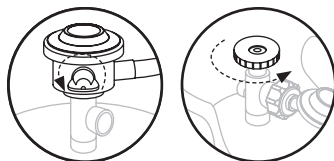**⚠ UPOZORENJE**

Smrznuti regulator ukazuje na problem. Odmah zatvorite ventil LPG boce i nazovite lokalnog LPG distributera za pomoć.

UPUTE ZA ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI

- Ispitajte nepropusnost novih i zamijenjenih LPG boca PRIJE spajanja na uređaj.
- Nemojte pušiti tijekom ispitivanja nepropusnosti.
- Nemojte koristiti otvoreni plamen za provjeru curenja plina.
- Aparat se mora testirati na curenje na otvorenom u dobro prozračenom prostoru, daleko od izvora paljenja kao što su plinski ili električni uređaji.
- Tijekom ispitivanja curenja, držite uređaj dalje od otvorenog plamena ili iskri.

KORAK 01 ISKLJUČITE dovod plina na ventilu plinske boce. Uvjerite se da su kontrole isključene.

Spojite regulator na cilindar i ON/OFF ventil na plamenik, provjerite jesu li spojevi sigurni, a zatim uključite plin.

KORAK 02 Napravite otopinu za detekciju curenja u omjeru 90% miješanjem (22.2 ml / 1.5 žlice) deterdženta za ruke/suđe s (236.6 ml / 1 šalica) vode.

KORAK 03 Čistim kistom nanesite otopinu na spojeve ventila i duž cijelog crijeva regulatora.


KORAK 04 Ako se otkriju curenja (na koje ukazuju rastući mjehurići), odmah isključite plin i ponovno zategnite spojeve.

⚠ UPOZORENJE

Ako se curenje ne može zaustaviti, nemojte pokušavati popraviti. Regulator mora zamijeniti model koji je odobrio Blackstone od strane profesionalno licenciranog, ovlaštenog trgovca.

Ako mast ili drugi vrući materijal kapne na ventil, crijevo ili regulator:

1. Odmah isključite dovod plina.
2. Utvrdite uzrok i ispravite ga.
3. Očistite i pregledajte ventil, crijevo i regulator.
4. Provedite test curenja.

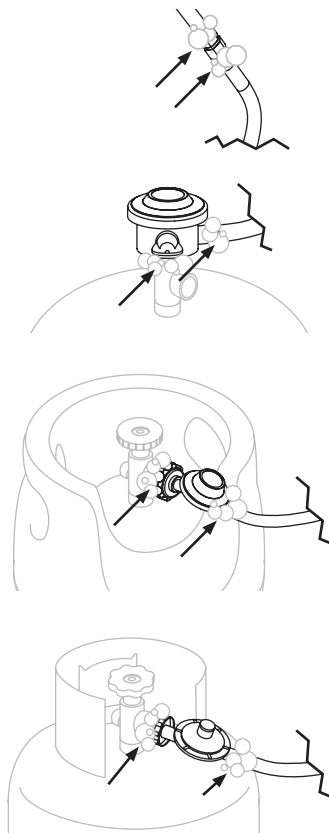

Sustav za dovod plinske boce mora biti uređen za odvod para.

- Nove LPG boce uvijek držite u uspravnom položaju tijekom uporabe, transporta ili skladištenja.
- Otvor(e) za ventilaciju kućišta cilindra uvijek držite slobodnim i čistim od krhotina.


ODVOJITE BOCU S LPG-OM

- Prije premještanja ili skladištenja uređaja isključite bocu s LPG-om.
- Skladištenje uređaja u zatvorenom prostoru dopušteno je samo ako je plinska boca odvojena i izvađena iz uređaja.

KORAK 01 ISKLJUČITE ventil plamenika.

KORAK 02 Potpuno ISKLJUČITE ventil spremnika (u smjeru kazaljke na satu do kraja).

KORAK 03 Okrenite maticu brzog spoja suprotno od smjera kazaljke na satu kako biste uklonili sklop regulatora s ventila spremnika.

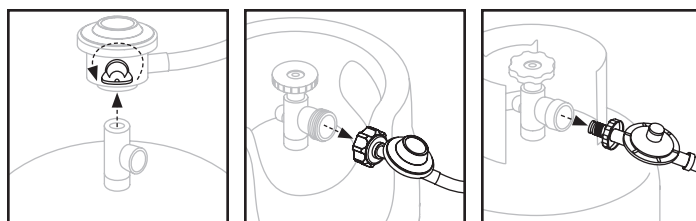**SKLADIŠTENJE LPG BOCA****⚠ UPOZORENJE**

- Nemojte spremati rezervnu LPG bocu ispod, u blizini ili u ovom uređaju.
 - Ne puniti LPG bocu više od 80%.
- Ako se gore navedene informacije ne poštuju točno, može doći do požara koji može uzrokovati smrt ili ozbiljne ozljede.

- LPG boca mora biti isključena kada se uređaj ne koristi.
- LPG boce moraju se skladištiti na otvorenom i izvan dohvata djece.
- Nemojte skladištiti LPG bocu u zgradi, garaži ili u bilo kojem drugom zatvorenom prostoru.
- Nemojte skladištiti LPG bocu na mjestima gdje temperature mogu doseći više od (50°C / 122°F).
- Za uklanjanje plina iz LPG boce, kontaktirajte ovlaštenog LPG trgovca ili lokalnu vatrogasnu službu za pomoć. Nemojte ispuštati tekući naftni plin (LPG) u atmosferu.
- Volumen propana u boci ovisit će o temperaturi.

UPUTE ZA PALJENJE

1. NEPOVRATNI VENTILI

⚠ Provjerite je li plin isključen prije provjere ventila uređaja. Spojite/uključite plin nakon provjere ventila.

Otvorite haubu/poklopac prije paljenja, ako je primjenjivo.

KORAK 01 Okrenite sve upravljačke gumbе u položaj ❶ isključeno.

KORAK 02 Gurnite upravljačke gumbе i otpustite.


KORAK 03 Okrenite upravljačke gumbе na LOW, a zatim ih vratite na OFF.

(Ako se upravljački gumbi ne vraćaju natrag ili se ne okreću glatko, kontaktirajte korisničku podršku.)

2. PALJENJE NA BATERIJE

KORAK 01 Umetnite jednu (1) AA bateriju ispod gumba za paljenje.

Zavrните gumb na mjesto preko pozitivnog priključka.

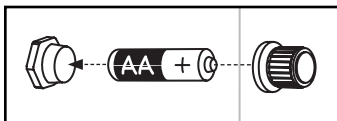

Očistite bateriju i kontakte uređaja prije postavljanja baterije.



KORAK 02

❷ Pritisnite i držite gumb za paljenje.

❸ Pritisnite i okrenite regulator na HIGH.

(Zapalite svaki plamenik jedan po jedan. Otpustite gumb za paljenje kada svi plamenici budu upaljeni.)


❹ Podesite temperaturu na željenu razinu.

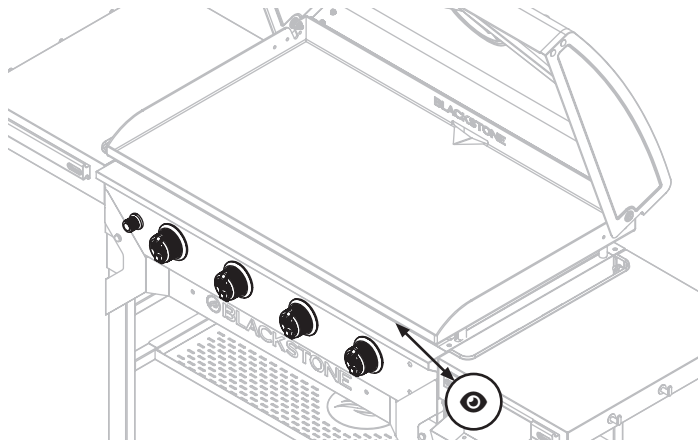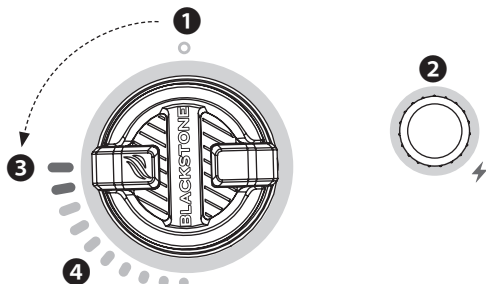


3. PRIJE UPORABE UVIJEK PROVJERITE PLAMEN PLAMENIKA

↔ Udaljenost gledanja: ne bliže od (45.8 cm / 18 in).

ZDRAV UZORAK PLAMENA

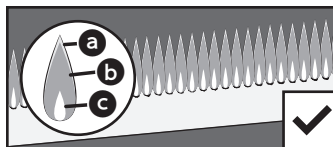

ŽUTA ILI NEPRAVILNA

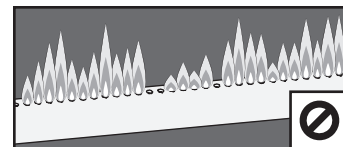

❶ Treperenje žutog. ❷ Tamnoplava. ❸ Jarko plava.

- Kada je temperatura postavljena na VISOKU, plamen bi trebao biti veći nego kada je temperatura postavljena na NISKA.
- Ako je plamen žut, nepravilan, na neočekivanom mjestu ili se iznenada ugasi, isključite uređaj i idite na poglavlje Rješavanje problema.

⚠ UPOZORENJE

Ako se plamenik ne zapali s otvorenim ventilom za dovod plina, plin će nastaviti istjecati iz plamenika i mogao bi se slučajno/nenamjerno zapaliti uz opasnost od ozljeda.

Ako se paljenje ne dogodi za 5 sekundi:

1. Isključite uređaj.
2. Pričekajte 5 minuta.
3. Ponovite postupak osvjetljenja.

Ako se plamenik ne upali, isključite uređaj i idite na poglavlje Rješavanje problema.

⚠ OPREZ

Ako vaš uređaj ima napu/poklopac, ostavljanje zatvorenog s plamenicima na niskim postavkama dulje od 10 minuta može uzrokovati pregrijavanje i opekline. PoklopaC /poklopaC / poklopac MORA biti otvoren dok je uređaj u uporabi.



KAKO KORISTITI SVOJ ROŠTILJ

Vaša Omnivore Blackout ploča za roštilj je prethodno začinjena uljem prehrambene kvalitete radi vaše udobnosti.

PRIJE PRVE UPOTREBE:

KORAK 01 Očistite površinu za kuhanje na ploči za kuhanje vodom kako biste uklonili ambalažni materijal, prašinu ili ostatke. (Nemojte koristiti sapun.)

KORAK 02 Potpuno osušite.

Napomena: Hrana se u početku može zalijepiti. Svojstva začina i neprija-
njanja vaše ploče za pečenje poboljšat će se s vremenom korištenjem.

DODATNI ZAČIN:

Za dodavanje dodatnih slojeva začina na ploču za pečenje:

KORAK 01 Namjestite sve plamenike na najjače i pričekajte 10 minuta.

KORAK 02 Hvataljkama držite papirnati ručnik ili pamučnu krpu i premažite tanki sloj (29.6–44.4 ml / 2–3 tbsp) ulja za začini po cijeloj površini za kuhanje.

KORAK 03 Kad ulje prestane dimiti, ponovite **KORAK 02** 3–4 puta.

KOJE ULJE JE NAJBOLJE KORISTITI?

- Blackstone začini i regeneratori od lijevanog željeza.
- Bilo koje biljno ulje za kuhanje.
- Topljena životinjska mast bez aditiva.



⚠ OPREZ


Ovaj uređaj će biti vruć tijekom i nakon upotrebe. Koristite posuđe s dugim drškama i rukavice za pećnicu/zaštitne rukavice kada rukujete potencijalno vrućim dijelovima kako biste se zaštitili od opekline i prskanja.

RECEPTI I KUHARSKI SAVJETI

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

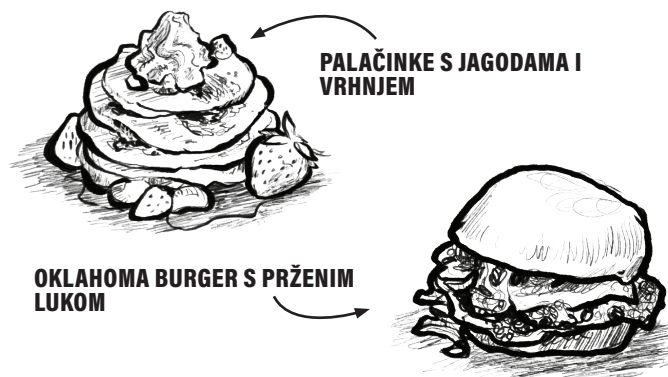

OBAVIJEST

Ne spremajte predmete unutar (7.7 cm / 3 in) od ploče za pečenje dok je u upotrebi.

⚠ OPREZ

Pravilno odložite krpe/ručnike korištene za namazanje ulja po ploči za pečenje kako biste spriječili požare koji bi mogli nastati uslijed samozapaljenja.

Pod pravim uvjetima, zaostalo ulje na krpama ili ručnicima može oksidirati dugo nakon uklanjanja s izvora topline. Sam proces oksidacije proizvodi toplinu koja se, ako se ne rasprši, može nakupiti i uzrokovati paljenje krpa/ručnika i okolnog materijala.

ČIŠĆENJE VAŠEG ROŠTILJA



Očistite površinu rešetke nakon svake upotrebe, dok je još topla.

Napomena: Nemojte koristiti sapun na ploči za pečenje. Ovo će uništiti začine na roštilju.

KORAK 01 Nanesite nekoliko mililitara/žlica vode na površinu ploče za pečenje, a zatim sastružite vodu i ostatke u posudu za masnoću.



KORAK 02 Ostavite da se ohladi prije nanošenja tankog sloja ulja za kuhanje kako biste zadržali začini i zaštitili gornju površinu ploče za pečenje.



ISPRAZNITE SVOJU ŠALICU ZA MAST

Posuda za mast mora se ukloniti i isprazniti nakon svake uporabe.

Napomena: Pazite da je vaša ploča za pečenje na ravnoj podlozi kako bi se masnoća i voda mogle ocijediti prema stražnjem otvoru za mast.

⚠ OPREZ

Posuda za mast će biti vruća tijekom i nakon upotrebe. Posudu za mast ne uklanjajte dok se rešetka potpuno ne ohladi.

SPRJEČAVANJE HRĐE

- Nemojte izlagati gornju površinu ploče vodi između upotreba. Uvijek je odmah osušite.
- Često koristite ploču za pečenje. Svaki put kada kuhate, dodajete začine, što smanjuje vjerojatnost hrđe i poboljšava neprianjajuća svojstva ploče za pečenje.

Napomena: Ako živite u vlažnoj ili primorskoj klimi, vaš roštilj će možda zahtijevati češće začinjavanje između dva korištenja.



Ako se pojavi hrđa: Uklonite je čeličnom vunom, brusnim papirom niske granulacije ili plovućcem i ponovno začinite zahvaćenu površinu.

⚠ UPOZORENJE

Nakupljanje masnoće može izazvati požar. Očistite svaki dio uređaja koji se zagrije i na kojem se nakuplja masnoća nakon svake uporabe.

⚠ OPREZ

Čišćenje i održavanje treba provoditi kada se uređaj ohladi i kada je sve isključeno.

OBAVIJEST

Ne koristite Citrisol, abrazivna sredstva za čišćenje ili koncentrirana sredstva za čišćenje na uređaju. To može dovesti do oštećenja i kvara dijelova.

- Nemojte koristiti abrazivne spužvice na područjima s grafikom.
- Ako se za čišćenje bilo koje površine za kuhanje koristi četka s čekinjama, prije kuhanja uvjerite se da na površinama za kuhanje nema opuštenih čekinja.
- Operite kućište uređaja toplom vodom sa sapunom i odmah ga obrišite suhom neabrazivnom krpom. (Nemojte dopustiti da sredstva za čišćenje ostanu na poroznoj površini dulje vrijeme.)

SKLADIŠTENJE I PERIODIČNO ODRŽAVANJE

⚠ UPOZORENJE

Nemojte pomicati uređaj dok je u uporabi. Ostavite uređaj da se ohladi na (46°C / 115°F) prije premještanja ili skladištenja.

Provjerite i zategnite sve labave dijelove, posebno prije i nakon transporta ili premještanja uređaja.




Pokrijte svoj uređaj kada ga spremate na otvorenom. Nemojte skladištiti na mjestima gdje se voda skuplja.



ČIŠĆENJE SKLOPA PLAMENIKA

Pauci i insekti mogu se ugnijezditi i začepiti plamenik/venturijevu cijev na otvoru.

Kako biste smanjili mogućnost povratnog požara, postupak u nastavku treba slijediti barem jednom mjesečno kada su pauci najaktivniji ili kada vaš uređaj nije korišten neko vrijeme.

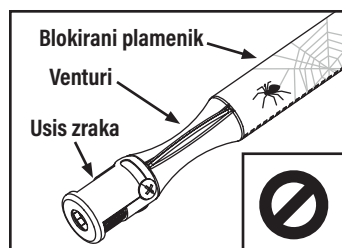

⚠ UPOZORENJE

Začepljen plamenik može dovesti do požara ispod uređaja.

Plamenik treba ukloniti i očistiti kad god se pronađu začepljenja.

KORAK 01 Odvojite sklop regulatora od LPG cilindra okretanjem brze spojne matice u smjeru kazaljke na satu.

- Skinite gornji dio ploče za pečenje (držite ga sa strane).
- Uklonite plamenik povlačenjem stezaljke plamenika. Upotrijebite odvijač ili oštra kliješta.

KORAK 02 Pažljivo podignite plamenik prema gore i dalje od otvora plinskog ventila.

KORAK 03 Očistite unutrašnjost plamenika:


- Nekoliko puta provucite usku četku za boce kroz plamenik. (NEMOJTE koristiti žičane četke)
- Koristite komprimirani zrak za ispuhavanje plamenika. (Nosite zaštitu za oči)



KORAK 04 Očerkajte cijelu vanjsku površinu plamenika kako biste uklonili prljavštinu.



KORAK 05 Očistite sve blokirane priključke tvrdom žicom kao što je otvorena spajalica za papir.



KORAK 06 Pažljivo zamijenite plamenike i ponovno ih pričvrstite, pazeći na mjesto igle za paljenje.

⚠ Mlaznica za gorivo plinske cijevi mora se ponovno učvrstiti unutar otvora plamenika.



RJEŠAVANJE PROBLEMA

PLAMENIK SE NEĆE ZAPALITI

Ako se paljenje ne dogodi za 5 sekundi:

KORAK 01 Isključite uređaj.

KORAK 02 Pričekajte 5 minuta.

KORAK 03 Ponovite postupak osvjetljenja.

Ako to ne uspije, pokušajte zapaliti svoj uređaj šibicom kako biste utvrdili uzrok.


UPUTE ZA RASVJETU ŠIBICA

Prije početka provjerite curi li plin. Otvorite haubu (ako postoji).

KORAK 01 Isključite kontrole.


KORAK 02 Zapalite šibicu (ili dugi upaljač) duljine ne kraće od (28 cm / 11 in).

KORAK 03 Stavite plamen pored plamenika.

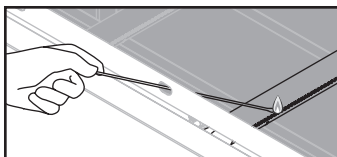

KORAK 04 Okrenite kontrolu plamenika na SLABO. Provjerite da li se plamenik pali i da li ostaje upaljen.

PLIN NE DOPIRE DO PLAMENIKA PLAMENI SU ŽUTI ILI NEPRAVILNI

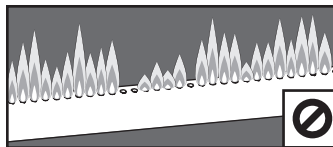

- Plameni plamenika su nedosljedni.
- Visina plamena opada kada se upali drugi plamenik.
- Uređaj ne postiže visoku toplinu ili grije neravnomjerno.

MOGUĆI UZROCI

Plinska boca je prazna ili niska.
(Nije primjenjivo ako je priključeno na prirodni plin)

Aktivirao se uređaj za ograničavanje protoka regulatora.
(Ne odnosi se na uređaje koji nemaju trajno pričvršćen regulator)

RJEŠENJE

Ponovno napunite ili zamijenite plinsku bocu.

Resetirajte sigurnosni sustav:

KORAK 01 Isključite uređaj, zatvorite ventil plinske boce i odvojite regulator od plinske boce.


KORAK 02 Pričekajte pet minuta da dopustite da tlak nestane, zatim ponovno spojite regulator na plinsku bocu i polako otvorite ručni kotač plinske boce za jedan do tri okretaja.

KORAK 03 Zapalite svoj uređaj. Ako to ne uspije, regulator se možda zaglavio u sigurnosnom položaju. Obratite se korisničkoj podršci za zamjenske dijelove.

Smetnje u plameniku.

Očistite sklop plamenika kako biste uklonili zapreku.

PLAMEN NA NEOČEKIVANOM MJESTU

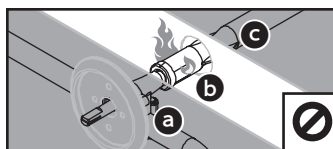

- a** Razvodnik plina i ventili.
- b** Zračna vrata/usis.
- c** Plamenik.

MOGUĆI UZROCI

Nešto blokira venturi cijev u plameniku.

RJEŠENJE

Kontaktirajte korisničku podršku kako biste spriječili oštećenje uređaja.

AKO ŠIBICA NE MOŽE ZAPALITI VAŠ UREĐAJ:

MOGUĆI UZROCI

Plin ne dopire do plamenika.

RJEŠENJE

Pogledajte odjeljak "Plin ne dopire do plamenika".

AKO ŠIBICA MOŽE ZAPALITI VAŠ UREĐAJ:


MOGUĆI UZROCI

Žica za paljenje nije poravnata.

RJEŠENJE

ISKLUČITE plin i provjerite je li igla paljenja:

- Pozicionirana (3~7 mm / 1/8~1/4 in) od plamenika.
- Poravnana s otvorom plamenika.
- Proizvodi vidljivu iskr.

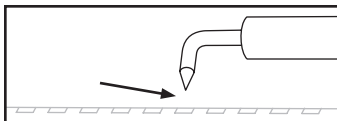


Oštećenje sustava paljenja.

Obratite se korisničkoj podršci za zamjenske dijelove.

Prazna/neispravno instalirana baterija.

Zamijenite novom baterijom.


Za recikliranje i odlaganje baterija radi zaštite okoliša, provjerite na internetu ili u svom lokalnom telefonskom imeniku lokalne centre za recikliranje i/ili slijedite propise lokalnih vlasti.




- Provjerite je li baterija ispravno postavljena s obzirom na polaritet (+ i -).
- Izvadite baterije iz opreme koja se neće koristiti dulje vrijeme.
- Odmah uklonite iskorištene baterije.



Ova je stranica namjerno ostavljena prazna

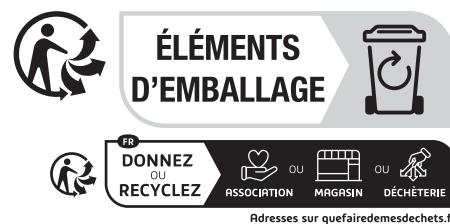

BLACKSTONE®

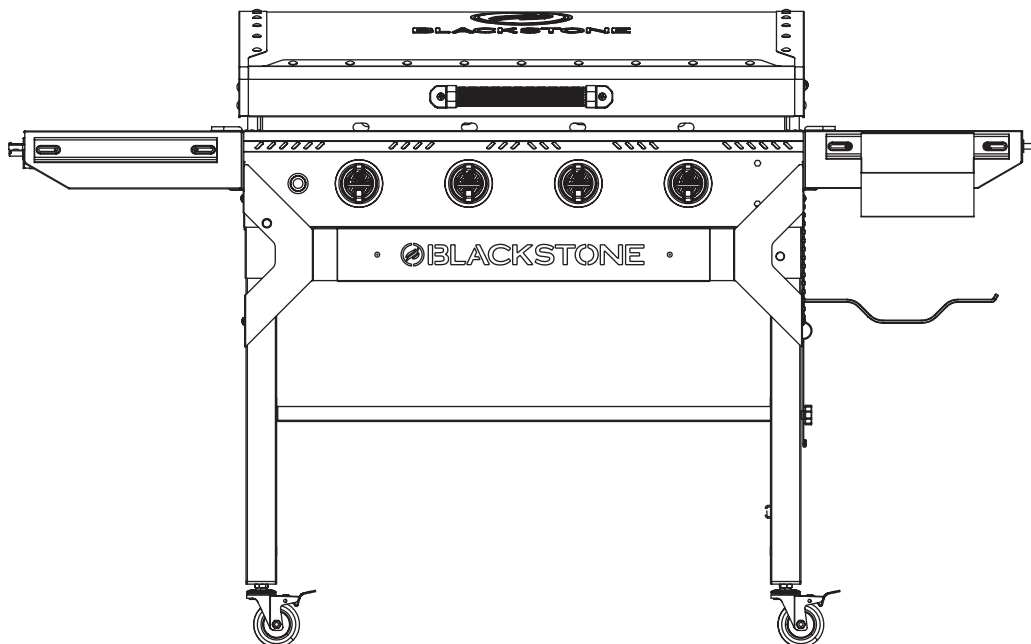

BRUKERHÅNDBOK | MONTERINGSANVISNING FOR UTENDØRS GASSGRILL

36" STEKEPLATE MED HETTE OG UTTREKKBAR HYLLE

INNHALDSFORTEGNELSE

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON	02
KUNDESTØTTE	03
MONTERINGSVEILEDNING	04
BRUKSANVISNING	10
FEILSØKING	16

VIKTIG:

Skal kun brukes utendørs.

Les instruksjonene før du bruker apparatet. Ta vare på denne håndboken for senere referanse.

Hvis du har spørsmål angående montering eller bruk, kontakt forhandleren eller LPG-gasselskapet.



FARLIG BRANN ELLER EKSPLOSJON KAN OPPSTÅ HVIS INSTRUKSJONENE IGNORERES.

Det er forbrukerens ansvar å sørge for at apparatet er riktig montert, installert og vedlikeholdt. Manglende overholdelse av instruksjonene i denne håndboken kan føre til personskade og/eller materielle skader.

SIKKERHETSVARSELNØKKE

FARE

Angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til død eller alvorlig personskade.

ADVARSEL

Angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig personskade.

FORSIKTIG

Angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderate skader.

LES DETTE

Angir informasjon som anses som viktig, men ikke farerelatert (f.eks. meldinger knyttet til materielle skader).



VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

PIN-KODE: **CE:** 2531-26 2531DN-0117 **UKCA:** 8504-26 8504DO-0003

Bruk kun regulatorer og slanger som er godkjent for LP-gass ved disse trykkene:

MODELL/TYPE NR.	2310DK	
VARMETILFØRSEL:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
DYSESTØRRELSE: 0.82 mm	ENKEL BRENNER: 2.8 kW (203.7 g/h)	TOTAL: 11.2 kW (815 g/h)
GAS CATEGORY:	I3+(28~30/ 37)	
TYPEN GASS:	Butan	Propan
GASSTRYKK:	(28-30) mbar	37mbar
DESTINASJONS LAND:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
GAS CATEGORY:	I3B/P(30)	
TYPEN GASS:	Butan, propan eller blandinger av disse	
GASSTRYKK:	(28-30) mbar	
DESTINASJONS LAND:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODELL/TYPE NR.	2310EU	
VARMETILFØRSEL:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
DYSESTØRRELSE: 0.72 mm	ENKEL BRENNER: 2.8 kW (203.7 g/h)	TOTAL: 11.2 kW (815 g/h)
GAS CATEGORY:	I3B/P(50)	
TYPEN GASS:	Butan, propan eller blandinger av disse	
GASSTRYKK:	50 mbar	
DESTINASJONS LAND:	AT, CH, DE, SK	

FOR DIN SIKKERHET

If you smell gas:

1. Slå av gasstilførselen ved gassflasken.
2. Slukk all åpen ild; ikke bruk elektriske apparater.
3. Ventiler området.
4. Sjekk for lekkasjer som beskrevet i denne håndboken.
5. Hvis lukten vedvarer, kontakt forhandleren eller gassleverandøren umiddelbart.

FORHOLDSREGLER

1. Lekkasjetest alle tilkoblinger etter hver tankpåfylling.
2. Sjekk aldri lekkasjer med åpen flamme, bruk alltid såpevann.
3. IKKE oppbevar eller bruk bensin eller andre brennbare damper og væsker i nærheten av dette apparatet.
4. Gassflasker som ikke er koblet til for bruk, skal ikke oppbevares i nærheten av dette eller andre apparater.

⚠ ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan være svært varme. Hold små barn unna.


- Dette apparatet må holdes unna brennbare materialer under bruk.
- Ikke flytt apparatet under bruk.
- Slå av gasstilførselen på gassflasken etter bruk.
- Ikke modifier apparatet.
- Deler som er forseglet av produsenten eller dennes representant må ikke endres av brukeren.

SETTING UP YOUR OUTDOOR SPACE

- Dette apparatet må kun brukes utendørs på en jevn overflate.
- Minimum omgivelsestemperatur for driftsbruk er (-18°C / 0°F).
- Ikke bruk dette apparatet inne i bygninger, garasjer eller andre lukkede områder.
- Ikke installer dette apparatet i eller på en båt.
- Ikke installer dette apparatet i eller på et fritidskjøretøy.

KLARERINGSKRAV

- Ikke bruk dette apparatet på eller under noen leilighets- eller sameiebalkong eller -terrasse.
- Ikke blokker strømmen av forbrennings- og ventilasjonsluft.
- Ikke bruk dette apparatet under brennbare konstruksjoner over hodet.
- Minimum side- og bakklaring:
A = (100 cm / 36 in) fra all brennbar konstruksjon.

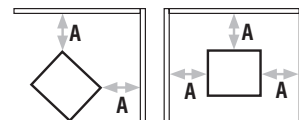


SKJERMET UTEOMRÅDE:


Alle åpninger må være permanent åpne; skyvedører, garasjeporter, vinduer eller skjermede åpninger regnes ikke som permanente åpninger.

Et apparat regnes som utendørs hvis det er installert med tak som ikke omfatter mer enn:


- a. Med vegger på tre sider, men uten overbygg.

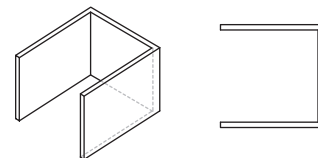

- b. Innenfor en delvis innkapsling som inkluderer et overbygg og ikke mer enn to sidevegger. Sideveggene kan være parallelle, som i en vindfang, eller i rett vinkel i forhold til hverandre.

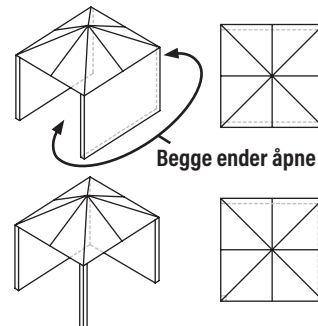

- c. Innenfor en delvis innkapsling som inkluderer et overbygg og tre sidevegger, så lenge 30 % eller mer av den horisontale omkretsen av innkapslingen er permanent åpen.

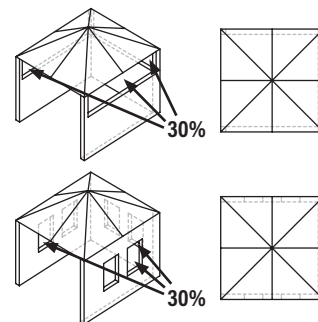



KUNDESTØTTE

PLASSERING AV SERIENUMMER

For å registrere produktet ditt, må du oppgi serienummeret til apparatet ditt.

Serienummeret finner du på produsentetiketten/det store sølvklistremerket på apparatet ditt.



DIGITAL BRUKERHÅNDBOK

Denne håndboken finner du på forhandlerens nettsted, eller ved å kontakte kundestøtte.

CONTACT US:

- For spørsmål, henvendelser og kundestøtte.
- For å registrere produktet ditt.
- Før du returnerer dette apparatet til forhandleren.
- For åpningstider og språk som snakkes.

EUROPA

☎ Lokalsamtale: 318002255872

✉ E-post: support@blackstoneproducts.eu

GARANTI

North Atlantic Imports, LLC garanterer at dette produktet er fri for defekter i materialer og utførelse i den/de tidsperioden(e) som er angitt nedenfor, når det er montert og brukt i samsvar med den medfølgende brukerhåndboken. I den grad slike defekter oppstår, vil North Atlantic Imports, LLC, etter eget skjønn, levere riktig(e) reservedel(er) uten kostnad.

North Atlantic Imports, LLC skal under ingen omstendigheter være ansvarlig for følgeskader, indirekte skader eller tilfeldige skader som følge av installasjon, bruk eller feil på produktet.

Denne garantien dekker IKKE:

- Inspeksjonskostnader eller arbeid for utskifting av defekte deler;
- Kosmetiske defekter som ikke påvirker produktets ytelse eller integritet;
- Normal slitasje;
- Skade på grunn av hærverk; naturkatastrofer, inkludert, men ikke begrenset til, vind, stormer, hagl, flom;
- Feil montering, installasjon eller bruk;
- Misfarging eller falming av overflaten som følge av eksponering for kjemikalier, søl, basseng- eller saltvann;
- Korrosjon/rust.

Dette produktet er utviklet for sikkerhet og kvalitet. Eventuelle modifikasjoner som gjøres på det originale produktet kan kompromittere dets strukturelle integritet eller funksjon, og kan føre til produktfeil eller personskade. Som sådan ugyldiggjør modifisering av dette produktet alle garantier.

Dette produktet er KUN til BRUK I BOLIGER, og er ikke til kommersielle, kontraktsmessige eller andre ikke-boligformål. North Atlantic Imports, LLC fraskriver seg alle andre garantier av noe slag, uttrykte eller underforståtte.

Garantien gjelder den opprinnelige kjøperen og kan ikke overføres. Den gjelder ikke for tilbehør eller deler som ikke følger med produktet, for kjøp av utstillingsmodeller, eller for produkter som selges på salg eller «som de er». Du kan imidlertid ha andre spesifikke juridiske rettigheter basert på lovene i din spesifikke stat eller bostedsland.

North Atlantic Imports, LLC forbeholder seg retten til å endre eller modifisere denne garantien når som helst.

PRODUKTGARANTIPERIODE

Målt fra den opprinnelige kjøpsdatoen ved normal bruk.

TO (2) ÅRS GARANTI

Dette produktet kan være dekket av ett eller flere utstedte amerikanske og/eller internasjonale patenter, og kan inkludere patentsøknader som er under behandling.

For mer informasjon, besøk: BlackstoneProducts.com/patents


Blackstone er et registrert varemerke for North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. Alle rettigheter forbeholdt.

Distribuert av North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA

MONTERINGSVEILEDNING













EKSPLODERT VISNING

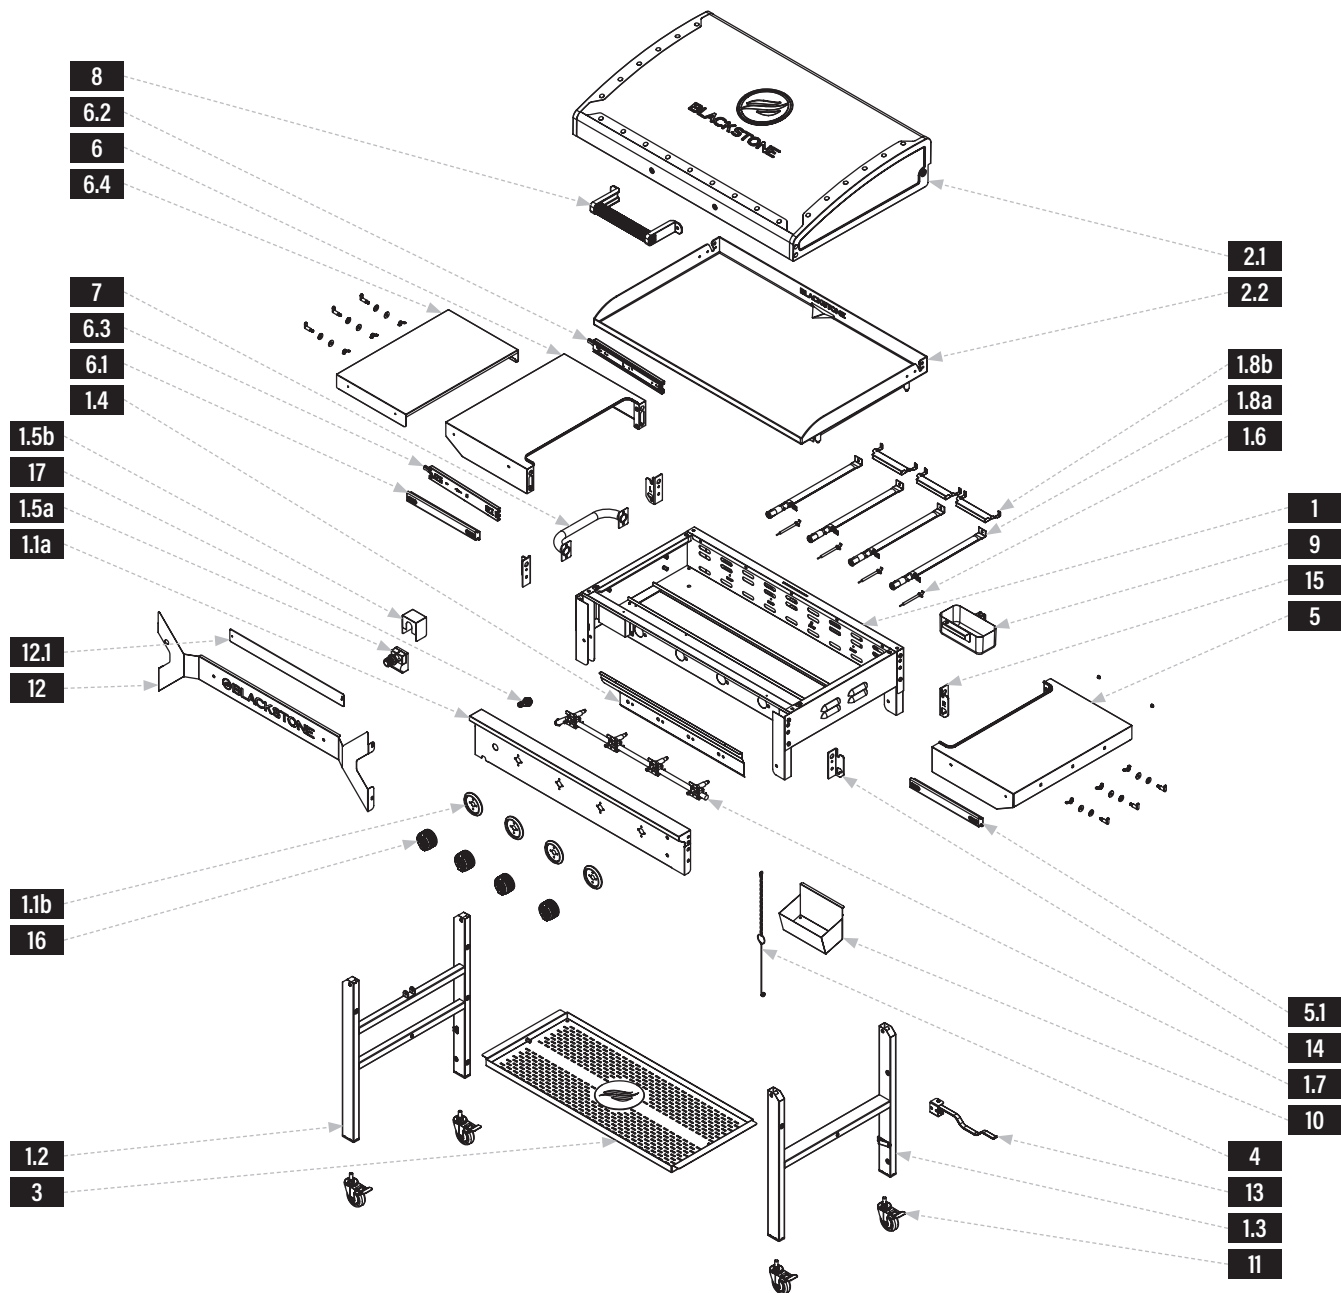


DELELISTE

DELER	#	DELER	#	DELER	#	DELER	#
1.1a Kontrollpanel	1	1.5b Varmeskjold for tenner	1	1.8b Gjennomgående kanaler	3	6.2 Venstre skinneglider	1
1.1b Kontrollknappammer	4					6.3 Høyre skinneglider	1
1.2 Venstre ben	1	1.6 Tennnåler	4	2.1 Hette	1	6.4 Hylleforlenger	1
1.3 Høyre ben	1	1.7 Gassskinne og ventiler	1	2.2 Stekeplate	1	12.1 Oransje bakgrunns-panel	1
1.4 Demperpanel	1			5.1 Tilbehørsskinne	1		
1.5a Tenner	1	1.8a Rørformede brennere	4	6.1 Tilbehørsskinne	1		

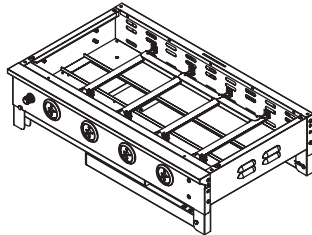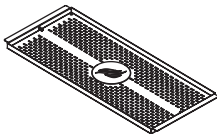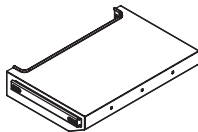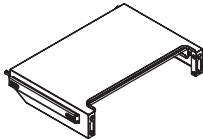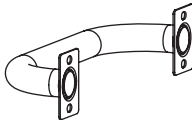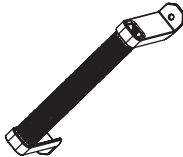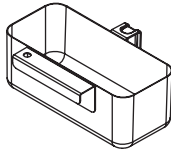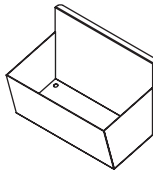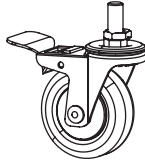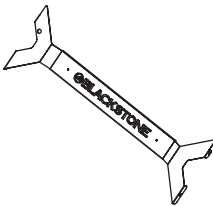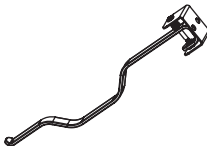

1 Kropp (1 stk.) 	2 Steketopp og ventilator (1 stk.) 	3 Stabiliserende hylle (1 stk.) 	4 Fyrstikkholder (1 stk.) 	5 Høyre sidehylle (1 stk.) 	
6 Venstre sidehylle (1 stk.) 	7 Sidehåndtak (1 stk.) 	8 Håndtak til ventilator (1 stk.) 	9 Fettkopp (1 stk.) 	10 Hyllekurv (1 stk.) 	11 Hjul (4 stk.) 
12 Logopanel (1 stk.) 	13 Papirhåndkleholder (1 stk.) 	14 Sidehyllebrakett (L) (2 stk.) 	15 Sidehyllebrakett (H) (2 stk.) 	16 Kontrollknapper (4 stk.) 	17 Slangeplugg (1 stk.) 

- 18** Maskinvarepakke (1 stk.)
- a. M6x12 bolter (18 stk.)
 - b. M6 trinnbolter (8 stk.)
 - c. Vingemuttere til sidehylle (6 stk.)
 - d. Slippeskiver (6 stk.)
 - e. Skiver (6 stk.)
 - f. Kroker til sidehylle (6 stk.)
 - g. Stor tommelskrue (1 stk.)
 - h. Mellomstor tommelskrue (1 stk.)

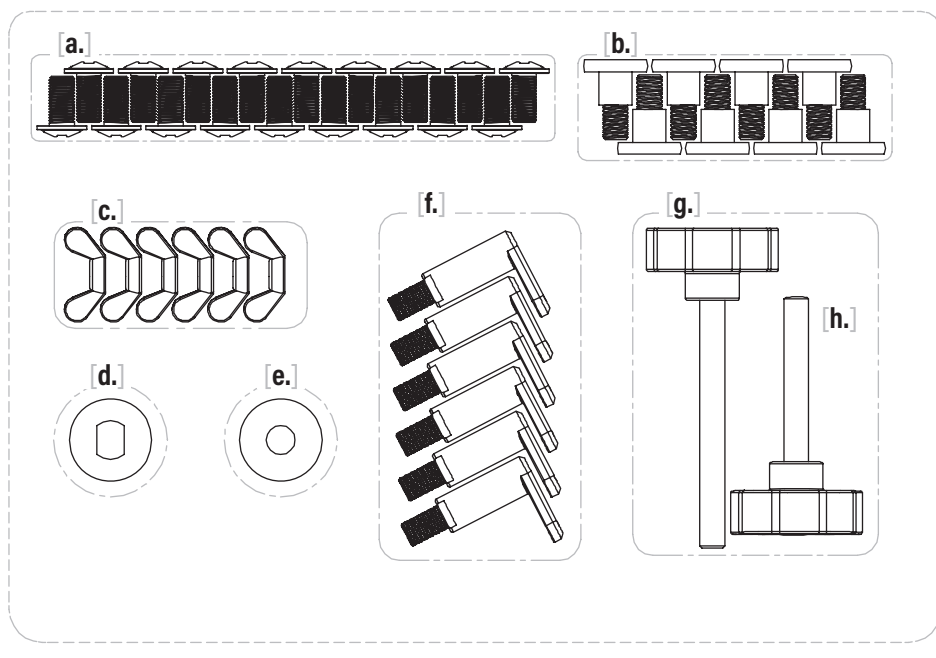




MONTERINGSANVISNING

⚠ FORSIKTIG

Skarpe kanter og mulige klemmepunkter ved utpakking. Bruk hansker under montering.

- Finn et stort, rent område å montere apparatet på.
- Fjern all emballasje før montering. (Du kan ha ekstra eller ekstra maskinvare etter montering.)



**NØDVENDIG FOR MONTERING
(IKKE INKLUDERT):**
#3 Phillips skrutrekker




**NØDVENDIG FOR BRUK
(IKKE INKLUDERT):**
Ett (1) 1,5V AA-batteri (for tenning)

TRINN 01 Med hjelp av en annen person, ta stekeplaten ut av emballasjen og legg den opp ned på en glatt, flat overflate.

Løsne og brett ut bena. Bruk én (1) stor tommelskrue [g.] til å feste stabiliseringshyllen til høyre benenhet.

Bruk én (1) mellomstor tommelskrue [h.] til å feste stabiliseringshyllen til venstre benenhet.

Merk: Denne hyllen er integrert i apparatets stabilitet under bruk.

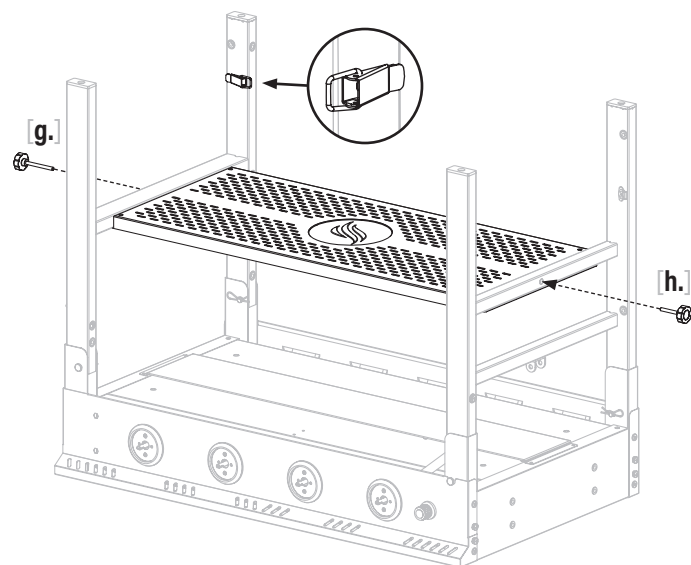


⚠ FORSIKTIG

Tunge deler. To personer bør montere dette apparatet.


- Skru alle skruer/bolter løst på hvert trinn før du strammer dem helt.

TRINN 02 Skru de fire (4) svinghjulene til benmonteringene. (Sørg for at svinghjulene er låst.)

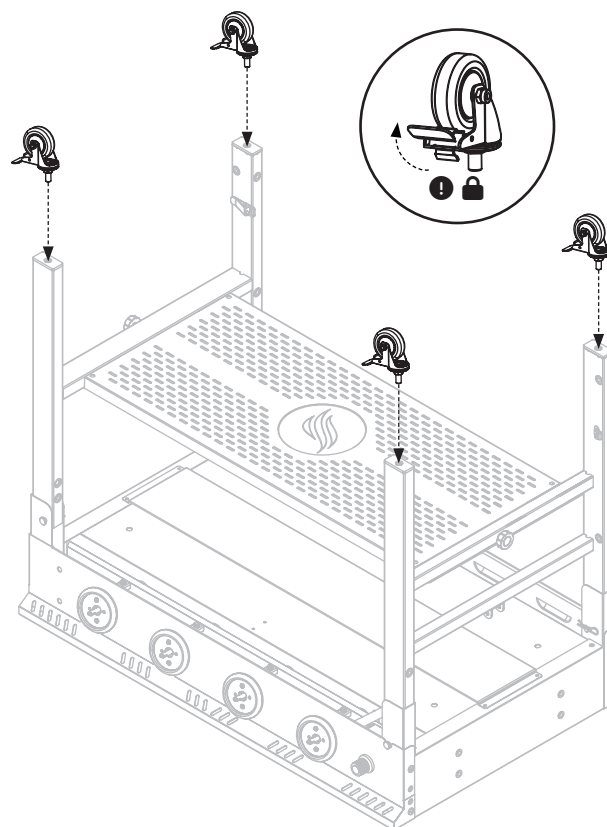





TRINN 03 Med hjelp av en annen person, sett stekeplaten på føttene. Bruk to (2) M6x12-bolter [a.] til å feste papirhåndkleholderen til det fremre høyre benet.

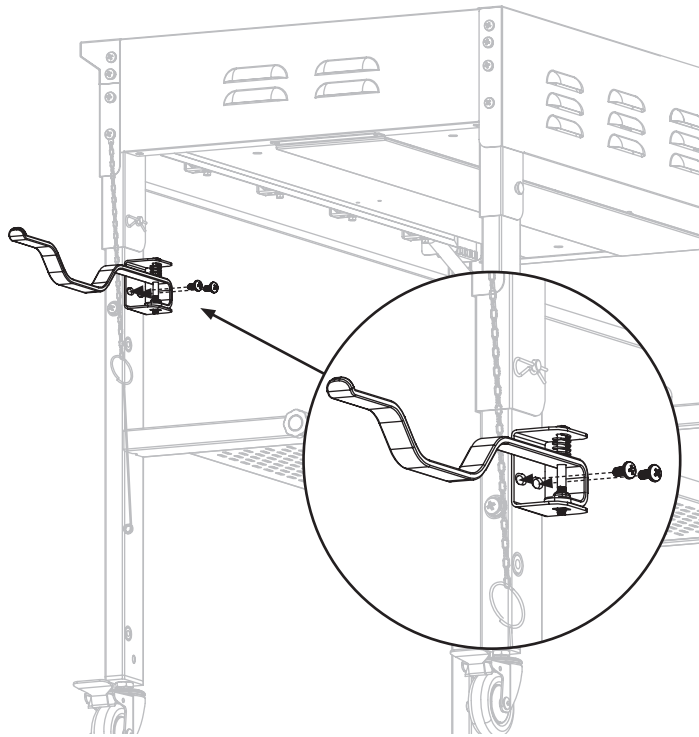


TRINN 04 Skru løs de to (2) nederste boltene fra sidene av stekeplaten. Bruk disse to boltene og to (2) M6x12-bolter [a.] til å feste logopanellet til forsiden av stekeplaten.

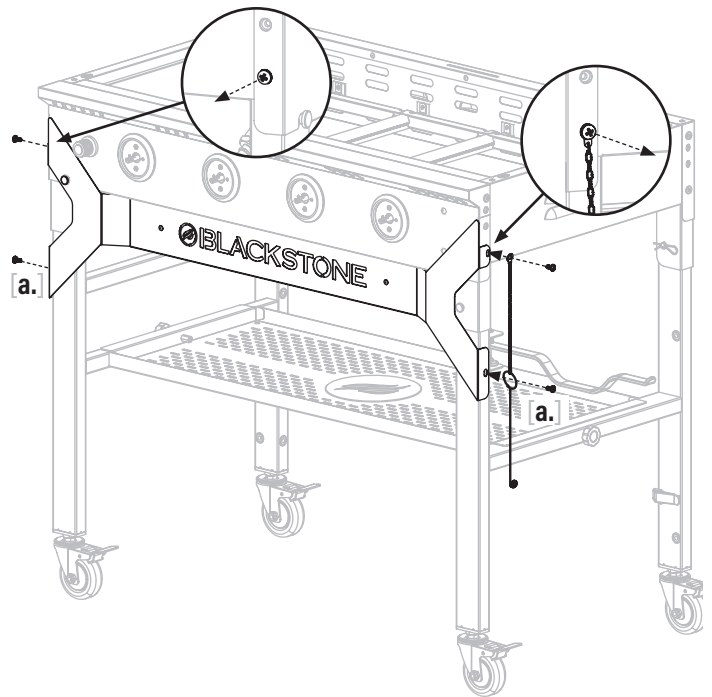

TRINN 05 Monter de fire (4) kontrollknappene ved å skyve dem på plass på ventilstammene i AV-posisjon.

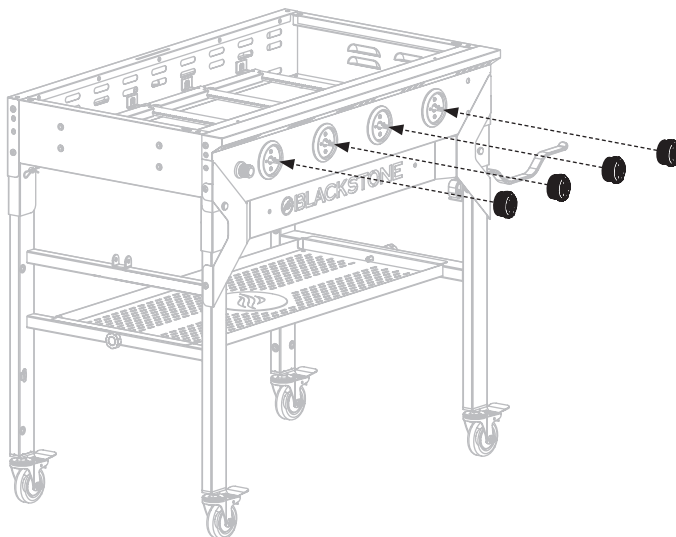


TRINN 06 Bruk fire (4) M6x12-bolter [a.] til å feste sidehåndtaket til venstre side av stekeplaten.

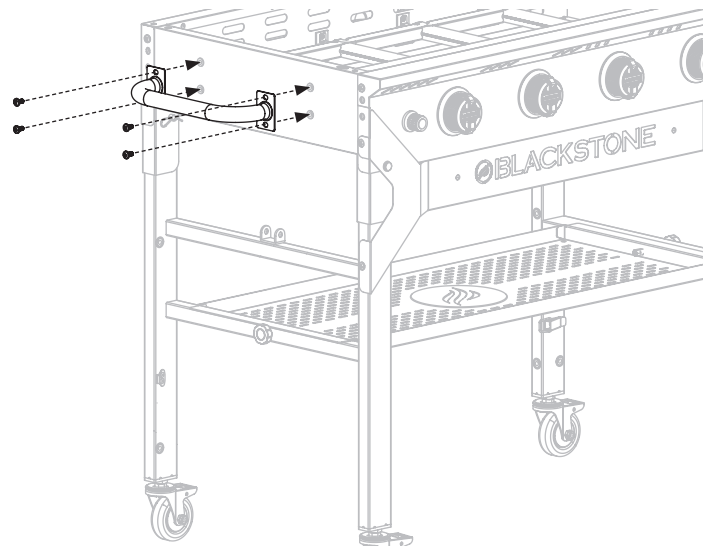




TRINN 07 Bruk fire (4) M6x12-bolter [a.] til å feste én (1) sidehyllebrakett (L) og én (1) sidehyllebrakett (R) til venstre side av stekeplaten. Gjenta med høyre side av stekeplaten.

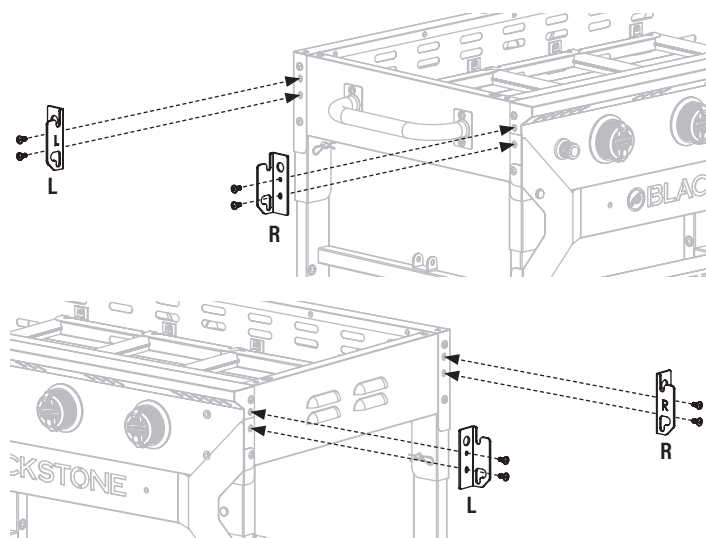


TRINN 09 Hekt de øvre trinnboltene på venstre sidehylle på sidehyllebrakettene. Bruk to (2) M6 trinnbolter [b.] for å feste sidehyllen til sidehyllebrakettene.

Gjenta med høyre sidehylle.

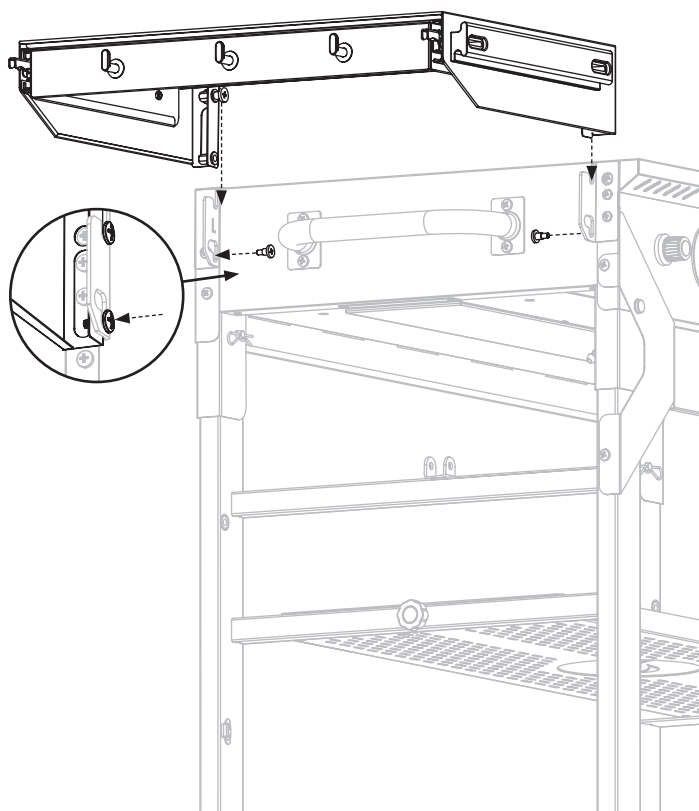


TRINN 08 Skru to (2) M6-trinnbolter [b.] inn i de øvre hullene på venstre sidehylle.


Bruk tre (3) vingemuttere [c.], tre (3) slissede skiver [d.] og tre (3) skiver [e.] for å feste tre (3) sidehyllekroker [f.] til venstre sidehylle. Gjenta med høyre sidehylle.

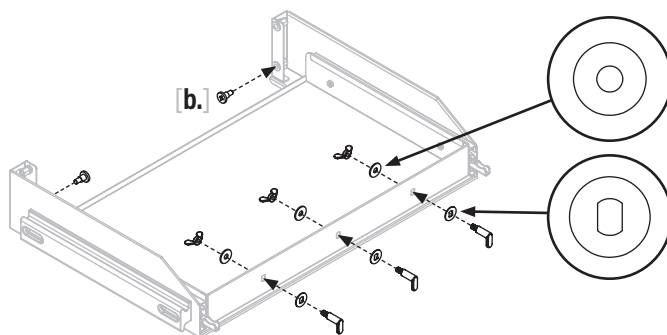

TRINN 10 Heng fettkoppen i sporet bak på stekeplaten.

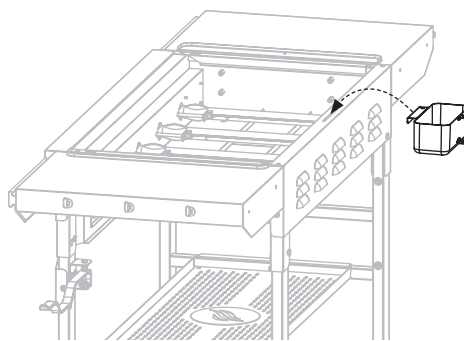


TRINN 11 Bruk to (2) M6x12-bolter [a.] for å montere håndtaket på hetten på stekeplaten.

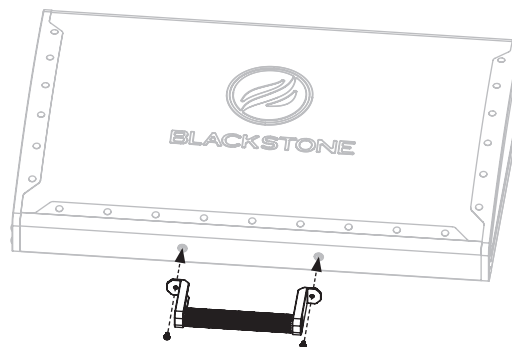




TRINN 12 Med hjelp av en annen person, plasser steketoppen og hetten på hoveddelen ved å justere de fire pinnene etter hullene på kroppen.

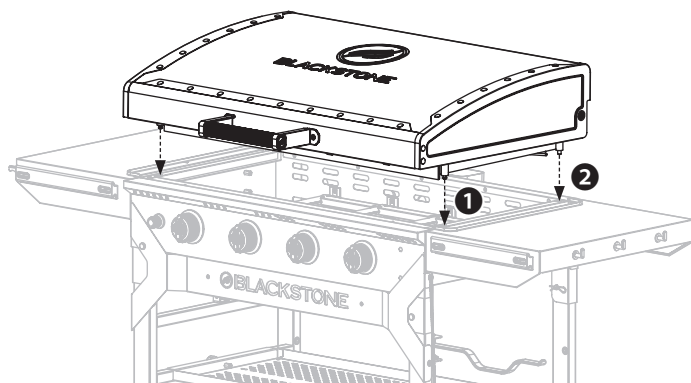


1 Plasser de to fremre pinnene i de fremre låsehullene og skyv steketoppen tilbake.

2 Plasser deretter de to bakre pinnene i de bakre hullene.

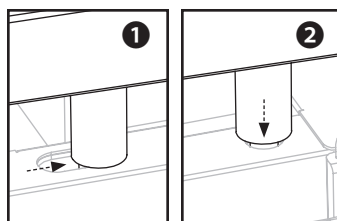


TRINN 13 **1** Heng hyllekurven på tilbehørsskinnen.


2 Skyv kurven inn for å feste den.

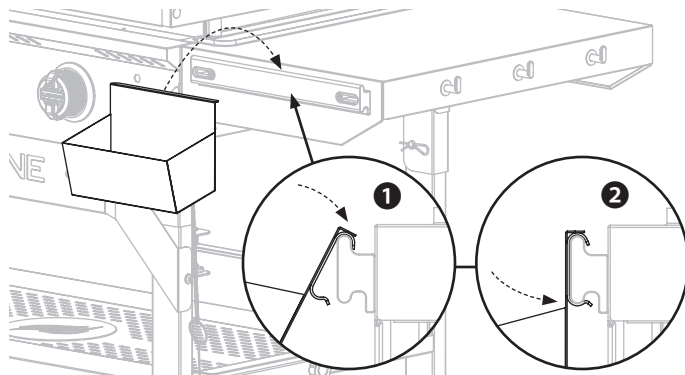

Trykk ned på hylleflukene for å låse opp hylleforlengeren.
Skyv ut forlengeren til den låses.
Trykk ned på hylleflukene for å låse opp og skyv den inn igjen.

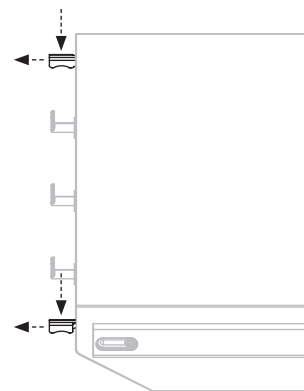

TRINN 14 Gå videre til **BRUKSANVISNINGEN**.

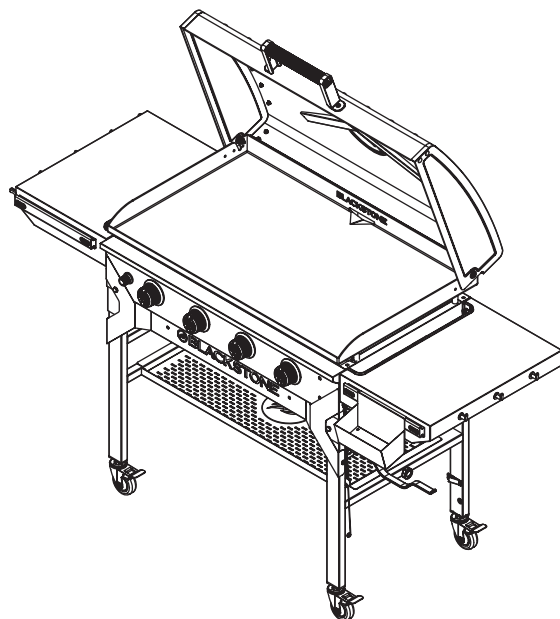


LES DETTE

Ikke plasser gjenstander på stabiliserende hyller under bruk.

LES DETTE

- Maksimal vekt på sidehyllen er (4.5 kg / 9.9 lb).
- Sidehyllen kan bli varm mens apparatet er i bruk.

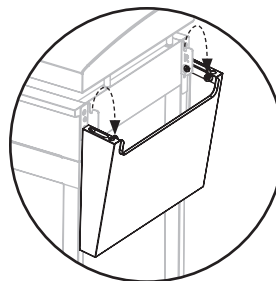

Løft og brett sidehyllen når du flytter eller oppbevarer den, etter behov.
(Hylleutformingen kan variere.)



BRUKSANVISNING

GASSSYSTEMET

FÅ TAK I OG FYLLE GASSFLASKEN

- Bruk kun anerkjente selskaper som inspisierer, presisjonsfyller, tester og sertifiserer sine sylindere. LPG-forhandleren må tømme den nye sylindere før fylling.
- Fylling skal utføres unna enhver tennkilde.
- Forhandleren din kan hjelpe deg med å finne en ny LPG-sylinder til apparatet ditt.


Dette apparatet er kun egnet for bruk med lavtrykks butan- eller propangass eller LPG-blandinger, utstyrt med passende lavtrykksregulator via en fleksibel slange.

MAKSIMAL STØRRELSE PÅ GASSFLASKEN BØR VÆRE:

- Diameter: (320 mm / 12.7 in)
- Høyde: (600 mm / 23.6 in) (regulator inkludert).

SJEKK FORSEGLINGEN FØR BRUK

Tetningen på ventilutløpet kan over tid vise markert og synlig skade eller forringelse som kan forårsake lekkasje selv med tilstrammet tilkobling.

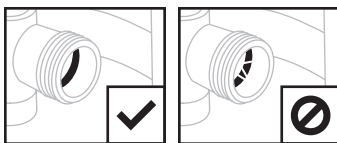

- En visuell inspeksjon av tetningen må utføres hver gang en LPG-flaske byttes ut eller fylles på.
- Enhver LPG-flaske som viser tegn på skade eller forringelse som vist, inkludert synlige sprekker og groper, må returneres ubrukt til selgeren.


FITTINGS OG SLANGER

Før tilkobling og bruk, sørg for at det ikke er noe rusk fastklemt i, eller skadet på, toppen av gassflasken, regulatoren, slangen, brenneren og brennerportene. (Slitt eller skadet slange/regulator må byttes ut med en Blackstone-godkjent modell før bruk av apparatet.)

- Årlig kontroll og stramming av metallkoblinger anbefales.
- Sørg for at slangen ikke er blokkert, bøyd eller i kontakt med noen del av apparatet annet enn ved tilkoblingen.
- Slangen og regulatoren må være sertifisert i henhold til gjeldende EN-standard (BSEN 12864 eller EN 16129) og overholde lokale forskrifter.
- Bytt ut den fleksible slangen når nasjonale forhold krever det, og/eller avhengig av dens gyldighet.
- Hvis slangen byttes ut, må den festes til apparatet og regulatortilkoblingene med slangeklemmer.
- Kontroller O-ringene av gummi på regulatoren av slangekoblingen minst én gang i året. Hvis den ser slitt eller sprukket ut, må den byttes ut. (Forventet levetid for regulatoren og slangen er estimert til 2 år.)
- Lengden på den fleksible slangen skal ikke overstige (1,5 m / 4,9 fot). I Finland skal lengden ikke overstige (1,2 m / 3,9 fot).


⚠ ADVARSEL

Bruk av feil regulator eller slange er utrygt. Sjekk alltid at du har de riktige delene før du bruker apparatet. Kontakt din LPG-forhandler for informasjon om en passende regulator for gassflasken.

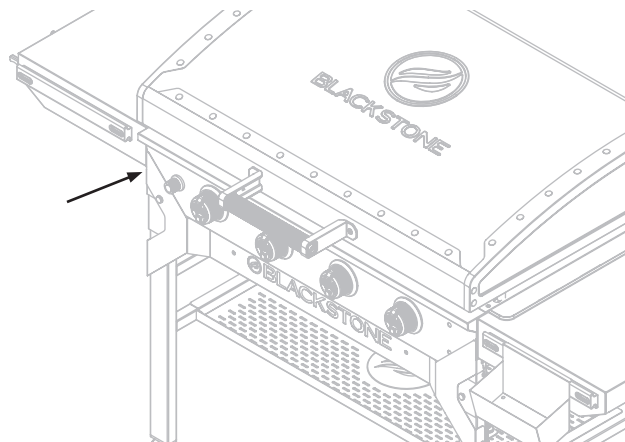


KOBLE TIL GASSFLASKEN

TRINN 01 Regulatoren og slangen må være riktig koblet til apparatet.

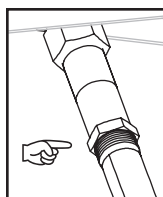

Gassskinneventilen er under brennerboksen på siden av apparatet.

En skiftenøkkel må brukes til å stramme mutteren på tilkoblingsgjengene.



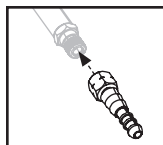


Hvis du bruker en drivstoffklemme, fest slangekoblingen til gassskinnen.

(Koblekoblingen er venstregjengen.)

TRINN 02 Juster regulatoren med ventilutløpet. Ikke kryssgjenge tilkoblingen.

Hvis tilkoblingen ikke kan fullføres, koble fra regulatoren og gjenta dette trinnet.

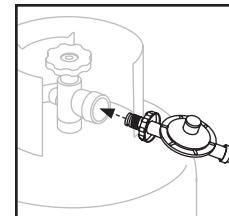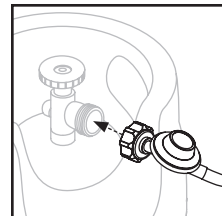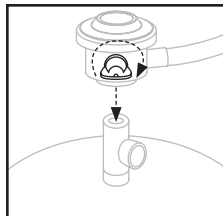


- Koble regulatoren fra gassflasken (i henhold til instruksjonene som følger med regulatoren) når apparatet ikke er i bruk.
- Når du bytter gassflaske, gjenta instruksjonene for «Koble til gassflasken». Tilkoblingen må utføres unna enhver tennkilde.



SLIK SKRUR DU PÅ GASSEN:

Vri håndhjulet mot klokken 1 til 3 omdreininger.

Skrú ventilen PÅ.

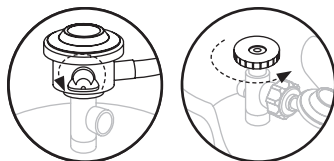

⚠ ADVARSEL

En frost i regulatoren indikerer et problem. Lukk ventilen på LPG-flasken umiddelbart og kontakt en lokal LPG-forhandler for å få hjelp.

INSTRUKSJONER FOR LEKKASJETEST

- Lekkasjetest nye og utskiftede LPG-flasker FØR du kobler dem til apparatet.
- Ikke røyk under lekkasjetesten.
- Ikke bruk åpen flamme for å sjekke om det er gasslekkasjer.
- Apparatet må lekkasjetestes utendørs i et godt ventilert område, unna tennkilder som gassfyrte eller elektriske apparater.
- Hold apparatet unna åpen flamme eller gnister under lekkasjetesten.

TRINN 01 Slå AV gasstilførselen ved gassflaskeventilen. Sørg for at kontrollene er AV.

Koble regulatoren til sylindere og PÅ/AV-ventilen til brenneren. Sørg for at tilkoblingene er sikre, og slå deretter PÅ gassen.

TRINN 02 Lag en 99% lekkasjedeteksjonsløsning ved å blande (22.2 ml / 1.5 ss) hånd-/oppvaskmiddel med (236.6 ml / 1 kopp) vann.

TRINN 03 Bruk en ren pensel til å påføre løsningen på ventilenes skjøter og langs hele regulatorslangen.

TRINN 04 Hvis det oppdages lekkasjer (indikeres av voksende bobler), må du umiddelbart slå AV gassen og stram til koblingene igjen.


⚠ ADVARSEL

Hvis lekkasjene ikke kan stoppes, må du ikke forsøke å reparere den.

Regulatoren må byttes ut med en Blackstone-godkjent modell av en profesjonelt lisensiert, autorisert forhandler.

Hvis fett eller annet varmt materiale drypper ned på ventil, slange eller regulator:

1. Steng gasstilførselen umiddelbart.
2. Finn årsaken og rett den.
3. Rengjør og kontroller ventil, slange og regulator.
4. Utfør en lekkasjetest.

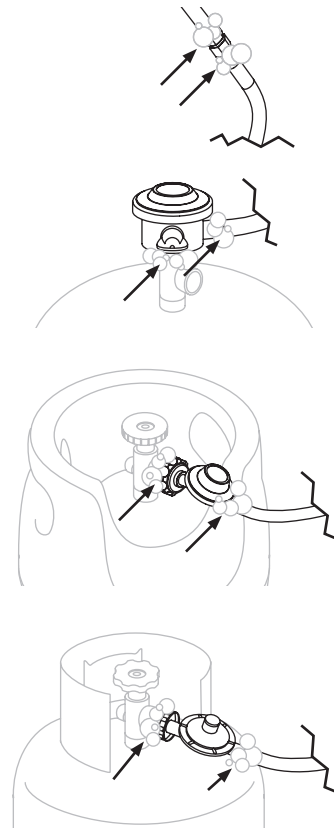

LPG-flaskens forsyningssystem må være innrettet for damputtak.

- Hold alltid nye LPG-flasker i oppreist stilling under bruk, transport eller lagring.
- Hold alltid ventilasjonsåpningen(e) i flaskehuset fri for rusk og rusk.


KOBLE FRA LPG-SYLINDEREN

- Koble fra LPG-flasken før du flytter eller oppbevarer apparatet.
- Oppbevaring av apparatet innendørs er kun tillatt hvis LPG-flasken er koblet fra og fjernet fra apparatet.

TRINN 01 Slå AV brennerventilen.

TRINN 02 Slå tankventilen helt AV (med klokken til stopp).

TRINN 03 Vri hurtigkoblingsmutteren mot klokken for å fjerne regulatorhøyheten fra tankventilen.

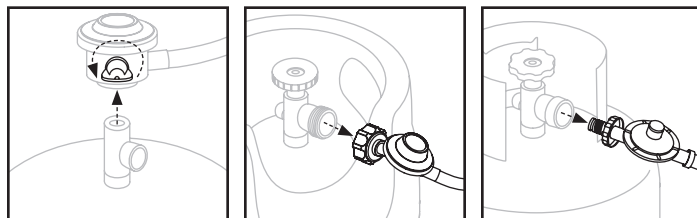

OPPBEVARING AV LPG-FLASKER

⚠ ADVARSEL

- Ikke oppbevar en ekstra LPG-flaske under, i nærheten av eller i dette apparatet.
- Ikke fyll en LPG-flaske mer enn 80%.

Hvis informasjonen ovenfor ikke følges nøyaktig, kan det oppstå brann som forårsaker død eller alvorlig skade.

- LPG-flasken må være slått AV når apparatet ikke er i bruk.
- LPG-flasker må oppbevares utendørs og utilgjengelig for barn.
- Ikke oppbevar en LPG-flaske inne i en bygning, garasje eller i andre lukkede områder.
- Ikke oppbevar en LPG-flaske der temperaturen kan nå over 50 °C.
- For å fjerne gass fra LPG-flasken, kontakt en sertifisert LPG-forhandler eller det lokale brannvesenet for å få hjelp. Ikke slipp flytende petroleumsgass (LPG) ut i atmosfæren.
- Volumet av propan i sylindere vil variere med temperaturen.



TENNINGSINSTRUKSJONER

1. TILBAKESLAGSVENTILER

⚠ Sørg for at gassen er AV før du sjekker ventilene på apparatet. Koble til/slå på gassen etter at du har kontrollert ventilene.

Åpne hetten/lokket før du tenner, etter behov.

TRINN 01 Vri alle kontrollknappene til ❶ av-posisjon.


TRINN 02 Trykk inn kontrollknappene og slipp dem.

TRINN 03 Vri kontrollknappene til LAV, og vri dem deretter tilbake til AV. (Hvis kontrollknappene ikke spretter tilbake eller dreies jevnt, kontakt kundesøtte.)

2. BATTERIDREVT TENNING

TRINN 01 Sett inn ett (1) AA-batteri under tenningsknappen.

Skrus knappen på plass over den positive polen.

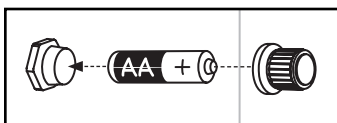

Rengjør batteriet og apparatets kontakter før du installerer batteriet.



TRINN 02

❷ Trykk og hold inne tenningsknappen.

❸ Trykk inn og vri kontrollknappen til HØY.

(Tenn hver brenner én om gangen. Slipp tenningsknappen når alle brennerne er tent.)


❹ Juster temperaturen til ønsket nivå.

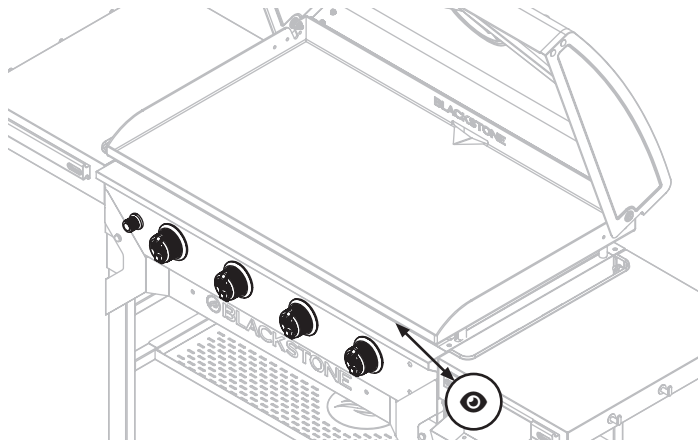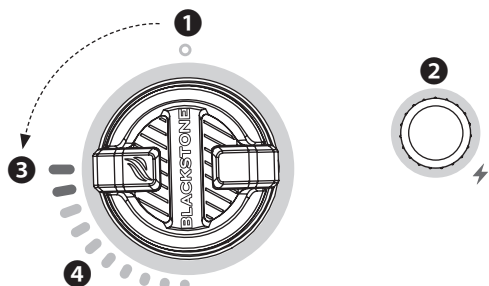

3. SJEKK ALLTID BRENNERFLAMMEN FØR BRUK


↔ Synsavstand: ikke nærmere enn (45.8 cm / 18 in).

SUNT FLAMMEMØNSTER

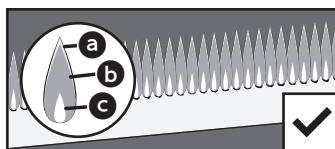

a Glimt av gult. b Mørkeblått. c Livlig blått.

GUL ELLER UREGELMESSIG

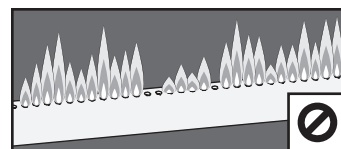

- Når temperaturen er satt til HØY, skal flammene være større enn når temperaturen er satt til LAV.
- Hvis flammene er gule, uregelmessige, på et uventet sted eller plutselig slukner, slå AV apparatet og gå til kapittelet om feilsøking.

⚠ ADVARSEL

Hvis brenneren ikke tenner med åpen gasstilførselsventil, vil gassen fortsette å strømme ut av brenneren og kan antennes ved et uhell med risiko for skade.

Hvis tenningen ikke skjer innen 5 sekunder:

1. Slå AV apparatet.
2. Vent i 5 minutter.
3. Gjenta tenningsprosedyren.

Hvis brenneren ikke tenner, slå AV apparatet og gå til kapittelet Feilsøking.

⚠ FORSIKTIG

Hvis apparatet ditt har et lokk, kan det føre til overoppheting og brannskader hvis det er lukket med brennerne på lav varme i mer enn 10 minutter. Lokket MÅ være åpent når apparatet er i bruk.



SLIK BRUKER DU STEKEPLATEN DIN

Din Omnivore Blackout-stekeplate er forhåndskrydret med matgodkjent olje for din bekvemmelighet.

FØR FØRSTE GANGS BRUK:

TRINN 01 Rengjør stekeplaten med vann for å fjerne emballasje, støv eller rusk. (Ikke bruk såpe.)

TRINN 02 Tørk helt.

Merk: Maten kan sette seg fast i starten. Krydder- og slippbeleggenskapene til stekeplaten din vil bli bedre over tid.

EKSTRA KRYDDER:

Slik legger du til ekstra lag med krydder på stekeplaten:

TRINN 01 Sett alle brennere på høy effekt og vent i 10 minutter.

TRINN 02 Bruk en tang til å holde et papirhåndkle eller en bomullsklut og smør et tynt lag (29.6–44.4 ml / 2–3 tbsp) krydderolje over hele kokeplaten.

TRINN 03 Når oljen slutter å ryke, gjenta **TRINN 02** 3–4 ganger.

HVILKEN OLJE ER BEST Å BRUKE?

- Blackstone krydder og støpejernsbalsam.
- Enhver plantebasert matolje.
- Utsmeltet animalsk fett uten tilsetningsstoffer.



⚠️ FORSIKTIG

Kast filler/håndklær som brukes til å smøre olje på stekeplaten på riktig måte for å forhindre branner som kan oppstå på grunn av selvantennelse.

Under de rette forholdene kan oljerester på filler eller håndklær oksidere lenge etter at de er fjernet fra en varmekilde. Selve oksidasjonsprosessen produserer varme som, hvis den ikke avledes, kan bygge seg opp og føre til at filler/håndklær og omkringliggende materiale antennes.

⚠️ FORSIKTIG


Dette apparatet vil være varmt under og etter bruk. Bruk redskaper med langt skaft og grytekluter/vernehansker når du håndterer potensielt varme deler for å beskytte mot brannskader og sprut.

OPPSKRIFTER OG MATLAGINGSTIPS

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

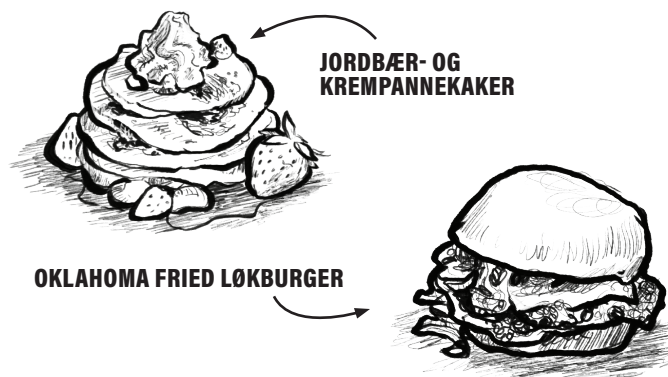

LES DETTE

Ikke oppbevar noen gjenstander innenfor (7.7 cm / 3 in) fra stekeplaten overflate mens den er i bruk.



RENGJØRING AV STEKEPLATEN DIN




Rengjør stekeplaten etter hver bruk, mens den fortsatt er varm.

Merk: Ikke bruk såpe på stekeplaten. Dette vil ødelegge stekeplatens krydder.

TRINN 01 Påfør noen milliliter/skjeer vann på stekeplatens overflate, og skrap deretter vann og rusk ned i fettbeholderen.



TRINN 02 La avkjøles før du påfører et tynt lag med matolje for å bevare krydderet og beskytte toppen av stekeplaten.

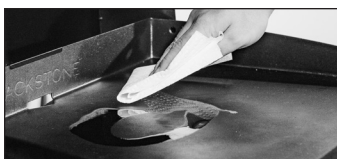

TØM FETTKOPPEN DIN

Fettbeholderen må fjernes og tømmes etter hver bruk.

Merk: Sørg for at stekeplaten står på et jevnt underlag, slik at fett og vann kan renne mot den bakre fettåpningen.

⚠ FORSIKTIG

Fettkoppen vil være varm under og etter bruk. Ikke fjern fettkoppen før stekeplaten er helt avkjølt.

FOREBYGGING AV RUST

- Ikke utsett stekeplaten for vann mellom hver bruk. Tørk den alltid umiddelbart.
- Bruk stekeplaten ofte. Hver gang du lager mat, tilsetter du krydderet, noe som gjør rust mindre sannsynlig og forbedrer stekeplatens slippbelegg.

Merk: Hvis du bor i et fuktig eller kystklima, kan det hende at stekeplaten din trenger hyppigere krydder mellom hver bruk.



Hvis det oppstår rust: Gni den av med stålull, sandpapir med lav kornstørrelse eller en pimpstein og påfør ny behandling på den berørte overflaten.

⚠ ADVARSEL

Fettopphopning kan forårsake brann. Rengjør alle deler av apparatet som blir varme og får fettopphopning etter hver bruk.

⚠ FORSIKTIG

All rengjøring og vedlikehold bør utføres når apparatet er avkjølt og alt er slått AV.

LES DETTE

Ikke bruk Citrisol, slipende rengjøringsmidler eller konsentrerte rengjøringsmidler på apparatet. Dette kan føre til skade på og svikt i deler.

- Ikke bruk en slipepute på områder med grafikk.
- Hvis du bruker en børste til å rengjøre noen av kokeflatene, må du sørge for at det ikke er løse børster igjen på kokeflatene før du starter kokingen.
- Vask apparatets kropp med varmt såpevann og tørk umiddelbart med en ikke-slipende klut. (Ikke la rengjøringsmidler ligge på porøse overflater over lengre tid.)

LAGRING OG PERIODISK VEDLIKEHOLD

⚠ ADVARSEL

Ikke flytt apparatet når det er i bruk. La apparatet avkjøles til (46°C / 115°F) før du flytter eller oppbevarer det.

Sjekk og stram til eventuelle løse deler, spesielt før og etter transport eller flytting av apparatet.




Dekk til apparatet når det oppbevares utendørs. Ikke oppbevar det der det samler seg vann.



RENGJØRING AV BRENNERENHETEN

Edderkopper og insekter kan bygge rede inni og tette til brenneren/venturirøret ved åpningen.

For å redusere sjansen for tilbakeslagsbrann bør prosedyren nedenfor følges minst én gang i måneden når edderkoppene er mest aktive, eller når apparatet ikke har vært i bruk på en stund.

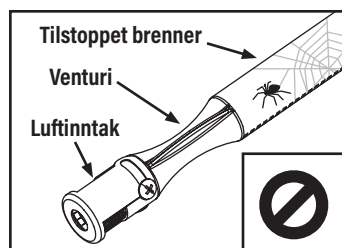

⚠ ADVARSEL

En tett brenner kan føre til brann under apparatet. Brenneren bør fjernes og rengjøres når det oppdages blokkeringer.

TRINN 01 Løsne regulatorenheten fra LPG-sylinderen ved å vri hurtigkoblingsmutteren med klokken.

- Fjern toppen av stekeplaten (hold fra sidene).
- Fjern brenneren ved å trekke i brennerklipsen. Bruk en skrutrekker eller spisstang.

TRINN 02 Løft brenneren forsiktig opp og bort fra gassventilåpningen.

TRINN 03 Rengjør innsiden av brenneren:


- Kjør en smal flaskebørste gjennom brenneren flere ganger. (IKKE bruk stålborster)
- Bruk trykkluft til å blåse ut brenneren. (Bruk øyeskyttelse)



TRINN 04 Børst hele ytterflaten på brenneren for å fjerne smuss.




TRINN 05 Rengjør eventuelle blokkerte porter med stiv ståltråd, for eksempel en åpen binders.



TRINN 06 Sett brennerne forsiktig på plass igjen, og vær oppmerksom på plasseringen av tennnålen.

⚠ Gassskinnens drivstoffdyse må settes på plass igjen i brenneråpningen.

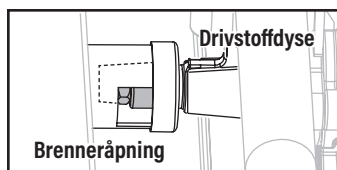

FEILSØKING

BRENNEREN VIL IKKE TENNES

Hvis tenningen ikke skjer innen 5 sekunder:

TRINN 01 Slå AV apparatet.

TRINN 02 Vent i 5 minutter.

TRINN 03 Gjenta tenningsprosedyren.

Hvis dette ikke fungerer, kan du prøve å tenne apparatet med en fyrstikk for å finne årsaken.


INSTRUKSJONER FOR TENNING AV FYRSTIKKER

Før du begynner, sjekk om det er gasslekkasjer. Åpne hetten (hvis aktuelt).

TRINN 01 Skru kontrollene til AV.


TRINN 02 Tenn en fyrstikk (eller lang lighter) som ikke er kortere enn (28 cm / 11in).

TRINN 03 Plasser flammen ved siden av brenneren.

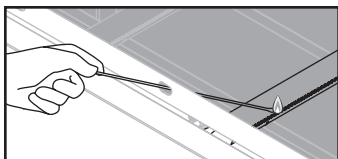

TRINN 04 Skru brennerkontrollen til LAV. Sørg for at brenneren lyser og forblir tent.

GASSEN NÅR IKKE BRENNERNE FLAMMENE ER GULE ELLER UREGELMESSIGE

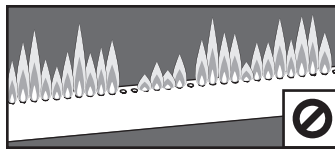

- Brennerflammene er ujevn.
- Flammehøyden synker når en annen brenner tennes.
- Apparatet oppnår ikke høy varme eller varmes ujevnt.

MULIGE ÅRSAKER

Gassflasken er tom eller lav.
(Ikke aktuelt hvis koblet til naturgass)

Regulatorens strømningsbegrensningsanordning ble utløst.
(Gjelder ikke for apparater som ikke har en permanent festet regulator)

LØSNING

Fyll på eller skift ut gassflasken.

Tilbakestill sikkerhetssystemet:

TRINN 01 Slå AV apparatet, lukk ventilen på gassflasken og koble regulatoren fra gassflasken.

TRINN 02 Vent i fem minutter slik at trykket forsvinner, koble deretter regulatoren til gassflasken igjen og åpne gassflaskens håndhjul sakte én til tre omdreininger.


TRINN 03 Tenn apparatet.

Hvis dette ikke fungerer, kan det hende at regulatoren sitter fast i sikkerhetsposisjonen. Kontakt kundestøtte for reservedeler.

Blokkeringer i brenneren.

Rengjør brennerenheten for å fjerne blokkeringen.

FLAMME PÅ ET UVENTET STED

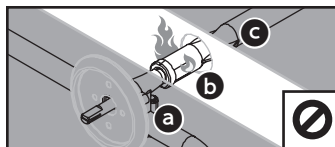

- a** Gassskinne og ventiler.
- b** Luftport/inntak.
- c** Brenner.

MULIGE ÅRSAKER

Noe blokkerer venturien i brenneren.

LØSNING

Kontakt kundestøtte for å forhindre skade på apparatet.

HVIS EN FYRSTIKK IKKE KAN TENNE APPARATET DITT:

MULIGE ÅRSAKER

Gassen når ikke brennerne.

LØSNING

Se avsnittet «Gassen når ikke brennerne».

HVIS EN FYRSTIKK KAN ANTENNE APPARATET DITT:


MULIGE ÅRSAKER

Tenningsledningen er feiljustert.

LØSNING

Slå AV gassen og sørg for at tennnålen er:

- Plassert (3–7 mm / 1/8–1/4 in) unna brenneren.
- På linje med et brennerhull.
- Produserer en synlig gnist.

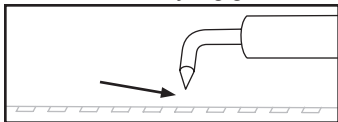


Skade på tenningssystemet.

Kontakt kundestøtte for reservedeler.

Dødt / feil installert batteri.

For resirkulering og avhending av batterier for å beskytte miljøet, vennligst sjekk internett eller din lokale telefonkatalog for lokale resirkuleringsentre og/eller følg lokale forskrifter.


Bytt ut med et nytt batteri.




- Sørg for at batteriet er riktig installert med hensyn til polaritet (+ og -).
- Ta ut batterier fra utstyr som ikke skal brukes over lengre tid.
- Ta ut brukte batterier omgående.



Denne siden er med vilje tom

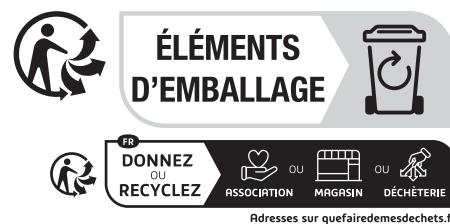

BLACKSTONE®

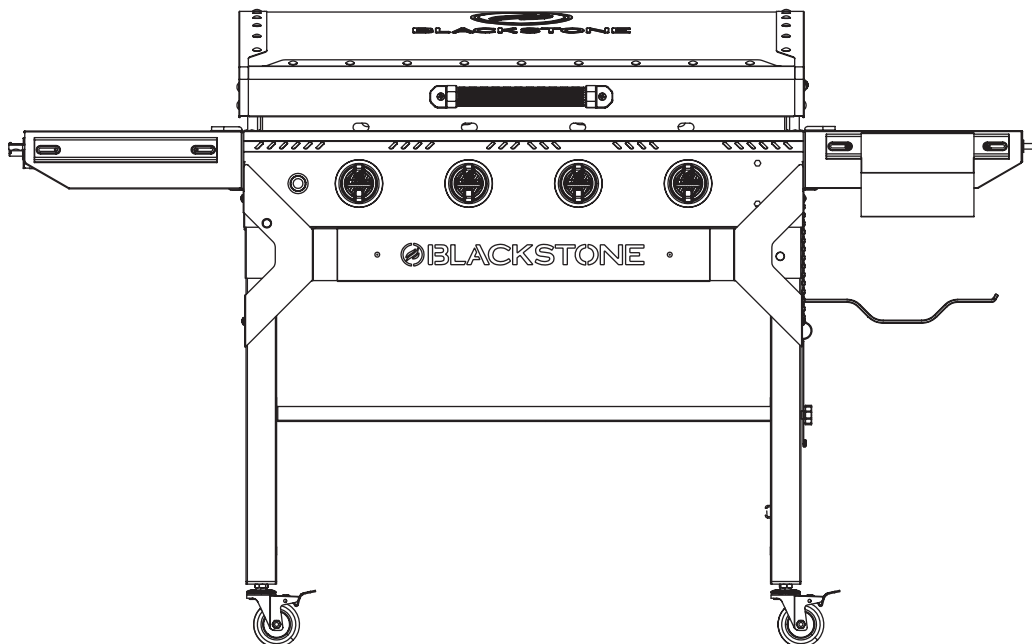

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ | ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΑΚΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 36» ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΡΑΦΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	02
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ	03
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	04
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	10
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	16

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Χρησιμοποιήστε μόνο σε εξωτερικούς χώρους.
Διαβάστε τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη συναρμολόγηση ή τη λειτουργία, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την εταιρεία υγραερίου LPG.



ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ ΑΝ ΑΓΝΟΗΘΟΥΝ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Είναι ευθύνη του καταναλωτή να διασφαλίσει ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί, εγκατασταθεί και συντηρηθεί σωστά. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτού του εγχειριδίου μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.

ΚΛΕΙΔΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει πληροφορίες που θεωρούνται σημαντικές, αλλά δεν σχετίζονται με κινδύνους (π.χ. μηνύματα που σχετίζονται με υλικές ζημιές).



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ PIN:	CE	CE:	UK	UKCA:
	2531-26	2531DN-0117	8504-26	8504DO-0003

Χρησιμοποιείτε μόνο ρυθμιστές και εύκαμπτους σωλήνες που έχουν εγκριθεί για υγραέριο στις ακόλουθες πιέσεις:

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΘ.	2310DK	
ΕΙΣΡΟΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ:	ΜΟΝΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ:	ΣΥΝΟΛΟ:
0.82 mm	2.8 kW (203.7 g/h)	11.2 kW (815 g/h)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΕΡΙΟΥ:	I3+(28~30/ 37)	
ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΙΟΥ:	Βουτάνιο	Προπάνιο
ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ:	(28-30) mbar	37mbar
ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΕΡΙΟΥ:	I3B/P(30)	
ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΙΟΥ:	Βουτάνιο, προπάνιο ή μείγματά τους	
ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ:	(28-30) mbar	
ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΘ.	2310EU	
ΕΙΣΡΟΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ:	ΜΟΝΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ:	ΣΥΝΟΛΟ:
0.72 mm	2.8 kW (203.7 g/h)	11.2 kW (815 g/h)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΕΡΙΟΥ:	I3B/P(50)	
ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΙΟΥ:	Βουτάνιο, προπάνιο ή μείγματά τους	
ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ:	50 mbar	
ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ:	AT, CH, DE, SK	

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Εάν μυρίσετε αέριο:

1. Απενεργοποιήστε την παροχή αερίου από τη φιάλη αερίου.
2. Σβήστε όλες τις γυμνές φλόγες. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές.
3. Αερίστε τον χώρο.
4. Ελέγξτε για διαρροές όπως περιγράφεται λεπτομερώς σε αυτό το εγχειρίδιο.
5. Εάν η οσμή επιμένει, επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπο ή τον προμηθευτή αερίου σας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Ελέγξτε τις διαρροές σε όλες τις συνδέσεις μετά από κάθε γέμισμα της δεξαμενής.
2. Ποτέ μην ελέγχετε για διαρροές με γυμνή φλόγα, χρησιμοποιείτε πάντα διάλυμα σαπουνιού και νερού.
3. ΜΗΝ αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλους εύφλεκτους ατμούς και υγρά κοντά σε αυτήν τη συσκευή.
4. Οποιαδήποτε φιάλη αερίου που δεν είναι συνδεδεμένη για χρήση δεν πρέπει να αποθηκεύεται κοντά σε αυτήν ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να είναι πολύ ζεστά. Κρατήστε τα μικρά παιδιά μακριά.

- Αυτή η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από εύφλεκτα υλικά κατά τη χρήση.
- ΜΗΝ μετακινείτε τη συσκευή κατά τη χρήση.
- Κλείστε την παροχή αερίου από τη φιάλη αερίου μετά τη χρήση.
- ΜΗΝ τροποποιείτε τη συσκευή. Τα εξαρτήματα που έχουν σφραγιστεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του δεν πρέπει να τροποποιούνται από τον χρήστη.


ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΑΣ ΧΩΡΟΥ

- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους, σε επίπεδη επιφάνεια.
- Η ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας είναι (-18°C / 0°F).
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή μέσα σε κτίρια, γκαράζ ή σε οποιονδήποτε άλλο κλειστό χώρο.
- ΜΗΝ εγκαθιστάτε αυτήν τη συσκευή μέσα ή πάνω σε σκάφος.
- ΜΗΝ εγκαθιστάτε αυτήν τη συσκευή μέσα ή πάνω σε όχημα αναψυχής.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε ή κάτω από μπαλκόνι ή βεράντα διαμερίσματος ή συγκροτήματος κατοικιών.
- ΜΗΝ εμποδίζετε τη ροή του αέρα καύσης και εξαερισμού.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κάτω από εύφλεκτη κατασκευή που υψώνονται πάνω από το κεφάλι.

- Ελάχιστη πλευρική και οπίσθια απόσταση:
A = (100 εκ. / 36 ίντσες) από όλες τις εύφλεκτης κατασκευές.

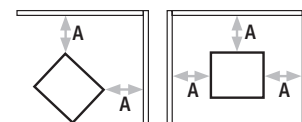


ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ:


Όλα τα ανοίγματα πρέπει να είναι μόνιμα ανοιχτά. Οι συρόμενες πόρτες, οι γκαραζόπορτες, τα παράθυρα ή τα θωρακισμένα ανοίγματα δεν θεωρούνται μόνιμα ανοίγματα.

Μια συσκευή θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένη σε εξωτερικό χώρο εάν έχει εγκατασταθεί με στέγαστρο που δεν υπερβαίνει τα:


- a. Με τοίχους σε τρεις πλευρές, αλλά χωρίς εναέριο κάλυμμα.

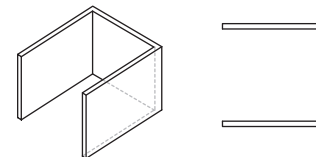

- b. Εντός μερικού περιβλήματος που περιλαμβάνει ένα εναέριο κάλυμμα και όχι περισσότερα από δύο πλευρικά τοιχώματα. Τα πλευρικά τοιχώματα μπορούν να είναι παράλληλα, όπως σε μια αεραγωγό, ή σε ορθή γωνία μεταξύ τους.

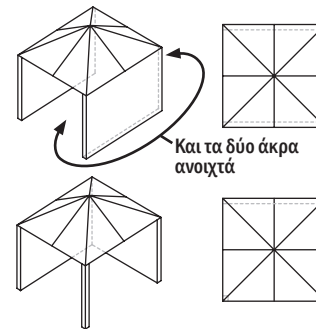

- c. Εντός μερικού περιβλήματος που περιλαμβάνει ένα εναέριο κάλυμμα και τρία πλευρικά τοιχώματα, εφόσον το 30% ή περισσότερο της οριζόντιας περιφέρειας του περιβλήματος είναι μόνιμα ανοιχτό.

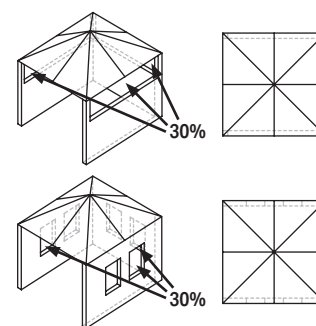



ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΘΕΣΗ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

Για να καταχωρήσετε το προϊόν σας, θα πρέπει να δώσετε τον σειριακό αριθμό της συσκευής σας.

Ο σειριακός αριθμός αναγράφεται στην ετικέτα του κατασκευαστή/στο μεγάλο ασημένιο αυτοκόλλητο της συσκευής σας.



ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

Αυτό το εγχειρίδιο μπορείτε να το βρείτε στον ιστότοπο του αντιπροσώπου σας ή επικοινωνώντας με την υποστήριξη πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:

- Για ερωτήσεις, απορίες και υποστήριξη πελατών.
- Για να καταχωρήσετε το προϊόν σας.
- Πριν επιστρέψετε αυτήν τη συσκευή στον αντιπρόσωπό σας.
- Για ώρες και γλώσσες που ομιλούνται.

ΕΥΡΩΠΗ

☎ Τοπική κλήση: 318002255872

✉ Email: support@blackstoneproducts.eu

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η North Atlantic Imports, LLC εγγυάται για αυτό το προϊόν έναντι ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή για την/τις χρονική/ές περίοδο/ες που αναφέρονται παρακάτω, εφόσον συναρμολογηθεί και λειτουργήσει σύμφωνα με το συνοδευτικό Εγχειρίδιο Χρήστη. Στο βαθμό που προκύψουν τέτοια ελαττώματα, η North Atlantic Imports, LLC, κατά την κρίση της, θα παρέχει τα κατάλληλα ανταλλακτικά χωρίς χρέωση.

Σε καμία περίπτωση η North Atlantic Imports, LLC δεν θα φέρει ευθύνη για επακόλουθες, έμμεσες ή τυχαίες ζημιές που προκύπτουν από την εγκατάσταση, τη χρήση ή την βλάβη του προϊόντος.

Η παρούσα εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει:

- Κόστος επιθεώρησης ή εργασίας για την αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών εξαρτημάτων·
- Αισθητικά ελαττώματα που δεν επηρεάζουν την απόδοση ή την ακεραιότητα του προϊόντος·
- Φυσιολογική φθορά·
- Ζημιές λόγω βανδαλισμού· φυσικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ανέμων, καταιγίδων, χαλαζιού, πλημμυρών·
- Ακατάλληλη συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή χρήση·
- Αποχρωματισμός ή ξεθώριασμα του φινιρίσματος ως αποτέλεσμα έκθεσης σε χημικά, διαρροές, νερό πισίνας ή αλμυρού νερού·
- Διάβρωση/σκουριά.

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για ασφάλεια και ποιότητα. Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις γίνουν στο αρχικό προϊόν θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δομική του ακεραιότητα ή λειτουργία και να οδηγήσουν σε βλάβη του προϊόντος ή σε τραυματισμό. Ως εκ τούτου, η τροποποίηση αυτού του προϊόντος ακυρώνει όλες τις εγγυήσεις.

Αυτό το προϊόν προορίζεται ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν προορίζεται για εμπορικούς, συμβατικούς ή άλλους μη οικιακούς σκοπούς. Η North Atlantic Imports, LLC αποποιείται κάθε άλλης δήλωσης και εγγύησης οποιουδήποτε είδους, ρητής ή σιωπηρής.

Η εγγύηση ισχύει για τον αρχικό αγοραστή και δεν μεταβιβάζεται. Δεν ισχύει για αξεσουάρ ή εξαρτήματα που δεν παρέχονται με το προϊόν, για αγορές μοντέλων προβολής ή για προϊόντα που πωλούνται σε εκκαθάριση ή «ως έχουν». Ωστόσο, ενδέχεται να έχετε άλλα συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα βάσει των νόμων της συγκεκριμένης πολιτείας ή χώρας διαμονής σας.

Η North Atlantic Imports, LLC διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει την παρούσα εγγύηση ανά πάσα στιγμή.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μετράται από την αρχική ημερομηνία αγοράς υπό κανονική χρήση.

ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν ενδέχεται να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα εκδοθέντα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ ή/και διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ενδέχεται να περιλαμβάνει εκκρεμείς αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: BlackstoneProducts.com/patents


Το Blackstone είναι σήμα κατατεθέν της North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Διανέμεται από την North Atlantic Imports, LLC, 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 ΗΠΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

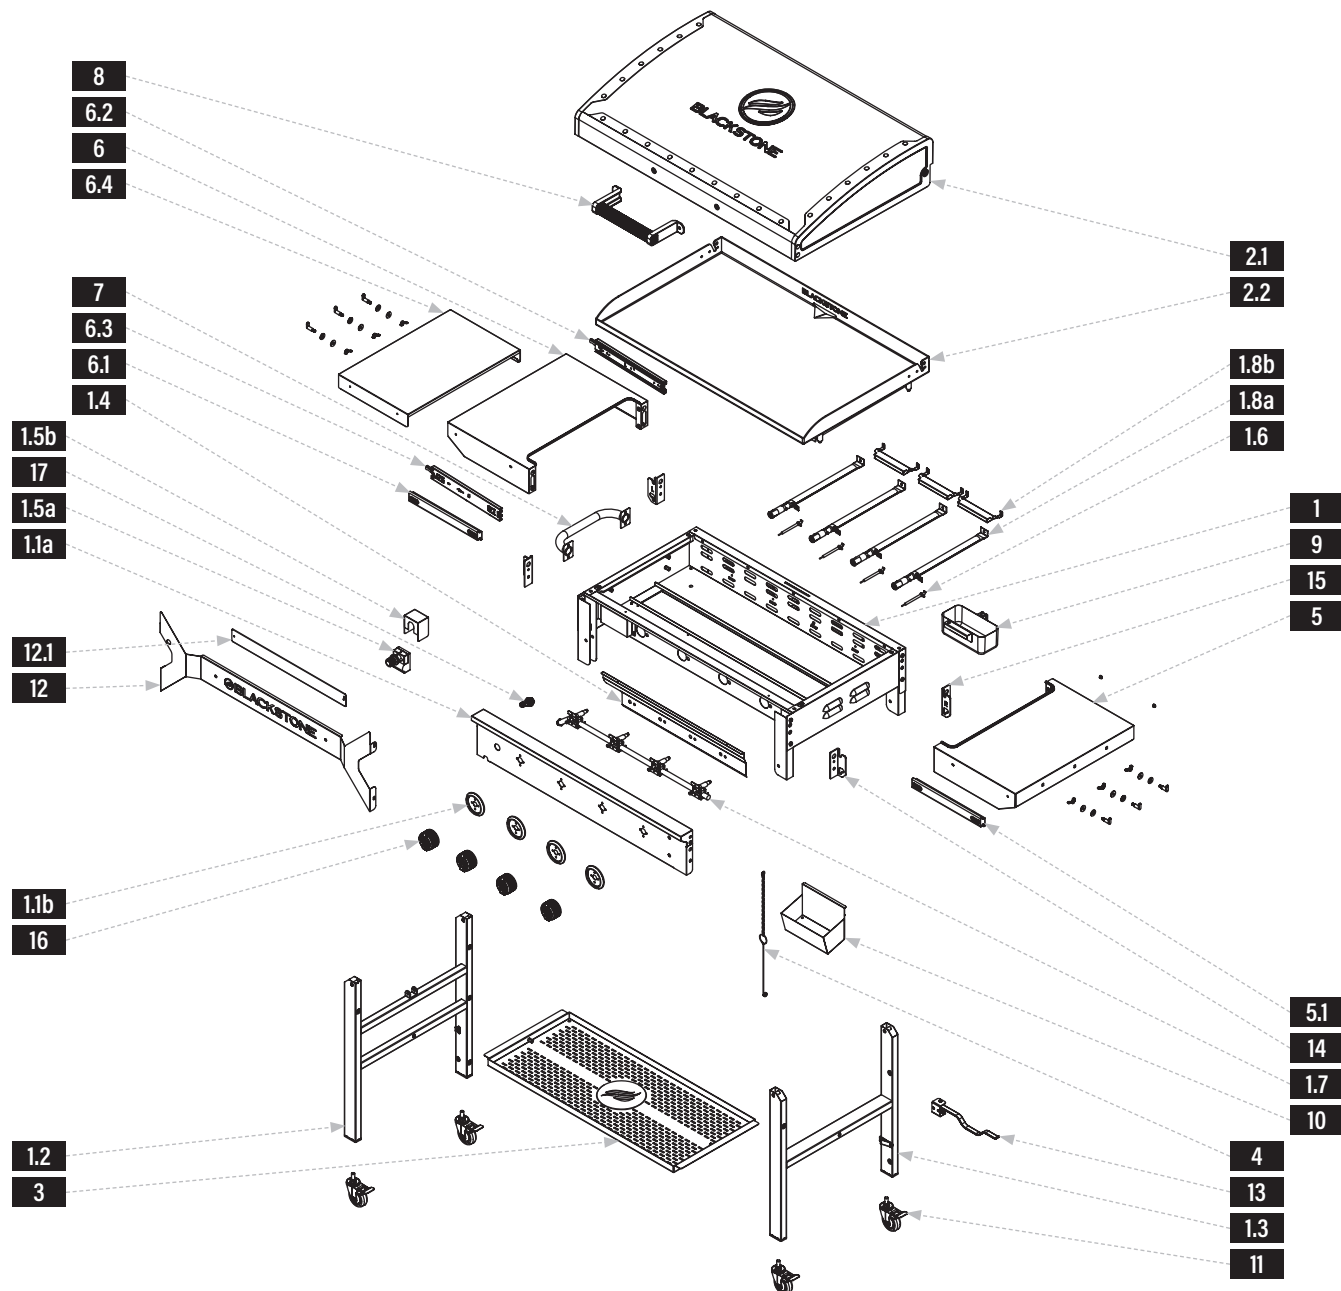

ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΕΡΗ	#	ΜΕΡΗ	#	ΜΕΡΗ	#	ΜΕΡΗ	#				
1.1a	Πίνακας ελέγχου	1	1.5a	Ανάφλεξη	1	1.8b	Διαμπερή κανάλια	3	6.2	Ολίσθηση αριστερής ράγας	1
1.1b	Πλαίσια κουμπιών ελέγχου	4	1.5b	Θερμοασπίδα ανάφλεξης	1	2.1	Καπάκι	1	6.3	Ολίσθηση δεξιάς ράγας	1
1.2	Σύνολο αριστερού ποδιού	1	1.6	Βελόνες ανάφλεξης	4	2.2	Κορυφή σχάρας	1	6.4	Επέκταση ραφιού	1
1.3	Σύνολο δεξιού ποδιού	1	1.7	Ράγα αερίου και βαλβίδες	1	5.1	Ράγα αξεσουάρ	1	12.1	Πάνελ με πορτοκαλί φόντο	1
1.4	Πίνακας διαφράγματος	1	1.8a	Σωληνωτοί καυστήρες	4	6.1	Ράγα αξεσουάρ	1			



1 Σώμα (1 τεμάχιο) 	2 Πλάκα & Καπάκι (1 τεμάχιο) 	3 Σταθεροποιητικό ράφι (1 τεμάχιο) 	4 Θήκη για σπύρτα (1 τεμάχιο) 	5 Δεξί πλαϊνό ράφι (1 τεμάχιο) 	
6 Ράφι αριστερά (1 τεμάχιο) 	7 Πλαϊνή λαβή (1 τεμάχιο) 	8 Λαβή κουκούλας (1 τεμάχιο) 	9 Κύπελλο λίπανσης (1 τεμάχιο) 	10 Καλάθι ραφιών (1 τεμάχιο) 	11 Ροδάκια (4 τεμάχια)
12 Πάνελ με λογότυπο (1 τεμάχιο) 	13 Θήκη για χαρτοπετσέτες (1 τεμάχιο) 	14 Πλαϊνή βάση ραφίου (L) (2 τεμάχια) 	15 Πλαϊνή βάση ραφίου (R) (2 τεμάχια) 	16 Κουμπιά ελέγχου (4 τεμάχια) 	17 Άξονας σωλήνα (1 τεμάχιο)

18 Πακέτο Υλικών (1 τεμάχιο)
a. Βίδες M6x12 (18 τεμάχια)
b. Βίδες βαθμίδας M6 (8 τεμάχια)
c. Παξιμόδια πλευρικού ραφίου (6 τεμάχια)
d. Ροδέλες με σχισμές (6 τεμάχια)
e. Ροδέλες (6 τεμάχια)
f. Γάντζοι πλευρικού ραφίου (6 τεμάχια)
g. Μεγάλη βίδα χειρός (1 τεμάχιο)
h. Μεσαία βίδα χειρός (1 τεμάχιο)

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


Αιχμηρές άκρες και πιθανά σημεία σύνθλιψης κατά την αποσυσκευασία. Να φοράτε γάντια κατά τη συναρμολόγηση.

- Βρείτε έναν μεγάλο, καθαρό χώρο για να συναρμολογήσετε τη συσκευή σας.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη συναρμολόγηση. (Μπορεί να έχετε επιπλέον ή εφεδρικά εξαρτήματα μετά τη συναρμολόγηση.)

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Βαριά κομμάτια. Δύο άτομα πρέπει να συναρμολογήσουν αυτήν τη συσκευή.

- Βιδώστε χαλαρά όλες τις βίδες/μπουλόνια σε κάθε σκαλοπάτι πριν το σφίξετε πλήρως.



ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ):
Κατσαβίδι Phillips #3


ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ):
Μία (1) μπαταρία 1.5V AA (για ανάφλεξη)

ΒΗΜΑ 01 Με τη βοήθεια ενός άλλου ατόμου, αφαιρέστε το σώμα της πλάκας ψησίματος από τη συσκευασία και τοποθετήστε το ανάποδα σε μια λεία, επίπεδη επιφάνεια.


Απελευθερώστε και ξεδιπλώστε τα πόδια. Χρησιμοποιήστε μία (1) μεγάλη βίδα [g.] για να στερεώσετε τη σταθεροποιητική σχάρα στο δεξιό συγκρότημα ποδιών.

ήστε μία (1) μεσαία βίδα [h.] για να στερεώσετε τη σταθεροποιητική σχάρα στο αριστερό συγκρότημα ποδιών.

Σημείωση: Αυτή η σχάρα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της σταθερότητας της συσκευής κατά τη χρήση.

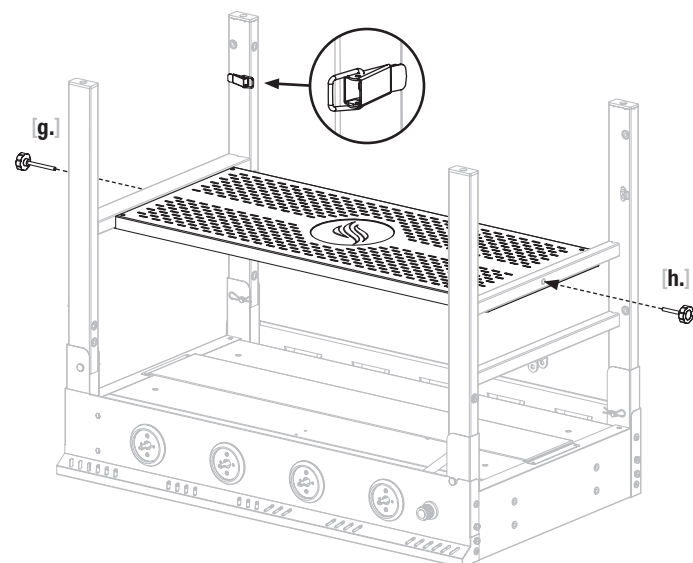


ΒΗΜΑ 02 Βιδώστε τους τέσσερις (4) τροχούς στα συγκροτήματα των ποδιών. (Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί είναι ασφαλισμένοι.)

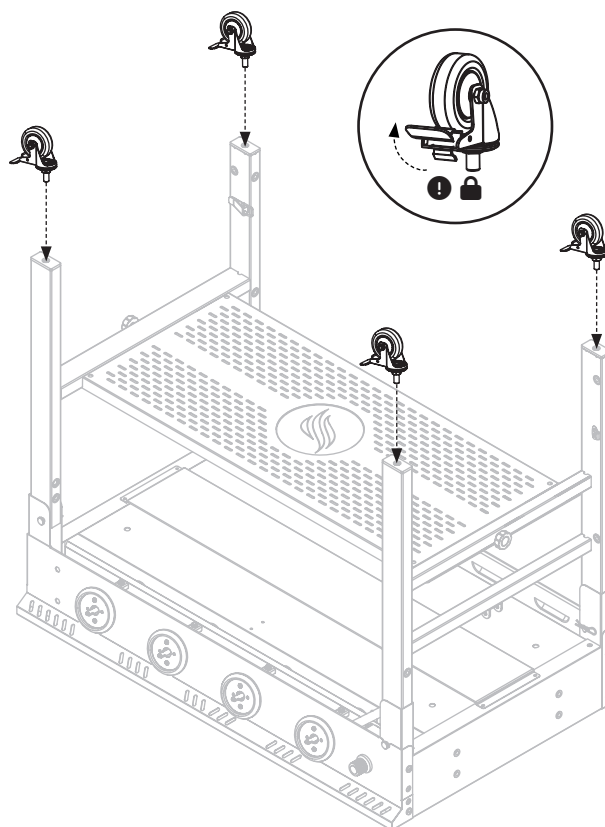




ΒΗΜΑ 03 Με τη βοήθεια ενός άλλου ατόμου, τοποθετήστε την πλάκα στα πόδια της.

Χρησιμοποιήστε δύο (2) βίδες M6x12 [a.] για να στερεώσετε τη θήκη χαρτοπετσέτας στο μπροστινό δεξί πόδι.

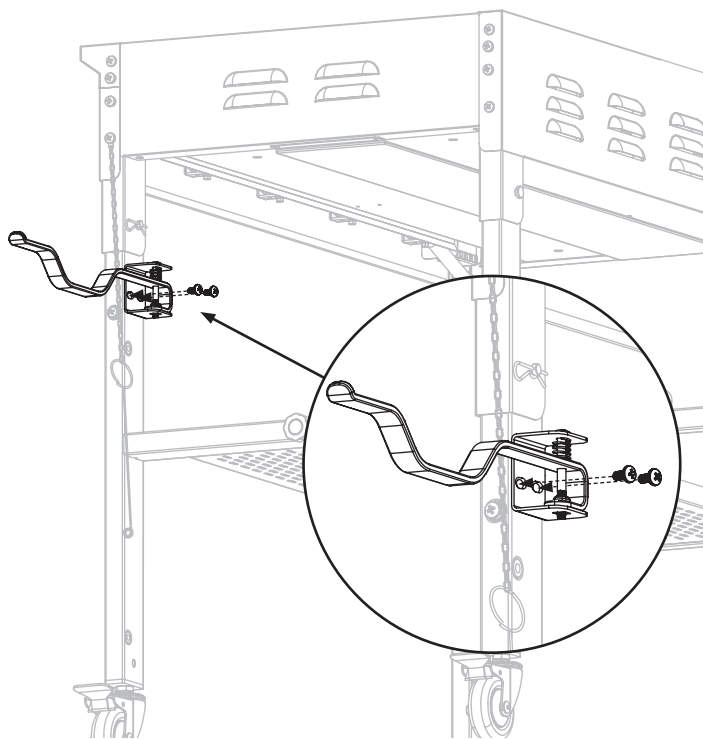


ΒΗΜΑ 04 Ξεβιδώστε τις δύο (2) κάτω βίδες από τις πλευρές του σώματος της πλάκας ψησίματος.


Χρησιμοποιήστε αυτές τις δύο βίδες και δύο (2) βίδες M6x12 [a.] για να στερεώσετε το πλαίσιο με το λογότυπο στο μπροστινό μέρος της πλάκας ψησίματος.

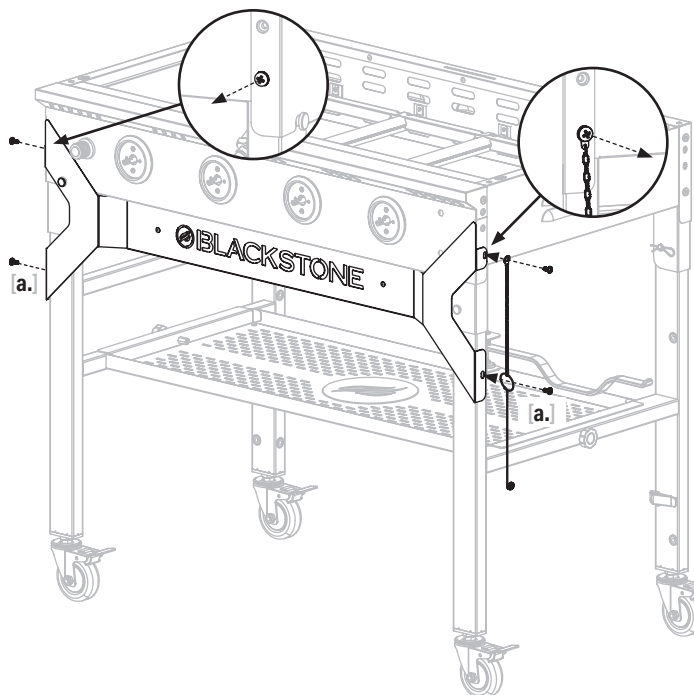

ΒΗΜΑ 05 Τοποθετήστε τα τέσσερα (4) κουμπιά ελέγχου πιέζοντάς τα στη θέση τους στα στελέχη των βαλβίδων στη θέση OFF.

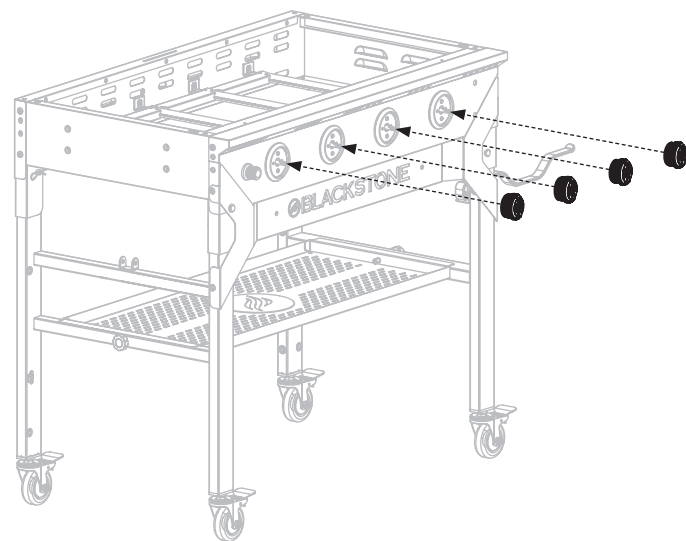


ΒΗΜΑ 06 Χρησιμοποιήστε τέσσερις (4) βίδες M6x12 [a.] για να στερεώσετε την πλευρική λαβή στην αριστερή πλευρά του σώματος της πλάκας.

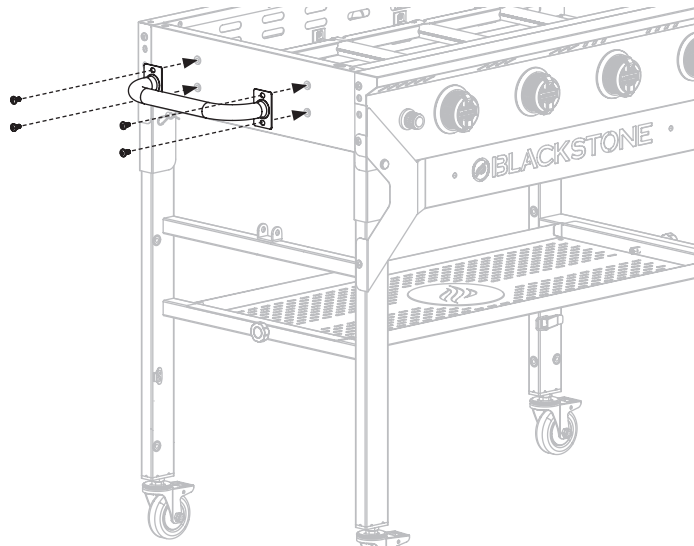




ΒΗΜΑ 07 Χρησιμοποιήστε τέσσερις (4) βίδες M6x12 [a.] για να στερεώσετε μία (1) πλευρική βάση στήριξης ραφίου (L) και μία (1) πλευρική βάση στήριξης ραφίου (R) στην αριστερή πλευρά του σώματος της πλάκας ψησίματος. Επαναλάβετε με τη δεξιά πλευρά του σώματος της πλάκας ψησίματος.

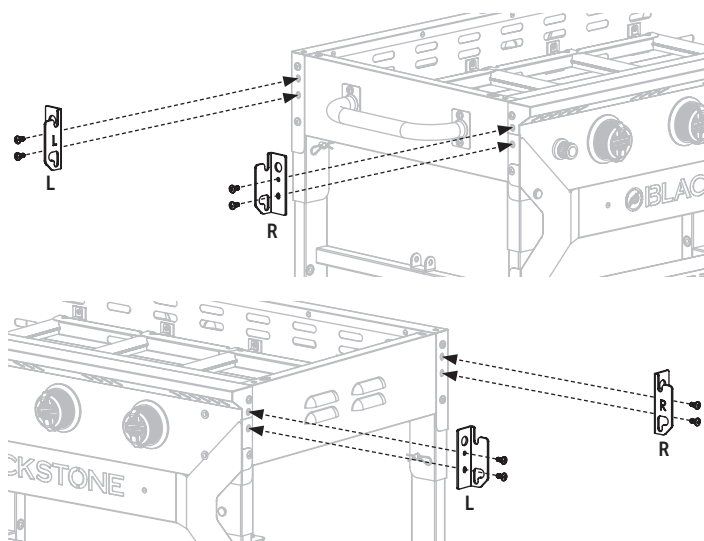

ΒΗΜΑ 08 Βιδώστε δύο (2) βίδες βαθμίδας M6 [b.] στις επάνω οπές του αριστερού πλαϊνού ραφίου.


Χρησιμοποιήστε τρία (3) παξιμάδια-πεταλούδες [c.], τρεις (3) ροδέλες με εγκοπές [d.] και τρεις (3) ροδέλες [e.] για να στερεώσετε τρία (3) γάντζους πλευρικού ραφίου [f.] στο αριστερό πλαϊνό ράφι.

Επαναλάβετε με το δεξί πλαϊνό ράφι.

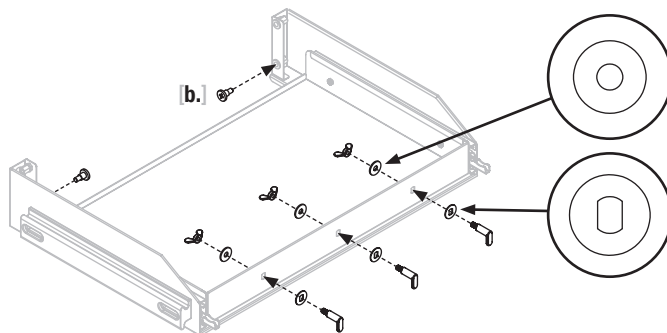


ΒΗΜΑ 09 Αγκιστρώστε τα πάνω μπουλόνια σκαλοπατιού του αριστερού πλαϊνού ραφίου στις πλευρικές βάσεις ραφίου. Χρησιμοποιήστε δύο (2) μπουλόνια σκαλοπατιού M6 [b.] για να ασφαλίσετε το πλαϊνό ράφι στις πλευρικές βάσεις ραφίου.


Επαναλάβετε με το δεξί πλαϊνό ράφι.

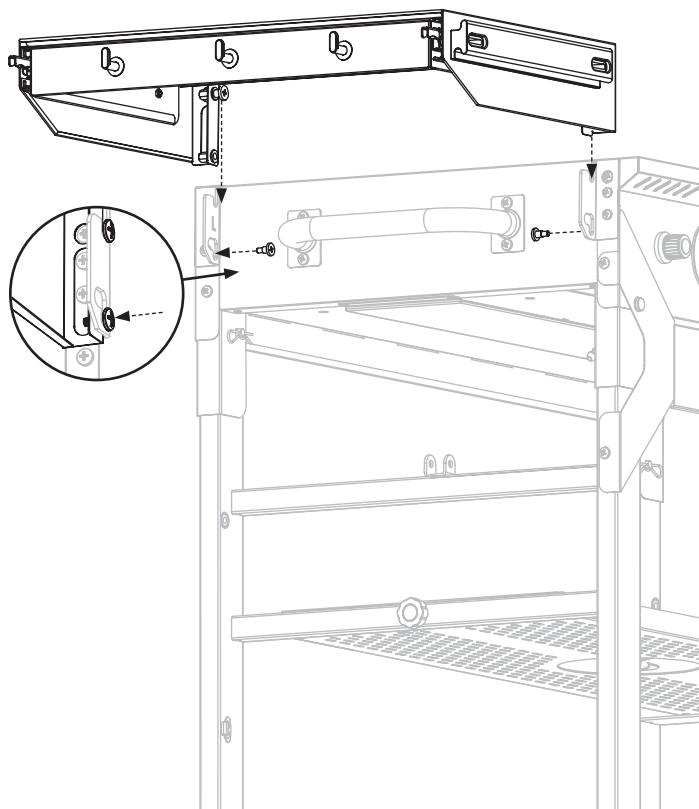

ΒΗΜΑ 10 Κρεμάστε το κύπελλο λίπους στην υποδοχή στο πίσω μέρος του σώματος της πλάκας.

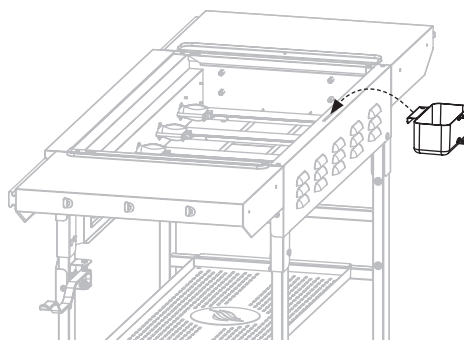


ΒΗΜΑ 11 Χρησιμοποιήστε δύο (2) βίδες M6x12 [a.] για να εγκαταστήσετε τη λαβή του απορροφητήρα στον απορροφητήρα της σχάρας.

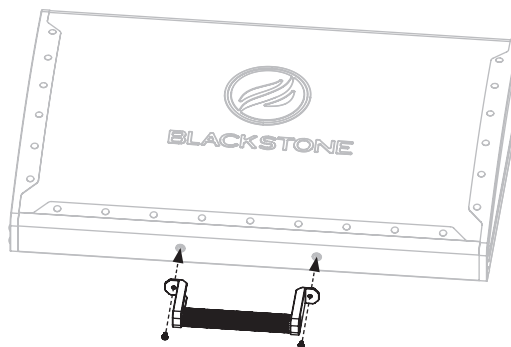





ΒΗΜΑ 12 Με τη βοήθεια ενός άλλου ατόμου, τοποθετήστε την επιφάνεια της σχάρας και το κάλυμμα στο κυρίως σώμα ευθυγραμμίζοντας τους 4 πείρους με τις οπές του σώματος.

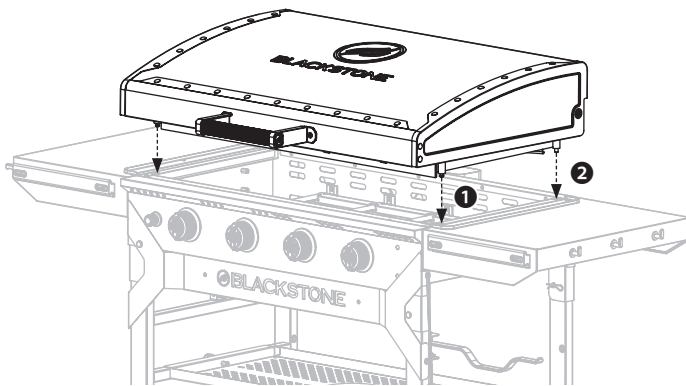

- ❶ Τοποθετήστε τους δύο μπροστινούς πείρους στις μπροστινές οπές ασφάλισης και σπρώξτε το πάνω μέρος της σχάρας προς τα πίσω.
- ❷ Στη συνέχεια, τοποθετήστε τους δύο πίσω πείρους στις πίσω οπές.

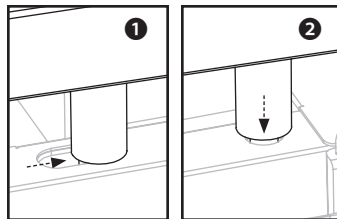


- ΒΗΜΑ 13** ❶ Κρεμάστε το καλάθι ραφιού στη ράγα αξεσουάρ.
❷ Πιέστε το καλάθι προς τα μέσα για να ασφαλίσει.

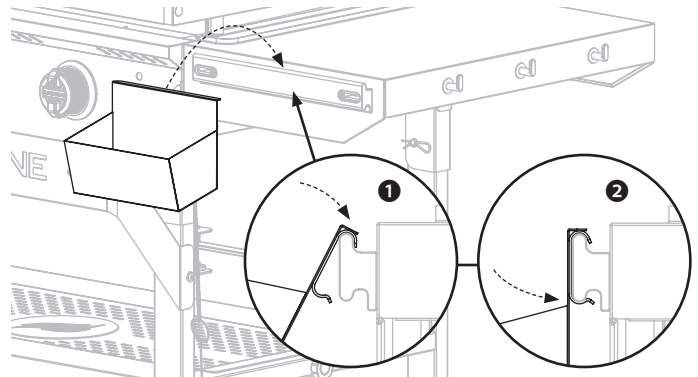


Πιέστε προς τα κάτω τις γλωττίδες του ραφιού για να ξεκλειδώσετε την προέκταση ραφιού.

Σύρετε προς τα έξω την προέκταση μέχρι να ασφαλίσει.

Πιέστε προς τα κάτω τις γλωττίδες του ραφιού για να ξεκλειδώσετε και να σύρετε ξανά προς τα μέσα.

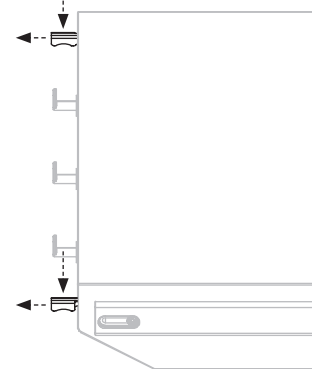

ΒΗΜΑ 14 Προχωρήστε στις ΟΔΗΓΊΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ.

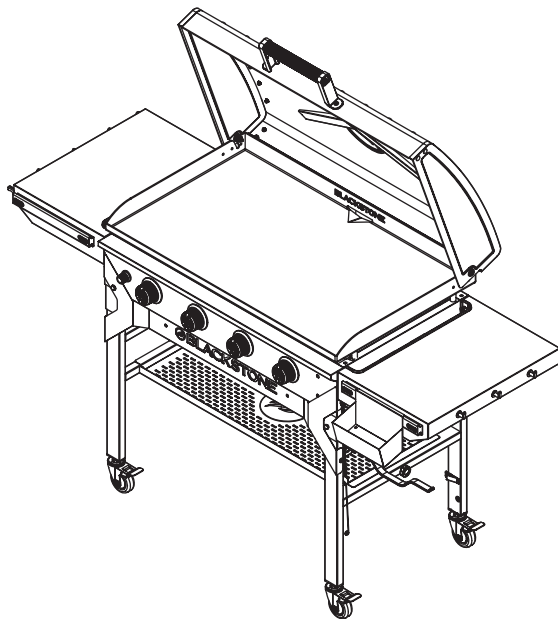


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην τοποθετείτε αντικείμενα σε σταθεροποιητικό ράφι κατά τη χρήση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το μέγιστο βάρος στο πλαϊνό ράφι είναι (4.5 kg / 9.9 lb).
- Το πλαϊνό ράφι μπορεί να ζεσταθεί κατά τη χρήση της συσκευής.

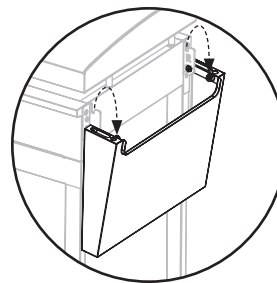

Σηκώστε και διπλώστε το πλαϊνό ράφι κατά τη μετακίνηση ή την αποθήκευση, ανάλογα με την περίπτωση. (Ο σχεδιασμός του ραφιού ενδέχεται να διαφέρει.)



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

- Χρησιμοποιήστε μόνο αξιόπιστες εταιρείες που επιθεωρούν, γεμίζουν με ακρίβεια, δοκιμάζουν και πιστοποιούν τις φιάλες τους. Ο αντιπρόσωπος LPG πρέπει να καθαρίσει τη νέα φιάλη πριν την πλήρωση.
- Η πλήρωση πρέπει να γίνεται μακριά από οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης.
- Ο αντιπρόσωπός σας μπορεί να σας βοηθήσει να ταιριάξετε μια ανταλλακτική φιάλη LPG για τη συσκευή σας.


Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για χρήση με αέριο βουτάνιο ή προπάνιο χαμηλής πίεσης ή μείγματα υγραερίου, εξοπλισμένα με τον κατάλληλο ρυθμιστή χαμηλής πίεσης μέσω εύκαμπτου σωλήνα.

ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ:

- Διάμετρος: (320 mm / 12.7 in)
- Ύψος: (600 mm / 23.6 in) (περιλαμβάνεται ρυθμιστής).

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η στεγανοποίηση στην έξοδο της βαλβίδας μπορεί, με την πάροδο του χρόνου, να παρουσιάσει έντονη και ορατή ζημιά ή φθορά που μπορεί να προκαλέσει διαρροή ακόμη και με τη σύνδεση σφινγκιέρ.

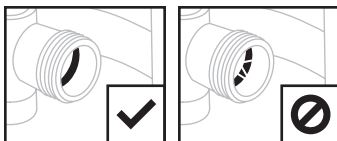

- Πρέπει να πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος της στεγανοποίησης κάθε φορά που αντικαθίσταται ή ξαναγεμίζεται μια φιάλη υγραερίου.
- Οποιαδήποτε φιάλη υγραερίου εμφανίζει σημάδια ζημιάς ή φθοράς όπως αυτά που απεικονίζονται, συμπεριλαμβανομένων ορατών ρωγμών και κοιλωμάτων, πρέπει να επιστρέφεται αχρησιμοποίητη στον πωλητή.


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΣΩΛΗΝΕΣ

Πριν από τη σύνδεση και τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί υπολείμματα ή δεν έχουν υποστεί ζημιά η κεφαλή του κυλίνδρου αερίου, ο ρυθμιστής, ο σωλήνας, ο καυστήρας και οι θύρες του καυστήρα. (Ο φθαρμένος ή κατεστραμμένος σωλήνας/ρυθμιστής πρέπει να αντικατασταθεί με ένα μοντέλο εγκεκριμένο από την Blackstone πριν από τη χρήση της συσκευής.)

- Συνιστάται ο ετήσιος έλεγχος και η σύσφιξη των μεταλλικών εξαρτημάτων.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας δεν είναι φραγμένος, τσακισμένος ή σε επαφή με κανένα μέρος της συσκευής εκτός από το σημείο σύνδεσής του.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας και ο ρυθμιστής πρέπει να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο EN (BSEN 12864 ή EN 16129) και να συμμορφώνονται με τον τοπικό κώδικα.
- Αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα όταν το απαιτούν οι εθνικές συνθήκες ή/και ανάλογα με την ισχύ του.
- Εάν ο σωλήνας αντικατασταθεί, πρέπει να στερεωθεί στη συσκευή και στις συνδέσεις του ρυθμιστή με κλίπς.
- Ελέγχετε τον ελαστικό δακτύλιο Ο στο άκρο του ρυθμιστή του συγκροτήματος σωλήνα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Εάν φαίνεται φθαρμένος ή ραγισμένος, αντικαταστήστε τον. (Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του ρυθμιστή και του εύκαμπτου σωλήνα εκτιμάται σε 2 χρόνια.)
- Το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα (1.5 m / 4.9 ft). Στη Φινλανδία, το μήκος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα (1.2 m / 3.9 ft).


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η χρήση λανθασμένου ρυθμιστή ή σωλήνα δεν είναι ασφαλής. Να ελέγχετε πάντα ότι έχετε τα σωστά εξαρτήματα πριν από τη λειτουργία της συσκευής. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο υγραερίου σας για πληροφορίες σχετικά με έναν κατάλληλο ρυθμιστή για τη φιάλη αερίου.

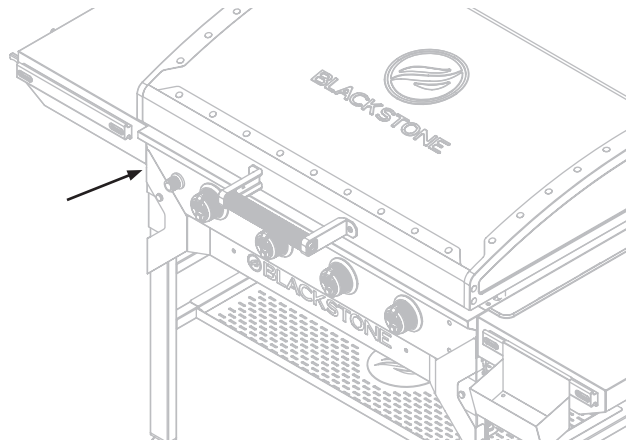


ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΑΕΡΙΟΥ

ΒΗΜΑ 01 Ο ρυθμιστής και ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να είναι σωστά συνδεδεμένα στη συσκευή.

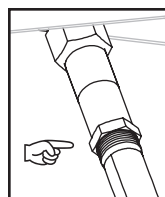

Η βαλβίδα αερίου βρίσκεται κάτω από το κουτί του καυστήρα στο πλάι της συσκευής.

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα κλειδί για να σφίξετε το παξιμάδι στο σπείρωμα σύνδεσης.



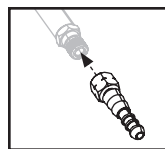


Εάν χρησιμοποιείτε σφινγκιέρ καυσίμου, συνδέστε την ακίδα του εύκαμπτου σωλήνα στη ράγα αερίου.

(Η ακίδα είναι αριστερόστροφη.)

ΒΗΜΑ 02 Ευθυγραμμίστε τον ρυθμιστή με την έξοδο της βαλβίδας. ΜΗΝ συνδέετε τη σύνδεση με σταυρωτό σπείρωμα.


Εάν η σύνδεση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, αποσυνδέστε τον ρυθμιστή και επαναλάβετε αυτό το βήμα.

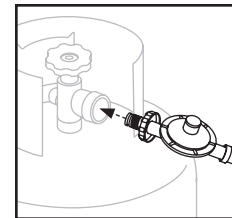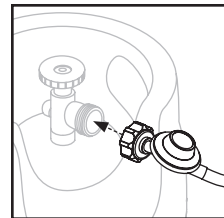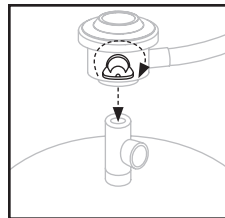

- Αποσυνδέστε τον ρυθμιστή από τον κύλινδρο (σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται με τον ρυθμιστή) όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Όταν αλλάζετε τη φιάλη αερίου, επαναλάβετε τις οδηγίες στην ενότητα «Συνδέστε τη φιάλη αερίου». Η σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται μακριά από οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης.

**ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΓΚΑΖΙ:**

Γυρίστε τον χειροτροχό αριστερό-στροφα κατά 1 έως 3 στροφές. Ενεργοποιήστε τη βαλβίδα.

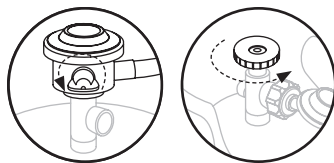**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Ένας παγωμένος ρυθμιστής υποδεικνύει πρόβλημα. Κλείστε αμέσως τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου και καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο υγραερίου για βοήθεια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

- Ελέγξτε διαρροές σε καινούργιες και ανταλλακτικές φιάλες υγραερίου ΠΡΙΝ τις συνδέσετε στη συσκευή.
- ΜΗΝ καπνίζετε κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαρροής.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε γυμνή φλόγα για να ελέγξετε για διαρροές αερίου.
- Η συσκευή πρέπει να ελέγχεται για διαρροές σε εξωτερικό χώρο, σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές ανάφλεξης, όπως συσκευές αερίου ή ηλεκτρικές συσκευές.
- Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαρροής, κρατήστε τη συσκευή μακριά από γυμνές φλόγες ή σπινθήρες.

ΒΗΜΑ 01 Κλείστε την παροχή αερίου από τη βαλβίδα της φιάλης αερίου. Βεβαιωθείτε ότι τα χειριστήρια είναι στη θέση OFF.

Συνδέστε τον ρυθμιστή στον κύλινδρο και τη βαλβίδα ON/OFF στον καυστήρα, βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι ασφαλείς και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το αέριο.

ΒΗΜΑ 02 Ετοιμάστε ένα διάλυμα ανίχνευσης διαρροών 9% αναμειγνύοντας (22.2 ml / 1.5 κουταλιά της σούπας) σαπούνι χεριών/πιάτων με (236.6 ml / 1 φλιτζάνι) νερό.

ΒΗΜΑ 03 Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πινέλο για να απλώσετε το διάλυμα στις περιοχές σύνδεσης των βαλβίδων και κατά μήκος ολόκληρου του εύκαμπτου σωλήνα του ρυθμιστή.


ΒΗΜΑ 04 Εάν εντοπιστούν διαρροές (υποδεικνύονται από φυσαλίδες που αναπτύσσονται), απενεργοποιήστε αμέσως το αέριο και σφίξτε ξανά τις συνδέσεις.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν οι διαρροές δεν μπορούν να σταματήσουν, μην προσπαθήσετε να τις επισκευάσετε. Ο ρυθμιστής πρέπει να αντικατασταθεί με ένα μοντέλο εγκεκριμένο από την Blackstone από έναν επαγγελματία αδειοδοτημένο, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Εάν στάξει γράσο ή άλλο ζεστό υλικό πάνω στη βαλβίδα, τον εύκαμπο σωλήνα ή τον ρυθμιστή:

1. Διακόψτε αμέσως την παροχή αερίου.
2. Εντοπίστε την αιτία και διορθώστε την.
3. Καθαρίστε και ελέγξτε τη βαλβίδα, τον εύκαμπο σωλήνα και τον ρυθμιστή.
4. Εκτελέστε έλεγχο διαρροής.

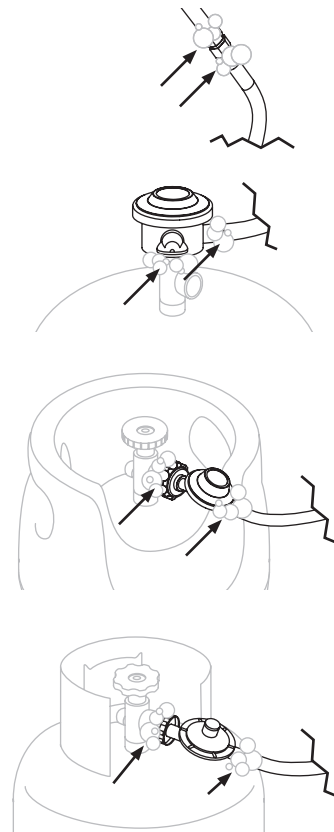

Το σύστημα τροφοδοσίας φιάλης υγραερίου πρέπει να είναι διαρρυθμισμένο για την εξαγωγή ατμών.

- Να διατηρείτε πάντα τις νέες φιάλες υγραερίου σε όρθια θέση κατά τη χρήση, τη μεταφορά ή την αποθήκευση.
- Να διατηρείτε πάντα το/τα άνοιγμα/τα αερισμού του περιβλήματος της φιάλης απαλλαγμένο/α από υπολείμματα.


ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

- Αποσυνδέστε τη φιάλη υγραερίου πριν μετακινήσετε ή αποθηκεύσετε τη συσκευή.
- Η αποθήκευση της συσκευής σε εσωτερικό χώρο επιτρέπεται μόνο εάν η φιάλη υγραερίου έχει αποσυνδεθεί και αφαιρεθεί από τη συσκευή.

ΒΗΜΑ 01 Απενεργοποιήστε τη βαλβίδα καυστήρα.

ΒΗΜΑ 02 Απενεργοποιήστε πλήρως τη βαλβίδα της δεξαμενής (δεξιόστροφα μέχρι το τέρμα).

ΒΗΜΑ 03 Γυρίστε το παξιμάδι ταχείας ζεύξης αριστερόστροφα για να αφαιρέσετε το συγκρότημα ρυθμιστή από τη βαλβίδα της δεξαμενής.

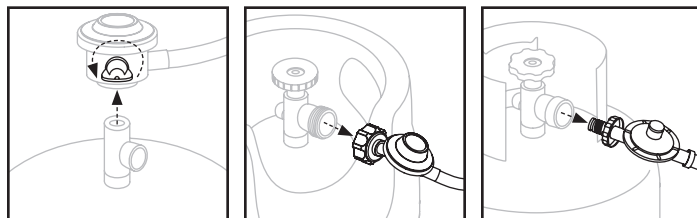**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ****⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Μην αποθηκεύετε εφεδρική φιάλη υγραερίου κάτω, κοντά ή μέσα σε αυτήν τη συσκευή.
- Μην γεμίζετε μια φιάλη υγραερίου πέραν του 80%.
Εάν δεν ακολουθήσετε πιστά τις παραπάνω πληροφορίες, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά που θα προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

- Η φιάλη υγραερίου πρέπει να είναι απενεργοποιημένη όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Οι φιάλες υγραερίου πρέπει να φυλάσσονται σε εξωτερικό χώρο και μακριά από παιδιά.
- ΜΗΝ αποθηκεύετε φιάλη υγραερίου μέσα σε κτίριο, γκαράζ ή σε οποιονδήποτε άλλο κλειστό χώρο.
- ΜΗΝ αποθηκεύετε φιάλη υγραερίου σε σημεία όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να ξεπεράσουν τους (50°C / 122°F).
- Για να αφαιρέσετε αέριο από τη φιάλη LPG, επικοινωνήστε με έναν πιστοποιημένο αντιπρόσωπο LPG ή την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία για βοήθεια. ΜΗΝ απελευθερώνετε υγρό αέριο πετρελαίου (LPG) στην ατμόσφαιρα.
- Ο όγκος προπανίου στη φιάλη θα διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

1. ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

⚠ Βεβαιωθείτε ότι το αέριο είναι ΚΛΕΙΣΤΟ πριν ελέγξετε τις βαλβίδες της συσκευής. Συνδέστε/ανοίξτε το αέριο αφού ελέγξετε τις βαλβίδες.

Ανοίξτε το καπό/καπάκι πριν το άναμμα, όπως ισχύει.

ΒΗΜΑ 01 Γυρίστε όλα τα κουμπιά ελέγχου στη θέση ❶ απενεργοποίησης.

ΒΗΜΑ 02 Πιέστε τα κουμπιά ελέγχου και αφήστε τα.


ΒΗΜΑ 03 Περιστρέψτε τα κουμπιά ελέγχου στη θέση LOW και στη συνέχεια γυρίστε τα ξανά στη θέση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

(Εάν τα κουμπιά ελέγχου δεν επανέρχονται ή δεν περιστρέφονται ομαλά, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.)

2. ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΒΗΜΑ 01 Τοποθετήστε μία (1) μπαταρία AA κάτω από το κουμπί ανάφλεξης.

Βιδώστε το κουμπί στη θέση του πάνω από τον θετικό πόλο.

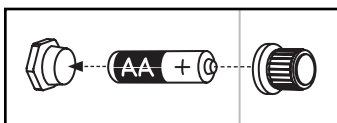

Καθαρίστε την μπαταρία και τις επαφές της συσκευής πριν από την εγκατάσταση της μπαταρίας.



ΒΗΜΑ 02

❷ Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ανάφλεξης.

❸ Πατήστε προς τα μέσα και γυρίστε το κουμπί ελέγχου στη θέση ΥΨΗΛΗ.

(Ανάψτε κάθε καυστήρα έναν κάθε φορά. Αφήστε το κουμπί ανάφλεξης όταν ανάψουν όλοι οι καυστήρες.)


❹ Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο.

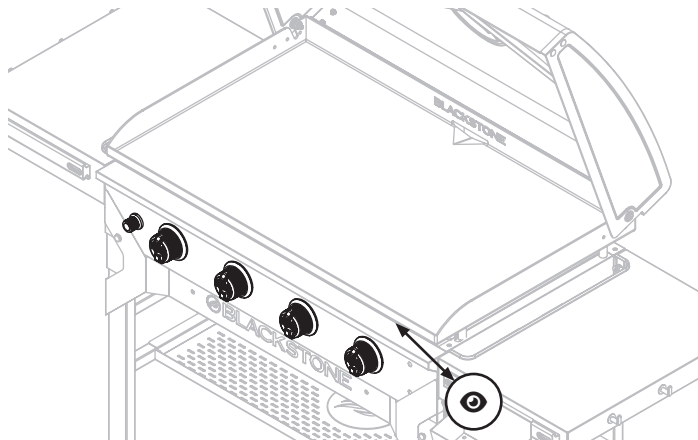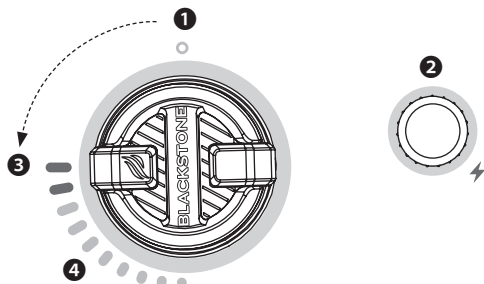

3. ⚠ ΕΛΕΓΧΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.


↔ Απόσταση θέασης: όχι μικρότερη από (45.8 cm / 18 in).

ΥΓΙΕΣ ΜΟΤΙΒΟ ΦΛΟΓΑΣ

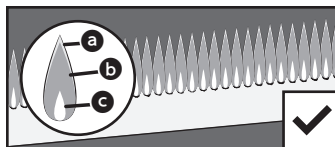

a Τρεμοπαίγμματα κίτρινου. **b** Σκούρο μπλε. **c** Έντονο μπλε.

ΚΙΤΡΙΝΟ Ή ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟ

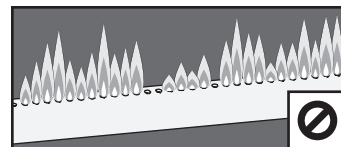

- Όταν η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί σε ΥΨΗΛΗ, οι φλόγες θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από ό,τι όταν η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί σε ΧΑΜΗΛΗ.
- Εάν οι φλόγες είναι κίτρινες, ακανόνιστες, σε απροσδόκητη θέση ή σβήσουν ξαφνικά, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ανατρέξτε στο κεφάλαιο Αντιμετώπιση προβλημάτων.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν ο καυστήρας δεν ανάψει με ανοιχτή τη βαλβίδα παροχής αερίου, το αέριο θα συνεχίσει να ρέει έξω από τον καυστήρα και θα μπορούσε να αναφλεγεί κατά λάθος/ακούσια με κίνδυνο τραυματισμού.

Εάν η ανάφλεξη δεν συμβεί σε 5 δευτερόλεπτα:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Περιμένετε 5 λεπτά.
3. Επαναλάβετε τη διαδικασία ανάμματος.

Εάν ο καυστήρας δεν ανάψει, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ανατρέξτε στο κεφάλαιο Αντιμετώπιση προβλημάτων.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν η συσκευή σας διαθέτει απορροφητήρα/καπάκι, αν τον αφήσετε κλειστό με τους καυστήρες σε χαμηλή θερμοκρασία για περισσότερο από 10 λεπτά, μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και εγκαύματα. Το κάλυμμα/καπάκι/καπάκι ΠΡΕΠΕΙ να είναι ανοιχτό όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.



ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Η πλάκα ψησίματος Omnivore Blackout έχει προ-καρκευτεί με λάδι κατάλληλο για τρόφιμα για την εξυπηρέτησή σας.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ:

ΒΗΜΑ 01 Καθαρίστε την επιφάνεια μαγειρέματος της σχάρας με νερό για να αφαιρέσετε τυχόν υλικά συσκευασίας, σκόνη ή υπολείμματα. (ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σαπούνι.)

ΒΗΜΑ 02 Στεγνώστε την εντελώς.

Σημείωση: Το φαγητό μπορεί να κολλήσει αρχικά. Τα καρυκεύματα και οι αντικολλητικές ιδιότητες της πλάκας ψησίματος θα βελτιωθούν με την πάροδο του χρόνου.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑ:

Για να προσθέσετε επιπλέον στρώσεις καρυκευμάτων στην πλάκα ψησίματος:

ΒΗΜΑ 01 Ρυθμίστε όλους τους καυστήρες στη μέγιστη ισχύ και περιμένετε 10 λεπτά.

ΒΗΜΑ 02 Χρησιμοποιήστε μια λαβίδα για να κρατήσετε μια χαρτοπετσέτα ή ένα βαμβάκερο πανί και απλώστε ένα λεπτό στρώμα (29.6–44.4 ml / 2–3 tbsp) λαδιού μπαχαρικών σε ολόκληρη την επιφάνεια μαγειρέματος.

ΒΗΜΑ 03 Όταν το λάδι σταματήσει να καπνίζει, επαναλάβετε το **ΒΗΜΑ 02** 3–4 φορές.

ΠΟΙΟ ΛΑΔΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ;

- Μαλακτική κρέμα Blackstone με καρυκεύματα και χυτοσίδηρο.
- Οποιοδήποτε φυτικό μαγειρικό λάδι.
- Τετηγμένο ζωικό λίπος χωρίς πρόσθετα.



⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ

Απορρίψτε σωστά τα πανιά/πετσέτες που χρησιμοποιούνται για να απλώσετε λάδι στην επιφάνεια της ψησταριάς σας, για να αποτρέψετε πυρκαγιές που μπορεί να προκληθούν λόγω αυτανάφλεξης.

Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, το υπολειμματικό λάδι σε κουρέλια ή πετσέτες μπορεί να οξειδωθεί πολύ καιρό μετά την αφαίρεσή του από την πηγή θερμότητας. Η ίδια η διαδικασία οξείδωσης παράγει θερμότητα η οποία, αν δεν διαλυθεί, μπορεί να συσσωρευτεί και να προκαλέσει ανάφλεξη των κουρελιών/πετσέτων και του περιβάλλοντος υλικού.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτή η συσκευή θα είναι ζεστή κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση. Χρησιμοποιήστε σκεύη με μακριά λαβή και γάντια φούρνου/προστατευτικά γάντια όταν χειρίζεστε πιθανώς ζεστά μέρη για να προστατευτείτε από εγκαύματα και πτισιλίσματα.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

[BlackstoneProducts.com/recipes](https://www.blackstoneproducts.com/recipes)

[youtube.com/BlackstoneGriddles](https://www.youtube.com/BlackstoneGriddles)

[f](https://www.facebook.com/blackstoneproducts) [p](https://www.pinterest.com/blackstoneproducts) [i](https://www.instagram.com/blackstoneproducts) @blackstoneproducts



ΠΑΝΚΕΪΚ ΜΕ ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ

ΜΠΦΤΕΚΙ ΜΕ ΤΗΓΑΝΗΤΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΚΑΙ ΟΚΛΑΧΟΜΑ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αποθηκεύετε αντικείμενα σε απόσταση μικρότερη των (7.7 cm / 3 in) από την επιφάνεια της σχάρας κατά τη χρήση.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΑΣ



Καθαρίζετε την επιφάνεια της πλάκας μετά από κάθε χρήση, όσο είναι ακόμα ζεστή.

Σημείωση: ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σαπούνι στην επιφάνεια της πλάκας. Αυτό θα καταστρέψει τα καρυκεύματα της πλάκας.

ΒΗΜΑ 01 Εφαρμόστε μερικά χιλιοστά λιπάρ/κουταλιές της σούπας νερό στην επιφάνεια της σχάρας και, στη συνέχεια, ξύστε το νερό και τα υπολείμματα στο δοχείο λίπους.



ΒΗΜΑ 02 Αφήστε το να κρυώσει πριν εφαρμόσετε μια λεπτή στρώση μαγειρικού λαδιού για να διατηρήσετε το καρύκευμα και να προστατεύσετε την επιφάνεια της πλάκας.



ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΛΙΠΟΥΣ

Το δοχείο λίπους πρέπει να αφαιρείται και να αδειάζεται μετά από κάθε χρήση.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα σας βρίσκεται σε επίπεδο έδαφος για να επιτρέψετε στο λίπος και το νερό να στραγγίσουν προς την πίσω σχισμή λίπους.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Το δοχείο λίπους θα είναι ζεστό κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση. Μην αφαιρείτε το δοχείο λίπους μέχρι να κρυώσει εντελώς η πλάκα.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

- ΜΗΝ εκθέτετε την επιφάνεια της πλάκας σε νερό μεταξύ των χρήσεων. Πάντα να στεγνώνετε αμέσως.
- Χρησιμοποιείτε την πλάκα σας συχνά. Κάθε φορά που μαγειρεύετε, προσθέτετε καρύκευμα, το οποίο μειώνει την πιθανότητα σκουριάς και βελτιώνει τις αντικολητικές ιδιότητες της πλάκας της πλάκας.

Σημείωση: Εάν ζείτε σε υγρό ή παράκτιο κλίμα, η πλάκα ψησίματος μπορεί να χρειάζεται πιο συχνά καρυκεύματα μεταξύ των χρήσεων.

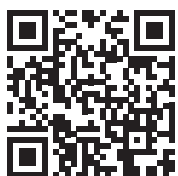

Εάν εμφανιστεί σκουριά: Τρίψτε την με συρμάτινο μαλλί, γυαλόχαρτο χαμηλής περιεκτικότητας σε κόκκους ή ελαφρόπετρα και ξαναβάψτε την επιφάνεια που έχει προσβληθεί.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσσώρευση λίπους μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Καθαρίστε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής που θερμαίνεται και συσσωρεύεται λίπος μετά από κάθε χρήση.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όλος ο καθαρισμός και η συντήρηση θα πρέπει να πραγματοποιούνται όταν η συσκευή είναι κρύα και όλα είναι απενεργοποιημένα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε Citrisol, λειαντικά καθαριστικά ή συμπτυκνωμένο καθαριστικό στη συσκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά και βλάβη σε εξαρτήματα.

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε λειαντικό σφουγγάρι σε περιοχές με γραφικά.
- Εάν χρησιμοποιείτε βούρτσα με τρίχες για τον καθαρισμό οποιασδήποτε από τις επιφάνειες μαγειρέματος, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν απομείνει χαλαρές τρίχες στις επιφάνειες μαγειρέματος πριν από το μαγείρεμα.
- Πλύνετε το σώμα της συσκευής με ζεστό νερό και σαπούνι και σκουπίστε αμέσως με ένα μαλακό πανί. (ΜΗΝ αφήνετε τα καθαριστικά να παραμένουν σε πορώδη επιφάνεια για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει στους (46°C / 115°F) πριν τη μετακινήσετε ή την αποθηκεύσετε.

Ελέγξτε και σφίξτε τυχόν χαλαρά εξαρτήματα, ειδικά πριν και μετά τη μεταφορά ή τη μετακίνηση της συσκευής.




Σκεπάστε τη συσκευή σας όταν αποθηκεύεται σε εξωτερικό χώρο. ΜΗΝ την αποθηκεύετε σε μέρη όπου μπορεί να συγκεντρωθεί νερό.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Αράχνες και έντομα μπορούν να φωλιάσουν μέσα και να φράξουν τον καυστήρα/σωλήνα βεντούρι στο στόμιο.

Για να μειωθεί η πιθανότητα ανάφλεξης, η παρακάτω διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείται τουλάχιστον μία φορά το μήνα, όταν οι αράχνες είναι πιο ενεργές ή όταν η συσκευή σας δεν έχει χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα.

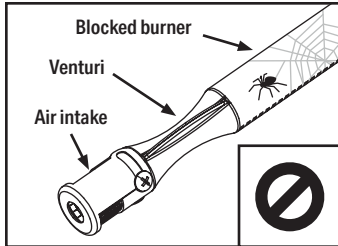

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ένας φραγμένος καυστήρας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά κάτω από τη συσκευή.
Ο καυστήρας πρέπει να αφαιρείται και να καθαρίζεται κάθε φορά που εντοπίζονται φραγμοί.

ΒΗΜΑ 01 Αποσυνδέστε το συγκρότημα ρυθμιστή από τον κύλινδρο υγραερίου περιστρέφοντας το παξιμάδι ταχείας σύνδεσης δεξιόστροφα.

- Αφαιρέστε το πάνω μέρος της σχάρας (κρατήστε την από τα πλάγια).
- Αφαιρέστε τον καυστήρα τραβώντας το κλιπ του καυστήρα. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι ή μια πένσα με μύτη βελόνας.

ΒΗΜΑ 02 Σηκώστε προσεκτικά τον καυστήρα προς τα πάνω και μακριά από το στόμιο της βαλβίδας αερίου.

ΒΗΜΑ 03 Καθαρίστε το εσωτερικό του καυστήρα:


- Περάστε μια στενή βούρτσα για μπουκάλια μέσα από τον καυστήρα αρκετές φορές. (ΜΗΝ χρησιμοποιείτε συρμάτινες βούρτσες)
- Χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο αέρα για να σβήσετε τον καυστήρα. (Φοράτε προστατευτικά γυαλιά)



ΒΗΜΑ 04 Βουρτσίστε ολόκληρη την εξωτερική επιφάνεια του καυστήρα για να αφαιρέσετε τη βρωμιά.



ΒΗΜΑ 05 Καθαρίστε τυχόν φραγμένες θύρες με σκληρό σύρμα, όπως έναν ανοιχτό συνδετήρα.



ΒΗΜΑ 06 Επανατοποθετήστε προσεκτικά τους καυστήρες και τοποθετήστε τους ξανά, δίνοντας προσοχή στη θέση της βελόνας ανάφλεξης.

⚠ Το ακροφύσιο καυσίμου της γραμμής αερίου πρέπει να επανασυνδεθεί μέσα στο άνοιγμα του καυστήρα.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ο ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ

Εάν δεν γίνει ανάφλεξη σε 5 δευτερόλεπτα:

ΒΗΜΑ 01 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

ΒΗΜΑ 02 Περιμένετε 5 λεπτά.

ΒΗΜΑ 03 Επαναλάβετε τη διαδικασία ανάμματος.

Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, προσπαθήστε να ανάψετε τη συσκευή σας με ένα σπέρτο για να προσδιορίσετε την αιτία.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΜΜΑ ΣΠΙΡΤΩΝ

Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε για διαρροές αερίου. Ανοίξτε το καπό (εάν υπάρχει).

ΒΗΜΑ 01 Γυρίστε τα χειριστήρια στη θέση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

ΒΗΜΑ 02 Ανάψτε ένα σπέρτο (ή έναν μακρύ αναπτήρα) μήκους όχι μικρότερου από (28 cm / 11 in).

ΒΗΜΑ 03 Τοποθετήστε τη φλόγα δίπλα στον καυστήρα.

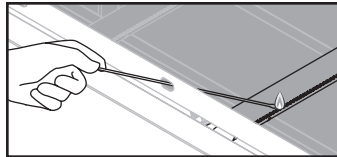

ΒΗΜΑ 04 Γυρίστε το χειριστήριο του καυστήρα στη θέση ΧΑΜΗΛΗ. Βεβαιωθείτε ότι ο καυστήρας ανάβει και παραμένει αναμμένος.

ΕΑΝ ΕΝΑ ΣΠΙΡΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ:

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

Το αέριο δεν φτάνει στους καυστήρες.

ΛΥΣΗ

Ανατρέξτε στην ενότητα «Το αέριο δεν φτάνει στους καυστήρες».

ΕΑΝ ΕΝΑ ΣΠΙΡΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΛΕΞΕΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ:


ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

Το καλώδιο ανάφλεξης δεν είναι ευθυγραμμισμένο.

ΛΥΣΗ

Κλείστε το αέριο και βεβαιωθείτε ότι η βελόνα του αναφλεκτήρα:

- Τοποθετείται (3~7 mm / 1/8~1/4 in) μακριά από τον καυστήρα.
- Ευθυγραμμίζεται με μια οπή καυστήρα.
- Παράγει έναν ορατό σπινθήρα.

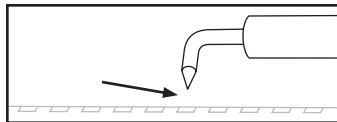


Ζημιά στο σύστημα ανάφλεξης.

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών για ανταλλακτικά.

Καμένη / ακατάλληλα τοποθετημένη μπαταρία.

Αντικαταστήστε την μπαταρία με καινούργια.


Για την ανακύκλωση και την απόρριψη μπαταριών με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, ελέγξτε το διαδίκτυο ή τον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο για τα τοπικά κέντρα ανακύκλωσης ή/και ακολουθήστε τους τοπικούς κυβερνητικούς κανονισμούς.



- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει εγκατασταθεί σωστά όσον αφορά την πολικότητα (+ και -).
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τον εξοπλισμό που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αφαιρέστε αμέσως τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

ΟΙ ΦΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΙΤΡΙΝΕΣ Ή ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ

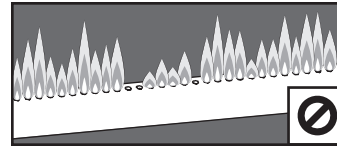

- Οι φλόγες του καυστήρα είναι ασυνεπείς.
- Το ύψος της φλόγας μειώνεται όταν ανάβει ένας δεύτερος καυστήρας.
- Η συσκευή δεν θα επιτύχει υψηλή θερμοκρασία ή θερμαίνεται ανομοιόμορφα.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

Η φιάλη αερίου είναι άδεια ή χαμηλή. (Δεν ισχύει εάν είναι συνδεδεμένη με φυσικό αέριο)

Ενεργοποιήθηκε η συσκευή περιορισμού ροής του ρυθμιστή.

(Δεν ισχύει για συσκευές που δεν διαθέτουν μόνιμα τοποθετημένο ρυθμιστή)

ΛΥΣΗ

Ξαναγεμίστε ή αντικαταστήστε τη φιάλη αερίου.

Επαναφορά του συστήματος ασφαλείας:

ΒΗΜΑ 01 Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης αερίου και αποσυνδέστε τον ρυθμιστή από τη φιάλη αερίου.

ΒΗΜΑ 02 Περιμένετε πέντε λεπτά για να διαλυθεί η πίεση, στη συνέχεια επανασυνδέστε τον ρυθμιστή στη φιάλη αερίου και ανοίξτε αργά τον χειροτροχό της φιάλης αερίου κατά μία έως τρεις στροφές.


ΒΗΜΑ 03 Ανάψτε τη συσκευή σας.

Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, ο ρυθμιστής ενδέχεται να έχει κολλήσει στη θέση ασφαλείας. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών για ανταλλακτικά.

Εμπόδια στον καυστήρα.

Καθαρίστε το συγκρότημα καυστήρα για να αφαιρέσετε το εμπόδιο.

ΦΛΟΓΑ ΣΕ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

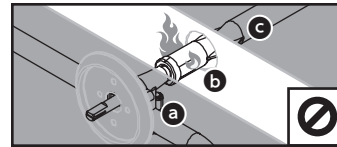

- α Σωλήνας αερίου και βαλβίδες.
- β Πύλη/εισαγωγή αέρα.
- γ Καυστήρας.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ


Κάτι μπλοκάρει το βεντούρι στον καυστήρα.

ΛΥΣΗ


Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών για να αποτρέψετε τυχόν ζημιά στη συσκευή.



Αυτή η σελίδα αφέθηκε σκόπιμα κενή

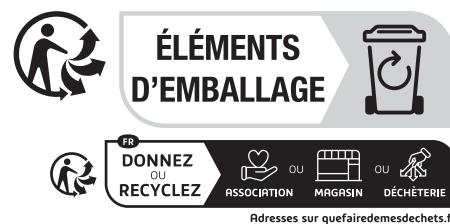

BLACKSTONE®

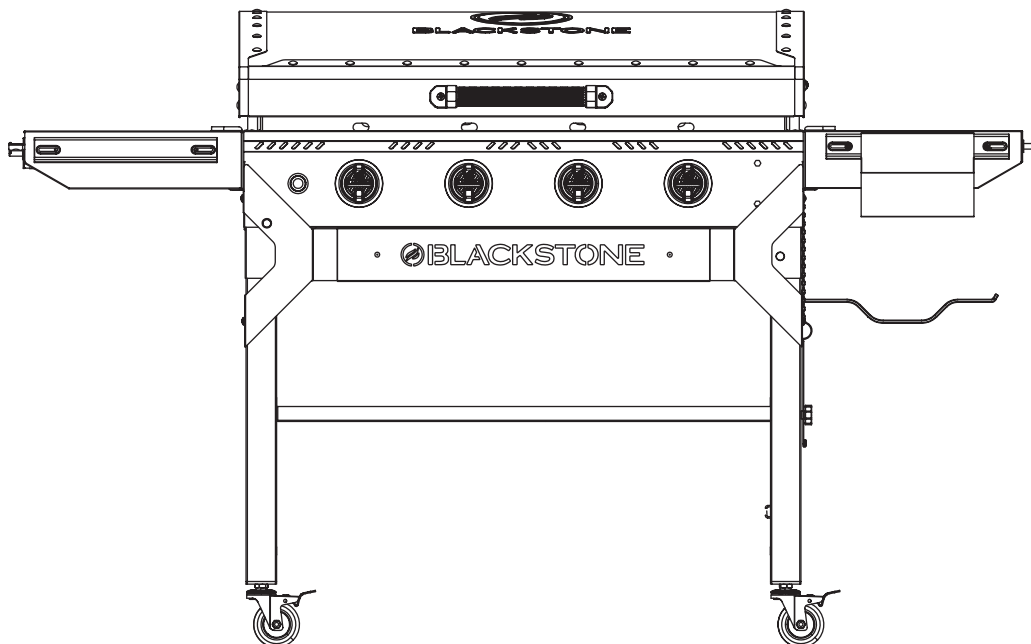

BRUGERVEJLEDNING | MONTERINGSVEJLEDNING TIL UDENDØRS GASGRILL

36" STEGEPANDE MED HÆTTE OG UDTRÆKKELIG HYLDE

INDHOLDSFORTEGNELSE

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER	02
KUNDESUPPORT	03
MONTERINGSVEJLEDNING	04
BETJENINGSVEJLEDNINGEN	10
FEJLFINDING	16

VIGTIG:

Brug kun udendørs.

Læs instruktionerne, før du bruger apparatet.

Gem denne vejledning til fremtidig reference.

Hvis du har spørgsmål vedrørende montering eller drift, skal du kontakte din forhandler eller LPG Gas Company.



FARLIGE BRAND ELLER EKSPLOSION KAN RESULTERE, HVIS INSTRUKTIONER IGNORERES.

Det er forbrugers ansvar at sørge for, at apparatet er korrekt monteret, installeret og plejet. Hvis instruktionerne i denne vejledning ikke følges, kan det resultere i personskade og/eller ejendomsskade.

SIKKERHEDSADVARSELSNØGLE

FARE

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller alvorlig personskade.

FORSIGTIG

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat personskade.

ADVARSEL

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskade.

BEMÆRK

Angiver oplysninger, der anses for vigtige, men ikke farerelateret (f.eks. meddelelser relateret til ejendomsskade).



VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

DANSK

PIN-KODE:	CE:	UK	UKCA:
2531-26	2531DN-0117	CA 8504-26	8504DO-0003

Brug kun regulatorer og slanger, der er godkendt til LP Gas ved ovennævnte tryk.

MODEL/TYPE NR.	2310DK	
VARMETILFØRSEL:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
DYSESTØRRELSE: 0.82 mm	ENKELT BRÆNDER: 2.8 kW (203.7 g/h)	TOTAL: 11.2 kW (815 g/h)
GASKATEGORI:	I3+(28~30/ 37)	
GASTYPER:	Butan	Propan
GASTRYK:	(28-30) mbar	37mbar
DESTINATIONSLANDE:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
GASKATEGORI:	I3B/P(30)	
GASTYPER:	Butan, propan eller blandinger deraf	
GASTRYK:	(28-30) mbar	
DESTINATIONSLANDE:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODEL/TYPE NR.	2310EU	
VARMETILFØRSEL:	4 x 2.8 kW (203.7 g/h)	
DYSESTØRRELSE: 0.72 mm	ENKELT BRÆNDER: 2.8 kW (203.7 g/h)	TOTAL: 11.2 kW (815 g/h)
GASKATEGORI:	I3B/P(50)	
GASTYPER:	Butan, propan eller blandinger deraf	
GASTRYK:	50 mbar	
DESTINATIONSLANDE:	AT, CH, DE, SK	

FOR DIN SIKKERHED

Hvis du lugter gas:

1. Sluk for gasforsyningen ved gasflasken.
2. Sluk alle åben ild; ikke betjene nogen elektriske apparater.
3. Udluft området.
4. Tjek for lækager som beskrevet i denne manual.
5. Hvis lugten fortsætter, skal du straks kontakte din forhandler eller gasleverandør.

PRECAUTIONS

1. Lækagetest alle forbindelser efter hver tankpåfyldning.
2. Kontroller aldrig for utætheder med åben ild, brug altid en sæbevandsopløsning.
3. Opbevar eller brug IKKE benzin eller andre brændbare dampe og væsker i nærheden af dette apparat.
4. En gasflaske, der ikke er tilsluttet til brug, må ikke opbevares i nærheden af dette eller noget andet apparat.

⚠ ADVARSEL: Tilgængelige dele kan være meget varme. Hold små børn væk.


- Dette apparat skal holdes væk fra brændbare materialer under brug.
- Flyt ikke apparatet under brug.
- Sluk for gastilførslen ved gasflasken efter brug.
- Modificer ikke apparatet. Dele forseglet af producenten eller dennes agent må ikke ændres af brugeren.

INDRETNING AF DIT UDERUM

- Dette apparat må kun bruges udendørs på en plan overflade.
- Den mindste omgivende driftstemperatur er (-18°C / 0°F).
- Brug ikke dette apparat inde i bygninger, garager eller andre lukkede områder.
- Installer ikke dette apparat i eller på en båd.
- Installer ikke dette apparat i eller på et fritidskøretøj.

KRAV TIL FRIGIVELSE

- Brug ikke dette apparat på eller under nogen lejlighed eller ejerlejligheds balkon eller terrasse.
- Bloker ikke strømmen af forbrændings- og ventilationsluft.
- Brug ikke dette apparat under overliggende brændbare konstruktioner.
- Minimum side- og bagafstand:
A = (100 cm / 36 in) fra alle brændbare konstruktioner.

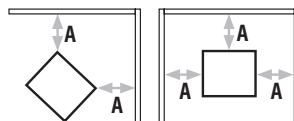


BESKYTTEDE UDENDØRS AREALER:


Alle åbninger skal være permanent åbne; skydedøre, garageporte, vinduer eller afskærmede åbninger betragtes ikke som permanente åbninger.

Et apparat anses for at være udendørs, hvis det er installeret med læ, der ikke omfatter mere end:


- a. Med vægge på tre sider, men uden overdækning.

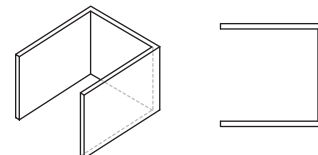

- b. Indenfor et delvist indkapsling, der omfatter et overdækning og højst to sidevægge. Sidevæggene kan være parallelle, som i en breezeway, eller i rette vinkler på hinanden.

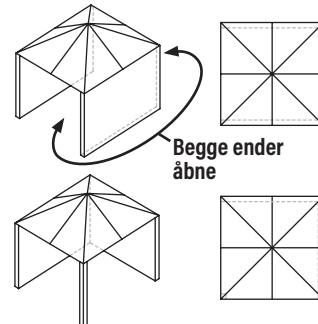

- c. Inden for et delvist indelukke, der inkluderer et overdækning og tre sidevægge, så længe 30 % eller mere af den vandrette periferi af indhegningen er permanent åben.

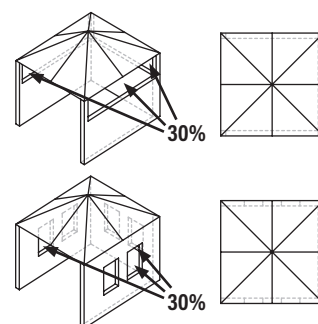




KUNDESUPPORT

PLACERING AF SERIENUMMER

For at registrere dit produkt skal du oplyse dit apparats serienummer.

Serienummeret kan findes på producentens etiket/det store sølvklistermærke på dit apparat.

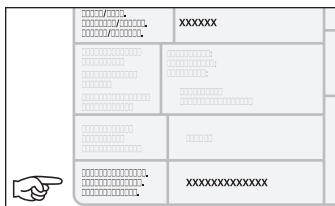

DIGITAL BRUGERMANUAL

Denne manual kan findes på din forhandlers hjemmeside eller ved at kontakte kundesupport.

KONTAKT OS:

- For spørgsmål, forespørgsler og kundesupport.
- For at registrere dit produkt.
- Før du returnerer dette apparat til din forhandler.
- For åbningstider og sprog, der tales.

EUROPA

📞 Lokalt opkald: 318002255872

✉ E-mail: support@blackstoneproducts.eu

GARANTI

North Atlantic Imports, LLC garanterer dette produkt mod defekter i materialer og udførelse i den/de nedenfor angivne periode(r), når det samles og betjenes i overensstemmelse med den medfølgende brugermanual. I det omfang sådanne defekter opstår, vil North Atlantic Imports, LLC efter eget skøn levere den/de passende reservedel(e) uden beregning.

North Atlantic Imports, LLC er under ingen omstændigheder ansvarlig for følgeskader, indirekte eller tilfældige skader som følge af installation, brug eller svigt af produktet.

Denne garanti DÆKKER IKKE:

- Inspektionsomkostninger eller arbejdskraft til udskiftning af defekte dele;
- Kosmetiske defekter, som ikke påvirker produktets ydeevne eller integritet;
- Normal slitage;
- Skader på grund af hærværk; naturhandlinger, herunder men ikke begrænset til vind, storme, hagl, oversvømmelser;
- Forkert montering, installation eller brug;
- Misfarvning eller falmning af finishen som følge af eksponering for kemikalier, spild, pool eller saltvand;
- Korrosion/rust.

Dette produkt er designet til sikkerhed og kvalitet. Enhver ændring af det originale produkt kan kompromittere dets strukturelle integritet eller funktion og kan føre til produktfejl eller personskaade. Som sådan vil ændring af dette produkt ugyldiggøre alle garantier.

Dette produkt er KUN til RESIDENTIEL BRUG og er ikke til kommercielle, kontraktmæssige eller andre ikke-bolig formål. North Atlantic Imports, LLC fraskriver sig alle andre repræsentationer og garantier af enhver art, udtrykkelige eller underforståede.

Garantien gælder for den oprindelige køber og kan ikke overdrages. Den gælder ikke for tilbehør eller dele, der ikke er leveret sammen med produktet, for køb af displaymodeller eller for produkter, der sælges ved udsalg eller "som det er". Du kan dog have andre specifikke juridiske rettigheder baseret på lovene i din specifikke stat eller bopælsland.

North Atlantic Imports, LLC forbeholder sig retten til at ændre eller modificere denne garanti til enhver tid.

PRODUKTGARANTIPERIODE

Målt fra den oprindelige købsdato under normal brug.

TO (2) ÅRS GARANTI


Dette produkt kan være dækket af et eller flere udstedte amerikanske og/eller internationale patenter og kan omfatte patentansøgninger under behandling.

For mere information, besøg venligst: BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone is a registered trademark of North Atlantic Imports, LLC




















©2025 North Atlantic Imports. All rights reserved.

Distributed by North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA

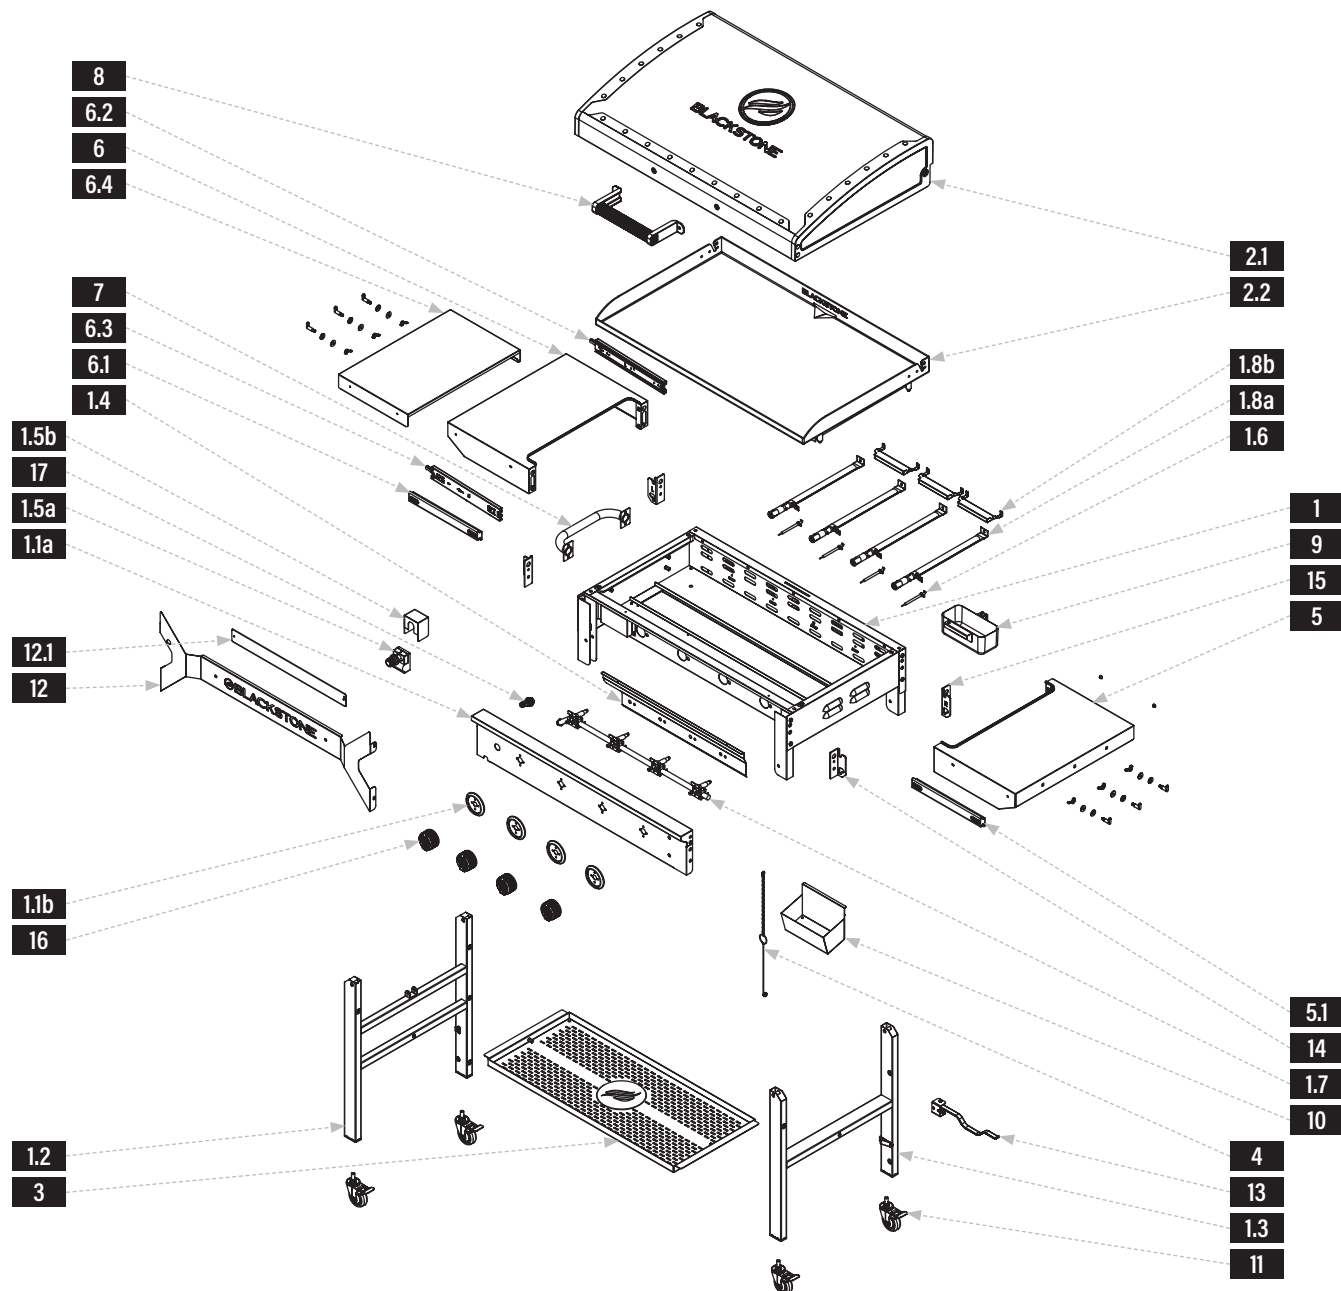

DELE	ATL	DELE	ATL	DELE	ATL	DELE	ATL				
1.1a	Kontrolpanel	1	1.5b	Tændingsnåle	1	2.1	Grilleplade	1	6.4	Orange baggrund- spanel	1
1.1b	Kontrolknapprammer	4	1.6	Gasskinne og ventiler	4	2.2	Tilbehørsskinne	1	12.1	Orange background panel	1
1.2	Venstre ben	1	1.7	Rørformede brændere	1	5.1	Tilbehørsskinne	1			
1.3	Højre ben	1	1.8a	Gennemgående kanaler	4	6.1	Venstre skinneglider	1			
1.4	Venstre dæksel	1	1.8b	Emhætte	3	6.2	Højre skinneglider	1			
1.5a	Tændingsskærm	1				6.3	Hyldeforlænger	1			

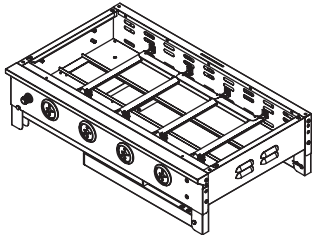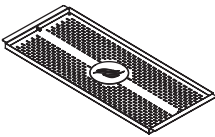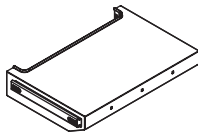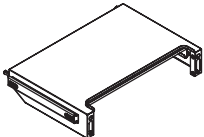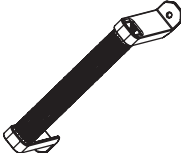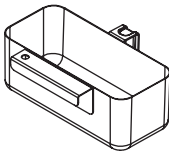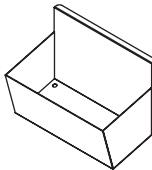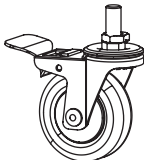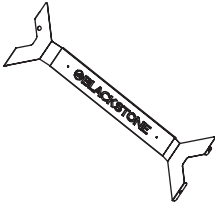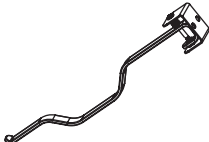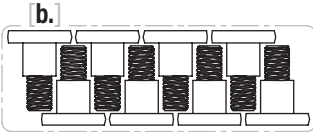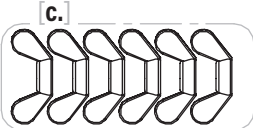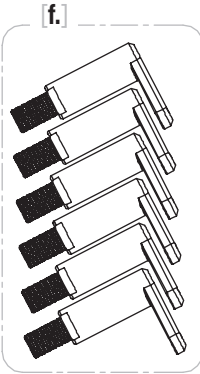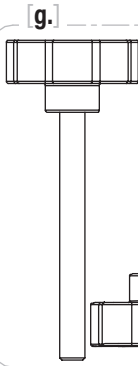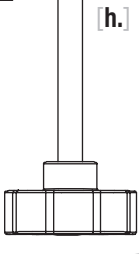

1 Krop (1 stk.) 	2 Stegeplade og emhætte (1 stk.) 	3 Stabiliserende hylde (1 stk.) 	4 Tændstikholder (1 stk.) 	5 Højre sidehylde (1 stk.) 	
6 Venstre sidehylde (1 stk.) 	7 Sidehåndtag (1 stk.) 	8 Emhættehåndtag (1 stk.) 	9 Fedtkop (1 stk.) 	10 Hyldekurv (1 stk.) 	11 Hjul (4 stk.) 
12 Logopanel (1 stk.) 	13 Papirhåndklædeholder (1 stk.) 	14 Sidehyldebeslag (L) (2 stk.) 	15 Sidehyldebeslag (R) (2 stk.) 	16 Betjeningsknapper (4 stk.) 	17 Slangestuds (1 stk.) 
18 Hardwarepakke (1 stk.) a. M6x12 bolte (18 stk.) b. M6 trinbolte (8 stk.) c. Vingmøtrikker til sidehylde (6 stk.) d. Kilerskiver (6 stk.) e. Skiver (6 stk.) f. Krogene til sidehylder (6 stk.) g. Stor fingerskrue (1 stk.) h. Mellemstor fingerskrue (1 stk.)        					




MONTERINGSVEJLEDNING

⚠ FORSIGTIG

Skarpe kanter og mulige klemmepunkter under udpakning. Brug handsker under samling.

- Find et stort, rent område til at samle dit apparat.
- Fjern al emballage inden montering. (Du kan have ekstra eller ekstra hardware efter montering.)



**NØDVENDIG TIL MONTERING
(IKKE INKLUDERET):**
#3 Stjerneskruestrækker


**NØDVENDIG TIL BRUG
(IKKE INKLUDERET):**
Et (1) 1.5V AA-batteri (til tænding)

TRIN 01 Med hjælp fra en anden person skal du fjerne stegepladen fra emballagen og lægge den med bunden nedad på en glat, flad overflade.

Løsn og fold benene ud. Brug en (1) stor fingerskrue [g.] til at fastgøre stabiliseringshylden til højre ben.

Brug en (1) mellemstor fingerskrue [h.] til at fastgøre stabiliseringshylden til venstre ben.

Bemærk: Denne hylde er en integreret del af apparatets stabilitet under brug.

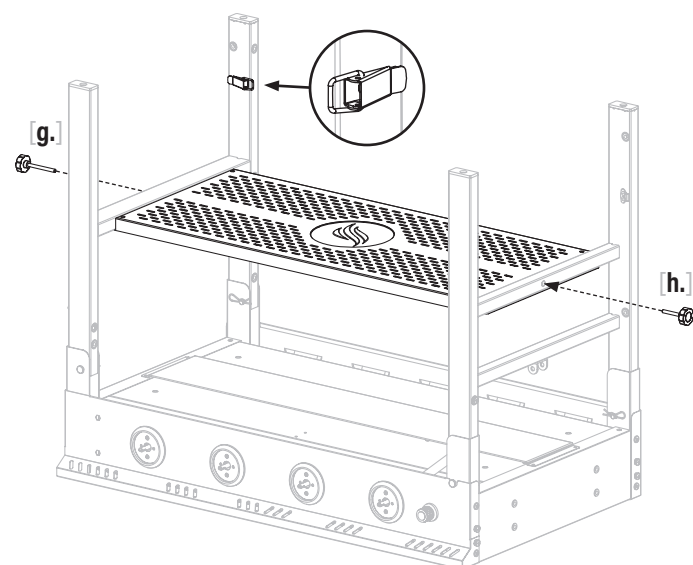


⚠ FORSIGTIG

Tunge stykker. To personer bør samle dette apparat.

- Skru alle skruer/bolte løst på hvert trin, før de strammes helt.


TRIN 02 Skru de fire (4) hjul fast på benene. (Sørg for, at hjulene er låst.)

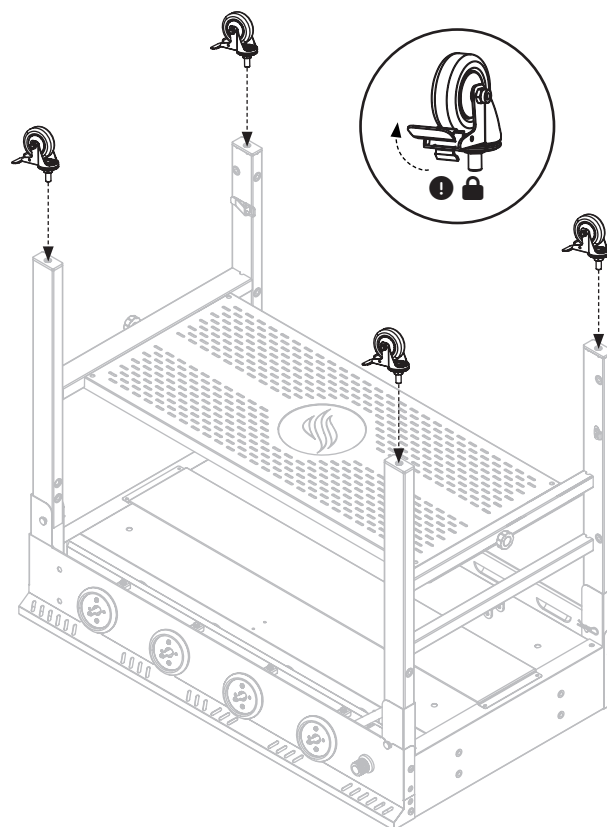




TRIN 03 Med hjælp fra en anden person skal du sætte stegepladen på benene.

Brug to (2) M6x12 bolte [a.] til at fastgøre køkkenrulleholderen til det forreste højre ben.

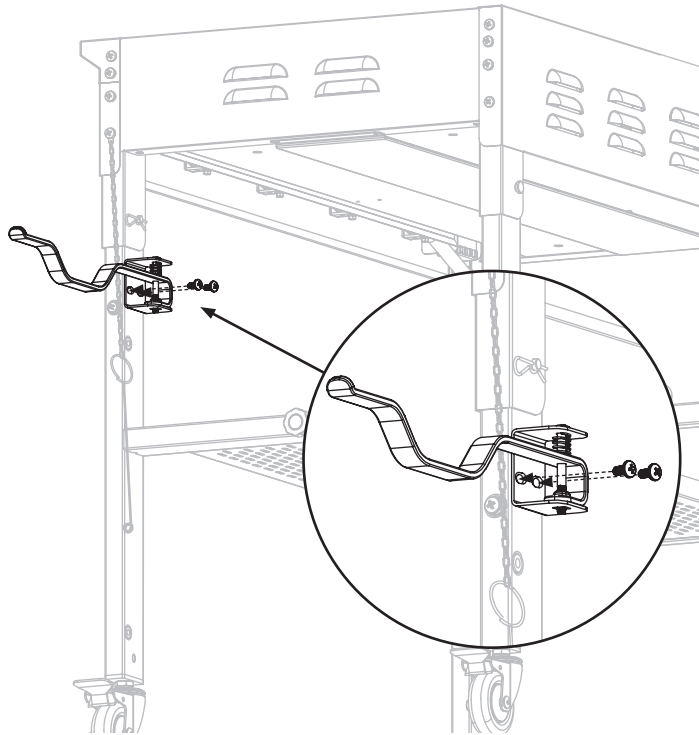


TRIN 04 Skru de to (2) nederste bolte af på siderne af stegepladen.


Brug disse to bolte og to (2) M6x12 bolte [a.] til at fastgøre logopanelet på forsiden af stegepladen.

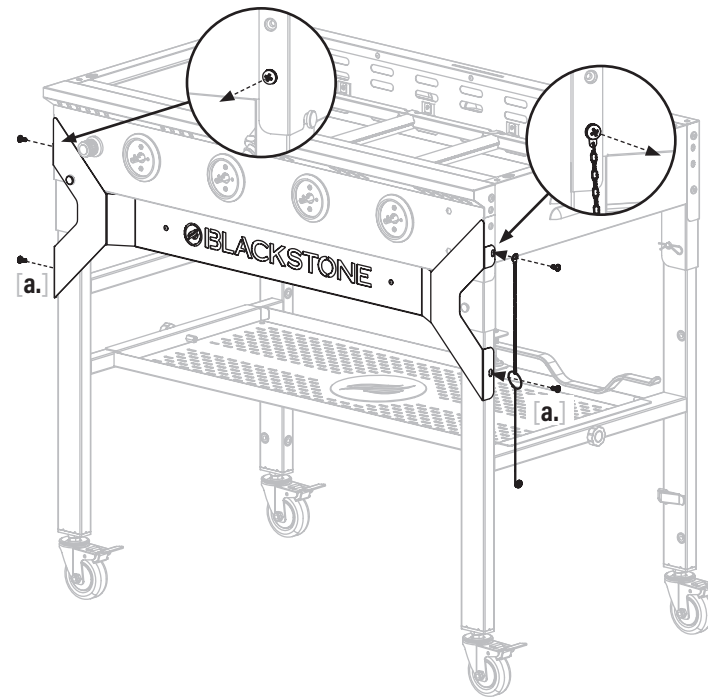

TRIN 05 Installer de fire (4) kontrolknapper ved at skubbe dem på plads på ventilspindlerne i OFF-positionen.

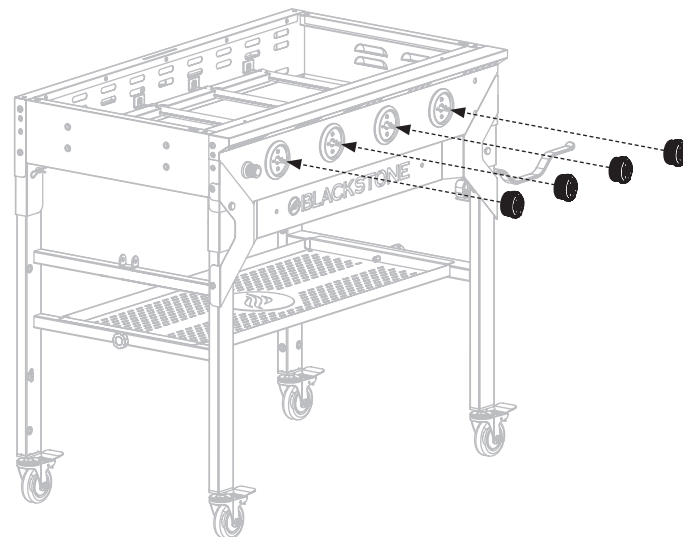


TRIN 06 Brug fire (4) M6x12 bolte [a.] til at fastgøre sidehåndtaget til venstre side af stegepladen.

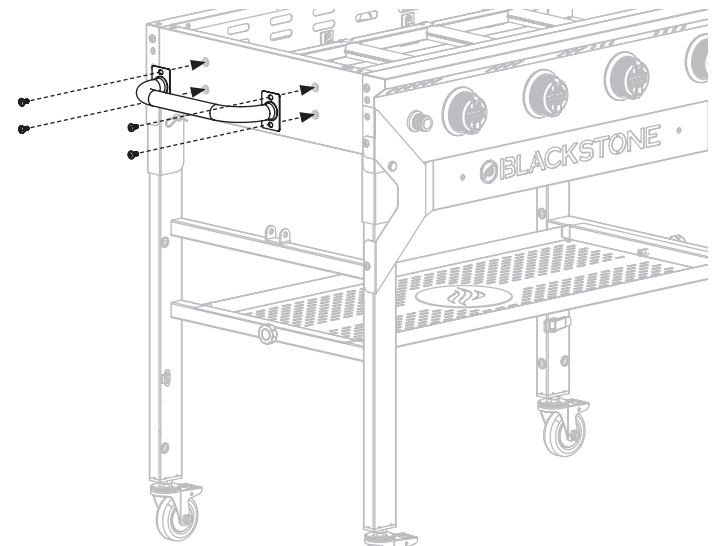




TRIN 07 Brug fire (4) M6x12 bolte [a.] til at fastgøre et (1) sidehyldebeslag (L) og et (1) sidehyldebeslag (R) til venstre side af stegepladen.

Gentag med højre side af stegepladen.

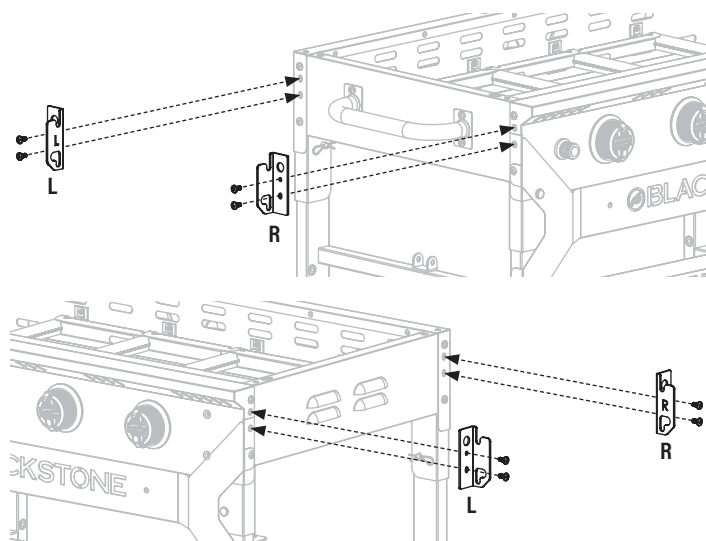

TRIN 09 Hægt de øverste trinbolte på venstre sidehylde fast på sidehyldebeslagene. Brug to (2) M6 trinbolte [b.] til at fastgøre sidehylden til sidehyldebeslagene.


Gentag med højre sidehylde.

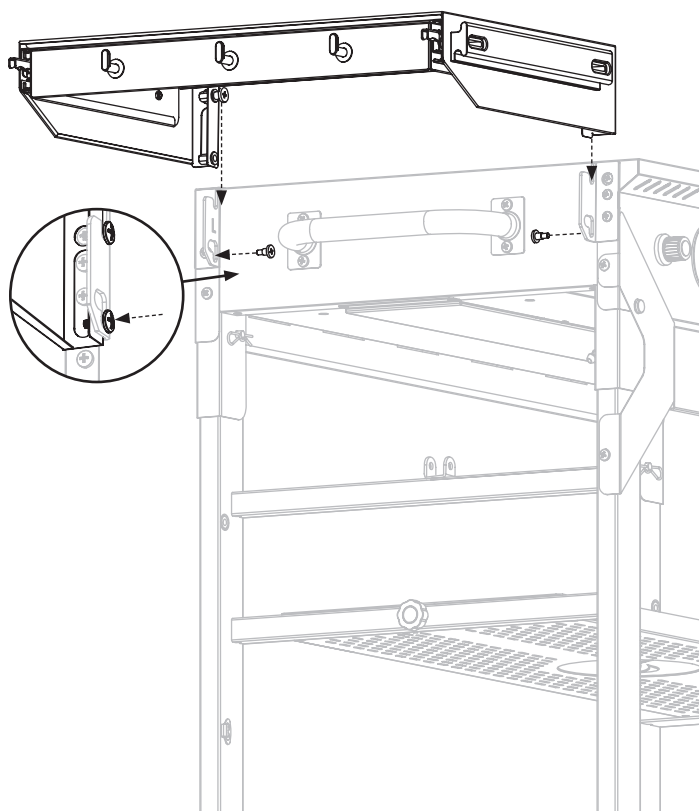


TRIN 08 Skru to (2) M6 trinbolte [b.] ind i de øverste huller på venstre sidehylde.

Brug tre (3) vingemøtrikker [c.], tre (3) slidsskiver [d.] og tre (3) skiver [e.] til at fastgøre tre (3) sidehyldekroge [f.] til venstre sidehylde.


Gentag med højre sidehylde.

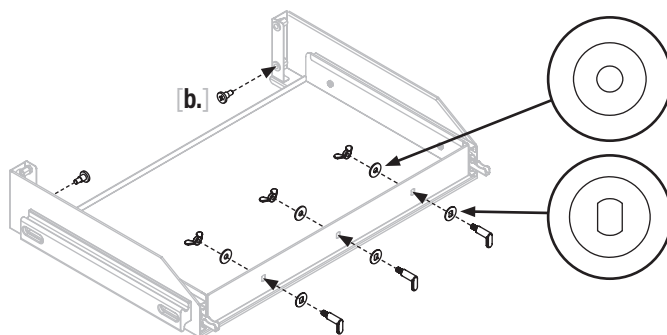

TRIN 10 Hæng fedtbeholderen i åbningen bag på stegepladen.

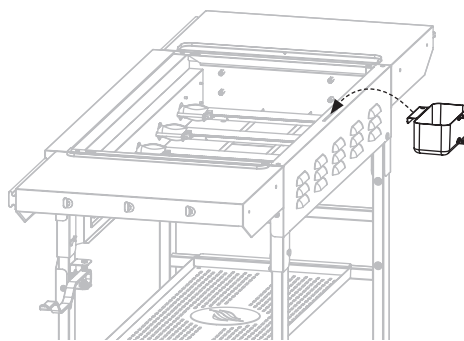


TRIN 11 Brug to (2) M6x12 bolte [a.] til at montere emhættens håndtag på grillemhætten.

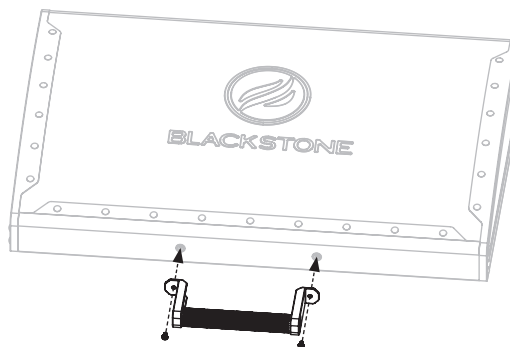




TRIN 12. Med hjælp fra en anden person placeres stegepladen og hættens på hoveddelen ved at justere de 4 stifter med hullerne i kroppen.

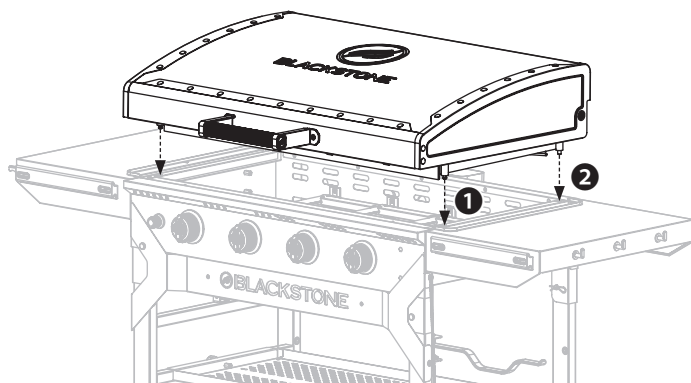


1 Placer de to forreste stifter i de forreste låsehuller, og skub grillpladen tilbage.

2 Sæt derefter de to bageste stifter i de bagerste huller.

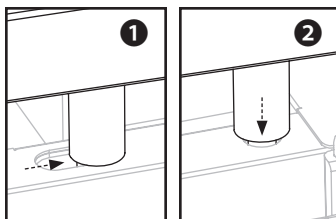

TRIN 13 **1** Hæng hyldekurven på tilbehørsskinnen.


2 Skub kurven ind for at fastgøre den.

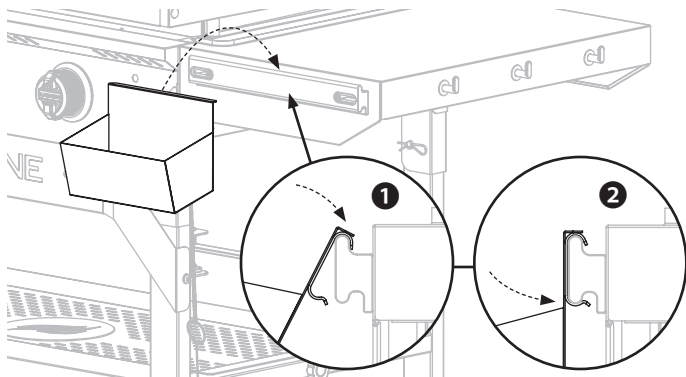


Tryk ned på hyldeappene for at låse hyldeforlænger op.

Skub forlænger ud, indtil den låser.

Tryk ned på hyldeappene for at låse den op, og skub den tilbage på plads.

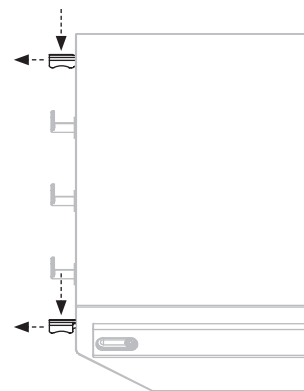

TRIN 14. Fortsæt til **BETJENINGSVEJLEDNINGEN**.

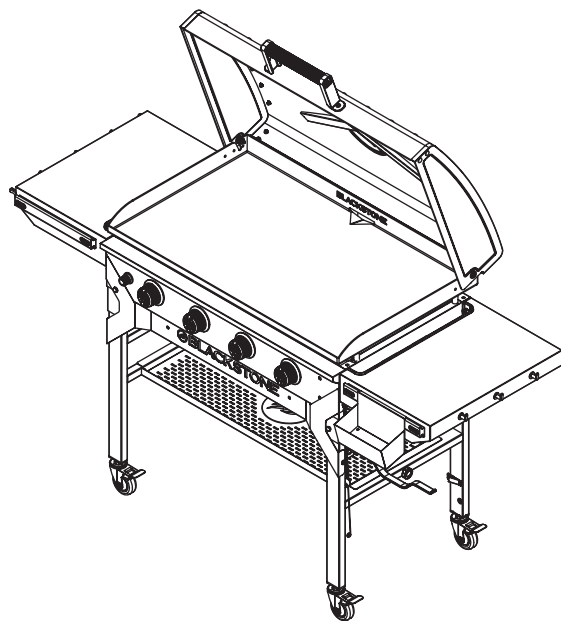


BEMÆRK

Placer ikke genstande på stabiliserende hylde under brug.

BEMÆRK

- Maksimal vægt på sidehylden er (4.5 kg / 9.9 lb).
- Sidehylden kan blive varm, mens apparatet er i brug.

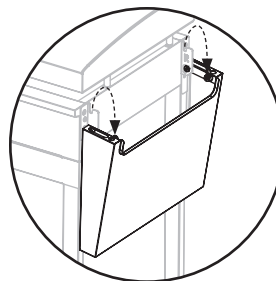

Løft og fold sidehylden ved flytning eller opbevaring, alt efter hvad der er relevant.
(Reolens design kan variere.)



BETJENINGSVEJLEDNINGEN

GASSYSTEMET

ANSKAFELSE OG PÅFYLDNING AF GASFLASKEN

- Brug kun de velrenommerede virksomheder, der inspicerer, præcisionsfylder, tester og certificerer deres cylindre. LPG-forhandler skal rense ny cylinder før påfyldning.
- Påfyldning skal udføres væk fra enhver antændelseskilde.
- Din forhandler kan hjælpe dig med at matche en erstatningsgasflaske til dit apparat.


Dette apparat er kun egnet til brug med lavtryks-butan- eller propangas- eller LPG-blandinger, udstyret med den passende lavtryksregulator via en fleksibel slange.

DEN MAKSIMALE STØRRELSE AF GASFLASKEN BØR VÆRE:

- Diameter: (320 mm / 12.7 in)
- Højde: (600 mm / 23.6 in) (regulator inkluderet).

TJEK FORSEGLINGEN FØR BRUG

Tætningen på ventiludløbet kan over tid vise markante og synlige skader eller forringelser, der kan forårsage en lækage, selv med tilslutningen strammet.

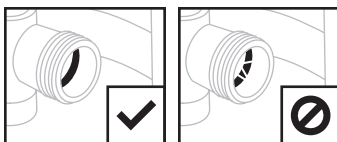

- En visuel inspektion af tætningen skal udføres hver gang en gasflaske udskiftes eller genopfyldes.
- Enhver LPG-flaske, der viser tegn på beskadigelse eller forringelse som vist, inklusive synlige revner og gruber, skal returneres ubrugt til sælger.


FITTINGS & SLANGER

Før tilslutning og brug skal du sikre dig, at der ikke er snavs fanget i eller beskadigelse af hovedet på gasflasken, regulatoren, slangen, brænderen og brænderportene. (Slidt eller beskadiget slange/regulator skal udskiftes med en Blackstone-godkendt model, før apparatet tages i brug.)

- Årlig kontrol og tilspænding af metalbeslag anbefales.
- Sørg for, at slangen ikke er blokeret, bøjet eller er i kontakt med nogen anden del af apparatet end ved dets tilslutning.
- Slangen og regulatoren skal være certificeret i henhold til gældende EN-standard (BSEN 12864 eller EN 16129) og overholde lokale regler.
- Udskift den fleksible slange, når nationale forhold kræver det, og/eller afhængigt af dens gyldighed.
- Hvis slangen udskiftes, skal den fastgøres til apparatets og regulatorens tilslutninger med slangeklemmer.
- Kontroller gummi-O-ringen på regulatorenden af slangesamlingen mindst en gang om året. Hvis det ser slidt eller revnet ud, skal det udskiftes. (Den forventede levetid for regulator og slange er estimeret til 2 år.)
- Længden af den fleksible slange må ikke overstige (1.5 m / 4.9 ft). I Finland må længden ikke overstige (1.2 m / 3.9 ft).


⚠ ADVARSEL

Brugen af den forkerte regulator eller slange er usikker; Kontroller altid, at du har de rigtige genstande, før du betjener apparatet. Kontakt venligst din LPG-forhandler for information om en passende regulator til gasflasken.

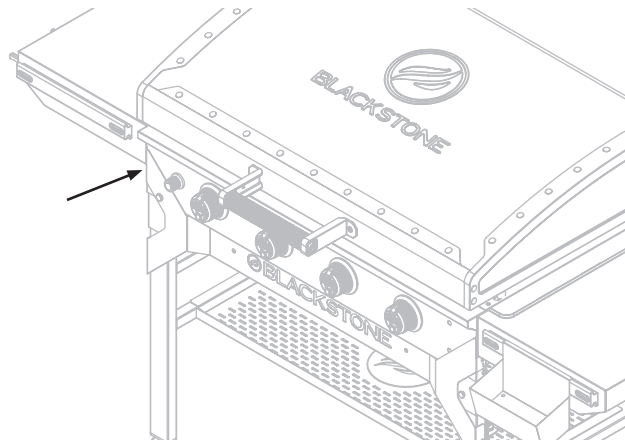


TILSLUT GASFLASKEN

TRIN 01 Regulatoren og slangen skal tilsluttes korrekt til apparatet.

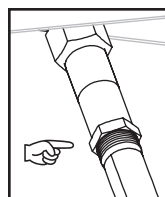

Gasskinneventilen sidder under brænderboksen på siden af apparatet.

Der skal bruges en skruenøgle til at stramme møtrikken på tilslutningsgevindet.

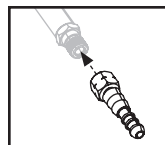


Hvis du bruger en brændstøfklemme, skal du fastgøre slangemodhagen til gasskinnen.

(Modhage er venstre tråd.)

TRIN 02 Juster regulatoren med ventiludgangen. Kryds ikke forbindelsen.

Hvis tilslutningen ikke kan fuldføres, skal du frakoble regulatoren og gentage dette trin.

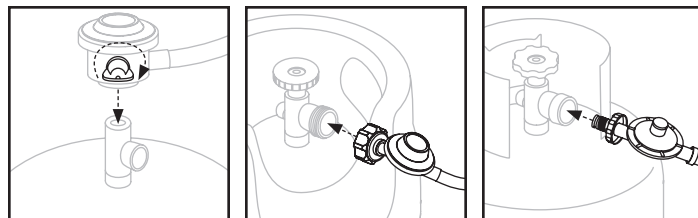


- Afbryd regulatoren fra cylinderen (i henhold til anvisningerne, der følger med regulatoren), når apparatet ikke er i brug.
- Gentag instruktionerne for "Tilslut gasflasken" ved udskiftning af gasflasken. Tilslutningen skal udføres væk fra enhver antændelseskilde.

**SÅDAN TÆNDER DU FOR GASSEN:**

Drej håndhjulet 1 til 3 omgange mod uret.

Tænd for ventilen.

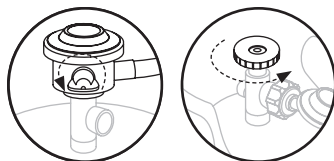**⚠ ADVARSEL**

En frostregulator indikerer et problem. Luk omgående LPG-flaskens ventil og ring til den lokale LPG-forhandler for at få hjælp.

LÆKAGETEST INSTRUKTIONER

- Lækagetest nye og udskiftede LPG-flasker FØR tilslutning til apparatet.
- Ryg ikke under lækagetest.
- Brug ikke åben ild til at kontrollere for gaslækager.
- Apparatet skal lækagetestes udendørs i et godt ventileret område, væk fra antændelseskilder såsom gasfyrede eller elektriske apparater.
- Under lækagetest skal apparatet holdes væk fra åben ild eller gnister.

TRIN 01 Sluk for gastilførslen ved gasflaskeventilen. Sørg for, at knapperne er slukket.

Tilslut regulatoren til cylinderen og ON/OFF-ventilen til brænderen, sørg for, at forbindelserne er sikre, og tænd derefter for gassen.

TRIN 02 Lav en lækagesøgningsopløsning i forholdet 99/1 ved at blande (22.2 ml / 1.5 spsk) hånd-/opvaskemiddel med (236.6 ml / 1 kop) vand.

TRIN 03 Brug en ren pensel til at påføre opløsningen på ventilernes samlinger og langs hele regulatorslangen.

TRIN 04 Hvis der opdages utætheder (indikeret ved voksende bobler), skal du straks slukke for gassen og spænde forbindelserne igen.


⚠ ADVARSEL

Hvis lækager ikke kan stoppes, Forsøg ikke at reparere.

Regulatoren skal udskiftes med en Blackstone-godkendt model af en professionelt autoriseret, autoriseret forhandler.

Hvis fedt eller andet varmt materiale drypper på ventil, slange eller regulator:

1. Sluk for gasforsyningen med det samme.
2. Bestem årsagen og ret den.
3. Rengør og efterse ventil, slange og regulator.
4. Udfør en tæthedstest.

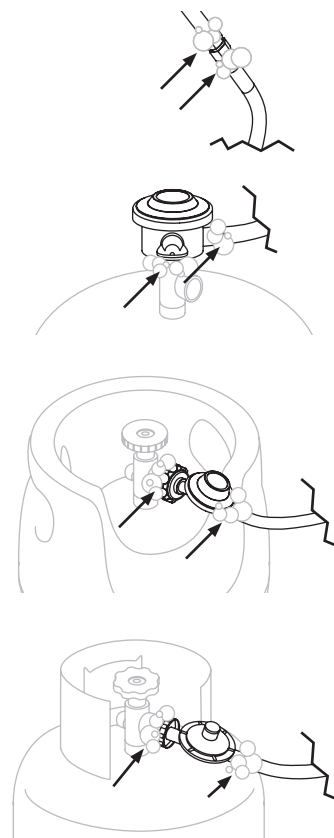

LPG-flaskeforsyningssystemet skal være indrettet til dampudsugning.

- Hold altid nye LPG-flasker i opretstående stilling under brug, transport eller opbevaring.
- Hold altid cylinderkabinettets ventilationsåbning(er) fri og fri for snavs.


FRAKOBL LPG-CYLINDEREN

- Frakobl LPG-flasken, før du flytter eller opbevarer apparatet.
- Opbevaring af apparatet indendørs er kun tilladt, hvis gasflasken er frakoblet og fjernet fra apparatet.

TRIN 01 Sluk brænderventilen.

TRIN 02 Sluk tankventilen helt (med uret til stop).

TRIN 03 Drej lynkoblingsmøtrikken mod uret for at fjerne regulatorenheden fra tankventilen.

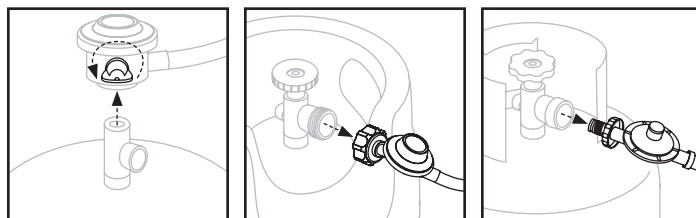**OPBEVARING AF LPG-FLASKER****⚠ ADVARSEL**

- Opbevar ikke en ekstra LPG-flaske under, i nærheden af eller i dette apparat.
 - Fyld ikke en gasflaske mere end 80 % op.
- Hvis ovenstående oplysninger ikke følges nøjagtigt, kan der opstå brand, der forårsager død eller alvorlig personskade.

- LPG-flasken skal være slukket, når apparatet ikke er i brug.
- LPG-flasker skal opbevares udendørs og utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke en gasflaske inde i en bygning, garage eller i andre lukkede områder.
- Opbevar ikke en LPG-flaske, hvor temperaturen kan nå over (50°C / 122°F).
- For at fjerne gas fra LPG-flasken skal du kontakte en autoriseret LPG-forhandler eller det lokale brandvæsen for at få hjælp. Slip ikke flydende petroleumsgas (LPG) ud i atmosfæren.
- Volumen af propan i cylinderen vil variere efter temperatur.



OPTÆNDINGSINSTRUKTIONER

1. KONTRAVENTILER

⚠ Sørg for, at gassen er slukket, før du tjekker apparatets ventiler. Tilslut/tænd for gassen efter kontrol af ventilerne.

Åbn hættten/låget før optænding, alt efter hvad der er relevant.

TRIN 01 Drej alle kontrolknapper til **1** off-positionen.

TRIN 02 Tryk betjeningsknapperne ind og slip.


TRIN 03 Drej kontrolknapperne til LAV, og drej derefter tilbage til OFF.

(Kontakt kundesupport, hvis betjeningsknapperne ikke springer tilbage eller drejer jævnt.)

2. BATTERIDREJET TÆNDING

TRIN 01 Indsæt et (1) AA-batteri under tændingsknappen.

Skrub knappen på plads over den positive terminal.

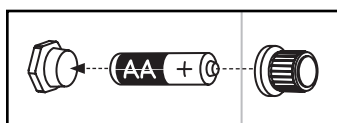

Rengør batteriet og apparatets kontakter for batteriinstallation.



TRIN 02

2 Tryk og hold tændingsknappen nede.

3 Tryk ind og drej kontrolknappen til HØJ.

(Tænd hver brænder en ad gangen. Slip tændingsknappen, når alle brændere er tændt.)


4 Juster temperaturen til det ønskede niveau.

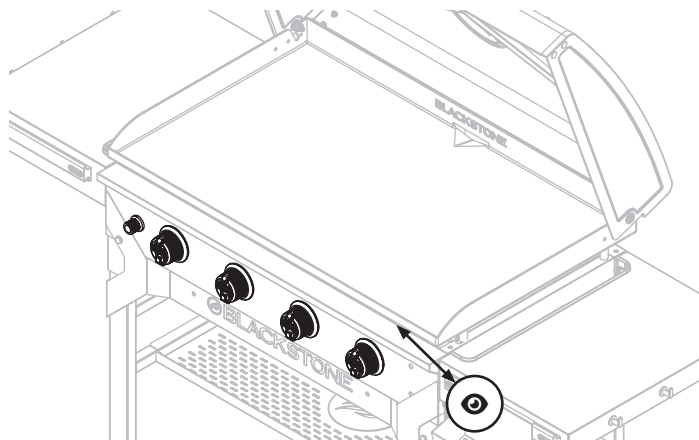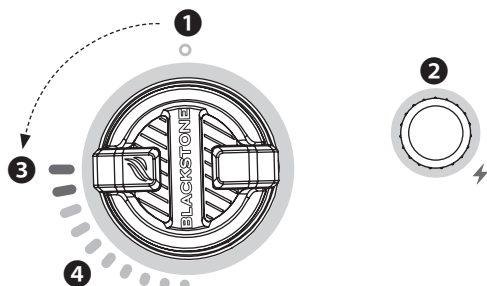


3. ⚠ KONTROLLER ALTID BRÆNDERENS FLAMME FØR BRUG

↔ Synsafstand: ikke tættere end (45.8 cm / 18 tommer).

SUNDT FLAMMEMØNSTER

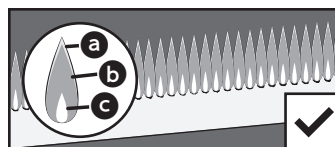

GUL ELLER UREGELMÆSSIG

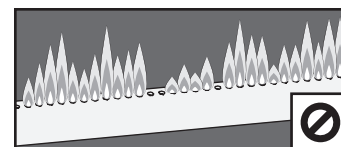

a Flimrer af gult. **b** Mørkeblå. **c** Levende blå.

- Når temperaturen er indstillet til HØJ, skal flammerne være større, end når temperaturen er indstillet til LAV.
- Hvis flammerne er gule, uregelmæssige, på et uventet sted eller pludselig slukker, skal du slukke for apparatet og gå til kapitlet om fejlfinding.

⚠ ADVARSEL

Hvis brænderen ikke tænder med åben gastilførselsventil, vil gas fortsætte med at strømme ud af brænderen og kan ved et uheld/tilsigtet antændes med risiko for personskade.

Hvis tændingen ikke sker inden for 5 sekunder:

- Sluk for apparatet.
- Vent 5 minutter.
- Gentag belysningsproceduren.

Hvis brænderen ikke tænder, skal du slukke for apparatet og gå til kapitlet om fejlfinding.

⚠ FORSIGTIG

Hvis dit apparat har en emhætte/låg, kan det medføre overophedning og forbrændinger, hvis det efterlades lukket med brænderne på en lav indstilling i mere end 10 minutter. Låget/ låget/ hættten SKAL være åben, når apparatet er i brug.



SÅDAN BRUGER DU DIN GRILLPLADE

Din Omnivore Blackout stegeplade er blevet forkrydret med fødevaregodkendt olie for din bekvemmelighed.

FØR FØRSTE BRUG:

TRIN 01 Rengør stegepladeoverfladen med vand for at fjerne emballage, støv eller snavs. (Brug ikke sæbe.)

TRIN 02 Tør helt.

Bemærk: Maden kan sætte sig fast i starten. Krydderi- og non-stick-egenskaberne på din stegepladen vil forbedres med tiden.

YDERLIGERE KRYDDERI:

Sådan tilføjer du ekstra lag krydderi til din stegefladen:


TRIN 01 Indstil alle brændere til højeste effekt og vent 10 minutter.

TRIN 02 Brug en tang til at holde et papirhåndklæde eller en bomuldsklud og fordel et tyndt lag (29.6-44.4 ml / 2-3 tbsp) krydderiolie over hele stegefladen.

TRIN 03 Når olien holder op med at ryge, skal du gentage **TRIN 02** 3-4 gange.

HVILKEN OLIE ER BEDST AT BRUGE?

- Blackstone krydderier og støbejernsbalsam.
- Enhver plantebaseret madolie.
- Udsmetet animalsk fedt uden tilsætningsstoffer.

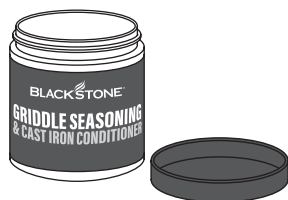

⚠ FORSIGTIG

Bortskaf de klude/håndklæder, der er brugt til at sprede olie på grillpladen, korrekt for at forhindre brand, der kan opstå på grund af selvantændelse.

Under de rette forhold kan resterende olie på klude eller håndklæder oxidere længe efter at være blevet fjernet fra en varmekilde. Oxidationsprocessen i sig selv producerer varme, som, hvis den ikke spredes, kan opbygges og kan få klude/håndklæder og omgivende materiale til at antændes.

⚠ FORSIGTIG


Dette apparat vil være varmt under og efter brug. Brug redskaber med lange skafter og ovnluffer/ beskyttelseshandsker, når du håndterer potentielt varme dele for at beskytte mod forbrændinger og stænk.

OPSKRIFTER OG MADLAVNINGSTIPS

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

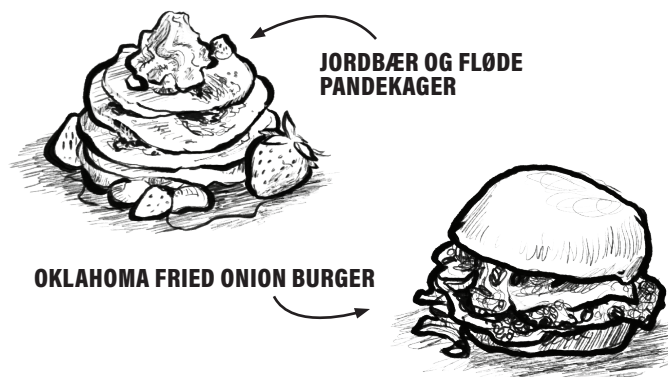

BEMÆRK

Opbevar ikke nogen genstande inden for (7.7 cm / 3in) fra stegepladen, mens de er i brug.



RENGØRING AF DIN GRIDDLE




Rengør stegepladen efter hver brug, mens den stadig er varm.

Bemærk: Brug ikke sæbe på stegepladen. Dette vil ødelægge grillens krydderier.

TRIN 01 Påfør et par milliliter/ spiseskefulde vand på stegepladens overflade, og skrab derefter vandet og snavs ned i fedtopsamlingsbeholderen.



TRIN 02 Lad det køle af, før du påfører et tyndt lag madolie for at bevare krydderiet og beskytte stegepanden.

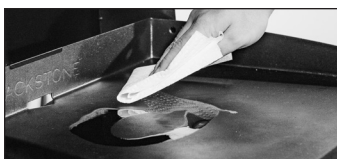

TØM DIN FEDTKOP

Fedtkoppen skal fjernes og tømmes efter hver brug.

Bemærk: Sørg for, at din stegepande står på et plant underlag, så fedt og vand kan løbe ud mod den bagerste fedtudskæring.

⚠ FORSIGTIG

Fedtkoppen vil være varm under og efter brug. Fjern ikke fedtbægeret, før stegepladen er helt afkølet.

FOREBYGGELSE AF RUST

- Udsæt ikke stegepanden for vand mellem brug. Tør altid med det samme.
- Brug din stegepande ofte. Hver gang du laver mad, tilsætter du krydderierne, hvilket gør rust mindre sandsynligt og forbedrer stegepladens non-stick egenskaber.

Bemærk: Hvis du bor i et fugtigt eller kystnært klima, kan din kogeplade kræve hyppigere krydderier mellem brug.



Hvis der opstår rust: Gnid det af med ståluld, sandpapir med lav kornstørrelse eller en pimpsten, og påfør en ny behandling af den berørte overflade.

⚠ ADVARSEL

Ophobning af fedt kan forårsage brand. Rengør enhver del af apparatet, der bliver varmt og oplever, at der ophobes fedt efter hver brug.

⚠ FORSIGTIG

Al rengøring og vedligeholdelse skal udføres, når apparatet er afkølet, og alt er slukket.

BEMÆRK

Brug ikke Citrisol, slibende rengøringsmidler eller et koncentreret rengøringsmiddel på apparatet. Dette kan resultere i beskadigelse og svigt af dele.

- Brug ikke slibende pude på områder med grafik.
- Hvis der bruges en børstehår til at rengøre nogen af kogepladerne, skal du sikre dig, at der ikke er løse børster tilbage på tilberedningsoverfladen før tilberedning.
- Vask apparatets kabinet med varmt sæbevand, og tør det straks af med en ikke-slibende klud. (Lad ikke rengøringsmidler ligge på porøse overflader i længere tid.)

OPBEVARING OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE

⚠ ADVARSEL

Flyt ikke apparatet, når det er i brug. Lad apparatet køle af til (46°C / 115°F), før det flyttes eller opbevares.

Kontroller og spænd eventuelle løse dele, især før og efter transport eller flytning af apparatet.




Dæk dit apparat til, når det opbevares udendørs. Må ikke opbevares, hvor vandet kan samle sig.



RENGØRING AF BRÆNDERENHEDEN

Edderkopper og insekter kan bygge rede i og tilstoppe brænderen/venturi-røret ved åbningen.

For at reducere risikoen for en flashback-brand, bør proceduren nedenfor følges mindst én gang om måneden, når edderkopper er mest aktive, eller når dit apparat ikke har været brugt i en periode.

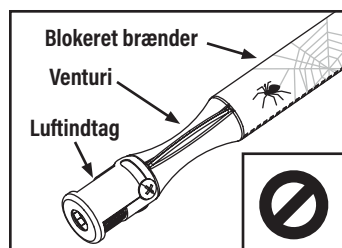

⚠ ADVARSEL

En tilstoppet brænder kan føre til brand under apparatet.

Brænderen skal fjernes og rengøres, når der konstateres blokeringer.

TRIN 01 Afmonter regulatorenheden fra LPG-flasken ved at dreje hurtigkoblingsmøtrikken med uret.

- Fjern toppen af stegepladen (hold i siderne).
- Fjern brænderen ved at trække i brænderclipsen. Brug en skruetrækker eller en næsetang.

TRIN 02 Løft forsigtigt brænderen op og væk fra gasventilens åbning.

TRIN 03 Rengør indersiden af brænderen:


- Kør en smal flaskebørste gennem brænderen flere gange. (Brug IKKE stålbørster)
- Brug trykluft til at blæse brænderen ud. (Bær øjenværn)



TRIN 04 Børst hele den ydre overflade af brænderen for at fjerne snavs.




TRIN 05 Rengør alle blokerede porte med en stiv tråd, såsom en åben papirclips.



TRIN 06 Udskift forsigtigt brændere og sæt dem på igen, med opmærksomhed på placeringen af tændingsnålen.

⚠ Gasskinnens brændstofmundstykke skal sættes i indgreb i brænderåbningen igen.

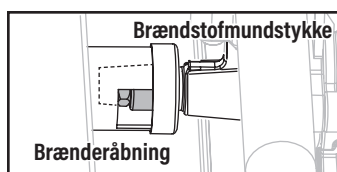

FEJLFINDING

BRÆNDEREN VIL IKKE ANTÆNDES

Hvis tændingen ikke sker inden for 5 sekunder:

TRIN 01 Sluk for apparatet.

TRIN 02 Vent 5 minutter.

TRIN 03 Gentag belysningsproceduren.

Hvis dette ikke virker, så prøv at tænde dit apparat med en tændstik for at finde årsagen.


MATCH BELYSNINGSVEJLEDNING

Inden du begynder, skal du kontrollere for gaslækager. Åben hætte (hvis relevant).

TRIN 01 Drej knapperne til OFF.

TRIN 02 Tænd en tændstik (eller lang lighter) der ikke er kortere end (28 cm / 11 tommer).

TRIN 03 Placer flammen ved siden af brænderen.

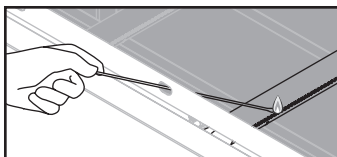

TRIN 04 Drej brænderkontrollen til LAV. Sørg for, at brænderen tændes og forbliver tændt.

HVIS EN TÆNDSTIK IKKE KAN ANTÆNDE DIT APPARAT:

MULIGE ÅRSAGER

Gas når ikke brænderne.

LØSNING

Se afsnittet "Gassen når ikke brænderne".

HVIS EN TÆNDSTIK KAN ANTÆNDE DIT APPARAT:


MULIGE ÅRSAGER

Tændkabel forkert justeret.

LØSNING

Sluk for gassen, og sørg for, at tændnålen er:

- Placeret (3~7 mm / 1/8~1/4 in) væk fra brænderen.
- Regnet med et brænderhul.
- Der dannes en synlig gnist.

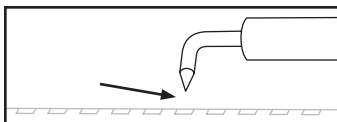


Skader på tændingssystemet.

Kontakt kundesupport for reservedele.

Dødt / forkert installeret batteri.


Udskift med nyt batteri.

For genbrug og bortskaffelse af batterier for at beskytte miljøet, tjek venligst internettet eller din lokale telefonbog for lokale genbrugscentre og/eller følg lokale myndigheders regler.



- Sørg for, at batteriet er installeret korrekt med hensyn til polaritet (+ og -).
- Fjern batterier fra udstyr, der ikke skal bruges i længere tid.
- Fjern omgående brugte batterier.

GAS NÅR IKKE BRÆNDERNE FLAMMERNE ER GULE ELLER UREGELMÆSSIGE

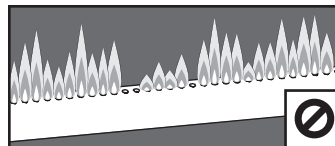

- Brænderens flammer er inkonsekvente.
- Flammehøjden falder, når en anden brænder tændes.
- Apparatet opnår ikke høj varme eller opvarmer ujævnt.

MULIGE ÅRSAGER

Gasflasken er tom eller lav.

(Ikke relevant hvis tilsluttet naturgas)

Regulatorens flowbegrænsende enhed blev udløst.

(Gælder ikke for apparater, der ikke har en permanent fastgjort regulator)

LØSNING

Genfyld eller udskift gasflasken.

Nulstil sikkerhedssystemet:

TRIN 01 Sluk for apparatet, luk gasflaskeventilen, og afbryd regulatoren fra gasflasken.

TRIN 02 Vent fem minutter for at lade trykket aftage, tilslut derefter regulatoren til gasflasken igen, og åbn langsomt gasflaskens håndhjul en til tre omgange.


TRIN 03 Tænd dit apparat.

Hvis dette ikke virker, kan regulatoren sidde fast i sikkerhedspositionen. Kontakt kundesupport for reservedele.

Forhindringer i brænderen.

Rengør brænderenheden for at fjerne forhindringen.

FLAMME PÅ ET UVENTET STED

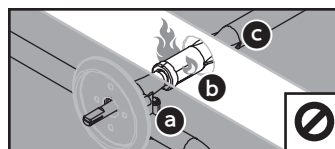

- a Gasskinne og ventiler.
- b Luftindtag/indtag.
- c Brænder.

MULIGE ÅRSAGER

Noget blokerer venturien i brænderen.

LØSNING

Kontakt kundesupport for at forhindre beskadigelse af apparatet.



Denne side er med vilje efterladt tom



BLACKSTONE®