


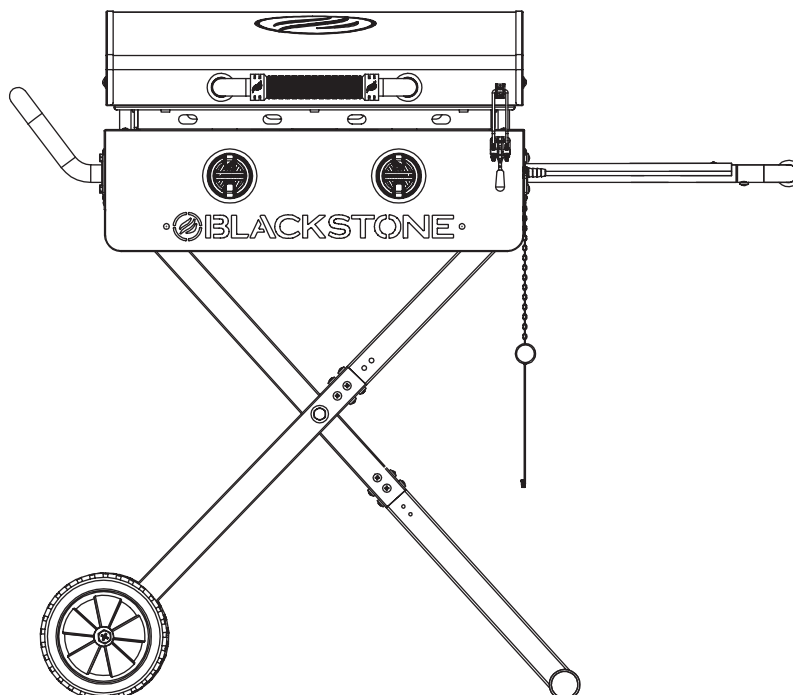

OWNER'S MANUAL | ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR OUTDOOR GAS GRIDDLE

22" GRIDDLE WITH HOOD & FLEXFOLD LEGS

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION	02
CUSTOMER SUPPORT	03
ASSEMBLY GUIDE	04
OPERATION INSTRUCTIONS	10
TROUBLESHOOTING	16

IMPORTANT:

Use outdoors only.

Read the instructions before using the appliance.

Retain this manual for future reference.

If you have any questions concerning assembly or operation, consult your dealer or LPG Gas Company.



HAZARDOUS FIRE OR EXPLOSION MAY RESULT IF INSTRUCTIONS ARE IGNORED.

It is the consumer's responsibility to see that the appliance is properly assembled, installed, and taken care of. Failure to follow instructions in this manual could result in injury and/or property damage.

SAFETY ALERT KEY

⚠ DANGER

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

⚠ WARNING

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.

NOTICE

Indicates information considered important, but not hazard-related (e.g. messages related to property damage).



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

PIN CODE: **CE:** 2531-26 2531DN-0117 **UKCA:** 8504-26 8504DO-0003

Use only regulators and hose approved for LP Gas at these pressures:

MODEL/TYPE №.	2350DK	
HEAT INPUT:	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
NOZZLE SIZE: 0.85 mm	SINGLE BURNER: 3.07 kW (223 g/h)	TOTAL: 6.14 kW (446 g/h)
GAS CATEGORY:	I3+(28~30/ 37)	
TYPES OF GAS:	Butane	Propane
GAS PRESSURE:	(28-30) mbar	37mbar
DESTINATION COUNTRIES:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
GAS CATEGORY:	I3B/P(30)	
TYPES OF GAS:	Butane, propane, or their mixtures	
GAS PRESSURE:	(28-30) mbar	
DESTINATION COUNTRIES:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODEL/TYPE №.	2350EU	
HEAT INPUT:	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
NOZZLE SIZE: 0.75 mm	SINGLE BURNER: 3.07 kW (223 g/h)	TOTAL: 6.14 kW (446 g/h)
GAS CATEGORY:	I3B/P(50)	
TYPES OF GAS:	Butane, propane, or their mixtures	
GAS PRESSURE:	50 mbar	
DESTINATION COUNTRIES:	AT, CH, DE, SK	

FOR YOUR SAFETY

If you smell gas:

1. Turn off gas supply at gas cylinder.
2. Extinguish all naked flames; do not operate any electrical appliances.
3. Ventilate the area.
4. Check for leaks as detailed in this manual.
5. If odour persists, contact your dealer or gas supplier immediately.

PRECAUTIONS

1. Leak test all connections after each tank refill.
2. Never check for leaks with a naked flame, always use a soapy water solution.
3. DO NOT store or use gasoline or other flammable vapours and liquids in the vicinity of this appliance.
4. Any gas cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

⚠ WARNING: Accessible parts may be very hot. Keep young children away.


- This appliance must be kept away from flammable materials during use.
- DO NOT move the appliance during use.
- Turn off the gas supply at the gas cylinder after use.
- DO NOT modify the appliance. Parts sealed by the manufacturer or his agent must not be altered by the user.

SETTING UP YOUR OUTDOOR SPACE

- This appliance must only be used outdoors on a level surface.
- The minimum ambient operating temperature is (-18°C / 0°F).
- DO NOT use this appliance inside buildings, garages, or any other enclosed area.
- DO NOT install this appliance in or on a boat.
- DO NOT install this appliance in or on a recreational vehicle.

CLEARANCE REQUIREMENTS

- DO NOT use this appliance on or under any apartment or condominium balcony or deck.
- DO NOT obstruct the flow of combustion and ventilation air.
- DO NOT use this appliance under overhead combustible construction.
- Minimum side and rear clearance:
A = (100 cm / 36 in) from all combustible construction.

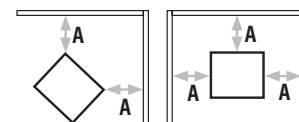


SHELTERED OUTDOOR AREAS:


All openings must be permanently open; sliding doors, garage doors, windows or screened openings are not considered as permanent openings.

An appliance is considered to be outdoors if installed with shelter no more inclusive than:


- a. With walls on three sides, but with no overhead cover.

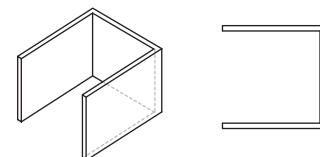

- b. Within a partial enclosure that includes an overhead cover and no more than two side-walls. The sidewalls may be parallel, as in a breezeway, or at right angles to each other.

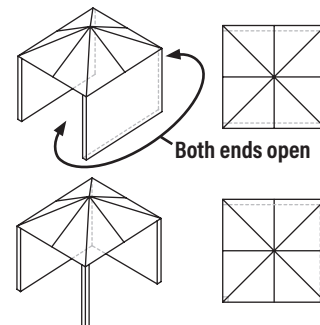

- c. Within a partial enclosure that includes an overhead cover and three sidewalls, as long as 30% or more of the horizontal periphery of the enclosure is permanently open.

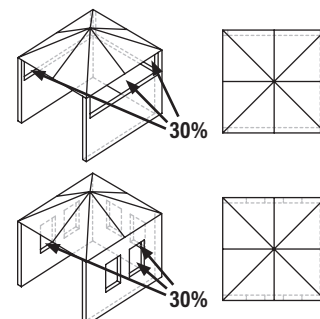




CUSTOMER SUPPORT

SERIAL NUMBER LOCATION

To register your product, you will need to provide your appliance's Serial Number.

The Serial Number can be found on the Manufacturer Label/ the large silver sticker on your appliance.

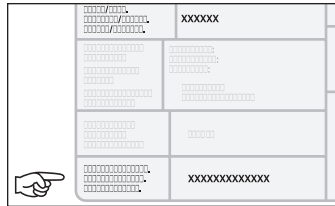

DIGITAL OWNER'S MANUAL

This manual can be found on your retailer's website, or by contacting customer support.

CONTACT US:

- For questions, inquiries, and customer support.
- To register your product.
- Before returning this appliance to your retailer.
- For hours and languages spoken.

EUROPE

📞 **Local Call:** 318002255872

✉ **Email:** support@blackstoneproducts.eu

WARRANTY

North Atlantic Imports, LLC warrants this product against defects in materials and workmanship for the period(s) of time specified below when assembled and operated in accordance with the accompanying Owner's Manual. To the extent any such defects occur, North Atlantic Imports, LLC, in its discretion, will provide the appropriate replacement part(s) at no charge.

In no event shall North Atlantic Imports, LLC be liable for consequential, indirect or incidental damages resulting from the installation, use or failure of the product.

This warranty DOES NOT cover:

- Inspection costs or labor for replacement of any defective part(s);
- Cosmetic defects which DO NOT affect product performance or integrity;
- Normal wear and tear;
- Damage due to vandalism; acts of nature, including but not limited to wind, storms, hail, floods;
- Improper assembly, installation, or use;
- Discoloration or fading of the finish as a result of exposure to chemicals, spills, pool or salt water;
- Corrosion/ rust.

This product has been designed for safety and quality. Any modifications made to the original product could compromise its structural integrity or function and could lead to product failure or personal injury. As such, modifying this product voids all warranties.

This product is for RESIDENTIAL USE ONLY, and is not for commercial, contract or other non-residential purposes. North Atlantic Imports, LLC disclaims all other representations and warranties of any kind, express or implied.

The warranty applies to the original purchaser and is non-transferable. It does not apply to accessories or parts not supplied with the product, to purchases of display models, or to product that is sold on clearance or "as is". You may, however, have other specific legal rights based on the laws of your specific state or country of residence.

North Atlantic Imports, LLC reserves the right to change or modify this warranty at any time.

PRODUCT WARRANTY PERIOD

Measured from the original date of purchase under normal use.

TWO (2) YEAR WARRANTY

This product may be covered by one or more issued U.S. and/or international patents and may include patent applications pending.

For more information, please visit: BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone is a registered trademark of North Atlantic Imports, LLC


©2025 North Atlantic Imports. All rights reserved.

Distributed by North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA



ASSEMBLY GUIDE











EXPLODED VIEW

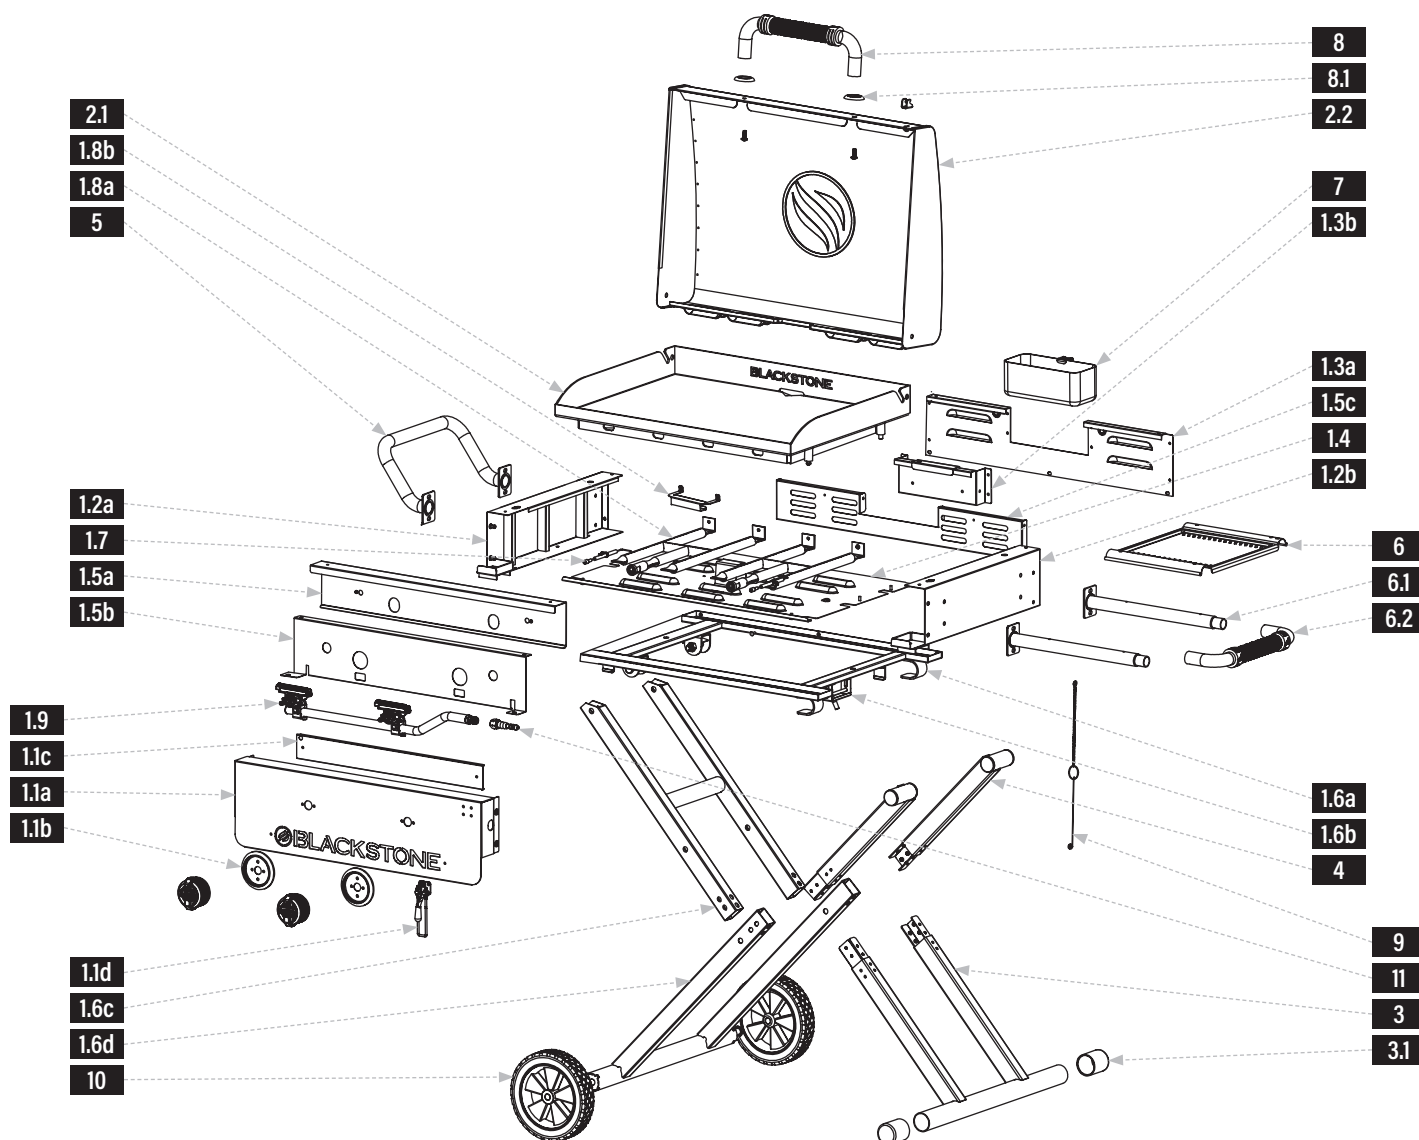

PARTS LIST

PARTS	QTY	PARTS	QTY	PARTS	QTY	PARTS	QTY
1.1a Control panel	1	1.3b Grease cup inset panel	1	1.6b Latch assembly	1	1.9 Gas rail	1
1.1b Control knob bezels	2	1.4 Bottom panel	1	1.6c Pivoting leg assembly	1	2.1 Griddle top	1
1.1c Orange background panel	1	1.5a Front baffle panel	1	1.6d Wheeled leg assembly	1	2.2 Hood	1
1.1d Long buckle	1	1.5b Inner baffle panel	1	1.7 Ignition needles	2	3.1 Lower leg caps	2
1.2a Left side panel	1	1.5c Rear baffle panel	1	1.8a H burners	2	6.1 Side shelf support bars	2
1.2b Right side panel	1	1.6a Griddle body reinforcement panel	1	1.8b Through channel	1	6.2 Side shelf handle	1
1.3a Rear panel	1					8.1 Hood handle bezels	2

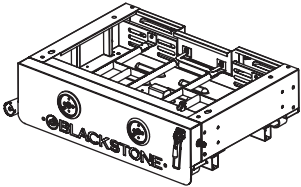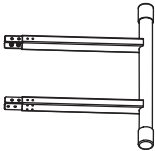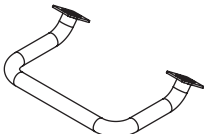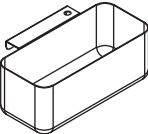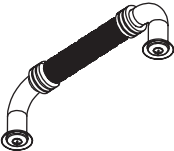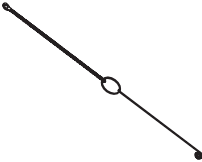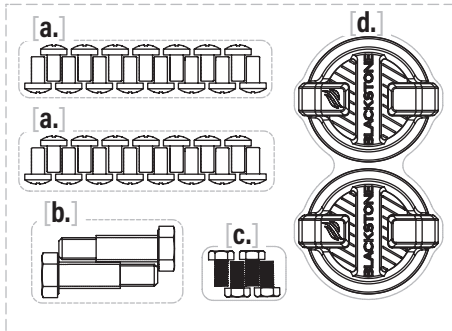


1 Body (1 piece) 	2 Griddle top & Hood (1 piece) 	3 Lower leg assembly (1 piece) 	4 Upper legs (2 pieces) 	5 Side handle (1 piece) 	
6 Side shelf (1 piece) 	7 Grease cup (1 piece) 	8 Hood handle (1 piece) 	9 Matchstick holder (1 piece) 	10 Wheels (2 pieces) 	11 Hose barb (1 piece) 
12 Hardware pack (1 piece) a. M6x12 bolts (15 pieces) (15 pieces) b. M10x56.5 screws (2 pieces) Bolt sleeves (2 pieces) c. M6x12 hexagon bolts (4 pieces) d. Control knobs (2 pieces) 					

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

Sharp edges and possible pinch points while unboxing. Wear gloves during assembly.

- Find a large, clean area to assemble your appliance.
- Remove all packing material before assembling. (You may have additional or spare hardware after assembly.)

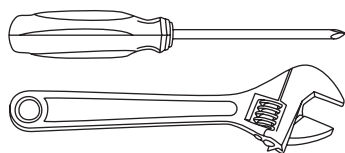

**REQUIRED FOR ASSEMBLY
(NOT INCLUDED):**
#3 Phillips head screwdriver &
Adjustable wrench


⚠ CAUTION

Heavy pieces. Two people should assemble this appliance.

- Loosely thread all screws/ bolts on each step before fully tightening.


STEP 01 Remove the griddle body from the packaging and place it on a flat, smooth surface.

Install the two (2) control knobs by pushing them into place in the OFF position.

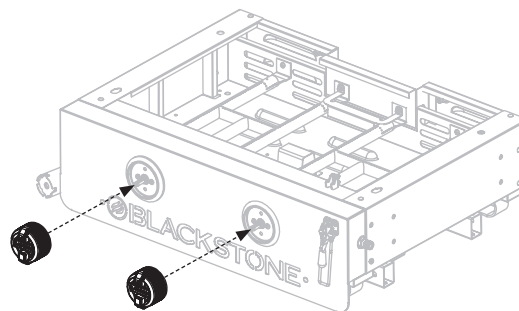





STEP 02 Turn the griddle body upside down, and pull the locking pin to unlock the legs.

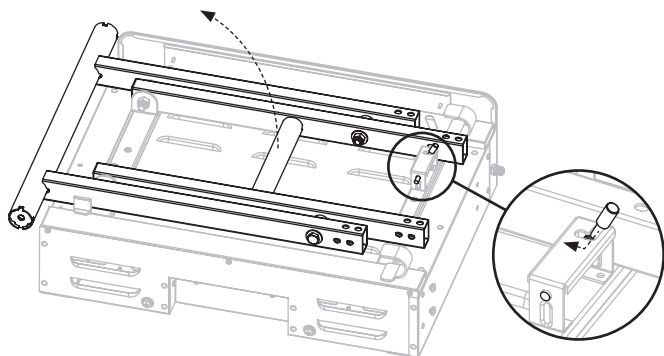


STEP 03 Raise the legs. Use twelve (12) M6x12 bolts [a.] to install the upper legs onto the wheeled leg assembly.

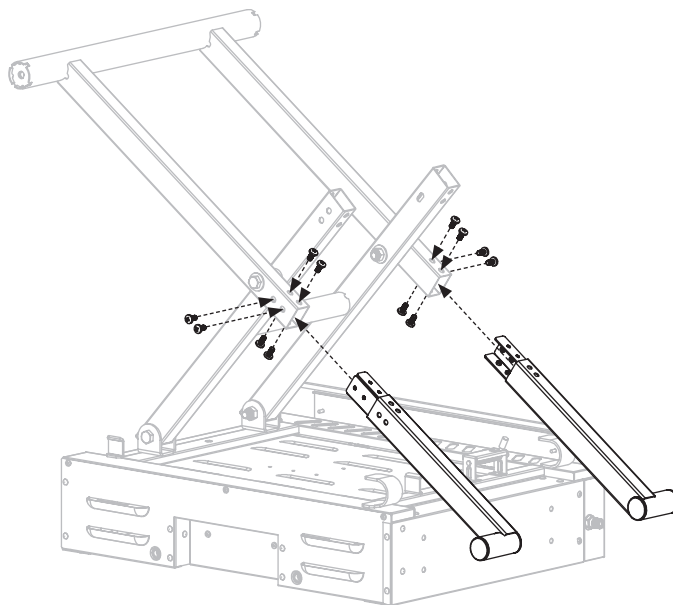

STEP 04 Set the upper legs in the C clamps. Use twelve (12) M6x12 bolts [a.] to install the lower leg assembly onto the pivoting leg assembly.

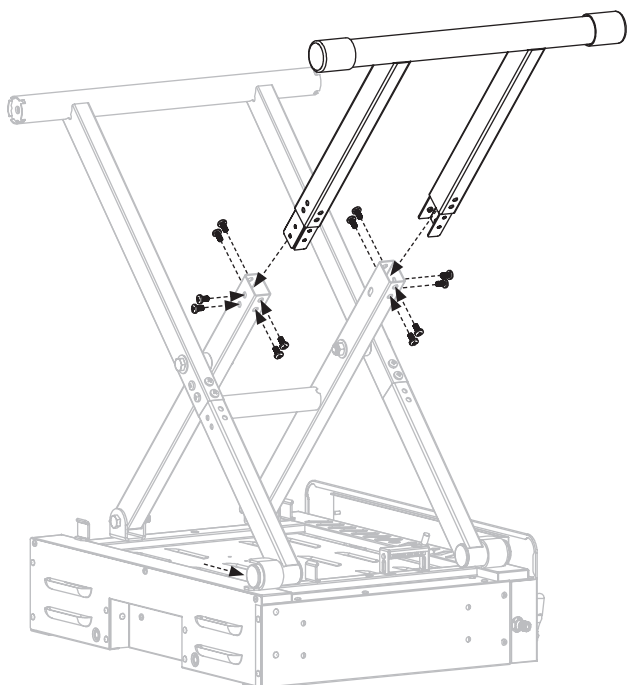


STEP 05 Use two (2) M10x56.5 step bolts and bolt sleeves [b.] to install the two (2) wheels to the wheeled leg assembly crossbar.
*Chamfer (tapered end) faces the crossbar.

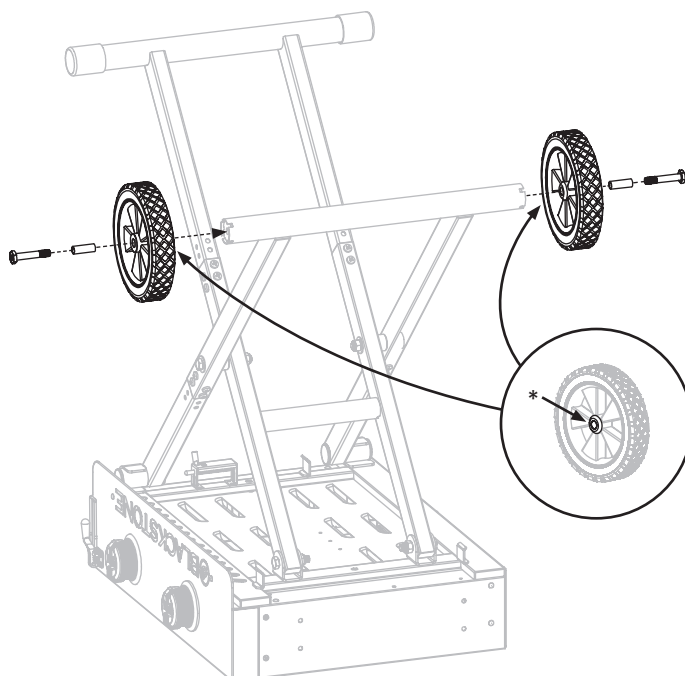




STEP 06 Use four (4) M6x12 bolts [a.] to install the side shelf to the right side of the griddle body.

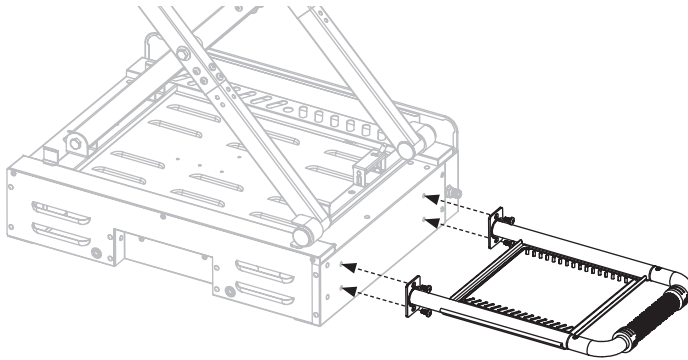


STEP 07 Fold the legs. **With the help of another person,** turn the griddle over so that it rests on its feet.


Use four (4) M6x12 hexagon bolts [c.] to install the side handle to the left side of the griddle body.

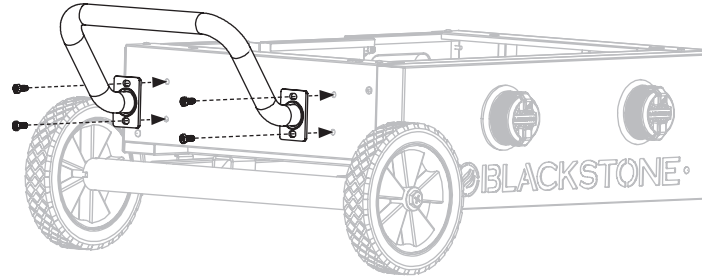

STEP 08 ① Lift the griddle by the lower leg assembly and the side shelf handle. (**Note:** Be sure to keep a hold on the lower leg assembly crossbar while unlocking the legs). ② Brace your foot against the wheel. ③ Pull the locking pin to unlock the legs.

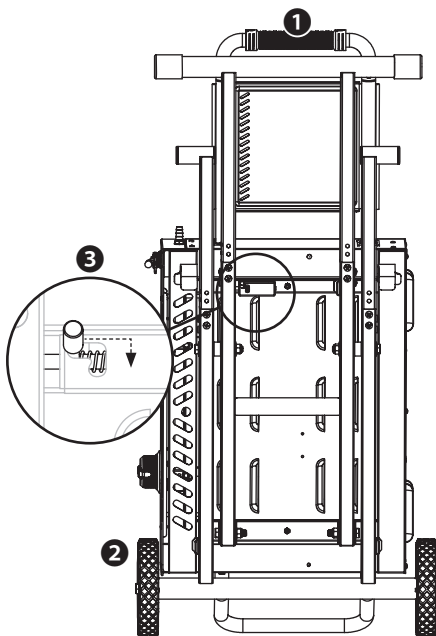


STEP 09 Lift the side shelf handle and, ① while putting weight on the lower leg assembly crossbar, ② pull the griddle up and toward you until ③ the top of the wheeled leg assembly aligns with the C clamps.

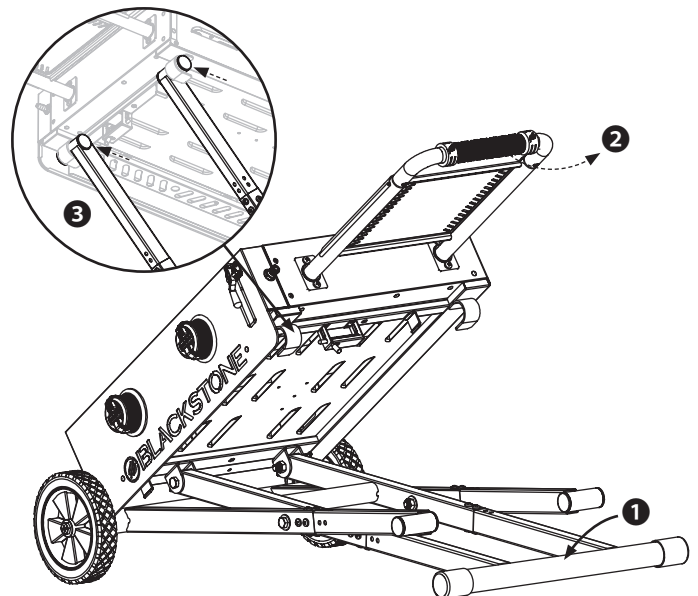




STEP 10 Hang the grease cup on the back of the griddle body.

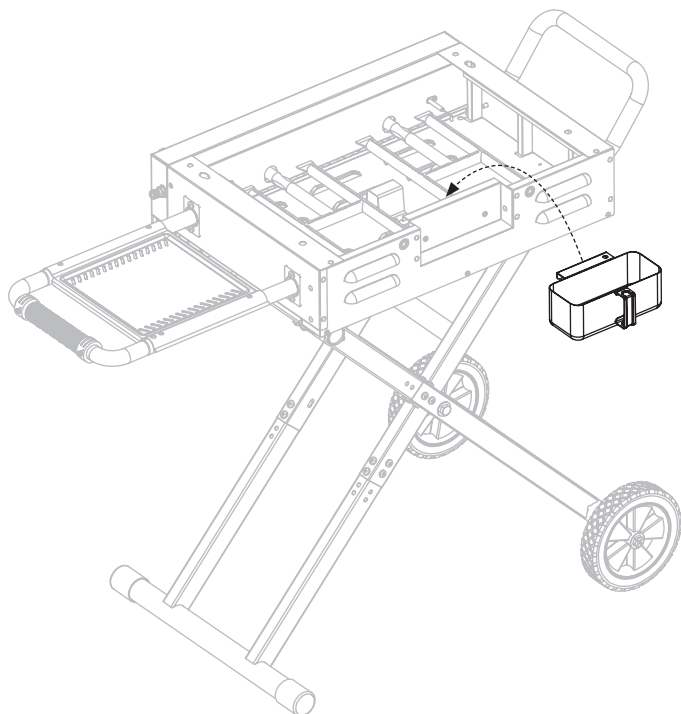


STEP 11 Place the griddle top and hood onto the griddle body by aligning the four pins to the holes of the body.

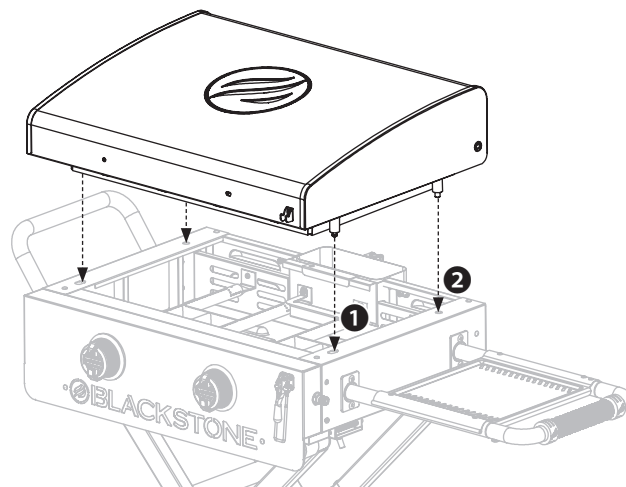


1 Place the two front pins into the front locking holes and push the griddle top back.


2 Then, set the two rear pins into the rear holes.

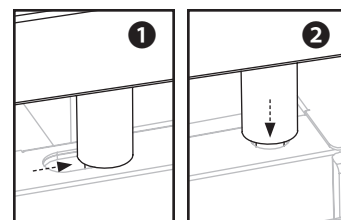

STEP 12 Use two (2) M6x12 bolts [a.] to secure the back of the griddle top and hood to the back of the griddle body.

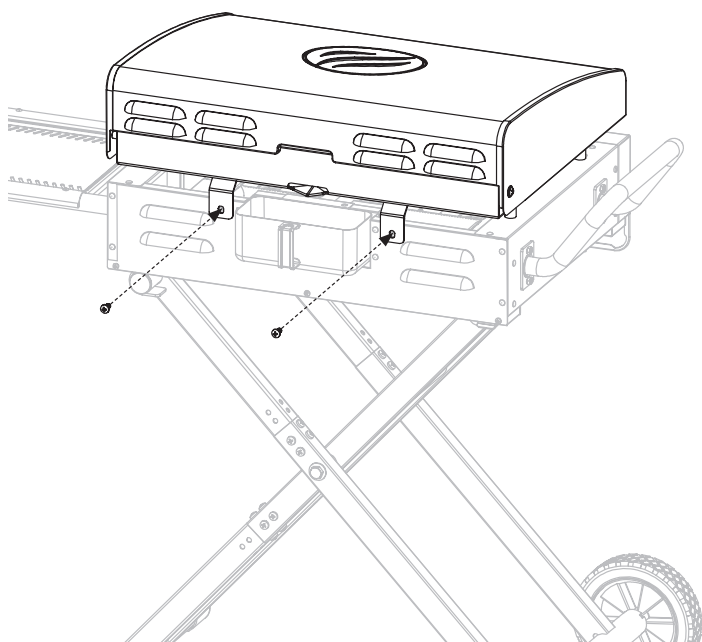


STEP 13 Use two (2) M6x16 screws (pre-installed in the hood) to install the hood handle and two (2) handle grommets to the hood.

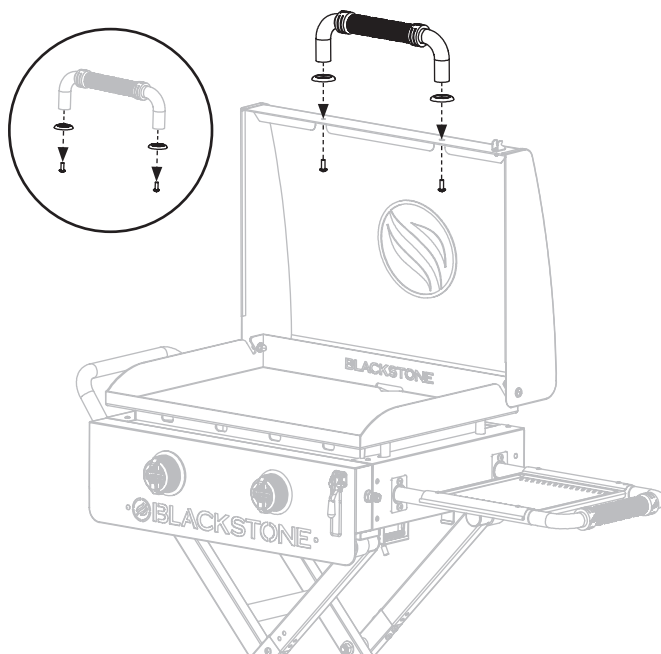




STEP 14 Use the screw on the right side of the griddle body to attach the matchstick holder to the griddle body.

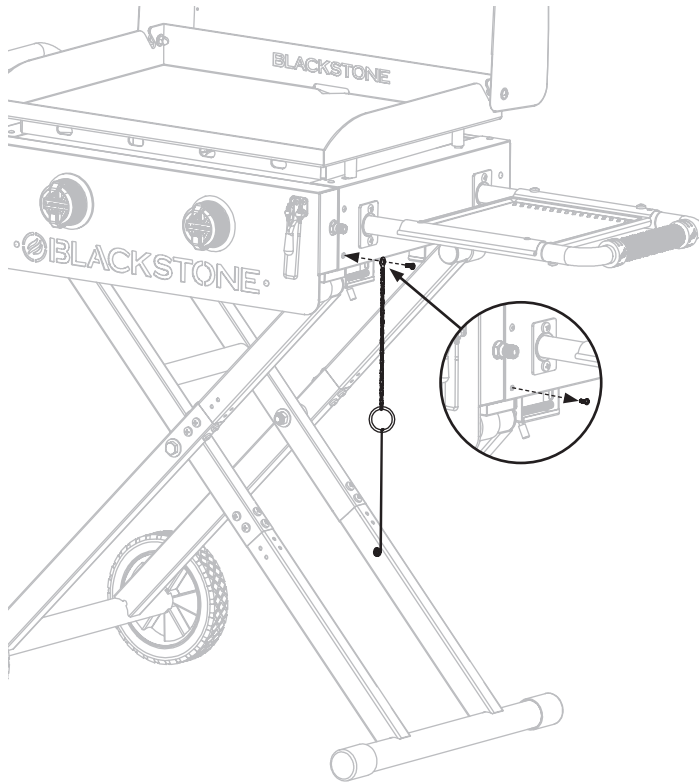

STEP 15 Proceed to the **OPERATION INSTRUCTIONS**.
(Be sure to latch the hood closed before transporting.)

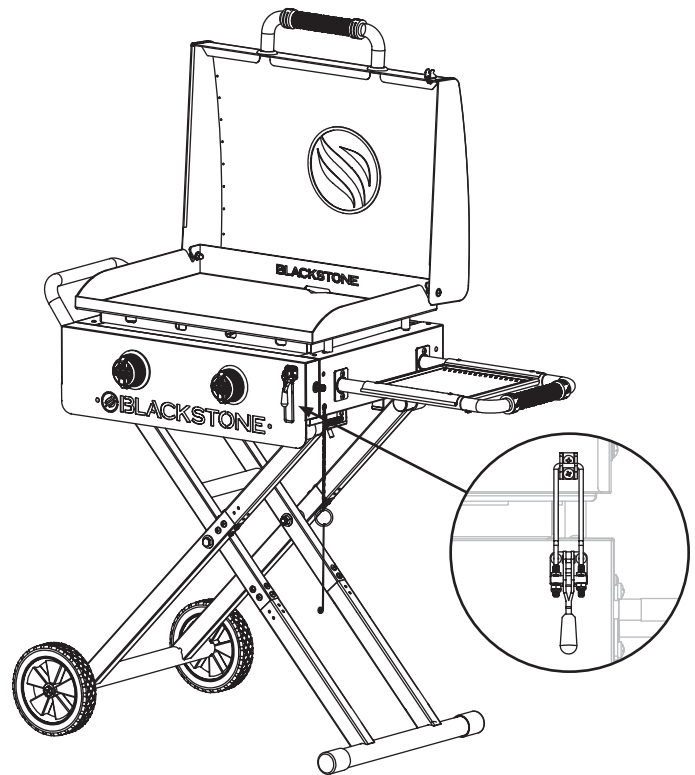**NOTICE**

- Maximum weight on the side shelf is (4.5 kg / 9.9 lb).
- The side shelf may get hot while appliance is in use.

OPERATION INSTRUCTIONS

THE GAS SYSTEM

OBTAINING AND FILLING THE GAS CYLINDER

- Use only those reputable companies that inspect, precision fill, test and certify their cylinders. LPG dealer must purge new cylinder before filling.
- Filling shall be carried out away from any source of ignition.
- Your retailer can help you match a replacement LPG cylinder to your appliance.


This appliance is only suitable for use with low-pressure butane or propane gas or LPG mixtures, fitted with the appropriate low-pressure regulator via a flexible hose.

THE MAXIMUM SIZE OF THE GAS CYLINDER SHOULD BE:

- Diameter: (320 mm / 12.7 in)
- Height: (600 mm / 23.6 in) (regulator included).

CHECK SEAL BEFORE USE

The seal on the valve outlet could, over time, show marked and visible damage or deterioration that might cause a leak even with the connection tightened.

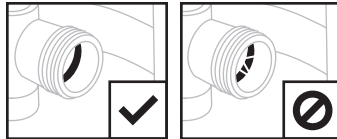

- A visual inspection for the seal must be carried out every time a LPG cylinder is replaced or refilled.
- Any LPG cylinder showing signs of damage or deterioration as those illustrated including visible cracks and pitting, must be returned unused to the seller.


FITTINGS & HOSES

Prior to connection and use, ensure that there is no debris caught in, or damage to, the head of the gas cylinder, regulator, hose, burner and burner ports. (Worn or damaged hose / regulator must be replaced with a Blackstone approved model before using appliance.)

- Annual checking and tightening of metal fittings is recommended.
- Ensure that the hose is not obstructed, kinked, or in contact with any part of the appliance other than at its connection.
- The hose and regulator must be certified according to applicable EN Standard (BSEN 12864 or EN 16129) and comply with local code.
- Replace the flexible hose when national conditions require it, and/or depending on its validity.
- If the hose is replaced it must be secured to the appliance and regulator connections with hose clips.
- Check the rubber O-ring on the regulator end of the hose assembly at least once a year. If it appears worn or cracked, have it replaced. (The life expectancy of the regulator and hose is estimated as 2 years.)
- The length of flexible hose shall not exceed (1.5 m / 4.9 ft). In Finland, the length shall not exceed (1.2 m / 3.9 ft).


⚠ WARNING

The use of the wrong regulator or hose is unsafe; always check that you have the correct items before operating the appliance. Consult your LPG dealer for information regarding a suitable regulator for the gas cylinder.

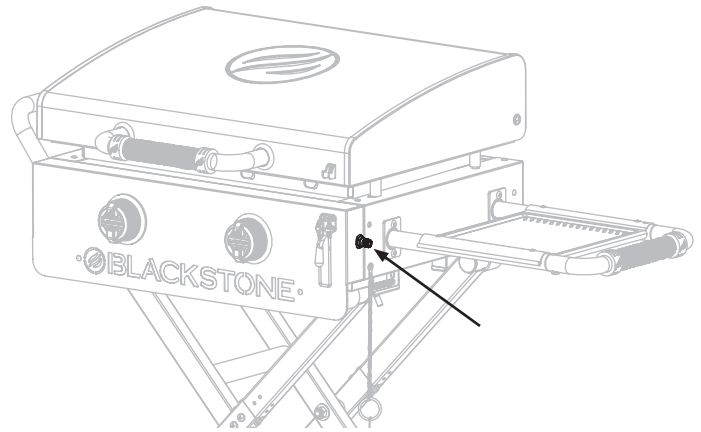

CONNECT THE GAS CYLINDER

STEP 01 The regulator and hose must be connected correctly to the appliance.

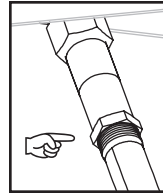

The gas rail valve is under the burner box on the side of the appliance.


A spanner must be used to tighten the nut onto the connection thread.



If using a fuel clamp, attach the hose barb to the gas rail.
(Barb is left hand thread.)

STEP 02 Align the regulator with the valve outlet. DO NOT cross thread the connection.

If connection cannot be completed, disconnect regulator and repeat this step.

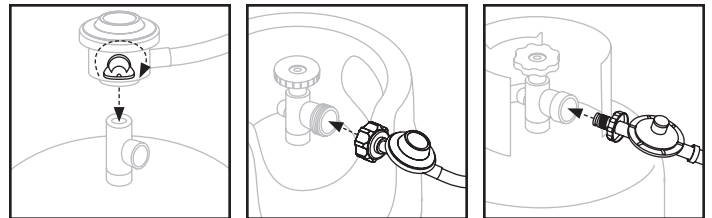


- Disconnect the regulator from the cylinder (according to the directions supplied with the regulator) when the appliance is not in use.
- When changing the gas cylinder, repeat the instructions to "Connect the gas cylinder". Connection must be carried out away from any source of ignition.



HOW TO TURN ON THE GAS:

Turn the hand wheel counter-clockwise 1 to 3 turns.

Turn the valve ON.

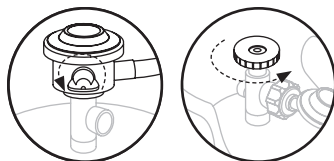

⚠ WARNING

A frosty regulator indicates a problem. Immediately close LPG cylinder valve and call local LPG dealer for assistance.

LEAK TEST INSTRUCTIONS

- Leak test new and exchanged LPG cylinders BEFORE connecting to appliance.
- DO NOT smoke during leak test.
- DO NOT use an open flame to check for gas leaks.
- Appliance must be leak tested outdoors in a well-ventilated area, away from ignition sources such as gas fired or electrical appliances.
- During leak test, keep appliance away from open flames or sparks.

STEP 01 Turn OFF the gas supply at the gas cylinder valve. Ensure that the controls are OFF.

Connect the regulator to the cylinder and ON/OFF valve to the burner, ensure the connections are secure then turn ON the gas.

STEP 02 Make a 1% leak detecting solution by mixing (22.2 ml / 1.5 tbsp) of hand / dish soap with (236.6 ml / 1 cup) of water.

STEP 03 Use a clean paintbrush to brush the solution onto the joint areas of the valves and along the entire regulator hose.


STEP 04 If leaks are detected (indicated by growing bubbles), immediately turn OFF the gas and re-tighten connections.

⚠ WARNING

If leaks cannot be stopped, DO NOT try to repair. Regulator must be replaced with a Blackstone approved model by a professionally licensed, authorized dealer.

If grease or other hot material drips onto valve, hose or regulator:

1. Turn off gas supply immediately.
2. Determine the cause and correct it.
3. Clean and inspect valve, hose and regulator.
4. Perform a leak test.

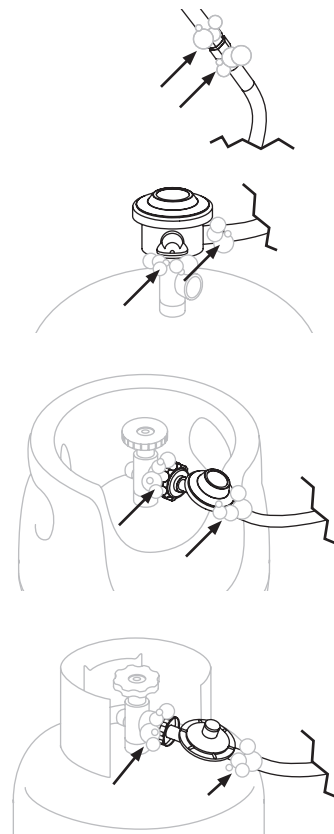

The LPG cylinder supply system must be arranged for vapor withdrawal.

- Always keep new LPG cylinders in upright position during use, transit or storage.
- Always keep the ventilation opening(s) of the cylinder enclosure free and clear from debris.


DISCONNECT THE LPG CYLINDER

- Disconnect the LPG cylinder before moving or storing the appliance.
- Storage of the appliance indoors is only permissible if the LPG cylinder is disconnected and removed from the appliance.

STEP 01 Turn the burner valve OFF.

STEP 02 Turn the tank valve completely OFF (clockwise to the stop).

STEP 03 Turn the quick coupling nut counterclockwise to remove the regulator assembly from the tank valve.

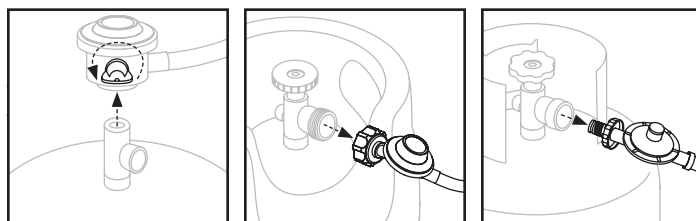

STORING LPG CYLINDERS

⚠ WARNING

- DO NOT store a spare LPG cylinder under, near, or in this appliance.
- DO NOT fill an LPG cylinder beyond 80% full.

If the information above is not followed exactly, a fire causing death or serious injury may occur.

- The LPG cylinder must be turned OFF when the appliance is not in use.
- LPG cylinders must be stored outdoors and out of the reach of children.
- DO NOT store an LPG cylinder inside a building, garage, or in any other enclosed area.
- DO NOT store an LPG cylinder where temperatures can reach over (50°C / 122°F).
- To remove gas from LPG cylinder, contact a certified LPG dealer or local fire department for assistance. DO NOT release liquid petroleum gas (LPG) into the atmosphere.
- Volume of propane in cylinder will vary by temperature.



IGNITION INSTRUCTIONS

1. CHECK VALVES

⚠ Ensure gas is OFF before checking appliance valves. Connect/ turn on the gas after checking the valves.

Open hood/ lid prior to lighting, as applicable.

STEP 01 Turn all control knobs to the ❶ OFF position.

STEP 02 Push in the control knobs and release.

STEP 03 Rotate the control knobs to LOW then turn back to OFF.



(If the control knobs DO NOT spring back or turn smoothly, contact customer support.)

2. PIEZO-ELECTRIC GRIDDLE IGNITION

❶ Push the control knob in to start gas flowing.

❷ Turn the control knob counter-clockwise to activate the starter.


❸ Adjust the temperature to desired level.

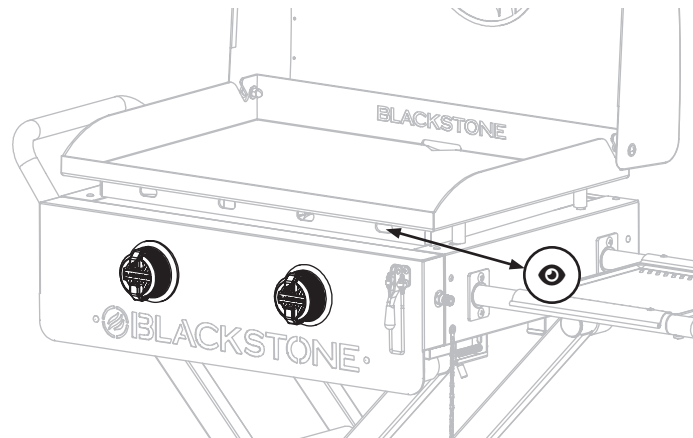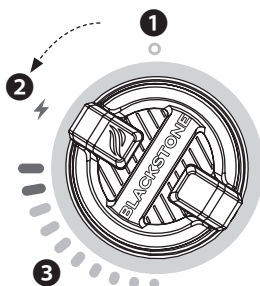


3. ⦿ ALWAYS CHECK THE BURNER FLAME BEFORE USE

↔ Viewing distance: no closer than (45.8 cm / 18 in).

HEALTHY FLAME PATTERN

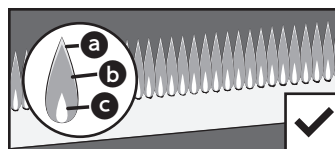

YELLOW OR IRREGULAR

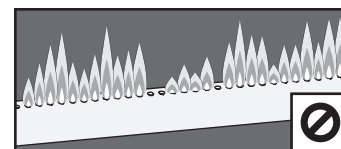

❶ Flickers of yellow. ❷ Dark blue. ❸ Vibrant blue.

- When the temperature is set to HIGH, flames should be larger than when the temperature is set to LOW.
- If the flames are yellow, irregular, in an unexpected location, or suddenly go out, turn the appliance OFF and turn to the Troubleshooting chapter.

⚠ WARNING

If burner does not ignite with open gas supply valve, gas will continue to flow out of burner and could accidentally/ inadvertently ignite with risk of injury.

If ignition does not occur in 5 seconds:

1. Turn the appliance OFF.
2. Wait 5 minutes.
3. Repeat the lighting procedure.

If burner does not ignite, turn the appliance OFF and turn to the Troubleshooting chapter.

⚠ CAUTION

If your appliance has a hood/ lid, leaving it closed with the burners at a low setting for more than 10 minutes may cause over-heating and burns. The cover/ lid/ hood **MUST** be open when the appliance is in use.



HOW TO USE YOUR GRIDDLE

Your Omnivore Blackout Griddle Plate has been pre-seasoned with food grade oil for your convenience.

BEFORE FIRST USE:

STEP 01 Clean the griddle cooking surface with water to remove any packaging materials, dust or debris. (DO NOT use soap.)

STEP 02 Dry completely.

Note: Food may stick initially. The seasoning and non-stick properties of your griddle plate will improve over time with use.

ADDITIONAL SEASONING:

To add additional layers of seasoning to your griddle plate:

STEP 01 Set all burners to high and wait 10 minutes.

STEP 02 Use tongs to hold a paper towel or cotton cloth and spread a thin layer (29.6–44.4 ml / 2–3 tbsp) of seasoning oil across the entire cooking surface.

STEP 03 When the oil stops smoking, repeat **STEP 02** 3–4 times.

WHAT OIL IS BEST TO USE?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Any plant-based cooking oil.
- Rendered animal fat with no additives.



CAUTION

Properly dispose of the rags/ towels used to spread oil on your griddle top to prevent fires that might occur due to spontaneous combustion.

Under the right conditions, residual oil on rags or towels can oxidize long after being removed from a heat source. The oxidation process itself produces heat which, if not dissipated, can build up and may cause the rags/towels and surrounding material to ignite.

CAUTION


This appliance will be hot during and after use. Use long-handled utensils and oven mitts/ protective gloves when handling potentially hot parts to protect against burns and splatters.

RECIPES AND COOKING TIPS

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

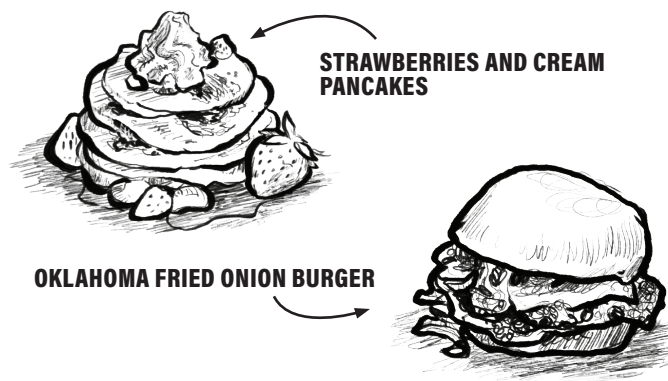

STRAWBERRIES AND CREAM PANCAKES

OKLAHOMA FRIED ONION BURGER

NOTICE

DO NOT store any items within (7.7 cm / 3 in) of the griddle top while in use.



CLEANING YOUR GRIDDLE




Clean griddle top after each use, while still warm.

Note: DO NOT use soap on the griddle top. This will destroy the griddle's seasoning.

STEP 01 Apply a few milliliters/ tablespoons of water to the griddle surface, then scrape the water and debris into the grease cup.



STEP 02 Allow to cool before applying a thin coat of cooking oil to maintain the seasoning and protect the griddle top.

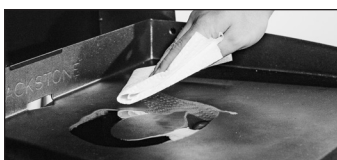

EMPTY YOUR GREASE CUP

The grease cup must be removed and emptied after each use.

Note: Make sure your griddle is on level ground to allow grease and water to drain towards the rear grease cutout.

⚠ CAUTION

The grease cup will be hot during and after use. DO NOT remove the grease cup until the griddle has completely cooled.

PREVENTING RUST

- DO NOT expose the griddle top to water inbetween uses. Always dry immediately.
- Use your griddle frequently. Every time you cook, you are adding to the seasoning, which makes rust less likely and improves the non-stick properties of the griddle plate.

Note: If you live in a humid or coastal climate, your griddle may require more frequent seasonings between uses.



If rust appears: Rub it off with steel wool, low grit sandpaper or a pumice stone and re-season the affected surface.

⚠ WARNING

Grease build up can cause a fire. Clean any part of the appliance that gets hot and experiences grease build up after each use.

⚠ CAUTION

All cleaning and maintenance should be carried out when the appliance is cool and everything is turned OFF.

NOTICE

DO NOT use Citrisol, abrasive cleaners, or a concentrated cleaner on the appliance. This may result in damage to and failure of parts.

- DO NOT use abrasive pad on areas with graphics.
- If a bristle brush is used to clean any of the cooking surfaces, ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to cooking.
- Wash appliance body with warm soapy water and immediately wipe dry with a non-abrasive cloth. (DO NOT allow cleaning agents to rest on any porous surface for a prolonged amount of time.)

STORAGE & PERIODIC MAINTENANCE

⚠ WARNING

DO NOT move the appliance when in use. Allow the appliance to cool to (46°C / 115°F) before moving or storing.

Check for and tighten any loose hardware, especially before and after transporting or moving the appliance.




Cover your appliance when stored outdoors. DO NOT store where water will pool.



CLEANING THE BURNER ASSEMBLY

Spiders and insects can nest within and clog the burner/venturi tube at the orifice.

To reduce chance of a flashback fire, the procedure below should be followed at least once a month when spiders are most active or when your appliance has not been used for a period of time.

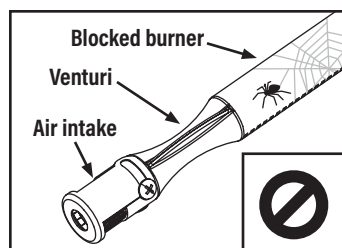

⚠ WARNING

A clogged burner can lead to a fire beneath the appliance.

Burner should be removed and cleaned whenever blockages are found.

STEP 01 Detach the regulator assembly from the LPG cylinder by turning the quick Coupling Nut clockwise.

- Remove griddle top (hold from the sides).
- Remove the burner by pulling the burner clip. Use a screwdriver or needle nose pliers.

STEP 02 Carefully lift the burner up and away from the gas valve orifice.

STEP 03 Clean the inside of the burner:


- Run a narrow bottle brush through the burner several times. (DO NOT use wire brushes)
- Use compressed air to blow out the burner. (Wear eye protection)



STEP 04 Brush entire outer surface of burner to remove grime.




STEP 05 Clean any blocked ports with stiff wire such as an open paper clip.



STEP 06 Carefully replace burners and reattach, with attention to the location of the ignition needle.

⚠ The gas rail fuel nozzle must be reengaged within the burner opening.

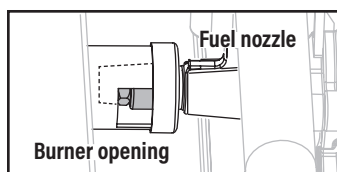

TROUBLESHOOTING

BURNER WILL NOT IGNITE

If ignition does not occur in 5 seconds:

STEP 01 Turn the appliance OFF.

STEP 02 Wait 5 minutes.

STEP 03 Repeat the lighting procedure.

If this does not work, attempt to ignite your appliance with a match to determine the cause.


MATCH LIGHTING INSTRUCTIONS

Before beginning, check for gas leaks. Open hood (if applicable).

STEP 01 Turn controls to OFF.

STEP 02 Light a match (or long lighter) no shorter than (28 cm / 11 in) long.

STEP 03 Place the flame next to the burner.

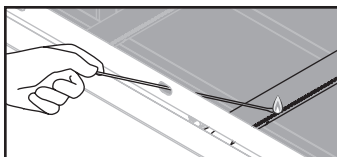


STEP 04 Turn the burner control to LOW. Ensure the burner lights and stays lit.

IF A MATCH CAN NOT IGNITE YOUR APPLIANCE:

POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Gas is not reaching the burners.	Reference the "Gas Is Not Reaching the Burners" section.

IF A MATCH CAN IGNITE YOUR APPLIANCE:


POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Ignitor wire misaligned.	Turn OFF the gas and ensure that the ignitor needle is: - Positioned (3~7 mm / 1/8~1/4 in) away from the burner. - Aligned with a burner hole. - Producing a visible spark.

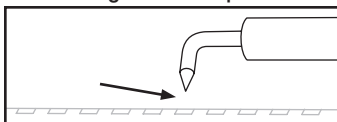

Damage to the ignition system.	Contact customer support for replacement parts.
--------------------------------	---

GAS IS NOT REACHING THE BURNERS

FLAMES ARE YELLOW OR IRREGULAR

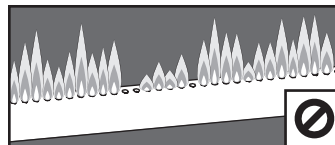

- Burner flames are inconsistent.
- Flame height drops when a second burner is lit.
- Appliance will not achieve a high heat or heats unevenly.

POSSIBLE CAUSES

Gas cylinder is empty or low.
(Not applicable if connected to natural gas)

The regulator's flow limiting device was triggered.
(Not applicable for appliances that DO NOT have a permanently affixed regulator)

SOLUTION

Refill or replace the gas cylinder.

Reset the safety system:

STEP 01 Turn OFF the appliance, close the gas cylinder valve, and disconnect the regulator from the gas cylinder.

STEP 02 Wait five minutes to allow the pressure to dissipate, then reconnect the regulator to the gas cylinder and slowly open the gas cylinder hand wheel one to three turns.


STEP 03 Ignite your appliance.

If this does not work, the regulator may be stuck in the safety position. Contact customer support for replacement parts.

Obstructions in the burner.

Clean the burner assembly to remove the obstruction.

FLAME IN AN UNEXPECTED LOCATION

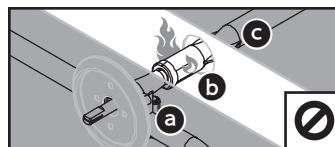

- a** Gas rail & valves.
- b** Air gate/ intake.
- c** Burner.

POSSIBLE CAUSES

Something is blocking the venturi in the burner.

SOLUTION


Contact customer support to prevent damage to the appliance.



This page intentionally left blank



BLACKSTONE®

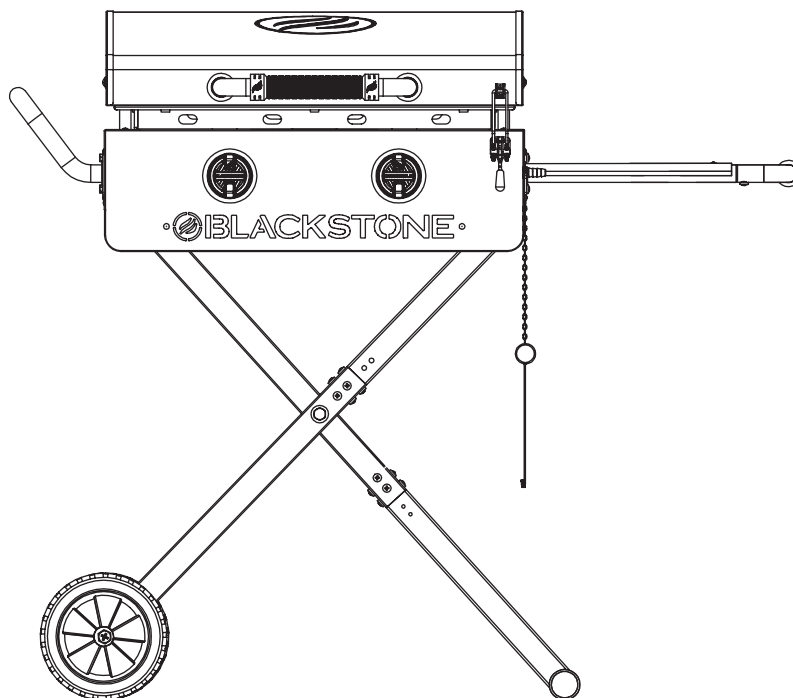

BEDIENUNGSANLEITUNG | MONTAGEANLEITUNG FÜR OUTDOOR-GASGRILLPLATTE

22" GRILLPLATTE MIT KAPUZE & FLEXFOLD-BEINEN

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS	02
KUNDENDIENST.....	03
MONTAGEANLEITUNG.....	04
GEBRAUCHSANWEISUNG	10
FEHLERBEHEBUNG.....	16

WICHTIG:

Nur im Freien verwenden.

Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden.

Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Wenden Sie sich bei Fragen zur Montage oder zum Betrieb an Ihren Händler oder das Flüssiggasunternehmen.



FALLS DIE ANWEISUNGEN NICHT BEACHTET WERDEN, KÖNNEN GEFÄHRLICHE FEUER ODER EXPLOSIONEN ENTSTEHEN.

Es liegt in der Verantwortung des Verbrauchers, dafür zu sorgen, dass das Gerät ordnungsgemäß zusammengebaut, installiert und gepflegt wird. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

SICHERHEITSWARNSCHLÜSSEL

⚠ GEFAHR

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.

⚠ VORSICHT

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

⚠ WARNUNG

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS

Weist auf Informationen hin, die als wichtig, aber nicht als gefährlich erachtet werden. (z. B. Meldungen zu Sachschäden).

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

GEHEIMZAHL:	CE:	UKCA:
2531-26	2531DN-0117	8504-26 8504DO-0003

Verwenden Sie nur Regler und Schläuche, die für Flüssiggas bei den oben genannten Drücken zugelassen sind.

MODELL/TYP-NR.	2350DK	
WÄRMEEINTRAG:	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
DÜSENGRÖSSE:	EINZELBRENNER:	GESAMT:
0.85 mm	3.07 kW (223 g/h)	6.14 kW (446 g/h)
GASKATEGORIE:	I3+(28~30/ 37)	
GASARTEN:	Butan	Propangas
GASDRUCK:	(28-30) mbar	37mbar
ZIELLÄNDER:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
GASKATEGORIE:	I3B/P(30)	
GASARTEN:	Butan, Propan oder deren Gemische	
GASDRUCK:	(28-30) mbar	
ZIELLÄNDER:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODELL/TYP-NR.	2350EU	
WÄRMEEINTRAG:	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
DÜSENGRÖSSE:	EINZELBRENNER:	GESAMT:
0.75 mm	3.07 kW (223 g/h)	6.14 kW (446 g/h)
GASKATEGORIE:	I3B/P(50)	
GASARTEN:	Butan, Propan oder deren Gemische	
GASDRUCK:	50 mbar	
ZIELLÄNDER:	AT, CH, DE, SK	

FÜR IHRE SICHERHEIT

Bei Gasgeruch:

1. Gaszufuhr an der Gasflasche abstellen.
2. Alle offenen Flammen löschen; keine Elektrogeräte betreiben.
3. Lüften Sie den Bereich.
4. Auf Lecks prüfen, wie in diesem Handbuch beschrieben.
5. Wenn der Geruch bestehen bleibt, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler oder Gaslieferanten.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Dichtheitsprüfung aller Verbindungen nach jeder Tankbefüllung.
2. Prüfen Sie niemals mit offener Flamme auf Undichtigkeiten, verwenden Sie immer eine Seifenwasserlösung.
3. Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses Geräts.
4. Nicht angeschlossene Gasflaschen dürfen nicht in der Nähe dieses oder anderer Geräte gelagert werden.

⚠ WARNUNG: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Halten Sie kleine Kinder fern.


- Dieses Gerät muss während des Gebrauchs von brennbaren Materialien ferngehalten werden.
- Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht.
- Schalten Sie nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche ab.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelte Teile dürfen vom Benutzer nicht verändert werden.

EINRICHTEN IHRES AUSSENBEREICHS

- Dieses Gerät darf nur im Freien auf einer ebenen Fläche verwendet werden.
- Die minimale Umgebungstemperatur beträgt (-18°C / 0°F).
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Gebäuden, Garagen oder anderen geschlossenen Räumen.
- Installieren Sie dieses Gerät nicht in oder auf einem Boot.
- Installieren Sie dieses Gerät nicht in oder auf einem Freizeitfahrzeug.

FREIGABEANFORDERUNGEN


- Verwenden Sie dieses Gerät nicht auf oder unter Balkonen oder Terrassen von Wohnungen oder Eigentumswohnungen.
- Den Verbrennungs- und Belüftungsluftstrom nicht behindern.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht unter brennbaren Konstruktionen.
- Mindestabstand seitlich und hinten:
A = (100 cm / 36 in) von allen brennbaren Konstruktionen.




GESCHÜTZTE AUSSENBEREICHE:

Alle Öffnungen müssen dauerhaft geöffnet sein; Schiebetüren, Garagentore, Fenster oder abgeschirmte Öffnungen gelten nicht als dauerhafte Öffnungen. Ein Gerät gilt als im Freien, wenn es mit einem Schutz installiert ist, der nicht mehr umfasst als:


- a. Mit Wänden an drei Seiten, aber ohne Überdachung.

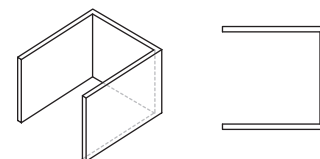

- b. Innerhalb eines teilweisen Gehäuses, das eine obere Abdeckung und nicht mehr als zwei Seitenwände umfasst. Die Seitenwände können parallel, wie bei einem Windkanal, oder rechtwinklig zueinander sein.

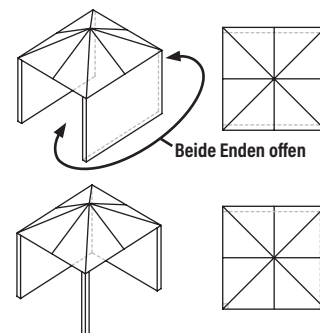

- c. Innerhalb einer teilweisen Umschließung, die eine Überdachung und drei Seitenwände umfasst, solange 30 % oder mehr der horizontalen Peripherie der Umschließung dauerhaft offen sind.

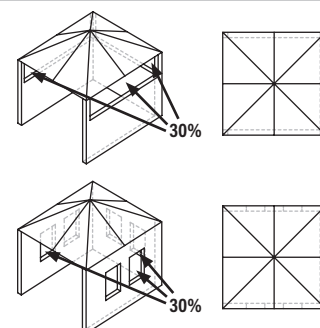




KUNDENDIENST

STANDORT DER SERIENNUMMER

Zur Registrierung Ihres Produkts benötigen Sie die Seriennummer Ihres Geräts.

Die Seriennummer finden Sie auf dem Herstelleretikett/dem großen silbernen Aufkleber auf Ihrem Gerät.

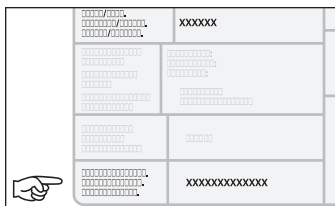

DIGITALE BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website Ihres Händlers oder beim Kundendienst.

KONTAKTIERE UNS:

- Bei Fragen, Anfragen und Kundensupport.
- Um Ihr Produkt zu registrieren.
- Bevor Sie dieses Gerät an Ihren Händler zurückgeben.
- Informationen zu Öffnungszeiten und Sprachen.

EUROPA

📞 **Ortsgespräch:** 318002255872

✉ **E-Mail:** support@blackstoneproducts.eu

GARANTIE

North Atlantic Imports, LLC gewährt für dieses Produkt eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für die unten angegebenen Zeiträume, sofern es gemäß der beiliegenden Bedienungsanleitung montiert und betrieben wird. Sollten solche Mängel auftreten, wird North Atlantic Imports, LLC nach eigenem Ermessen kostenlos die entsprechenden Ersatzteile liefern.

In keinem Fall haftet North Atlantic Imports, LLC für Folgeschäden, indirekte oder zufällige Schäden, die sich aus der Installation, Verwendung oder dem Ausfall des Produkts ergeben.

Diese Garantie deckt Folgendes NICHT ab:

- Inspektionskosten oder Arbeitsaufwand für den Austausch defekter Teile;
- Kosmetische Mängel, die die Leistung oder Integrität des Produkts nicht beeinträchtigen;
- Normale Abnutzung;
- Schäden durch Vandalismus; Naturereignisse, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Wind, Stürme, Hagel, Überschwemmungen;
- Unsachgemäße Montage, Installation oder Verwendung;
- Verfärbung oder Ausbleichen der Oberfläche durch Einwirkung von Chemikalien, verschütteten Flüssigkeiten, Pool- oder Salzwasser;
- Korrosion/Rost.

Dieses Produkt wurde für Sicherheit und Qualität entwickelt. Alle am Originalprodukt vorgenommenen Änderungen könnten dessen strukturelle Integrität oder Funktion beeinträchtigen und zu Produktausfällen oder Personenschäden führen. Daher führt eine Änderung dieses Produkts zum Erlöschen aller Garantien.

Dieses Produkt ist NUR FÜR DEN WOHNGEBRAUCH bestimmt und nicht für kommerzielle, Vertrags- oder andere nicht-Wohnzwecke bestimmt. North Atlantic Imports, LLC lehnt alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen und Gewährleistungen jeglicher Art ab.

Die Garantie gilt für den Erstkäufer und ist nicht übertragbar. Sie gilt nicht für Zubehör oder Teile, die nicht mit dem Produkt geliefert werden, für den Kauf von Ausstellungsmodellen oder für Produkte, die im Ausverkauf oder „wie besehen“ verkauft werden. Möglicherweise haben Sie jedoch andere spezifische gesetzliche Rechte, die auf den Gesetzen Ihres jeweiligen Staates oder Wohnsitzlandes basieren.

North Atlantic Imports, LLC behält sich das Recht vor, diese Garantie jederzeit zu ändern oder zu modifizieren.

PRODUKTGARANTIEZEITRAUM

Gemessen ab dem ursprünglichen Kaufdatum bei normalem Gebrauch.

ZWEI (2) JAHRE GARANTIE

Dieses Produkt ist möglicherweise durch ein oder mehrere ausgestellte US-amerikanische und/oder internationale Patente geschützt und kann anhängige Patentanmeldungen enthalten.

Weitere Informationen finden Sie unter: BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone ist eine eingetragene Marke von North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. Alle Rechte vorbehalten.


Vertrieb durch North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA



MONTAGEANLEITUNG

EXPLOSIONSANSICHT











DEUTSCH

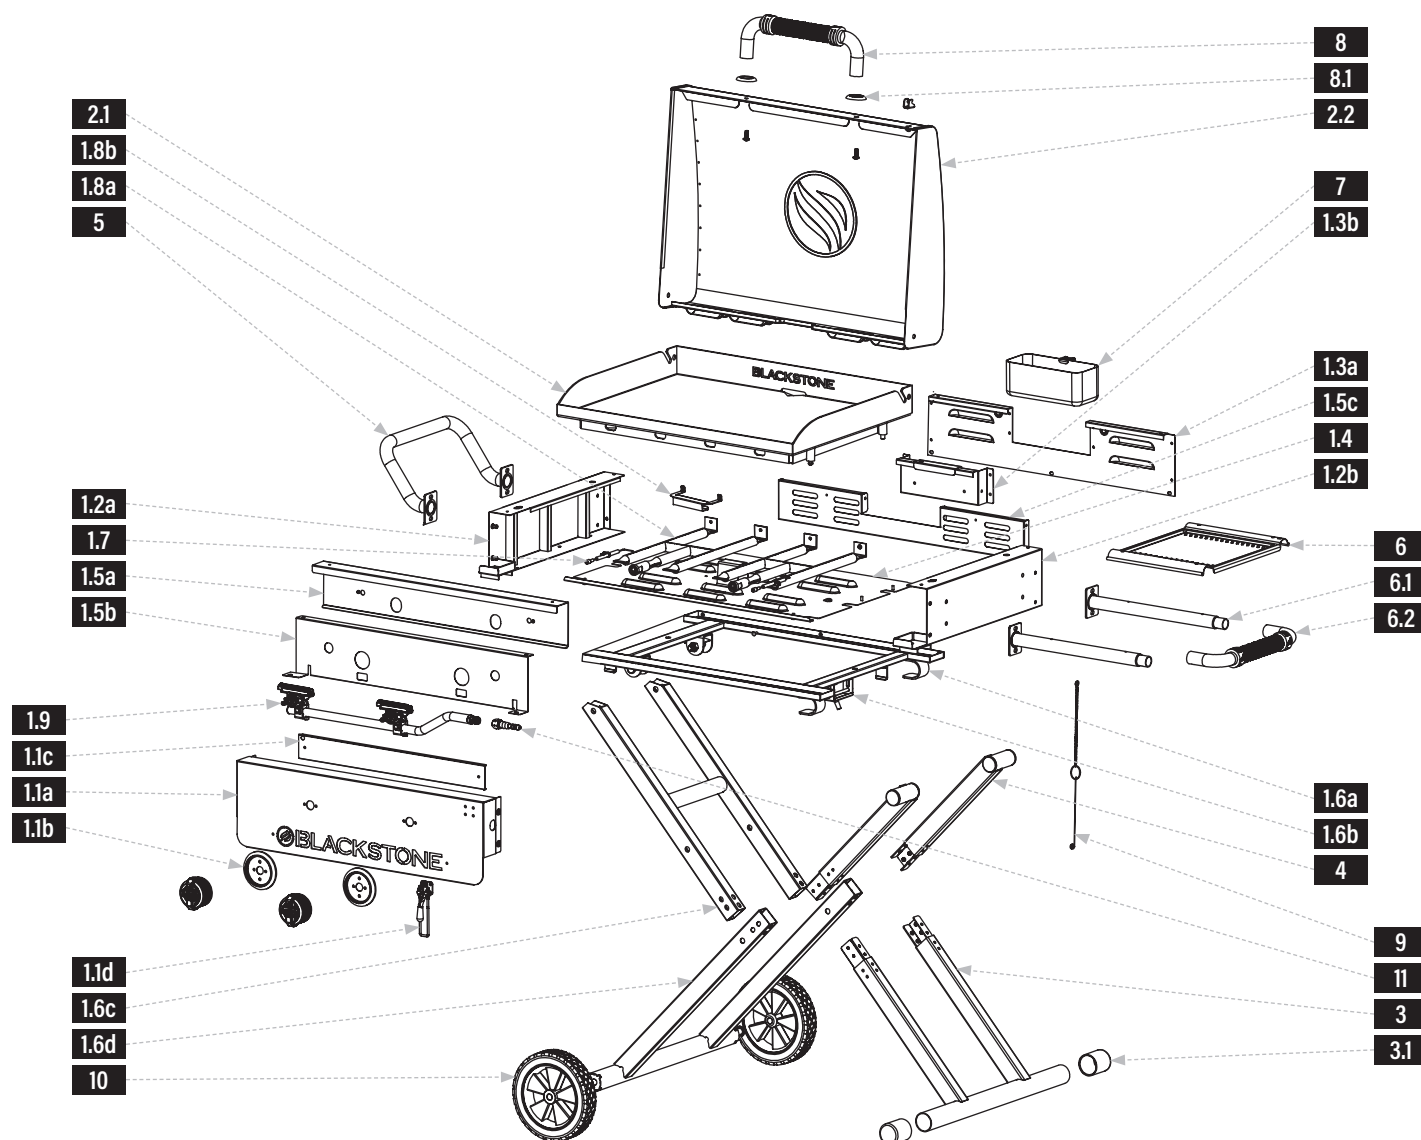

LISTE DER EINZELTEILE

TEILE	MNG	TEILE	MNG	TEILE	MNG	TEILE	MNG
1.1a Bedienfeld	1	1.3a Rückseite	1	1.6b Verriegelungsbaugruppe	1	2.1 Grillplatte	1
1.1b Blenden für Bedienknöpfe	2	1.3b Fettbehälter-Einsatzteil	1	1.6c Schwenkeinbaugruppe	1	2.2 Haube	1
1.1c Blende mit orange-farbenem Hintergrund	1	1.4 Bodenteil	1	1.6d Rollbaugruppe	1	3.1 Untere Beinkappen	2
1.1d Lange Schnalle	1	1.5a Vorderes Schallwandteil	1	1.7 Zündnadeln	2	6.1 Stützstangen für Seitenablage	2
1.2a Linkes Seitenteil	1	1.5b Inneres Schallwandteil	1	1.8a H-Brenner	2	6.2 Griff für Seitenablage	1
1.2b Rechtes Seitenteil	1	1.5c Hinteres Schallwandteil	1	1.8b Durchgangskanal	1	8.1 Haubengriffblenden	2
		1.6a Verstärkungsteil für Grillplatte	1	1.9 Gasschiene	1		

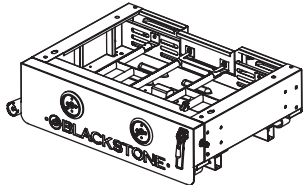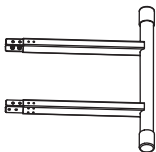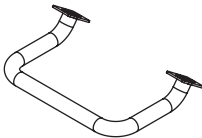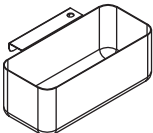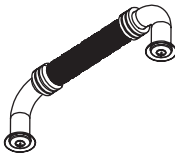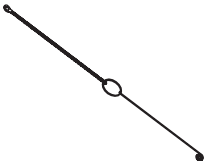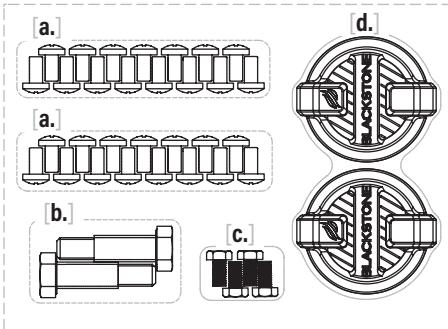

1 Korpus (1 Stück) 	2 Grillplatte und Haube (1 Stück) 	3 Unterschenkelbaugruppe (1 Stück) 	4 Oberschenkel (2 Stück) 	5 Seitengriff (1 Stück) 	
6 Seitenablage (1 Stück) 	7 Fettschale (1 Stück) 	8 Haubengriff (1 Stück) 	9 Streichholzhalter (1 Stück) 	10 Räder (2 Stück) 	11 Schlauchtülle (1 Stück) 
12 Hardwarepaket (1 Stück) a. M6x12 Bolzen (15 Stück) (15 Stück) b. M10x56,5 Schrauben (2 Stück) Bolzenhülsen (2 Stück) c. M6x12 Sechskantbolzen (4 Stück) d. Bedienknöpfe (2 Stück) 					

MONTAGEANLEITUNGEN

⚠ VORSICHT


Scharfe Kanten und mögliche Quetschstellen beim Auspacken. Tragen Sie beim Zusammenbau Handschuhe.

- Finden Sie einen großen, sauberen Bereich, um Ihr Gerät zusammenzubauen.
- Entfernen Sie vor dem Zusammenbau sämtliches Verpackungsmaterial. (Möglicherweise verfügen Sie nach der Montage über zusätzliche oder übrig gebliebene Hardware.)

⚠ VORSICHT

Schwere Stücke. Dieses Gerät sollte von zwei Personen zusammengebaut werden.

- Drehen Sie alle Schrauben/Bolzen auf jeder Stufe locker ein, bevor Sie sie vollständig festziehen.

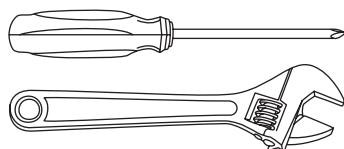


FÜR DIE MONTAGE ERFORDERLICH (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):

Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 3 und
verstellbarer Schraubenschlüssel


SCHRITT 01 Nehmen Sie den Grillkörper aus der Verpackung und legen Sie ihn auf eine flache, glatte Oberfläche.

Installieren Sie die beiden (2) Bedienknöpfe, indem Sie sie in die Aus-Position drücken.

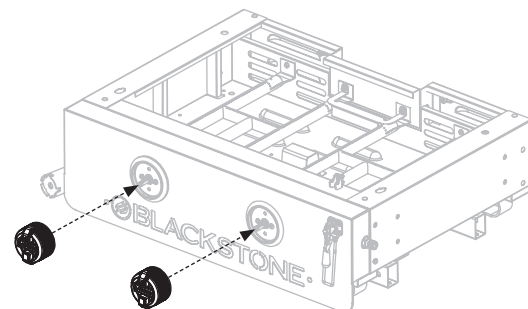





SCHRITT 02 Drehen Sie den Grillkörper um und ziehen Sie den Verriegelungsstift, um die Beine zu entriegeln.

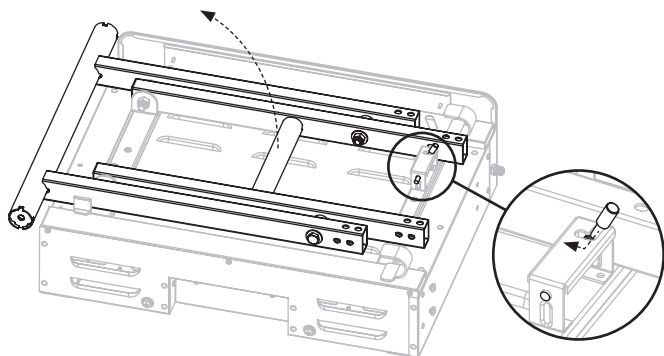

SCHRITT 03 Heben Sie die Beine an. Verwenden Sie zwölf (12) M6x12-Schrauben [a.], um die oberen Beine an der Beineinheit mit Rädern zu befestigen.

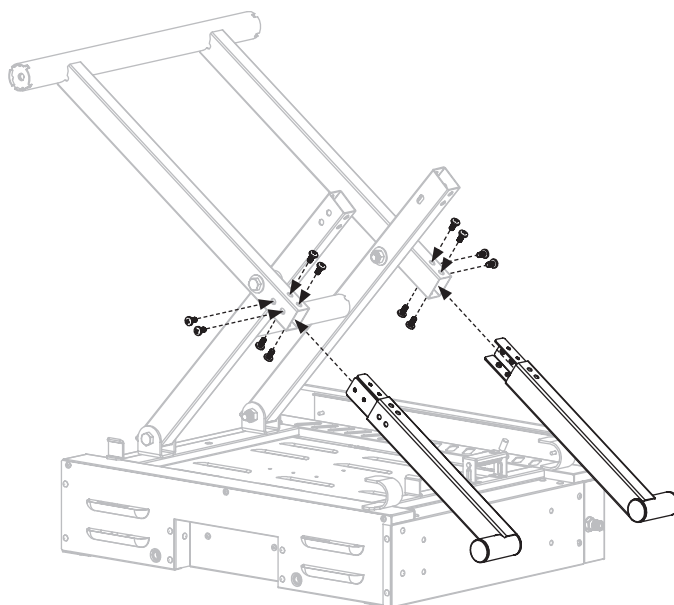


SCHRITT 04 Setzen Sie die oberen Beine in die C-Klemmen ein. Verwenden Sie zwölf (12) M6x12-Schrauben [a.], um die untere Beineinheit an der schwenkbaren Beineinheit zu befestigen.

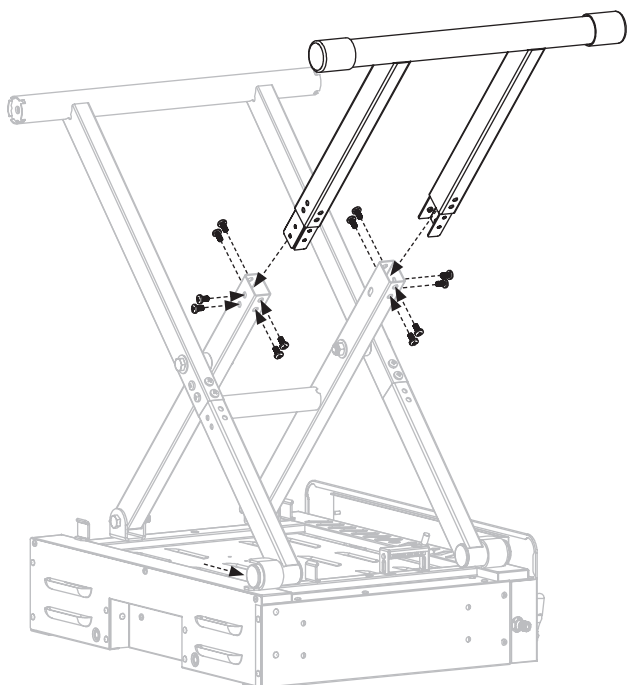


SCHRITT 05 Verwenden Sie zwei (2) M10x56,5-Stufenschrauben und Schraubenhülsen [b.], um die beiden (2) Räder an der Querstrebe der Beineinheit mit Rädern zu befestigen.

*Die Fase (konisches Ende) zeigt zur Querstrebe.

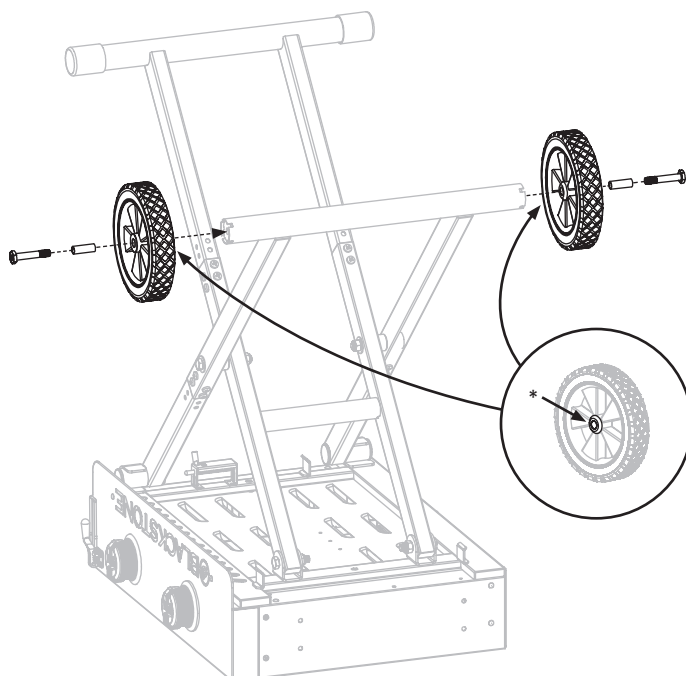




SCHRITT 06 Befestigen Sie die Seitenablage mit vier (4) M6x12-Schrauben [a.] an der rechten Seite des Grillkörpers.

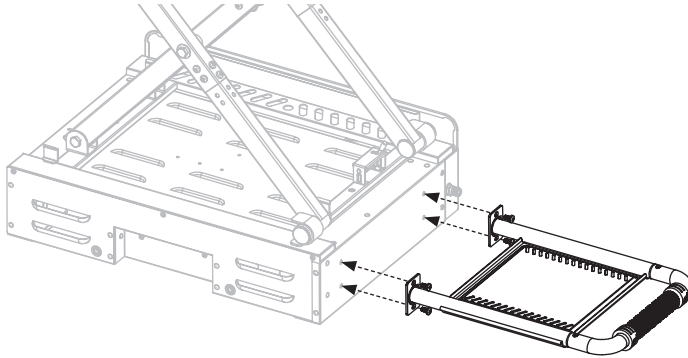


SCHRITT 07 Klappen Sie die Beine ein. Drehen Sie die Grillplatte mit Hilfe einer zweiten Person um, so dass sie auf ihren Füßen ruht.


Befestigen Sie den Seitengriff mit vier (4) M6x12-Sechskantschrauben [c.] an der linken Seite des Grillkörpers.

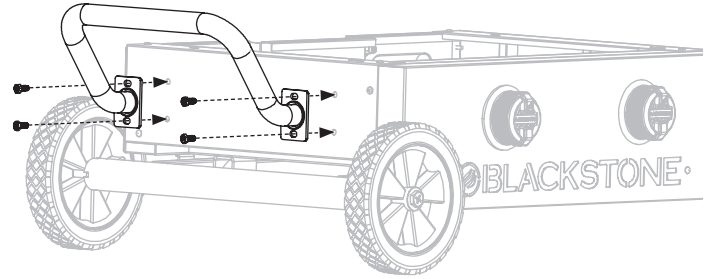

SCHRITT 08 ① Heben Sie die Grillplatte an der unteren Beineinheit und dem Seitenablagegriff an. (Hinweis: Halten Sie beim Entriegeln der Beine unbedingt die Querstrebe der unteren Beineinheit fest.) ② Stützen Sie Ihren Fuß gegen das Rad. ③ Ziehen Sie den Verriegelungsstift, um die Beine zu entriegeln.

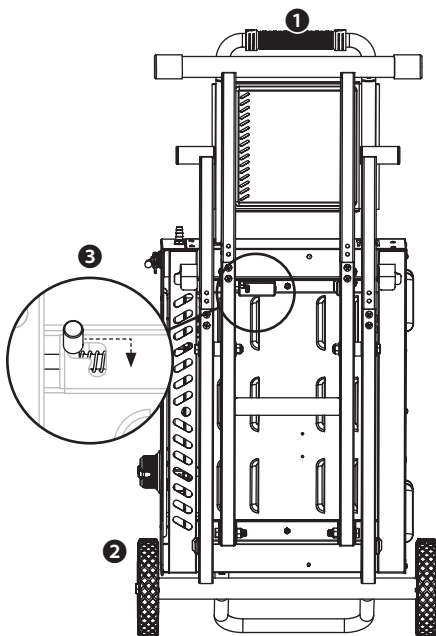


SCHRITT 09 Heben Sie den Griff der Seitenablage an und ① während Sie Gewicht auf die Querstrebe der unteren Beineinheit legen, ② ziehen Sie die Grillplatte nach oben und zu sich heran, bis ③ die Oberseite der Beineinheit mit Rädern mit den C-Klemmen ausgerichtet ist.

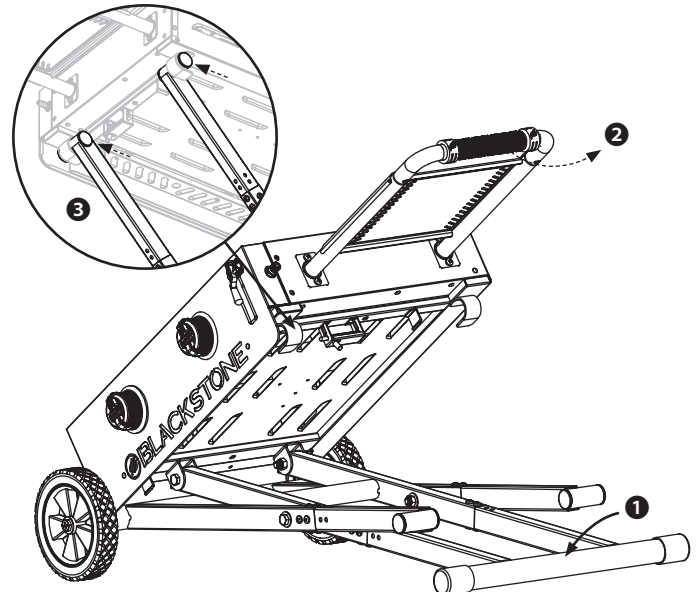





SCHRITT 10 Hängen Sie die Fettschale an die Rückseite des Grillkörpers.

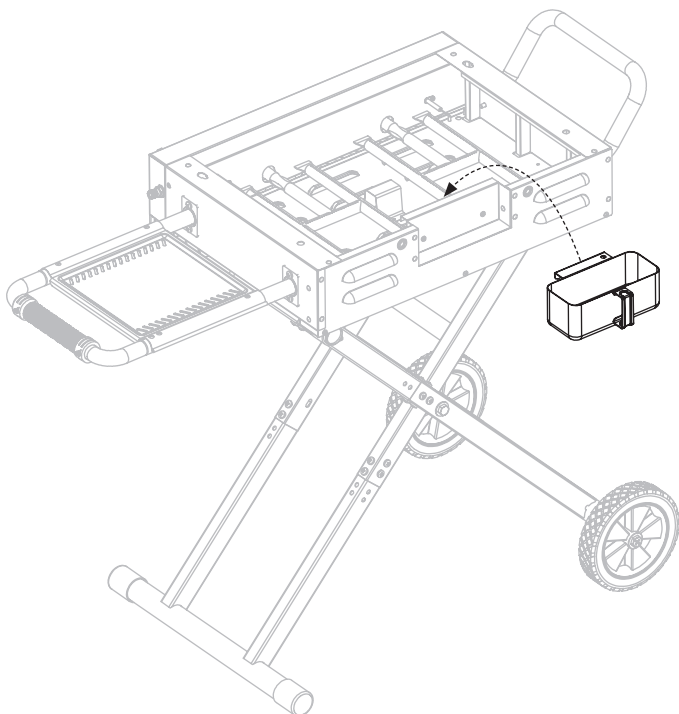


SCHRITT 11 Setzen Sie die Grillplatte und die Haube auf den Grillkörper, indem Sie die vier Stifte an den Löchern des Körpers ausrichten.

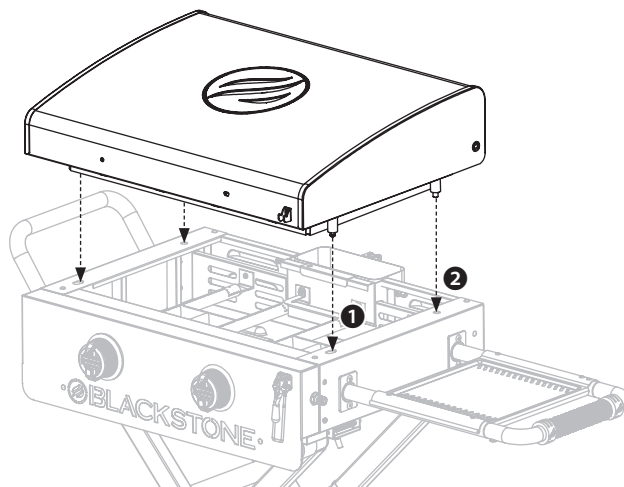


- 1** Setzen Sie die beiden vorderen Stifte in die vorderen Verriegelungslöcher ein und schieben Sie die Grillplatte nach hinten.
- 2** Setzen Sie dann die beiden hinteren Stifte in die hinteren Löcher ein.

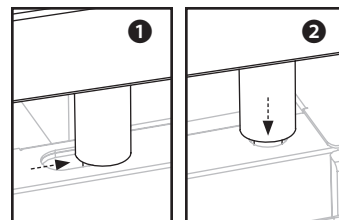

SCHRITT 12 Befestigen Sie die Rückseite der Grillplatte und der Haube mit zwei (2) M6x12-Schrauben (a.) an der Rückseite des Grillplattenkörpers.

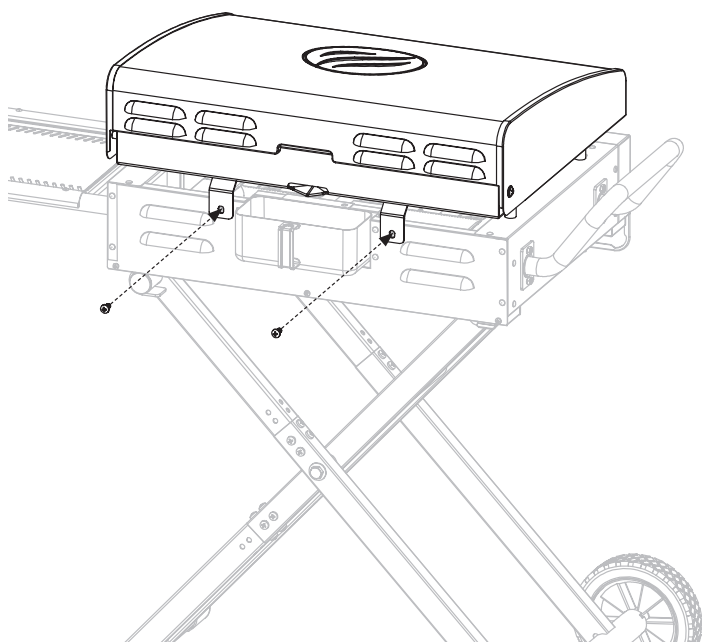


SCHRITT 13 Befestigen Sie den Haubengriff mit zwei (2) M6x16-Schrauben (in der Haube vorinstalliert) und zwei (2) Griffhüllen an der Haube.

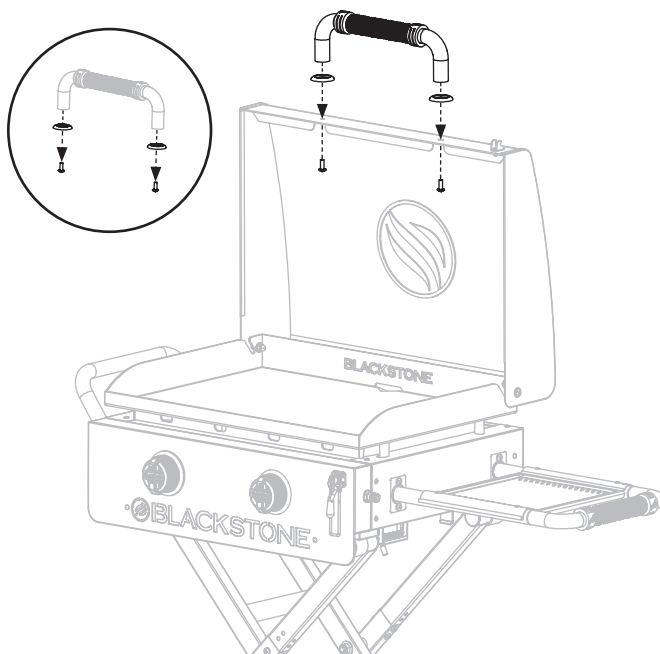




SCHRITT 14 Befestigen Sie den Streichholzhalter mit der Schraube auf der rechten Seite des Grillkörpers am Grillkörper.

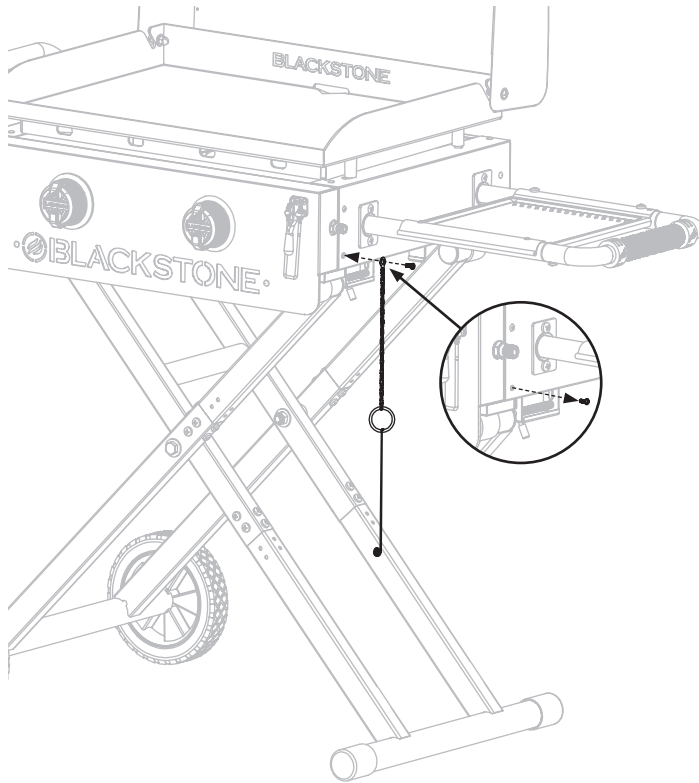

SCHRITT 15 Weiter zur **GEBRAUCHSANWEISUNG**.
(Verriegeln Sie die Haube unbedingt vor dem Transport.)

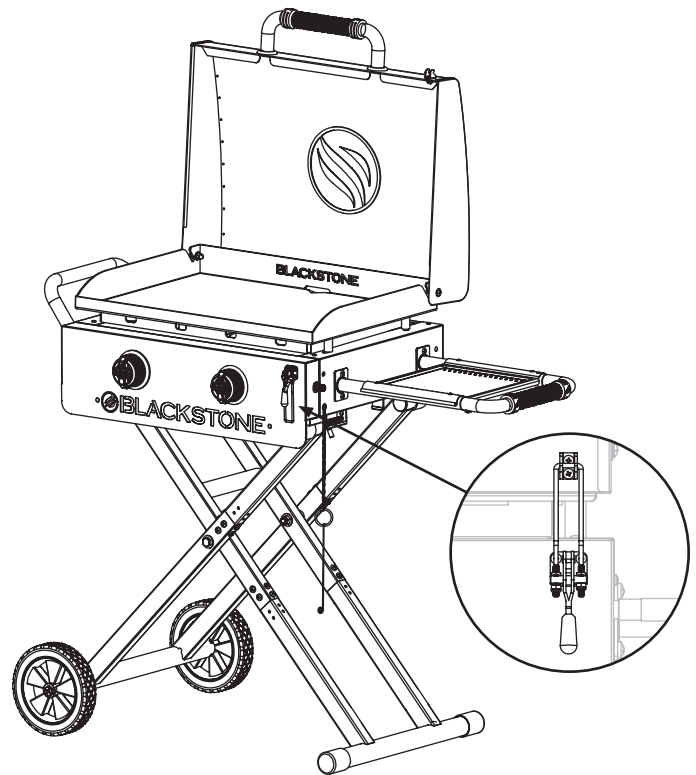

HINWEIS

- Das maximale Gewicht auf der Seitenablage beträgt (4.5 kg / 9.9 lb).
- Die Seitenablage kann während des Gebrauchs heiß werden.



GEBRAUCHSANWEISUNG

DAS GASSYSTEM

GASFLASCHE BESORGEN UND FÜLLEN

- Nutzen Sie nur seriöse Unternehmen, die ihre Flaschen prüfen, präzise füllen, testen und zertifizieren. Der LPG-Händler muss die neue Flasche vor dem Befüllen entlüften.
- Das Befüllen muss in der Nähe von Zündquellen erfolgen.
- Ihr Händler kann Ihnen dabei helfen, eine Ersatz-LPG-Flasche für Ihr Gerät zu finden.


Dieses Gerät ist nur für die Verwendung mit Niederdruck-Butan- oder Propangas oder LPG-Gemischen geeignet, die über einen flexiblen Schlauch mit dem entsprechenden Niederdruckregler ausgestattet sind.

DIE MAXIMALE GRÖSSE DER GASFLASCHE SOLLTE SEIN:

- Durchmesser: (320 mm / 12.7 Zoll)
- Höhe: (600 mm / 23.6 Zoll) (inkl. Regler).

DICHTUNG VOR GEBRAUCH PRÜFEN

Die Dichtung am Ventilausgang kann im Laufe der Zeit deutliche und sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen aufweisen, die selbst bei festgezogener Verbindung zu Undichtigkeiten führen können.

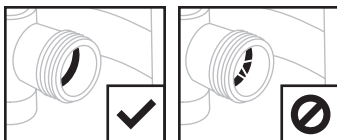

- Bei jedem Austausch oder Nachfüllen einer Flüssiggasflasche muss eine Sichtprüfung der Dichtung durchgeführt werden.
- Jede LPG-Flasche, die wie abgebildet Anzeichen von Beschädigung oder Verschlechterung aufweist, einschließlich sichtbarer Risse und Lochfraß, muss unbenutzt an den Verkäufer zurückgegeben werden.


ARMATUREN UND SCHLÄUCHE

Stellen Sie vor dem Anschließen und Gebrauch sicher, dass sich kein Schmutz im Kopf der Gasflasche, im Regler, im Schlauch, im Brenner und in den Brenneröffnungen verfangen hat oder diese beschädigt sind. (Verschlissene oder beschädigte Schläuche/Regler müssen vor der Verwendung des Geräts durch ein von Blackstone zugelassenes Modell ersetzt werden.)

- Es wird empfohlen, die Metallanschlüsse jährlich zu überprüfen und festzuziehen.
- Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht verstopft, geknickt oder mit einem anderen Teil des Geräts als dem Anschluss in Kontakt ist.
- Schlauch und Regler müssen gemäß der geltenden EN-Norm (BSEN 12864 oder EN 16129) zertifiziert sein und den örtlichen Vorschriften entsprechen.
- Ersetzen Sie den flexiblen Schlauch, wenn dies aufgrund nationaler Bestimmungen erforderlich ist und/oder je nach Gültigkeit.
- Wenn der Schlauch ausgetauscht wird, muss er mit Schlauchklemmen an den Anschlüssen des Geräts und des Reglers befestigt werden.
- Überprüfen Sie den Gummi-O-Ring am Reglerende der Schlauchleitung mindestens einmal im Jahr. Wenn es abgenutzt oder rissig erscheint, lassen Sie es ersetzen. (Die Lebensdauer des Reglers und des Schlauchs wird auf 2 Jahre geschätzt.)
- Die Länge des flexiblen Schlauchs darf (1.5 m / 4.9 Fuß) nicht überschreiten. In Finnland darf die Länge (1.2 m / 3.9 Fuß) nicht überschreiten.


⚠️ WARNUNG

Die Verwendung des falschen Reglers oder Schlauchs ist unsicher. Überprüfen Sie immer, ob Sie die richtigen Teile haben, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bitte wenden Sie sich an Ihren LPG-Händler, um Informationen zu einem geeigneten Regler für die Gasflasche zu erhalten.

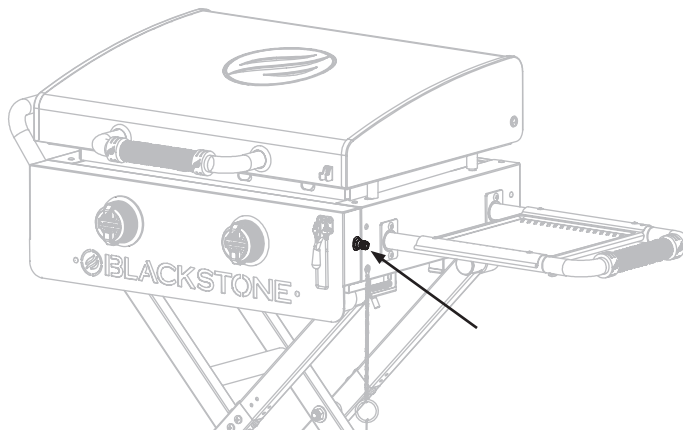


SCHLIESSEN SIE DIE GASFLASCHE AN

SCHRITT 01 Regler und Schlauch müssen korrekt an das Gerät angeschlossen sein.

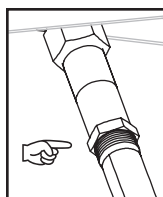

Das Gasverteilverventil befindet sich unter dem Brennerkasten an der Seite des Geräts.




Zum Festziehen der Mutter am Anschlussgewinde muss ein Schraubenschlüssel verwendet werden.

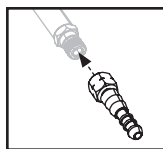

Wenn Sie eine Kraftstoffklemme verwenden, befestigen Sie den Schlauchtülle am Gasverteiler. (Widerhaken ist Linksgewinde.)

SCHRITT 02 Richten Sie den Regler am Ventilauslass aus. Verdrehen Sie die Verbindung nicht.

Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, trennen Sie den Regler und wiederholen Sie diesen Schritt.

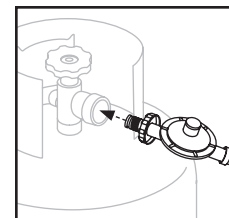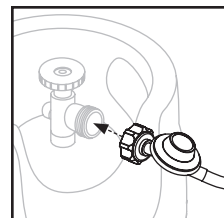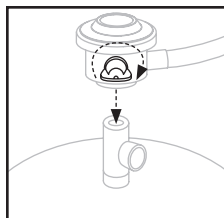


- Trennen Sie den Regler vom Zylinder (gemäß der dem Regler beiliegenden Anleitung), wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Beim Wechseln der Gasflasche die Anweisungen unter „Schließen Sie die Gasflasche an“ wiederholen. Der Anschluss muss fern von Zündquellen erfolgen.

SO SCHALTEN SIE DAS GAS EIN:

Drehen Sie das Handrad 1 bis 3 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn.

Schalten Sie das Ventil ein.

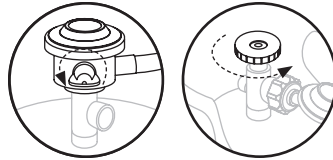

⚠️ WARNUNG

Ein vereister Regler weist auf ein Problem hin. Schließen Sie das LPG-Flaschenventil sofort und rufen Sie Ihren LPG-Händler vor Ort an.

ANWEISUNGEN ZUR DICHTHEITSPRÜFUNG

- Testen Sie neue und ausgetauschte Flüssiggasflaschen auf Dichtheit, BEVOR Sie sie an das Gerät anschließen.
- Während der Dichtheitsprüfung nicht rauchen.
- Verwenden Sie keine offene Flamme, um nach Gaslecks zu suchen.
- Das Gerät muss im Freien in einem gut belüfteten Bereich und fern von Zündquellen wie Gas- oder Elektrogeräten auf Dichtheit geprüft werden.
- Halten Sie das Gerät während der Dichtheitsprüfung von offenen Flammen oder Funken fern.

SCHRITT 01 Schalten Sie die Gaszufuhr am Gasflaschenventil AUS. Stellen Sie sicher, dass die Bedienelemente ausgeschaltet sind.

Schließen Sie den Regler an die Flasche und das EIN/AUS-Ventil an den Brenner an. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen fest sind, und schalten Sie dann das Gas ein.

SCHRITT 02 Stellen Sie eine Lecksuchlösung im Verhältnis 9% her, indem Sie (22.2 ml / 1.5 EL) Hand-/Spülmittel mit (236.6 ml / 1 Tasse) Wasser mischen.

SCHRITT 03 Tragen Sie die Lösung mit einem sauberen Pinsel auf die Verbindungsbereiche der Ventile und entlang des gesamten Reglerschlauchs auf.


SCHRITT 04 Wenn Sie ein Leck feststellen (erkennbar an größer werdenden Blasen), schalten Sie das Gas sofort AUS und ziehen Sie die Verbindungen erneut fest.

⚠️ WARNUNG

Wenn Lecks nicht gestoppt werden können, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren. Der Regler muss von einem professionell lizenzierten, autorisierten Händler durch ein von Blackstone zugelassenes Modell ersetzt werden.

Wenn Fett oder anderes heißes Material auf Ventil, Schlauch oder Regler tropft:

1. Gaszufuhr sofort abschalten.
2. Ermitteln Sie die Ursache und beheben Sie sie.
3. Ventil, Schlauch und Regler reinigen und prüfen.
4. Führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch.

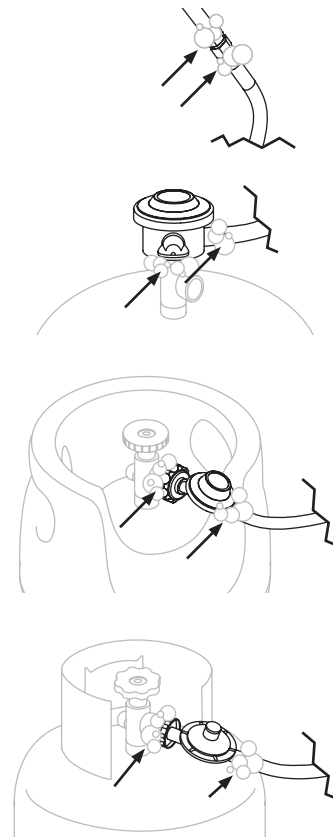

Das Versorgungssystem für Flüssiggasflaschen muss für die Dampfentnahme ausgelegt sein.

- Halten Sie neue Flüssiggasflaschen während des Gebrauchs, Transports oder der Lagerung immer in aufrechter Position.
- Halten Sie die Belüftungsöffnung(en) des Zylindergehäuses stets frei und frei von Schmutz.


TRENNEN SIE DIE FLÜSSIGGASFLASCHE

- Trennen Sie die Flüssiggasflasche, bevor Sie das Gerät bewegen oder einlagern.
- Die Lagerung des Geräts im Innenbereich ist nur zulässig, wenn die Flüssiggasflasche abgeklemmt und vom Gerät entfernt ist.

SCHRITT 01 Brennerventil ausschalten.

SCHRITT 02 Tankventil vollständig ausschalten (im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag).

SCHRITT 03 Schnellkupplungsmutter gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Reglerbaugruppe vom Tankventil zu entfernen.

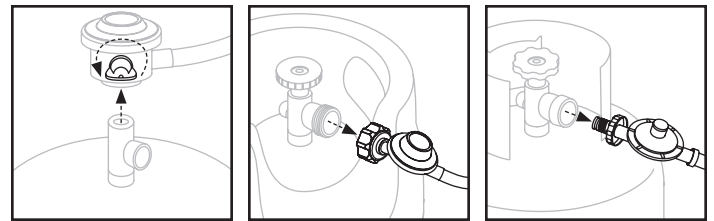

LAGERUNG VON FLÜSSIGGASFLASCHEN

⚠️ WARNUNG

- Bewahren Sie eine Ersatz-LPG-Flasche nicht unter, in der Nähe oder in diesem Gerät auf.
- Füllen Sie eine Flüssiggasflasche nicht zu mehr als 80%. Wenn die oben genannten Informationen nicht genau befolgt werden, kann es zu einem Brand mit Todesfolge oder schweren Verletzungen kommen.

- Die Flüssiggasflasche muss ausgeschaltet sein, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Flüssiggasflaschen müssen im Freien und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden.
- Lagern Sie eine Flüssiggasflasche nicht in einem Gebäude, einer Garage oder einem anderen geschlossenen Bereich.
- Lagern Sie eine Flüssiggasflasche nicht an einem Ort, an dem die Temperatur über (50°C / 122°F) steigen kann.
- Um Gas aus der LPG-Flasche zu entfernen, wenden Sie sich an einen zertifizierten LPG-Händler oder die örtliche Feuerwehr. Geben Sie kein Flüssiggas (LPG) in die Atmosphäre ab.
- Das Propanvolumen in der Flasche variiert je nach Temperatur.



ZÜNDANLEITUNG

1. RÜCKSCHLAGVENTILE

⚠ Stellen Sie sicher, dass das Gas abgestellt ist, bevor Sie die Ventile des Geräts prüfen. Schließen Sie das Gas an/schalten Sie es ein, nachdem Sie die Ventile geprüft haben. Öffnen Sie die Haube/den Deckel vor dem Anzünden, falls zutreffend.

SCHRITT 01 Drehen Sie alle Bedienknöpfe in die Position ❶ Aus.

SCHRITT 02 Drücken Sie die Bedienknöpfe hinein und lassen Sie sie los.

SCHRITT 03 Drehen Sie die Bedienknöpfe auf LOW und dann wieder zurück auf OFF.



(Wenn die Bedienknöpfe nicht zurückfedern oder sich nicht reibungslos drehen lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst.)

2. PIEZOELEKTRISCHE GRIDDLE-ZÜNDUNG

❶ Drücken Sie den Bedienknopf hinein, um den Gasfluss zu starten.

❷ Drehen Sie den Bedienknopf gegen den Uhrzeigersinn, um den Starter zu aktivieren.


❸ Stellen Sie die Temperatur auf das gewünschte Niveau ein.

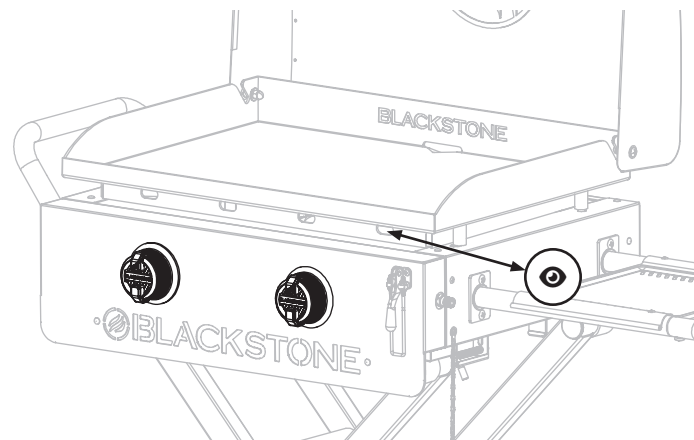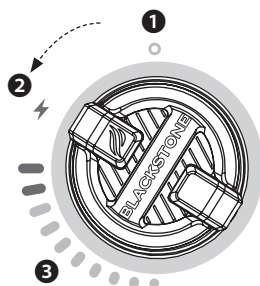


3. ⚠ ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG IMMER DIE FLAMME DES BRENNERS.

↔ Betrachtungsabstand: nicht näher als (45.8 cm / 18 Zoll).

GESUNDES FLAMMENMUSTER

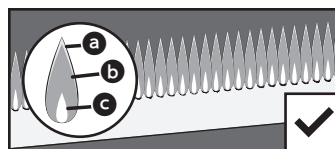

GELB ODER UNREGELMÄSSIG

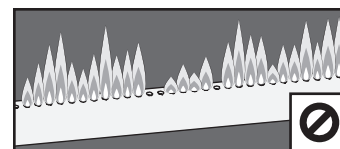

a Gelbes Flackern. b Dunkelblau. c Kräftiges Blau.

- Wenn die Temperatur auf HOCH eingestellt ist, sollten die Flammen größer sein als bei NIEDRIGER Temperatur.
- Wenn die Flammen gelb oder unregelmäßig sind, an einer unerwarteten Stelle brennen oder plötzlich erlöschen, schalten Sie das Gerät AUS und schlagen Sie im Kapitel „Fehlerbehebung“ nach.

⚠ WARNUNG

Wenn der Brenner bei geöffnetem Gaszufuhrventil nicht zündet, strömt weiterhin Gas aus dem Brenner und könnte sich versehentlich entzünden, was zu Verletzungen führen kann.

Wenn die Zündung nicht innerhalb von 5 Sekunden erfolgt:

1. Schalten Sie das Gerät AUS.
2. Warten Sie 5 Minuten.
3. Wiederholen Sie den Zündvorgang.

Wenn der Brenner nicht zündet, schalten Sie das Gerät AUS und lesen Sie das Kapitel „Fehlerbehebung“.

⚠ VORSICHT

Wenn Ihr Gerät eine Haube/einen Deckel hat, kann es zu Überhitzung und Verbrennungen kommen, wenn die Brenner länger als 10 Minuten geschlossen bleiben und auf niedriger Stufe laufen. Die Haube/der Deckel MUSS geöffnet sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.



SO VERWENDEN SIE IHRE GRILLPLATTE

Ihre Omnivore Blackout Grillplatte ist bereits mit lebensmittelechtem Öl eingebrannt.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH:

SCHRITT 01 Reinigen Sie die Grillfläche mit Wasser, um Verpackungsmaterialien, Staub und Schmutz zu entfernen. (Verwenden Sie keine Seife.)

SCHRITT 02 Trocknen Sie die Fläche anschließend vollständig ab.

Hinweis: Anfänglich kann es vorkommen, dass Speisen anhaften. Die Einbrennschicht und die Antihaft-Eigenschaften Ihrer Grillplatte verbessern sich mit der Zeit.

ZUSÄTZLICHES EINBRENNEN:

So brennen Sie Ihre Grillplatte zusätzlich ein:

SCHRITT 01 Stellen Sie alle Brenner auf höchste Stufe und warten Sie 10 Minuten.


SCHRITT 02 Verteilen Sie mit einer Grillzange ein dünnes Öl (29.6–44.4 ml / 2–3 tbsp) auf der gesamten Grillfläche.

SCHRITT 03 Sobald das Öl nicht mehr raucht, wiederholen Sie

SCHRITT 02 3–4 Mal.

WELCHES ÖL NIMMT MAN AM BESTEN?

- Blackstone Einbrenn- und Gusseisenpflegemittel.
- Jedes pflanzliche Speiseöl.
- Ausgeschmolzenes tierisches Fett ohne Zusatzstoffe.

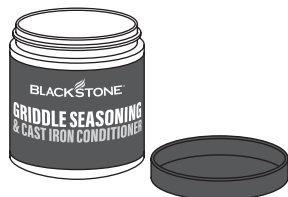

⚠ VORSICHT

Entsorgen Sie die Lappen/Handtücher, mit denen Sie Öl auf der Grillplatte verteilen, ordnungsgemäß, um Brände durch Selbstentzündung zu vermeiden.

Unter den richtigen Bedingungen können Ölreste auf Lappen oder Handtüchern oxidieren, lange nachdem sie von einer Wärmequelle entfernt wurden. Der Oxidationsprozess selbst erzeugt Wärme, die sich, wenn sie nicht abgeleitet wird, ansammeln und dazu führen kann, dass sich die Lappen/Handtücher und das umgebende Material entzünden.

⚠ VORSICHT

Dieses Gerät ist während und nach dem Gebrauch heiß. Verwenden Sie beim Umgang mit potenziell heißen Teilen langstielige Utensilien und Ofenhandschuhe/ Schutzhandschuhe, um sich vor Verbrennungen und Spritzern zu schützen.

REZEPTE UND KOCHTIPPS

[BlackstoneProducts.com/recipes](https://blackstoneproducts.com/recipes)


youtube.com/BlackstoneGriddles

facebook.com/blackstoneproducts



PFANNKUCHEN MIT ERDBEEREN UND SAHNE

GEBRATENER ZWIEBELBURGER AUS OKLAHOMA

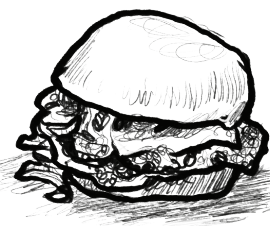

HINWEIS

Bewahren Sie während des Gebrauchs keine Gegenstände im Umkreis von (77 cm / 3 Zoll) um die Grillplatte auf.



REINIGEN SIE IHRE GRILLPLATTE



Reinigen Sie die Grillplatte nach jedem Gebrauch, solange sie noch warm ist.

Hinweis: Verwenden Sie keine Seife auf der Grillplatte. Dadurch wird die Würze der Grillplatte zerstört.

SCHRITT 01 Geben Sie ein paar Milliliter/Esslöffel Wasser auf die Grillfläche und schaben Sie dann das Wasser und die Rückstände in die Fettauffangschale.



SCHRITT 02 Lassen Sie die Grillfläche abkühlen, bevor Sie eine dünne Schicht Speiseöl auftragen, um die Einbrennwirkung zu erhalten und die Grillfläche zu schützen.



LEEREN SIE IHREN GREASE CUP

Die Fettschale muss nach jedem Gebrauch entfernt und geleert werden.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihre Grillplatte eben steht, damit Fett und Wasser in die hintere Fettaussparung ablaufen können.


⚠ VORSICHT

Der Schmierbecher ist während und nach dem Gebrauch heiß. Entfernen Sie die Fettschale erst, wenn die Grillplatte vollständig abgekühlt ist.

ROSTSCHUTZ

- Setzen Sie die Grillplatte zwischen den Anwendungen keinem Wasser aus. Trocknen Sie sie immer sofort ab.
- Benutzen Sie Ihre Grillplatte regelmäßig. Mit jedem Grillvorgang wird die Grillplatte eingebrannt, was Rostbildung verhindert und die Antihafteffektivität verbessert.

Hinweis: Wenn Sie in einem feuchten oder Küstenklima leben, muss Ihre Grillplatte zwischen den Verwendungen möglicherweise häufiger gewürzt werden.

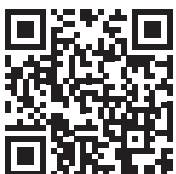

Falls Rost auftritt: Reiben Sie ihn mit Stahlwolle, feinkörnigem Schleifpapier oder einem Bimsstein ab und brennen Sie die betroffene Oberfläche erneut ein.

⚠ WARNUNG

Fettansammlungen können einen Brand verursachen. Reinigen Sie nach jedem Gebrauch alle Teile des Geräts, die heiß werden und Fettablagerungen aufweisen.

⚠ VORSICHT

Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten durchgeführt werden, wenn das Gerät abgekühlt und alles ausgeschaltet ist.

HINWEIS

Verwenden Sie kein Citrisol, Scheuermittel oder konzentrierte Reinigungsmittel für das Gerät. Dies kann zur Beschädigung und zum Ausfall von Teilen führen.

- Verwenden Sie kein Scheuerpad auf Bereichen mit Grafiken.
- Wenn eine Borstenbürste zum Reinigen einer der Kochflächen verwendet wird, stellen Sie vor dem Kochen sicher, dass keine losen Borsten auf den Kochflächen zurückbleiben.
- Das Gerätegehäuse mit warmem Seifenwasser abwaschen und sofort mit einem weichen Tuch trockenwischen. (Reinigungsmittel nicht über längere Zeit auf porösen Oberflächen einwirken lassen.)

LAGERUNG UND REGELMÄSSIGE WARTUNG

⚠ WARNUNG

Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist. Lassen Sie das Gerät auf (46°C / 115°F) abkühlen, bevor Sie es bewegen oder lagern.

Überprüfen Sie das Gerät auf lose Teile und ziehen Sie diese fest, insbesondere vor und nach dem Transport oder Bewegen.




Decken Sie Ihr Gerät ab, wenn Sie es im Freien lagern. Lagern Sie es nicht an Orten, wo sich Wasser ansammeln kann.



REINIGUNG DER BRENNEREINHEIT

Spinnen und Insekten können sich darin einnisten und die Öffnung des Brenners/Venturirohrs verstopfen.

Um die Gefahr eines Rückschlagfeuers zu verringern, sollten Sie das nachstehende Verfahren mindestens einmal im Monat durchführen, wenn die Spinnen am aktivsten sind oder wenn Ihr Gerät eine Zeit lang nicht verwendet wurde.

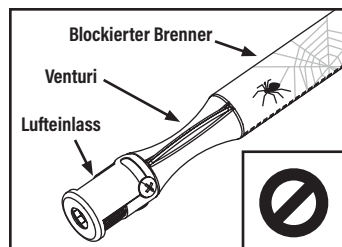

⚠️ WARNUNG

Ein verstopfter Brenner kann zu einem Brand unter dem Gerät führen. Wenn Verstopfungen festgestellt werden, sollte der Brenner entfernt und gereinigt werden.

SCHRITT 01 Lösen Sie die Reglerbaugruppe von der Flüssiggasflasche, indem Sie die Schnellkupplungsmutter im Uhrzeigersinn drehen.

- Grillplatte abnehmen (an den Seiten festhalten).
- Entfernen Sie den Brenner, indem Sie an der Brennerklammer ziehen. Verwenden Sie einen Schraubenzieher oder eine Spitzzange.

SCHRITT 02 Heben Sie den Brenner vorsichtig an und weg von der Gasventilöffnung.

SCHRITT 03 Reinigen Sie das Innere des Brenners:


- Führen Sie eine schmale Flaschenbürste mehrmals durch den Brenner. (KEINE Drahtbürsten verwenden)
- Verwenden Sie Druckluft, um den Brenner auszublasen. (Augenschutz tragen)



SCHRITT 04 Bürsten Sie die gesamte Außenfläche des Brenners, um Schmutz zu entfernen.



SCHRITT 05 Reinigen Sie alle blockierten Anschlüsse mit einem steifen Draht, z. B. einer offenen Büroklammer.



SCHRITT 06 Setzen Sie die Brenner vorsichtig wieder ein und bringen Sie sie wieder an, achten Sie dabei auf die Position der Zündnadel.

⚠️ Die Gasverteiler-Brennstoffdüse muss wieder in die Brenneröffnung eingerastet werden.



FEHLERBEHEBUNG

BRENNER ZÜNDET NICHT

Wenn die Zündung nicht innerhalb von 5 Sekunden erfolgt:

SCHRITT 01 Schalten Sie das Gerät AUS.

SCHRITT 02 Warten Sie 5 Minuten.

SCHRITT 03 Wiederholen Sie den Zündvorgang.

Wenn dies nicht funktioniert, versuchen Sie, Ihr Gerät mit einem Streichholz zu zünden, um die Ursache zu ermitteln.


ANLEITUNG ZUM ANZÜNDEDEN VON STREICHHÖLZERN

Überprüfen Sie vor Beginn, ob Gas austritt. Öffnen Sie die Haube (falls vorhanden).

SCHRITT 01 Schalten Sie die Bedienelemente auf AUS.

SCHRITT 02 Zünden Sie ein Streichholz (oder ein langes Feuerzeug) an, das nicht kürzer als (28 cm / 11 Zoll) ist.


SCHRITT 03 Halten Sie die Flamme neben dem Brenner.

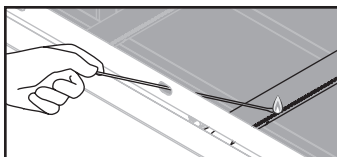

SCHRITT 04 Stellen Sie den Brennerregler auf NIEDRIG. Stellen Sie sicher, dass der Brenner zündet und an bleibt.

GAS GELANGT NICHT ZU DEN BRENNERN

FLAMMEN SIND GELB ODER UNREGELMÄSSIG

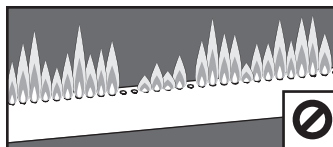

- Brennerflammen sind inkonsistent.
- Flammenhöhe sinkt, wenn ein zweiter Brenner gezündet wird.
- Gerät erreicht keine hohe Hitze oder heizt ungleichmäßig.

MÖGLICHE URSACHEN

Gasflasche ist leer oder fast leer.
(Gilt nicht, wenn an Erdgas angeschlossen)

Die Durchflussbegrenzungsvorrichtung des Reglers wurde ausgelöst.
(Gilt nicht für Geräte ohne fest angebrachten Regler)

LÖSUNG

Gasflasche nachfüllen oder ersetzen.

Sicherheitssystem zurücksetzen:

SCHRITT 01 Gerät AUSSCHALTEN, Gasflaschenventil schließen und Regler von der Gasflasche trennen.


SCHRITT 02 Warten Sie fünf Minuten, bis der Druck abgebaut ist, schließen Sie dann den Regler wieder an die Gasflasche an und öffnen Sie das Handrad der Gasflasche langsam ein bis drei Umdrehungen.

SCHRITT 03 Zünden Sie Ihr Gerät an. Wenn dies nicht funktioniert, steckt der Regler möglicherweise in der Sicherheitsposition fest. Wenden Sie sich für Ersatzteile an den Kundendienst.

Verstopfungen im Brenner.

Reinigen Sie die Brennerbaugruppe, um die Verstopfung zu beseitigen.

FLAMME AN UNERWARTETER STELLE

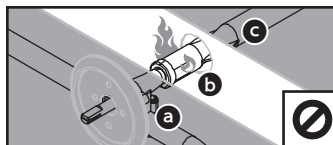

- a Gasverteiler und -ventile.
- b Luftklappe/-einlass.
- c Brenner.

MÖGLICHE URSACHEN

Etwas blockiert den Venturi im Brenner.

LÖSUNG

Wenden Sie sich an den Kundendienst, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

WENN EIN STREICHHÖLZ IHR GERÄT NICHT ZÜNDED KANN:

MÖGLICHE URSACHEN

Es gelangt kein Gas zu den Brennern.

LÖSUNG

Lesen Sie den Abschnitt „Es gelangt kein Gas zu den Brennern“.

WENN EIN STREICHHÖLZ IHR GERÄT ZÜNDED KANN:


MÖGLICHE URSACHEN

Zündkabel falsch ausgerichtet.

LÖSUNG

Gaszufuhr abstellen und sicherstellen, dass die Zündnadel:

- (3~7 mm / 1/8~1/4 in) vom Brenner entfernt ist.
- Mit einer Brenneröffnung ausgerichtet ist.
- Einen sichtbaren Funken erzeugt.

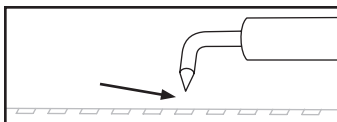

Beschädigung des Zündsystems.


Wenden Sie sich für Ersatzteile an den Kundendienst.



Diese Seite wurde absichtlich freigelassen



BLACKSTONE®

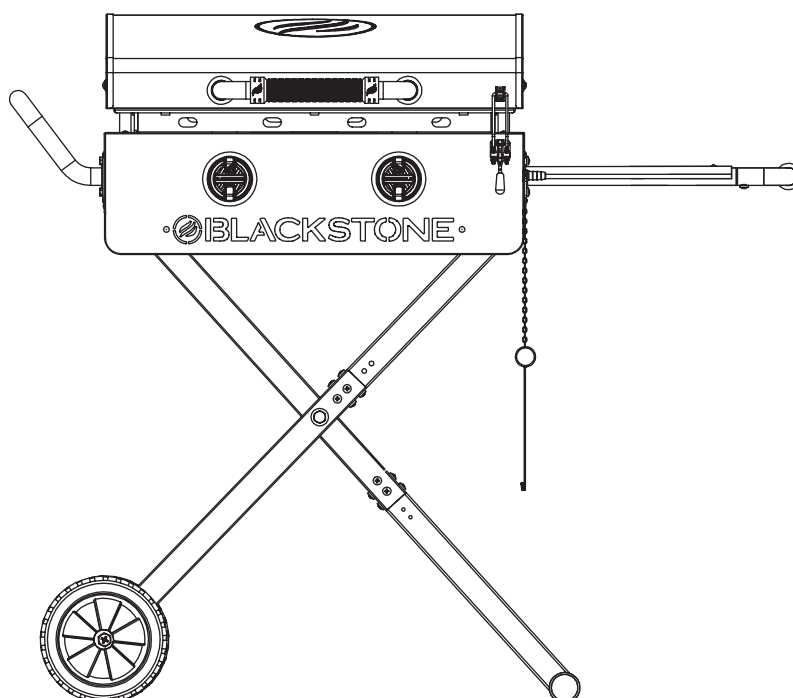

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE | INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR PLAQUE DE CUISSON À GAZ EXTÉRIEURE

22" PLAQUE CHAUFFANTE AVEC CAPUCHE ET JAMBES FLEXFOLD

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	02
SERVICE CLIENT	03
GUIDE D'ASSEMBLAGE	04
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	10
DÉPANNAGE	16

IMPORTANT :

Utiliser uniquement à l'extérieur.

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Garde ce manuel pour y revenir plus tard.

Si vous avez des questions concernant l'assemblage ou le fonctionnement, consultez votre revendeur ou la société de gaz GPL.



UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION DANGEREUX PEUT SURVENIR SI LES INSTRUCTIONS SONT IGNORÉES.

Il est de la responsabilité du consommateur de s'assurer que l'appareil est correctement assemblé, installé et entretenu. Le non-respect des instructions de ce manuel peut entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.

CLÉ D'ALERTE DE SÉCURITÉ

⚠ DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

⚠ AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

AVIS

Indique des informations considérées comme importantes, mais non liées à un danger (par exemple, des messages liés à des dommages matériels).



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CODE PIN :  **CE :** 2531DN-0117  **UKCA :** 8504DO-0003

Utilisez uniquement des régulateurs et des tuyaux homologués pour le GPL aux pressions ci-dessus.

MODÈLE/TYPE NO.	2350DK	
DÉBIT CALORIFIQUE :	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
TAILLE DE LA BUSE : 0.85 mm	BRÛLEUR SIMPLE : 3.07 kW (223 g/h)	TOTAL : 6.14 kW (446 g/h)
CATÉGORIE DE GAZ :	I3+(28-30/ 37)	
TYPES DE GAZ :	Butane	Propane
PRESSION DU GAZ :	(28-30) mbar	37mbar
PAYS DE DESTINATION :	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
CATÉGORIE DE GAZ :	I3B/P(30)	
TYPES DE GAZ :	Butane, propane ou leurs mélanges	
PRESSION DU GAZ :	(28-30) mbar	
PAYS DE DESTINATION :	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODÈLE/TYPE NO.	2350EU	
DÉBIT CALORIFIQUE :	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
TAILLE DE LA BUSE : 0.75 mm	BRÛLEUR SIMPLE : 3.07 kW (223 g/h)	TOTAL : 6.14 kW (446 g/h)
CATÉGORIE DE GAZ :	I3B/P(50)	
TYPES DE GAZ :	Butane, propane ou leurs mélanges	
PRESSION DU GAZ :	50 mbar	
PAYS DE DESTINATION :	AT, CH, DE, SK	

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Si vous sentez une odeur de gaz :

1. Coupez l'alimentation en gaz à la bouteille de gaz.
2. Éteignez toutes les flammes nues ; ne pas faire fonctionner d'appareils électriques.
3. Ventilez la zone.
4. Vérifiez les fuites comme indiqué dans ce manuel.
5. Si l'odeur persiste, contactez immédiatement votre revendeur ou fournisseur de gaz.

PRÉCAUTIONS

1. Testez toutes les connexions après chaque remplissage du réservoir.
2. Ne jamais vérifier les fuites avec une flamme nue, toujours utiliser une solution d'eau savonneuse.
3. Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil.
4. Toute bouteille de gaz non connectée pour utilisation ne doit pas être stockée à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

⚠ AVERTISSEMENT : Les parties accessibles peuvent être très chaudes. Tenir les jeunes enfants à l'écart.


- Cet appareil doit être tenu à l'écart des matériaux inflammables pendant son utilisation.
- Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation.
- Coupez l'alimentation en gaz de la bouteille de gaz après utilisation.
- NE MODIFIEZ PAS l'appareil. Les pièces scellées par le fabricant ou son agent ne doivent pas être modifiées par l'utilisateur.

AMÉNAGEMENT DE VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR

- Cet appareil ne doit être utilisé qu'à l'extérieur sur une surface plane.
- La température ambiante minimale de fonctionnement est de (-18°C / 0°F).
- N'UTILISEZ PAS cet appareil à l'intérieur de bâtiments, de garages ou de tout autre espace clos.
- N'INSTALLEZ PAS cet appareil dans ou sur un bateau.
- N'INSTALLEZ PAS cet appareil dans ou sur un véhicule récréatif.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'AUTORISATION

- N'UTILISEZ PAS cet appareil sur ou sous un balcon ou une terrasse d'appartement ou de copropriété.
- NE PAS obstruer le flux d'air de combustion et de ventilation.
- N'UTILISEZ PAS cet appareil sous une construction combustible suspendue.
- Dégagement latéral et arrière minimum :
A = (100 cm / 36 in) de toute construction combustible.




ESPACES EXTÉRIEURS ABRITÉS :


Toutes les ouvertures doivent être ouvertes en permanence ; les portes coulissantes, les portes de garage, les fenêtres ou les ouvertures grillagées ne sont pas considérées comme des ouvertures permanentes.

Un appareil est considéré comme étant à l'extérieur s'il est installé avec un abri ne dépassant pas :


- a. Avec des murs sur trois côtés, mais sans couverture aérienne.

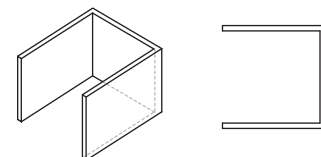

- b. À l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un toit supérieur et pas plus de deux parois latérales. Les parois latérales peuvent être parallèles, comme dans un passage couvert, ou à angle droit l'une par rapport à l'autre.

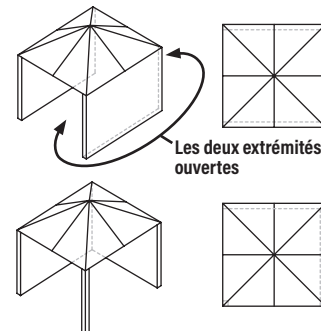

- c. À l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un couvercle supérieur et trois parois latérales, tant que 30% ou plus de la périphérie horizontale de l'enceinte est ouverte en permanence.

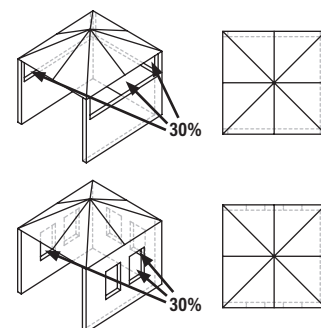



SERVICE CLIENT

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE

Pour enregistrer votre produit, vous devrez fournir le numéro de série de votre appareil.

Le numéro de série se trouve sur l'étiquette du fabricant/le grand auto-collant argenté sur votre appareil.



MANUEL D'UTILISATION NUMÉRIQUE

Ce manuel est disponible sur le site web de votre revendeur ou en contactant le service client.

CONTACTEZ-NOUS :

- Pour toute question, demande de renseignements et assistance client.
- Pour enregistrer votre produit.
- Avant de retourner cet appareil à votre revendeur.
- Pour connaître les horaires et les langues parlées.

EUROPE

📞 Appel local : 318002255872

✉ Courriel : support@blackstoneproducts.eu

GARANTIE

North Atlantic Imports, LLC garantit ce produit contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant la ou les périodes spécifiées ci-dessous, à condition qu'il soit assemblé et utilisé conformément au manuel d'utilisation fourni. En cas de défaut, North Atlantic Imports, LLC fournira, à sa discrétion et sans frais, la ou les pièces de rechange appropriées.

En aucun cas North Atlantic Imports, LLC ne sera responsable des dommages consécutifs, indirects ou accessoires résultant de l'installation, de l'utilisation ou de la défaillance du produit.

Cette garantie NE couvre PAS :

- Frais d'inspection ou de main d'œuvre pour le remplacement de toute pièce défectueuse ;
- Défauts cosmétiques qui n'affectent pas les performances ou l'intégrité du produit ;
- L'usure normale ;
- Dommages dus au vandalisme ; les catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les tempêtes, la grêle et les inondations ;
- Un assemblage, une installation ou une utilisation inappropriés ;
- Décoloration ou décoloration de la finition résultant d'une exposition à des produits chimiques, à des déversements, à l'eau de piscine ou à l'eau salée ;
- Corrosion/rouille.

Ce produit a été conçu pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit d'origine pourrait compromettre son intégrité structurelle ou sa fonction et entraîner une défaillance du produit ou des blessures. En tant que tel, la modification de ce produit annule toutes les garanties.

Ce produit est destiné à un USAGE RÉSIDENTIEL UNIQUEMENT et n'est pas destiné à des fins commerciales, contractuelles ou autres fins non résidentielles. North Atlantic Imports, LLC décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

La garantie s'applique à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Elle ne s'applique pas aux accessoires ou pièces non fournis avec le produit, aux achats de modèles d'exposition ou aux produits vendus en liquidation ou « tels quels ». Vous pouvez cependant bénéficier d'autres droits légaux spécifiques basés sur les lois de votre état ou pays de résidence.

North Atlantic Imports, LLC se réserve le droit de changer ou de modifier cette garantie à tout moment.

PÉRIODE DE GARANTIE DU PRODUIT

Mesurée à compter de la date d'achat initiale, dans des conditions normales d'utilisation.

GARANTIE DE DEUX (2) ANS

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets américains et/ou internationaux délivrés et peut inclure des demandes de brevet en instance.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone est une marque déposée de North Atlantic Imports, LLC


©2025 North Atlantic Imports. Tous droits réservés.

Distribué par North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA



GUIDE D'ASSEMBLAGE











VUE ÉCLATÉE

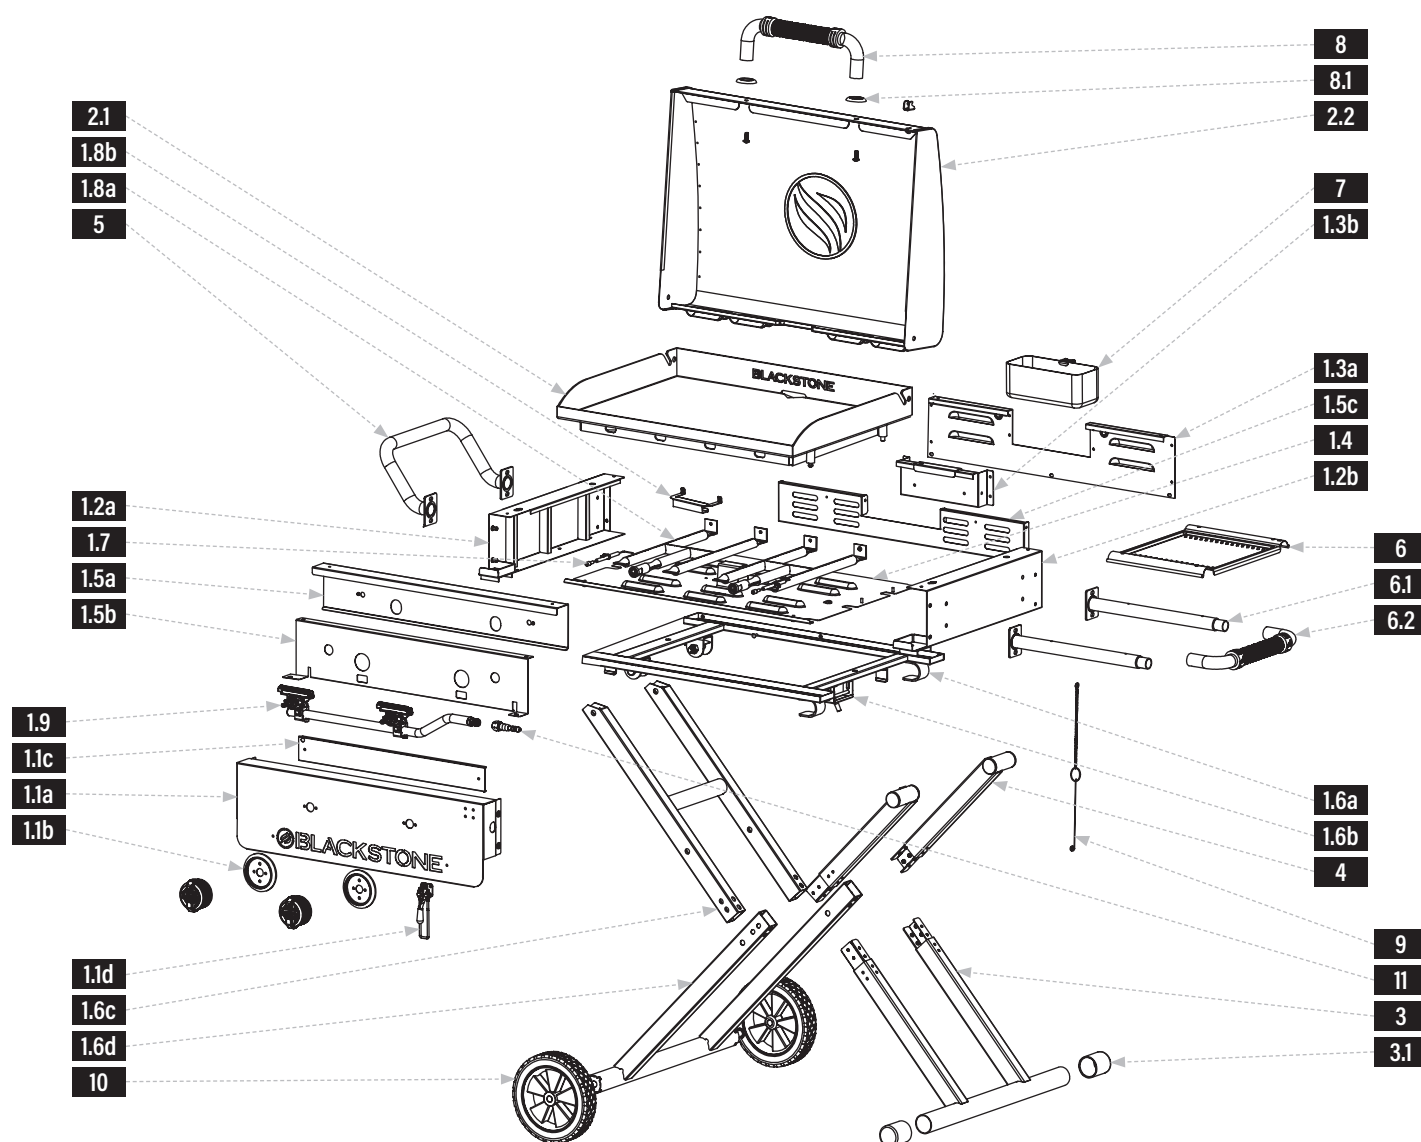

LISTE DES PIÈCES

PIÈCES	QTÉ	PIÈCES	QTÉ	PIÈCES	QTÉ	PIÈCES	QTÉ
1.1a Panneau de commande	1	1.4 Panneau inférieur	1	1.6c Assemblage de pieds pivotants	1	2.2 Hotte	1
1.1b Cadres de boutons de commande	2	1.5a Panneau déflecteur avant	1	1.6d Assemblage de pieds à roulettes	1	3.1 Embouts de pieds inférieurs	2
1.1c Panneau de fond orange	1	1.5b Panneau déflecteur intérieur	1	1.7 Aiguilles d'allumage	2	6.1 Barres de support d'étagère latérale	2
1.1d Boucle longue	1	1.5c Panneau déflecteur arrière	1	1.8a Brûleurs en H	2	6.2 Poignée d'étagère latérale	1
1.2a Panneau latéral gauche	1	1.6a Panneau de renfort du corps de la plaque chauffante	1	1.8b Canal traversant	1	8.1 Cadres de poignée de hotte	2
1.2b Panneau latéral droit	1	1.6b Assemblage de loquet	1	1.9 Rail de gaz	1		
1.3a Panneau arrière	1			2.1 Haut de la plaque chauffante	1		
1.3b Panneau encastré pour bac à graisse	1						

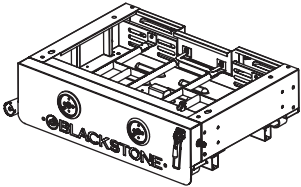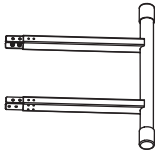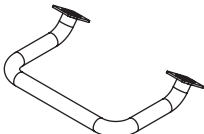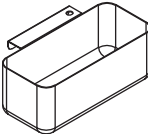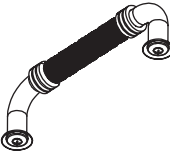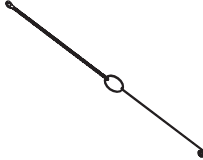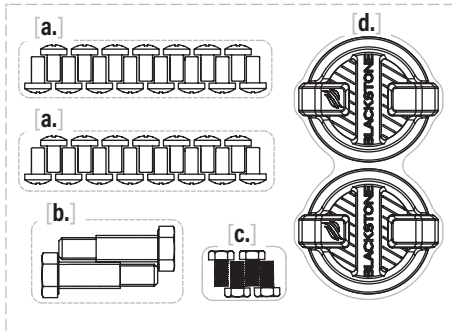

1 Corps (1 pièce) 	2 Plaque de cuisson et hotte (1 pièce) 	3 Assemblage de pied inférieur (1 pièce) 	4 Pieds supérieurs (2 pièces) 	5 Poignée latérale (1 pièce) 	
6 Tablette latérale (1 pièce) 	7 Récipient à graisse (1 pièce) 	8 Poignée de hotte (1 pièce) 	9 Porte-allumettes (1 pièce) 	10 Roues (2 pièces) 	11 Raccord cannelé (1 pièce) 
12 Pack matériel (1 pièce) a. Boulons M6x12 (15 pièces) (15 pièces) b. Vis M10x56,5 (2 pièces) Manchons de boulons (2 pièces) c. Boulons hexagonaux M6x12 (4 pièces) d. Boutons de commande (2 pièces) 					

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

⚠ ATTENTION

Arêtes vives et points de pincement possibles lors du déballage. Porter des gants lors du montage.

- Trouvez une grande surface propre pour assembler votre appareil.
- Retirez tous les matériaux d'emballage avant l'assemblage. (Il se peut que vous ayez du matériel supplémentaire ou de rechange après l'assemblage.)


⚠ ATTENTION

Morceaux lourds. Deux personnes doivent assembler cet appareil.

- Serrez légèrement toutes les vis/boulons de chaque marche avant de serrer complètement.


ÉTAPE 01 Retirez le corps de la plaque chauffante de l'emballage et placez-le sur une surface plane et lisse.

Installez les deux (2) boutons de commande en les poussant en position d'arrêt.

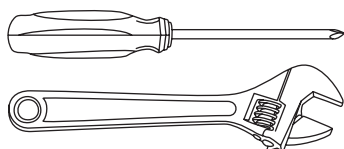


NÉCESSAIRE POUR L'ASSEMBLAGE (NON INCLUS) :

Tournevis cruciforme n° 3 et clé à molette

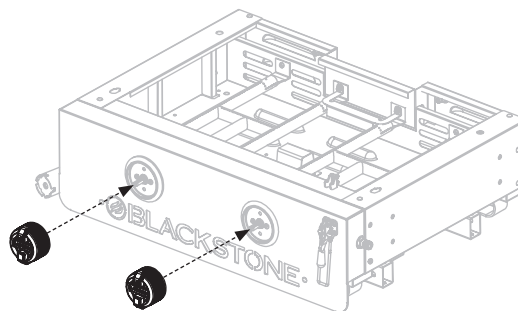





ÉTAPE 02 Retournez le corps de la plaque chauffante et tirez sur la goupille de verrouillage pour déverrouiller les pieds.

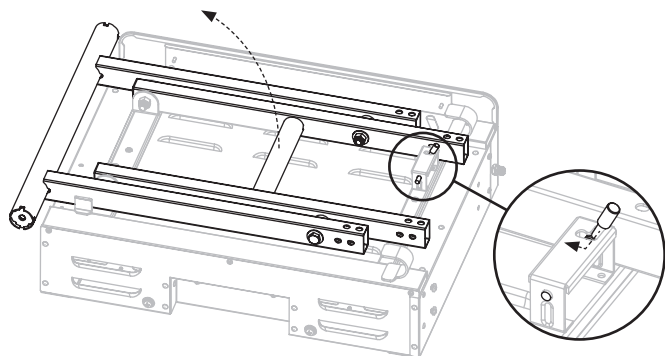

ÉTAPE 03 Soulevez les pieds. Utilisez douze (12) boulons M6x12 [a.] pour installer les pieds supérieurs sur l'assemblage des pieds à roulettes.

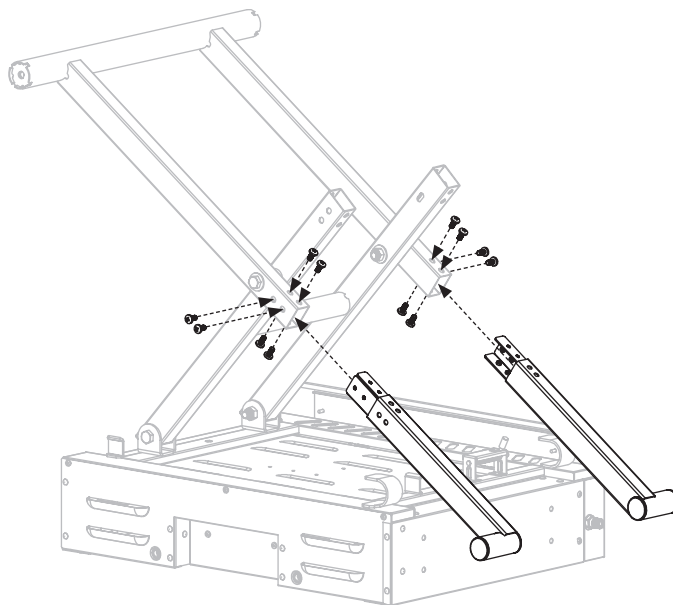


ÉTAPE 04 Placez les pieds supérieurs dans les pinces en C. Utilisez douze (12) boulons M6x12 [a.] pour installer l'assemblage des pieds inférieurs sur l'assemblage des pieds pivotants.

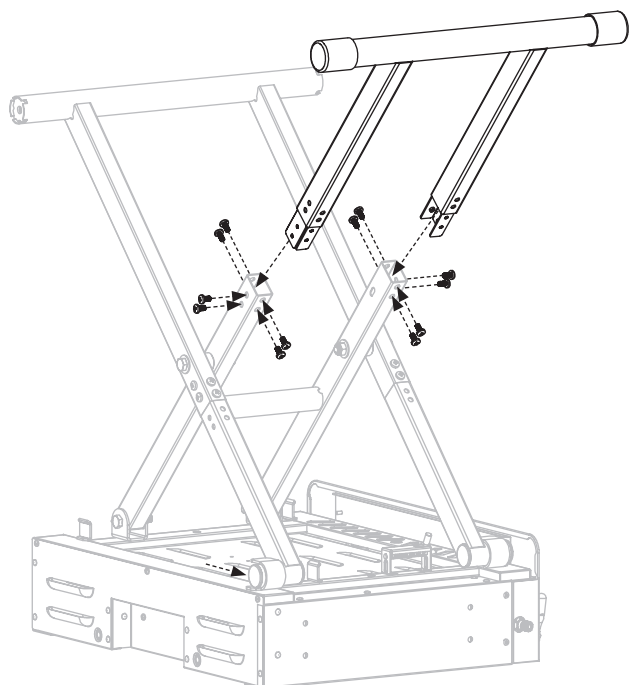


ÉTAPE 05 Utilisez deux (2) boulons étagés M10x56,5 et des manchons de boulon [b.] pour installer les deux (2) roues sur la barre transversale de l'assemblage des pieds à roulettes.

*Le chanfrein (extrémité conique) fait face à la barre transversale.

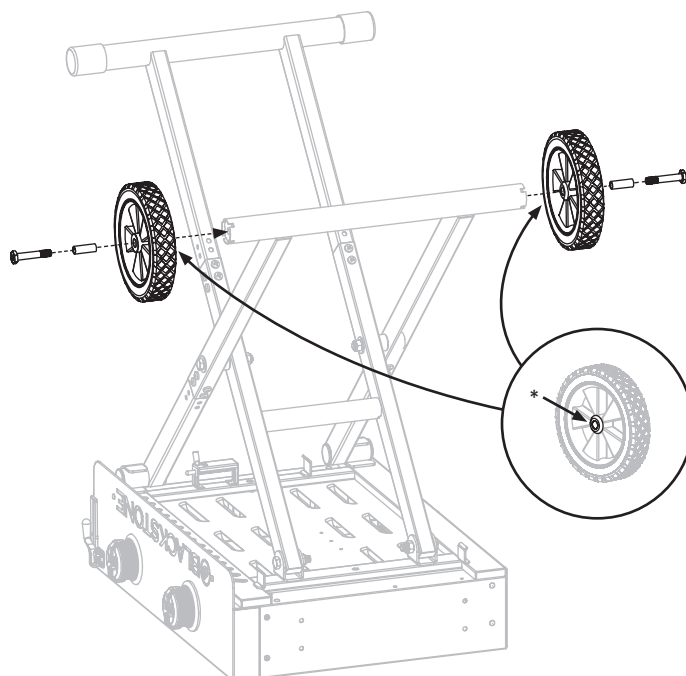




ÉTAPE 06 Utilisez quatre (4) boulons M6x12 [a.] pour installer la tablette latérale sur le côté droit du corps de la plaque chauffante.

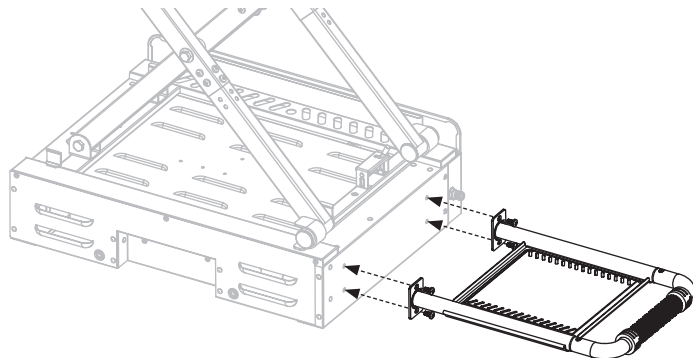


ÉTAPE 07 Repliez les pieds. Avec l'aide d'une autre personne, retournez la plaque chauffante pour qu'elle repose sur ses pieds.


Utilisez quatre (4) boulons hexagonaux M6x12 [c.] pour installer la poignée latérale sur le côté gauche du corps de la plaque chauffante.

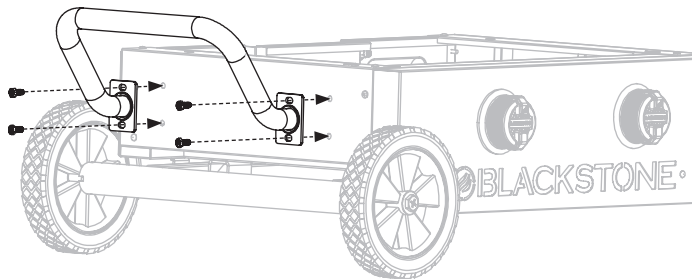

ÉTAPE 08 ❶ Soulevez la plaque chauffante par le pied inférieur et la poignée de la tablette latérale. (Remarque : veillez à maintenir la barre transversale du pied inférieur tout en déverrouillant les pieds). ❷ Appuyez votre pied contre la roue. ❸ Tirez sur la goupille de verrouillage pour déverrouiller les pieds.

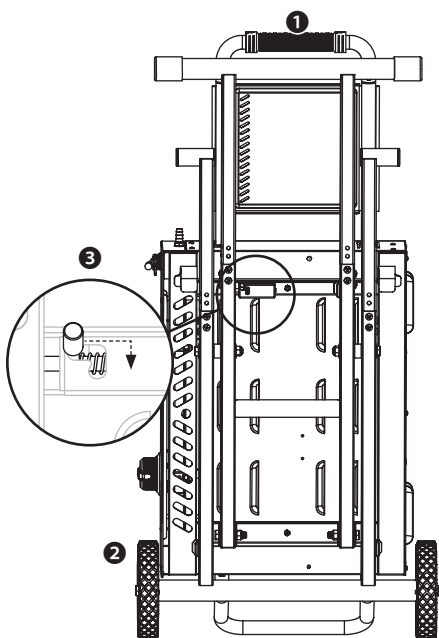


ÉTAPE 09 Soulevez la poignée de la tablette latérale et, ❶ tout en mettant du poids sur la barre transversale du pied inférieur, ❷ tirez la plaque chauffante vers le haut et vers vous jusqu'à ce que ❸ le haut du pied à roulettes s'aligne avec les pinces en C.

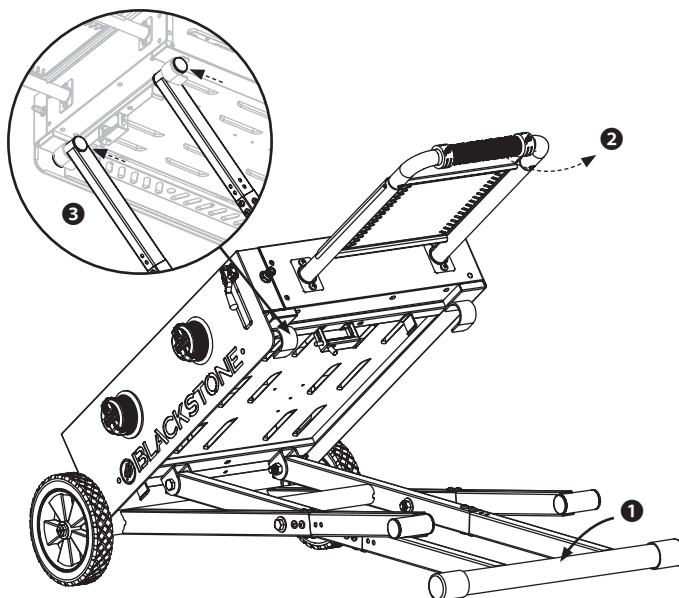





ÉTAPE 10 Accrochez le bac à graisse à l'arrière du corps de la plaque chauffante.

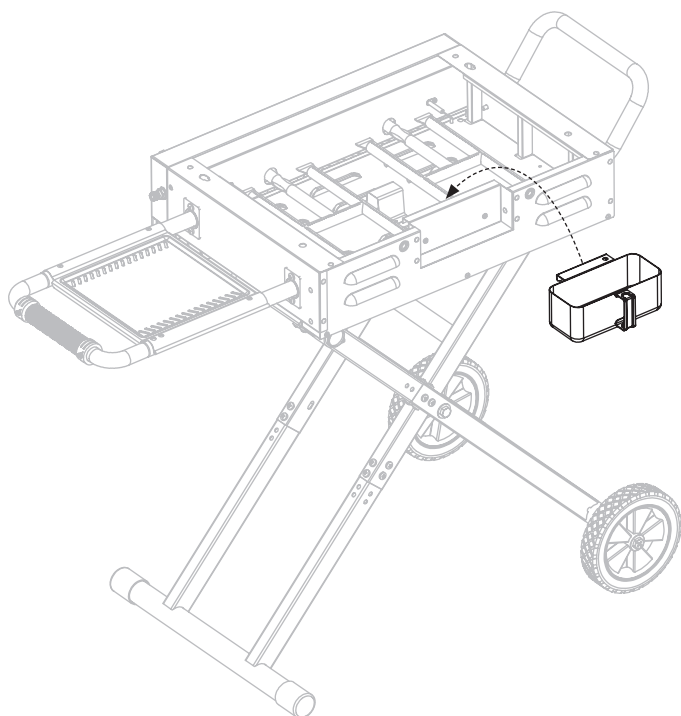


ÉTAPE 11 Placez le dessus de la plaque chauffante et le capot sur le corps de la plaque chauffante en alignant les quatre broches sur les trous du corps.

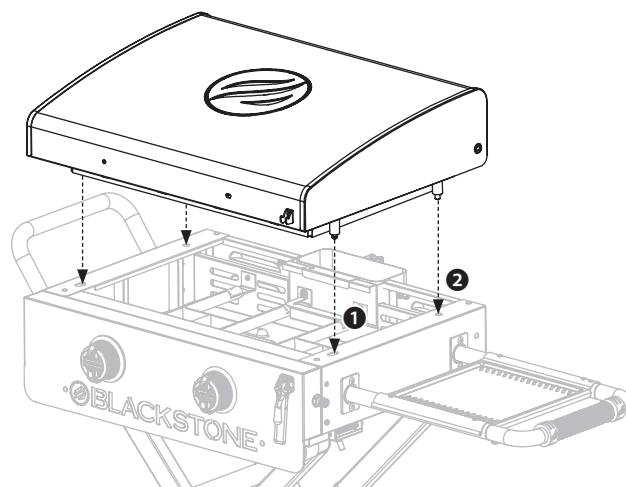


- ❶ Placez les deux goupilles avant dans les trous de verrouillage avant et repoussez le dessus de la plaque chauffante.
- ❷ Ensuite, placez les deux broches arrière dans les trous arrière.

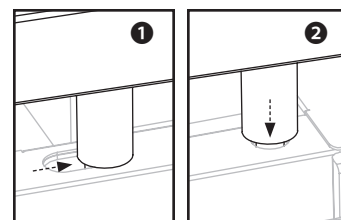

ÉTAPE 12 Utilisez deux (2) boulons M6x12 [a.] pour fixer l'arrière du dessus de la plaque chauffante et du capot à l'arrière du corps de la plaque chauffante.

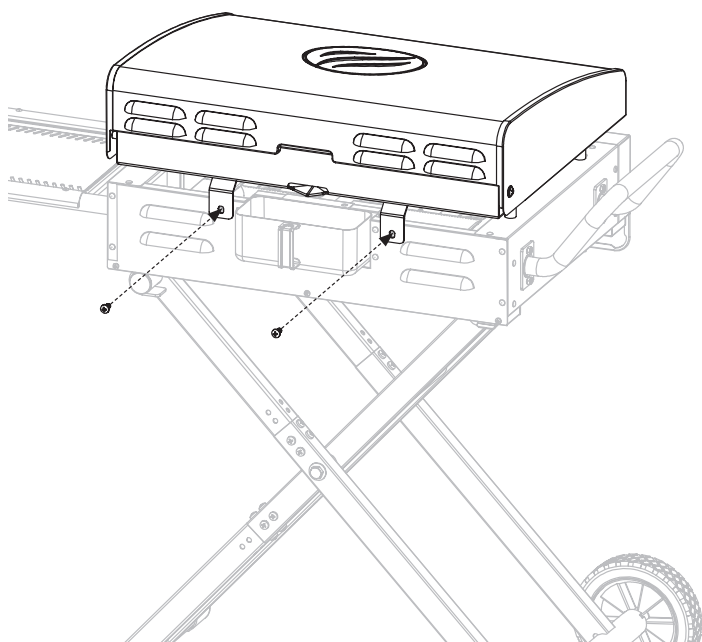


ÉTAPE 13 Utilisez deux (2) vis M6x16 (préinstallées dans la hotte) pour installer la poignée de la hotte et deux (2) œillets de poignée sur la hotte.

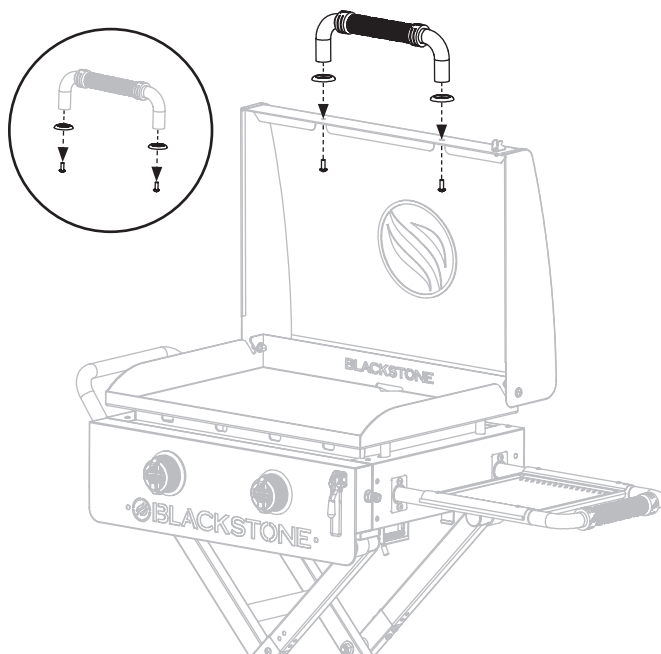




ÉTAPE 14 Utilisez la vis sur le côté droit du corps de la plaque chauffante pour fixer le support d'allumettes au corps de la plaque chauffante.

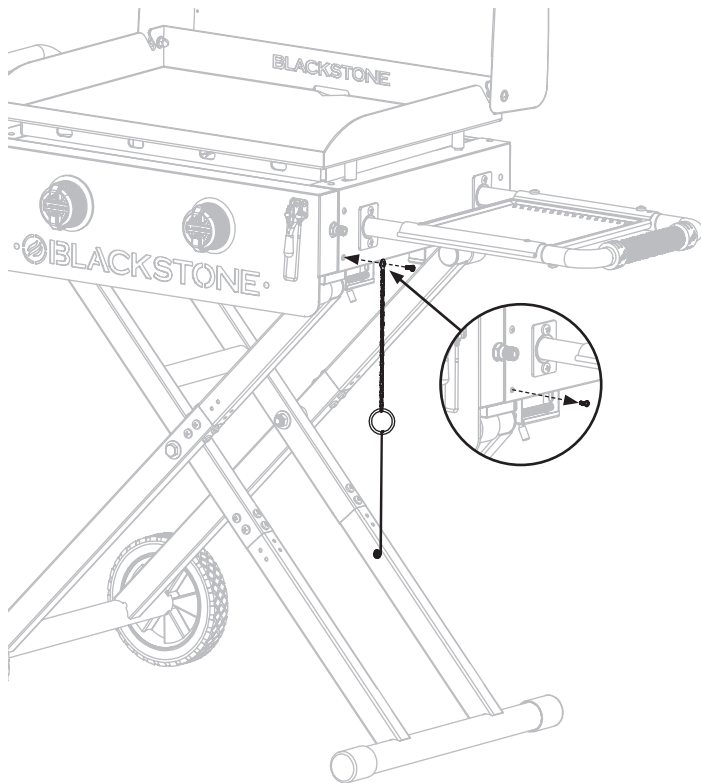

ÉTAPE 15 Passez aux **INSTRUCTIONS D'UTILISATION**.
(Assurez-vous de verrouiller le capot avant de le transporter.)

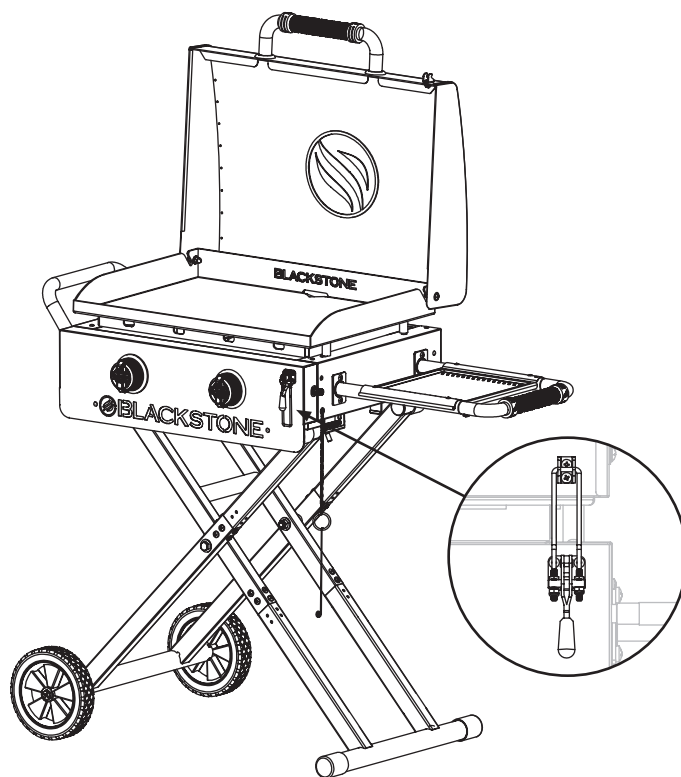

AVIS

- Le poids maximum sur la tablette latérale est de (4.5 kg / 9.9 lb).
- La tablette latérale peut devenir chaude pendant l'utilisation de l'appareil.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

LE SYSTÈME GAZ

OBTENTION ET REMPLISSAGE DE LA BOUTEILLE DE GAZ

- Faites appel uniquement à des entreprises réputées qui inspectent, remplissent avec précision, testent et certifient leurs bouteilles. Le revendeur de GPL doit purger la nouvelle bouteille avant de la remplir.
- Le remplissage doit être effectué loin de toute source d'inflammation.
- Votre revendeur peut vous aider à associer une bouteille de GPL de remplacement à votre appareil.


Cet appareil ne convient qu'à une utilisation avec du gaz butane ou propane basse pression ou des mélanges de GPL, équipés du régulateur basse pression approprié via un tuyau flexible.

LA TAILLE MAXIMALE DE LA BOUTEILLE DE GAZ DOIT ÊTRE :

- Diamètre : (320 mm / 12.7 po)
- Hauteur : (600 mm / 23.6 po) (régulateur inclus).

CVÉRIFIEZ LE JOINT AVANT UTILISATION

Le joint de sortie de la vanne pourrait, avec le temps, présenter des dommages ou une détérioration marqués et visibles qui pourraient provoquer une fuite même avec le raccordement serré.

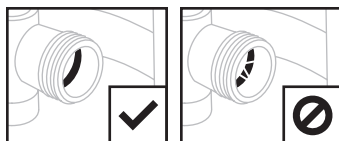

- Une inspection visuelle du joint doit être effectuée à chaque fois qu'une bouteille de GPL est remplacée ou remplie.
- Toute bouteille de GPL présentant des signes de dommage ou de détérioration comme ceux illustrés, notamment des fissures et des piqûres visibles, doit être retournée inutilisée au vendeur.


RACCORDS ET TUYAUX

Avant le raccordement et l'utilisation, assurez-vous qu'aucun débris n'est coincé ou endommagé dans la tête de la bouteille de gaz, le régulateur, le tuyau, le brûleur et les ports du brûleur. (Un tuyau/régulateur usé ou endommagé doit être remplacé par un modèle approuvé par Blackstone avant d'utiliser l'appareil.)

- Il est recommandé de vérifier et de resserrer chaque année les raccords métalliques.
- Assurez-vous que le tuyau n'est pas obstrué, plié ou en contact avec une partie de l'appareil autre que son raccordement.
- Le tuyau et le régulateur doivent être certifiés conformément à la norme EN applicable (BSEN 12864 ou EN 16129) et conformes au code local.
- Remplacez le tuyau flexible lorsque les conditions nationales l'exigent et/ou en fonction de sa validité.
- Si le tuyau est remplacé, il doit être fixé aux raccords de l'appareil et du régulateur avec des colliers de serrage.
- Vérifiez le joint torique en caoutchouc à l'extrémité du régulateur du tuyau au moins une fois par an. S'il semble usé ou fissuré, faites-le remplacer. (La durée de vie du régulateur et du tuyau est estimée à 2 ans.)
- La longueur du tuyau flexible ne doit pas dépasser (1.5 m / 4.9 ft). En Finlande, la longueur ne doit pas dépasser (1.2 m / 3.9 ft).


⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un régulateur ou d'un tuyau inapproprié est dangereuse ; vérifiez toujours que vous disposez des bons éléments avant d'utiliser l'appareil. Veuillez consulter votre revendeur de GPL pour obtenir des informations sur le régulateur adapté à la bouteille de gaz.

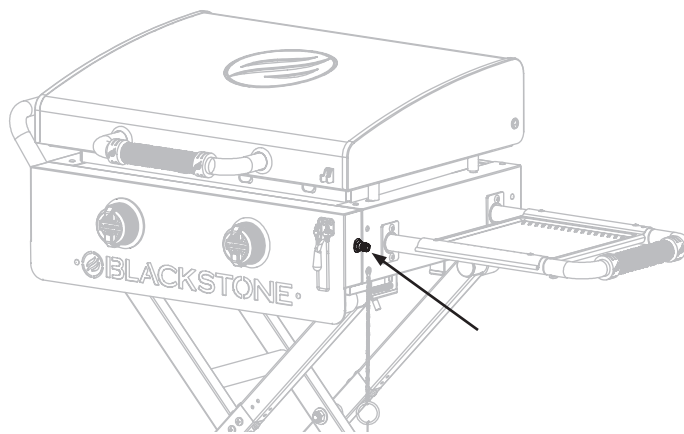


CONNECTER LA BOUTEILLE DE GAZ

ÉTAPE 01 Le régulateur et le tuyau doivent être correctement connectés à l'appareil.

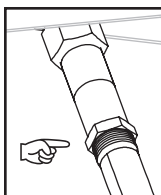

La vanne du rail à gaz se trouve sous le boîtier du brûleur, sur le côté de l'appareil.


Une clé doit être utilisée pour serrer l'écrou sur le filetage de connexion.

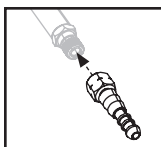

Si vous utilisez un collier de serrage à carburant, fixez le raccord cannelé au rail de gaz. (Barb est un fil à gauche.)

ÉTAPE 02 Alignez le régulateur avec la sortie de la vanne. Ne croisez pas le filetage de la connexion.

Si la connexion ne peut pas être effectuée, débranchez le régulateur et répétez cette étape.

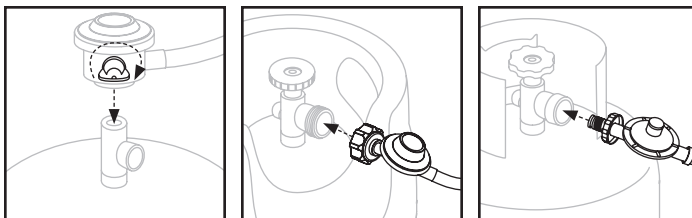


- Débranchez le régulateur de la bouteille (selon les instructions fournies avec le régulateur) lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors du changement de bouteille de gaz, répétez les instructions de la section « Connecter la bouteille de gaz ». Le raccordement doit être effectué loin de toute source d'inflammation.



COMMENT ALLUMER LE GAZ :

Tournez le volant dans le sens antihoraire de 1 à 3 tours.

Allumez la vanne.

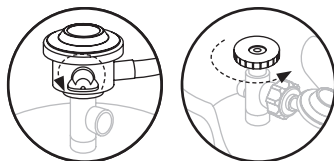

⚠ AVERTISSEMENT

Un régulateur gelé indique un problème. Fermez immédiatement la vanne de la bouteille de GPL et appelez votre revendeur de GPL local pour obtenir de l'aide.

INSTRUCTIONS POUR LE TEST DE FUITE

- Testez les fuites des bouteilles de GPL neuves et remplacées AVANT de les connecter à l'appareil.
- Ne fumez pas pendant le test de fuite.
- N'UTILISEZ PAS de flamme nue pour vérifier les fuites de gaz.
- L'appareil doit être testé contre les fuites à l'extérieur dans un endroit bien ventilé, loin des sources d'inflammation telles que les appareils à gaz ou électriques.
- Pendant le test de fuite, gardez l'appareil à l'écart des flammes nues ou des étincelles.

ÉTAPE 01 Coupez l'alimentation en gaz au niveau du robinet de la bouteille de gaz. Assurez-vous que les commandes sont éteintes. Connectez le régulateur à la bouteille et la vanne marche/arrêt au brûleur, assurez-vous que les connexions sont sécurisées puis allumez le gaz.

ÉTAPE 02 Préparez une solution de détection de fuite 99% en mélangeant (22.2 ml / 1.5 c. à soupe) de savon pour les mains/vaisselle avec (236.6 ml / 1 tasse) d'eau.

ÉTAPE 03 Utilisez un pinceau propre pour appliquer la solution sur les zones de joint des vannes et sur tout le tuyau du régulateur.

ÉTAPE 04 Si des fuites sont détectées (indiquées par la croissance de bulles), coupez immédiatement le gaz et resserrez les connexions.


⚠ AVERTISSEMENT

Si les fuites ne peuvent pas être arrêtées, N'ESSAYEZ PAS de réparer.

Le régulateur doit être remplacé par un modèle approuvé par Blackstone par un revendeur agréé et agréé.

Si de la graisse ou tout autre matériau chaud coule sur la vanne, le tuyau ou le régulateur :

1. Coupez immédiatement l'alimentation en gaz.
2. Déterminez la cause et corrigez-la.
3. Nettoyer et inspecter la vanne, le tuyau et le régulateur.
4. Effectuez un test de fuite.

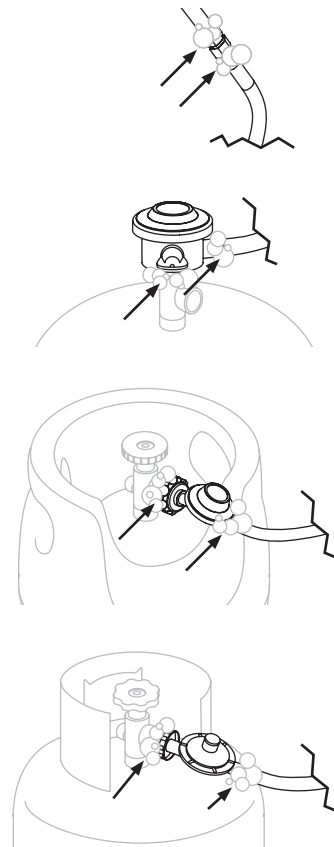

Le système d'alimentation des bouteilles de GPL doit être prévu pour l'évacuation des vapeurs.

- Gardez toujours les nouvelles bouteilles de GPL en position verticale pendant l'utilisation, le transport ou le stockage.
- Gardez toujours les ouvertures de ventilation de l'enceinte du cylindre libres et exemptes de débris.


DÉBRANCHER LA BOUTEILLE DE GPL

- Débranchez la bouteille de GPL avant de déplacer ou de ranger l'appareil.
- Le stockage de l'appareil à l'intérieur n'est autorisé que si la bouteille de GPL est débranchée et retirée de l'appareil.

ÉTAPE 01 Fermez la vanne du brûleur.

ÉTAPE 02 Fermez complètement la vanne du réservoir (dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'en butée).

ÉTAPE 03 Tournez l'écrou du raccord rapide dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le régulateur de la vanne du réservoir.

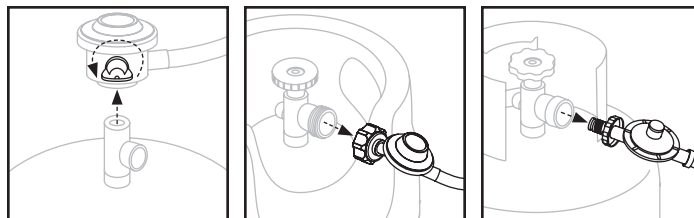

STOCKAGE DES BOUTEILLES DE GPL

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne stockez pas de bouteille de GPL de rechange sous, à proximité ou dans cet appareil.
 - Ne remplissez pas une bouteille de GPL à plus de 80%.
- Si les informations ci-dessus ne sont pas respectées à la lettre, un incendie pouvant entraîner la mort ou des blessures graves peut survenir.

- La bouteille de GPL doit être éteinte lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Les bouteilles de GPL doivent être stockées à l'extérieur et hors de portée des enfants.
- Ne stockez pas de bouteille de GPL à l'intérieur d'un bâtiment, d'un garage ou dans tout autre espace clos.
- Ne stockez pas une bouteille de GPL dans un endroit où les températures peuvent dépasser (50°C / 122°F).
- Pour retirer le gaz de la bouteille de GPL, contactez un revendeur de GPL certifié ou le service d'incendie local pour obtenir de l'aide. Ne rejetez pas de gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans l'atmosphère.
- Le volume de propane dans la bouteille varie en fonction de la température.



INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

1. CLAPETS ANTI-RETOUR

⚠ Assurez-vous que le gaz est COUPÉ avant de vérifier les vannes de l'appareil. Branchez/ouvrez le gaz après avoir vérifié les vannes.

Ouvrez le capot/le couvercle avant d'allumer, le cas échéant.

ÉTAPE 01 Tournez tous les boutons de commande sur la position ❶ off.

ÉTAPE 02 Appuyez sur les boutons de commande et relâchez-les.

ÉTAPE 03 Tournez les boutons de commande sur LOW puis remettez-les sur OFF.



(Si les boutons de commande ne reviennent pas en position initiale ou ne tournent pas en douceur, contactez le service client.)

2. ALLUMAGE PIÉZO-ÉLECTRIQUE DE LA PLAQUE CHAUFFANTE

❶ Appuyez sur le bouton de commande pour démarrer l'écoulement du gaz.

❷ Tournez le bouton de commande dans le sens antihoraire pour activer le démarreur.


❸ Réglez la température au niveau souhaité.

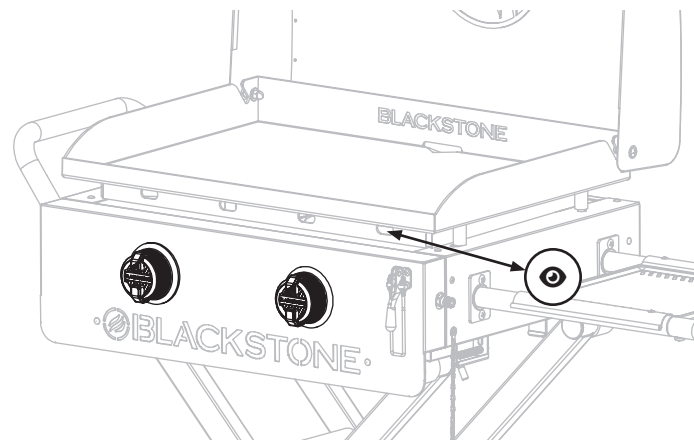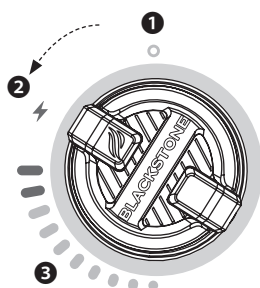


3. VÉRIFIEZ TOUJOURS LA FLAMME DU BRÛLEUR AVANT UTILISATION

↔ Distance de visualisation : pas plus près que (45.8 cm / 18 po).

FLAMME SAINES

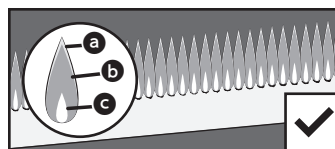

JAUNE OU IRRÉGULIÈRE

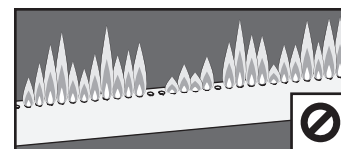

a Scintillements jaunes. b Bleu foncé. c Bleu vif.

- Lorsque la température est réglée sur ÉLEVÉE, les flammes doivent être plus grandes que lorsque la température est réglée sur BASSE.
- Si les flammes sont jaunes, irrégulières, situées à un endroit inattendu ou s'éteignent soudainement, éteignez l'appareil et consultez le chapitre Dépannage.

⚠ AVERTISSEMENT

Si le brûleur ne s'allume pas avec la vanne d'alimentation en gaz ouverte, le gaz continuera de s'écouler hors du brûleur et pourrait s'allumer accidentellement/par inadvertance avec risque de blessure.

Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes :

1. Éteignez l'appareil.
2. Attendez 5 minutes.
3. Répétez la procédure d'allumage.

Si le brûleur ne s'allume pas, éteignez l'appareil et passez au chapitre Dépannage.

⚠ ATTENTION

Si votre appareil est équipé d'un capot/couvercle, le laisser fermé avec les brûleurs réglés à basse température pendant plus de 10 minutes peut provoquer une surchauffe et des brûlures. Le capot/couvercle/couvercle DOIT être ouvert lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.



COMMENT UTILISER VOTRE PLAQUE CHAUFFANTE

Votre plaque de cuisson Omnivore Blackout a été pré-assaisonnée avec de l'huile de qualité alimentaire pour votre commodité.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :

ÉTAPE 01 Nettoyez la surface de cuisson de la plaque à l'eau pour éliminer tout résidu d'emballage, poussière ou débris. (N'UTILISEZ PAS de savon.)

ÉTAPE 02 Séchez complètement.

Remarque : Les aliments peuvent adhérer au début. Le culottage et les propriétés antiadhésives de votre plaque de cuisson s'amélioreront avec le temps.

ASSAISONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE :

Pour ajouter des couches supplémentaires d'assaisonnement à votre plaque de cuisson :

ÉTAPE 01 Réglez tous les brûleurs à puissance maximale et attendez 10 minutes.

ÉTAPE 02 Utilisez des pinces pour tenir une serviette en papier ou un chiffon en coton et étalez une fine couche (29.6 à 44.4 ml / 2 à 3 tbsps) d'huile d'assaisonnement sur toute la surface de cuisson.

ÉTAPE 03 Lorsque l'huile cesse de fumer, répétez L'ÉTAPE 02 3 à 4 fois.

QUELLE HUILE EST PRÉFÉRABLE D'UTILISER?

- Assaisonnement et conditionneur pour fonte Blackstone.
- Toute huile de cuisson à base de plantes.
- Graisse animale fondue sans additifs.



⚠ ATTENTION

Jetez correctement les chiffons/serviettes utilisés pour répandre l'huile sur votre plaque chauffante afin d'éviter les incendies qui pourraient survenir en raison d'une combustion spontanée.

Dans de bonnes conditions, l'huile résiduelle sur les chiffons ou les serviettes peut s'oxyder longtemps après avoir été retirée d'une source de chaleur. Le processus d'oxydation lui-même produit de la chaleur qui, si elle n'est pas dissipée, peut s'accumuler et provoquer l'inflammation des chiffons/serviettes et des matériaux environnants.

⚠ ATTENTION


Cet appareil sera chaud pendant et après son utilisation. Utilisez des ustensiles à long manche et des gants de cuisine/de protection lorsque vous manipulez des pièces potentiellement chaudes pour vous protéger contre les brûlures et les éclaboussures.

RECETTES ET CONSEILS DE CUISINE

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes


📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

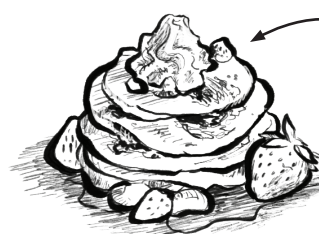

PANCAKES AUX FRAISES ET À LA CRÈME

BURGER AUX OIGNONS FRITS DE L'OKLAHOMA

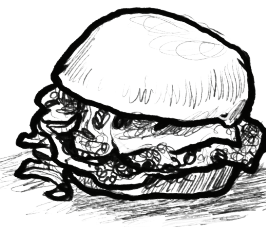

AVIS

Ne rangez aucun objet à moins de (77 cm / 3 po) du dessus de la plaque chauffante pendant son utilisation.



NETTOYER VOTRE PLAQUE CHAUFFANTE



Nettoyez le dessus de la plaque chauffante après chaque utilisation, pendant qu'il est encore chaud.

Remarque : N'UTILISEZ PAS de savon sur le dessus de la plaque chauffante. Cela détruira l'assaisonnement de la plaque chauffante.

ÉTAPE 01 Appliquez quelques millilitres/cuillères à soupe d'eau sur la surface de la plaque chauffante, puis grattez l'eau et les débris dans le bac à graisse.



ÉTAPE 02 Laissez refroidir avant d'appliquer une fine couche d'huile de cuisson pour conserver l'assaisonnement et protéger la plaque.



VIDEZ VOTRE GODET À GRAISSE

Le bac à graisse doit être retiré et vidé après chaque utilisation.

Remarque : Assurez-vous que votre plaque de cuisson est posée sur un sol plat afin de permettre à la graisse et à l'eau de s'écouler vers la fente arrière.


⚠ ATTENTION

Le bac à graisse sera chaud pendant et après l'utilisation. Ne retirez pas le bac à graisse tant que la plaque chauffante n'est pas complètement refroidie.

PRÉVENTION DE LA ROUILLE

- N'exposez pas la plaque de cuisson à l'eau entre deux utilisations. Séchez-la toujours immédiatement.
- Utilisez votre plaque fréquemment. À chaque cuisson, vous ajoutez du culottage, ce qui réduit le risque de rouille et améliore les propriétés antiadhésives de la plaque.

Remarque : Si vous vivez dans un climat humide ou côtier, votre plancha peut nécessiter des assaisonnements plus fréquents entre les utilisations.

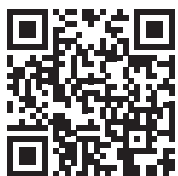

En cas d'apparition de rouille : frottez-la avec de la laine d'acier, du papier de verre fin ou une pierre ponce, puis poncez à nouveau la surface affectée.

⚠ AVERTISSEMENT

L'accumulation de graisse peut provoquer un incendie. Nettoyez toute partie de l'appareil qui devient chaude et qui subit une accumulation de graisse après chaque utilisation.

⚠ ATTENTION

Tout le nettoyage et l'entretien doivent être effectués lorsque l'appareil est froid et que tout est éteint.

AVIS

N'UTILISEZ PAS de Citrisol, de nettoyeurs abrasifs ou de nettoyant concentré sur l'appareil. Cela peut entraîner des dommages et une défaillance des pièces.

- N'UTILISEZ PAS de tampon abrasif sur les zones comportant des graphiques.
- Si une brosse à poils est utilisée pour nettoyer l'une des surfaces de cuisson, assurez-vous qu'aucun poil lâche ne reste sur les surfaces de cuisson avant la cuisson.
- Lavez le corps de l'appareil à l'eau chaude savonneuse et essuyez-le immédiatement avec un chiffon non abrasif. (Ne laissez pas les produits nettoyants agir trop longtemps sur une surface poreuse.)

STOCKAGE ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE

⚠ AVERTISSEMENT

Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation. Laissez l'appareil refroidir à (46°C / 115°F) avant de le déplacer ou de le ranger.

Vérifiez et resserrez toute visserie desserrée, en particulier avant et après le transport ou le déplacement de l'appareil.




Couvrez votre appareil lorsque vous le rangez à l'extérieur. Ne le rangez pas dans un endroit où l'eau risque de s'accumuler.



NETTOYAGE DE L'ENSEMBLE BRÛLEUR

Les araignées et les insectes peuvent nicher à l'intérieur et obstruer le brûleur/tube venturi au niveau de l'orifice.

Pour réduire le risque de retour de flamme, la procédure ci-dessous doit être suivie au moins une fois par mois lorsque les araignées sont les plus actives ou lorsque votre appareil n'a pas été utilisé pendant une période de temps.

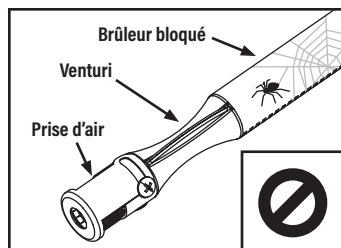

⚠ AVERTISSEMENT

Un brûleur obstrué peut provoquer un incendie sous l'appareil.

Le brûleur doit être retiré et nettoyé chaque fois que des blocages sont détectés.

ÉTAPE 01 Détachez l'ensemble régulateur de la bouteille de GPL en tournant l'écrou de couplage rapide dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Retirez le dessus de la plaque chauffante (tenez-le par les côtés).
- Retirez le brûleur en tirant sur le clip du brûleur. Utilisez un tournevis ou une pince à bec effilé.

ÉTAPE 02 Soulevez délicatement le brûleur et éloignez-le de l'orifice de la vanne de gaz.

ÉTAPE 03 Nettoyez l'intérieur du brûleur :


- Passez plusieurs fois une brosse à bouteille étroite dans le brûleur. (NE PAS utiliser de brosses métalliques)
- Utilisez de l'air comprimé pour souffler le brûleur. (Porter des lunettes de protection)



ÉTAPE 04 Brossez toute la surface extérieure du brûleur pour enlever la saleté.




ÉTAPE 05 Nettoyez tous les ports bloqués avec un fil rigide tel qu'un trombone ouvert.



ÉTAPE 06 Remplacez soigneusement les brûleurs et rattachiez-les, en faisant attention à l'emplacement de l'aiguille d'allumage.

⚠ La buse de carburant de la rampe de gaz doit être réengagée dans l'ouverture du brûleur.

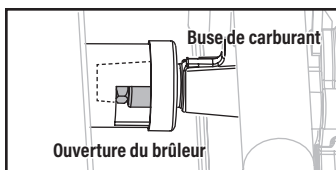



DÉPANNAGE

LE BRÛLEUR NE S'ALLUME PAS

Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes :

ÉTAPE 01 Éteignez l'appareil.

ÉTAPE 02 Attendez 5 minutes.

ÉTAPE 03 Répétez la procédure d'allumage.

Si cela ne fonctionne pas, essayez d'allumer votre appareil avec une allumette pour déterminer la cause.


INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE AVEC UNE ALLUMETTE

Avant de commencer, vérifiez s'il y a des fuites de gaz. Ouvrez le capot (le cas échéant).

ÉTAPE 01 Mettez les commandes sur OFF.

ÉTAPE 02 Allumez une allumette (ou un briquet long) d'une longueur maximale de (28 cm / 11 po).

ÉTAPE 03 Placez la flamme à côté du brûleur.

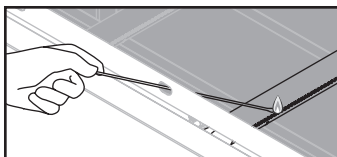

ÉTAPE 04 Tournez la commande du brûleur sur BAS. Assurez-vous que le brûleur s'allume et reste allumé.

SI UNE ALLUMETTE NE PEUT PAS ALLUMER VOTRE APPAREIL :

CAUSES POSSIBLES

Le gaz n'atteint pas les brûleurs.

SOLUTION

Consultez la section « Le gaz n'atteint pas les brûleurs ».

SI UNE ALLUMETTE PEUT ALLUMER VOTRE APPAREIL :


CAUSES POSSIBLES

Le fil d'allumage est mal aligné.

SOLUTION

Coupez le gaz et assurez-vous que l'aiguille de l'allumeur est :


- Positionnée à (3~7 mm / 1/8~1/4 in) du brûleur.
- Alignée avec un orifice du brûleur.
- Produisant une étincelle visible.

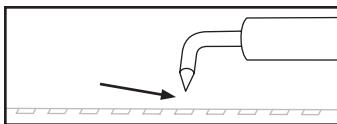

Dommages au système d'allumage.

Contactez le service client pour obtenir des pièces de rechange.

LE GAZ N'ATTEINT PAS LES BRÛLEURS LES FLAMMES SONT JAUNES OU IRRÉGULIÈRES

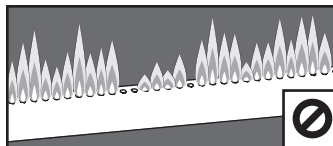

- Les flammes du brûleur sont irrégulières.
- La hauteur de la flamme diminue lorsqu'un deuxième brûleur est allumé.
- L'appareil n'atteint pas une chaleur élevée ou chauffe de manière inégale.

CAUSES POSSIBLES

La bouteille de gaz est vide ou faible.
(Non applicable s'il est connecté au gaz naturel)

Le dispositif de limitation de débit du régulateur a été déclenché.

(Non applicable pour les appareils qui n'ont pas de régulateur fixé en permanence)

SOLUTION

Remplissez ou remplacez la bouteille de gaz.

Réinitialisez le système de sécurité :

ÉTAPE 01 Éteignez l'appareil, fermez le robinet de la bouteille de gaz et débranchez le régulateur de la bouteille de gaz.

ÉTAPE 02 Attendez cinq minutes pour permettre à la pression de se dissiper, puis reconnectez le régulateur à la bouteille de gaz et ouvrez lentement le volant de la bouteille de gaz d'un à trois tours.


ÉTAPE 03 Allumez votre appareil.

Si cela ne fonctionne pas, le régulateur est peut-être bloqué en position de sécurité. Contactez le service client pour obtenir des pièces de rechange.

Obstructions dans le brûleur.

Nettoyez l'ensemble du brûleur pour éliminer l'obstruction.

FLAMME DANS UN ENDROIT INATTENDU

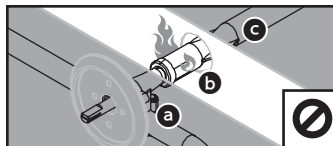

- a Rampe de gaz et vannes.
- b Porte d'air/admission.
- c Brûleur.

CAUSES POSSIBLES

Quelque chose bloque le venturi dans le brûleur.

SOLUTION


Contactez le service client pour éviter d'endommager l'appareil.



Cette page a été intentionnellement laissée vierge



BLACKSTONE®

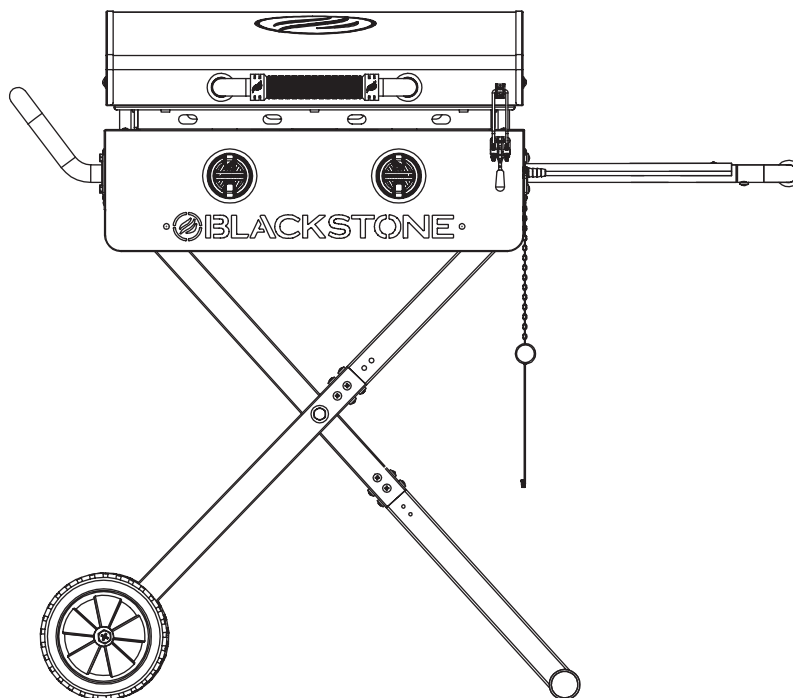

MANUAL DEL PROPIETARIO | INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA PLANCHA DE GAS PARA EXTERIOR

22" PLANCHA CON CAPUCHA Y PIERNAS PLEGABLES

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE	02
ATENCIÓN AL CLIENTE	03
GUÍA DE MONTAJE	04
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	10
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	16

IMPORTANTE:

Use solo al aire libre.

Lea las instrucciones antes de usar el aparato.

Conserve este manual para futuras referencias.

Si tiene alguna pregunta sobre el montaje o el funcionamiento, consulte a su distribuidor o a la empresa de gas LPG.



SI SE IGNORAN LAS INSTRUCCIONES, SE PUEDEN PRODUCIR INCENDIOS O EXPLOSIONES PELIGROSOS.

Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el electrodoméstico esté debidamente ensamblado, instalado y cuidado. El incumplimiento de las instrucciones de este manual podría provocar lesiones y/o daños a la propiedad.

CLAVE DE ALERTA DE SEGURIDAD

⚠ PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠ ATENCIÓN

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

⚠ ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

AVISO

Indica información que se considera importante, pero no relacionada con peligros (por ejemplo, mensajes relacionados con daños a la propiedad).

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CÓDIGO PIN:  **CE:** 2531-26 2531DN-0117  **UKCA:** 8504-26 8504DO-0003

Utilice únicamente reguladores y mangueras aprobados para gas LP a las presiones mencionadas anteriormente.

MODELO/TIPO NO.	2350DK	
ENTRADA DE CALOR:	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
TAMAÑO DE LA BOQUILLA: 0.85 mm	QUEMADOR SIMPLE: 3.07 kW (223 g/h)	TOTAL: 6.14 kW (446 g/h)
CATEGORÍA DE GAS:	I3+(28~30/ 37)	
TIPOS DE GASES:	Butano	Propano
PRESION DEL GAS:	(28-30) mbar	37mbar
PAÍSES DE DESTINO:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
CATEGORÍA DE GAS:	I3B/P(30)	
TIPOS DE GASES:	Butano, propano o sus mezclas	
PRESION DEL GAS:	(28-30) mbar	
PAÍSES DE DESTINO:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODELO/TIPO NO.	2350EU	
ENTRADA DE CALOR:	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
TAMAÑO DE LA BOQUILLA: 0.75 mm	QUEMADOR SIMPLE: 3.07 kW (223 g/h)	TOTAL: 6.14 kW (446 g/h)
CATEGORÍA DE GAS:	I3B/P(50)	
TIPOS DE GASES:	Butano, propano o sus mezclas	
PRESION DEL GAS:	50 mbar	
PAÍSES DE DESTINO:	AT, CH, DE, SK	

POR TU SEGURIDAD

Si huele a gas:

1. Cierre el suministro de gas en el cilindro de gas.
2. Extinguir todas las llamas desnudas; no opere ningún aparato eléctrico.
3. Ventile el área.
4. Compruebe si hay fugas como se detalla en este manual.
5. Si el olor persiste, comuníquese con su distribuidor o proveedor de gas de inmediato.

PRECAUCIONES

1. Haga una prueba de fugas en todas las conexiones después de cada recarga del tanque.
2. Nunca verifique si hay fugas con una llama abierta, use siempre una solución de agua jabonosa.
3. No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este aparato.
4. Cualquier cilindro de gas que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este o cualquier otro aparato.

⚠ ADVERTENCIA: Las partes accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga a los niños alejados.


- Este aparato debe mantenerse alejado de materiales inflamables durante su uso.
- No mueva el aparato durante su uso.
- Cierre el suministro de gas en el cilindro de gas después de su uso.
- NO MODIFIQUE el aparato. El usuario no debe modificar las piezas selladas por el fabricante o su agente.

CONFIGURACIÓN DE SU ESPACIO AL AIRE LIBRE

- Este aparato sólo debe utilizarse al aire libre sobre una superficie nivelada.
- La temperatura ambiente mínima de funcionamiento es (-18°C / 0°F).
- NO USE este aparato dentro de edificios, garajes o cualquier otra área cerrada.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un barco.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un vehículo recreativo.

REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN

- NO USE este electrodoméstico sobre o debajo de ningún apartamento o balcón o terraza de condominio.
- No obstruya el flujo de aire de combustión y ventilación.
- NO UTILICE este aparato bajo construcciones combustibles elevadas.
- Distancia mínima lateral y trasera:
A = (100 cm / 36 in) de toda construcción combustible.




ÁREAS AL AIRE LIBRE PROTEGIDAS:


Todas las aberturas deben estar permanentemente abiertas; Las puertas correderizas, las puertas de garaje, las ventanas o las aberturas con mosquitero NO SE consideran aberturas permanentes.

Se considera que un electrodoméstico está al aire libre si se instala con una protección que no exceda de:


- a. Con paredes en tres lados, pero sin cubierta superior.

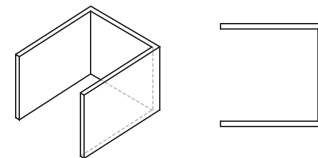

- b. Dentro de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y no más de dos paredes laterales. Las paredes laterales pueden ser paralelas, como en un corredor, o en ángulo recto entre sí.

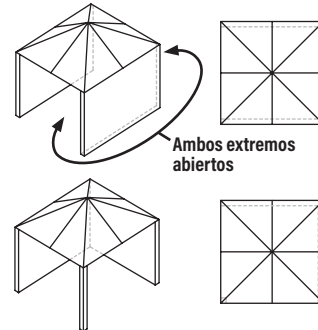

- c. Dentro de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y tres paredes laterales, siempre que el 30% o más de la periferia horizontal del recinto esté permanentemente abierta.

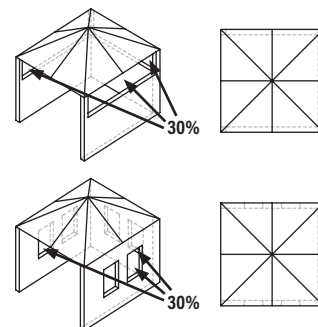



ATENCIÓN AL CLIENTE

UBICACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE

Para registrar su producto, deberá proporcionar el número de serie de su electrodoméstico.

El número de serie se puede encontrar en la etiqueta del fabricante/ la etiqueta plateada grande de su electrodoméstico.



MANUAL DEL PROPIETARIO DIGITAL

Este manual se puede encontrar en el sitio web de su distribuidor o contactando con el servicio de atención al cliente.

CONTACTA CON NOSOTROS:

- Para preguntas, consultas y atención al cliente.
- Para registrar su producto.
- Antes de devolver este aparato a su distribuidor.
- Para consultar el horario y los idiomas.

EUROPA

📞 Llamada local: 318002255872

✉ Correo electrónico: support@blackstoneproducts.eu

GARANTÍA

North Atlantic Imports, LLC garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra durante el período especificado a continuación, siempre que se ensamble y utilice de acuerdo con el Manual del usuario adjunto. En caso de que se presenten dichos defectos, North Atlantic Imports, LLC, a su discreción, proporcionará las piezas de repuesto adecuadas sin cargo.

En ningún caso North Atlantic Imports, LLC será responsable de los daños consecuentes, indirectos o incidentales que resulten de la instalación, el uso o la falla del producto.

Esta garantía NO cubre:

- Costos de inspección o mano de obra para el reemplazo de cualquier pieza defectuosa;
- Defectos cosméticos que no afectan el rendimiento o la integridad del producto;
- Uso y desgaste normal;
- Daños por vandalismo; actos de la naturaleza, incluidos, entre otros, viento, tormentas, granizo, inundaciones;
- Montaje, instalación o uso inadecuado;
- Decoloración o decoloración del acabado como resultado de la exposición a productos químicos, derrames, piscina o agua salada;
- Corrosión/óxido.

Este producto ha sido diseñado para brindar seguridad y calidad. Cualquier modificación realizada al producto original podría comprometer su integridad estructural o su función y podría provocar fallas en el producto o lesiones personales. Como tal, modificar este producto anula todas las garantías.

Este producto es SOLO PARA USO RESIDENCIAL y no para fines comerciales, contractuales ni otros fines no residenciales. North Atlantic Imports, LLC renuncia a todas las demás representaciones y garantías de cualquier tipo, expresas o implícitas.

La garantía se aplica al comprador original y no es transferible. NO SE aplica a accesorios o piezas que NO SE suministran con el producto, a compras de modelos de exhibición ni a productos que se venden en liquidación o "tal cual". Sin embargo, es posible que tenga otros derechos legales específicos según las leyes de su estado o país de residencia específico.

North Atlantic Imports, LLC se reserva el derecho de cambiar o modificar esta garantía en cualquier momento.

PERÍODO DE GARANTÍA DEL PRODUCTO

Medido a partir de la fecha original de compra en condiciones normales de uso.

GARANTÍA DE DOS (2) AÑOS

Este producto puede estar cubierto por una o más patentes estadounidenses y/o internacionales emitidas y puede incluir solicitudes de patentes pendientes.

Para obtener más información, visite: BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone es una marca registrada de North Atlantic Imports, LLC


©2025 North Atlantic Imports. Todos los derechos reservados.

Distribuido por North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 EE. UU.



GUÍA DE MONTAJE









VISTA EN DESPIECE ORDENADO

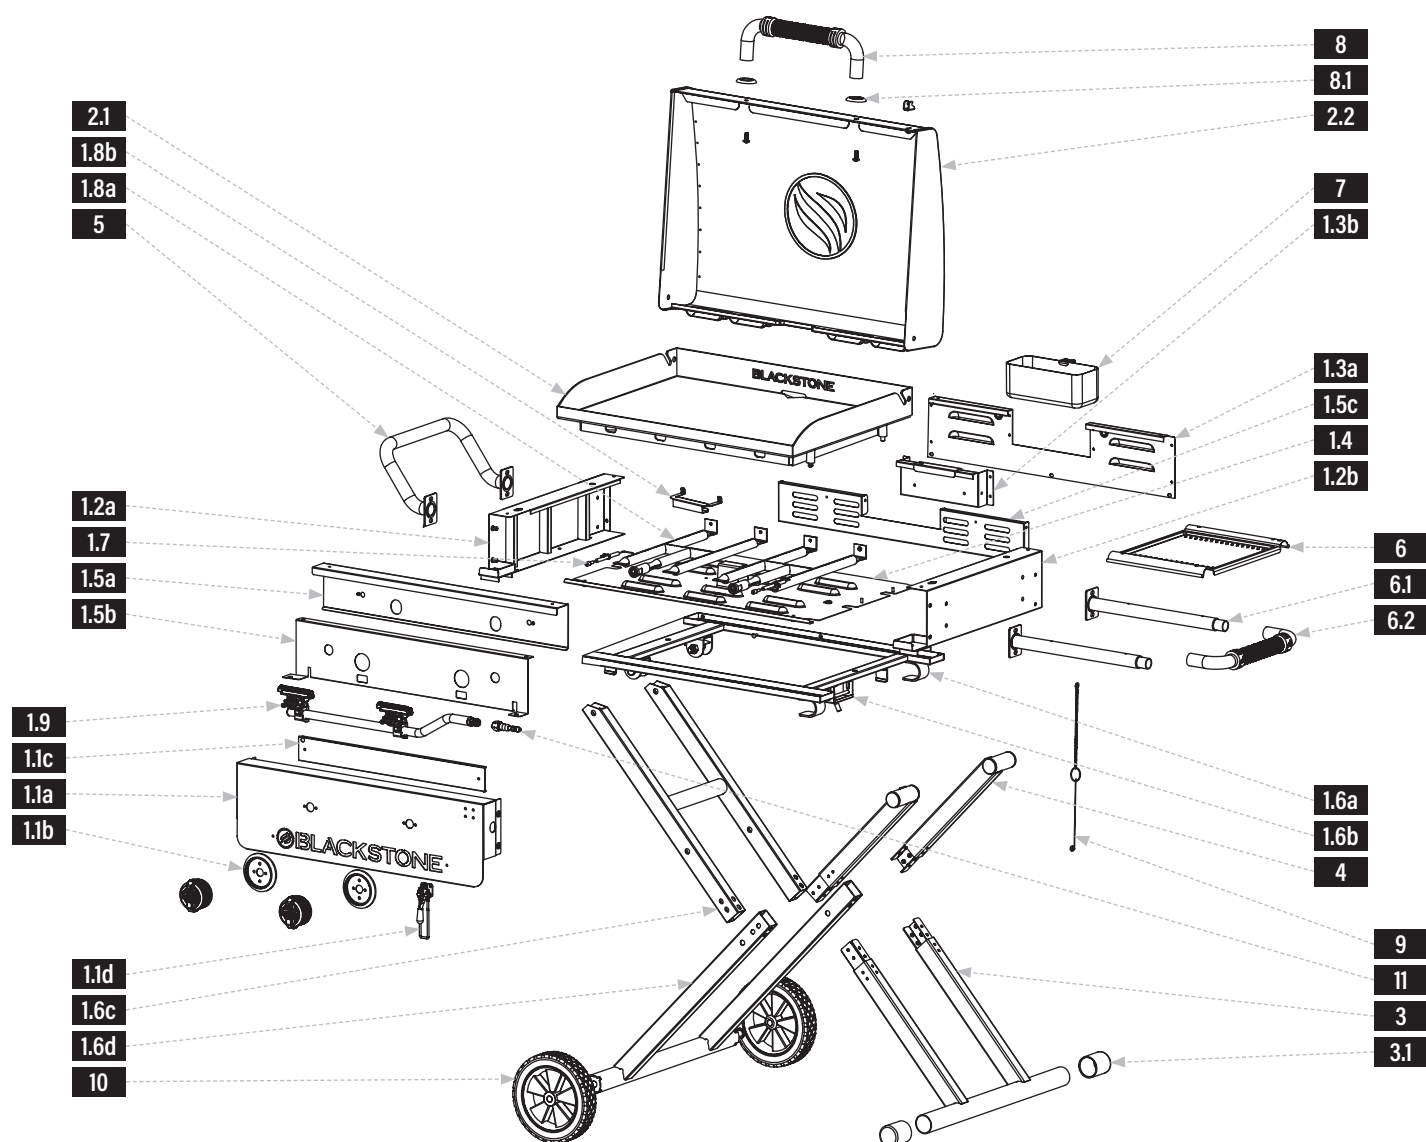

LISTA DE PARTES

PIEZAS	CTD	PIEZAS	CTD	PIEZAS	CTD	PIEZAS	CTD
1.1a Panel de control	1	1.4 Panel inferior	1	1.6d Conjunto de patas con ruedas	1	3.1 Tapas de las patas inferiores	2
1.1b Biseles de las perillas de control	2	1.5a Panel deflector frontal	1	1.7 Agujas de encendido	2	6.1 Barras de soporte de los estantes laterales	2
1.1c Panel de fondo naranja	1	1.5b Panel deflector interior	1	1.8a Quemadores en H	2	6.2 Manija del estante lateral	1
1.1d Hebilla larga	1	1.5c Panel deflector trasero	1	1.8b Canal pasante	1	8.1 Biseles de la manija de la capota	2
1.2a Panel lateral izquierdo	1	1.6a Panel de refuerzo del cuerpo de la plancha	1	1.9 Riel de gas	1		
1.2b Panel lateral derecho	1	1.6b Conjunto de pestillo	1	2.1 Parte superior de la plancha	1		
1.3a Panel trasero	1	1.6c Conjunto de patas pivotantes	1	2.2 Capota	1		
1.3b Panel de inserción del depósito de grasa	1						

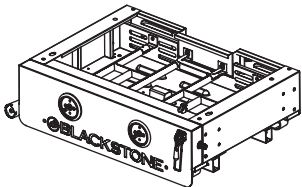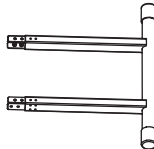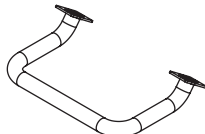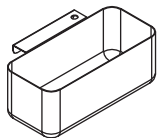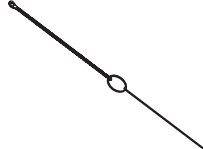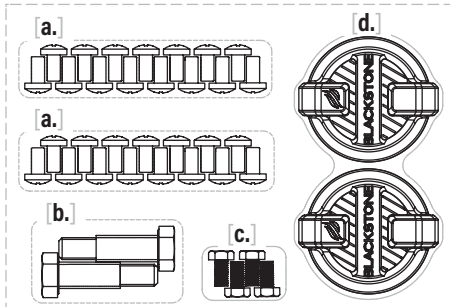


1 Cuerpo (1 pieza) 	2 Parte superior de la plancha y cubierta (1 pieza) 	3 Conjunto de patas inferiores (1 pieza) 	4 Patas superiores (2 piezas) 	5 Manija lateral (1 pieza) 	
6 Estante lateral (1 pieza) 	7 Recipiente para grasa (1 pieza) 	8 Manija de la cubierta (1 pieza) 	9 Portacerillas (1 pieza) 	10 Ruedas (2 piezas) 	11 Espiga de manguera (1 pieza) 
12 Paquete de hardware (1 pieza) a. Pernos M6x12 (15 piezas) (15 piezas) b. Tornillos M10x56,5 (2 piezas) Casquillos para pernos (2 piezas) c. Pernos hexagonales M6x12 (4 piezas) d. Perillas de control (2 piezas) 					

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

⚠ ATENCIÓN

Bordes afilados y posibles puntos de atrapamiento al desembalar. Use guantes durante el montaje.

- Encuentre un área grande y limpia para ensamblar su electrodoméstico.
- Retire todo el material de embalaje antes de ensamblar. (Es posible que tenga hardware adicional o de repuesto después del ensamblaje.)

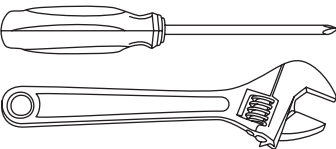

NECESARIO PARA EL MONTAJE (NO INCLUIDO):

Destornillador de cabeza Phillips n.º 3 y llave ajustable


⚠ ATENCIÓN

Piezas pesadas. Dos personas deben armar este aparato.

- Enrosque sin apretar todos los tornillos/pernos en cada escalón antes de apretarlos por completo.


PASO 01 Saque el cuerpo de la plancha del embalaje y colóquelo sobre una superficie plana y lisa.

Instale las dos (2) perillas de control empujándolas hasta colocarlas en la posición de apagado.

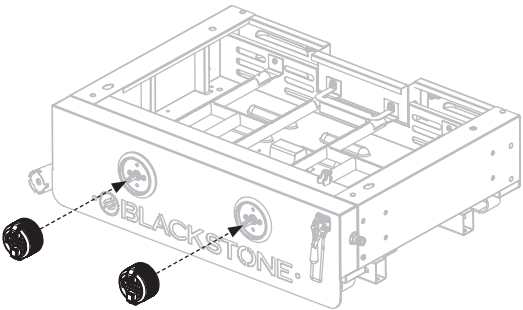





PASO 02 Coloque el cuerpo de la plancha boca abajo y tire del pasador de bloqueo para desbloquear las patas.

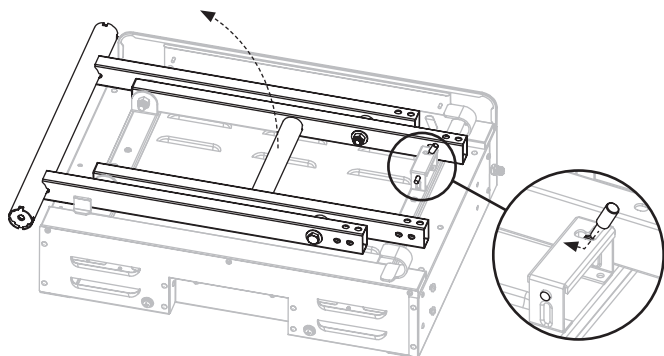

PASO 03 Levante las patas. Use doce (12) pernos M6x12 [a.] para instalar las patas superiores en el conjunto de patas con ruedas.

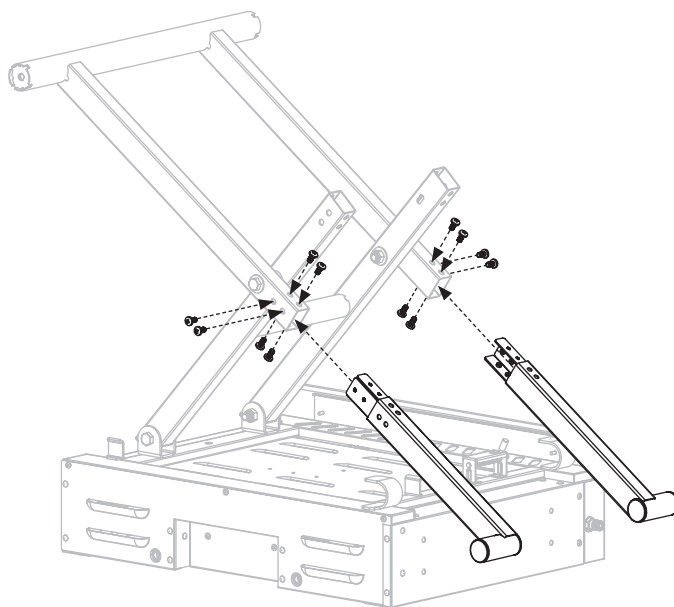


PASO 04 Coloque las patas superiores en las abrazaderas C. Use doce (12) pernos M6x12 [a.] para instalar el conjunto de patas inferiores en el conjunto de patas pivotantes.

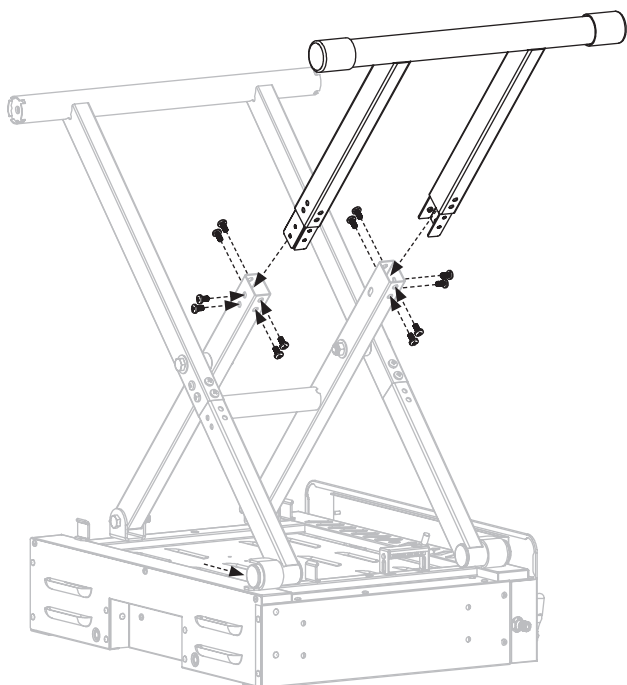


PASO 05 Use dos (2) pernos escalonados M10x56,5 y manguitos de perno [b.] para instalar las dos (2) ruedas en la barra transversal del conjunto de patas con ruedas.

*El chaflán (extremo cónico) mira hacia la barra transversal.

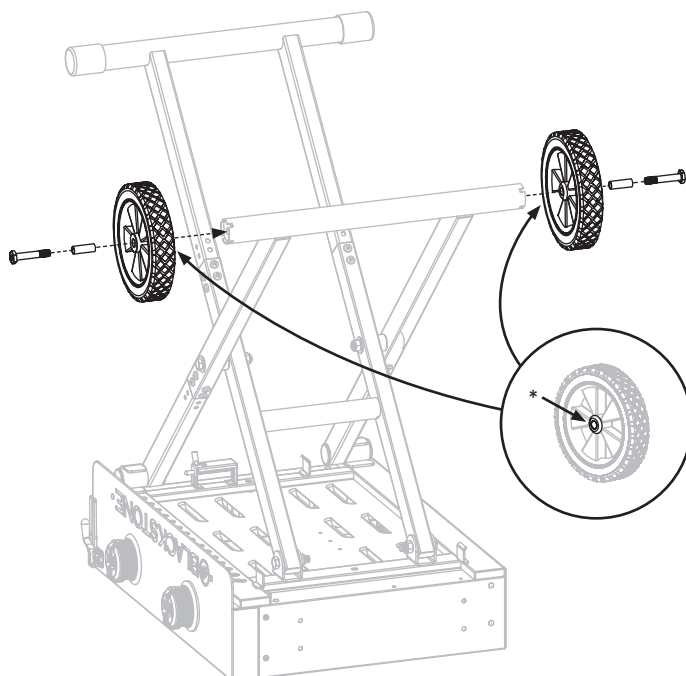




PASO 06 Utilice cuatro (4) pernos M6x12 [a.] para instalar el estante lateral en el lado derecho del cuerpo de la plancha.

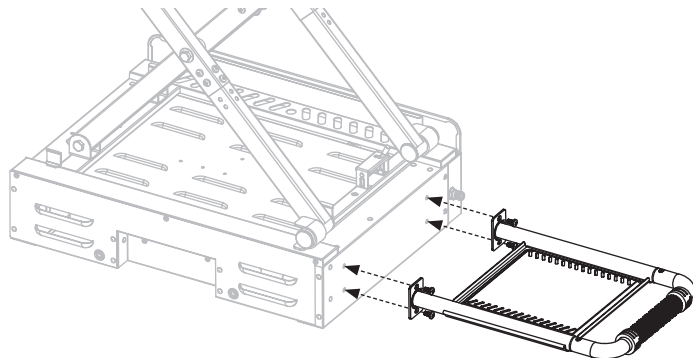


PASO 07 Doble las patas. Con la ayuda de otra persona, dé vuelta la plancha para que descansa sobre sus pies.


Utilice cuatro (4) pernos hexagonales M6x12 [c.] para instalar el asa lateral en el lado izquierdo del cuerpo de la plancha.

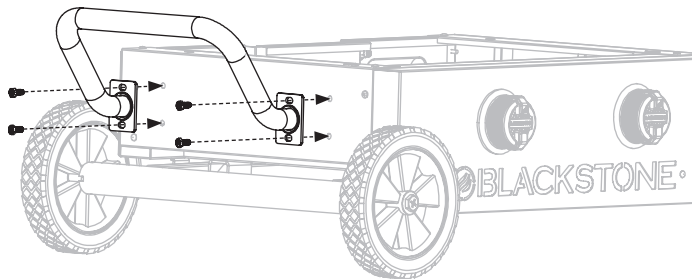

PASO 08 ① Levante la plancha por el conjunto de patas inferiores y la manija del estante lateral. (Nota: Asegúrese de sujetar la barra transversal del conjunto de patas inferiores mientras desbloquea las patas). ② Apoye el pie contra la rueda. ③ Tire del pasador de bloqueo para desbloquear las patas.

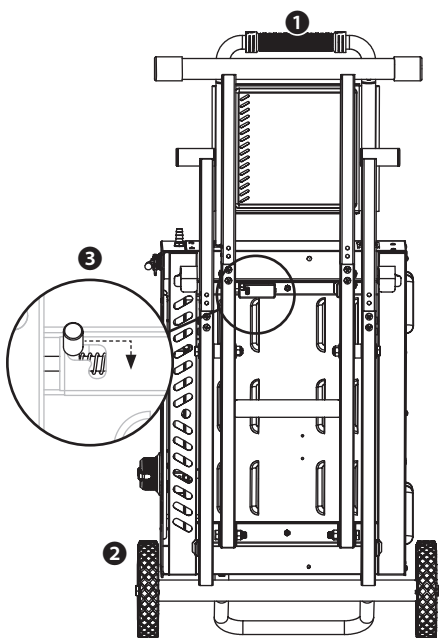


PASO 09 Levante la manija del estante lateral y, ① mientras coloca peso sobre la barra transversal del conjunto de patas inferiores, ② tire de la plancha hacia arriba y hacia usted hasta que ③ la parte superior del conjunto de patas con ruedas se alinee con las abrazaderas en forma de C.

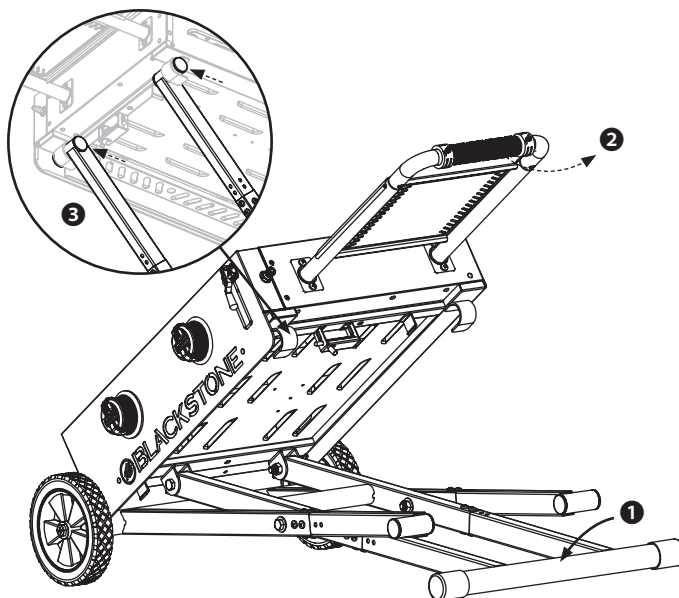





PASO 10 Cuelgue el recipiente para la grasa en la parte posterior del cuerpo de la plancha.

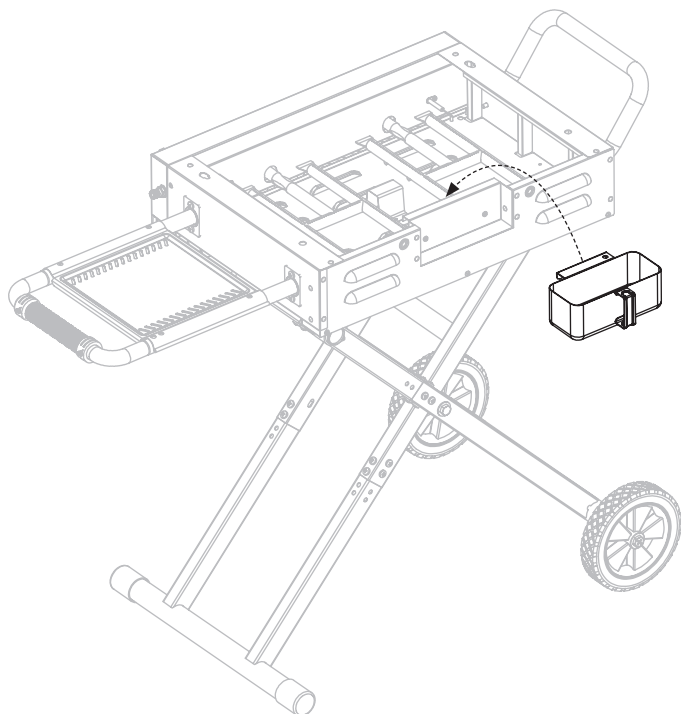


PASO 11 Coloque la parte superior y la cubierta de la plancha sobre el cuerpo de la plancha alineando los cuatro pasadores con los orificios del cuerpo.

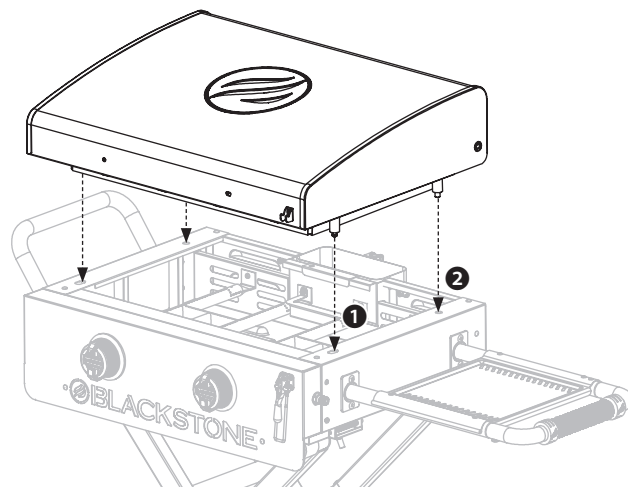


- 1** Coloque los dos pasadores delanteros en los orificios de bloqueo delanteros y empuje la parte superior de la parrilla hacia atrás.
- 2** Luego, coloque los dos pasadores traseros en los orificios traseros.

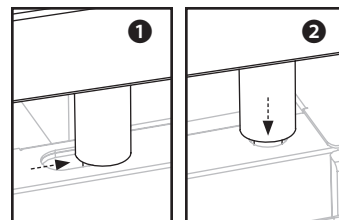

PASO 12 Utilice dos (2) pernos M6x12 [a.] para asegurar la parte posterior de la parte superior y la cubierta de la plancha a la parte posterior del cuerpo de la plancha.

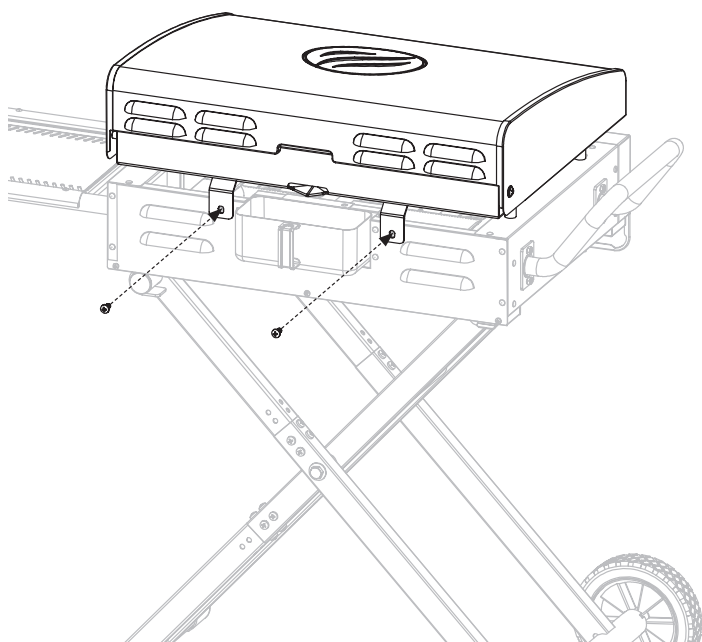


PASO 13 Utilice dos (2) tornillos M6x16 (preinstalados en la cubierta) para instalar la manija de la cubierta y dos (2) ojales de manija en la cubierta.

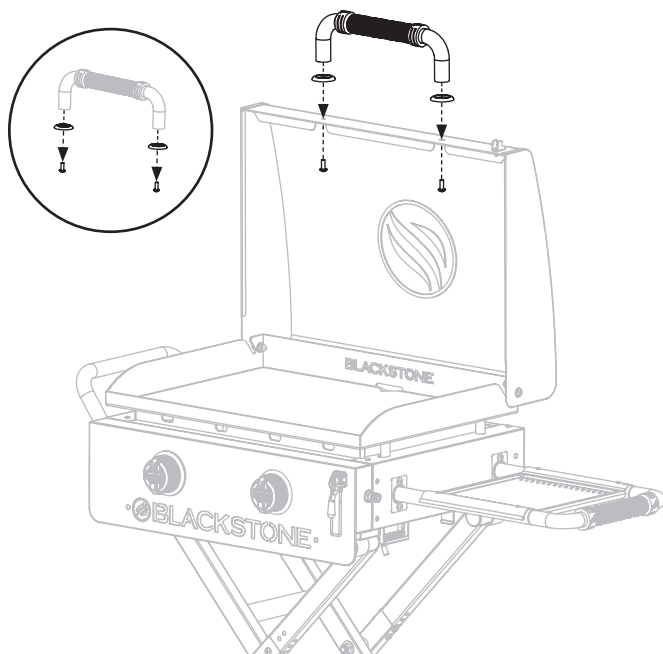




PASO 14 Utilice el tornillo en el lado derecho del cuerpo de la plancha para fijar el soporte para cerillas al cuerpo de la plancha.

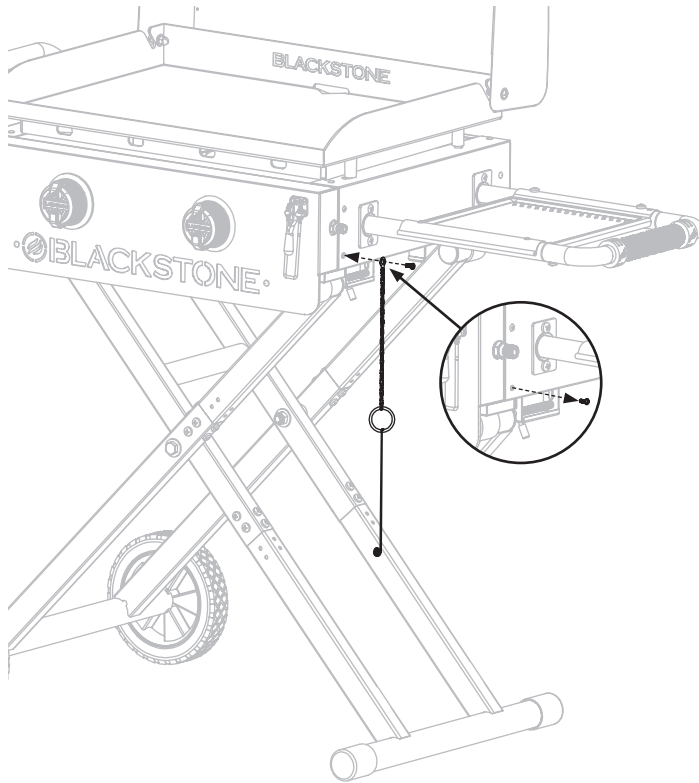

PASO 15 Continúe con las **INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**. (Asegúrese de cerrar la cubierta con pestillo antes de transportarla).

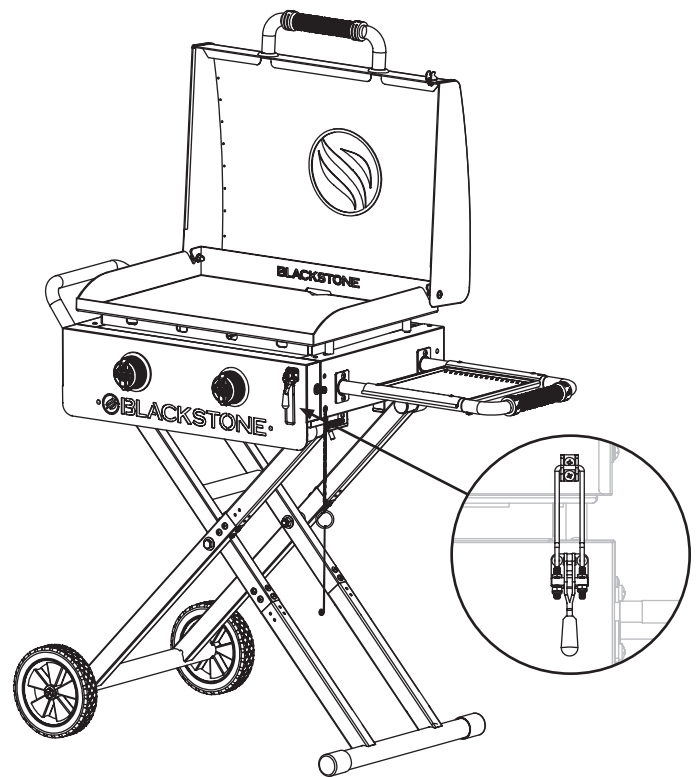

AVISO

- El peso máximo en el estante lateral es (4.5 kg / 9.9 lb).
- El estante lateral puede calentarse mientras el aparato está en uso.



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

EL SISTEMA DE GAS

OBTENCIÓN Y LLENADO DEL CILINDRO DE GAS

- Utilice únicamente empresas de confianza que inspeccionen, llenen con precisión, prueben y certifiquen sus cilindros. El distribuidor de GLP debe purgar el cilindro nuevo antes de llenarlo.
- El llenado se debe realizar lejos de cualquier fuente de ignición.
- Su distribuidor puede ayudarlo a encontrar un cilindro de GLP de repuesto para su electrodoméstico.


Este aparato solo es apto para su uso con gas butano o propano de baja presión o mezclas de GLP, equipados con el regulador de baja presión adecuado a través de una manguera flexible.

EL TAMAÑO MÁXIMO DE LA BOMBONA DE GAS DEBE SER:

- Diámetro: (320 mm / 12.7 in)
- Altura: (600 mm / 23.6 in) (regulador incluido).

VERIFIQUE EL SELLO ANTES DE USAR

El sello en la salida de la válvula podría, con el tiempo, presentar daños o deterioros marcados y visibles que podrían causar una fuga incluso con la conexión apretada.

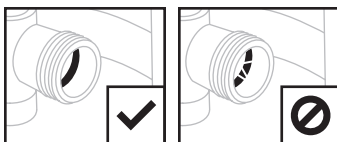

- Se debe realizar una inspección visual del sello cada vez que se reemplaza o rellena un cilindro de GLP.
- Cualquier cilindro de GLP que muestre signos de daño o deterioro como los ilustrados, incluidas grietas y picaduras visibles, debe devolverse sin usar al vendedor.


ACCESORIOS Y MANGUERAS

Antes de conectar y usar el aparato, asegúrese de que no haya residuos atrapados ni daños en el cabezal del cilindro de gas, el regulador, la manguera, el quemador y los puertos del quemador. (Las mangueras o los reguladores desgastados o dañados deben reemplazarse por un modelo aprobado por Blackstone antes de usar el aparato).

- Se recomienda revisar y ajustar anualmente los accesorios de metal.
- Asegúrese de que la manguera no esté obstruida, doblada o en contacto con ninguna parte del aparato que no sea su conexión.
- La manguera y el regulador deben estar certificados de acuerdo con la norma EN aplicable (BSEN 12864 o EN 16129) y cumplir con el código local.
- Reemplace la manguera flexible cuando las condiciones nacionales lo requieran y/o dependiendo de su validez.
- Si se reemplaza la manguera, se debe asegurar a las conexiones del aparato y del regulador con abrazaderas para manguera.
- Revise la junta tórica de goma en el extremo del regulador del conjunto de manguera al menos una vez al año. Si parece desgastado o agrietado, reemplácelo. (La vida útil estimada del regulador y la manguera es de 2 años.)
- La longitud de la manguera flexible no debe exceder los (1.5 m / 4.9 pies). En Finlandia, la longitud no debe exceder los (1.2 m / 3.9 pies).


⚠ ADVERTENCIA

El uso de un regulador o una manguera incorrectos es peligroso; compruebe siempre que dispone de los elementos correctos antes de utilizar el aparato. Consulte a su distribuidor de GLP para obtener información sobre un regulador adecuado para la bombona de gas.

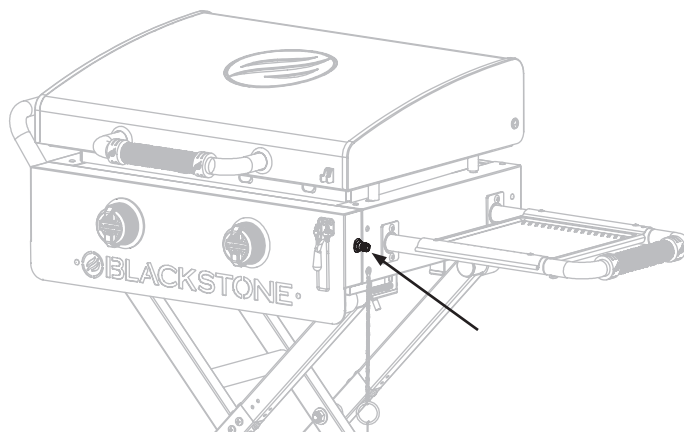


CONECTAR EL CILINDRO DE GAS

PASO 01 El regulador y la manguera deben estar conectados correctamente al aparato.

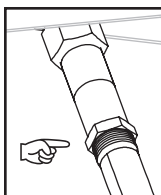




La válvula del riel de gas está debajo de la caja del quemador en el costado del aparato.

Se debe utilizar una llave para apretar la tuerca en la rosca de conexión.

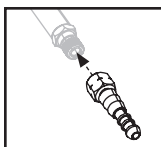

Si usa una abrazadera de combustible, conecte la lengüeta de la manguera al riel de gas. (La púa es rosca a la izquierda).

PASO 02 Alinee el regulador con la salida de la válvula. No cruce la conexión. Si NO SE puede completar la conexión, desconecte el regulador y repita este paso.

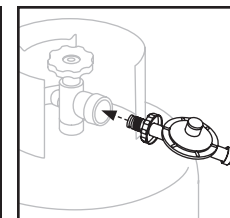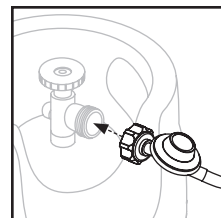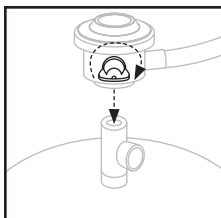


- Desconecte el regulador del cilindro (de acuerdo con las instrucciones suministradas con el regulador) cuando el aparato no esté en uso.
- Al cambiar la bombona de gas, repita las instrucciones de "Conectar el cilindro de gas". La conexión debe realizarse lejos de cualquier fuente de ignición.



CÓMO ABRIR EL GAS:

Gire el volante en sentido antihorario de 1 a 3 vueltas.

Encienda la válvula.

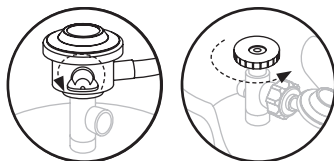

⚠ ADVERTENCIA

Un regulador helado indica un problema. Cierre inmediatamente la válvula del cilindro de GLP y llame al distribuidor local de GLP para obtener ayuda.

INSTRUCCIONES DE PRUEBA DE FUGAS

- Haga una prueba de fugas en los cilindros de GLP nuevos y reemplazados ANTES de conectarlos al electrodoméstico.
- No fume durante la prueba de fugas.
- NO UTILICE una llama abierta para comprobar si hay fugas de gas.
- El aparato debe someterse a una prueba de fugas al aire libre en un área bien ventilada, lejos de fuentes de ignición como aparatos eléctricos o de gas.
- Durante la prueba de fugas, mantenga el aparato alejado de llamas abiertas o chispas.

PASO 01 Cierre el suministro de gas en la válvula del cilindro de gas. Asegúrese de que los controles estén APAGADOS.

Conecte el regulador al cilindro y la válvula ON/OFF al quemador, asegúrese de que las conexiones estén seguras y luego ENCIENDA el gas.

PASO 02 Prepare una solución de detección de fugas 90% mezclando (22.2 ml / 1.5 cucharada) de jabón de manos o de lavavajillas con (236.6 ml / 1 taza) de agua.

PASO 03 Utilice un pincel limpio para aplicar la solución sobre las áreas de unión de las válvulas y a lo largo de toda la manguera del regulador.

PASO 04 Si se detectan fugas (indicadas por el crecimiento de burbujas), cierre inmediatamente el gas y vuelva a apretar las conexiones.


⚠ ADVERTENCIA

Si NO SE pueden detener las fugas, NO INTENTE repararlas.

El regulador debe ser reemplazado por un modelo aprobado por Blackstone por un distribuidor autorizado y con licencia profesional.

Si gotea grasa u otro material caliente sobre la válvula, manguera o regulador:

1. Cierre el suministro de gas inmediatamente.
2. Determine la causa y corríjala.
3. Limpie e inspeccione la válvula, la manguera y el regulador.
4. Realice una prueba de fugas.

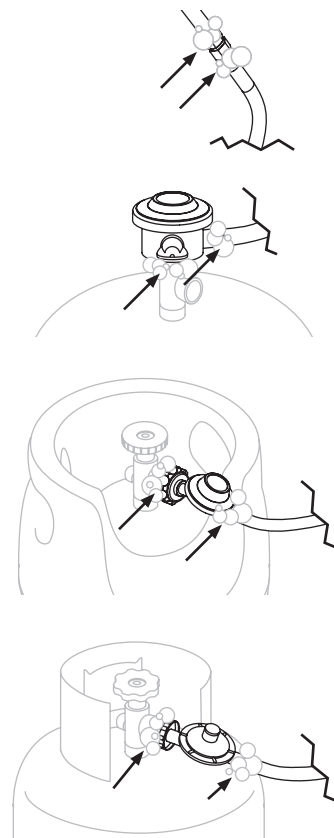

El sistema de suministro de cilindros de GLP debe estar preparado para la extracción de vapores.

- Mantenga siempre los cilindros nuevos de GLP en posición vertical durante su uso, transporte o almacenamiento.
- Mantenga siempre las aberturas de ventilación del recinto del cilindro libres y libres de residuos.


DESCONECTE EL CILINDRO DE GLP

- Desconecte el cilindro de GLP antes de mover o almacenar el aparato.
- El almacenamiento del aparato en interiores solo está permitido si el cilindro de GLP está desconectado y retirado del aparato.

PASO 01 Cierre la válvula del quemador.

PASO 02 Cierre completamente la válvula del tanque (en sentido horario hasta el tope).

PASO 03 Gire la tuerca de acoplamiento rápido en sentido antihorario para retirar el conjunto regulador de la válvula del tanque.

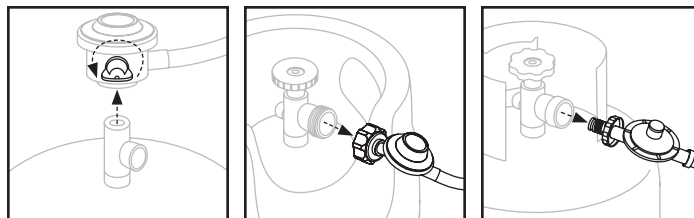

ALMACENAMIENTO DE CILINDROS DE GLP

⚠ ADVERTENCIA

- No guarde un cilindro de GLP de repuesto debajo, cerca o dentro de este aparato.
- No llene un cilindro de GLP más del 80% de su capacidad. Si NO SE sigue exactamente la información anterior, puede producirse un incendio que cause la muerte o lesiones graves.

- El cilindro de GLP debe estar APAGADO cuando el aparato no esté en uso.
- Los cilindros de GLP deben almacenarse al aire libre y fuera del alcance de los niños.
- No almacene un cilindro de GLP dentro de un edificio, garaje o en cualquier otro área cerrada.
- No almacene un cilindro de GLP en lugares donde las temperaturas puedan alcanzar más de (50°C / 122°F).
- Para quitar el gas del cilindro de GLP, comuníquese con un distribuidor de GLP certificado o con el departamento de bomberos local para obtener ayuda. No libere gas licuado de petróleo (GLP) a la atmósfera.
- El volumen de propano en el cilindro variará según la temperatura.



INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

1. VÁLVULAS DE RETENCIÓN

⚠ Asegúrese de que el gas esté APAGADO antes de verificar las válvulas del aparato. Conecte/encienda el gas después de verificar las válvulas.

Abra la tapa/capó antes de encender el aparato, según corresponda.

PASO 01 Gire todas las perillas de control a la posición de apagado ❶.

PASO 02 Presione las perillas de control y suéltelas.

PASO 03 Gire las perillas de control a la posición BAJA y luego gírelas nuevamente a la posición APAGADA.



(Si las perillas de control no vuelven a su posición original o no giran con suavidad, comuníquese con el servicio de atención al cliente.)

2. ENCENDIDO PIEZOELECTRICO DE LA PLANCHA

❶ Presione la perilla de control para que comience a fluir el gas.

❷ Gire la perilla de control en sentido antihorario para activar el motor de arranque.


❸ Ajuste la temperatura al nivel deseado.

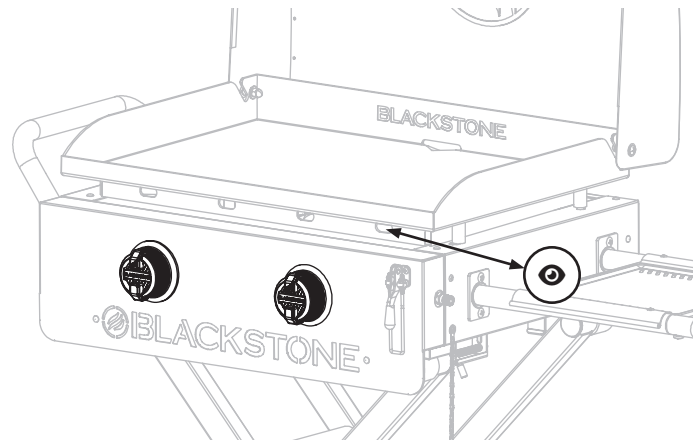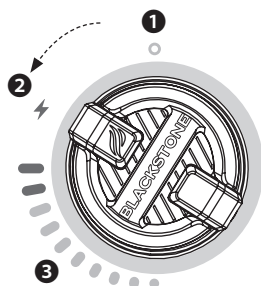


3. SIEMPRE VERIFIQUE LA LLAMA DEL QUEMADOR ANTES DE USAR

↔ Distancia de visualización: no más cerca de (45.8 cm / 18 in).

PATRÓN DE LLAMA SALUDABLE

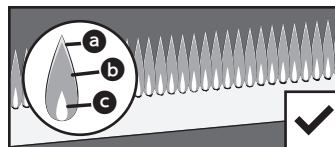

AMARILLO O IRREGULAR

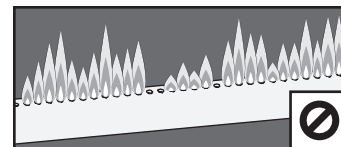

a Parpadeos de color amarillo. b Azul oscuro. c Azul vibrante.

- Cuando la temperatura está configurada en ALTA, las llamas deben ser más grandes que cuando la temperatura está configurada en BAJA.
- Si las llamas son amarillas, irregulares, están en una ubicación inesperada o se apagan repentinamente, apague el aparato y consulte el capítulo de Solución de problemas.

⚠ ADVERTENCIA

Si el quemador NO SE enciende con la válvula de suministro de gas abierta, el gas seguirá saliendo del quemador y podría encenderse accidentalmente/inadvertidamente con riesgo de lesiones.

Si NO SE produce el encendido en 5 segundos:

1. Apague el aparato.
2. Espere 5 minutos.
3. Repita el procedimiento de encendido.

Si el quemador NO SE enciende, apague el aparato y consulte el capítulo de Solución de problemas.

⚠ ATENCIÓN

Si su aparato tiene una cubierta/tapa, dejarla cerrada con los quemadores a temperatura baja durante más de 10 minutos puede provocar un sobrecalentamiento y quemaduras. La cubierta/tapa/cubierta DEBE estar abierta cuando el aparato esté en uso.



CÓMO UTILIZAR LA PLANCHA

Su plancha Omnivore Blackout Griddle Plate ha sido sazonada previamente con aceite de calidad alimentaria para su comodidad.

ANTES DEL PRIMER USO:

PASO 01 Limpie la superficie de cocción de la plancha con agua para eliminar cualquier resto de embalaje, polvo o suciedad. (NO USE jabón).

PASO 02 Séquela completamente.

Nota: Al principio, los alimentos pueden pegarse. El curado y las propiedades antiadherentes de la plancha mejorarán con el uso.

CONDIMENTO ADICIONAL:

Para añadir capas adicionales de condimento a tu plancha:


PASO 01 Encienda todos los quemadores a fuego alto y espere 10 minutos.

PASO 02 Utilice pinzas para sujetar una toalla de papel o un paño de algodón y esparcir una capa fina (29.6-44.4 ml / 1-3 tbsp) de aceite condimentado sobre toda la superficie de cocción.

PASO 03 Cuando el aceite deje de humear, repita el **PASO 02** 3-4 veces.

¿QUÉ ACEITE ES MEJOR USAR?

- Condimento y acondicionador para hierro fundido Blackstone.
- Cualquier aceite de cocina de origen vegetal.
- Grasa animal fundida sin aditivos.

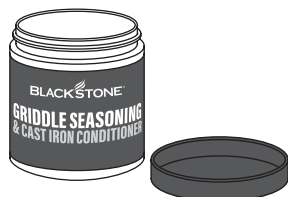

⚠ ATENCIÓN

Deseche adecuadamente los trapos/toallas utilizados para esparcir el aceite sobre la plancha para evitar incendios que puedan ocurrir debido a la combustión espontánea.

En las condiciones adecuadas, el aceite residual en trapos o toallas puede oxidarse mucho después de haber sido retirado de una fuente de calor. El proceso de oxidación en sí produce calor que, si NO SE disipa, puede acumularse y causar que los trapos/toallas y el material circundante se enciendan.

⚠ ATENCIÓN


Este aparato estará caliente durante y después de su uso. Utilice utensilios de mango largo y guantes de cocina/guantes protectores cuando manipule piezas potencialmente calientes para protegerse contra quemaduras y salpicaduras.

RECETAS Y CONSEJOS DE COCINA

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes


📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

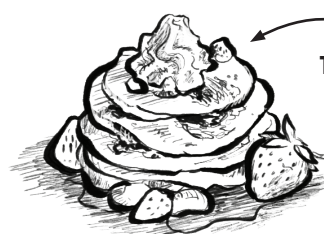

TORTITAS DE FRESAS Y CREMA

HAMBURGUESA DE CEBOLLA FRITA DE OKLAHOMA

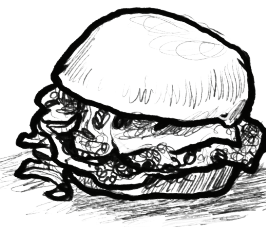

AVISO

No guarde ningún artículo a menos de (7.7 cm / 3 in) de la superficie de la plancha mientras esté en uso.



CÓMO LIMPIAR LA PLANCHA



Limpie la parte superior de la plancha después de cada uso, mientras aún esté caliente.

Nota: NO USE jabón en la parte superior de la plancha. Esto destruirá el condimento de la plancha.

PASO 01 Aplique unos pocos mililitros o cucharadas de agua a la superficie de la plancha, luego raspe el agua y los residuos en el recipiente de grasa.



PASO 02 Deje enfriar antes de aplicar una fina capa de aceite de cocina para conservar el curado y proteger la superficie de la plancha.



VACÍA TU VASO DE GRASA

El recipiente para la grasa debe retirarse y vaciarse después de cada uso.

Nota: Asegúrese de que la plancha esté sobre una superficie nivelada para que la grasa y el agua se escurran hacia el orificio de grasa trasero.


⚠ ATENCIÓN

La taza de grasa estará caliente durante y después del uso. NO RETIRE la taza de grasa hasta que la plancha se haya enfriado por completo.

PREVENCIÓN DE LA OXIDACIÓN

- No exponga la superficie de la plancha al agua entre usos. Séquela siempre inmediatamente.
- Use su plancha con frecuencia. Cada vez que cocina, añada condimentos, lo que reduce la probabilidad de oxidación y mejora las propiedades antiadherentes de la plancha.

Nota: Si vive en un clima húmedo o costero, su plancha puede requerir curaciones más frecuentes entre usos.

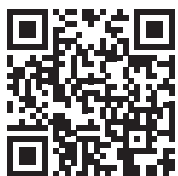

Si aparece óxido: Elimínelo con lana de acero, papel de lija de grano fino o piedra pómez y vuelva a curar la superficie afectada.

⚠ ADVERTENCIA

La acumulación de grasa puede provocar un incendio. Limpie cualquier parte del aparato que se caliente y experimente acumulación de grasa después de cada uso.

⚠ ATENCIÓN

Toda la limpieza y el mantenimiento deben llevarse a cabo cuando el aparato esté frío y todo esté APAGADO.

AVISO

NO UTILICE Citrisol, limpiadores abrasivos o un limpiador concentrado en el aparato. Esto puede resultar en daños y fallas en las piezas.

- NO USE una almohadilla abrasiva en áreas con gráficos.
- Si se usa un cepillo de cerdas para limpiar cualquiera de las superficies de cocción, asegúrese de que no queden cerdas sueltas en las superficies de cocción antes de cocinar.
- Lave el cuerpo del aparato con agua tibia y jabón y séquelo inmediatamente con un paño no abrasivo. (No permita que los productos de limpieza permanezcan sobre superficies porosas durante un tiempo prolongado).

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO

⚠ ADVERTENCIA

No mueva el aparato cuando esté en uso. Deje que el aparato se enfríe a (46°C / 115°F) antes de moverlo o almacenarlo.

Revise y ajuste cualquier herraje suelto, especialmente antes y después de transportar o mover el aparato.




Cubra el aparato cuando lo guarde al aire libre. No lo guarde en un lugar donde pueda acumularse agua.



LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR

Las arañas y los insectos pueden anidar dentro y obstruir el quemador/tubo venturi en el orificio.

Para reducir la posibilidad de un incendio por retroceso, se debe seguir el procedimiento a continuación al menos una vez al mes, cuando las arañas están más activas o cuando su electrodoméstico NO SE ha utilizado durante un período de tiempo.

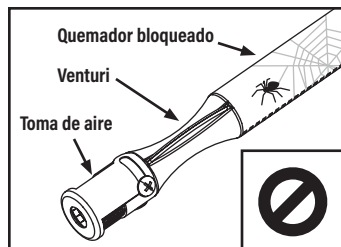

⚠ ADVERTENCIA

Un quemador obstruido puede provocar un incendio debajo del aparato. El quemador debe retirarse y limpiarse siempre que se encuentren obstrucciones.

PASO 01 Separe el conjunto del regulador del cilindro de GLP girando la tuerca de acoplamiento rápido en el sentido de las agujas del reloj.

- Retire la parte superior de la plancha (sujétela por los lados).
- Retire el quemador tirando del clip del quemador. Utilice un destornillador o unos alicates de punta fina.

PASO 02 Levante con cuidado el quemador y aléjelo del orificio de la válvula de gas.

PASO 03 Limpiar el interior del quemador:


- Pase un cepillo estrecho para botellas a través del quemador varias veces. (NO use cepillos de alambre)
- Utilice aire comprimido para apagar el quemador. (Use protección para los ojos)



PASO 04 Cepille toda la superficie exterior del quemador para eliminar la suciedad.



PASO 05 Limpie los puertos bloqueados con un alambre rígido, como un sujetapapeles abierto.



PASO 06 Vuelva a colocar con cuidado los quemadores y vuelva a colocarlos, prestando atención a la ubicación de la aguja de encendido.

⚠ La boquilla de combustible del riel de gas debe volver a conectarse dentro de la abertura del quemador.





SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL QUEMADOR NO SE ENCIENDE

Si NO SE produce el encendido en 5 segundos:

PASO 01 Apague el aparato.

PASO 02 Espere 5 minutos.

PASO 03 Repita el procedimiento de encendido.

Si esto no funciona, intente encender el aparato con un fósforo para determinar la causa.


INSTRUCCIONES PARA ENCENDER EL APARATO CON UN FÓSFORO

Antes de comenzar, verifique que no haya fugas de gas. Abra la capota (si corresponde).

PASO 01 Apague los controles.

PASO 02 Encienda un fósforo (o encendedor largo) de no más de (28 cm / 11 in) de largo.

PASO 03 Coloque la llama junto al quemador.

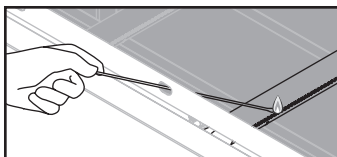

PASO 04 Gire el control del quemador a la posición BAJA. Asegúrese de que el quemador se encienda y permanezca encendido.

SI UN FÓSFORO NO PUEDE ENCENDER EL APARATO:

POSIBLES CAUSAS

El gas no llega a los quemadores.

SOLUCIÓN

Consulte la sección "El gas no llega a los quemadores".

SI UN FÓSFORO PUEDE ENCENDER EL APARATO:


POSIBLES CAUSAS

El cable del encendedor está desalineado.

SOLUCIÓN

Cierre el suministro de gas y asegúrese de que la aguja del encendedor esté:


- A una distancia de entre (3~7 mm / 1/8~1/4 in) del quemador.
- Alineada con un orificio del quemador.
- Produciendo una chispa visible.

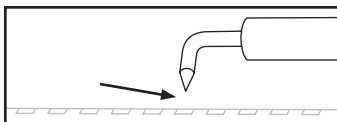

Daño en el sistema de encendido.

Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

EL GAS NO LLEGA A LOS QUEMADORES LAS LLAMAS SON AMARILLAS O IRREGULARES

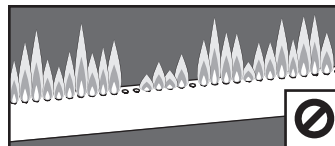

- Las llamas del quemador son inconsistentes.
- La altura de la llama disminuye cuando se enciende un segundo quemador.
- El aparato no alcanza una temperatura alta o caliente de manera desigual.

POSIBLES CAUSAS

El cilindro de gas está vacío o tiene poca carga.

(No corresponde si está conectado a gas natural)

Se activó el dispositivo limitador de flujo del regulador.

(No corresponde para aparatos que no tienen un regulador fijado de manera permanente)

SOLUCIÓN

Rellene o reemplace el cilindro de gas.

Reinicie el sistema de seguridad:

PASO 01 Apague el aparato, cierre la válvula del cilindro de gas y desconecte el regulador del cilindro de gas.

PASO 02 Espere cinco minutos para que se disipe la presión, luego vuelva a conectar el regulador al cilindro de gas y abra lentamente la rueda manual del cilindro de gas una a tres vueltas.


PASO 03 Encienda el aparato.

Si esto no funciona, el regulador puede estar atascado en la posición de seguridad. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

Obstrucciones en el quemador.

Limpe el conjunto del quemador para eliminar la obstrucción.

LLAMA EN UNA UBICACIÓN INESPERADA

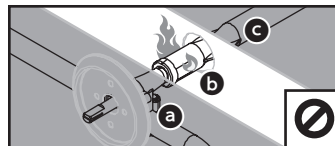

- a** Riel y válvulas de gas.
- b** Entrada/compuerta de aire.
- c** Quemador.

POSIBLES CAUSAS


Algo está bloqueando el venturi en el quemador.

SOLUCIÓN


Comuníquese con el servicio de atención al cliente para evitar dañar el aparato.



Esta página se dejó en blanco intencionalmente

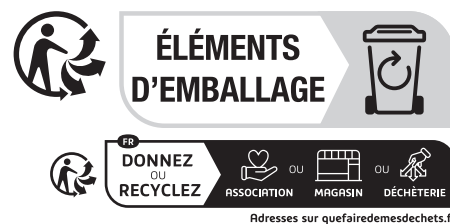

BLACKSTONE®

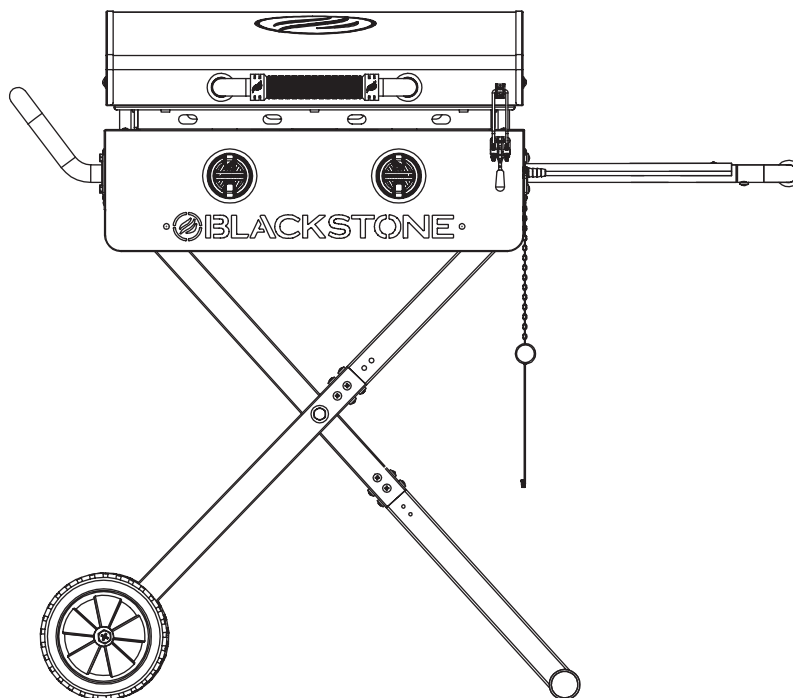

MANUALE DEL PROPRIETARIO | ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER PIASTRA A GAS DA ESTERNO

22" PIASTRA CON CAPPuccio E GAMBE FLEXFOLD

SOMMARIO

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA	02
SERVIZIO CLIENTI	03
GUIDA AL MONTAGGIO	04
ISTRUZIONI OPERATIVE	10
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	16

IMPORTANTE:

Utilizzare solo all'aperto.

Leggere le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

Conservare questo manuale per future consultazioni.

In caso di domande relative al montaggio o al funzionamento, consultare il proprio rivenditore o la GPL Gas Company.



SE LE ISTRUZIONI VENGONO IGNORATE, POSSONO PROVOCARSI PERICOLOSI INCENDI O ESPLOSIONI.

È responsabilità del consumatore assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente assemblato, installato e curato. La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale potrebbe causare lesioni e/o danni materiali.

CHIAVE DI AVVISO DI SICUREZZA

⚠ PERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provocherà morte o lesioni gravi.

⚠ ATTENZIONE

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

⚠ AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare morte o lesioni gravi.

AVVISO

Indica informazioni considerate importanti, ma non correlate a pericoli (ad es. messaggi relativi a danni materiali).



IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

CODICE PIN:



CE:

2531-26

2531DN-0117



UKCA:

8504-26

8504DO-0003

Utilizzare solo regolatori e tubi flessibili approvati per gas GPL alle pressioni di cui sopra.

MODELLO/TIPO N.	2350DK	
APPORTO TERMICO:	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
DIMENSIONI UGELLO:	BRUCIATORE SINGOLO:	TOTALE:
0.85 mm	3.07 kW (223 g/h)	6.14 kW (446 g/h)
CATEGORIA DEL GAS:	I3+(28~30/ 37)	
TIPI DI GAS:	Butano	Propano
PRESSIONE DEL GAS:	(28-30) mbar	37mbar
PAESI DI DESTINAZIONE:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
CATEGORIA DEL GAS:	I3B/P(30)	
TIPI DI GAS:	Butano, propano o loro miscele	
PRESSIONE DEL GAS:	(28-30) mbar	
PAESI DI DESTINAZIONE:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODELLO/TIPO N.	2350EU	
APPORTO TERMICO:	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
DIMENSIONI UGELLO:	BRUCIATORE SINGOLO:	TOTALE:
0.75 mm	3.07 kW (223 g/h)	6.14 kW (446 g/h)
CATEGORIA DEL GAS:	I3B/P(50)	
TIPI DI GAS:	Butano, propano o loro miscele	
PRESSIONE DEL GAS:	50 mbar	
PAESI DI DESTINAZIONE:	AT, CH, DE, SK	

PER LA TUA SICUREZZA

Se senti odore di gas:

1. Chiudere l'alimentazione del gas alla bombola del gas.
2. Estinguere tutte le fiamme libere; non azionare apparecchi elettrici.
3. Ventilare l'area.
4. Verificare la presenza di perdite come descritto in questo manuale.
5. Se l'odore persiste, contattare immediatamente il proprio rivenditore o fornitore di gas.

PRECAUZIONI

1. Verificare la tenuta di tutte le connessioni dopo ogni ricarica del serbatoio.
2. Non controllare mai eventuali perdite con una fiamma libera, utilizzare sempre una soluzione di acqua saponata.
3. Non conservare o utilizzare benzina o altri vapori e liquidi infiammabili nelle vicinanze di questo apparecchio.
4. Qualsiasi bombola di gas non collegata per l'uso non deve essere conservata in prossimità di questo o di qualsiasi altro apparecchio.

AVVERTENZA: Le parti accessibili potrebbero essere molto calde. Tenere lontani i bambini piccoli.


- Questo apparecchio deve essere tenuto lontano da materiali infiammabili durante l'uso.
- Non spostare l'apparecchio durante l'uso.
- Chiudere l'alimentazione del gas alla bombola del gas dopo l'uso.
- Non modificare l'apparecchio. Le parti sigillate dal produttore o dal suo agente non devono essere modificate dall'utente.

ALLESTIMENTO DEL TUO SPAZIO ESTERNO

- Questo apparecchio deve essere utilizzato solo all'aperto su una superficie piana.
- La temperatura ambiente minima di funzionamento è (-18°C / 0°F).
- Non utilizzare questo apparecchio all'interno di edifici, garage o qualsiasi altra area chiusa.
- Non installare questo apparecchio in o su una barca.
- Non installare questo apparecchio all'interno o su un veicolo ricreativo.

REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE

- Non utilizzare questo apparecchio sopra o sotto qualsiasi appartamento o balcone o terrazzo condominiale.
- Non ostruire il flusso dell'aria comburente e di ventilazione.
- Non utilizzare questo apparecchio sotto costruzioni combustibili sopraelevate.
- Distanza minima laterale e posteriore:
A = (100 cm / 36 in) da tutte le costruzioni combustibili.

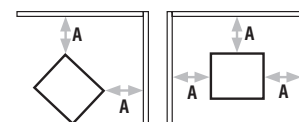


AREE ESTERNE RIPARATE:


Tutte le aperture devono essere permanentemente aperte; porte scorrevoli, porte da garage, finestre o aperture schermate non sono considerate aperture permanenti.

Un apparecchio è considerato all'aperto se installato con riparo non più inclusivo di:


- a. Con pareti su tre lati, ma senza copertura sopraelevata.

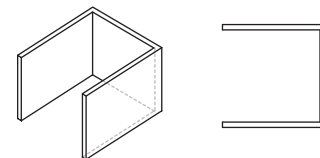

- b. All'interno di un recinto parziale che comprende una copertura sopraelevata e non più di due pareti laterali. Le pareti laterali possono essere parallele, come in una brezza, o ad angolo retto l'una rispetto all'altra.

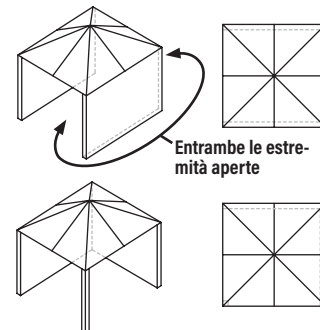

- c. All'interno di un recinto parziale che comprende una copertura sopraelevata e tre pareti laterali, purché il 30% o più della periferia orizzontale del recinto sia permanentemente aperto.

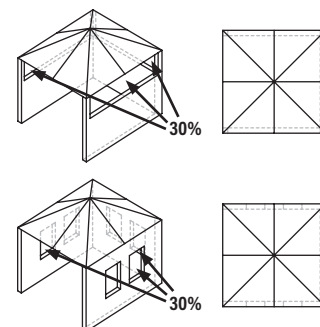



SERVIZIO CLIENTI

POSIZIONE DEL NUMERO DI SERIE

Per registrare il tuo prodotto, dovrai fornire il numero di serie del tuo elettrodomestico.

Il numero di serie si trova sull'etichetta del produttore/sul grande adesivo argentato dell'elettrodomestico.



MANUALE D'USO DIGITALE

Questo manuale è disponibile sul sito web del tuo rivenditore o contattando l'assistenza clienti.

CONTATTACI:

- Per domande, richieste e assistenza clienti.
- Per registrare il tuo prodotto.
- Prima di restituire questo apparecchio al rivenditore.
- Per gli orari e le lingue parlate.

EUROPA

☎ Chiamata locale: 318002255872

✉ Email: support@blackstoneproducts.eu

GARANZIA

North Atlantic Imports, LLC garantisce questo prodotto contro difetti di materiali e lavorazione per il periodo di tempo specificato di seguito, se assemblato e utilizzato in conformità con il Manuale d'uso allegato. Qualora si verificano tali difetti, North Atlantic Imports, LLC, a sua discrezione, fornirà gratuitamente i pezzi di ricambio appropriati.

In nessun caso North Atlantic Imports, LLC sarà responsabile per danni consequenziali, indiretti o incidentali derivanti dall'installazione, dall'uso o dal guasto del prodotto.

Questa garanzia NON copre:

- Costi di ispezione o manodopera per la sostituzione di eventuali parti difettose;
- Difetti estetici che non influiscono sulle prestazioni o sull'integrità del prodotto;
- Usura normale;
- Danni dovuti ad atti vandalici; atti naturali, inclusi ma non limitati a vento, tempeste, grandine, inondazioni;
- Assemblaggio, installazione o uso improprio;
- Scolorimento o scolorimento della finitura a causa dell'esposizione a sostanze chimiche, sversamenti, piscina o acqua salata;
- Corrosione/ruggine.

Questo prodotto è stato progettato per garantire sicurezza e qualità. Qualsiasi modifica apportata al prodotto originale potrebbe comprometterne l'integrità strutturale o il funzionamento e potrebbe causare guasti al prodotto o lesioni personali. Pertanto, la modifica di questo prodotto invalida tutte le garanzie.

Questo prodotto è SOLO PER USO RESIDENZIALE e non è destinato a scopi commerciali, contrattuali o altri scopi non residenziali. North Atlantic Imports, LLC declina ogni altra dichiarazione e garanzia di qualsiasi tipo, espressa o implicita.

La garanzia si applica all'acquirente originale e non è trasferibile. Non si applica ad accessori o parti non forniti con il prodotto, all'acquisto di modelli da esposizione o al prodotto venduto in saldo o "così com'è". Potresti, tuttavia, avere altri diritti legali specifici basati sulle leggi del tuo specifico stato o paese di residenza.

North Atlantic Imports, LLC si riserva il diritto di cambiare o modificare questa garanzia in qualsiasi momento.

PERIODO DI GARANZIA DEL PRODOTTO

Misurato a partire dalla data di acquisto originale in condizioni di utilizzo normali.

GARANZIA DI DUE (2) ANNI

Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti statunitensi e/o internazionali rilasciati e può includere domande di brevetto in corso di registrazione.

Per ulteriori informazioni, visitare: BlackstoneProducts.com/patents


Blackstone è un marchio registrato di North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. Tutti i diritti riservati.

Distribuito da North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA

GUIDA AL MONTAGGIO








VISTA ESPLOSA

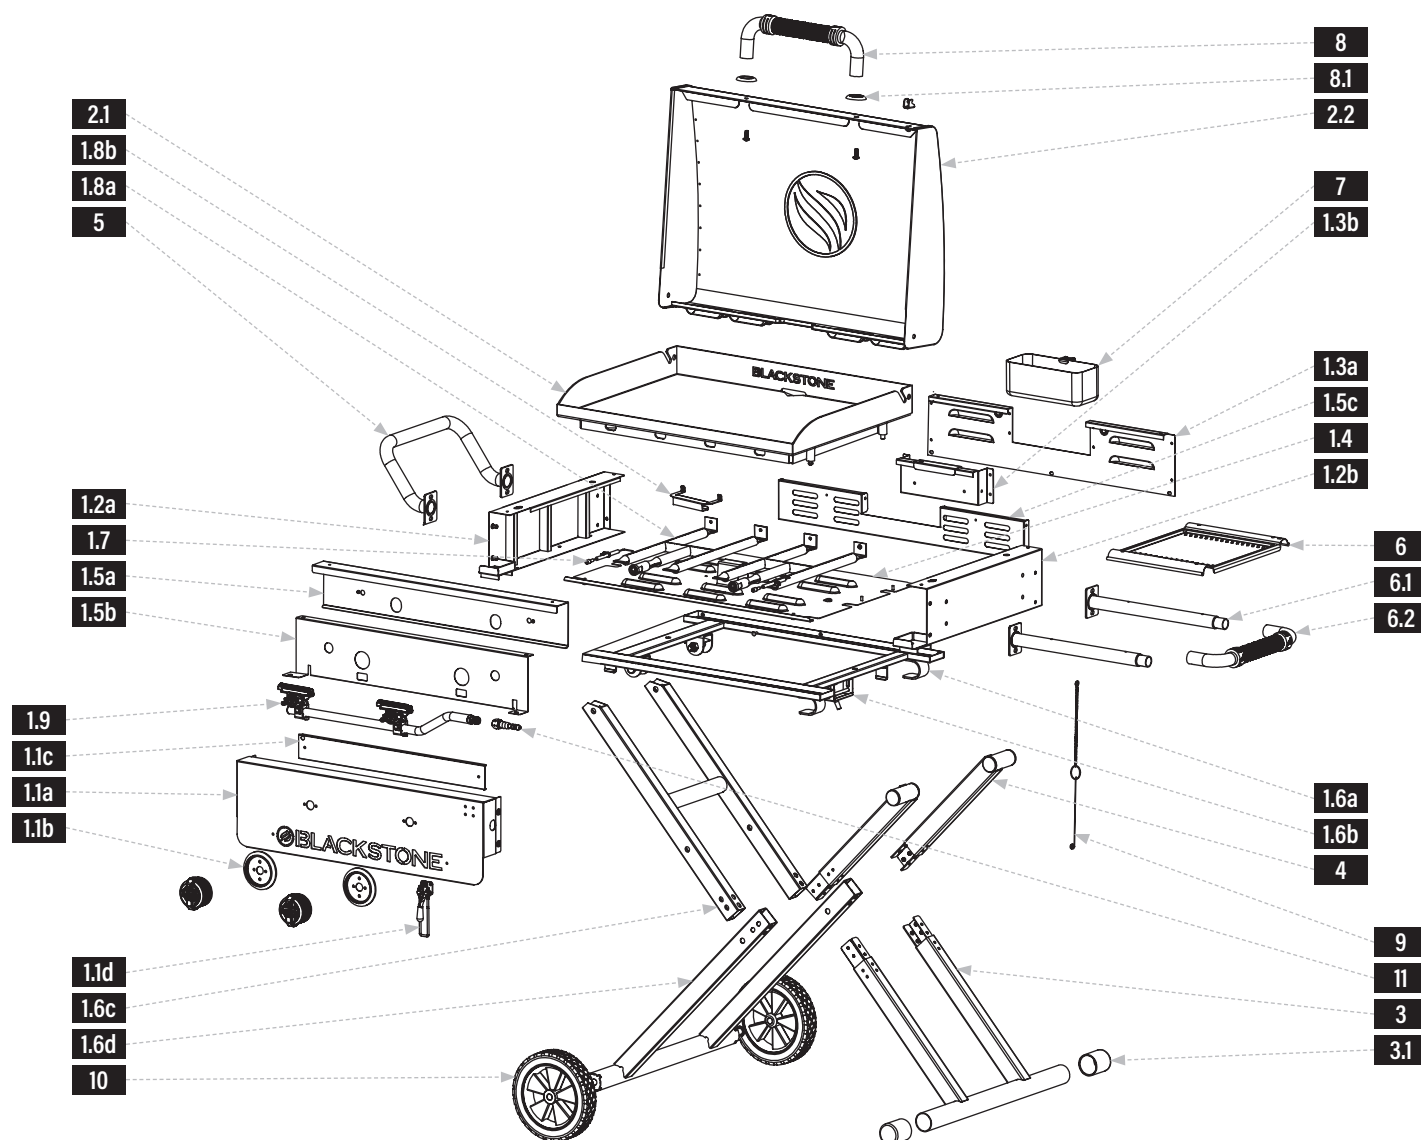


ELENCO DELLE PARTI

PARTI			#	PARTI			#	PARTI			#	PARTI			#
1.1a	Pannello di controllo	1		1.3b	Pannello di inserimento della tazza del grasso	1		1.6b	Gruppo di chiusura	1		2.1	Parte superiore della piastra	1	
1.1b	Cornici delle manopole di controllo	2		1.4	Pannello inferiore	1		1.6c	Gruppo gambe pivo- tanti	1		2.2	Cappuccio	1	
1.1c	Pannello con sfondo arancione	1		1.5a	Pannello deflettore anteriore	1		1.6d	Gruppo gambe con ruote	1		3.1	Cappucci delle gambe inferiori	2	
1.1d	Fibbia lunga	1		1.5b	Pannello deflettore interno	1		1.7	Aghi di accensione	2		6.1	Barre di supporto del ripiano laterale	2	
1.2a	Pannello laterale sinistro	1		1.5c	Pannello deflettore posteriore	1		1.8a	Bruciatori H	2		6.2	Maniglia del ripiano laterale	1	
1.2b	Pannello laterale destro	1		1.6a	Pannello di rinforzo del corpo della piastra	1		1.8b	Canale passante	1		8.1	Cornici delle maniglie del cofano	2	
1.3a	Pannello posteriore	1						1.9	Guida del gas	1					

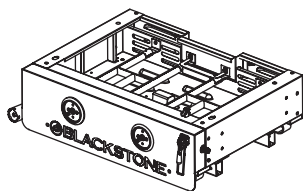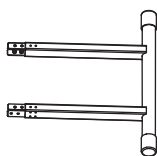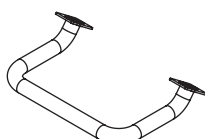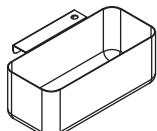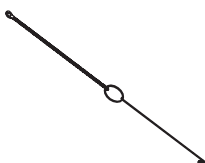


1 Corpo (1 pezzo) 	2 Piano superiore e coperchio (1 pezzo) 	3 Gruppo gambe inferiore (1 pezzo) 	4 Gambe superiori (2 pezzi) 	5 Maniglia laterale (1 pezzo) 
6 Ripiano laterale (1 pezzo) 	7 Tazza di grasso (1 pezzo) 	8 Maniglia del coperchio (1 pezzo) 	9 Portafiammiferi (1 pezzo) 	10 Ruote (2 pezzi) 
11 Portagomma (1 pezzo) 				

12 Confezione hardware (1 pezzo) a. Bulloni M6x12 (15 pezzi) (15 pezzi) b. Viti M10x56.5 (2 pezzi) Manicotti per bulloni (2 pezzi) c. Bulloni esagonali M6x12 (4 pezzi) d. Manopole di controllo (2 pezzi)
--


a.


a.

b.

d.

c.

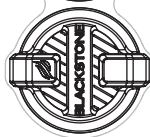

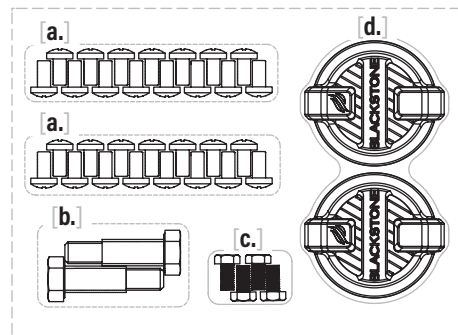


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

⚠ ATTENZIONE

Spigoli vivi e possibili punti di schiacciamento durante il disimballaggio. Indossare guanti durante il montaggio.

- Trova un'area ampia e pulita per assemblare il tuo elettrodomestico.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima del montaggio. (Dopo il montaggio potresti avere a disposizione hardware aggiuntivo o di ricambio.)

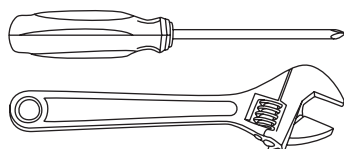

NECESSARIO PER IL MONTAGGIO (NON INCLUSO):


3 Cacciavite a croce e chiave inglese regolabile

⚠ ATTENZIONE

Pezzi pesanti. Due persone dovrebbero assemblare questo apparecchio.


- Avvitare leggermente tutte le viti/bulloni su ogni gradino prima di serrarli completamente.

PASSO 01 Estrarre il corpo della piastra dalla confezione e posizionarlo su una superficie piana e liscia. Installare le due (2) manopole di controllo spingendole in posizione di spegnimento.

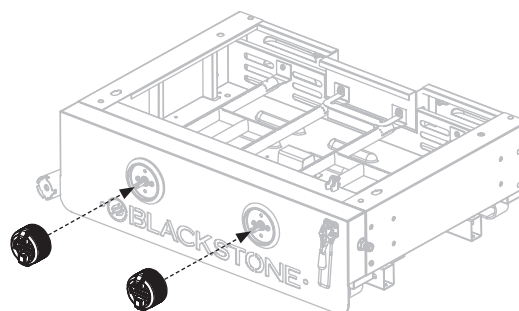





PASSO 02 Capovolgere il corpo della piastra e tirare il perno di bloccaggio per sbloccare le gambe.

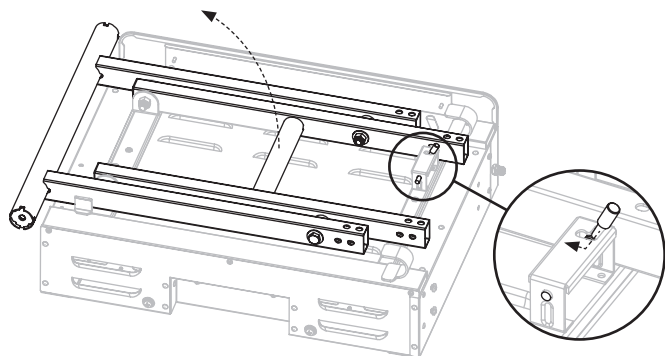

PASSO 03 Sollevare le gambe. Utilizzare dodici (12) bulloni M6x12 [a.] per installare le gambe superiori sul gruppo gambe con ruote.

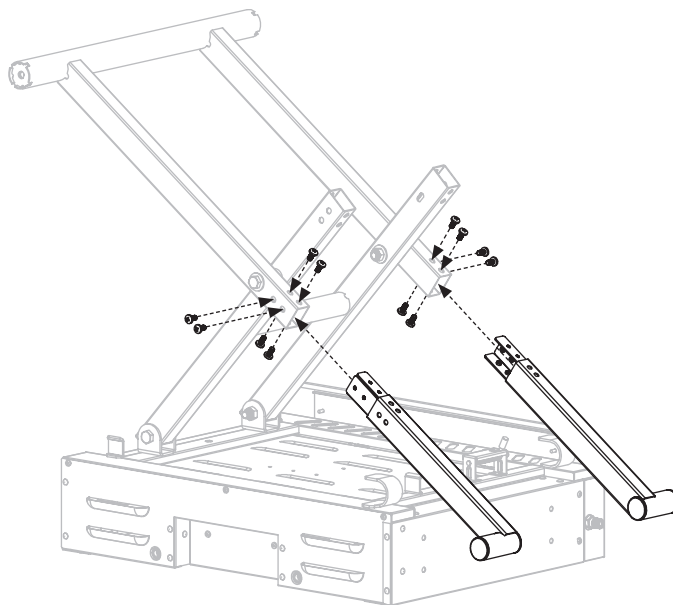


PASSO 04 Posizionare le gambe superiori nei morsetti a C. Utilizzare dodici (12) bulloni M6x12 [a.] per installare il gruppo gambe inferiori sul gruppo gambe pivotanti.

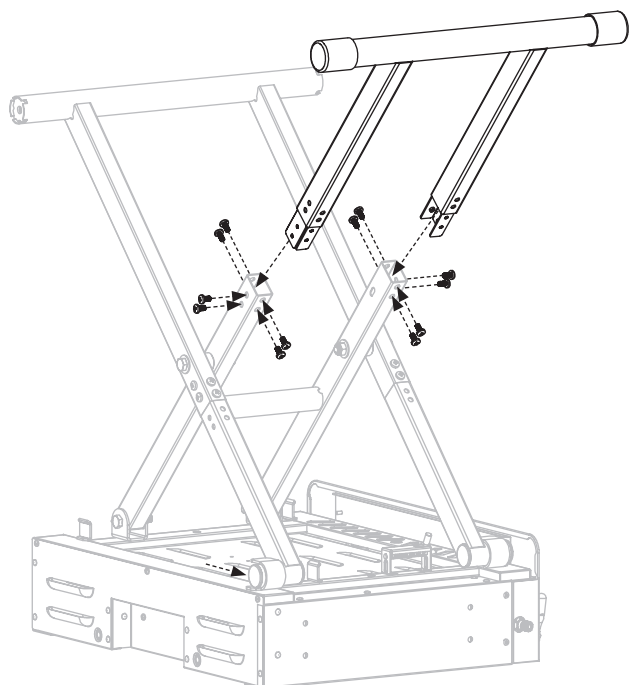


PASSO 05 Utilizzare due (2) bulloni a gradini M10x56.5 e manicotti per bulloni [b.] per installare le due (2) ruote sulla barra trasversale del gruppo gambe con ruote.

*La smussatura (estremità rastremata) è rivolta verso la traversa.

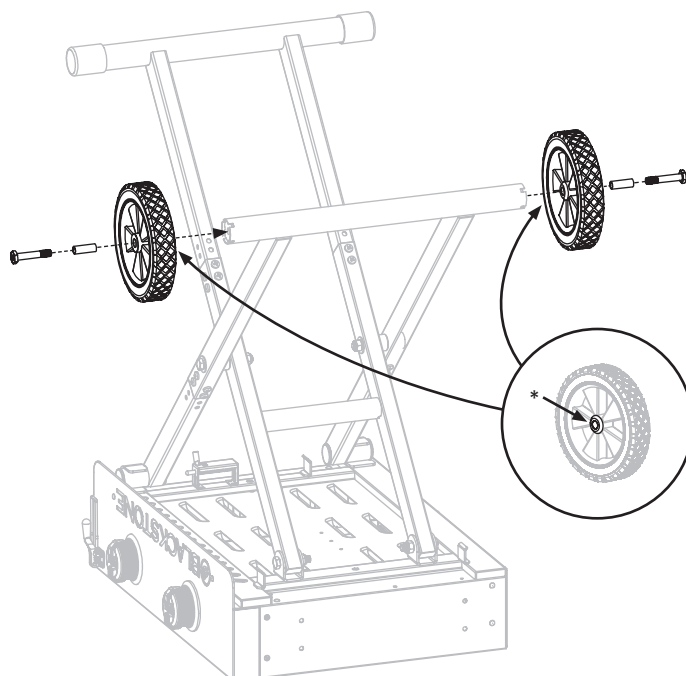




PASSO 06 Utilizzare quattro (4) bulloni M6x12 [a.] per installare il ripiano laterale sul lato destro del corpo della piastra.

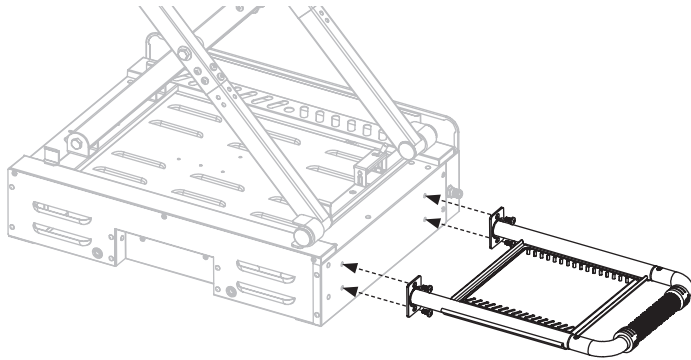


PASSO 07 Ripiegare le gambe. Con l'aiuto di un'altra persona, capovolgere la piastra in modo che poggia sui piedini.


Utilizzare quattro (4) bulloni esagonali M6x12 [c.] per installare la maniglia laterale sul lato sinistro del corpo della piastra.

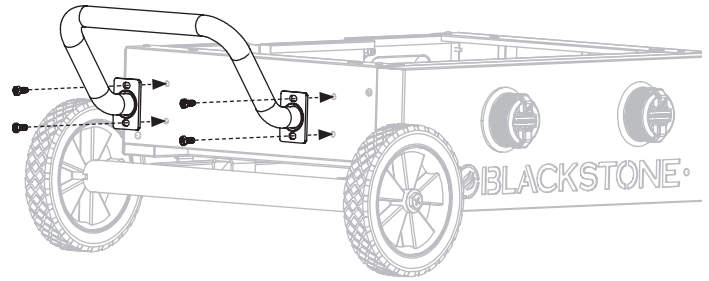

PASSO 08 ❶ Sollevare la piastra dal gruppo gambe inferiore e dalla maniglia del ripiano laterale. (Nota: assicurarsi di tenere ferma la barra trasversale del gruppo gambe inferiore mentre si sbloccano le gambe). ❷ Appoggiare il piede alla ruota. ❸ Tirare il perno di bloccaggio per sbloccare le gambe.

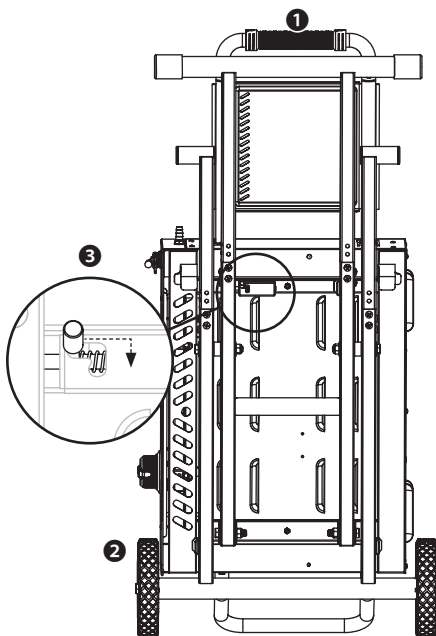


PASSO 09 Sollevare la maniglia del ripiano laterale e, ❶ mentre si mette il peso sulla barra trasversale del gruppo gambe inferiore, ❷ tirare la piastra verso l'alto e verso di sé finché ❸ la parte superiore del gruppo gambe con ruote non si allinea con i morsetti a C.

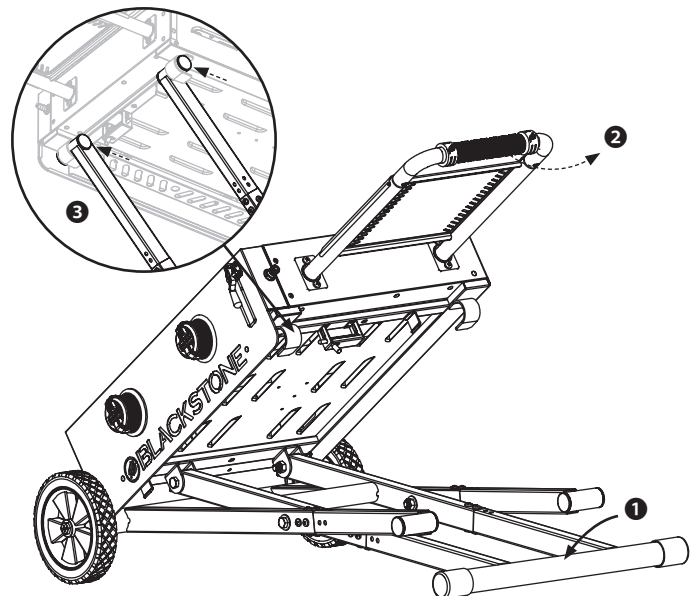




PASSO 10 Appendere la vaschetta del grasso sul retro del corpo della piastra.

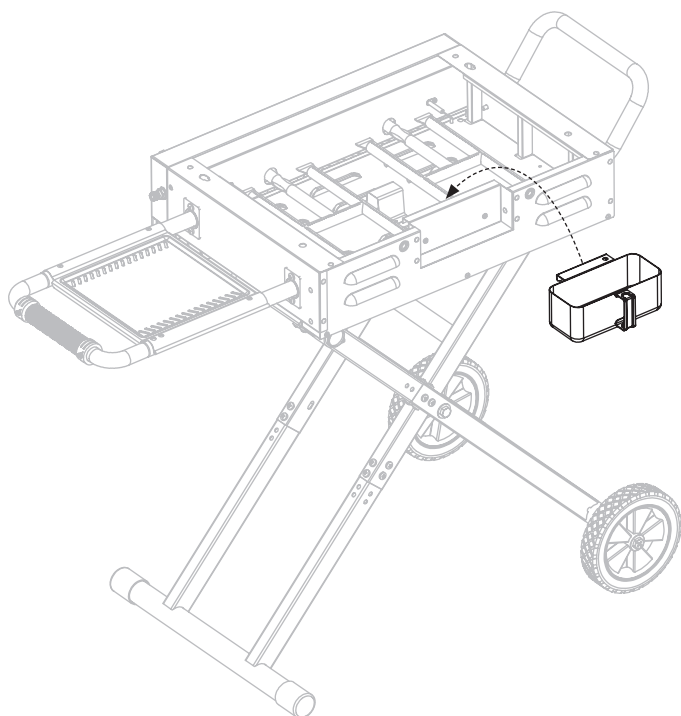


PASSO 11 Posizionare la parte superiore e la cappa della piastra sul corpo della piastra allineando i quattro perni ai fori del corpo.

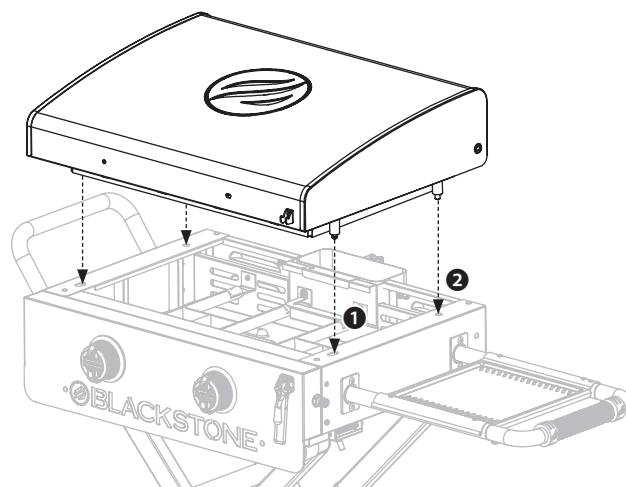


1 Posizionare i due perni anteriori nei fori di bloccaggio anteriori e spingere indietro la parte superiore della piastra.


2 Quindi, posizionare i due perni posteriori nei fori posteriori.

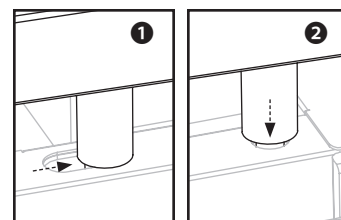

PASSO 12 Utilizzare due (2) bulloni M6x12 [a.] per fissare la parte posteriore della parte superiore e del cofano della piastra alla parte posteriore del corpo della piastra.

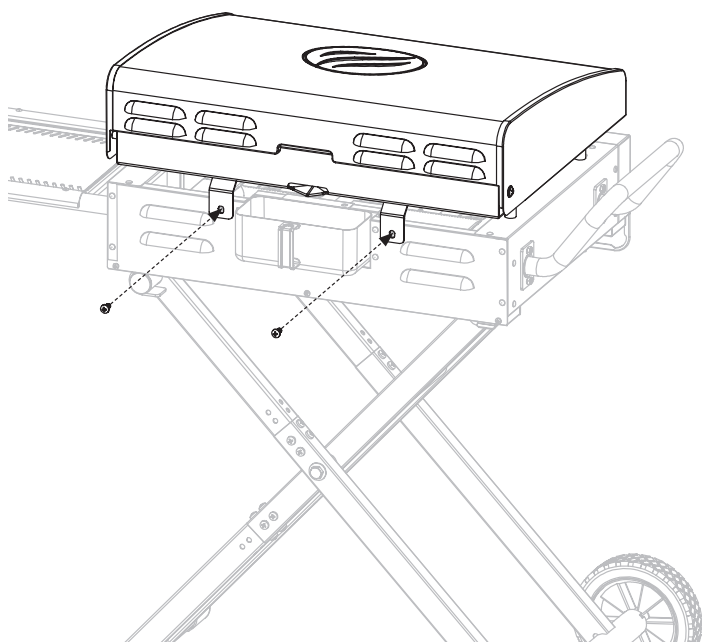


PASSO 13 Utilizzare due (2) viti M6x16 (preinstallate nella cappa) per installare la maniglia della cappa e due (2) occhielli della maniglia sulla cappa.

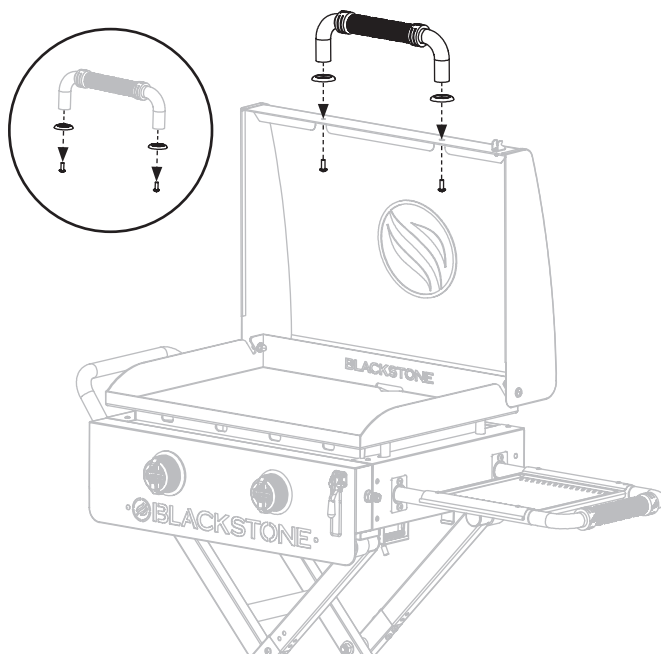




PASSO 14 Utilizzare la vite sul lato destro del corpo della piastra per fissare il portafiammiferi al corpo della piastra.

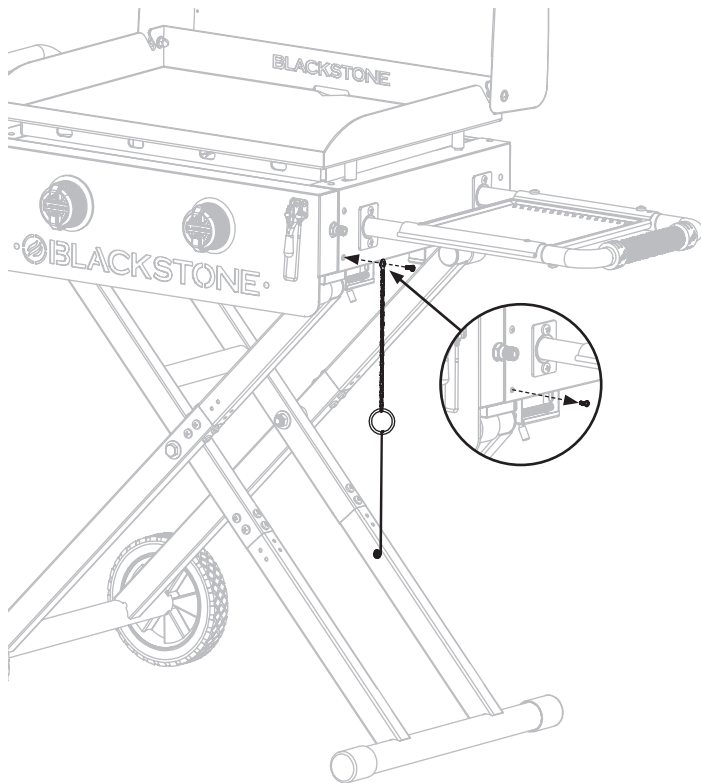

PASSO 15 Procedere alle **ISTRUZIONI OPERATIVE**.
(Assicurarsi di chiudere la cappa prima del trasporto.)

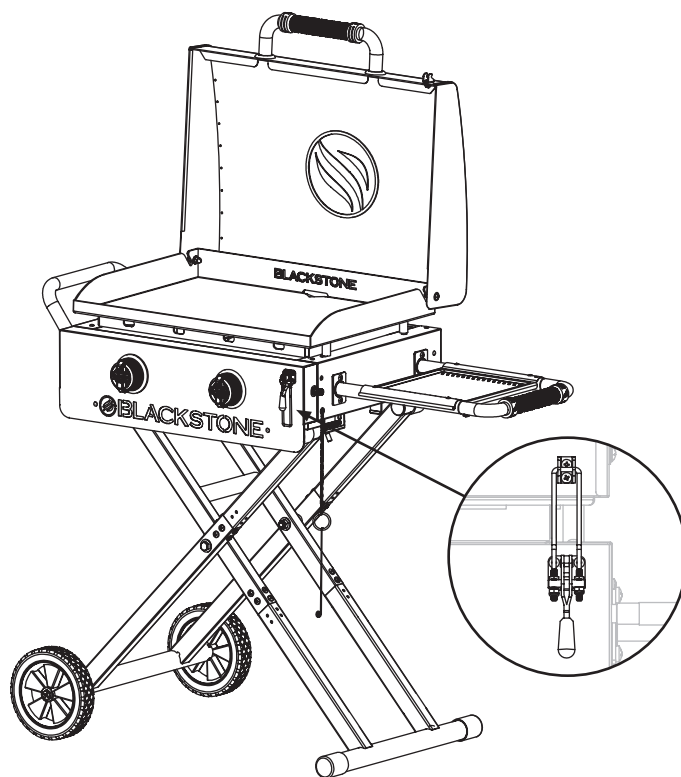

AVVISO

- Il peso massimo sul ripiano laterale è di (4.5 kg / 9.9 lb).
- Il ripiano laterale potrebbe surriscaldarsi mentre l'apparecchio è in uso.



ISTRUZIONI OPERATIVE

IL SISTEMA DEL GAS

OTTENERE E RIEMPIRE LA BOMBOLA DEL GAS

- Utilizzare solo aziende affidabili che ispezionano, riempiono con precisione, testano e certificano le loro bombole. Il rivenditore di GPL deve spurgare la nuova bombola prima del riempimento.
- Il riempimento deve essere effettuato lontano da qualsiasi fonte di accensione.
- Il rivenditore può aiutarti ad abbinare una bombola di GPL sostitutiva al tuo apparecchio.


Questo apparecchio è adatto solo per l'uso con gas butano o propano a bassa pressione o miscele di GPL, dotato dell'apposito regolatore a bassa pressione tramite un tubo flessibile.

LA DIMENSIONE MASSIMA DELLA BOMBOLA DEL GAS DEVE ESSERE:

- Diametro: (320 mm / 12.7 pollici)
- Altezza: (600 mm / 23.6 pollici) (regolatore incluso).

CONTROLLARE LA GUARNIZIONE PRIMA DELL'USO

La guarnizione sull'uscita della valvola potrebbe, nel tempo, presentare danni o deterioramenti marcati e visibili che potrebbero causare una perdita anche con il collegamento serrato.

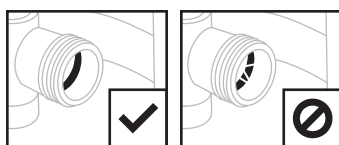

- È necessario eseguire un'ispezione visiva della guarnizione ogni volta che una bombola di GPL viene sostituita o riempita.
- Qualsiasi bombola di GPL che presenti segni di danneggiamento o deterioramento come quelli illustrati, comprese crepe e vaiolature visibili, deve essere restituita inutilizzata al venditore.


RACCORDI E TUBI FLESSIBILI

Prima del collegamento e dell'uso, assicurarsi che non vi siano detriti incastri o danneggiati nella testa della bombola del gas, nel regolatore, nel tubo flessibile, nel bruciatore e nelle porte del bruciatore. (Il tubo flessibile/regolatore usurato o danneggiato deve essere sostituito con un modello approvato Blackstone prima di utilizzare l'apparecchio.)

- Si raccomanda di controllare e serrare annualmente i raccordi metallici.
- Assicurarsi che il tubo flessibile non sia ostruito, piegato o in contatto con qualsiasi parte dell'apparecchio diversa dal suo collegamento.
- Il tubo flessibile e il regolatore devono essere certificati secondo la norma EN applicabile (BSEN 12864 o EN 16129) e conformi al codice locale.
- Sostituire il tubo flessibile quando le condizioni nazionali lo richiedono e/o in base alla sua validità.
- Se il tubo viene sostituito, deve essere fissato all'apparecchio e ai collegamenti del regolatore con fascette stringitubo.
- Controllare l'O-ring di gomma sull'estremità del regolatore del tubo flessibile almeno una volta all'anno. Se appare usurato o rotto, farlo sostituire. (La durata prevista del regolatore e del tubo è stimata in 2 anni.)
- La lunghezza del tubo flessibile non deve superare (1.5 m / 4.9 pie). In Finlandia, la lunghezza non deve superare (1.2 m / 3.9 pie).


⚠ AVVERTENZA

L'uso di un regolatore o di un tubo sbagliato non è sicuro; verificare sempre di avere gli articoli corretti prima di utilizzare l'apparecchio. Consultare il proprio rivenditore di GPL per informazioni su un regolatore adatto per la bombola del gas.

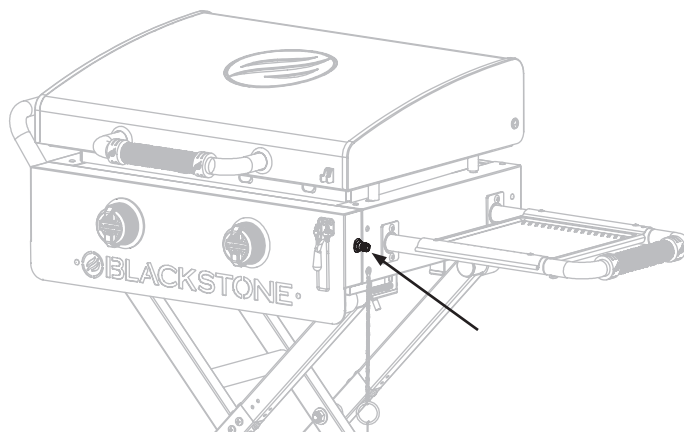


COLLEGARE LA BOMBOLA DEL GAS

PASSO 01 Il regolatore e il tubo devono essere collegati correttamente all'apparecchio.

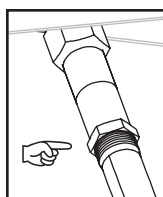

La valvola del gas si trova sotto la scatola del bruciatore, sul lato dell'apparecchio.


È necessario utilizzare una chiave per serrare il dado sulla filettatura di collegamento.

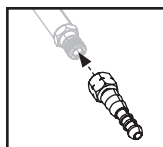

Se si utilizza una fascetta per carburante, collegare il portagomma alla rampa del gas. (La ardiglione è la filettatura sinistra.)

PASSO 02 Allineare il regolatore con l'uscita della valvola. Non incrociare la filettatura della connessione.

Se non è possibile completare la connessione, scollegare il regolatore e ripetere questo passaggio.

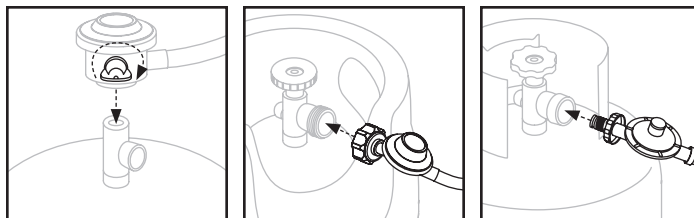


- Scollegare il regolatore dalla bombola (secondo le indicazioni fornite con il regolatore) quando l'apparecchio non viene utilizzato.
- Quando si sostituisce la bombola del gas, ripetere le istruzioni per "Collegare la bombola del gas". Il collegamento deve essere effettuato lontano da qualsiasi fonte di accensione.



COME ACCENDERE IL GAS:

Ruotare il volantino in senso antiorario da 1 a 3 giri.

Accendere la valvola.

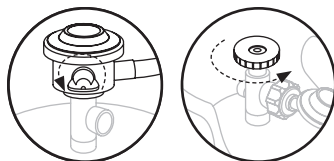

⚠ AVVERTENZA

Un regolatore ghiacciato indica un problema. Chiudere immediatamente la valvola della bombola di GPL e chiamare il rivenditore locale di GPL per assistenza.

ISTRUZIONI PER IL TEST DI TENUTA

- Testare la tenuta delle bombole di GPL nuove e sostituite PRIMA di collegarle all'apparecchio.
- Non fumare durante la prova di tenuta.
- Non utilizzare fiamme libere per verificare eventuali perdite di gas.
- L'apparecchio deve essere sottoposto a prova di tenuta all'aperto in un'area ben ventilata, lontano da fonti di accensione come apparecchi elettrici o a gas.
- Durante il test di tenuta, tenere l'apparecchio lontano da fiamme libere o scintille.

PASSO 01 Chiudere l'erogazione del gas alla valvola della bombola del gas. Assicurarsi che i comandi siano spenti.

Collegare il regolatore alla bombola e la valvola ON/OFF al bruciatore, assicurarsi che i collegamenti siano sicuri, quindi aprire il gas.

PASSO 02 Preparare una soluzione di rilevamento perdite ⁹⁰% mescolando (22.2 ml / 1.5 cucchiaini) di detersivo per le mani/piatti con (236.6 ml / 1 tazza) di acqua.

PASSO 03 Utilizzare un pennello pulito per stendere la soluzione sulle zone di giunzione delle valvole e lungo tutto il tubo del regolatore.

PASSO 04 Se si rilevano perdite (indicate dalla formazione di bolle), chiudere immediatamente il gas e serrare nuovamente i collegamenti.


⚠ AVVERTENZA

Se non è possibile arrestare le perdite, non tentare di ripararle.

Il regolatore deve essere sostituito con un modello approvato da Blackstone da un rivenditore autorizzato con licenza professionale.

Se grasso o altro materiale caldo gocciola sulla valvola, sul tubo o sul regolatore:

1. Interrompere immediatamente l'erogazione del gas.
2. Determinare la causa e correggerla.
3. Pulire e ispezionare la valvola, il tubo flessibile e il regolatore.
4. Eseguire un test di tenuta.

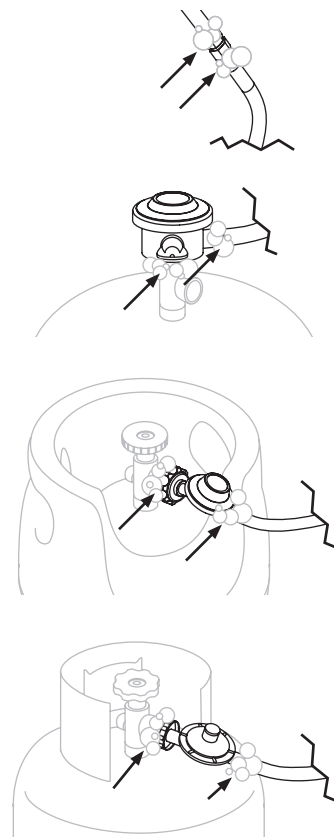

L'impianto di alimentazione delle bombole di GPL deve essere predisposto per il prelievo dei vapori.

- Mantenere sempre le nuove bombole di GPL in posizione verticale durante l'uso, il trasporto o lo stoccaggio.
- Mantenere sempre le aperture di ventilazione dell'involucro della bombola libere e libere da detriti.


SCOLLEGARE LA BOMBOLA DEL GPL

- Scollegare la bombola di GPL prima di spostare o riporre l'apparecchio.
- Lo stoccaggio dell'apparecchio in ambienti chiusi è consentito solo se la bombola di GPL è scollegata e rimossa dall'apparecchio.

PASSO 01 Chiudere la valvola del bruciatore.

PASSO 02 Chiudere completamente la valvola del serbatoio (in senso orario fino all'arresto).

PASSO 03 Ruotare il dado di attacco rapido in senso antiorario per rimuovere il gruppo regolatore dalla valvola del serbatoio.

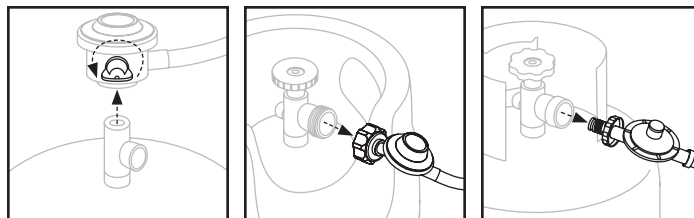

STOCCAGGIO BOMBOLE GPL

⚠ AVVERTENZA

- Non conservare una bombola di GPL di riserva sotto, vicino o all'interno di questo apparecchio.
 - Non riempire una bombola di GPL oltre l'80%.
- Se le informazioni sopra riportate non vengono seguite esattamente, potrebbe verificarsi un incendio che causerà la morte o lesioni gravi.

- La bombola del GPL deve essere spenta quando l'apparecchio non viene utilizzato.
- Le bombole di GPL devono essere conservate all'aperto e fuori dalla portata dei bambini.
- Non conservare una bombola di GPL all'interno di un edificio, garage o qualsiasi altra area chiusa.
- Non conservare una bombola di GPL in luoghi in cui la temperatura può superare i (50°C / 122°F).
- Per rimuovere il gas dalla bombola di GPL, contattare un rivenditore di GPL certificato o i vigili del fuoco locali per assistenza. Non rilasciare gas di petrolio liquefatto (GPL) nell'atmosfera.
- Il volume di propano nella bombola varia in base alla temperatura.



ISTRUZIONI DI ACCENSIONE

1. VALVOLE DI RITEGNO

⚠ Assicurarsi che il gas sia SPENTO prima di controllare le valvole dell'apparecchio. Collegare/accendere il gas dopo aver controllato le valvole.

Aprire il cofano/coperchio prima di accendere, se applicabile.

PASSO 01 Ruotare tutte le manopole di controllo in posizione ❶ off.

PASSO 02 Premere le manopole di controllo e rilasciarle.



PASSO 03 Ruotare le manopole di controllo su LOW, quindi riportarle su OFF. (Se le manopole di controllo non tornano indietro o non ruotano in modo fluido, contattare l'assistenza clienti.)

2. ACCENSIONE PIEZOELETTRICA DELLA PIASTRA

❶ Premere la manopola di controllo per avviare il flusso del gas.

❷ Ruotare la manopola di comando in senso antiorario per attivare lo starter.


❸ Regolare la temperatura al livello desiderato.

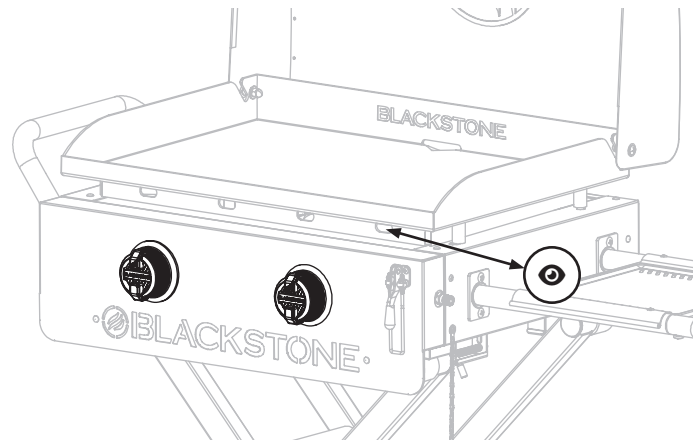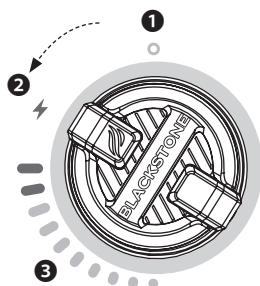


3. CONTROLLARE SEMPRE LA FIAMMA DEL BRUCIATORE PRIMA DELL'USO

↔ Distanza di visione: non più vicina di (45.8 cm / 18 pollici).

MODELLO DI FIAMMA SANO

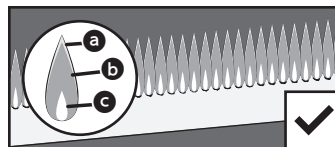

GIALLO O IRREGOLARE

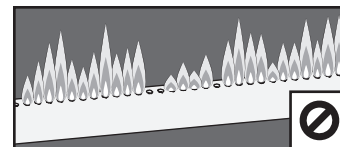

a Lampeggiamenti di giallo. b Blu scuro. c Blu brillante.

- Quando la temperatura è impostata su ALTA, le fiamme dovrebbero essere più grandi rispetto a quando la temperatura è impostata su BASSA.
- Se le fiamme sono gialle, irregolari, si trovano in una posizione inaspettata o si spengono improvvisamente, SPEGNERE l'apparecchio e consultare il capitolo Risoluzione dei problemi.

⚠ AVVERTENZA

Se il bruciatore non si accende con la valvola di alimentazione del gas aperta, il gas continuerà a fuoriuscire dal bruciatore e potrebbe accendersi accidentalmente/inavvertitamente con rischio di lesioni.

Se l'accensione non avviene entro 5 secondi:

1. SPEGNERE l'apparecchio.
2. Aspettare 5 minuti.
3. Ripetere la procedura di accensione.

Se il bruciatore non si accende, SPEGNERE l'apparecchio e andare al capitolo Risoluzione dei problemi.

⚠ ATTENZIONE

Se l'apparecchio è dotato di una cappa/coperchio, lasciarlo chiuso con i bruciatori a bassa temperatura per più di 10 minuti può causare surriscaldamento e ustioni. La copertura/coperchio/cappa DEVONO essere aperti quando l'apparecchio è in uso.



COME USARE LA PIASTRA

La piastra Omnivore Blackout è stata pretrattata con olio alimentare per la vostra comodità.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO:

PASSO 01 Pulire la superficie di cottura della piastra con acqua per rimuovere eventuali materiali di imballaggio, polvere o detriti. (Non usare sapone.)

PASSO 02 Asciugare completamente.

Nota: il cibo potrebbe inizialmente attaccarsi. Le proprietà di condimento e antiaderenti della piastra miglioreranno con il tempo e l'uso.

CONDIMENTO AGGIUNTIVO:

Per aggiungere ulteriori strati di condimento alla piastra:


PASSO 01 Impostare tutti i bruciatori al massimo e attendere 10 minuti.

PASSO 02 Utilizzare delle pinze per tenere un tovagliolo di carta o un panno di cotone e distribuire uno strato sottile (29.6–44.4 ml / 2–3 tbsp) di olio di condimento su tutta la superficie di cottura.

PASSO 03 Quando l'olio smette di fumare, ripetere il **PASSO 02** 3-4 volte.

QUALE OLIO È MEGLIO USARE?

- Condimento Blackstone e balsamo per ghisa.
- Qualsiasi olio da cucina di origine vegetale.
- Grasso animale fuso senza additivi.

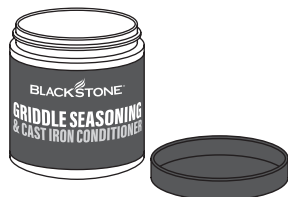

⚠ ATTENZIONE

Smaltire correttamente gli stracci/asciugamani utilizzati per spargere l'olio sulla superficie della piastra per evitare che potrebbero verificarsi incendi dovuti a combustione spontanea.

Nelle giuste condizioni, l'olio residuo su stracci o asciugamani può ossidarsi molto tempo dopo essere stato rimosso da una fonte di calore. Il processo di ossidazione stesso produce calore che, se non dissipato, può accumularsi e causare l'incendio degli stracci/asciugamani e del materiale circostante.

⚠ ATTENZIONE


Questo apparecchio sarà caldo durante e dopo l'uso. Utilizzare utensili a manico lungo e presine/guanti protettivi quando si maneggiano parti potenzialmente calde per proteggersi da ustioni e schizzi.

RICETTE E CONSIGLI DI CUCINA

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

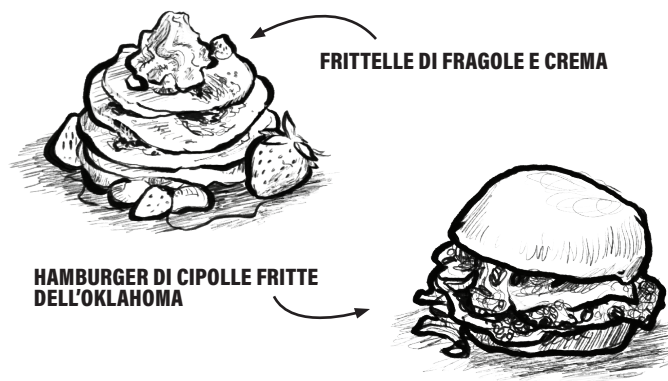

AVVISO

Non riporre alcun oggetto a una distanza inferiore a (7.7 cm / 3 po) dalla piastra quando è in uso.



PULIZIA DELLA PIASTRA



Pulisci la parte superiore della piastra dopo ogni utilizzo, mentre è ancora calda.

Nota: Non usare sapone sulla parte superiore della piastra. Questo distruggerà il condimento della piastra.

PASSO 01 Versare qualche millilitro/ cucchiaino di acqua sulla superficie della piastra, quindi raschiare l'acqua e i detriti nella vaschetta raccogli-grasso.



PASSO 02 Lascia raffreddare prima di applicare un sottile strato di olio da cucina per mantenere la stagionatura e proteggere la superficie della piastra.



SVUOTA LA TAZZA DEL GRASSO

Il contenitore del grasso deve essere rimosso e svuotato dopo ogni utilizzo.

Nota: Assicuratevi che la piastra sia posizionata su una superficie piana per consentire al grasso e all'acqua di drenare verso l'apposito foro posteriore.


⚠ ATTENZIONE

La coppa del grasso sarà calda durante e dopo l'uso. Non rimuovere la coppa del grasso fino a quando la piastra non si è completamente raffreddata.

PREVENIRE LA RUGGINE

- Non esporre la piastra all'acqua tra un utilizzo e l'altro. Asciugare sempre immediatamente.
- Usa la piastra frequentemente. Ogni volta che cucini, aggiungi del condimento, il che riduce la probabilità che si arrugginisca e migliora le proprietà antiaderenti della piastra.

Nota: Se vivi in un clima umido o costiero, la tua piastra potrebbe richiedere condimenti più frequenti tra un uso e l'altro.

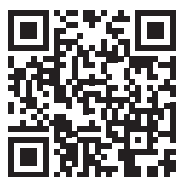

In caso di ruggine: strofinare con lana d'acciaio, carta vetrata a grana fine o pietra pomice e trattare nuovamente la superficie interessata.

⚠ AVVERTENZA

L'accumulo di grasso può causare un incendio. Pulire qualsiasi parte dell'apparecchio che si surriscalda e che presenta accumuli di grasso dopo ogni utilizzo.

⚠ ATTENZIONE

Tutte le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere eseguite quando l'apparecchio è freddo e tutto è spento.

AVVISO

Non utilizzare Citrisol, detergenti abrasivi o detergenti concentrati sull'apparecchio. Ciò potrebbe causare danni e guasti alle parti.

- Non utilizzare un tampone abrasivo su aree con grafica.
- Se si utilizza una spazzola a setole per pulire una delle superfici di cottura, assicurarsi che non rimangano setole sciolte sulle superfici di cottura prima della cottura.
- Lavare il corpo dell'apparecchio con acqua tiepida e sapone e asciugarlo immediatamente con un panno non abrasivo. (Non lasciare che i detergenti restino a lungo su superfici porose).

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE PERIODICA

⚠ AVVERTENZA

Non spostare l'apparecchio quando è in uso. Lasciare raffreddare l'apparecchio a (46°C / 115°F) prima di spostarlo o riporlo.

Controllare e serrare eventuali componenti allentati, soprattutto prima e dopo il trasporto o lo spostamento dell'elettrodomestico.




Coprire l'apparecchio quando lo si ripone all'esterno. Non riporlo in luoghi in cui si formano pozze d'acqua.



PULIZIA DEL GRUPPO BRUCIATORE

Ragni e insetti possono annidarsi all'interno e intasare il bruciatore/tubo Venturi in corrispondenza dell'orifizio.

Per ridurre il rischio di un ritorno di fiamma, la procedura seguente deve essere eseguita almeno una volta al mese, quando i ragni sono più attivi o quando l'elettrodomestico non è stato utilizzato per un certo periodo di tempo.

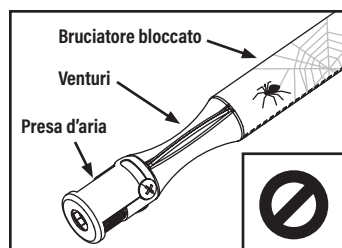

⚠ AVVERTENZA

Un bruciatore intasato può provocare un incendio sotto l'apparecchio.
Il bruciatore deve essere rimosso e pulito ogni volta che si riscontrano ostruzioni.

PASSO 01 Staccare il gruppo regolatore dalla bombola di GPL ruotando il dado dell'innesto rapido in senso orario.

- Rimuovere la parte superiore della piastra (tenendola dai lati).
- Rimuovere il bruciatore tirando la clip del bruciatore. Utilizzare un cacciavite o una pinza ad ago.

PASSO 02 Sollevare con attenzione il bruciatore e allontanarlo dall'orifizio della valvola del gas.

PASSO 03 Pulisci l'interno del bruciatore:


- Passa più volte uno spazzolino per bottiglie stretto attraverso il bruciatore. (NON utilizzare spazzole metalliche)
- Utilizzare aria compressa per spegnere il bruciatore. (Indossare una protezione per gli occhi)



PASSO 04 Spennellare l'intera superficie esterna del bruciatore per rimuovere lo sporco.




PASSO 05 Pulisci le porte bloccate con un filo rigido come una graffetta aperta.



PASSO 06 Sostituire con cura i bruciatori e riattaccarli, prestando attenzione alla posizione dell'ago di accensione.

⚠ L'ugello del carburante della rampa del gas deve essere reinserito all'interno dell'apertura del bruciatore.

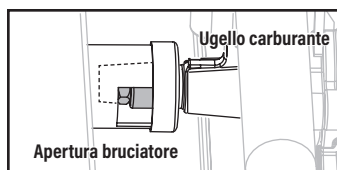



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

IL BRUCIATORE NON SI ACCENDE

Se l'accensione non avviene entro 5 secondi:

PASSO 01 Spegni l'apparecchio.

PASSO 02 Attendi 5 minuti.

PASSO 03 Ripeti la procedura di accensione.

Se non funziona, prova ad accendere l'apparecchio con un fiammifero per determinare la causa.


ISTRUZIONI PER L'ACCENSIONE DEL FIAMMIFERO

Prima di iniziare, controlla che non vi siano perdite di gas. Apri il cofano (se applicabile).

PASSO 01 Porta i comandi su OFF.

PASSO 02 Accendere un fiammifero (o un accendino lungo) non più corto di (28 cm / 11 po).

PASSO 03 Posiziona la fiamma accanto al bruciatore.

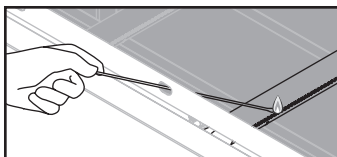


PASSO 04 Ruotare il controllo del bruciatore su BASSO. Assicurarsi che il bruciatore si accenda e rimanga acceso.

SE UN FIAMMIFERO NON PUÒ ACCENDERE L'APPARECCHIO:

POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONE
Il gas non raggiunge i bruciatori.	Fai riferimento alla sezione "Il gas non raggiunge i bruciatori".


SE UN FIAMMIFERO PUÒ ACCENDERE L'APPARECCHIO:

POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONE
Filo di accensione non allineato.	Chiudere il gas e assicurarsi che lo spillo dell'accenditore sia: • Posizionato (3~7 mm / 1/8~1/4 in) lontano dal bruciatore. • Allineato con un foro del bruciatore. • Producendo una scintilla visibile.

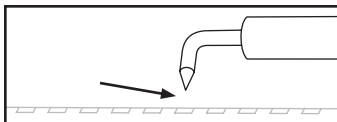

Danni al sistema di accensione.	Contattare l'assistenza clienti per i pezzi di ricambio.
---------------------------------	--

IL GAS NON RAGGIUNGE I BRUCIATORI LE FIAMME SONO GIALLE O IRREGOLARI

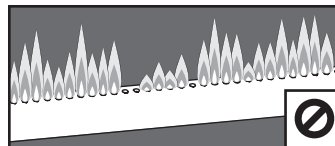

- Le fiamme del bruciatore sono incoerenti.
- L'altezza della fiamma diminuisce quando si accende un secondo bruciatore.
- L'apparecchio non raggiunge un calore elevato o riscalda in modo non uniforme.

POSSIBILI CAUSE

La bombola del gas è vuota o bassa.
(Non applicabile se collegata al gas naturale)

Il dispositivo di limitazione del flusso del regolatore è stato attivato.

(Non applicabile per gli apparecchi che non hanno un regolatore fissato in modo permanente)

SOLUZIONE

Riempire o sostituire la bombola del gas.

Reimpostare il sistema di sicurezza:

PASSO 01 Spegner l'apparecchio, chiudere la valvola della bombola del gas e scollegare il regolatore dalla bombola del gas.


PASSO 02 Attendere cinque minuti per consentire alla pressione di dissiparsi, quindi ricollegare il regolatore alla bombola del gas e aprire lentamente il volantino della bombola del gas di uno o tre giri.

PASSO 03 Accendere l'apparecchio. Se questo non funziona, il regolatore potrebbe essere bloccato in posizione di sicurezza. Contattare l'assistenza clienti per i pezzi di ricambio.

Ostruzioni nel bruciatore.

Pulire il gruppo bruciatore per rimuovere l'ostruzione.

FIAMMA IN UNA POSIZIONE INASPETTATA

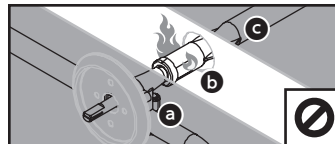

- a Rail gas e valvole.
- b Porta aria/presa.
- c Bruciatore.

POSSIBILI CAUSE

Qualcosa sta bloccando il venturi nel bruciatore.

SOLUZIONE


Contattare l'assistenza clienti per evitare danni all'apparecchio.



Questa pagina è stata lasciata vuota intenzionalmente



BLACKSTONE®

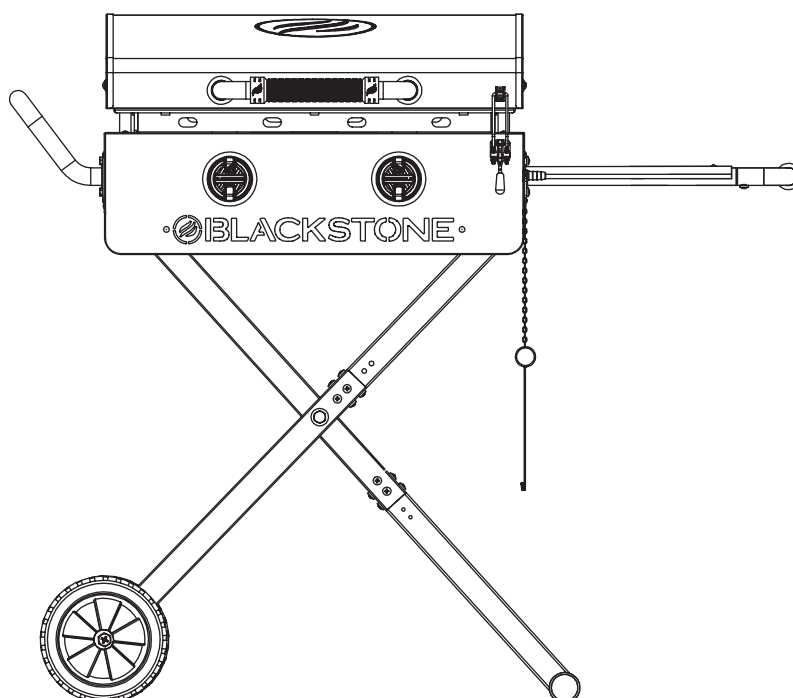

GEBUIKERSHANDLEIDING | MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR GASGRILL VOOR BUITEN

22" BAKPLAAT MET CAPUCHON & FLEXFOLD-POTEN

INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGEINFORMATIE	02
KLANTENSERVICE	03
MONTAGE GIDS	04
GEBUIKSAANWIJZING	10
PROBLEEMOPLOSSEN	16

BELANGRIJK:

Alleen buitenshuis gebruiken.

Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Raadpleeg bij vragen over montage of bediening uw dealer of LPG-gasmaatschappij.



GEVAARLIJKE BRAND OF EXPLOSIE KAN HET GEVOLG ZIJN ALS DE INSTRUCTIES WORDEN NEGEERD.

Het is de verantwoordelijkheid van de consument om ervoor te zorgen dat het apparaat correct wordt gemonteerd, geïnstalleerd en onderhouden. Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding kan letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGSSLEUTEL

⚠ GEVAAR

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, zal leiden tot de dood of ernstig letsel.

⚠ VOORZICHTIG

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.

⚠ WAARSCHUWING

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

LET OP

Geeft informatie aan die als belangrijk wordt beschouwd, maar niet gerelateerd is aan gevaar (bijv. berichten met betrekking tot materiële schade).



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

PIN-CODE:



CE:

2531-26

2531DN-0117



UKCA:

8504-26

8504DO-0003

Gebruik alleen regelaars en slangen die zijn goedgekeurd voor LPG bij de bovenstaande druk.

MODEL/TYPE NR.	2350DK	
WARMTE-INPUT:	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
GROOTTE MONDSTUK: 0.85 mm	ENKELE BRANDER: 3.07 kW (223 g/h)	TOTAAL: 6.14 kW (446 g/h)
GASCATEGORIE:	I3+(28~30/ 37)	
GASSOORTEN:	Butaan	Propan
GASDRUK:	(28-30) mbar	37mbar
BESTEMMINGSLANDEN:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
GASCATEGORIE:	I3B/P(30)	
GASSOORTEN:	Butaan, propaan of mengsels daarvan	
GASDRUK:	(28-30) mbar	
BESTEMMINGSLANDEN:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODEL/TYPE NR.	2350EU	
WARMTE-INPUT:	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
GROOTTE MONDSTUK: 0.75 mm	ENKELE BRANDER: 3.07 kW (223 g/h)	TOTAAL: 6.14 kW (446 g/h)
GASCATEGORIE:	I3B/P(50)	
GASSOORTEN:	Butaan, propaan of mengsels daarvan	
GASDRUK:	50 mbar	
BESTEMMINGSLANDEN:	AT, CH, DE, SK	

VOOR JOUW VEILIGHEID

Als u gas ruikt:

1. Sluit de gastoevoer bij de gasfles af.
2. Doof alle open vuur; gebruik geen elektrische apparaten.
3. Ventileer de ruimte.
4. Controleer op lekken zoals beschreven in deze handleiding.
5. Als de geur aanhoudt, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer of gasleverancier.

VOORZORGSMATREGELEN

1. Test alle aansluitingen op lekkage na elke tankvulling.
2. Controleer nooit op lekken met open vuur; gebruik altijd een zeepoplossing.
3. Bewaar of gebruik geen benzine of andere brandbare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit apparaat.
4. Elke gasfles die niet is aangesloten voor gebruik, mag niet in de buurt van dit of enig ander apparaat worden bewaard.

⚠ WAARSCHUWING: Toegankelijke onderdelen kunnen erg heet zijn. Houd jonge kinderen uit de buurt.


- Dit apparaat moet tijdens gebruik uit de buurt van brandbare materialen worden gehouden.
- Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.
- Sluit na gebruik de gastoevoer bij de gasfles af.
- Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan. Onderdelen die zijn verzegeld door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger mogen niet door de gebruiker worden gewijzigd.

JE BUITENRUIMTE INRICHTEN

- Dit apparaat mag alleen buiten op een vlakke ondergrond worden gebruikt.
- De minimale omgevingstemperatuur voor gebruik is (-18°C / 0°F).
- Gebruik dit apparaat niet in gebouwen, garages of andere afgesloten ruimten.
- Installeer dit apparaat niet in of op een boot.
- Installeer dit apparaat niet in of op een recreatievoertuig.

VRIJGAVEVEREISTEN

- Gebruik dit apparaat niet op of onder een balkon of terras in een appartement of condominium.
- Belemmer de toevoer van verbrandings- en ventilatielucht niet.
- Gebruik dit apparaat niet onder een brandbare constructie boven het hoofd.
- Minimale vrije ruimte aan de zijkanten en achterkant:
A = (100 cm / 36 in) vanaf alle brandbare constructies.

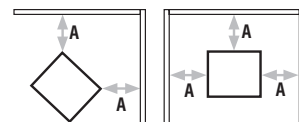


BESCHUTTE BUITENRUIMTES:


Alle openingen moeten permanent open zijn; schuifdeuren, garagedeuren, ramen of afgeschermd openingen worden niet beschouwd als permanente openingen.

Een apparaat wordt als buitenshuis beschouwd als het is geïnstalleerd met niet meer beschutting dan:


- a. Met wanden aan drie zijden, maar zonder overkapping.

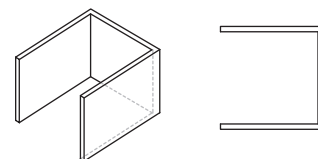

- b. Binnen een gedeeltelijke omheining met een overkapping en niet meer dan twee zijwanden. De zijwanden kunnen evenwijdig zijn, zoals in een doorgang, of in een rechte hoek ten opzichte van elkaar.

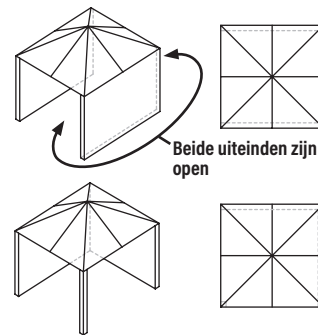

- c. Binnen een gedeeltelijke omheining met een overkapping en drie zijwanden, zolang 30% of meer van de horizontale omtrek van de omheining permanent open is.

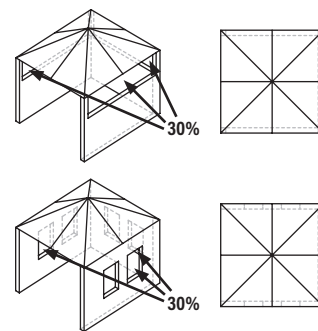




KLANTENSERVICE

LOCATIE VAN SERIENUMMER

Om uw product te registreren, moet u het serienummer van uw apparaat opgeven.

Het serienummer vindt u op het fabrikantlabel/de grote zilveren sticker op uw apparaat.

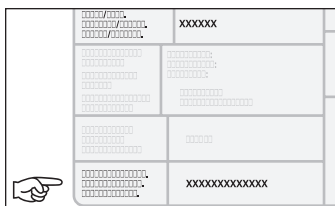

DIGITALE HANDLEIDING

Deze handleiding is te vinden op de website van uw verkoper of door contact op te nemen met de klantenservice.

NEEM CONTACT MET ONS OP:

- Voor vragen, opmerkingen en klantenservice.
- Om uw product te registreren.
- Voordat u dit apparaat naar uw winkel terugbrengt.
- Voor openingstijden en gesproken talen.

EUROPA

Lokaal bellen: 318002255872
E-mail: support@blackstoneproducts.eu

GARANTIE

North Atlantic Imports, LLC garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende de hieronder vermelde periode(n), mits gemonteerd en gebruikt in overeenstemming met de meegeleverde gebruikershandleiding. Indien dergelijke defecten zich voordoen, zal North Atlantic Imports, LLC, naar eigen goeddunken, kosteloos de juiste vervangende onderdelen leveren.

In geen geval is North Atlantic Imports, LLC aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte of incidentele schade die voortvloeit uit de installatie, het gebruik of het falen van het product.

Deze garantie dekt NIET:

- Inspectiekosten of arbeid voor het vervangen van defecte onderdelen;
- Cosmetische gebreken die de prestaties of integriteit van het product niet beïnvloeden;
- Normale slijtage;
- Schade door vandalisme; natuurrampen, inclusief maar niet beperkt tot wind, stormen, hagel, overstromingen;
- Onjuiste montage, installatie of gebruik;
- Verkleuring of vervaging van de afwerking als gevolg van blootstelling aan chemicaliën, morsen, zwembad- of zoutwater;
- Corrosie/roest.

Dit product is ontworpen met het oog op veiligheid en kwaliteit. Eventuele wijzigingen aan het originele product kunnen de structurele integriteit of functie ervan in gevaar brengen en kunnen leiden tot defecten aan het product of persoonlijk letsel. Als zodanig maakt het wijzigen van dit product alle garanties ongeldig.

Dit product is UITSLUITEND bedoeld voor residentieel gebruik en is niet bedoeld voor commerciële, contractuele of andere niet-residentieel doeleinden. North Atlantic Imports, LLC wijst alle andere verklaringen en garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af.

De garantie geldt voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar. Het is niet van toepassing op accessoires of onderdelen die niet bij het product zijn geleverd, op aankopen van displaymodellen of op producten die in de uitverkoop of "as is" worden verkocht. Het is echter mogelijk dat u andere specifieke wettelijke rechten heeft op basis van de wetten van uw specifieke staat of land van verblijf.

North Atlantic Imports, LLC behoudt zich het recht voor om deze garantie op elk moment te wijzigen of aan te passen.

PRODUCTGARANTIEPERIODE

Gemeten vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum bij normaal gebruik.

TWEE (2) JAAR GARANTIE

Dit product kan worden beschermd door een of meer verleende Amerikaanse en/of internationale patenten en er kunnen patentaanvragen in behandeling zijn.

Ga voor meer informatie naar: BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone is een geregistreerd handelsmerk van North Atlantic Imports, LLC


©2025 North Atlantic Imports. Alle rechten voorbehouden.

Gedistribueerd door North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA



MONTAGE GIDS











EXPLOSIETEKENING

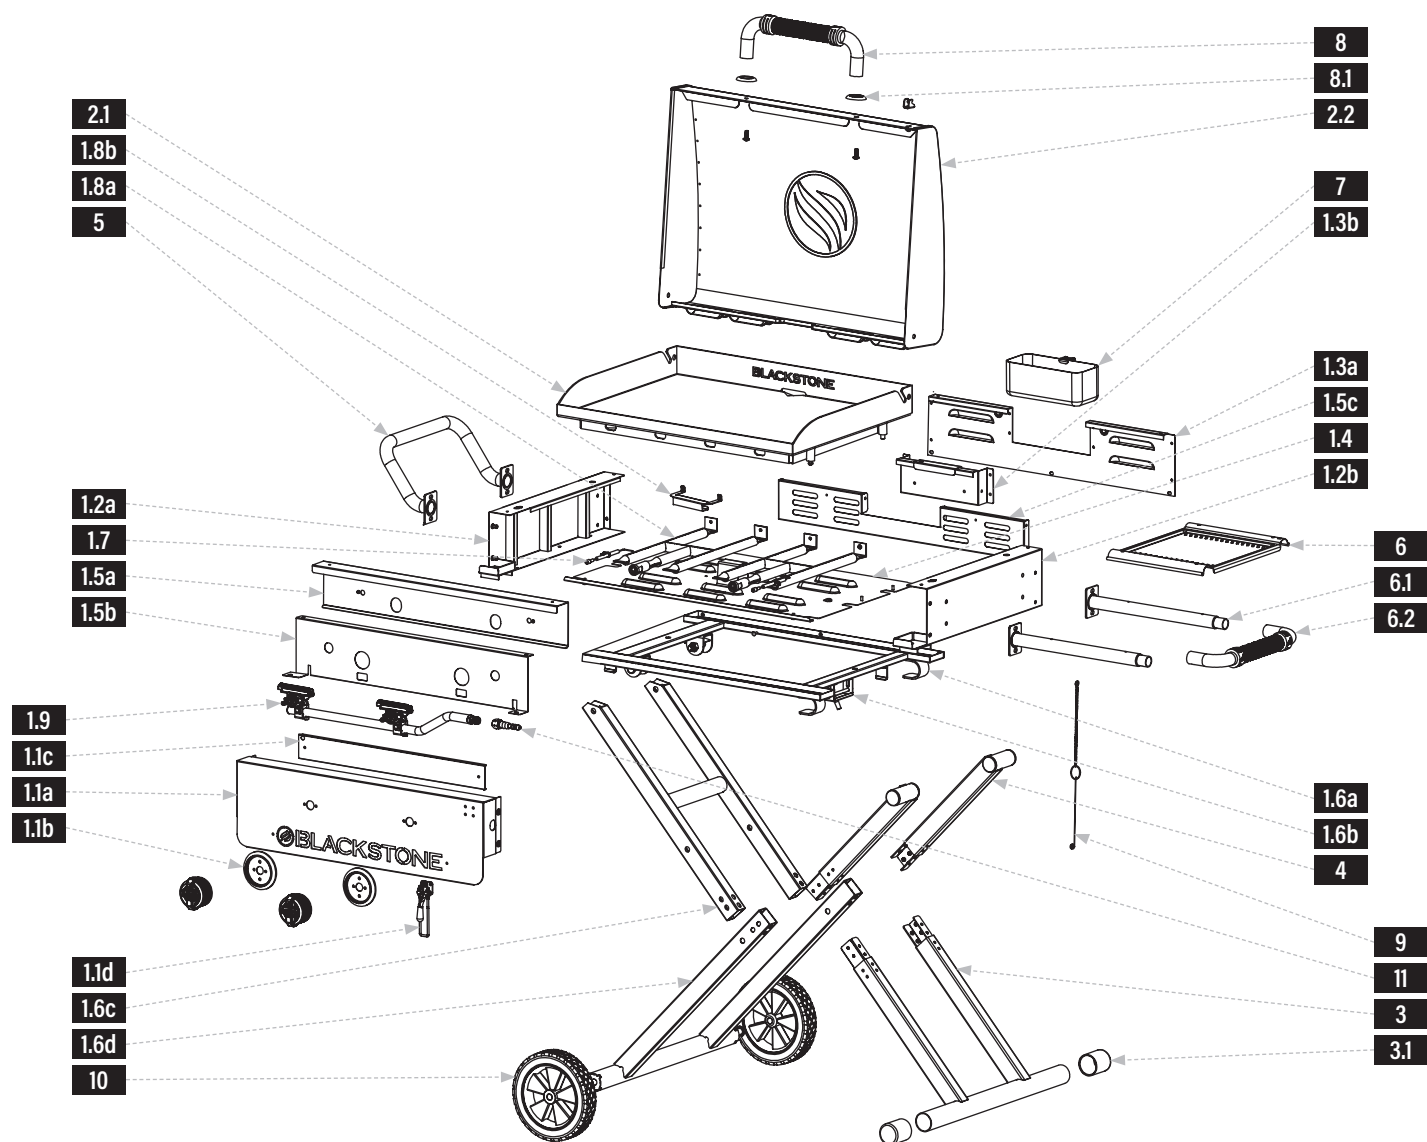


ONDERDELEN LIJST

ONDERDELEN	#	ONDERDELEN	#	ONDERDELEN	#	ONDERDELEN	#
1.1a Bedieningspaneel	1	1.3b Inzetpaneel voor vetpot	1	1.6a Versterkingspaneel voor de bakplaat	1	1.9 Gasrail	1
1.1b Bezels van de bedieningsknop	2	1.4 Onderpaneel	1	1.6b Vergrendelingsmontage	1	2.1 Bakplaat	1
1.1c Oranje achtergrondpaneel	1	1.5a Voorste afschermpaneel	1	1.6c Draaipootmontage	1	2.2 Motorkap	1
1.1d Lange gesp	1	1.5b Binnenste afschermpaneel	1	1.6d Wielpootmontage	1	3.1 Onderste pootkappen	2
1.2a Linker zijpaneel	1	1.5c Achterste afschermpaneel	1	1.7 Ontstekingsnaalden	2	6.1 Ondersteuningsbalken voor zijplank	2
1.2b Rechter zijpaneel	1			1.8a H-branders	2	6.2 Handgreep voor zijplank	1
1.3a Achterpaneel	1			1.8b Doorlopend kanaal	1	8.1 Motorkaphandgreepanden	2

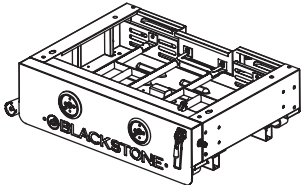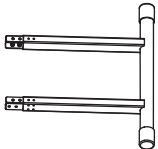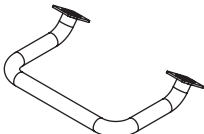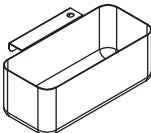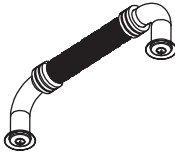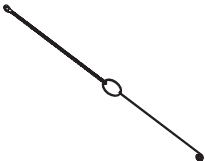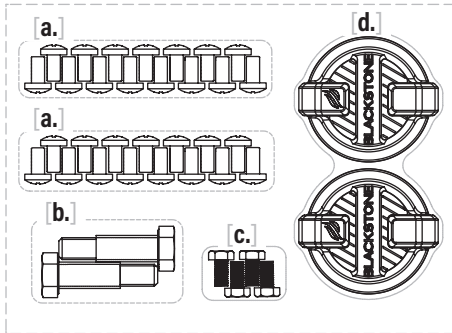

1 Body (1 stuk) 	2 Bakplaat & Kap (1 stuk) 	3 Onderste pootmontage (1 stuk) 	4 Bovenste poten (2 stuks) 	5 Zijhandgreep (1 stuk) 	
6 Zijplank (1 stuk) 	7 Vetpot (1 stuk) 	8 Kapgreep (1 stuk) 	9 Luciferhouder (1 stuk) 	10 Wielen (2 stuks) 	11 Slangpilaar (1 stuk) 
12 Hardwarepakket (1 stuk) a. M6x12 bouten (15 stuks) (15 stuks) b. M10x56.5 schroeven (2 stuks) Bouthulzen (2 stuks) c. M6x12 zeskantbouten (4 stuks) d. Regelknoppen (2 stuks) 					

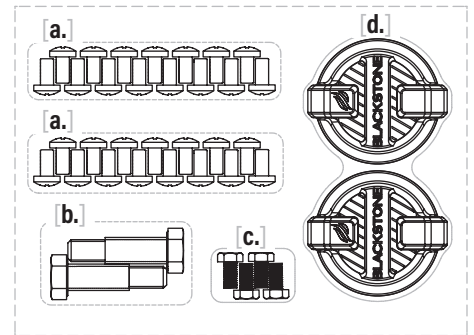


MONTAGE INSTRUCTIES

⚠ VOORZICHTIG

Scherpe randen en mogelijke knelpunten bij het uitpakken. Draag handschoenen tijdens het monteren.

- Zoek een grote, schone ruimte om uw apparaat te monteren.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal voordat u het in elkaar zet. (Het kan zijn dat u na de montage nog extra of reserveonderdelen overhoudt.)

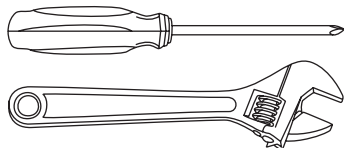

VEREIST VOOR MONTAGE (NIET INBEGREPEN):

#3 Kruiskopschroevendraaier & Verstelbare sleutel


⚠ VOORZICHTIG

Zware stukken. Twee personen dienen dit apparaat in elkaar te zetten.

- Draai alle schroeven/bouten op elke trede losjes vast voordat u ze volledig vastdraait.


STAP 01 Haal de bakplaat uit de verpakking en plaats deze op een vlak, glad oppervlak.

Installeer de twee (2) bedieningsknoppen door ze in de uit-stand op hun plaats te drukken.

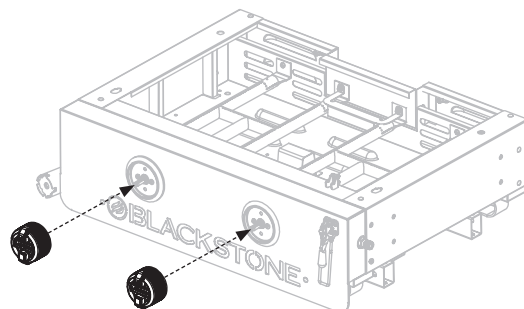





STAP 02 Draai de bakplaat ondersteboven en trek aan de borgpen om de poten te ontgrendelen.

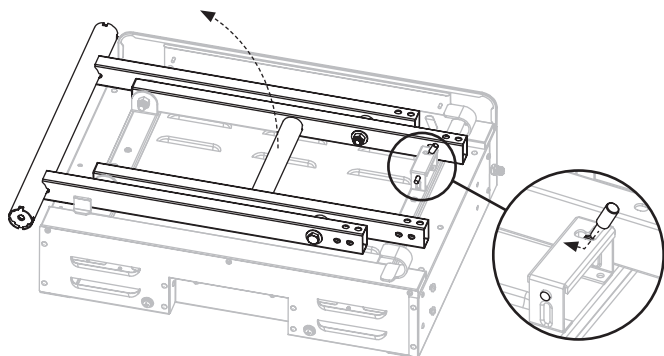


STAP 03 Til de poten op. Gebruik twaalf (12) M6x12 bouten [a.] om de bovenste poten op de wielpootconstructie te installeren.

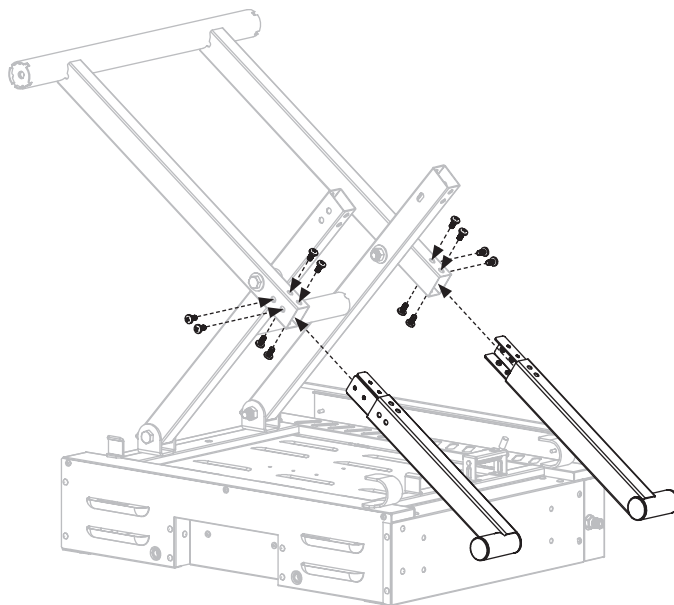

STAP 04 Zet de bovenste poten in de C-klemmen. Gebruik twaalf (12) M6x12 bouten [a.] om de onderste pootconstructie op de draaibare pootconstructie te installeren.

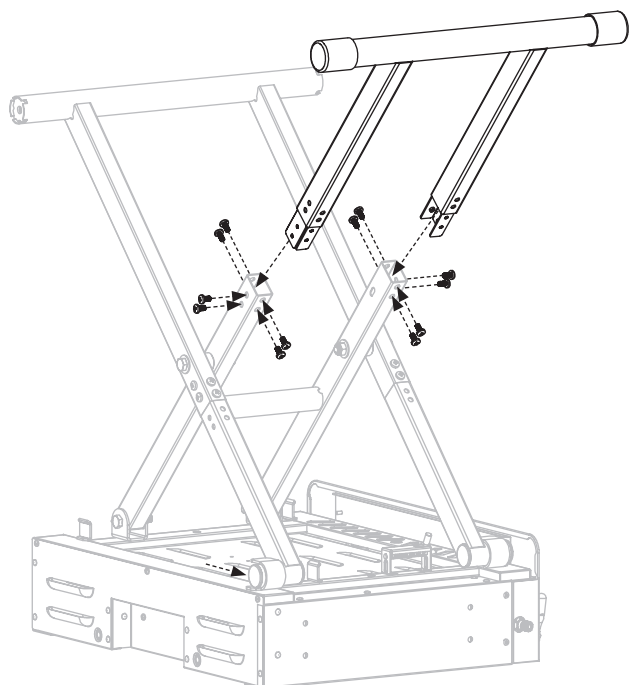


STAP 05 Gebruik twee (2) M10x56.5 stapbouten en bouthulzen [b.] om de twee (2) wielen op de dwarsbalk van de wielpootconstructie te installeren.
*Afgeschuide (taps toelopende uiteinde) is gericht op de dwarsbalk.

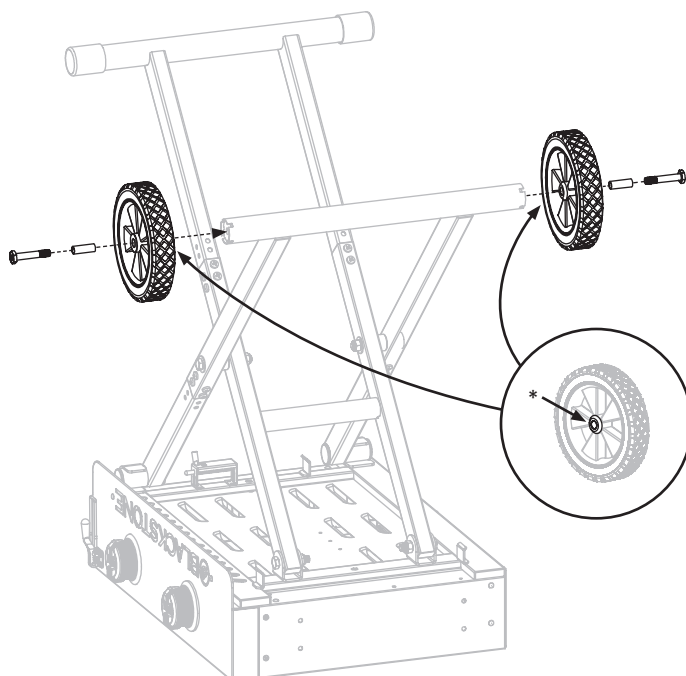




STAP 06 Gebruik vier (4) M6x12 bouten [a.] om de zijplank aan de rechterkant van de bakplaat te monteren.

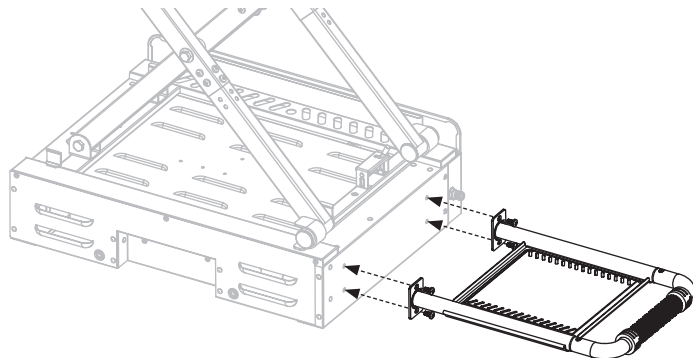


STAP 07 Klap de poten in. Draai de bakplaat met de hulp van een ander persoon om, zodat deze op zijn poten rust.


Gebruik vier (4) M6x12 zeskantbouten [c.] om de zijhandgreep aan de linkerkant van de bakplaat te monteren.

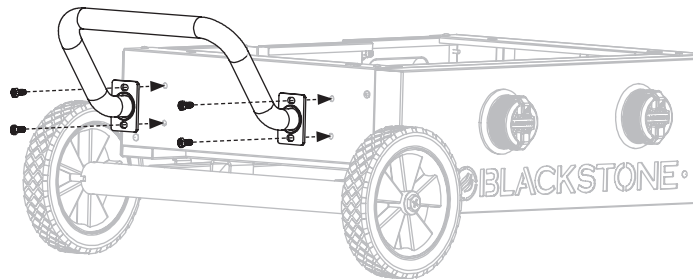

STAP 08 ❶ Til de bakplaat op bij de onderste pootconstructie en de handgreep van de zijplank. (Let op: zorg ervoor dat u de dwarsbalk van de onderste pootconstructie vasthoudt terwijl u de poten ontgrendelt). ❷ Zet uw voet tegen het wiel. ❸ Trek aan de borgpen om de poten te ontgrendelen.

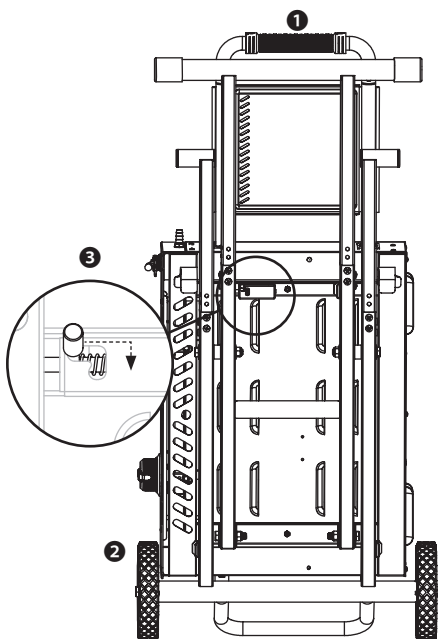


STAP 09 Til de handgreep van de zijplank op en ❶ terwijl u gewicht op de dwarsbalk van de onderste pootconstructie plaatst, ❷ trek de bakplaat omhoog en naar u toe totdat ❸ de bovenkant van de wielpootconstructie is uitgelijnd met de C-klemmen.

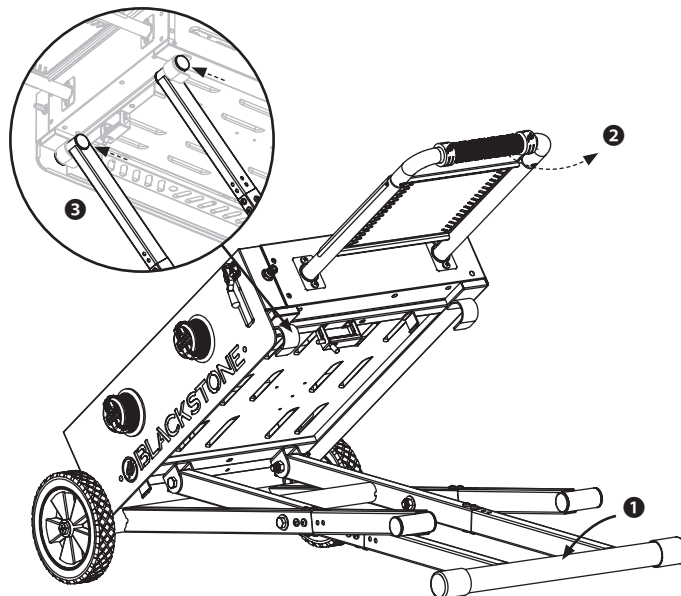




STAP 10 Hang de vetbeker aan de achterkant van de bakplaat.

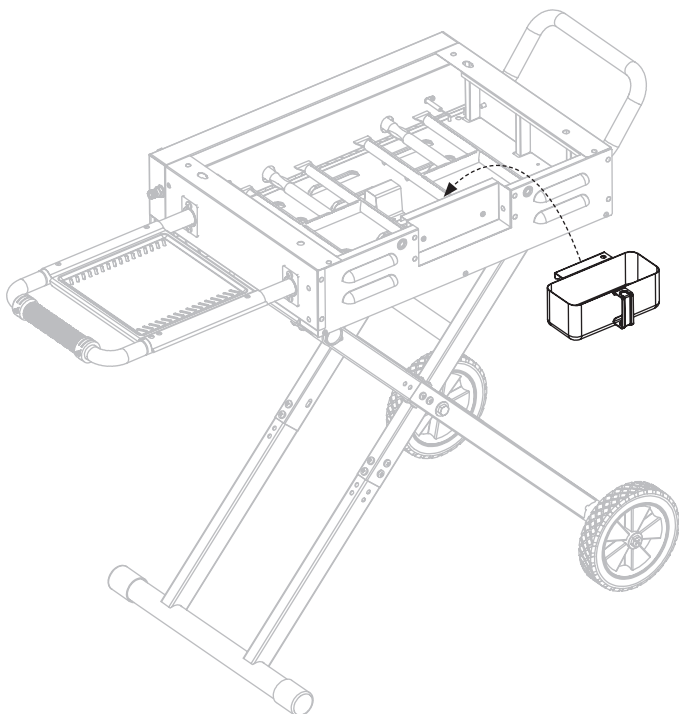


STAP 11 Plaats de bakplaat en de kap op de bakplaat door de vier pennen uit te lijnen met de gaten in de behuizing.

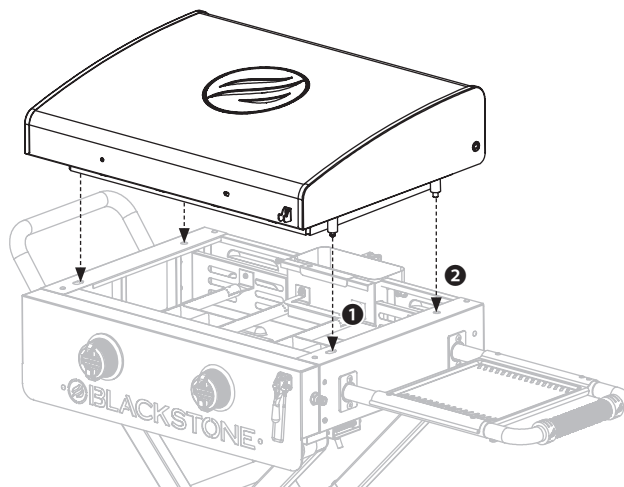


1 Plaats de twee voorste pinnen in de voorste vergrendelingsgaten en duw de bakplaat naar achteren.


2 Plaats vervolgens de twee achterste pinnen in de achterste gaten.

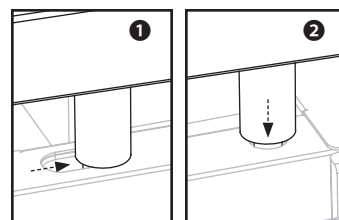

STAP 12 Gebruik twee (2) M6x12-bouten [a.] om de achterkant van de bovenkant van de bakplaat en de kap aan de achterkant van de bakplaatbehuizing te bevestigen.

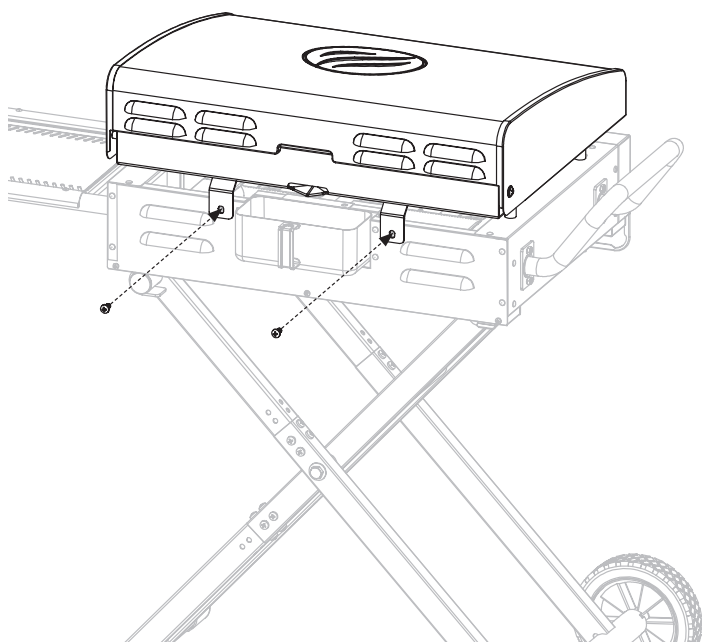


STAP 13 Gebruik twee (2) M6x16-schroeven (vooraf geïnstalleerd in de kap) om de kaphendel en twee (2) handgriepingen aan de kap te bevestigen.

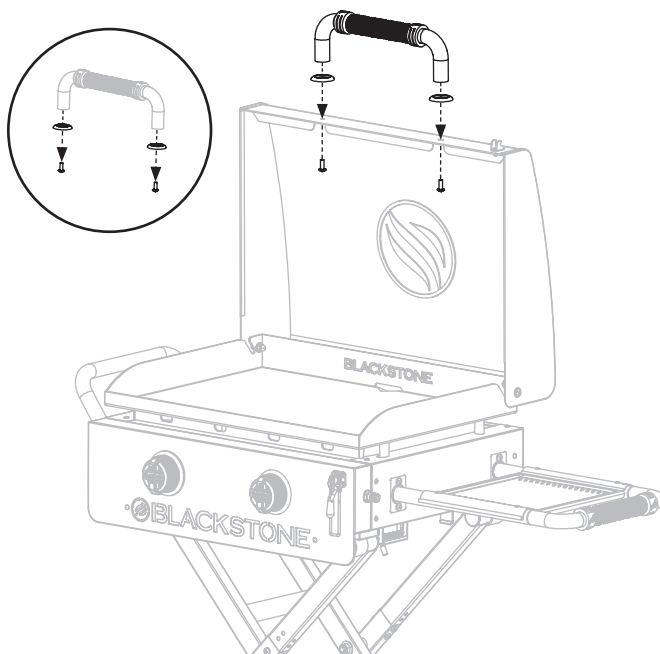




STAP 14 Gebruik de schroef aan de rechterkant van de bakplaat om de luciferhouder aan de bakplaat te bevestigen.

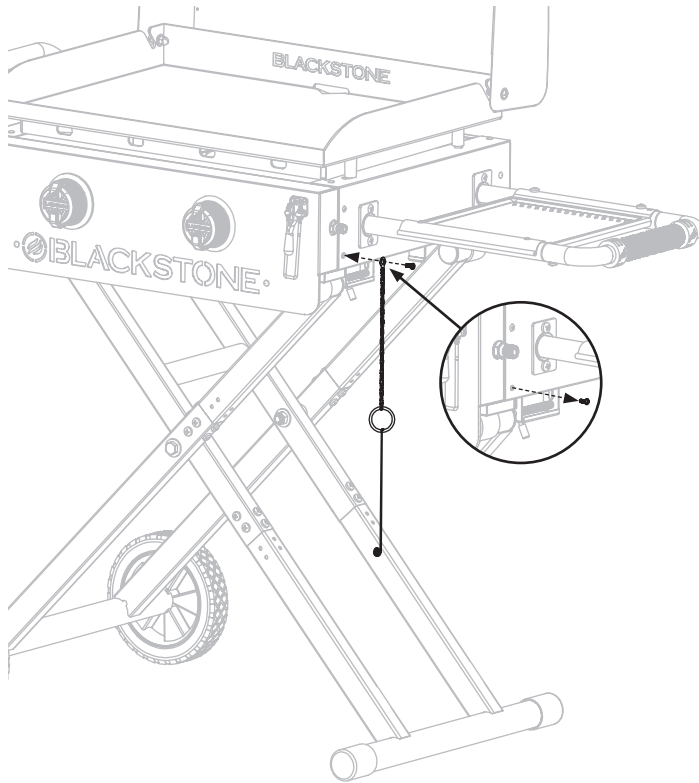

STAP 15 Ga verder met de **GEBRUIKSAANWIJZING**.
(Zorg ervoor dat u de kap dichtklikt voordat u hem vervoert.)

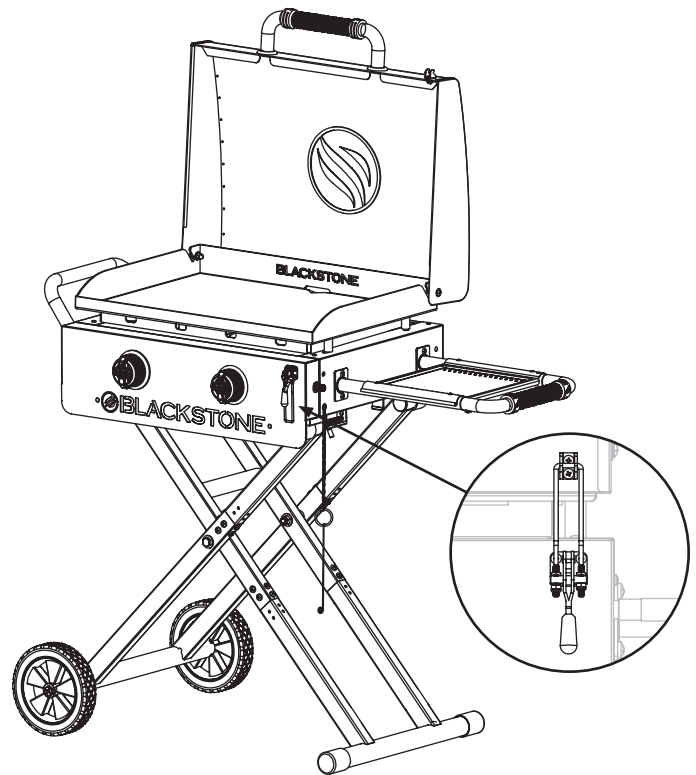

LET OP

- Het maximale gewicht op het zijplankje is (4.5 kg / 9.9 lb).
- De zijplank kan heet worden terwijl het apparaat in gebruik is.



GEBRUIKSAANWIJZING

HET GASSYSTEEM

GASCILINDER VERKRIJGEN EN VULLEN

- Gebruik alleen gerenommeerde bedrijven die hun cilinders inspecteren, nauwkeurig vullen, testen en certificeren. LPG-dealers moeten nieuwe cilinders zuiveren voordat ze worden gevuld.
- Het vullen moet worden uitgevoerd op een plaats waar geen ontstekingsbron aanwezig is.
- Uw verkoper kan u helpen een vervangende LPG-cilinder te vinden die bij uw apparaat past.


Dit apparaat is alleen geschikt voor gebruik met lagedrukbutaan- of propaangas of LPG-mengsels, voorzien van de juiste lagedrukregelaar via een flexibele slang.

DE MAXIMALE GROOTTE VAN DE GASFLES MOET ZIJN:

- Diameter: (320 mm / 12.7 inch)
- Hoogte: (600 mm / 23.6 inch) (inclusief regelaar).

CONTROLEER DE AFDICHTING VOÓR GEBRUIK

De afdichting op de klepuitlaat kan na verloop van tijd zichtbare schade of verslechtering vertonen die een lekkage kan veroorzaken, zelfs als de verbinding is vastgedraaid.

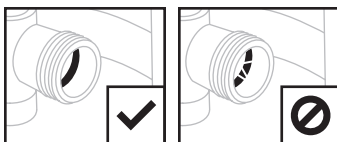

- Elke keer dat een LPG-cilinder wordt vervangen of bijgevuld, moet een visuele inspectie van de afdichting worden uitgevoerd.
- LPG-cilinders die tekenen van schade of achteruitgang vertonen zoals afgebeeld, inclusief zichtbare scheuren en putjes, moeten ongebruikt aan de verkoper worden geretourneerd.


FITTINGEN EN SLANGEN

Controleer voor aansluiting en gebruik of er geen vuil vastzit in of schade is aan de kop van de gascilinder, regelaar, slang, brander en branderpoorten. (Een versleten of beschadigde slang/regelaar moet worden vervangen door een door Blackstone goedgekeurd model voordat u het apparaat gebruikt.)

- Jaarlijkse controle en aandraaien van metalen fittingen wordt aanbevolen.
- Zorg ervoor dat de slang niet wordt geblokkeerd, geknikt of in contact komt met enig deel van het apparaat, behalve bij de aansluiting.
- De slang en regelaar moeten gecertificeerd zijn volgens de toepasselijke EN-norm (BSEN 12864 of EN 16129) en voldoen aan de lokale code.
- Vervang de flexibele slang als de nationale omstandigheden dit vereisen en/of afhankelijk van de geldigheid ervan.
- Als de slang wordt vervangen, moet deze met slangklemmen aan de aansluitingen van het apparaat en de regelaar worden vastgezet.
- Controleer de rubberen O-ring aan het uiteinde van de regelaar van de slang minstens één keer per jaar. Als het versleten of gebast is, laat het dan vervangen. (De levensduur van de regelaar en slang wordt geschat op 2 jaar.)
- De lengte van de flexibele slang mag niet langer zijn dan (1.5 m / 4.9 ft). In Finland mag de lengte niet langer zijn dan (1.2 m / 3.9 ft).


⚠ WAARSCHUWING

Het gebruik van de verkeerde regelaar of slang is onveilig; controleer altijd of u de juiste items hebt voordat u het apparaat gebruikt. Raadpleeg uw LPG-dealer voor informatie over een geschikte regelaar voor de gasfles.

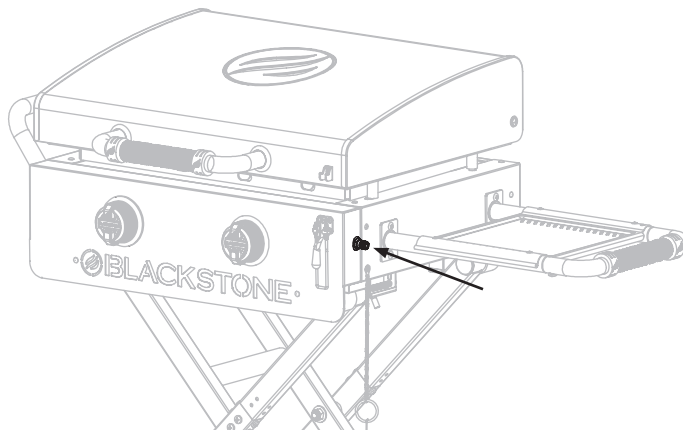

SLUIT DE GASFLES AAN

STAP 01 De regelaar en slang moeten correct op het apparaat worden aangesloten.

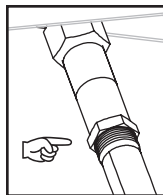

De gasleidingklep bevindt zich onder de branderkast aan de zijkant van het apparaat.


Er moet een sleutel worden gebruikt om de moer op de aansluitschroefdraad vast te draaien.



Als u een brandstofklem gebruikt, bevestigt u de slangpilaar aan de gasrail. (Barb is linkse draad.)

STAP 02 Lijn de regelaar uit met de klepuitlaat. Voer de verbinding niet kruislings in.

Als de verbinding niet kan worden voltooid, koppelt u de regelaar los en herhaalt u deze stap.

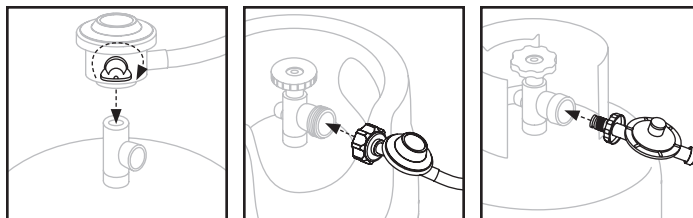


- Koppel de regelaar los van de cilinder (volgens de instructies die bij de regelaar zijn geleverd) wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Herhaal bij het vervangen van de gasfles de instructies onder "Sluit de gasfles aan". De aansluiting moet plaatsvinden uit de buurt van ontstekingsbronnen.

**HOE HET GAS AAN TE ZETTEN:**

Draai het handwiel 1 tot 3 slagen tegen de klok in.

Zet de klep AAN.

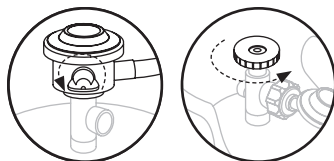

⚠ WAARSCHUWING

Een bevroren regelaar geeft een probleem aan. Sluit onmiddellijk de LPG-cilinderklep en bel de lokale LPG-dealer voor hulp.

INSTRUCTIES VOOR LEKTEST

- Test nieuwe en vervangen LPG-cilinders op lekkage VOORDAT u ze op het apparaat aansluit.
- Rook niet tijdens de lektest.
- Gebruik geen open vuur om te controleren op gaslekken.
- Het apparaat moet buiten op lekkage worden getest in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van ontstekingsbronnen zoals gasgestookte of elektrische apparaten.
- Houd het apparaat tijdens de lektest uit de buurt van open vuur of vonken.

STAP 01 Draai de gastoevoer bij de gascilinderklep UIT. Zorg ervoor dat de bedieningselementen UIT staan.

Sluit de regelaar aan op de cilinder en de AAN/UIT-klep op de brander, zorg ervoor dat de aansluitingen goed vastzitten en zet vervolgens het gas AAN.

STAP 02 Maak een 99% lekdetectieoplossing door (22.2 ml / 1.5 eetlepels) hand-/afwasmiddel te mengen met (236.6 ml / 1 kopje) water.

STAP 03 Gebruik een schone verfkwas om de oplossing op de verbindingpunten van de kleppen en langs de gehele slang van de regelaar aan te brengen.

STAP 04 Indien er lekkages worden geconstateerd (herkenbaar aan de groeiende bellen), dient u onmiddellijk het gas UIT te zetten en de aansluitingen opnieuw vast te draaien.


⚠ WAARSCHUWING

Als lekkages niet kunnen worden gestopt, probeer dan niet te repareren.

De regelaar moet worden vervangen door een door Blackstone goedgekeurd model door een professioneel erkende, geautoriseerde dealer.

Als er vet of ander heet materiaal op de klep, slang of regelaar druppelt:

1. Sluit de gastoevoer onmiddellijk af.
2. Bepaal de oorzaak en corrigeer deze.
3. Reinig en inspecteer de klep, slang en regelaar.
4. Voer een lektest uit.

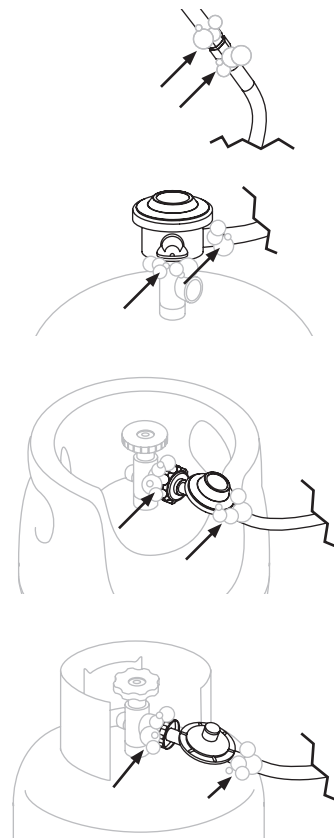

Het LPG-cilindertoevoersysteem moet zijn ingericht op dampafzuiging.

- Bewaar nieuwe LPG-cilinders altijd rechtop tijdens gebruik, transport of opslag.
- Houd de ventilatieopening(en) van de cilinderbehuizing altijd vrij en vrij van vuil.


KOPPEL DE LPG-CILINDER LOS

- Koppel de LPG-fles los voordat u het apparaat verplaatst of opbergt.
- Het binnenshuis opslaan van het toestel is alleen toegestaan als de LPG-cilinder is losgekoppeld en van het toestel is verwijderd.

STAP 01 Draai de branderleuk UIT.

STAP 02 Draai de tankklep volledig UIT (met de klok mee tot aan de aanslag).

STAP 03 Draai de snelkoppelingsmoer tegen de klok in om de regelaar van de tankklep te verwijderen.

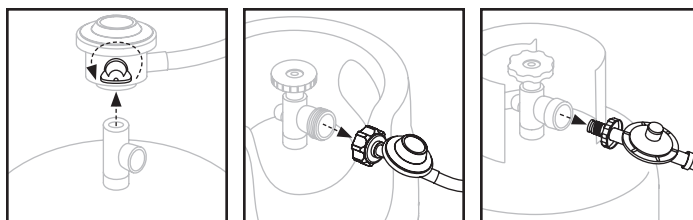**HET OPSLAAN VAN LPG-CILINDERS**

⚠ WAARSCHUWING

- Bewaar geen reserve-LPG-cilinder onder, bij of in dit apparaat.
 - Vul een LPG-cilinder niet verder dan 80%.
- Als de bovenstaande informatie niet precies wordt opgevolgd, kan er brand ontstaan met de dood of ernstig letsel tot gevolg.

- Wanneer het apparaat niet in gebruik is, moet de LPG-cilinder uitgeschakeld zijn.
- LPG-cilinders moeten buiten en buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.
- Bewaar een LPG-cilinder niet in een gebouw, garage of in een andere afgesloten ruimte.
- Bewaar een LPG-cilinder niet op een plaats waar de temperatuur hoger kan worden dan (50°C / 122°F).
- Neem contact op met een erkende LPG-dealer of de plaatselijke brandweer om gas uit de LPG-cilinder te verwijderen. Laat geen vloeibaar petroleumgas (LPG) in de atmosfeer ontsnappen.
- Het volume propaan in de cilinder varieert afhankelijk van de temperatuur.



ONTSTEKINGSINSTRUCTIES

1. TERUGSLAGKLEPPEN

⚠ Zorg ervoor dat het gas **UIT** staat voordat u de kleppen van het apparaat controleert. Sluit het gas aan/zet het aan nadat u de kleppen hebt gecontroleerd.

Open de kap/het deksel voordat u het apparaat aansteekt, indien van toepassing.

STAP 01 Draai alle bedieningsknoppen naar de **1** uit-stand.



STAP 02 Druk de bedieningsknoppen in en laat ze los.

STAP 03 Draai de bedieningsknoppen naar LOW en draai ze vervolgens terug naar OFF.

(Als de bedieningsknoppen niet terugveren of soepel draaien, neem dan contact op met de klantenservice.)

2. PIËZO-ELEKTRISCHE BAKPLAATONTSTEKING


- 1** Druk de bedieningsknop in om het gas te laten stromen.
- 2** Draai de bedieningsknop tegen de klok in om de starter te activeren.
- 3** Stel de temperatuur in op het gewenste niveau.

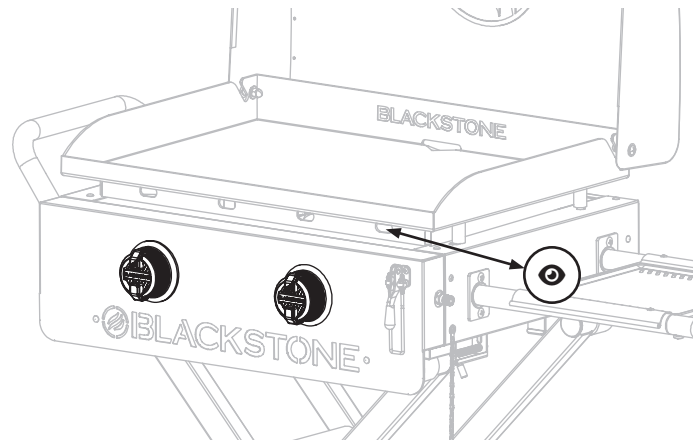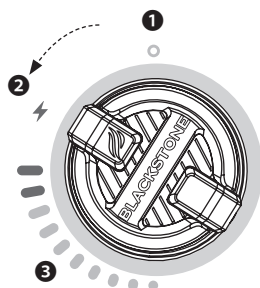


3. ⚠ CONTROLEER ALTIJD DE VLAM VAN DE BRANDER VOOR GEBRUIK

↔ Kijk afstand: niet dichterbij dan (45.8 cm / 18 inch).

GEZOND VLAMPATROON

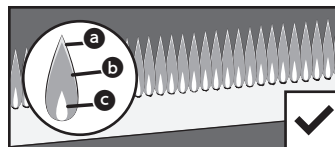

GEEL OF ONREGELMATIG

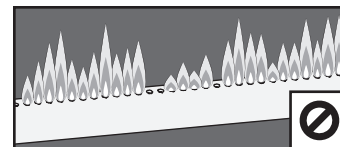

a Geel geflikker. **b** Donkerblauw. **c** Levendig blauw.

- Wanneer de temperatuur op **HOOG** is ingesteld, moeten de vlammen groter zijn dan wanneer de temperatuur op **LAAG** is ingesteld.
- Als de vlammen geel zijn, onregelmatig, zich op een onverwachte plek bevinden of plotseling uitgaan, zet u het apparaat **UIT** en raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen.

⚠ WAARSCHUWING

Als de brander niet ontsteekt met een open gastoevoerklap, blijft er gas uit de brander stromen en kan dit per ongeluk/onbedoeld ontbranden met risico op letsel.

Als er binnen 5 seconden geen ontsteking plaatsvindt:

1. Zet het apparaat **UIT**.
2. Wacht 5 minuten.
3. Herhaal de aansteekprocedure.

Als de brander niet ontsteekt, zet u het apparaat **UIT** en raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen.

⚠ VOORZICHTIG

Als uw apparaat een kap/deksel heeft, kan het langer dan 10 minuten gesloten laten met de branders op een lage stand oververhitting en brandwonden veroorzaken. De kap/deksel/kap **MOET** open zijn wanneer het apparaat in gebruik is.



HOE U UW BAKPLAAT GEBRUIKT

Voor uw gemak is uw Omnivore Blackout Griddle Plate al voorbehandeld met olie van voedingskwaliteit.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK:

STAP 01 Reinig het kookoppervlak van de bakplaat met water om verpakkingsmateriaal, stof of vuil te verwijderen. (Gebruik geen zeep.)

STAP 02 Droog volledig af.

Let op: Eten kan in het begin aanbakken. De kruiden en antiaanbak eigenschappen van uw bakplaat zullen na verloop van tijd verbeteren.

EXTRA KRUIDEN:

Om extra lagen kruiden aan uw bakplaat toe te voegen:

STAP 01 Zet alle branders op hoog en wacht 10 minuten.

STAP 02 Gebruik een tang om een keukenpapiertje of katoenen doek vast te houden en smeer een dunne laag (29,6–44,4 ml / 2–3 tbsp) kruidenolie over het hele kookoppervlak.

STAP 03 Herhaal **STAP 02** 3–4 keer zodra de olie stopt met roken.

WELKE OLIE KAN IK HET BESTE GEBRUIKEN?

- Blackstone kruiden- en gietijzeren conditioner.
- Elke plantaardige frituurolie.
- Gesmolten dierlijk vet zonder toevoegingen.



⚠ VOORZICHTIG

Gooi de voddens/handdoeken die worden gebruikt om olie op uw bakplaat te verspreiden op de juiste manier weg om brand te voorkomen die zou kunnen ontstaan als gevolg van zelfontbranding.

Onder de juiste omstandigheden kan achtergebleven olie op voddens of handdoeken lang nadat deze uit een warmtebron is verwijderd, oxideren. Het oxidatieproces zelf produceert warmte die, als deze niet wordt afgevoerd, zich kan ophopen en ervoor kan zorgen dat de voddens/handdoeken en het omringende materiaal ontbranden.

⚠ VOORZICHTIG


Dit apparaat wordt heet tijdens en na gebruik. Gebruik keukengerei met een lange steel en ovenwanten/beschermende handschoenen bij het hanteren van mogelijk hete onderdelen om uzelf te beschermen tegen brandwonden en spatten.

RECEPTEN EN KOOKTIPS

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

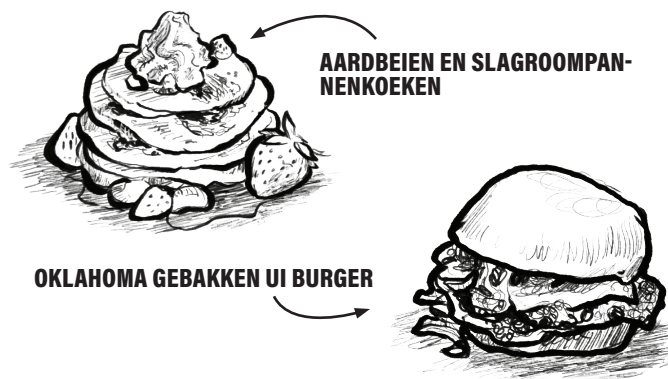

LET OP

Bewaar tijdens gebruik geen voorwerpen binnen (7.72 cm / 3 in) van de bovenkant van de bakplaat.



UW BAKPLAAT SCHOONMAKEN




Maak de grillplaat na elk gebruik schoon, terwijl deze nog warm is.

Let op: Gebruik geen zeep op de grillplaat. Dit zal de kruiden van de bakplaat vernietigen.

STAP 01 Doe een paar milliliters/ eetlepels water op het bakplaatoppervlak en schraap het water en het vuil in de vetpot.



STAP 02 Laat afkoelen voordat u een dunne laag bakolie aanbrengt om de inbranding te behouden en de bakplaat te beschermen.

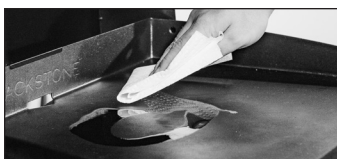

MAAK JE VETBEKER LEEG

De vetbeker moet na elk gebruik worden verwijderd en geleegd.

Opmerking: Zorg ervoor dat uw bakplaat op een vlakke ondergrond staat, zodat vet en water naar de achterste vetuitsparing kunnen afvloeien.


⚠️ VOORZICHTIG

De vetbeker zal tijdens en na gebruik heet zijn. Verwijder de vetbeker pas als de bakplaat volledig is afgekoeld.

ROEST VOORKOMEN

- Stel de bovenkant van de bakplaat niet bloot aan water tussen gebruik. Droog de plaat altijd direct af.
- Gebruik uw bakplaat regelmatig. Elke keer dat u bakt, voegt u kruiden toe, waardoor roestvorming wordt verminderd en de antiaanbakeigenschappen van de bakplaat worden verbeterd.

Let op: Als u in een vochtig of kustklimaat leeft, kan het zijn dat uw bakplaat vaker moet worden gekruidd tussen gebruik.

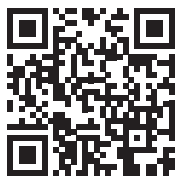

Als er roest ontstaat: wrijf deze weg met staalwol, schuurpapier met een fijne korrel of een puimsteen en bestrijk het aangetaste oppervlak opnieuw met olie.

⚠️ WAARSCHUWING

Vetophoping kan brand veroorzaken. Reinig elk onderdeel van het apparaat dat heet wordt en vetophoping vertoont na elk gebruik.

⚠️ VOORZICHTIG

Alle schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd wanneer het apparaat is afgekoeld en alles is uitgeschakeld.

LET OP

Gebruik geen citrisol, schuurmiddelen of geconcentreerde reinigers op het apparaat. Dit kan leiden tot schade aan en defecten aan onderdelen.

- Gebruik geen schuursponsje op gebieden met afbeeldingen.
- Als een borstel wordt gebruikt om een van de kookoppervlakken schoon te maken, zorg er dan voor dat er geen losse haren op de kookoppervlakken achterblijven voordat u gaat koken.
- Was de behuizing van het apparaat af met warm zeepsop en droog het onmiddellijk af met een niet-schurende doek. (Laat reinigingsmiddelen niet te lang op poreuze oppervlakken zitten.)

OPSLAG EN PERIODIEK ONDERHOUD

⚠️ WAARSCHUWING

Verplaats het apparaat niet wanneer het in gebruik is. Laat het apparaat afkoelen tot (46°C / 115°F) voordat u het verplaatst of opbergt.

Controleer op losse onderdelen en draai deze vast, vooral vóór en na het transporteren of verplaatsen van het apparaat.




Bedek uw apparaat wanneer u het buiten opbergt. Berg het niet op op een plek waar water zich kan verzamelen.



DE BRANDEREENHEID REINIGEN

Spinnen en insecten kunnen zich daarin nestelen en de brander/venturibuis bij de opening verstoppen.

Om de kans op een terugslagbrand te verkleinen, moet u de onderstaande procedure minimaal één keer per maand volgen, wanneer spinnen het meest actief zijn of wanneer uw apparaat een tijdje niet is gebruikt.

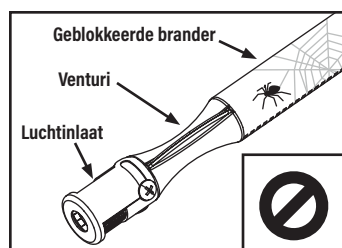

⚠ WAARSCHUWING

Een verstopte brander kan leiden tot brand onder het toestel.

Wanneer er verstoppingen worden geconstateerd, moet de brander worden verwijderd en gereinigd.


STAP 01 Maak de regelaar los van de LPG-cilinder door de snelkoppelingsmoer met de klok mee te draaien.

- Verwijder de bovenkant van de bakplaat (houd hem aan de zijkanten vast).
- Verwijder de brander door aan de branderclip te trekken. Gebruik een schroevendraaier of een punttang.

STAP 02 Til de brander voorzichtig omhoog en weg van de opening van de gasklep.

STAP 03 Reinig de binnenkant van de brander:


- Haal meerdere keren een smalle flessenborstel door de brander. (Gebruik GEEN staalborstels)
- Gebruik perslucht om de brander uit te blazen. (Draag oogbescherming)

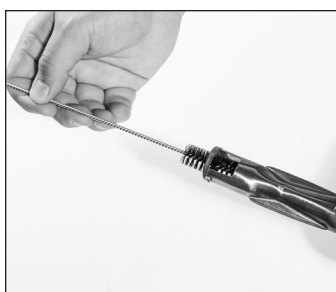

STAP 04 Borstel het hele buitenoppervlak van de brander om vuil te verwijderen.




STAP 05 Reinig geblokkeerde poorten met een stijve draad, zoals een open paperclip.



STAP 06 Plaats de branders voorzichtig terug en bevestig ze opnieuw, met aandacht voor de plaats van de ontstekingsnaald.

⚠ De gasrail-brandstofsproeier moet weer in de branderopening worden gestoken.

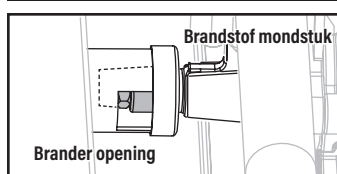

PROBLEEMOPLOSSEN

BRANDER GAAT NIET AAN

Als er binnen 5 seconden geen ontsteking plaatsvindt:

STAP 01 Zet het apparaat UIT.

STAP 02 Wacht 5 minuten.

STAP 03 Herhaal de aansteekprocedure.

Als dit niet werkt, probeer dan uw apparaat aan te steken met een lucifer om de oorzaak te achterhalen.


INSTRUCTIES VOOR HET AANSTEKEN VAN LUCIFERS

Controleer voor het beginnen op gaslekken. Open de kap (indien van toepassing).

STAP 01 Zet de bedieningselementen op UIT.

STAP 02 Steek een lucifer (of lange aansteker) aan die niet korter is dan (28 cm / 11 in).

STAP 03 Plaats de vlam naast de brander.

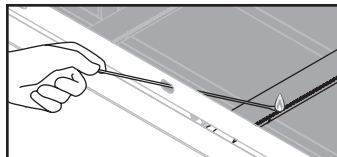


STAP 04 Draai de branderregelaar naar LAAG. Zorg ervoor dat de brander aangaat en blijft branden.

ALS EEN LUCIFER UW APPARAAT NIET KAN AANSTEKEN:

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
Gas bereikt de branders niet.	Raadpleeg het gedeelte "Gas bereikt de branders niet".


ALS EEN LUCIFER UW APPARAAT WEL KAN AANSTEKEN:

MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
Ontstekingsdraad verkeerd uitgelijnd.	Draai het gas UIT en zorg ervoor dat de ontstekingsnaald: • Geplaatst is (3~7 mm / 1/8~1/4 in) van de brander. • Uitgelijnd is met een brandergat. • Een zichtbare vonk produceert.

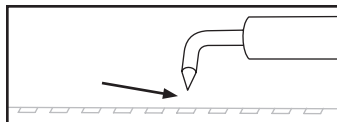

Schade aan het ontstekingssysteem.	Neem contact op met de klantenservice voor vervangende onderdelen.
------------------------------------	--

GAS BEREIKT DE BRANDERS NIET VLAMMEN ZIJN GEEL OF ONREGELEMATIG

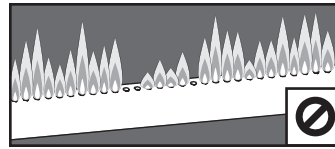

- Brandervlammen zijn inconsistent.
- Vlamhoogte daalt wanneer een tweede brander wordt aangestoken.
- Het apparaat bereikt geen hoge warmte of verwarmt ongelijkmatig.

MOGELIJKE OORZAKEN

Gascilinder is leeg of laag.
(Niet van toepassing als deze is aangesloten op aardgas)

Het stroombegrenzingsapparaat van de regelaar is geactiveerd.
(Niet van toepassing op apparaten die geen permanent bevestigde regelaar hebben)

OPLOSSING

Vul de gascilinder bij of vervang deze.

Reset het veiligheidssysteem:

STAP 01 Zet het apparaat UIT, sluit de gascilinderklep en koppel de regelaar los van de gascilinder.

STAP 02 Wacht vijf minuten om de druk te laten afnemen, sluit de regelaar vervolgens weer aan op de gascilinder en draai het handwiel van de gascilinder langzaam één tot drie slagen open.


STAP 03 Steek uw apparaat aan.

Als dit niet werkt, zit de regelaar mogelijk vast in de veiligheidsstand. Neem contact op met de klantenservice voor vervangende onderdelen.

Obstakels in de brander.

Reinig de brander om de obstructie te verwijderen.

VLAM OP EEN ONVERWACHTE LOCATIE

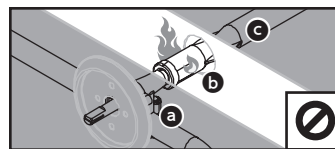

- a Gasrail en kleppen.
- b Luchtklep/inlaat.
- c Brander.

MOGELIJKE OORZAKEN


Er blokkeert iets de venturi in de brander.

OPLOSSING


Neem contact op met de klantenservice om schade aan het apparaat te voorkomen.



Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

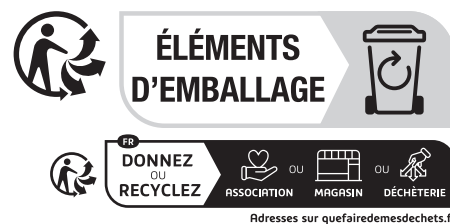

BLACKSTONE®

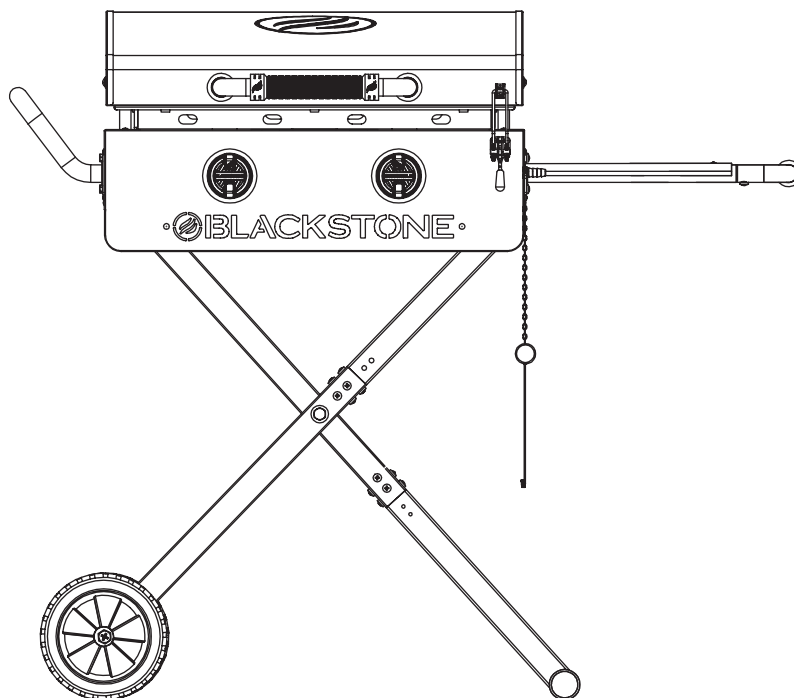

ÄGARHANDBOK | MONTERINGSANVISNING FÖR GASOLGRILL UTMOHUS

22" STEKPLATTAN MED HUVA & FLEXFOLD-BEN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION	02
KUNDSUPPORT	03
MONTERINGSGUIDE	04
DRIFTINSTRUKTIONERNA	10
FELSÖKNING	16

VIKTIGT:

Använd endast utomhus.

Läs anvisningarna innan du använder produkten.

Spara den här handboken för framtida referens.

Kontakta återförsäljaren eller gasolföretaget om du har frågor om montering eller drift.



RISK FÖR BRAND ELLER EXPLOSION KAN UPPSTÅ OM ANVISNINGARNA IGNORERAS.

Det är konsumentens ansvar att se till att produkten är korrekt monterad, installerad och omhändertagen. Underlåtenhet att följa anvisningarna i den här handboken kan leda till person- och/eller egendomsskador.

FÖRKLARING AV SÄKERHETSMEDELANDEN

⚠ FARA

Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

⚠ VARNING

Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttliga personskador.

OBSERVERA

Anger information som anses viktig, men inte riskrelaterad (t.ex. meddelanden relaterade till skador på egendom).

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

PINKOD:	CE:	UKCA:
2531-26	2531DN-0117	8504-26 8504DO-0003

Använd endast regulatorer och slangar som är godkända för gasol vid ovanstående tryck.


MODELL/TYPNR.	2350DK	
VÄRMETILLFÖRSEL:	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
MUNSTYCKSSTORLEK:	ENKEL BRÄNNARE:	TOTAL:
0.85 mm	3.07 kW (223 g/h)	6.14 kW (446 g/h)
GASKATEGORI:	I3+(28~30/ 37)	
TYPER AV GAS:	Butan	Propan
GASTRYCK:	(28-30) mbar	37mbar
DESTINATIONSLÄNDER:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
GASKATEGORI:	I3B/P(30)	
TYPER AV GAS:	Butan, propan eller deras blandningar	
GASTRYCK:	(28-30) mbar	
DESTINATIONSLÄNDER:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODELL/TYPNR.	2350EU	
VÄRMETILLFÖRSEL:	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
MUNSTYCKSSTORLEK:	ENKEL BRÄNNARE:	TOTAL:
0.75 mm	3.07 kW (223 g/h)	6.14 kW (446 g/h)
GASKATEGORI:	I3B/P(50)	
TYPER AV GAS:	Butan, propan eller deras blandningar	
GASTRYCK:	50 mbar	
DESTINATIONSLÄNDER:	AT, CH, DE, SK	

FÖRBERED DITT UTOMHUSOMRÅDE

- Denna apparat får endast användas utomhus på ett plant underlag.
- Den lägsta omgivande driftstemperaturen är (-18°C / 0°F).
- Använd inte produkten i byggnader, garage eller andra slutna utrymmen.
- Montera inte produkten i eller på en båt.
- Montera inte produkten i eller på ett fritidsfordon.

KRAV PÅ GODKÄNNANDE

- Använd inte den här produkten på eller under en balkong eller terrass som tillhör en lägenhet eller ett byggnadskomplex.
- Blockera inte flödet av förbrännings- och ventilationsluft.
- Använd inte den här produkten under en konstruktion som är lättantändlig.
- Minsta avstånd från sidan och baksidan:
A = (100 cm / 36 in) från all brännbar konstruktion.




TÄCKTA UTOMHUSOMRÅDEN:


Alla öppningar måste vara permanent öppna. Skjutdörrar, garageportar, fönster eller avskärmade öppningar betraktas inte som permanenta öppningar.

En produkt anses vara utomhus om den är monterad med täckning som inte omfattar mer än följande:


- a. Med väggar på tre sidor, men utan tak.

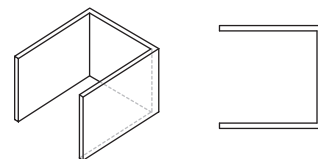

- b. Inom ett delvist avskärmat område som har någon form av tak och högst två sidoväggar. Sidoväggarna kan vara parallella, som i en passage, eller i rät vinkel mot varandra.

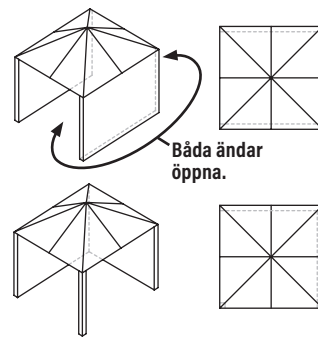

- c. Inom ett delvist avskärmat område som omfattar ett tak och tre sidoväggar, så länge som 30% eller mer av områdets horisontella omkrets är permanent öppet.

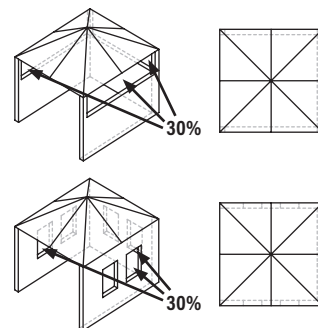

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Om du känner lukten av gas:

1. Stäng av gasförsörjningen vid gascylindern.
2. Släck alla öppna lågor och använd inga elektriska produkter.
3. Ventilera området.
4. Kontrollera om det finns läckor enligt beskrivningen i den här handboken.
5. Kontakta omedelbart återförsäljaren eller gasleverantören om lukten kvarstår.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Läckagetesta alla anslutningar efter varje tankpåfyllning.
2. Kontrollera aldrig om det finns läckor med öppen låga. Använd alltid en lösning med vatten och diskmedel.
3. Du får INTE förvara eller använda bensin eller andra brandfarliga ångor och vätskor i närheten av denna produkt.
4. En gascylinder som inte har anslutits för att användas får inte förvaras i närheten av denna eller någon annan produkt.

⚠ VARNING: Tillgängliga delar kan vara mycket varma. Håll små barn borta.

- Denna apparat måste hållas borta från brandfarliga material under användning.
- Flytta inte apparaten under användning.
- Stäng av gastillförseln vid gasflaskan efter användning.
- Modifiera inte apparaten. Delar som är förseglade av tillverkaren eller dennes agent får inte ändras av användaren.




KUNDSUPPORT

SERIENUMMER PLATS

För att registrera din produkt måste du ange din apparats serienummer.

Serienumret finns på tillverkarens etikett/den stora silverfärgade klistermärket på din apparat.

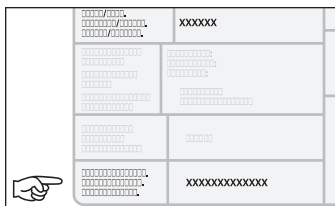

DIGITAL ÄGARMANUAL

Denna manual finns på din återförsäljares webbplats eller genom att kontakta kundsupport.

KONTAKTA OSS:

- För frågor, förfrågningar och kundsupport.
- För att registrera din produkt.
- Innan du returnerar apparaten till din återförsäljare.
- För öppettider och språk som talas.

EUROPA

☎ Lokalt samtal: 318002255872

✉ E-post: support@blackstoneproducts.eu

GARANTI

North Atlantic Imports, LLC garanterar att denna produkt är fri från material- och tillverkningsfel under den/de tidsperiod(er) som anges nedan vid montering och användning i enlighet med den medföljande bruksanvisningen. I den mån sådana fel uppstår kommer North Atlantic Imports, LLC, efter eget gottfinnande, att tillhandahålla lämplig(a) reservdel(ar) utan kostnad.

Under inga omständigheter ska North Atlantic Imports, LLC hållas ansvarigt för följdskador, indirekta eller oförutsedda skador till följd av installation, användning eller fel på produkten.

Denna garanti täcker INTE:

- Inspektionskostnader eller arbete för utbyte av eventuella defekta delar;
- Kosmetiska defekter som inte påverkar produktens prestanda eller integritet;
- Normalt slitage;
- Skador på grund av vandalisim; naturhandlingar, inklusive men inte begränsat till vind, stormar, hagel, översvämningar;
- Felaktig montering, installation eller användning;
- Missfärgning eller blekning av ytan som ett resultat av exponering för kemikalier, spill, pool eller saltvatten;
- Korrosion/rost.

Denna produkt har designats för säkerhet och kvalitet. Alla ändringar som görs på originalprodukten kan äventyra dess strukturella integritet eller funktion och kan leda till produktfel eller personskada. Som sådan ogiltigförklarar ändring av denna produkt alla garantier.

Denna produkt är ENDAST avsedd för BOSTADSANVÄNDNING och är inte för kommersiella ändamål, kontraktsändamål eller andra icke-bostadsändamål. North Atlantic Imports, LLC fransäger sig alla andra utfästelser och garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda.

Garantin gäller den ursprungliga köparen och kan inte överlåtas. Den gäller inte för tillbehör eller delar som inte levereras med produkten, för köp av displaymodeller, eller för produkter som säljs på återförsäljning eller "i befintligt skick". Du kan dock ha andra specifika juridiska rättigheter baserade på lagarna i din specifika stat eller ditt land där du bor.

North Atlantic Imports, LLC förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera denna garanti när som helst.

PRODUKTGARANTIPERIOD

Mätt från det ursprungliga inköpsdatumet vid normal användning.

TVÅ (2) ÅRS GARANTI

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera utfärdade amerikanska och/eller internationella patent och kan inkludera patentansökningar under behandling.

För mer information, besök: BlackstoneProducts.com/patents


Blackstone är ett registrerat varumärke som tillhör North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. Alla rättigheter reserverade.

Distribueras av North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA

MONTERINGSGUIDE










SPRÄNGSKISS

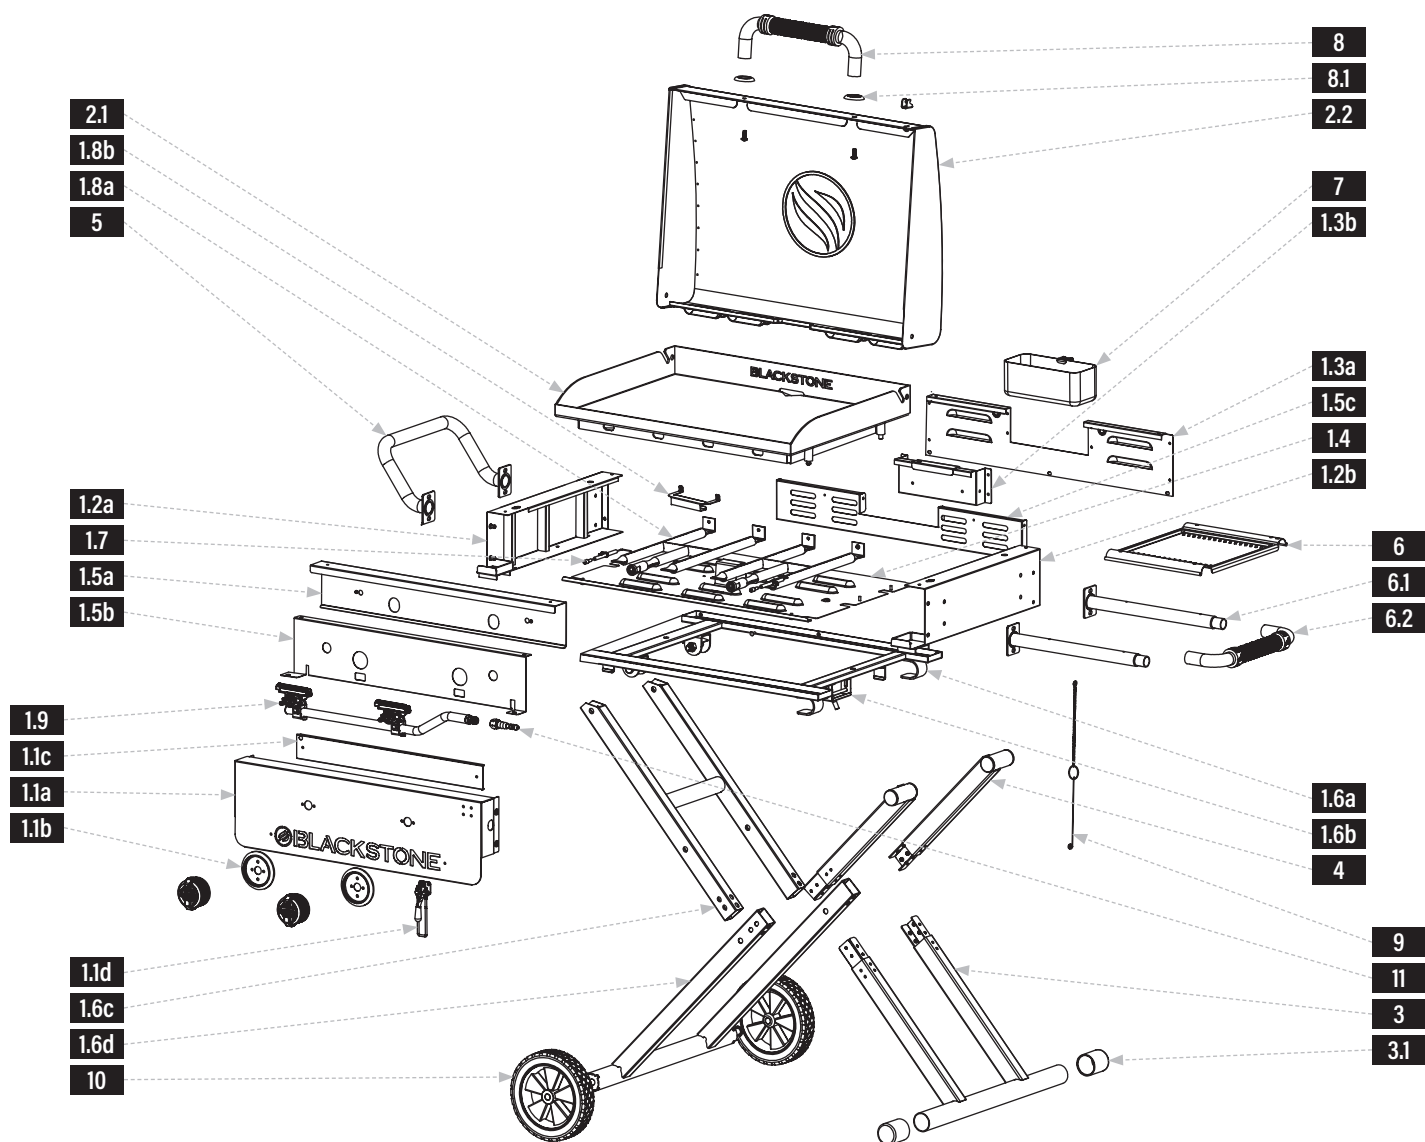

LISTA ÖVER DELAR

DELAR	#	DELAR	#	DELAR	#	DELAR	#
1.1a Kontrollpanel	1	1.3b Fettkopp infälld panel	1	1.6c Svängbart benaggregat	1	2.2 Huva	1
1.1b Ramar på reglage	2	1.4 Nedre panel	1	1.6d Hjulbensmontering	1	3.1 Underbensskydd	2
1.1c Orange bakgrundspanel	1	1.5a Främre baffelpanel	1	1.7 Tändningsnålar	2	6.1 Sidohyllans stöd-stänger	2
1.1d Långt spänne	1	1.5b Inre baffelpanel	1	1.8a H brännare	2	6.2 Sidohyllans handtag	1
1.2a Vänster sidopanel	1	1.5c Bakre baffelpanel	1	1.8b Genom kanalen	1	8.1 Huvhandtagsramar	2
1.2b Höger sidopanel	1	1.6a Förstärkningspanel för grillkropp	1	1.9 Gasstång	1		
1.3a Bakre panel	1	1.6b Låsenhet	1	2.1 Grillplatta	1		

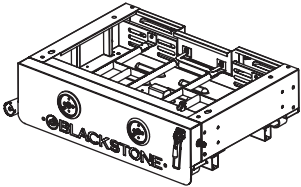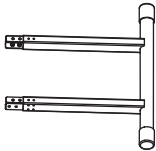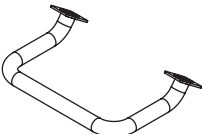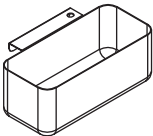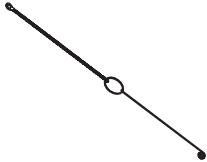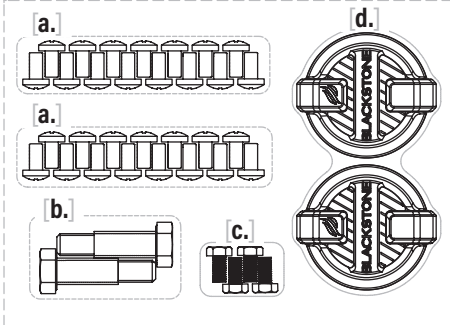


1 Kropp (1 st) 	2 Grillplatta & huva (1 st) 	3 Underbensenhet (1 st) 	4 Övre ben (2 stycken) 	5 Sidohandtag (1 st) 	
6 Sidohylla (1 st) 	7 Smörjkopp (1 st) 	8 Huvhandtag (1 st) 	9 Tändstickshållare (1 st) 	10 Hjul (2 stycken) 	11 Slanghylsa (1 styck) 
12 Metaldelskit (1 st) a. M6x12 bultar (15 stycken) b. M10x56,5 skruvar (2 stycken) Bulthylsor (2 stycken) c. M6x12 sexkantsbultar (4 stycken) d. Kontrollknappar (2 stycken) 					

MONTERINGSSIDOR

⚠ FÖRSIKTIGHET

Vassa kanter och eventuella klämpunkter vid uppackning. Använd handskar vid montering.

- Hitta ett stort, rent område att montera produkten på.
- Ta bort allt förpackningsmaterial innan du monterar den. (Du kan ha extra eller extra hårdvara efter montering.)

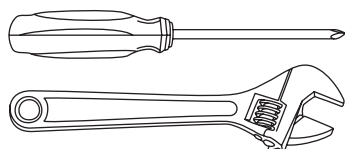

KRÄVS FÖR MONTERING (INGÅR EJ):

#3 Stjärnskruvmejsel och justerbar skiftnyckel


⚠ FÖRSIKTIGHET

Tunga delar. Två personer krävs för att montera den här produkten.

- Skruva löst åt alla skruvar/bultar på varje steg innan de dras åt helt.


STEG 01 Ta ut grillen ur förpackningen och placera den på en plan, slät yta.

Installera de två (2) kontrollrattarna genom att trycka dem på plats i avstängt läge.

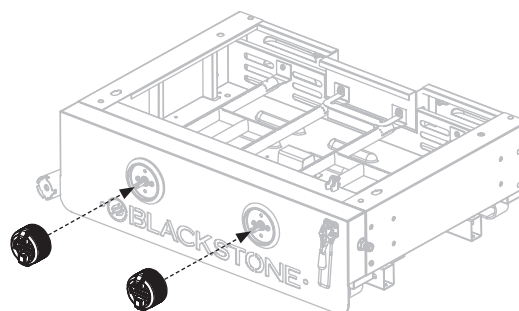





STEG 02 Vänd gallerkroppen upp och ner och dra i låsstiftet för att låsa upp benen.

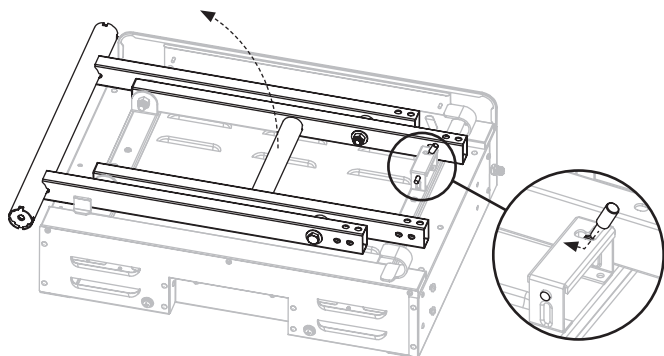


STEG 03 Lyft upp benen. Använd tolv (12) M6x12 bultar [a.] för att installera de övre benen på den hjulförsedda benenheten.

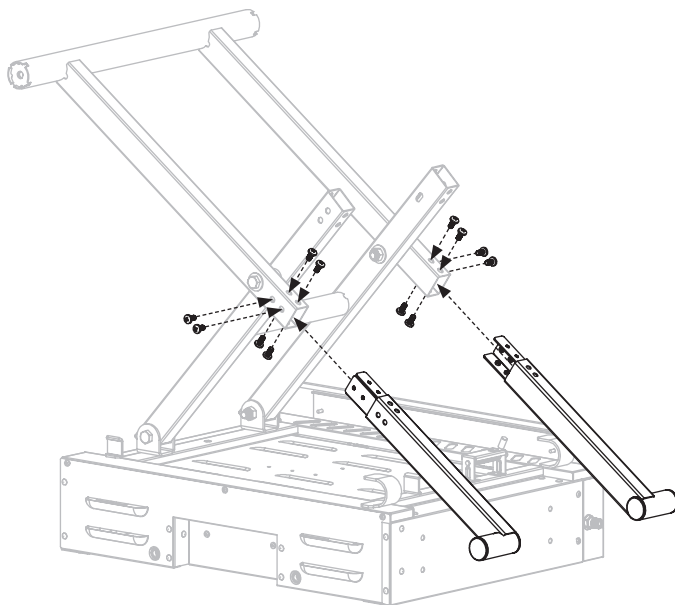

STEG 04 Sätt in de övre benen i C-klämmorna. Använd tolv (12) M6x12 bultar [a.] för att installera underbensenheten på den svängbara benenheten.

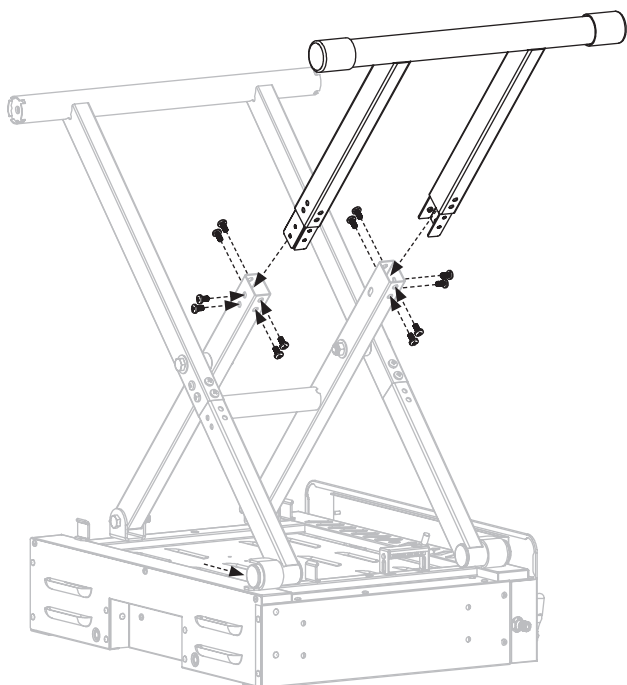


STEG 05 Använd två (2) M10x56.5 stegbultar och bulthylsor [b.] för att installera de två (2) hjulen på den hjulförsedda benenhetens tvärbalk.
* Fasning (avsmalnande ände) är vänd mot tvärbalken.

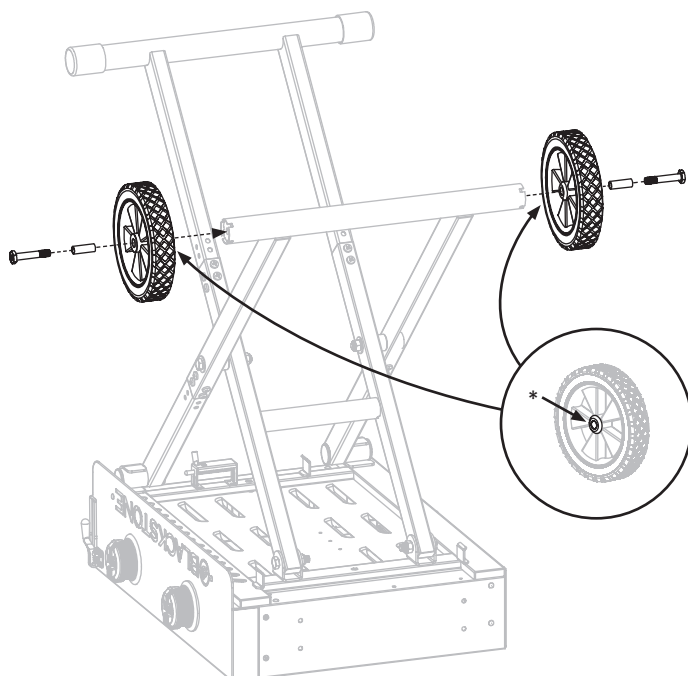




STEG 06 Använd fyra (4) M6x12 bultar [a.] för att montera sidohyllan på höger sida av gallerkroppen.

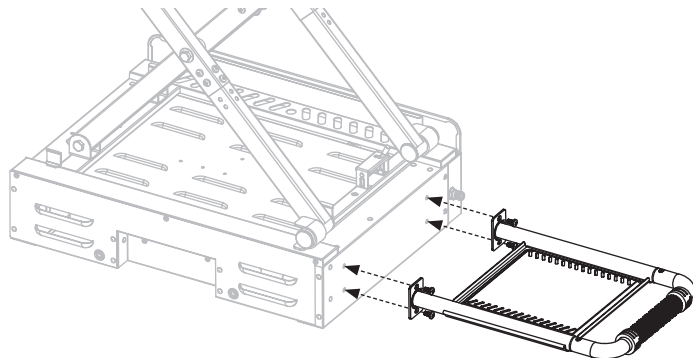


STEG 07 Vik benen. Med hjälp av en annan person, vänd på grillen så att den vilar på fötterna.


Använd fyra (4) M6x12 sexkantsbultar [c.] för att montera sidohandtaget till vänster sida av gallerkroppen.

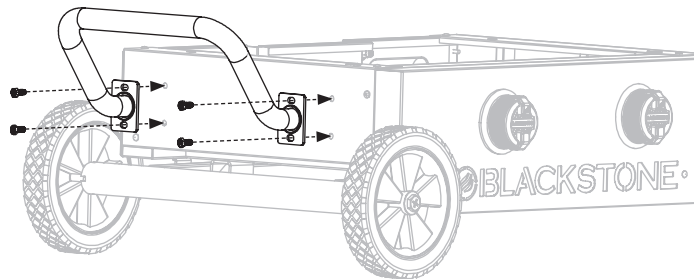


STEG 08 ① Lyft upp grillen i underbensenheten och sidohyllans handtag. (Obs: Var noga med att hålla fast vid underbensenhetens tvärstång när du låser upp benen). ② Håll foten mot hjulet. ③ Dra i låssprinten för att låsa upp benen.

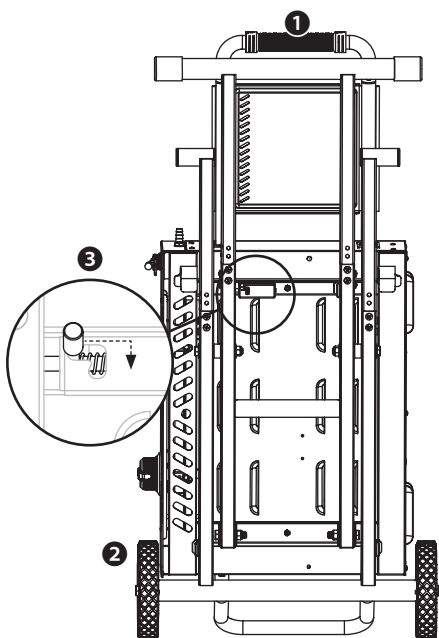


STEG 09 Lyft sidohyllans handtag och ① medan du lägger vikt på underbensenhetens tvärstång, ② dra grillen uppåt och mot dig tills ③ toppen av den hjulförsedda benenheten är i linje med C-klämmorna.

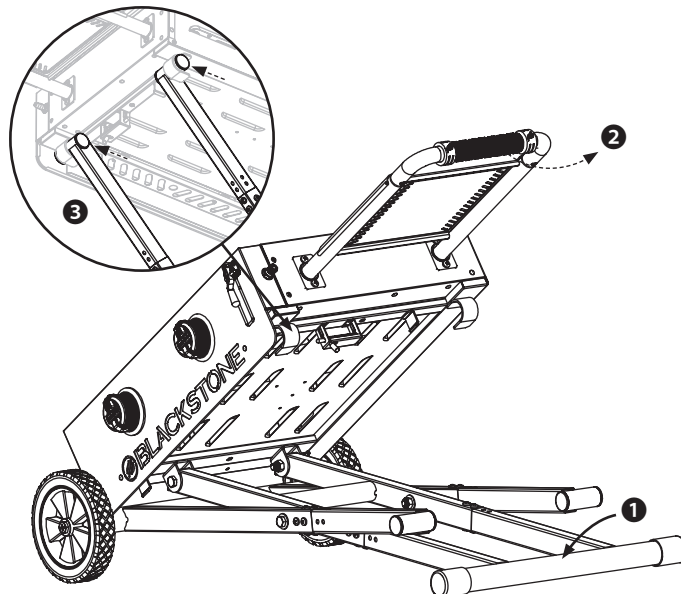

STEG 10 Häng fettkoppen på baksidan av gallerkroppen.

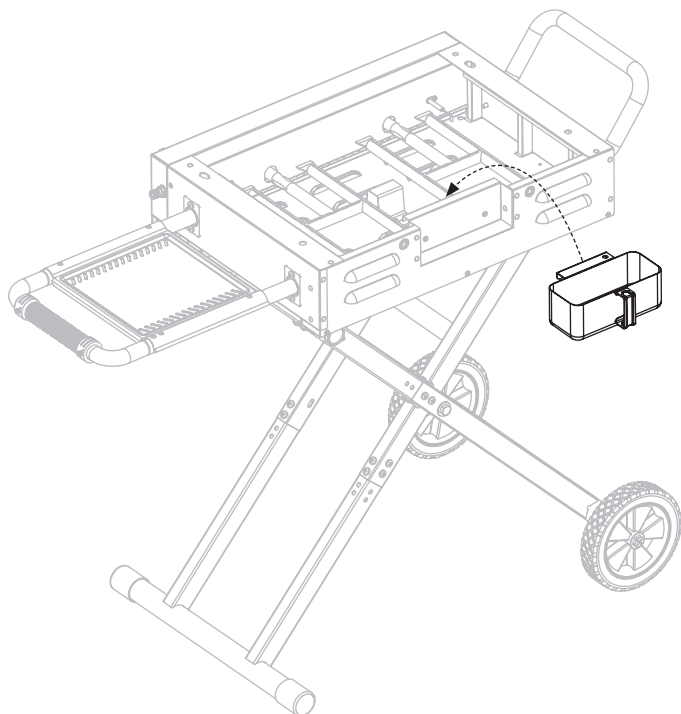


STEG 11 Placera grillens topp och huva på gallerkroppen genom att rikta in de fyra stiften mot hålen i kroppen.

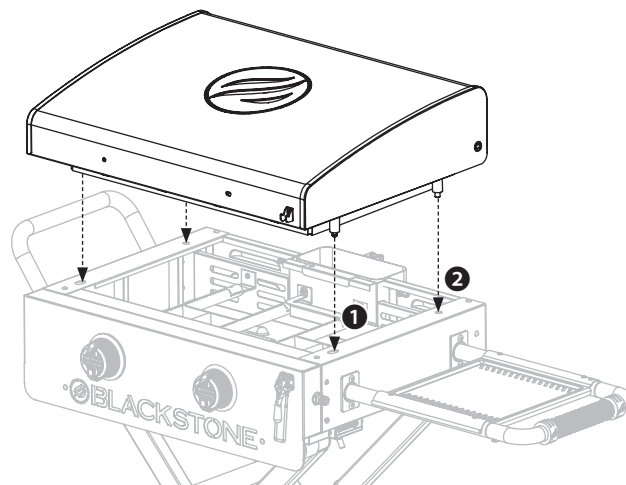


1 Placera de två främre stiften i de främre låshålen och tryck bakåt bakåt.


2 Sätt sedan in de två bakre stiften i de bakre hålen.

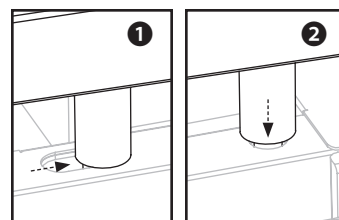

STEG 12 Använd två (2) M6x12 bultar [a.] för att fästa baksidan av grillplattan och huven på baksidan av grillstommen.

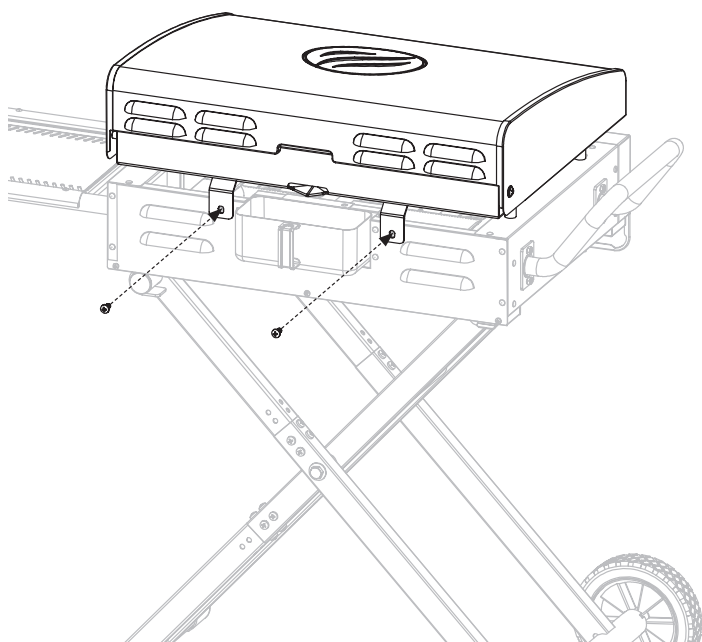


STEG 13 Använd två (2) M6x16 skruvar (förinstallerade i huven) för att installera huvens handtag och två (2) handtagsgenomföringar till huven.

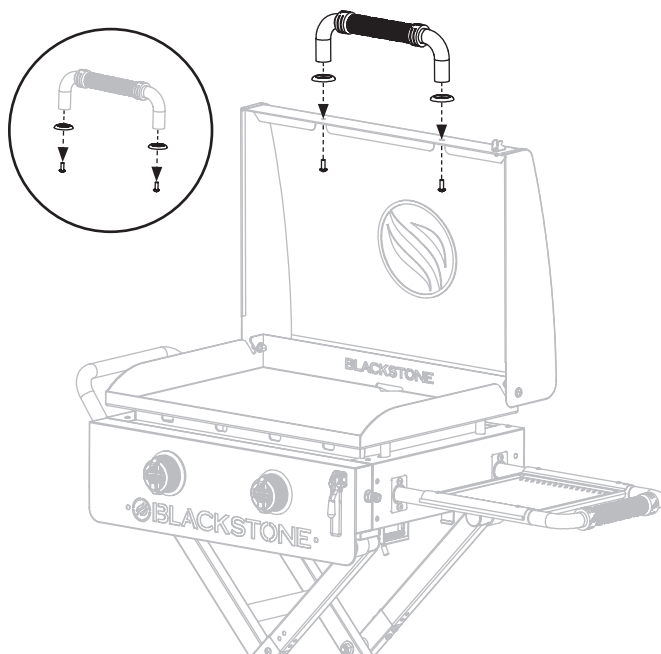




STEG 14 Använd skruven på höger sida av gallerkroppen för att fästa tändstickshållaren på gallerkroppen.

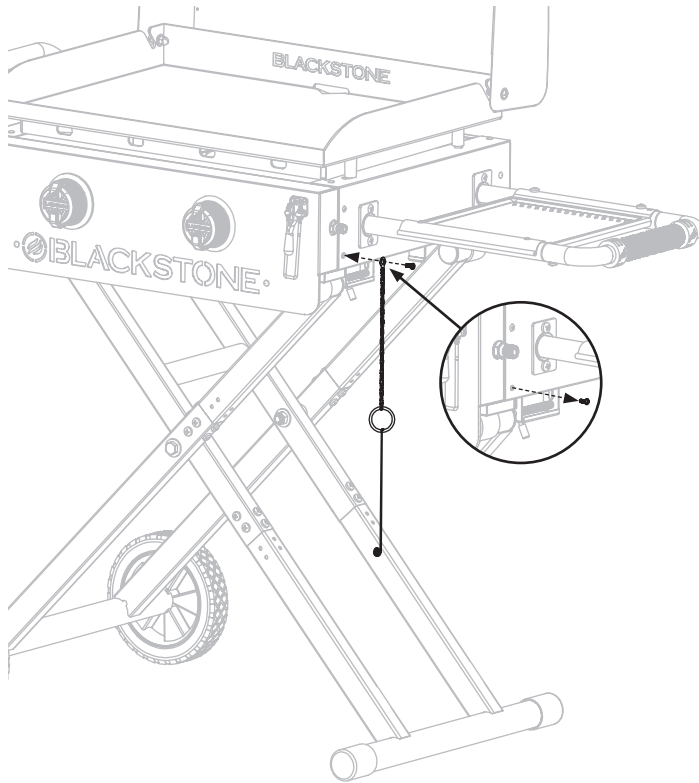

STEG 15 Fortsätt till **DRIFTINSTRUKTIONERNA**.
(Se till att spärra huven stängd innan transport.)

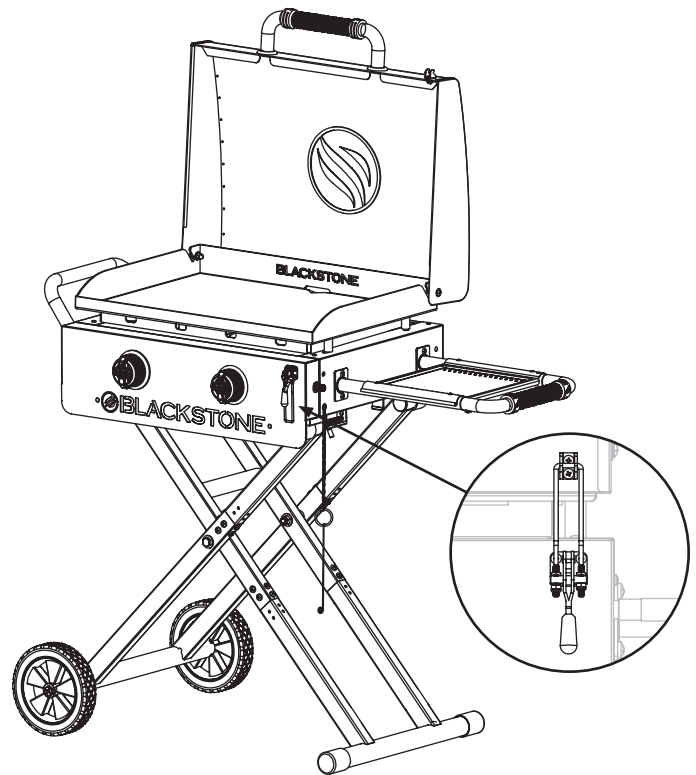

OBSERVERA

- Maximal vikt på sidohyllan är (4.5 kg / 9.9 lb).
- Sidohyllan kan bli varm när produkten används.

DRIFTINSTRUKTIONERNA

GASSYSTEMET

SKAFFA OCH Fylla GASCYLINDERN

- Använd endast de välrenommerade företagen som inspekterar, precisionsfyller, testar och certifierar sina cylindrar. Gasolhandlare måste tömma ny cylinder innan påfyllning.
- Fyllning ska utföras på avstånd från alla antändningskällor.
- Din återförsäljare kan hjälpa dig att matcha en ersättningsgasolflaska till din apparat.


Denna apparat är endast lämplig för användning med lågtrycks-butan- eller propangas- eller gasolblandningar, utrustad med lämplig lågtrycksregulator via en flexibel slang.

DEN MAXIMALA STORLEKEN PÅ GASFLASKAN BÖR VARA:

- Diameter: (320 mm / 12.7 in)
- Höjd: (600 mm / 23.6 in) (regulator ingår).

KONTROLLERA TÄTNINGEN FÖRE ANVÄNDNING

Tätningen på ventilutloppet kan med tiden visa tydliga och synliga skador eller försämringar som kan orsaka läckage även om anslutningen är åtdragen.

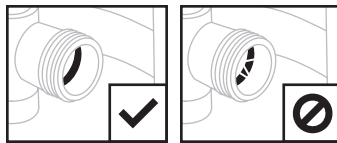

- En visuell inspektion av tätningen måste utföras varje gång en gasolflaska byts ut eller fylls på.
- Alla gasolflaskor som visar tecken på skada eller försämring som de som visas, inklusive synliga sprickor och gropfrätningar, måste returneras oanvänd till säljaren.


BESLAG & SLANGAR

Före anslutning och användning, se till att inget skräp har fastnat i eller skadat huvudet på gasflaskan, regulatorn, slangen, brännaren och brännarportarna. (Sliten eller skadad slang/regulator måste bytas ut mot en Blackstone-godkänd modell innan apparaten används.)

- Årlig kontroll och åtdragning av metallbeslag rekommenderas.
- Se till att slangen inte är blockerad, böjd eller i kontakt med någon del av apparaten förutom vid dess anslutning.
- Slangen och regulatorn måste vara certifierade enligt tillämplig EN-standard (BSEN 12864 eller EN 16129) och följa lokala regler.
- Byt ut den flexibla slangen när nationella förhållanden kräver det, och/eller beroende på dess giltighet.
- Om slangen byts ut måste den fästas vid apparaten och regulatoranslutningarna med slangklämmor.
- Kontrollera gummi-O-ringen på regulatoränden av slangenheten minst en gång om året. Om den verkar sliten eller sprucken, låt den bytas ut. (Den förväntade livslängden för regulator och slang beräknas till 2 år.)
- Längden på den flexibla slangen får inte överstiga (1.5 m / 4.9 ft). I Finland får längden inte överstiga (1.2 m / 3.9 ft).


⚠ VARNING

Användningen av fel regulator eller slang är osäker; kontrollera alltid att du har rätt saker innan du använder apparaten. Kontakta din LPG-återförsäljare för information om en lämplig regulator för gasolflaskan.

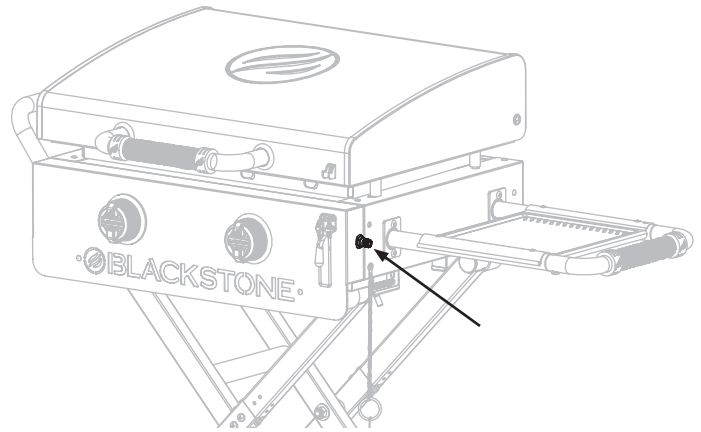


ANSLUT GASFLASKAN

STEG 01 Regulatorn och slangen måste vara korrekt anslutna till apparaten.

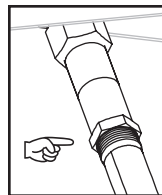


Gasventilen sitter under brännarlådan på sidan av apparaten.
En skiftnyckel måste användas för att dra åt muttern på anslutningsgången.

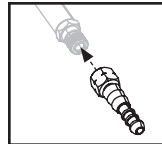

Om du använder en bränsleklämma, fäst slangens huling på gasskenan.
(Huling är vänstertråd.)

STEG 02 Rikta in regulatorn med ventilutloppet. Korsgंगा inte anslutningen.

Om anslutningen inte kan slutföras, koppla bort regulatorn och upprepa detta steg.

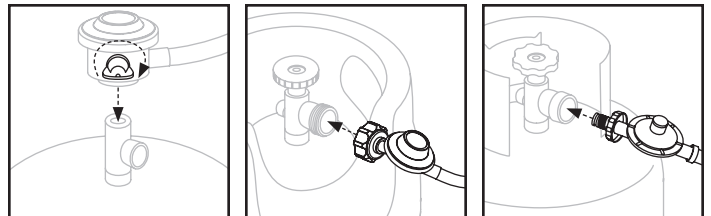


- Koppla bort regulatorn från cylindern (enligt anvisningarna som medföljer regulatorn) när apparaten inte används.
- Vid byte av gasflaska, upprepa instruktionerna för "Anslut gasflaskan". Anslutningen måste utföras borta från alla antändningskällor.



SÅ HÄR SÄTTER DU PÅ GASEN:

Vrid handratten moturs 1 till 3 varv.

Slå PÅ ventilen.

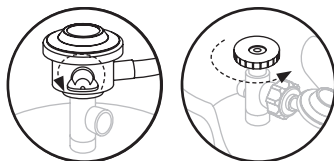

⚠ VARNING

En frostig regulator indikerar ett problem. Stäng omedelbart gasolflaskans ventil och ring den lokala gasolåterförsäljaren för hjälp.

INSTRUKTIONER FÖR LÄCKAGETEST

- Läcktesta nya och utbytta gasolflaskor INNAN du ansluter till apparaten.
- Rök inte under läckagetest.
- Använd inte öppen låga för att kontrollera gasläckor.
- Apparaten måste läckagetestas utomhus i ett väl ventilerat utrymme, borta från antändningskällor som gaseldade eller elektriska apparater.
- Under läckagetest, håll apparaten borta från öppen låga eller gnistor.

STEG 01 Stäng AV gastillförseln vid gasflaskans ventil. Se till att kontrollerna är AV. Anslut regulatortill cylindern och ON/OFF-ventilen till brännaren, se till att anslutningarna är säkra och slå sedan PÅ gasen.

STEG 02 Gör en läcksökningslösning i förhållandet 9‰ genom att blanda (22.2 ml / 1.5 msk) hand-/diskmedel med (236.6 ml / 1 kopp) vatten.

STEG 03 Använd en ren pensel för att pensla lösningen på ventilernas skarvar och längs hela regulatorslangen.


STEG 04 Om läckor upptäcks (indikeras av växande bubblor), stäng omedelbart AV gasen och dra åt anslutningarna igen.

⚠ VARNING

Om läckor inte kan stoppas, försök inte reparera. Regulatortill måste bytas ut mot en Blackstone-godkänd modell av en professionellt licensierad, auktoriserad återförsäljare.

Om fett eller annat hett material droppar på ventil, slang eller regulator:

1. Stäng av gastillförseln omedelbart.
2. Bestäm orsaken och rätta till den.
3. Rengör och inspektera ventil, slang och regulator.
4. Utför ett läckagetest.

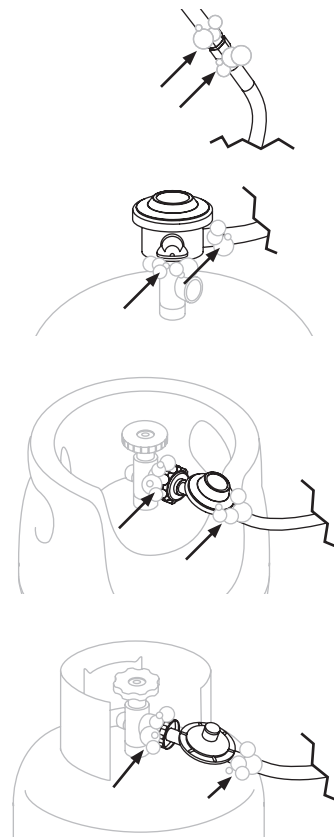

Tillförselsystemet för gasolflaskor måste vara anordnat för ånguttag.

- Håll alltid nya gasolflaskor i upprätt läge under användning, transport eller förvaring.
- Håll alltid cylinderhöljets ventilationsöppning(ar) fri och fri från skräp.


KOPPLA BORT GASOLFLASKAN

- Koppla bort gasolflaskan innan du flyttar eller förvarar apparaten.
- Förvaring av apparaten inomhus är endast tillåten om gasolflaskan är fränkopplad och borttagen från apparaten.

STEG 01 Stäng av brännarventilen.

STEG 02 Stäng av tankventilen helt (medurs till stoppet).

STEG 03 Vrid snabbkopplingsmuttern moturs för att ta bort regulatortillheten från tankventilen.

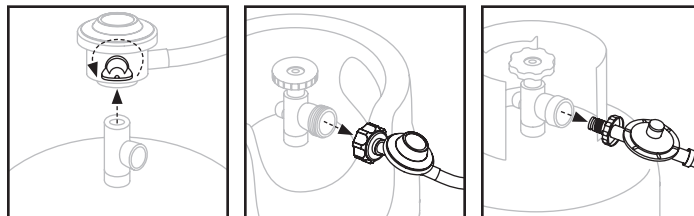

FÖRVARING AV GASOLFLASKOR

⚠ VARNING

- Förvara inte en extra gasolflaska under, nära eller i denna apparat.
 - Fyll inte en gasolflaska till mer än 80%.
- Om informationen ovan inte följs exakt kan en brand orsaka dödsfall eller allvarlig skada.

- Gasolflaskan måste stängas AV när apparaten inte används.
- Gasolflaskor ska förvaras utomhus och utom räckhåll för barn.
- Förvara inte en gasolflaska i en byggnad, garage eller i något annat slutet utrymme.
- Förvara inte en gasolflaska där temperaturen kan överstiga (50°C / 122°F).
- För att ta bort gas från gasolflaskan, kontakta en certifierad gasolåterförsäljare eller lokal brandkår för hjälp. Släpp inte ut flytande petroleumgas (LPG) i atmosfären.
- Volymen propan i cylindern varierar beroende på temperatur.

TÄNDNINGSANVISNINGAR

1. KONTROLLERA VENTILERNA

⚠ Se till att gasen är AV innan du kontrollerar apparatens ventiler. Anslut/ slå på gasen efter kontroll av ventilerna.

Öppna huven/locket före tändning, i förekommande fall.



STEG 01 Vrid alla reglage till ❶ av-läget.

STEG 02 Tryck in kontrollknapparna och släpp.

STEG 03 Vrid kontrollrattarna till LOW och vrid sedan tillbaka till OFF.
(Om reglagevreden inte fjädrar tillbaka eller vrider sig mjukt, kontakta kundsupport.)

2. PIEZO-ELEKTRISK GRILLTÄNDNING


- ❶ Tryck in kontrollvredet för att starta gasflödet.
- ❷ Vrid kontrollvredet moturs för att aktivera startmotorn.
- ❸ Justera temperaturen till önskad nivå.

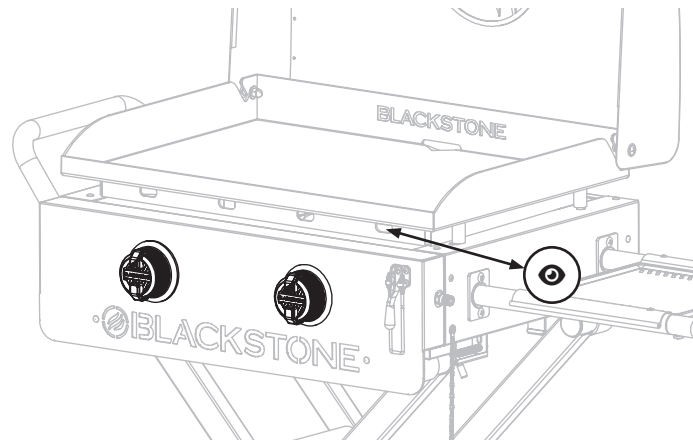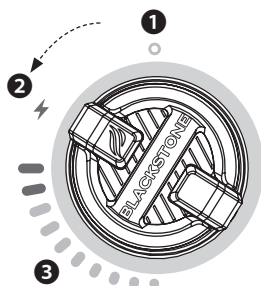


3. ⦿ KONTROLLERA ALLTID BRÄNNARENS LÅGA FÖRE ANVÄNDNING

↔ Beträkningsavstånd: inte närmare än (45.8 cm / 18 tum).

HÄLSOSAMT LÅGA MÖNSTER

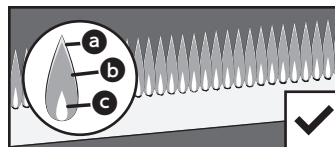

GUL ELLER OREGELBUNDEN

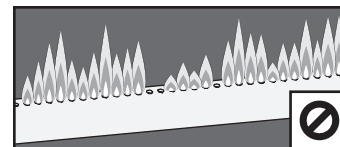

- a Flimmer av gult. b Mörkblå. c Vibrerande blå.

- När temperaturen är inställd på HÖG bör lågorna vara större än när temperaturen är inställd på LÅG.
- Om lågorna är gula, oregelbundna, på en oväntad plats eller plötsligt slocknar, stäng AV apparaten och gå till kapitlet Felsökning.

⚠ VARNING

Om brännaren inte tänds med öppen gastillförselventil kommer gas att fortsätta att strömma ut ur brännaren och kan av misstag/oavsiktligt antändas med risk för skador.

Om antändning inte sker inom 5 sekunder:

- Stäng AV apparaten.
 - Vänta 5 minuter.
 - Upprepa belysningsproceduren.
- Om brännaren inte tänds, stäng AV apparaten och gå till kapitlet Felsökning.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Om din apparat har en huva/lock kan det leda till överhettning och brännskador om du lämnar den stängd med brännarna på låg inställning i mer än 10 minuter. Locket/locket/kåpan MÅSTE vara öppen när apparaten används.



SÅ HÄR ANVÄNDER DU DIN STEKHÄLL

Din Omnivore Blackout-stekplatta har förkryddats med livsmedelsgodkänd olja för din bekvämlighet.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN:

STEG 01 Rengör stekytan med vatten för att ta bort eventuellt förpackningsmaterial, damm eller skräp. (Använd inte tvål.)

STEG 02 Låt den torka helt.

Obs: Maten kan fastna i början. Stekpannans kryddnings- och non-stick-egenskaper förbättras med tiden.

YTTERLIGARE KRYDDOR:

För att lägga till ytterligare lager krydda på din grillplatta:

STEG 01 Sätt alla brännare på högsta effekt och vänta 10 minuter.

STEG 02 Använd en tång för att hålla en pappershandduk eller bomullstrasa och bred ut ett tunt lager (29.6-44.4 ml / 2-3 tbsp) kryddolja över hela tillagningssytan.

STEG 03 När oljan slutar ryka, upprepa **STEG 02** 3-4 gånger.

VILKEN OLJA ÄR BÄST ATT ANVÄNDA?

- Blackstones produkt Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Valfri växtbaserad matlagningsolja.
- Renat animaliskt fett utan tillsatser.



⚠ FÖRSIKTIGHET

Kassera trasor/handdukar som används för att sprida olja på din grillplatta på rätt sätt för att förhindra bränder som kan uppstå på grund av spontan förbränning.

Under rätt förhållanden kan restolja på trasor eller handdukar oxidera långt efter att de tagits bort från en värmekälla. Oxidationsprocessen i sig producerar värme som, om den inte försvinner, kan byggas upp och kan få trasor/handdukar och omgivande material att antändas.

⚠ FÖRSIKTIGHET


Denna apparat kommer att vara varm under och efter användning. Använd långskaftade redskap och ugnsvantar/skyddshandskar när du hanterar potentiellt heta delar för att skydda mot brännskador och stänk.

RECEPT OCH MATLAGNINGSTIPS

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 📷 📺 @blackstoneproducts

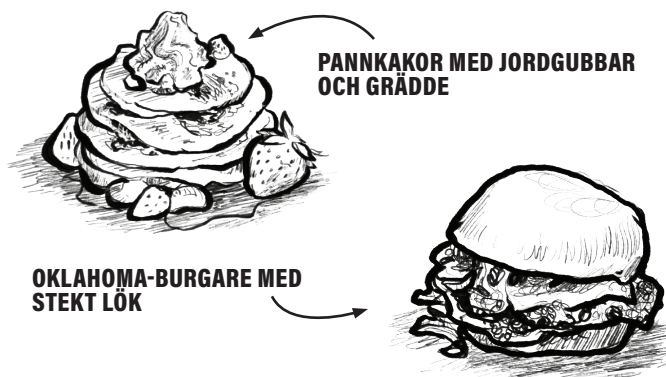

OBSERVERA

Förvara inga föremål inom (7.7 cm / 3 in) från stekhällens yta medan den används.

RENGÖR DIN STEKPLATTAN




Rengör stekplattan efter varje användning, medan den fortfarande är varm.

Obs: Använd inte diskmedel på stekplattan. Detta förstör grillens urbränning.

STEG 01 Applicera några milliliter/ matskedar vatten på stekhällens yta och skrapa sedan ner vattnet och skräpet i fettbehållaren.



STEG 02 Låt svalna innan du applicerar ett tunt lager matolja för att bevara kryddningen och skydda stekhällens yta.

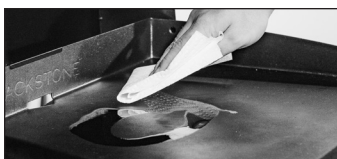

TÖM FETTBEHÅLLAREN

Fettbehållaren måste tas bort och tömmas efter varje användning.

Obs: Se till att din stekhäll står på plan mark så att fett och vatten kan rinna av mot det bakre fettutskäret.


⚠ FÖRSIKTIGHET

Fettbehållaren kommer att vara varm under och efter användning. Ta inte bort fettbehållaren förrän grillens överdel har svalnat helt.

FÖREBYGGANDE AV ROST

- Utsätt inte stekhällens ovansida för vatten mellan användningarna. Torka alltid omedelbart.
- Använd din stekhäll ofta. Varje gång du lagar mat tillsätter du kryddor, vilket minskar risken för rost och förbättrar stekplattans non-stick-egenskaper.

Obs: Om du bor på en plats med fuktigt klimat eller kustklimat kan det krävas mer frekventa urbränningar mellan användningarna.

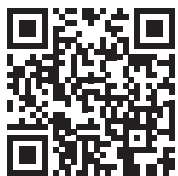

Om rost uppstår: Gnugga bort den med stålull, sandpapper med låg kornhalt eller en pimpsten och applicera ny rost på den drabbade ytan.

⚠ VARNING

Fett som ansamlas kan orsaka brand. Rengör alla delar av produkten som blir varma och där fett ansamlas efter varje användning.

⚠ FÖRSIKTIGHET

All rengöring och allt underhåll ska utföras när produkten har svalnat och allt är avstängt.

OBSERVERA

Använd inte Citrisol, slipande rengöringsmedel eller koncentrerade rengöringsmedel på produkten. Detta kan leda till att delarna skadas eller inte fungerar som de ska.

- Använd inte rengöringsredskap med slipande yta på skärmar och liknande områden.
- Om du använder en borste för att rengöra någon av tillagningsytorna ska du se till att inga lösa borststrån finns kvar på tillagningsytorna före tillagningen.
- Tvätta apparatens hölje med varmt tvålatten och torka omedelbart torrt med en icke-slipande trasa. (Låt inte rengöringsmedel vila på någon porös yta under en längre tid.)

FÖRVARING OCH REGELBUNDET UNDERHÅLL

⚠ VARNING

Flytta inte produkten medan den används. Låt produkten svalna till (46°C /15°F) innan du flyttar eller ställer den på en plats för förvaring.

Kontrollera och dra åt eventuella lösa delar, särskilt före och efter transport eller flytt av apparaten.




Täck över din apparat när den förvaras utomhus. Förvara inte där vatten kan samlas.



RENGÖRA BRÄNNARENHETEN

Spindlar och insekter kan häcka i och täppa till brännaren/venturiröret vid öppningen.

För att minska risken för en flashback-brand bör proceduren nedan följas minst en gång i månaden när spindlarna är som mest aktiva eller när din apparat inte har använts under en period.

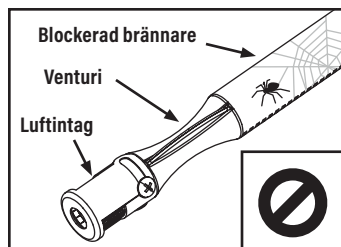

⚠ VARNING

En igensatt brännare kan leda till brand under apparaten. Brännaren ska tas bort och rengöras närhelst blockering upptäcks.

STEG 01 Lossa regulatörenheten från gasolflaskan genom att vrida snabbkopplingsmuttern medurs.

- Ta bort stekpannans topp (håll i sidorna).
- Ta bort brännaren genom att dra i brännarklämman. Använd en skruvmejsel eller nåltång.

STEG 02 Lyft försiktigt upp brännaren och bort från gasventilens öppning.

STEG 03 Lossa försiktigt brännarna och ta bort dem:


- Kör en smal flaskborste genom brännaren flera gånger. (Använd INTE stålborstar)
- Använd tryckluft för att blåsa ut brännaren. (Bär ögonskydd)



STEG 04 Borsta hela brännarens yttre yta för att ta bort smuts.




STEG 05 Rengör alla blockerade portar med en styv tråd, t.ex. ett öppet gem.



STEG 06 Byt försiktigt ut brännarna och sätt tillbaka dem med hänsyn till tändnålens placering.

⚠ Se till att öppningen på gasskenans bränslemunstycke är korrekt inkopplad i brännaröppningen.

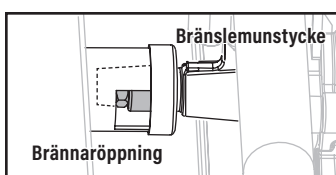

FELSÖKNING

BRÄNNAREN TÄNDS INTE

Om antändning inte sker inom 5 sekunder:

STEG 01 Stäng AV apparaten.

STEG 02 Vänta 5 minuter.

STEG 03 Upprepa belysningsproceduren.

Om detta inte fungerar, försök att tända din apparat med en tändsticka för att fastställa orsaken.


MATCHA LJUSINSTRUKTIONER

Innan du börjar, kontrollera om det finns gasläckor. Öppen huva (om tillämpligt).

STEG 01 Vrid kontrollerna till AV.

STEG 02 Tänd en tändsticka (eller lång tändare) som inte är kortare än (28 cm/ 11 in) lång.


STEG 03 Placera lågan bredvid brännaren.

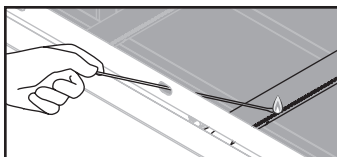

STEG 04 Vrid brännarreglaget till LÅG. Se till att brännaren tänds och förblir tänd.

GAS NÅR INTE BRÄNNARNA

LÅGOR ÄR GULA ELLER OREGELBUNDNA

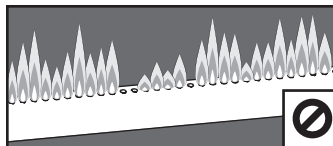

- Brännarlågor är inkonsekventa.
- Flamhöjden sjunker när en andra brännare tänds.
- Apparaten uppnår inte hög värme eller värmer ojämnt.

MÖJLIGA ORSAKER

Gasflaskan är tom eller låg.
(Gäller ej om ansluten till naturgas)

Regulatorns flödesbegränsande enhet utlöstes.
(Gäller inte apparater som inte har en permanent fast regulator)

LÖSNING

Fyll på eller byt ut gasflaskan.

Återställ säkerhetssystemet:

STEG 01 Stäng AV apparaten, stäng gasflaskans ventil och koppla bort regulatorn från gasflaskan.

STEG 02 Vänta fem minuter för att låta trycket försvinna, anslut sedan regulatorn till gasflaskan och öppna långsamt gascylinderns handhjul ett till tre varv.


STEG 03 Tänd din apparat.

Om detta inte fungerar kan regulatorn ha fastnat i säkerhetsläget. Kontakta kundsupport för reservdelar.

Hinder i brännaren.

Rengör brännarenheten för att ta bort hindret.

FLAMMA PÅ EN OVÄNTAD PLATS

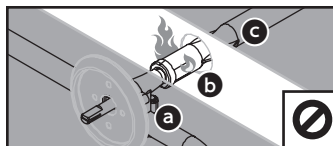

- a** Gasstång & ventiler.
- b** Luftport/intag.
- c** Brännare.

MÖJLIGA ORSAKER

Något blockerar venturin i brännaren.

LÖSNING

Kontakta kundsupport för att förhindra skador på apparaten.

OM EN TÄNDSTICKA INTE KAN TÄNDA DIN APPARAT:

MÖJLIGA ORSAKER

Gas når inte brännarna.

LÖSNING

Se avsnittet "Gas når inte brännarna".

OM EN TÄNDSTICKA KAN TÄNDA DIN APPARAT:


MÖJLIGA ORSAKER

Tändkabeln felinriktad.

LÖSNING

Stäng av gasen och se till att tändnålen är:

- Placerad (3~7 mm / 1/8~1/4 in) bort från brännaren.
- I linje med ett brännarhål.
- Producerar en synlig gnista.

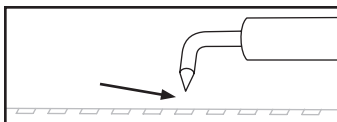


Skador på tändsystemet.


Kontakta kundsupport för reservdelar.



Den här sidan lämnas avsiktligt tom

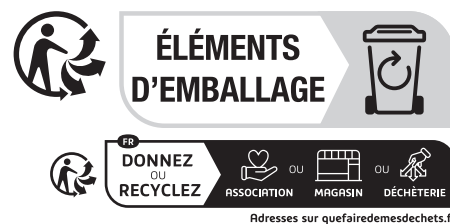

BLACKSTONE®

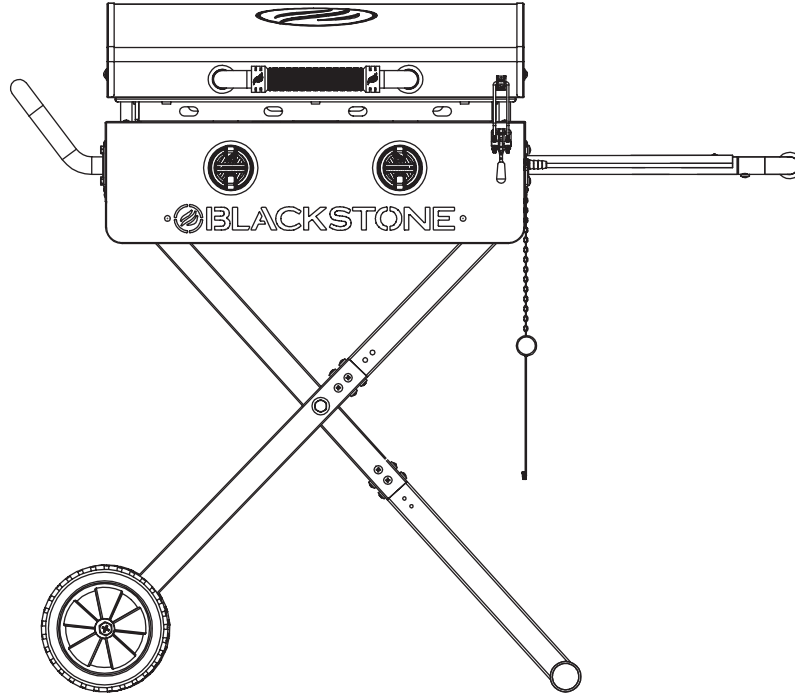

KULLANIM KILAVUZU | AÇIK HAVA GAZLI IZGARA İÇİN MONTAJ TALİMATLARI

22" TAVA KAPŞONLU VE FLEXFOLD AYAKLI

İÇİNDEKİLER

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ.....	02
MÜŞTERİ DESTEĞİ	03
MONTAJ KILAVUZU.....	04
ÇALIŞTIRMA TALİMATLARINA.....	10
SORUN GİDERME.....	16

ÖNEMLİ:

Sadece açık havada kullanın.

Cihazı kullanmadan önce talimatları okuyun.

Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

Montaj veya çalıştırma ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, satıcınıza veya LPG Gaz Şirketine danışın.



TALİMATLAR DİKKATE ALINMAZSA TEHLİKELİ YANGIN VEYA PATLAMA NEDENİ OLABİLİR.

Cihazın doğru bir şekilde monte edildiğini, kurulduğunu ve bakımının yapıldığını görmek tüketicinin sorumluluğundadır. Bu kılavuzdaki talimatlara uyulmaması, yaralanmaya ve/veya maddi hasara neden olabilir.

GÜVENLİK UYARI ANAHTARI

⚠ TEHLİKE

Önlenmediği takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak tehlikeli bir durumu belirtir.

⚠ DİKKAT

Önlenmediği takdirde küçük veya orta dereceli yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

⚠ UYARI

Önlenmediği takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

DUYURU

Önemli kabul edilen ancak tehlikeyle ilgili olmayan bilgileri gösterir (örn. maddi hasarla ilgili mesajlar).



ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ

PIN KODU:



CE:

2531-26 2531DN-0117



UKCA:

8504-26 8504D0-0003

Yukarıdaki basınçlarda yalnızca LP Gaz için onaylanmış regülatörleri ve hortumları kullanın.

MODEL/TIP NO.	2350DK	
ISI GİRİŞİ:	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
NOZUL BOYUTU:	TEK BRÜLÖR:	TOPLAM:
0.85 mm	3.07 kW (223 g/h)	6.14 kW (446 g/h)
GAZ KATEGORİSİ:	I3+(28~30/ 37)	
GAZ TİRLERİ:	Bütan	Propan
GAZ BASINCI:	(28-30) mbar	37mbar
HEDEF ÜLKELER:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
GAZ KATEGORİSİ:	I3B/P(30)	
GAZ TİRLERİ:	Bütan, propan veya bunların karışımları	
GAZ BASINCI:	(28-30) mbar	
HEDEF ÜLKELER:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODEL/TIP NO.	2350EU	
ISI GİRİŞİ:	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
NOZUL BOYUTU:	TEK BRÜLÖR:	TOPLAM:
0.75 mm	3.07 kW (223 g/h)	6.14 kW (446 g/h)
GAZ KATEGORİSİ:	I3B/P(50)	
GAZ TİRLERİ:	Bütan, propan veya bunların karışımları	
GAZ BASINCI:	50 mbar	
HEDEF ÜLKELER:	AT, CH, DE, SK	

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Gaz kokusu alırsanız:

1. Gaz silindirindeki gaz beslemesini kapatın.
2. Tüm çıplak alevleri söndürün; herhangi bir elektrikli aleti çalıştırmayın.
3. Alanı havalandırın.
4. Bu kılavuzda ayrıntıları verildiği şekilde sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
5. Koku devam ederse, derhal bayinize veya gaz tedarikçinize başvurun.

ÖNLEMLER


1. Her depo dolumundan sonra tüm bağlantılarda sızıntı testi yapın.
2. Sızıntı olup olmadığını asla çıplak alevle kontrol etmeyin, her zaman sabunlu su solüsyonu kullanın.
3. Bu cihazın yakınında benzin veya diğer yanıcı buhar ve sıvıları saklamayın veya kullanmayın.
4. Kullanım için bağlı olmayan herhangi bir gaz tüpü, bu veya başka herhangi bir cihazın yakınında saklanmamalıdır.

AÇIK ALANINIZI AYARLAMA

- Bu cihaz yalnızca açık havada, düz bir yüzeyde kullanılmalıdır.
- Minimum ortam çalışma sıcaklığı (-18°C / 0°F).
- BU CİHAZI binaların, garajların veya diğer kapalı alanların içinde kullanmayın.
- BU CİHAZI bir teknenin içine veya üzerine kurmayın.
- BU CİHAZI bir eğlence aracının içine veya üzerine kurmayın.

GÜMRÜKLEME GEREKLİLİKLERİ

- BU CİHAZI herhangi bir apartman dairesi veya apartman balkonu veya teras üzerinde veya altında kullanmayın.
- Yanma ve havalandırma havasının akışını engellemeyin.
- BU CİHAZI baş üstü yanıcı yapılarda kullanmayın.
- Minimum yan ve arka boşluk:
A = (100 cm / 36 in) tüm yanıcı yapılardan.




KORUNAKLI AÇIK ALANLAR:


Tüm açıklıklar kalıcı olarak açık olmalıdır; sürgülü kapılar, garaj kapıları, pencereler veya perdeli açıklıklar kalıcı açıklıklar olarak kabul edilmez.

Bir cihaz, aşağıdakilerden daha fazla kapsayıcı olmayan bir koruma ile monte edilirse, dış mekan olarak kabul edilir:


- a. Üç tarafı duvarlı, ancak üst kapağı yok.

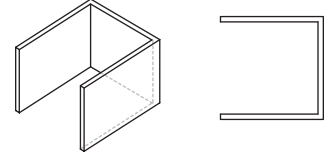

- b. Bir havai kapak ve en fazla iki yan duvar içeren kısmi bir mahfaza içinde. Yan duvarlar, bir geçitte olduğu gibi paralel veya birbirine dik açılarda olabilir.

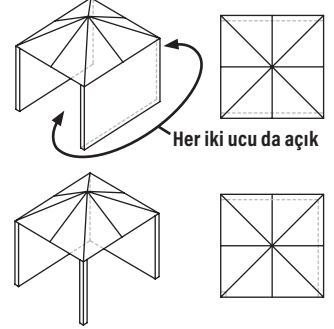

- c. Bir üst kapak ve üç yan duvar içeren kısmi bir muhafaza içinde, muhafazanın yatay çevresinin %30'u veya daha fazlası kalıcı olarak açık olduğu sürece.

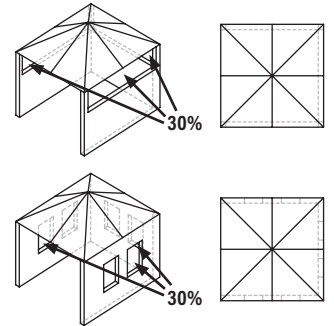

⚠ UYARI: Erişilebilir kısımlar çok sıcak olabilir. Küçük çocukları uzak tutun.

- Bu cihaz kullanım sırasında yanıcı malzemelerden uzak tutulmalıdır.
- Kullanım sırasında cihazı hareket ettirmeyin.
- Kullanımdan sonra gaz silindirindeki gaz beslemesini kapatın.
- Cihazda değişiklik yapmayın. Üretici veya temsilcisi tarafından mühürlenmiş parçalar kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir.



MÜŞTERİ DESTEĞİ

SERİ NUMARASI KONUMU

Ürününüzü kaydettirmek için cihazınızın Seri Numarasını vermeniz gerekmektedir.

Seri Numarasını Üretici Etiketinde/ cihazınızın üzerindeki büyük gümüş etikette bulabilirsiniz.



DIJİTAL KULLANIM KILAVUZU

Bu kılavuza perakendecinizin web sitesinden veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

BİZE ULAŞIN:

- Sorularınız, talepleriniz ve müşteri desteği için.
- Ürününüzü kaydettirmek için.
- BU CİHAZI satıcınıza iade etmeden önce.
- Çalışma saatleri ve konuşulan diller için.

AVRUPA

Yerel Arama: 318002255872

E-posta: support@blackstoneproducts.eu

GARANTİ

North Atlantic Imports, LLC, bu ürünü, beraberindeki Kullanım Kılavuzuna uygun olarak monte edilip çalıştırıldığında, aşağıda belirtilen süre(ler) boyunca malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti eder. Bu tür bir kusurun meydana gelmesi halinde, North Atlantic Imports, LLC kendi takdirine bağlı olarak, uygun yedek parçayı/parçaları ücretsiz olarak sağlayacaktır.

North Atlantic Imports, LLC hiçbir durumda ürünün kurulumundan, kullanımından veya arızasından kaynaklanan sonuçsal, dolaylı veya tesadüfi zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Bu garanti aşağıdakileri KAPSMAZ:

- Arızalı parça(lar)ın değiştirilmesi için muayene maliyetleri veya işçilik;
- Ürün performansını veya bütünlüğünü etkilemeyen kozmetik kusurlar;
- Normal aşınma ve yıpranma;
- Vandalizmden kaynaklanan hasarlar; rüzgar, fırtına, dolu, su baskını dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere doğa olayları;
- Yanlış montaj, kurulum veya kullanım;
- Kimyasallara, dökülmelere, havuz veya tuzlu suya maruz kalma sonucu yüzeyin renginin değişmesi veya solması;
- Korozyon/pas.

Bu ürün güvenlik ve kalite için tasarlanmıştır. Orijinal üründe yapılan herhangi bir değişiklik, ürünün yapısal bütünlüğünü veya işlevini tehlikeye atabilir ve ürünün arızalanmasına veya kişisel yaralanmaya yol açabilir. Bu nedenle, bu ürünün değiştirilmesi tüm garantileri geçersiz kılar.

Bu ürün YALNIZCA KONUT KULLANIMI içindir ve ticari, sözleşmeli veya diğer konut dışı amaçlara yönelik değildir. North Atlantic Imports, LLC, açık veya zımni her türlü diğer beyan ve garantileri reddeder.

Garanti, orijinal alıcı için geçerlidir ve devredilemez. Ürünle birlikte temin edilmeyen aksesuarlar veya parçalar, teşhir modellerinin satın alınması veya indirimle veya "olduğu gibi" satılan ürünler için geçerli değildir. Ancak ikamet ettiğiniz eyaletin veya ülkenin kanunlarına göre başka özel yasal haklara da sahip olabilirsiniz.

North Atlantic Imports, LLC bu garantiyi herhangi bir zamanda değiştirme veya tadil etme hakkını saklı tutar.

ÜRÜN GARANTİ SÜRESİ

Normal kullanım koşullarında, orijinal satın alma tarihinden itibaren ölçülmüştür.

İKİ (2) YIL GARANTİ

Bu ürün, bir veya daha fazla yayınlanmış ABD ve/veya uluslararası patent kapsamında olabilir ve bekleyen patent başvurularını içerebilir.

Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:
BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone, North Atlantic Imports, LLC'nin tescilli ticari markasıdır


©2025 North Atlantic Imports. Tüm hakları saklıdır.

North Atlantic Imports, LLC tarafından dağıtılmıştır 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 ABD



MONTAJ KILAVUZU











PARÇALARINA AYRIŞTIRILMIŞ GÖRÜNÜM

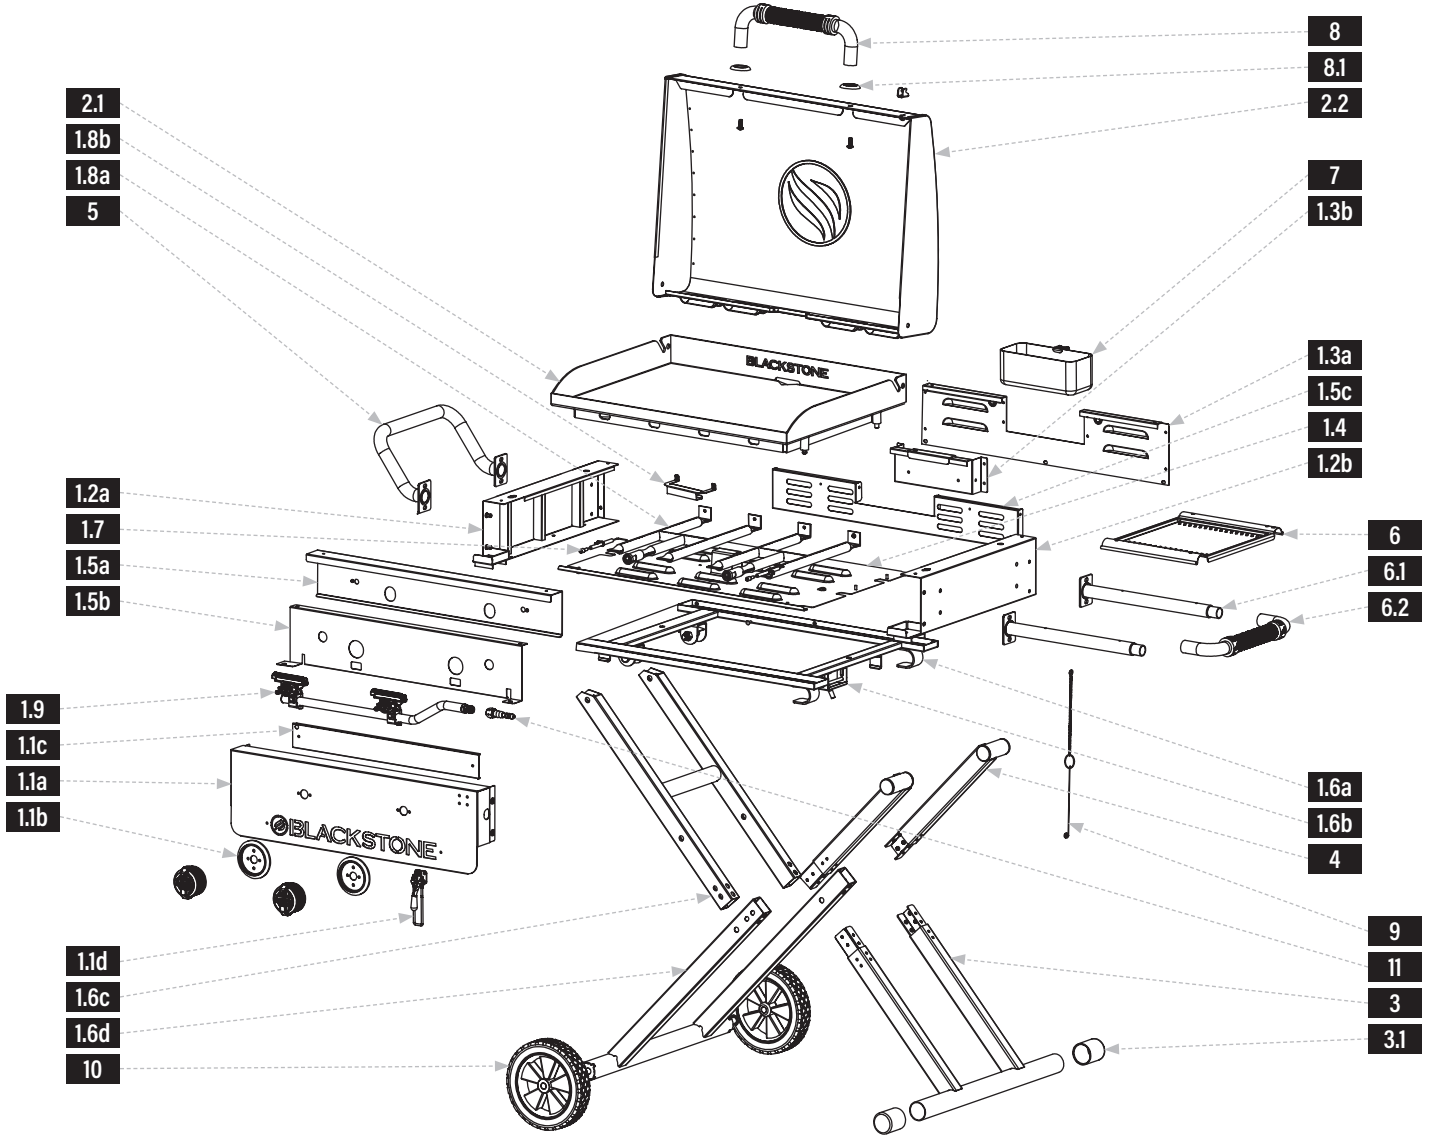

PARÇA LİSTESİ

PARÇALAR	#	PARÇALAR	#	PARÇALAR	#	PARÇALAR	#
1.1a Kontrol paneli	1	1.3b Yağ kabı ek paneli	1	1.6c Döner ayak tertibatı	1	2.2 Davlumbaz	1
1.1b Kontrol düğmesi çerçeveleri	2	1.4 Alt panel	1	1.6d Tekerlekli ayak tertibatı	1	3.1 Alt ayak kapakları	2
1.1c Turuncu arka plan paneli	1	1.5a Ön bölme paneli	1	1.7 Ateşleme iğneleri	2	6.1 Yan raf destek çubukları	2
1.1d Uzun toka	1	1.5b İç bölme paneli	1	1.8a H brülörleri	2	6.2 Yan raf kolu	1
1.2a Sol taraf paneli	1	1.5c Arka bölme paneli	1	1.8b Geçiş kanalı	1	8.1 Davlumbaz kolu çerçeveleri	2
1.2b Sağ taraf paneli	1	1.6a Izgara gövdesi takviye paneli	1	1.9 Gaz rayı	1		
1.3a Arka panel	1	1.6b Mandal tertibatı	1	2.1 Izgara üstü	1		

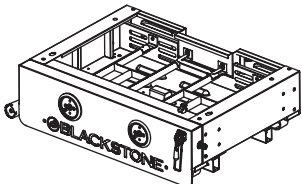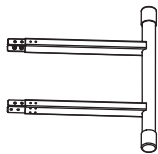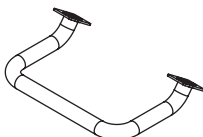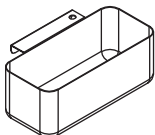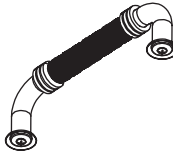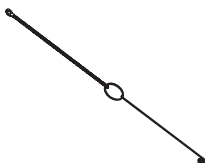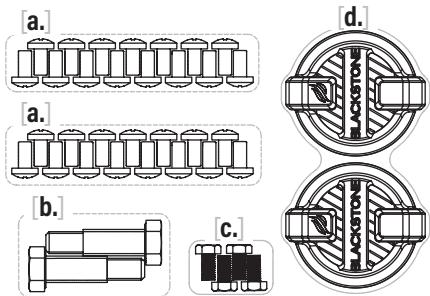


1 Gövde (1 parça) 	2 Izgara üstü ve Davlumbaz (1 parça) 	3 Alt bacak tertibatı (1 parça) 	4 Üst bacaklar (2 parça) 	5 Yan kulp (1 parça) 	
6 Yan raf (1 parça) 	7 Yağ kabı (1 parça) 	8 Davlumbaz kulpu (1 parça) 	9 Kibrit çöpü tutucu (1 parça) 	10 Tekerlekler (2 parça) 	11 Hortum dikeni (1 adet) 
12 Donanım paketi (1 adet) a. M6x12 cıvatalar (15 parça) (15 parça) b. M10x56.5 vidalar (2 adet) Cıvata kovanları (2 parça) c. M6x12 altıgen cıvatalar (4 parça) d. Kontrol düğmeleri (2 parça) 					

MONTAJ TALİMATLARI

⚠ DİKKAT

Kutuyu açarken keskin kenarlar ve olası sıkışma noktaları. Montaj sırasında eldiven giyin.

- Cihazınızı monte etmek için geniş, temiz bir alan bulun.
- Montajdan önce tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. (Montaj sonrasında ilave yedek donanımlarınız olabilir.)

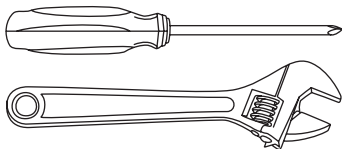

MONTAJ İÇİN GEREKLİ (DAHİL DEĞİLDİR):
 #3 Yıldız tornavida ve Ayarlanabilir anahtar


⚠ DİKKAT

Ağır parçalar. Bu cihazı iki kişi monte etmelidir.

- Her basamaktaki tüm vidaları/cıvataları tamamen sıkmadan önce gevşekçe vidalayın.


ADIM 01 Izgara gövdesini ambalajından çıkarın ve düz, pürüzsüz bir yüzeye yerleştirin.

İki (2) kontrol düğmesini kapalı konuma iterek takın.

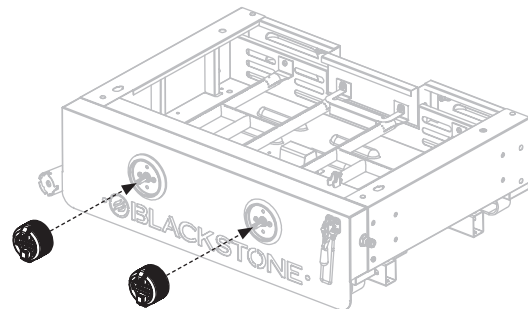





ADIM 02 Izgara gövdesini ters çevirin ve bacakların kilidini açmak için kilitleme pimini çekin.

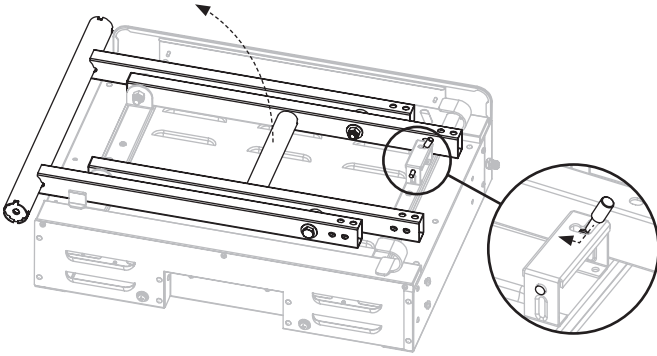

ADIM 03 Bacakları kaldırın. Üst bacakları tekerlekli bacak tertibatına takmak için on iki (12) M6x12 cıvata [a.] kullanın.

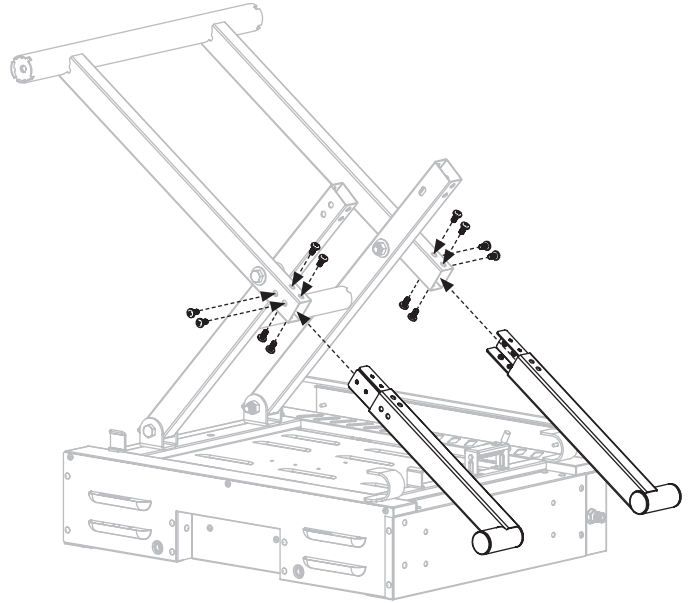


ADIM 04 Üst bacakları C kelepçelerine yerleştirin. Alt bacak tertibatını pivot bacak tertibatına takmak için on iki (12) M6x12 cıvata [a.] kullanın.

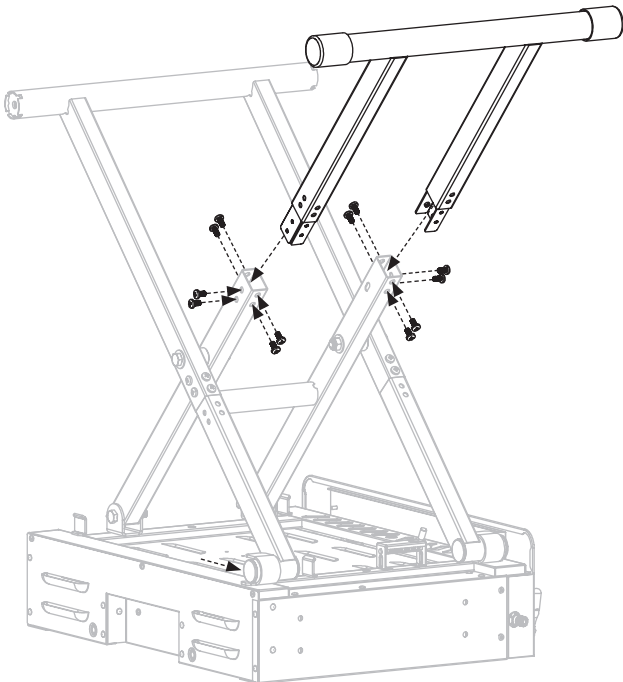


ADIM 05 İki (2) tekerleği tekerlekli bacak tertibatı çapraz çubuğuna takmak için iki (2) M10x56.5 basamak cıvatası ve cıvata kovanları [b.] kullanın.

*Pah (konik uç) çapraz çubuğa bakar.

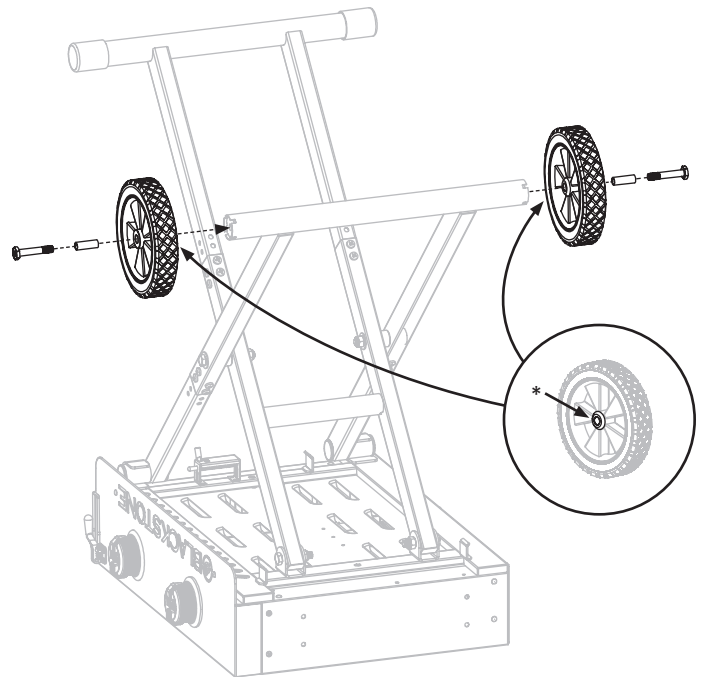




ADIM 06 Dört (4) M6x12 cıvata [a.] kullanarak yan raf ızgara gövdesinin sağ tarafına takın.

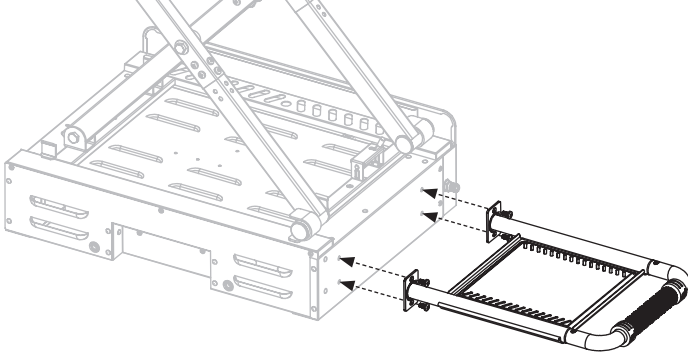


ADIM 07 Bacakları katlayın. Başka birinin yardımıyla ızgarayı ayakları üzerinde duracak şekilde çevirin.


Dört (4) M6x12 altıgen cıvata [c.] kullanarak yan sapı ızgara gövdesinin sol tarafına takın.

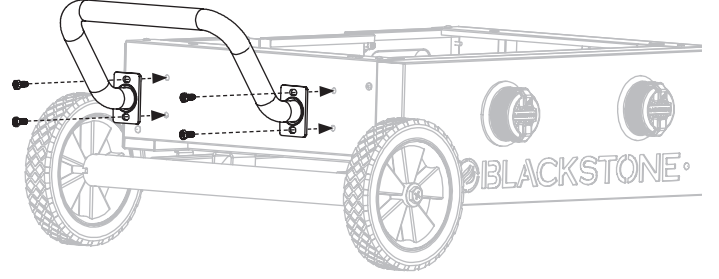

ADIM 08 ① Izgarayı alt bacak tertibatından ve yan raf kulbundan kaldırın. (Not: Bacakları açarken alt bacak tertibatı çapraz çubuğunu tuttuğunuzdan emin olun). ② Ayağınızı tekerleğe dayayın. ③ Bacakları açmak için kilitleme pimini çekin.

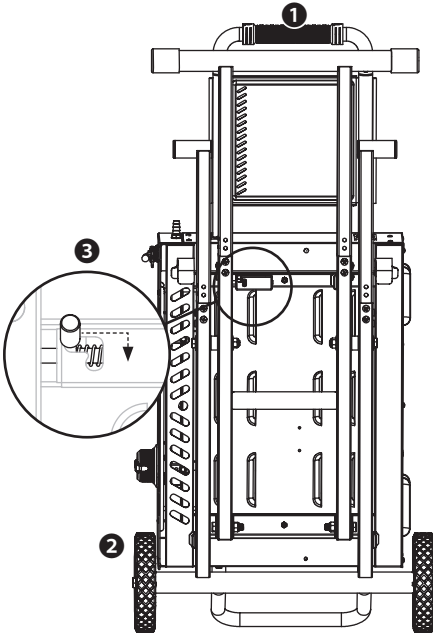


ADIM 09 Yan raf kulbunu kaldırın ve ① alt bacak tertibatı çapraz çubuğuna ağırlık verirken, ② ızgarayı yukarı ve kendinize doğru çekin, ③ tekerlekli bacak tertibatının üst kısmı C kelepçeleriyle hizalanana kadar.

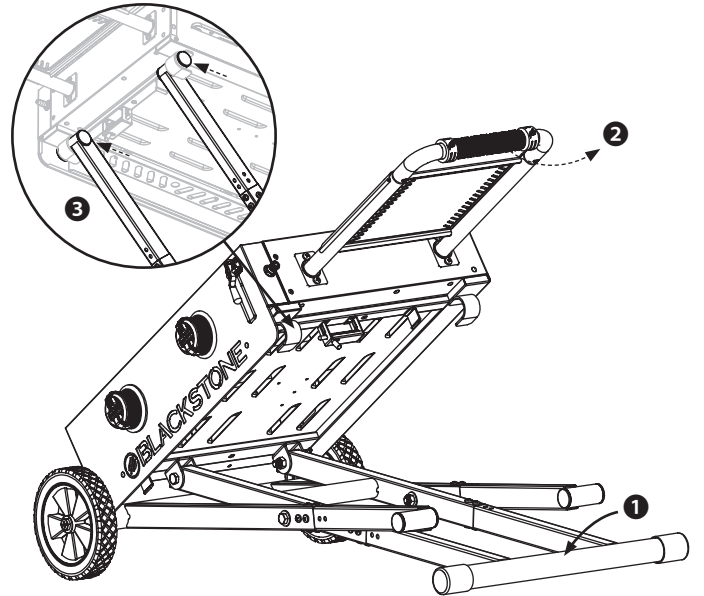





ADIM 10 Yağ kabını ızgara gövdesinin arkasına asın.

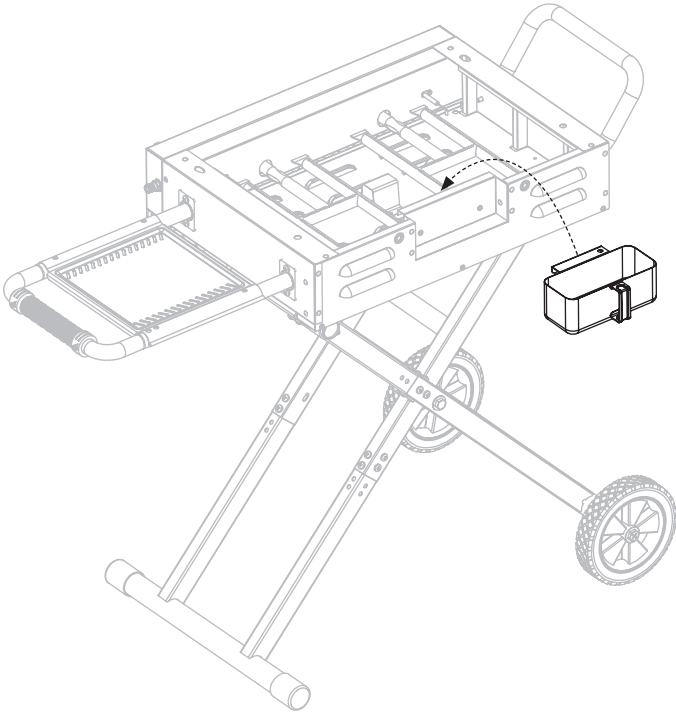


ADIM 11 Izgara üstünü ve kapağını, dört pimi gövdenin deliklerine hizalayarak ızgara gövdesine yerleştirin.

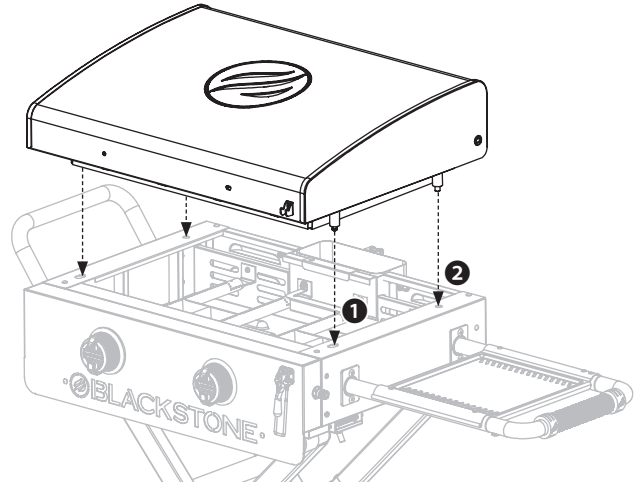


- ❶ İki ön pimi ön kilitleme deliklerine yerleştirin ve ızgara üstünü geriye doğru itin.
- ❷ Ardından, iki arka pimi arka deliklere yerleştirin.

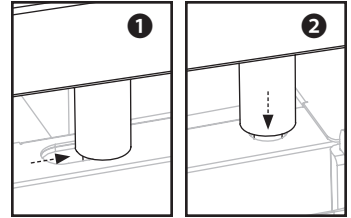

ADIM 12 Izgara üstünün ve kapağının arkasını ızgara gövdesinin arkasına sabitlemek için iki (2) M6x12 cıvata [a.] kullanın.

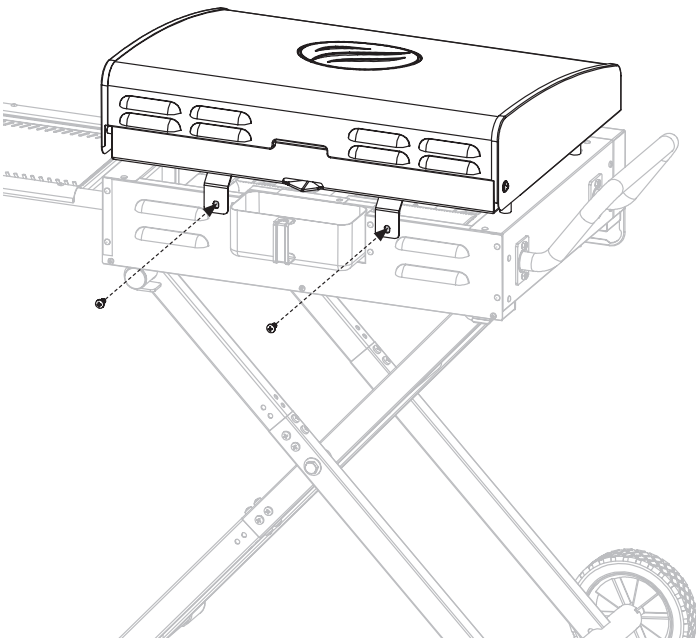


ADIM 13 Kapak kulpunu ve iki (2) kulp halkasını davlumbaza takmak için iki (2) M6x16 vida (önceden kaputa takılmış) kullanın.

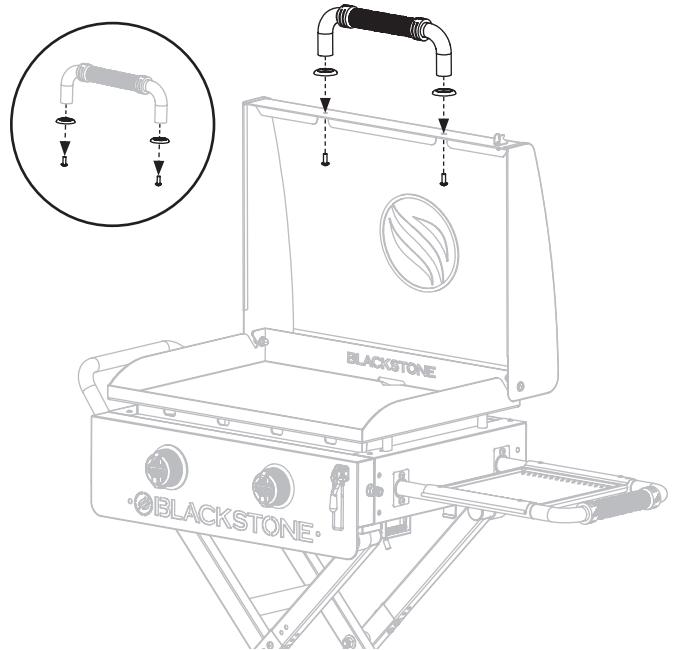




ADIM 14 Kibrit çöpü tutucuyu ızgara gövdesine takmak için ızgara gövdesinin sağ tarafındaki vidayı kullanın.

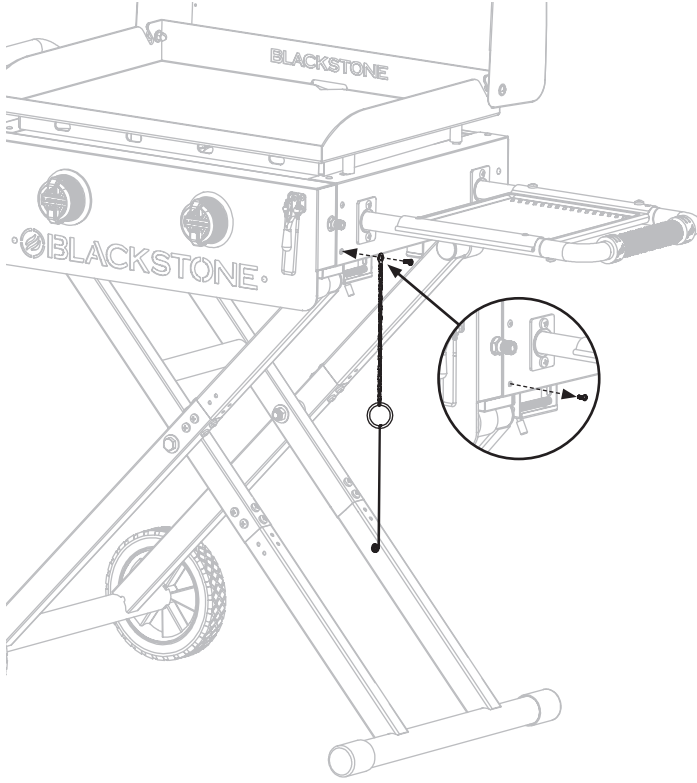

ADIM 15 ÇALIŞTIRMA TALİMATLARINA geçin.
(Taşımadan önce kapağı kapattığınızdan emin olun.)

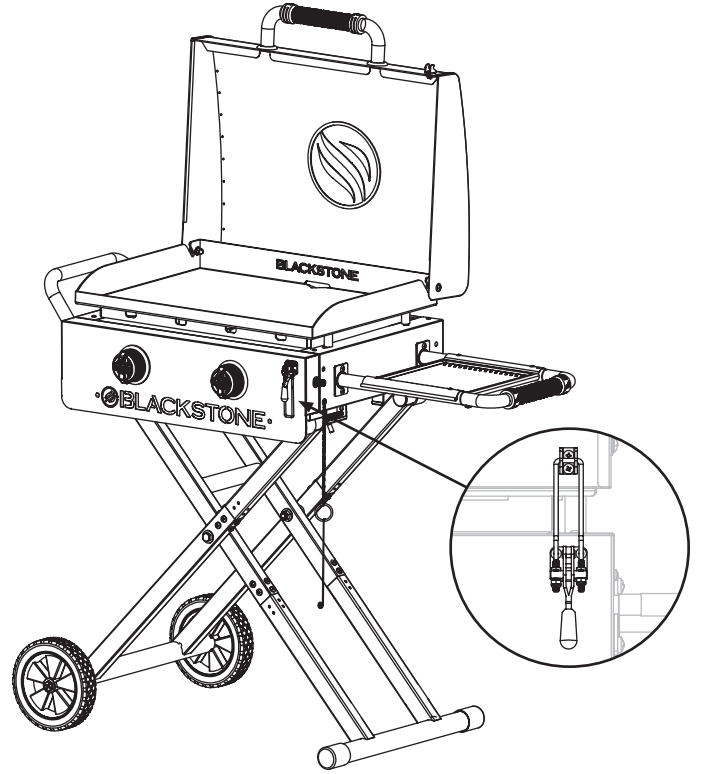

DUYURU

- Yan raftaki maksimum ağırlık (4.5 kg / 9.9 lb)'dir.
- Cihaz kullanımdayken yan raf ısınabilir.



ÇALIŞTIRMA TALIMATLARINA

GAZ SİSTEMİ

GAZ TÜPÜNÜ EDİNME VE DOLDURMA

- Sadece tüplerini inceleyen, hassas bir şekilde dolduran, test eden ve sertifikalandıran saygın şirketleri kullanın. LPG bayisi, doldurmadan önce yeni tüpü temizlemelidir.
- Dolu, herhangi bir tutuşma kaynağından uzakta yapılmalıdır.
- Perakendeciniz, cihazınıza uygun bir yedek LPG tüpü eşleştirmenize yardımcı olabilir.


Bu cihaz yalnızca düşük basınçlı bütan veya propan gazı veya LPG karışımlarıyla kullanıma uygundur ve esnek bir hortum aracılığıyla uygun düşük basınçlı regülatör takılmıştır.

GAZ SİLİNDİRİNİN MAKSİMUM BOYUTU ŞU OLMALIDIR:

- Çap: (320 mm / 12.7 inç)
- Yükseklik: (600 mm / 23.6 inç) (regülatör dahil).

KULLANMADAN ÖNCE CONTAYI KONTROL EDİN

Valf çıkışındaki contada zamanla, bağlantı sıkıldığında bile sızıntıya neden olabilecek belirgin ve gözle görülür hasar veya bozulma görülebilir.

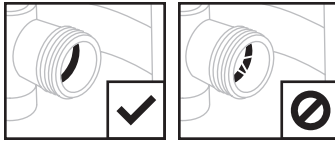

- LPG tüpü her değiştirildiğinde veya yeniden doldurulduğunda contanın görsel kontrolü yapılmalıdır.
- Görünür çatlaklar ve çukurlaşmalar da dahil olmak üzere resimde gösterilen şekilde hasar veya bozulma belirtileri gösteren herhangi bir LPG tüpü, kullanılmadan satıcıya iade edilmelidir.


BAĞLANTI ELEMANLARI VE HORTUMLAR

Bağlantı ve kullanımdan önce, gaz silindiri başlığında, regülatörde, hortumda, brülörde ve brülör portlarında herhangi bir kalıntının sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun. (Aşınmış veya hasarlı hortum/regülatör, cihazı kullanmadan önce Blackstone onaylı bir modelle değiştirilmelidir.)

- Metal bağlantı parçalarının yıllık olarak kontrol edilmesi ve sıkılması önerilir.
- Hortumun tıkalı, bükülmüş veya cihazın bağlantısı dışında herhangi bir parçasıyla temas halinde olmadığından emin olun.
- Hortum ve regülatör, geçerli EN Standardına (BSEN 12864 veya EN 16129) göre sertifikalandırılmalı ve yerel koda uygun olmalıdır.
- Ülke koşulları gerektirdiğinde ve/veya geçerliliğine bağlı olarak esnek hortumu değiştirin.
- Hortumun değiştirilmesi durumunda hortum kelepçeleri ile cihaza ve regülatör bağlantılarına sabitlenmesi gerekmektedir.
- Hortum grubunun regülatör ucundaki lastik O-halkayı yılda en az bir kez kontrol edin. Aşınmış veya çatlak görünüyorsa değiştirilmesini sağlayın. (Regülatör ve hortumun kullanım ömrü 2 yıl olarak tahmin edilmektedir.)
- Esnek hortumun uzunluğu (1.5 m / 4.9 ft)'yi geçmemelidir. Finlandiya'da uzunluk (1.2 m / 3.9 ft)'yi geçmemelidir.


⚠ UYARI

Yanlış regülatör veya hortum kullanımı güvenli değildir; cihazı çalıştırmadan önce her zaman doğru parçalara sahip olduğunuzu kontrol edin. Gaz silindiri için uygun bir regülatör hakkında bilgi için lütfen LPG bayinize danışın.

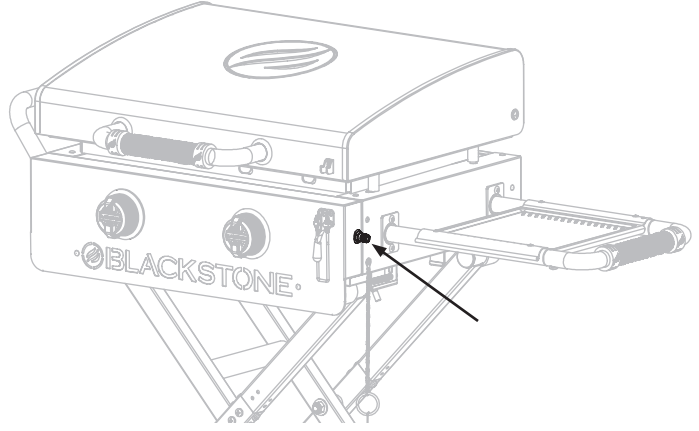

GAZ TÜPÜNÜ BAĞLAYIN

ADIM 01 Regülatör ve hortumun cihaza doğru şekilde bağlanması gerekir.



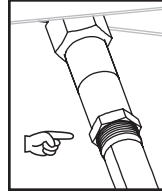


Gaz vanası cihazın yan tarafında, brülör kutusunun altındadır. Somunu bağlantı dişine sıkarak için bir anahtar kullanılmalıdır.



Yakıt kelepçesi kullanıyorsanız hortum ucunu gaz rayına takın. (Diken sol taraftaki ipliktir.)

ADIM 02 Regülatörü vana çıkışıyla hizalayın. Bağlantıyı çaprazlamayın. Bağlantı tamamlanamıyorsa regülatörün bağlantısını kesin ve bu adımı tekrarlayın.

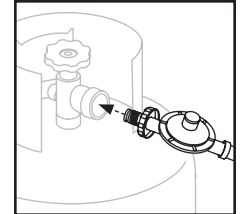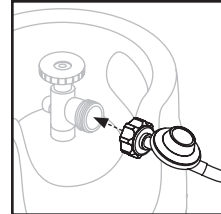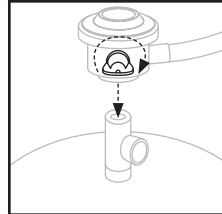


- Cihaz kullanılmadığında regülatörü silindirden ayırın (regülatörle birlikte verilen talimatlara göre).
- Gaz tüpünü değiştirirken, "Gaz tüpünü bağlayın" talimatlarını tekrarlayın. Bağlantı, herhangi bir ateşleme kaynağından uzakta yapılmalıdır.

**GAZ NASIL AÇILIR:**

El çarkını saat yönünün tersine 1 ila 3 tur çevirin.

Vanayı AÇIK konuma getirin.

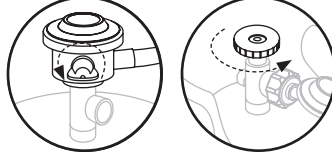**⚠ UYARI**

Donmuş bir regülatör bir sorun olduğunu gösterir. Hemen LPG tüp vanasını kapatın ve yardım için yerel LPG bayinizi arayın.

SIZINTI TESTİ TALIMATLARI

- Yeni ve değiştirilen LPG tüplerini cihaza bağlamadan ÖNCE sızıntı testi yapın.
- Sızıntı testi sırasında sigara içmeyin.
- Gaz sızıntısını kontrol etmek için açık alev kullanmayın.
- Cihaz, açık havada, iyi havalandırılmış bir alanda, gazla çalışan veya elektrikli cihazlar gibi tutuşma kaynaklarından uzakta sızıntı testine tabi tutulmalıdır.
- Sızıntı testi sırasında cihazı açık alev veya kıvılcımlardan uzak tutun.

ADIM 01 Gaz tüpü valfindeki gaz beslemesini KAPATIN. Kontrollerin KAPALI olduğundan emin olun. Regülatörü silindire ve AÇMA/KAPAMA valfini brülöre bağlayın, bağlantıların sağlam olduğundan emin olun ve ardından gazı açın.

ADIM 02 (22.2 ml / 1.5 yemek kaşığı) el/bulaşık sabununu (236.6 ml / 1 su bardağı) suyla karıştırarak % oranında bir sızıntı tespit solüsyonu hazırlayın.

ADIM 03 Temiz bir fırça kullanarak solüsyonu valflerin birleşim yerlerine ve tüm regülatör hortumuna sürün.


ADIM 04 Sızıntı tespit edilirse (büyüyen kabarcıklarla belirtilir), derhal gazı KAPATIN ve bağlantıları tekrar sıkın.

⚠ UYARI

Sızıntı durdurulamıyorsa tamir etmeye çalışmayın. Regülatörün profesyonel lisanslı, yetkili satıcı tarafından Blackstone onaylı bir modelle değiştirilmesi gerekir.

Valf, hortum veya regülatör üzerine gres veya başka sıcak malzeme damlarsa:

1. Gaz beslemesini derhal kapatın.
2. Nedenini belirleyin ve düzeltin.
3. Valfi, hortumu ve regülatörü temizleyip kontrol edin.
4. Sızıntı testi yapın.

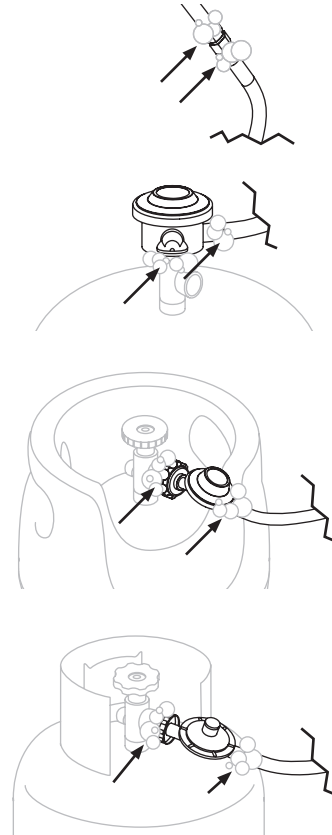

LPG tüpü besleme sistemi buharın çekilmesine göre düzenlenmelidir.

- Yeni LPG tüplerini kullanım, nakliye veya saklama sırasında daima dik konumda tutun.
- Silindir muhafazasının havalandırma açıklık(lar)ını her zaman temiz ve kirden uzak tutun.


LPG TÜPÜNÜ AYIRIN

- Cihazı taşımadan veya saklamadan önce LPG tüpünü ayırın.
- Cihazın kapalı alanda saklanması yalnızca LPG tüpünün bağlantısının kesilip cihazdan çıkarılması durumunda izin verilir.

ADIM 01 Brülör vanasını KAPALI konuma getirin.

ADIM 02 Tank vanasını tamamen KAPALI konuma getirin (saat yönünde sonuna kadar).

ADIM 03 Regülatör tertibatını tank vanasından çıkarmak için hızlı bağlantı somununu saat yönünün tersine çevirin.

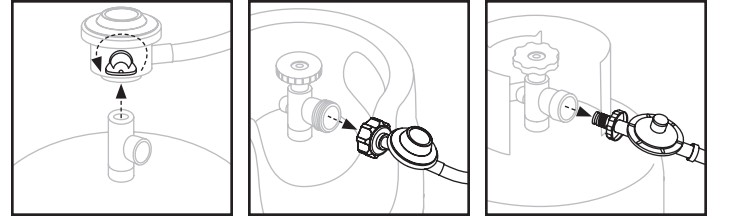**LPG TÜPLERİNİN SAKLANMASI****⚠ UYARI**

- Bu cihazın altında, yakınında veya içinde yedek LPG tüpü saklamayın.
 - LPG tüpünü %80'den fazla doldurmayın.
- Yukarıdaki bilgilere tam olarak uyulmadığı takdirde ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek bir yangın meydana gelebilir.

- Cihaz kullanılmadığında LPG tüpü KAPALI konuma getirilmelidir.
- LPG tüpleri açık havada ve çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalıdır.
- LPG tüpünü bir binanın içinde, garajda veya başka bir kapalı alanda saklamayın.
- LPG tüpünü sıcaklığın (50°C / 122°F) üzerine çıkabileceği yerlerde saklamayın.
- LPG tüpünden gazı çıkarmak için, yardım için sertifikalı bir LPG bayisine veya yerel itfaiye departmanına başvurun. Atmosfere sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) salmayın.
- Tüpteki propan hacmi sıcaklığa göre değişecektir.



ATEŞLEME TALIMATLARI

1. ÇEK VALFLER

⚠ Cihaz vanalarını kontrol etmeden önce gazın KAPALI olduğundan emin olun. Vanaları kontrol ettikten sonra gazı bağlayın/açın.

Uygun olduğu şekilde, yakmadan önce davlumbazı/kapağı açın.

ADIM 01 Tüm kontrol düğmelerini ❶ kapalı konumuna getirin.



ADIM 02 Kontrol düğmelerini içeri itin ve bırakın.

ADIM 03 Kontrol düğmelerini DÜŞÜK konumuna getirin ve ardından KAPALI konumuna geri getirin.

(Kontrol düğmeleri geri yaylanmıyorsa veya düzgün dönmüyorsa müşteri desteğiyle iletişime geçin.)

2. PIEZO-ELEKTRİK KALBUR ATEŞLEME


- ❶ Gaz akışını başlatmak için kontrol düğmesini içeri itin.
- ❷ Marş motorunu etkinleştirmek için kontrol düğmesini saat yönünün tersine çevirin.
- ❸ Sıcaklığı istediğiniz seviyeye ayarlayın.

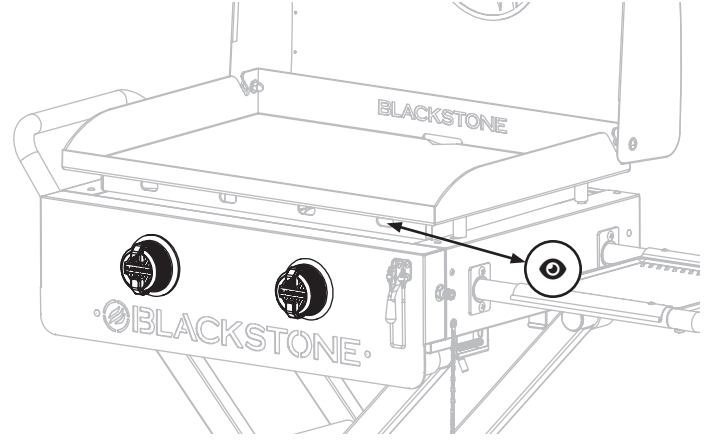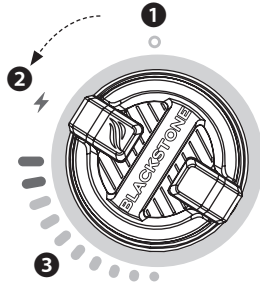


3. ⚠ KULLANMADAN ÖNCE HER ZAMAN BRÜLÖR ALEVİNİ KONTROL EDİN

↔ Görüntüleme mesafesi: (45.8 cm / 18 inç)'ten daha yakın değil.

SAĞLIKLI ALEV DESENİ

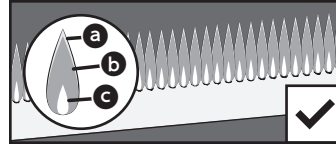

SARI VEYA DÜZENSİZ

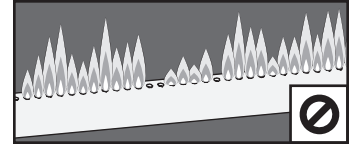

a Sarı titremeler. b Koyu mavi. c Canlı mavi.

- Sıcaklık YÜKSEK olarak ayarlandığında, alevler sıcaklık DÜŞÜK olarak ayarlandığında olduğundan daha büyük olmalıdır.
- Alevler sarı renkteyse, düzensizse, beklenmedik bir yerdeyse veya aniden sönüyorsa cihazı KAPATIN ve Sorun Giderme bölümüne geçin.

⚠ UYARI

Gaz besleme valfi açıkken brülör ateşlenmezse, gaz brülörden dışarı akmaya devam eder ve kazara/istmeden tutuşarak yaralanma riski oluşturabilir.

5 saniye içinde ateşleme gerçekleşmezse:

1. Cihazı KAPATIN.
2. 5 dakika bekleyin.
3. Ateşleme prosedürünü tekrarlayın.

Brülör ateşlenmezse, cihazı KAPATIN ve Sorun Giderme bölümüne geçin.

⚠ DİKKAT

Cihazınızda davlumbaz/kapağı varsa, brülörler düşük ayarda 10 dakikadan fazla kapalı bırakmak aşırı ısınmaya ve yanıklara neden olabilir. Cihaz kullanımdayken kapak/kapak/davlumbaz AÇIK OLMALIDIR.



IZGARANIZI NASIL KULLANACAKSINIZ

Omnivore Blackout Izgara Plakanız, kullanım kolaylığınız için gıda sınıfı yağ ile önceden yağlanmıştır.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE:

ADIM 01 Izgara yüzeyini ambalaj malzemeleri, toz veya kalıntılardan arındırmak için suyla temizleyin. (Sabun kullanmayın.)

ADIM 02 Tamamen kurulayın.

Not: Yiyecekler başlangıçta yapışabilir. Izgara plakanızın baharatlama ve yapışmazlık özellikleri zamanla kullanımla birlikte gelişecektir.

EK BAHARATLAMA:

Izgara plakanıza ek baharat katmanları eklemek için:

ADIM 01 Tüm ocakları yüksek avara getirin ve 10 dakika bekleyin.

ADIM 02 Maşa kullanarak bir kağıt havlu veya pamuklu bez tutun ve tüm pişirme yüzeyine ince bir tabaka (29.6-44.4 ml / 2-3 tbsp) baharat yağı yayın.

ADIM 03 Yağ duman çıkarmayı bıraktığında, **ADIM 02** 3-4 kez tekrarlayın.

HANGİ YAĞI KULLANMAK DAHA İYİDİR?

- Blackstone Baharat ve Dökme Demir Saç Kremi.
- Herhangi bir bitki bazlı yemeklik yağ.
- Hiçbir katkı maddesi içermeyen işlenmiş hayvansal yağ.



⚠ DİKKAT

Kendiliğinden yanma nedeniyle oluşabilecek yangınları önlemek için ızgaranızın üstüne yağ yaymak için kullanılan bezleri/havluları uygun şekilde atın.

Doğru koşullar altında, bez veya havluların üzerinde kalan yağ, ısı kaynağından çıkarıldıktan uzun süre sonra oksitlenebilir. Oksidasyon sürecinin kendisi ısı üretir; bu ısı, eğer dağıtılmazsa birikebilir ve paçavraların/havluların ve çevredeki malzemenin tutuşmasına neden olabilir.

⚠ DİKKAT


Bu cihaz kullanım sırasında ve sonrasında sıcak olacaktır. Yanıklara ve sıçramalara karşı korumak için potansiyel olarak sıcak parçaları tutarken uzun saplı mutfak eşyaları ve fırın eldivenleri/koruyucu eldivenler kullanın.

TARIFLER VE PIŞIRME İPUÇLARI

🌐 [BlackstoneProducts.com/recipes](https://blackstoneproducts.com/recipes)

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

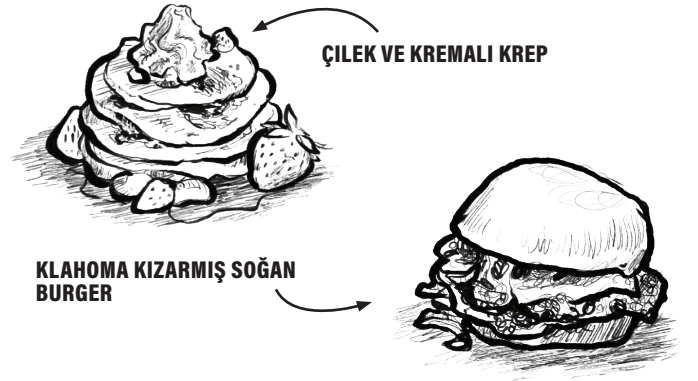

DUYURU

Kullanım sırasında ızgaranın üst kısmından (7.7 cm / inç) uzakta herhangi bir eşya saklamayın.



IZGARANIZI TEMİZLEME




Her kullanımdan sonra ızgara üstünü henüz sıcakken temizleyin.

Not: Kalbur üstünde sabun kullanmayın. Bu, ızgaranın baharatını yok edecektir.

ADIM 01 Izgara yüzeyine birkaç mililitre/yemek kaşığı su uygulayın, ardından suyu ve kalıntıları yağ kabına sıyırın.



ADIM 02 Izgaranın lezzetini korumak ve ızgara üstünü korumak için ince bir kat yemeklik yağ uygulamadan önce soğumasını bekleyin.

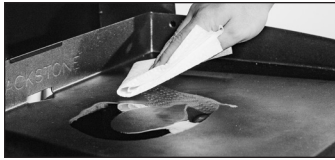

YAĞ KABINIZI BOŞALTIN

Her kullanımdan sonra gres kabı çıkarılmalı ve boşaltılmalıdır.

Not: Yağ ve suyun arka yağ oluşuna doğru akmasını sağlamak için ızgaranızın düz bir zeminde olduğundan emin olun.

⚠ DİKKAT

Gres kabı kullanım sırasında ve sonrasında sıcak olacaktır. Kalbur tamamen soğuyana kadar gres kabını çıkarmayın.

PASLANMAYI ÖNLEME

- Kullanımlar arasında ızgaranın üstünü suya maruz bırakmayın. Daima hemen kurulayın.
- Izzaranızı sık sık kullanın. Her yemek pişirdiğinizde, paslanma olasılığını azaltan ve ızgara plakasının yapışmazlık özelliğini iyileştiren baharat ekliyorsunuz.

Not: Nemli veya kıyı ikliminde yaşıyorsanız, ızgaranız kullanımlar arasında daha sık baharat gerektirebilir.



Pas oluşursa: Çelik yünü, düşük taneli zımpara kağıdı veya süngertaşı ile ovalayın ve etkilenen yüzeyi tekrar yağlayın.

⚠ UYARI

Yağ birikmesi yangına neden olabilir. Cihazın ısınan ve yağlanan tüm parçalarını her kullanımdan sonra temizleyin.

⚠ DİKKAT

Tüm temizlik ve bakım işlemleri, cihaz soğukken ve her şey KAPALI konumdayken yapılmalıdır.

DUYURU

Cihaz üzerinde Citrisol, aşındırıcı temizleyiciler veya konsantre temizleyiciler kullanmayın. Bu, parçaların hasar görmesine ve arızalanmasına neden olabilir.

- Grafikli alanlarda aşındırıcı ped kullanmayın.
- Pişirme yüzeylerinden herhangi birini temizlemek için kılı bir fırça kullanılıyorsa, pişirmeden önce pişirme yüzeylerinde gevşek kıl kalmadığından emin olun.
- Cihazın gövdesini ılık sabunlu suyla yıkayın ve hemen aşındırıcı olmayan bir bezle kurulayın. (Temizlik maddelerinin gözenekli yüzeylerde uzun süre kalmasına izin vermeyin.)

DEPOLAMA VE PERİYODİK BAKIM

⚠ UYARI

Kullanım sırasında cihazı hareket ettirmeyin. Taşımadan veya saklamadan önce cihazın (46°C /15°F) sıcaklığa soğumasını bekleyin.

Özellikle cihazı taşımadan veya hareket ettirdikten sonra, gevşek donanımları kontrol edin ve sıkın.




Cihazınızı açık havada saklarken örtün. Suyun birikebileceği yerlerde saklamayın.



BRÜLÖR TERTİBATININ TEMİZLENMESİ

Örümcekler ve böcekler, ağızdaki brülör/venturi tüpünün içine yuva yapabilir ve onu tıkayabilir.

Yangının geri tepme ihtimalini azaltmak için, örümceklerin en aktif olduğu veya cihazınızın uzun süre kullanılmadığı zamanlarda, ayda en az bir kez aşağıdaki prosedürü takip etmelisiniz.

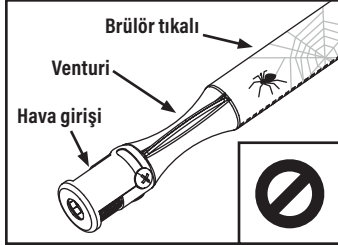

⚠ UYARI

Tıkalı bir brülör, cihazın altında yangına neden olabilir. Tıkanıklık tespit edildiğinde brülör çıkarılıp temizlenmelidir.

ADIM 01 Hızlı Bağlantı Somununu saat yönünde çevirerek regülatör grubunu LPG silindirinden ayırın.

- Izgaranın üst kısmını çıkarın (yanlarından tutun).
- Brülör klipsini çekerek brülörü çıkarın. Bir tornavida veya kargaburun kullanın.

ADIM 02 Brülörü dikkatlice gaz vanası deliğinden yukarıya doğru kaldırın.

ADIM 03 Brülörün içini temizleyin:


- Brülörden birkaç kez dar bir şişe fırçası geçirin. (tel fırça KULLANMAYIN)
- Brülörü dışarı üfleme için basınçlı hava kullanın. (Göz koruması kullanın)



ADIM 04 Kiri çıkarmak için brülörün tüm dış yüzeyini fırçalayın.



ADIM 05 Açık bir ataş gibi sert bir telle tıkanmış tüm bağlantı noktalarını temizleyin.



ADIM 06 Brülörleri dikkatli bir şekilde değiştirin ve ateşleme iğnesinin konumuna dikkat ederek yeniden takın.

⚠ Gaz rayı yakıt nozulu, brülör açıklığına yeniden takılmalıdır.





SORUN GIDERME

BRÜLÖR TUTUŞMUYOR

5 saniye içinde tutuşma olmazsa:

ADIM 01 Cihazı KAPATIN.

ADIM 02 5 dakika bekleyin.

ADIM 03 Ateşleme prosedürünü tekrarlayın.

Bu işe yaramazsa, nedenini belirlemek için cihazınızı bir kibritle ateşlemeyi deneyin.

KIBRITLE ATEŞLEME TALIMATLARI


Başlamadan önce gaz kaçağı olup olmadığını kontrol edin. Kapağı açın (varsa).

ADIM 01 Kontrolleri KAPALI konumuna getirin.


ADIM 02 Uzunluğu (28 cm / 11 inç)'ten kısa olmayan bir kibrit (veya uzun çakmak) yakın.

ADIM 03 Alevleri brülörün yanına yerleştirin.

ADIM 04 Brülör kontrolünü DÜŞÜK konuma getirin. Brülörün yandığından ve yanık kaldığından emin olun.

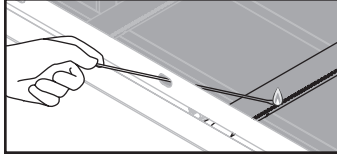

GAZ BRÜLÖRLERE ULAŞMIYOR ALEVLER SARI VEYA DÜZENSİZ

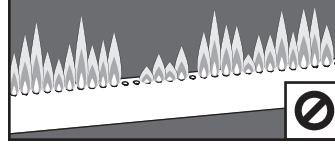

- Brülör alevleri tutarsız.
- İkinci bir brülör yakıldığında alev yüksekliği düşüyor.
- Cihaz yüksek ısıya ulaşamıyor veya eşit olmayan şekilde ısınıyor.

OLASI NEDENLER

Gaz silindiri boş veya düşük.
(Doğal gaza bağlıysa geçerli değil)

Regülatörün akış sınırlama cihazı tetiklendi.

(Kalıcı olarak sabitlenmiş bir regülatörü olmayan cihazlar için geçerli değil)

ÇÖZÜM

Gaz silindirini yeniden doldurun veya değiştirin.

Güvenlik sistemini sıfırlayın:

ADIM 01 Cihazı KAPATIN, gaz silindiri vanasını kapatın ve regülatörü gaz silindirinden ayırın.

ADIM 02 Basıncın dağılması için beş dakika bekleyin, ardından regülatörü gaz silindirine tekrar bağlayın ve gaz silindiri el çarkını yavaşça bir ila üç tur açın.


ADIM 03 Cihazınızı ateşleyin.

Bu işe yaramazsa, regülatör emniyet pozisyonunda takılı kalmış olabilir. Yedek parçalar için müşteri desteğiyle iletişime geçin.

Brülördeki tıkanıklıklar.

Brülördeki tıkanıklıklar.

BEKLENMEYEN BİR YERDE ALEV

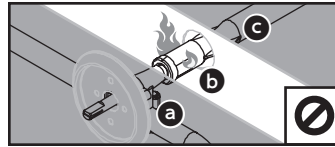

- a** Gaz rayı ve vanaları.
- b** Hava kapısı/girişi.
- c** Brülör.

OLASI NEDENLER

Brülördeki venturiyi tıkayan bir şey var.

ÇÖZÜM

Cihazın hasar görmesini önlemek için müşteri desteğiyle iletişime geçin.

BİR KIBRIT CİHAZINIZI TUTUŞTURAMIYORSA:

OLASI NEDENLER

Gaz brülörlere ulaşmıyor.

ÇÖZÜM

"Gaz Brülörlere Ulaşmıyor" bölümüne bakın.

BİR KIBRIT CİHAZINIZI TUTUŞTURABİLDİĞİNDE:


OLASI NEDENLER

Ateşleme teli yanlış hizalanmış.

ÇÖZÜM

Gazı kapatın ve ateşleme iğnesinin:

- Brülörden (3~7 mm / 1/8~1/4 in) uzakta olduğundan emin olun.
- Brülör deliğiyle hizalı olduğundan emin olun.
- Görünür bir kıvılcım ürettiğinden emin olun.

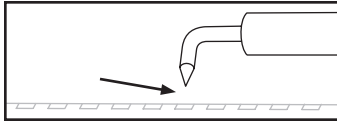


Ateşleme sisteminde hasar.


Yedek parçalar için müşteri desteğiyle iletişime geçin.



Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır

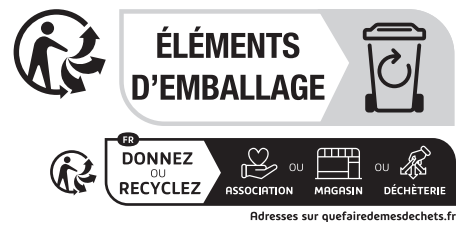

BLACKSTONE®

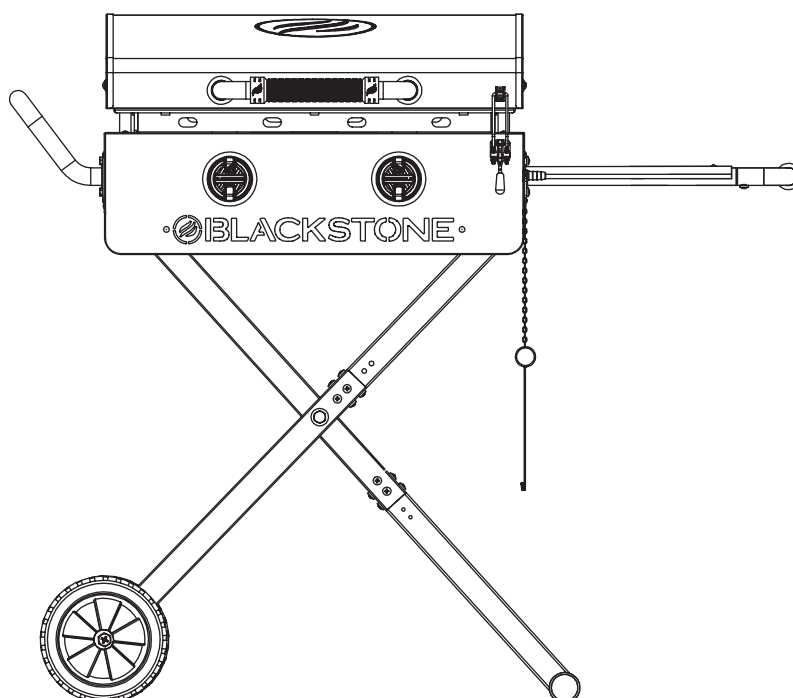

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ГАЗОВОЙ СКОВОРОДКИ ДЛЯ УЛИЦЫ

22" СКОВОРОДКА С КАПЮШОНОМ И НОЖКАМИ FLEXFOLD

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ	02
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ.....	03
РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ	04
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	10
ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ	16

ВАЖНЫЙ:

Используйте только на открытом воздухе.
Прочтите инструкции перед использованием прибора.
Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно сборки или эксплуатации, обратитесь к своему дилеру или в компанию, занимающуюся сжиженным нефтяным газом.



ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ ОПАСНЫЙ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ.

Потребитель несет ответственность за правильную сборку, установку и уход за прибором. Несоблюдение инструкций, содержащихся в данном руководстве, может привести к травмам и/или материальному ущербу.

КЛЮЧ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ОПАСНО

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к смерти или серьезной травме.

⚠ ВНИМАНИЕ

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

⚠ ОСТОРОЖНО

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Обозначает информацию, которая считается важной, но не связанной с опасностью (например, сообщения о материальном ущербе).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

ПИН-КОД:	CE: 2531-26	UKCA: 8504-26	UKCA: 8504DO-0003
----------	-------------	---------------	-------------------

Используйте только регуляторы и шланги, одобренные для сжиженного нефтяного газа при указанных выше давлениях.

№ МОДЕЛИ/ТИПА	2350DK	
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ:	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
РАЗМЕР СОПЛА:	ОДНОКОНОФОРЧНАЯ: 0.85 mm	ВСЕГО: 3.07 kW (223 g/h) 6.14 kW (446 g/h)
КАТЕГОРИЯ ГАЗА:	I3+(28~30/ 37)	
ВИДЫ ГАЗА:	Бутан	Пропан
ДАВЛЕНИЕ ГАЗА:	(28-30) mbar	37mbar
СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
КАТЕГОРИЯ ГАЗА:	I3B/P(30)	
ВИДЫ ГАЗА:	Бутан, пропан или их смеси	
ДАВЛЕНИЕ ГАЗА:	(28-30) mbar	
СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
№ МОДЕЛИ/ТИПА	2350EU	
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ:	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
РАЗМЕР СОПЛА:	ОДНОКОНОФОРЧНАЯ: 0.75 mm	ВСЕГО: 3.07 kW (223 g/h) 6.14 kW (446 g/h)
КАТЕГОРИЯ ГАЗА:	I3B/P(50)	
ВИДЫ ГАЗА:	Бутан, пропан или их смеси	
ДАВЛЕНИЕ ГАЗА:	50 mbar	
СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ:	AT, CH, DE, SK	

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Если вы чувствуете запах газа:

1. Перекрыть подачу газа на газовом баллоне.
2. Потушите все открытые огни; не пользуйтесь никакими электрическими приборами.
3. Проветрите помещение.
4. Проверьте наличие утечек, как описано в этом руководстве.
5. Если запах сохраняется, немедленно свяжитесь с вашим дилером или поставщиком газа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Проверяйте герметичность всех соединений после каждой заправки бака.
2. Никогда не проверяйте наличие утечек открытым огнем, всегда используйте мыльный раствор.
3. Не храните и не используйте бензин или другие легко-воспламеняющиеся пары и жидкости вблизи данного прибора.
4. Любой газовый баллон, не подключенный для использования, не должен храниться вблизи этого или любого другого прибора.

⚠ ОСТОРОЖНО: Доступные части могут быть очень горячими. Не подпускайте к ним маленьких детей.


- Во время использования этот прибор следует хранить вдали от легко-воспламеняющихся материалов.
- Не перемещайте прибор во время использования.
- После использования отключите подачу газа в газовом баллоне.
- Не модифицируйте прибор. Детали, опломбированные производителем или его агентом, не должны быть изменены пользователем.

ОБУСТРОЙСТВО ВАШЕГО ОТКРЫТОГО ПРОСТРАНСТВА

- Этот прибор разрешается использовать только вне помещения на ровной поверхности.
- Минимальная рабочая температура окружающей среды составляет (-18°C / 0°F).
- Не используйте этот прибор внутри зданий, гаражей или любых других закрытых помещений.
- Не устанавливайте этот прибор на лодке или на ней.
- Не устанавливайте это устройство в транспортное средство для отдыха или на него.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

- Не используйте этот прибор на балконе или террасе квартиры или многоквартирного дома или под ними.
- Не препятствуйте потоку воздуха для горения и вентиляции.
- Не используйте этот прибор под возгораемой конструкцией над головой.
- Минимальное расстояние сбоку и сзади: A = (100 см / 36 дюйма) от всех горючих конструкций.




КРЫТЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ:


Все отверстия должны быть постоянно открыты; раздвижные двери, гаражные ворота, окна или застекленные проемы не считаются постоянными проемами.

Прибор считается находящимся вне помещения, если он установлен с укрытием не более чем:


- a. Со стенами с трех сторон, но без перекрытия.

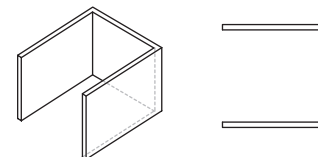

- b. Внутри частичного ограждения, включающего верхнюю крышку и не более двух боковых стенок. Боковые стенки могут быть параллельны, как в подворотне, или под прямым углом друг к другу.

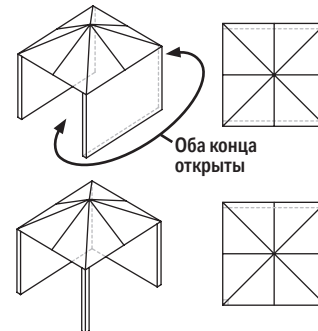

- c. В частичном ограждении, которое включает верхнюю крышку и три боковые стенки, при условии, что 30% или более горизонтальной периферии ограждения постоянно открыты.

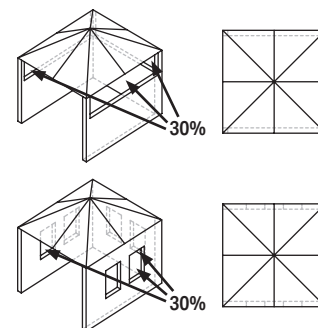




СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕРИЙНОГО НОМЕРА

Для регистрации продукта вам необходимо указать серийный номер вашего устройства.

Серийный номер можно найти на этикетке производителя/большой серебристой наклейке на вашем приборе.

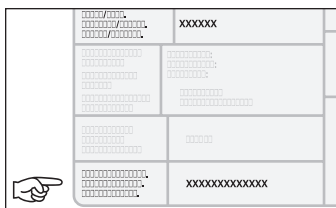

ЦИФРОВОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Это руководство можно найти на сайте вашего продавца или получить, обратившись в службу поддержки клиентов.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ:

- По вопросам, запросам и поддержке клиентов.
- Чтобы зарегистрировать продукт.
- Перед возвратом этого устройства продавцу.
- Информация о часах работы и языках обслуживания.

ЕВРОПА

☎ Местный звонок: 318002255872

✉ Электронная почта: support@blackstoneproducts.eu

ГАРАНТИЯ

Компания North Atlantic Imports, LLC предоставляет гарантию на данное изделие от дефектов материалов и изготовления в течение указанного ниже периода при условии сборки и эксплуатации в соответствии с прилагаемым руководством пользователя. В случае возникновения таких дефектов компания North Atlantic Imports, LLC по своему усмотрению предоставит соответствующую(ие) замену бесплатно.

Компания North Atlantic Imports, LLC ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за косвенные, косвенные или случайные убытки, возникшие в результате установки, использования или неисправности продукта.

Данная гарантия НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- Затраты на проверку или трудозатраты на замену любой дефектной детали (деталей);
- Косметические дефекты, не влияющие на эксплуатационные характеристики или целостность продукта;
- Обычный износ;
- Повреждения в результате вандализма; стихийные бедствия, включая, помимо прочего, ветер, штормы, град, наводнения;
- Неправильная сборка, установка или использование;
- Обесцвечивание или выцветание покрытия в результате воздействия химикатов, разливов жидкости, бассейна или соленой воды;
- Коррозия/ржавчина.

Этот продукт был разработан с учетом требований безопасности и качества. Любые изменения, внесенные в исходное изделие, могут поставить под угрозу его структурную целостность или функциональность и привести к выходу изделия из строя или травмам. Таким образом, модификация данного продукта приводит к аннулированию всех гарантий.

Этот продукт предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИЛОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и не предназначен для коммерческих, контрактных или других нежилых целей. Компания North Atlantic Imports, LLC отказывается от всех других заявлений и гарантий любого рода, явных или подразумеваемых.

Гарантия распространяется на первоначального покупателя и не подлежит передаче. Оно не распространяется на аксессуары или детали, не поставляемые вместе с продуктом, на покупку демонстрационных моделей или на продукт, который продается по распродаже или «как есть». Однако у вас могут быть другие конкретные законные права, основанные на законах вашего конкретного штата или страны проживания.

North Atlantic Imports, LLC оставляет за собой право изменить или модифицировать настоящую гарантию в любое время.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ПРОДУКТА

Исчисляется с даты первоначальной покупки при условии нормального использования.

ГАРАНТИЯ ДВА (2) ГОДА

Этот продукт может быть защищен одним или несколькими выданными американскими и/или международными патентами и может включать патентные заявки, находящиеся на рассмотрении.

Для получения дополнительной информации посетите: BlackstoneProducts.com/patents


Blackstone — зарегистрированная торговая марка North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. Все права защищены.

Распространяется North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ











В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

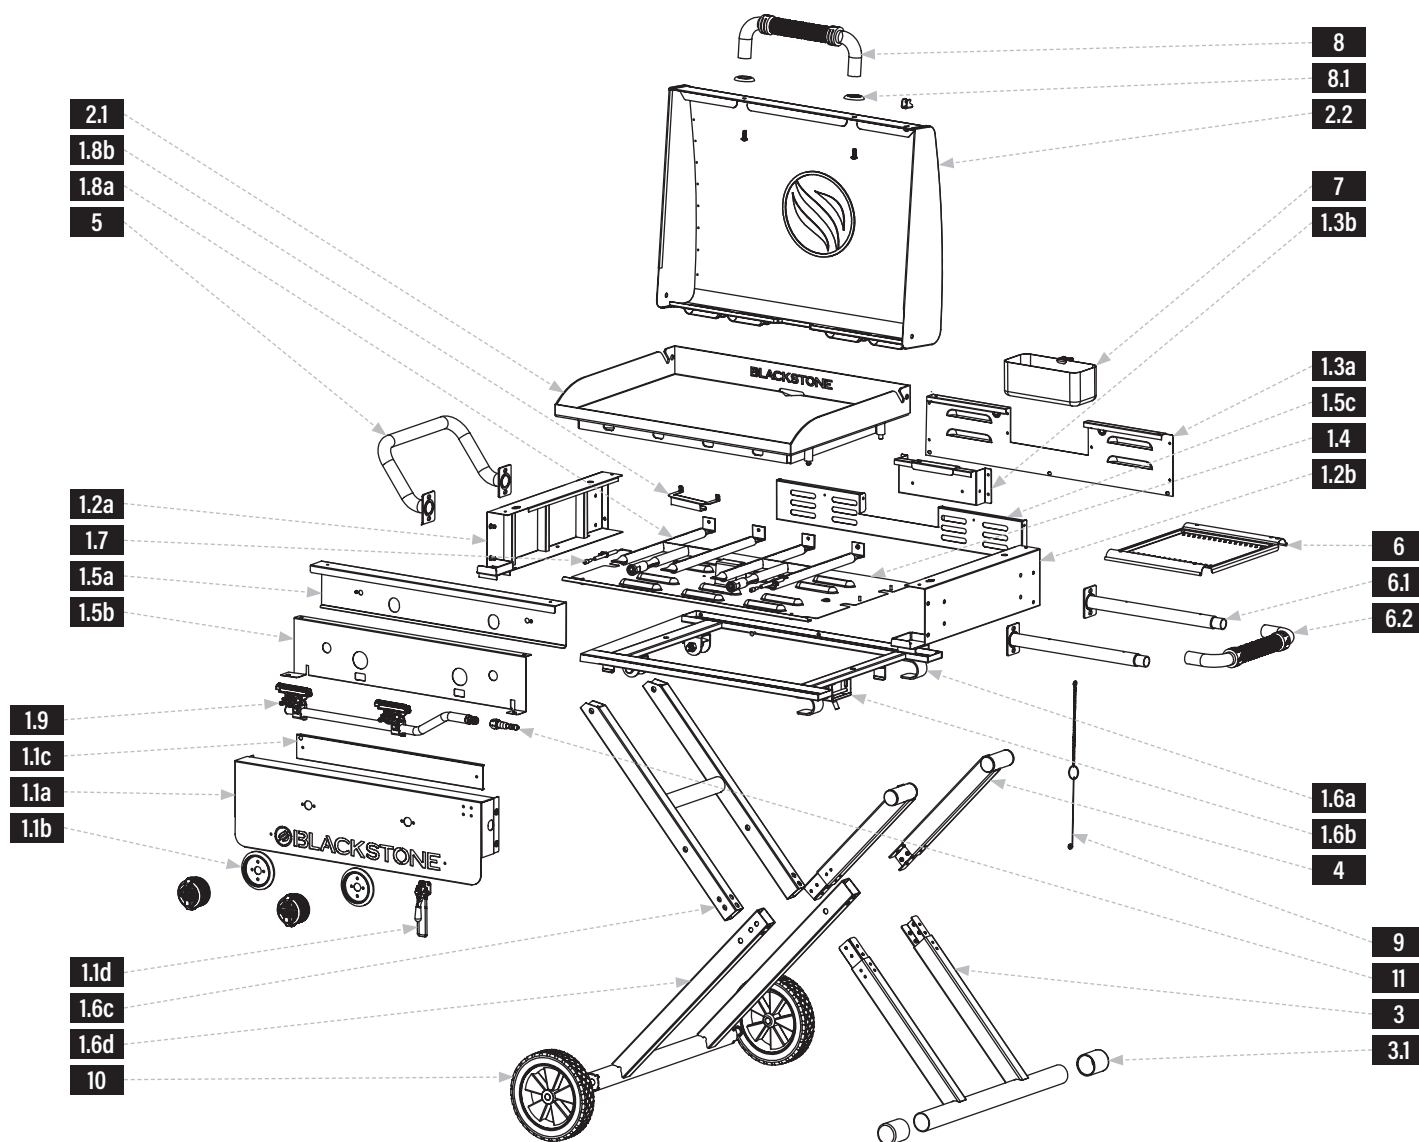


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

ЧАСТИ	#	ЧАСТИ	#	ЧАСТИ	#	ЧАСТИ	#				
1.1a	Панель управления	1	1.3b	Панель вставки для масленки	1	1.6b	Узел защелки	1	2.2	Капюшон	1
1.1b	Ручки управления с рамкой	2	1.4	Нижняя панель	1	1.6c	Узел поворотной ножки	1	3.1	Нижние крышки ножек	2
1.1c	Оранжевый фон панели	1	1.5a	Передняя панель перегородки	1	1.6d	Узел колесной ножки	1	6.1	Опорные планки боковой полки	2
1.1d	Длинная пряжка	1	1.5b	Внутренняя панель перегородки	1	1.7	Иглы зажигания	2	6.2	Ручка боковой полки	1
1.2a	Левая боковая панель	1	1.5c	Задняя панель перегородки	1	1.8a	Н-горелки	2	8.1	Ручки капота	2
1.2b	Правая боковая панель	1	1.6a	Панель усиления корпуса гриля	1	1.8b	Сквозной канал	1			
1.3a	Задняя панель	1				1.9	Газовая рейка	1			
						2.1	Верх гриля	1			

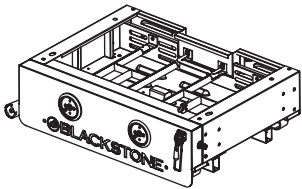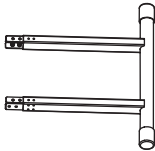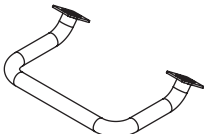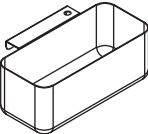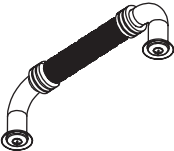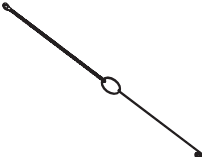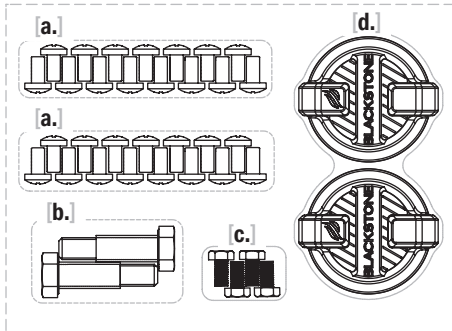

1 Корпус (1 шт.) 	2 Верхняя часть гриля и капот (1 шт.) 	3 Нижняя часть ножки (1 шт.) 	4 Верхние ножки (2 шт.) 	5 Боковая ручка (1 шт.) 	
6 Боковая полка (1 шт.) 	7 Масленка (1 шт.) 	8 Ручка капота (1 шт.) 	9 Держатель спичек (1 шт.) 	10 Колеса (2 шт.) 	11 Штуцер для шланга (1 шт.) 
12 Комплект оборудования (1 шт.) а. Болты М6х12 (15 шт.) (15 шт.) б. Винты М10х56.5 (2 шт.) Втулки болтов (2 шт.) в. Болты шестигранные М6х12 (4 шт.) г. Ручки управления (2 шт.) 					

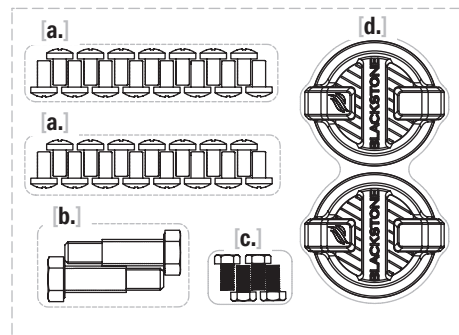


РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

⚠ ВНИМАНИЕ

Острые края и возможные точки защемления при распаковке. Надевайте перчатки во время сборки.

- Найдите большое чистое место для сборки прибора.
- Перед сборкой удалите весь упаковочный материал. (После сборки у вас могут остаться дополнительные или запасные детали.)

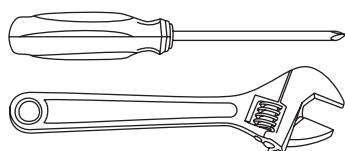

ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ СБОРКИ (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ):

Крестовая отвертка №3 и разводной ключ


⚠ ВНИМАНИЕ

Тяжелые куски. Этот прибор должны собирать два человека.

- Слегка затяните все винты/болты на каждой ступеньке, прежде чем полностью затянуть.


ШАГ 01 Извлеките корпус гриля из упаковки и положите его на ровную, гладкую поверхность.

Установите две (2) ручки управления, нажав на них в положение «выключено».

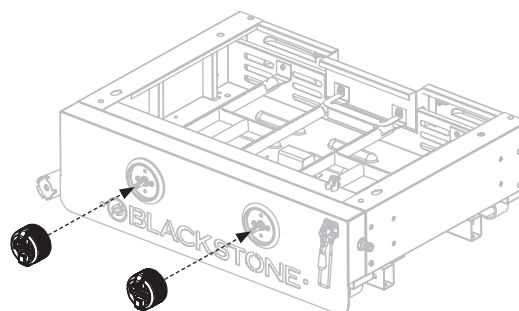





ШАГ 02 Переверните корпус сковороды вверх дном и потяните за фиксатор, чтобы разблокировать ножки.

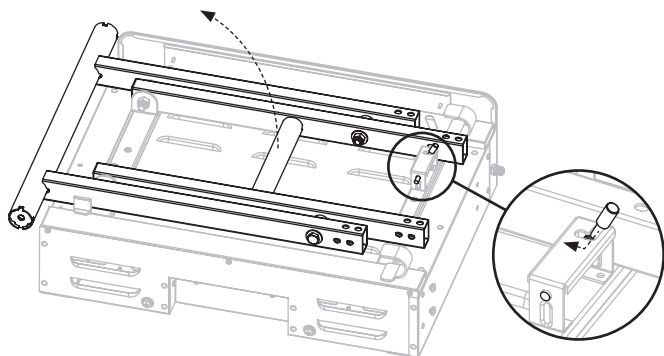

ШАГ 03 Поднимите ножки. Используйте двенадцать (12) болтов М6х12 [a.] для установки верхних ножек на узел колесных ножек.

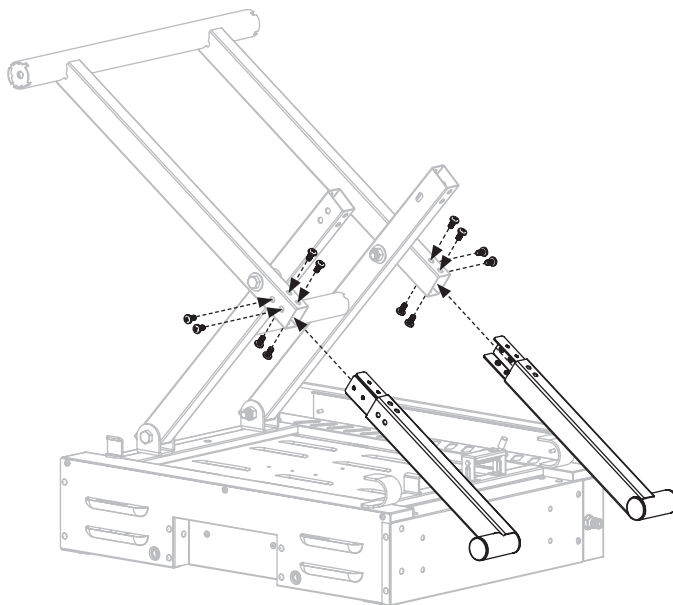


ШАГ 04 Установите верхние ножки в С-образные зажимы. Используйте двенадцать (12) болтов М6х12 [a.] для установки нижнего узла ножек на узел поворотных ножек.

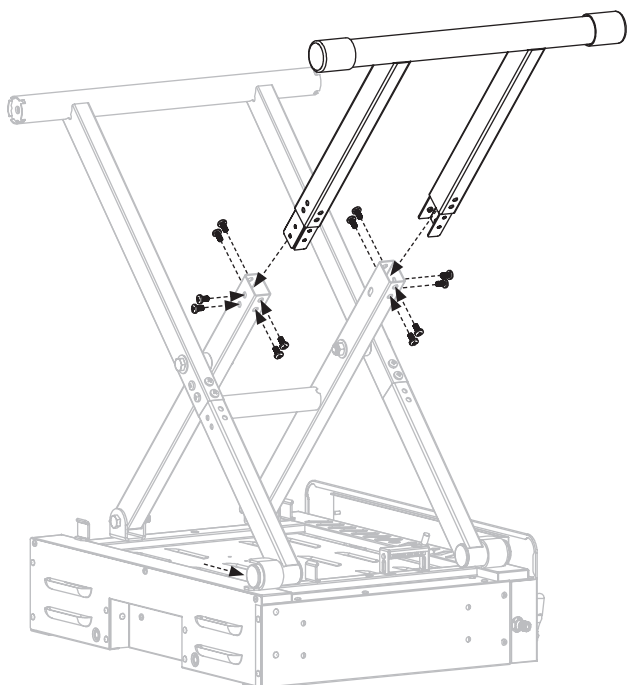


ШАГ 05 Используйте два (2) болта-ступени М10х56,5 и втулки болтов [b.] для установки двух (2) колес на перекладину узла колесных ножек.

* Фаска (конический конец) обращена к перекладине.

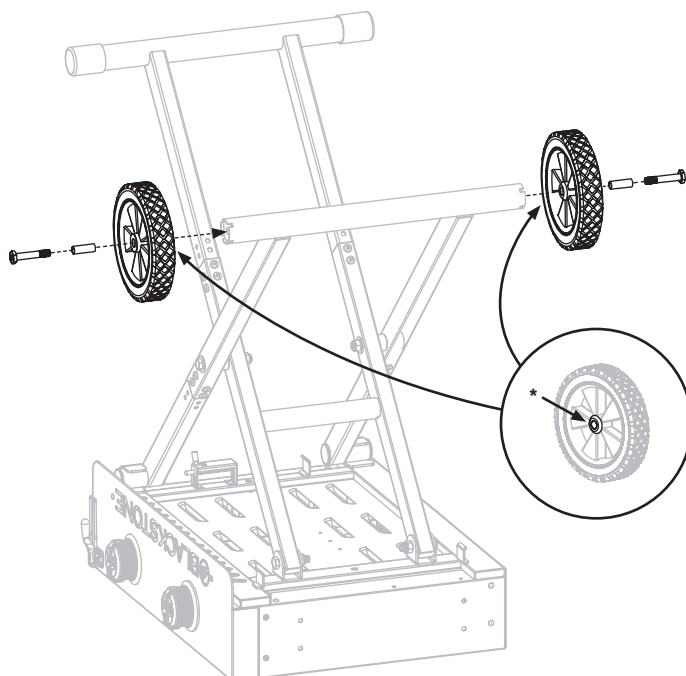




ШАГ 06 Используйте четыре (4) болта М6х12 [а.], чтобы установить боковую полку на правую сторону корпуса сковороды.

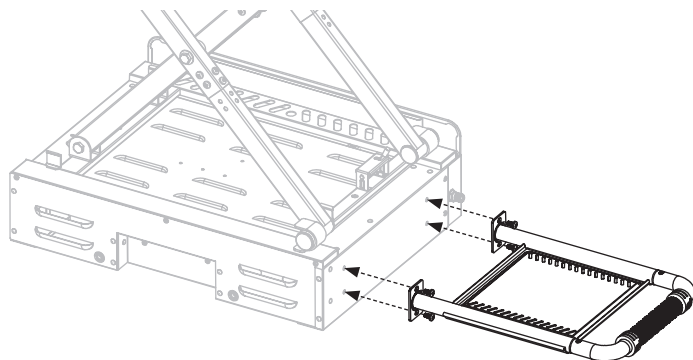


ШАГ 07 Сложите ножки. С помощью другого человека переверните сковороду так, чтобы она опиралась на ножки.


Используйте четыре (4) болта с шестигранной головкой М6х12 [с.], чтобы установить боковую ручку на левую сторону корпуса сковороды.

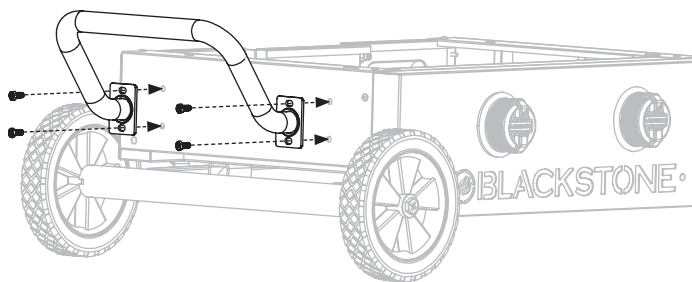

ШАГ 08 ① Поднимите сковороду за нижнюю часть ножки и ручку боковой полки. (Примечание: обязательно держитесь за перекладину нижней части ножки, разблокируя ножки). ② Упритесь ногой в колесо. ③ Потяните запорный штифт, чтобы разблокировать ножки.

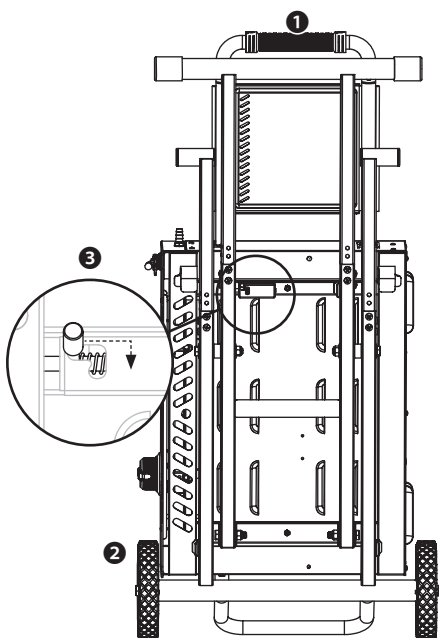


ШАГ 09 Поднимите ручку боковой полки и, ① переноса вес на перекладину нижней части ножки, ② потяните сковороду вверх и на себя, пока ③ верхняя часть колесной части ножки не совместится с С-образными зажимами.

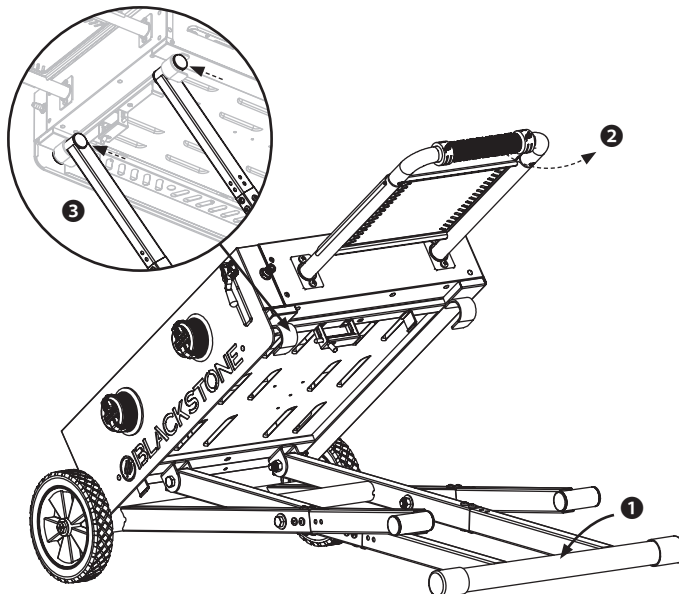





ШАГ 10 Повесьте масленку на заднюю часть корпуса гриля.

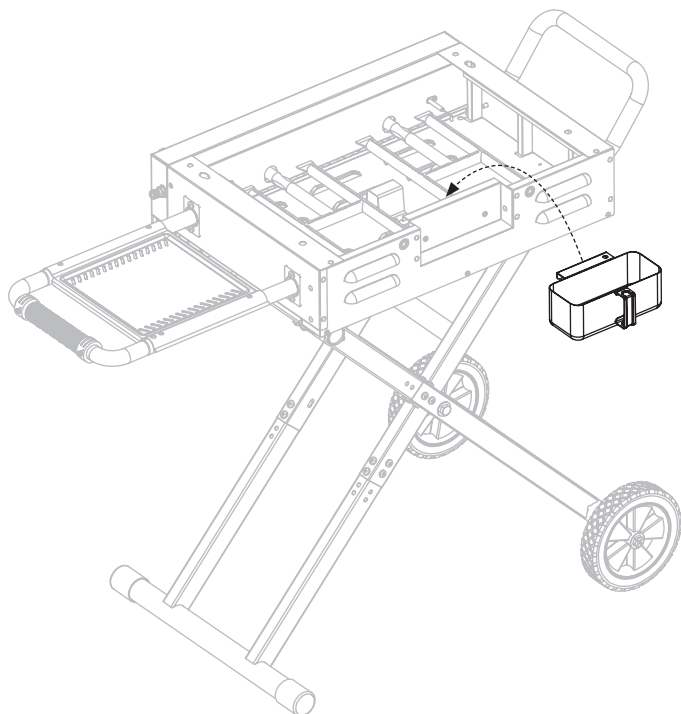


ШАГ 11 Установите верхнюю часть гриля и колпак на корпус гриля, совместив четыре штифта с отверстиями в корпусе.

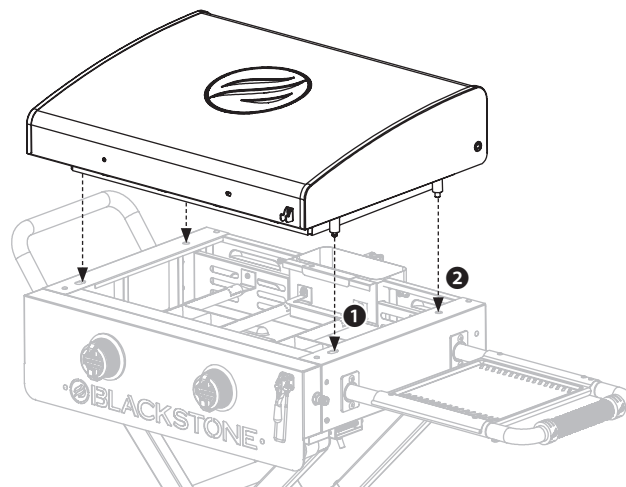


- 1** Вставьте два передних штифта в передние фиксирующие отверстия и задвиньте верхнюю часть сковороды назад.
- 2** Затем вставьте два задних штифта в задние отверстия.

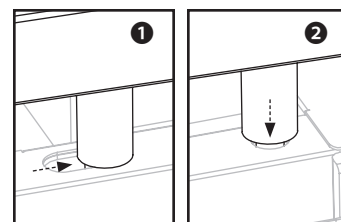

ШАГ 12 Используйте два (2) болта М6х12 [а.], чтобы закрепить заднюю часть верхней части гриля и колпака на задней части корпуса гриля.

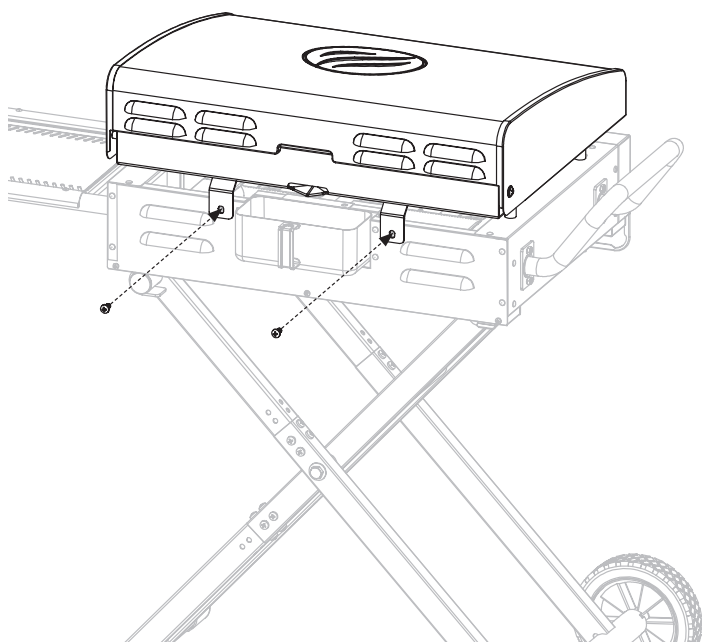


ШАГ 13 Используйте два (2) винта М6х16 (предварительно установленных в колпаке), чтобы установить ручку колпака и две (2) втулки ручки на колпак.

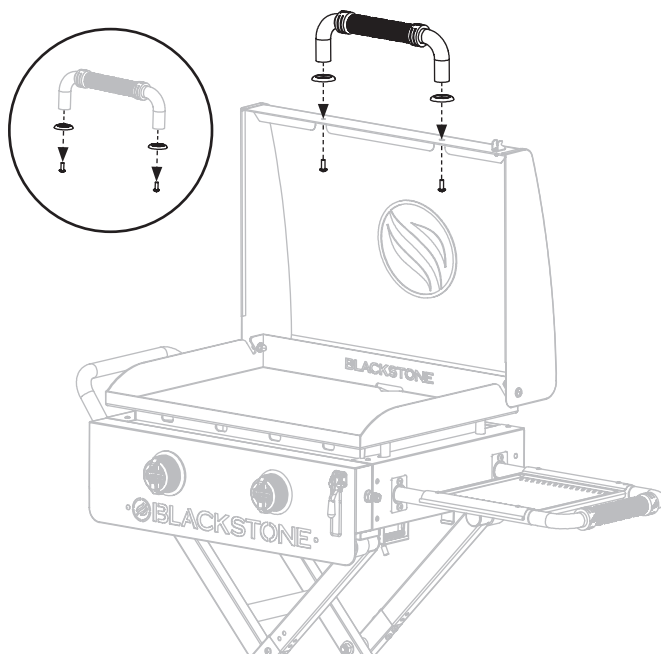




ШАГ 14 Используйте винт с правой стороны корпуса гриля, чтобы прикрепить держатель спичек к корпусу гриля.

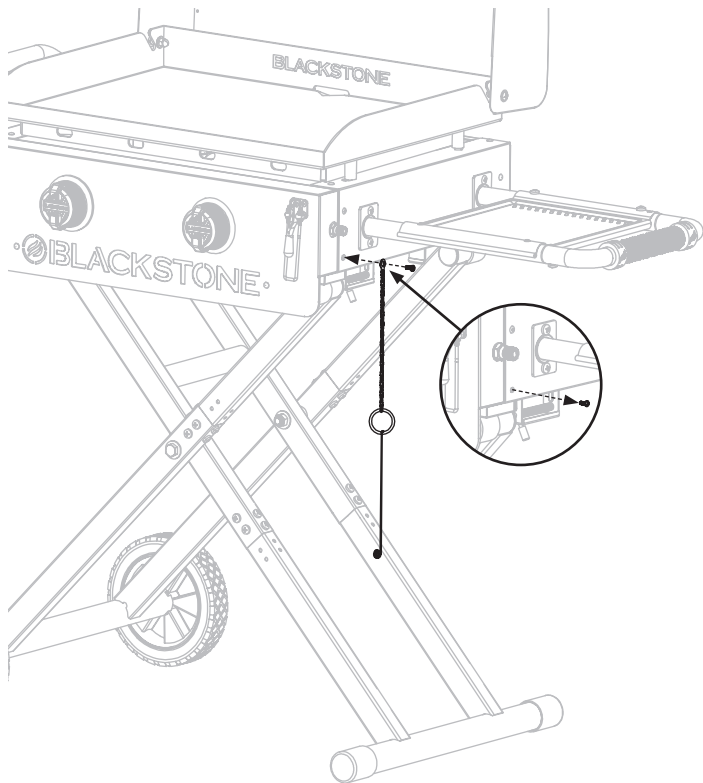

ШАГ 15 Перейдите к **ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**.
(Обязательно зафиксируйте колпак перед транспортировкой.)

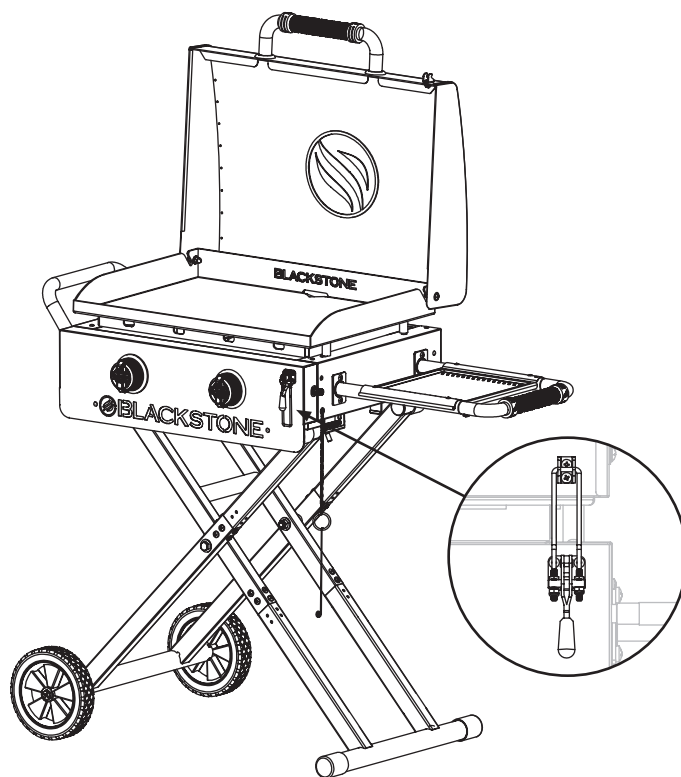

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Максимальный вес на боковой полке: (4,5 кг / 9,9 фунта).
- Боковая полка может нагреваться во время использования прибора.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

ПОЛУЧЕНИЕ И ЗАПОЛНЕНИЕ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА

- Используйте только те авторитетные компании, которые проверяют, точно заполняют, испытывают и сертифицируют свои баллоны. Дилер LPG должен продуть новый баллон перед заполнением.
- Заполнение должно выполняться вдали от любого источника возгорания.
- Ваш продавец может помочь вам подобрать сменный баллон LPG для вашего прибора.


Этот прибор подходит только для использования с бутаном или пропаном низкого давления или смесями LPG, оснащенными соответствующим регулятором низкого давления через гибкий шланг.

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГАЗОВОГО БАЛЛОНА ДОЛЖЕН БЫТЬ:

- Диаметр: (320 мм / 12.7 дюйма)
- Высота: (600 мм / 23.6 дюйма) (с регулятором).

ПРОВЕРЬТЕ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Уплотнение на выпускном отверстии клапана со временем может иметь заметные и видимые повреждения или износ, которые могут вызвать утечку даже при затянутом соединении.

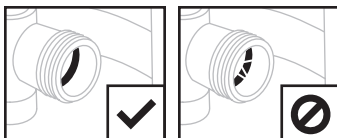

- Визуальный осмотр уплотнения необходимо проводить каждый раз при замене или заправке баллона со сжиженным нефтяным газом.
- Любой баллон со сжиженным нефтяным газом, имеющий признаки повреждения или износа, как показано на рисунке, включая видимые трещины и ямки, должен быть возвращен продавцу неиспользованным.


ФИТИНГИ И ШЛАНГИ

Перед подключением и использованием убедитесь, что в головке газового баллона, регуляторе, шланге, горелке и отверстиях горелки нет мусора или повреждений. (Изношенный или поврежденный шланг/регулятор необходимо заменить на модель, одобренную Blackstone, перед использованием прибора.)

- Рекомендуется проводить ежегодную проверку и затяжку металлических фитингов.
- Убедитесь, что шланг не засорен, не перегнут и не соприкасается с какой-либо частью прибора, кроме места его подключения.
- Шланг и регулятор должны быть сертифицированы в соответствии с применимым стандартом EN (BSEN 12864 или EN 16129) и соответствовать местным нормам.
- Замените гибкий шланг, если этого требуют национальные условия и/или в зависимости от его срока годности.
- Если шланг заменяется, его необходимо закрепить на соединениях прибора и регулятора с помощью хомутов.
- Проверяйте резиновое уплотнительное кольцо на конце шланга со стороны регулятора не реже одного раза в год. Если он выглядит изношенным или треснувшим, замените его. (Ожидаемый срок службы регулятора и шланга составляет 2 года.)
- Длина гибкого шланга не должна превышать (1.5 м / 4.9 фута). В Финляндии длина не должна превышать (1.2 м / 3.9 фута).


⚠ ОСТОРОЖНО

Использование неправильного регулятора или шланга небезопасно; всегда проверяйте наличие правильных элементов перед эксплуатацией прибора. Обратитесь к своему дилеру LPG за информацией о подходящем регуляторе для газового баллона.

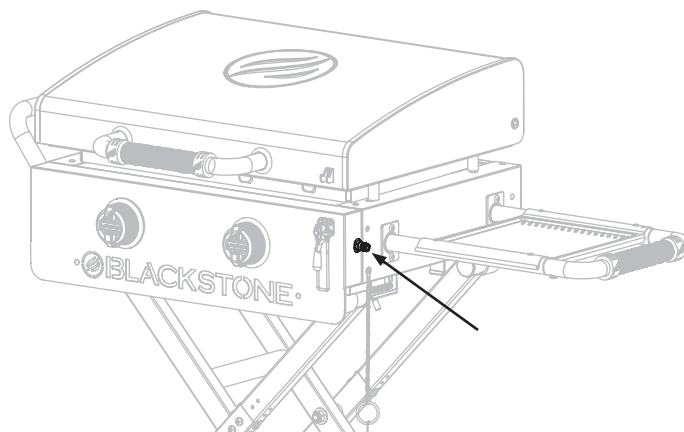


ПОДКЛЮЧИТЕ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН.

ШАГ 01 Регулятор и шланг должны быть правильно подсоединены к прибору.

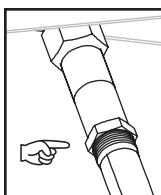

Клапан газовой рампы находится под коробкой горелок на боковой стороне прибора.


Для затяжки гайки на соединительной резьбе необходимо использовать гаечный ключ.

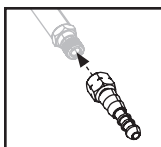

При использовании топливного хомута прикрепите заусенец шланга к газовой рампе. (Зазубрина — левая резьба.)

ШАГ 02 Совместите регулятор с выпускным отверстием клапана. Не перекрещивайте резьбу соединения.


Если подключение не может быть завершено, отсоедините регулятор и повторите этот шаг.

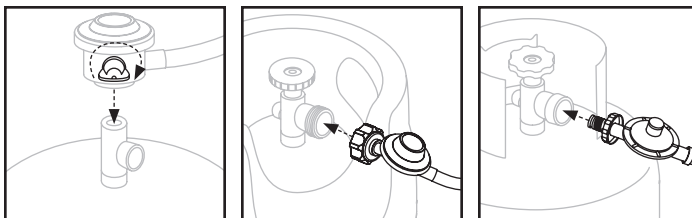

- Отсоедините регулятор от баллона (в соответствии с инструкцией, прилагаемой к регулятору), когда прибор не используется.
- При замене газового баллона повторите инструкцию «Подключите газовый баллон». Подключение должно осуществляться вдали от источников возгорания.

**КАК ВКЛЮЧИТЬ ГАЗ:**

Поверните маховик против часовой стрелки на 1–3 оборота. Включите клапан.

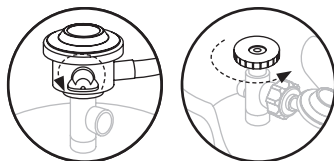**⚠ ОСТОРОЖНО**

Замерзший регулятор указывает на проблему. Немедленно закройте вентиль баллона сжиженного газа и обратитесь за помощью к местному дилеру сжиженного газа.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

- Проверьте на герметичность новые и замененные баллоны со сжиженным нефтяным газом ПЕРЕД подключением к прибору.
- Не курите во время проверки на герметичность.
- Не используйте открытое пламя для проверки утечки газа.
- Прибор необходимо проверять на герметичность на открытом воздухе в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников возгорания, таких как газовые или электрические приборы.
- Во время проверки на герметичность держите прибор вдали от открытого огня и искр.

ШАГ 01 ОТКЛЮЧИТЕ подачу газа на вентиле газового баллона.

Убедитесь, что элементы управления выключены.

Подсоедините регулятор к баллону и клапан включения/выключения к горелке, убедитесь, что соединения надежны, затем включите газ.

ШАГ 02 Приготовьте раствор для обнаружения утечек в соотношении 90/10, смешав (22.2 мл / 1.5 ст. л.) средства для мытья рук/посуды с (236.6 мл / 1 стаканом) воды.

ШАГ 03 С помощью чистой кисти нанесите раствор на места соединений клапанов и по всему шлангу регулятора.

ШАГ 04 При обнаружении утечек (на которые указывают растущие пузырьки) немедленно ОТКЛЮЧИТЕ газ и повторно затяните соединения.


⚠ ОСТОРОЖНО

Если утечку невозможно остановить, не пытайтесь устранить ее.

Регулятор должен быть заменен на модель, одобренную Blackstone, у профессионально лицензированного авторизованного дилера.

Если смазка или другой горячий материал капает на клапан, шланг или регулятор:

1. Немедленно отключите подачу газа.
2. Определите причину и устраните ее.
3. Очистите и осмотрите клапан, шланг и регулятор.
4. Выполните тест на утечку.

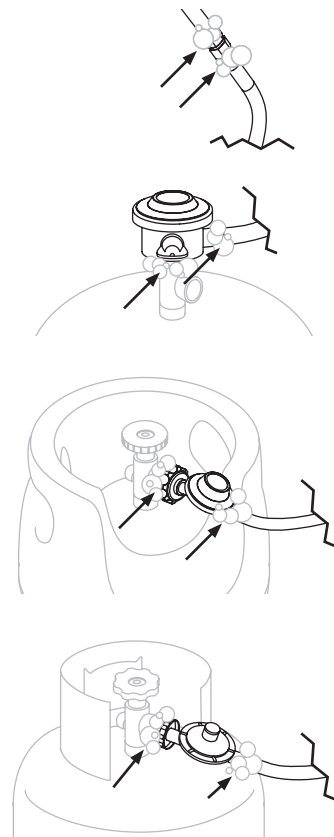

Система питания баллонов со сжиженным нефтяным газом должна быть оборудована для отвода паров.

- Всегда держите новые баллоны со сжиженным нефтяным газом в вертикальном положении во время использования, транспортировки или хранения.
- Всегда держите вентиляционные отверстия корпуса баллона свободными и свободными от мусора.


ОТСОЕДИНИТЕ БАЛЛОН СЖИЖЕННОГО ГАЗА.

- Перед перемещением или хранением прибора отсоедините баллон со сжиженным газом.
- Хранение прибора в помещении разрешено только в том случае, если баллон со сжиженным нефтяным газом отсоединен и снят с прибора.

ШАГ 01 Выключите клапан горелки.

ШАГ 02 Полностью выключите клапан баллона (по часовой стрелке до упора).

ШАГ 03 Поверните гайку быстроразъемного соединения против часовой стрелки, чтобы снять узел регулятора с клапана баллона.

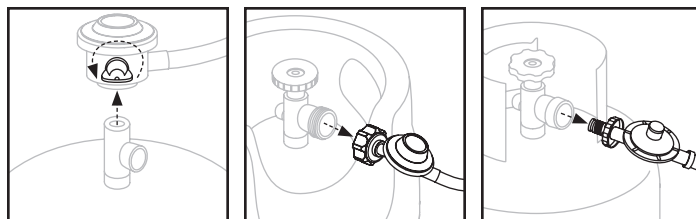**ХРАНЕНИЕ БАЛЛОНОВ СО СЖИЖЕННЫМ НЕФТЯНЫМ ГАЗОМ****⚠ ОСТОРОЖНО**

- Не храните запасной баллон со сжиженным нефтяным газом под этим устройством, рядом с ним или внутри него.
- Не заполняйте баллон со сжиженным нефтяным газом более чем на 80%.

Если не следовать приведенной выше информации в точности, может возникнуть пожар, повлекший за собой смерть или серьезные травмы.

- Баллон со сжиженным нефтяным газом должен быть ВЫКЛЮЧЕН, когда прибор не используется.
- Баллоны со сжиженным нефтяным газом следует хранить на открытом воздухе и в недоступном для детей месте.
- Не храните баллоны со сжиженным нефтяным газом внутри здания, гаража или любого другого закрытого помещения.
- Не храните баллон со сжиженным газом в местах, где температура может превышать (50°C / 122°F).
- Чтобы удалить газ из баллона LPG, обратитесь за помощью к сертифицированному дилеру LPG или в местную пожарную часть. Не выпускайте сжиженный нефтяной газ (LPG) в атмосферу.
- Объем пропана в баллоне будет зависеть от температуры.



ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЖИГАНИЮ

1. ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

⚠ Перед проверкой клапанов прибора убедитесь, что газ ОТКЛЮЧЕН. Подключите/включите газ после проверки клапанов.

Откройте капот/крышку перед зажиганием, если применимо.

ШАГ 01 Поверните все ручки управления в положение ❶ выключено.

ШАГ 02 Нажмите на ручки управления и отпустите.

ШАГ 03 Поверните ручки управления в положение LOW, а затем верните их в положение OFF.



(Если ручки управления не возвращаются обратно или не вращаются плавно, обратитесь в службу поддержки клиентов.)

2. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ЗАЖИГАНИЕ ГРИЛЯ

❶ Нажмите ручку управления, чтобы начать подачу газа.

❷ Поверните ручку управления против часовой стрелки, чтобы включить стартер.


❸ Отрегулируйте температуру до желаемого уровня.

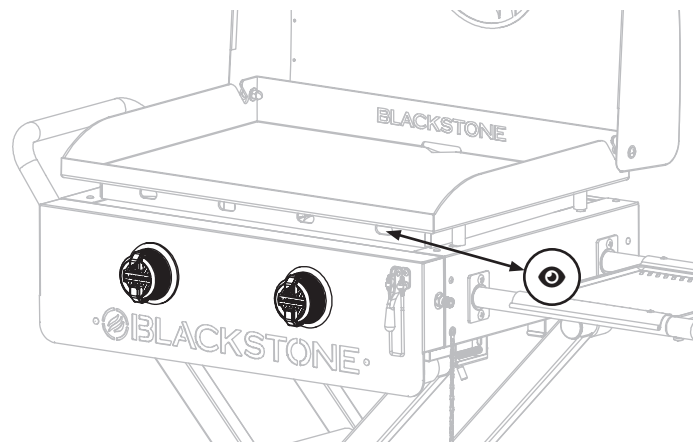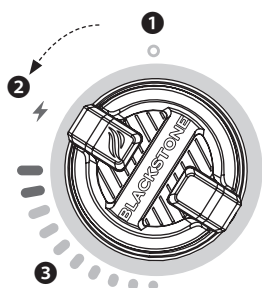


3. ⦿ ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ПЛАМЯ ГОРЕЛКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

↔ Расстояние просмотра: не ближе (45.8 см / 18 дюймов).

ЗДОРОВЫЙ РИСУНОК ПЛАМЕНИ

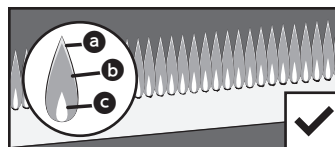

ЖЕЛТЫЙ ИЛИ НЕРЕГУЛЯРНЫЙ

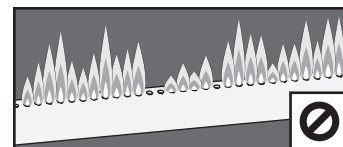

a Мигания желтого. **b** Темно-синий. **c** Яркий синий.

- Когда температура установлена на **ВЫСОКАЯ**, пламя должно быть больше, чем когда температура установлена на **НИЗКУЮ**.
- Если пламя желтое, неравномерное, находится в неожиданном месте или внезапно гаснет, выключите прибор и перейдите к главе «Устранение неисправностей».

⚠ ОСТОРОЖНО

Если горелка не зажигается при открытом клапане подачи газа, газ продолжит выходить из горелки и может случайно/непреднамеренно воспламениться с риском получения травмы.

Если зажигание не происходит в течение 5 секунд:

1. Выключите прибор.
2. Подождите 5 минут.
3. Повторите процедуру зажигания.

Если горелка не зажигается, выключите прибор и перейдите к главе «Устранение неисправностей».

⚠ ВНИМАНИЕ

Если у вашего прибора есть вытяжка/крышка, оставлять ее закрытой при горелках на низкой температуре более 10 минут может привести к перегреву и ожогам. Крышка/вытяжка/колпак **ДОЛЖНЫ** быть открыты, когда прибор используется.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СКОВОРОДКУ

Ваша сковорода-гриль Omnivore Blackout предварительно обработана пищевым маслом для вашего удобства.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

ШАГ 01 Очистите варочную поверхность гриля водой, чтобы удалить остатки упаковочных материалов, пыль и мусор. (Не используйте мыло.)

ШАГ 02 Полностью высушите.

Примечание: Поначалу еда может пригорать. Антипригарные свойства сковороды-гриль улучшатся со временем.

ДОБАВЛЕНИЕ ПРИПРАВЫ:

Чтобы добавить дополнительные слои приправы на сковороду-гриль:


ШАГ 01 Установите все горелки на максимальную мощность и подождите 10 минут.

ШАГ 02 Удерживая бумажное полотенце или хлопчатобумажную ткань щипцами, распределите тонкий слой (29,6–44,4 мл / 2–3 ст. л.) приправленного масла по всей варочной поверхности.

ШАГ 03 Когда масло перестанет дымиться, повторите ШАГ 02 3–4 раза.

КАКОЕ МАСЛО ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

- Приправа Blackstone и кондиционер Cast Iron.
- Любое растительное масло.
- Жир животный топленый без добавок.

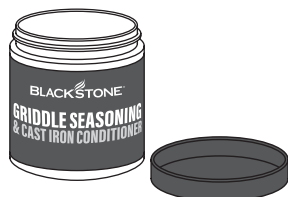

⚠ ВНИМАНИЕ

Правильно утилизируйте тряпки / полотенца, использованные для размазывания масла по поверхности сковороды, чтобы предотвратить возгорание, которое может возникнуть из-за самовозгорания.

При правильных условиях остатки масла на тряпках или полотенцах могут окислиться еще долгое время после удаления их с источника тепла. Сам процесс окисления выделяет тепло, которое, если его не рассеивать, может накапливаться и вызывать возгорание тряпок / полотенец и окружающего материала.

⚠ ВНИМАНИЕ

Этот прибор будет горячим во время и после использования. Используйте кухонные принадлежности с длинной ручкой и прихватки / защитные перчатки при работе с потенциально горячими деталями, чтобы защититься от ожогов и брызг.

РЕЦЕПТЫ И СОВЕТЫ ПО КУЛИНАРИИ

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)



УВЕДОМЛЕНИЕ

Не храните никакие предметы на расстоянии (7,7 см / 3 дюйма) от поверхности гриля во время его использования.



ЧИСТКА СКОВРОДЫ



Очищайте поверхность сковороды после каждого использования, пока она еще теплая.

Примечание: Не используйте мыло на поверхности сковороды. Это уничтожит приправу сковороды.

ШАГ 01 Нанесите несколько миллилитров / столовых ложек воды на поверхность сковороды, затем соскребите воду и мусор в жиросборник.



ШАГ 02 Дайте остыть, прежде чем наносить тонкий слой растительного масла, чтобы сохранить приправу и защитить верхнюю часть сковородки.



ОПОРОЖНИТЕ ЧАШКУ ДЛЯ ЖИРА

Масленку необходимо снимать и опорожнять после каждого использования.

Примечание. Убедитесь, что сковорода установлена на ровной поверхности, чтобы жир и вода стекали к заднему жироотверстию.

⚠ ВНИМАНИЕ

Чаша для жира будет горячей во время и после использования. Не снимайте масленку, пока сковорода полностью не остынет.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ

- Не допускайте попадания воды на поверхность сковороды между использованиями. Всегда сразу же вытирайте её насухо.
- Используйте сковородку часто. Каждый раз, когда вы готовите, вы добавляете приправу, что снижает вероятность появления ржавчины и улучшает антипригарные свойства сковородки.

Примечание: Если вы живете во влажном или прибрежном климате, ваша сковорода может потребовать более частого добавления приправ между использованиями.



Если появилась ржавчина: сотрите её стальной ватой, мелкозернистой наждачной бумагой или пемзой и снова обработайте поврежденную поверхность.

⚠ ОСТОРОЖНО

Скопление жира может привести к возгоранию. Очищайте любую часть прибора, которая нагревается и на которой накапливается жир, после каждого использования.

⚠ ВНИМАНИЕ

Вся чистка и техническое обслуживание должны выполняться, когда прибор остыл и все выключено.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Не используйте Citrisol, абразивные чистящие средства или концентрированные чистящие средства для очистки прибора. Это может привести к повреждению и выходу из строя деталей.

- Не используйте абразивную губку на участках с графикой.
- Если для очистки какой-либо из варочных поверхностей используется щетка из щетины, перед приготовлением убедитесь, что на варочных поверхностях не осталось свободных щетинок.
- Вымойте корпус прибора теплой мыльной водой и сразу же вытрите насухо неабразивной тканью. (Не допускайте длительного контакта чистящих средств с пористой поверхностью.)

ХРАНЕНИЕ И ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ ОСТОРОЖНО

Не перемещайте прибор во время использования. Дайте прибору остыть до (46°C / 115°F) перед перемещением или хранением.

Проверяйте и затягивайте все ослабленные крепежные элементы, особенно перед и после транспортировки или перемещения устройства.



Накрывайте прибор при хранении на открытом воздухе. Не храните его в местах, где может скапливаться вода.



ОЧИСТКА УЗЛА ГОРЕЛКИ

Пауки и насекомые могут гнездиться внутри и засорять горелку/трубку Вентури в районе отверстия. Чтобы снизить вероятность возникновения обратного пожара, необходимо выполнять следующую процедуру не реже одного раза в месяц, когда пауки наиболее активны или когда ваш прибор не использовался в течение определенного периода времени.



⚠ ОСТОРОЖНО

Засоренная горелка может привести к возгоранию под прибором.

Горелку следует снять и очистить при обнаружении засоров.

ШАГ 01 Отсоедините узел регулятора от баллона со сжиженным нефтяным газом, повернув быстроразъемную гайку по часовой стрелке.

- Снимите верхнюю часть сковороды (придерживайте ее за бока).
- Снимите горелку, потянув за зажим горелки. Используйте отвертку или плоскогубцы.

ШАГ 02 Осторожно поднимите горелку вверх и в сторону от отверстия газового клапана.

ШАГ 03 Очистите внутреннюю часть горелки:


- Несколько раз пропустите через горелку узкую щетку для бутылок. (НЕ используйте проволочные щетки)
- Используйте сжатый воздух, чтобы продуть горелку. (Носите защиту для глаз)



ШАГ 04 Очистите всю внешнюю поверхность горелки щеткой, чтобы удалить грязь.



ШАГ 05 Очистите все заблокированные порты жесткой проволокой, например открытой скрепкой.



ШАГ 06 Осторожно замените горелки и установите их снова, обращая внимание на расположение иглы розжига.

⚠ Топливная форсунка газовой рампы должна снова войти в отверстие горелки.



ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ГОРЕЛКА НЕ ЗАЖИГАЕТСЯ

Если зажигание не происходит в течение 5 секунд:

ШАГ 01 Выключите прибор.

ШАГ 02 Подождите 5 минут.

ШАГ 03 Повторите процедуру зажигания.

Если это не работает, попробуйте зажечь прибор спичкой, чтобы определить причину.


ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЖИГАНИЮ СПИЧКОЙ

Перед началом проверьте наличие утечек газа. Откройте капот (если применимо).

ШАГ 01 Поверните элементы управления в положение ВЫКЛ.

ШАГ 02 Зажгите спичку (или длинную зажигалку) длиной не короче (28 см / 11 дюймов).

ШАГ 03 Поместите пламя рядом с горелкой.

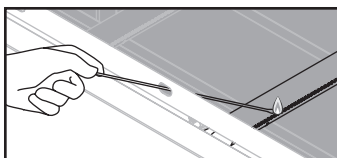

ШАГ 04 Установите регулятор пламени горелки в положение «МАЛЫЙ». Убедитесь, что горелка зажглась и горит постоянно.

ЕСЛИ СПИЧКА НЕ МОЖЕТ ЗАЖЕЧЬ ВАШ ПРИБОР:

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Газ не доходит до горелок.

РЕШЕНИЕ

См. раздел «Газ не доходит до горелок».

ЕСЛИ СПИЧКА МОЖЕТ ЗАЖЕЧЬ ВАШ ПРИБОР:


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Провод зажигания смещен.

РЕШЕНИЕ

Выключите газ и убедитесь, что игла запальника:

- расположена на расстоянии (3~7 mm / 1/8~1/4 in) от горелки;
- совмещена с отверстием горелки;
- образует видимую искру.

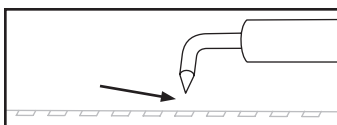


Повреждение системы зажигания.

Обратитесь в службу поддержки клиентов для замены деталей.

ГАЗ НЕ ПОСТУПАЕТ В ГОРЕЛКИ

ПЛАМЯ ЖЕЛТОЕ ИЛИ НЕРОВНОЕ

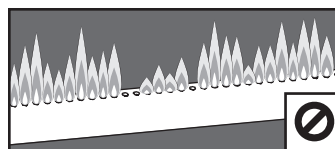

- Пламя горелок непостоянное.
- Высота пламени падает при зажигании второй горелки.
- Прибор не достигает высокой температуры или нагревается неравномерно.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Газовый баллон пуст или низкий.

(Неприменимо, если подключен к природному газу)

РЕШЕНИЕ

Заполните или замените газовый баллон.

Сработало устройство ограничения расхода регулятора.

(Неприменимо для приборов, у которых нет постоянно закрепленного регулятора)

Сбросьте систему безопасности:

ШАГ 01 Выключите прибор, закройте клапан газового баллона и отсоедините регулятор от газового баллона.

ШАГ 02 Подождите пять минут, чтобы давление спало, затем снова подсоедините регулятор к газовому баллону и медленно откройте маховик газового баллона на один-три оборота.


ШАГ 03 Зажгите прибор.

Если это не работает, регулятор может застрять в безопасном положении. Обратитесь в службу поддержки клиентов для замены деталей.

Препятствия в горелке.

Очистите узел горелки, чтобы удалить препятствие.

ПЛАМЯ В НЕОЖИДАННОМ МЕСТЕ

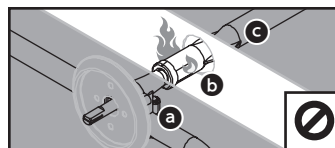

- a** Газовая рейка и клапаны.
- b** Воздушная заслонка/впуск.
- c** Горелка.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ


Что-то блокирует трубку Вентури в горелке.

РЕШЕНИЕ


Обратитесь в службу поддержки клиентов, чтобы предотвратить повреждение прибора.



Эта страница специально оставлена пустой

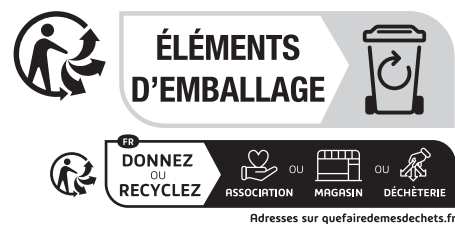

BLACKSTONE®

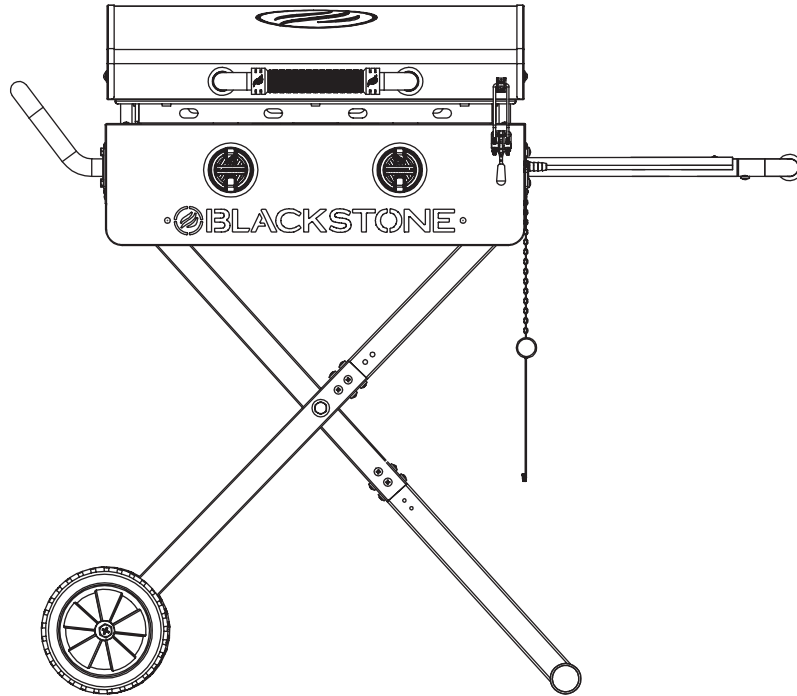

OMISTAJAN KÄSIKIRJA | ASENNUSOHJEET ULKOILMAN KAASURITILÄÄN

22" PARILAGRILLI HUPULLA & FLEXFOLD-JALAT

SISÄLLYSLUETTELO

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA	02
ASIAKASPALVELU	03
KOKOAMISOPAS	04
KÄYTTÖOHJEISIIN	10
ONGELMIEN KARTTOITTAMINEN	16

TÄRKEÄ:

Käytä vain ulkona.

Lue ohjeet ennen laitteen käyttöä.

Säilytä tämä käyttöopas myöhempää tarvetta varten.

Jos sinulla on kysyttävää kokoonpanosta tai käytöstä, ota yhteys jälleenmyyjään tai nestekaasuyhtiöön.



**VAARALLINEN TULIPALO TAI RÄJÄHDYS
SAATTAA AIHEUTUA, JOS OHJEET JÄTETÄÄN
NOUDATTAMATTA.**

Kuluttajan vastuulla on varmistaa, että laite on oikein koottu, asennettu ja huollettu. Tämän oppaan ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen ja/tai omaisuusvahinkoon.

VAROITUSKOLMIOT

⚠ VAARA

Osoittaa vaaratilanteen, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

⚠ HUOMIO

Osoittaa vaaratilanteen, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

⚠ VAROITUS

Osoittaa vaaratilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

HUOMAUTUS

Ilmaisee tietoja, joita pidetään tärkeänä, mutta ei vaaroihin liittyviä (esim. omaisuusvahinkoja koskevat viestit).



TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

PIN-KOODI: **CE** 2531-26 **CE:** 2531DN-0117 **UK** 8504-26 **UKCA:** 8504DO-0003

Käytä vain nestekaasulle hyväksyttyjä säätimiä ja letkuja yllä mainituilla paineilla.

MALLI/TYYPPI NRO.	2350DK	
LÄMMÖNTUOTTO:	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
SUUTTIMEN KOKO: 0.85 mm	YKSI POLTIN: 3.07 kW (223 g/h)	KOKONAIS: 6.14 kW (446 g/h)
KAASULUOKKA:	I3+(28~30/ 37)	
KAASUTYYPIT:	Butaani	Propaani
KAASUN PAINE:	(28-30) mbar	37mbar
KOHDEMAAT:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
KAASULUOKKA:	I3B/P(30)	
KAASUTYYPIT:	Butaani, propaani tai niiden seokset	
KAASUN PAINE:	(28-30) mbar	
KOHDEMAAT:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MALLI/TYYPPI NRO.	2350EU	
LÄMMÖNTUOTTO:	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
SUUTTIMEN KOKO: 0.75 mm	YKSI POLTIN: 3.07 kW (223 g/h)	KOKONAIS: 6.14 kW (446 g/h)
KAASULUOKKA:	I3B/P(50)	
KAASUTYYPIT:	Butaani, propaani tai niiden seokset	
KAASUN PAINE:	50 mbar	
KOHDEMAAT:	AT, CH, DE, SK	

TURVALLISUUTESI VUOKSI

Jos haistat kaasua:

1. Katkaise kaasun syöttö kaasusylinteristä.
2. Sammuta kaikki avoimet liekit; älä käytä mitään sähkölaitteita.
3. Tuuleta alue.
4. Tarkista vuotojen varalta tässä käsikirjassa kuvatulla tavalla.
5. Jos haju jatkuu, ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään tai kaasuntoimittajaan.

VAROTOIMENPITEET

1. Tarkista kaikkien liitäntöjen vuoto jokaisen säiliön täytön jälkeen.
2. Älä koskaan tarkista vuotoja avotulella, käytä aina saippuavesiliuosta.
3. ÄLÄ säilytä tai käytä bensiiniä tai muita syttyviä höyryjä ja nesteitä tämän laitteen läheisyydessä.
4. Kaasupulloa, jota ei ole kytketty käyttöä varten, ei saa säilyttää tämän tai minkään muun laitteen läheisyydessä.

VAROITUS: Esillä olevat osat voivat olla erittäin kuumia. Pidä pienet lapset loitolla.


- Tämä laite on pidettävä loitolla syttyvistä materiaaleista käytön aikana.
- ÄLÄ siirrä laitetta käytön aikana.
- Katkaise kaasunsyöttö kaasusylinteristä käytön jälkeen.
- ÄLÄ muuta laitetta. Käyttäjä ei saa muuttaa valmistajan tai hänen edustajansa sulkemia osia.

ULKOTILOJEN JÄRJESTÄMINEN

- Tätä laitetta saa käyttää vain ulkona tasaisella alustalla.
- Ympäristön vähimmäislämpötila on (-18°C / 0°F).
- ÄLÄ käytä tätä laitetta rakennuksissa, autotalleissa tai muissa suljetuissa tiloissa.
- ÄLÄ asenna tätä laitetta veneeseen tai veneeseen.
- ÄLÄ asenna tätä laitetta vapaa-ajan ajoneuvoon tai sen päälle.

VÄLTÄ PÄÄSTÖJÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

- ÄLÄ käytä tätä laitetta asunnon tai asunnon parvekkeella tai terassilla tai sen alla.
- ÄLÄ estä palamis- ja tuuletusilman virtausta.
- ÄLÄ käytä tätä laitetta yläpuolella olevan palavan rakenteen alla.
- Vähimmäisetäisyys sivulta ja takaa:
A = (100 cm / 36 in) kaikista syttyvistä rakenteista.




SUOJATUT ULKOALUEET:


Kaikkien aukkojen on oltava pysyvästi auki; liukuovia, autotallin ovia, ikkunoita tai suojattuja aukkoja ei pidetä pysyvinä aukkoina.

Laitteen katsotaan olevan ulkona, jos se on asennettu suojan kanssa enintään:


- a. Seinät kolmella sivulla, mutta ilman kattoa.

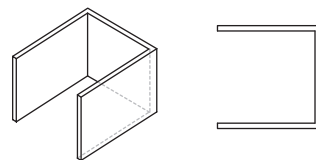

- b. Osittaisessa kotelossa, jossa on kattosuojus ja enintään kaksi sivuseinämää. Sivuseinät voivat olla yhdensuuntaisia, kuten tuulussa, tai suorassa kulmassa toisiinsa nähden.

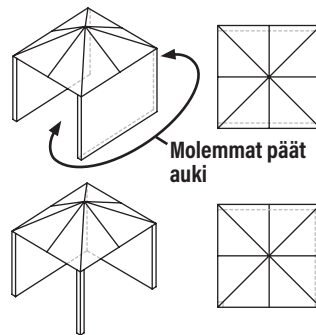

- c. Osittaisessa kotelossa, jossa on yläkansi ja kolme sivuseinämää, niin kauan kuin 30 % tai enemmän kotelon vaakasuuntaisesta reunasta on jatkuvasti auki.

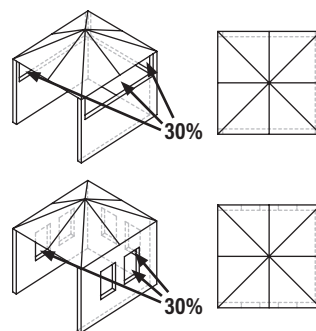



ASIAKASPALVELU

SARJANUMERON SIJAINTI

Rekisteröidäksesi tuotteesi sinun on annettava laitteesi sarjanumero.

Sarjanumero löytyy laitteen valmistajan etiketistä/suuresta hopeatarrasta.



DIGITAALINEN KÄYTTÖOPAS

Tämä käyttöopas löytyy jälleenmyyjäsi verkkosivustolta tai ottamalla yhteyttä asiakastukeen.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ:

- Kysymyksiä, tiedusteluja ja asiakastukea varten.
- Rekisteröi tuotteesi.
- Ennen laitteen palauttamista jälleenmyyjälle.
- Tunnit ja puhutut kielet.

EUROOPPA

☎ Paikallispuhelu: 318002255872

✉ Sähköposti: support@blackstoneproducts.eu

TAKUU

North Atlantic Imports, LLC myöntää tälle tuotteelle takuun materiaali- ja valmistusvirheiden varalta alla määritellyn ajanjakson/aikojen ajan, kun tuote on koottu ja sitä käytetään mukana tulevan käyttöoppaan mukaisesti. Mikäli tällaisia vikoja esiintyy, North Atlantic Imports, LLC toimittaa oman harkintansa mukaan asianmukaiset varaosat maksutta.

North Atlantic Imports, LLC ei ole missään tapauksessa vastuussa välillisistä, epäsuorista tai satunnaisista vahingoista, jotka johtuvat tuotteen asennuksesta, käytöstä tai viasta.

Tämä takuu EI kata:

- Viallisten osien vaihto- tai työ kustannukset;
- Kosmeettiset viat, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn tai eheyteen;
- Normaalista kulumista;
- Ilkivallan aiheuttamat vahingot; luonnontapahtumat, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tuuli, myrskyt, rakeet, tulvat;
- Virheellinen kokoonpano, asennus tai käyttö;
- Viimeistelyn värimuutos tai haalistuminen kemikaaleille, roiskeille, uima-altaalle tai suolavedelle altistumisen seurauksena;
- Korroosio / ruoste.

Tämä tuote on suunniteltu turvallisuutta ja laatua ajatellen. Kaikki alkuperäiseen tuotteeseen tehdyt muutokset voivat vaarantaa sen rakenteellisen eheyden tai toiminnan ja johtaa tuotteen vioittumiseen tai henkilövahinkoon. Sellaisenaan tämän tuotteen muuttaminen mitätöi kaikki takuut.

Tämä tuote on tarkoitettu VAIN ASUNTOKÄYTTÖÖN, eikä se ole tarkoitettu kaupallisiin, sopimus- tai muihin kuin asuintarkoituksiin. North Atlantic Imports, LLC kiistää kaikki muut nimenomaiset tai epäsuorat esitykset ja takuut.

Takuu koskee alkuperäistä ostajaa, eikä sitä voi siirtää. Se ei koske lisävarusteita tai osia, joita ei toimiteta tuotteen mukana, näyttömallien ostoja tai tuotteita, jotka myydään tyhjennyksellä tai sellaisenaan. Sinulla voi kuitenkin olla muita erityisiä laillisia oikeuksia, jotka perustuvat oman osavaltiosi tai asuinmaasi lakeihin.

North Atlantic Imports, LLC pidättää oikeuden muuttaa tätä takuuta milloin tahansa.

TUOTTEEN TAKUUAIKA

Mitattu alkuperäisestä ostopäivästä normaalikäytössä.

KAHDEN (2) VUODEN TAKUU

Tämä tuote voi kuulua yhden tai useamman yhdysvaltalaisen ja/tai kansainvälisen patentin piiriin, ja se voi sisältää vireillä olevia patenttihakemuksia.

Lisätietoja on osoitteessa: BlackstoneProducts.com/patents


Blackstone on North Atlantic Imports, LLC:n rekisteröity tavaramerkki

©2025 North Atlantic Imports. Kaikki oikeudet pidätetään.

Jakelija: North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA

KOKOAMISOPAS










RÄJÄYTYSNÄKYMÄ

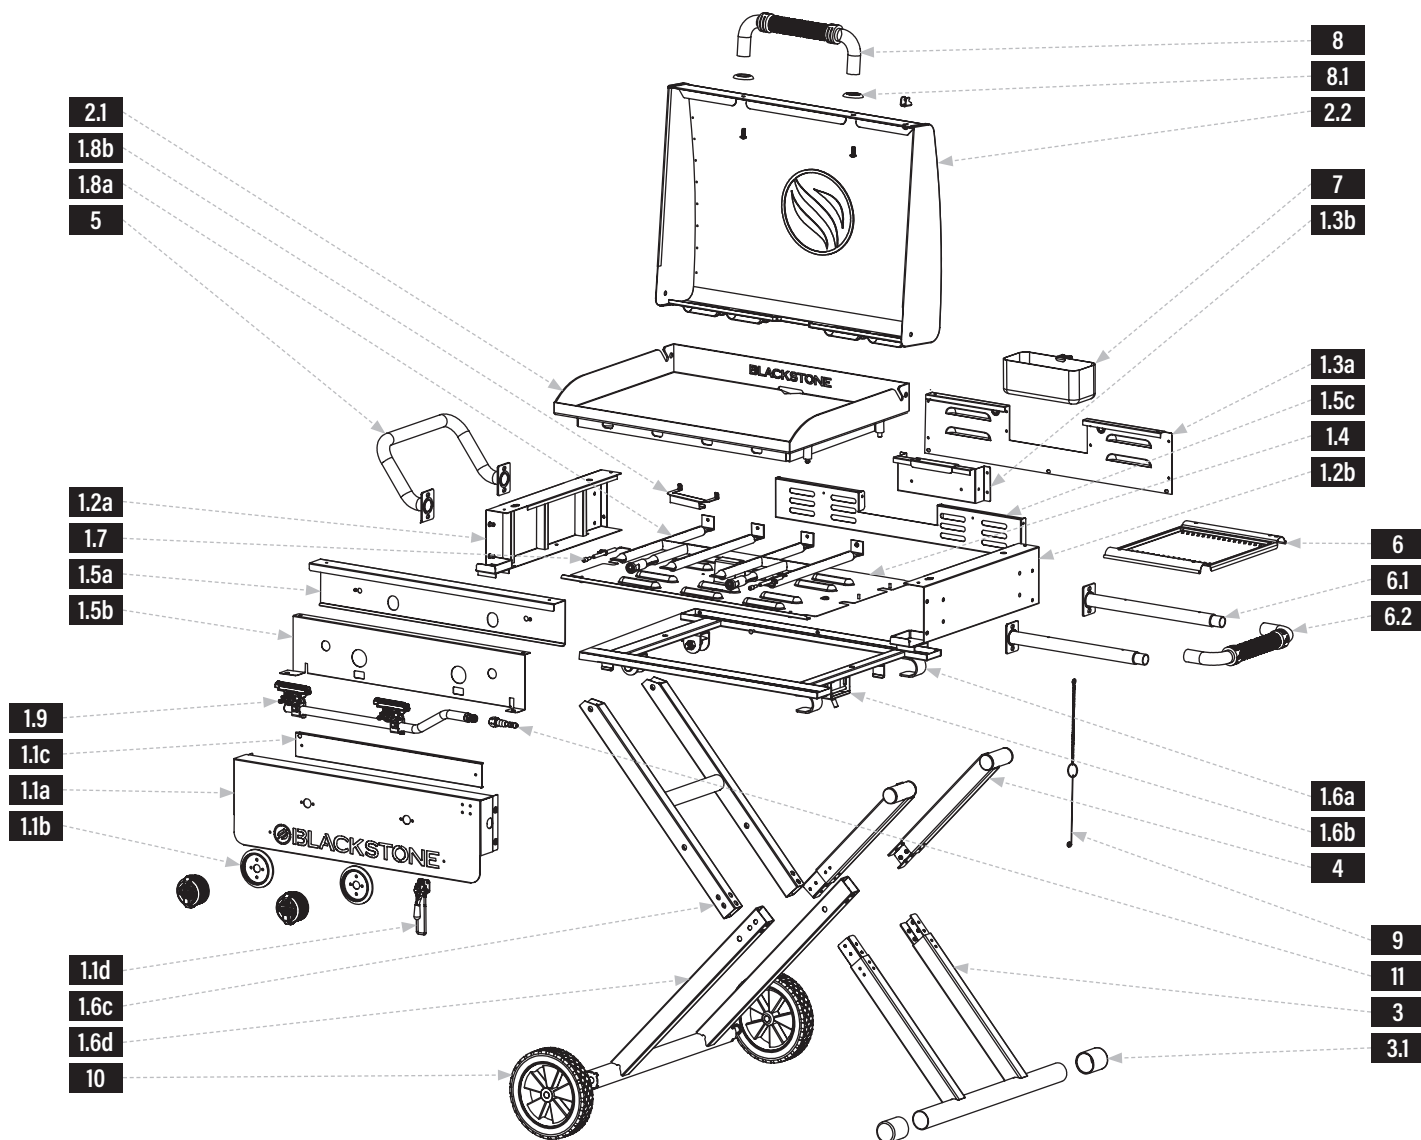

OSALUETTELO

OSAT	#	OSAT	#	OSAT	#	OSAT	#
1.1a Ohjauspaneeli	1	1.3b Rasvakupin sisäpaneeli	1	1.6b Salvan kokoonpano	1	1.9 Kaasun rautatie	1
1.1b Ohjausnupin kehykset	2	1.4 Alapaneeli	1	1.6c Kääntyvä jalkakokoonpano	1	2.1 Grillauksen yläosa	1
1.1c Oranssi taustapaneeli	1	1.5a Etulevy	1	1.6d Pyörällinen jalkakokoonpano	1	2.2 Huppu	1
1.1d Pitkä solki	1	1.5b Sisäinen välilevy	1	1.7 Sytytysneulat	2	3.1 Sääripäät	2
1.2a Vasen sivupaneeli	1	1.5c Takalevy	1	1.8a H polttimet	2	6.1 Sivuhyllyn tukitangot	2
1.2b Oikea sivupaneeli	1	1.6a Ritilän rungon vahvistuspaneeli	1	1.8b Kanavan kautta	1	6.2 Sivuhyllyn kahva	1
1.3a Takapaneeli	1					8.1 Konepellin kahvan reunat	2

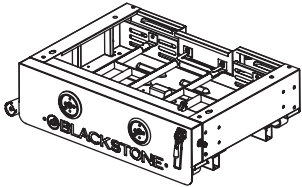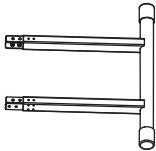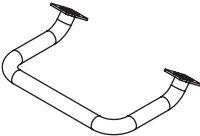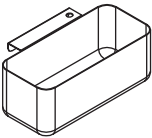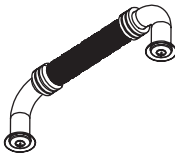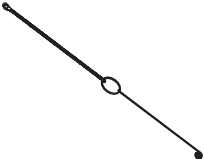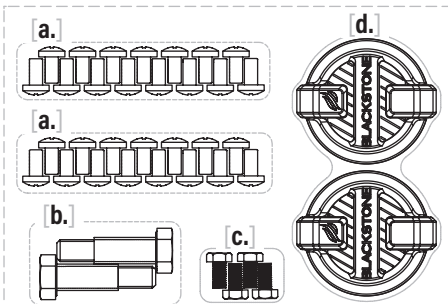


1 Runko (1 kpl)	2 Parila ja huppu (1 kpl)	3 Alaosa (1 kpl)	4 Varret (2 kpl)	5 Sivukahva (1 kpl)
				
6 Sivuhylly (1 kpl)	7 Rasvakuppi (1 kpl)	8 Hupun kahva (1 kpl)	9 Tikkutikun pidike (1 kpl)	10 Pyörät (2kpl)
				
11 Letkun pidike (1 kpl)				
				
12 Laitepaketti (1 kpl)				
a. M6x12 pultit (15 kpl) (15 kpl)				
b. M10x56.5 ruuvit (2 kpl) Pulttiholkit (2 kpl)				
c. M6x12 kuusiopultit (4 kpl)				
d. Säätimet (2 kpl)				
				

KOKOAMISOHJEET

⚠ HUOMIO

Terävät reunat ja mahdolliset puristumiskohdat pakkauksesta purkamisen aikana. Käytä käsineitä kokoamisen aikana.

- Etsi suuri, puhdas alue laitteesi kokoamista varten.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen kokoamista. (Sinulla voi olla lisä- tai varalaitteita asennuksen jälkeen.)

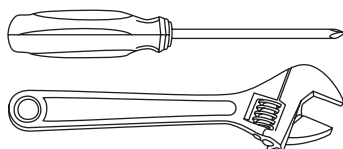

TARVITAAN KOKOAMISEEN (EI SISÄLLY):

#3 Phillips-ruuvimeisseli ja säädettävä jakoavain


⚠ HUOMIO

Raskaat osat. Kahden henkilön tulee koota tämä laite.

- Kierrä kaikki ruuvit/pultit löysästi jokaiseen vaiheeseen ennen niiden kiristämistä kokonaan.


VAIHE 01 Poista ritilän runko pakkauksesta ja aseta se tasaiselle, sileälle pinnalle.

Asenna kaksi (2) säätönuppia työntämällä ne paikoilleen off-asennossa.

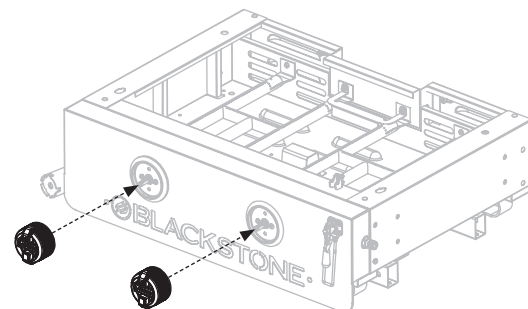





VAIHE 02 Käännä parakon runko ylösalaisin ja avaa jalkojen lukitus vetämällä lukitustappia.

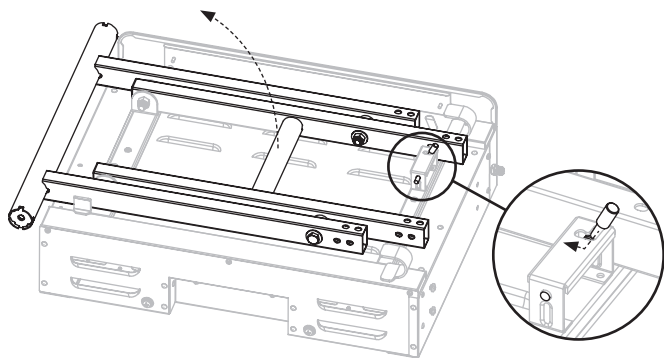

VAIHE 03 Nosta jalat. Käytä kahtatoista (12) M6x12 pulttia [a.] asentaaksesi yläjalat pyörillä varustettuun jalkakokoonpanoon.

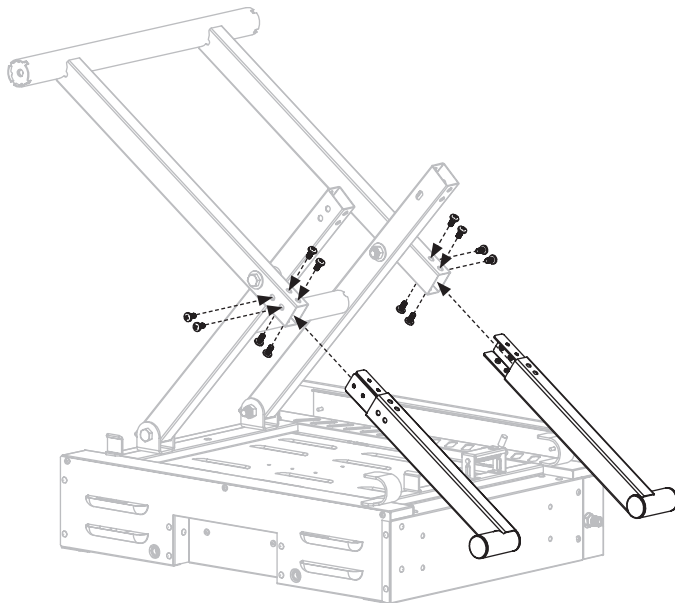


VAIHE 04 Aseta yläjalat C-kiristimiin. Käytä kahtatoista (12) M6x12 pulttia [a.] asentaaksesi jalkakokoonpanon kääntöjalkakokoonpanoon.

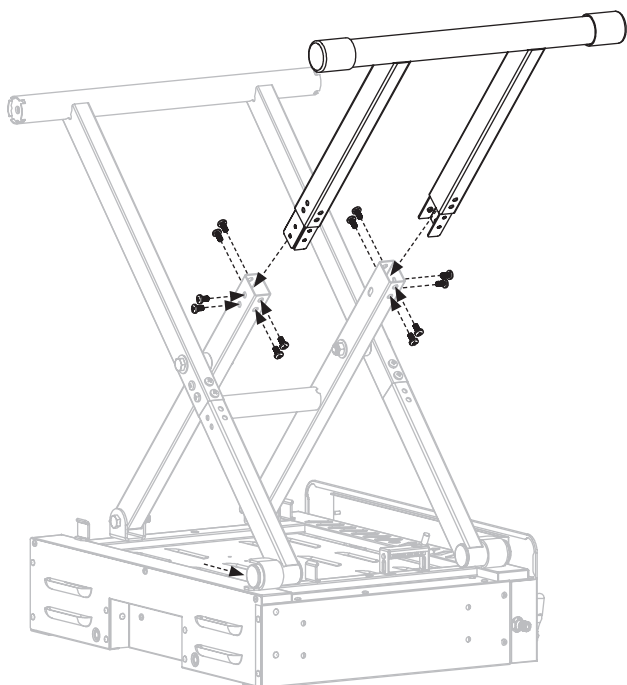


VAIHE 05 Käytä kahta (2) M10x56.5 porraspulttia ja pulttiholkkia [b.] asentaaksesi kaksi (2) pyörää pyörällisen jalan kokoonpanon poikkipalkkiin.

*Viiste (kapeneva pää) on poikkipalkkia vasten.

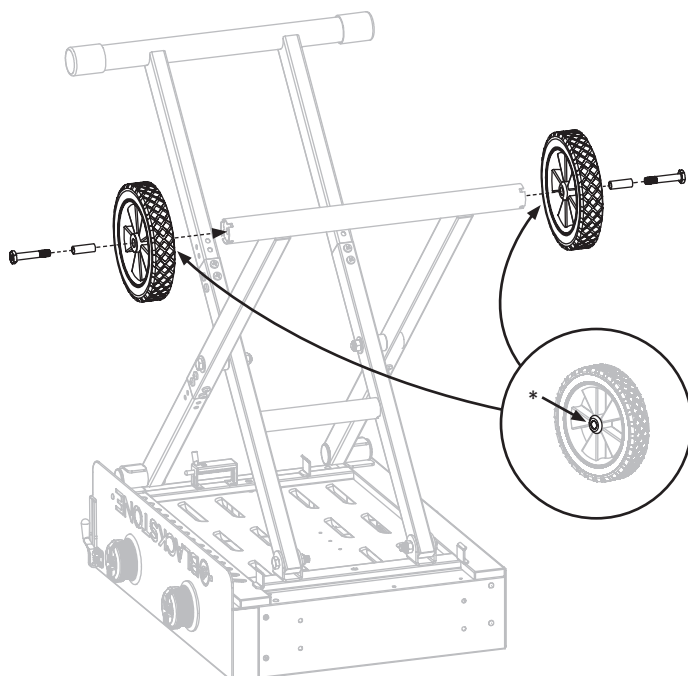




VAIHE 06 Käytä neljää (4) M6x12 pulttia [a.] asentaaksesi sivuhyllyn ritilän rungon oikealle puolelle.

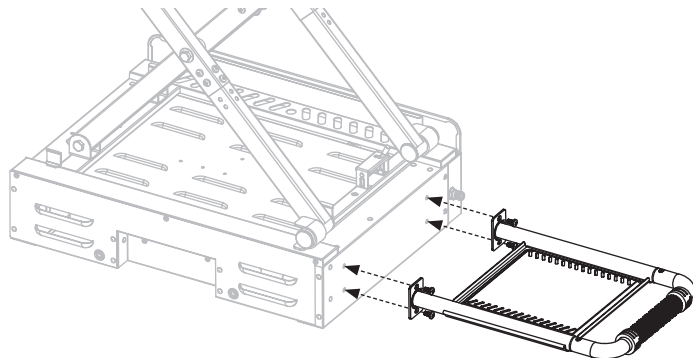


VAIHE 07 Taita jalat. Käännä parila toisen henkilön avulla niin, että se lepää jaloillaan.


Käytä neljää (4) M6x12 kuusiokolopulttia [c.] asentaaksesi sivukahvan ritilän rungon vasemmalle puolelle.

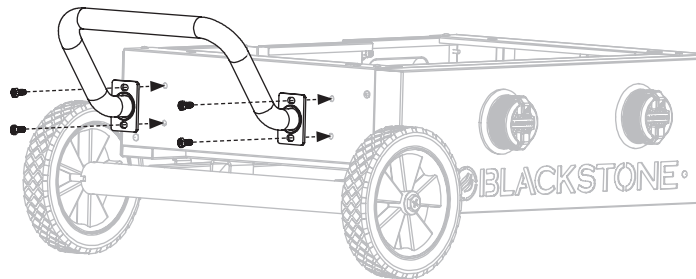

VAIHE 08 ① Nosta parila alasääriäsiennelmasta ja sivuhyllyn kahvasta. (Huomaa: Muista pitää kiinni säären poikittaispalkista, kun avaat jalkojen lukituksen). ② Tue jalkasi pyörää vasten. ③ Vapauta jalkojen lukitus vetämällä lukitustappia.

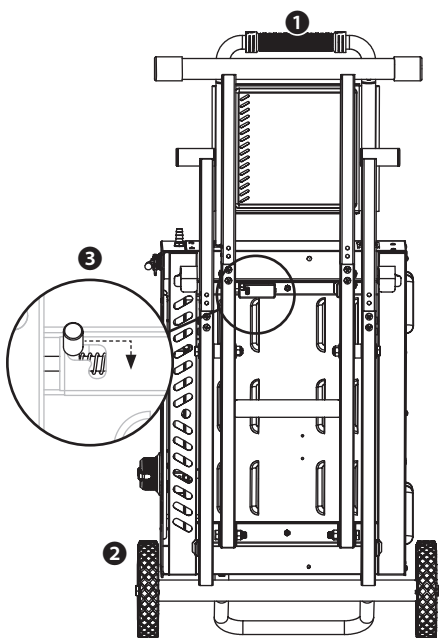


VAIHE 09 Nosta sivuhyllyn kahvaa ja ① samalla kun asetat painoa säären alaosaan poikittaispalkkiin, ② vedä ritilää ylös ja itseäsi kohti, kunnes ③ pyörällisen jalkakokoonpanon yläosa on kohdistettu C-kiinnikkeiden kanssa.

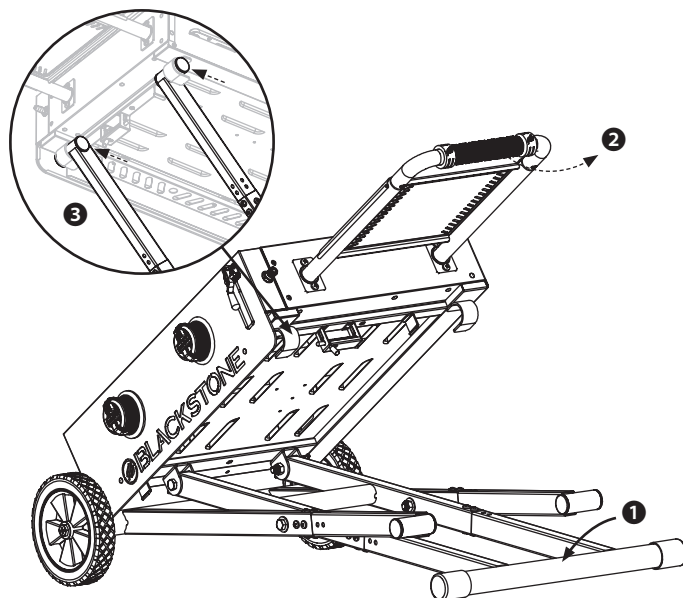




VAIHE 10 Ripusta rasvakuppi parakon rungon taakse.

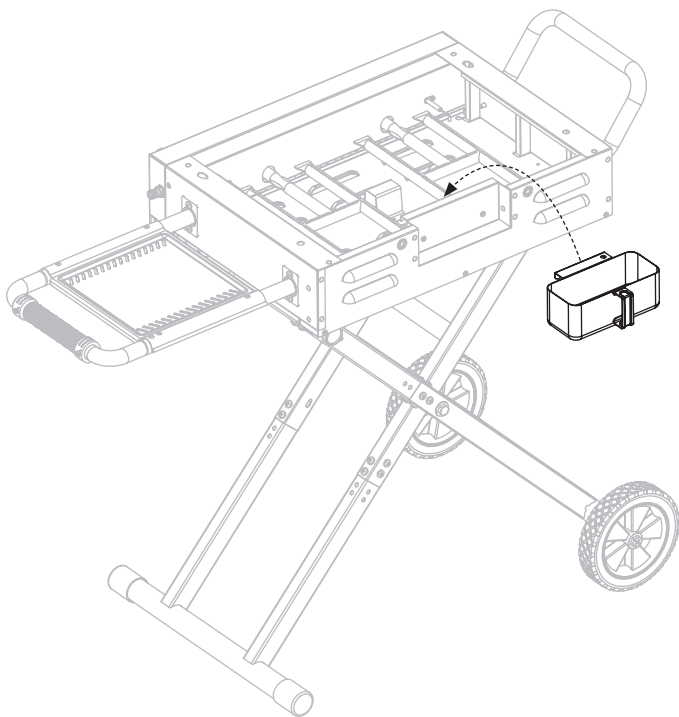


VAIHE 11 Aseta parakon kansi ja kuomu parakon runkoon kohdistamalla neljä tappia rungon reikiin.

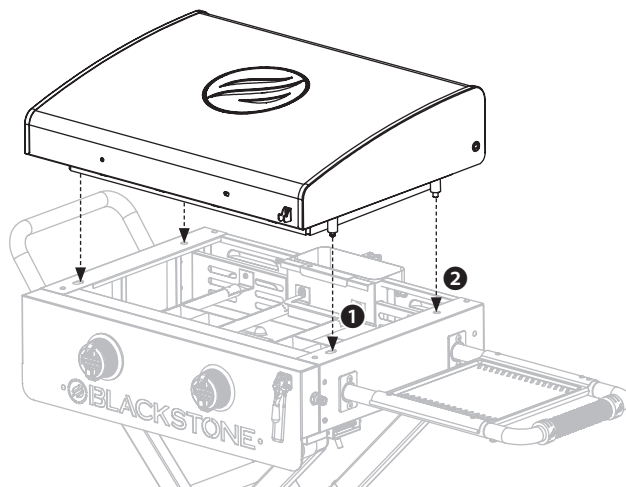


1 Aseta kaksi etutappia etummaisiiin lukitusreikiin ja työnnä parilan yläosa taaksepäin.


2 Aseta sitten kaksi takatappia takareikiin.

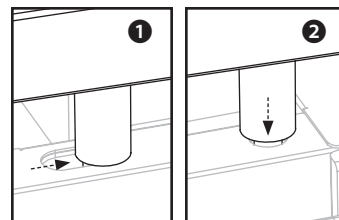

VAIHE 12 Käytä kahta (2) M6x12 pulttia [a.] kiinnittääksesi parakon yläosan ja suojuksen takaosan parakon rungon takaosaan.

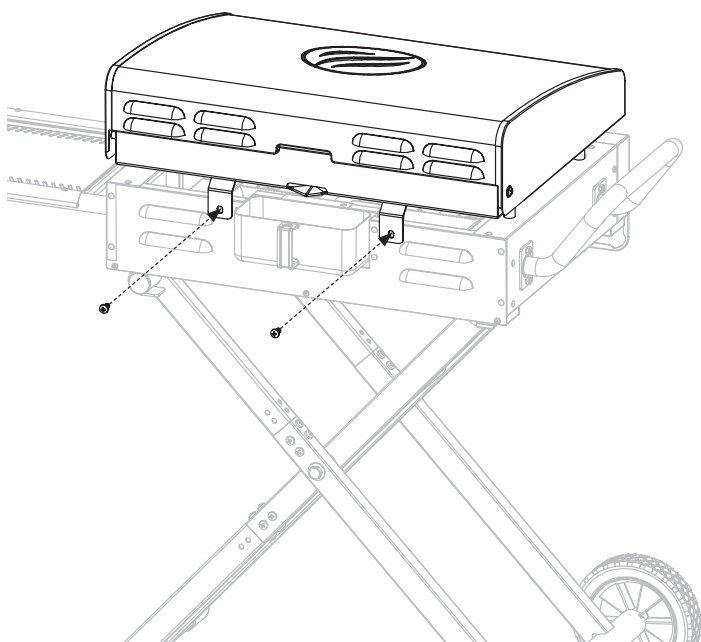


VAIHE 13 Käytä kahta (2) M6x16 ruuvia (esiasennettu liesituulettiin konepellin kahvan asentamiseen ja kahta (2) kahvan läpivientä konepelliin.

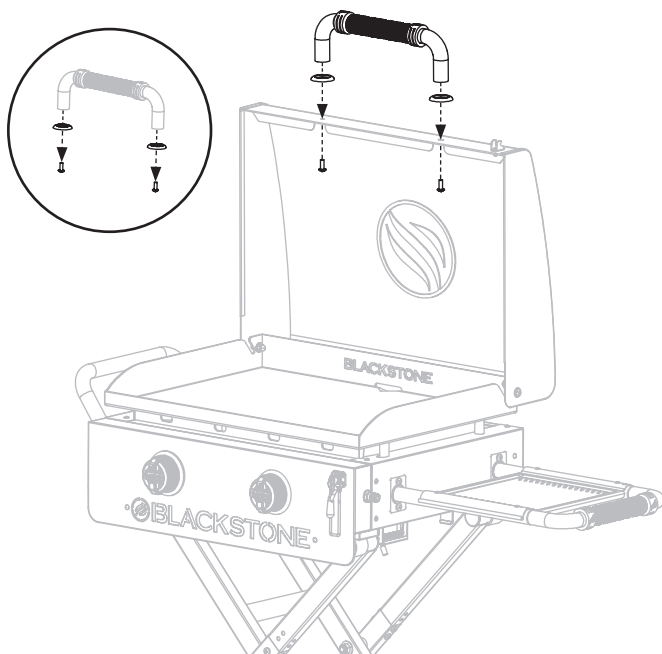




VAIHE 14 Kiinnitä tulitikulla oleva pidike parakon runkoon parilan rungon oikealla puolella olevalla ruuvilla.

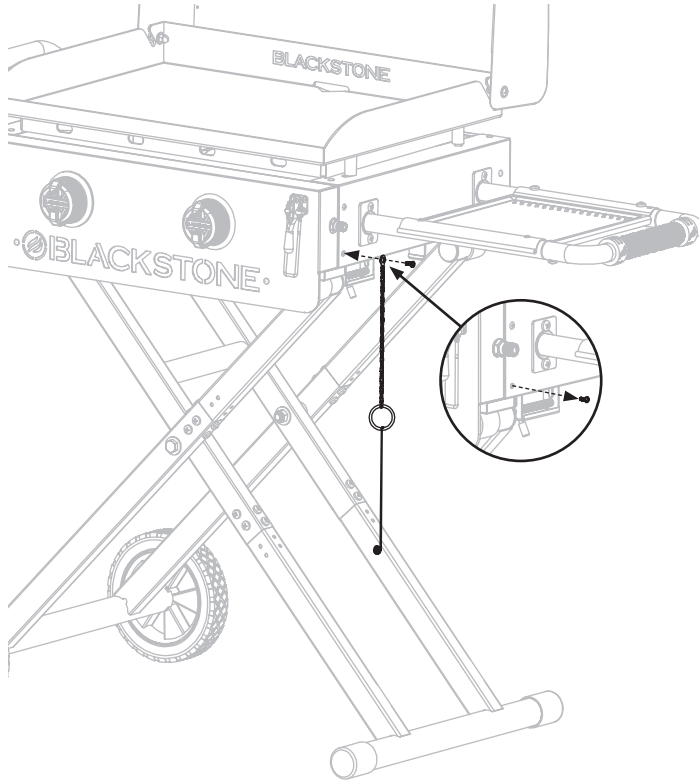

VAIHE 15 Siirry **KÄYTTÖOHJEISIIN**.
(Muista sulkea konepelti ennen kuljetusta.)

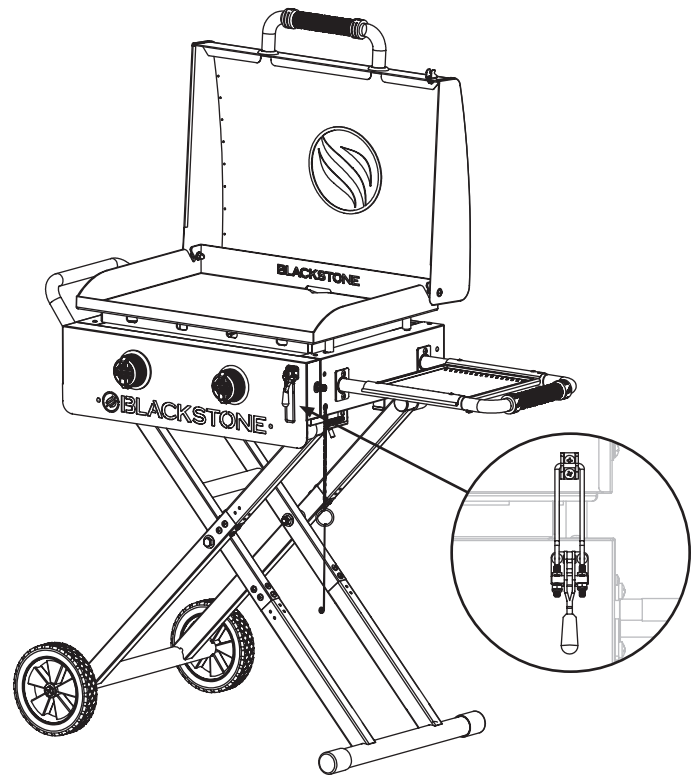

HUOMAUTUS

- Sivuhyllyn enimmäispaino on (4.5 kg / 9.9 lb).
- Sivuhylly voi kuumentua laitteen käytön aikana.



KÄYTTÖOHJEISIIN

KAASUJÄRJESTELMÄ

KAASUPULLON HANKINTA JA TÄYTTÖ

- Käytä vain niitä hyvämaineisia yrityksiä, jotka tarkastavat, tarkastavat, testaavat ja sertifioivat sylinterinsä. Nestekaasuliikkeen tulee tyhjentää uusi sylinteri ennen täyttöä.
- Täyttö on suoritettava erillään sytytyslähteistä.
- Jälleenmyyjäsi voi auttaa sinua sovittamaan uuden nestekaasupullon laitteeseesi.


Tämä laite soveltuu käytettäväksi vain matalapaineisen butaani- tai propaanikaasu- tai nestekaasuseosten kanssa, jotka on varustettu sopivalla matalapainesäätimellä joustavan letkun kautta.

KAASUSYLINTERIN ENIMMÄISKOON TULEE OLLA:

- Halkaisija: (320 mm / 12.7 tuumaa)
- Korkeus: (600 mm / 23.6 tuumaa) (säädin mukana).

TARKISTA TIIVISTE ENNEN KÄYTTÖÄ

Venttiilin ulostuloaukon tiivisteessä voi ajan myötä näkyä merkittäviä ja näkyviä vaurioita tai heikkenemistä, jotka voivat aiheuttaa vuodon, vaikka liitäntä olisi kiristetty.

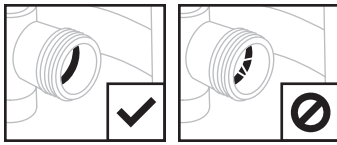

- Tiivisteiden silmämääräinen tarkastus on suoritettava aina, kun nestekaasusylinteri vaihdetaan tai täytetään.
- Kaikki nestekaasusylinterit, joissa on kuvan mukaisia vaurioita tai huonontumista, mukaan lukien näkyviä halkeamia ja kuoppia, on palautettava käyttämättömänä myyjälle.


LIITTIMET & LETKUT

Varmista ennen liittämistä ja käyttöä, ettei kaasupullon, säätimen, letkun, polttimen ja poltinporttien päähän ole tarttunut roskia tai vaurioita. (Kulunut tai vaurioitunut letku/säädin on vaihdettava Blackstonen hyväksymään malliin ennen laitteen käyttöä.)

- Metalliliittimien vuosittaista tarkastusta ja kiristämistä suositellaan.
- Varmista, että letku ei ole tukossa, mutkalla tai kosketuksissa mihinkään laitteen osaan muualla kuin sen liitännässä.
- Letkun ja säätimen on oltava sovellettavan EN-standardin (BSEN 12864 tai EN 16129) mukaisesti sertifioituja ja paikallisten määräysten mukaisia.
- Vaihda joustava letku, kun kansalliset olosuhteet sitä edellyttävät ja/tai sen voimassaoloajasta riippuen.
- Jos letku vaihdetaan, se on kiinnitettävä laitteeseen ja säätimen liitäntöihin letkunkiristimillä.
- Tarkista letkukokoonpanon säätimen päässä oleva kuminen O-rengas vähintään kerran vuodessa. Jos se näyttää kuluneelta tai halkeilevalta, vaihda se. (Säätimen ja letkun odotettavissa oleva elinikä on 2 vuotta.)
- Joustavan letkun pituus ei saa ylittää (1.5 m / 4.9 ft). Suomessa pituus ei saa ylittää (1.2 m / 3.9 ft).


VAROITUS

Väärän säätimen tai letkun käyttö ei ole turvallista; Tarkista aina ennen laitteen käyttöä, että sinulla on oikeat osat. Ota yhteyttä nestekaasun jälleenmyyjään saadaksesi tietoa sopivasta kaasusylinterille sopivasta säätimestä.

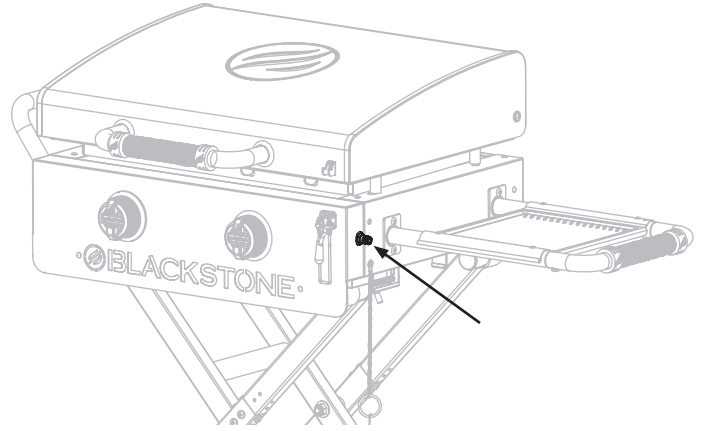

LIITÄ KAASUPULLO

VAIHE 01 Säädin ja letku on liitettävä oikein laitteeseen.

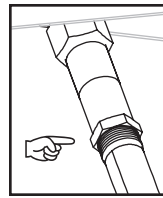

Kaasukiskon venttiili sijaitsee polttimen alla laitteen sivussa.

Mutterin kiristämiseen liitoskierteeseen on käytettävä avainta.




Jos käytät polttoainepuristinta, kiinnitä letkun väkänen kaasukiskoon.

(Väike on vasenkätinen lanka.)

VAIHE 02 Kohdista säädin venttiilin ulostulon kanssa. ÄLÄ käännä liitoskierrettä ristiin.

Jos yhdistämistä ei voida suorittaa loppuun, irrota säädin ja toista tämä vaihe.

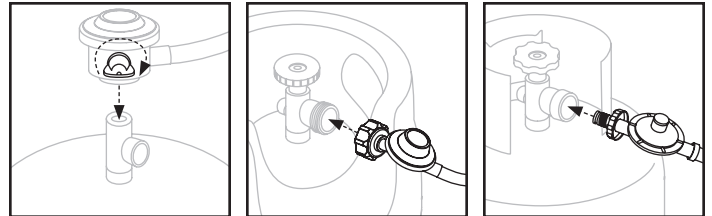


- Irrota säädin sylinteristä (säätimen mukana toimitettujen ohjeiden mukaan), kun laitetta ei käytetä.
- Kaasupulloa vaihdettaessa toista ohjeet kohdasta "Liitä kaasupullo". Liitäntä on tehtävä erillään kaikista sytytyslähteistä.



KUINKA KYTKEÄ KAASU PÄÄLLE:

Käännä käsipyörää vastapäivään 1-3 kierrosta.

Käännä venttiili PÄÄLLE.

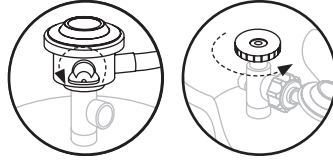

VAROITUS

Pakkassäädin tarkoittaa ongelmaa. Sulje välittömästi nestekaasusylinterin venttiili ja soita paikalliseen nestekaasujälleenmyyjään saadaksesi apua.

VIUOTOTESTIN OHJEET

- Tarkista uusien ja vaihdettujen nestekaasusylinterien vuoto ENNEN laitteeseen liittämistä.
- ÄLÄ tupakoi vuoto-testin aikana.
- ÄLÄ käytä avotulta kaasuvuotojen tarkistamiseen.
- Laite on testattava vuoto-testillä ulkona hyvin ilmastoidussa tilassa, kaukana sytytyslähteistä, kuten kaasun- tai sähkölaitteista.
- Pidä laite poissa avotulesta tai kipinöistä vuoto-testin aikana.

VAIHE 01 Sammuta kaasunsyöttö kaasupullon venttiilistä. Varmista, että säätimet on kytketty pois päältä.

Liitä säädin sylinteriin ja ON/OFF-venttiili polttimeen, varmista, että liittännät ovat kunnolla kiinni ja kytke sitten kaasu PÄÄLLE.

VAIHE 02 Valmista vuotojenetsintäliuos suhteessa 90% sekoittamalla (22.2 ml / 1.5 rkl) käsi-/astianpesuainetta (236.6 ml / 1 kuppi) vettä.

VAIHE 03 Levitä liuos puhtaalla siveltimellä venttiilien liitoskohtiin ja koko säätimen letkun pituudelle.


VAIHE 04 Jos havaitset vuotoja (joista ilmaistaan kasvavat kuplat), sammuta kaasu välittömästi ja kiristä liittännät uudelleen.

VAROITUS

Jos vuotoja ei voida pysäyttää, älä yritä korjata. Ammattitaitoisen valtuutetun jälleenmyyjän on vaihdettava säädin Blackstonen hyväksymään malliin.

Jos rasvaa tai muuta kuumaa materiaalia tippuu venttiiliin, letkuun tai säätimeen:

1. Katkaise kaasun syöttö välittömästi.
2. Selvitä syy ja korjaa se.
3. Puhdista ja tarkasta venttiili, letku ja säädin.
4. Suorita vuoto-testi.

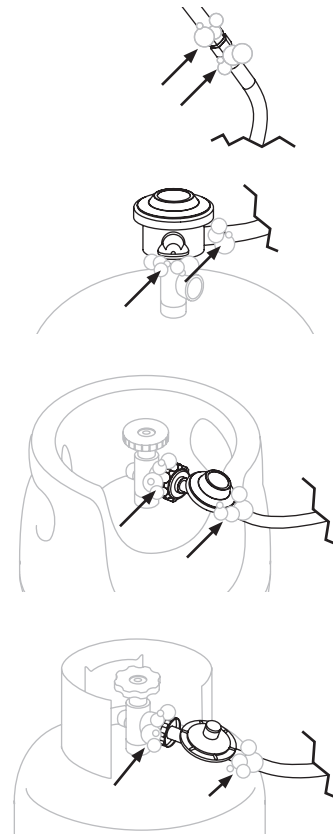

Nestekaasusylinterin syöttöjärjestelmä on järjestettävä höyrynpistoa varten.

- Pidä uudet nestekaasusylinterit aina pystyasennossa käytön, kuljetuksen tai varastoinnin aikana.
- Pidä sylinterikotelon tuuletusaukot aina vapaina ja puhtaina roskista.


IRROTA NESTEKAASUPULLO

- Irrota nestekaasupullo ennen laitteen siirtämistä tai varastointia.
- Laitteen säilytys sisätiloissa on sallittua vain, jos nestekaasupullo on irrotettu ja irrotettu laitteesta.

VAIHE 01 Käännä polttimeen venttiili OFF-asentoon.

VAIHE 02 Käännä säiliön venttiili kokonaan OFF-asentoon (myötäpäivään vasteeseen asti).

VAIHE 03 Irrota säädinkokoonpano säiliön venttiilistä kiertämällä pikaliitinmutteria vastapäivään.

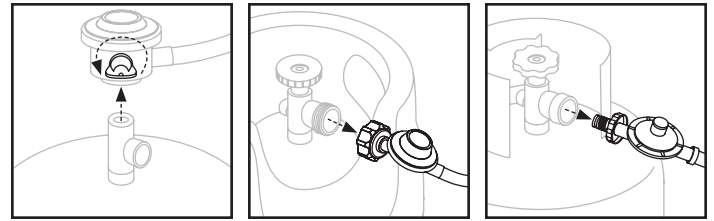

NESTEKAASUSYLINTEREIDEN SÄILYTYS

VAROITUS

- Älä säilytä ylimääräistä nestekaasupulloa tämän laitteen alla, lähellä tai sisällä.
 - Älä täytä nestekaasusylinteriä yli 80% täyteen.
- Jos yllä olevia ohjeita ei noudateta tarkasti, seurauksena voi olla tulipalo, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.

- Nestekaasusylinteri on kytkettävä pois päältä, kun laitetta ei käytetä.
- Nestekaasupulloja on säilytettävä ulkona ja poissa lasten ulottuvilta.
- ÄLÄ säilytä nestekaasupulloa rakennuksessa, autotallissa tai missään muussa suljetussa tilassa.
- ÄLÄ säilytä nestekaasusylinteriä paikassa, jossa lämpötila voi nousta yli (50°C / 122°F).
- Jos haluat poistaa kaasun nestekaasusylinteristä, ota yhteyttä valtuutettuun nestekaasujälleenmyyjään tai paikalliseen palokuntaan. ÄLÄ päästä nestekaasua (LPG) ilmakehään.
- Propanin tilavuus sylinterissä vaihtelee lämpötilan mukaan.



SYTYTYSOHJEET

1. TAKAISKUVENTTIILIT


⚠ Varmista, että kaasu on POIS PÄÄLTÄ, ennen kuin tarkistat laitteen venttiilit. Kytke/käännä kaasu päälle, kun olet tarkistanut venttiilit. Avaa konepelti/kansi ennen sytytystä.

VAIHE 01 Käännä kaikki säätönupit ① off-asentoon.

VAIHE 02 Paina säätönupit sisään ja vapauta.

VAIHE 03 Käännä säätönupit asentoon LOW ja käännä sitten takaisin asentoon OFF.

(Jos säätönupit eivät ponnahta takaisin tai käänny tasaisesti, ota yhteyttä asiakastukeen.)

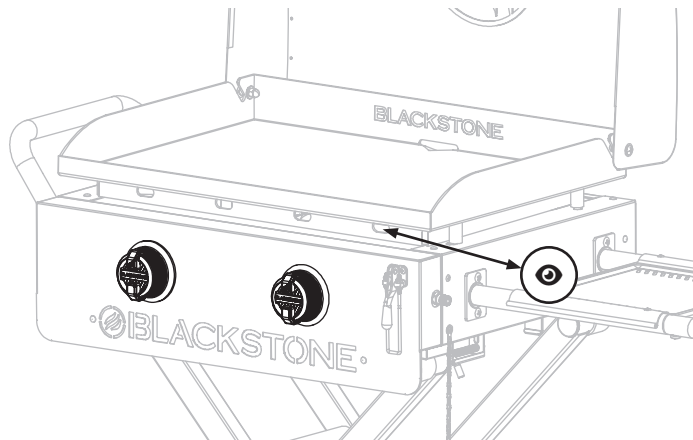


2. PIETSOSÄHKÖINEN RITILÄN SYTYTYS

① Käynnistä kaasun virtaus painamalla säätönuppia sisään.

② Aktivoi käynnistin kääntämällä säätönuppia vastapäivään.


③ Säädä lämpötila halutulle tasolle.

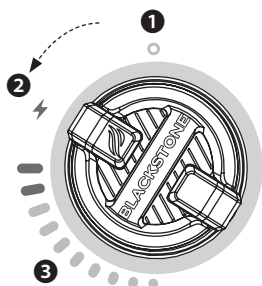


3. TARKISTA AINA POLTTIMEN LIEKKI ENNEN KÄYTTÖÄ

↔ Katseluetaisyys: vähintään (45.8 cm / 18 tuumaa).

TERVE LIEKKIKUVIO

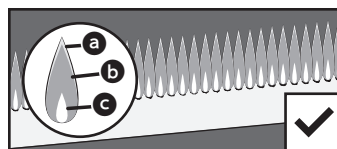

KELTAINEN TAI EPÄSÄÄNNÖLLINEN

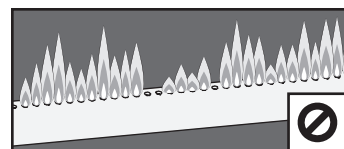

a Keltaisia välkkymiä. b Tummansininen. c Eloisa sininen.

- Kun lämpötilaksi on asetettu KORKEA, liekkien tulee olla suurempia kuin silloin, kun lämpötila on asetettu tilaan LOW.
- Jos liekit ovat keltaisia, epäsäännöllisiä, odottamattomassa paikassa tai sammuvat äkillisesti, sammuta laite ja siirry Vianetsintä-kappaleeseen.

⚠ VAROITUS

Jos poltin ei syty kaasunsyöttöventtiilin ollessa auki, kaasu virtaa edelleen ulos polttimesta ja voi syttyä vahingossa/vahingossa ja aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Jos sytytys ei tapahdu 5 sekunnissa:

1. Kytke laite pois päältä.
2. Odota 5 minuuttia.
3. Toista valaistustoimenpiteet.

Jos poltin ei syty, sammuta laite ja siirry Vianetsintä-lukuan.

⚠ HUOMIO

Jos laitteessasi on liesituuletin/kansi, sen jättäminen kiinni polttimien ollessa alhaisella teholla yli 10 minuutiksi voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja palovammoja. Kannen/kannen/kuvun TÄYTYY olla auki, kun laitetta käytetään.



KUINKA KÄYTTÄÄ PARILAASI

Omnivore Blackout -paistolevysi on esikäsitelty elintarvikelaatusella öljyllä käyttömukavuuttasi ajatellen.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA:

VAIHE 01 Puhdista paistotaso vedellä pakkausmateriaalien, pölyn ja roskien poistamiseksi. (ÄLÄ käytä saippuaa.)

VAIHE 02 Kuivaa kokonaan.

Huomautus: Ruoka saattaa aluksi tarttua kiinni. Paistolevyn mauste- ja tarttumattomuusominaisuudet paranevat ajan myötä.

LISÄMAUSTE:

Lisää maustekerroksia paistolevylle seuraavasti:

VAIHE 01 Aseta kaikki polttimet täydelle teholle ja odota 10 minuuttia.

VAIHE 02 Pidä paperipyyhettä tai puuvillakangasta pihdeillä ja levitä ohut kerros (29.6–44.4 ml / 2–3 tbsp) mausteöljyä koko paistopinnalle.

VAIHE 03 Kun öljy lakkaa savua-masta, toista **VAIHE 02** 3–4 kertaa.

MITÄ ÖLJYÄ ON PARASTA KÄYTTÄÄ?

- Blackstone Mauste- ja valurau-tahoitoaine.
- Mikä tahansa kasvipohjainen ruokaöljy.
- Renderoitua eläinrasvaa ilman lisäaineita.



⚠ HUOMIO

Hävitä asianmukaisesti rievut/pyyhkeet, joita käytetään öljyn levittämiseen parilalla, jotta vältetään itsestään syttyvistä tulipaloista.

Oikeissa olosuhteissa rievuissa tai pyyhkeissä jäänyt öljy voi hapettua kauan sen jälkeen, kun se on poistettu lämmönlähteestä. Hapetusprosessi itsessään tuottaa lämpöä, joka, jos sitä ei hajoa, voi kerääntyä ja saattaa aiheuttaa rättien/pyyhkeiden ja ympäröivän materiaalin syttymisen.

⚠ HUOMIO


Tämä laite on kuuma käytön aikana ja sen jälkeen. Käytä pitkävartisia ruokailuvälineitä ja uunikintaita/suojakäsineitä käsitellessäsi mahdollisesti kuumia osia suojautuaksesi palovammilta ja roiskeilta.

RESEPTIJÄ JA RUOANLAITTOVINKKEJÄ

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 @blackstoneproducts

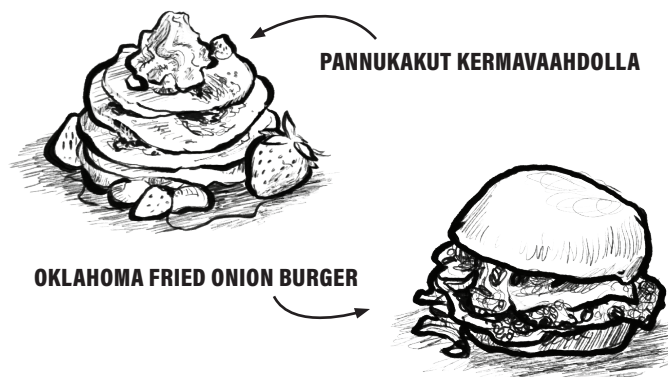

HUOMAUTUS

Älä säilytä mitään esineitä (7.72 cm:n / 3 tuuman) säteellä paistolevyn pinnasta käytön aikana.



GRIDDLEN PUHDISTAMINEN




Puhdista grillauslevy jokaisen käyttökerran jälkeen, kun se on vielä lämmin.

Huomautus: ÄLÄ käytä saippuaa parilalla. Tämä tuhoaa parilan mausteet.

VAIHE 01 Levitä paistinpannun pinnalle muutama millilitra/ruokalusikallinen vettä ja kaavi sitten vesi ja roskat rasva-astiaan.



VAIHE 02 Anna jäähtyä ennen kuin levität ohuen kerroksen ruokaöljyä mausteiden säilyttämiseksi ja paistinpannun pinnan suojaamiseksi.

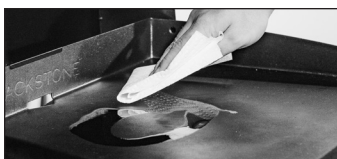

TYHJENNÄ RASVAKUPPISI

Rasvakuppi on poistettava ja tyhjennettävä jokaisen käytön jälkeen.

Huomautus: Varmista, että paistotaso on tasaisella alustalla, jotta rasva ja vesi pääsevät valumaan takimmaista rasvanpoistoaukkoa kohti.


⚠️ HUOMIO

Rasvakuppi on kuuma käytön aikana ja sen jälkeen. Älä poista rasvakuppia ennen kuin parila on täysin jäähtynyt.

RUOSTEEN ESTÄMINEN

- ÄLÄ altista paistotason pintaa vedelle käyttökertojen välillä. Kuivaa se aina välittömästi.
- Käytä paistinpannua usein. Joka kerta, kun kypsennät, lisää mausteita, mikä vähentää ruostumisen todennäköisyyttä ja parantaa paistolevyn tarttumattomuutta.

Huomautus: Jos asut kosteassa tai rannikko-ilmastossa, parilaasi saattaa vaatia useammin pinnoitusta käyttökertojen välillä.

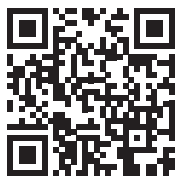

Jos ruostetta esiintyy: Hankaa se pois teräsvillalla, hienojakoisella hiekkapaperilla tai hohkakivellä ja käsittele vaurioitunut pinta uudelleen.

⚠️ VAROITUS

Rasvan kerääntyminen voi aiheuttaa tulipalon. Puhdista kaikki laitteen osat, jotka kuumenevat ja joihin kerääntyy rasvaa jokaisen käytön jälkeen.

⚠️ HUOMIO

Kaikki puhdistus- ja huoltotoimenpiteet tulee suorittaa, kun laite on jäähtynyt ja kaikki on sammutettu.

HUOMAUTUS

Älä käytä Citrisolia, hankaavia puhdistusaineita tai tiivistettyjä puhdistusaineita laitteessa. Tämä voi johtaa osien vaurioitumiseen ja rikkoutumiseen.

- ÄLÄ käytä hankaustyyynyä alueilla, joissa on grafiikkaa.
- Jos keittopinnan puhdistamiseen käytetään harjasharjaa, varmista ennen ruoanlaittoa, ettei keittopinnoille jää irtonaisia harjaksia.
- Pese laitteen runko lämpimällä saippuavedellä ja pyyhi se heti kuivaksi hankaamattomalla liinalla. (ÄLÄ anna puhdistusaineiden vaikuttaa huokoisilla pinnoilla pitkään.)

SÄILYTYS JA SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO

⚠️ VAROITUS

Älä siirrä laitetta käytön aikana. Anna laitteen jäähtyä (46°C / 115°F) lämpötilaan ennen siirtämistä tai varastointia.

Tarkista ja kiristä irtonaiset osat, erityisesti ennen laitteen kuljetusta tai siirtämistä ja sen jälkeen.




Peitä laite, kun sitä säilytetään ulkona. ÄLÄ säilytä paikassa, jossa vesi kerääntyy.



POLTINKOKOONPANON PUHDISTUS

Hämähäkit ja hyönteiset voivat pesiä ja tukkia polttimeen/venturiin putken aukon kohdalla.

Takatulipalon riskin vähentämiseksi alla olevaa toimenpidettä tulee noudattaa vähintään kerran kuukaudessa, kun hämähäkit ovat aktiivisimpia tai kun laitetta ei ole käytetty vähään aikaan.

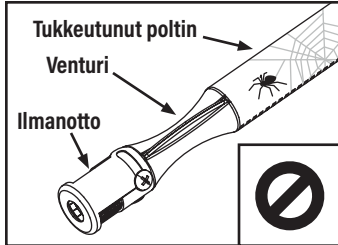

VAROITUS

Tukkeutunut poltin voi aiheuttaa tulipalon laitteen alla.

Poltin tulee poistaa ja puhdistaa aina, kun tukoksia löytyy.

VAIHE 01 Irrota säädinkokoonpano nestekaasusylinteristä kääntämällä pikaliitinmutteria myötäpäivään.

- Irrota paistinpannu (pidä kiinni sivuilta).
- Irrota poltin vetämällä polttimeen pidikkeestä. Käytä ruuvimeisseliä tai pihtejä.

VAIHE 02 Nosta poltin varovasti ylös ja pois kaasuventtiilin aukosta.

VAIHE 03 Puhdista polttimeen sisäpuoli:


- Suorita kapea pulloharja polttimeen läpi useita kertoja. (ÄLÄ käytä teräsharjoja)
- Käytä paineilmaa polttimeen puhaltamiseen. (Käytä silmäsuojaimia)



VAIHE 04 Harjaa polttimeen koko ulkopinta lian poistamiseksi.




VAIHE 05 Puhdista tukkeutuneet portit jäykällä langalla, kuten avoimella paperiliittimellä.



VAIHE 06 Vaihda polttimet varovasti ja kiinnitä ne uudelleen kiinnittäen huomiota sytytysneulan sijaintiin.

⚠ Kaasuputken polttoainesuutin on kytkettävä uudelleen polttimeen aukkoon.

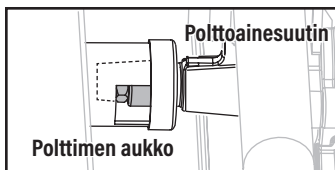



ONGELMIEN KARTTOITTAMINEN

POLTIN EI SYTY

Jos sytytys ei tapahdu 5 sekunnissa:

VAIHE 01 Kytke laite pois päältä.

VAIHE 02 Odota 5 minuuttia.

VAIHE 03 Toista valaistustoimenpiteet.

Jos tämä ei auta, yritä sytyttää laitteesi tulitikulla syyn selvittämiseksi.


YHDISTÄ VALAISTUSOHJEET

Ennen kuin aloitat, tarkista kaasuvuodot. Avaa konepelti (jos mahdollista).

VAIHE 01 Käännä säätimet asentoon OFF.

VAIHE 02 Sytytä tulitikku (tai pitkä sytytin), jonka pituus on vähintään (28 cm / 11 tuumaa).


VAIHE 03 Aseta liekki polttimen viereen.

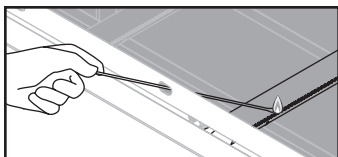

VAIHE 04 Käännä polttimen säädin asentoon MATALA. Varmista, että poltin syttyy ja palaa jatkuvasti.

KAASU EI PÄÄSE POLTTIMIIN

LIEKIT OVAT KELTAISIA TAI EPÄSÄÄNNÖLLISIÄ

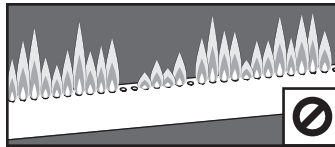

- Polttimen liekit ovat epäjohdonmukaisia.
- Liekin korkeus laskee, kun toinen poltin sytytetään.
- Laite ei saavuta korkeaa lämpöä tai lämpenee epätasaisesti.

MAHDOLLISET SYYT

Kaasupullo on tyhjä tai alhainen.

(Ei koske, jos se on kytketty maakaasuun)

Säätimen virtausta rajoittava laite laukesi.

(Ei koske laitteita, joissa ei ole pysyvästi kiinnitettyä säädintä)

RATKAISU

Täytä tai vaihda kaasupullo.

Nollaa turvajärjestelmä:

VAIHE 01 Sammuta laite, sulje kaasupullon venttiili ja irrota säädin kaasupullost.

VAIHE 02 Odota viisi minuuttia, jotta paine haihtuu, kytke sitten säädin takaisin kaasusylinteriin ja avaa kaasusylinterin käsipyörä hitaasti yhdestä kolmeen kierrosta.


VAIHE 03 Sytytä laitteesi.

Jos tämä ei toimi, säädin voi juuttua turva-asentoon. Ota yhteyttä asiakastukeen varaosia varten.

Esteitä polttimessa.

Puhdista poltinkytkkö poistaaksesi tukos.

LIEKKI ODOTTAMATTOMASSA PAIKASSA

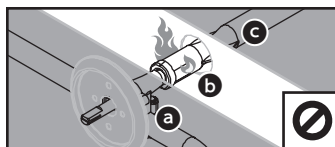

- a** Kaasuputki ja venttiilit.
- b** Ilmanotto/aukko.
- c** Poltin.

MAHDOLLISET SYYT

Jokin tukkii polttimen venturin.

RATKAISU

Ota yhteyttä asiakastukeen, jotta laite ei vahingoitu.

JOS TULITIKKU EI VOI SYTYTTÄÄ LAITETTASI:

MAHDOLLISET SYYT

Kaasu ei pääse polttimiin.

RATKAISU

Katso kohta "Kaasu ei pääse polttimiin".

JOS TULITIKKU VOI SYTYTTÄÄ LAITTEESI:


MAHDOLLISET SYYT

Sytytysjohto väärin kohdistettu.

RATKAISU

Sammuta kaasu ja varmista, että sytytysneula on:

- Sijaittu (3~7 mm / 1/8~1/4 in) etäisyydelle polttimesta.
- Kohdissa polttimen reiän kanssa.
- Tuottaa näkyvän kipinän.

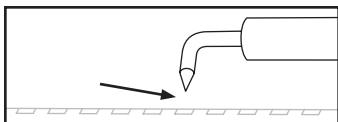

Sytytysjärjestelmän vaurioituminen.


Ota yhteyttä asiakastukeen varaosia varten.



Tämä sivu jätettiin tarkoituksella tyhjäksi



BLACKSTONE®

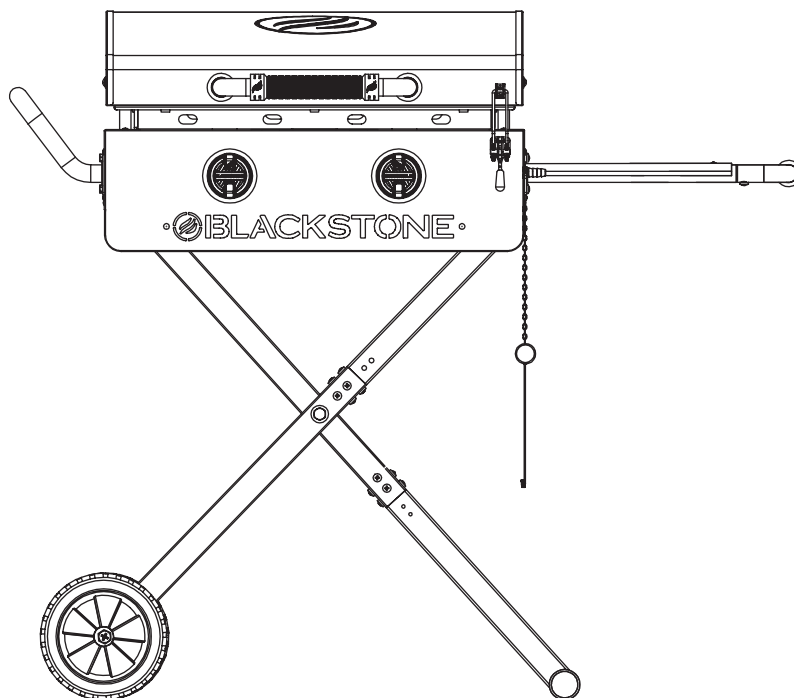

MANUAL DE UTILIZARE | INSTRUȚIUNI DE ASAMBLARE PENTRU GRĂȚARUL DE GAZ EXTERIOR

22" TAVĂ CU GLUGĂ ȘI PICIOARE FLEXFOLD

CUPRINS

INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ	02
RELAȚII ClienȚI	03
GHID DE ASAMBLARE	04
INSTRUȚIUNI DE OPERARE	10
DEPANARE	16

IMPORTANT:

Utilizați numai în aer liber.

Citiți instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul.

Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

Dacă aveți întrebări cu privire la asamblare sau operare, consultați dealerul sau compania de gaz GPL.



POATE REZULTA UN INCENDIU SAU EXPLOZII PERICULOASE DACĂ INSTRUȚIUNILE SUNT IGNORATE.

Este responsabilitatea consumatorului să se asigure că aparatul este asamblat, instalat și îngrijit corect. Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual poate duce la răni și/sau daune materiale.

CHEIE DE ALERTĂ DE SIGURANȚĂ

⚠ PERICOL

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va duce la moarte sau vătămări grave.

⚠ PRUDENȚĂ

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări minore sau moderate.

⚠ AVERTIZARE

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la moarte sau vătămări grave.

ÎNȘTIINȚARE

Indică informații considerate importante, dar care nu sunt legate de pericol (de exemplu, mesaje legate de daune materiale).

INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

COD PIN: **CE:** 2531-26 2531DN-0117 **UKCA:** 8504-26 8504DO-0003

Utilizați numai regulatoare și furtunuri aprobate pentru gaz LP la presiunile de mai sus.

MODEL/TIP NR.	2350DK	
APORT DE CĂLDURĂ:	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
DIMENSIUNEA DUZEI: 0.85 mm	ARZĂTOR UNIC: 3.07 kW (223 g/h)	TOTAL: 6.14 kW (446 g/h)
CATEGORIA GAZELOR:	I3+(28~30/ 37)	
TIPURI DE GAZE:	Butan	Propan
PRESIUNEA GAZULUI:	(28-30) mbar	37mbar
ȚĂRI DE DESTINAȚIE:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
CATEGORIA GAZELOR:	I3B/P(30)	
TIPURI DE GAZE:	Butan, propan sau amestecuri ale acestora	
PRESIUNEA GAZULUI:	(28-30) mbar	
ȚĂRI DE DESTINAȚIE:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODEL/TIP NR.	2350EU	
APORT DE CĂLDURĂ:	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
DIMENSIUNEA DUZEI: 0.75 mm	ARZĂTOR UNIC: 3.07 kW (223 g/h)	TOTAL: 6.14 kW (446 g/h)
CATEGORIA GAZELOR:	I3B/P(50)	
TIPURI DE GAZE:	Butan, propan sau amestecuri ale acestora	
PRESIUNEA GAZULUI:	50 mbar	
ȚĂRI DE DESTINAȚIE:	AT, CH, DE, SK	

PENTRU SIGURANȚA TA

Dacă simți miros de gaz:

1. Oprii alimentarea cu gaz la butelia de gaz.
2. Stinge toate flăcările goale; nu utilizați niciun aparat electric.
3. Aerisiți zona.
4. Verificați dacă există scurgeri, așa cum este detaliat în acest manual.
5. Dacă mirosul persistă, contactați imediat dealerul sau furnizorul de gaz.

PRECAUȚII

1. Testați scurgerile tuturor conexiunilor după fiecare umplere a rezervorului.
2. Nu verificați niciodată scurgerile cu o flăcără deschisă, utilizați întotdeauna o soluție de apă cu săpun.
3. NU depozitați sau folosiți benzină sau alți vapori și lichide inflamabile în apropierea acestui aparat.
4. Orice butelie de gaz neconectată pentru utilizare nu trebuie depozitată în apropierea acestui aparat sau a oricărui alt aparat.

⚠️ AVERTIZARE: Părțile accesibile pot fi foarte fierbinți. Țineți copiii mici departe.


- Acest aparat trebuie ținut departe de materiale inflamabile în timpul utilizării.
- Nu mutați aparatul în timpul utilizării.
- Opriti alimentarea cu gaz la butelia de gaz după utilizare.
- Nu modificați aparatul. Piese sigilate de producător sau de agentul acestuia nu trebuie modificate de către utilizator.

AMENAJAREA SPAȚIULUI TĂU EXTERIOR

- Acest aparat trebuie utilizat numai în aer liber, pe o suprafață plană.
- Temperatura ambientală minimă de funcționare este de (-18°C / 0°F).
- Nu utilizați acest aparat în interiorul clădirilor, garajelor sau în orice altă zonă închisă.
- Nu instalați acest aparat în sau pe o barcă.
- Nu instalați acest aparat în sau pe un vehicul de agrement.

CERINȚE DE AUTORIZARE

- Nu utilizați acest aparat pe sau sub nici un apartament sau un balcon sau terasă.
- Nu obstrucționați fluxul de aer de ardere și ventilație.
- Nu utilizați acest aparat sub construcție combustibilă deasupra capului.
- Distanță minimă laterală și spate:
A = (100 cm / 36 in) față de toate construcțiile combustibile.




ZONE EXTERIOARE PROTEJATE:


Toate deschiderile trebuie să fie permanent deschise; ușile culisante, ușile de garaj, ferestrele sau deschiderile ecranate nu sunt considerate deschideri permanente.

Un aparat este considerat a fi în aer liber dacă este instalat cu un adăpost care nu include mai mult de:


- a. Cu pereți pe trei laturi, dar fără acoperire.

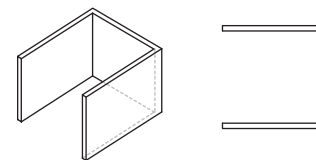

- b. Într-o incintă parțială care include un capac superior și nu mai mult de doi pereți laterali. Pereții laterali pot fi paraleli, ca într-o cale de ventilație, sau în unghi drept unul față de celălalt.

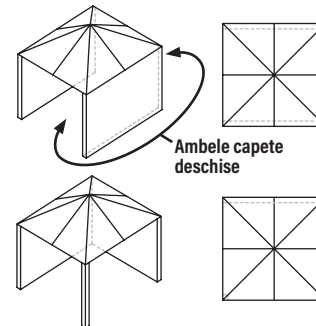

- c. Într-o incintă parțială care include un capac superior și trei pereți laterali, atâta timp cât 30% sau mai mult din periferia orizontală a incintei este permanent deschisă.

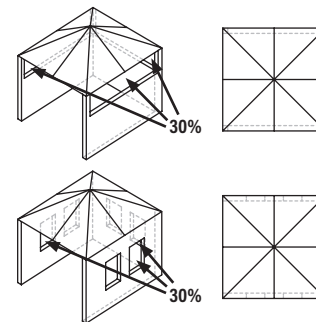



RELAȚII CLIENȚI

LOCAȚIA NUMĂRULUI DE SERIE

Pentru a vă înregistra produsul, va trebui să furnizați numărul de serie al aparatului.

Numărul de serie poate fi găsit pe eticheta producătorului/pe autocolantul mare argintiu de pe aparat.



MANUAL DE UTILIZARE DIGITAL

Acest manual poate fi găsit pe site-ul web al distribuitorului sau contactând serviciul de asistență pentru clienți.

CONTACTAȚI-NE:

- Pentru întrebări, nelămuriri și asistență clienți.
- Pentru a vă înregistra produsul.
- Înainte de a returna acest aparat la distribuitor.
- Pentru orele de funcționare și limbile vorbite.

EUROPA

Apel local: 318002255872

Email: support@blackstoneproducts.eu

GARANȚIE

North Atlantic Imports, LLC garantează acest produs împotriva defectelor de materiale și de manoperă pentru perioada (perioadele) de timp specificată (specificate) mai jos, atunci când este asamblat și utilizat în conformitate cu Manualul de utilizare însoțitor. În măsura în care apar astfel de defecte, North Atlantic Imports, LLC, la discreția sa, va furniza gratuit piesa (piesele) de schimb corespunzătoare.

În niciun caz North Atlantic Imports, LLC nu va fi răspunzătoare pentru daune consecutive, indirecte sau accidentale rezultate din instalarea, utilizarea sau defecțiunea produsului.

Această garanție NU acoperă:

- Costurile de inspecție sau forța de muncă pentru înlocuirea oricărei piese defecte;
- Defecte cosmetice care nu afectează performanța sau integritatea produsului;
- Uzură normală;
- Daune cauzate de vandalism; acte ale naturii, inclusiv, dar fără a se limita la vânt, furtuni, grindină, inundații;
- Asamblare, instalare sau utilizare necorespunzătoare;
- Decolorarea sau decolorarea finisajului ca urmare a expunerii la substanțe chimice, scurgeri, bazin sau apă sărată;
- Coroziune/rugina.

Acest produs a fost conceput pentru siguranță și calitate. Orice modificări aduse produsului original ar putea compromite integritatea structurală sau funcția acestuia și ar putea duce la defecțiuni ale produsului sau vătămări corporale. Ca atare, modificarea acestui produs anulează toate garanțiile.

Acest produs este NUMAI UTILIZAT REZIDENȚIAL și nu este în scopuri comerciale, contractuale sau alte scopuri nerezidențiale. North Atlantic Imports, LLC declină orice alte declarații și garanții de orice fel, exprese sau implicite.

Garanția se aplică cumpărătorului inițial și este netransferabilă. Nu se aplică accesoriilor sau pieselor care nu sunt furnizate împreună cu produsul, achizițiilor de modele de afișare sau produselor care sunt vândute pe bază de lichiditate sau „ca atare”. Cu toate acestea, este posibil să aveți alte drepturi legale specifice bazate pe legile statului sau țării dvs. de reședință specifice.

North Atlantic Imports, LLC își rezervă dreptul de a schimba sau modifica această garanție în orice moment.

PERIOADA DE GARANȚIE A PRODUSULUI

Măsurată de la data inițială a achiziției, în condiții normale de utilizare.

GARANȚIE DE DOI (2) ANI

Acest produs poate fi acoperit de unul sau mai multe brevete emise în SUA și/sau internaționale și poate include cereri de brevet în curs.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați:

BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone este o marcă înregistrată a North Atlantic Imports, LLC


©2025 North Atlantic Imports. Toate drepturile rezervate.

Distribuit de North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 SUA



GHID DE ASAMBLARE











VEDERE EXPLODATĂ

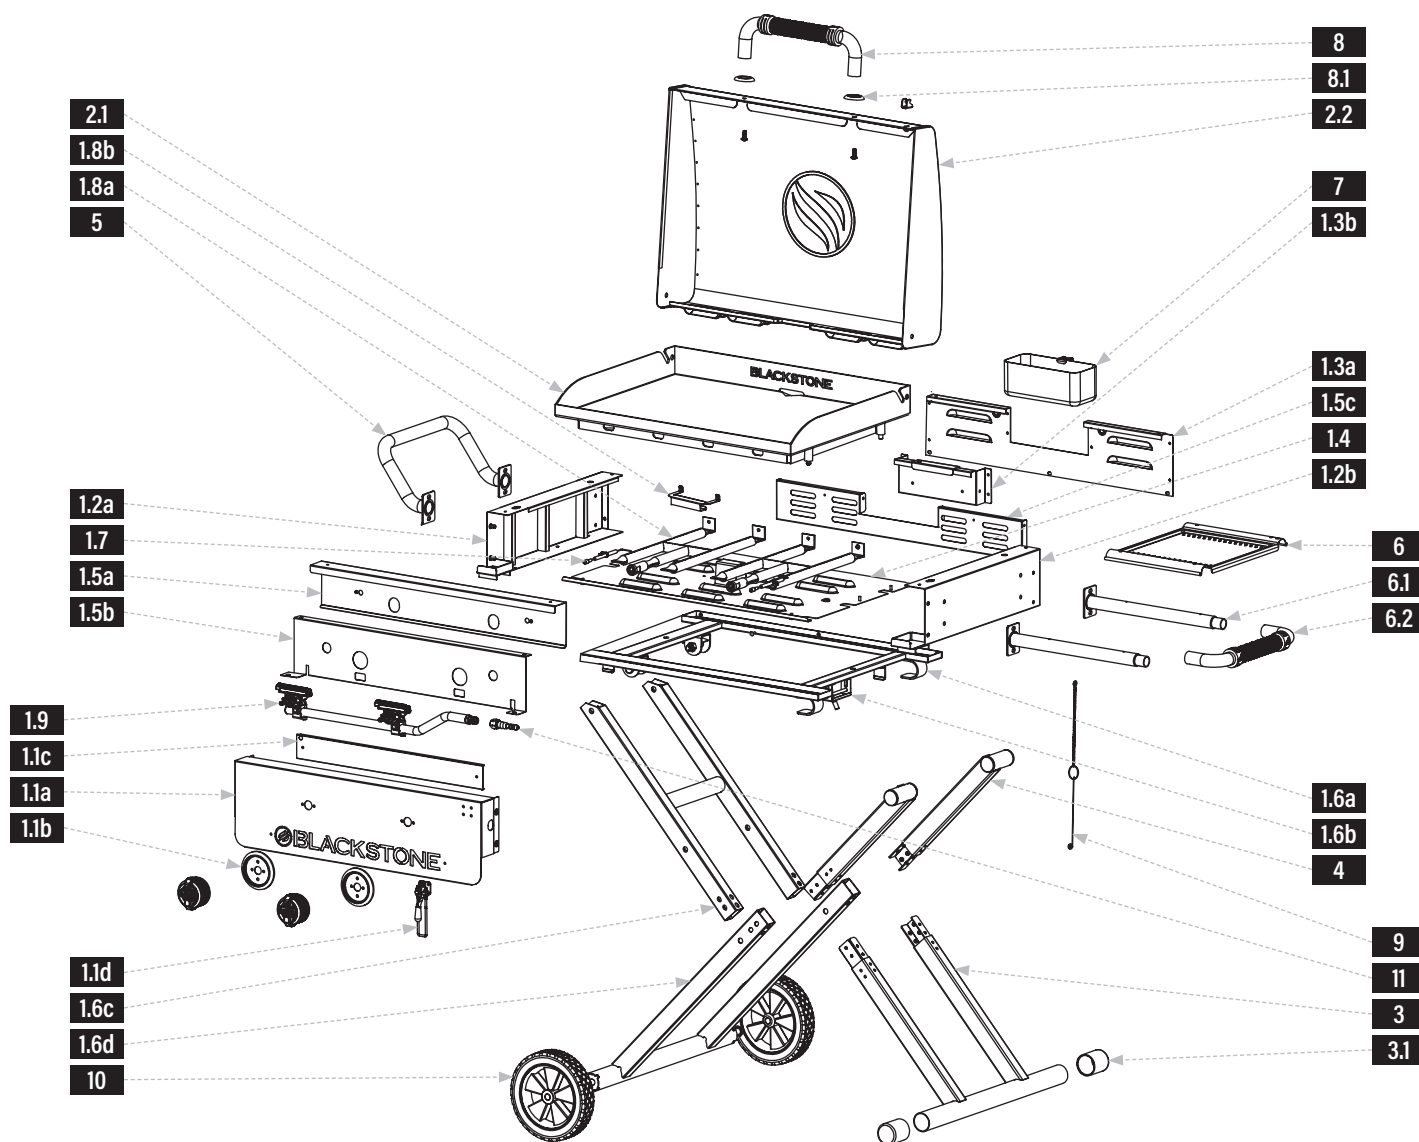

LISTA DE COMPONENTE

PĂRȚI	#	PĂRȚI	#	PĂRȚI	#	PĂRȚI	#
1.1a Panou de control	1	1.3b Panoul încadrat cu unsoare	1	1.6b Ansamblu zăvor	1	2.1 Blat de grătar	1
1.1b Cadrele butonului de control	2	1.4 Panoul de jos	1	1.6c Ansamblu picior pivotant	1	2.2 Capota	1
1.1c Panou de fundal portocaliu	1	1.5a Panou deflector frontal	1	1.6d Ansamblu picior cu roți	1	3.1 Capace inferioare ale picioarelor	2
1.1d Catarama lungă	1	1.5b Panou deflector interior	1	1.7 Ace de aprindere	2	6.1 Bare de sprijin pentru rafturi laterale	2
1.2a Panoul lateral stâng	1	1.5c Panou deflector din spate	1	1.8a arzătoare H	2	6.2 Mâner raft lateral	1
1.2b Panoul lateral din dreapta	1	1.6a Panou de întărire a corpului grătarului	1	1.8b Prin canal	1	8.1 Cadrele mânerului capotei	2
1.3a Panoul din spate	1			1.9 Sina de gaz	1		

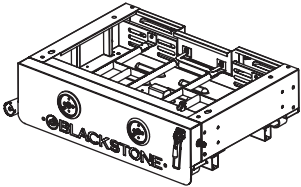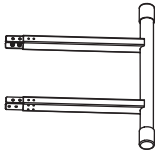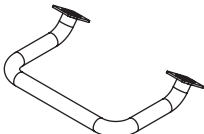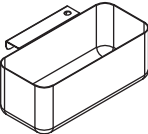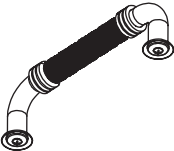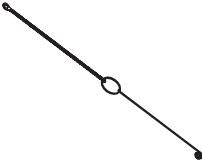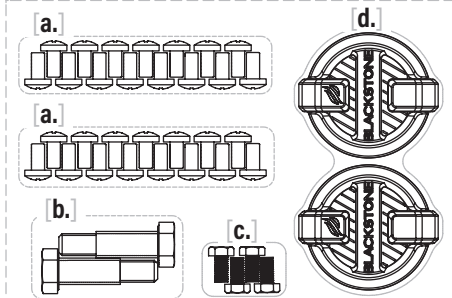


1 Corp (1 bucată)	2 Blat și hotă (1 bucată)	3 Ansamblu picior inferior (1 bucată)	4 Picioare superioare (2 bucăți)	5 Mâner lateral (1 bucată)
				
6 Raft lateral (1 bucata)	7 Pahar pentru unsoare (1 bucata)	8 Mâner pentru capotă (1 bucată)	9 Suport chibrit (1 bucata)	10 Roti (2 bucati)
				
11 Racord furtun (1 bucată)				
				
12 Pachet hardware (1 bucată)				
a. șuruburi M6x12 (15 bucăți) (15 bucăți)				
b. Șuruburi M10x56,5 (2 bucăți) Manșoane cu șuruburi (2 bucăți)				
c. șuruburi hexagonale M6x12 (4 bucăți)				
d. Butoane de control (2 bucăți)				
				

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

⚠ PRUDENȚĂ

Margini ascuțite și posibile puncte de prindere la despachetare. Purtați mănuși în timpul asamblării.

- Găsiți o zonă mare și curată pentru a vă asambla aparatul.
- Scoateți tot materialul de ambalare înainte de asamblare. (Este posibil să aveți hardware suplimentar sau de rezervă după asamblare.)

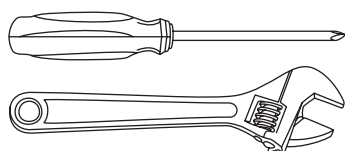

NECESAR PENTRU ASAMBLARE (NU ESTE INCLUS):

Șurubelniță Phillips nr. 3 și cheie reglabilă


⚠ PRUDENȚĂ

Piese grele. Două persoane ar trebui să asambleze acest aparat.

- Înfiletați lejer toate șuruburile/bolțurile de pe fiecare treaptă înainte de a le strânge complet.


PASUL 01 Scoateți corpul grătarului din ambalaj și așezați-l pe o suprafață plană și netedă.

Instalați cele două (2) butoane de comandă împingându-le în poziție în poziția oprită.

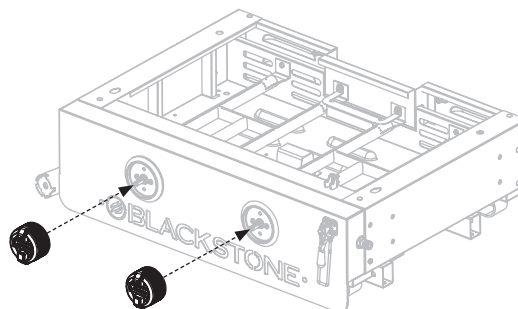





PASUL 02 Întoarceți corpul grătarului cu susul în jos și trageți de știftul de blocare pentru a debloca picioarele.

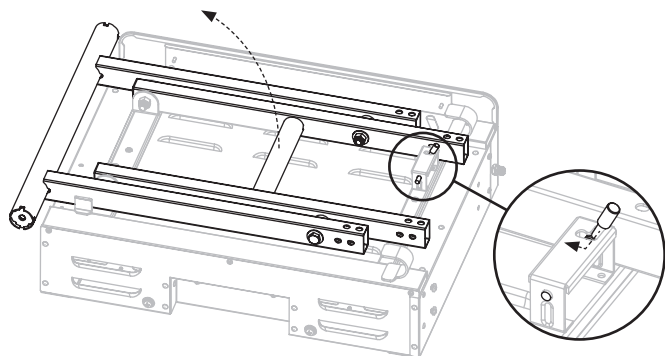

PASUL 03 Ridicați picioarele. Utilizați douăsprezece (12) șuruburi M6x12 [a.] pentru a instala picioarele superioare pe ansamblul piciorului cu roți.

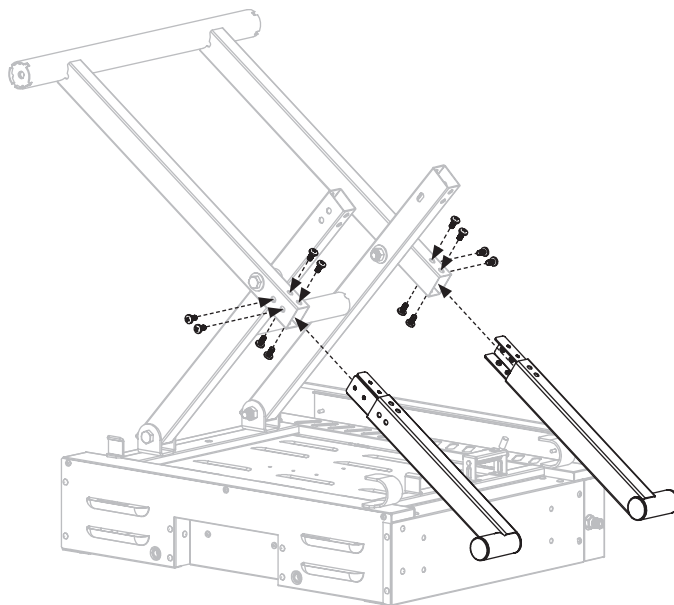


PASUL 04 Puneți picioarele superioare în clemele C. Utilizați douăsprezece (12) șuruburi M6x12 [a.] pentru a instala ansamblul piciorului inferior pe ansamblul piciorului pivotant.

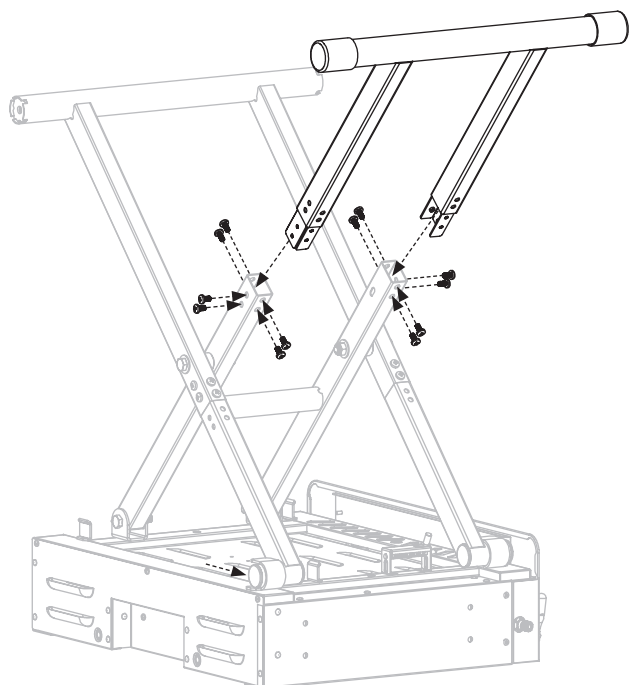


PASUL 05 Utilizați două (2) șuruburi trepte M10x56,5 și manșoane pentru șuruburi [b.] pentru a instala cele două (2) roți pe bara transversală a ansamblului piciorului cu roți.

* Teșirea (capătul conic) este orientată spre bara transversală.

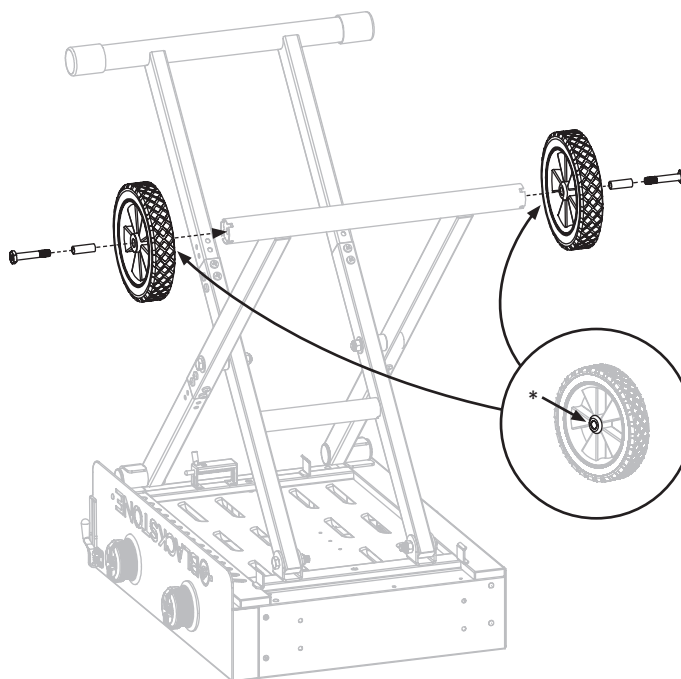




PASUL 06 Utilizați patru (4) șuruburi M6x12 [a.] pentru a instala raftul lateral pe partea dreaptă a corpului plăcii.

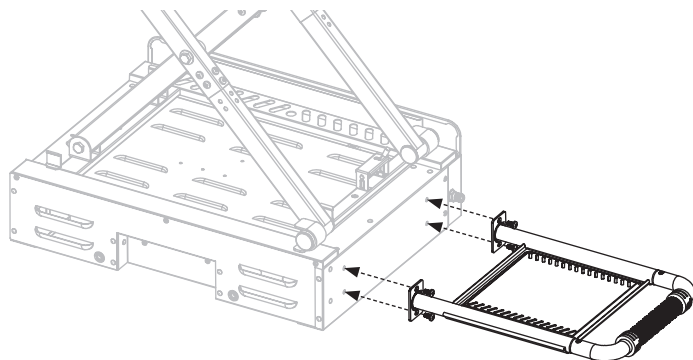


PASUL 07 Îndoți picioarele. Cu ajutorul altei persoane, întoarceți grătarul astfel încât să se sprijine pe picioare.


Utilizați patru (4) șuruburi hexagonale M6x12 [c.] pentru a instala mânerul lateral în partea stângă a corpului plăcii.

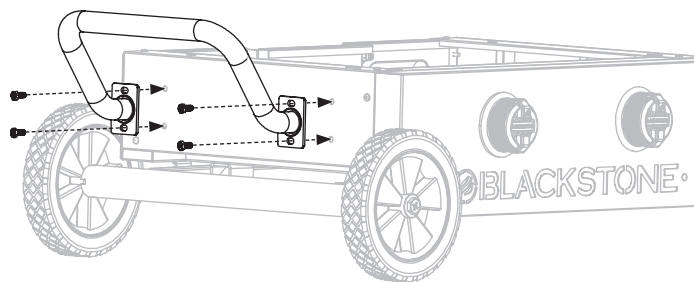

PASUL 08 ① Ridicați grătarul de ansamblul piciorului inferior și de mânerul raftului lateral. (Notă: asigurați-vă că țineți prinderea de bara transversală a ansamblului piciorului inferior în timp ce deblocați picioarele). ② Susține piciorul de roată. ③ Trageți știftul de blocare pentru a debloca picioarele.

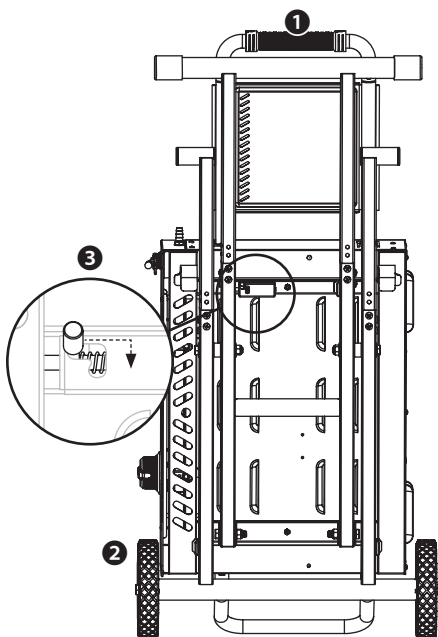


PASUL 09 Ridicați mânerul raftului lateral și, ① în timp ce puneți greutate pe bara transversală a ansamblului piciorului inferior, ② trageți grătarul în sus și spre dvs. până când ③ partea superioară a ansamblului piciorului cu roți se aliniază cu clemenele C.

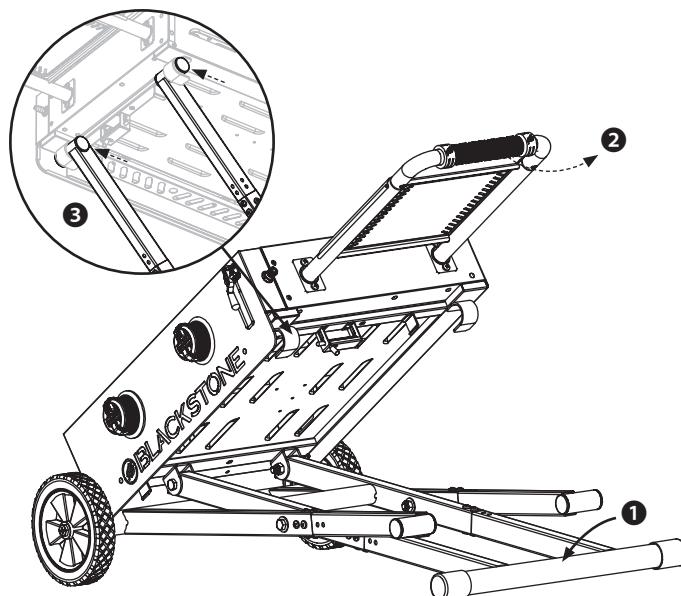





PASUL 10 Agățați paharul pentru grăsime pe partea din spate a corpului plăcii.

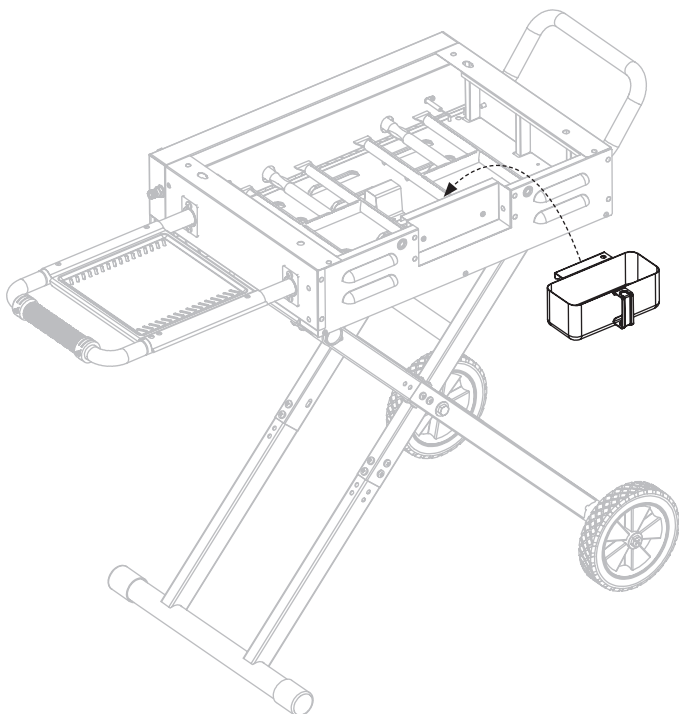


PASUL 11 Așezați capacul și capacul plăcii pe corpul plăcii, aliniind cei patru știfturi la orificiile corpului.

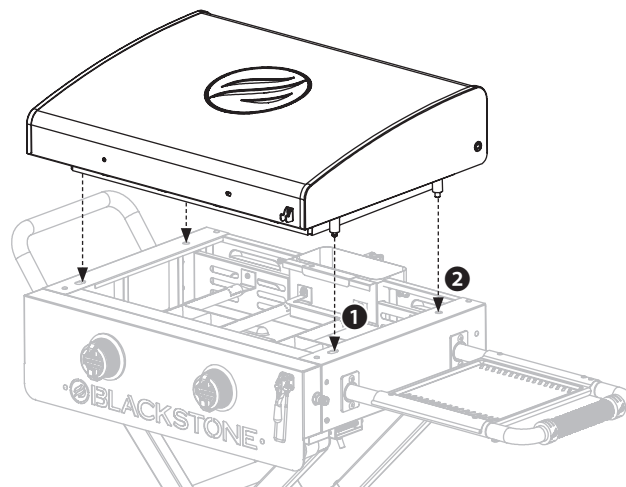


- 1** Așezați cele două știfturi frontale în orificiile de blocare din față și împingeți partea superioară a plăcii înapoi.
- 2** Apoi, puneți cei doi știfturi din spate în orificiile din spate.

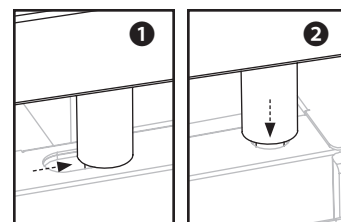

PASUL 12 Folosiți două (2) șuruburi M6x12 [a.] pentru a fixa partea din spate a blatului și a capotei pe partea din spate a corpului plăcii.

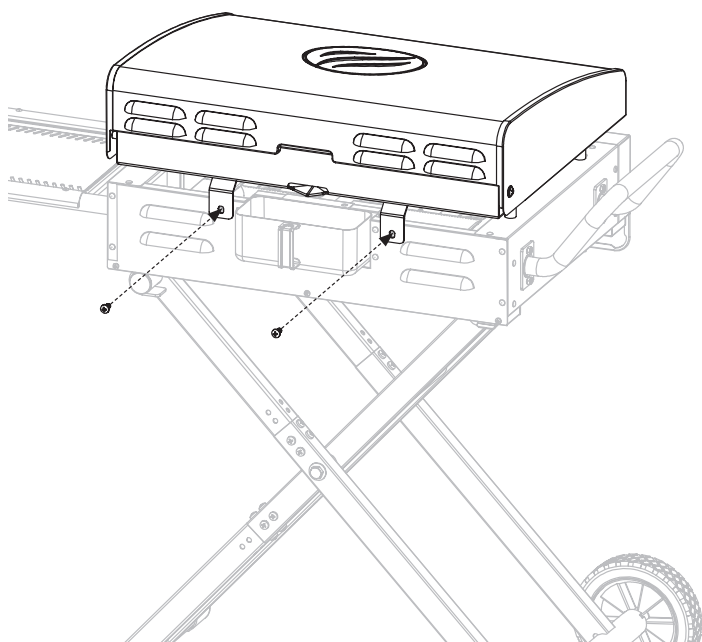


PASUL 13 Folosiți două (2) șuruburi M6x16 (preinstalate în capotă) pentru a instala mânerul capotei și două (2) mânere de mâner pe capotă.

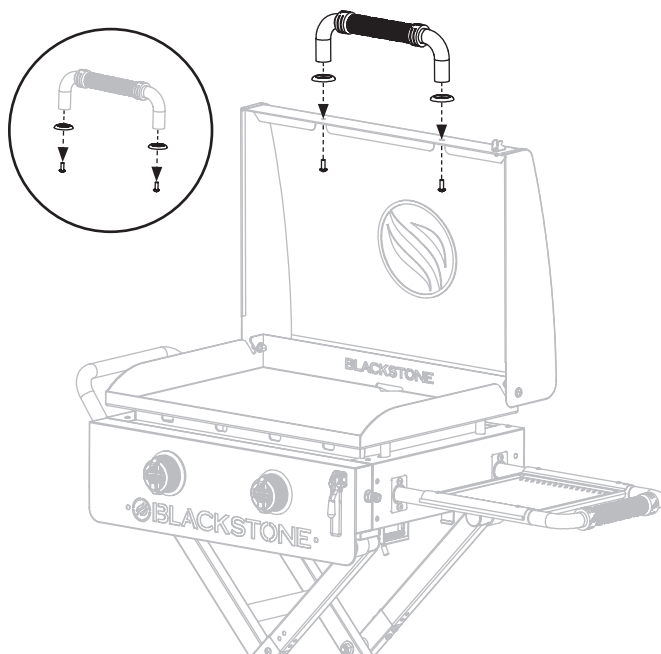




PASUL 14 Folosiți șurubul din partea dreaptă a corpului grătarului pentru a atașa suportul pentru bețișoare de chibrit pe corpul grătarului.

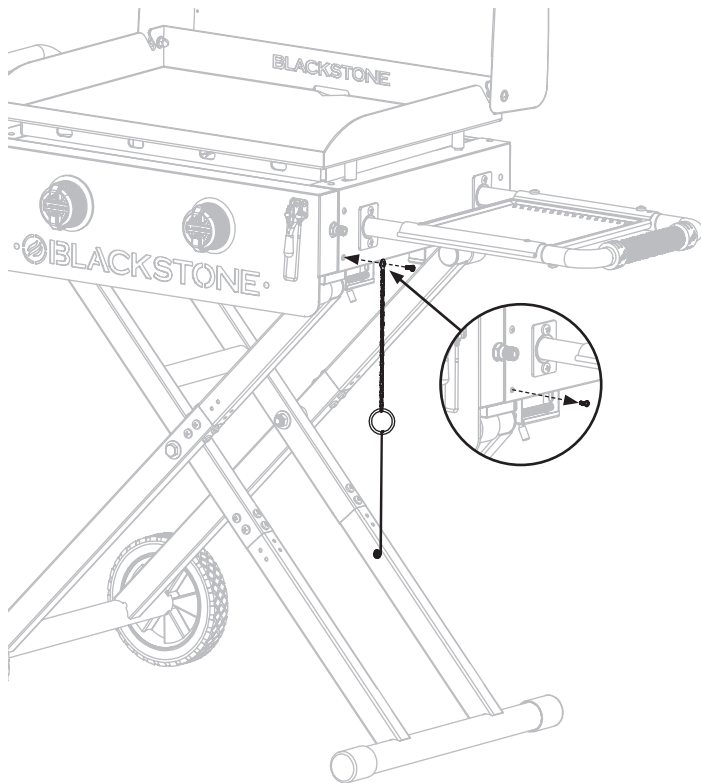

PASUL 15 Treceți la **INSTRUCȚIUNI DE OPERARE**.
(Asigurați-vă că ați închis capota înainte de transport.)

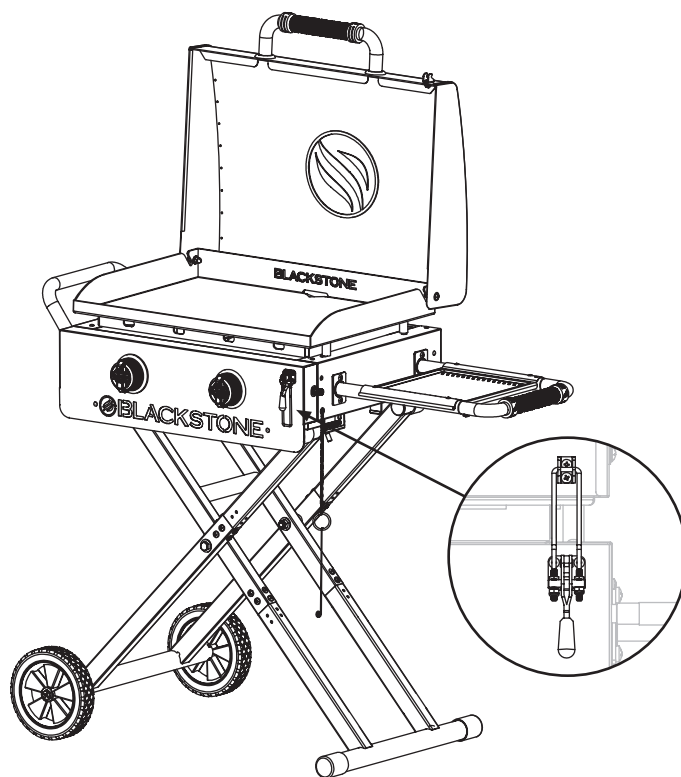

ÎNȘTIINȚARE

- Greutatea maximă pe raftul lateral este de (4.5 kg / 9.9 lb).
- Raftul lateral se poate încinge în timp ce aparatul este în uz.



INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

SISTEMUL DE GAZ

OBȚINEREA ȘI UMLEREA CILINDRULUI DE GAZ

- Utilizați numai acele companii de renume care inspectează, umple cu precizie, testează și certifică buteliile lor. Dealerul de GPL trebuie să purjeze noua butelie înainte de a umple.
- Umplerea trebuie efectuată departe de orice sursă de aprindere.
- Retailerul vă poate ajuta să potriviți o butelie de GPL de schimb cu aparatul dumneavoastră.


Acest aparat este potrivit numai pentru utilizarea cu amestecuri de gaz butan sau propan de joasă presiune sau GPL, echipate cu regulatorul de joasă presiune adecvat printr-un furtun flexibil.

DIMENSIUNEA MAXIMĂ A CILINDRULUI DE GAZ AR TREBUI SĂ FIE:

- Diametru: (320 mm / 12.7 in)
- Înălțime: (600 mm / 23.6 in) (regulator inclus).

VERIFICAȚI ETANȘAREA ÎNAINTE DE UTILIZARE

Sigiliul de la ieșirea supapei ar putea, în timp, să prezinte daune sau deteriorare marcate și vizibile care ar putea provoca o scurgere chiar și cu conexiunea strânsă.

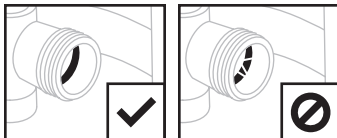

- O inspecție vizuală a etanșării trebuie efectuată de fiecare dată când o butelie de GPL este înlocuită sau reumplută.
- Orice butelie de GPL care prezintă semne de deteriorare sau deteriorare precum cele ilustrate, inclusiv fisuri vizibile și spărturi, trebuie returnată nefolosită vânzătorului.


FITINGURI ȘI FURTUNURI

Înainte de conectare și utilizare, asigurați-vă că nu există resturi prinse sau deteriorate în capul cilindrului de gaz, regulatorului, furtunului, arzătorului și orificiilor arzătorului. (Furtunul/regulatorul uzat sau deteriorat trebuie înlocuit cu un model aprobat de Blackstone înainte de a utiliza aparatul.)

- Se recomandă verificarea și strângerea anuală a fittingurilor metalice.
- Asigurați-vă că furtunul nu este obturat, îndoit sau în contact cu nicio parte a aparatului, în afară de conectarea acestuia.
- Furtunul și regulatorul trebuie să fie certificate conform standardului EN aplicabil (BSEN 12864 sau EN 16129) și să respecte codul local.
- Înlocuiți furtunul flexibil atunci când este necesar conform condițiilor naționale și/sau în funcție de valabilitatea acestuia.
- Dacă furtunul este înlocuit, acesta trebuie fixat de racordurile aparatului și ale regulatorului cu cleme pentru furtun.
- Verificați inelul O de cauciuc de la capătul regulatorului al ansamblului furtunului cel puțin o dată pe an. Dacă pare uzat sau crăpat, înlocuiți-l. (Durata de viață a regulatorului și a furtunului este estimată la 2 ani.)
- Lungimea furtunului flexibil nu trebuie să depășească (1.5 m / 4.9 ft). În Finlanda, lungimea nu trebuie să depășească (1.2 m / 3.9 ft).


⚠ AVERTIZARE

Utilizarea unui regulator sau furtun greșit este nesigură; verificați întotdeauna dacă aveți elementele corecte înainte de a utiliza aparatul. Vă rugăm să consultați dealerul dumneavoastră de GPL pentru informații referitoare la un regulator adecvat pentru butelia de gaz.

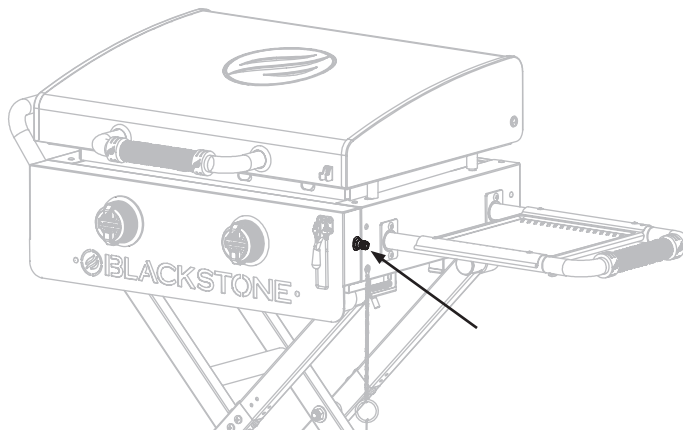


CONECTAȚI BUTELIA DE GAZ

PASUL 01 Regulatorul și furtunul trebuie conectate corect la aparat.

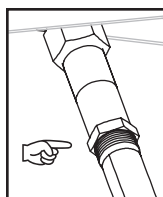

Robinetul de gaz se află sub cutia arzătorului, pe partea laterală a aparatului.

Trebuie folosită o cheie pentru a strânge piulița pe filetul de conectare.

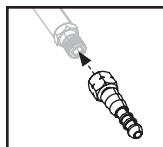


Dacă utilizați o clemă de combustibil, atașați bara furtunului la șina de gaz.

(Barb este firul stâng.)

PASUL 02 Aliniați regulatorul cu ieșirea supapei. Nu încrucișați conexiunea.

Dacă conexiunea nu poate fi finalizată, deconectați regulatorul și repetați acest pas.

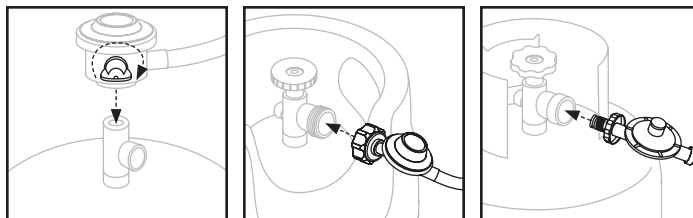


- Deconectați regulatorul de la cilindru (conform instrucțiunilor furnizate împreună cu regulatorul) atunci când aparatul nu este în uz.
- Când schimbați butelia de gaz, repetați instrucțiunile pentru „Conectați butelia de gaz”. Conectarea trebuie efectuată departe de orice sursă de aprindere.



CUM SE PORNEȘTE GAZUL:

Rotiți roata de mână în sens invers acelor de ceasornic cu 1 până la 3 ture.

Porniți supapa.

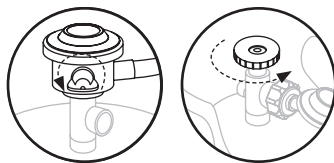

⚠️ AVERTIZARE

Un regulator înghețat indică o problemă. Închideți imediat robinetul cilindrului de GPL și sunați la distribuitorul local de GPL pentru asistență.

INSTRUCȚIUNI DE TESTARE A SCURGERILOR

- Testați scurgerile buteliilor GPL noi și schimbate ÎNAINTE de a conecta la aparat.
- Nu fumați în timpul testului de scurgere.
- Nu utilizați o flacără deschisă pentru a verifica dacă există scurgeri de gaz.
- Aparatul trebuie testat pentru scurgeri în aer liber, într-o zonă bine ventilată, departe de sursele de aprindere, cum ar fi aparatele pe gaz sau electrice.
- În timpul testului de scurgere, țineți aparatul departe de flăcări deschise sau scântei.

PASUL 01 OPRIȚI alimentarea cu gaz de la robinetul cilindrului de gaz.

Asigurați-vă că comenzile sunt dezactivate.

Conectați regulatorul la cilindru și supapa ON/OFF la arzător, asigurați-vă că conexiunile sunt sigure, apoi porniți gazul.

PASUL 02 Preparați o soluție de detectare a scurgerilor cu o concentrație de 9%, amestecând (22.2 ml / 1.5 linguri) de detergent de mâini/vase cu (236.6 ml / 1 cană) de apă.

PASUL 03 Folosiți o pensulă curată pentru a aplica soluția pe zonele de îmbinare ale supapelor și de-a lungul întregului furtun al regulatorului.


PASUL 04 Dacă sunt detectate scurgeri (indicate prin creșterea bulelor), opriți imediat gazul și strângeți din nou conexiunile.

⚠️ AVERTIZARE

Dacă scurgerile nu pot fi oprite, nu încercați să reparați. Regulatorul trebuie înlocuit cu un model aprobat de Blackstone de către un dealer autorizat, autorizat profesional.

Dacă grăsimea sau alt material fierbinte se scurge pe supapă, furtun sau regulator:

1. Opriți imediat alimentarea cu gaz.
2. Determinați cauza și corectați-o.
3. Curățați și inspectați supapa, furtunul și regulatorul.
4. Efectuați un test de scurgere.

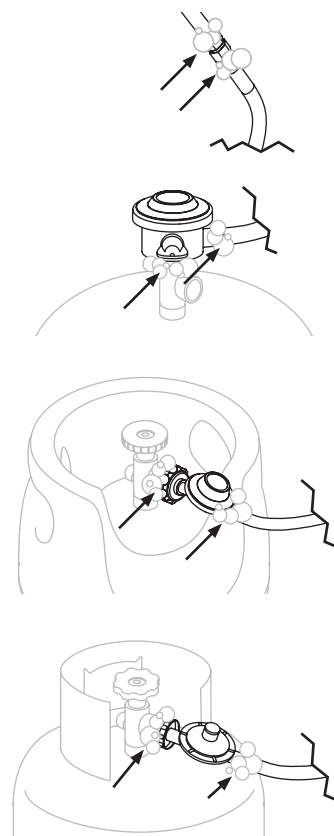

Sistemul de alimentare cu butelie GPL trebuie amenajat pentru evacuarea vaporilor.

- Păstrați întotdeauna buteliile noi de GPL în poziție verticală în timpul utilizării, transportului sau depozitării.
- Păstrați întotdeauna orificiile de ventilație ale carcasei cilindrului libere și ferite de reziduuri.


DECONECTAȚI BUTELIA DE GPL

- Deconectați butelia de GPL înainte de a muta sau depozita aparatul.
- Depozitarea aparatului în interior este permisă numai dacă butelia de GPL este deconectată și scoasă din aparat.

PASUL 01 Opriți robinetul arzătorului.

PASUL 02 Opriți complet robinetul rezervorului (în sensul acelor de ceasornic până la opritor).

PASUL 03 Rotiți piulița de cuplare rapidă în sens invers acelor de ceasornic pentru a scoate ansamblul regulatorului de la robinetul rezervorului.

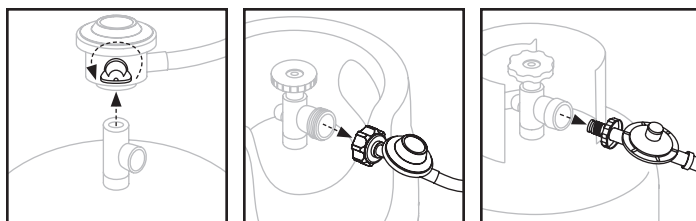

DEPOZITAREA BUTELIILOR GPL

⚠️ AVERTIZARE

- Nu depozitați o butelie de GPL de rezervă sub, lângă sau în acest aparat.
 - Nu umpleți o butelie cu GPL mai mult de 80%.
- Dacă informațiile de mai sus nu sunt respectate întocmai, poate apărea un incendiu care poate cauza moartea sau rănirea gravă.

- Butelia de GPL trebuie oprită când aparatul nu este utilizat.
- Buteliile de GPL trebuie depozitate în aer liber și la îndemâna copiilor.
- Nu depozitați o butelie de GPL în interiorul unei clădiri, garaj sau în orice altă zonă închisă.
- Nu depozitați buteliile de GPL unde temperaturile pot depăși (50°C / 122°F).
- Pentru a elimina gazul din butelia GPL, contactați un dealer GPL autorizat sau departamentul local de pompieri pentru asistență. Nu eliberați gaz petrolier lichid (GPL) în atmosferă.
- Volumul de propan din butelie va varia în funcție de temperatură.



INSTRUCȚIUNI DE APRINDERE

1. SUPAPE DE REȚINERE

⚠ Asigurați-vă că gazul este OPRIT înainte de a verifica supapele aparatului. Conectați/porniți gazul după verificarea supapelor.

Deschideți capota/capacul înainte de aprindere, după caz.

PASUL 01 Rotiți toate butoanele de control în poziția ❶ oprit.

PASUL 02 Apăsați butoanele de control și eliberați.

PASUL 03 Rotiți butoanele de control la LOW, apoi întoarceți-vă înapoi la OFF.



(Dacă butoanele de control nu se ridică înapoi sau se rotesc lin, contactați asistența pentru clienți.)

2. APRINDERE PLITĂ PIEZO-ELECTRICĂ

❶ Apăsați butonul de comandă pentru a începe să curgă gazul.

❷ Rotiți butonul de comandă în sens invers acelor de ceasornic pentru a activa demarorul.


❸ Reglați temperatura la nivelul dorit.

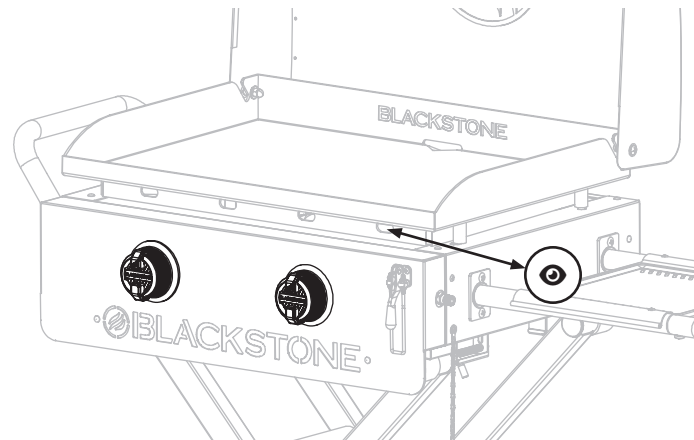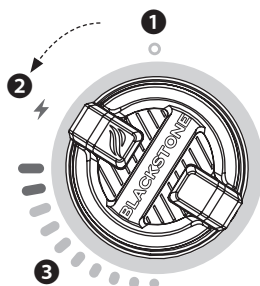


3. VERIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA FLACĂRA ARZĂTORULUI ÎNAINTE DE UTILIZARE

↔ Distanța de vizualizare: nu mai mică de (45.8 cm / 18 in).

MODEL DE FLACĂRĂ SĂNĂTOS

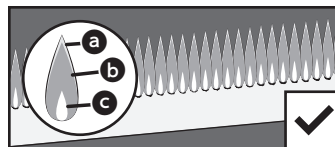

GALBEN SAU NEREGULAT

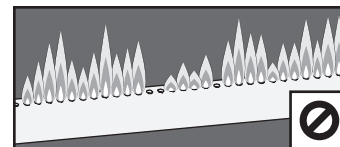

a Licări de galben. b Albastru închis. c Albastru vibrant.

- Atunci când temperatura este setată la ÎNALTĂ, flăcările ar trebui să fie mai mari decât atunci când temperatura este setată la JOS.
- Dacă flăcările sunt galbene, neregulate, într-o locație neașteptată sau se sting brusc, opriți aparatul și accesați capitolul Depanare.

⚠ AVERTIZARE

Dacă arzătorul nu se aprinde cu supapa de alimentare cu gaz deschisă, gazul va continua să curgă afară din arzător și se poate aprinde accidental/nevoluntar, cu risc de rănire.

Dacă aprinderea nu are loc în 5 secunde:

1. OPRIȚI aparatul.
2. Așteptați 5 minute.
3. Repetați procedura de iluminare.

Dacă arzătorul nu se aprinde, opriți aparatul și accesați capitolul Depanare.

⚠ PRUDENȚĂ

Dacă aparatul dumneavoastră are hotă/capac, lăsarea acestuia închisă cu arzătoarele la o setare scăzută mai mult de 10 minute poate provoca supraîncălzire și arsuri. Capacul/capacul/ capota TREBUIE să fie deschise când aparatul este în funcțiune.



CUM SĂ-ȚI FOLOSEȘTI GRĂTARUL

Plita dumneavoastră Omnivore Blackout a fost pre-condimentată cu ulei alimentar pentru confortul dumneavoastră.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE:

PASUL 01 Curățați suprafața de gătit a plitei cu apă pentru a îndepărta orice materiale de ambalare, praf sau resturi. (Nu folosiți săpun.)

PASUL 02 Uscăți complet.

Notă: Alimentele se pot lipi inițial. Proprietățile de condimentare și antia-dere ale plitei se vor îmbunătăți în timp, odată cu utilizarea.

CONDIMENTE SUPLIMENTARE:

Pentru a adăuga straturi suplimentare de condimentare pe plită:

PASUL 01 Setezi toate arzătoarele la putere maximă și așteptăți 10 minute.

PASUL 02 Folosiți un clește pentru a ține un prosop de hârtie sau o cârpă de bumbac și întindeți un strat subțire (29.6–44.4 ml / 2–3 tbsp) de ulei de condimentare pe întreaga suprafață de gătit.

PASUL 03 Când uleiul nu mai scoate fum, repetați **PASUL 02** de 3-4 ori.

CE ULEI ESTE CEL MAI BINE DE FOLOSIT?

- Condimente Blackstone și Balsam de fontă.
- Orice ulei de gătit pe bază de plante.
- Grăsime animală topită, fără aditivi.



⚠ PRUDENȚĂ

Aruncați în mod corespunzător cârpele/prosoapele folosite pentru a împrăști uleiul pe blatul dumneavoastră pentru a preveni incendiile care ar putea apărea din cauza arderii spontane.

În condițiile potrivite, uleiul rezidual de pe cârpe sau prosoape se poate oxida mult timp după ce a fost îndepărtat dintr-o sursă de căldură. Procesul de oxidare în sine produce căldură care, dacă nu este disipată, se poate acumula și poate provoca aprinderea cârpelor/prosoapelor și a materialului din jur.

⚠ PRUDENȚĂ


Acest aparat va fi fierbinte în timpul și după utilizare. Folosiți ustensile cu mâner lung și mănuși de cuptor/mănuși de protecție atunci când manipulați părți potențial fierbinți pentru a vă proteja împotriva arsurilor și stropilor.

REȚETE ȘI SFATURI DE GĂTIT

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes


📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

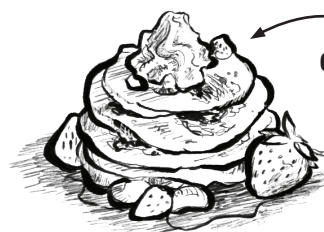

CĂPȘUNI ȘI CLĂTITE CU CREMĂ

BURGER CU CEAPĂ PRĂJITĂ DIN OKLAHOMA

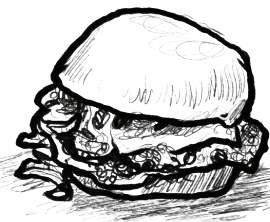

ÎNȘTIINȚARE

Nu depozitați niciun obiect la o distanță mai mică (7.7 cm / 3 in) de suprafața plitei în timp ce aceasta este utilizată.



CURĂȚAREA GRĂȚARULUI




Curățați blatul grătarului după fiecare utilizare, cât este încă cald.

Notă: Nu folosiți săpun pe blatul plăcii. Acest lucru va distruge condimentele plitei.

PASUL 01 Aplicați câțiva mililitri/linguri de apă pe suprafața plitei, apoi răzuiți apa și resturile în recipientul pentru grăsime.



PASUL 02 Lăsați să se răcească înainte de a aplica un strat subțire de ulei de gătit pentru a menține asezonarea și a proteja partea superioară a plitei.

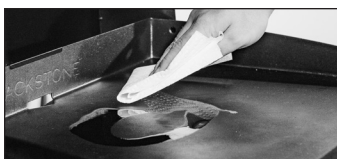

GOLIȚI-VĂ PAHARUL PENTRU UNSOARE

Vasul de grăsime trebuie îndepărtat și golit după fiecare utilizare.

Notă: Asigurați-vă că plita este pe o suprafață plană pentru a permite grăsimii și apei să se scurgă spre orificiul de colectare a grăsimii din spate.

⚠ PRUDENȚĂ

Vasul de unsoare va fi fierbinte în timpul și după utilizare. Nu scoateți paharul pentru grăsime până când grătarul s-a răcit complet.

PREVENIREA RUGINII

- Nu expuneți partea superioară a plitei la apă între utilizări. Uscați-o întotdeauna imediat.
- Folosiți plita frecvent. De fiecare dată când gătiți, adăugați condimente, ceea ce reduce probabilitatea de rugină și îmbunătățește proprietățile antiaderente ale plitei.

Notă: Dacă locuiți într-un climat umed sau de coastă, grătarul dvs. poate necesita condimente mai frecvente între utilizări.



Dacă apare rugină: Îndepărtați-o cu vată de oțel, șmirghel cu granulație fină sau o piatră ponce și tratați din nou suprafața afectată.

⚠ AVERTIZARE

Acumularea de grăsime poate provoca un incendiu. Curățați orice parte a aparatului care se încălzește și se formează grăsime după fiecare utilizare.

⚠ PRUDENȚĂ

Toate curățarea și întreținerea trebuie efectuate când aparatul este rece și totul este OPRIT.

ÎNȘTIINȚARE

Nu utilizați Citrisol, produse de curățare abrazive sau un produs de curățare concentrat pe aparat. Acest lucru poate duce la deteriorarea și defectarea pieselor.

- Nu utilizați tampon abraziv pe zonele cu grafice.
- Dacă se folosește o perie cu peri pentru a curăța oricare dintre suprafețele de gătit, asigurați-vă că nu rămân peri liberi pe suprafețele de gătit înainte de gătit.
- Spălați corpul aparatului cu apă caldă cu săpun și ștergeți imediat cu o lavetă neabrazivă. (Nu lăsați agenții de curățare să acționeze pe suprafețe poroase pentru o perioadă lungă de timp.)

DEPOZITARE ȘI ÎNTREȚINERE PERIODICĂ

⚠ AVERTIZARE

Nu mutați aparatul când este utilizat. Lăsați aparatul să se răcească la (46°C /15°F) înainte de mutare sau depozitare.

Verificați și strângeți orice piese slăbite, în special înainte și după transportul sau mutarea aparatului.




Acoperiți-vă aparatul atunci când este depozitat în aer liber. Nu depozitați în locuri unde se va apărea.



CURĂȚAREA ANSĂMBLULUI ARZĂTORULUI

Păianjenii și insectele se pot cuibări în interior și pot înfunda arzătorul/tubul venturi la orificiu.

Pentru a reduce șansele unui incendiu, procedura de mai jos trebuie urmată cel puțin o dată pe lună, când păianjenii sunt cei mai activi sau când aparatul nu a fost folosit pentru o perioadă de timp.

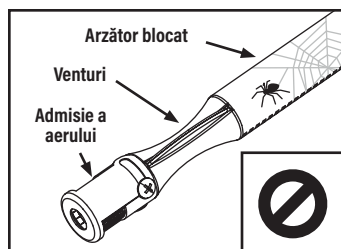

⚠️ AVERTIZARE

Un arzător înfundat poate duce la un incendiu sub aparat.
Arzătorul trebuie scos și curățat ori de câte ori se găsesc blocaje.

PASUL 01 Detașați ansamblul regulatorului de cilindru de GPL rotind piulița de cuplare rapidă în sensul acelor de ceasornic.

- Scoateți partea superioară a tigei (țineți-o de laterale).
- Scoateți arzătorul trăgând de clema arzătorului. Folosiți o șurubelniță sau un clește cu vârf.

PASUL 02 Ridicați cu grijă arzătorul în sus și departe de orificiul supapei de gaz.

PASUL 03 Curățați interiorul arzătorului:


- Treceți o perie îngustă pentru sticlă prin arzător de mai multe ori. (NU folosiți perii de sârmă)
- Folosiți aer comprimat pentru a stinge arzătorul. (Purtați protecție pentru ochi)



PASUL 04 Periați întreaga suprafață exterioară a arzătorului pentru a îndepărta murdăria.




PASUL 05 Curățați toate porturile blocate cu un fir rigid, cum ar fi o agrafă deschisă.



PASUL 06 Înlocuiți cu grijă arzătoarele și reatașați, cu atenție la locația acului de aprindere.

⚠️ Duza de combustibil al rampei de gaz trebuie recuperată în deschiderea arzătorului.

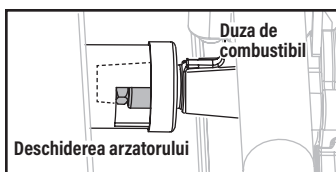

DEPANARE

ARZĂTORUL NU SE VA APRINDE

Dacă aprinderea nu are loc în 5 secunde:

PASUL 01 OPRIȚI aparatul.

PASUL 02 Așteptați 5 minute.

PASUL 03 Repetați procedura de iluminare.

Dacă acest lucru nu funcționează, încercați să aprindeți aparatul cu un chibrit pentru a determina cauza.


INSTRUCȚIUNI DE ILUMINARE PENTRU CHIBRIT

Înainte de a începe, verificați dacă există scurgeri de gaz. Deschideți capota (dacă este cazul).

PASUL 01 Rotiți comenzile la OFF.


PASUL 02 Aprindeți un chibrit (sau o brichetă lungă) nu mai scurt de (28 cm / 11 in) lungime.

PASUL 03 Puneți flacăra lângă arzător.

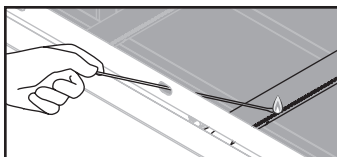

PASUL 04 Rotiți controlul arzătorului la JOASĂ. Asigurați-vă că arzătorul se aprinde și rămâne aprins.

GAZUL NU AJUNGE LA ARZATOARE FLĂCĂRILE SUNT GALBENE SAU NEREGULATE

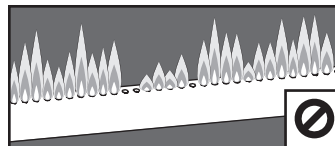

- Flăcările arzătorului sunt inconsistente.
- Înălțimea flăcării scade atunci când un al doilea arzător este aprins.
- Aparatul nu va atinge o căldură mare sau se încălzește neuniform.

CAUZE POSIBILE

Butelia de gaz este goală sau scăzută.

(Nu se aplică dacă este conectat la gaz natural)

Dispozitivul de limitare a debitului regulatorului a fost declanșat.

(Nu se aplică pentru aparatele care nu au un regulator fixat permanent)

SOLUȚIE

Umpleți sau înlocuiți butelia de gaz.

Resetați sistemul de siguranță:

PASUL 01 OPRIȚI aparatul, închideți robinetul cilindrului de gaz și deconectați regulatorul de la butelia de gaz.

PASUL 02 Așteptați cinci minute pentru a lăsa presiunea să se disipeze, apoi reconectați regulatorul la cilindrul de gaz și deschideți încet roata de mână a cilindrului de gaz cu una până la trei ture.


PASUL 03 Aprindeți aparatul.

Dacă acest lucru nu funcționează, regulatorul poate fi blocat în poziția de siguranță. Contactați asistența pentru clienți pentru piese de schimb.

Obstacole în arzător.

Curățați ansamblul arzătorului pentru a îndepărta obstrucția.

FLACĂRĂ ÎNTR-O LOCAȚIE NEAȘTEPTATĂ

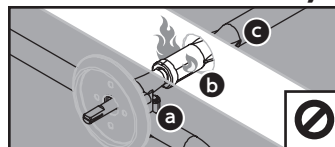

- a Sine de gaz și supape.
- b Poarta de aer/ admisie.
- c Arzător.

CAUZE POSIBILE

Ceva blochează venturi în arzător.

SOLUȚIE

Contactați serviciul de asistență pentru clienți pentru a preveni deteriorarea aparatului.

DACĂ UN CHIBRIT NU POATE APRINDE APARATUL:

CAUZE POSIBILE

Gazul nu ajunge la arzătoare.

SOLUȚIE

Consultați secțiunea „Gazul nu ajunge la arzători”.

DACĂ UN CHIBRIT VĂ POATE APRINDE APARATUL:


CAUZE POSIBILE

Dacă un chibrit vă poate aprinde aparatul:

SOLUȚIE

Opriți gazul și asigurați-vă că acul aprinderii este:

- Poziționat (la 3~7 mm / 1/8~1/4 in) distanță de arzător.
- Aliniat cu orificiul arzătorului.
- Produce o scânteie vizibilă.

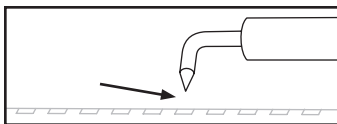


Deteriorarea sistemului de aprindere.


Contactați asistența pentru clienți pentru piese de schimb.



Această pagină a fost lăsată goală în mod intenționat

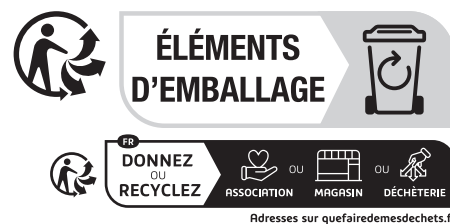

BLACKSTONE®

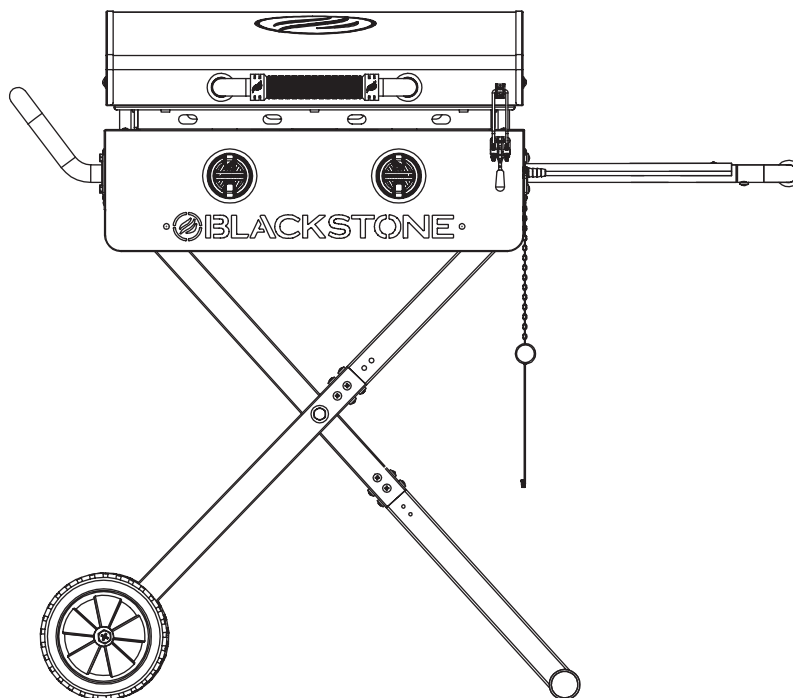

PRIROČNIK ZA UPORABO | NAVODILA ZA MONTAŽO ZUNANJEGA PLINSKEGA ŽARA

22" ŽAR S KAPUCO IN HLAČNICAMI FLEXFOLD

KAZALO

POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE	02
PODPORA UPORABNIKOM	03
VODNIK ZA MONTAŽO	04
NAVODILI ZA UPORABO	10
ODPRAVLJANJE TEŽAV	16

POMEMBNO:

Samo za uporabo na prostem.

Pred uporabo aparata preberite navodila.

Shranite ta priročnik za prihodnjo uporabo.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z montažo ali delovanjem, se posvetujte s svojim prodajalcem ali LPG Gas Company.



ČE NE UPOŠTEVATE NAVODIL, LAHKO PRIDE DO NEVARNEGA POŽARA ALI EKSPLOZIJE.

Potrošnik je dolžan zagotoviti, da je aparat pravilno sestavljen, nameščen in zanj poskrbljeno. Neupoštevanje navodil v tem priročniku lahko povzroči telesne poškodbe in/ali materialno škodo.

VARNOSTNI OPOZORILNI KLJUČ

⚠ NEVARNOST

Označuje nevarno situacijo, ki bo, če se ji ne izognete, povzročila smrt ali resne poškodbe.

⚠ POZOR

Označuje nevarno situacijo, ki bi lahko povzročila manjše ali zmerne poškodbe, če se ji ne izognete.

⚠ OPOZORILO

Označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali resne poškodbe, če se ji ne izognete.

OBVESTILO

Označuje informacije, ki veljajo za pomembne, vendar niso povezane z nevarnostjo (npr. sporočila o materialni škodi).



POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

PIN KODA:  **CE:** 2531DN-0117  **UKCA:** 8504DO-0003
2531-26 2531DN-0117 8504-26 8504DO-0003

Uporabljajte samo regulatorje in cevi, odobrene za LP plin pri zgornjih tlakih.

MODEL/TIP ŠT.	2350DK	
VNOS TOPLOTE:	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
VELIKOST ŠOBE: 0.85 mm	EN GORILNIK: 3.07 kW (223 g/h)	SAMSKI: 6.14 kW (446 g/h)
KATEGORIJA PLINA:	I3+(28~30/ 37)	
VRSTE PLINA:	Butan	Propan
TLAK PLINA:	(28-30) mbar	37mbar
CILJNE DRŽAVE:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
KATEGORIJA PLINA:	I3B/P(30)	
VRSTE PLINA:	Butan, propan ali njune mešanice	
TLAK PLINA:	(28-30) mbar	
CILJNE DRŽAVE:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODEL/TIP ŠT.	2350EU	
VNOS TOPLOTE:	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
VELIKOST ŠOBE: 0.75 mm	EN GORILNIK: 3.07 kW (223 g/h)	SAMSKI: 6.14 kW (446 g/h)
KATEGORIJA PLINA:	I3B/P(50)	
VRSTE PLINA:	Butan, propan ali njune mešanice	
TLAK PLINA:	50 mbar	
CILJNE DRŽAVE:	AT, CH, DE, SK	

ZA VAŠO VARNOST

Če zavohate plin:

1. Izklopite dovod plina na plinski jeklenki.
2. Pogasite vse odprte ognje; ne uporabljajte nobenih električnih naprav.
3. Prezračite prostor.
4. Preverite puščanje, kot je podrobno opisano v tem priročniku.
5. Če vonj ne izgine, se takoj obrnite na svojega prodajalca ali dobavitelja plina.

PREVIDNOSTNI UKREPI

1. Po vsakem ponovnem polnjenju rezervoarja preverite tesnost vseh povezav.
2. Nikoli ne preverjajte puščanja z odprtim ognjem, vedno uporabite raztopino milnice.
3. NE shranjujte ali uporabljajte bencina ali drugih vnetljivih hlapov in tekočin v bližini te naprave.
4. Plinskih jeklenk, ki niso priključene za uporabo, ne hranite v bližini te ali katere koli druge naprave.

▲ OPOZORILO: Dostopni deli so lahko zelo vroči. Majhne otroke držite proč.


- Ta naprava mora biti med uporabo ločena od vnetljivih materialov.
- Naprave med uporabo ne premikajte.
- Po uporabi zaprite dovod plina na plinski jeklenki.
- Naprave ne spreminjajte. Uporabnik ne sme spreminjati delov, ki jih je zapečatil proizvajalec ali njegov zastopnik.

POSTAVITEV VAŠEGA ZUNANJEGA PROSTORA

- To napravo smete uporabljati samo na prostem na ravni površini.
- Najnižja delovna temperatura okolja je (-18°C / 0°F).
- Te naprave ne uporabljajte v zgradbah, garažah ali drugih zaprtih prostorih.
- Te naprave ne nameščajte v ali na čoln.
- Te naprave ne nameščajte v ali na rekreacijsko vozilo.

ZAHTEV GLEDE DOVOLJENJ

- Te naprave ne uporabljajte na ali pod kakršnim koli stanovanjskim ali etažnim balkonom ali krovom.
- Ne ovirajte pretoka zgorevalnega in prezračevalnega zraka.
- Te naprave ne uporabljajte pod stropno gorljivo konstrukcijo.
- Najmanjša stranska in zadnja razdalja:
A = (100 cm / 36 in) od vseh vnetljivih konstrukcij.




ZAŠČITENA ZUNANJA OBMOČJA:


Vse odprtine morajo biti stalno odprte; drsna vrata, garažna vrata, okna ali zamrežene odprtine se ne štejejo za stalne odprtine.

Šteje se, da je naprava na prostem, če je nameščena z zavetjem, ki ne vključuje več kot:


- a. S stenami na treh straneh, vendar brez zgornjega pokrova.

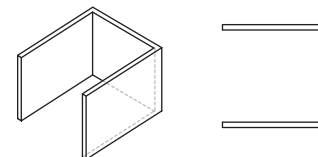

- b. Znotraj delnega ograjenega prostora, ki vključuje zgornji pokrov in največ dve stranski steni. Stranske stene so lahko vzporedne, kot pri vetrnici, ali pod pravim kotom druga na drugo.

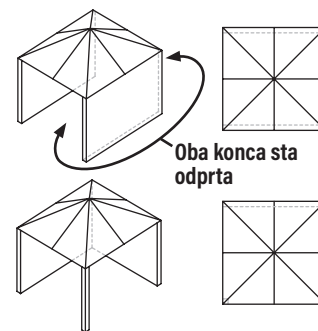

- c. Znotraj delnega ograjenega prostora, ki vključuje zgornji pokrov in tri stranske stene, dokler je 30% ali več vodoravnega oboda ograjenega prostora trajno odprtega.

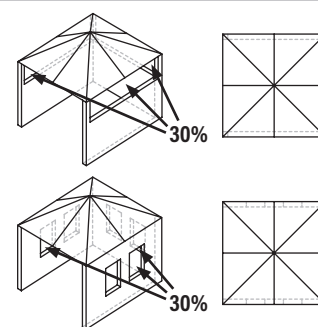



PODPORA UPORABNIKOM

LOKACIJA SERIJSKE ŠTEVILKE

Za registracijo izdelka boste morali navesti serijsko številko naprave.

Serijsko številko najdete na nalepki proizvajalca/veliki srebrni nalepki na vaši napravi.



DIGITALNI UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Ta priročnik najdete na spletni strani vašega prodajalca ali pa se obrnete na podporo strankam.

KONTAKTIRAJTE NAS:

- Za vprašanja, poizvedbe in podporo strankam.
- Za registracijo izdelka.
- Preden vrnete to napravo prodajalcu.
- Za delovni čas in jezike.

EUROPE

📞 Lokalni klic: 318002255872

✉ E-pošta: support@blackstoneproducts.eu

GARANCIJA

North Atlantic Imports, LLC jamči za napake v materialu in izdelavi tega izdelka za spodaj navedeno obdobje, če je sestavljen in upravljan v skladu s priloženim uporabniškim priročnikom. V primeru takšnih napak bo North Atlantic Imports, LLC po lastni presoji brezplačno zagotovil ustrezne nadomestne dele.

North Atlantic Imports, LLC v nobenem primeru ni odgovoren za posledično, posredno ali naključno škodo, ki je posledica namestitve, uporabe ali okvare izdelka.

Ta garancija NE ZAJEMA:

- Stroški inšpekcijskih pregledov ali dela za zamenjavo morebitnih okvarjenih delov;
- Kozmetične napake, ki ne vplivajo na delovanje ali celovitost izdelka;
- Normalna obraba;
- Poškodbe zaradi vandalizma; naravna dejanja, vključno z vetrom, neurjem, točo, poplavami, vendar ne omejeno nanje;
- Nepravilno sestavljanje, namestitve ali uporaba;
- Razbarvanje ali bledenje zaključka zaradi izpostavljenosti kemikalijam, razlitjem, bazenu ali slani vodi;
- Korozija/rje.

Ta izdelek je bil zasnovan za varnost in kakovost. Kakršne koli spremembe originalnega izdelka bi lahko ogrozile njegovo strukturno celovitost ali funkcijo in lahko privedle do okvare izdelka ali telesnih poškodb. Kot taka spreminjanje tega izdelka razveljavi vse garancije.

Ta izdelek je SAMO za GOSPODINJSKO UPORABO in ni za komercialne, pogodbene ali druge negospodinske (nebivalne) namene. North Atlantic Imports, LLC zavrača vsa druga zastopanja in jamstva kakršne koli vrste, izrecna ali implicitna.

Garancija velja za prvotnega kupca in je neprenosljiva. Ne velja za dodatke ali dele, ki niso priloženi izdelku, za nakupe zaslonov modelov ali za izdelke, ki se prodajajo na razprodaji ali »takšni, kot so«. Lahko pa imate druge posebne zakonske pravice, ki temeljijo na zakonodaji vaše določene države ali države stalnega prebivališča.

North Atlantic Imports, LLC si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali spremeni to garancijo.

GARANCIJSKO OBDOBJE IZDELKA

Merjeno od prvotnega datuma nakupa pri normalni uporabi.

DVE (2) LETI GARANCIJE

Ta izdelek je lahko zajet z enim ali več izdanimi ameriškimi in/ali mednarodnimi patenti in lahko vključuje patentne prijave v teku.

Za več informacij obiščite: BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone je registrirana blagovna znamka North Atlantic Imports, LLC


©2025 North Atlantic Imports. Vse pravice pridržane.

Distribuirano North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 ZDA



VODNIK ZA MONTAŽO








RAZŠIRJEN POGLED

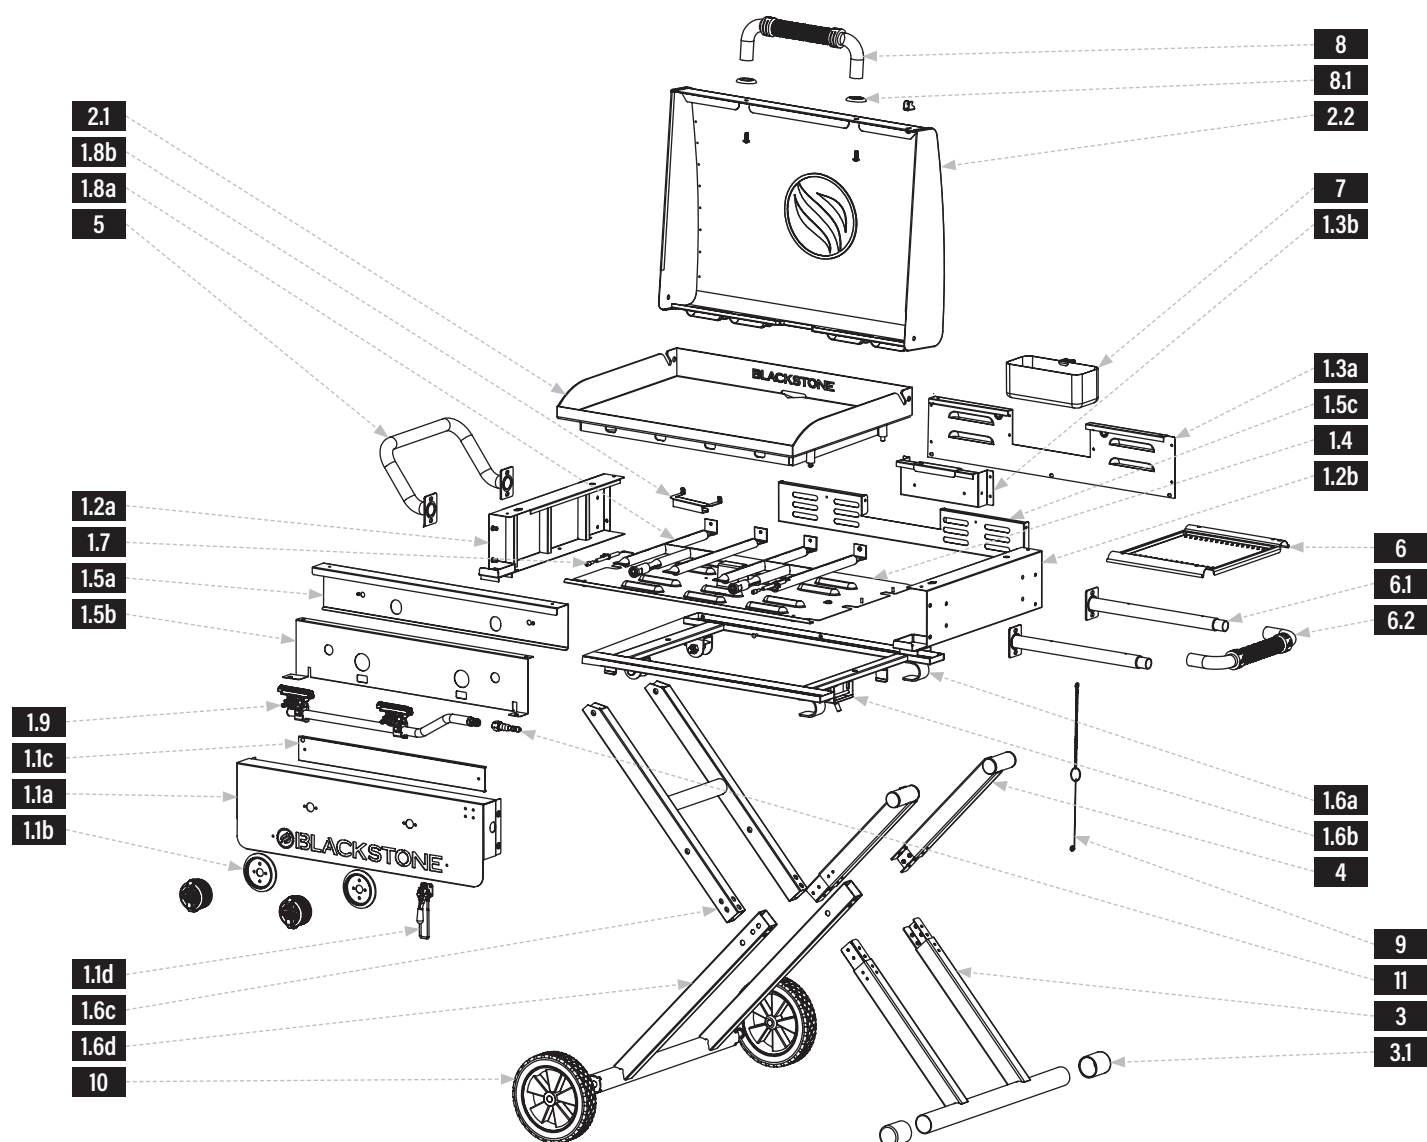


SEZNAM DELOV

DELI	KOL	DELI	KOL	DELI	KOL	DELI	KOL
1.1a Nadzorna plošča	1	1.3b Vložek za mazalno posodo	1	1.6a Ojačitvena plošča ohišja žara	1	2.1 Zgornji del žara	1
1.1b Okvirji gumbov za upravljanje	2	1.4 Spodnja plošča	1	1.6b Sklop zapaha	1	2.2 Napa	1
1.1c Oranžna ozadna plošča	1	1.5a Sprednja pregradna plošča	1	1.6c Sklop vrtljivih nog	1	3.1 Spodnji pokrovi nog	2
1.1d Dolga zaponka	1	1.5b Notranja pregradna plošča	1	1.6d Sklop nog na kolesih	1	6.1 Nosilne palice stranskih polic	2
1.2a Leva stranska plošča	1	1.5c Zadnja pregradna plošča	1	1.7 Vžigalne igle	2	6.2 Ročaj stranskih polic	1
1.2b Desna stranska plošča	1			1.8a Gorilniki H	2	8.1 Okvirji ročaja nape	2
1.3a Zadnja plošča	1			1.8b Skozi kanal	1		
				1.9 Plinska loputa	1		

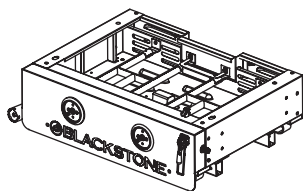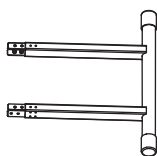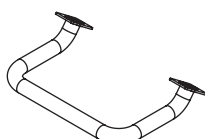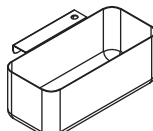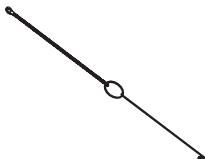

1 Telo (1 kos)	2 Zgornji del žara in pokrov (1 kos)	3 Spodnji del nog (1 kos)	4 Zgornji del nog (2 kosa)	5 Stranski ročaj (1 kos)
				
6 Stranska polica (1 kos)	7 Posodica za maščobo (1 kos)	8 Ročaj pokrova (1 kos)	9 Držalo za vžigalice (1 kos)	10 Kolesa (2 kosa)
				
11 Nastavek za cev (1 kos)				
				
12 Paket drobnega materiala (1 kos)				
a. Vijaki M6x12 (15 kosov) (15 kosov)				
b. Vijaki M10x56,5 (2 kosa) Tušice za vijake (2 kosa)				
c. Šesterokotni vijaki M6x12 (4 kosi)				
d. Krmilni gumbi (2 kosa)				


a.



a.




b.




c.



d.

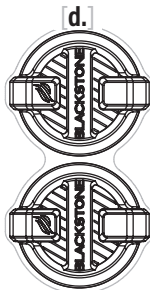

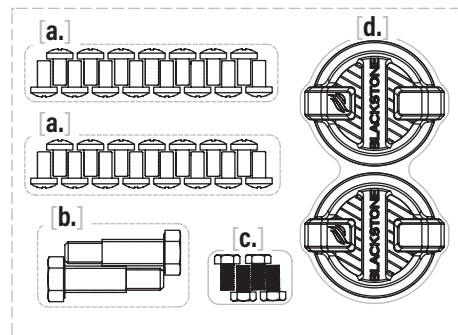


NAVODILA ZA MONTAŽO

⚠ POZOR

Ostri robovi in možna mesta stisnjenja med razpakiranjem. Med sestavljanjem nosite rokavice.

- Poiščite veliko, čisto območje za sestavljanje vaše naprave.
- Pred sestavljanjem odstranite ves embalažni material. (Po montaži boste morda imeli dodatno ali rezervne dele.)

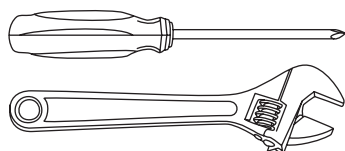

POTREBEN ZA MONTAŽO (NI VKLJUČENO):

#3 Phillips izvijač in nastavljen ključ


⚠ POZOR

Težki kosi. To napravo morata sestaviti dve osebi.

- Pred popolnim zategovanjem rahlo privijte vse vijake/sornike na vsakem koraku.


KORAK 01 Vzemite ohišje žara iz embalaže in ga postavite na ravno, gladko površino.

Namestite dva (2) kontrolna gumba tako, da ju potisnete v položaj IZKLOP.

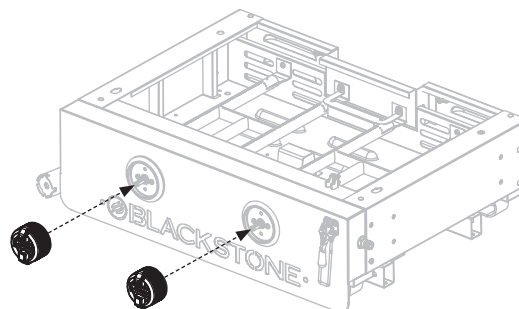





KORAK 02 Obrnite ohišje žara na glavo in povlecite zaklepni zatič, da odklenete noge.

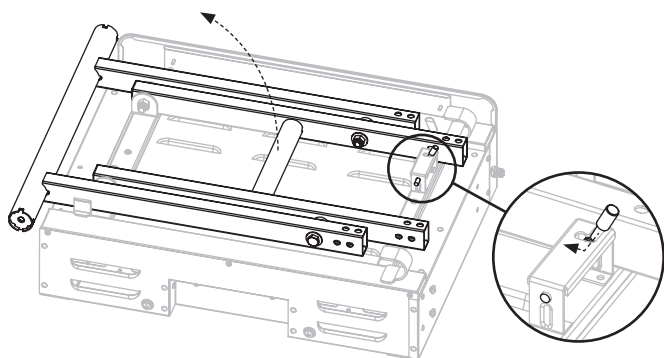

KORAK 03 Dvignite noge. Z dvanajstimi (12) vijaki M6x12 [a.] namestite zgornje noge na sklop nog s kolesi.

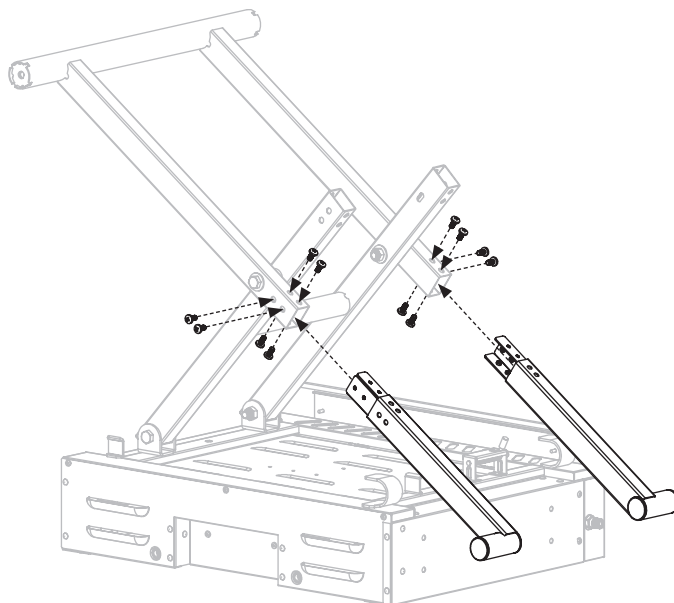


KORAK 04 Zgornje noge namestite v C-objemke. Z dvanajstimi (12) vijaki M6x12 [a.] namestite spodnji sklop nog na vrtljivi sklop nog.

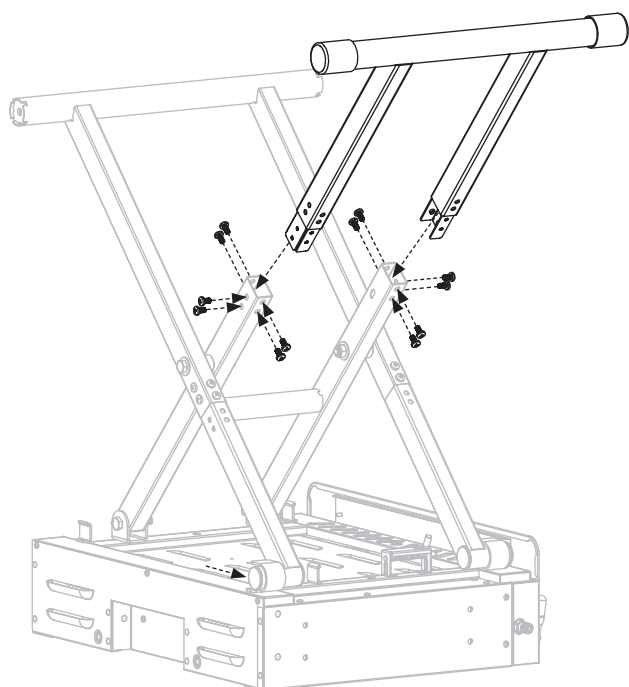


KORAK 05 Z dvema (2) stopničastima vijakoma M10x56,5 in tulcem za vijake [b.] namestite dve (2) kolesi na prečko sklopa nog s kolesi.

*Posneto rezilo (zoženi konec) je obrnjeno proti prečki.

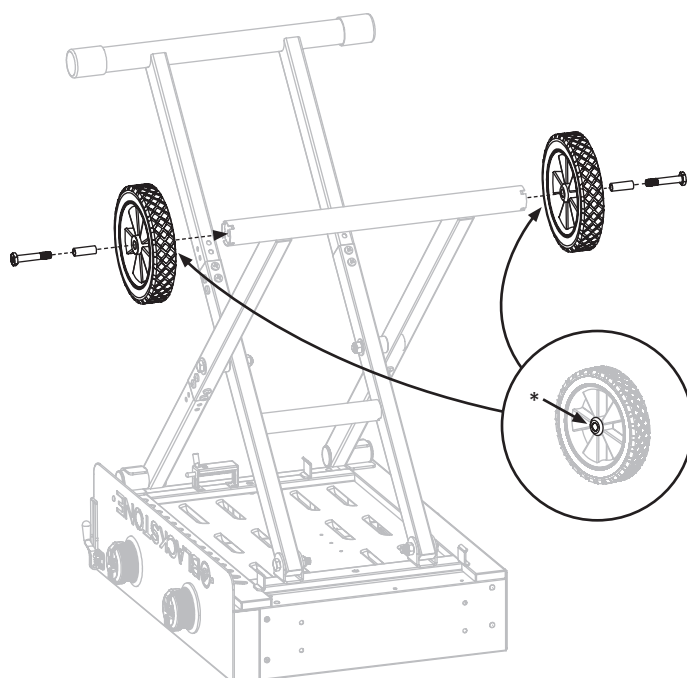




KORAK 06 S štirimi (4) vijaki M6x12 [a.] namestite stransko polico na desno stran ohišja žara.

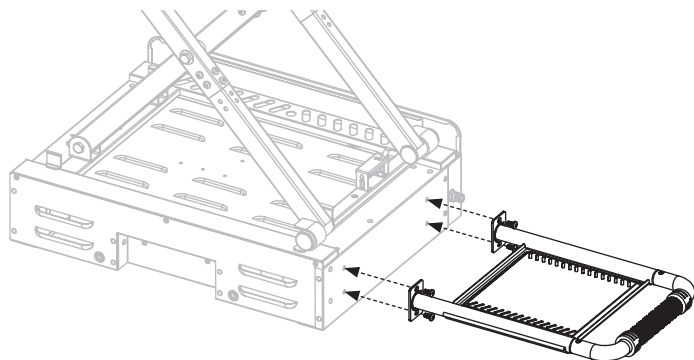


KORAK 07 Zložite noge. S pomočjo druge osebe obrnite žar tako, da bo na nogah.


S štirimi (4) šesterkotnimi vijaki M6x12 [c.] namestite stranski ročaj na levo stran ohišja žara.

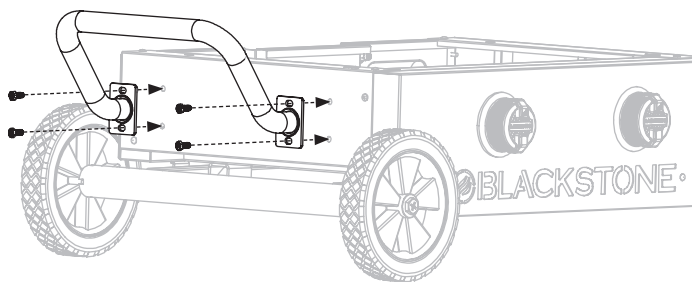

KORAK 08 ① Žar dvignite za spodnji del nog in ročaj stranske police. (Opomba: Med odklepanjem nog držite prečko spodnjega dela nog). ② Z nogo se oprite ob kolo. ③ Povlecite zaklepni zatič, da odklenete noge.

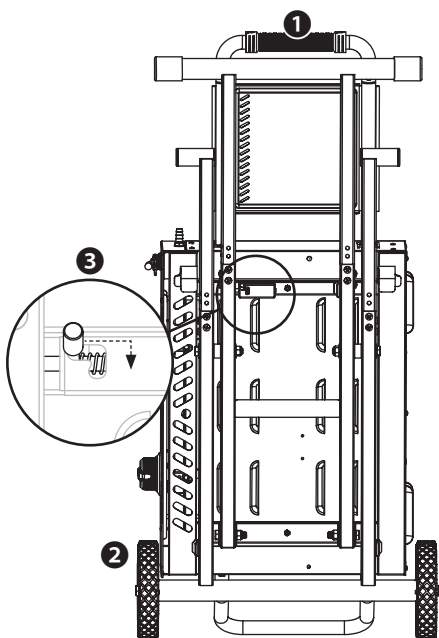


KORAK 09 Dvignite ročaj stranske police in ① medtem ko pritiskate na prečko spodnjega dela nog, ② povlecite žar navzgor in proti sebi, dokler ③ se zgornji del nog na kolesih ne poravna s C-sponkami.

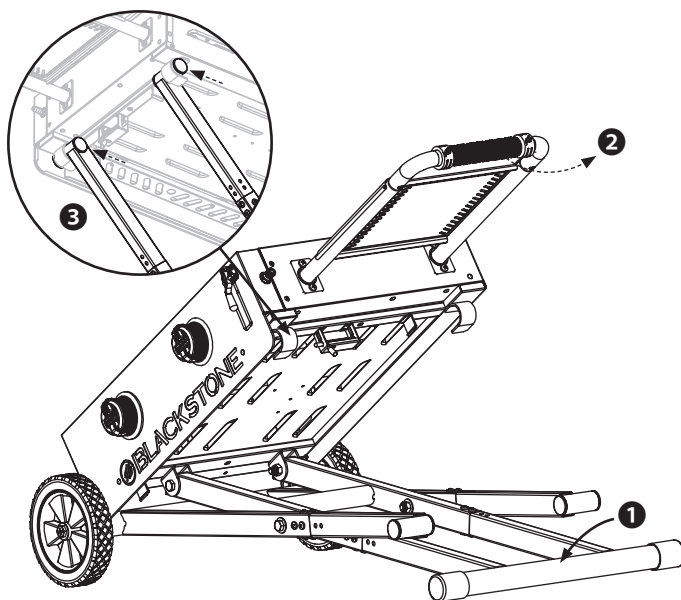





KORAK 10 Posodo za maščobo obesite na zadnji del ohišja žara.

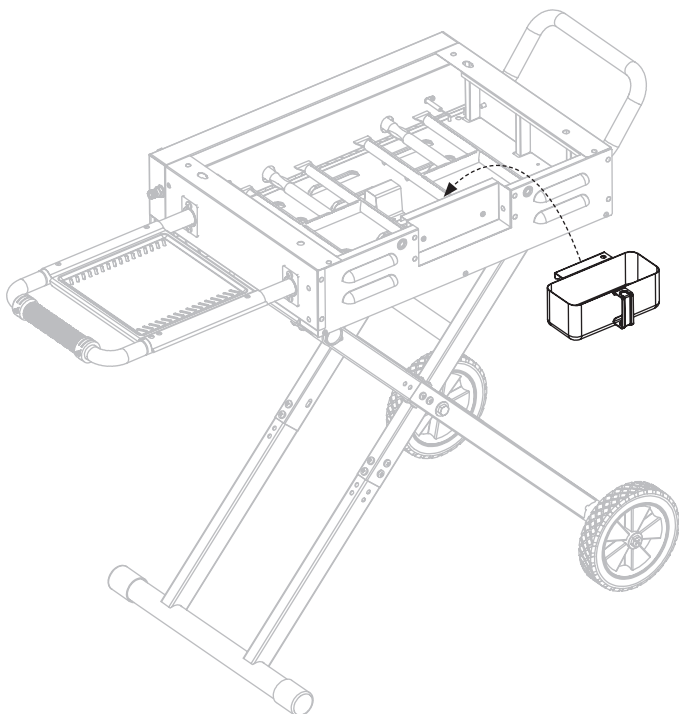


KORAK 11 Zgornji del žara in pokrov namestite na ohišje žara tako, da poravnate štiri zatiče z luknjami na ohišju.

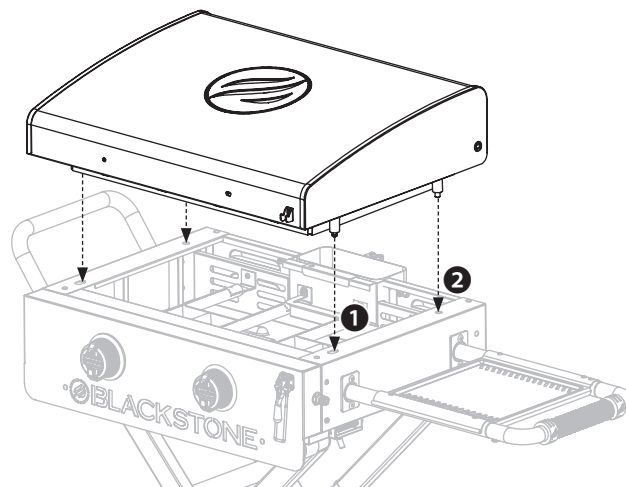


- 1** Namestite dva sprednja zatiča v sprednje zaklepne luknje in potisnite zgornji del žara nazaj.
- 2** Nato namestite dva zadnja zatiča v zadnji luknji.

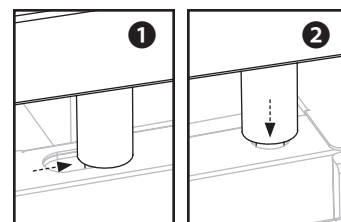

KORAK 12 Za pritrditev zadnjega dela zgornjega dela žara in pokrova na zadnji del ohišja žara uporabite dva (2) vijaka M6x12 [a.].

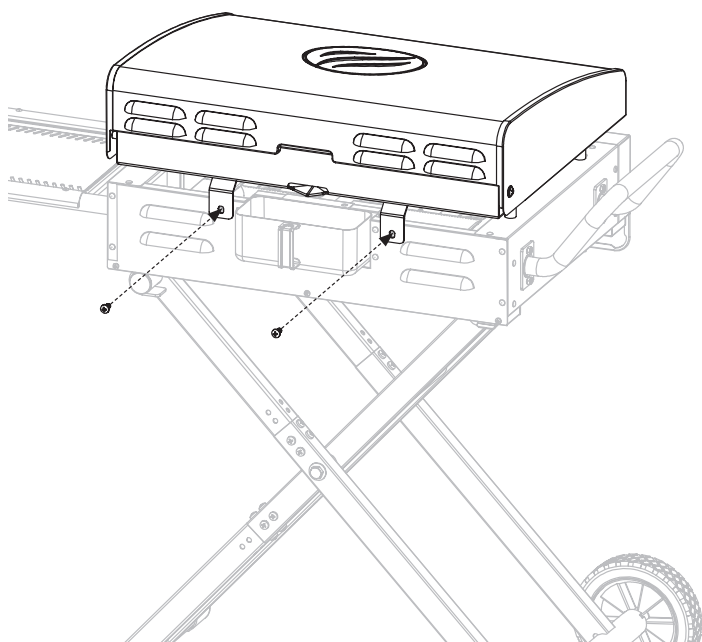


KORAK 13 Za namestitev ročaja žara uporabite dva (2) vijaka M6x16 (predhodno nameščena v pokrovu) in dva (2) tesnila ročaja na pokrov.

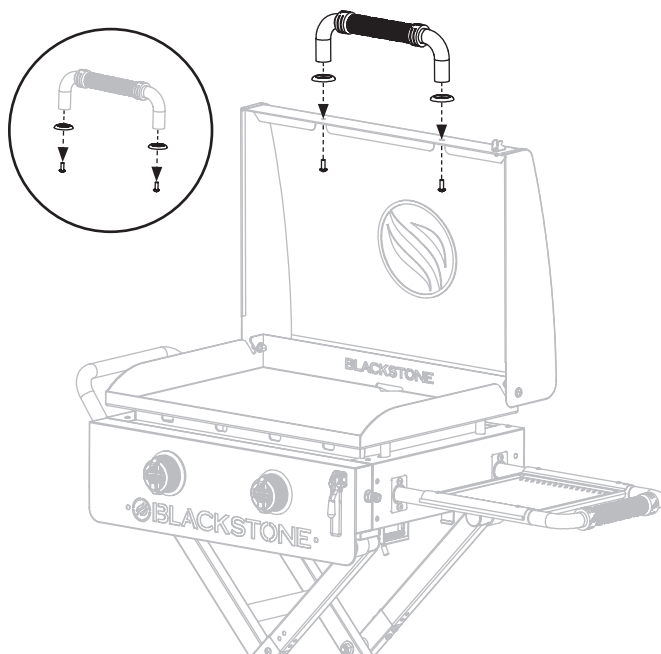




KORAK 14. Za pritrditev držala za vžigalice na ohišje žara uporabite vijak na desni strani ohišja žara.

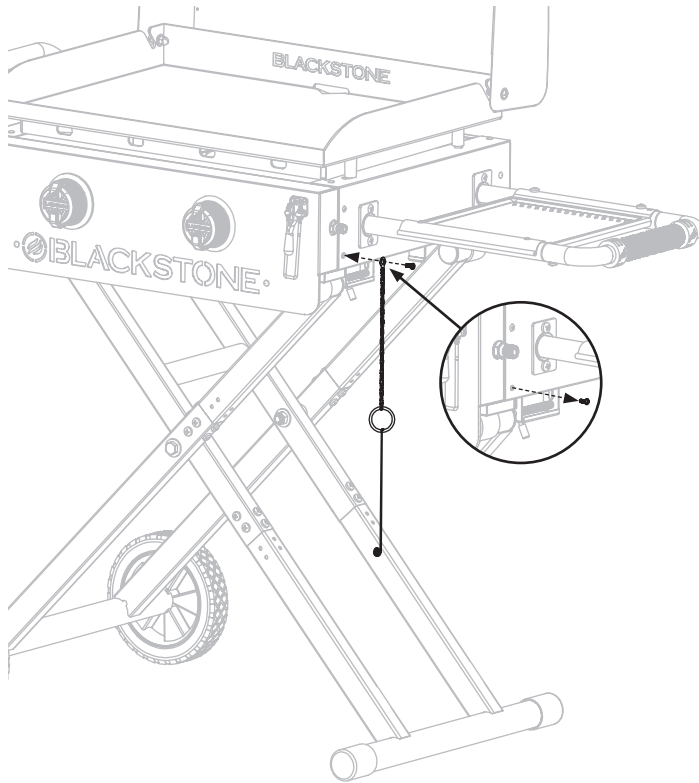

KORAK 15. Nadaljujte z **NAVODILI ZA UPORABO**. (Pred prevozom se prepričajte, da je pokrov zaprt.)

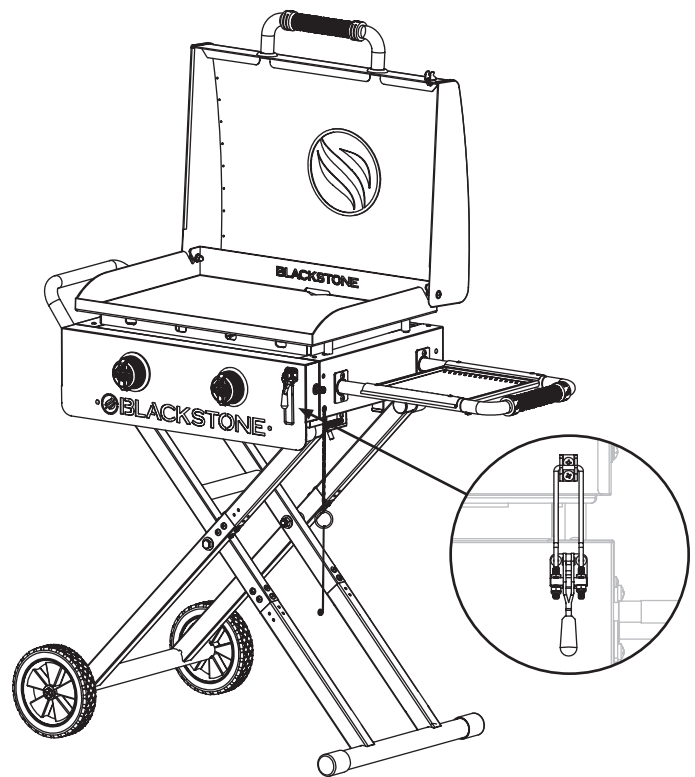

OBVESTILO

- Največja teža na stranski polici je (4.5 kg / 9.9 lb).
- Stranska polica se lahko med uporabo naprave segreje.



NAVODILI ZA UPORABO

PLINSKI SISTEM

PRIDOBIVANJE IN POLNENJE PLINSKE JEKLENKE

- Uporabljajte samo tista ugledna podjetja, ki pregledujejo, natančno polnijo, testirajo in certificirajo svoje jeklenke. Prodajalec LPG mora novo jeklenko pred polnjenjem odzračiti.
- Polnjenje je treba izvajati stran od katerega koli vira vžiga.
- Vaš prodajalec vam lahko pomaga uskladiti nadomestno jeklenko LPG z vašo napravo.


Ta naprava je primerna samo za uporabo z nizkotlačnim plinom butan ali propan ali mešanicami LPG, opremljena z ustreznim nizkotlačnim regulatorjem preko gibljive cevi.

NAJVEČJA VELIKOST PLINSKE JEKLENKE MORA BITI:

- Premer: (320 mm / 12.7 palca)
- Višina: (600 mm / 23.6 palca) (z regulatorjem).

PRED UPORABO PREVERITE TESNENJE

Tesnilo na izhodu ventila bi lahko sčasoma pokazalo vidne in izrazite poškodbe ali poškodbe, ki bi lahko povzročile puščanje, tudi če je povezava zategnjena.

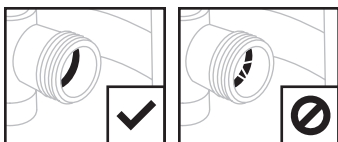

- Vizualni pregled tesnila je treba opraviti vsakič, ko je jeklenka LPG zamenjana ali ponovno napolnjena.
- Vsako jeklenko LPG, ki kaže znake poškodb ali poslabšanja, kot je prikazano na sliki, vključno z vidnimi razpokami in luknjami, je treba neuporabljeno vrniti prodajalcu.


PRIBOR IN CEVI

Pred priključitvijo in uporabo se prepričajte, da se v glavi plinske jeklenke, regulatorju, cevi, gorilniku in odprtinah gorilnika ne ujamejo ostanke umazanij in ni poškodb. (Obrabljeno ali poškodovano cev/regulator je treba pred uporabo naprave zamenjati z modelom, ki ga je odobril Blackstone.)

- Priporočljivo je letno preverjanje in zategovanje kovinskih priključkov.
- Prepričajte se, da cev ni ovirana, prepognjena ali v stiku s katerim koli delom naprave, razen pri njenem priključku.
- Cev in regulator morata biti certificirana v skladu z veljavnim standardom EN (BSEN 12864 ali EN 16129) in v skladu z lokalno kodo.
- Fleksibilno cev zamenjajte, kadar to zahtevajo nacionalni pogoji in/ali odvisno od njene veljavnosti.
- Če je cev zamenjana, jo je treba pritrditi na priključke naprave in regulatorja s cevnimi sponkami.
- Vsaj enkrat letno preverite gumijasti O-tesnilo na koncu regulatorja sklopa cevi. Če je videti obrabljen ali počen, ga dajte zamenjati. (Pričakovana življenjska doba regulatorja in cevi je ocenjena na 2 leti.)
- Dolžina fleksibilne cevi ne sme presegati (1.5 m / 4.9 ft). Na Finskem dolžina ne sme presegati (1.2 m / 3.9 ft).


⚠ OPOZORILO

Uporaba napačnega regulatorja ali cevi ni varna; Pred uporabo naprave vedno preverite, ali imate ustrezne elemente. Za informacije o ustreznem regulatorju za plinsko jeklenko se posvetujte s svojim prodajalcem LPG.

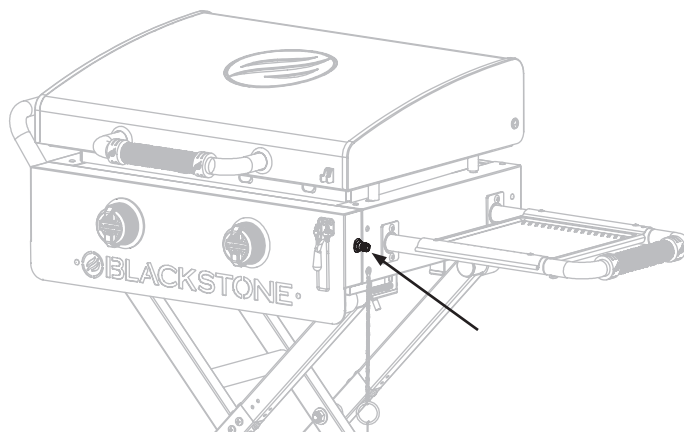


PRIKLJUČITE PLINSKO JEKLENKO

KORAK 01 Regulator in cev morata biti pravilno priključena na aparat.

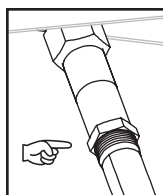

Plinska dovodna cev se nahaja pod gorilnikom na strani naprave.


Za privijanje matice na priključni navoj morate uporabiti viličasti ključ.

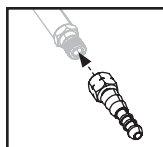

Če uporabljate objemko za gorivo, pritrdite zatič cevi na vodilo za plin. (Bodica je levi navoj.)

KORAK 02 Poravnajte regulator z izstopno odprtino ventila. Povezave ne prekrizajte.

Če povezave ni mogoče dokončati, odklopite regulator in ponovite ta korak.

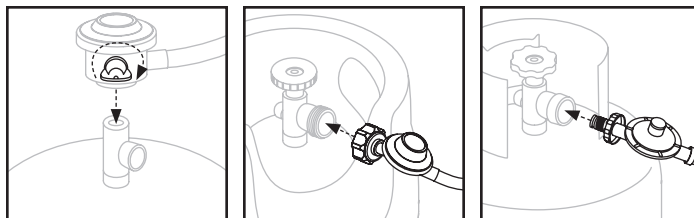


- Regulator odklopite od jeklenke (v skladu z navodili, ki so priložena regulatorju), ko aparata ne uporabljate.
- Pri menjavi plinske jeklenke ponovite navodila za »Priključite plinsko jeklenko«. Priključek je treba izvesti stran od vira vžiga.



KAKO VKLOPITI PLIN:

Ročno kolo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca za 1 do 3 obrate.
VKLOPITE ventil.

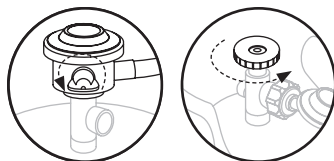

⚠ OPOZORILO

Zmrznjen regulator kaže na težavo. Takoj zaprite ventil jeklenke LPG in za pomoč pokličite lokalnega prodajalca LPG.

NAVODILA ZA TEST TESNENJA

- PRED priključitvijo na napravo preverite tesnost novih in zamenjanih jeklenk LPG.
- Med preskusom tesnjenja ne kadite.
- Za preverjanje uhajanja plina ne uporabljajte odprtega ognja.
- Napravo je treba preskusiti tesnjenje na prostem v dobro prezračenem prostoru, stran od virov vžiga, kot so plinske ali električne naprave.
- Med preskusom tesnjenja hranite napravo stran od odprtega ognja ali isker.

KORAK 01 IZKLOPITE dovod plina na ventilu plinske jeklenke. Prepričajte se, da so kontrolniki IZKLOPLJENI.

Priključite regulator na jeklenko in VKLOP/IZKLOP ventil na gorilnik, preverite, ali so povezave varne, nato pa VKLOPITE plin.

KORAK 02 Raztopino za iskanje puščanja v razmerju 99% pripravite tako, da zmešate (22.2 ml / 1.5 žlice) mila za roke/posodo z (236.6 ml / 1 skodelico) vode.

KORAK 03 S čistim čopičem nanesite raztopino na spoje ventilov in vzdolž celotne cevi regulatorja.

KORAK 04 Če zaznate puščanje (na kar kažejo naraščajoči mehurčki), takoj IZKLOPITE plin in ponovno zategnite priključke.


⚠ OPOZORILO

Če uhajanja ni mogoče ustaviti, ne poskušajte popraviti.

Regulator mora zamenjati pooblaščen trgovec s strokovno licenco z modelom, ki ga je odobril Blackstone.

Če mast ali drug vroč material kaplja na ventil, cev ali regulator:

1. Takoj izklopite dovod plina.
2. Ugotovite vzrok in ga odpravite.
3. Očistite in pregledajte ventil, cev in regulator.
4. Izvedite test tesnjenja.

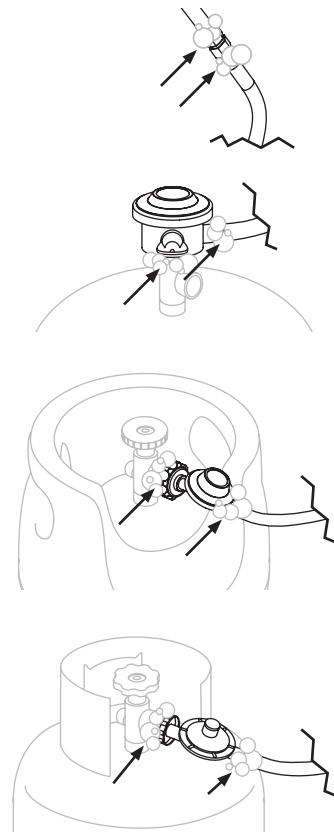

Napajalni sistem jeklenke LPG mora biti urejen za odvod hlapov.

- Nove LPG jeklenke naj bodo med uporabo, transportom ali shranjevanjem vedno v pokončnem položaju.
- Prezračevalne odprtine v ohišju jeklenke naj bodo vedno proste in čiste od umazanije.


ODKLOPITE JEKLENKO Z UTEKOČINJENIM NAFTNIM PLINOM

- Pred premikanjem ali shranjevanjem naprave odklopite jeklenko z utekočinjenim naftnim plinom.
- Skladiščenje naprave v zaprtih prostorih je dovoljeno le, če je jeklenka LPG odklopljena in odstranjena iz naprave.

KORAK 01 IZKLOPITE ventil gorilnika.

KORAK 02 Popolnoma IZKLOPITE ventil rezervoarja (v smeri urinega kazalca do konca).

KORAK 03 Obrnite matico hitrega spoja v nasprotni smeri urinega kazalca, da odstranite sklop regulatorja z ventila rezervoarja.

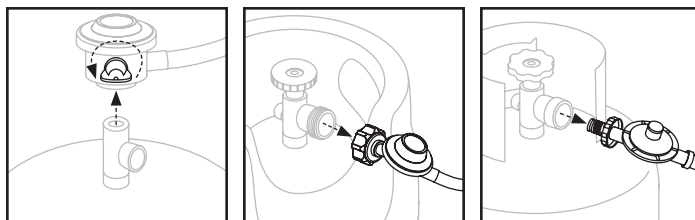

SKLADIŠČENJE LPG JEKLENK

⚠ OPOZORILO

- Ne shranjujte rezervne jeklenke LPG pod, blizu ali v tej napravi.
- LPG jeklenke ne napolnite več kot 80%.

Če zgornjih informacij ne upoštevate natančno, lahko pride do požara, ki povzroči smrt ali resne telesne poškodbe.

- Jeklenka LPG mora biti IZKLOPLJENA, ko aparata ne uporabljate.
- LPG jeklenke morajo biti shranjene na prostem in izven dosega otrok.
- Jeklenke LPG ne shranjujte v zgradbi, garaži ali v katerem koli drugem zaprtem prostoru.
- Jeklenke z utekočinjenim naftnim plinom ne shranjujte tam, kjer lahko temperature dosežejo več kot (50°C / 122°F).
- Za odstranitev plina iz jeklenke LPG se za pomoč obrnite na pooblaščenega prodajalca LPG ali lokalne gasilce. Ne izpuščajte tekočega naftnega plina (LPG) v ozračje.
- Prostornina propana v jeklenki se razlikuje glede na temperaturo.



NAVODILA ZA VŽIG

1. KONTROLNI VENTILI

⚠ Prepričajte se, da je plin IZKLOPLJEN, preden preverite ventile naprave. Po preverjanju ventilov priključite/vklopite plin.

Odprite pokrov/pokrov pred osvetlitvijo, kot je primerno.

KORAK 01 Obrnite vse gumbе za upravljanje v položaj ❶ za izklop.

KORAK 02 Potisnite gumbе za upravljanje in jih spustite.

KORAK 03 Obrnite gumbе za upravljanje na NIZKA in nato ponovno na IZKLOP.



(Če se krmilni gumbi ne pomaknejo nazaj ali se vrtijo gladko, se obrnite na podporo strankam.)

2. PIEZO-ELEKTRIČNI VŽIG ŽARA

❶ Potisnite gumb za upravljanje, da začne teči plin.

❷ Obrnite kontrolni gumb v nasprotni smeri urnega kazalca, da aktivirate zaganjalnik.


❸ Nastavite temperaturo na željeno raven.

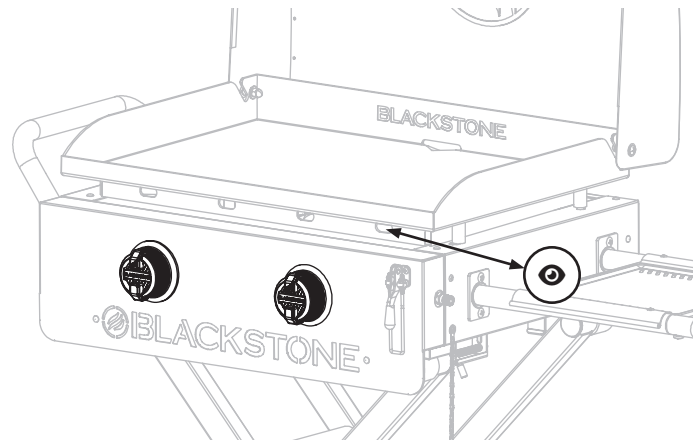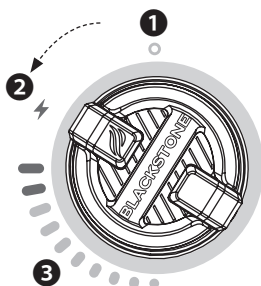


3. ⚠ PRED UPORABO VEDNO PREVERITE PLAMEN GORILNIKA

↔ Razdalja gledanja: ne bližje od (45.8 cm / 18 palcev).

ZDRAV VZOREC PLAMENA

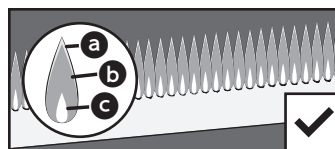

RUMENO ALI NEPRAVILNO

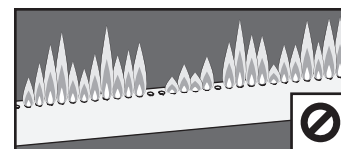

a Utripa rumeno. b Temno modra. c Živahno modra.

- Ko je temperatura nastavljena na VISOKO, morajo biti plameni večji, kot če je temperatura nastavljena na NIZKO.
- Če so plameni rumeni, neenakomerni, na nepričakovani lokaciji ali nenadoma ugasnejo, IZKLOPITE napravo in pojdite na poglavje Odpravljanje težav.

⚠ OPOZORILO

Če se gorilnik ne vžge z odprtim ventilom za dovod plina, bo plin še naprej izhajal iz gorilnika in se lahko slučajno/nehote vžge z nevarnostjo poškodbe.

Če do vžiga ne pride v 5 sekundah:

1. Aparat IZKLOPITE.
2. Počakajte 5 minut.
3. Ponovite postopek osvetlitve.

Če se gorilnik ne vžge, IZKLOPITE napravo in pojdite na poglavje Odpravljanje težav.

⚠ POZOR

Če ima vaša naprava napo/pokrov, lahko pride do pregrevanja in opeklin, če jo pustite zaprto z nizkimi gorilniki več kot 10 minut. Med uporabo naprave MORA biti pokrov/pokrov/pokrov odprt.



KAKO UPORABLJATI SVOJ ŽAR

Vaša plošča za žar Omnivore Blackout je bila za vaše udobje predhodno začinjena z jedilnim oljem.

PRED PRVO UPORABO:

KORAK 01 Površino za kuhanje na žaru očistite z vodo, da odstranite embalažni material, prah ali umazanijo. (Ne uporabljajte mila.)

KORAK 02 Popolnoma posušite.

Opomba: Hrana se lahko sprva prime. Začimbne in protilepilne lastnosti plošče za žar se bodo sčasoma izboljšale.

DODATNE ZAČIMBE:

Za dodajanje dodatnih plasti začimb na ploščo za žar:

KORAK 01 Vse gorilnike nastavite na najvišjo moč in počakajte 10 minut.

KORAK 02 S kleščami primite papirnato brisačo ali bombažno krpo in na celotno površino za kuhanje nanesite tanko plast (29.6–44.4 ml / 2–3 tbsp) začimbnega olja.

KORAK 03 Ko olje preneha kaditi, ponovite **KORAK 02** 3–4-krat.

KAKŠNO OLJE JE NAJBOLJE UPORABITI?

- Začimba Blackstone in regenerater iz litega železa.
- Vsako rastlinsko olje za kuhanje.
- Topljena živalska maščoba brez dodatkov.



⚠ POZOR

Ustrezno zavrzite krpe/brisače, s katerimi ste namazali olje na žaru, da preprečite požare, do katerih lahko pride zaradi samovžiga.

Pod pravimi pogoji lahko ostanki olja na krpah ali brisačah oksidirajo še dolgo po odstranitvi iz vira toplote. Sam proces oksidacije proizvaja toploto, ki se lahko kopiči, če se ne razprši, kar lahko povzroči vžig krp/brisač in okoliškega materiala.

⚠ POZOR


Ta naprava bo med in po uporabi vroča. Pri rokovanju s potencialno vročimi deli uporabljajte pripomočke z dolgimi ročaji in rokavice/zaščitne rokavice, da se zaščitite pred opeklinami in brizgi.

RECEPTI IN KUHARSKI NASVETI

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

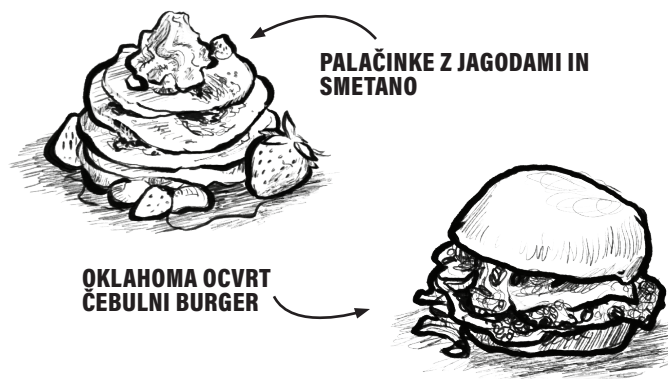

OBVESTILO

Med uporabo ne shranjujte nobenih predmetov znotraj (7.7 cm / 3 palce) od zgornjega dela žara.



ČIŠČENJE VAŠEGA ŽARA




Po vsaki uporabi očistite ploščo, dokler je še topla.

Opomba: Ne uporabljajte milnice na plošči. To bo uničilo zaščitno plast na plošči.

KORAK 01 Na površino žara nanesite nekaj mililitrov/žlic vode, nato pa vodo in ostanke postrgajte v posodico za maščobo.



KORAK 02 Pustite, da se ohladi, preden nanesete tanko plast jedilnega olja, da ohranite začimbe in zaščitite površino plošče za peko.

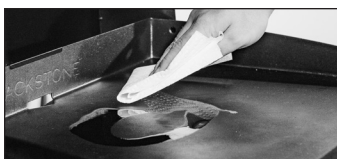

IZPRAZNITE POSODO ZA MAŠČOBO

Posodo za maščobo je treba odstraniti in izprazniti po vsaki uporabi.

Opomba: Prepričajte se, da je žar na ravnih tleh, da se maščoba in voda lahko odtekata proti zadnji odprtini za maščobo.

⚠ POZOR

Posoda za maščobo bo med in po uporabi vroča. Posode za maščobo ne odstranite, dokler se plošča popolnoma ne ohladi.

PREPREČEVANJE RJE

• Zgornjega dela žara ne izpostavljajte vodi med uporabo. Vedno ga takoj posušite.

• Ploščo za peko uporabljajte pogosto. Vsakič, ko kuhate, dodajate začimbe, kar zmanjša verjetnost rje in izboljša nelepljive lastnosti plošče za peko.

Opomba: Če živite v vlažnem ali obalnem podnebju, bo vaša žar ploščo morda potrebovala da jo pogostejše naoljite med uporabo.



Če se pojavi rja: Odstranite jo z jekleno volno, brusnim papirjem z majhnim zrnem ali plovcem in ponovno namažite prizadeto površino.

⚠ OPOZORILO

Kopičenje maščobe lahko povzroči požar. Po vsaki uporabi očistite vse dele aparata, ki se segrejejo in na katerih se nabira maščoba.

⚠ POZOR

Vsa čiščenja in vzdrževanja je treba izvajati, ko je naprava hladna in je vse IZKLOPLJENO.

OBVESTILO

Na napravi ne uporabljajte Citrisola, abrazivnih čistil ali koncentriranih čistil. To lahko povzroči poškodbe in odpoved delov.

- Ne uporabljajte abrazivnih blazinic na območjih z grafiko.
- Če za čiščenje katere koli kuhalne površine uporabljate krtačo s ščetinami, pred kuhanjem poskrbite, da na kuhalni površini ne ostanejo ohlapne ščetine.
- Ohišje naprave operite s toplo milnico in ga takoj obrišite do suhega z neabrazivno krpo. (Čistila ne smejo dlje časa delovati na poroznih površinah.)

SHRANJEVANJE IN REDNO VZDRŽEVANJE

⚠ OPOZORILO

Naprave med uporabo ne premikajte. Pustite, da se naprava ohladi na (46°C / 115°F), preden jo premaknete ali shranite.

Preverite in privijte morebitne ohlapne pritrdilne elemente, zlasti pred in po prevozu ali premikanju naprave.




Ko napravo shranjujete na prostem, jo pokrijte. Ne shranjujte tam, kjer se bo zbirala voda.



ČIŠČENJE SKLOPA GORILNIKA

Pajki in žuželke se lahko ugnezdiijo in zamašijo gorilnik/venturijevo cev na odprtini.

Da zmanjšate možnost povratnega požara, morate spodnji postopek izvesti vsaj enkrat na mesec, ko so pajki najbolj aktivni ali ko vaše naprave nekaj časa niste uporabljali.

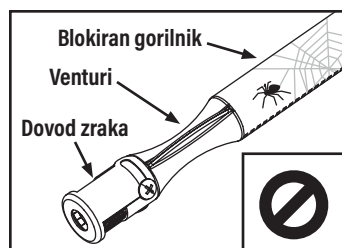

⚠ OPOZORILO

Zamašen gorilnik lahko povzroči požar pod napravo. Gorilnik je treba odstraniti in očistiti, kadar koli se odkrijejo zamažitve.

KORAK 01 Odstranite sklop regulatorja od jeklenke LPG tako, da zavrtite hitro spojno matico v smeri urinega kazalca.

- Odstranite zgornji del plošče za peko (držite ga ob straneh).
- Odstranite gorilnik tako, da povlečete sponko gorilnika. Uporabite izvijač ali igelne klešče.

KORAK 02 Previdno dvignite gorilnik navzgor in stran od odprtine plinskega ventila.

KORAK 03 Očistite notranjost gorilnika:


- Skozi gorilnik večkrat popeljite ozko krtačo za steklenice. (NE uporabljajte žičnih krtač)
- Za izpihovanje gorilnika uporabite stisnjen zrak. (Nosite zaščito za oči)



KORAK 04 Počistite celotno zunanjo površino gorilnika, da odstranite umazanijo.



KORAK 05 Morebitna zamašena vrata očistite s trdo žico, kot je odprta sponka za papir.



KORAK 06 Previdno zamenjajte gorilnike in jih znova pritrdite, pri čemer bodite pozorni na lokacijo vžigalne igle.

⚠ Šobo za gorivo plinske cevi je treba ponovno vstaviti v odprtino gorilnika.



ODPRAVLJANJE TEŽAV

GORILNIK SE NE PRIŽGE

Če do vžiga ne pride v 5 sekundah:

KORAK 01 Aparat IZKLOPITE.

KORAK 02 Počakajte 5 minut.

KORAK 03 Ponovite postopek vžiga.

Če to ne deluje, poskusite napravo prižgati z vžigalico, da ugotovite vzrok.


NAVODILA ZA ROČNI VŽIG

Pred začetkom preverite puščanje plina. Odprite pokrov (če je na voljo).

KORAK 01 Obrnite krmilnike na IZKLOP.

KORAK 02 Prižgite vžigalico (ali dolg vžigalnik), ki ni krajši od (28 cm / 11 in).

KORAK 03 Plamen postavite poleg gorilnika.

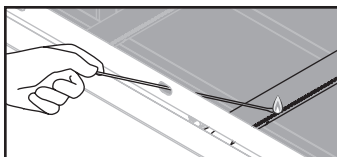


KORAK 04 Obrnite regulator gorilnika na NIZKO. Prepričajte se, da se gorilnik prižge in ostane prižgan.

ČE VŽIGALICA NE MORE PRIŽGATI VAŠE NAPRAVE:

MOŽNI VZROKI	REŠITEV
Plin ne doseže gorilnikov.	Glejte razdelek »Plin ne doseže gorilnikov«.

ČE LAHKO Z VŽIGALICO PRIŽGETE VAŠ APARAT:


MOŽNI VZROKI	REŠITEV
Žica vžigalne naprave ni poravnana.	IZKLOPITE plin in se prepričajte, da je igla vžigalnika: - Postavljena (3~7 mm / 1/8~1/4 in) stran od gorilnika. - Poravnana z odprtino gorilnika. - Ustvarja vidno iskro.

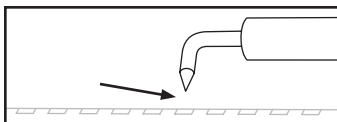

Poškodba sistema za vžig.	Za nadomestne dele se obrnite na podporo strankam.
---------------------------	--

PLIN NE DOSEŽE GORILNIKOV

PLAMENI SO RUMENI ALI NEPRAVILNI

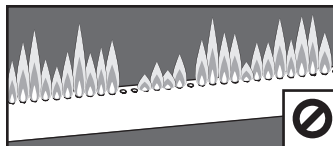

- Plameni gorilnika so nedosledni.
- Višina plamena se zmanjša, ko se prižge drugi gorilnik.
- Aparat ne doseže visoke temperature ali pa gre neenakomerno.

MOŽNI VZROKI

Plinska jeklenka je prazna ali nizka.

(Ne velja, če je priključen na zemeljski plin)

Sprožila se je naprava za omejevanje pretoka regulatorja.

(Ne velja za aparate, ki nimajo trajno pritrjenega regulatorja)

REŠITEV

Ponovno napolnite ali zamenjajte plinsko jeklenko.

Ponastavite varnostni sistem:

KORAK 01 IZKLOPITE napravo, zaprite ventil plinske jeklenke in odklopite regulator iz plinske jeklenke.

KORAK 02 Počakajte pet minut, da tlak popusti, nato ponovno priključite regulator na plinsko jeklenko in počasi odprite ročno kolo plinske jeklenke za enega do tri obrate.


KORAK 03 Prižgite svojo napravo.

Če to ne deluje, se je regulator morda zagostil v varnostnem položaju. Za nadomestne dele se obrnite na podporo strankam.

Ovire v gorilniku.

Očistite sklop gorilnika, da odstranite oviro.

PLAMEN NA NEPRIČAKOVANI LOKACIJI

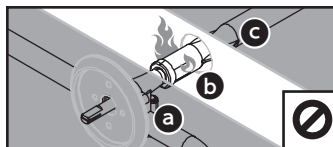

- a** Plinski vod in ventili.
- b** Zračna vrata/dovod.
- c** Gorilnik.

MOŽNI VZROKI


Nekaj blokira venturijevo cev v gorilniku.

REŠITEV


Obrnite se na podporo strankam, da preprečite poškodbe naprave.



Ta stran je namerno ostala prazna

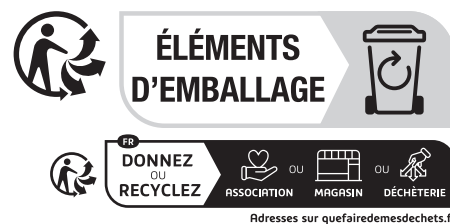

BLACKSTONE®

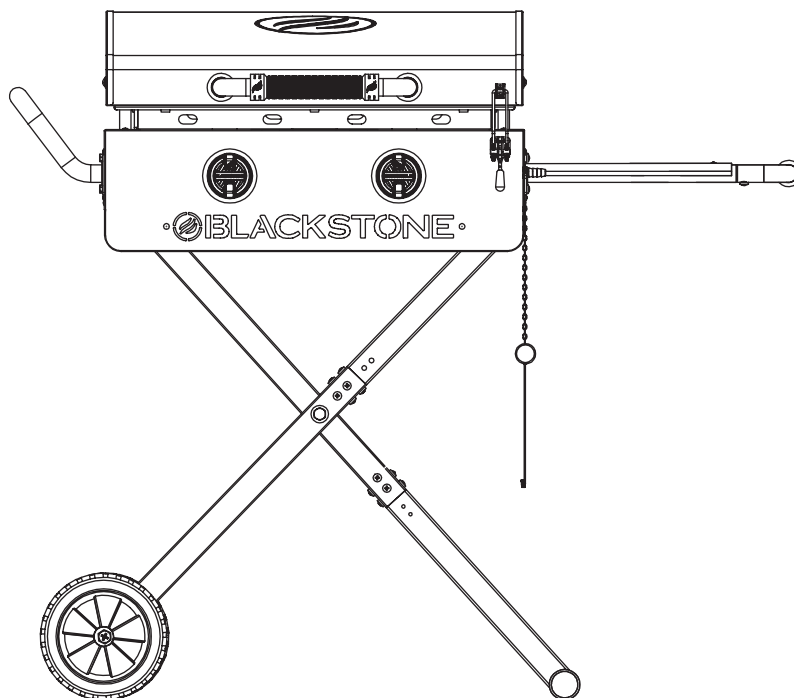

VLASNIČKI PRIRUČNIK | UPUTE ZA SASTAVLJANJE VANJSKOG PLINSKOG ROŠTILJA

22" ROŠTILJ S KAPULJAČOM I FLEKSIBILNIM NOGAVICAMA

SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE.....	02
KORIŠNIČKA PODRŠKA	03
VODIČ ZA SASTAVLJANJE	04
UPUTAMA ZA RAD	10
RJEŠAVANJE PROBLEMA	16

VAŽNO:

Koristite samo na otvorenom.

Prije uporabe aparata pročitajte upute.

Sačuvajte ovaj priručnik za buduće potrebe.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s montažom ili radom, obratite se svom prodavaču ili LPG tvrtka za plin.



ZANEMARIVANJE UPUTA MOŽE DOĆI DO OPASNOG POŽARA ILI EKSPLOZIJE.

Odgovornost je kupca da se pobrine da je uređaj pravilno sastavljen, instaliran i održavan. Nepoštivanje uputa u ovom priručniku može dovesti do ozljeda i/ili materijalne štete.

KLJUČ SIGURNOSNOG UPOZORENJA

⚠ OPASNOST

Označava opasnu situaciju koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati smrću ili ozbiljnom ozljedom.

⚠ OPREZ

Označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može dovesti do manje ili srednje teške ozljede.

⚠ UPOZORENJE

Označava opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla dovesti do smrti ili ozbiljne ozljede.

⚠ OBAVIJEST

Označava informacije koje se smatraju važnima, ali nisu povezane s opasnošću (npr. poruke koje se odnose na oštećenje imovine).



VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

PIN KOD:	CE:	UKCA:
2531-26	2531DN-0117	8504-26 8504DO-0003

Koristite samo regulatore i crijeva odobrena za LP plin na gore navedenim tlakovima.

MODEL/TIP BR.	2350DK	
TOPLINSKI UNOS:	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
VELIČINA MLAZNICE:	JEDAN PLAMENIK:	UKUPNO:
0.85 mm	3.07 kW (223 g/h)	6.14 kW (446 g/h)
KATEGORIJA PLINA:	I3+(28~30/ 37)	
VRSTE PLINA:	Butan	Propan
TLAK PLINA:	(28-30) mbar	37mbar
ZEMLJE ODREDIŠTA:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
KATEGORIJA PLINA:	I3B/P(30)	
VRSTE PLINA:	Butan, propan ili njihove mješavine	
TLAK PLINA:	(28-30) mbar	
ZEMLJE ODREDIŠTA:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODEL/TIP BR.	2350EU	
TOPLINSKI UNOS:	2 x 3.07 kW (223 g/h)	
VELIČINA MLAZNICE:	JEDAN PLAMENIK:	UKUPNO:
0.75 mm	3.07 kW (223 g/h)	6.14 kW (446 g/h)
KATEGORIJA PLINA:	I3B/P(50)	
VRSTE PLINA:	Butan, propan ili njihove mješavine	
TLAK PLINA:	50 mbar	
ZEMLJE ODREDIŠTA:	AT, CH, DE, SK	

ZA VAŠU SIGURNOST

Ako osjetite miris plina:

1. Isključite dovod plina na plinskoj boci.
2. Ugasite sve otvorene plamenove; nemojte koristiti nikakve električne uređaje.
3. Prozračite prostor.
4. Provjerite ima li curenja kako je opisano u ovom priručniku.
5. Ako miris i dalje postoji, odmah kontaktirajte svog trgovca ili dobavljača plina.

MJERE PREDOSTROŽNOSTI

1. Ispitajte nepropusnost svih spojeva nakon svakog ponovnog punjenja spremnika.
2. Nikada ne provjeravajte curenje otvorenim plamenom, uvijek koristite otopinu sapunaste vode.
3. NEMOJTE pohranjivati niti koristiti benzin ili druge zapaljive pare i tekućine u blizini ovog uređaja.
4. Nijedna plinska boca koja nije spojena za uporabu ne smije se skladištiti u blizini ovog ili bilo kojeg drugog uređaja.

▲ UPOZORENJE: Dostupni dijelovi mogu biti vrlo vrući. Držite malu djecu podalje.


- Ovaj uređaj tijekom uporabe treba držati podalje od zapaljivih materijala.
- Nemojte pomicati uređaj tijekom uporabe.
- Nakon upotrebe zatvorite dovod plina na plinskoj boci.
- Nemojte modificirati uređaj. Korisnik ne smije mijenjati dijelove koje je zapečatio proizvođač ili njegov zastupnik.

POSTAVLJANJE VAŠEG VANJSKOG PROSTORA

- Ovaj uređaj se smije koristiti samo na otvorenom na ravnoj površini.
- Minimalna radna temperatura okoline je (-18°C / 0°F).
- Ne koristite ovaj uređaj unutar zgrada, garaža ili bilo kojeg drugog zatvorenog prostora.
- Ne postavljajte ovaj uređaj u ili na brod.
- Ne postavljajte ovaj uređaj u ili na rekreacijsko vozilo.

ZAHTJEVI ZA ODOBRENJE

- Nemojte koristiti ovaj uređaj na ili ispod bilo kojeg balkona ili terase u stanu ili stambenoj zgradi.
- Nemojte ometati protok zraka za izgaranje i ventilaciju.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj ispod gornje zapaljive konstrukcije.
- Minimalni bočni i stražnji razmak:
A = (100 cm / 36 in) od svih zapaljivih konstrukcija.

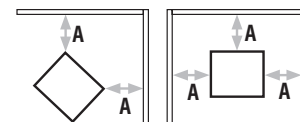


ZAŠTIĆENA VANJSKA PODRUČJA:


Svi otvori moraju biti stalno otvoreni; klizna vrata, garažna vrata, prozori ili zamračeni otvori ne smatraju se stalnim otvorima.

Smatra se da je uređaj na otvorenom ako je instaliran sa zaklonom koji ne uključuje više od:


- a. Sa zidovima na tri strane, ali bez gornjeg poklopca.

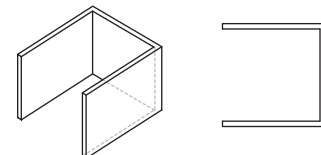

- b. Unutar djelomičnog ograđenog prostora koji uključuje gornji poklopac i ne više od dvije bočne stijenke. Bočne stijenke mogu biti paralelne, kao u povjetarcu, ili pod pravim kutom jedna prema drugoj.

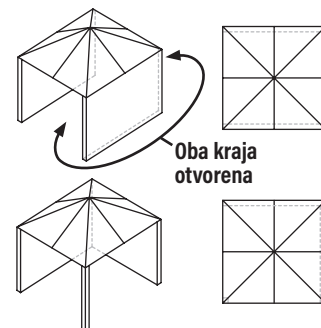

- c. Unutar djelomičnog ograđenog prostora koji uključuje gornji poklopac i tri bočne stijenke, sve dok je 30% ili više vodoravne periferije ograđenog prostora trajno otvoreno.

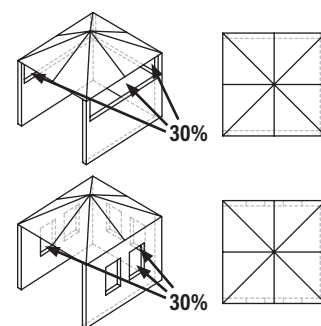



KORISNIČKA PODRŠKA

LOKACIJA SERIJSKOG BROJA

Za registraciju proizvoda morat ćete navesti serijski broj svog uređaja.

Serijski broj možete pronaći na naljepnici proizvođača/velikoj srebrnoj naljepnici na vašem uređaju.



DIGITALNI PRIRUČNIK ZA VLASNIKE

Ovaj priručnik možete pronaći na web stranici vašeg prodavača ili kontaktiranjem korisničke podrške.

KONTAKTIRAJTE NAS:

- Za pitanja, upite i korisničku podršku.
- Za registraciju proizvoda.
- Prije vraćanja ovog uređaja prodavaču.
- Za radno vrijeme i jezike koji se govore.

EUROPA

📞 Lokalni poziv: 318002255872

✉ E-pošta: support@blackstoneproducts.eu

JAMSTVO

North Atlantic Imports, LLC jamči za ovaj proizvod protiv nedostataka u materijalima i izradi za razdoblje navedeno u nastavku kada je sastavljen i korišten u skladu s priloženim korisničkim priručnikom. U slučaju pojave takvih nedostataka, North Atlantic Imports, LLC će, prema vlastitom nahođenju, besplatno osigurati odgovarajući zamjenski dio.

Ni u kojem slučaju North Atlantic Imports, LLC neće biti odgovoran za posljedičnu, neizravnu ili slučajnu štetu koja proizlazi iz instalacije, upotrebe ili kvara proizvoda.

Ovo jamstvo NE pokriva:

- Troškovi inspekcije ili rada za zamjenu bilo kojeg neispravnog dijela(a);
- Kozmetički nedostaci koji ne utječu na učinkovitost ili cjelovitost proizvoda;
- Normalno trošenje;
- Oštećenja uslijed vandalizma; prirodne nepogode, uključujući ali ne ograničavajući se na vjetar, oluje, tuču, poplave;
- Nepravilna montaža, ugradnja ili uporaba;
- Promjena boje ili blijedenje završne obrade kao rezultat izloženosti kemikalijama, prolijevanju, bazenu ili slanoj vodi;
- Korozija/hrđa.

Ovaj proizvod je dizajniran za sigurnost i kvalitetu. Sve izmjene na originalnom proizvodu mogle bi ugroziti njegov strukturni integritet ili funkciju te dovesti do kvara proizvoda ili osobne ozljede. Kao takva, izmjena ovog proizvoda poništava sva jamstva.

Ovaj proizvod je ISKLJUČIVO za STAMBENU UPOTREBU i nije za komercijalne, ugovorne ili druge nerezidencijalne svrhe. North Atlantic Imports, LLC odriče se svih drugih izjava i jamstava bilo koje vrste, izričitih ili podrazumijevanih.

Jamstvo se odnosi na prvobitnog kupca i nije prenosivo. Ne odnosi se na dodatke ili dijelove koji se ne isporučuju s proizvodom, na kupnju modela zaslona ili na proizvod koji se prodaje po rasprodaji ili "kakav jest". Međutim, možete imati druga posebna zakonska prava temeljena na zakonima vaše određene države ili zemlje prebivališta.

North Atlantic Imports, LLC zadržava pravo izmjene ili izmjene ovog jamstva u bilo kojem trenutku.

JAMSTVENI ROK PROIZVODA

Mjeri se od originalnog datuma kupnje uz normalnu upotrebu.

DVOGODIŠNJE (2) JAMSTVO

Ovaj proizvod može biti pokriven jednim ili više izdanih američkih i/ili međunarodnih patenata i može uključivati patentne prijave na čekanju.

Za više informacija posjetite: BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone je registrirani zaštitni znak tvrtke North Atlantic Imports, LLC


©2025 North Atlantic Imports. Sva prava pridržana.

Distribuirano North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 SAD



VODIČ ZA SASTAVLJANJE










EKSPLODIRANI PRIKAZ

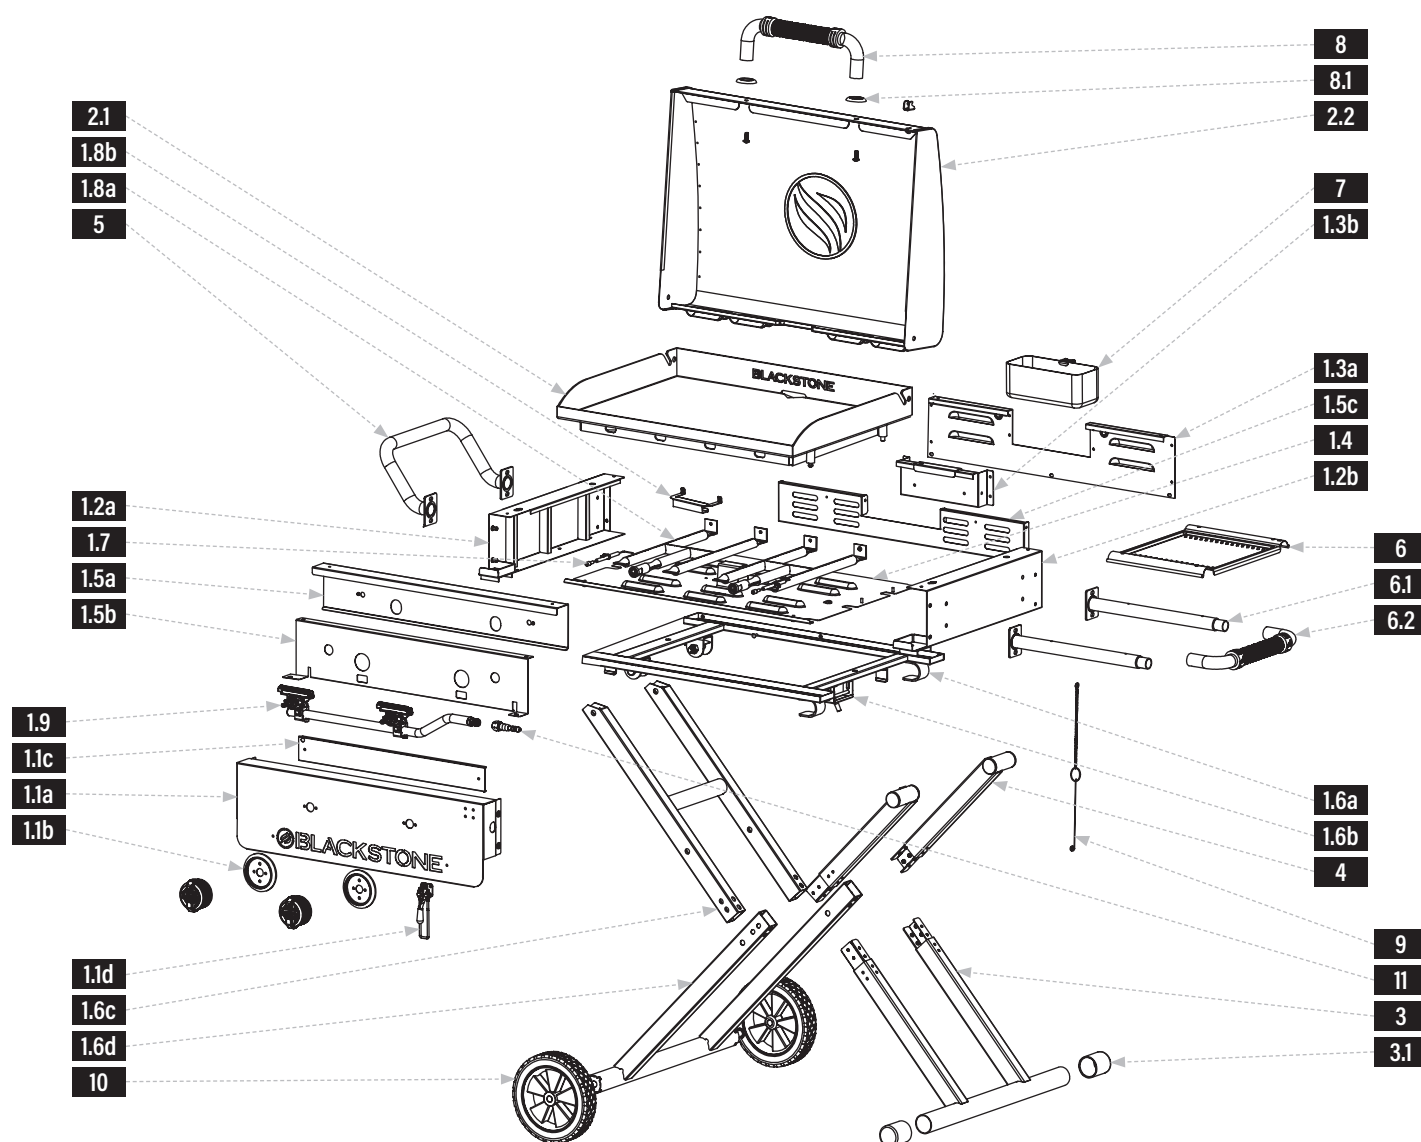


POPIS DIJELOVA

DIJELOVI	KOL	DIJELOVI	KOL	DIJELOVI	KOL	DIJELOVI	KOL
1.1a Upravljačka ploča	1	1.3b Unutarnja ploča za pregrade	1	1.6b Igle za paljenje	1	2.1 Nosači bočnih polica	1
1.1b Okviri upravljačkih gumba	2	1.4 Stražnja ploča	1	1.6c H plamenici	1	2.2 Ručka bočne police	1
1.1c Narančasta pozadinska ploča	1	1.5a Pojačavajuća ploča za tijelo ploče za kuhanje	1	1.6d Prolazni kanal	1	3.1 Okviri ručke nape	2
1.1d Dugačka kopča	1	1.5b Sklop zasuna	1	1.7 Plinska šina	2	6.1 Side shelf support bars	2
1.2a Lijeva bočna ploča	1	1.5c Sklop okretnih nogu	1	1.8a Gornja strana ploče za kuhanje	2	6.2 Side shelf handle	1
1.2b Desna bočna ploča	1	1.6a Sklop nogu s kotačićima	1	1.8b Napa	1	8.1 Hood handle bezels	2
1.3a Stražnja ploča	1			1.9 Donji poklopci nogu	1		

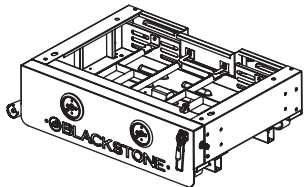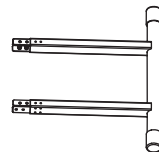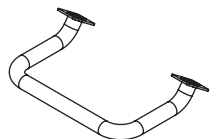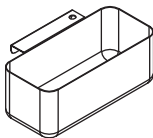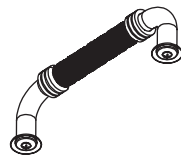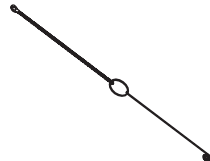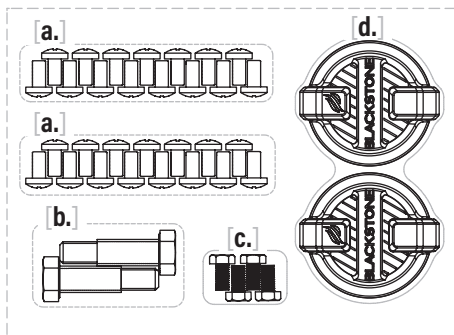

1 Tijelo (1 komad)	2 Gornja ploča za kuhanje i napa (1 komad)	3 Donji dio nogica (1 komad)	4 Gornje noge (2 komada)	5 Bočna ručka (1 komad)
				
6 Bočna polica (1 komad)	7 Posuda za mast (1 komad)	8 Ručka nape (1 komad)	9 Držač za šibice (1 komad)	10 Kotači (2 komada)
				
				
12 Paket hardvera (1 komad)				
a. Vijci M6x12 (15 komada) (15 komada)				
b. Vijci M10x56.5 (2 komada) Čahure za vijke (2 komada)				
c. Šesterokutni vijci M6x12 (4 komada)				
d. Upravljačke tipke (2 komada)				
				

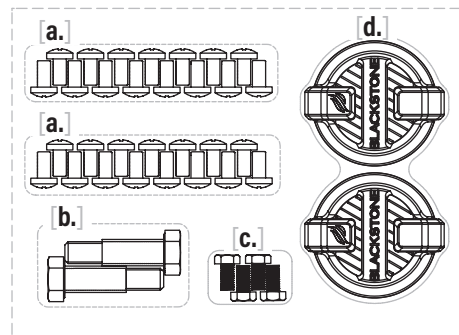


UPUTE ZA SASTAVLJANJE

⚠ OPREZ

Oštri rubovi i moguća mjesta prignječenja prilikom raspakiranja. Nosite rukavice tijekom sastavljanja.

- Pronađite veliko, čisto područje za sastavljanje uređaja.
- Uklonite sav materijal za pakiranje prije sastavljanja. (Možda ćete imati dodatni ili rezervni hardver nakon sklapanja.)

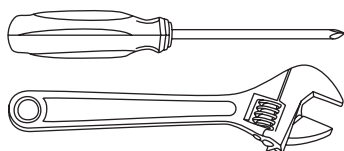

POTREBAN ZA MONTAŽU (NIJE UKLJUČENO):

#3 Phillips odvijač i podesivi ključ


⚠ OPREZ

Teški komadi. Dvije osobe trebale bi sastaviti ovaj uređaj.

- Lagano navijte sve vijke/mane na svakom koraku prije potpunog zatezanja.


KORAK 01 Izvadite tijelo ploče za pečenje iz pakiranja i stavite ga na ravnu, glatku površinu.

Ugradite dva (2) upravljačka gumba tako da ih gurnete na mjesto u položaj ISKLJUČENO.

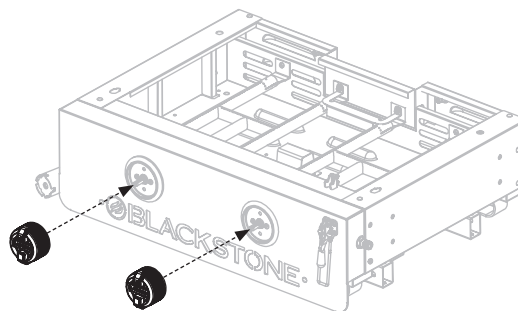





KORAK 02 Okrenite tijelo ploče naopako i povucite osigurač kako biste otključali noge.

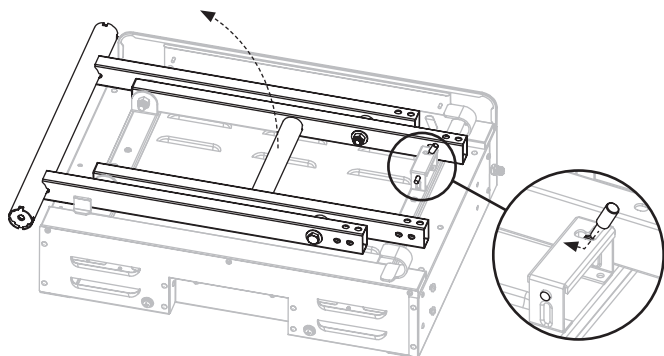


KORAK 03 Podignite noge. Upotrijebite dvanaest (12) vijaka M6x12 [a.] za postavljanje gornjih nogu na sklop nogu s kotačima.

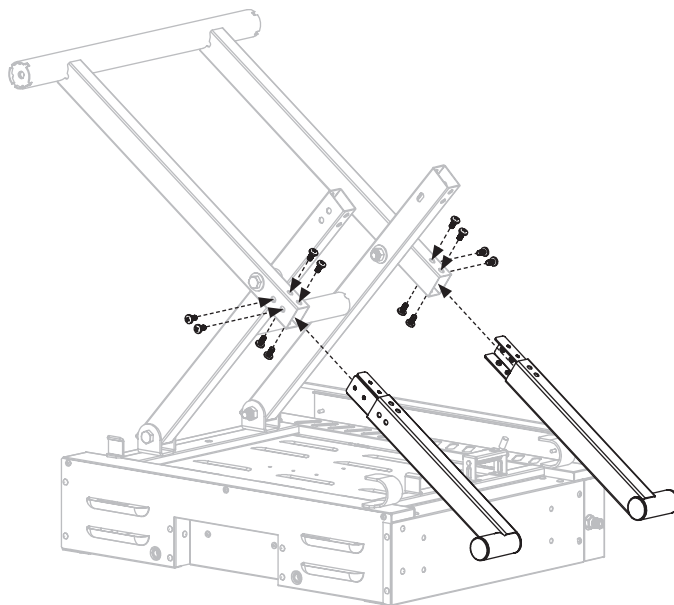

KORAK 04 Postavite gornje noge u C-stezaljke. Upotrijebite dvanaest (12) vijaka M6x12 [a.] za postavljanje sklopa donjih nogu na sklop okretnih nogu.

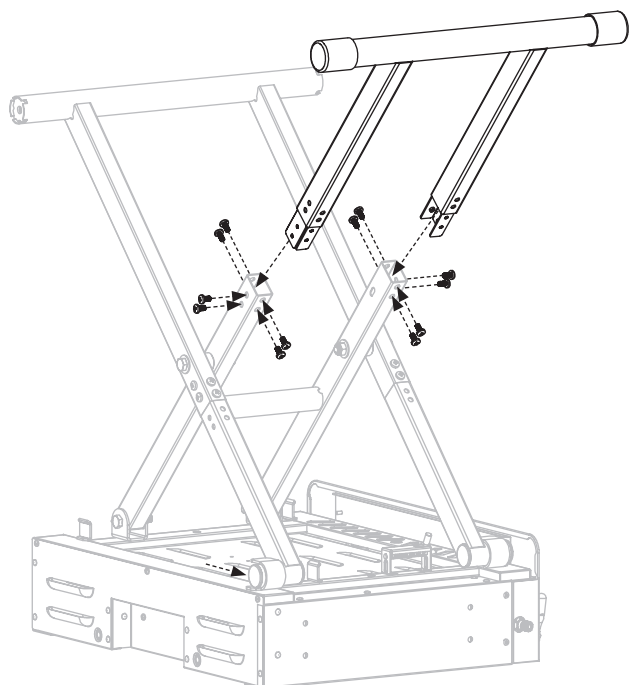


KORAK 05 Upotrijebite dva (2) stepenasta vijka M10x56.5 i čahure vijaka [b.] za postavljanje dva (2) kotača na prečku sklopa nogu s kotačima.
*Skošeni kraj (suženi kraj) okrenut je prema prečki.

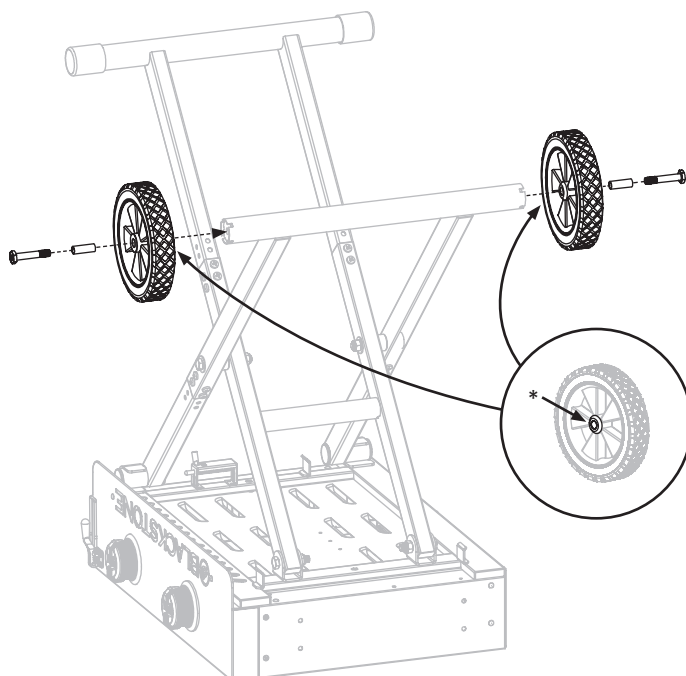




KORAK 06 Upotrijebite četiri (4) vijka M6x12 [a.] za postavljanje bočne police na desnu stranu tijela ploče.

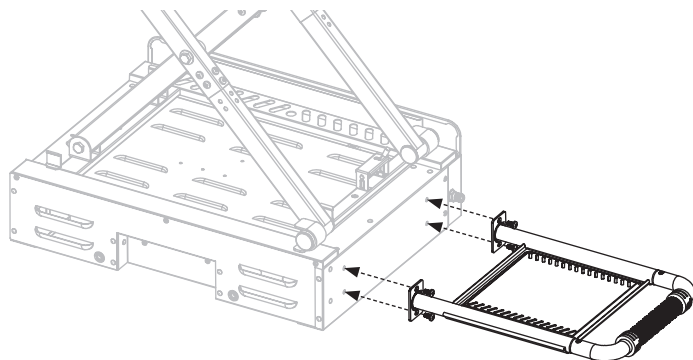


KORAK 07 Preklopite noge. Uz pomoć druge osobe okrenite ploču tako da stoji na nogama.


Upotrijebite četiri (4) šesterokutna vijka M6x12 [c.] za postavljanje bočne ručke na lijevu stranu tijela ploče.

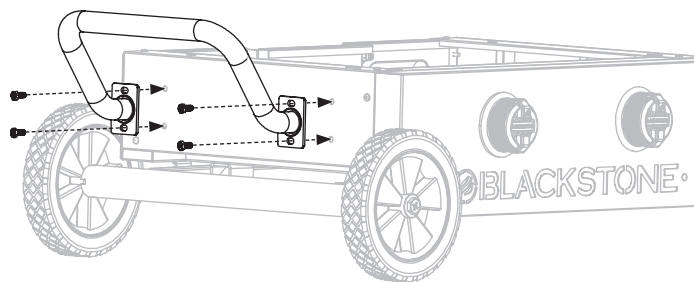

KORAK 08 ① Podignite ploču za donji dio nogu i bočnu ručku police. (Napomena: Obavezno držite prečku donjeg dijela nogu dok otključavate noge). ② Oslonite se nogom na kotač. ③ Povucite osigurač kako biste otključali noge.

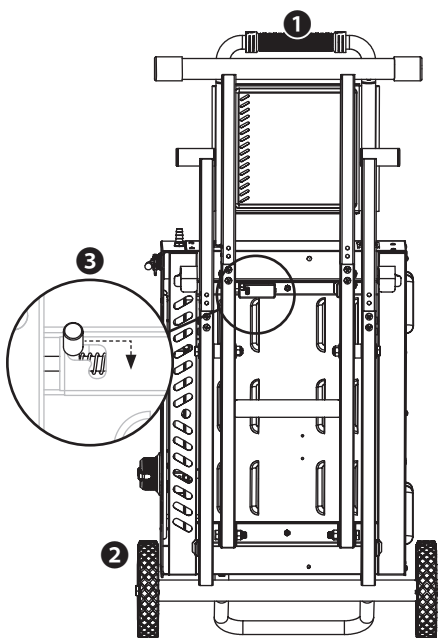


KORAK 09 Podignite ručku bočne police i, ① dok opterećujete prečku donjeg dijela nogu, ② povucite ploču prema gore i prema sebi dok ③ se vrh sklopa nogu s kotačima ne poravna s C-stezaljkama.

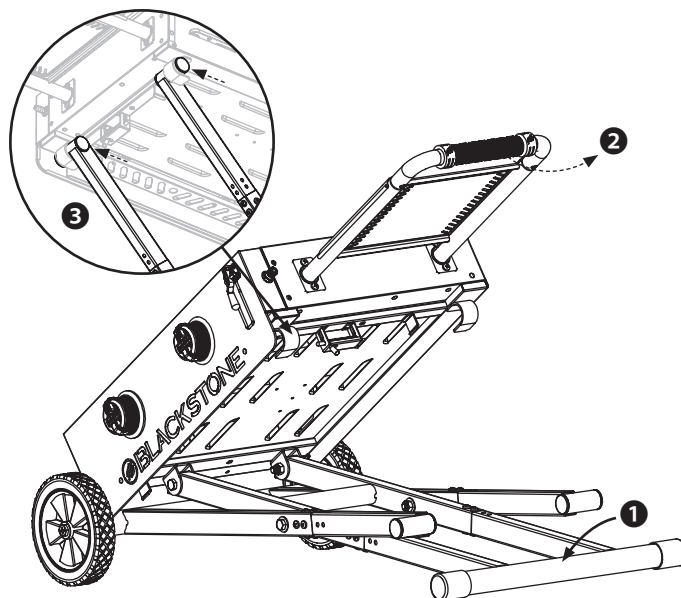




KORAK 10 Objesite posudu za mast na stražnju stranu tijela ploče za pečenje.

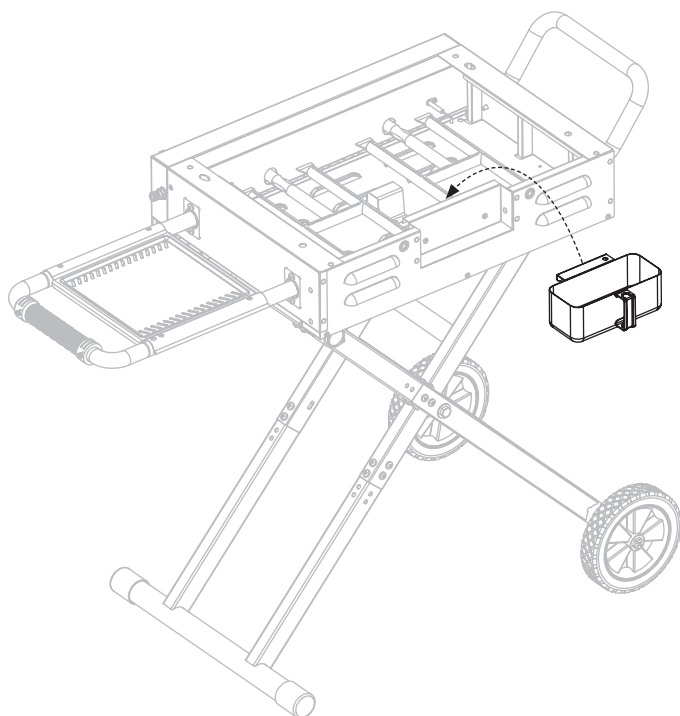


KORAK 11 Postavite gornji dio ploče za pečenje i poklopac na tijelo ploče za pečenje tako da poravnate četiri klina s rupama na tijelu.

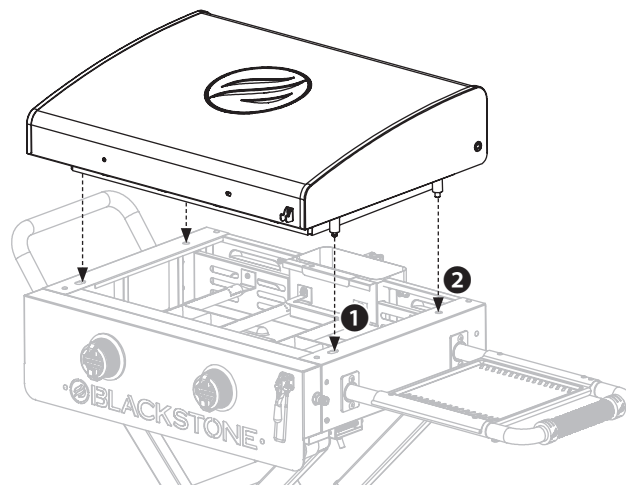


1 Postavite dvije prednje igle u prednje otvore za zaključavanje i gurnite vrh rešetke unatrag.


2 Zatim postavite dvije stražnje igle u stražnje rupe.

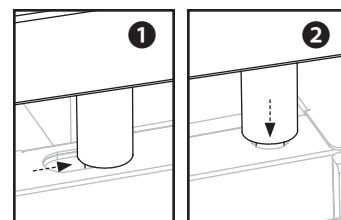

KORAK 12 Upotrijebite dva (2) vijka M6x12 [a.] za pričvršćivanje stražnjeg dijela gornjeg dijela ploče za pečenje i poklopca na stražnji dio tijela ploče za pečenje.

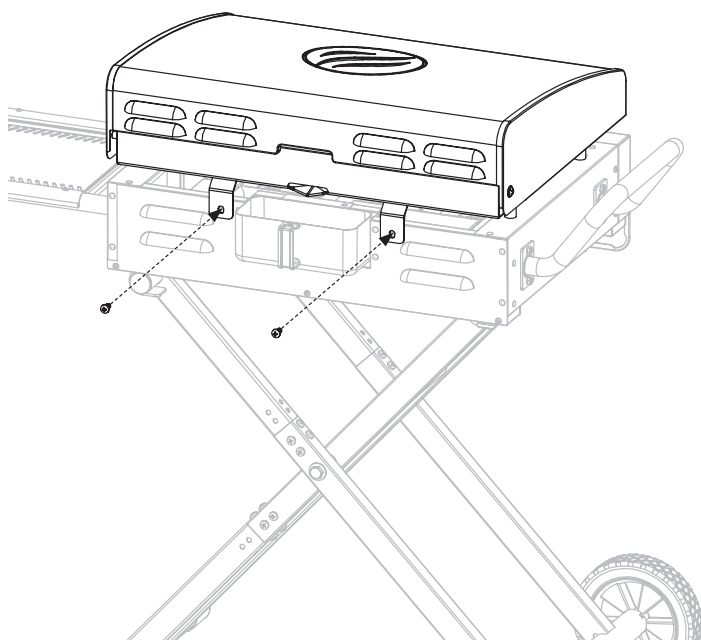


KORAK 13 Upotrijebite dva (2) vijka M6x16 (unaprijed ugrađena u poklopac) za ugradnju ručke poklopca i dva (2) ušica ručke na poklopac.

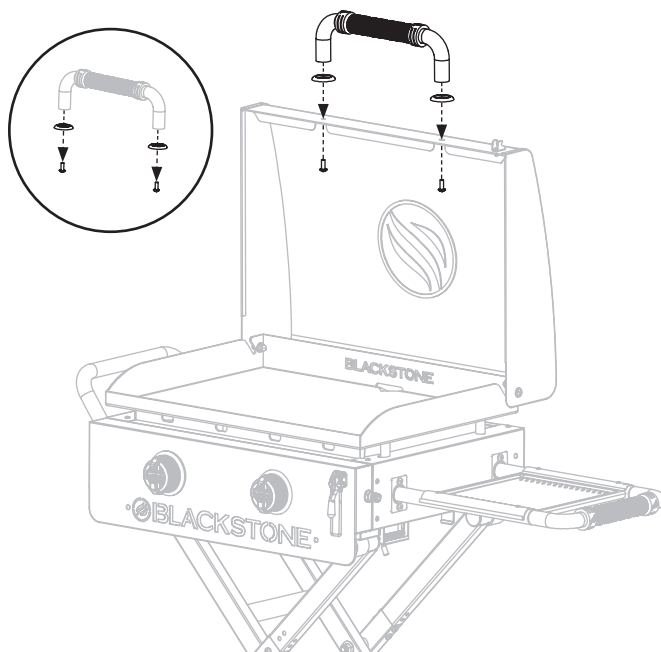




KORAK 14 Upotrijebite vijak na desnoj strani tijela ploče za pečenje za pričvršćivanje držača šibica na tijelo ploče za pečenje.

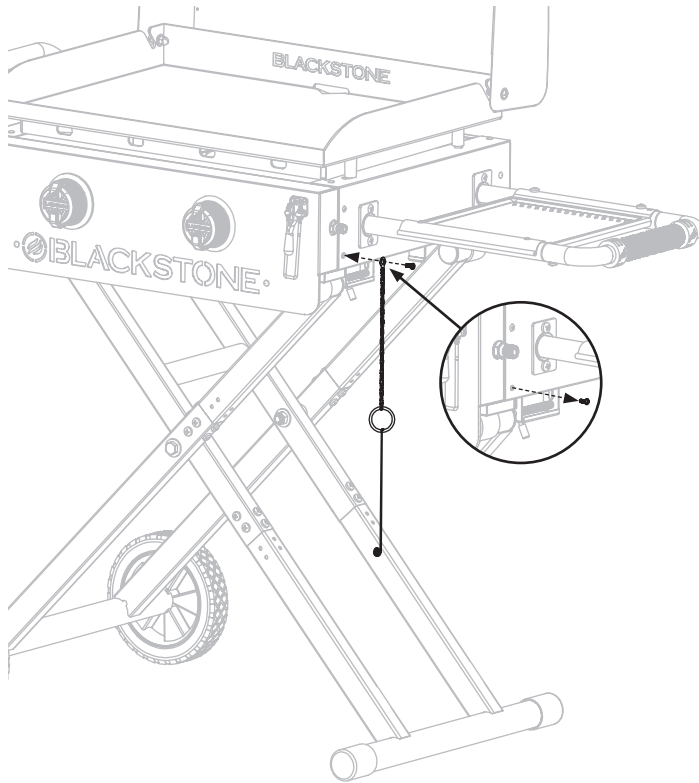

KORAK 15 Nastavite s **UPUTAMA ZA RAD**. (Prije transporta obavezno zatvorite poklopac.)

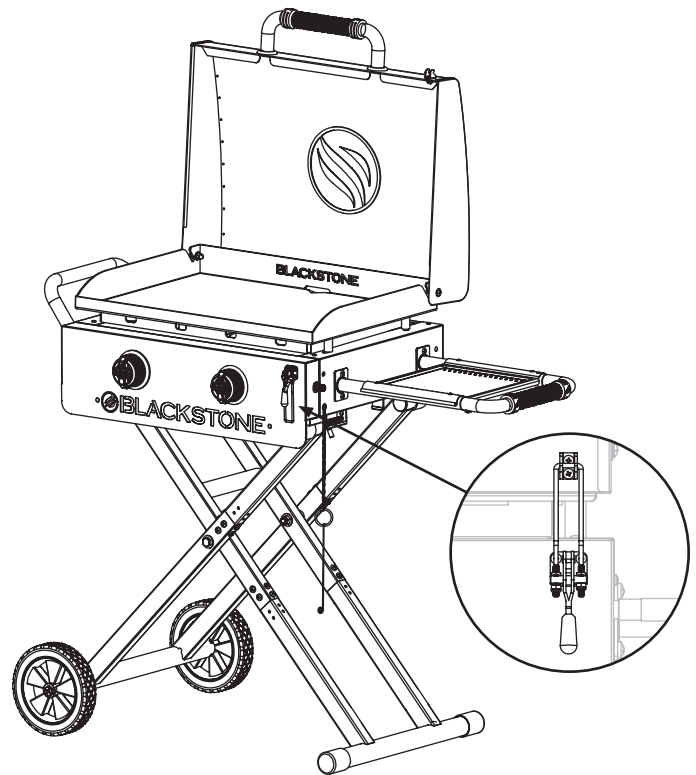

OBAVIJEST

- Maksimalna težina na bočnoj polici je (4.5 kg / 9.9 lb).
- Bočna polica se može zagrijati dok je uređaj u upotrebi.

UPUTAMA ZA RAD

PLINSKI SUSTAV

NABAVA I PUNJENJE PLINSKE BOCE

- Koristite samo one renomirane tvrtke koje pregledavaju, precizno pune, testiraju i certificiraju svoje cilindre. Trgovac LPG-om mora isprati novu bocu prije punjenja.
- Punjenje se mora izvesti podalje od izvora paljenja.
- Vaš prodavač može vam pomoći da uskladište zamjensku LPG bocu s vašim uređajem.


Ovaj uređaj je prikladan samo za korištenje s niskotlačnim plinom butan ili propan ili LPG mješavinama, opremljen odgovarajućim regulatorom niskog tlaka preko savitljivog crijeva.

NAJVEĆA VELIČINA PLINSKE BOCE TREBA BITI:

- Promjer: (320 mm / 12.7 in)
- Visina: (600 mm / 23.6 in) (uključen regulator).

PROVJERITE BRTVLJENJE PRIJE UPOTREBE

Brtva na izlazu ventila mogla bi s vremenom pokazati izražena i vidljiva oštećenja ili propadanje što bi moglo uzrokovati curenje čak i ako je spoj zategnut.

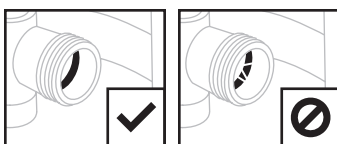

- Vizualni pregled brtve mora se izvršiti svaki put kada se LPG boca zamijeni ili ponovno napuni.
- Svaka boca LPG-a koja pokazuje znakove oštećenja ili propadanja kao što je prikazano na slici, uključujući vidljive pukotine i udubine, mora se neiskorištena vratiti prodavatelju.


PRIKLJUČCI I CRIJEVA

Prije spajanja i uporabe, provjerite da nema prljavštine uhvaćene u glavi plinskog cilindra, regulatoru, crijevu, plameniku i otvorima plamenika ili oštećenja na njima. (Istrošeno ili oštećeno crijevo/regulator mora se zamijeniti modelom koji je odobrio Blackstone prije uporabe uređaja.)

- Preporuča se godišnja provjera i zatezanje metalnih spojnica.
- Uvjerite se da crijevo nije začepljeno, savijeno ili u kontaktu s bilo kojim dijelom uređaja osim na priključku.
- Crijevo i regulator moraju biti certificirani prema primjenjivoj EN normi (BSEN 12864 ili EN 16129) i u skladu s lokalnim kodeksom.
- Zamijenite fleksibilno crijevo kada to zahtijevaju nacionalni uvjeti i/ili ovisno o njegovom valjanosti.
- Ako je crijevo zamijenjeno, ono mora biti pričvršćeno za spojeve uređaja i regulatora pomoću kopči za crijevo.
- Provjerite gumeni O-prsten na kraju regulatora sklopa crijeva najmanje jednom godišnje. Ako se čini istrošenim ili napuknutim, zamijenite ga. (Očekivani životni vijek regulatora i crijeva procjenjuje se na 2 godine.)
- Duljina fleksibilnog crijeva ne smije prelaziti (1.5 m / 4.9 ft). U Finskoj duljina ne smije prelaziti (1.2 m / 3.9 ft).


⚠ UPOZORENJE

Korištenje pogrešnog regulatora ili crijeva nije sigurno; uvijek provjerite imate li ispravne stavke prije rada s uređajem. Za informacije o prikladnom regulatoru za plinsku bocu obratite se prodavaču LPG-a.

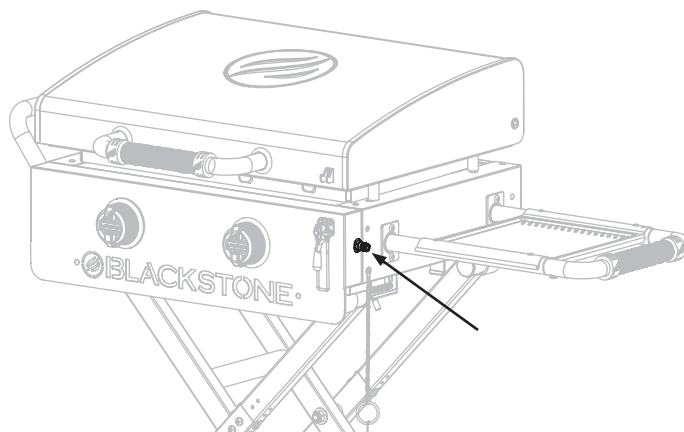


SPOJITE PLINSKU BOCU

KORAK 01 Regulator i crijevo moraju biti pravilno spojeni na uređaj.

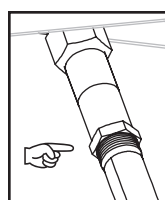

Ventil plinske cijevi nalazi se ispod kutije plamenika sa strane uređaja.


Za pritezanje matice na priključni navoj potrebno je koristiti ključ.

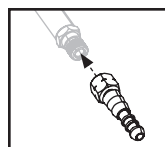

Ako koristite stezaljku za gorivo, pričvrstite šiljak crijeva na razvodnik plina. (Ubod je lijevi konac.)

KORAK 02 Poravnajte regulator s izlazom ventila. Nemojte spajati križni navoj.


Ako se spajanje ne može dovršiti, odspojite regulator i ponovite ovaj korak.

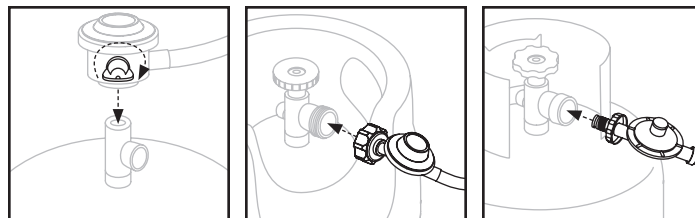

- Odvojite regulator od cilindra (prema uputama isporučenim uz regulator) kada se uređaj ne koristi.
- Prilikom zamjene plinske boce ponovite upute za „Spojite plinsku bocu”. Spajanje se mora izvesti dalje od izvora paljenja.

**KAKO UPALITI PLIN:**

Okrenite ručni kotač u smjeru suprotnom od kazaljke na satu 1 do 3 okretaja.
Uključite ventil.

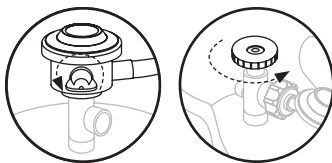**⚠ UPOZORENJE**

Smrznuti regulator ukazuje na problem. Odmah zatvorite ventil LPG boce i nazovite lokalnog LPG distributera za pomoć.

UPUTE ZA ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI

- Ispitajte nepropusnost novih i zamijenjenih LPG boca PRIJE spajanja na uređaj.
- Nemojte pušiti tijekom ispitivanja nepropusnosti.
- Nemojte koristiti otvoreni plamen za provjeru curenja plina.
- Aparat se mora testirati na curenje na otvorenom u dobro prozračenom prostoru, daleko od izvora paljenja kao što su plinski ili električni uređaji.
- Tijekom ispitivanja curenja, držite uređaj dalje od otvorenog plamena ili iskri.

KORAK 01 ISKLJUČITE dovod plina na ventilu plinske boce. Uvjerite se da su kontrole isključene.

Spojite regulator na cilindar i ON/OFF ventil na plamenik, provjerite jesu li spojevi sigurni, a zatim uključite plin.

KORAK 02 Napravite otopinu za detekciju curenja u omjeru 90% miješanjem (22.2 ml / 1.5 žlice) deterdženta za ruke/suđe s (236.6 ml / 1 šalica) vode.

KORAK 03 Čistim kistom nanesite otopinu na spojeve ventila i duž cijelog crijeva regulatora.


KORAK 04 Ako se otkriju curenja (na koje ukazuju rastući mjehurići), odmah isključite plin i ponovno zategnite spojeve.

⚠ UPOZORENJE

Ako se curenje ne može zaustaviti, nemojte pokušavati popraviti. Regulator mora zamijeniti model koji je odobrio Blackstone od strane profesionalno licenciranog, ovlaštenog trgovca.

Ako mast ili drugi vrući materijal kapne na ventil, crijevo ili regulator:

1. Odmah isključite dovod plina.
2. Utvrdite uzrok i ispravite ga.
3. Očistite i pregledajte ventil, crijevo i regulator.
4. Provedite test curenja.

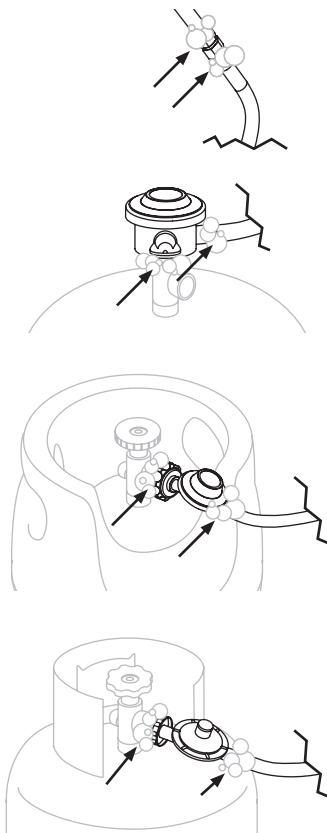

Sustav za dovod plinske boce mora biti uređen za odvod para.

- Nove LPG boce uvijek držite u uspravnom položaju tijekom uporabe, transporta ili skladištenja.
- Otvor(e) za ventilaciju kućišta cilindra uvijek držite slobodnim i čistim od krhotina.


ODVOJITE BOCU S LPG-OM

- Prije premještanja ili skladištenja uređaja isključite bocu s LPG-om.
- Skladištenje uređaja u zatvorenom prostoru dopušteno je samo ako je plinska boca odvojena i izvađena iz uređaja.

KORAK 01 ISKLJUČITE ventil plamenika.

KORAK 02 Potpuno ISKLJUČITE ventil spremnika (u smjeru kazaljke na satu do kraja).

KORAK 03 Okrenite maticu brzog spoja suprotno od smjera kazaljke na satu kako biste uklonili sklop regulatora s ventila spremnika.

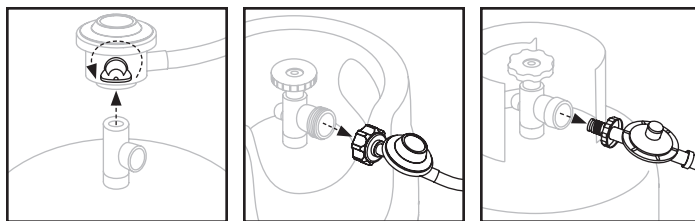**SKLADIŠTENJE LPG BOCA****⚠ UPOZORENJE**

- Nemojte spremati rezervnu LPG bocu ispod, u blizini ili u ovom uređaju.
 - Ne puniti LPG bocu više od 80%.
- Ako se gore navedene informacije ne poštuju točno, može doći do požara koji može uzrokovati smrt ili ozbiljne ozljede.

- LPG boca mora biti isključena kada se uređaj ne koristi.
- LPG boce moraju se skladištiti na otvorenom i izvan dohvata djece.
- Nemojte skladištiti LPG bocu u zgradi, garaži ili u bilo kojem drugom zatvorenom prostoru.
- Nemojte skladištiti LPG bocu na mjestima gdje temperature mogu doseći više od (50°C / 122°F).
- Za uklanjanje plina iz LPG boce, kontaktirajte ovlaštenog LPG trgovca ili lokalnu vatrogasnu službu za pomoć. Nemojte ispuštati tekući naftni plin (LPG) u atmosferu.
- Volumen propana u boci ovisit će o temperaturi.

UPUTE ZA PALJENJE

1. NEPOVRATNI VENTILI

⚠ Provjerite je li plin isključen prije provjere ventila uređaja. Spojite/uključite plin nakon provjere ventila.

Otvorite haubu/poklopac prije paljenja, ako je primjenjivo.

KORAK 01 Okrenite sve upravljačke gumbe u položaj ❶ isključeno.

KORAK 02 Gurnite upravljačke gumbe i otpustite.

KORAK 03 Okrenite upravljačke gumbe na LOW, a zatim ih vratite na OFF.



(Ako se upravljački gumbi ne vraćaju natrag ili se ne okreću glatko, kontaktirajte korisničku podršku.)

2. PIEZO-ELEKTRIČNO PALJENJE ROŠTILJA

❶ Pritisnite upravljačku tipku kako biste pokrenuli protok plina.

❷ Okrenite upravljački gumb u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste aktivirali starter.


❸ Podesite temperaturu na željenu razinu.

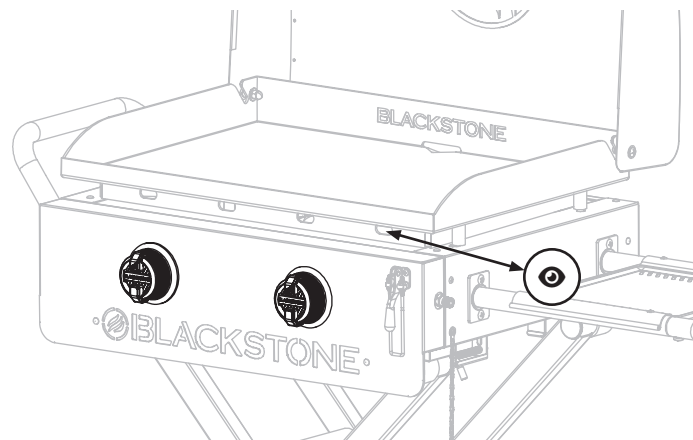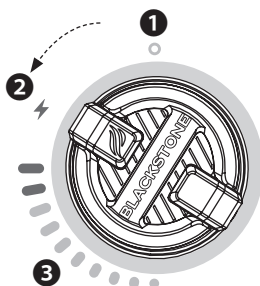


3. PRIJE UPORABE UVIJEK PROVJERITE PLAMEN PLAMENIKA

↔ Udaljenost gledanja: ne bliže od (45.8 cm / 18 in).

ZDRAV UZORAK PLAMENA

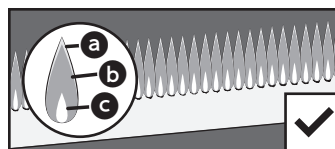

ŽUTA ILI NEPRAVILNA

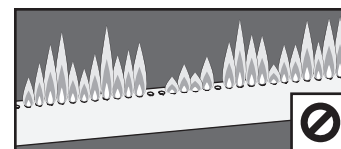

a Treperenje žutog. b Tamnoplava. c Jarko plava.

- Kada je temperatura postavljena na VISOKU, plamen bi trebao biti veći nego kada je temperatura postavljena na NISKA.
- Ako je plamen žut, nepravilan, na neočekivanom mjestu ili se iznenada ugasi, isključite uređaj i idite na poglavlje Rješavanje problema.

⚠ UPOZORENJE

Ako se plamenik ne zapali s otvorenim ventilom za dovod plina, plin će nastaviti istjecati iz plamenika i mogao bi se slučajno/nenamjerno zapaliti uz opasnost od ozljeda.

Ako se paljenje ne dogodi za 5 sekundi:

1. Isključite uređaj.
2. Pričekajte 5 minuta.
3. Ponovite postupak osvjetljenja.

Ako se plamenik ne upali, isključite uređaj i idite na poglavlje Rješavanje problema.

⚠ OPREZ

Ako vaš uređaj ima napu/poklopac, ostavljanje zatvorenog s plamenicima na niskim postavkama dulje od 10 minuta može uzrokovati pregrijavanje i opekline. Poklopac /poklopaC / poklopac MORA biti otvoren dok je uređaj u uporabi.



KAKO KORISTITI SVOJ ROŠTILJ

Vaša Omnivore Blackout ploča za roštilj je prethodno začinjena uljem prehrambene kvalitete radi vaše udobnosti.

PRIJE PRVE UPOTREBE:

KORAK 01 Očistite površinu za kuhanje na ploči za kuhanje vodom kako biste uklonili ambalažni materijal, prašinu ili ostatke. (Nemojte koristiti sapun.)

KORAK 02 Potpuno osušite.

Napomena: Hrana se u početku može zalijepiti. Svojstva začina i neprija-
njanja vaše ploče za pečenje poboljšat će se s vremenom korištenjem.

DODATNI ZAČIN:

Za dodavanje dodatnih slojeva začina na ploču za pečenje:

KORAK 01 Namjestite sve plamenike na najjače i pričekajte 10 minuta.

KORAK 02 Hvataljkama držite papirnati ručnik ili pamučnu krpu i premažite tanki sloj (29.6–44.4 ml / 2–3 tbsp) ulja za začini po cijeloj površini za kuhanje.

KORAK 03 Kad ulje prestane dimiti, ponovite **KORAK 02** 3–4 puta.

KOJE ULJE JE NAJBOLJE KORISTITI?

- Blackstone začini i regeneratori od lijevanog željeza.
- Bilo koje biljno ulje za kuhanje.
- Topljena životinjska mast bez aditiva.



⚠ OPREZ


Ovaj uređaj će biti vruć tijekom i nakon upotrebe. Koristite posuđe s dugim drškama i rukavice za pećnicu/zaštitne rukavice kada rukujete potencijalno vrućim dijelovima kako biste se zaštitili od opekline i prskanja.

RECEPTI I KUHARSKI SAVJETI

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

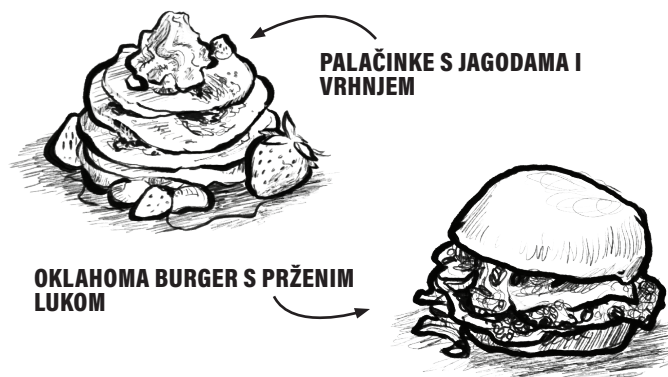

OBAVIJEST

Ne spremajte predmete unutar (7.7 cm / 3 in) od ploče za pečenje dok je u upotrebi.

⚠ OPREZ

Pravilno odložite krpe/ručnike korištene za namazanje ulja po ploči za pečenje kako biste spriječili požare koji bi mogli nastati uslijed samozapaljenja.

Pod pravim uvjetima, zaostalo ulje na krpama ili ručnicima može oksidirati dugo nakon uklanjanja s izvora topline. Sam proces oksidacije proizvodi toplinu koja se, ako se ne rasprši, može nakupiti i uzrokovati paljenje krpa/ručnika i okolnog materijala.



ČIŠĆENJE VAŠEG ROŠTILJA



Očistite površinu rešetke nakon svake upotrebe, dok je još topla.

Napomena: Nemojte koristiti sapun na ploči za pečenje. Ovo će uništiti začine na roštilju.

KORAK 01 Nanesite nekoliko mililitara/žlica vode na površinu ploče za pečenje, a zatim sastružite vodu i ostatke u posudu za masnoću.



KORAK 02 Ostavite da se ohladi prije nanošenja tankog sloja ulja za kuhanje kako biste zadržali začini i zaštitili gornju površinu ploče za pečenje.



ISPRAZNITE SVOJU ŠALICU ZA MAST

Posuda za mast mora se ukloniti i isprazniti nakon svake uporabe.

Napomena: Pazite da je vaša ploča za pečenje na ravnoj podlozi kako bi se masnoća i voda mogle ocijediti prema stražnjem otvoru za mast.


⚠ OPREZ

Posuda za mast će biti vruća tijekom i nakon upotrebe. Posudu za mast ne uklanjajte dok se rešetka potpuno ne ohladi.

SPRJEČAVANJE HRĐE

- Nemojte izlagati gornju površinu ploče vodi između upotreba. Uvijek je odmah osušite.
- Često koristite ploču za pečenje. Svaki put kada kuhate, dodajete začine, što smanjuje vjerojatnost hrđe i poboljšava neprianjajuća svojstva ploče za pečenje.

Napomena: Ako živite u vlažnoj ili primorskoj klimi, vaš roštilj će možda zahtijevati češće začinjavanje između dva korištenja.

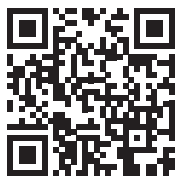

Ako se pojavi hrđa: Uklonite je čeličnom vunom, brusnim papirom niske granulacije ili plovućem i ponovno začinite zahvaćenu površinu.

⚠ UPOZORENJE

Nakupljanje masnoće može izazvati požar. Očistite svaki dio uređaja koji se zagrije i na kojem se nakuplja masnoća nakon svake uporabe.

⚠ OPREZ

Čišćenje i održavanje treba provoditi kada se uređaj ohladi i kada je sve isključeno.

OBAVIJEST

Ne koristite Citrisol, abrazivna sredstva za čišćenje ili koncentrirana sredstva za čišćenje na uređaju. To može dovesti do oštećenja i kvara dijelova.

- Nemojte koristiti abrazivne spužvice na područjima s grafikom.
- Ako se za čišćenje bilo koje površine za kuhanje koristi četka s čekinjama, prije kuhanja uvjerite se da na površinama za kuhanje nema opuštenih čekinja.
- Operite kućište uređaja toplom vodom sa sapunom i odmah ga obrišite suhom neabrazivnom krpom. (Nemojte dopustiti da sredstva za čišćenje ostanu na poroznoj površini dulje vrijeme.)

SKLADIŠTENJE I PERIODIČNO ODRŽAVANJE

⚠ UPOZORENJE

Nemojte pomicati uređaj dok je u uporabi. Ostavite uređaj da se ohladi na (46°C / 115°F) prije premještanja ili skladištenja.

Provjerite i zategnite sve labave dijelove, posebno prije i nakon transporta ili premještanja uređaja.




Pokrijte svoj uređaj kada ga spremate na otvorenom. Nemojte skladištiti na mjestima gdje se voda skuplja.



ČIŠĆENJE SKLOPA PLAMENIKA

Pauci i insekti mogu se ugnijezditi i začepiti plamenik/venturijevu cijev na otvoru.

Kako biste smanjili mogućnost povratnog požara, postupak u nastavku treba slijediti barem jednom mjesečno kada su pauci najaktivniji ili kada vaš uređaj nije korišten neko vrijeme.

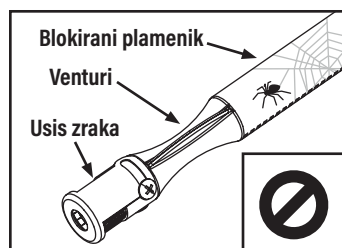

⚠ UPOZORENJE

Začepljen plamenik može dovesti do požara ispod uređaja.

Plamenik treba ukloniti i očistiti kad god se pronađu začepljenja.

KORAK 01 Odvojite sklop regulatora od LPG cilindra okretanjem brze spojne matice u smjeru kazaljke na satu.

- Skinite gornji dio ploče za pečenje (držite ga sa strane).
- Uklonite plamenik povlačenjem stezaljke plamenika. Upotrijebite odvijač ili oštra kliješta.

KORAK 02 Pažljivo podignite plamenik prema gore i dalje od otvora plinskog ventila.

KORAK 03 Očistite unutrašnjost plamenika:


- Nekoliko puta provucite usku četku za boce kroz plamenik. (NEMOJTE koristiti žičane četke)
- Koristite komprimirani zrak za ispuhavanje plamenika. (Nosite zaštitu za oči)



KORAK 04 Očerkajte cijelu vanjsku površinu plamenika kako biste uklonili prljavštinu.



KORAK 05 Očistite sve blokirane priključke tvrdom žicom kao što je otvorena spajalica za papir.



KORAK 06 Pažljivo zamijenite plamenike i ponovno ih pričvrstite, pazeći na mjesto igle za paljenje.

⚠ Mlaznica za gorivo plinske cijevi mora se ponovno učvrstiti unutar otvora plamenika.



RJEŠAVANJE PROBLEMA

PLAMENIK SE NEĆE ZAPALITI

Ako se paljenje ne dogodi za 5 sekundi:

KORAK 01 Isključite uređaj.

KORAK 02 Pričekajte 5 minuta.

KORAK 03 Ponovite postupak osvjetljenja.

Ako to ne uspije, pokušajte zapaliti svoj uređaj šibicom kako biste utvrdili uzrok.


UPUTE ZA RASVJETU ŠIBICA

Prije početka provjerite curi li plin. Otvorite haubu (ako postoji).

KORAK 01 Isključite kontrole.


KORAK 02 Zapalite šibicu (ili dugi upaljač) duljine ne kraće od (28 cm / 11 in).

KORAK 03 Stavite plamen pored plamenika.

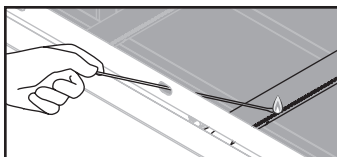

KORAK 04 Okrenite kontrolu plamenika na SLABO. Provjerite da li se plamenik pali i da li ostaje upaljen.

PLIN NE DOPIRE DO PLAMENIKA PLAMENI SU ŽUTI ILI NEPRAVILNI

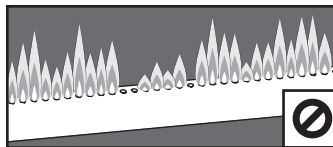

- Plameni plamenika su nedosljedni.
- Visina plamena opada kada se upali drugi plamenik.
- Uređaj ne postiže visoku toplinu ili grije neravnomjerno.

MOGUĆI UZROCI

Plinska boca je prazna ili niska.
(Nije primjenjivo ako je priključeno na prirodni plin)

Aktivirao se uređaj za ograničavanje protoka regulatora.
(Ne odnosi se na uređaje koji nemaju trajno pričvršćen regulator)

RJEŠENJE

Ponovno napunite ili zamijenite plinsku bocu.

Resetirajte sigurnosni sustav:

KORAK 01 Isključite uređaj, zatvorite ventil plinske boce i odvojite regulator od plinske boce.


KORAK 02 Pričekajte pet minuta da dopustite da tlak nestane, zatim ponovno spojite regulator na plinsku bocu i polako otvorite ručni kotač plinske boce za jedan do tri okretaja.

KORAK 03 Zapalite svoj uređaj. Ako to ne uspije, regulator se možda zaglavio u sigurnosnom položaju. Obratite se korisničkoj podršci za zamjenske dijelove.

Smetnje u plameniku.

Očistite sklop plamenika kako biste uklonili zapreku.

PLAMEN NA NEOČEKIVANOM MJESTU

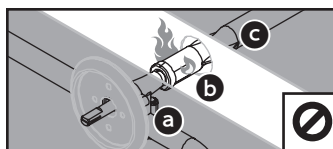

- a** Razvodnik plina i ventili.
- b** Zračna vrata/usis.
- c** Plamenik.

MOGUĆI UZROCI

Nešto blokira venturi cijev u plameniku.

RJEŠENJE

Kontaktirajte korisničku podršku kako biste spriječili oštećenje uređaja.

AKO ŠIBICA NE MOŽE ZAPALITI VAŠ UREĐAJ:

MOGUĆI UZROCI

Plin ne dopire do plamenika.

RJEŠENJE

Pogledajte odjeljak "Plin ne dopire do plamenika".

AKO ŠIBICA MOŽE ZAPALITI VAŠ UREĐAJ:


MOGUĆI UZROCI

Žica za paljenje nije poravnata.

RJEŠENJE

ISKLUČITE plin i provjerite je li igla paljenja:

- Pozicionirana (3~7 mm / 1/8~1/4 in) od plamenika.
- Poravnana s otvorom plamenika.
- Proizvodi vidljivu iskr.



Oštećenje sustava paljenja.

Obratite se korisničkoj podršci za zamjenske dijelove.




Ova je stranica namjerno ostavljena prazna



Ova je stranica namjerno ostavljena prazna



Ova je stranica namjerno ostavljena prazna

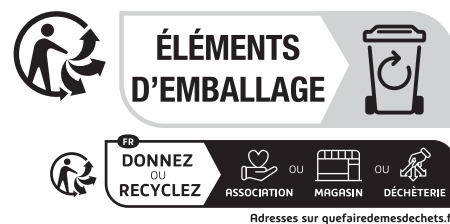

BLACKSTONE®