

FXA

FXA
XCLICK

18V
LITHIUM-ION
CORDLESS SYSTEM

G2



502833948 FXASF8A519-B

Instruction manual (Original instructions)

Käyttöohje (Alkuperäisten ohjeiden käännös)

Bruksanvisning (Översättning av originalinstruktionerna)

Kasutusjuhend (Tõlgitud originaal juhendist)

GB pg 5-14






FI s. 15-24

SE s. 25-35

EE l. 36-45

(1)



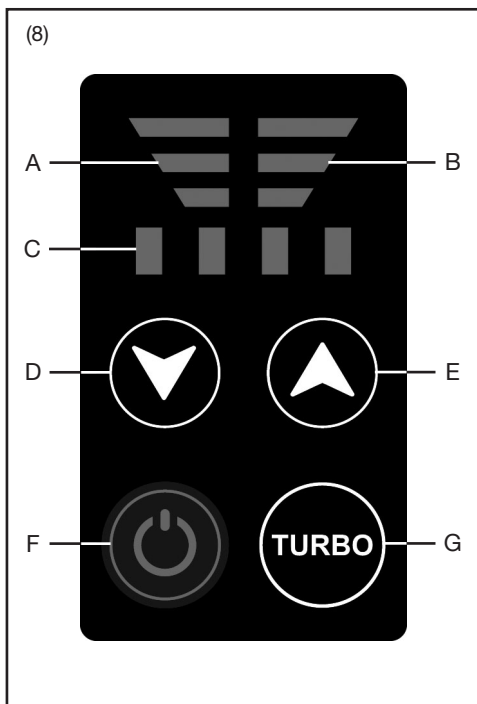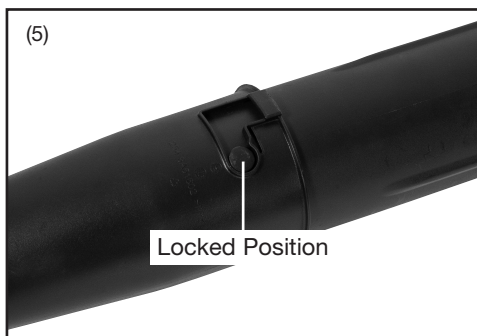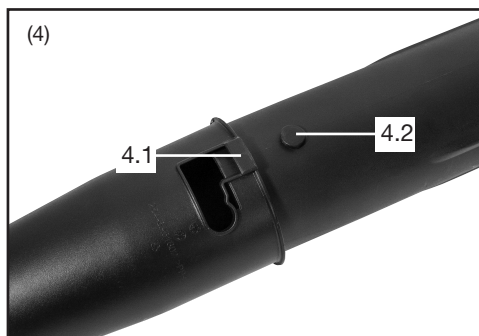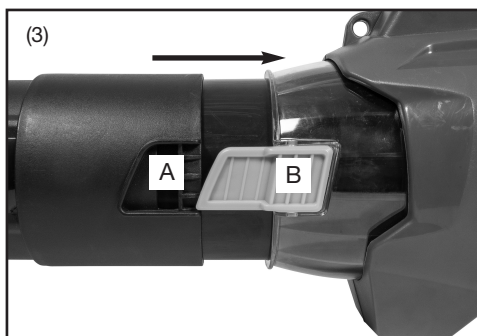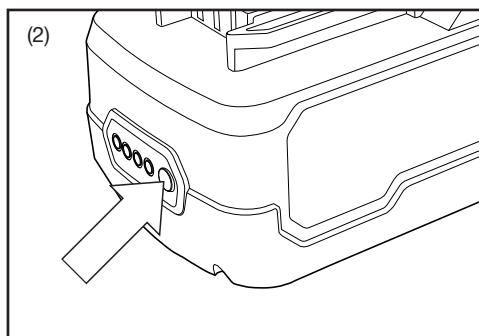

IMPORTANT!	Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.
TÄRKEÄ!	Lue tarkkaavaisesti kaikki tämän työkalun kanssa toimitetut varoitukset, ohjeet ja spesifikaatiot, ja katso lisäksi kuvat.
VIKTIG!	Läs uppmärksamt alla varningar, instruktioner och specifikationer som bifogas med detta verktyg och studera bilderna.
VIKTIG!	Les nøye gjennom alle advarslene, instruksene og spesifikasjonene som følger med verktøyet, og se på tegningene.
TÄHTIS!	Lugege läbi kõik elektrilise tööriista kohta esitatud ohuhoiatused ning tutvuge tööriista jooniste ja tehniliste andmetega.
SVARĪGI!	Izlasiet visus drošības brīdinājumus, instrukcijas, specifikācijas un apskatiet attēlus šī elektroinstrumenta dokumentācijā.
SVARBU!	Perskaitykite visus saugos įspėjimus, visas instrukcijas, paveikslėlius ir techninius reikalavimus, pateikiamus su šiuo elektriniu įrankiu.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing this product which has passed through our extensive quality assurance process. Every care has been taken to ensure that it reaches you in perfect condition.

SAFETY FIRST

Before attempting to operate this power tool the following basic safety precautions should always be taken to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. It is important to read the instruction manual to understand the application, limitations and potential hazards associated with this tool.

CERTIFICATE OF GUARANTEE

This product is guaranteed for a period of 2 Years, with effect from the date of purchase and applies only to the original purchaser. This guarantee only applies to defects arising from, defective materials and or faulty workmanship that become evident during the guarantee period only and does not include consumable items. The manufacturer will repair or replace the product at their discretion subject to the following. That the product has been used in accordance with the guide lines as detailed in the product manual and that it has not been subjected to misuse, abuse or used for a purpose for which it was not intended. That it has not been taken apart or tampered with in any way whatsoever or has been serviced by unauthorised persons or has been used for hire purposes. Transit damage is excluded from this guarantee, for such damage the transport company is responsible. Claims made under this guarantee must be made in the first instance, directly to the retailer within the guarantee period. Only under exceptional circumstances should the product be returned to the manufacturer. In these case it shall be the consumer's responsibility to return the product at their cost ensuring that the product is adequately packed to prevent transit damage and must be accompanied with a brief description of the fault and a copy of the receipt or other proof of purchase. The manufacturer shall not be liable for any special, exemplary, direct, indirect, incidental, or consequential loss or damage under this guarantee. This guarantee is in addition to and does not affect any rights, which the consumer may have by virtue of the Sale of Goods Act 1973 as amended 1975 and 1999.

The power tool is intended for domestic use only. The power tool is not suitable and is not intended for commercial or professional use.

The warranty does not cover defects and damage to power tools resulting from use for purposes other than domestic use, in particular as a result of pushing through and abuse.

"Warranty is voided in case the tool is damaged due to one of the conditions below:

1. Misuse of product or negligence of proper maintenance of product,
2. Commercial, professional or rental use of product,

3. Repair done by an unauthorized service company.
4. Damages caused by external objects or substances."

STATUTORY RIGHTS

This guarantee is in addition to and in no way affects your statutory rights.

PRODUCT DISPOSAL

When this product reaches the end of its life or is disposed of for any other reason, it must not be disposed of in household waste. In order to preserve natural resources, and to minimise adverse environmental impact, please recycle or dispose of this product in an environmentally friendly way. It should be taken to your local waste recycling centre or other authorised collection and disposal facility.

If in doubt consult your local waste authority for information regarding available recycling and / or disposal options.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT THIS PRODUCT

This product is specifically designed to work with the FXA XCLICK range of batteries and charger.

Charger (Not Included)	Battery (Not Included)
FXADL1051	FXAJDB180Li
FXADL136118	FXAJDB180Li-II
FXADL137218	FXAJDB519418 G2
FXADL137118	FXAJDB519518 G2
	FXAJDB519520 G2
	FXAJDB519218 G2

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS

The product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety.

Warning! Read and understand all instructions. Be familiar with all controls and proper use of the machine. Follow all safety instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

Do not leave blower unattended or running when turned on.

Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.

Do not handle plug or blower with wet hands.

Do not put any object into openings. do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.

Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.

Turn off all controls before removing battery.

Use extra care when cleaning on steps or stairs.

Do not operate blowers in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Blowers create sparks which may ignite the dust or fumes.

Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite accidents.

Keep bystanders, children, and visitors away while operating a blower. Distractions can cause you to lose control.

Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power blower. do not use blower while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating blowers may result in serious personal injury.

Dress properly. do not wear loose clothing or jewellery. Contain long hair. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery, or long hair can be caught in moving parts.

Avoid accidental starting. Be sure switch is in the locked or off position before inserting battery pack. Carrying blowers with your finger on the switch or inserting the battery pack into a blower with the switch on invites accidents.

Use safety equipment. Always wear eye protection. Dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions.

Do not wear loose clothing or jewellery. Contain long hair. Loose clothes, jewellery, or long hair can be drawn into air vents.

Do not use on a ladder or unstable support. Stable footing on a solid surface enables better control of the blower in unexpected situations.

Do not use blower if switch does not turn it on or off. A blower that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

Disconnect the battery pack from blower before making any adjustments, changing accessories, or storing the blower. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the blower accidentally.

When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like: paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause sparks, burns, or a fire.

Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may

affect the blower's operation. If damaged, have the blower serviced before using. Many accidents are caused by poorly maintained blowers.

Keep the blower and its handle dry, clean and free from oil and grease. Always use a clean cloth when cleaning. Never use brake fluids, gasoline, petroleum based products, or any strong solvents to clean your blower. Following this rule will reduce the risk of loss of control and deterioration of the enclosure plastic.

Always wear safety glasses with side shields. Everyday glasses have only impact resistant lenses. They are NOT safety glasses. Following this rule will reduce the risk of eye injury.

Wear eye protection which is marked to comply with ANSI Z87.1 when operating this product.

Protect your lungs. Wear a face or dust mask if the operation is dusty. Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.

Protect your hearing. Wear hearing protection during extended periods of operation. Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.

Battery blowers do not have to be plugged into an electrical outlet; therefore, they are always in operating condition. Be aware of possible hazards when not using your battery powered blower or when changing accessories. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.

Do not place battery powered blowers or their batteries near fire or heat. This will reduce the risk of explosion and possibly injury.

Do not crush, drop or damage battery pack. do not use a battery pack or charger that has been dropped or received a sharp blow. A damaged battery is subject to explosion. Properly dispose of a dropped or damaged battery immediately.

Don't expose blowers to rain or wet conditions. Water entering a blower will increase the risk of electric shock.

Wear heavy long pants, boots, and gloves. Avoid loose garments or jewellery that could get caught in moving parts of the machine or its motor.

Do not operate the equipment while barefoot or when wearing sandals or similar lightweight footwear. Wear protective footwear that will protect your feet and improve your footing on slippery surfaces.

Keep firm footing and balance. do not overreach. Overreaching can result in loss of balance.

Check the work area before each use. Remove all objects such as rocks, broken glass, nails, wire, or string which can be thrown or become entangled in the machine.

Do not point the blower nozzle in the direction of people or pets.

Never run the unit without the proper equipment attached. Always ensure the blower tubes are installed.

When not in use, blower should be stored indoors in a dry, locked up place out of the reach of children.

Keep all bystanders, children, and pets at least 15m away.

When servicing a blower, use only identical replacement parts.

ADDITIONAL SAFETY RULES CHARGERS

1. Before using the charger, read all the instructions and cautionary markings on the charger and battery pack as well as the instructions on using the battery pack.

2. Only charge your batteries indoors as the charger is designed for indoor use only.

3. **DANGER!** If the battery pack is cracked or damaged in any other way, do not insert it in the charger. There is a danger of electric shock or electrocution.

4. **WARNING!** Do not allow any liquid to come into contact with the charger. There is a danger of electric shock.

5. The charger and battery packs supplied with it are specifically designed to work together. Do not attempt to charge the battery pack with any other charger than the one supplied.

6. Do not pull on the power cord to disconnect it from the mains supply socket.

7. Do not use the charger if it has been subjected to a heavy knock, dropped or otherwise damaged in any way. Take the charger to an authorised service centre for a check or repair.

8. Do not disassemble the charger. Take it to an authorised service centre when service or repair is required. Incorrect re-assembly may result in the risk of fire, electric shock or electrocution.

9. To reduce the risk of an electric shock, unplug the charger from the power supply before attempting to clean it. Removing the battery alone does not reduce the risk.

ADDITIONAL SAFETY RULES FOR THE BATTERY PACK

1. The battery pack for this tool has been shipped in a low charge condition. You should charge the battery pack fully before use.

2. Do not incinerate the battery pack even if it is seriously damaged or can no longer hold a charge. The battery pack can explode in a fire.

3. A small leakage of liquid from the battery pack may occur under extreme usage or temperature conditions. This does not necessarily indicate a failure of the battery pack. However, if the outer seal is broken and

this leakage comes into contact with your skin wash the affected area quickly with soap and water. If the leakage gets in your eyes flush your eyes with clean water for a minimum of 10 minutes and seek immediate medical attention.

Inform the medical staff that the liquid is a 25-35% solution of potassium hydroxide.

4. Never attempt to open the battery pack for any reason. If the plastic housing of the battery pack breaks open or cracks, immediately discontinue its use and do not recharge it.

5. Do not store or carry a spare battery pack in a pocket or toolbox or any other place where it may come into contact with metal objects. The battery pack may be short-circuited causing damage to the battery pack, burns or a fire.

BATTERY CHARGING INFORMATION

Charging rates for NiCad and/or Li-Ion NiCad and/or Li-Ion battery charging rates are determined by the time taken to fully charge the battery and are determined by the charge current. The three most commonly used charging rates are typically:

Fast charge.

Slow charge.

Trickle charge.

FAST CHARGE BATTERIES

The charging rates for fast charge batteries can vary between 30 minutes and 90 minutes. The charging rate for the battery supplied with a cordless power tool is stated in the product manual.

SLOW CHARGE BATTERY

The charging rates for slow charge batteries are between 3 hours and 5 hours.

TRICKLE CHARGE BATTERIES

The charging rates for trickle charge batteries are between 7 hours and 9 hours.

IMPORTANT!

NICAD AND/OR LI-ION BATTERY CHARGING INFORMATION.

ALWAYS FULLY DISCHARGE A NiCad and/or Li-Ion BATTERY BEFORE CHARGING AND NEVER EXCEED THE CHARGING RATE TIME, EXCEPT WHEN "CONDITIONING" A NEW BATTERY.

CHARGING PROCEDURE

When charging a new NiCad and/or Li-Ion battery it should be fully discharged followed by a full charge for the charging rate for the battery as stated in the product manual plus 30 minutes.

This should then be followed by a full discharge and a further full charge for the charging rate for the battery as stated in the product manual plus 30 minutes. This procedure will condition the battery and equalise the cell voltages. Following this procedure will ensure the optimum operation of the battery.

When repeatedly using the charger to charge a number of batteries always allow the charger to cool down before charging another battery. It is recommended that the cooling down period is not less than 30 to 45 minutes.

When charging a battery that has been discharged during heavy use allow the battery to cool down before charging. It is recommended that the cooling down period is not less than 30 to 45 minutes.

NICAD AND/OR LI-ION CHARGING & CHARGERS

NiCad and/or Li-Ion batteries need to be recharged with a reasonable amount of care, largely because they can be damaged by overcharging.

Overcharging can result in the battery temperature and internal pressure to rise rapidly. This can cause the cells to distort and lose electrolyte, and in extreme cases where the internal pressure is extremely high they can even explode.

This situation can also arise when an overcharged battery is fitted to the product and is being used. In order to avoid this extreme situation it is of vital importance that NiCad and/or Li-Ion batteries are fully discharged before charging and that the charge time is not exceeded except when "Conditioning" a new battery. Repeated charging of partially discharged batteries could cause failure of one or more of the cells.

SELF DISCHARGE

A lithium battery can self discharge and lose its stored charge. Typically it can lose approximately 5% of its charge in the first month after fully charging (when stored at room temperature), and then loses it by a further 3% per month. When stored at higher temperatures the self discharge rate will be accelerated.

BATTERY CHARGING INDOORS

This charger is designed to be used indoors. We do not recommend that it is used inside your home. Ideally batteries should be charged on a bench in a workshop, garage or shed.

If the charging operation is to be carried out in your home the area must be well ventilated and the charger must be placed on a non combustible surface ensuring that the ventilation slots are not blocked.

Never exceed the charging time except when "Conditioning" a new battery, as this could damage the battery and charger.

BATTERY DISPOSAL

When the battery fails to charge or maintain its charge, its usable life is exhausted. To preserve natural resources, please recycle or dispose of the battery pack properly. This battery pack contains nickel-cadmium cells. Before disposal ensure that the battery pack is fully discharged by operating your cordless product then remove the battery pack from the drill housing and cover the battery pack connections with heavy duty tape, to prevent short

circuit and energy discharge which could result in a fire. Do not attempt to open or remove any of the components.

Consult your local waste authority for information regarding available recycling and / or disposal options.

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS

RE-CHARGEABLE BATTERIES.

Batteries may leak or explode if not charged or handled correctly. Always observe the following precautions when handling batteries. Ensure that the machine is switched off before removing or fitting batteries.

Do not use this battery with any other product.

Do not attempt to fit the battery the wrong way round.

Do not short out, or attempt to dismantle the battery.

Do not expose the battery to flames or excessive heat.

Do not immerse in or expose the battery to water.

Do not store or transport the battery with loose metal objects such as drill and driver bits.

Batteries are prone to leakage when discharged. To avoid damage to the product, remove or re-charge the battery when no charge remains. Store the battery in a cool place when not in use.

After prolonged use the battery may become hot. Before removing the battery, switch the machine off and allow the battery to cool down. Do not use the battery if you notice any discolouration or distortion of the battery casing.

GENERAL SAFETY RULES

WARNING! Read all instructions Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1) WORK AREA

- a) Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
- b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2) ELECTRICAL SAFETY

- a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

3) PERSONAL SAFETY

- a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.
- d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of these devices can reduce dust related hazards.

4) POWER TOOL USE AND CARE

- a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from intended could result in a hazardous situation.

5) BATTERY TOOL USE AND CARE

- a) Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- b) Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- c) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- d) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

6) SERVICE

- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

RESIDUAL RISKS

Even when the product is used as prescribed, it is still impossible to completely eliminate certain residual risk factors. The following hazards may arise in use and the operator should pay special attention to avoid the following:

- Injury caused by vibration. Always use the right tool for the job, use designated handles and restrict working time and exposure.
- Exposure to noise can cause hearing injury. Wear ear protection and limit exposure.
- Inhalation of saw dust and particles.
- Skin contact with lubricant/oil.

RISK REDUCTION

It has been reported that vibrations from hand-held tools may contribute to a condition called Raynaud's Syndrome in certain individuals. Symptoms may include tingling, numbness and blanching of the fingers, usually apparent upon exposure to cold. Hereditary factors, exposure to cold and dampness, diet, smoking and work practices are all thought to contribute to the development of these symptoms. There are measures that can be taken by the operator to possibly reduce the effects of vibration:

- Keep your body warm in cold weather. When operating the unit wear gloves to keep the hands and wrists warm. It is reported that cold weather is a major factor contributing to Raynaud's Syndrome.
- After each period of operation, exercise to increase blood circulation.
- Take frequent work breaks. Limit the amount of exposure per day.
- Protective gloves available from professional retailers are designed specifically for outdoor tool use which give protection, good grip and also reduce the effect of handle vibration. These gloves should comply with EN381-7 and must be CE marked.

If you experience any of the symptoms of this condition, immediately discontinue use and see your doctor about these symptoms.

WARNING

Injuries may be caused, or aggravated, by prolonged use of a tool. When using any tool for prolonged periods, ensure you take regular breaks.

COMPONENTS & CONTROLS (FIG.1)

1.	Controls panel
2.	Handle
3.	Blower tube locking lever
4.	Battery mount 1
5.	Battery mount 2
6.	Air vent
7.	Flat nozzle
8.	Concentrator nozzle
9.	Blower tube
10.	Blower outlet

UNPACKING

Caution! This packaging contains sharp objects. Take care when unpacking. Remove the machine, together with the accessories supplied, from the packaging. Check carefully to ensure that the machine is in good condition and account for all the accessories listed in this manual. Also make sure that all the accessories are complete. If any parts are found to be missing, the machine and its accessories should be returned together in their original packaging to the retailer.

Do not throw the packaging away, keep it safe throughout the guarantee period, then recycle if possible, otherwise dispose of it by the proper means. Do not let children play with empty plastic bags due to the risk of suffocation.

ITEMS SUPPLIED

Cordless blower
Blower tube
Flat nozzle
Concentrator nozzle

ITEMS NOT SUPPLIED

Suitable personal protective equipment
Battery and charger

WARNING. If any parts are damaged or missing, do not operate this product until the parts are replaced. Use of this product with damaged or missing parts could result in serious personal injury.

WARNING. Do not install a battery until assembly is complete. Failure to comply could result in accidental starting and possible serious personal injury.

WARNING. Do not attempt to modify this product or create accessories not recommended for use with this product. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

CHARGING THE BATTERY PACK

WARNING! Only charge in compatible 18V chargers. Use of other chargers may result in fire, damage or serious personal injury.

The battery pack for this tool has been shipped in a low charge condition to prevent possible problems. Therefore, you should charge it until the green LED on the charger illuminates.

Note: Batteries will not reach full charge the first time they are charged. Allow several cycles (operation followed by recharging) for them to become fully charged.

First read the safety instructions then follow the charging instructions.

Plug the charger into a standard 230V~50Hz mains socket outlet, the green LED on the charger will illuminate to indicate it is ON.

Do not allow the cable to become knotted or kinked.

Place the battery pack into the charger base. (Note the battery has raised ribs which allows it to fit into the charger only one way).

The amount of time required for charging is dependent of which type of battery and charger you are using. Please use the following charts to determine your batteries charge time.

FXAJDB519418 2.0Ah FXA XCLICK G2 BATTERY CHARGE TIMES	
FXADL1051 2,4A Standard Charger	71 minutes
FXADL136118 4A G2 Fast Charger	46 minutes
FXADL137218 6A G2 Fast Charger	46 minutes
FXADL137118 2x4A G2 Fast Charger	46 minutes

FXAJDB519518 4.0Ah FXA XCLICK G2 BATTERY CHARGE TIMES	
FXADL1051 2,4A Standard Charger	137 minutes
FXADL136118 4A G2 Fast Charger	94 minutes
FXADL137218 6A G2 Fast Charger	66 minutes
FXADL137118 2x4A G2 Fast Charger	94 minutes

The red LED on the charger will illuminate to indicate charging is in progress. A green LED will illuminate when the battery is fully charged.

Note: The battery pack can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

1. If there is voltage at the socket outlet
2. That the battery and charger are properly connected.

Unplug the charger when not in use and store it in a suitable storage cabinet.

Avoid charging your battery in freezing conditions as charging power will not be sufficient.

When charging more than one battery pack in succession allow at least 30 minutes for the charger to cool down before charging an additional battery.

Always remove the battery pack and store it safely when the tool is not in use.

Caution: If at any point during the charging process none of the LEDs are lit, remove the battery pack from the charger to avoid damaging the product. DO NOT insert another battery.

CHARGE STATUS (FIG.2)

To display the amount of charge left in the battery, press the charge level indicator button.

Charge level indicator	Amount of charge remaining
	0-10%
	10-25%
	25-50%
	50-75%
	75-100%

ASSEMBLY

WARNING. Do not install the batteries until assembly is complete. Failure to comply could result in accidental starting and possible serious personal injury.

ATTACHING THE BLOWER TUBE (FIG.3)

Align the spigot on the blower tube (Fig.3 A) with the blower tube locking lever (Fig.3 B) then push together all the way until an audible click is heard.

Pull the blower tube to verify that it is securely locked by the blower tube locking lever.

ATTACHING THE CONCENTRATOR OR FLAT NOZZLE (FIG.4)

Align the widest end of the concentrator nozzle with the smallest end of the blower tube. Slide the nozzle over blower tube, lining up the nozzle slot (4.1) with the blower tube tab (4.2).

Rotate the concentrator nozzle anti-clockwise to lock into place, Fig.5.

INSTALLING AND REMOVING BATTERY PACK

WARNING! Always remove the battery pack from your tool when you are assembling parts, making adjustments, cleaning, carrying, transporting or when not in use. Removing the battery pack will prevent accidental starting that could cause serious personal injury.

Slide a battery pack into one of the slots until it clicks into place, Fig.6. (Note the battery has raised ribs which allows it to fit into the machine only one way). Repeat this procedure for the second battery.

To remove the battery, press the battery release button, and pull the battery pack out of the slot, Fig.7.

NOTE: The tool does not work with only one battery cartridge.

OPERATION

WARNING! TO AVOID SERIOUS INJURY AND PROPERTY DAMAGE:

Inspect the area before using the blower. Remove all hard objects from work area.

Do not blow debris in the direction of people, animals or property.

CONTROLS PANEL (FIG.8)

The control panel is located on the handle.

- A. Left battery indicator. Displays the amount of charge left in the left side battery.

Green = Fully charged
Amber = 50% charged
Red = Low charge
- B. Right battery indicator. Displays the amount of charge left in the right side battery.

Green = Fully charged
Amber = 50% charged
Red = Low charge
- C. Air speed indicator. Displays four different air speeds of the blower.
- D. Lower air speed button. Press the lower air speed button to decrease the air speed. One green light on the air speed indicator is the lowest air speed.
- E. Higher air speed button. Press the higher air speed button to increase the air speed. Four green lights on the air speed indicator is the highest air speed.
- F. On/Off button. Press the On/Off button to start the blower. To stop the blower press the On/Off button again.
- G. Turbo speed button. Press and hold the TURBO speed button to increase air speed. Release the TURBO speed button to resume normal air speed.

OPERATING THE BLOWER

WARNING! Battery tools are always in operating condition. Therefore, the On/Off trigger should always be in the OFF position when not in use or carrying at your side.

To keep from scattering debris, blow around the outer edges of a debris pile. Never blow directly into the centre of a pile.

To reduce sound levels, limit the number of pieces of equipment used at any one time.

Use rakes and brooms to loosen debris before blowing. In dusty conditions, slightly dampen surfaces when water is available.

Conserve water by using power blowers instead of hoses for many lawn and garden applications, including areas such as gutters, screens, patios, grills, porches, and gardens.

Watch out for children, pets, open windows, or freshly washed cars, and blow debris safely away.

After using blowers or other equipment, clean up! Dispose of debris properly.

MAINTENANCE

WARNING! When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage.

WARNING! Always wear safety goggles or safety glasses with side shields during power tool operation or when blowing dust. If operation is dusty, also wear a dust mask.

WARNING! To avoid serious personal injury, always remove the battery pack from the product when cleaning or performing any maintenance.

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

WARNING! Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum- based products, penetrating oils, etc., come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken or destroy plastic which may result in serious personal injury.

Only the parts shown on the parts list are intended to be repaired or replaced by the customer. All other parts should be replaced at an Authorised Service Centre.

STORAGE

Clean all foreign material from the blower.

Store indoors in a place that is inaccessible to children. Keep away from corrosive agents such as garden chemicals and de-icing salts.

TECHNICAL SPECIFICATION

Voltage	2x18V DC Use 2 x 18V battery packs of equal capacity and power
No load speed	9000min ⁻¹ (Min.) 17000min ⁻¹ (Max.) 23000min ⁻¹ (Turbo)
Air speed	115 km/h (Min.) 180 km/h (Max.) 240 km/h (Turbo)
Air volume	1020m ³ /h
Sound Pressure Level	L _{pA} 76.3dB(A) k=3dB(A)
Sound Power Level	L _{WA} 90.9dB(A) k=2.67dB(A)
Vibration Level	0.49m/s ² K=1.5m/s ²

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Information for (private householders) for the environmentally responsible disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)



This symbol on products and or accompanying documents indicates that used and end of life electrical and electronic equipment should not be disposed of in household waste. For the proper disposal, treatment, recovery and recycling, please take these products to designated collection points, where they will be accepted on a free of charge basis. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your retailer upon the purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help to save valuable resources and prevent any potential adverse effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste disposal and handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste in accordance with national legislation.

FOR BUSINESS USERS IN THE EUROPEAN UNION.

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

Information on Disposal in other Countries outside the European Union.

This Symbol is only valid in the European Union.

If you wish to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

SYMBOLS

The rating plate on your tool may show symbols. These represent important information about the product or instructions on its use.



Conforms to relevant safety standards.




Read the instruction manual.



Thrown objects can ricochet and result in personal injury or property damage.



For protection against injury wear ear defenders and safety goggles.



Keep bystanders and pets clear of the machine when in use.



Warning!



Li-ion

Contains Lithium ion



Dress properly, do not wear loose clothing or jewellery that could be drawn into the air intake



Remove battery from machine before maintenance, adjusting, or cleaning



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.



Product conforms to RoHs requirements.



Caution: Wear protective gloves when using the machine and handling debris.



Caution: Wear safety boots



Do not expose the machine to rain. Store the machine in a dry place.

130°C



Thermal link with operating temperature



Warning. Moving blades. Keep hands and feet away when the machine is operated.

ESITTELY

Kiitos, että ostit tämän tuotteen, joka on läpäissyt kattavan laatutarkastusprosessimme. Kaikki on tehty sen varmistamiseksi, että saat sen täydellisessä toimintakunnossa.

TURVALLISUUS ENSIN

Seuraavat perusvarotoimet on tehtävä ennen sähkötyökalun käyttämistä tulipalojen, sähköiskujen ja henkilövahinkojen estämiseksi. On tärkeää lukea nämä käyttöohjeet, jotta ymmärrät tämän työkalun käytön, siihen liittyvät rajoitukset ja potentiaaliset vaarat.

TAKUUTODISTUS

Tällä tuotteella on 2 vuoden takuu, joka alkaa ostopäivästä ja koskee vain ensimmäistä ostajaa. Tämä takuu kattaa vain virheet, jotka aiheutuvat raaka-aine- ja valmistusvioista, ja jotka tulevat esille takuuajana. Takuu ei korvaa kuluja osia. Valmistaja korjaa tai vaihtaa tuotteen harkintansa mukaan edellyttäen seuraavassa mainittuja asioita. Tuotetta on käytetty käsikirjan ohjeiden mukaisesti, ja sitä ei ole käytetty väärin tai huolimattomasti tai tarkoitukseen, johon sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi. Laitetta ei ole purettu osiin tai peukaloitu millään tavalla, sitä ei ole huollettu valtuuttamattomilla henkilöillä tai käytetty vuokrauksen kohteena. Kuljetusvauriot eivät kuulu tämän takuun piiriin. Niistä on vastuussa kuljetusliike. Takuuvaateet on esitettävä ensisijaisesti suoraan jälleenmyyjälle takuukauden aikana. Tuote tulee palauttaa valmistajalle vain poikkeuksellisissa tapauksissa. Näissä tapauksissa ostajan vastuulla on tuotteen palauttaminen omalla kustannuksellaan ja varmistaen, että se on asianmukaisesti pakattu kuljetusvaurioiden estämiseksi. Mukaan tulee liittää lyhyt kuvaus viasta ja kopio kuitista tai muusta ostotodistuksesta. Valmistaja ei ole vastuussa mistään erityisistä, esimerkiksi suorista, välillisistä, satunnaisista tai epäsuorista menetyksistä tai vahingoista takuun aikana. Tämä takuu tulee lisänä, eikä vaikuta oikeuksiin, joita kuluttajalla saattaa olla vuoden 1973 Tavarannäytteen lain ja siihen vuonna 1975 ja 1999 tehtyjen muutosten mukaisesti.

Sähkötyökalu on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sähkötyökalu ei sovellu kaupalliseen tai ammatilliseen käyttöön eikä sitä ole tarkoitettu niihin.

Takuu ei kata sähkötyökalujen vikoja ja vaurioita, jotka ovat seurausta muusta kuin kotikäytöstä, erityisesti kun ne ovat seurausta pakottamisesta tai väärinkäytöstä.

"Takuu raukeaa, jos työkalu on vaurioitunut jostakin seuraavista syistä.

1. Tuotteen väärä käyttö tai sen asianmukaisen huollon laiminlyönti
2. Tuotteen kaupallinen tai ammatillinen käyttö tai vuokraus
3. Korjauksen on tehnyt muu kuin valtuutettu huoltoyritys

4. Ulkoisten esineiden tai aineiden aiheuttamat vauriot.

LAKISÄÄTEISET OIKEUDET

Tämä takuu on lisänä, eikä vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Kun tuotteen käyttöikä loppuu tai se hävitetään jostakin muusta syystä, sitä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Luonnonvarojen säilyttämiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi, kierrätä tuote tai hävitä muulla ympäristöystävällisellä tavalla. Tuote tulee viedä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai muuhun viralliseen keräily- ja hävityspisteeseen.

Jos olet epävarma, kysy kierrätys- ja/tai hävittämisvaihtoehdoista paikalliselta jäteliikkeeltä.

TÄRKEITÄ TIETOJA TUOTTEESTA

Tuote on suunniteltu toimimaan FXA XCLICK -sarjan akkujen ja latureiden kanssa.

Laturi (ei ole mukana)	Akku (ei ole mukana)
FXADL1051	FXAJDB180Li
FXADL136118	FXAJDB180Li-II
FXADL137218	FXAJDB519418 G2
FXADL137118	FXAJDB519518 G2
	FXAJDB519520 G2
	FXAJDB519218 G2

ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jollei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole heitä neuvomassa ja ohjaamassa.

Varoitus! Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet. Tutustu kaikkiin säätimiin ja koneen oikeaan käyttöön. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita. Jos kaikkia seuraavia ohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava henkilövahinko.

Älä jätä puhallinta ilman valvontaa tai käymään kytkettyä.

Älä anna käyttää laitetta leikkikaluna. Laitetta on pidettävä tarkasti silmällä, kun lapset käyttävät sitä tai sitä käytetään lasten lähellä.

Älä käsittele pistoketta tai puhallinta märin käsin.

Älä laita aukkoihin mitään esineitä, älä käytä, jos jokin aukko on tukkeutunut, pidä aukot puhtaana pölystä, nukasta, hiuksista ja kaikesta muusta, mikä saattaa heikentää ilmvirtaa.

Pidä hiukset, väljät vaatteet, sormet ja kaikki kehonosat poissa aukkojen ja liikkuvien osien läheltä.

Pidä hiukset, väljät vaatteet, sormet ja kaikki kehonosat poissa aukkojen ja liikkuvien osien läheltä.

Käännä kaikki säätimet pois päältä ennen kuin poistat akun.

Ole erityisen varovainen, jos puhdistat tikkailla tai portaila seisten.

Älä käytä puhaltimia räjähdysherkässä ympäristössä, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä. Puhaltimet tuottavat kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.

Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Epäsiistit työpenkit ja pimeät tilat aiheuttavat onnettomuuksia.

Pidä sivulliset, lapset ja vierailijat etäällä, kun käytät puhallinta. Häiriötekijät voivat aiheuttaa hallinnan menettämisen.

Ole tarkkana, katso mitä teet ja käytä tervettä järkeä, kun työskentelet akkukäyttöisellä puhalltimella. Älä käytä puhallinta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken tarkkaamattomuus puhaltimia käytettäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Sido pitkät hiukset. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua kiinni liikkuviin osiin.

Vältä tahatonta käynnistystä. Varmista, että kytkin on lukittu tai off-asennossa ennen kuin liität akun. Jos kannat puhaltimia sormi käynnistyskytkimellä tai liität puhaltimeen akun käynnistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistut onnettomuuksille

Käytä suojarusteita. Käytä aina suojalaseja. Pölysuojaimia, luistamattomia turvajalkineita, suojakypärää ja kuulonsuojaimia on käytettävä asianmukaisissa olosuhteissa.

Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Sido pitkät hiukset. Väljät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat joutua ilma-aukkoihin.

Älä käytä tikapuilla tai epävakaan tuen päällä. Tasapainoinen asento vakaalla alustalla mahdollistaa puhaltimen paremman hallinnan odottamattomissa tilanteissa.

Älä käytä puhallinta, jos sitä ei saa käynnistettyä ja sammutettua kytkimellä. Puhallin, jota ei voi hallita kytkimellä, on vaarallinen, ja se on korjattava.

Irrota akku puhaltimesta ennen kuin teet säätöjä, vaihdat lisävarusteita tai asetat puhaltimen säilytykseen. Nämä varoimet vähentävät puhaltimen tahattoman käynnistymisen vaaraa.

Kun akku ei ole käytössä, pidä se erillään muista metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista,

avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat muodostaa kytkennän navasta toiseen. Oikosulun luominen akun napojen välille voi aiheuttaa kipinöitä, palovammoja tai tulipalon.

Tarkista virheelinen kohdistus ja liikkuvien osien kiinnileikkaaminen, osien ehyys sekä kaikki muut tilat, jotka voivat vaikuttaa puhaltimen toimintaan. Jos puhallin on vaurioitunut, toimita se huollettavaksi

ennen käyttöä. Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti huolletuista puhaltimista.

Pidä puhallin ja sen kahva kuivana, puhtaana sekä öljyttömänä ja rasvattomana. Käytä puhdistamiseen aina puhdasta liinaa. Älä koskaan käytä puhaltimen puhdistamiseen jarrunestettä, bensiiniä, petrolipohjaisia tuotteita tai mitään voimakkaita liuottimia. Tämän ohjeen noudattaminen vähentää hallinnan menetyksen vaaraa ja kotelon muovin heikentymistä.

Käytä aina sivusuojaimilla varustettuja suojalaseja. Tavallisissa silmälasissa on vain iskunkestävät linssit. Ne EIVÄT ole suojalasit. Tämän ohjeen noudattaminen vähentää silmävammojen vaaraa.

Käytä ANSI Z87.1:n mukaisia silmäsuojaimia, kun käytät tätä tuotetta.

Suojaa keuhkosi. Käytä kasvosuojaa tai hengityssuojainta, jos työskentely on pölyistä. Tämän ohjeen noudattaminen vähentää vakavien henkilövahinkojen vaaraa.

Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia, jos käytät tuotetta pitkiä aikoja. Tämän ohjeen noudattaminen vähentää vakavien henkilövahinkojen vaaraa.

Akkukäyttöisiä puhaltimia ei tarvitse liittää sähköverkkoon. Tästä syystä ne ovat aina käyttökunnossa. Tiedosta mahdolliset vaarat, kun käytät akkukäyttöistä puhallinta tai vaihdat varusteita. Tämän ohjeen noudattaminen vähentää sähköiskun, tulipalon tai vakavan henkilövahingon vaaraa.

Älä aseta akkukäyttöisiä puhaltimia tai niiden akkuja lähelle avotulta tai lämmönlähteitä. Tämä vähentää räjähdysten vaaraa ja mahdollisia henkilövahinkoja.

Älä murskaa, pudota tai vaurioita akkuja. Älä käytä akkua tai laturia, joka on pudotettu tai johon on kohdistunut voimakas isku. Vaurioitunut akku voi räjähtää. Hävitä pudonnut tai vaurioitunut akku heti asianmukaisesti.

Älä altista puhaltimia sateelle tai märille olosuhteille. Puhaltimeen pääsevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.

Käytä paksuja, pitkälahkeisia housuja, saappaita ja suojakäsineitä. Vältä löysiä vaatteita tai koruja, jotka saattavat tarttua koneen tai moottorin liikkuviin osiin.

Älä käytä laitetta paljain jaloin tai sandaaleissa tai vastaavissa kevyissä jalkineissa. Käytä turvajalkineita, jotka suojaavat jalkojasi ja parantavat pitävyyttä liukkailla pinnoilla.

Seiso tukevasti ja tasapainossa. Älä kurkottele. Kurkottelu voi johtaa tasapainon menetykseen.

Tarkasta työskentelyalue ennen jokaista käyttöä. Poista kaikki kivet, rikkoutunut lasi, naulat, johdot tai vaijerit, jotka voivat sinkoutua tai juuttua koneeseen.

Älä suuntaa puhallinta kohti ihmisiä tai eläimiä.

Älä käytä laitetta ilman kiinnitettyä lisävarustetta. Varmista aina, että puhaltimen putket ovat paikoillaan.

Kun puhallinta ei käytetä, se täytyy säilyttää sisätiloissa, kuivassa ja lukitussa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

Pidä kaikki sivulliset, lapset ja lemmikkieläimet vähintään 15 metrin etäisyydellä.

Puhallinta huollettaessa saa käyttää vain identtisiä varaosia.

LATUREIDEN LISÄTURVAOHJEET

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jolle heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole heitä neuvomassa ja ohjaamassa.

Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki tuotteella.

VAROITUS! Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet. Jos kaikkia seuraavia ohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava henkilövahinko.

Lue kaikki tässä käyttöoppaassa, laturissa, akussa tai tuotteessa olevat ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttämistä, jotta vältät tuotteiden väärinkäytön ja mahdollisen henkilö- tai omaisuusvahingon.

HUOMIO: Lataa vain ladattavia FXA XCLICK -litiumioniakkuja, jotta vähennät sähköiskuvaaraa tai laturin tai akun vaurioitumisvaaraa. Muun tyyppiset akut voivat haljeta aiheuttaen henkilövahingon tai vamman.

Älä käytä laturia ulkona tai altista sitä märille tai kosteille olosuhteille. Laturiin pääsevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.

Sellaisen lisäosan käyttö, jota ei ole suositeltu tai joka ei ole laturin valmistajan myymä, saattaa aiheuttaa tulipalovaaran, sähköiskun tai henkilövahingon. Tämän ohjeen noudattaminen vähentää sähköiskun, tulipalon tai vakavan henkilövahingon vaaraa.

Tarkasta ennen laitteen käyttämistä, ettei virtajohto tai pistoke ole vaurioitunut.

Älä käytä laitetta, jos siihen on kohdistunut voimakas isku tai täristys tai se on vaurioitunut muulla tavalla.

Lataamisen aikana syntyvän lämmön takia akkulaturia ei saa käyttää syttyvillä pinnoilla/ympäristöissä.

Älä peitä tuuletusrakoa.

Älä pura laitetta itse.

Irrota akkulaturin pistoke pistorasiasta, kun laturia ei käytetä tai puhdistat sitä.

Käytä ainoastaan sellaisia jatkojohtoja, jotka on hyväksyttyjä ja teknisesti moitteettomassa kunnossa.

Säilytä käytön aikana riittävä ilmanvaihto. Laturin säilyttäminen ja käyttäminen yli +40 °C:een lämpötilassa voi aiheuttaa toimintahäiriön; tämä tulee välttää. Akkujen lataaminen suljetuissa kaapeissa, lähellä lämmön lähteitä (lämpöpatterit, auringonpaiste) jne. aiheuttaa lämmön kerääntymisen ja laitteen vaurioitumisen. Jos akku ei käytetä pitkään aikaan, vedä akku irti akkulaturista ja irrota pistoke pistorasiasta.

Suojaa akun liittimet, jotta vältät metalliesineiden aiheuttamat oikosulut, jotka voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdysriskin!

Lataa vain alkuperäisiä suositeltuja akkuja.

Jos virtajohto on vaurioitunut, se täytyy vaihdattaa valtuutetussa huoltoilikkeessä vaarojen välttämiseksi.

AKKUA KOSKEVAT LISÄTURVAOHJEET

Työkalun akku toimitetaan alhaisen latauksen tilassa. Sinun tulee ladata akku täyteen ennen laitteen käyttämistä.

Älä polta akkuja vaikka se olisi pahasti vaurioitunut tai se ei pitäisi enää varausta. Akku voi räjähtää tulesa.

Akut saattavat räjähtää, jos ne ovat lähellä syttymislähteitä, kuten sytytysliekkejä. Älä koskaan käytä akkukäyttöistä laitetta avoileikkien lähellä, näin vähennät vakavien henkilövahinkojen vaaraa. Räjähtänyt akku voi pyörittää roskia ja kemikaaleja. Huuhtelevälittömästi vedellä, jos altistut niille.

Älä murskaa, pudota tai vaurioita akkuja. Älä käytä akkuja tai laturia, joka on pudotettu tai johon on kohdistunut voimakas isku. Vaurioitunut akku voi räjähtää. Hävitä pudonnut tai vaurioitunut akku heti asianmukaisesti.

Akussa voi olla pientä nestevuotoa äärimmäisessä käytössä tai äärimmäisissä lämpötiloissa. Tämä ei välttämättä merkitse akun toimintahäiriötä. Jos ulkokuori on kuitenkin rikkoutunut ja vuotavaa akkunestettä pääsee ihollesi, pese altistunut alue nopeasti saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmiisi, huuhtelevälittömästi silmiä puhtaalla vedellä vähintään 10 minuuttia ja hakeudu välittömästi lääkäriin.

Ilmoita hoitohenkilökunnalle, että neste on 25–35 % liuos kaliumhydroksidia.

Älä koskaan yritä avata akkuja mistään syystä. Jos akun muovinen kotelo rikkoutuu tai murtuu, lopeta heti akun käyttö, äläkä lataa sitä enää uudelleen.

Älä säilytä tai kuljeta vara-akkuja taskussa, työkalulaatikossa tai muussa paikassa, jossa se pääsee kosketuksiin metalliesineiden kanssa. Akku voi joutua oikosulkuun, joka vaurioittaa akkuja, aiheuttaen palovammoja tai tulipalon.

Älä lataa akkutyökalua kosteissa tai märissä tiloissa. Tämän ohjeen noudattaminen vähentää sähköiskun vaaraa.

Parhaan tuloksen saat, kun lataat akkutyökalua paikassa, jonka lämpötila on yli 10 °C, mutta alle 37 °C. Älä säilytä konetta ulkona tai ajoneuvoissa vähentääksesi henkilövahingon riskiä.

TIETOA AKUN LATAAMISESTA

NiCad- ja/tai Li-Ion-akun lataustehot määrittää aika, jonka akun täyteen lataaminen kestää. Tähän aikaan vaikuttaa latausvirta. Kolme yleisintä lataustehoa ovat:

Nopea lataus.
Hidas lataus.
Ylläpitolataus.

NOPEASTI LADATTAVAT AKUT

Nopeasti ladattavien akkujen latausaika voi vaihdella 30 minuutin ja 90 minuutin välillä. Akkukäyttöisen sähkötyökalun mukana tulevan akun latausaika on merkitty tuotteen käyttöoppaaseen.

HITAASTI LADATTAVAT AKUT

Hitaasti ladattavien akkujen latausaika on 3 tunnin ja 5 tunnin välillä.

AKKUJEN YLLÄPITOLATAUS

Akkujen ylläpitolatauksen latausaika on 7 tunnin ja 9 tunnin välillä.

TÄRKEÄÄ! NICAD- JA/TAI LI-ION AKKUJA KOSKEVAA LATAUSTIETOA

PURA NiCad- ja/tai Li-Ion-AKKU AINA KOKONAAN ENNEN LATAAMISTA, ÄLÄKÄ KOSKAAN YLITÄ LATAUSAIKAA PAITSI JOS KYSEESSÄ ON UUDEN AKUN "KÄYTTÖÖNOTTOLATAUS".

LATAUSMENETTELY

Ladattaessa uutta NiCad- ja/tai Li-Ion-akkua, se tulee purkaa aivan tyhjäksi ja ladata sen jälkeen aivan täyteen tuotteen käyttöoppaassa ilmoitetun akun latausajan mukaisesti plus 30 minuuttia. Tämän jälkeen se tulee purkaa uudelleen aivan tyhjäksi ja ladata sen jälkeen uudelleen aivan täyteen tuotteen käyttöoppaassa ilmoitetun akun latausajan mukaisesti plus 30 minuuttia. Tämä toimenpide kunnostaa akun ja tasoiittaa kennojennitteet. Tämä toimenpide varmistaa akun optimaalisen toiminnan.

Jos käytät laturia toistuvasti useamman akun peräkkäiseen lataamiseen, anna laturin jäähtyä akkujen välillä. On suositeltavaa, että jäähtymisjakso kestää vähintään 30–45 minuuttia.

Kun lataat akkua, joka on purkaantunut kovassa käytössä, anna akun jäähtyä ennen lataamista. On suositeltavaa, että jäähtymisjakso kestää vähintään 30–45 minuuttia.

HUOMAUTUS: Jos laturi ei lataa akkua normaaleissa olosuhteissa, palauta sekä akku että laturi lähimpään FXA:n valtuuttamaan huoltoliikkeeseen sähköjärjestelmän tarkastamista varten.

NICAD- JA/TAI LI-ION AKKUJEN LATAAMINEN JA LATURIT

NiCad- ja/tai Li-Ion-akkujen lataus on tehtävä huolellisesti, koska ylläpitäminen voi vaurioittaa niitä.

Ylläpitoa voi nostaa akun lämpötilaa ja sisäinen paine voi nousta ääkkiä. Tämä voi aiheuttaa kennojen vääntymistä ja elektrolyytin vuotoa, sekä niissä äärimmäisissä tapauksissa, joissa sisäinen paine on erittäin korkea, akut voivat räjähtää.

Tämä voi tapahtua myös, jos ylläladattu akku kiinnitetään laitteeseen ja laitetta aletaan käyttää. Näiden äärimmäisten tilanteiden välttämiseksi on tärkeää, että NiCad- ja/tai Li-Ion-akut tyhjennetään täysin ennen latausta ja latausaika ei ylitä ilmoitettua paitsi uuden akun "kunnostuksessa".

Toistuva vain osittain purkautuneiden akkujen lataaminen voi aiheuttaa yhden tai useamman kennon toimintahäiriön.

ITSEPURKAUTUMINEN

Litiumakku voi purkautua itsestään ja menettää ladatun varauksen. Yleensä akku menettää noin 5 % latauksesta ensimmäisen kuukauden aikana täyteen lataamisen jälkeen (säilytettäessä huonelämpötilassa) ja sen jälkeen 3 % kuukaudessa. Jos akkua säilytetään korkeammassa lämpötilassa itsepurkaus nopeutuu.

AKUN LATAAMINEN SISÄTILOISSA

Tämä laturi on suunniteltu sisäkäyttöön. Emme suosittele sen käyttämistä kuitenkaan asuintiloissa. Akut olisi parasta ladata verstaan pöydällä, autotalissa tai vajassa. Jos akku on pakko ladata asuintiloissa, tilan pitää olla hyvin ilmastoitu ja laturi tulee asettaa syttymättömälle alustalle varmistuen, että ilmanvaihtoaukut ovat esteettömät. Älä koskaan ylitä latausaikaa, paitsi uuden akun "käyttöönottossa", sillä se voi vaurioittaa akkua ja laturia.

PARISTON HÄVITTÄMINEN

Kun akku ei enää lataudu tai lataus ei pysy, akun käyttöaika on loppunut. Kierrätä akku luonnon resurssien säästämiseksi tai hävitä akku asianmukaisesti. Tässä akussa on litiumionikennot. Varmista ennen hävittämistä, että akku on täysin purkautunut käyttämällä akkukäyttöistä työkalua. Poista akku sitten työkalusta ja peitä akun liitännät vahvalla teipillä, joka estää oikosulun syntymisen ja sähkövirran purkautumisen, mikä voisi aiheuttaa tulipalon. Älä yritä avata tai poistaa mitään komponentteja.

Saat lisätietoja kierrättämisestä ja/tai hävitysvaihtoehdoista ottamalla yhteyden paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin.

ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET

LADATTAVAT AKUT

Akut voivat vuotaa tai räjähtää, jos niitä ei ladata ja käsitellä oikein. Noudata akkujen käsittelyssä aina seuraavia varotoimia.

Varmista, että kone on kytketty pois päältä ennen akun irrottamista tai kiinnittämistä.

Älä käytä tätä akkua minkään muun laitteen kanssa.

Älä yritä kiinnittää akkua väärinpäin.

Älä oikosulje tai yritä purkaa akkua.

Älä altista akkua liekeille tai korkeille lämpötiloille.

Älä upota akkua veteen tai altista sitä vedelle.

Älä säilytä tai kuljeta akkua irrallisten metalliesineiden, kuten poranterien, kanssa.

Akut voivat vuotaa, kun niitä puretaan. Vältä laitteen vioittuminen poistamalla tai lataamalla akku, kun varausta ei ole enää jäljellä. Säilytä akku viileässä paikassa, kun se ei ole käytössä.

Akkua saattaa kuumentua pitkäaikaisen käytön jälkeen.

Kytke kone pois päältä ennen kuin irrotat akun ja anna akun jäähtyä. Älä käytä akkua, jos huomaat akun kotelossa värjäytymiä tai vääntymiä.

YLEISET TURVALLISUUSSÄÄNNÖT VAROITUS! Lue kaikki ohjeet

Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan vamman. Käsite ”sähkötyökalu” kaikissa alla luetelluissa varoituksissa viittaa työkaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan) sähkötyökaluun.

PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLELLA

1) TYÖALUE

- a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Roskaiset tai pimeät alueet lisäävät onnettomuusriskiä.
- b) Älä käytä työkaluja ympäristöissä, joissa on räjähdysvaara, kuten helposti syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läsnä ollessa. Työkalut synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt tuleen.
- c) Pidä lapset ja sivulliset poissa työkalua käytettäessä. Häiriötekijät voivat haitata keskittymistä.

2) SÄHKÖTURVALLISUUS

- a) Sähkötyökalun pistokkeiden tulee vastata pistorasiaä. Älä koskaan muuta pistoketta millään tavalla. Älä käytä sovitinpistokkeita maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Muuttamattomat pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
- b) Vältä vartalogosketusta maadoitettuihin pintoihin kuten putkiin, lämmittimiin, liesiin tai jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos vartalosi on maadoitettu.

- c) Suojaa sähkötyökalut sateelta ja kosteudelta. Sähkötyökalun sisään päässyt vesi lisää sähköiskun vaaraa.

- d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan käytä johtoa sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto kaukana lämmöstä, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.

- e) Kun sähkötyökalua käytetään ulkotiloissa, käytä jatkojohtoa, joka soveltuu ulkokäyttöön. Ulkokäyttöön sopivan johdon käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

3) HENKILÖTURVALLISUUS

- a) Pysy valppaana, katso mitä teet ja käytä tervettä järkeä käyttäessäsi työkalua. Älä käytä työkalua ollessasi väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinen epähuomio työkalua käytettäessä voi johtaa vakaviin henkilövammoihin.
- b) Käytä suojavarustusta. Käytä aina suojalaseja. Turvavarustus kuten hengityssuojain pois, liukumattomat turvajalkineet, suojakypärä tai kuulosuojain käytettynä asianmukaisissa olosuhteissa vähentää henkilövammoja.
- c) Vältä vahinkokäynnistyksiä. Varmista, että kytkin on off-asennossa (sammutettuna) ennen virran kytkemistä. Työkalun kantaminen sormi kytkimellä tai virran kytkeminen päälle työkaluihin, joiden kytkin on päällä, voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- d) Poista säätöavaimet tai jakoavaimet ennen työkalun käynnistämistä. Jako- tai muu avain, joka on jätetty kiinni työkalun pyörivään osaan voi aiheuttaa henkilövamman.
- e) Älä kurkottele. Pidä asianmukainen jalansija ja tasapaino kaiken aikaa. Tämä mahdollistaa työkalun paremman hallinnan odottamattomissa tilanteissa.
- f) Pukeudu asianmukaisesti. Älä pidä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiuksesi, vaatteesi ja käsineesi poissa liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät tukka voivat jäädä kiinni liikkuviin osiin.
- g) Jos pölynpoistoon tai keräyslaitteisiin kytkettäviä laitteita on toimitettu, varmista, että ne on kytketty ja niitä käytetään asianmukaisesti. Näiden laitteiden käyttö voi vähentää pölyn liittyviä vaaroja.

4) TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO

- a) Älä käytä voimaa työkaluun. Käytä käyttötarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Asianmukainen työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin teholla, jolla se on suunniteltu.

- b) Älä käytä työkalua, jos kytkin ei käännä sitä päälle ja pois päältä. Työkalu, jota ei voida kontrolloida kytkimestä on vaarallinen, ja se tulee korjata.
- c) Säilytä seisovat työkalut poissa lasten ulottuvilta, äläkä anna henkilöiden, jotka eivät tunne työkalua tai näitä ohjeita, käyttää työkalua. Työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
- d) Pidä työkalut kunnossa. Tarkasta liikkuvien osien kohdistusvirheet tai kiinnitykset, osien murtumat ja muut seikat, jotka voivat vaikuttaa sähkötyökalujen käyttöön. Jos työkalu on vaurioitunut, korjauta se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet aiheutuvat huonosti kunnossapidetyistä työkaluista.
- e) Pidä leikkaustyökalut terävinä ja puhtaina. Asianmukaisesti kunnossapidetyt leikkaustyökalut, joissa on terävät leikkausreunat, eivät juutu helposti ja niiden käsittely on helpompaa.
- f) Käytä työkalua, lisävarusteita ja työkalupaloja tms. näiden ohjeiden mukaisesti ja tavalla, johon kyseessä oleva sähkötyökalu on tarkoitettu, ottaen huomioon työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun käyttö toimintoihin, joihin sitä ei ole tarkoitettu, voi johtaa vaaralliseen tilanteeseen.

5) AKKUTYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO

- a) Lataa vain valmistajan määrittämällä laturilla. Yhdentyyppisen akun kanssa sopiva laturi voi aiheuttaa palovaaran, jos sitä käytetään toisentyyppisen akun kanssa.
- b) Käytä sähkötyökaluja vain määritettyjen akkujen kanssa. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa henkilövahingon tai tulipalovaaran.
- c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se erillään muista metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat muodostaa kytkennän navasta toiseen. Oikosulun luominen akun napojen välille voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
- d) Sopimattomissa olosuhteissa akusta voi vuotaa nestettä; vältä kosketusta. Jos vahingossa altistut nesteelle, huuhtelee vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, hakeudu lisäksi lääkärin hoitoon. Akusta vuotanut neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.

6) HUOLTO

- a) Jätä työkalun huolto pätevälle korjaajalle, joka käyttää ainoastaan täsmälleen samanlaisia varaosia. Näin varmistetaan, että työkalun turvallisuus säilyy.

JÄÄNNÖSRISKIT

Vaikka tuotetta käytetään määritetyllä tavalla, ei tiettyjä jäännösriskejä voida koskaan kokonaan poistaa. Seuraavat vaarat voivat ilmetä käytön aikana, ja käyttäjän tulee kiinnittää erityistä huomiota seuraavien vaarojen välttämiseen:

- Tärinän aiheuttama vamma. Käytä aina työhön sopivaa työkalua, käytä nimettyjä kahvoja ja rajoita työaikaa sekä altistumista.
- Liian kova melu voi aiheuttaa kuulovamman. Käytä kuulonsuojaimia ja rajoita altistumista.
- Sahanpurun ja hiukkasten hengittäminen.
- Ihokosketus voiteluaineeseen/öljyyn.

RISKIN VÄHENTÄMINEN

On raportoitu, että käsityökalujen tärinä voi johtaa Raynaudin oireyhtymänä tunnettuun tilaan joillakin henkilöillä.

Oireisiin voi kuulua pistely, puutuminen ja sormien valkoisuus, joka ilmenee yleensä kylmälle altistumisen yhteydessä. Perinnöllisten tekijöiden, kylmälle ja kosteudelle altistumisen, ruokavalion, tupakoimisen ja työtapojen uskotaan edistävän näitä oireita. Käyttäjät voi tehdä joitakin toimenpiteitä vähentääkseen tärinän vaikutuksia:

- Pidä itsesi lämpimänä, kun sää on kylmä. Käytä laitetta käyttäessäsi hansikkaita käsien ja ranteiden pitämiseksi lämpiminä. On raportoitu kylmän sään olevan tärkein tekijä, joka edistää Raynaudin oireyhtymää.
- Liiku jokaisen käyttökerran jälkeen verenkierron parantamiseksi.
- Pidä säännöllisiä taukoja. Rajoita päivittäistä altistumista.
- Ammattimaisilta jälleenmyyjiltä saatavat suojakäsineet on suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön tarkoitettuihin työkaluihin, ja ne tarjoavat suojauksen, paremman otteen ja myös vähentävät kahvavärinän vaikutusta. Näiden käsineiden tulee olla standardin EN381-7 mukaiset ja CE-merkityt.

Jos tunnet mitään tämän tilan oireista, keskeytä käyttö heti ja keskustele lääkärin kanssa näistä oireista.

VAROITUS

Työkalun pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa vammoja tai pahentaa niitä. Jos käytät työkalua pitkään, muista pitää taukoja säännöllisesti.

OSAT JA SÄÄTIMET (KUVA 1)

1.	Ohjauspaneeli
2.	Kahva
3.	Puhaltimen putken lukitusvipu
4.	Akkukiinnike 1
5.	Akkukiinnike 2
6.	Tuuletusaukko
7.	Liteä suutin
8.	Keskitinsuutin
9.	Puhaltimen putki
10.	Puhalluksen ulostulo

PAKKAUKSESTA PURKU

Huomio! Tämä pakkaus sisältää teräviä osia. Ole varovainen pakkausta purkaessasi. Poista kone ja sen mukana tulleet varusteet pakkauksesta. Tarkista huolellisesti, että kone on hyvässä kunnossa ja kaikki tässä käyttöoppaassa luetellut varusteet ovat mukana. Varmista myös, että kaikki varusteet ovat täydellisiä. Jos joitakin osia puuttuu, kone ja sen varusteet on palautettava jälleenmyyjälle alkuperäisessä pakkauksessa.

Älä heitä pakkausta pois, säilytä se koko takuu-aika, kierrätä sen jälkeen, mikäli mahdollista, tai hävitä muulla asiallisella tavalla. Älä anna lasten leikkiä tyhjiillä muovipusseilla tukehtumisvaaran takia.

TOIMITUKSEEN KUULUVAT OSAT

Akkukäyttöinen puhallin
Puhaltimen putki
Litteä suutin
Keskitinsuutin

TOIMITUKSEEN KUULUMATTOMAT TARVIKKEET

Soveltuvat henkilönsuojaimet
Akku ja laturi

VAROITUS. Jos jokin osa on vahingoittunut tai puuttuu, älä käytä tuotetta ennen kuin osat on vaihdettu. Tuotteen käyttö vioittuneilla tai puuttuvilla osilla voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

VAROITUS. Älä asenna akkua ennen kuin kokoaminen on tehty. Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tahattoman käynnistymisen ja johtaa vakavaan henkilövahinkoon.

VAROITUS. Älä yritä muuttaa tätä tuotetta tai käyttää siinä lisävarusteita, joita ei ole suunniteltu käytettäväksi tämän tuotteen kanssa. Kaikenlainen muuttaminen tai muuntelu on väärinkäyttöä, ja voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.

AKUN LATAAMINEN

VAROITUS! Lataa vain 18 V:n yhteensopivilla latureilla. Muiden latureiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, vaurioita tai vakavan henkilövahingon.

Työkalun akku toimitetaan alhaisen latauksen tilassa, millä estetään mahdolliset ongelmat. Tästä syystä akkua täytyy ladata, kunnes laturin vihreä LED-valo syttyy palamaan.

Huomaa: Akut eivät saavuta täyttä latausta ensimmäisellä latauskerralla. Kestää useita tyhjentymiskertoja (uudelleenlatauksen jälkeen) ennen kuin ne latautuvat aivan täyteen.

Lue ensin turvallisuusohjeet ja noudata sitten latausohjeita.

Yhdistä laturi normaaliin 230 V:n ja 50 Hz:n pistorasiaan. Vihreä palava LED-valo laturissa ilmaisee sen olevan käytössä.

Älä anna johdon mennä solmuun tai kiertyä.

Aseta akku laturin pohjaan.

(Huomioi, että akussa on koholla olevat liitäntäpiikit, joten akku sopii laturiin vain yhdellä tavalla).

Lataukseen tarvittava aika riippuu käyttämäsi akun ja laturin tyypistä. Määritä akkujen latausaika seuraavien taulukoiden avulla.

FXAJDB519418 2.0Ah FXA XCLICK G2 - AKUN LATAUSAJAT	
FXADL1051 2,4 A -vakio-laturi	71 minuuttia
FXADL136118 4 A G2 -pikalaturi	46 minuuttia
FXADL137218 6 A G2 -pikalaturi	46 minuuttia
FXADL137118 2x4 A G2 -pikalaturi	46 minuuttia

FXAJDB519518 4.0Ah FXA XCLICK G2 - AKUN LATAUSAJAT	
FXADL1051 2,4 A -vakio-laturi	137 minuuttia
FXADL136118 4 A G2 -pikalaturi	94 minuuttia
FXADL137218 6 A G2 -pikalaturi	66 minuuttia
FXADL137118 2x4 A G2 -pikalaturi	94 minuuttia

Laturin punainen LED-valo palaa ilmaisten latauksen olevan käynnissä. Vihreä LED-valo ilmaisee akun olevan täyteen ladattu.

Huomaa: Akku voi lämmetä hieman latauksen aikana. Tämä on normaalia.

Jos akku ei lataudu, tarkista seuraavat:

1. Onko pistorasia jännitteinen.
2. Oikea akku ja laturin kytkentä.

Irrota laturi pistorasiasta, kun sitä ei käytetä ja säilytä se sopivassa säilytyspaikassa.

Vältä akun lataamista pakkasta vastaavissa lämpötiloissa, koska latausteho ei ole silloin riittävä.

Jos lataat useamman kuin yhden akun peräkkäin, anna laturin jäähtyä vähintään 30 minuuttia aina ennen seuraavan akun lataamista.

Poista akku ja säilytä se turvallisesti, kun työkalu ei ole käytössä.

Huomio: Jos jossakin kohtaa latausta mikään LED-valo ei pala, poista akku laturista laitteen vaurioitumisen välttämiseksi. ÄLÄ aseta laturiin toista akkua.

LATAUKSEN TILA (KUVA 2)

Näet akun jäljellä olevan varauksen painamalla lataustason ilmaisinpainiketta.

Lataustason merkkivalo	Jäljellä oleva varauksen määrä
	0-10%
	10-25%
	25-50%
	50-75%
	75-100%

KOKOAMINEN

VAROITUS. Älä asenna akkua ennen kuin kokoaminen on suoritettu. Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tahattoman käynnistymisen ja johtaa vakavaan henkilövahinkoon.

PUHALTIMEN PUTKEN KIINNITTÄMINEN (KUVA 3)

Kohdista puhaltimen putken liitin (kuva 3 A) puhaltimen putken lukitusvipuun (kuva 3 B) ja paina ne sitten yhteen, kunnes kuulet napsahduksen.

Vedä puhaltimen putkea varmistaaksesi, että se on lukittu kunnolla puhaltimen putken lukitusvivulla.

KESKITINSUUTTIMEN TAI LITTEÄN SUUTTIMEN KIINNITTÄMINEN (KUVA 4)

Kohdista keskitinsuuttimen leveä pää puhaltimen putken kapeaan päähän. Liu'uta suutin puhaltimen putken päälle ja kohdista suuttimen ura (4.1) puhaltimen putken kielekkeeseen (4.2).

Kierrä keskitinsuutinta vastapäivään, jotta se lukittuu paikalleen, kuva 5.

AKUN KIINNITTÄMINEN JA POISTAMINEN

VAROITUS! Poista akku aina työkalusta, kun asennat osia, teet säätöjä, puhdistat, kannat tai kuljetat laitetta tai kun laite ei ole käytössä. Akun poistaminen estää tahattomat käynnistymiset, jotka voivat aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

Liu'uta akku koloon, kunnes se napsahtaa paikalleen, kuva 6. (Huomioi, että akussa on koholla olevat liitännäspikkit, joten akku sopii koneeseen vain yhdellä tavalla). Toista sama toiselle akulle.

Irrota akku painamalla akun vapautuspainiketta ja vetämällä akku pois kolostaan, kuva 7.

HUOMAA: Työkalu ei toimi pelkästään yhdellä akulla.

KÄYTTÖ

VAROITUS! VAKAVIEN HENKILÖVAHINGOJEN JA OMAISUUSVAHINGOJEN VÄLTÄMISEKSI:

Tarkista alue ennen puhaltimen käyttöä. Poista kaikki kovat kohteet alueelta.

Älä puhalla roskia ihmisten, eläinten tai rakennusten suuntaan.

OHJAUSPANEELI (KUVA 8)

Ohjauspaneeli sijaitsee kahvassa.

A. Vasen akun merkkivalo. Näyttää vasemmalla puolella olevan akun jäljellä olevan varauksen.

Vihreä = täysi varaus
Keltainen = 50 % varaus
Punainen = varaus vähissä

B. Oikea akun merkkivalo. Näyttää oikeanpuoleisen akun jäljellä olevan varauksen.

Vihreä = täysi varaus
Keltainen = 50 % varaus
Punainen = varaus vähissä

C. Ilman nopeuden ilmaisin. Näyttää neljä puhaltimen ilman nopeutta.

D. Alempi ilmanopeuspainike. Paina alempaa ilmanopeuspainiketta ilman nopeuden vähentämiseksi. Yksi vihreä valo ilman nopeuden ilmaisimessa tarkoittaa pienintä ilman nopeutta.

E. Ylempi ilmanopeuspainike. Paina ylempää ilmanopeuspainiketta ilman nopeuden lisäämiseksi. Neljä vihreää valoa ilman nopeuden ilmaisimessa tarkoittaa suurinta ilman nopeutta.

F. Virtapainike. Käynnistä puhallin painamalla virtapainiketta. Sammuta puhallin painamalla uudelleen virtapainiketta.

G. Turbo-nopeuspainike. Pidä TURBO-nopeuspainiketta painettuna lisätäksesi ilman nopeutta. Vapauttamalla TURBO-nopeuspainikkeen palaat normaaliin ilman nopeuteen.

PUHALTIMEN KÄYTTÄMINEN

VAROITUS! Akkukäyttöiset työkalut ovat aina käyttökunnossa. Tästä syystä käynnistysliipaisimen tulisi aina olla pois päältä asennossa, kun laitetta ei käytetä tai kun sitä kuljetetaan mukana.

Vältääksesi roskien leviämisen, puhalla roskakasan ulkoreunoja ympäriltä. Älä koskaan puhalla suoraan roskakasan keskelle.

Alenna melutasoa rajoittamalla yhtä aikaa käytettävien lisälaitteiden määrää.

Käytä haravaa ja harjaa irrottamaan roskat ennen puhaltamista. Pölyisissä olosuhteissa voit kustuttaa hieman pintaa, mikäli vettä on käytettävissä.

Säästä vettä käyttämällä akkukäyttöisiä puhaltimia leikujen sijasta nurmikoilla ja puutarhoissa, mukaan lukien kourut, katokset, patiot, grillit, terassit ja puutarhat.

Varo lapsia, lemmikkejä, avoimia ikkunoita tai juuri pestyjä autoja ja pidä huolta, että puhallat irtoineksen turvallisesti pois.

Kun olet käyttänyt puhaltimia tai muita laitteita, siivoa jälkesi! Hävitä roskat asianmukaisella tavalla.

KUNNOSSAPITO

VAROITUS! Käytä huollossa vain identtisiä vaihtosisia. Muiden osien käyttö saattaa aiheuttaa vaaran tai tuotteen vaurioitumisen.

VAROITUS! Käytä aina tavanomaisia suojalaseja tai sivusuojilla varustettuja suojalaseja, kun käytät akkukäyttöistä työkalua tai puhallat pölyä. Jos työstä syntyy pölyä, käytä myös hengityssuojainta.

VAROITUS! Poista akku aina tuotteesta, kun puhdistat sitä tai teet huoltotoimenpiteitä. Näin vältät vakavat henkilövahingot.

Vältä liuotinaineiden käyttöä, kun puhdistat muoviosia. Useimmat muovit ovat herkkiä vaurioitumaan erilaisista kaupallisista liuottimista. Poista lika, pöly, öljy, rasva ym. puhtaalla liinalla.

VAROITUS! Älä anna jarrunesteiden, bensiinin, petrolipohjaisten tuotteiden, ruosteenirrotusöljyjen jne. joutua kosketuksiin muoviosien kanssa. Kemikaalit

voivat vaurioittaa, heikentää tai tuhota muovin, mikä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.

Vain osaluettelossa mainitut osat on tarkoitettu käyttäjän korjattaviksi tai vaihdettaviksi. Valtuutetun huoltoliikkeen tulee vaihtaa kaikki muut osat.

SÄILYTYS

Puhdista kaikki vieras materiaali puhaltimesta.

Säilytä sisätiloissa poissa lasten ulottuvilta. Pidä etäällä syövyttävistä aineista, kuten puutarhakemikaalit ja jäänestosuolat.

TEKNISET TIEDOT

Jännite	2x18V DC Käytä 2 x 18 V:n akkuja, joilla on sama kapasiteetti ja teho
Joutokäyntinopeus	9000min ⁻¹ (Min.) 17000min ⁻¹ (maks.) 23000min ⁻¹ (Turbo)
Ilman nopeus	115 km/t (Min.) 180 km/t (maks.) 240 km/t (Turbo)
Ilmamäärä	1020m ³ /t
Äänenpainetaso	L _{pA} 76,3dB(A) k=3dB(A)
Äänitehotaso	L _{WA} 90,9dB(A) k=2,67dB(A)
Tärinätaso	0,49m/s ² K=1,5m/s ²

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tietoja (yksityisten kotitalouksien) käytetyn sähkö- ja elektroniikkalaitteiston (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) ympäristöllisesti vastuullisesta hävittämisestä.

Tämä symboli tuotteissa ja tai sen mukana tulevissa asiakirjoissa osoittaa, että käytettyjä ja loppuun kuluneita sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Asianmukaista hävitystä, käsittelyä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten vie nämä tuotteet nimettyihin keräyspisteisiin, joihin ne hyväksytään ilmaiseksi. Vaihtoehtoisesti joissain maissa voit palauttaa ne vähittäismyyjällesi ostaessasi uutta vastaavaa tuotetta. Kun hävität tämän tuotteen asianmukaisesti, autat säilyttämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään sellaisia mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisterveydelle ja ympäristölle, joita voisi muutoin ilmetä virheellisestä jätteenhävittämisestä ja -käsittelystä. Ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen saadaksesi lisätietoja lähimmästä nimetystä keräyspisteestä. Tämän jätteen virheellisestä hävittämisestä voidaan määrätä rangaistuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

YRITYSKÄYTTÄJILLE EUROOPAN UNIONISSA.

Jos haluat heittää pois sähkö- tai elektroniikkalaitteistoa, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai tavarantoimittajaasi saadaksesi lisätietoja.

Tietoja hävittämisestä muissa maissa Euroopan unionin ulkopuolella.

Tämä symboli on voimassa on vain Euroopan unionissa.

Jos haluat hävittää tämän tuotteen, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjääsi ja kysy neuvoa asianmukaisesta hävitysmenetelmästä.

SYMBOLIT

Työkalusi arvokilvessä voi olla symboleita. Ne ilmaisevat tärkeää tietoa tuotteesta tai ohjeita sen käyttöön.



Vastaa voimassa olevia turvallisuusstandardeja.




Lue käyttöopas.



Sinkoutuvat esineet voivat kimmota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.



Käytä silmäsuojuksia ja suojalaseja vammojen välttämiseksi.



Pidä sivulliset ja eläimet etäällä koneesta sen ollessa toiminnassa.



Varoitus!



Li-ion

Sisältää litiumionia.



Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat joutua ilmanottoaukkoon.



Poista akku koneesta ennen kunnossapitotoimenpiteitä, säätöjä tai puhdistamista.



Vanhoja sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Toimita ne kierrätystä varten keräyspisteeseen. Pyydä kierrätysohjeita paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.



Tuote vastaa RoHS-vaatimuksia



Huomio: Käytä suojakäsineitä, kun käytät konetta ja käsittelet roskaa.



Huomio: Käytä turvajalkineita



Älä altista konetta sateelle. Säilytä kone kuivassa paikassa.

130°C



Lämpösulake ja käyttölämpötila



Varoitus. Liikkuvia teriä. Pidä kätesi ja jalkasi etäällä koneen ollessa käynnissä.

INLEDNING

Tack för att du köper denna produkt som har genomgått vår omfattande kvalitetssäkringsprocess. Stor noggrannhet har lagts på att säkerställa att den levereras i felfritt skick.

SÄKERHETEN FRAMFÖR ALLT

Innan du börjar använda denna elektriska maskin bör följande säkerhetsåtgärder genomföras för att minska risken för bränder, elchocker och personskada. Det är viktigt att du läser bruksanvisningen för att förstå hur maskinen fungerar, dess begränsningar och vilka faror som kan förekomma med den.

GARANTICERTIFIKAT

Denna produkt har en garanti på 2 år med början på köpdagen och gäller enbart den första köparen. Garantin täcker endast fel som uppstår på grund av defekta material och/eller tillverkningsfel som uppdrags under garantiperioden, och täcker inte förbrukningsmaterial. Tillverkaren åtar sig att reparera eller ersätta produkten enligt eget gottfinnande på följande premisser: Att produkten använts i enlighet med rekommendationerna i bruksanvisningen samt att den inte har missbrukats, hanterats med ovetenskap eller använts för opassande ändamål, att den inte har plockats isär eller manipulerats på något sätt eller har reparerats av obehörig personal eller har hyrts ut. Transportskador täcks inte av garantin då dessa är transportföretagets ansvar. Garantifordringar måste göras omgående och till återförsäljaren under garantiperioden. Endast under mycket speciella omständigheter kan det bli aktuellt att returnera produkten till tillverkaren. I dessa fall ansvarar kunden för returkostnaden och att produkten förpackas med tillräckligt skydd mot transportskador. Returen måste innehålla en kort beskrivning av produktfelet samt en kopia på kvittot eller annat köpbevis. Tillverkaren ansvarar inte för några speciella, direkta, indirekta, oavsiktliga eller efterföljande förluster eller skador under denna garanti. Denna garanti är ett tillägg till, och påverkar inte på något sätt, konsumentens rättigheter i och med konsumentköplagen.

Elverktyget är endast avsett för hushållsbruk.

Elverktyget är inte lämpligt och inte avsett för kommersiell eller yrkesmässig användning.

Garantin täcker inte defekter och skador på elverktyg som härrör från andra användningsområden än hushållsbruk, i synnerhet till följd av genomdrivning och missbruk.

"Garantin upphävs om verktyget skadas på grund av ett av följande förhållanden:

1. Missbruk av produkten eller försummelse av korrekt underhåll av produkten,
2. Produkten används kommersiellt, yrkesmässigt eller hyrs ut,
3. Reparation utförd av ett obehörigt serviceföretag.
4. Skador orsakade av externa objekt eller ämnen."

LAGSTADGADE RÄTTIGHETER

Denna garanti är ett tillägg till, och påverkar på inget sätt, dina lagstadgade rättigheter.

BORTSKAFFANDE AV PRODUKTEN

När produkten når slutet av sin livstid eller bortschaffas av någon annan anledning ska den inte slängas i hushållssoporna. För att bevara naturresurserna och minimera miljöpåverkan ber vi dig att göra dig av med produkten på ett miljövänligt sätt. Den ska återvinnas på en återvinningsstation eller annan behörig insamlings- och sophanteringscentral.

Om du är osäker på hur produkten ska sorteras kan du kontakta den lokala sophanteringsstationen gällande återvinning och bortschaffande.

VIKTIG INFORMATION OM DENNA PRODUKT

Denna produkt är specifikt utvecklad för att drivas tillsammans med FXA XCLICK-sortimentet av batterier och laddare.

Laddare (medföljer ej)	Batteri (medföljer ej)
FXADL1051	FXAJDB180Li
FXADL136118	FXAJDB180Li-II
FXADL137218	FXAJDB519418 G2
FXADL137118	FXAJDB519518 G2
	FXAJDB519520 G2
	FXAJDB519218 G2

SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Denna produkt är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller mottagit instruktioner för användning av produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Varning! Läs och förstå alla instruktioner. Bekanta dig med alla kontroller och korrekt användning av maskinen. Följ alla säkerhetsanvisningar. Underlåtenhet att följa alla instruktioner som listas nedan kan resultera i elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personskador.

Lämna inte lövblåsaren utan översikt eller i drift när påslagen.

Får inte användas som en leksak. Var uppmärksam när produkten används av eller i närheten av barn

Hantera inte strömkontakten eller lövblåsaren med våta händer.

Tryck inte in några föremål i öppningarna. Använd inte produkten när öppningarna är blockerade; håll öppningarna fria från damm, ludd, hår och annat material som kan minska luftflödet.

Håll hår, löst sittande kläder, fingrar och alla delar av kroppen borta från öppningar och rörliga delar.

Stäng av alla kontroller innan batteriet tas bort.

Var extra försiktig vid rengöring på trappsteg eller trappor.

Använd inte lövblåsaren i explosiv atmosfär, t.ex. i närheten av brännbara vätskor, gaser eller damm.

Lövblåsaren skapar gnistor som kan antända dammet eller ångorna.

Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst. Oordnade bänkar och mörka områden inbjuder till olyckor.

Håll åskådare, barn och besökare på avstånd vid användning av lövblåsaren. Distractioner kan få dig att tappa kontrollen.

Var uppmärksam! Var noga med vad du gör och använd sunt förnuft vid användning av en eldriven lövblåsare. Använd inte lövblåsaren om du är trött eller under påverkan av droger, alkohol eller medicin. Ett ögonblick av ouppmärksamhet under arbete med lövblåsaren kan resultera i allvariga personskador.

Klä dig ordentligt. Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Håll borta långt hår. Håll hår, kläder och handskar borta från de rörliga delarna. Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i de rörliga delarna.

Undvik oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i låst eller avslaget läge innan batteripaketet sätts i. Om du bär lövblåsaren med ditt finger på strömbrytaren eller monterar batteripaketet i en lövblåsare med påslagen strömbrytare kan det leda till olyckor.

Använd säkerhetsutrustning. Använd alltid ögonskydd. Dammask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm eller hörselskydd måste användas för lämpliga förutsättningar.

Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Håll borta långt hår. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan dras in i luftintaget.

Använd inte produkten på en stege eller ett instabilt stöd. Ett stabilt fotfäste på en fast yta ger bättre kontroll av lövblåsaren i oväntade situationer.

Använd inte lövblåsaren om strömbrytaren inte går att slå på eller stänga av. En lövblåsare som inte kan kontrolleras med strömbrytaren är farlig och måste repareras.

Koppla ur batteripaketet från lövblåsaren innan du utför några justeringar, byter tillsatser eller förvarar lövblåsaren. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken att lövblåsaren startas oavsiktligt.

När batteripaket inte används, håll det borta från andra metallobjekt som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra metallobjekt som kan kortslua polerna. Om batteripolerna kortslogs kan det orsaka gnistor, brännskador eller brand.

Kontrollera om inriktningen är felaktig eller om rörliga delar kärvar, om det finns skadade delar eller förekommer andra förhållanden som kan påverka lövblåsarens drift. Om den är skadad, lämna in lövblåsaren för service innan den används. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna lövblåsare.

Håll lövblåsaren och dess handtag torra, rena och fria från olja och fett. Använd alltid en ren trasa vid rengöring. Använd aldrig bromsvätska, bensin, petroleumbaserade produkter eller något annat starkt lösningsmedel för att rengöra lövblåsaren. Följ denna regel för att minska risken för tappad kontroll och försämring av plasthöljet.

Använd alltid säkerhetsglasögon med sidoskydd. Vardagliga glasögon har endast slagtåliga linser. De är INTE säkerhetsglasögon. Följ denna regel för att minska risken för ögonskador.

Använd skyddsglasögon som är märkta för att uppfylla ANSI Z87.1 vid användning av denna produkt.

Skydda dina lungor. Använd en ansikts- eller dammask om användningen är dammig. Följ denna regel för att minska risken för personskador.

Skydda din hörsel. Använd hörselskydd vid långvarig användning. Följ denna regel för att minska risken för personskador.

Batteridrivna lövblåsare behöver inte vara anslutna till ett eluttag och är därför alltid i driftläge. Var uppmärksam på eventuella faror när den batteridrivna lövblåsaren inte används eller vid utbyte av tillsatser. Följ denna regel för att minska risken för elektriska stötar, brand eller allvariga personskador.

Placera inte batteridrivna lövblåsare eller deras batteri i närheten av en eld eller värmekälla. Detta minskar risken för explosion och eventuella personskador.

Undvik att krossa, tappa i marken eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket eller en laddare som har tappats i marken eller utsatts för en kraftig stöt. Ett skadat batteri kan explodera. Kassera ett tappat eller skadat batteri omedelbart.

Utsätt inte lövblåsare för regn eller våta förhållanden. Om vatten tränger in i lövblåsaren ökar risken för elektriska stötar.

Använd kraftiga långbyxor, kängor och handskar. Undvik att bära löst sittande kläder eller smycken som kan fastna i maskinens rörliga delar eller dess motor.

Använd inte utrustningen barfota eller med sandaler eller liknande "lätta" skor. Använd skyddsskor som skyddar dina fötter och förbättrar ditt fotfäste på hala underlag.

Håll ett bra fotfäste och balans. Sträck dig aldrig för långt. Om du sträcker dig för långt kan det leda till att balansen tappas.

Kontrollera arbetsområdet före varje användning. Ta bort alla föremål som t.ex. stenar, trasigt glas, spikar,

trådar och snören som kan slungas iväg eller trassla in sig i maskinen.

Rikta inte blåsmunstycket mot personer eller husdjur.

Kör aldrig enheten utan en lämplig utrustning monterad. Säkerställ alltid att blåsroren är monterade.

När lövblåsaren inte används, förvara den inomhus på en torr och låst plats som är utom räckhåll för barn.

Håll alla åskådare, barn och husdjur minst 15 meter bort.

Använd endast identiska utbytesdelar vid service av lövblåsaren.

YTTERLIGARE SÄKERHETSREGLER FÖR LADDARE

Denna produkt är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller mottagit instruktioner för användning av produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten.

WARNING! Läs och förstå alla instruktioner. Underlåtenhet att följa alla instruktioner som listas nedan kan resultera i elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personskador.

Innan du använder batteriladdaren, läs alla anvisningar och varningar i denna bruksanvisning, på batteriladdaren, batteriet och produkter som använder batteriet för att förhindra felaktig användning av produkterna och eventuell skada på produkt eller person.

FÖRSIKTIGHET: För att minska risken för elektriska stötar eller skada laddaren och batteriet, ladda endast uppladdningsbara FXA XCLICK litiumjon-batterier. Övriga batterityper kan spricka och orsaka skada på egendom eller personskador.

Använd inte laddaren utomhus och utsätt den inte för blöta eller fuktiga förhållanden. Om vatten tränger in i laddaren ökar risken för elektriska stötar.

Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av batteriladdarens tillverkare kan medföra risk för brand, elektriska stötar eller personskador. Följ denna regel för att minska risken för elektriska stötar, brand eller allvarliga personskador.

Innan du använder enheten, säkerställ att strömkabeln och dess stickkontakt inte är skadad.

Använd inte enheten om den har utsatts för en kraftig eller elektrisk stöt, eller om den är skadad på något annat sätt.

På grund av värmen som alstras vid laddning bör batteriladdaren inte användas på en brännbar yta/i en brandfarlig miljö.

Täck inte över ventilationsöppningarna.

Ta aldrig isär enheten själv.

Dra ut batteriladdarens stickkontakt från eluttaget när den inte används eller vid rengöring.

Använd endast förlängningskablar som är godkända och i ett perfekt skick.

Se till att det finns lämplig ventilation vid användning. Felfunktioner vid laddning kan orsakas av förvaring och användning på platser där temperaturen överstiger +40°C. Undvik därför dessa platser. Batteriladdning i slutna skåp, nära värmekällor (värmeelement, direkt solljus) osv., gör att värme samlas och det kan skada enheten.

Om batteriet inte ska användas under en längre tid, ta ut batteriet från batteriladdaren och dra ut strömkontakten.

Skydda batterikontakterna från att kortslutas av metallföremål eftersom det kan orsaka brand eller explosion.

Ladda endast rekommenderade originalbatterier.

Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av auktoriserad servicepersonal för att undvika fara.

YTTERLIGARE SÄKERHETSREGLER FÖR BATTERIET

Batteripaketet för detta verktyg levereras med låg laddning. Ladda batteriet fullt före användning.

Bränn inte upp batteripaketet även om det är mycket skadat eller inte längre kan laddas. Batteripaketet kan explodera i en eld.

Batterier kan explodera i närvaron av en antändningskälla som t.ex. en kontrollampa. För att minska risken för allvarliga personskador, använd aldrig någon sladdlös produkt i närvaron av öppna lågor. Ett exploderande batteri kan sprida ut skräp och kemikalier. Om du blir utsatt, spola omedelbart med vatten.

Undvik att krossa, tappa eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripack eller laddare som tappats eller mottagit en kraftig smäll. Ett skadat batteri kan explodera. Kassera ett tappat eller skadat batteri omedelbart.

Det kan läcka lite vätska från batteriet under extrem användning eller extrema temperaturförhållanden. Detta innebär inte nödvändigtvis ett fel på batteriet. Om däremot den yttre förseglingen är trasig och detta läckage kommer i kontakt med huden, tvätta snabbt det drabbade området med tvål och vatten. Om läckaget kommer i kontakt med dina ögon, skölj dem med rent vatten i minst tio minuter och uppsök omedelbart läkare.

Informera vårdpersonalen att vätskan är en kaliumhydroxidslösning på 25-35 %.

Försök aldrig att öppna batteriet oavsett anledning. Om batteriets platsbyggnad bryts upp eller spricker, sluta omedelbart att använda det och ladda inte heller upp det.

Förvara eller bär inte ett extra batteripaket i en ficka eller verktygslåda eller på någon annan plats där det kommer i kontakt med metallföremål. Batteriet kan kortslutas och orsakar skada på batteriet, brännskador eller brand.

Ladda inte batteriverktyget på en fuktig eller blöt plats. Följ denna regel för att minska risken för elektriska stötar.

För bästa resultat, ladda det batteridrivna verktyget i en temperatur över 10 °C men under 37 °C. För att minska risken för allvarlig personlig skada, förvara inte utomhus eller i fordon.

INFORMATION FÖR BATTERILADDNING

Laddningstiden för batterier av typen NiCad och/eller Li-jon fastställs av den tid tar att ladda batteriet fullt vilket påverkas av laddningsströmmen. De tre vanligaste laddningstiderna är vanligtvis:

Snabb laddning.

Långsam laddning.

Underhållsladdning.

SNABBLADDNING AV BATTERIER

Laddningstiden för snabbaddning av batterier kan variera mellan 30 och 90 minuter. Laddningstiden för batteriet som levereras med det trådlösa elverktyget anges i produktens bruksanvisning.

LÅNGSAM LADDNING AV BATTERIER

Laddningstiden för långsam batteriladdning är mellan 3 och 5 timmar.

UNDERHÅLLSLADDNING AV BATTERIER

Laddningstiden för underhållsladdning av batterier är mellan 7 och 9 timmar.

VIKTIGT!

INFORMATION FÖR NICAD- OCH/ELLER LI-JON-BATTERIER

TÖM ALLTID ETT NiCAD och/eller Li-Jon-BATTERI HELT FÖRE LADDNING OCH ÖVERSTIG ALDRIG LADDNINGSTIDEN, FÖRUTOM VID "KONDITIONERING" AV ETT NYTT BATTERI.

LADDNINGSFÖRFARANDE

När du laddar ett nytt NiCad- och/eller Li-jon-batteri måste det laddas ur helt och sedan laddas upp fullt enligt den laddningstid som anges i produktens bruksanvisning, plus ytterligare 30 minuters laddning. Detta bör sedan följas upp av en full urladdning och en till full laddning enligt den laddningstid som anges i produktens bruksanvisning, plus ytterligare 30 minuters laddning. Detta förfarande konditionerar batteriet och utjämnar cellernas spänning. Följ detta förfarande för att säkerställa optimal batteridrift.

Vid upprepade användning av laddaren för att ladda upp flera batterier, låt alltid laddaren svalna innan ett

annat batteri laddas. En rekommenderad tid för att låta laddaren svalna är minst 30-45 minuter.

Vid laddning av ett batteri som urladdats vid tung användning, låt batteriet svalna innan det laddas. En rekommenderad tid för att låta laddaren svalna är minst 30-45 minuter.

NOTERA: Om laddaren inte laddar batteripaketet under normala omständigheter, returnera både batteripaketet och laddaren till närmaste FXA- auktoriserade servicecenter för elektrisk kontroll.

LADDARE OCH LADDNING AV NICAD- OCH/ELLER LI-JON-BATTERIER

NiCad- och/eller Li-jon-batterier måste laddas med en viss försiktighet, till stor del på grund av att de kan skadas av överladdning.

Överladdning kan resultera i att batteriets temperatur och interna tryck ökar snabbt. Detta kan förvränga cellerna som tappar elektrolyt, och i extrema fall kan de till och med explodera när det interna trycket blir extremt högt.

Denna situation kan även uppstå när ett överladdat batteri monteras i produkten och används. För att undvika denna extrema situation är det av största vikt att NiCad- och/eller Li-jon-batterierna är helt urladdade innan de laddas upp och att laddningstiden inte överskrids, förutom vid "konditionering" av ett nytt batteri. Upprepad laddning av delvis urladdade batterier kan orsaka fel på en eller flera celler.

SJÄLVURLADDNING

Ett litium-batteri kan självurladdas och tappa sin lagrade laddning. Batteriet tappar vanligtvis cirka 5 % av sin laddning den första månaden efter en full laddning (vid förvaring i rumstemperatur) och tappar sedan ytterligare 3 % per månad. Vid förvaring i högre temperaturer kan självurladdningens hastighet ökas.

BATTERILADDNING INOMHUS

Denna laddare är utvecklad för inomhusbruk. Vi rekommenderar inte att den används i hemmet. Helst ska batterierna laddas på en bänk i en verkstad, garage eller bod. Om laddningen ska utföras i hemmet måste området ha god ventilation och laddaren måste placeras på en icke brännbar yta för att säkerställa att luftventilerna inte blockeras. Överskrid aldrig laddningstiden, förutom vid "konditionering" av ett nytt batteri, eftersom det kan skada batteriet och laddaren.

KASSERING AV BATTERIER

När batteriet inte längre kan laddas eller behålla sin laddning är det förbrukat. För att bevara våra naturresurser, återvinn eller kassera batteriet på ett korrekt sätt. Detta batteripaket innehåller litiumceller. Innan batteriet kasseras, se till att det är helt urladdat genom att använda det i din trådlösa produkt och ta sedan ut batteriet och täck över kontakterna med kraftig tejp för att förhindra kortslutning och utsläpp som kan resultera i brand. Försök inte att öppna eller ta bort någon komponent.

Kontakta din lokala myndighet för information om tillgängliga alternativ för återvinning och/eller omhändertagning.

SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

UPPLADNINGSBARA BATTERIER

Batterier kan läcka eller explodera om de inte laddas eller hanteras korrekt. Observera alltid följande säkerhetsåtgärder vid hantering av batterier.

Se till att maskinen är avstängd innan batterier monteras eller tas ut.

Använd inte detta batteri med någon annan produkt.

Försök inte att montera batteriet på fel sätt.

Du får inte kortsluta eller försöka ta isär batteriet.

Utsätt inte batteriet för eld eller extrem värme.

Sänk inte ner eller utsätt batteriet för vatten.

Förvara eller transportera inte batteriet tillsammans med lösa metallföremål som t.ex. borrar och bits.

Batterierna är benägna att läcka när de är urladdade. För att undvika skada på produkten, ta ut eller ladda upp batteriet när det är urladdat. Förvara batteriet på en sval plats när det inte används.

Batteriet kan bli varmt vid långvarig användning. Innan du tar ut batteriet, stäng av maskinen och låt batteriet svalna. Använd inte batteriet om du upptäcker missfärgning eller förvrängning på batteriets hölje.

ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER

VARNING! Läs alla instruktioner.

Om instruktionerna nedan inte följs kan det resultera i elchocker, bränder och/eller allvarliga skador. Termen "elverktyg" i varningslistan nedan syftar på ett eldrivet (med sladd) elverktyg eller ett batteridrivet (utan sladd) elverktyg.

SPARA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA

1) ARBETSUTRYMMET

- a) Håll arbetsutrymmet rent och väl upplyst. Röriga och mörka utrymmen kan orsaka olyckor.
- b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer som i närheten av lättantändliga vätskor, gaser eller damm. Elverktygerna skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- c) Håll barn och åskådare på avstånd medan elverktyget är i drift. Om du distraheras kan du tappa kontrollen.

2) ELSÄKERHET

- a) Kontakten på elverktyget måste passa uttaget. Ändra aldrig på kontakten. Använd aldrig adapterkontakter med jordade elverktyg. Omodifierade kontakter och matchande uttag minskar risken för elchocker.

- b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, element, spisar och kylskåp. Risken för elchocker ökar om kroppen är jordad.
- c) Utsätt inte elverktyg för regn eller väta. Vatten inuti elverktyget ökar risken för elchocker.
- d) Skada inte sladden. Använd aldrig sladden för att lyfta, dra eller koppla ur elverktyget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadad eller trasslig sladd ökar risken för elchocker.
- e) Vid utomhusbruk ska du använda en förlängningssladd som är avsedd för bruk utomhus. Användning av sådan sladd minskar risken för elchocker.

3) PERSONSÄKERHET

- a) Var uppmärksam och titta på det du gör, och använd elverktyget förnuftigt. Undvik att använda elverktyget om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Ett ögonblicks avbruten uppmärksamhet kan leda till allvarliga personskador.
- b) Använd säkerhetsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon. Skyddsutrustning som munskydd, halkfria skor, hjälm och hörselskydd som anpassats efter omständigheterna minskar risken för personskador.
- c) Undvik att elverktyget startas oavsiktligt. Se till att strömbrytaren är inställd på "off" innan du sätter i kontakten. Att bära elverktyget med fingret på strömbrytaren eller stoppa i kontakten medan strömbrytaren är på ökar också skaderisken.
- d) Avlägsna skiftnycklar och inställningsverktyg innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller annat verktyg i kontakt med en roterande del av elverktyget kan resultera i personskada.
- e) Sträck dig inte efter något. Stå alltid stadigt och balanserat. Detta underlättar kontrollen av elverktyget i oförutsedda situationer.
- f) Bär ändamålsenliga kläder. Undvik att bära löst sittande kläder och smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.
- g) Om det finns uttag för dammsugare och uppsugningsanordningar ska du se till att dessa är anslutna och fungerar korrekt. Att använda sådana anordningar kan minska risken för dammrelaterad fara.

4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG

- a) Använd inte elverktyget med våld. Använd rätt elverktyg för det du ska utföra. Val av rätt elverktyg innebär att jobbet genomförs smidigare och säkrare.

- b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte kan slå av eller sätta på det. Om ett elverktyg inte kan kontrolleras med strömbrytaren är det att betrakta som farligt och verktyget måste repareras.
- c) Dra ut kontakten från uttaget innan du justerar elverktyget, byter anordningar eller placerar elverktyget på förvaringsstället. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken att elverktyget startar oavsiktligt.
- d) Förvara elverktyg utom räckhåll för barn och låt inte personer som inte är vana vid elverktyget eller som inte läst instruktionerna använda elverktyget. Elverktyg är farliga i händerna på ovana användare.
- e) Skötsel av elverktyg. Leta efter förskjutningar, kontakt mellan olika rörliga delar, trasiga delar och andra skador som kan påverka elverktygets prestation. Vid skador ska du se till att elverktyget repareras. Många skador beror på dåligt skötta elverktyg.
- f) Se till att skärverktygen är vassa och rena. Korrekt skötta skärverktyg med vassa blad är mindre benägna att fastna och lättare att kontrollera.
- g) Använd elverktyget, tillbehör och verktygsdelar i enlighet med dessa instruktioner och på sådant vis som avsetts för det aktuella verktyget, och beakta omständigheterna i arbetsmiljön och för det jobb som ska genomföras. Att använda elverktyget för andra ändamål än det verktyget är avsett för kan resultera i farliga situationer.

5) ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL FÖR BATTERIVERKTYGET

- a) Ladda endast upp med laddaren som anges av tillverkaren. En laddare som är lämplig för en typ av batteripack kan medföra risk för brand om den används för andra batteripack.
- b) Använd elverktyg endast med specifikt avsedda batteripack. Användning av andra batteripack kan medföra risk för personskador och brand.
- c) När batteripacket inte används, håll det borta från andra metallobjekt som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra metallobjekt som kan ansluta en pol med en annan. Om batteripolerna kortsluts kan det orsaka brännskador eller brand.
- d) Vid felaktig användning kan vätska tränga ut från batteriet, undvik kontakt. Vid oavsiktlig kontakt, spola det utsatta området med vatten. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Vätska som tränger ut från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.

6) SERVICE

- a) Se till att elverktyget servas av en kvalificerad reparatör som använder identiska reservdelar. Detta garanterar att säkerheten hos elverktyget bibehålls.

ÅTERSTÅENDE RISKER

Även när produkten används som föreskrivet är det fortfarande omöjligt att eliminera vissa återstående riskfaktorer. Följande faror kan uppstå vid användning och användaren bör vara speciellt uppmärksam för att undvika följande:

- Skada orsakad av vibrationer. Använd alltid rätt verktyg för arbetet, använd avsedda handtag och begränsa arbetstid och exponering.
- Exponering av buller kan orsaka hörselskador. Använd hörselskydd och begränsa exponeringen.
- Inandning av sågdamn och partiklar.
- Hudkontakt med smörjmedel/olja.

RISKREDUCERING

Det har rapporterats att vibrationer från handhållna verktyg kan bidra till ett tillstånd som kallas Raynauds syndrom på vissa individer.

Symptomen kan omfatta stickning, domning och blekning av fingrarna, vanligtvis uppenbart vid exponering av kyla. Årftliga faktorer, exponering för kyla och fukt, diet, rökning och arbetsmetoder tros alla bidra till utvecklingen av dessa symtom. Det finns åtgärder som kan vidtas av användaren för att eventuellt minska vibrationernas effekt:

- Håll din kropp varm i kallt väder. Använd handskar vid användning av enheten för att hålla dina händer och handleder varma. Enligt rapporter är kallt väder en betydande faktor som bidrar till Raynauds syndrom.
- Rör på dig efter varje användning för att öka blodcirkulationen.
- Ta regelbundna pauser från arbetet. Begränsa din dagliga exponering.
- Skyddshandskar tillgängliga från professionella återförsäljare är speciellt konstruerade för användning av verktyg utomhus som ger skydd, bra grepp och också minskar effekten av handtagsvibrationer. Dessa handskar ska uppfylla EN381-7 och måste vara CE-märkta.

Om du upplever något av symtomen för detta tillstånd, avbryt användningen omedelbart och rådfråga din läkare.

VARNING

Skador kan orsakas eller förvärras av långvarig användning av ett verktyg. När du använder något verktyg under längre perioder, se till att du tar regelbundna pauser.

KOMPONENTER OCH KONTROLLER (BILD 1)

1. Kontrollpanel
2. Handtag
3. Låsspak till blåsrör
4. Batterifäste 1
5. Batterifäste 2
6. Luftventiler
7. Platt munstycke
8. Koncentrator-munstycke
9. Blåsrör
10. Luftutblås

UPPACKNING

Försiktigt! Denna förpackning innehåller vassa föremål. Var försiktig vid uppackning. Plocka ut maskinen, tillsammans med medföljande tillbehör, ur förpackningen. Kontrollera nogga för att säkerställa att maskinen är i gott skick och leta reda på alla tillbehör som anges i den här bruksanvisningen. Se även till att alla tillbehör är kompletta. Om några delar saknas måste maskinen och dess tillbehör returneras tillsammans i originalförpackningen till återförsäljaren.

Kasta inte bort förpackningen utan spara den under hela garantiperioden och återanvänd den om möjligt. I annat fall kan den kasseras på lämpligt sätt. Låt inte barn leka med tomma plastpåsar, på grund av risken för kvävning.

MEDFÖLJANDE FÖREMÅL

Sladdlös lövblåsare
Blåsrör
Platt munstycke
Koncentrator-munstycke

POSTERNA MEDFÖLJER INTE

Lämplig personlig skyddsutrustning
Batteri och laddare

VARNING. Om någon av delarna skadats eller saknas, använd inte denna produkt förrän delarna har bytts ut. Användning av denna produkt med skadade eller saknade delar kan leda till allvarliga skador.

VARNING. Installera inte ett batteri förrän monteringen är klar. Underlåtenhet att följa detta kan resultera i oavsiktlig start och allvarliga personskador.

VARNING. Försök inte att modifiera denna produkt eller skapa tillbehör som inte rekommenderas för användning med denna produkt. Alla sådana ändringar eller modifikationer är felaktig användning och resulterar i farliga förhållanden som kan leda till allvarliga personskador.

LADDA BATTERIPAKETET

VARNING! Ladda endast med kompatibla 18 V-laddare. Om annan laddare används kan det resultera i brand, skada på egendom eller allvarliga personskador.

Batteriet för detta verktyg levereras med låg laddning för att förhindra eventuella problem. Därför bör du ladda den tills den gröna LED-lampan på laddaren tänds.

Notera: Batterierna uppnår inte full laddning efter den första laddningen. Ladda dem flera gånger (användning följt av uppladdning) för att erhålla full laddning.

Läs först igenom säkerhetsanvisningarna och följ sedan laddningsinstruktionerna.

Anslut laddaren till ett vanligt eluttag på 230V~50 Hz, den gröna LED-lampan på laddaren blinkar för att visa den är PÅ.

Se till att kabeln inte blir knotig eller böjs.

Placera batteripaketet i laddarens basenhet.

(Observera att batteriet har upphöjda lister som ser till att det bara passar i laddaren på ett sätt).

Hur lång tid som krävs för laddning beror på vilken typ av batteri och laddare du använder. Använd följande diagram för att avgöra din FXA XCLICK-batteriladdningstid.

FXAJDB519418 2,0Ah FXA XCLICK G2 BATTERILADDNINGSTIDER	
FXADL1051 2,4A standardladdare	71 minuter
FXADL136118 4A G2 snabbbladdare	46 minuter
FXADL137218 6A G2 snabbbladdare	46 minuter
FXADL137118 2x4A G2 snabbbladdare	46 minuter

FXAJDB519518 4.0Ah FXA XCLICK G2 BATTERILADDNINGSTID	
FXADL1051 2,4A standardladdare	137 minuter
FXADL136118 4A G2 snabbbladdare	94 minuter
FXADL137218 6A G2 snabbbladdare	66 minuter
FXADL137118 2x4A G2 snabbbladdare	94 minuter

Den röda LED-lampan på laddaren tänds för att visa att laddning pågår. En grön LED-lampa tänds när batteriet är fulladdat.

Notera: Batteripaketet kan bli lite varmt under laddningen. Det är normalt.

Om batteripaketet inte laddas, kontrollera:

1. Om det finns spänning i uttaget
2. Att batteriet och laddaren är korrekt anslutna.

Dra ut laddaren när den inte används och förvara den i ett lämpligt förvaringsskåp.

Undvik att ladda upp batteriet i minusgrader eftersom laddningseffekten inte är tillräcklig då.

Vid laddning av mer än ett batteripaket i följd, låt laddaren svalna i minst 30 minuter innan nästa batteri laddas upp.

Ta alltid ur batteriet och förvara det på ett säkert sätt när verktyget inte används.

Försiktighet: Om ingen av LED-lamporna tänds under laddningen, ta ur batteriet från laddaren för att undvika att produkten skadas. SÄTT INTE in ett annat batteri.

LADDNINGSTATUS (BILD 2)

För att se hur mycket laddning som är kvar i batteriet, tryck på indikatorknappen för laddningsnivå.

Indikator för laddningsnivå	Återstående laddning
	0-10%
	10-25%
	25-50%
	50-75%
	75-100%

MONTERING

VARNING. Installera inte batterierna förrän monteringen är klar. Underlåtenhet att följa detta kan resultera i oavsiktlig start och allvarliga personskador.

MONTERA BLÅSRÖRET (BILD 3)

Rikta in kranen på blåsröret (bild 3 A) med låsspaken till blåsröret (bild 3 B) och tryck ihop helt tills det hörs ett klick.

Dra i blåsröret för att kontrollera att det är ordentligt låst med blåsrörets låsspak.

FÄSTA KONCENTRATOR- ELLER DET PLATTA MUNSTYCKET (BILD 4)

Rikta in den bredaste delen av koncentrator-munstycket med den minsta delen av blåsröret. Skjut munstycket över blåsröret och rikta in spåret på munstycket (4.1) med fliken på blåsröret (4.2).

Vrid koncentrator-munstycket moturs för att låsa det på plats (bild 5).

INSTALLERA OCH TA BORT BATTERIPAKET

VARNING! Ta alltid bort batteripaketet från verktyget vid montering av delar, justeringar, rengöring, förflyttning, transporter eller när det inte används. Borttagning av batteripaketet förhindrar oavsiktlig start som kan orsaka allvarliga personskador.

Skjut in ett batteripaket tills det klickar på plats (bild 6). (Notera att batteriet har upphöjda lister som ser till att det bara passar i maskinen på ett sätt). Upprepa denna process för det andra batteriet.

För att ta bort batteriet, tryck i batteriets låsknapp och dra ut batteripaketet ur facket, (bild 7).

NOTERA: Verktyget fungerar inte med bara en batteripatron.

ANVÄNDNING

VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ALLVARLIGA PERSONSKADOR OCH SKADA PÅ EGENDOM:

Inspektera området innan lövblåsaren används. Ta bort alla hårda föremål från arbetsområdet.

Blås inte skräp i riktning mot personer, djur eller egendom.

KONTROLLPANEL (BILD 8)

Kontrollpanelen är placerad på handtaget.

A. Vänster batteriindikator. Visar den laddning som finns kvar i vänster batteri.

Grön = Full laddning
 Brandgul = 50 % laddning
 Röd = Låg laddning

B. Höger batteriindikator. Visar den laddning som finns kvar i höger batteri.

Grön = Full laddning
 Brandgul = 50 % laddning
 Röd = Låg laddning

C. Indikator för lufthastighet. Visar lövblåsarens fyra olika lufthastigheter.

D. Knapp för lägre lufthastighet. Tryck på knappen för lägre lufthastighet för att sänka lufthastigheten. En grön lampa på hastighetsindikatorn anger lägsta hastighet.

E. Knapp för högre lufthastighet. Tryck på knappen för högre lufthastighet för att öka lufthastigheten. Fyra gröna lampor på hastighetsindikatorn anger högsta hastighet.

F. Strömbrytare. Tryck på strömbrytaren för att starta lövblåsaren. Tryck på strömbrytaren igen för att stoppa lövblåsaren.

G. Turboknapp. Tryck in och håll kvar turboknappen för att öka lufthastigheten. Släpp turboknappen för att återgå till normal lufthastigheten.

ANVÄNDA LÖVBLÅSAREN

VARNING! Batteridrivna verktyg är alltid i driftläge. Därför bör strömbrytaren alltid vara i OFF-läget när apparaten inte används eller när den bärs vid din sida.

För att inte sprida runt skräpet, blås från ytterkanterna av en skräphög. Blås aldrig direkt in i mitten av en hög.

För att minska ljudnivån, begränsa antalet utrustningsdelar som används samtidigt.

Använd en kratta och en borste för att lossa skräpet innan blåsningen. Vid dammiga förhållanden, fukta ytan något när det finns vatten tillgängligt.

Spara på vatten genom att använda en högtrycksblåsare istället för en slang för många arbeten på gräsmattan och i trädgården, inklusive områden som t.ex. hängrännor, plank, uteplatser, verandor och trädgårdar.

Se upp för barn, husdjur, öppna fönster eller nytvättade bilar och blås iväg skräpet på ett säkert sätt.

Städa upp ordentligt efter att lövblåsaren eller annan utrustning använts! Kassera skräpet på ett lämpligt sätt.

UNDERHÅLL

VARNING! Använd endast identiska utbytesdelar vid service. Användning av någon andra delar kan utgöra en fara eller orsaka skada på produkten.

VARNING! Använd alltid säkerhetsglasögon eller skyddsglasögon med sidoskydd vid användning av verktyg eller när damm yr omkring. Om arbetet är dammigt använd en ansiktsmask.

VARNING! För att undvika allvarliga personskador, ta alltid ut batteripaketet från produkten vid rengöring eller underhåll.

Undvik att använda lösningsmedel vid rengöring av plastdelarna. De flesta plaster är känsliga för skador från olika typer av kommersiella lösningsmedel och kan skadas vid användning av dessa. Använd rena trasor för att ta bort smuts, damm, olja, fett osv.

VARNING! Låt aldrig bromsvätskor, bensin, petroleumbaserade produkter, genomträngande oljor osv. komma i kontakt med plastdelarna. Kemikalier kan skada, försvaga eller förstöra plasten, vilket kan resultera i allvarliga personskador.

Endast de delar som visar i listan är avsedda för reparation eller utbyte av kunden. Alla övriga delar bör bytas ut på ett auktoriserat servicecenter.

FÖRVARING

Ta bort allt främmande material från lövblåsaren.

Förvara inomhus på en plats som är utom räckhåll för barn. Håll borta från korrosiva medel som t.ex. trädgårdskemikalier och vägsalt.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning	2x18V DC Använd 2 x 18 V batteripaket med samma kapacitet och effekt
Hastighet utan belastning	9000min ⁻¹ (Min.) 17000min ⁻¹ (max.) 23000min ⁻¹ (Turbo)
Lufthastighet	115 km/h (Min.) 180 km/h (max.) 240 km/h (Turbo)
Luftvolym	1020m ³ /h
Ljudtrycksnivå	L _{PA} 76,3dB(A) k=3dB(A)
Ljudeffektnivå	L _{WA} 90,9dB(A) k=2.67dB(A)
Vibrationsnivå	0,49m/s ² K=1,5m/s ²

SYMBOLER

Typskylten på ditt verktyg kanske visar symboler. Dessa symboler visar viktig information om produkten eller användarinstruktioner.



Uppfyller relevanta säkerhetsstandarder.




Läs igenom bruksanvisningen.



Föremål som slungas ut kan studsas och orsaka skador på person eller egendom.



Använd hörselskydd och skyddsglasögon för att skydda mot skador.



Håll personer och husdjur borta från maskinen när den används.



WARNING:



Li-ion

Innehåller litium-jon



Klä dig korrekt, använd inte löst sittande kläder eller smycken som kan dras in i luftintaget.



Ta ut batteriet ur maskinen före underhåll, justering eller rengöring.



Förbrukade elektriska produkter inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Lämna dessa produkter på en återvinningsstation. Be om råd hos de lokala myndigheterna eller din återförsäljare.



Produkten uppfyller RoHS-kraven.



Försiktighet: Använd skyddshandskar när du använder maskinen och hanterar skräp.



Försiktighet: Använd skyddsskor



Utsätt inte maskinen för regn. Förvara maskinen på en torr plats.

130°C



Termisk koppling med drifttemperatur



WARNING. Rörliga blad. Håll händer och fötter på avstånd från maskinen under drift.

MILJÖSKYDD

Information (för privathushåll) om miljösäkert bortskaffande av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE).



Denna symbol på produkter eller medföljande dokument innebär att använd och konsumerad elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas bland de vanliga hushållssoporna. För korrekt bortskaffande, behandling, återställning och återvinning ska du lämna dessa produkter på särskilt avsedda uppsamlingsplatser där de tas omhand utan kostnad. I vissa länder kan ett alternativ vara att skicka tillbaka produkten till återförsäljaren mot köp av en liknande ny produkt. Korrekt bortskaffande av produkten innebär att viktiga resurser sparas och motverkar farliga konsekvenser för människor och miljön som annars kunnat uppstå på grund av felaktigt bortskaffande och hantering. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information om närmaste uppsamlingsplats. Det kan vara straffbart att bortskaffa produkten på annat sätt än utfäst enligt nationell lag.

FÖR FÖRETAGSANVÄNDARE INOM EU.

Om du vill bli av med elektrisk och elektronisk utrustning ska du kontakta din återförsäljare eller leverantör för ytterligare information.

Information om bortskaffande i andra länder utanför EU.

Denna symbol gäller endast inom EU.

Om du önskar att bli av med denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna och fråga efter korrekt bortskaffning.

SISSEJUHATUS

Täname, et soetasite selle toote, mis on läbinud meie põhjaliku kvaliteedikontrolli. Oleme teinud kõik endast oleneva, et toode jõuaks teieni ideaalses seisukorras.

OHUTUS ON KÕIGE OLULISEM

Enne akutrelli kasutamist tutvuge allpool loetletud põhiliste ohutusnõuetega, mis aitavad vähendada tulekahju-, elektrilöögi- ja vigastuseohtu.

Selleks et mõista seadme talitlust, kasutuspiiranguid ja tööriistaga seonduvaid võimalikke ohtusid, lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.

TOOTE KÕRVALDAMINE KASUTUSEST

Kui toode on muutunud kasutuskõlbmatuks või kui see kõrvaldatakse kasutusest mingil muul põhjusel, ei tohi toodet ladustada talviste olmejäätmete hulka. Loodusressursside hoidmiseks ja negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks võimaldage toote taaskasutamine või kõrvaldage see kasutusest keskkonnasäästlikul viisil. Viige toode kohaliku jäätmekäitluskeskusesse või mõnda muusse volitatud kogumis- või jäätmekäitluspunkti.

Kahtluste korral pöörduge kohaliku omavalitsuse poole, kust saate lisateavet taaskasutuse ja/või kasutusest kõrvaldamise erinevatest võimalustest

See elektritööriist on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Elektritööriist ei ole ette nähtud ega sobi ärilaseks ega professionaalseks kasutamiseks.

Garantii ei kata elektritööriista defekte ja kahjustusi, mis on tekkinud selle kasutamisel muuks otstarbeks, kui kodune kasutamine, eriti läbisurumise ja väärkasutuse tõttu.

„Garantii kaotab kehtivuse, kui tööriista on kahjustatud mõne alljärgneva teguri tõttu:

- 1) toote väärkasutus või hoolimatus toote korraliku hooldamise suhtes;
- 2) toote ärilane, professionaalne või rendikasutus;
- 3) toote parandamine volitamata teenindusettevõtte poolt;
- 4) väliste esemete või ainete tekitatud kahjustused.“

OLULINE TOOTEINFO

Toode on spetsiaalselt konstrueeritud töötama sarja FXA XCLICK akude ja akulaadijaga.

Akulaadija (ei ole kaasas)	Aku (ei ole kaasas)
FXADL1051	FXAJDB180Li
FXADL136118	FXAJDB180Li-II
FXADL137218	FXAJDB519418 G2
FXADL137118	FXAJDB519518 G2
	FXAJDB519520 G2
	FXAJDB519218 G2

SPETSIAALSED OHUTUSJUHISED

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks isikutele (sh lapsed), kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad vajalikud teadmised ja kogemused, kui nende turvalisuse eest vastutav isik ei ole taganud piisavat järelevalvet ja juhendamist vastava seadme kasutamise osas.

Hoiatus! Lugege kõik juhised läbi ja tehke need endale selgeks. Tutvuge kõigi juhtseadiste ja seadme korrektse kasutamiseega. Järgige kõiki ohutusjuhiseid. Alltoodud juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või tõsise vigastuse.

Ärge jätke sisselülitatud puhurit järelevalveta või töötama.

Ärge lubage kasutada toodet mänguasjana. Jälgige hoolikalt, kui seadet kasutatakse laste poolt või laste läheduses.

Ärge käsitsege pistikut või puhurit märgade kätega.

Ärge pange mistahes esemeid seadme avadesse. Ärge kasutage seadet, kui mõni ava on blokeeritud; jälgige, et tolm, ebemed, juuksekarvad või muud esemed ei takista seadme õhuvoolu.

Hoidke juuksed, avarad riided, sõrmed ja muud kehaosad avadest ja liikuvatest osadest eemal.

Enne aku eemaldamist lülitage kõik juhtseadised välja.

Astmete või treppide puhastamisel olge erilisel ettevaatlik.

Ärge kasutage puhureid plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks kergesti süttivate vedelike, gaaside või tolmu läheduses. Puhurite töö käigus tekib sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või auru.

Tööpiirkond peab olema puhas ja hästi valgustatud. Segamini tööpiinad ja pimedad alad suurendavad õnnetuste tõenäosust.

Puhuri kasutamisel jälgige, et kõik kõrvalised isikud, lapsed ja küllalised viibiksid tööpiirkonnast eemal. Tähelepanu hajumine võib põhjustada seadme üle kontrolli kaotamise.

Olge elektritoitega puhuri kasutamisel tähelepanelik ja keskendunud - jälgige, mida teete. Ärge kasutage puhurit, kui olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all. Vaid hetkeline tähelepanu hajumine puhurite kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi.

Riietuge asjakohaselt. Ärge kandke avaraid rõivaid ega ehteid. Pange pikad juuksed kinni. Vältige juuste, riiete või kinnaste kokkupuudet liikuvate osadega. Avarad rõivad, ehted ja pikad juuksed võivad liikuvate osade vahele kinni jääda.

Vältige juhuslikku käivitamist. Enne akuploki paigaldamist veenduge, et lüliti on lukustatud või väljalülitatud asendis.

Puhurite transportimine nii, et sõrm on lülilil, või puhuri akuploki paigaldamine, kui lüliti on sisselülitatud asendis, suurendavad õnnetuste tõenäosust.

Kasutage turvavarustust. Kandke alati silmakaitsevahendeid. Asjakohastes tingimustes peab kasutama tolmukaitsemaski, libisemiskindla tallaga turvajalanõusid, kiivrit või kuulmiskaitsevahendeid.

Ärge kandke avaraid rõivaid ega ehteid. Pange pikad juuksed kinni. Avarad rõivad, ehted ja pikad juuksed võivad ventilatsiooniavadesse kinni jääda.

Ärge kasutage toodet redelil või ebastabiilsel pinnal. Stabiilne jalgealus tugeval pinnal võimaldab puhurit ootamatutes olukordades paremini kontrollida.

Ärge kasutage puhurit, kui seda ei saa lüliti abil sisse ja välja lülitada. Puhur, mida ei saa lüliti abil juhtida, on ohtlik ja tuleb remontida.

Enne puhuri reguleerimist, tarvikute vahetamist või hoiustamist eemaldage akuplokk seadme küljest. Selle ohutusmeetme rakendamisel vähendate puhuri juhusliku käivitamise võimalust.

Kui akuplokki ei kasutata, hoidke see eemal metallesemetest (näiteks klambrid, mündid, võtmed, naelad, kruvid või muud väikesed metallesemed), mis võivad luua klemmide vahelise ühenduse. Akuklemmide lühiühendus võib tekitada sädemeid, põletushaavu või põhjustada tulekahju.

Veenduge, et liikuvad detailid on õiges asendis, terved ja niisuguses töökorras, mis tagab puhuri ohutu kasutamise. Kui puhur on kahjustunud, siis ärge kasutage seda enne, kui see on hoolduskeskuses korda tehtud. Halvasti hooldatud puhurid põhjustavad palju õnnetusi.

Hoidke puhurit ja selle käepidet kuivana, puhtana ja vältige õli ja rasva sattumist seadmele. Puhastamisel kasutage alati puhast lappi. Ärge kasutage puhuri puhastamiseks piduriõli, bensiini, naftapõhiseid tooteid või teisi tugevatoimelisi lahusteid. Selle reegli järgimisega vähendate seadme üle kontrolli kaotamise ohtu ning plastikosade lagunemist.

Kandke alati küljekaitsetega kaitseprille. Tavalistel prillidel on ainult löögikindlad läätsed. Need EI OLE kaitseprillid. Selle reegli järgimine vähendab silmavigastuste ohtu.

Toote kasutamisel kandke alati silmakaitsevahendeid, mis vastavad standardile ANSI Z87.1.

Kaitske oma kopsu. Kui tegutsete tolmu keskkonnas, kandke näo- või tolumaski. Nende reeglite järgimine vähendab tõsiste vigastuste ohtu.

Kaitske oma kuulmist. Pikkade tööperioodide ajal kandke kuulmiskaitsevahendeid. Nende reeglite järgimine vähendab tõsiste vigastuste ohtu.

Akutoitel puhureid ei ole vaja vooluvõrku ühendada, seega on need alati töövalmis. Pidage silmas võimalikke ohte, mis kaasnevad akutoitel puhuri

mittekasutamise või tarvikute vahetamisega. Selle reegli järgimine vähendab elektrilöögi, tulekahju või tõsiste vigastuste ohtu.

Ärge paigutage akutoitel puhureid või nende akusid tule või kuumusallika lähedusse. Nii vähendate plahvatuse ja võimalike vigastuste esinemise ohtu.

Akuplokki mitte purustada, maha kukutada või kahjustada. Ärge kasutage maha kukkunud või löögi saanud akuplokki või laadijat. Kahjustunud aku võib plahvatada. Kõrvaldage maha kukkunud või kahjustunud aku viivitamatult vastavalt asjakohastele eeskirjadele.

Ärge jätke puhureid vihma kätte või niisketes tingimustesse. Puhurisse sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.

Kandke tugevaid pikki pükse, saapaid ja kindaid. Vältige avaraid riideid või ehteid, mis võivad seadme või selle mootori liikuvate osade vahele kinni jääda.

Ärge kasutage seadet paljajalu, sandaalides või sarnastes kergekeskjalades. Kandke turvajalanõusid, mis kaitsevad teie jalgu ning parandavad jalgealuse stabiilsust libedatel pindadel.

Säilitage kindel jalgeaalune ja tasakaal. Vältige küünitamist. Küünitamise tulemusel võite tasakaalu kaotada.

Enne igakordset kasutamist kontrollige tööpiirkonda. Eemaldage tööpinnalt kõik esemed, nt. kivid, klaaskillud, naelad, juhtmed ja nõõrid, mis võivad eemale paiskuda või seadmesse kinni jääda.

Ärge suunake otsakut inimeste või loomade poole.

Ärge kunagi kasutage seadet nii, et korrektne varustus on seadmele kinnitumata. Veenduge, et puhuri torud on kinnitatud.

Kui te puhurit ei kasuta, hoidke seda sisetingsimustes, kuivas kohas luku taga, lastele kättesaamatus kohas.

Hoidke kõik kõrvalised isikud, lapsed ja loomad vähemalt 15 m kaugusel.

Puhuri hooldustöödel tuleb kasutada identseid varuosi.

AKULAADIJATE TÄIENDAVAD OHUTUSJUHISED

Enne akulaadija kasutamist lugege läbi kõik akulaadijal ja akul olevad juhised ja hoiatussümbolid, samuti aku kasutusjuhend.

Laadige akusid ainult sisetingsimustes, sest akulaadija on konstrueeritud ainult sisetingsimustes kasutamiseks.

OHT! Kui aku on pragunenud või muul viisil kahjustunud, ärge pange seda akulaadijasse. On olemas elektrilöögi oht, mis võib lõppeda surmaga.

HOIATUS! Ärge laske akulaadijal mis tahes vedelikuga kokku puutuda. On olemas elektrilöögi oht.

Akulaadija ja sellega kaasas olevad akud on spetsiaalselt konstrueeritud koos kasutamiseks.

Ärge proovige laadida akut mis tahes muu akulaadijaga peale tarnitud akulaadijaga.

Ärge kunagi tõmmake toitejuhtmetest, et seda pistikupesast eemaldada.

Ärge kasutage akulaadijat, kui selle on saanud tugeva löögi, maha kukkunud või muul viisil kahjustunud. Viige akulaadija kontrollimiseks ja parandamiseks volitatud teeninduskeskusse.

Ärge võtke akulaadijat lahti. Kui see vajab hooldust või remonti, viige see volitatud teeninduskeskusesse. Valesti kokkupandud akulaadija võib põhjustada tulekahjuohu või elektrilöögi, mis võib lõppeda surmaga.

Elektrilöögiohu vähendamiseks eemaldage akulaadija enne selle puhastamist toiteallikast. Ainult aku eemaldamine oht ei vähenda.

AKU TÄIENDAVAD OHUTUSJUHISED

Selle tööriista aku tarnitakse madala laetusega. Enne kasutamise peate aku täis laadima.

Ärge põletage akut, ka mitte juhul, kui see on tõsiselt kahjustatud või ei suuda enam laengut hoida. Aku võib tules plahvatada.

Väga rohke kasutamise korral või äärmuslikes temperatuuritingimustes võib esineda väike vedelikuleke akust. See ei pruugi tähendada, et aku on defektne. Kuid kui välistihend on purunenud ja lekkinud vedelik satub nahale, peske kokkupuutunud piirkonda kohe vee ja seebiga. Lekkinud vedeliku sattumisel silma loputage neid puhta veega vähemalt 10 minutit ning pöörduge viivitamatult arsti poole.

Teatage meedikutele, et vedelik on 25–35% kaaliumhüdroksiidilahus.

Ärge kunagi üritage mis tahes põhjusel akut avada. Kui aku plastkorpus praguneb või katki läheb, lõpetage kohe selle kasutamine ja ärge laadige seda uuesti.

Ärge hoidke ega kandke varuakut taskus ega tööriistakastis ega mujal, kus see võib puutuda vastu metalletsemeid. See võib aku lühistada, mis toob kaasa aku kahjustuse, põletuse või tulekahju.

TEAVE AKU LAADIMISE KOHTA

NiCd- ja/või Li-ioonaku laadimiskiiruse määravad aku täislaadimiseks kulunud aeg ja laadimisvoolu suurus. Kolm enimkasutatavad laadimiskiirust on tavaliselt:

kiire laadimine,
aeglane laadimine,
hoolduslaadimine.

KIIRESTI LAETAVAD AKUD

Kiiresti laetavate akude laadimiskiirused võivad varieeruda 30 ja 90 minuti vahel. Juhtmevaba tööriistaga kaasas oleva aku laadimiskiirus on esitatud toote kasutusjuhendis.

AEGLASELT LAETAV AKU

Aeglaselt laetavate akude laadimiskiirused võivad

varieeruda 3 ja 5 tunni vahel.

HOOLDUSLAADIMISEGA AKUD

Hoolduslaadimisega akude laadimiskiirused võivad varieeruda 7 ja 9 tunni vahel.

TÄHTIS!

TEAVE NiCd- JA/VÕI LI-IOONAKU LAADIMISE KOHTA.

ENNE NiCd- JA/VÕI LI-IOONAKU LAADIMIST LAADIGE NEED TÄIELIKULT TÜHJAKS NING ÄRGE KUNAGI ÜLETAGE LAADIMISEKS ETTENÄHTUD AEGA, VÄLJA ARVATUD SIIS, KUI SEATE UUT AKUT TÖÖKORDA.

LAADIMISTOIMING

Uue NiCd- ja/või Li-ioonaku laadimisel tuleb see täielikult tühjaks laadida, millele järgneb täislaadimine akule toote kasutusjuhendis ette nähtud aja jooksul, millele lisandub veel 30 minutit. Sellele peab järgnema täielik tühjaks laadimine ja uus täislaadimine akule toote kasutusjuhendis ette nähtud aja jooksul, millele lisandub veel 30 minutit. See toiming seab aku töökorda ja võrdustab elemendipinged. Selle toimingu läbiviimine tagab aku optimaalse töö.

Kui akulaadijat kasutatakse korduvalt mitme aku laadimiseks, laske akulaadijal alati enne järgmise aku laadimist maha jahtuda. Soovitatav mahajahtumisaeg on vähemalt 30 kuni 45 minutit.

Kui laete akut, mis on tühjaks saanud intensiivse kasutamise tulemusena, laske akul enne laadimist maha jahtuda. Soovitatav mahajahtumisaeg on vähemalt 30 kuni 45 minutit.

NiCd- JA/VÕI LI-IOONAKUDE LAADIMINE JA LAADURID

NiCd- ja/või Li-ioonakusid tuleb laadida ettevaatlikult, peamisel seetõttu, et liigne laadimine võib neid kahjustada.

Liigse laadimise tulemusena võivad aku temperatuur ja siserõhk kiiresti tõusta. See võib põhjustada elementi deformeerumise ja elektrolüüdi lekkimise, ning äärmuslikel juhtudel, kui siserõhk on äärmiselt suur, võivad need plahvatada.

Selline olukord võib tekkida, kui liigselt laetud aku paigaldatakse tootele ja seda kasutatakse. Sellise äärmusliku olukorra vältimiseks on väga oluline, et NiCd- enne laadimist täielikult tühjaks laetaks ning et esitatud laadimisega ei ületataks, välja arvatud uue aku töökorda viimisel. Osaliselt tühjaks laetud akude korduv laadimine võib põhjustada ühe või mitme elemendi tõrke.

ISETÜHJENEMINE

Liitiumaku võib ise tühjeneda ja selle laetustase väheneda. Tavaliselt võib see esimese kuu jooksul pärast täis laadimist kaotada ligikaudu 5% oma laetusest (kui hoitakse toatemperatuuril) ja seejärel 3% kuus. Suurema temperatuuri juures isetühjenemiskiirus suureneb.

AKU LAADIMINE SISETINGIMUSTES

See akulaadija on konstrueeritud sisetingimustes kasutamiseks. Me soovitame, et kasutaksite seda siseruumides. Ideaaljuhul tuleks akusid laadida töökoja, garaaži või kuuri tööpingil. Kui laadimisprotsess toimub siseruumides, peab piirkond olema hea õhuvahetusega ning akulaadija olema paigutatud mittepõlevale alusele ja selle tuulutuspilud takistustest vabad. Ärge kunagi ületage laadimisega, välja arvatud uue aku töökorda seadmisel, sest see võib akut ja akulaadijat kahjustada.

AKU KASUTUSEST KÕRVALDAMINE

Kui akut ei õnnestu laadida ja see ei hoia enam laengut, on selle kasutusega lõppenud. Loodusvarade säästmiseks taastöodelge või kõrvaldage aku kasutusest õigesti. See aku sisaldab Li-ionaku-elemente. Enne kasutusest kõrvaldamist veenduge, et aku on juhtmevaba seadet kasutades täiesti tühjaks laetud, seejärel eemaldage aku puuri korpuselt ja katke aku kontaktid tugeva teibiga, vältimaks lühistamist ja energia vallandumist, mille tagajärjeks võib olla tulekahju. Ärge proovige ühtegi osa lahti võtta ega eemaldada.

Küsige täiendavat teavet kohaliku jäätmekogumise ja -käitlemisega tegelevast ametkonnast.

SPETSIAALSED OHUTUSJUHISED

TEGEMIST ON AKUDEGA.

Kui akusid ei laeta või ei käsitseta korralikult, võivad need lekkida või plahvatada. Akusid käsitsedes järgige alati allpool esitatud ettevaatusabinõusid. Enne akude eemaldamist või paigaldamist veenduge alati, et seade on välja lülitatud.

Ärge kasutage seda akut ühegi teise seadmega.

Ärge proovige akut valepidi paigaldada.

Ärge lühistage akut ega proovige seda lahti võtta.

Ärge laske akul kokku puutuda leekide ega kuumusega.

Ärge kastke akut vette ega laske sel veega kokku puutuda.

Ärge hoidke ega transportige akut koos lahtiste metalliesemetega, nagu näiteks puur ja puuriterad.

Tühjaks laetud akud hakkavad kergesti lekkima. Toote kahjustamise vältimiseks eemaldage tühjenenud aku või laadige see uuesti. Kui akut ei kasutata, hoidke seda jahedas kohas.

Pikaajalise kasutamise käigus võib aku kuumeneda. Enne aku eemaldamist lülitage seade välja ja laske akul maha jahtuda. Ärge kasutage akut, kui märkate selle kestal värvuse muutust või deformatsiooni.

ÜLDISED OHUTUSNÕUDED

HOIATUS! Lugege kõik juhised hoolikalt läbi.

Allpool loetletud nõuete eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi. Kõigis alljärgnevates hoiatustes loetletud mõiste

"elektrotööriist" tähendab toitekaabliga elektritööriista ja akuga (toitekaablit) tööriista.

HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES.

1) TÖÖALA

a) Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud. Segamini ja pime töökoht kutsub esile õnnetusi.

b) Ärge kasutage elektritööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks kohas, kus on kergesti süttivaid vedelikke, gaase või tolmu. Elektritööriistad võivad tekitada sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või auru.

c) Elektritööriistaga töötamise ajal hoidke lapsed ja kõrvalised isikud eemal. Tähelepanu hajumisega võib kaduda ka kontrolli tööriista üle.

2) ELEKTRIOHUTUS

a) Elektritööriista pistik peab vastama seinakontaktile. Keelatud on pistiku muutmine ükskõik mil moel. Ärge kasutage adapterpistikuid koos maandatud elektritööriistadega. Muudatusteta pistikud ja sobivad seinakontaktid vähendavad elektrilöögiohtu.

b) Vältige kehakontakti selliste maandatud pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud. Elektrilöögioht suureneb, kui teie keha on maandatud.

c) Ärge jätke elektritööriista vihma kätte ega niiskettesse tingimustesse. Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögiohtu.

d) Ärge kasutage toitekaablit valesti. Ärge kasutage toitekaablit elektritööriista kandmiseks, tõmbamiseks ega vooluvõrgust lahti ühendamiseks. Vältige toitekaabli kontakti kuumaaallikate, õli, teravate servade ja liikuvate osadega. Kahjustunud või keerduvad toitekaablid suurendavad elektrilöögiohtu.

e) Kui te töotate elektritööriistaga väljas, kasutage välistingimustes kasutamiseks mõeldud pikenduskaablit. Välistingimustes kasutamiseks mõeldud toitekaabel vähendab elektrilöögiohtu.

3) ISIKUOHUTUS

a) Olge tähelepanelik, jälgige oma tegevust ja kasutage tööriistaga töötamisel tervet mõistust. Ärge kasutage elektritööriista, kui olete ravimite või alkoholi mõju all või kui teile on tehtud raviprotseduure. Kas või hetkeline tähelepanematus elektritööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi.

b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati silmakaitseid. Selliste kaitsevahendite nagu tolumask, libisemisvastaste taldadega turvajalatsid, tugev kiiver ja kuulmiskaitseid

kasutamine õigetes tingimustes vähendab kehavigastuste ohtu.

- c) Vältige seadme juhuslikku käivitumist. Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge, et lüliti on väljalülitatud asendis. Tööriista hoidmine nii, et sõrm on lüliti, või tööriista ühendamise vooluvõrku, kui tööriista lüliti on alla vajutatud, võib põhjustada õnnetusi.
- d) Enne tööriista ühendamist vooluvõrku eemaldage kõik reguleer- ja mutrivõtmed. Elektritööriista liikuvale osale unustatud mutri- või reguleervõti võib põhjustada kehavigastusi.
- e) Ärge küünitage liialt ette. Jalgadel peab alati olema kindel toetus. Hoidke keha alati tasakaalus. Nii on tagatud parem kontroll elektritööriista üle ootamatutes olukordades.
- f) Rõivastuge asjakohaselt. Ärge kandke liialt avaraid rõivaid ega ehteid. Hoidke oma juuksed, rõivad ja kindad eemal seadme liikuvatest osadest. Avarad rõivad, ehted ja pikad juuksed võivad jääda seadme liikuvate osade vahele.
- g) Kui seade on varustatud tolmueemaldus- ja kogumissüsteemide ühendustega, siis veenduge, et süsteemid on nõuetekohaselt ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti. Nende seadmete kasutamine vähendab tolmuga seonduvaid ohte.

4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDAMINE

- a) Elektritööriistaga töötamisel ei tohi kasutada jõudu. Kasutage tööks sobivat elektritööriista. Tööle vastav elektritööriist teeb oma töö paremini ja ohutumalt kiirusel, milleks see tööriist on ette nähtud.
- b) Ärge kasutage elektritööriista, mille lüliti ei lülita seadet sisse ega välja. Kõik elektritööriistad, mida ei ole võimalik lülitist juhtida, on ohtlikud ja need tuleb ära parandada.
- c) Enne tööriista reguleerimist, lisatarvikute vahetamist või seadme hoiustamist tõmmake pistik seinakontaktist välja. Sellised ennetavad ohutusmeetmed aitavad vältida elektritööriista juhuslikku käivitumist.
- d) Kui te elektritööriista ei kasuta, siis hoidke seda lastele kättesaamatus kohtas. Ärge lubage inimestel, kes ei ole enne elektritööriistaga töötanud või kes ei ole neid juhiseid läbi lugenud, tööriistaga töötada. Oskamatu inimese käes on elektritööriistad ohtlikud.
- e) Elektritööriistad vajavad hooldust. Kontrollige, et liikuvad osad ei oleks tasakaalust väljas ega paindes, et osad ei oleks purunenud ja et seadmel ei oleks muid tunnuseid, mis võiks mõjutada elektritööriista talitlust. Kui elektritööriist on kahjustunud, siis laske see enne uuesti kasutamist korda teha. Paljude õnnetuste põhjuseks on halvasti hooldatud elektritööriist.

- f) Lõiketerad peavad olema teravad ja puhtad. Nõuetekohaselt hooldatud lõiketeradel on teravad lõikeservad ja nende paindumine on ebatõenäolisem. Samuti on nendega lihtsam kontrollitult töötada.
- g) Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja tööriistaotsakuid jne vastavalt käesolevatele juhistele ja vastavalt konkreetse tööriista kasutusotstarbele. Arvestage töötingimuste ja töö olemusega. Elektritööriistade mittesihipärane kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.

5) AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS

- a) Kasutage laadimiseks vaid tootja poolt määratud laadijat. Ühildumatu laadija kasutamine võib tekitada tulekahju riski.
- b) Kasutage elektritööriista vaid selleks ette nähtud akudega. Mistahes muude akude kasutamine võib tekitada vigastuste ja tulekahju riski.
- c) Kui akut ei kasutata, hoidke see eemal metallist objektidest (näiteks klambrid, mündid, võtmed, naelad, kruvid või muud väikesed metallesemad), mis võivad luua klemmide vahelise ühenduse. Akuklemmide lühisesse sattumine võib tekitada põletushaavu või põhjustada tulekahju.
- d) Rasketes tingimustes võib akust erituda akuvedelikke; vältige kontakti. Kontakti korral loputage veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge arsti poole. Akuvedelik võib põhjustada ärritust või põletushaavu.

6) HOOLDAMINE

- a) Elektritööriista võib hooldada kvalifitseeritud remondipersonal, kes kasutab ainult originaalosi. Nii säilib elektritööriista algne ohutus.

RISKI VÄHENDAMINE

On teatatud, et käsitööriistade vibratsioon võib teatud isikutel aidata kaasa seisundile, mida nimetatakse Raynaud' sündroomiks.

Sümptomiteks võivad olla sõrmede surin, tuimus ja valgeks tõmbumine, mis ilmnevad tavaliselt külmaga kokkupuutel. Arvatakse, et nende sümptomite tekkimisele aitavad kaasa pärilikud tegurid, kokkupuude külma ja niiskusega, toitumine, suitsetamine ja töövõtted. Operaator saab võtta meetmeid, et vibratsiooni mõju võimalikult vähendada:

- Hoidke oma keha külma ilmaga soojas. Seadmega töötamisel kandke kindaid, et hoida käed ja randmed soojas. Teatatakse, et külm ilm on peamine tegur, mis aitab kaasa Raynaud' sündroomile.
- Pärast iga tööperioodi tehke vereringe parandamiseks harjutusi.
- Tehke sageli tööpause. Piirake igapäevaseid võimalikke ohtureid.

- Professionaalsetelt edasimüüjatelt saadaval olevad kaitsekindad on loodud spetsiaalselt välistingimustes kasutatavate tööriistade jaoks, pakkudes kaitset, head haarduvust ja vähendades käepideme vibratsiooni mõju. Need kindad peavad vastama standardile EN381-7 ja olema CE-märgisega.

Kui kogete mõnda selle seisundi sümptomitest, lõpetage kohe kasutamine ja pöörduge nende sümptomite osas arsti poole.

HOIATUS

Tööriista pikaajaline kasutamine võib põhjustada või süvendada vigastusi. Kui kasutateööriista pikema aja jooksul, veenduge, et teete regulaarselt pause.

KOMPONENDID JA JUHTSEADISED (JOON. 1)

1. Juhtpaneel
2. Käepide
3. Puhuritoru lukustushoob
4. Akupesa 1
5. Akupesa 2
6. Õhutusava
7. Lameotsak
8. Kontsentraatorotsak
9. Puhuritoru
10. Puhuri väljalaskeava

LAHTIPAKKIMINE

Ettevaatus! See pakend sisaldab teravaid esemeid. Olge lahtipakkimisel ettevaatlik. Võtke masin koos kaasasolevate tarvikutega pakendist välja. Kontrollige hoolikalt, et masin oleks heas seisukorras, ja veenduge, et kõik selles juhendis loetletud tarvikud on olemas. Veenduge ka, et kõik tarvikud on terviklikud. Kui leitakse, et mõni osa on puudu, tuleb masin ja selle tarvikud tagastada edasimüüjale originaalpakendis.

Ärge visake pakendit ära, hoidke seda kogu garantiiaja jooksul kindlas kohas, seejärel suunake võimalusel ringlusse, vastasel juhul kõrvaldage see nõuetekohaselt. Lämmisohu tõttu ärge laske lastel tühjade kilekottidega mängida.

KAASASOLEVAD ESEMED

Juhtmeta puhur
Puhuritoru
Lameotsak
Kontsentraatorotsak

ESEMED, MIS EI OLE KAASAS

Sobivad isikukaitsevahendid
Aku ja laadija

HOIATUS. Kui mõni osa on kahjustatud või puudu, ärge kasutage seda toodet enne, kui osad on asendatud. Selle toote kasutamine kahjustatud või

puuduvate osadega võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi.

HOIATUS. Ärge paigaldage akut enne, kui kokkupanek on lõpetatud. Selle eiramine võib põhjustada juhuslikku käivitumist ja võimalikke tõsiseid kehavigastusi.

HOIATUS. Ärge proovige seda toodet muuta ega luua tarvikuid, mida ei soovitata selle tootega kasutada. Igasugune selline muutmine või modifitseerimine on väärikasutus ja võib põhjustada ohtliku olukorra, mis viib võimalike tõsiste kehavigastusteni.

AKUPLOKI LAADIMINE

HOIATUS! Laadige ainult ühilduvate 18 V laadijatega. Teiste laadijate kasutamine võib põhjustada tulekahju, kahjustuse või tõsise kehavigastuse.

Võimalike probleemide ennetamiseks tarnitakse tööriista aku madala laetusega. Seetõttu peaksite tööriista laadima, kuni laadija roheline LED-tuli süttib.

Märkus! Esimesel laadimiskorral ei saavuta akud täislaetuse taset. Nende täislaadimiseks on vaja mitut laadimistsüklit (kasutamist koos sellele järgneva laadimisega).

Lugege kõigepealt läbi ohutusjuhised ja järgige seejärel laadimisjuhiseid.

Ühendage laadija tavalisse 230 V ~ 50 Hz pistikupessa, seadme valmisoleku näitamiseks süttivad laadija esiküljel rohelised LED tuled.

Ärge laske kaablil sõlme minna ega kokku painduda.

Paigaldage aku laaduri alusele.

(Pange tähele, et akul on kõrgemad sooned, mis võimaldavad paigaldada seda laadijale ainult ühtpidi.)

Laadimiseks kuluv aeg sõltub sellest, millist tüüpi akut ja laadijat kasutate. Kasutage akude laadimisaja määramiseks järgmisi tabeleid.

FXAJDB519418 2.0Ah FXA XCLICK G2 AKU LAADIMISAJAD	
FXADL1051 2,4A standardlaadija	71 minutit
FXADL136118 4A G2 kiiralaadija	46 minutit
FXADL137218 6A G2 kiiralaadija	46 minutit
FXADL137118 2x4A G2 kiiralaadija	46 minutit

FXAJDB519518 4.0Ah FXA XCLICK G2 AKU LAADIMISAJAD	
FXADL1051 2,4A standardlaadija	137 minutit
FXADL136118 4A G2 kiiralaadija	94 minutit
FXADL137218 6A G2 kiiralaadija	66 minutit
FXADL137118 2x4A G2 kiiralaadija	94 minutit

Laadija esiküljel süttib punane LED-märgutuli, mis näitab, et laadimine on pooleli. Kui aku on täis laetud, süttib roheline LED-märgutuli.

Märkus! Aku võib laadimise ajal veidi soojeneda. See on tavapärane.

Kui akut ei saa laadida, kontrollige järgnevat:

1. Kas pistikupesas on pinget.
2. Kas aku ja laadija on korralikult ühendatud.

Kui laadijat ei kasutata, ühendage see vooluvõrgust lahti ja hoidke sobivas hoiukapis.

Vältige aku laadimist külmades tingimustes, sest laadimisvõimsus on siis ebapiisav.

Kui laete järjest üle ühe aku, laske laadijal enne järgmise aku laadimist vähemalt 30 minuti jahtuda.

Kui tööriista ei kasutata, eemaldage sellelt alati aku ja hoidke seda ohutus kohas.

Ettevaatust! Kui ükskõik millisel laadimisprotsessi hetkel ei põle ühtki LED tuld, eemaldage toote kahjustamise vältimiseks akuplokk laadijast. ÄRGE paigaldage muud akut.

LAETUSE OLEK (JOONIS 2)

Aku laetuse taseme kuvamiseks vajutage laetuse taseme märgutule nuppu.

Laetuse taseme näit	Järelejäänud laeng
	0-10%
	10-25%
	25-50%
	50-75%
	75-100%

KOKKUPANEK

HOIATUS. Ärge paigaldage akusid enne, kui kokkupanek on lõpetatud. Selle eiramine võib

põhjustada juhuslikku käivitumist ja võimalikke tõsisid kehavigastusi.

PUHURITORU KINNITAMINE (JOON. 3)

Joondage puhuritoru (joon. 3 A) tihvt puhuritoru lukustushoovaga (joon. 3 B), seejärel lükake need kokku, kuni kuulete klõpsatust.

Tõmmake puhuritoru, et veenduda, et see on puhuritoru lukustushoovaga kindlalt lukustatud.

KONTSENTRAATOR- VÕI LAMEOTSAKU KINNITAMINE (JOON. 4)

Joondage kontsentratorotsaku laiem ots puhuritoru väikseima otsaga. Lükake otsak puhuritorule, joondades otsaku pilu (4.1) puhuritoru sakiga (4.2).

Pöörake kontsentratorotsakut vastupäeva, et see paigale lukustada, joon. 5.

AKU PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE

HOIATUS! Eemaldage aku tööriistast alati, kui monteerite osi, reguleerite, puhastate, kannate, transpordite või kui seda ei kasutata. Aku eemaldamine hoiab ära juhusliku käivitumise, mis võib põhjustada tõsisid kehavigastusi.

Lükake aku ühte pesadest, kuni see klõpsatusega paigale kinnitub, joon. 6. (Pange tähele, et akul on kõrgemad ribad, mis võimaldavad sellel masinasse sobituda ainult ühtpidi). Korrake seda toimingut teise akuga.

Aku eemaldamiseks vajutage aku vabastusnuppu ja tõmmake aku pesast välja, joon. 7.

MÄRKUS. Tööriist ei tööta ainult ühe akuga.

KASUTAMINE

HOIATUS! TÕSISTE VIGASTUSTE JA VARALISE KAHJU VÄLTIMISEKS:

Kontrollige ala enne puhuri kasutamist. Eemaldage tööalalt kõik kõvad esemed.

Ärge puhuge prahti inimeste, loomade ega vara suunas.

JUHTPANEEL (JOON. 8)

Juhtpaneel asub käepidemel.

A. Vasak akuindikaator. Kuvab vasakpoolse aku laetuse taset.

Roheline = täielikult laetud
Kollane = 50% laetud
Punane = madal laetuse tase

B. Parema akuindikaator. Kuvab parempoolse aku laetuse taset.

Roheline = täielikult laetud
Kollane = 50% laetud
Punane = madal laetuse tase

C. Õhukiiruse indikaator. Kuvab puhuri nelja erinevat õhukiirust.

- D. Õhukiiruse vähendamise nupp. Vajutage õhukiiruse vähendamise nuppu, et õhukiirust vähendada. Üks roheline tuli õhukiiruse indikaatoril tähistab madalaimat õhukiirust.
- E. Õhukiiruse suurendamise nupp. Vajutage õhukiiruse suurendamise nuppu, et õhukiirust suurendada. Neli rohelist tuld õhukiiruse indikaatoril tähistavad suurimat õhukiirust.
- F. Sisse/välja-nupp. Puhuri käivitamiseks vajutage sisse/välja-nuppu. Puhuri seiskamiseks vajutage uuesti sisse/välja-nuppu.
- G. Turbokiiiruse nupp. Õhukiiruse suurendamiseks vajutage ja hoidke all TURBO-kiiiruse nuppu. Tavalise õhukiiruse taastamiseks vabastage TURBO-kiiiruse nupp.

PUHURI KASUTAMINE

HOIATUS! Akutööriistad on alati töökorras. Seetõttu peaks sisse/välja-päästik olema alati väljalülitatud asendis, kui seadet ei kasutata või kui kannate seda küljel.

Prahi laialipaiskumise vältimiseks puhuge prahikuhja välisservade ümber. Ärge kunagi puhuge otse kuhja keskele.

Mürataseme vähendamiseks piirake korraga kasutatavate seadmete arvu.

Enne puhumist kasutage prahi lahtilajamiseks reha või luuda. Tolmustes tingimustes niisutage pindu veidi, kui vesi on saadaval.

Säästke vett, kasutades voolikute asemel elektrilisi puhureid võimalikult paljudes muru- ja aiarakendustes, sealhulgas sellistes kohtades nagu vihmaveerennid, sirmid, siseõued, grillid, verandad ja aiad.

Jälgige lapsi, lemmikloomi, avatud aknaid või värskest pestud autosid ja puhuge praht ohutult eemale.

Pärast puhurite või muude seadmete kasutamist koristage! Kõrvaldage praht nõuetekohaselt.

HOOLDUS

HOIATUS! Hooldamisel kasutage ainult identseid varuosi. Muude osade kasutamine võib tekitada ohu või põhjustada toote kahjustumist.

HOIATUS! Kandke elektritööriistaga töötamise või tolmu puhumise ajal alati külgkaitsetega kaitseprille. Kui töö on tolmune, kandke ka tolumaski.

HOIATUS! Tõsiste kehavigastuste vältimiseks eemaldage aku tootest alati puhastamise või hoolduse tegemise ajaks.

Vältige plastosade puhastamisel lahustite kasutamist. Enamik plaste on vastuvõtlikud kahjustustele erinevat tüüpi kaubanduslike lahustite poolt ja võivad nende kasutamisel kahjustada saada. Mustuse, tolmu, õli, määride jne eemaldamiseks kasutage puhtaid lappe.

HOIATUS! Ärge laske kunagi pidurivedelikul, bensiinil, naftapõhisel tootel, läbitungival õlil jne plastosadega

kokku puutuda. Kemikaalid võivad plasti kahjustada, nõrgendada või hävitada, mis võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi.

Klient võib parandada või asendada ainult osade loetelus näidatud osi. Kõik muud osad tuleb asendada volitatud teeninduskeskuses.

HOUSTAMINE

Puhastage puhurilt kogu võõrmaterjal.

Hoidke siseruumides kohas, mis on lastele kättesaamatu. Hoidke eemal söövitavatest ainetest, nagu aiakemikaalid ja jääsulatussoolad.

TEHNILISED ANDMED

Pinge	2x18 V DC Kasutage 2x18 V võrdse mahutavuse ja võimsusega akut
Tühikäigukiirus	9000 min ⁻¹ (min) 17 000 min ⁻¹ (max) 23 000 min ⁻¹ (turbo)
Õhukiirus	115 km/h (min) 180 km/h (max) 240 km/h (turbo)
Õhumaht	1020 m³/h
Helirõhutase	L _{pA} 76,3dB(A) k=3dB(A)
Helivõimsustase	L _{WA} 90,9dB(A) k=2.67dB(A)
Vibratsioonitase	0,49m/s² K=1,5m/s²

SÜMBOLID

Tööriista andmesildil võidakse kujutada sümboleid. Need sümبولid tähistavad olulist teavet toote või selle kasutamise kohta.



Seade vastab asjakohastele ohutusstandarditele.




Lugege kasutusjuhendit.



Seadmest eemale paiskunud esemed võivad rikošetiga edasi lennata ja põhjustada vigastusi või vara kahjustumist.



Vigastuste ennetamiseks kandke kuulmiskaitsevahendeid ja kaitseprille.



Hoidke kõrvalised isikud ja lemmikloomad seadme kasutamise ajal sellest eemale.



Hoiatus!



Li-ion

Sisaldab liitumioone.



Riietuge asjakohaselt, ärge kandke avaraid riideid ega ehteid, mis võiksid õhu sissevoolu avasse kinni jääda.



Enne hooldust, reguleerimist või puhastamist eemaldage seadmelt aku.



Elektriseadmete jäätmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Võimalusel viige jäätmed ringluskeskusesse.



Ringlussevõtu / taastöötlemise kohta saate teavet kohalikelt ametnikelt või jaemüüjalt.



Toode vastab RoHS-direktiivi nõuetele.



Ettevaatust! Kandke seadme kasutamisel ja prügi käsitlemisel kaitsekindaid.



Ettevaatust! Kandke turvajalanõusid.



Ärge jätke seadet vihma kätte. Hoidke seadet kuivas kohas.

130°C



Terminline ühendus töötemperatuuriga.



Hoiatus! Liikuvad terad/labad. Hoidke käed ja jalad seadme töötavatest teradest eemale.

KESKKONNAKAITSE

Teave (seadme koduses majapidamises kasutajatele) elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete keskkonnasäästlikuks kasutusest kõrvaldamiseks (WEEE)



Kui toodetel ja/või kaasasolevatel dokumentidel on see sümbol, siis ei tohi kasutuskõlbmatuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmeid ladustada olmeprügi hulka. Toote nõuetekohaseks kasutusest kõrvaldamiseks, töötlemiseks, taastamiseks ja taaskasutamiseks viige toode vastavasse jäätmekogumispunkti. See teenus on tasuta. Mõnedes riikides on võimalus viia toode tagasi edasimüüjale tingimusel, et ostate seal sarnast uue toote. Selle toote keskkonnasäästlik kasutusest kõrvaldamine aitab säästa väärtuslikke ressursse ja ennetada võimalikku negatiivset mõju inimtervisele ja keskkonnale, mida võib põhjustada jäätmete väär kahjutustamine ja käitlemine. Täpsema teabe lähimast jäätmekogumiskeskkusest saate kohalikult omavalitsuselt. Riiklike eeskirjade eiramisel selliste jäätmete kahjutustamisel võidakse karistada trahviga.

ETTEVÕTETELE EUROOPA LIIDUS

Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutuselt kõrvaldamisel pöörduge lisateabe saamiseks edasimüüja või tarnija poole.

Teave kasutusest kõrvaldamise kohta teistes riikides väljaspool Euroopa Liitu.

See sümbol kehtib ainult Euroopa Liidus.

Kui soovite seda toodet kasutusest kõrvaldada, pöörduge kohaliku omavalitsuse või edasimüüja poole ja küsige teavet kasutusest kõrvaldamise õigete meetodite kohta.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Toote mudel • Izstrādājuma modelis • Gaminio modelis • Model produktu: 502833948 FXASF8A519-B

2. Tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress:

Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārds / nosaukums un adrese:

Gamintojo arba jo įgaliooto atstovo pavadinimas ir adresas:

Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:

Nuair Ibérica, Lda. Rua da Zona Industrial, 560, 4520-114, Santa Maria da Feira, Portugal

Tel: +351 256 580 930. Email: sat@nuair.pt

3. Kāesolev vastavusdeklaratsioon on vālja antud tootja ainuvastutusel.

Ši atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja atbildību:

Visa atsakomība uz šā atbilstības deklarāciju tenka gamintojui.

Niniejsza deklaracija zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Deklareeritav toode • Deklarācijas priekšmets • Deklarācijas dalykas • Cel deklaracij

Seadmed • Aprikojums • Įranga • Urządzenie: 2x18V Cordless Blower

Kaubamārk • Zīmola nosaukums • Prekių ženklas • Marka: FXA

Mudel/tüüp • Modelis / tips • Modelis ir (arba) tipas • Model/typ: 502833948 FXASF8A519-B

5. Eelkirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega:

Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajiem Savienības saskaņotajiem tiesību aktiem:

Šios deklaracijos dalykas yra atitiktis atitinkamiems Sąjungos derinamiesiems teisės aktams:

Treść powyższej deklaracji jest zgodna ze stosownymi zharmonizowanymi przepisami UE:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC & 2005/88/EC (Annex V):

LwA (measured) = 90.9dB(A), LwA (guaranteed) = 94dB(A)

6. Viited asjaomastele kasutatud harmoneeritud standarditele või viited muudele tehnilistele spetsifikatsioonidele, millele vastavust deklareeritakse:

Atsauces uz attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem vai atsauces uz citām tehniskajām specifikācijām, saistībā ar kurām ir deklarēta atbilstība:

Nuorodos į atitinkamus taikomus derinamuosius standartus arba nuorodos į kitas technines specifikacijas, kurių atžvilgiu deklaruojama atitiktis:

Odniesienia do użytych stosownych norm zharmonizowanych lub do innych specyfikacji technicznych, w związku z którymi stwierdza się zgodność:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1, EN55014-2, EN ISO3744

7. Tehnise dokumentatsiooni koostamiseks volitatud isik • Persona, kura pilnvarota sastādīt tehnisko lietu
Techninę bylą parengti įgaliotas asmuo • Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej

Nimi • Vārds / nosaukums • Pavadinimas • Nazwa: Sérgio Fernandes

Adress • Adrese • Adresas • Adres: Nuair Ibérica, Lda. Rua da Zona Industrial, 560, 4520-114, SMF, Portugal

Alla kirjutanud (kelle poolt ja nimel) • Parakstīts šādas personas vārdā • Už ką ir kieno vardu pasirašoma

Volitatud esindaja • Pilnvarotais pārstāvis • Įgaliojotas atstovas • Podpisano za i w imieniu



Sérgio Fernandes, Technical Manager
01/01/2026



Kesko Ltd
Mikko Tiesalo, International Category Director

EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. **Product model • Tuotteen malli • Produktmodell • Produktmodell:** 502833948 FXASF8A519-B

2. **Name and address of the manufacturer or his authorised representative:**

Valmistajan tai valtuutetun edustajan nimi ja osoite:

Tillverkarens eller dess auktoriserade representants namn och adress:

Navn og adresse til produsenten eller dennes autoriserte representant:

Nuair Ibérica, Lda. Rua da Zona Industrial, 560, 4520-114, Santa Maria da Feira, Portugal

Tel: +351 256 580 930. Email: sat@nuair.pt

3. **This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.**

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on julkaistu yksinomaan valmistajan vastuulla.

Denna deklaration om överensstämmelse utfärdas på eget ansvar av tillverkaren.

Produsenten står fullt og helt ansvarlig for denne samsvarserklæringen.

4. **Object of the declaration • Vakuutuksen kohde • Målet med deklarationen • Erklæringen gjelder**

Equipment • Laite • Utrustning • Utstyr: 2x18V Cordless Blower

Brand name • Tuotemerkki • Namn på varumärke • Merkenavn: FXA

Model/type • Malli/tyyppi • Modell/typ • Modell/type: 502833948 FXASF8A519-B

5. **The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:**

Yllä kuvatus vakuutuksen kohde on olennaisten Unionin harmonisaatiolainsäädäntövaatimusten mukainen:

Målet med ovanstående deklaration är överensstämmelse med relevant unionslagstiftning om harmonisering:

Gjenstanden som erklæringen over gjelder for, er i samsvar med relevante harmoniseringsregler innenfor EU:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC & 2005/88/EC (Annex V):

LwA (measured) = 90.9dB(A), LwA (guaranteed) = 94dB(A)

6. **References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:**

Viitteet olennaisiin käytössä oleviin harmonisoiuihin standardeihin tai viitteet muihin teknisiin tietoihin, jotka liittyvät vakuutuksen ilmoitukseen:

Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som används eller hänvisningar till andra tekniska specifikationer enligt vilken överensstämmelse försäkras:

Henvísninger til relevante harmoniseringsstandarder som er brukt, eller henvisninger til andre tekniske spesifikasjoner der samsvarserklæring er gitt:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1, EN55014-2, EN ISO3744

7. **The person authorized to compile the technical file • Henkilö, joka on valtuutettu teknisen tiedoston kokoamiseen**
Den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen • Person med autorisasjon til å sette sammen teknisk fil

Name • Nimi • Namn • Navn: Sérgio Fernandes

Address • Osoite • Adress • Adresse: Nuair Ibérica, Lda. Rua da Zona Industrial, 560, 4520-114, SMF, Portugal

Signed for and on behalf of • Allekirjoitus ja allekirjoittaja • Signerad och ombud för • Undertegnet for/på vegne av

Authorised Representative • Valtuutettu edustaja • Auktoriserad representant • Autorisert representant



Sérgio Fernandes, Technical Manager
01/01/2026



Kesko Ltd
Mikko Tiesalo, International Category Director

Manual instructions material/
Ohjekirjan materiaali/
Instruktionsmaterial



Manufactured for • Valmistuttaja • Tillverkad för • Produsert for •
Toodetud • Ražošanas pasūtītājs • Kieno užsakymu pagaminta •
Kesko Corporation Building and technical trade, Työpajankatu
12, FI- 00580 Helsinki © Kesko 2026. Made in China.
<https://www.kesko.fi/contact>