

weber TRAVELER

COMPACT | NESTEKAASU – KÄYTTÖOPAS

REKISTERÖIDY TÄNÄÄN

Onpa mukavaa, että saamme tuoda grillauksen iloa myös sinun kotipihallesi. Rekisteröimällä grillisi saat käyttöösi kiinnostavaa WEBER-tietoa, kuten vinkkejä ja neuvoja, joiden avulla voit parantaa grillauselämyksiäsi entisestään.

Tärkeää turvallisuustietoa

Käyttöoppaassa käytettyjen VAARALAUSEKKEIDEN, VAROITUSTEN ja HUOMAUTUSTEN avulla halutaan kiinnittää huomiota erityisen tärkeisiin tietoihin. Lue lausekkeet huolellisesti ja noudata niitä, jotta osaat käyttää grilliä turvallisesti ja ehkäiset omaisuusvahingot. Lausekkeet on määritelty alla.

- ⚠ **VAARA:** Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka **aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon**, jos sitä ei estetä.
- ⚠ **VAROITUS:** Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka **saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon**, jos sitä ei estetä.
- ⚠ **HUOMAUTUS:** Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka **saattaa aiheuttaa lievän tai kohtalaisen henkilövahingon**, jos sitä ei estetä.

VAIN ULKOKÄYTTÖÖN.

LUE OHJEET ENNEN LAITTEEN (GRILLIN) KÄYTTÖÄ.

HUOMAUTUS ASENTAJALLE: Nämä ohjeet on luovutettava kuluttajalle.

HUOMAUTUS KULUTTAJALLE: Säilytä nämä ohjeet vastaisen varalle.

Tärkeää: Tutustu laitteen toimintaan lukemalla nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kaasusäiliön liittämistä grilliin. Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

⚠ VAARA

Jos tunnet kaasun hajua:

- Sulje kaasuntulo laitteeseen (grilliin).
- Sammuta mahdolliset liekit.
- Avaa kansi.
- Jos haju ei häviä, pysyttele poissa laitteen (grillin) luota ja ota välittömästi yhteys kaasuntoimittajaan tai hätänumeroon.

⚠ VAROITUS

- Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja tämän laitteen (grillin) tai muiden laitteiden läheisyydessä.
- Älä säilytä grillistä irrotettua nestekaasusäiliötä tämän (grillin) tai muun laitteen läheisyydessä.

Asennus ja kokoaminen

- ⚠ **VAARA:** Grilliä ei saa asentaa matkailuajoneuvon tai veneeseen.
- ⚠ **VAROITUS:** Älä käytä grilliä, jos sen kaikkia osia ei ole asennettu asennusohjeiden mukaisesti.
- ⚠ **VAROITUS:** Älä asenna tätä grilliä kalusteisiin upotettaviin tai ulosvedettäviin rakenteisiin.
- ⚠ **VAROITUS:** Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia. Nestekaasu ei ole maakaasua. Takuu raukeaa, jos nestekaasugrilli muunnetaan maakaasun käyttöä varten tai jos nestekaasugrillissä yritetään käyttää maakaasua tai maakaasugrillissä nestekaasua, koska se vaarantaa grillin turvallisuuden.
- Käyttäjä ei saa kajota valmistajan sinetöimiin osiin.

Käyttö

- ⚠ **VAARA:** Grilliä saa käyttää vain ulkona hyvin ilmastoidussa paikassa. Grilliä ei saa käyttää autotallissa, rakennusten sisällä, katetulla käytävällä, teltassa tai muussa suljetussa paikassa tai helposti syttyvän rakenteen alla.
- ⚠ **VAARA:** Grilliä ei saa käyttää minkäänlaisessa ajoneuvossa tai ajoneuvon tavara- tai lastaustilassa. Tämä käsittää muun muassa henkilöautot, kuorma-autot, farmariautot, tila-autot, katumaasturit, matkailuautot ja veneet.
- ⚠ **VAARA:** Palavia materiaaleja ei saa käytön aikana asettaa alle 61 cm:n (24 tuuman) etäisyydelle grillin takaosasta tai sivuista.
- ⚠ **VAARA:** Varmista, ettei grillausalueella ole helposti syttyviä kaasuja ja nesteitä, kuten bensiiniä, alkoholia tai muita palavia aineita.
- ⚠ **VAARA:** Tämä laite on pidettävä käytön aikana poissa helposti syttyvien materiaalien lähetyviltä.
- ⚠ **VAARA:** Grillin suojapeitettä tai muuta palavaa materiaalia ei saa laittaa grillin päälle tai sen alla olevaan säilytystilaan, kun grilli on käytössä tai kuuma.
- ⚠ **VAARA:** Rasvapalon sattuessa sammuta grillin kaikki polttimet ja pidä kansi kiinni, kunnes palo on sammunut.
- ⚠ **VAROITUS:** Osat saattavat olla erittäin kuumia. Pidä lapset poissa grillin lähetyviltä.
- ⚠ **VAROITUS:** Alkoholin, reseptilääkkeiden, ilman reseptiä myytävien lääkkeiden tai laittomien päihteiden käyttö saattaa vaikuttaa henkilön kykyyn asentaa, siirtää, varastoida tai käyttää grilliä asianmukaisesti ja turvallisesti.
- ⚠ **VAROITUS:** Pidä grilliä koko ajan silmällä sen kuumenemisen ja käytön aikana. Noudata varovaisuutta käyttäessäsi grilliä. Koko grillaustila on käytön aikana kuuma.
- ⚠ **VAROITUS:** Suojaudu grilliä käyttäessäsi lämmönkestävillä grillikintailla tai -käsineillä, jotka vastaavat vähintään standardin EN 407 kontaktilämpötasoa 2.
- ⚠ **VAROITUS:** Laitetta ei saa siirtää käytön aikana.
- ⚠ **VAROITUS:** Varmista, ettei mahdollinen sähköjohto tai kaasuletku osu grillin kuumiin pintoihin.
- ⚠ **HUOMAUTUS:** Tämän tuotteen turvallisuus on testattu, ja se on hyväksytty käytettäväksi vain jossakin tietyssä maassa. Maan nimi on merkitty tuotepakkaukseen.
- Grillissä ei saa käyttää hiiliä, brikettejä tai laavakiviä.



8652738

113023

FI



TURVALLISUUS

Säilytys ja/tai kun grilli on käyttämättä

VAROITUS: Katkaise kaasunsyöttö käytön jälkeen kaasupullostasta.

VAROITUS: Nestekaasupulloja on säilytettävä ulkona lasten ulottumattomissa. Niitä ei saa säilyttää rakennusten sisällä, autotallissa tai muussa suljetussa paikassa.

VAROITUS: Kun grilli on ollut jonkin aikaa varastossa ja/tai käyttämättä, se on tarkastettava ennen käyttöä kaasuvuotojen ja polttimien tukosten varalta.

• Grilliä saa säilyttää sisätiloissa ainoastaan, kun nestekaasupullo on irrotettu ja poistettu grillistä.

TAKUU

Kiitos, että ostit WEBER-tuotteen. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 ("WEBER") valmistaa turvallisia, kestäviä ja luotettavia tuotteita.

Asiakkaamme saavat WEBERIN vapaaehtoisen takuun ilman lisäveloitusta. Takuu sisältää tarvitsemasi tiedot WEBER-tuotteen korjauttamista varten, mikäli tuotteessa vastoin odotuksia sattuisi olemaan vikaa tai vaurioita.

Jos tuote sattuu olemaan viallinen, asiakkaalla on sovellettavien lakien nojalla oikeus muun muassa tuotteen korjauttamiseen tai vaihtamiseen, hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen. Esimerkiksi Euroopan unionin alueella on voimassa kahden vuoden takuu lakisääteinen takuu tuotteen luovutuspäivästä lähtien. Tämä takuujärjestely ei vaikuta siihen tai kuluttajan muihin lakisääteisiin oikeuksiin. Itse asiassa tämä takuu tarjoaa tuotteen omistajalle lakisääteisistä takuujärjestelystä riippumattomia lisäoikeuksia.

WEBERIN VAPAAEHTOINEN TAKUU

WEBER takaa WEBER-tuotteen ostajalle (tai lahja- tai mainoslahjatapauksessa lahjan tai mainoslahjan saajalle), ettei WEBER-tuotteen materiaaleissa tai valmistuksessa ole vikaa seuraavana takuujaksona / seuraavina takuujaksoina, kun WEBER-tuote on asennettu oikein ja sitä käytetään käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. (Huomaa: Jos WEBER-tuotteen käyttöopas katoaa tai häviää, uuden oppaan voi ladata osoitteesta www.weber.com tai vastaavalta maakohtaiselta verkkosivulta, jolle tuotteen omistaja mahdollisesti ohjataan.) Kun tuotetta käytetään ja huolletaan normaalisti yksityiskodissa, WEBER suostuu tämän takuun puitteissa korjaamaan tai vaihtamaan vialliset osat sovellettavien takuuaikojen kuluessa seuraavassa luetellut rajoitukset ja poikkeukset huomioon ottaen. SOVELLETTAVAN LAIN MUKAISESTI TÄMÄ TAKUU KOSKEE VAIN TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTAJAA, EIKÄ SITÄ VOI SIIRTÄÄ SEURAAVILLE OMISTAJILLE MUUTOIN KUIN EDELLÄ MAINITUISSA LAHJA- TAI MAINOSLAHJATAPAUKSISSA.

OMISTAJAN VASTUUT TÄMÄN TAKUUN PERUSTEELLA

Takuuasuiden sujuvan käsittelyn varmistamiseksi on tärkeää (mutta ei kuitenkaan pakollista) rekisteröidä WEBER-tuote osoitteessa www.weber.com tai vastaavalla maakohtaisella verkkosivulla, jolle tuotteen omistaja mahdollisesti ohjataan. Muista myös säilyttää alkuperäinen ostokuitti ja/tai lasku. Rekisteröimällä WEBER-tuotteesi voit varmistaa takuun voimassaolon ja saat tarvittaessa helposti yhteyden WEBERIIN.

Edellä mainittu takuu on voimassa vain, jos omistaja huolehtii WEBER-tuotteesta asianmukaisesti ja noudattaa kaikkia tuotteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa olevia asennus-, käyttö- ja hoito-ohjeita, paitsi jos omistaja pystyy todistamaan, että vika ei johdu edellä mainittujen ehtojen laiminlyönnistä. Jos asut rannikolla tai käytät tuotetta uima-altaan lähetyvillä, tuotteen ulkopinnat on pestävä ja huuhdeltava säännöllisesti käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

TAKUUAasian käsittely / TAKUUN RAJOITUKSET

Jos uskot, että tuotteessasi on tämän takuun kattama osa, ota yhteys WEBERIN asiakaspalveluun. Yhteystiedot saat verkkosivustoltamme (www.weber.com tai vastaavalta maakohtaiselta verkkosivustolta, jolle tuotteen omistaja mahdollisesti ohjataan). WEBER korjaa tai vaihtaa (oman valintansa mukaisesti) takuun piiriin kuuluvan viallisen osan tutkittuun asian. Jos osaa ei voi korjata tai vaihtaa, WEBER saattaa (oman valintansa mukaisesti) vaihtaa kyseisen grillin uuteen samanarvoiseen tai arvokkaampaan grilliin. WEBER saattaa pyytää omistajaa lähettämään osat tutkittaviksi ja maksaa tästä aiheutuvat rahtikulut.

Tämä TAKUU raukeaa, jos tuote on vaurioitunut, kulunut, vääryntynyt ja/tai ruostunut seuraavista syistä, joista WEBER ei ole vastuussa:

- Väärinkäyttö, korjaustoimenpiteet, muuntelu, virheellinen käyttö, ilkeä, laiminlyönti, vääränlainen asennus tai käyttö sekä normaalien ja rutiininomaisten huoltotoimien laiminlyönti.
- Hyönteisten (kuten hämähäkkien) ja jyrsijöiden (kuten oravien) vaurioittamat polttimet ja/tai kaasuletkut tai muut osat.
- Altistuminen suolalle ja/tai kloorille esimerkiksi uima- tai porealtaan lähellä.
- Ankarat sääolot, kuten raekuurot, pyörremyrskyt, maanjäristykset, tsunamit tai tulvat, tornadot tai hirmumyrskyt.

Muiden kuin alkuperäisten WEBER-osien käyttö grillissä ja/ tai niiden asentaminen grilliin mitätöi tämän takuun, eikä takuu korvaa mitään tästä aiheutuneita vaurioita. Kaasugrillin muuntaminen ilman WEBERIN hyväksyntää tai muun kuin WEBERIN valtuuttaman huoltoteknikon tekemät muokkaukset mitätöivät tämän takuun.

TUOTETAKUUN VOIMASSAOLAJAT

Grillaustila:
5 vuotta läpiruostumista/läpialamista vastaan

Kansikokoonpano:
5 vuotta läpiruostumista/läpialamista vastaan

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu poltinputki:
3 vuotta läpiruostumista/läpialamista vastaan

Posliinimaloidut valurautaiset grilliritilät:
3 vuotta läpiruostumista/läpialamista vastaan

Muoviosat:
2 vuotta, ei kata haalistumista eikä värimuutoksia

Kaikki muut osat:
2 vuotta

VASTUUVAPAUslauseke

TÄMÄN TAKUUN JA SIINÄ MAINITTUJEN VASTUUVAPAUslausekkeiden LISÄKSI EI MYÖNNETÄ MITÄÄN NIMENOMIAISIA TAI VAPAAEHTOISIA TAKUITA TAI VASTUUVELVOITTEITA WEBERIIN SOVELLETTAVIEN LAKISÄÄTEISTEN VASTUIDEN LISÄKSI. NYKYINEN TAKUULAUSEKE EI MYÖSKÄÄN RAJOITA TAI SULJE POIS TILANTEITA TAI VAATIMUKSIA, JOISSA WEBERILLÄ ON SITOVA LAKISÄÄTEINEN VASTUU.

MITKÄÄN TAKUUT EIVÄT OLE SOVELLETTAVISSA TÄSSÄ TAKUUSSA MAINITTUJEN TAKUUAIKOJEN JÄLKEEN. KENENKÄÄN HENKILÖN, JÄLLEENMYyjÄ TAI VÄHITTÄISKAPPIAS MUKAAN LUKIEN, MYÖNTÄMÄT MUUT TAKUUT (KUTEN NIIN SANOTUT LAAJENNETUT TAKUUT) EIVÄT SIDO WEBERIÄ. AINOA TÄMÄN TAKUUN MUKAINEN KORJAAVA TOIMENPIDE ON OSAN TAI TUOTTEEN KORJAAMINEN TAI VAHTAMINEN.

TÄMÄN VAPAAEHTOISEN TAKUUN PUITTEISSA MYÖNNETTÄVÄ KORVAUS EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ MYDYDYN WEBER-TUOTTEEN OSTOHINTAA.

ASIAKAS ON VASTUUSSA ITSELLEEN JA/TAI MUILLE AIHEUTUVISTA MENETYKSISTÄ TAI OMAISUUS- TAI HENKILÖVAHINGOISTA, MIKÄLI TUOTETTA ON KÄYTETTY VÄÄRIN TAI VIRHEELLISESTI TAI JOS WEBER-TUOTTEEN MUKANA TOIMITETUN KÄYTTÖOPPAAN OHJEITA EI OLE NOUDATETTU.

TÄMÄN TAKUUN VOIMASSAOLOAikana vaihdettujen osien JA TARVIKKEIDEN TAKUU ON VOIMASSA AINOASTAAN EDELLÄ MAINITTUJEN ALKUPERÄISTEN TAKUUAIKOJEN MUKAISESTI.







TÄMÄ TAKUU KOSKEE VAIN YKSITYISKODEISSA KÄYTETTYJÄ TUOTTEITA. SE EI KOSKE WEBER-GRILLEJÄ, JOITA KÄYTETÄÄN KAUPALLISISSA, JULKISISSA TAI USEITA LAITTEITA SISÄLTÄVISSÄ KOHTEISSA, KUTEN RAVINTOLOISSA, HOTELLEISSA, LOMAKOhteissa tai vuokrakiinteistöissä.

WEBER SAATTAA TOISINAA MUUTTAA TUOTTEIDENSA RAKENNETTA. MITÄÄN TÄHÄN TAKUUSEEN SISÄLTYYVÄÄ TIETOA EI VOIDA TULKITA SITEN, ETTÄ WEBER OLISI VELVOITETTU TEKEMÄÄN VASTAAVAT MUUTOKSET AIEMMIN VALMISTETTUIHIN TUOTTEISIIN, EIKÄ MUUTOKSIA MYÖSKÄÄN VOIDA TULKITA SITEN, ETTÄ EDELLISET MALLIT OLISIVAT JOLLAKIN TAVALLA VIALLISSA.


Käyttöoppaan lopussa olevassa luettelossa on eri maissa sijaitsevien toimipisteiden tarkemmat yhteystiedot.




Osaluettelo

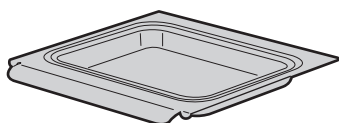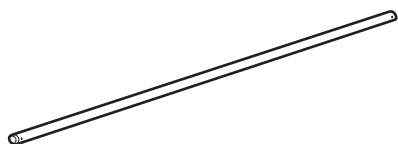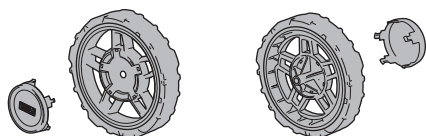


1

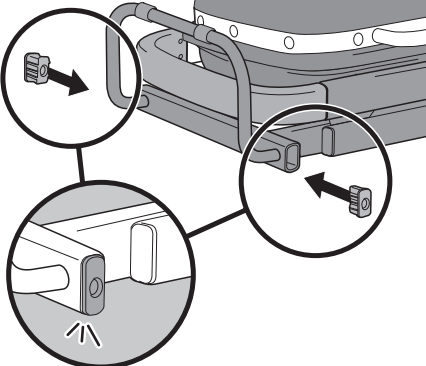


2

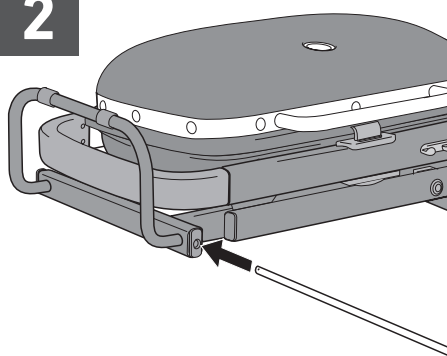


3

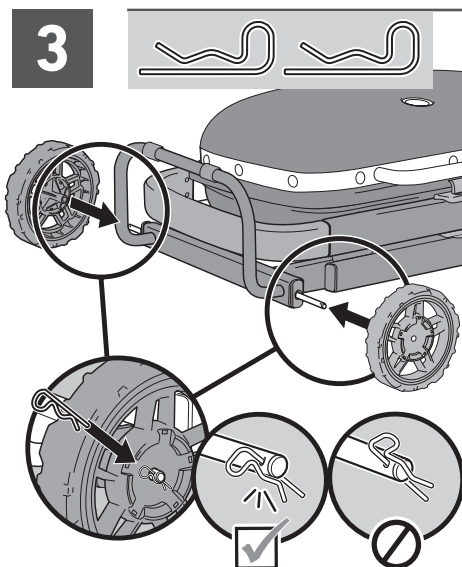

4

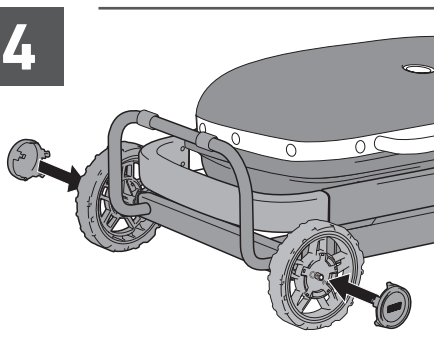

5

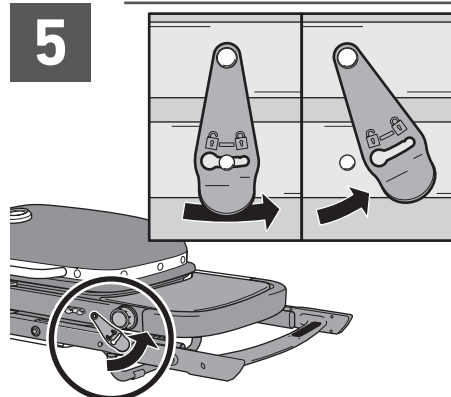


6



7



8

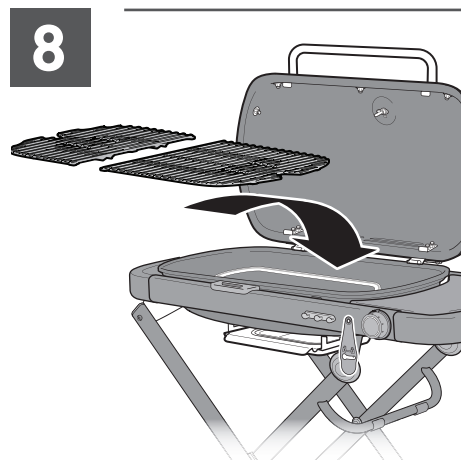

⚠ Poista kaikki pakkausmateriaalit ja suojakalvo ennen grillin käyttöönottoa.

Tässä käyttöoppaassa näkyvät grillien kuvat saattavat erota hieman ostetusta mallista.






TUOTTEEN TOIMINNOT

Grillin nostaminen ja laskeminen

Kun grilli on aika ottaa käyttöön tai panna varastoon, sitä on käsiteltävä seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Grillin nostaminen

- 1) Avaa jalustan lukitus ja irrota se tapista.
- 2) Varmista grillin vakaus pitämällä yksi jalka jalustalla **(A)** ja nosta grilliä sivutason reunasta **(B)**, kunnes se lukittuu yläasentoon.



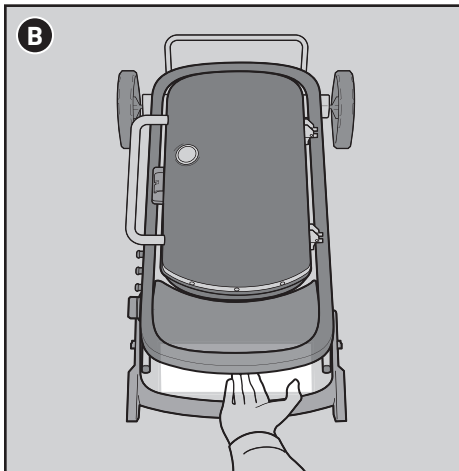
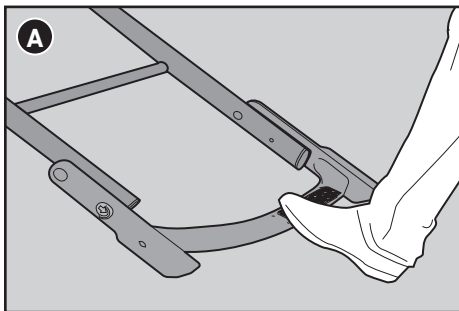
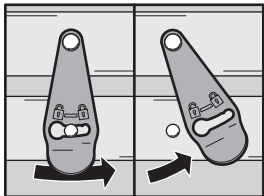


Grillin laskeminen

- 1) Varmista, että polttimen säätönuppi on käännetty pois päältä (O).
 - 2) Sulje grillin kansi.
 - 3) Anna grillin jäähtyä kokonaan.
 - 4) **Irrota nestekaasusäiliö.** Kytke ensin painesäätimen venttiili pois päältä ja irrota nestekaasusäiliö sitten säätimestä kiertämällä säiliötä vastapäivään. Katso kohta "Säiliön irrottaminen".
 - 5) Tarkista aina, pitääkö ulosvedettävä tiputusastia puhdistaa ja sen sisällä oleva kertakäyttöinen rasvasastia vaihtaa uuteen.
 - 6) **Laske jalusta** pitämällä jalkaa grillin jalustalla ja tarttumalla rungon **(a)** taustapuolella olevaan vapautusvipuun. Vapauta vapautusvipu varovasti: 1) Vedä vipua itseesi päin ja 2) nosta sitä ylös. Pidä jalkasi edelleen paikallaan ja laske grilli hitaasti alas.
- Tärkeää: Laske jalusta varoen. Pidä aina hyvin kiinni rungosta, kun lasket jalustaa ala-asentoon. Kaasujousi voi vaurioitua, jos jalusta lasketaan useita kertoja pitämättä kiinni rungosta.**

Kuljetus ja säilytys

- 1) Kun jalusta on taitettu alas, kansi lukittuu automaattisesti. Se pitää kannen ja grilliritilät paikoillaan **(b)**. Lukitse taitettu jalusta kiinnittämällä jalustan lukko tappiin **(c)** ja siirtämällä se lukitusasentoon.
 - 2) Kun jalusta on laskettu ja lukittu, grilliä voidaan liikuttaa **(d)**.
 - 3) Taitetun jalustan käsittelyä voi helpottaa nostamalla jalustan pystyyn. Se onnistuu, kun rungon sivussa olevat punaiset kielekkeet liu'uttaa taakse **(e)**. Grillin molemmissa päissä on tällöin kädensija varastoon tai kuljetukseen nostamista varten.
- HUOMAA:** Grilliä ei saa nostaa kannen kahvasta.
- 4) Puhdista grilli perusteellisesti ja säilytä se pystyasennossa, jotta se vie vähemmän tilaa **(f)**. Noudata tämän käyttöoppaan kohdassa "Puhdistus ja huolto" annettuja ohjeita.

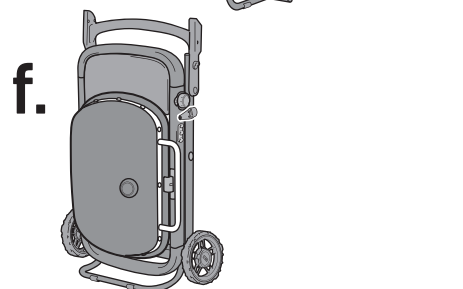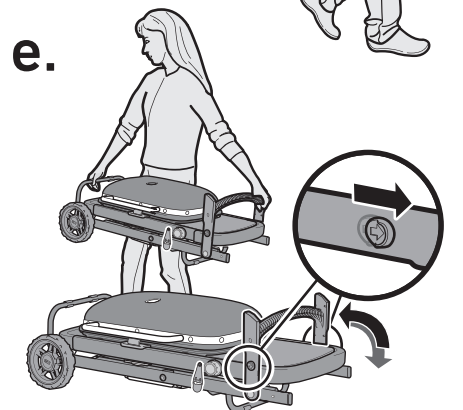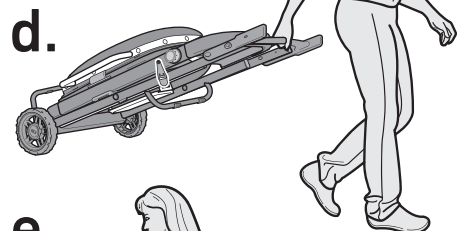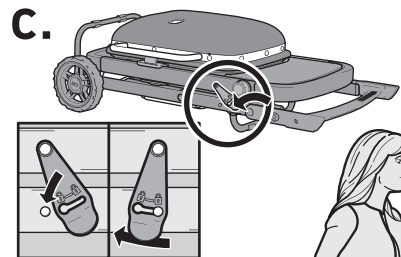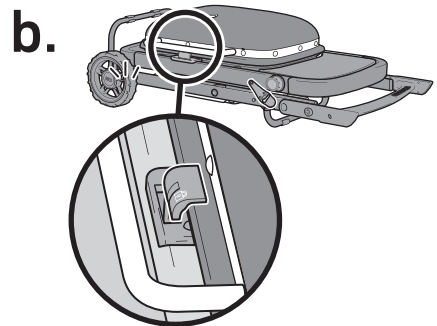

⚠ **VAROITUS:** Aseta jalusta aina ulos vakaalle ja tasaiselle alustalle. Älä koskaan aseta jalustaa kaltevalle alustalle.

⚠ **VAROITUS:** Ole varovainen, kun vedät keräilyastian ulos ja hävität kuuman rasvan.

⚠ **VAROITUS:** Grilliä ei saa varastoida nestekaasusäiliö asennettuna.

⚠ **VAROITUS:** Irrotettua nestekaasusäiliötä ei saa säilyttää tai kuljettaa grillin sisällä.

⚠ **HUOMAUTUS:** Grilliä ei saa siirtää käytön aikana. Anna grillin jäähtyä ennen siirtämistä tai varastointia.

⚠ **HUOMAUTUS:** Grilliä ei saa nostaa kannen kahvasta, koska kannen lukitus voi vaurioitua.

⚠ **HUOMAUTUS:** Grillin päälle ei saa asettaa muita esineitä säilytyksen tai kuljetuksen aikana.



Tärkeää tietoa nestekaasusta ja kaasuliitännöistä

Mitä nestekaasu on?

Nestekaasu (LPG tai LP tai yksinkertaisesti propaani tai butaani) on grillin polttoaineena käytettävä helposti syttyvä raakaöljypohjainen tuote. Normaalisissa lämpötilassa ja paineessa se esiintyy kaasumuodossa, kun sitä ei ole pakattu säiliöön. Säiliön sisälle pakattu nestekaasu on kuitenkin normaalissa paineessa nestemäistä. Kun säiliöstä vapautetaan painetta, neste kaasuuntuu.

Kertakäyttöisäiliöiden turvallinen käsittely

Nestekaasua käytettäessä pitää huomioida monenlaisia ohjeita ja turvallisuustekijöitä. Noudata seuraavia ohjeita huolellisesti ennen kaasugrillin käyttämistä.

- Jos säiliö on vaurioitunut, lommainen tai ruosteinen, sitä ei saa käyttää.
- Vaikka nestekaasusäiliö vaikuttaisi tyhjältä, se saattaa sisältää kaasua. Säiliötä pitää sen vuoksi kuljettaa ja säilyttää tämän mukaisesti.
- Säiliötä ei saa pudottaa tai käsitellä kovakouraisesti.
- Nestekaasusäiliötä ei saa koskaan säilyttää tai kuljettaa paikassa, jossa lämpötila voi ylittää 51 °C (säiliö on tällöin liian kuuma käsin kosketeltavaksi). Säiliötä ei esimerkiksi saa jättää autoon kuumana päivänä.
- Säiliöt on pidettävä lasten ulottumattomissa.
- Testaa säätimen ja säiliön välinen liitäntä vuodon varalta aina kun säädin liitetään säiliöön. Esimerkiksi aina säiliön asentamisen yhteydessä.
- Testaa säätimen ja säiliön välinen liitäntä vuodon varalta aina kun säädin liitetään säiliöön. Esimerkiksi aina säiliön asentamisen yhteydessä.
- Säiliön ympärys on pidettävä puhtaana.
- Säiliötä ei saa vaihtaa uuteen sytytyslähteen lähellä.
- Sulje aina säätimen kaasuventtiili ennen säätimen irrottamista.

Mikä on paineensäädin?

Kaasugrillissä on paineensäädin, jonka avulla säädellään nestekaasusäiliöstä vapautuvan kaasun painetta ja pidetään se tasaisena.

Säätimen kytkennät

- Isossa-Britanniassa grilli on varustettava BS 3016:n vaatimuksia vastaavalla säätimellä, jonka nimellisteho on 37 millibaaria.
- Letkun pituus saa olla korkeintaan 1,5 metriä.
- Varo, ettei letku kierry sykkyrälle.
- Vaihda taipuisa letku maakohtaisten määräysten mukaisesti.
- Käyttäjä ei saa kajota valmistajan sinetöimiin osiin.
- Muutosten tekeminen laitteeseen voi johtaa vaaratilanteisiin.

Säiliön asennus

Käytä vain 430–460 gramman kertakäyttöisiä butaani-/propaanisäiliöitä. Säiliössä on oltava standardin EN417 mukainen kuvassa (A) näkyvä venttiili.

Varmista ennen kaasusäiliön liittämistä, että tiivisteet (laitteen ja kaasusäiliön välissä) ovat paikoillaan ja hyväkuntoisia (B).

- 1) Nosta grilli ylös.
- 2) Varmista, että polttimen säätönuppi on pois päältä: paina se sisään ja käännä sitä myötäpäivään sammutusasentoon (O).
- 3) Sulje kaasun säätöventtiili kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes se on tiukasti kiinni.
- 4) Paina säiliö säätimeen ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se on tiukasti kiinni (C).

Säiliön irrottaminen





Irrota säiliö noudattamalla seuraavia ohjeita aina kun grillin jalusta on laskettava tai kun tyhjä säiliö on vaihdettava.

- 1) Varmista, että polttimen säätönuppi on pois päältä: paina se sisään ja käännä sitä myötäpäivään sammutusasentoon (O).
- 2) Sulje kaasun säätöventtiili kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes se on tiukasti kiinni.
- 3) Irrota säiliö säätimestä kiertämällä sitä vastapäivään ja poista se grillistä.

Säilytys ja/tai kuljetus

Irrota säiliö seuraavissa tapauksissa: 1) säiliö on tyhjä, 2) grilliä halutaan kuljettaa, 3) grilliä säilytetään autotallissa tai muussa suljetussa tilassa tai 4) grilliä ei käytetä.

- Irrotettua säiliötä ei saa säilyttää rakennuksen sisällä, autotallissa tai muussa suljetussa tilassa.
 - Irrotettua säiliötä ei saa säilyttää tai kuljettaa grillin sisällä.
- Jos grilli on ollut jonkin aikaa varastossa tai käyttämättä, noudata ehdottomasti seuraavia ohjeita:
- WEBER-kaasugrilli tulee tarkastaa ennen käyttöä kaasuvuotojen ja polttimen putken tukosten varalta. (Katso kohdat "VUOTOTARKASTUKSEN TEKEMINEN" ja "VUOSIHUOLTO").
 - Varmista, ettei grilliaustilan ja irrotettavan keräilyastian alla ole mitään, mikä voisi estää palamisen tai ilmavirtauksen.
 - Tarkasta myös hyönteisverkko tukoksien varalta. (Katso kohta "VUOSIHUOLTO").

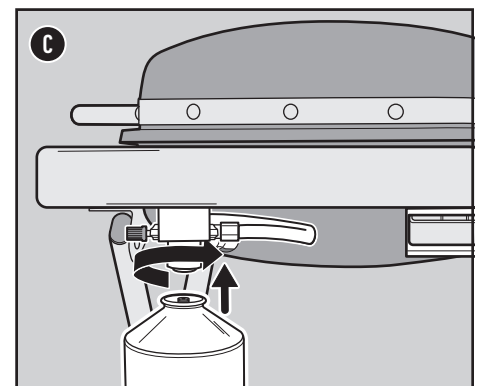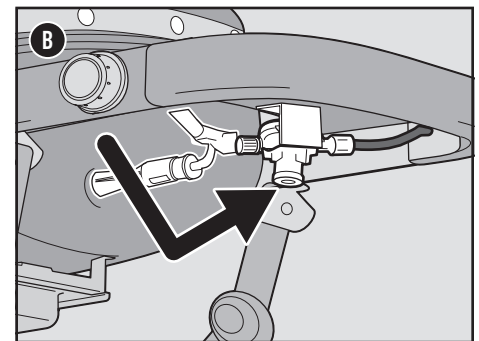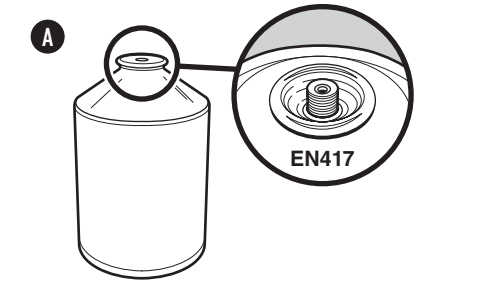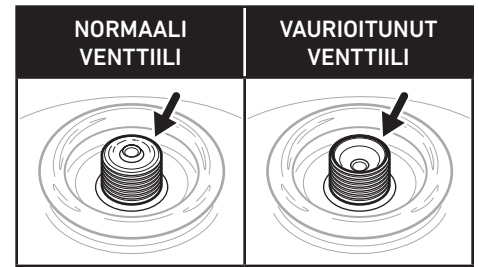

⚠ **HUOMAUTUS:** Käytä vain WEBER Q Gas- tai muita standardin EN 417 -mukaisia kaasusäiliöitä, joissa on merkintä 80% Butane/20% Propane (80 % butaania / 20 % propaania).

⚠ **VAROITUS:** Kiristä vain käsin. Liiallinen voima saattaa vaurioittaa säätimen liitäntää ja säiliön venttiiliä. Tästä voi seurata vuotoja tai kaasuntulon estyminen.

⚠ Tarkasta tiivisteet ennen uuden kaasusäiliön liittämistä laitteeseen.

⚠ Älä käytä laitetta, jos sen tiivisteet ovat vaurioituneet tai kuluneet tai jos laite vuotaa, on vaurioitunut tai ei toimi kunnolla.

⚠ Kaasusäiliöt tulee vaihtaa hyvin tuulettussa tilassa, mieluiten ulkona, kaukana kaikista sytytyslähteistä (kuten avotuli, sytytysliekit, sähkötakat) sekä muista henkilöistä.



KÄYTTÖÖNOTTO



Mitä vuototarkastus tarkoittaa?

Nestekaasusäiliön asentamisen jälkeen on tärkeää tehdä vuototarkastus. Siten varmistetaan, ettei kaasua pääse vuotamaan säiliön kytkemisen jälkeen. Grillin polttoainejärjestelmän tehdasvalmisteiset liitännät on testattu huolellisesti vuotojen varalta ja polttimille on tehty liekkitestit. WEBER suosittelee tekemään perusteellisen vuototarkastuksen grillin kokoamisen jälkeen sekä aina kaasuliitännän irrottamisen ja kiinnittämisen yhteydessä. Seuraavat liitännät tulee tarkastaa:

- säätimen ja säiliön välinen liitäntä
- säätimen ja letkun välinen liitäntä
- säätimen letkun ja säiliön välinen liitäntä

Vuototarkastuksen tekeminen


- 1) Varmista, että polttimen säätönappi on kytketty pois päältä: paina se sisään ja käännä sitä myötäpäivään sammutusasentoon (A).
- 2) Kytke kaasunsyöttö päälle kiertämällä kaasun säätöventtiiliä vastapäivään (B).
- 3) Kostuta liitännät (C) saippuavedellä. Käytä tähän suihkepulloa, harjaa tai riepua. Voit tehdä oman saippuolioksen sekoittamalla 20 % nestesaippuaa ja 80 % vettä tai voit ostaa valmista liuosta rakennustarvikeliikkeestä.
- 4) Jos kuplia syntyy, liitäntä vuotaa.
 - a) Jos säiliö (D) vuotaa, poista säiliö. ÄLÄ KÄYTÄ GRILLIÄ. Asenna toinen säiliö ja tee uusi vuototarkastus saippuaveden avulla. Jos vuotaminen jatkuu, poista säiliö. ÄLÄ KÄYTÄ GRILLIÄ. Ota yhteys oman alueesi asiakaspalveluun. Yhteystiedot saat verkkosivuiltamme.
 - b) Jos vuotoa esiintyy säätimessä (E) tai polttimen venttiilissä (F), sulje kaasuntulo. SÄÄDINTÄ EI SAA KOSKAAN YRITTÄÄ KIRISTÄÄ. ÄLÄ KÄYTÄ GRILLIÄ. Ota yhteys oman alueesi asiakaspalveluun. Yhteystiedot saat verkkosivuiltamme.

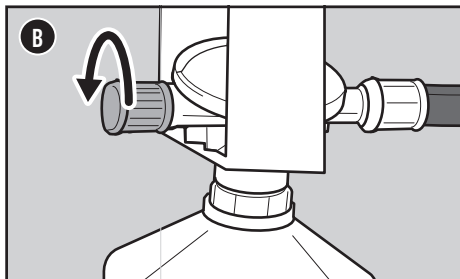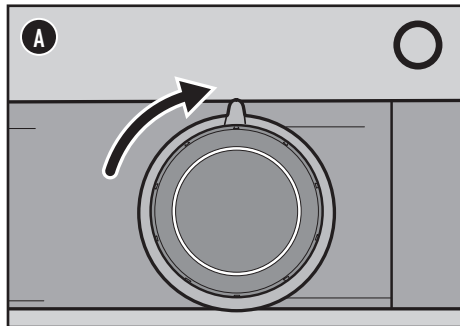

Jos vuotoa esiintyy, ota yhteys oman alueesi asiakaspalveluun. Yhteystiedot saat verkkosivuiltamme.

- 5) Jos kuplia ei näy, liitännät ovat tiiviit.
 - a) Huuhtelee liitännät vedellä.

HUOMAA: Koska vuototarkastuksessa käytettävät liuokset (kuten saippuavesi) saattavat aiheuttaa ruostumista, kaikki liitännät pitää huuhtella vedellä vuototarkastuksen jälkeen.

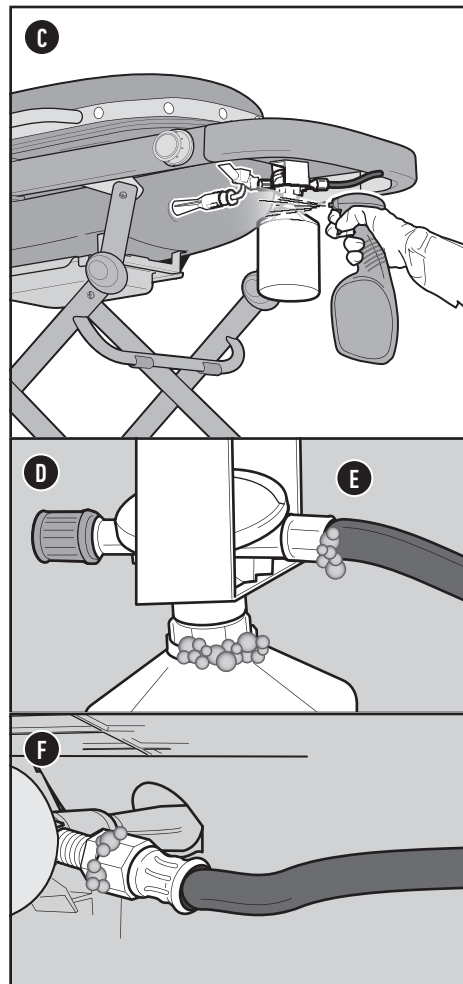

⚠ **VAARA:** Kaasuvuotoja ei saa tarkastaa avotulen avulla. Varmista ennen kaasuvuotojen tarkastamista, ettei lähellä ole kipinöitä tai liekkejä.

⚠ **VAARA:** Kaasuvuoto saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdysriskin.

⚠ **VAARA:** Älä käytä grilliä, jos liitännät vuotavat.

⚠ **VAARA:** Jos näet, haistat tai kuulet kaasun vuotavan nestekaasusäiliöstä:

- 1) Siirry pois nestekaasusäiliön luota.
- 2) Älä yritä korjata ongelmaa itse.
- 3) Soita palolaitokselle.

⚠ **VAROITUS:** Muiden kaasusäiliöiden asentaminen voi olla vaarallista.

⚠ **TÄRKEÄÄ:** Suosittelemme vaihtamaan kaasugrillin letkun viiden vuoden välein. Joissakin maissa kaasuletku pitää vaihtaa määräysten mukaan tätä useammin. Noudata siinä tapauksessa kyseisiä määräyksiä.

Letkun, säätimen ja venttiilin vaihtamiseksi ota yhteyttä oman alueesi asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot saat verkkosivuiltamme. Kirjaudu sisään sivustolle weber.com.

Polttimen ruiskutusluokituksen koko ja kulutustiedot

WEBER TRAVELER COMPACT

RUISKUTUSSUUTTIMEN KOKO

KAASUNKULUTUS

Pääpoltin 0,93 mm

3,6 kW butaania
3,2 kW propaania

258,0 g/h butaania
227,0 g/h propaania



Ensimmäinen grillauskerta

Kuumennus ennen grillaamista

Anna grillin kuumentua korkeimmalla lämmöllä kansi kiinni vähintään 20 minuuttia ennen ensimmäistä grillauskertaa.

Toimet jokaisella grillauskerralla


Grillauskertojen välinen huolto

Noudata seuraavia yksinkertaisia mutta tärkeitä ohjeita ennen jokaista grillauskertaa.

Tarkista rasvan määrä

Grillin rasvanhallintajärjestelmä ohjaa ruoasta tippuvan rasvan kertakäyttöiseen astiaan. Grillattaessa rasva kertyy ulosvedettävän keräilyastian sisällä olevaan kertakäyttöiseen tiputusastiaan. Nämä astiat kannattaa puhdistaa rasvapalojen ehkäisemiseksi ennen jokaista grillauskertaa.


- 1) Varmista, että grilli on pois päältä ja jäähtynyt.
- 2) Vedä keräilyastiaa itseäsi kohti (A).
- 3) Tarkista, onko ulosvedettävän keräilyastian sisällä olevaan kertakäyttöiseen tiputusastiaan kertynyt rasvaa. Vaihda kertakäyttöinen tiputusastia tarvittaessa uuteen.
- 4) Laita kaikki osat takaisin paikalleen.

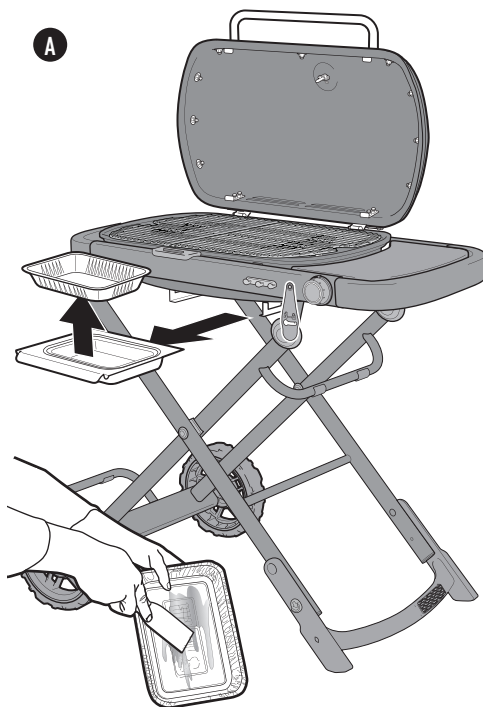

Letkun tarkistaminen

Letku pitää tarkistaa säännöllisesti.



- 1) Varmista, että grilli on pois päältä ja jäähtynyt.
- 2) Tarkista letku halkeamien, hankaukseen tai viiltojen varalta (B). Älä käytä grilliä, jos letku on millään tavoin vaurioitunut.

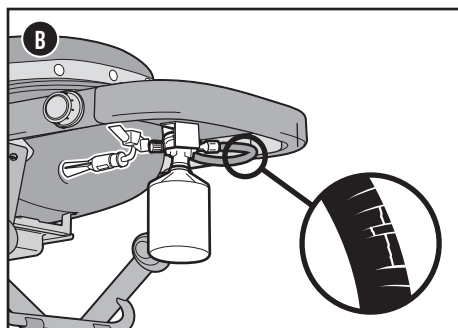

Kuumenna grilli

Kuumennus on onnistuneen grillauksen salaisuus. Kuumennus estää ruokaa tarttumasta kiinni ritilään ja varmistaa, että ritilät ovat tarpeeksi kuumia ruokien ruskistamiseen. Lisäksi se polttaa edellisen aterian jäännökset pois.

- 1) Avaa grillin kansi.
- 2) Sytytä grilli tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- 3) Sulje kansi.
- 4) Aseta kaikki polttimet aloitus-/yläasentoon 1 ja anna grillin kuumeta 10–15 minuuttia, kunnes grillin lämpötila on 260 °C (C).

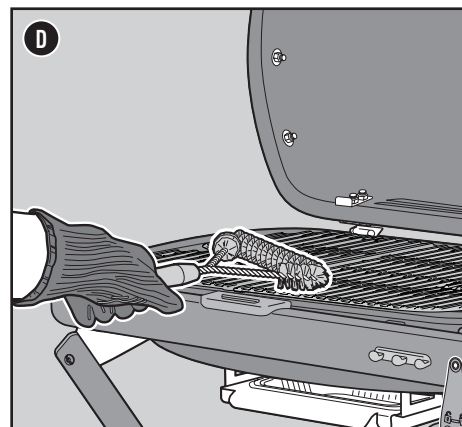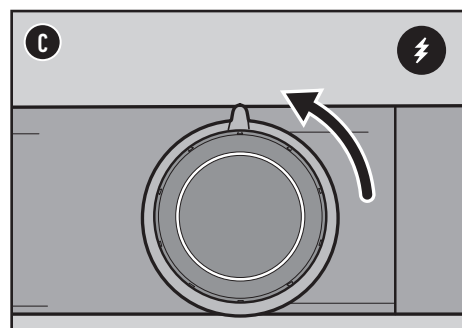

Grilliritilän puhdistaminen

Kuumennuksen jälkeen edellisen grillauskerran ruoantähteet ja lika irtoavat ritilöistä helposti. Grillattava ruoka ei myöskään tartu puhtaisiin ritilöihin yhtä herkästi.

- 1) Harjaa ritilät teräsharjalla heti kuumentamisen jälkeen (D).

⚠ **VAARA:** Ulosvedettävän keräilyastian tai grillaustilan pohjalle ei saa laittaa alumiinifoliota.

⚠ **VAARA:** Tarkista ulosvedettävän keräilyastian rasvamäärä aina ennen grillaamista. Poista kertynyt rasva rasvapalon välttämiseksi.

⚠ **VAROITUS:** Käsittele keräilyastiaa ja sen sisältämää kuumaa rasvaa varovasti.

⚠ **VAROITUS:** Suojaudu grilliä käyttäessäsi lämmönkestävillä grillikintailla tai -käsineillä, jotka vastaavat vähintään standardin EN 407 kontaktilämpötasoa 2.

⚠ **VAROITUS:** Tarkasta grilliharjojen kulumisen ja harjasten irtoilu säännöllisesti. Vaihda harja uuteen, jos siitä irtoaa harjaksia. WEBER suosittelee hankkimaan uuden teräksisen grilliharjan aina kauden alussa.

⚠ **VAROITUS:** Älä käytä grilliä, jos letku on millään tavoin vaurioitunut. Vaurioituneen letkun saa korvata vain WEBERIN hyväksymällä uudella letkulla.

⚠ **VAROITUS:** Varmista, ettei pullon reunoilla oleviin tuuletusaukkoihin kerry likaa ja roskaa.



KÄYTTÖ

Grillin sytyttäminen

Sytytysjärjestelmän käyttö





Sytytysjärjestelmä sytyttää polttimen sytytys elektrodin kipinällä. Kipinä saadaan aikaan painamalla säätönappia ja kääntämällä se aloitus-/yläasentoon **(A)**. Sytytin naksahtaa. Kun grilli on kuumennettu korkealla lämmöllä, voit kääntää polttimen säätönupin haluamaasi asetukseen grillausta varten.

- 1) Avaa grillin kansi **(A)**.
- 2) Varmista, että polttimen säätönuppi on käännetty pois päältä **(O)**. Tee tarkistus painamalla säätönuppi sisään ja kiertämällä siitä myötäpäivään **(B)**.
- 3) Kytke kaasunsyöttö päälle kiertämällä kaasun säätöventtiiliä vastapäivään **(C)**.
- 4) Paina polttimen säätönuppi sisään ja käännä se vastapäivään aloitus-/yläasentoon **(A)**. Sytytin naksahtaa **(D)**.
- 5) Varmista polttimen syttyminen katsomalla grilliritilöiden läpi. Liekin pitäisi näkyä.
- 6) Jos poltin ei syty, käännä säätönuppi sammutusasentoon **(O)** ja odota viisi minuuttia ennen uutta yritystä, jotta kaasu ehtii haihtua.

Jos sytytysjärjestelmä ei sytytä poltinta, katso ohjeet kohdasta "VIANMÄÄRITYS". Siellä annetaan ohjeet grillin sytyttämiseen tulitikuilla ja autetaan määrittämään ongelman tarkka syy.

Polttimen sammuttaminen

- 1) Paina polttimen säätönuppi sisään ja käännä se vastapäivään sammutusasentoon **(O)**.

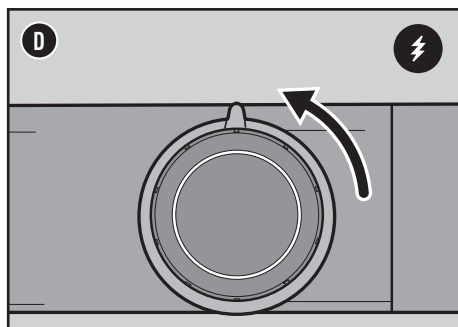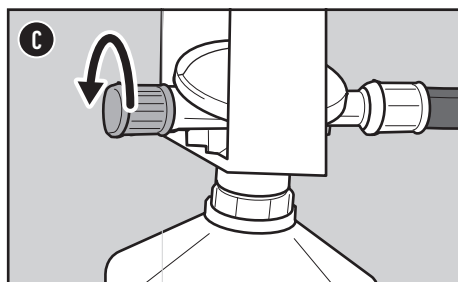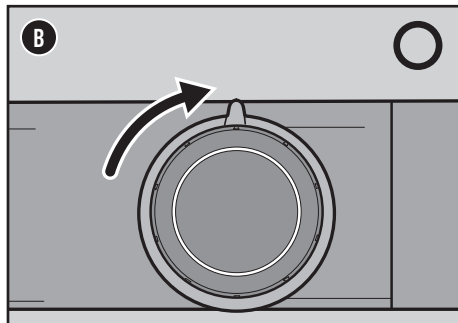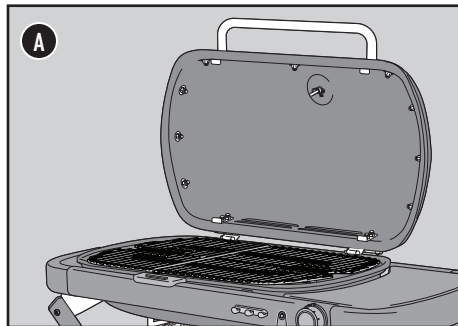

⚠ VAROITUS: Pidä grillin kansi auki sytytyksen aikana.

⚠ VAROITUS: Avoimen grillin päälle ei saa kumartua sytyttämisen tai grillaamisen aikana.

⚠ VAROITUS: Jos poltin ei syty viiden sekunnin kuluessa, käännä polttimen säätönuppi pois päältä. Odota viisi minuuttia, jotta kertynyt kaasu ehtii haihtua, ja toista sytytysprosessi sen jälkeen uudelleen.

Puhdistus ja huolto

Grillin sisäpintojen puhdistaminen

- Grillin teho saattaa ajan mittaan heiketä, jos siitä ei pidetä hyvää huolta. Jos grilli ei kuumene kunnolla tai se kuumenee epätasaisesti ja ruoka tarttuu ritilöihin, grilliä ei ole puhdistettu ja huollettu kunnolla.
- Kun grilliä säilytetään taitettuna pystyasennossa, se kannattaa puhdistaa perusteellisesti vähintään kahdesti vuodessa. Jos grilliä käytetään usein, se kannattaa puhdistaa neljästi vuodessa. Kun grilli on pois päältä ja jäähtynyt, puhdistaa sen sisäpinnat ylhäältä alas.

Kannen puhdistaminen

- Kannen sisäpintaan saattaa ajan mittaan kerääntyä lohkeilevaa maalipintaa muistuttavia kerrostumia.
- Grilliä käytettäessä kannen sisäpintaan kertyy hiiltynyttä rasvaa ja savua. Hiiltyneet kerrostumat saattavat irrota kuin lohkeileva maalipinta. Kerrostumat ovat myrkyttömiä, mutta hiutaleet saattavat tippua ruokiin, jos kantta ei puhdisteta säännöllisesti.
- 1) Harjaa hiiltynyt rasva kannen sisäpinnasta teräsharjalla **(A)**. Kerrostumien välttämiseksi kannen sisäpinta voidaan pyyhkiä talouspaperilla grillauksen jälkeen, kun kansi on edelleen lämmin (ei kuuma).

Grilliritilöiden puhdistaminen

Jos puhdistat grilliritilät aina ohjeiden mukaan, niihin ei pääse kertymään likaa.

- 1) Harjaa grillin sisällä olevat ritilät puhtaiksi teräsharjalla **(B)**.
- 2) Nosta ritilät grillistä ja laita ne sivuun.

Polttimen puhdistaminen

Polttimen toimivuuden kannalta tärkeimpiä ovat päissä olevat hyönteisverkot ja pienet reiät koko polttimen pituudella. Nämä alueet on pidettävä puhtaina grillausturvallisuuden varmistamiseksi.

Polttimen reikien puhdistaminen

- 1) Puhdista polttimen reiät harjaamalla teräsharjalla niiden päältä poikittaissuunnassa **(C)**. Älä harjaa pituussuunnassa, koska tällöin lika vain siirtyy reiästä toiseen.
- 2) Harjaa sytytys elektrodin ympäriltä varovasti, ettei se vahingoitu.

Hyönteisverkkojen puhdistaminen

- 1) Etsi polttimen pää säätöpaneelin takaa venttiilin liitoskohdasta **(D)**.
- 2) Puhdista polttimen päissä olevat hyönteisverkot pehmeäharjaksella harjalla **(E)**.



Grillaustilan puhdistaminen

Tarkasta, onko grillaustilaan kertynyt rasvaa tai ruoantähteitä. Liialliset kerrostumat saattavat syttyä palamaan.

- 1) Kaavi grillin sivuilla ja pohjalla oleva lika muovikaapimella grillaustilan pohjalla olevaan aukkoon (F), josta lika päätyy ulosvedettävään keräilyastiaan.

Rasvanhallintajärjestelmän puhdistaminen

Rasvanhallintajärjestelmä käsittää ulosvedettävän keräilyastian ja kertakäyttöisen tiputusastian (G). Osat on suunniteltu siten, että ne on helppo irrottaa, puhdistaa ja tarvittaessa vaihtaa, mikä on tärkeää ennen jokaista grillauskertaa. Ohjeet rasvanhallintajärjestelmän tarkistamiseen ovat kohdassa "GRILLAUSKERTOJEN VÄLINEN HUOLTO".

Grillin ulkopintojen puhdistaminen

Grillin ulkopinnassa voi olla terästä, emalia ja muovia. WEBER suosittelee puhdistamaan eri pinnat seuraavasti.

Ruostumattomien teräspintojen puhdistaminen

Puhdista teräspinnat myrkyttömällä ja hankaamattomalla teräsenpuhdistusaineella tai grilleille ja muille ulkona käytettäville tuotteille tarkoitetulla kiillotusaineella. Pyyhi pinnat mikrokuituliinalla teräksen raesuuntaan. Älä käytä talouspaperia.







Huomaa: Teräspintoja ei kannata naarmuttaa hankausaineilla. Tällaiset aineet eivät puhdista tai kiillota pintaa, vaan ne muuttavat metallin väriä poistamalla pintaa suojaavan kromioksidikalvon.

Maalattujen, posliiniemaloitujen ja muovisten pintojen puhdistaminen

Pyyhi maalatut, emaloidut ja muoviset pinnat puhtaiksi lämpimällä pesuainevedellä ja talouspaperilla tai pehmeällä liinalla. Huuhtelee ja kuivaa ne lopuksi huolellisesti.

Erityisen vaativissa ympäristöissä käytettävien grillien ulkopintojen puhdistaminen

Jos grilliä käytetään erityisen vaativassa ympäristössä, sen ulkopinnat on hyvä puhdistaa tavallista useammin. Happosateet, uima-altaan kemikaalit ja suolainen merivesi saattavat ruostuttaa grillin pintaa. Pyyhi grillin ulkopinnat puhtaiksi lämpimällä pesuainevedellä ja huuhtelee ja kuivaa ne huolellisesti. Voit ehkäistä grillin ruostumista myös puhdistamalla pinnat viikoittain teräsenpuhdistusaineella.

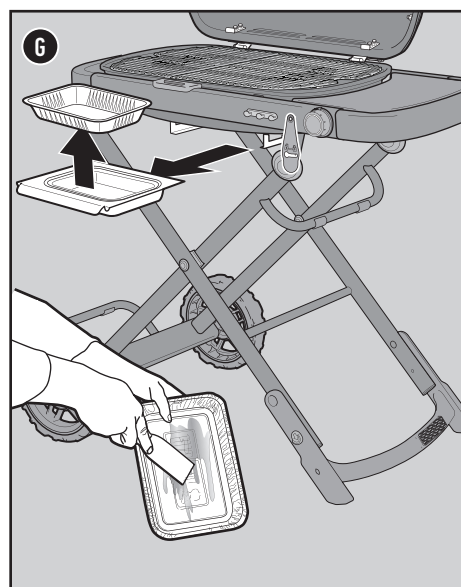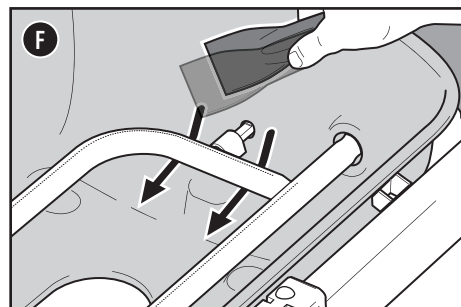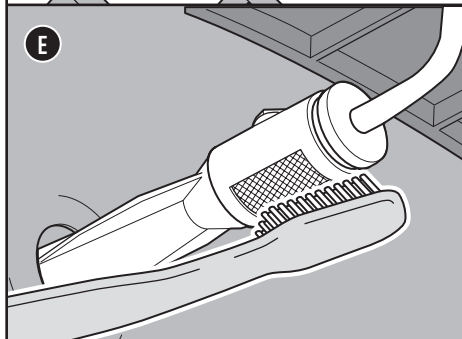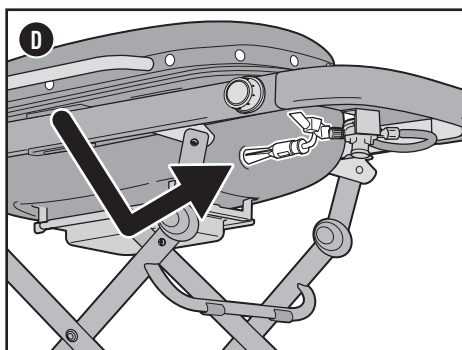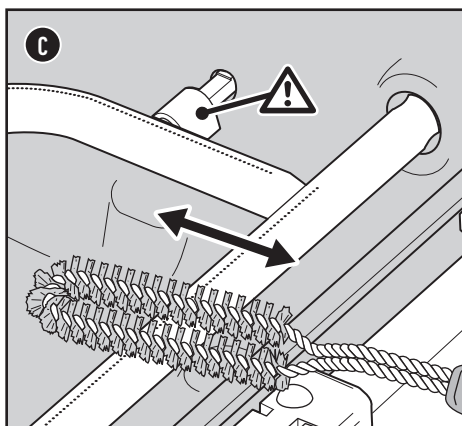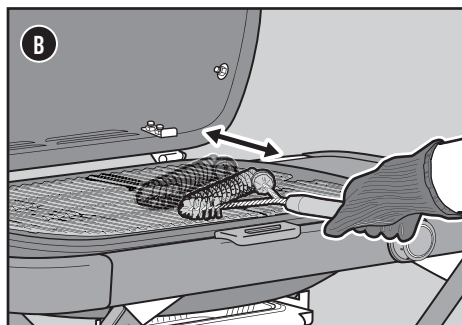

⚠ **VAROITUS:** Sammuta grilli ja anna sen jäähtyä ennen perusteellista puhdistusta.

⚠ **VAROITUS:** Älä käytä polttimien puhdistamiseen samaa harjaa kuin grilliritilöiden puhdistamiseen. Polttimien reikiin ei saa koskaan työntää teräviä esineitä.

⚠ **HUOMAUTUS:** Älä aseta grillin osia sivutasoille, koska ne saattavat naarmuttaa tasojen maali- tai teräspintaa.

⚠ **HUOMAUTUS:** Grilliä ei saa puhdistaa seuraavilla tuotteilla: hankaavat teräsenkiillotusaineet tai maalit, happoa sisältävät puhdistusaineet, mineraalitärpätti tai ksyleeni, uuninpuhdistusaine, hankaavat puhdistusaineet (keittiön puhdistusaineet) tai hankaavat sienet.



VIANMÄÄRITYS

GRILLI EI SYTY

ONGELMA

- Poltin ei syty, vaikka sytyttäessä noudatetaan tämän käyttöoppaan "Käyttö"-luvussa annettuja sytytysohjeita.

SYY

Kaasuntulo on estynyt.

Sytytysjärjestelmä ei toimi.

RATKAISU

Jos grilli ei syty, tarkista ensin, saavatko polttimet kaasua. Tarkista tämä noudattamalla kohdassa "Polttimien kaasunsaannin tarkistaminen tulitikulla" annettuja ohjeita.

Jos **grillin sytyttäminen tulitikulla EI onnistu**, selvitä kaasuntulon ongelmat seuraavan sivun ohjeiden avulla.

Jos grilli ei syty, tarkista ensin, saavatko polttimet kaasua. Tarkista tämä noudattamalla kohdassa "Polttimien kaasunsaannin tarkistaminen tulitikulla" annettuja ohjeita.

Jos **grillin sytyttäminen tulitikulla ONNISTUU**, noudata kohdassa "Sytytysjärjestelmän komponenttien tarkastaminen" annettuja ohjeita.

Polttimien kaasunsaannin tarkistaminen tulitikulla

- 1) Avaa grillin kansi.
- 2) Varmista, että polttimen säätönuppi on käännetty pois päältä ○: paina säätönuppi sisään ja kierrä myötäpäivään.
- 3) Kytke kaasunsyöttö päälle kiertämällä kaasun säätöventtiiliä vastapäivään.
- 4) Sytytä tulitikku ja aseta liekki tulitikulle tarkoitetun reiän (A) alle.
- 5) Paina polttimen säätönuppi sisään ja käännä se vastapäivään aloitus-/yläasentoon ● samalla kun pidät palavaa tulitukkaa paikallaan.
- 6) Varmista polttimen syttyminen katsomalla grilliritilöiden läpi.
- 7) Jos poltin ei syty neljän sekunnin kuluessa, käännä polttimen säätönuppi sammutusasentoon ○ ja odota viisi minuuttia ennen uutta yritystä, jotta kaasu ehtii haihtua. Jos poltin ei syty toistuvista yrityksistä huolimatta, selvitä kaasuntulon ongelma seuraavan sivun ohjeiden avulla.
- 8) Jos poltin syttyy, ongelma on sytytysjärjestelmässä. Noudata kohdassa "Sytytysjärjestelmän komponenttien tarkastaminen" annettuja ohjeita.




Sytytysjärjestelmän komponenttien tarkastaminen

Polttimesta pitäisi kuulua naksahdus, kun polttimen säätönuppiä käännetään vastapäivään aloitus-/yläasentoon ●. Tarkista johdot varmistaaksesi, että sytytin tuottaa kipinän.

Johdojen tarkastaminen

- 1) Varmista, että valkoiset ja mustat sytyttimen johdot on kiinnitetty tukevasti säätöpaneelin takana oleviin liittimiin (B).
- 2) Varmista, että polttimen säätönuppi painuu sisään, pyörii, naksahdtaa ja palaa ulos.
- 3) Paina polttimen säätönuppi sisään ja käännä se vastapäivään sammutusasentoon ○.

Jos grilli ei syty, ota yhteys oman alueesi asiakaspalveluun. Yhteystiedot saat verkkosivuiltamme.

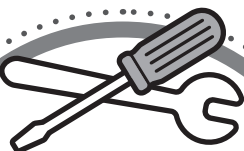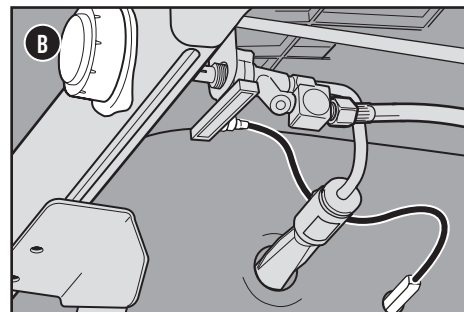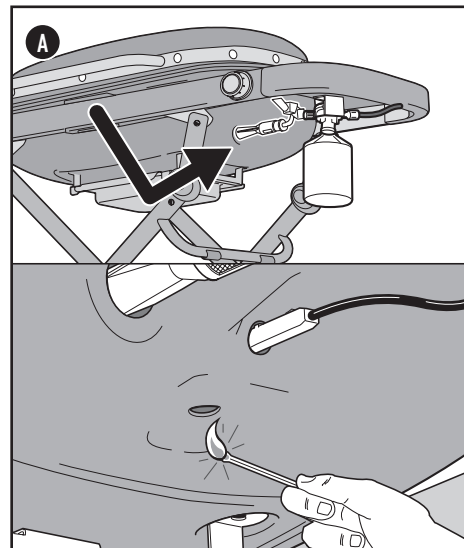

VARAOSAT

Varaosia voi tilata paikalliselta jälleenmyyjältä tai osoitteesta weber.com.

OTA YHTEYTTÄ ASIAKASPALVELUUN

Jos ongelmat eivät häviä, ota yhteys oman alueesi asiakaspalveluun. Yhteystiedot saat verkkosivuiltamme osoitteesta weber.com.



KAASUNTULO

ONGELMA

- Grilli ei kuumene riittävästi tai se kuumenee epätasaisesti.
- Poltin ei syty.
- Liekki palaa pienenä, vaikka poltin on käännetty yläasentoon.
- Liekkejä ei näy koko polttimen pituudelta.
- Polttimen liekki on epätasainen.

SYY

Nestekaasusäiliö on melkein tyhjä tai tyhjä.

Polttimen reiät ovat likaiset.

RATKAISU

Täytä nestekaasusäiliö.

Puhdista polttimen reiät. Katso kohta "Polttimen reikien puhdistaminen".

ONGELMA

- Tunnet kaasun hajua ja polttimen liekit palavat keltaisina tai heikkoina.

SYY

Polttimen hyönteisverkot ovat tukossa.

RATKAISU

Puhdista hyönteisverkot. Katso "Tuotehuolto"-luvun kohta "Hyönteisverkkojen puhdistaminen". Tutustu myös tässä luvussa oleviin liekkejä ja hyönteisverkkoja koskeviin tietoihin ja kuviin.

ONGELMA

- Tunnet kaasun hajua ja/tai kuulet heikkoa sihinää.

SYY

Säätimen ja nestekaasusäiliön välinen liitäntä voi olla vaillinaisen.

Nestekaasusäiliön ja säätimen liitäntä voi olla vaurioitunut.

RATKAISU

Sammuta mahdolliset liekit. Irrota nestekaasusäiliö ja asenna se uudelleen. Katso käyttöoppaan kohta "Nestekaasusäiliön asennus".

Sammuta mahdolliset liekit. Poista nestekaasusäiliö. ÄLÄ KÄYTÄ GRILLIÄ. Ota yhteys oman alueesi asiakaspalveluun. Yhteystiedot saat verkkosivuiltamme.

RASVAINEN GRILLI (halkeileva maali ja liekkien leimahtelu)

ONGELMA

- Kannen sisäpuolella on halkeilevaa maalipintaa muistuttavia kerrostumia.

SYY

Kerrostumat ovat hiiltynyttä rasvaa.

RATKAISU

Niitä kertyy ajan mittaan, kun grilliä käytetään toistuvasti. Tämä ei ole vika. Puhdista kansi kohdassa "Tuotehuolto" annettujen ohjeiden mukaisesti.

ONGELMA

- Liekit leimahtelevat grillattaessa tai grilliä kuumennettaessa.

SYY

Grilliin on jäänyt ruoantähteitä edelliseltä grillauskerralta.

Grillin sisäpuoli on puhdistettava perusteellisesti.

RATKAISU



Esikuumenna grilliä aina ensin korkeimmalla lämpötila-asetuksella 10–15 minuuttia.

Puhdista grillin sisäpuoli "Puhdistus ja huolto" -luvun ohjeiden mukaisesti ylhäältä alaspäin.

Kunnolla palava liekki


Poltin on säädetty tehtäällä niin, että ilman ja kaasun sekoitussuhde on juuri sopiva. Kun poltin toimii oikein kunnolla, liekit muodostavat tietynlaisen kuvion. Liekin kärki lepattaa välillä keltaisena (A), ja liekin väri muuttuu alaspäin mentäessä vaaleansinisestä (B) tummansiniseen (C).

⚠ **VAROITUS:** Polttimen reikien tukkeutuminen tai likaantuminen saattaa estää kaasun vapaan virtauksen ja sytyttää tulipalon (D) kaasuventtiileissä ja niiden ympärillä. Se voi aiheuttaa grillille vakavia vaurioita.

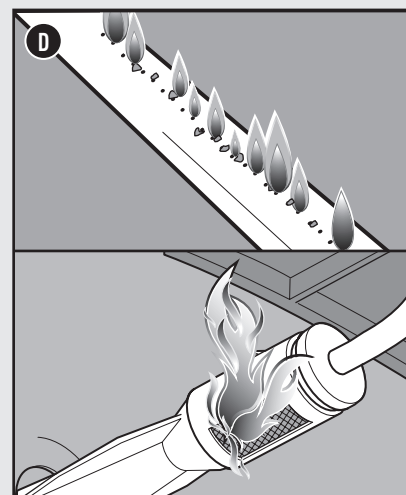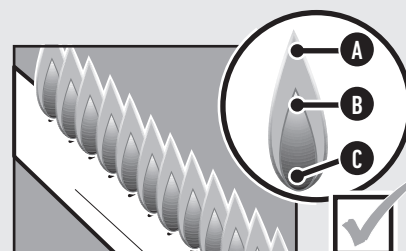

Hyönteisverkot

Teräsverkot polttimien ilmanottoaukoissa (E) estävät hämähäkkejä ja muita hyönteisiä kutomasta verkkoja ja rakentamasta pesiä polttimien sisälle. Pesät voivat estää normaalin kaasuvirtauksen ja aiheuttaa kaasun virtaamisen takaisin ulos palamisilman aukoista. Tukoksen oireita ovat kaasun haju sekä keltaisilta ja heikoilta näyttävät polttimen liekit. Tukos voi aiheuttaa tulipalon kaasuventtiileissä ja sen ympärillä ja vaurioittaa grilliä pahoin. Myös hyönteisverkon ulkopintaan kertyvä pöly ja lika saattavat estää ilman virtauksen polttimeen. Pidä hyönteisverkot puhtaina. Katso "Tuotehuolto"-luvun kohta "Hyönteisverkkojen puhdistaminen".

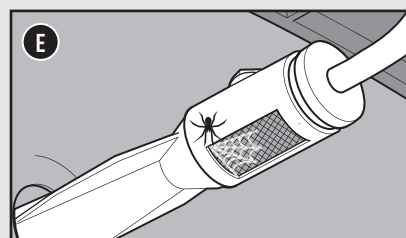

⚠ **VAROITUS:** Älä yritä korjata kaasun siirtoon, polttamiseen tai sytyttämiseen tarkoitettuja osia tai rakenneosia ottamatta ensin yhteyttä Weber-Stephen Products LLC:n asiakaspalveluun.

⚠ **HUOMAUTUS:** Poltinputkien aukot on sijoitettava oikein venttiilin aukkojen päälle.



Valmistaja:

Weber-Stephen Products LLC

1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067-6266
USA

Maahantuoja:


Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH

Franklinstraße 28/29
10587 Berlin
Puhelin: (+49) 307554184-0

Weber-Stephen Products LLC vakuuttaa täten, että ilmoitettu laitetyyppi on kaikkien sovellettavien direktiivien mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteesta

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

VARAOSAT

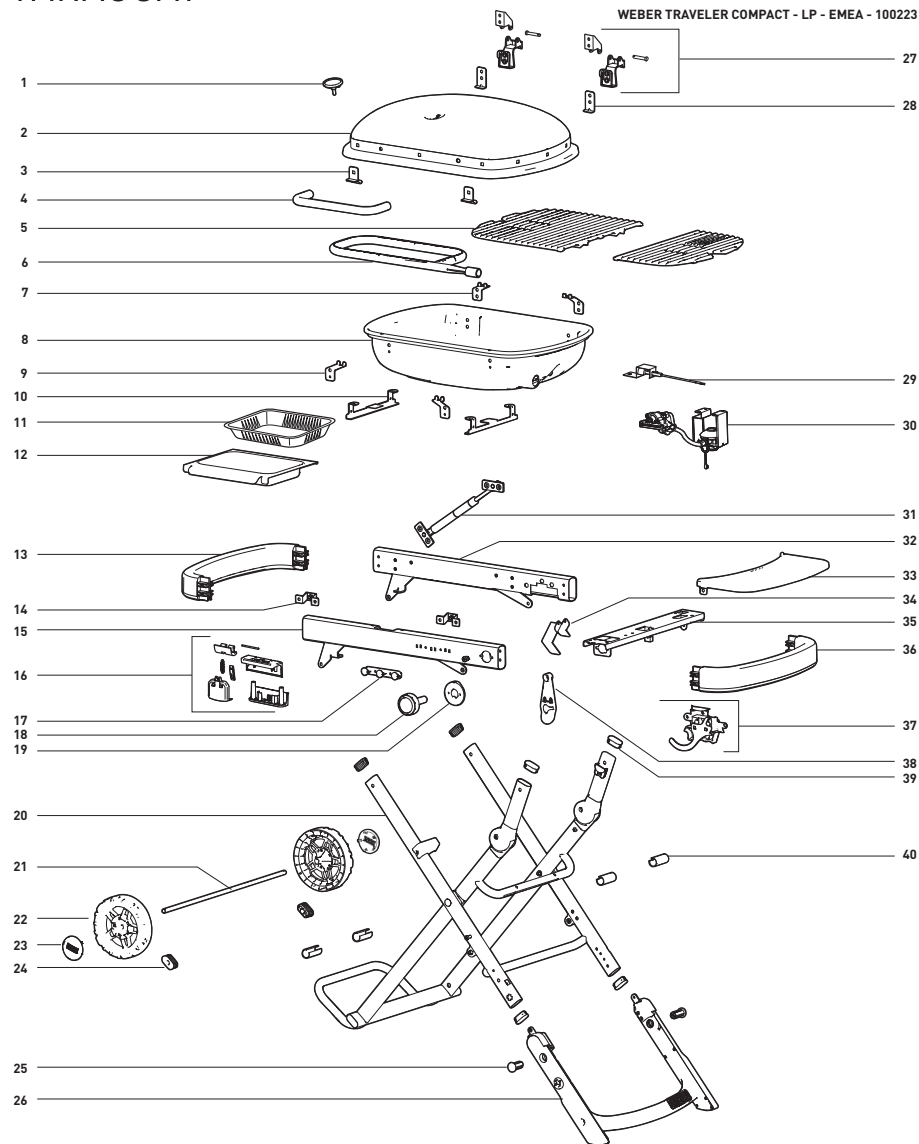

AUSTRIA

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0)7 242 89 0135
service-at@weber.com

BELGIUM

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 99
service-be@weber.com

CHILE

Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

CZECH REPUBLIC

Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.
+420 228 882 385
service-cz@weber.com

DENMARK

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

FRANCE

Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

GERMANY

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

ICELAND

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

INDIA

Weber-Stephen Grill Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customer-care@weberindia.com

ITALY

Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 367 911
service-it@weber.com

NETHERLANDS

Weber-Stephen Holland B.V.
+31 (0) 513 4 333 22
service-nl@weber.com

POLAND

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSSIA

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SOUTH AFRICA

Weber-Stephen Products (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

SPAIN

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

SWITZERLAND

Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

UNITED ARAB EMIRATES

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

UNITED KINGDOM

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

USA

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other Eastern European countries, such as ROMANIA, SLOVENIA, CROATIA or GREECE, please contact:
Weber-Stephen Deutschland GmbH.

For Baltic states, please contact:
Weber-Stephen Nordic ApS.