

ÄLYGRILLI FS38X E • FS38X S

Nestekaasu – käyttöopas

Säilytä tämä käyttöopas vastaisen varalle, lue se huolellisesti ja ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää.

REKISTERÖIDY TÄNÄÄN

Onpa mukavaa, että saamme tuoda grillauksen iloa myös sinun kotipihallesi. Rekisteröimällä grillisi saat käyttöösi kiinnostavaa WEBER-tietoa, kuten vinkkejä ja neuvoja, joiden avulla voit parantaa grillauselämyksiäsi entisestään.

Tärkeää turvallisuustietoa

Omistajan oppaassa käytettyjen VAARALAUSEKKEIDEN, VAROITUSTEN ja HUOMAUTUSTEN avulla halutaan kiinnittää huomiota erityisen tärkeisiin tietoihin. Lue lausekkeet huolellisesti ja noudata niitä, jotta voit varmistaa grillin turvallisen käytön ja estää omaisuusvahingot. Lausekkeet on määritelty alla.

- ▲ **VAARA:** Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka *aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon*, jos sitä ei vältetä.
- ▲ **VAROITUS:** Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka *saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon*, jos sitä ei vältetä.
- ▲ **HUOMAUTUS:** Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka *saattaa aiheuttaa lievän tai kohtalaisen henkilövahingon*, jos sitä ei vältetä.

VAIN ULKOKÄYTTÖÖN.

LUE OHJEET ENNEN LAITTEEN (GRILLIN) KÄYTTÖÄ.

HUOMAUTUS ASENTAJALLE: Nämä ohjeet on luovutettava kuluttajalle.

HUOMAUTUS KULUTTAJALLE: Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

▲ VAARA

Jos haistat kaasua:

- Sulje kaasuntulo laitteeseen (grilliin).
- Sammuta mahdolliset liekit.
- Avaa kansi.
- Jos haju jatkuu, pysytele poissa laitteen (grillin) luota ja ota välittömästi yhteys kaasuntoimittajaan tai soita hätänumeroon.

▲ VAROITUS

- Älä käytä bensiiniä tai muita helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja tämän laitteen (grillin) tai muiden laitteiden läheisyydessä.
- Älä säilytä grilliin kytkemätöntä nestekaasupulloa tämän (grillin) tai muun laitteen läheisyydessä.

Malli: WGR002

Asennus ja kokoaminen

- ▲ **VAARA:** Grilliä ei saa asentaa matkailuajoneuvoon tai veneeseen.
- ▲ **VAROITUS:** Grilliä saa käyttää vain, kun kaikki sen osat ovat paikallaan ja grilli on koottu kokoomisohjeiden mukaisesti.
- ▲ **VAROITUS:** Älä asenna tätä grilliä kalusteisiin upotettaviin tai ulosvedettäviin rakenteisiin.
- ▲ **VAROITUS:** Älä tee laitteeseen muutoksia. Nestekaasu ei ole maakaasua. Takuu raukeaa, jos nestekaasugrilli muunnetaan maakaasun käyttöä varten tai jos nestekaasugrillissä yritetään käyttää maakaasua tai maakaasugrillissä nestekaasua, koska se vaarantaa grillin turvallisuuden.
- Käyttäjä ei saa kajota valmistajan sinetöimiin osiin.

Käyttö

- ▲ **VAARA:** Grilliä saa käyttää vain ulkona hyvin ilmastoidussa paikassa. Grilliä ei saa käyttää autotallissa, rakennuksen sisällä, katetulla käytävällä, teltassa tai muussa suljetussa paikassa tai helposti syttyvän rakenteen alla.
- ▲ **VAARA:** Älä käytä grilliä minkäänlaisessa ajoneuvossa tai ajoneuvon tavara- tai lastaustilassa. Tämä käsittää muun muassa henkilöautot, kuorma-autot, farmariautot, tila-autot, katumaasturit, matkailuautot ja veneet.
- ▲ **VAARA:** Palavia materiaaleja ei saa käytön aikana asettaa alle 61 cm:n etäisyydelle grillin takaosasta tai sivuista.
- ▲ **VAARA:** Varmista, ettei grillausalueella ole helposti syttyviä kaasuja ja nesteitä, kuten bensiiniä tai alkoholia tai muita palavia aineita.
- ▲ **VAARA:** Tämä laite on pidettävä käytön aikana poissa helposti syttyvien materiaalien lähetytyiltä.
- ▲ **VAARA:** Älä laita grillin suojapeitettä tai muuta palavaa materiaalia grillin päälle tai sen alla olevaan säilytystilaan, kun grilli on käytössä tai kuuma.
- ▲ **VAARA:** Rasvapalon sattuessa sammuta grillin kaikki polttimet ja pidä kansi kiinni, kunnes palo on sammunut.
- ▲ **VAROITUS:** Osat saattavat olla erittäin kuumia. Pidä lapset poissa grillin lähetytyiltä.
- ▲ **VAROITUS:** Alkoholin, reseptilääkkeiden, ilman reseptiä myytävien lääkkeiden tai laittomien pähteiden käyttö saattaa vaikuttaa kykyyn koota, siirtää, varastoida tai käyttää grilliä asianmukaisesti ja turvallisesti.
- ▲ **VAROITUS:** Pidä grilliä koko ajan silmällä sen kuumenemisen ja käytön aikana. Ole varovainen käyttäessäsi grilliä. Koko grillaustila on käytön aikana kuuma.
- ▲ **VAROITUS:** Suojaudu grilliä käyttäessäsi lämmönkestävillä grillikintailta tai -käsineillä, jotka vastaavat vähintään standardin EN 407 kontaktilämpötasoa 2.
- ▲ **VAROITUS:** Älä siirrä laitetta käytön aikana.
- ▲ **VAROITUS:** Varmista, ettei mikään sähköjohto tai kaasuletku osu grillin kuumiin pintoihin.
- ▲ **HUOMAUTUS:** Tämän tuotteen turvallisuus on testattu, ja se on hyväksytty käytettäväksi vain jossakin tiettyssä maassa. Maan nimi on merkitty tuotepakkaukseen.
- Grillissä ei saa käyttää hiiliä, brikettejä tai laavakiviä. Henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden ruumiillinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.



GRILLIN OMINAISUUDET

Saat täydelliset käyttäjätiedot skannaamalla QR-koodin ja antamalla sarjanumeron

Sarjanumero

tai selaamalla osoitteessa
weber.com/literature-online

Kirjoita grillisi sarjanumero yllä olevaan ruutuun vastaisen varalle. Sarjanumero on grillin tyyppikilvessä.

8653680_042525 fi

Säilytys ja/tai kun grilli on käyttämättä

- VAROITUS: Katkaise kaasunsyöttö käytön jälkeen kaasupullosta.
- VAROITUS: Nestekaasupulloja on säilytettävä ulkona lasten ulottumattomissa. Niitä ei saa säilyttää rakennusten sisällä, autotallissa tai muussa suljetussa paikassa.
- VAROITUS: Kun grilli on ollut jonkin aikaa varastossa ja/tai käyttämättä, se on tarkastettava ennen käyttöä kaasuvuotojen ja polttimien tukosten varalta.
- Grilliä saa säilyttää sisätiloissa ainoastaan, kun nestekaasupullo on irrotettu ja poistettu grillistä.

Virransyöttö

- VAROITUS: Henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden ruumiillinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- VAROITUS: Lapsia pitää valvoa, jotta he eivät leiki tällä laitteella.
- VAROITUS: Käytä vain laitteen mukana toimitettua virtalähdettä.
- VAROITUS: Tässä laitteessa on maadoitusliitäntä sen toimintaa varten.
- VAROITUS: Sähköiskujen välttämiseksi johtoa tai pistokkeita ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.
- VAROITUS: Irrota pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä ja ennen puhdistusta. Anna jäähtyä ennen osien kiinnittämistä tai irrottamista.
- VAROITUS: Kaasutoimista ulkogrilliä ei saa käyttää, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, jos laitteessa on toimintahäiriö tai se on vahingoittunut millään tavalla. Ota yhteys oman alueesi asiakaspalveluun. Yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme. Mene osoitteeseen www.weber.com
- VAROITUS: Älä anna virtajohdon roikkua pöydän reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.
- VAROITUS: Kaasutoimista ulkogrilliä saa käyttää vain sen ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
- VAROITUS: Kun kytket laitteen, kytkে ensin pistoke kaasutoimiseen ulkogrilliin ja liitä laite sen jälkeen pistorasiaan.
- VAROITUS: Käytä tämän kaasutoimisen ulkogrillin kanssa ainoastaan vikavirtakatkaisimella suojattua piiriä.
- VAROITUS: Älä koskaan irrota maadoituspistoketta tai käytä grillissä kaksipiikkistä sovittinta.
- VAROITUS: Käytä vain kolminapaisella maadoituspistokkeella varustettuja jatkojohtoja, jotka on luokiteltu laitteen virralle ja hyväksytty ulkokäyttöön.
- Peräkkäin liitettviä jatkojohtoja ei saa käyttää.
- Varmista, että käytettävän pistorasian jännite on oikea (230 V).

- VAARA: Älä laita alumiinifoliota ulosvedettävän rasva-astian tai grillaustilan pohjalle.
- VAARA: Tarkasta ulosvedettävän rasva-astian ja tiputusastian rasvamäärä joka kerta ennen grillaamista. Poista rasvanjäänteet rasvapalon välttämiseksi.
- VAROITUS: Käsittele tiputusastiaa ja sen sisältämää kuumaa rasvaa varovasti.
- VAROITUS: Käytä grilliä käsitellessäsi lämmönkestäviä grillikintaita tai -käsineitä, jotka vastaavat vähintään standardin EN 407 kontaktilämpötasoa 2.
- VAROITUS: Tarkasta säännöllisesti grilliharjojen kuluminen ja harjasten irtoilu. Vaihda harja uuteen, jos siitä irtoa harjaksia grilliritilälle. WEBER suosittelee hankkimaan uuden teräksisen grilliharjan aina kauden alussa.
- VAROITUS: Grilliä ei saa käyttää, jos letku on millään tavoin vaurioitunut. Vaurioituneen letkun saa vaihtaa vain WEBERin hyväksymään uuteen letkuun.
- VAROITUS: Varmista, ettei pullon reunoilla oleviin tuuletusaukkoihin kerry likaa ja roskia.
- VAROITUS: Varmista, ettei mahdollinen sähköjohto tai kaasuletku osu grillin kuumiin pintoihin.

Takuu

- Kiitos, että ostit WEBER-tuotteen. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 ("WEBER") toimittaa ylpeänä asiakkailleen turvallisia, kestäviä ja luotettavia tuotteita.
- Asiakkaamme saavat WEBERin vapaaehtoisen takuun ilman lisäveloitusta. Takuu sisältää tarvitsemasi tiedot WEBER-tuotteen korjauttamista varten, mikäli tuotteessa vastoin odotuksia sattuisi olemaan vikaa tai vaurioita.
- Jos tuote sattuu olemaan viallinen, asiakkaalla on sovellettavien lakien nojalla mm. oikeus tuotteen korjauttamiseen tai vaihtamiseen, hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen. Euroopan unionin alueella on esimerkiksi voimassa kahden vuoden lakisääteinen takuu tuotteen luovutuspäivästä lähtien. Tämä takuujärjestely ei vaikuta siihen tai kuluttajan muihin lakisääteisiin oikeuksiin. Sen sijaan tämä takuu tarjoaa tuotteen omistajalle lakisääteististä takuujärjestelystä riippumattomia lisäoikeuksia.
- WEBERIN VAPAAEHTOINEN TAKUU
- WEBER takaa WEBER-tuotteen ostajalle (tai lahja- tai mainoslahjatapauksessa lahjan tai mainoslahjan saajalle), ettei WEBER-tuotteen materiaaleissa tai valmistuksessa ole vikaa seuraavana takuujaksona / seuraavina takuujaksoina, kun WEBER-tuote on asennettu oikein ja sitä käytetään omistajan oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. (Huomaa: Jos WEBER-tuotteen omistajan opas kataa tai häviää, uuden oppaan voi ladata osoitteesta www.weber.com tai vastaavalta maakohtaiselta verkkosivulta, jolle tuotteen omistaja mahdollisesti ohjataan.) Kun tuote on yksityisperheen kotona tai asunnossa normaalkäytössä, Weber suostuu tämän takuun puitteissa korjaamaan tai vaihtamaan vialliset osat sovellettavien takuuajkojen kuluessa seuraavassa luetellut rajoitukset ja poikkeukset huomioon ottaen. SOVELLETTAVAN LAIN MUKAISESTI TÄMÄ TAKUU KOSKEE VAIN TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTAJAA EIKÄ SITÄ VOI SIIRTÄÄ SEURAAVILLE OMISTAJILLE MUUTOIN KUIN EDELLÄ MAINITUSSA LAHJA- TAI MAINOSLAHJATAPAUKSISSA.
- OMISTAJAN VASTUUT TÄMÄN TAKUUN PERUSTEELLA
- Takuuasiodien sujuvan käsittelyn varmistamiseksi on tärkeää (ei kuitenkaan vaatimus) rekisteröidä Weber-tuote osoitteessa www.weber.com tai vastaavalla maakohtaisella verkkosivulla, jolle sinut mahdollisesti ohjataan. Muista myös säilyttää alkuperäinen ostokuitti ja/tai lasku. Rekisteröimällä WEBER-tuotteen voit varmistaa takuun voimassaolon ja saat helposti yhteyden WEBERIIN tarvittaessa.
- Edellä mainittu takuu on voimassa vain, jos omistaja huolehtii WEBER-tuotteesta asianmukaisesti ja noudattaa kaikkia tuotteen mukana toimitettavassa omistajan oppaassa olevia asennus-, käyttö- ja hoito-ohjeita, mikäli omistaja ei pysty todistamaan, että vika ei ole aiheutunut edellä mainittujen ehtojen laiminlyönnistä. Jos asut rannikolla tai käytät tuotetta uima-altaan lähetyillä, tuotteen ulkopinnat on pestävä ja huuhdeltava säännöllisesti omistajan oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- TAKUUASIAN KÄSITTELY / TAKUUN RAJOITUKSET
- Jos uskot, että tuotteessasi on tämän takuun kattama osa, ota yhteys WEBERin asiakaspalveluun. Yhteystiedot löytyvät verkkosivustoltamme (www.weber.com tai vastaavalta maakohtaiselta verkkosivustolta, jolle tuotteen omistaja mahdollisesti ohjataan). WEBER korvaa, korjaa tai vaihtaa (oman valintansa mukaisesti) takuun piiriin kuuluvan viallisen osan tutkittuaan sen. Mikäli osan korjaaminen tai vaihtaminen ei ole mahdollista, Weber saattaa (oman valintansa mukaisesti) vaihtaa kyseisen grilliin uuteen samanarvoiseen tai arvokkampaan grilliin. WEBER saattaa pyytää omistajaa lähettämään osat tutkittavaksi ja maksaa tästä aiheutuvat rahditkulut.
- Tämä TAKUU raukeaa, jos tuote on vaurioitunut, kulunut, värjäytynyt ja/tai ruostunut seuraavista syistä, joista WEBER ei ole vastuussa:

- Väärinkäyttö, korjaustoimenpide, muuntelu, virheellinen käyttö, ilkeä, laiminlyönti, vääränlainen asennus tai käyttö sekä normaalien ja rutiininomaisten huoltotoimien laiminlyönti.
- Hyönteisten (kuten hämähäkkien) ja jyrsiöiden (kuten oravien) vaurioittamat polttimet ja/tai kaasuletkut tai muut osat.
- Altistuminen suola- ja/tai kloorivedelle, kuten uima- tai porealtaalle.
- Ankarat sääolot, kuten raekuurot, pyörremyrsky, maanjäristykset, tsunamit tai tulvat, tornadot tai hirmumyrsky.

Muiden kuin alkuperäisten WEBER-osien käyttö WEBER-grillissä ja/tai asentaminen WEBER-grilliin aiheuttaa tämän takuun raukeamisen eikä takuu korvaa mitään siitä aiheutuneita vaurioita. Kaasugrillin muuntaminen ilman WEBERin hyväksyntää tai muun kuin WEBERin valtuuttaman huoltoteknikon toimesta aiheuttaa tämän takuun raukeamisen.

TUOTETAKUUN VOIMASSAOLOAJAT

Grillaustila: 15 vuotta, kattaa läpiruostumisen/läpipalamisen (2 vuoden maalitakuu, joka ei kata värin haalistumista eikä värimuutoksia)
Kansi: 15 vuotta, kattaa läpiruostumisen/läpipalamisen (2 vuoden maalitakuu, ei kata värin haalistumista tai muutoksia)
Polttimet: 10 vuotta, kattaa läpiruostumisen/läpipalamisen
Grillausritiltä ruostumatonta terästä: 10 vuotta,kattaa läpiruostumisen/läpipalamisen
FLAVORIZER BARS -tangot ruostumatonta terästä: 10 vuotta, kattaa läpiruostumisen/läpipalamisen
Elektroniikka ja WEBER CONNECT -komponentit: 3 vuotta
Kaikki muut osat: 5 vuotta

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

TÄMÄN TAKUUN JA SIINÄ MAINITTUJEN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEIDEN LISÄKSI EI MYÖNNETÄ MITÄÄN NIMENOMaisia TAI VAPAAEHTOISIA TAKUITA TAI VASTUUVELVOITTEITA WEBERIN SOVELLETTAVIEN LAKISÄÄTEISTEN VASTUIDEN LUKIEN. NYKYINEN TAKUULAUSEKE EI MYÖSKÄÄN RAJOITA TAI SULJE POIS TILANTEITA TAI VAATIMUKSIA, JOISSA WEBERILLÄ ON SITOVA LAKISÄÄTEINEN VASTUU.

MITKÄÄN TAKUUT EIVÄT OLE SOVELLETTAVISSA TÄSSÄ TAKUUSSA MAINITTUJEN TAKUUAIKOJEN JÄLKEEN. KENENKÄÄN HENKILÖN, JÄLLEENMYYJÄ TAI VÄHITTÄISKAPPIAS MUKAAN LUKIEN, MYÖNTÄMÄT MUUT TAKUUT (KUTEN NS. LAAJENNETUT TAKUUT) EIVÄT SIDO WEBERIÄ. AINOA TÄMÄN TAKUUN MUKAINEN KORJAAVA TOIMENPIDE ON OSAN TAI TUOTTEEN KORJAAMINEN TAI VAIHTAMINEN.

TÄMÄN VAPAAEHTOISEN TAKUUN PUITTEISSA MYÖNNETTÄVÄ KORVAUS EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ MYÖDYN WEBER-TUOTTEEN OSTOHINTAA.

ASIAKAS ON VASTUUSSA ITSELLEEN JA/TAI MUILLE AIHEUTUVISTA MENETYKSISTÄ TAI OMAISUUS- TAI HENKILÖVAHINGOISTA, MIKÄLI TUOTETTA ON KÄYTETTY VÄÄRIN TAI VIRHEELLISESTI TAI JOS WEBER-TUOTTEEN MUKANA TOIMITETUN OMISTAJAN KÄSIKIRJAN OHJEITA EI OLE NOUDATETTU.

TÄMÄN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKANA VAIHDETTUJEN OSIEN JA TARVIKKEIDEN TAKUU ON VOIMASSA AINOASTAAN EDELLÄ MAINITTUJEN ALKUPERÄISTEN TAKUUAIKOJEN MUKAISESTI.

TÄMÄ TAKUU KOSKEE VAIN KOTITALOUDEN YKSITYISESSÄ KÄYTÖSSÄ OLLEITA TUOTTEITA. SE EI KOSKE WEBER-GRILLEJÄ, JOITA KÄYTETÄÄN KAUPALLISISSA, KUNNALLISISSA TAI USEITA LAITTEITA SISÄLTÄVISSÄ KOHTEISSA, KUTEN RAVINTOLOISSA, HOTELLEISSA, LOMAKOHTEISSA TAI VUOKRAKINTEISTOISSA.

WEBER SAATTA AINOASTAAN MUUTTAA TUOTTEIDENSA RAKENNETTA, MITÄÄN TÄHÄN TAKUUSEEN SISÄLTÄVÄÄ TIETOA EI VOIDA TULKITA SITEN, ETTÄ WEBER OLISI VELVOITETTU TEKEMÄÄN VASTAAVAT MUUTOKSET AIEMMIN VALMISTETUIHIN TUOTTEISIIN, EIKÄ MUUTOKSIA MYÖSKÄÄN VOIDA TULKITA SITEN, ETTÄ EDELLISET MALLIT OLISIVAT JOLLAKIN TAVALLA VIALLISSA.

Omistajan oppaan lopussa olevassa luettelossa on eri maissa sijaitsevien toimipisteiden tarkemmat yhteystiedot.


Teräväpiirtoisen kosketusnäytön käynnistäminen



- Teräväpiirtoinen kosketusnäyttö
- Tarkka lämpötilan säätö
- Grillin etäohjaus ja -valvonta
- Vaiheittaiset grillausohjeet
- Sovellukseen yhdistetyt lihan lämpötila-anturit
- Digitaalinen polttoaineen valvonta (vain nestekaasu)
- Ruoka- ja valmistusohjeet
- ...ja paljon muuta!



- 1) Kytke grillin virtajohto kaapin sisään (A). Työnnä virtajohto pidikkeen ja takapaneelissa olevan reiän läpi (B). Kytke johto maadoitettuun pistorasiaan, jossa on vikavirtasuojaja.
- 2) Anna kosketusnäytön käynnistyä 2 minuuttia virran kytkemisen jälkeen.
- 3) Suorita asetukset loppuun noudattamalla kosketusnäytöllä näkyviä ohjeita.

Suosittellemme, että käyt perehdytyksemme läpi, jotta saat kaiken irti grillistäsi.

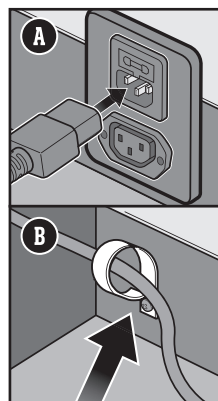

Virtajohtojen kytkeminen

Grillin toimintaa ohjataan pääasiassa teräväpiirtoiselta kosketusnäytöltä. Yhdistä se älylaitteesi ilmaiseen WEBER CONNECT -sovellukseen, niin saat kaikki ominaisuudet käyttöösi.

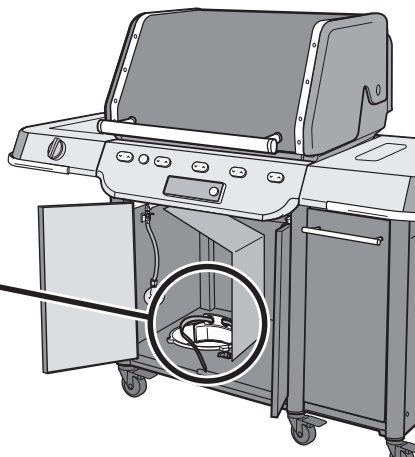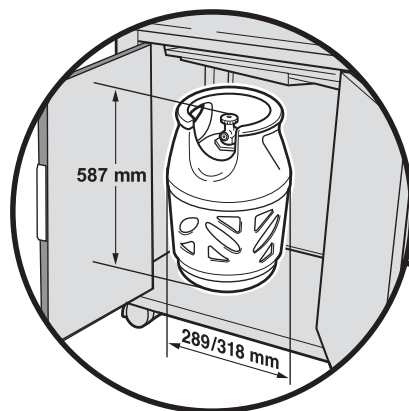

Käyttöönotto

Tärkeää tietoa nestekaasusta ja kaasuliitännöistä

Mitä nestekaasu on?

Nestekaasu (LPG tai LP) on grillin polttoaineena käytettävä helposti syttyvä raakaöljypohjainen tuote. Normaalisissa lämpötiloissa ja paineessa se esiintyy kaasumuodossa, kun sitä ei ole pakattu säiliöön. Pullon sisällä nestekaasu on kuitenkin nestemäistä normaalissa paineessa. Kun pullosta vapautetaan painetta, neste kaasuntuu.

Nestekaasupullojen turvallinen käsittely

- Kolhiintunut tai ruostunut nestekaasupullo voi olla vaarallinen käytössä, ja se pitää viedä nestekaasun myyneeseen yritykseen tarkastettavaksi. Pulloa ei saa käyttää, jos sen venttiili on vaurioitunut.
- Vaikka nestekaasupullo vaikuttaisi tyhjältä, se saattaa sisältää kaasua. Pulloa pitää sen vuoksi kuljettaa ja säilyttää tämän mukaisesti.
- Nestekaasupullo pitää asentaa ja sitä tulee kuljettaa ja säilyttää pystyasennossa. Pulloa ei saa pudottaa eikä käsitellä kovakouraisesti.
- Nestekaasupulloa ei saa koskaan säilyttää tai kuljettaa paikassa, jossa lämpötila voi ylittää 50 °C (pullo on tällöin liian kuuma käsin kosketeltavaksi).
- Sytytyslähteitä ei saa olla lähellä kaasupulloa käsiteltäessä tai vaihdettaessa

Nestekaasupulloa koskevat vaatimukset

- Käytä 3–13 kg:n kokoisia pulloja.


Mikä on paineensäädin?

Kaasugrillissä on paineensäädin, jonka avulla säädellään nestekaasupullostsa vapautuvan kaasun painetta ja pidetään se tasaisena.


Paineensäädintä ja letkua koskevat vaatimukset

- Isossa-Britanniassa grilliin on asennettava asetuksen BS 3016 mukainen säädin, jonka nimellislämpöpaine on 37 millibaaria.
- Letku saa olla korkeintaan 1,5 metriä pitkä.
- Varo, ettei letku kierry sykkyrälle.
- Vaihdetun säätimen ja letkun tulee noudattaa Weber-Stephen Products LLC:n antamia määräyksiä.


5 kg

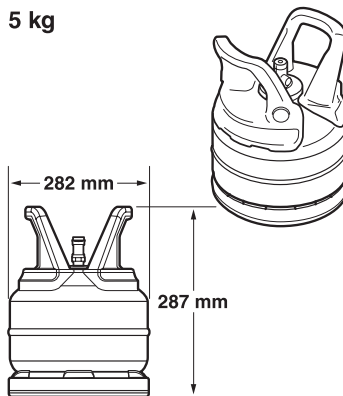


5.2 kg

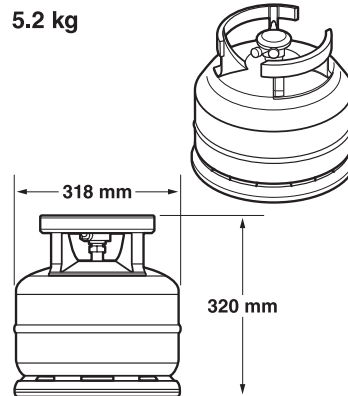


6 kg

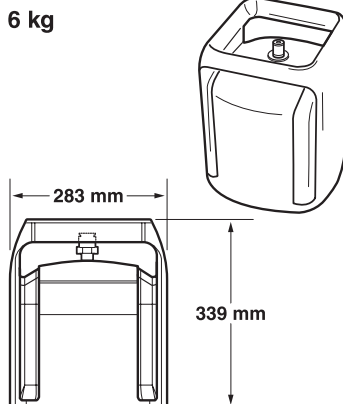


8 kg

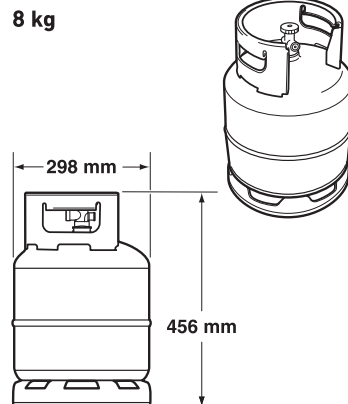

10 kg

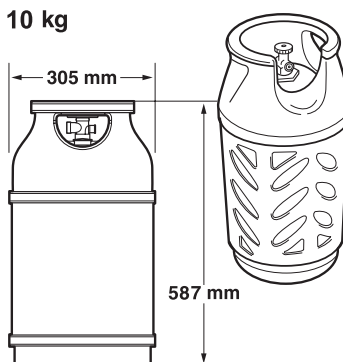


13 kg

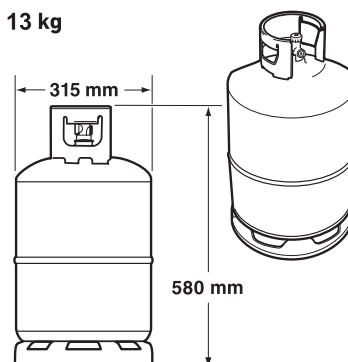

⚠ VAROITUS: Älä käytä nestekaasupulloa, joka ei täytä kaapin sisään sijoitettavan pullon kokovaatimuksia.

⚠ TÄRKEÄÄ: Suosittelemme vaihtamaan kaasugrillin letkun viiden vuoden välein. Joissakin maissa kaasuletku pitää vaihtaa määräysten mukaan tätä useammin. Noudata siinä tapauksessa kyseisiä määräyksiä.

Jos haluat vaihtaa letkun, säätimen tai venttiilin, ota yhteyttä oman alueesi asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot saat verkkosivustoltamme. Osoite on weber.com.

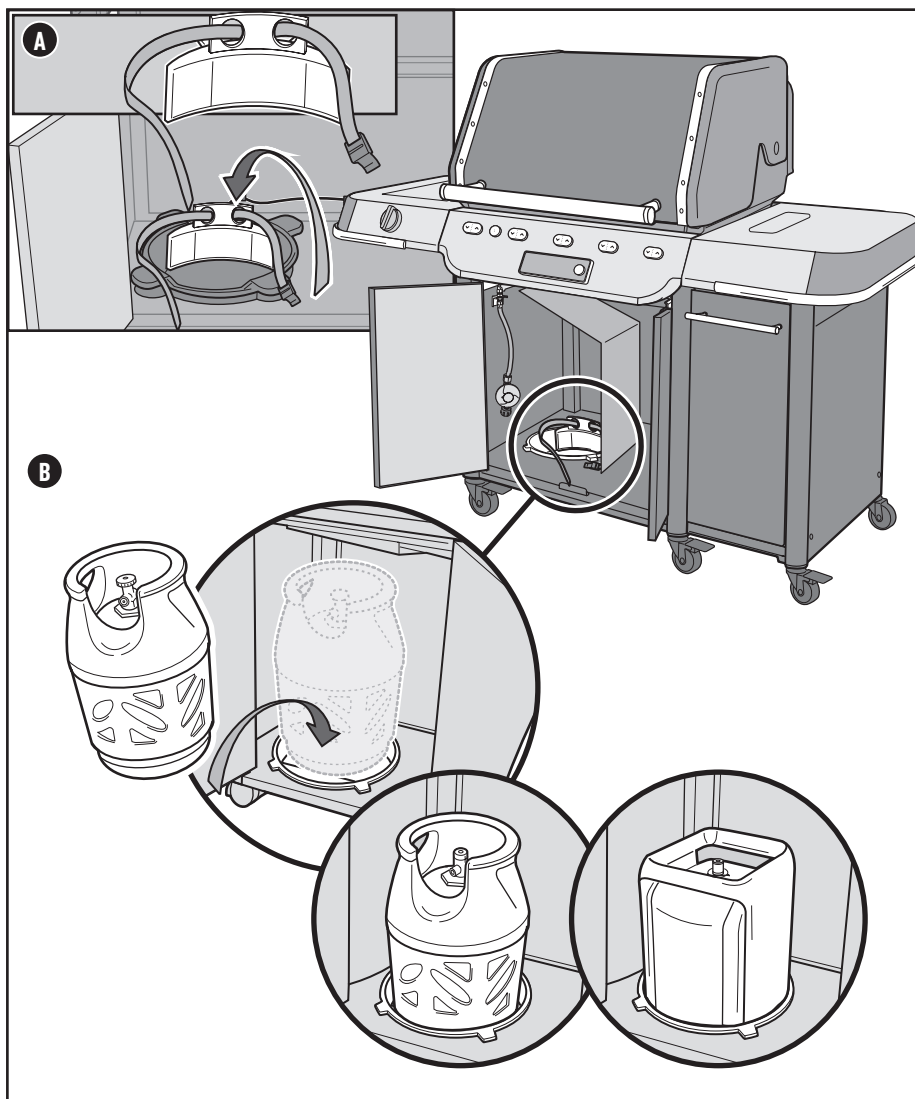

Asennuspaikka

Pullo asetetaan kaapin sisällä olevalle polttoainevaa'alle. Polttoainevaaka sopii monenkokoisille pulloille. Jos pullon halkaisija on alle 306 mm, aseta polttoainevaa'an takareunalle muovinen välikappale varmistamaan, että pullo pysyy vaa'alla oikeassa kohdassa (A). Jos pullon halkaisija on 306–333 mm, välikappaletta ja hihnää ei tarvita.

Nestekaasupullon asennus

- 1) Avaa kaapin ovet.
- 2) Aseta pullo kaapin pohjalla olevan polttoainevaa'an päälle (B). Pullon pohjan tulee sopia polttoainevaa'an sisään.
- 3) Aseta pullo siten, että venttiilin aukko osoittaa grillin etupuolta päin.
- 4) Kiinnitä halkaisijaltaan alle 306 mm:n pullot hihnalla (C).
- 5) Kytke säädin nestekaasupulloon. Katso kohta "SÄÄTIMEN KYTKEMINEN PULLOON".

Nestekaasupullon maksimitilavuus kaapin SISÄLLÄ on 13 kg.

Letkun pituus saa olla korkeintaan 1,5 metriä.

Nestekaasupullon asennus ja vuototarkastus

Säätimen kytkeminen pulloon

- 1) Varmista, että kaikki pääpolttimet on sammutettu. Kun älypainikkeen ledivaloista palaa vain nuoli ylöspäin, poltin on pois päältä. Varmista, että sivukeittimen säätönappi on käännetty sammutusasentoon ○ painamalla säätönappi sisään ja kääntämällä sitä myötäpäivään.

- 2) Selvitä säätimen tyyppi ja kytke säädin nestekaasupulloon asiaankuuluvien liitäntöahjeiden mukaisesti.

Huomaa: Varmista ennen kytkemistä, että nestekaasupullon venttiili tai säätimen vipu on kiinni.

Kytke kiertämällä myötäpäivään (A)

Ruuvaa säädin pulloon kiertämällä liitintä myötäpäivään (a). Aseta säädin siten, että venttiilin reikä (b) osoittaa alaspäin.

Kytke kiertämällä vastapäivään (B)

Ruuvaa säädin pulloon kiertämällä liitintä vastapäivään.

Kytke kääntämällä vipua ja napsauttamalla se oikeaan asentoon (C)

Käännä säätimen vipua (a) myötäpäivään pois päältä. Paina säädintä alas pullon venttiiliin, kunnes säädin napsahtaa paikalleen (b).

Kytke laippaa nostamalla (D)

Varmista, että säätimen vipu on kiinni (a). Nosta säätimen laippa ylös (b). Paina säädin pullon venttiiliin ja jatka painamista. Lukitse säädin paikalleen painamalla laippa alas (c). Jos säädin ei lukkiudu, toista vaiheet.

Huomaa: Tämän oppaan kuvissa näkyvät säätimet saattavat erota oman grillisi säätimestä käyttämaasta tai paikallisista säännöksistä johtuen.

Mitä vuototarkastus tarkoittaa?

Nestekaasupullon asentamisen jälkeen on tärkeää tehdä vuototarkastus. Sillä varmistetaan, ettei kaasua pääse vuotamaan pullon kytkemisen jälkeen. Seuraavat liitännät tulee tarkastaa joka kerta, kun pullo on täytetty ja asennettu uudelleen:

- Säätimen ja pullon välinen liitäntä.
- Kaasuletkun ja välikappaleen välinen liitäntä.
- Välikappaleen ja poimutetun kaasuletkun välinen liitäntä.

Vuototarkastuksen tekeminen

- 1) Kostuta liitännät saippualluoksella. Käytä suihkepulloa, harjaa tai riepua. Voit tehdä oman saippualluoksen sekoittamalla 20 % nestesaippuaa ja 80 % vettä tai ostaa valmiita liuosta rakennustarvikeliikkeestä.
- 2) Selvitä säätimen tyyppi. Avaa kaasuntulo kiertämällä pullon venttiiliä vastapäivään (E) tai kääntämällä säätimen vipu päälle (F).

⚠ **VAARA:** Kaasuvuotoja ei saat tarkastaa avotulen avulla. Varmista ennen kaasuvuotojen tarkastamista, ettei lähellä ole kipinöitä tai liekkejä.

⚠ **VAARA:** Kaasuvuoto saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdysriskin.


⚠ **VAARA:** Älä käytä grilliä, jos liitännät vuotavat.



















⚠ **VAARA:** Jos näet, haistat tai kuulet kaasun vuotavan nestekaasupullostasi:

1. Siirry kauemmas nestekaasupullostasi.
2. Älä yritä korjata ongelmaa itse.
3. Soita hätänumeroon.

⚠ **VAARA:** Sulje aina pullon venttiili ennen säätimen irrottamista. Älä yritä irrottaa säädintä ja letkua tai mitään kaasuliitintä, kun grilli on toiminnassa.

⚠ **VAARA:** Älä säilytä varanestekaasupulloa grillin alla tai sen läheisyydessä. Pulloon saa lisätä nestekaasua enintään 80 % pullon tilavuudesta. Näiden lausekkeiden laiminlyönnistä seuraa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen vaara.

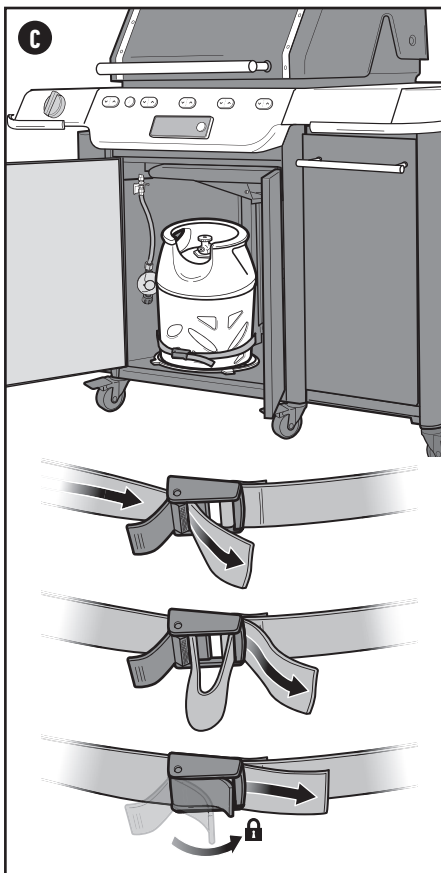

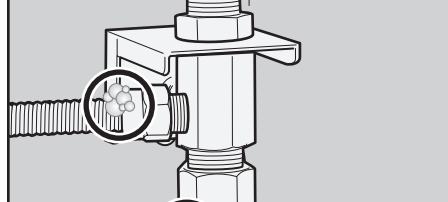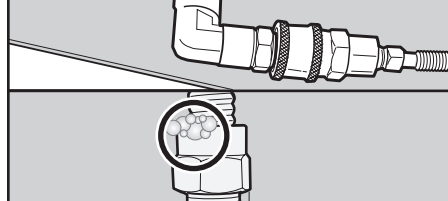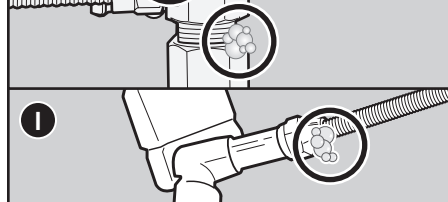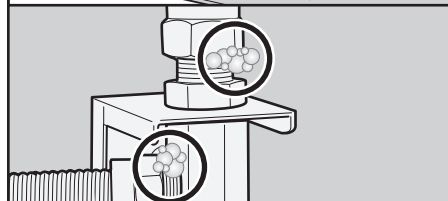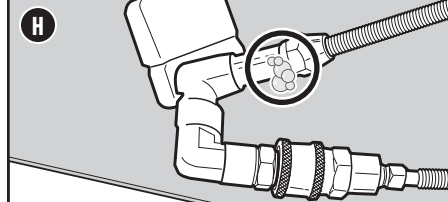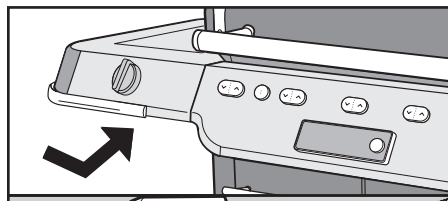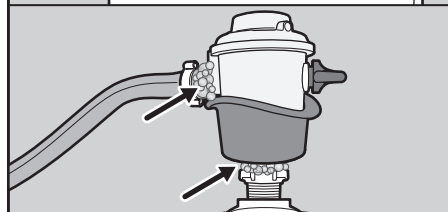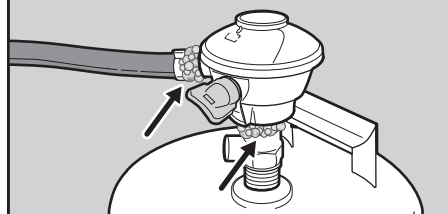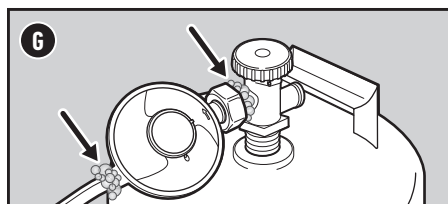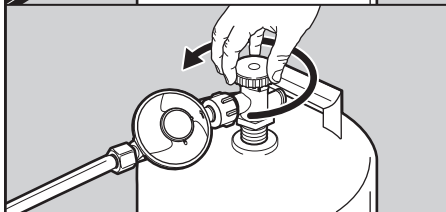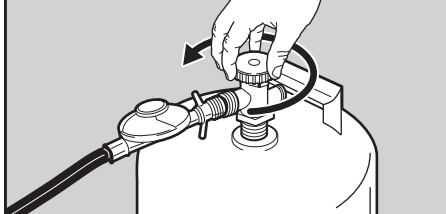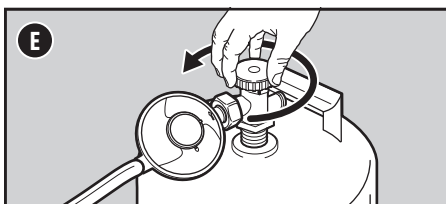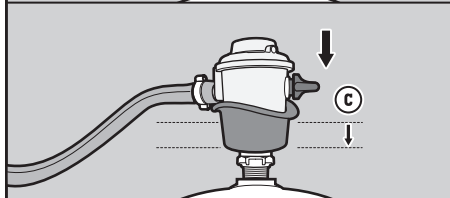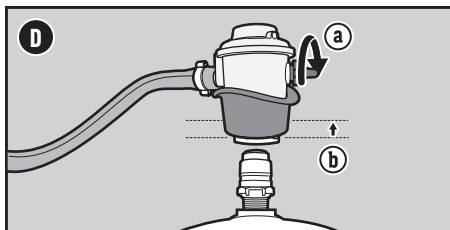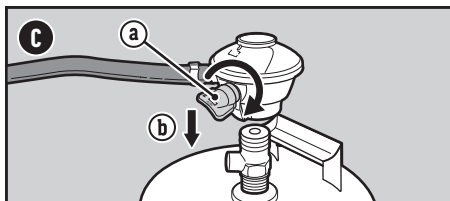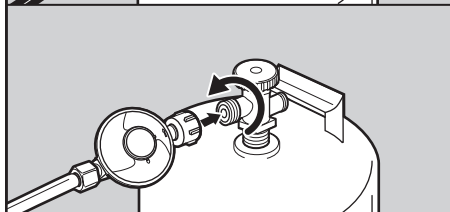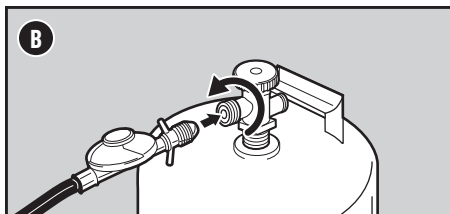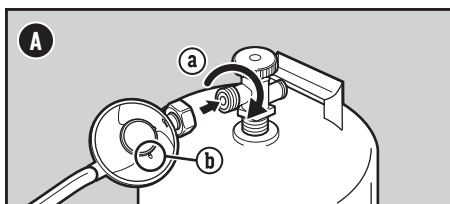

3) Jos kuplia tulee, liitäntä vuotaa:

- Jos vuoto on säätimen ja pullon tai säätimen ja letkun liitoskohdassa (G), sulje kaasuntulo. ÄLÄ KÄYTÄ GRILLIÄ.
 - Jos vuotoa esiintyy kuvaan (H) merkityissä liittimissä, kiristä liitin kiintoavaimella ja tee uusi vuototarkastus saippualliuoksen avulla. Jos vuoto jatkuu, sulje kaasuntulo. ÄLÄ KÄYTÄ GRILLIÄ.
 - Jos vuotoa esiintyy kuvaan (I) merkityissä liittimissä, sulje kaasuntulo. ÄLÄ KÄYTÄ GRILLIÄ.
- Jos vuotoa esiintyy, ota yhteyttä oman alueesi asiakaspalveluun. Yhteystiedot saat verkkosivustoltamme.
- Jos kuplia ei tule, liitännät ovat tiiviit.
 - Käännä kaasu pois päältä ja huuhtelee liitännät vedellä.

HUOMAA: Koska vuototarkastuksessa käytettävät liuokset (kuten saippuavesi) saattavat aiheuttaa ruostumista, kaikki liitännät pitää huuhtella vedellä vuototarkastuksen jälkeen.

Muiden liitännöiden vuototarkastus

Seuraavien liitännöiden tiiviys pitää tarkastaa joka kerta, kun pullo on täytetty ja asennettu uudelleen:

- Säätimen ja pullon välinen liitäntä (G).

Noudata kohdassa "Vuototarkastuksen tekeminen" olevia ohjeita.

Säätimen irrottaminen pullosta

Pullon irrottaminen:

- Varmista, että nestekaasupullon venttiili tai säätimen vipu on kokonaan kiinni.
- Avaa kaapin sisällä oleva pullon kiinnityshihnan solki.
- Irrota säädin.
- Ota pullo ulos kaapista.

Toimi varovaisesti, jos nestekaasupullo vaihdetaan kesken grillauksen. Koko grillaustila ja rasvanhallintajärjestelmä kuumenevat käytön aikana. Käytä aina lämmönkestäviä grillikintoja tai -käsineitä, kun käsittelet nestekaasupulloa. Kiinnitä pullon hihna uuden pullon liittämisen jälkeen.

Pääpolttimien sytyttäminen

Pääpolttimien sytyttäminen kosketusnäytön ja polttimien säätöpainikkeiden avulla

Polttimet voidaan sytyttää yksitellen grillin kosketusnäytöltä tai yksittäisten polttimien ylöspäin osoittavilla nuolipainikkeilla.

Pääpolttimien sytyttäminen:

- 1) Avaa grillin kansi (A).
- 2) Tarkasta, että kaikki pääpolttimet on sammutettu. Poltin on sammussa, kun sen säätöpainikkeen ledivaloista palaa vain ylöspäin osoittava nuoli. Varmista, että sivukeittimen säätönappi on käännetty sammutusasentoon  painamalla säätönappi sisään ja kääntämällä sitä myötäpäivään.
Huomaa: Kaikki polttimet on tärkeää kytkeä pois päältä ennen nestekaasupullon venttiilin avaamista.
- 3) Avaa kaasuntulo kiertämällä pullon venttiiliä vastapäivään tai kääntämällä säätimen vipu päälle käytetyn säätimen / pullon liittännän mukaan.

Polttimien sytyttäminen kosketusnäytön avulla:

- 4) Paina kosketusnäytöllä "Kuumenna" (B).
- 5) Sytytä painamalla säätönappia (C).

Polttimien sytyttäminen polttimien säätöpainikkeilla:

- 6) Vaihtoehtoisesti voit sytyttää yksittäisiä polttimia manuaalisesti painamalla niiden säätöpainikkeiden ylöspäin osoittavia nuolia (D).
- 7) Noudata kosketusnäytöllä annettuja ohjeita. Sytytä haluamasi polttimet painamalla säätönappia (C).
- 8) Poltin asetetaan sytytyksen yhteydessä lämpötasolle 10. Sen merkiksi polttimen säätöpainikkeessa palaa viisi kirkkaanoranssia ledivaloa.
- 9) Kun valittu poltin on sytytetty, sen säätöpainikkeen alas- ja ylöspäin osoittavien nuolien painaminen muuttaa lämmön voimakkuutta tasoilla 1–10. Muita polttimia voi sytyttää painamalla niiden säätöpainikkeiden ylöspäin osoittavia nuolia.

Jos polttimet eivät syty, kaasuventtiilit sulkeutuvat automaattisesti. Jos grilli ei syty edes useiden yritysten jälkeen, irrota grillin pistoke pistorasiasta 30 sekunnin ajaksi ja kytke takaisin. Ota yhteyttä oman alueesi asiakaspalveluun ongelman määrittämiseksi. Yhteyshetimitä saat verkkosivustoltamme.

Huomaa: Jos kosketusnäyttö siirtyy jonkin ajan kuluttua lepotaan, voit herättää sen koskettamalla mitä tahansa painiketta.

Grillin kuumentaminen





Kuumennus on onnistuneen grillauksen salaisuus. Kuumennus estää ruokaa tarttumasta kiinni riteilään ja varmistaa, että riteilät ovat tarpeeksi kuumia ruokien ruskistamiseen. Lisäksi se polttaa aikaisemmin grillattujen ruokien tähteet pois. Kaikki polttimet on sytytettävä grillin kuumennuksen ajaksi, mutta kaikkia ei ole pakko käyttää grillauksen aikana.

- Aseta kaikki polttimet täydelle teholle ja anna grillin kuumentua 15 minuuttia.

Pääpolttimien sammuttaminen

- 1) Sammuta polttimet pitämällä kosketusnäytön Stop-painiketta alas painettuna, kunnes palkki on edistynyt loppuun.
- 2) Vaihtoehtoisesti voit painaa kunkin polttimen alas-painiketta ylöspäin osoittavasta nuolista monta kertaa, että liekki sammuu. Kun polttimen säätöpainikkeen oranssit ledivalot eivät pala, poltin on pois päältä.
- 3) Sammuta kaasuntulo nestekaasupullosta.

Huomaa: Kosketusnäytöstä ei voi sytyttää eikä sammuttaa sivukeittintä. Katso kohta "Sivukeittimen sytyttäminen".

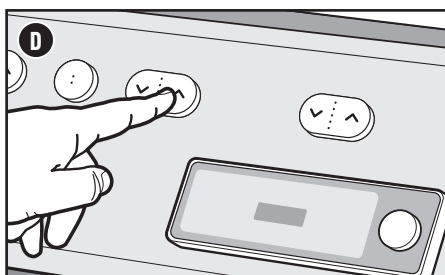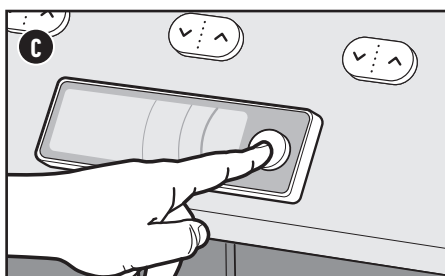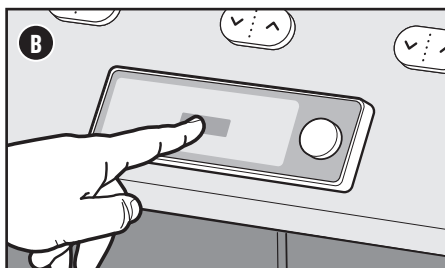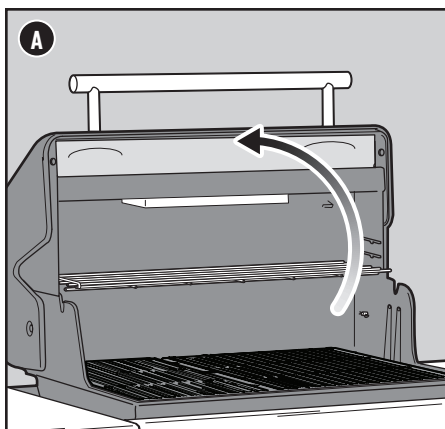

- ⚠ VAROITUS: Pidä grillin kansi auki sytytyksen aikana.
- ⚠ VAROITUS: Avoimen grillin päälle ei saa kumartua sytyttämisen tai grillaamisen aikana.
- ⚠ VAROITUS: Jos ensimmäinen poltin ei syty neljän sekunnin kuluessa, käännä polttimen säätimen sammutusasentoon. Odota viisi minuuttia, jotta kertynyt kaasu ehtii haihtua, ja toista sytytysprosessi sen jälkeen uudelleen.

Ylhäältä päin paahdavan infrapunapolttimen käyttö





Ylhäältä päin paahdava infrapunapolttin suuntaa korkeaa lämpöä lihan päälle, ruskistaa pinnan tasaisesti, luo reunasta reunan ulottuvan karamellisoidun kuoren ja tekee sisuksesta erityisen mehukkaan. Ylhäältä tuleva lämpö vähentää liekkien leimahtelua, koska se ohjaa rasvan valumaan alas. Polttimen alle mahtuu kaksi New York strip steak -pihviä tai neljä filet mignon -pihviä. Suuremmat lihapalat, pataruoat, paahdovanukkeat ja muut vastaavat voi valmistaa alempana olevalla grilliriteilällä.

- 1) Avaa grillin kansi. Suojaudu lämmönkestävillä grillikäsineillä ja työnnä ylempi grillausalue johonkin kolmesta vaihtoehtoisesta tasosta (A).
- 2) Pyyhkäise kosketusnäyttöä oikealta vasemmalle, niin saat ylhäältä päin paahdavan infrapunapolttimen säätimen näkyviin. Valitse lämpöasetus (B). Vaihtoehtoisesti voit aktivoida ylhäältä päin paahdavan infrapunapolttimen painamalla pyöreää säätöpainiketta (C). Kaksi ledivaloa tarkoittaa korkeaa lämpöä ja yksi alhaista lämpöä. Noudata kosketusnäytöllä annettuja ohjeita.
- 3) Käytä ylhäältä päin paahdavan infrapunapolttimen korkean lämmön asetusta ruskistamiseen (D). Käytä ylhäältä päin paahdavan infrapunapolttimen alhaisen lämmön asetusta pitkäkestoiseen paistamiseen ja ruoanvalmistukseen grillivartaassa.

HUOMAA: Pidä kansi aina AUKI, kun käytät ylhäältä päin paahdavaa infrapunapolttinta korkealla lämmöllä. Käännä ruokaa usein, jotta se ruskistuu tasaisesti. Ylhäältä päin paahdavan infrapunapolttimen ja pääpolttimien samanaikainen käyttö voi vaikuttaa infrapunapolttimen suorituskykyyn.

Ylhäältä päin paahdavan infrapunapolttimen sammuttaminen

- 1) Siirrä ylhäältä päin paahdavan infrapunapolttimen säätimen kosketusnäytöllä Off-asentoon.
- 2) Vaihtoehtoisesti voit sammuttaa ylhäältä päin paahdavan infrapunapolttimen painamalla polttimen pyöreää säätöpainiketta useita kertoja. Kun säätöpainikkeen ledivalot sammuvat, ylhäältä päin paahdava infrapunapolttin on poissa päältä.

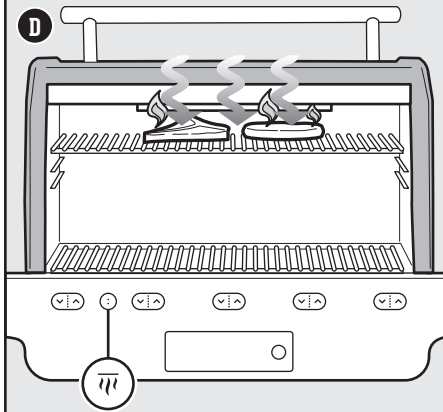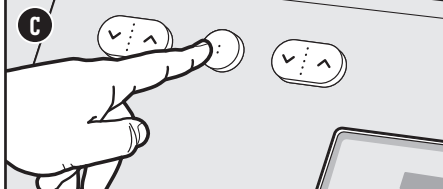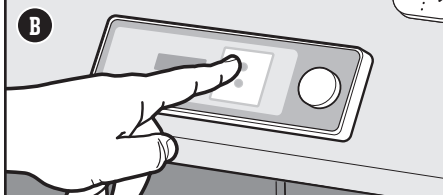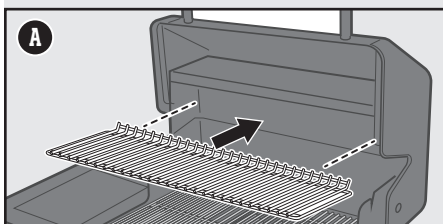

Polttimen säätöpainikkeet

Nuoli alas
laskee lämpöä



Lämpötaso 10
Nuoli ylös
nostaa lämpöä
Lämpötaso 1

Kukin oranssi ledivalo edustaa kahta lämpötasoa.



Grillivartaan käyttäminen

Grillin valmistelu

Valmistele grilli grillivartaan käyttöä varten poistamalla lämmitysteline ja grilliritilät. **SUOSITUS:** Aseta puhdas alumiinivuoka (myydään erikseen) ruoan alle FLAVORIZER BARS -tankojen päälle (A).

HUOMAA: Aseta ruoat grillivartaaseen ennen ylhäältä päin paadtavan infrapunapoltin syyttämistä.

- 1) Ota grillivartaan moottori esiin: Paina moottorin luukussa olevaa painiketta (B) ja vedä luukku auki. Paina lukitussalppaa, kunnes se napsahtaa paikalleen. Ohjaa grillivartaan virtajohto sivukaapin hyllyn taakse ja sivupaneelin alareunan lähellä olevan reiän läpi. Kytke grillivartaan virtajohto virtalähteeseen grillin pääkaapissa.
- 2) Kiinnitä grillivartaan varteen nelipiikkinen haarukka (C). Työnä grillivarras ruoan keskikohdan läpi. Kiinnitä toinen nelipiikkinen haarukka grillivartaan vastakkaiseen päähän ja työnä molempien haarukoiden piikit ruoan sisään. Grillivartaan varren tulee olla ruoan keskellä. Kiristä molempien haarukoiden ruuvit kunnolla.
- 3) Työnä vartaan terävä pää moottoriin. Laske grillivarras grillaustilassa olevaan uraan (D).
- 4) Aseta ylhäältä päin paadtava infrapunapoltin alhaiselle lämmölle.
- 5) Käynnistä moottori ja sulje grillin kansi.

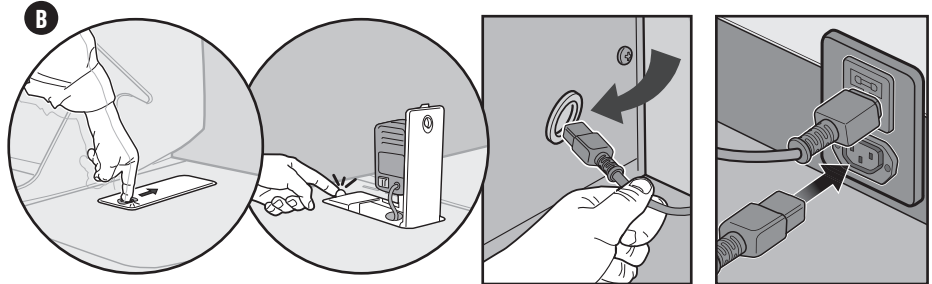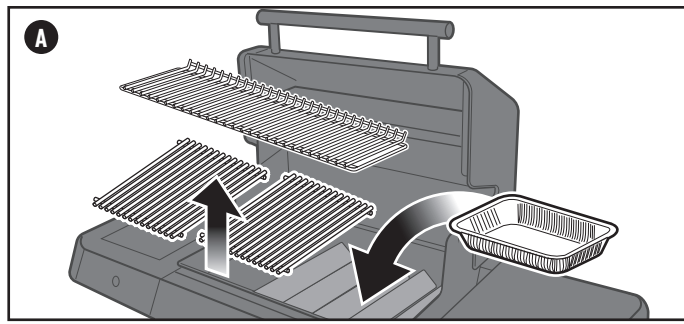

Ruonlaittovinkkejä

- Varmista ennen grillauksen aloittamista, että grillivarras on ruoan keskellä ja ruoka pääsee pyörimään grillissä vapaasti. Jos kimpale painaa liikaa tai se on muodoltaan muhkurainen, se ei välttämättä pyöri grillivartaassa kunnolla. Käytä siinä tapauksessa epäsuoraa grillausmenetelmää.
- Sido liha tai siipikarja tarvittaessa narulla mahdollisimman tasamuotoiseksi ennen grillivartaaseen laittamista.

Käyttö ja huolto

- Irrota moottorin johto pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä sekä aina ennen puhdistusta.
- Pyyhi moottori puhtaaksi pehmeällä liinalla. Älä käytä kemikaaleja tai hankaavia puhdistusaineita.
- Älä upota moottoria, johtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Pese varras ja haarukat käsin miedolla pesuaineella ja kuivaa ne pehmeällä liinalla.
- Irrota moottorin johto pistorasiasta, kun grillivarrasta ei käytetä. Nosta lisäksi varras pois grillistä ja säilytä sitä kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.
- Jos paikallisia määräyksiä ei ole, grillivartaan moottori ja grilli on maadoitettava Yhdysvaltain sähkömääräysten ANSI/NFPA 70 tai Kanadan sähkömääräysten CSA C22.1 mukaisesti.

Grillivartaan moottorin säilyttäminen





- 1) Avaa grillivartaan moottorin lukitus etusormella. Paina luukku alas, kunnes se napsahtaa kiinni (E).

Grillivartaan haarukoiden säilyttäminen

- 1) Irrota haarukat grillivartaasta.
- 2) Ripusta grillivartaan haarukat grillin kaapissa oleviin koukkuihin (F).

Grillivartaan säilyttäminen

- 1) Aseta grillivarras grillin takana olevien koukkujen päälle (G).

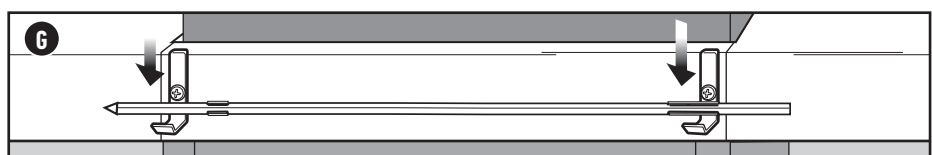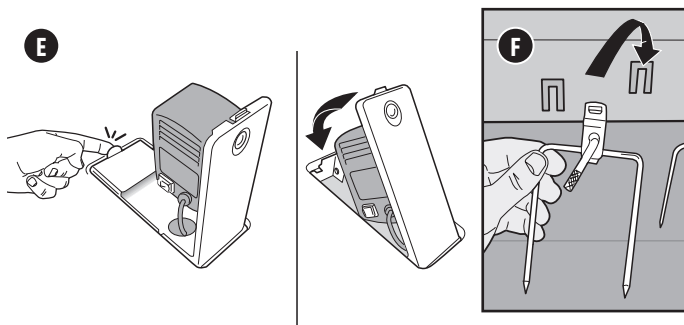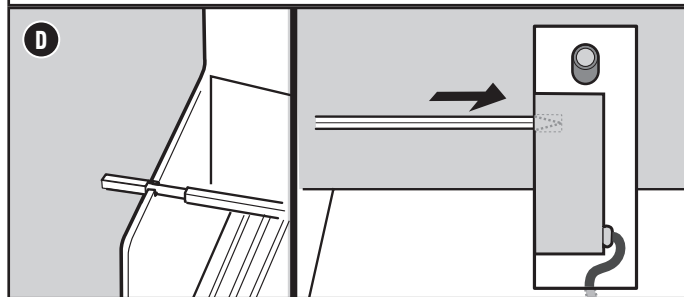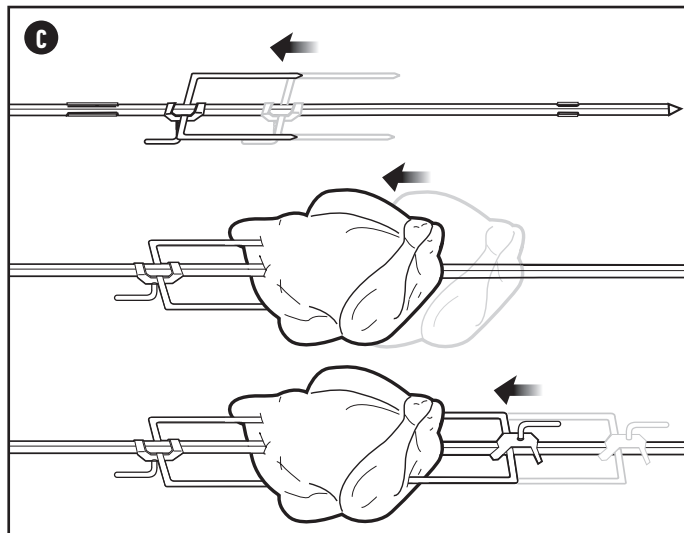

⚠VAROITUS: Suojaudu grilliä käyttäessäsi lämmönkestävillä grillikintailta tai -käsineillä, jotka vastaavat vähintään standardin EN 407 kontaktilämpötasoa 2.

⚠HUOMAUTUS: Tarkasta virtajohto ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä vaurioitunutta johtoa. Ota yhteys oman alueesi asiakaspalveluun. Yhteystiedot saat verkkosivustoltamme. Osoite on www.weber.com.

⚠HUOMAUTUS: Varo vahingoittamasta virtajohtoa avatessasi ja sulkiesasi grillivartaan moottorin luukkuja.

⚠HUOMAUTUS: Älä käytä johdollisia lämpötilantureita grillivartaassa kypsennyksen aikana.

Sivukeittimen sytyttäminen

Sivukeittimen sytyttäminen yhden käden sytytyksellä

Jos vähintään yksi grillin pääpolttimista on jo käytössä ja haluat sytyttää sivukeittimen, siirry suoraan vaiheeseen 3. Jos yhtään pääpoltinta ei ole sytytetty ja haluat käyttää vain sivukeitintä, aloita vaiheesta 1.

- 1) Varmista, että kaikki pääpolttimet on sammutettu. Poltin on sammutuksissa, kun sen säätöpainikkeen ledivaloista palaa vain ylöspäin osoittava nuoli. Varmista, että sivukeittimen säätönuppi on käännetty sammutusasentoon **O** painamalla se sisään ja kääntämällä sitä myötäpäivään **(A)**.
Huomaa: Kaikki polttimet pitää sammuttaa ennen nestekaasupullon venttiilin avaamista.
- 2) Avaa kaasuntulo kiertämällä pullon venttiiliä vastapäivään tai kääntämällä säätimen vipu päälle käytetyn säätimen / pullon liittännän mukaan.
- 3) Avaa sivukeittimen kansi **(B)**.
- 4) Paina sivukeittimen säätönuppi sisään ja kierrä sitä hitaasti vastapäivään kohti sytytysasentoa **(1)**, kunnes kuulet tikittävän äänen **(C)**. Pidä nuppia paikallaan 1–2 sekuntia ja jatka sen jälkeen nupin kääntämistä hitaasti vastapäivään. Polttimen pitäisi syttyä, kun säätönuppi on korkean lämmön asennossa **(D)**.
- 5) Tarkasta, että sivukeitin on syttynyt. Aurinkoisena päivänä sivukeittimen liekkiä voi olla vaikea nähdä.
- 6) Kun sivukeitin on syttynyt, käännä nuppia vastapäivään haluamaasi asentoon.
- 7) Jos sivukeitin ei syty neljän sekunnin kuluessa, käännä sen säätönuppi sammutusasentoon **O**. Odota viisi minuuttia, jotta kertynyt kaasu ehtii haihtua, ja sytytä sen jälkeen uudelleen.

Jos sivukeittimen sytytys ei onnistu sähkösytytyksellä, lue VIANMÄÄRITYS-kohta. Siellä on ohjeet ongelman syiden määrittämiseen ja sivukeittimen sytyttämiseen tulitikutun avulla.

Sivukeittimen sammuttaminen





- 1) Paina sivukeittimen säätönuppi sisään ja käännä sitä myötäpäivään sammutusasentoon **O**.
- 2) Sammuta kaasuntulo nestekaasupullostas.

Sivukeittimellä käytettävän pannun koko

Pienin halkaisija: 18 cm

Suurin halkaisija: 26 cm

- △ **VAROITUS:** Pidä sivukeittimen kansi auki sytytyksen aikana.
- △ **VAROITUS:** Älä kumarru sivukeittimen päälle sytyttämisen tai grillaamisen aikana.
- △ **VAROITUS:** Jos sivukeitin ei syty neljän sekunnin kuluessa, käännä sen säätönuppi pois päältä. Odota viisi minuuttia, jotta kertynyt kaasu ehtii haihtua, ja sytytä poltin sen jälkeen uudelleen.

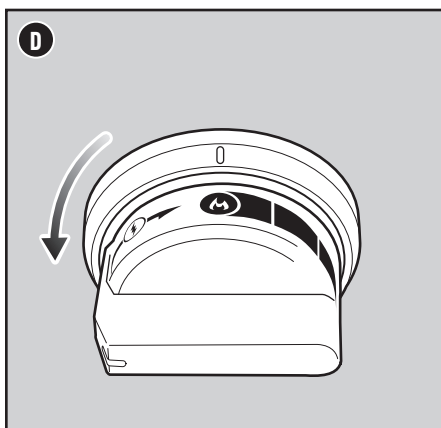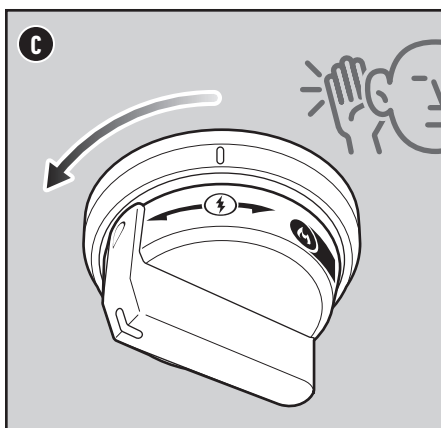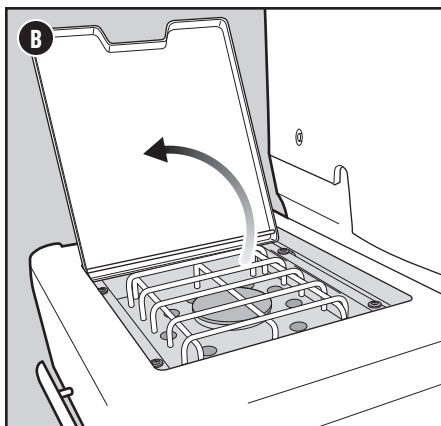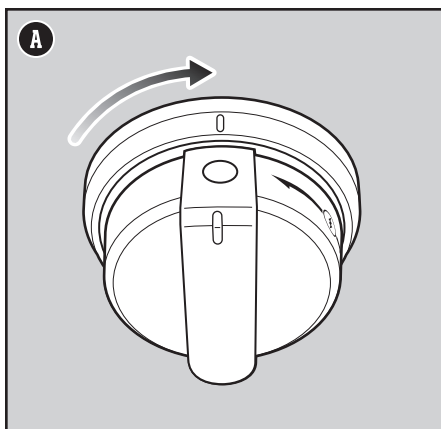

VARAOSAT

Varaosia voi hankkia lähimmältä jälleenmyyjältä ja osoitteesta weber.com.

Puhdistus ja huolto

Kosketusnäytön ja älypainikkeiden puhdistus

Irrota grilli virtalähteestä, kun se on sammutettu ja täysin jäähtynyt. Kostuta pehmeä liina lämpimällä saippuavedellä tai miedolla pesuaineella ja pyyhi kosketusnäyttö puhtaaksi. Älä käytä voimakkaita kemikaaleja, kuten valkaisuainetta, antibakteerisia pyyhkeitä tai hankaavia puhdistusaineita.

Grillin ulkopintojen puhdistus

Grillin ulkopinnassa voi olla ruostumatonta terästä, posliiniemalia ja muoviva. WEBER suosittelee puhdistamaan eri pinnat seuraavasti.

Ruostumattomien teräspintojen puhdistus

Käytä teräspintojen puhdistukseen myrkytöntä ja hankaamatonta teräksenpuhdistusainetta tai ulkona käytettäville tuotteille ja grilleille tarkoitettua kiillotusainetta. Pyyhi pinnat mikrokuituliinalla teräksen raesuuntaan. Älä käytä talouspaperia.

Huomaa: Teräspintoja ei kannata naarmuttaa hankausaineilla. Tällaiset aineet eivät puhdistaa tai kiillota pintaa, vaan muuttavat sen väriä poistamalla pintaa suojaavan kromioksidikalvon.

Maalattujen, posliiniemaloitujen ja muovisten pintojen puhdistaminen

Pyyhi maalatut, posliiniemaloituidut ja muoviset pinnat puhtaiksi lämpimällä pesuainevedellä ja talouspaperilla tai pehmeällä liinalla ja huuhtelee ja kuivaa ne lopuksi huolellisesti.

Erityisen vaativissa ympäristöissä käytettävien grillien ulkopintojen puhdistus

Jos grilliä käytetään erityisen vaativassa ympäristössä, sen ulkopinnat tulee puhdistaa useammin. Happosateet, uima-altaan kemikaalit ja suolainen merivesi saattavat ruostuttaa grillin pintaa. Pyyhi grillin ulkopinnat puhtaiksi lämpimällä saippuavedellä ja huuhtelee ja kuivaa ne huolellisesti. Tarvittaessa voit ehkäistä grillin ruostumista puhdistamalla pinnat viikoittain teräksenpuhdistusaineella.

Grillin sisäpintojen puhdistaminen

Grillin teho saattaa heikentyä ajan mittaan, jos siitä ei pidetä hyvää huolta. Jos grilli ei kuumene kunnolla tai se kuumenee epätasaisesti ja ruoka tarttuu grilliritoihin, grilliä ei ole puhdistettu ja huollettu kunnolla. Kun grilli on pois päältä ja jäähtynyt, puhdistaa sen sisäpinnat ylhäältä alas. Suosittelemme puhdistamaan grillin perusteellisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jos grilliä käytetään usein, se kannattaa puhdistaa neljä kertaa vuodessa.

Kannen ja ylempien grillauspintojen puhdistaminen

Kannen sisäpintaan saattaa ajan mittaan kerääntyä lohkeilevaa maali pintaa muistuttavia kerrostumia. Käytön aikana grillin kannen sisäpintaan kertyy hiiltynyttä rasvaa ja savua. Hiiltyneet kerrostumat saattavat lohkeilla ja muistuttaa lohkeilevaa maali pintaa. Kerrostumat ovat myrkyttömiä, mutta hiutaleet saattavat tippua ruokiin, jos kantha ei puhdisteta säännöllisesti.

- 1) Harjaa hiiltynyt rasva kannen sisäpinnasta ja ylempiltä grillauspinnolta teräsharjalla **(A)**. Kerrostumien välttämiseksi kannen sisäpinta voidaan pyyhkiä talouspaperilla grillauksen jälkeen, kun kansi on edelleen lämmin (ei kuuma).

TÄRKEÄÄ: Älä harjaa ylhäältä päin paahdavan infrapunapolttimen keraamista pintaa.

Grilliritoilöiden puhdistaminen

Grilliritoilöiden puhdistaminen estää ruoan tarttumisen niihin. Säännöllinen puhdistus vähentää lian määrää grilliritoilöissä.

- 1) Harjaa grillin sisällä olevat ritoilä puhtaiksi teräsharjalla **(B)**.
- 2) Nosta ritoilä grillistä ja laita ne sivuun.

FLAVORIZER BARS -tangojen puhdistaminen

FLAVORIZER BARS -tangoille tippuva rasva sihiisee, savuaa ja antaa ruokaan savun makua. Ylimääräinen rasva ohjautuu FLAVORIZER BARS -tankoja pitkin pois polttimista. Tämä ehkäisee polttimien tukkeutumista ja liekkien leimahtelua grillin sisällä.

- 1) Poista rasva FLAVORIZER BARS -tangoista muovikaapimella **(C)**.
- 2) Harjaa FLAVORIZER BARS -tangot tarvittaessa teräsharjalla.
- 3) Nosta FLAVORIZER BARS -tangot pois grillistä ja laita ne sivuun.

Polttimien puhdistaminen

Polttimien toimivuuden kannalta tärkeimpiä ovat pienet reiät koko polttimen pituudella ja polttimien päissä olevat hyönteisverkot. Nämä alueet on pidettävä puhtaina grillausturvallisuuden varmistamiseksi.

Polttimien reikien puhdistus

- 1) Puhdista polttimien reiät harjaamalla niiden päältä poikittaissuunnassa teräsharjalla (D).
- 2) Harjaa sytytys elektrodin ympäriltä varovasti, ettei se vahingoitu.

Hyönteisverkkojen puhdistaminen

- 1) Polttimien päät ovat ohjauspaneelin alapuolella venttiilin liitoskohdassa.
- 2) Puhdista polttimien päissä olevat hyönteisverkot pehmeäharjaksisella harjalla (E).

Lämmönohjaimien puhdistaminen

Polttimien alla sijaitsevat lämmönohjaimet levittävät lämmön tasaisesti koko grillaustilaan. Lämmönohjaimien säännöllinen puhdistaminen parantaa grillin tehoa.

- 1) Raaputa lämmönohjaimet puhtaaksi muovikaapimella.
- 2) Harjaa lämmönohjaimet tarvittaessa teräsharjalla.
- 3) Poista lämmönohjaimet grillistä ja laita ne sivuun.

Grillaustilan puhdistaminen

Tarkasta, onko grillaustilaan kertynyt rasvaa tai ruoantähteitä. Liialliset kertymät saattavat sytyttää palamaan.

- 1) Kaavi grillin sivuissa ja pohjalla oleva lika muovikaapimella grillaustilan pohjalla olevaan aukkoon, josta se päätyy ulosvedettävään rasvankeräysalustaan.

Rasvanhallintajärjestelmän puhdistaminen

Rasvanhallintajärjestelmä käsittää viiston ulosvedettävän rasvankeräysalustan ja keräilyastian. Osat on suunniteltu siten, että ne on helppo irrottaa, puhdistaa ja tarvittaessa vaihtaa, mikä on tärkeää ennen jokaista grillauskertaa.

Kaapin sisäpintojen puhdistaminen

Pyyhi kaapin sisäpinnat pehmeällä ja kostealla liinalla. Varo vetämästä johtoliitännöistä elektroniikkaosien puhdistamisen aikana.

HUOMAUTUS: GRILLIÄ EI SAA KOSKAAN SUIHKUTTAA PUUTARHALETKULLA, PAINEPESURILLA TAI MUULLA VASTAVALLLA VESISUIHKULLA, KOSKA SE VOI VAHINGOITTAA ELEKTRONISIA OSIA.







Kosketusnäytön irrottaminen ja liittäminen uudelleen

Kosketusnäyttö suunniteltiin pysymään grillissä myös huonolla säällä. Tarvittaessa kosketusnäyttö on helppo irrottaa ja liittää uudelleen huoltoa varten.

Irrota kosketusnäyttö pitämällä kosketusnäytön kehyksestä kiinni kahdella kädellä ja kallistamalla sitä eteenpäin, kunnes se irtaosa säätöpaneelistä (F). Irrota sitten kosketusnäyttö USB-C-kaapelista.


USB-C-kaapelista ei saa vetää.

Liitä kosketusnäyttö uudelleen kytkemällä ensin USB-C-kaapeli uudelleen. Napsauta sitten kosketusnäyttö paikalleen säätöpaneeliin.

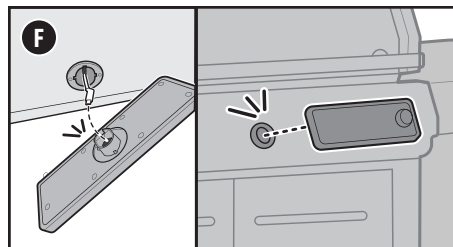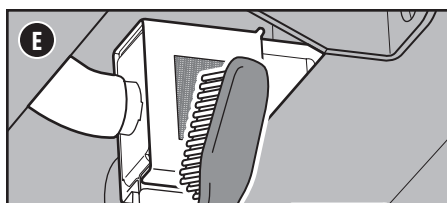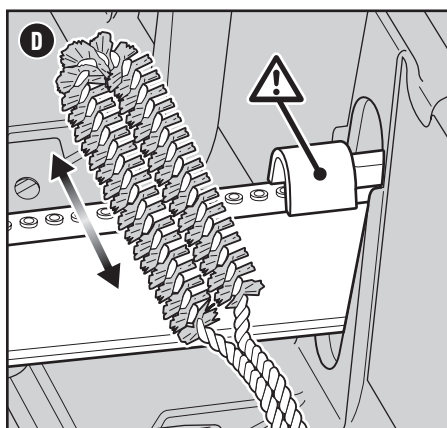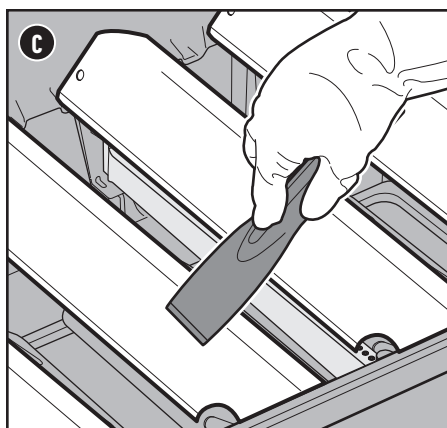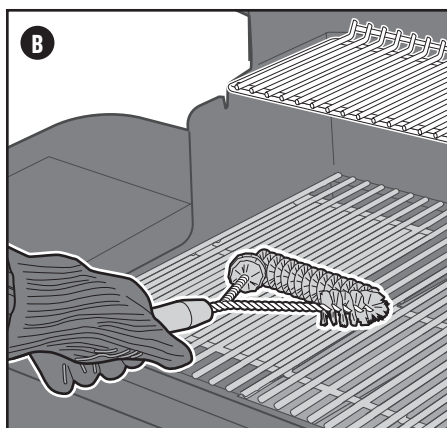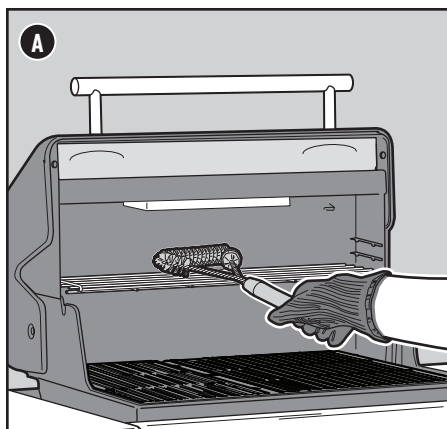


Hyönteisverkot

Teräsverkot polttimien ilmanottoaukoissa (D) estävät hämähäkkejä ja muita hyönteisiä kutomasta verkkoja ja rakentamasta pesää polttimien sisälle. Pesät voivat estää normaalin kaasuvirtauksen ja aiheuttaa kaasun virtaamisen takaisin ulos palamisilman aukoista. Tukoksen oireita ovat kaasun haju ja keltaisilta ja heikoilta näyttävät polttimien liekit. Tukos voi aiheuttaa tulipalon kaasuventtiilissä ja sen ympärillä, jolloin grilli vaurioituu pahoin. Hyönteisverkon ulkopintaan kertyvä pöly ja lika saattaa kuitenkin tukkia verkon ja estää ilmanvirtauksen polttimeen. Pidä hyönteisverkot puhtaina. Katso kohta "Hyönteisverkkojen puhdistaminen".

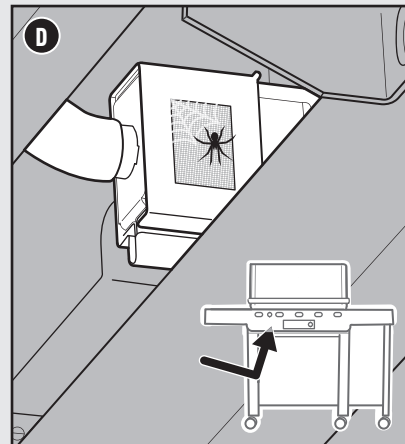

Lämpötila-anturien liittäminen

Lämpötila-anturit liitetään niille varattuihin portteihin. Jos portteihin on kertynyt vettä eikä anturi reagoi, tulppa on ehkä irrotettava ja asetettava paikalleen jopa viisi kertaa ennen kuin kaikki vesi on valunut portista ja yhteys muodostuu.

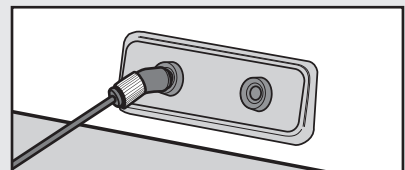

- ⚠ **VAROITUS:** Sammuta grilli ja anna sen jäähtyä ennen perusteellista puhdistusta.
- ⚠ **VAROITUS:** FLAVORIZER BARS -tankojen pinta saattaa ajan mittaan muuttua rosoiseksi. Suosittelemme käsittelemään niitä kintaat kädessä. Älä puhdista FLAVORIZER BARS -tankoja tai grilliritilöitä pesualtaassa, astianpesukoneessa tai itsepuhdistuvassa uunissa.
- ⚠ **VAROITUS:** Älä käytä polttimien puhdistamiseen samaa harjaa kuin grilliritilöiden puhdistamiseen. Polttimien reikiin ei saa koskaan työntää teräviä esineitä.
- ⚠ **HUOMAUTUS:** Älä aseta grillin osia sivutasoille, koska ne saattavat naarmuttaa tasojen maali- tai teräspintaa.
- ⚠ **HUOMAUTUS:** Grilliä ei saa puhdistaa seuraavilla tuotteilla: hankaavat teräksenkiillotusaineet tai maalit, happoa sisältävät puhdistusaineet, mineraalitärpätti tai ksyleeni, uuninpuhdistusaine, hankaavat puhdistusaineet tai hankaavat sienet.

Nestekaasupullon täyttö tai vaihto

Kuinka paljon polttoainetta pullossa on?



Polttoainevaaka punnitsee nestekaasupullossa olevan polttoainemäärän, kun pullo on vaa'alla. Kosketusnäyttö näyttää polttoainemäärän, kun se on kytketty polttoainevaakaan.

- Määritä nestekaasupullon koko noudattamalla kosketusnäytöllä annettuja ohjeita.
- Vihreä merkkivalo tarkoittaa, että pullo on täynnä.
- Keltainen merkkivalo tarkoittaa, että pullo on puolillaan.
- Punainen merkkivalo tarkoittaa, että pullo on tyhjä ja se pitää irrottaa täyttöä tai vaihtoa varten.

Nestekaasupullon irrottaminen

Pullon irrottaminen:

- Varmista, että nestekaasupullon venttiili tai säätimen vipu on kokonaan kiinni.
- Avaa kaapin sisällä oleva pullon kiinnityshihnan solki.
- Irrota säädin.
- Ota pullo ulos kaapista.

Polttoainevaa'an vianmääritys

ONGELMA


- Kosketusnäytössä ei näy polttoaineasteikon tietoja.

SYY

- Polttoainevaa'an johto ei ole tiukasti kiinni.

RATKAISU

- Tarkasta, että johto on liitetty oikein. Johtoliitäntä on vaakakaapin oikeanpuoleisessa sivupaneelissa.

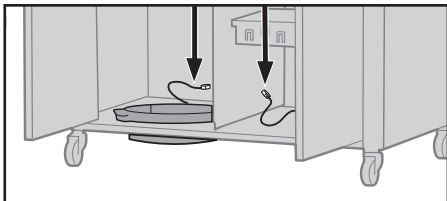

Yleisen vianmäärityksen muistilista

Virhekoodi näkyy kosketusnäytöllä

Virheet voidaan tunnistaa virran ollessa kytkettynä, vianmäärityksen aikana (30 sekunnin kuluessa grillin käynnistämisestä) tai grillauksen aikana. Tiedot virheet sammuttavat grillin turvallisuussyistä. Suorita huoltotoimet vasta, kun grilli on sammutettu kokonaan, irrotettu pistorasiasta ja jäähtynyt. Voit käynnistää grillin uudelleen kytkemällä sen uudelleen pistorasiaan.

Tarkasta seuraavat kohdat tässä järjestyksessä:

- Kirjaa virhe.
- Tarkasta kaasuliitännät.
- Tarkasta, toistuuko SAMA virhe kytkemällä virta pois päältä ja takaisin päälle.
- Jos virhe toistuu, sammuta grilli ja irrota pistoke pistorasiasta turvallisuussyistä.
- Tarkasta johtoliitännät.
- Jos virhe toistuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

OTA YHTEYTTÄ ASIAKASPALVELUUN

Jos ongelmat eivät häviä, ota yhteys oman alueesi asiakaspalveluun. Yhteystiedot saat verkkosivustoltamme osoitteessa weber.com.

SIVUKEITIN EI SYTY

ONGELMA

- Sivukeitin ei syty tämän käyttöoppaan Käyttö-luvussa olevilla sähkösytytysohjeilla.

SYY

Kaasuntulo on estynyt.

Sähkösytytys ei toimi.

RATKAISU

Jos sivukeitin ei syty, selvitä ensin, saako poltin kaasua. Tarkasta asia noudattamalla kohdassa "Grillin sytyttäminen takkasytyttimellä" annettuja ohjeita.

Jos **sytyttäminen tulitikulla EI onnistu**, noudata nestekaasupullon irrotus- ja uudelleenkytkentäohjeita.




Jos sivukeitin ei syty, selvitä ensin, saako poltin kaasua. Tarkasta asia noudattamalla kohdassa "Grillin sytyttäminen takkasytyttimellä" annettuja ohjeita.

Jos **grillin sytyttäminen tulitikulla ONNISTUU**, tarkasta akun kunto ja sähkösytytysjärjestelmän johtojen kytkennät.

Sivukeittimen sytyttäminen takkasytyttimellä

Sivukeittimen kaasunsaannin tarkastaminen takkasytyttimellä tai takkatikulla

- Avaa sivukeittimen kansi.
- Tarkasta, että sivukeittimen säätönuppi on sammutusasennossa painamalla säätönuppi sisään ja kääntämällä sitä myötäpäivään. Varmista myös, että kaikki pääpolttimet ovat pois päältä.
Huomaa: Kaikki polttimet pitää kääntää sammutusasentoon ennen nestekaasupullon venttiilin avaamista.
- Avaa kaasuntulo kiertämällä pullon venttiiliä vastapäivään tai kääntämällä säätimen vipu päälle käytetyn säätimen / pullon liitännän mukaan.
- Pidä sytytettyä takkasytytintä sivukeittimen vieressä (A).
- Paina sivukeittimen säätönuppi sisään ja kierrä sitä hitaasti vastapäivään kohti yläasentoa .
- Tarkasta, että sivukeitin on syttynyt. Aurinkoisena päivänä sivukeittimen liekkiä voi olla vaikea nähdä.
- Jos sivukeitin ei syty neljän sekunnin kuluessa, käännä sen säätönuppi sammutusasentoon Odoti viisi minuuttia, jotta kertynyt kaasu ehtii haihtua, ja sytytä sen jälkeen uudelleen.
- Jos poltin sytty, ongelma on sytytysjärjestelmässä. Tarkasta pariston kunto ja sähkösytytysjärjestelmän johtojen liitännät (B).

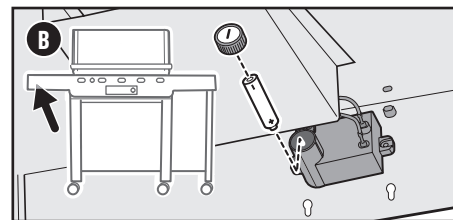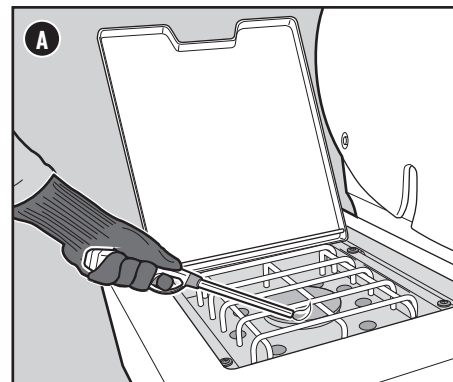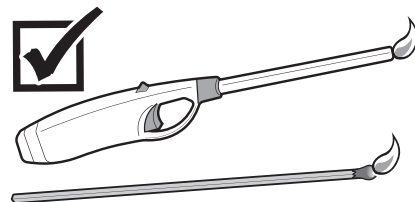


Letkun tarkastaminen

Letku pitää tarkistaa säännöllisesti.

- Varmista, että grilli on pois päältä ja jäähtynyt.
- Tarkasta letku halkeamien, hankaumien tai viiltojen varalta (A). Grilliä ei saa käyttää, jos letku on jollakin tavoin vaurioitunut.

VAROITUS: Grilliä ei saa käyttää, jos letku on jollakin tavoin vaurioitunut. Vaurioituneen letkun saa vaihtaa vain WEBERIN hyväksymään uuteen letkuun.

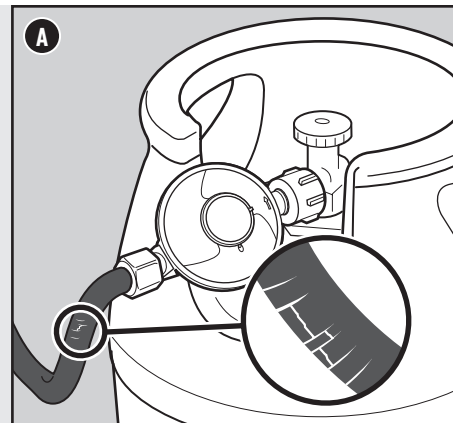

KAASUNTULO

ONGELMA

- Grilli ei kuumene riittävästi tai se kuumenee epätasaisesti.
- Yksi tai useampi poltiti ei syty.
- Liekki palaa pienenä, vaikka poltiti on käännetty yläasentoon.
- Liekkejä ei näy koko poltittimen pituudelta.
- Poltittimen liekki on epätasainen.

SYY

Jos sytytys ei onnistu, venttiilit sulkeutuvat automaattisesti.

Nestekaasupullo on melkein tai täysin tyhjä.

Kaasuletku on taipunut tai sykkyyrällä.

Poltittimen reiät ovat likaiset.

RATKAISU

Irrota grillin pistoke pistorasiasta 30 sekunnin ajaksi, jotta säädin nollautuu. Kytke virta uudelleen.

Täytä nestekaasupullo.

Suorista kaasuletku.

Puhdista poltittimen reiät. Katso kohta "Poltittimen reikiä puhdistaminen".

ONGELMA

- Tunnet kaasun hajua ja poltittimen liekit palavat keltaisina tai heikkoina.

SYY

Poltittimen hyönteisverkot ovat tukossa.

RATKAISU

Puhdista hyönteisverkot. Katso tuotehuollon kohta "Hyönteisverkkojen puhdistaminen". Tutustu myös tämän luvun kuviin ja tietoihin liekkien muodoista ja hyönteisverkoista.

ONGELMA

- Tunnet kaasun hajua ja/tai kuulet heikkoa sähinää.

SYY

Nestekaasupullon venttiilin sisällä oleva kumitiiviste voi olla vaurioitunut.

Säätimen ja nestekaasupullon välinen liitäntä voi olla vaillinaisen.


RATKAISU

Sammuta mahdolliset liekit. Sulje kaasuntulo laitteeseen (grilliin). Tarkasta kumitiiviste. Jos se on vahingoittunut, palauta pullo jälleenmyyjälle.

Sammuta mahdolliset liekit. Sulje kaasuntulo laitteeseen (grilliin). Katso käyttöoppaan kohta "NESTEKAASUPULLON ASENNUS JA VUOTOTARKASTUS".

Kunnolla palava liekki

Polttimein tehtaalla tehtyjen säätöjen avulla varmistetaan ilman ja kaasun ihanteellinen sekoitussuhde. Kun polttimet palavat kunnolla, ne muodostavat tietyn liekkikuvion. Liekin kärki lepattaa välillä keltaisena (A), ja liekin väri muuttuu alaspäin mentäessä vaaleansinisestä (B) tummansinisestä (C).

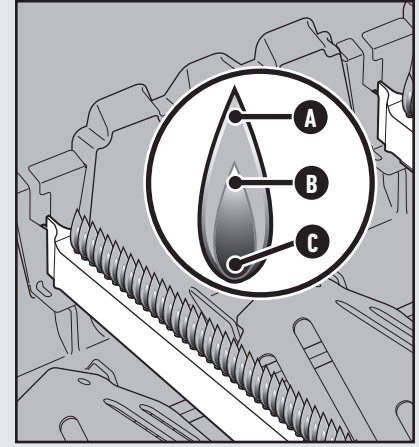


⚠ VAROITUS: Älä yritä korjata kaasun siirtoon, polttamiseen tai sytyttämiseen tarkoitettuja osia tai rakenneosia ottamatta ensin yhteyttä Weber-Stephen Products LLC:n asiakaspalveluun.

⚠ HUOMAUTUS: Poltinpukien aukot on sijoitettava oikein venttiilin aukkojen päälle.

Grillaaminen yöllä

NIGHTVISION-valaistuksen käyttäminen

Sytytä NIGHTVISION-valaistus painamalla käynnistuspainiketta. Kallistusanturi sytyttää valon, kun grillin kansi nostetaan ylös, ja sammuttaa sen, kun grillin kansi lasketaan alas. Jos kanta pidetään ylhäällä tai alhaalla yli 30 minuuttia, valo sammuu automaattisesti, ja se pitää tarvittaessa sytyttää uudelleen käynnistuspainikkeesta.



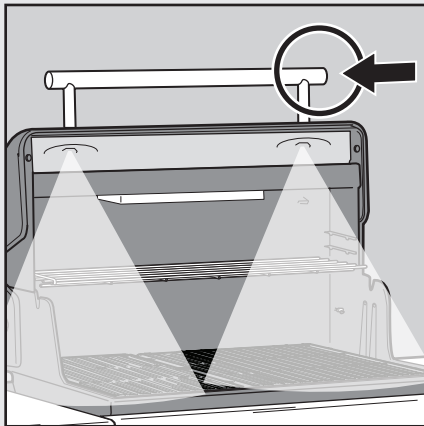


Grillivalaisimen paristojen vaihtaminen

Käytä vain alkaliparistoja. Vanhoja ja uusia akkuja tai erityyppisiä paristoja ei saa käyttää sekaisin (vakio- alkali- tai akkuparisto). Jos et aio käyttää grilliä vähintään kuukauteen, poista paristot.

- 1) Sulje kansi. Paikanna paristokotelo kannen kahvan sivussa ja ruuvaa kansi irti (A). Älä vaihda paristoja kansi auki.
- 2) Poista paristopesä.
- 3) Aseta paikoilleen kolme uutta C-paristoa (B).
- 4) Aseta pesän ja kahvan merkit (C) kohdakkain, kun asennat pesän takaisin paikalleen. Kiinnitä kansi tiukasti paikoilleen.

HUOMAA: Pyyhi linssit ajoittain kostealla liinalla, jotta valot pysyvät kirkkaina.

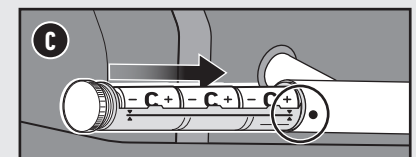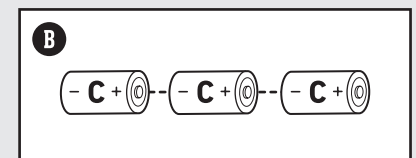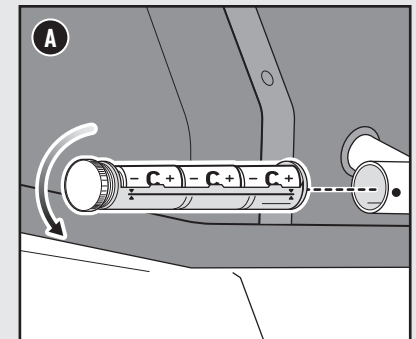



Valmistaja:

Weber-Stephen Products LLC

1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067-6266
USA

Maahantuoja:

Weber-Stephen Deutschland GmbH

Rheinstraße 194
55218 Ingelheim, Germany
Puh. (+49) 307 554 184-0



Weber-Stephen Products LLC vakuuttaa täten, että ilmoitettu radiolaitetyyppi on direktiivin 2014/53/EU ja muiden sovellettavien direktiivien mukainen.

• Malli: WGR002

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Malli: WGR002

ONGELMIA? KYSYTTÄVÄÄ?

Älä palauta tuotetta myymälään.

Voimme auttaa.

Mikäli sinulla on kysyttävää grillin asennukseen, käyttöön tai ylläpitoon liittyen tai tarvitset varaosia, ota yhteyttä Weberin asiakaspalveluun. Sarja- ja mallinumero on merkitty käyttöoppaan kanteen, ja ne pitää ilmoittaa aina huoltopalvelun kanssa asioitaessa.

AUSTRIA

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0)7 242 89 0135
service-at@weber.com

BELGIUM

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 99
service-be@weber.com

CHILE

Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

CZECH REPUBLIC

Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.
+420 228 882 385
service-cz@weber.com

DENMARK

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

FRANCE

Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

GERMANY

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

ICELAND

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

SUMMIT-polttimien venttiilikoot ja kaasunkulutus

POLTTIMIEN VENTTIILIKOOT		
Maa	Kaasuluokka	FS38X E/S -mallit
Alankomaat, Etelä-Afrikka, Hongkong, Intia, Islanti, Israel, Japani, Kiina, Korea, Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Norja, Romania, Ruotsi, Singapore, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Turkki, Unkari, Venäjä, Viro	I _{3B/P} (30 mbar tai 2,8 kPa)	Pääpolttimet 1,00 mm Infrapunapoltin 1,16 mm Sivukeitin 1,02 mm
Belgia, Ranska, Iso-Britannia, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Portugali, Espanja, Sveitsi	I ₃₊ (28–30/37 mbar)	Pääpolttimet 0,94 mm Infrapunapoltin 1,08 mm Sivukeitin 0,96 mm
Puola	I _{3B/P} (37 mbar)	Pääpolttimet 0,94 mm Infrapunapoltin 1,08 mm Sivukeitin 0,96 mm
Itävalta, Saksa	I _{3B/P} (50 mbar)	Pääpolttimet 0,86 mm Infrapunapoltin 1,00 mm Sivukeitin 0,85 mm

KAASUNKULUTUS	
Kaasuluokka	FS38X E/S -mallit
I _{3B/P} (30 mbar tai 2,8 kPa)	27,3 kW propaania 30,7 kW butaania 1 919 g/h propaania 2 196 g/h butaania
I ₃₊ (28–30/37 mbar)	27,3 kW propaania 27,3 kW butaania 1 919 g/h propaania 1 953 g/h butaania
I _{3B/P} (37 mbar)	27,3 kW propaania 30,7 kW butaania 1 919 g/h propaania 2 196 g/h butaania
I _{3B/P} (50 mbar)	27,3 kW propaania 30,7 kW butaania 1 919 g/h propaania 2 196 g/h butaania

INDIA

Weber-Stephen Grill Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customer-care@weberindia.com

ITALY

Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 130120
service-it@weber.com

NETHERLANDS

Weber-Stephen Holland B.V.
+31 (0) 513 4 333 22
service-nl@weber.com

POLAND

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSSIA

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SOUTH AFRICA

Weber-Stephen Products (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

SPAIN

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

SWITZERLAND

Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

UNITED ARAB EMIRATES

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

UNITED KINGDOM

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

USA

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other Eastern European countries, such as ROMANIA, SLOVENIA, CROATIA or GREECE, please contact:
Weber-Stephen Deutschland GmbH.

For Baltic states, please contact:
Weber-Stephen Nordic ApS.

weber.com

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n tavaramerkki. Android on Google LLC:n tavaramerkki. Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Weber-Stephen Products LLC:llä on niiden käyttöluupa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.