

FP150/VILLA - TAITEOVEN ASENNUSOHJE

Tarkista ennen asennusta, että tuote ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana.

Vahingosta on ilmoitettava jälleenmyyjäliikkeelle välittömästi vian havaitsemisen jälkeen. Jälleenmyyjäliikkeellä on oven vastaanottamisesta kuusi vuorokautta aikaa tehdä kirjallinen valitus FP-Tuotteet Oy:lle. Kuusi vuorokautta perustuu kuljetusalan vakuutusehtoihin ja kuljetusliike ei käsittele tätä vanhempia valituksia. Oven asennusvideo on katsottavissa Yo

ÄLÄ POISTA pahvia lukkopaneelin ja paneelin välistä, anna sen olla suojana, kunnes se putoaa!


Kiinnitystarvikkeet (mukana):

- pallokantaruuvit, joilla kiinnitetään:
-ovikisko
- uppokantaruuvit, joilla kiinnitetään:
-vastarauta
-peitelistat
-takalauta
-vastalista


Tarvikkeet, jotka sinulla tulee olla:
Ruuvauskärjet
TX20 ja TX15

Taiteoven osat:

- A Ovikisko
B Kiskon peitelistat 2 kpl
C Vastalista

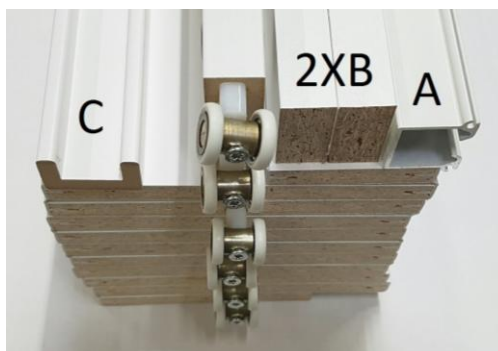

- D Avain
E Kahvojen kuusiokoloavain
F Lukon vastakappale
G Vääntönupit

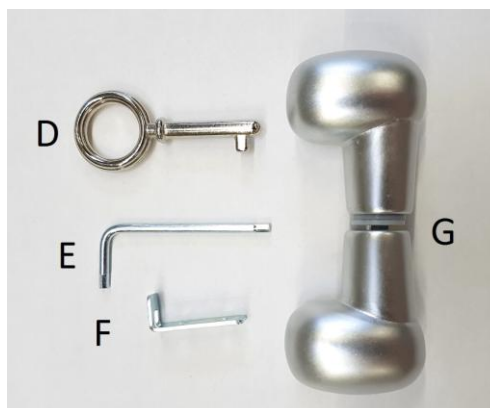

ASENNUS



1. Merkitse kiskon kiinnityskohta ja ruuvien paikat. Tarvittaessa poraa reiät ruuveja (a) varten.



2. Pujota kisko ovinippuun. On tärkeää, että liukupyörät ovat liukukiskon suuntaisesti (katso ensimmäinen kuva). Jos pyörä on poikittain, ovi ei kulje.



3. Nosta ovi aukkoon ja kiinnitä liukukisko karmiin kiinnityspaneeelin ruuveilla (a) ja peitelistat ruuveilla (b).




4. Työnnä ovi nippuun ja merkitse reuna ylä- ja alapäästä. Aukaise ovi ja kiinnitä ruuveilla (c).



5. Kiinnitä lukkolistat ruuveilla (a) ja avainlukon vastakappale lukkolistaan ruuveilla (d).



6. Työnnä ovi nippuun ja kiinnitä vastalevy (F) peitelistan ruuveilla (e). Säädä kuulalukon korkeus löysäämällä ruuveja ja kiristämällä ne kuulalukon ollessa oikealla korkeudella.

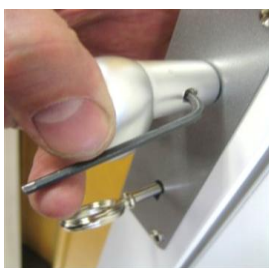

7. Lopuksi kiinnitä vääntönupit. Ovinupit ovat suunniteltu asennettavaksi pystyasentoon. Pystyasennossa sormille jää enemmän tilaa.

HUOMIO!
MIKÄLI LUKITUKSELLE EI
OLE TARVETTA – ÄLÄ
SÄILYÄ AVAINTA OVESSA