





3 Seats Swing Chair
(Textilene)


Things you have / Pakkaus sisältää / Saker du har / Ting du har / ЭТО вы получили / Pakendi sisu /
Lietas, kas jums ir / Ką reikia turėti

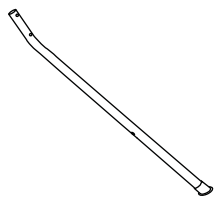


A. x 2

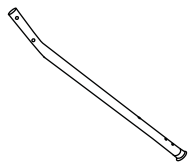


B. x 2

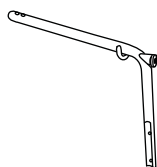

C. x 1

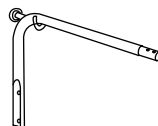


D. x 1




E. x 2



E1. x 4

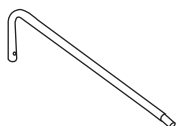

F. x 1

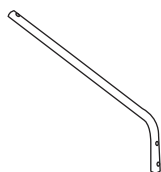


G. x 1



H. x 2



I. x 2



J. x 1








K. x 2



L. x 2




M. x 1

O. x 1
(M6x30mm)P. x 2
(M6x35mm)Q. x 2
(M6x45mm)R. x 4
(M6x50mm)S. x 4
(M6x63mm)T. x 4
(M6x68mm)U. x 4
(M6x90 mm)

V. x 21



W. x 21

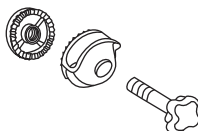


X. x 2



Y. x 21


Things you prepare / Näitä Tarvitset / Saker du förbereder /
Ting du bør forberede / ЭТО вам надо приготовить /
Vajalikud töövahendid / Lietas, kas jāsagatavo /
Ką turėtumėte pasiruošti

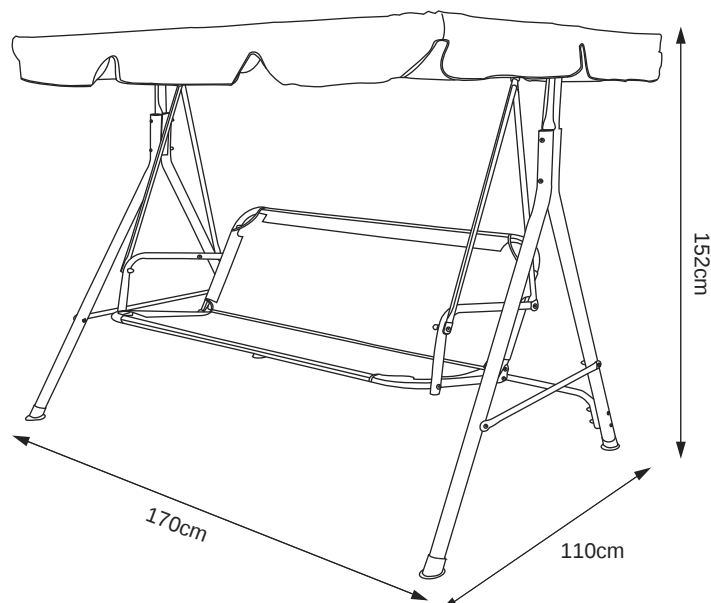


Spare Part Art. No.	Package Name	Drawing No.	EAN
EX30856	Steel Frame "A"	A	4893973308565
EX30857	Steel Frame "B"	B	4893973308572
EX30858	Steel Frame "C"	C	4893973308589
EX30859	Steel Frame "D"	D	4893973308596
EX30860	Steel Frame "E"	E	4893973308602
EX30861	Steel Frame "E1"	E1	4893973308619
EX30862	Steel Frame "F"	F	4893973308626
EX30863	Steel Frame "G"	G	4893973308633
EX30864	Spring	H	4893973308640
EX30865	Steel Frame "I"	I	4893973308657
EX30866	Seat (Black)	J	4893973308664
EX20810	Seat (Navy blue)		4893973208100
EX51903	Seat (Grey)		4893973519039
EX30867	Steel Frame "K"	K	4893973308671
EX30868	Steel Frame "L"	L	4893973308688
EX30869	Canopy (Black)	M	4893973308695
EX20811	Canopy (Navy blue)		4893973280113
EX51904	Canopy (Grey)		4893973519046
EX30870	M6 x 30mm bolts	O	4893973308701
EX30871	M6 x 35mm bolts	P	4893973308718
EX30872	M6 x 45mm bolts	Q	4893973308725
EX30879	M6 x 50mm bolts	R	4893973308794
EX30874	M6 x 63mm bolts	S	4893973308749
EX30875	M6 x 68mm bolts	T	4893973308756
EX30876	M6 x 90mm bolts	U	4893973308763
EX30877	Nut	V	4893973308770
EX30878	Ring	W	4893973308787
EX30880	Knob	X	4893973308800
EX30881	Cap	Y	4893973308817

	Maintenance instructions :	Safety Tips :
	Although these fabrics are mildew and fade resistant, avoid prolonged exposure to sunlight and rain. Over time, sunlight and rain will weaken the fabric and strings. When not in use, we suggest you bring your swing chair indoors. Dry thoroughly before storage.	When installing the swing, be sure the hardware and what it is attached to is strong enough to support the weight of the person using the swing. The weight limit of the swing is 180kg for 2 seater, 270kg for 3 seater. Each time you use your swing chair, check the knots, hardware, and all supports to make certain they are secure. NEVER leave your child unattended in a swing chair. THIS IS NOT A TOY.
	Vaikka kankaat ovat home- ja värinkestosuojattuja, suosittelemme välttää tuotteiden pitkäaikaista altistamista auringonpaisteelle ja sateelle. Tämä heikentää tuotteen kestoja pidemmällä aikavälillä. Suosittelemme tuotteen säilytystä suojaisassa tilassa. Anna kuivua kokonaan ennen säilytystä.	Huomio tuotteen painorajat tuotetta käytettäessä. Maksimi painoraja: 180kg 2 istuttava, 270kg 3 istuttava. Suosittelemme kiinnitysruuvien tarkistamista aika-ajoin. Älä jätä lapsia yksin tuotteen kanssa, tämä ei ole lelu.
	Även om dessa tyger är mögel- och blekresistenta, undvika långvarig exponering för solljus och regn. Med tiden kommer solsken och regn att försvaga tyget och snören. När den inte används under vinter eller en längre period, rekommenderar vi att du förvarar din Hammock inomhus. Låt den torka ordentligt innan lagring.	När du installerar / monterar Hammock, kontrollera att alla delar är intakta och oskadade samt att ramen den är ansluten till är stark nog att stå emot tyngden av de/den person (er) som använder denna Hammock. Viktgränsen är 180 kg för 2-sits och 270 kg för 3-sits. För att upprätthålla säkerheten, rekommenderar vi att du kontrollerar alla delar och ramar för varje gång du använder den. Lämna aldrig barn utan uppsikt i en hammock. Detta är inte en leksak!
	Selv om disse tekstiler er mugg og falme motstandsdyktige, unngå langvarig eksponering for sollys og regn. Over tid vil sollys og regn svekke tekstil og snorer. Når den ikke er i bruk, anbefaler vi at du tar din Hammock innendørs, eller beskytter den med ett overtrekk. Tørk den grundig før lagring.	Når du installerer/monterer Hammocken, sjekk at alle deler er inntakt og uten skade, og at rammen den er festet til er sterk nok til å tåle vekten av personen(e) som bruker Hammocken. Vektgrensen er 180 kg for 2-seter, og 270 kg for 3-seter. For å opprettholde sikkerheten, anbefaler vi at du sjekker alle deler og ramme FØR hver gang du bruker produktet. Forlat aldri barn uten tilsyn i en Hammock. Dette er ikke et leketøy!
	Хотя используемые ткани устойчивы к образованию плесени и выцветанию, рекомендуется избегать длительного использования на солнце и под дождем. Со временем ткань может пожелтеть под воздействием солнечных лучей и осадков. Рекомендуется убирать качели в помещение, если не используете. Перед хранением тщательно высушить.	При установке качелей убедитесь, что металлические детали и конструкция выдержит вес человека, который будет пользоваться качелями. Максимальная нагрузка: 2-местные 180кг, 3-местные 270кг. Каждый раз во время использования убедитесь, что все крепления, металлические детали и конструкция закреплены. НИКОГДА не оставляете ребенка без присмотра на качелях. КАЧЕЛИ - ЭТО НЕ ИГРУШКА.
	Kuigi need tekstiilmaterjalid on kaste- ja pleekimiskindlad, tuleks vältida nende pikaajalist seismist päikese ja vihma käes. Aja jooksul hakkavad kangas ja nõõrid päikese kiirguse ja vihma mõjul nõrgenema. Soovitame tuua kiige siseruumidesse, kui te seda ei kasuta. Enne hoiulepanekut korralikult kuivatada.	Kiige paigaldamisel veenduge, et konstruktsioon ja kinnitustahvendid suudavad kanda kiike kasutava isiku raskust. Kiige kandevõime: 2-kohaline kiiktool on 180 kg. 3-kohaline kiiktool on 270 kg. Enne kiiktooli kasutamist kontrollige alati, kas sõlmed, konstruktsioon ja kõik toed on kindlalt kinni. ÄRGE jätke lapsi järelevalveta kiiktooli. SEE EI OLE MÄNGUASI.
	Lai gan lietotie audumi ir izturīgi pret pelējumu un izbalēšanu, izvairieties no to ilgstošas atstāšanas stiprā saulē vai lietū. Ar laiku saules un lietus ietekmē vājinās audumu un atsperes. Laikā, kad nelietojiet šūpuļdvānu, iesakām to turēt telpās. Pirms novietošanas glabāšanai rūpīgi noslaukiet.	Uzstādot šūpuļdvānu ņemiet vērā, lai tas ir salikts pietiekami stipri un lai pēc tā izturības tas ir atbilstošs personai, kas to lieto. Maksimālais svars: 2 vietīgs šūpuļdvāns tas 180 kg, 3 vietīgs šūpuļdvāns tas 270 kg. Ikkreiz lietojot šūpuļdvānu pārbauciet, ka visas skrūves, savienojumi un konstrukcija ir droša lietošanai. Nekad šūpuļdvānā neaizliet bērnus bez uzraudzības. Šī nav rotaļlieta.


01

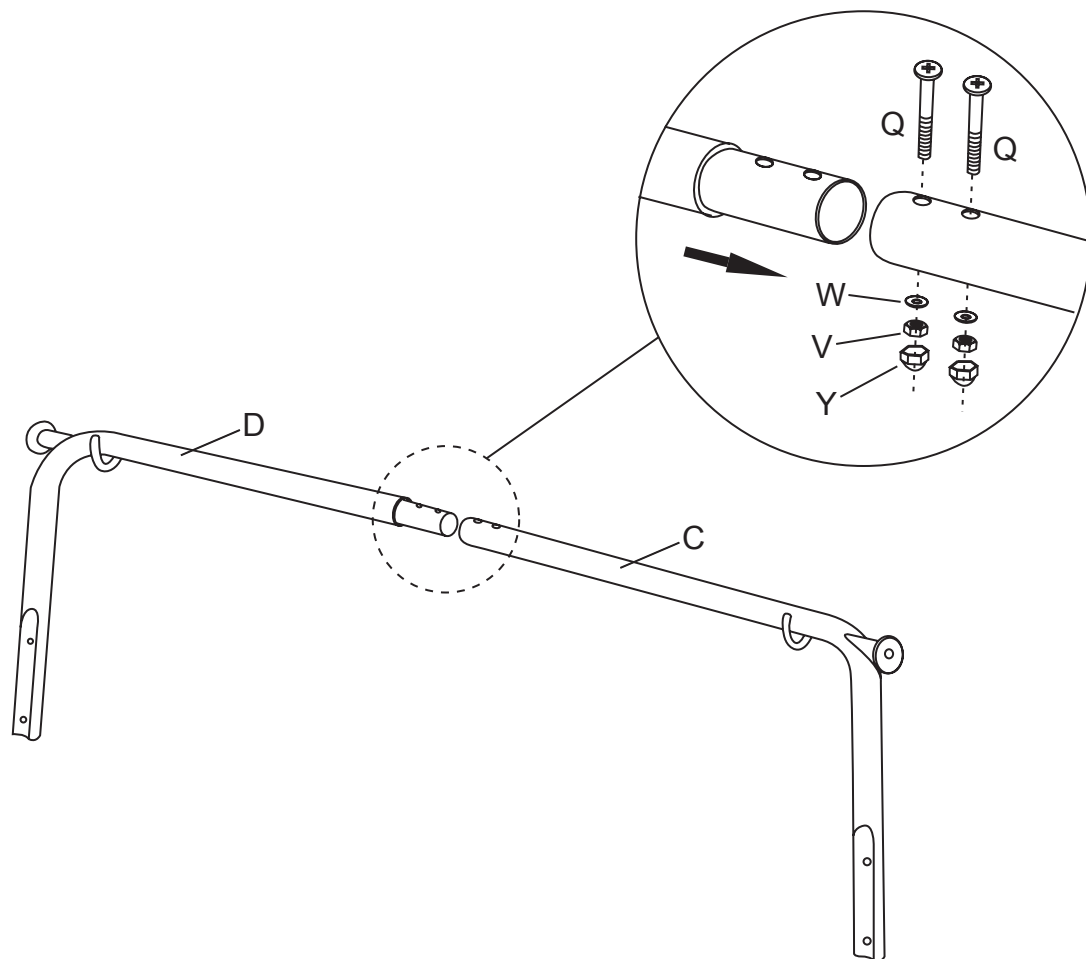


02

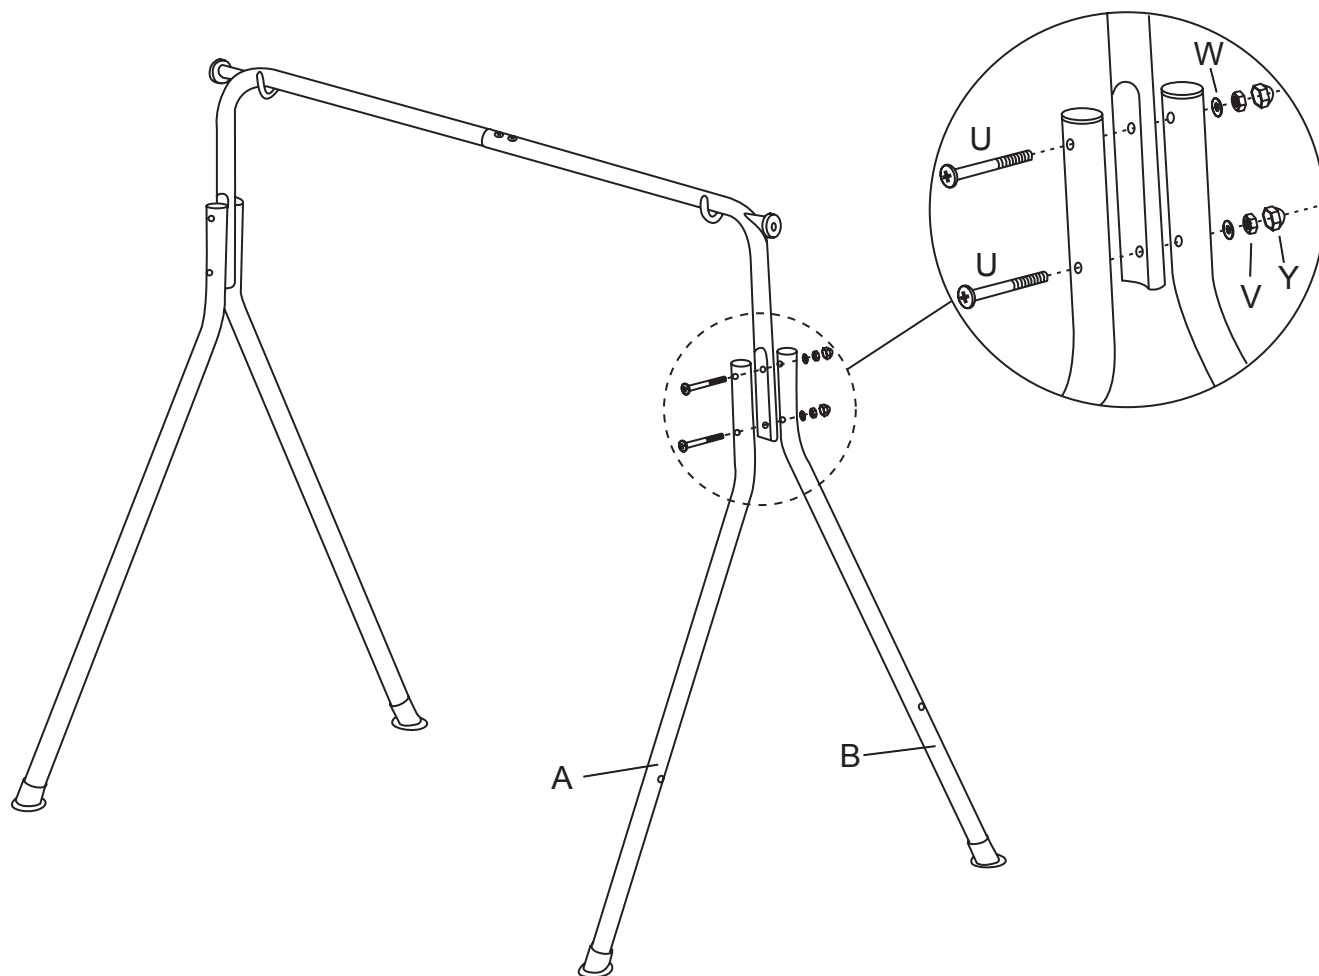


03

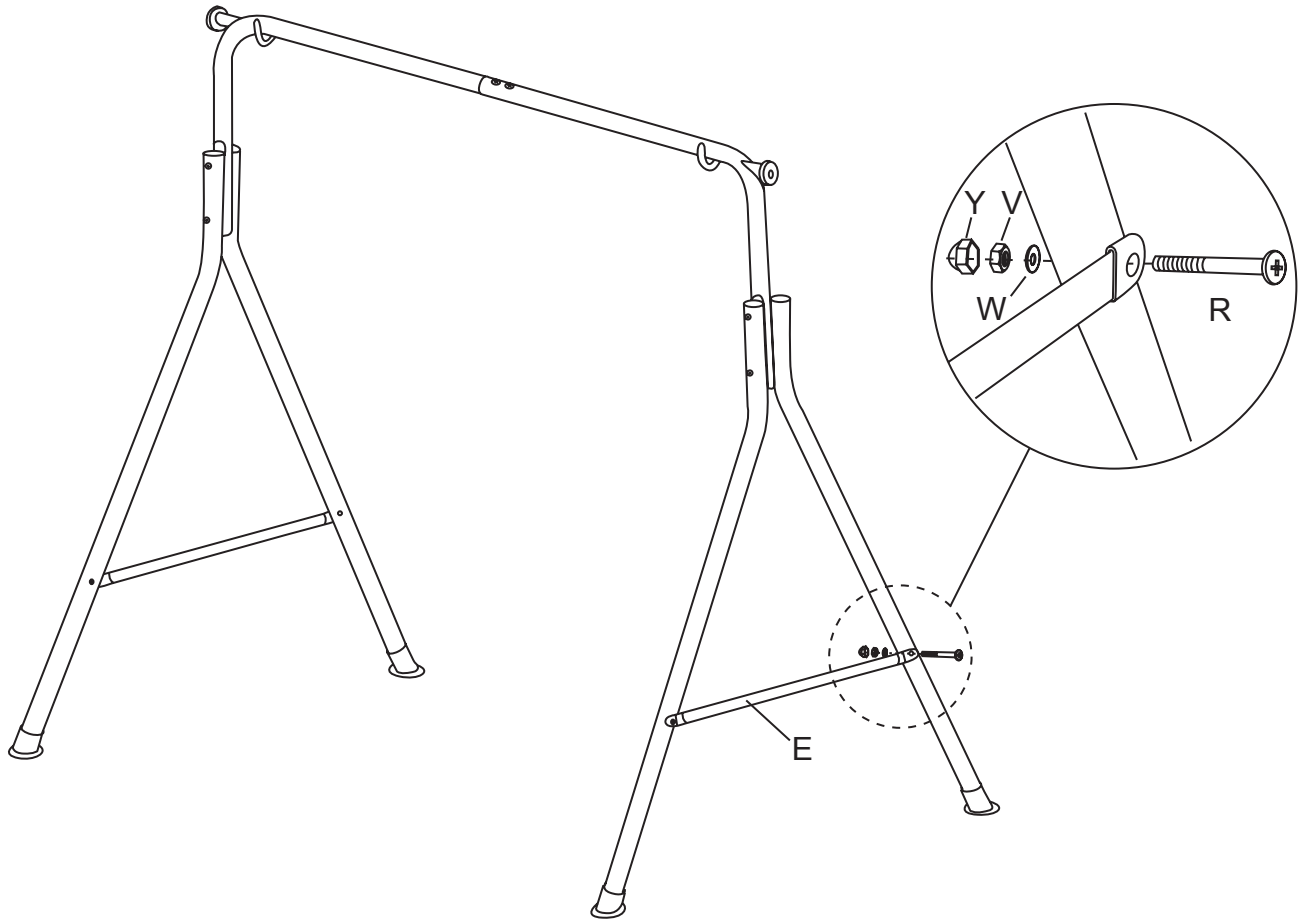


04

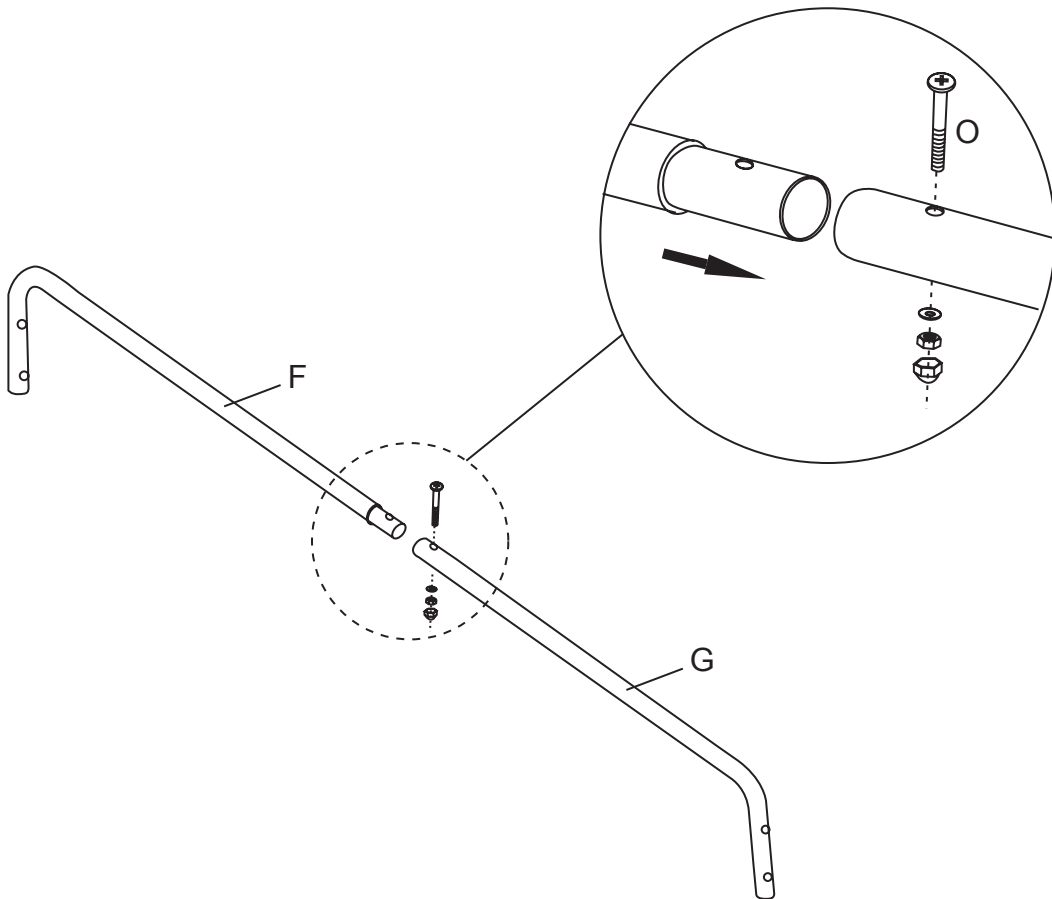


05

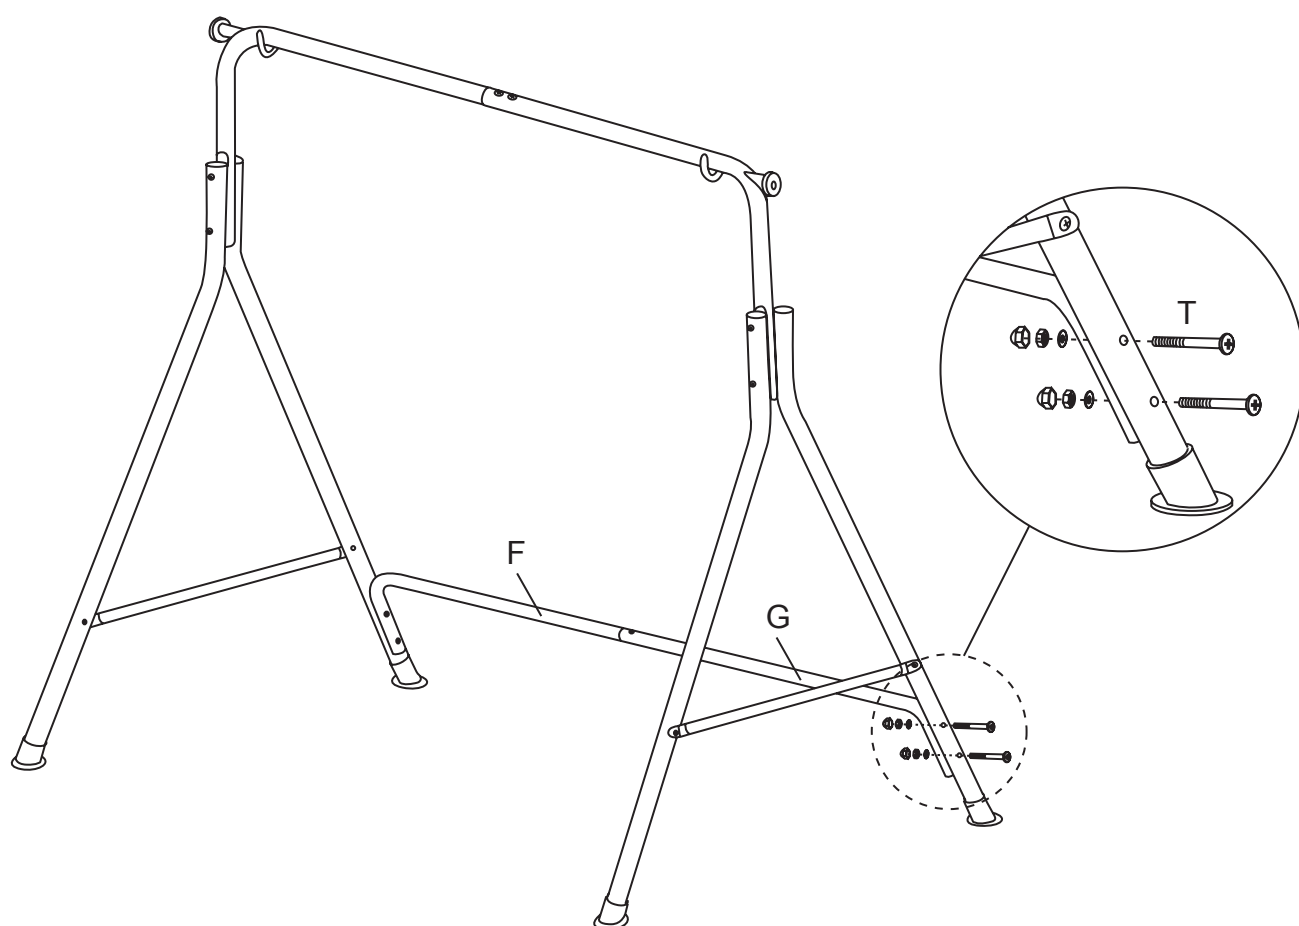


06

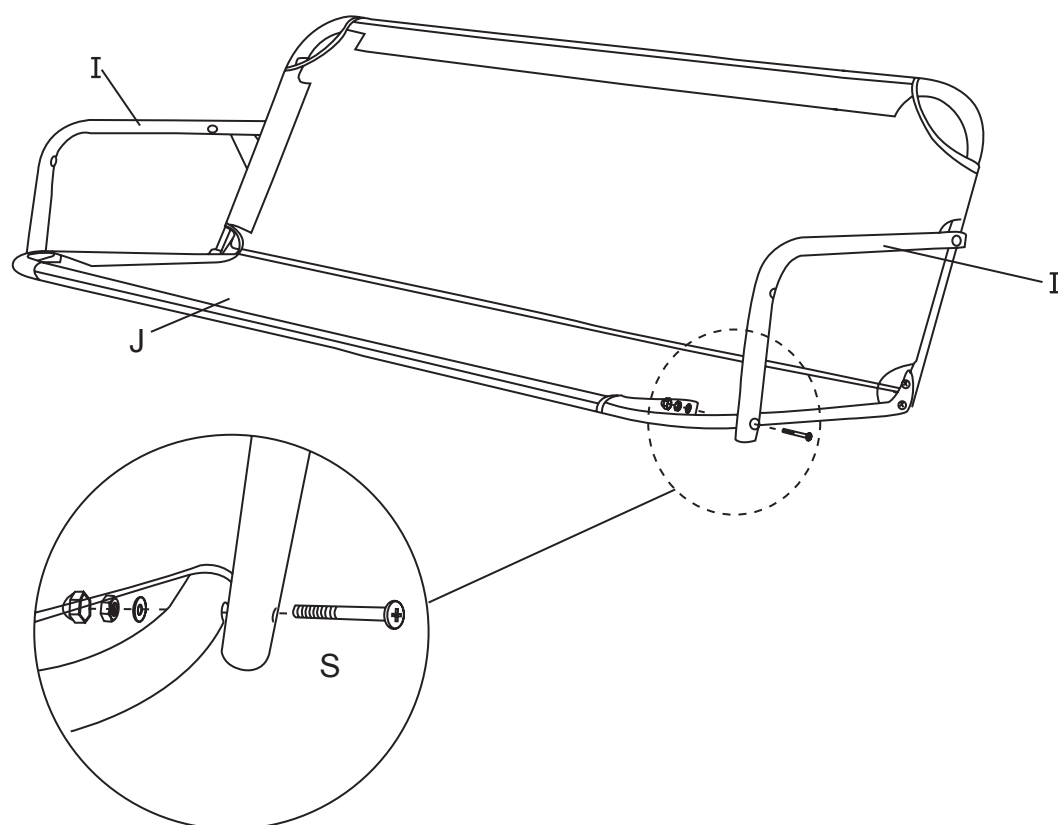


07

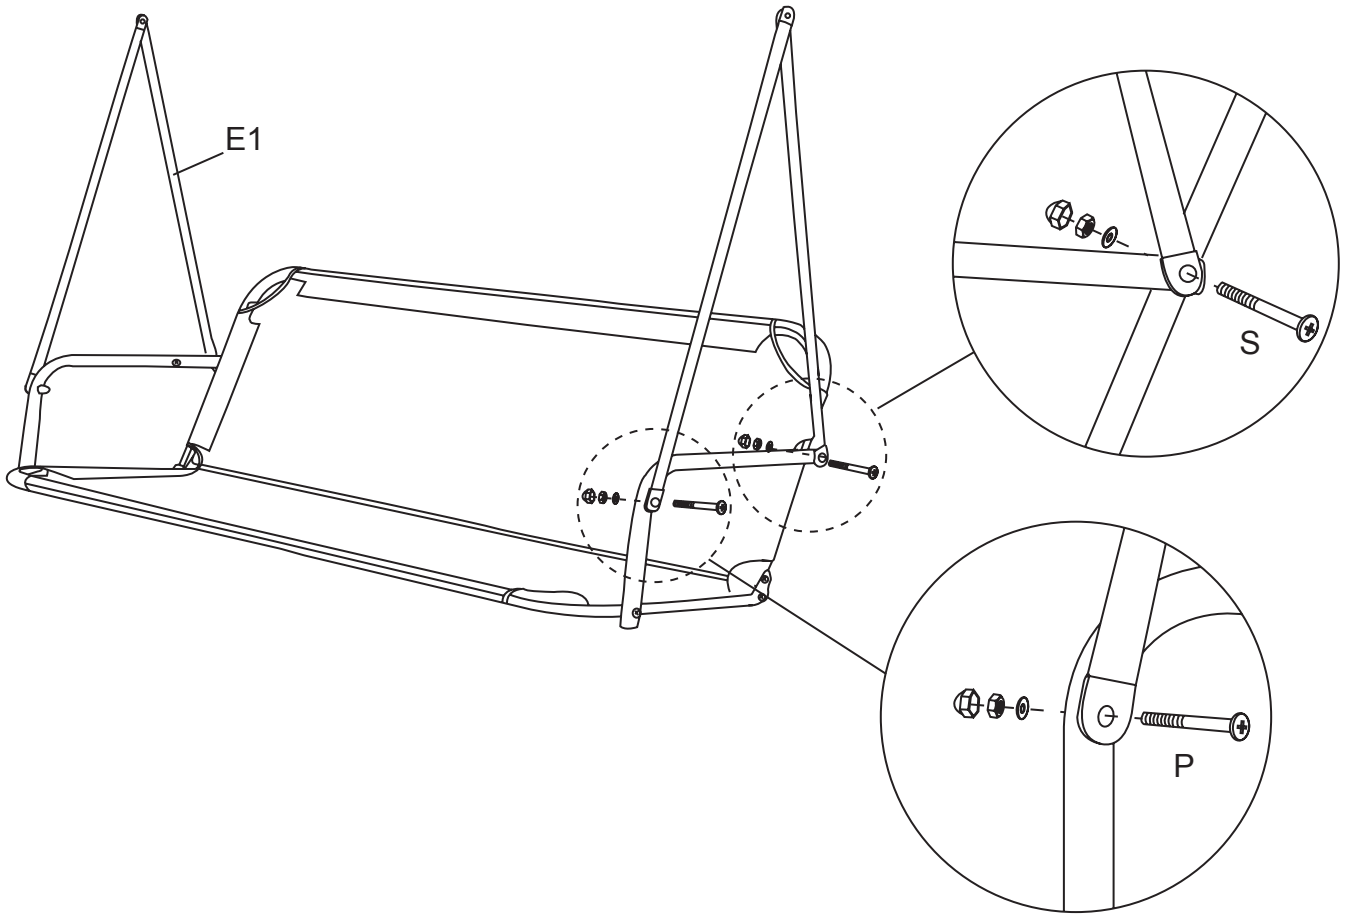


08

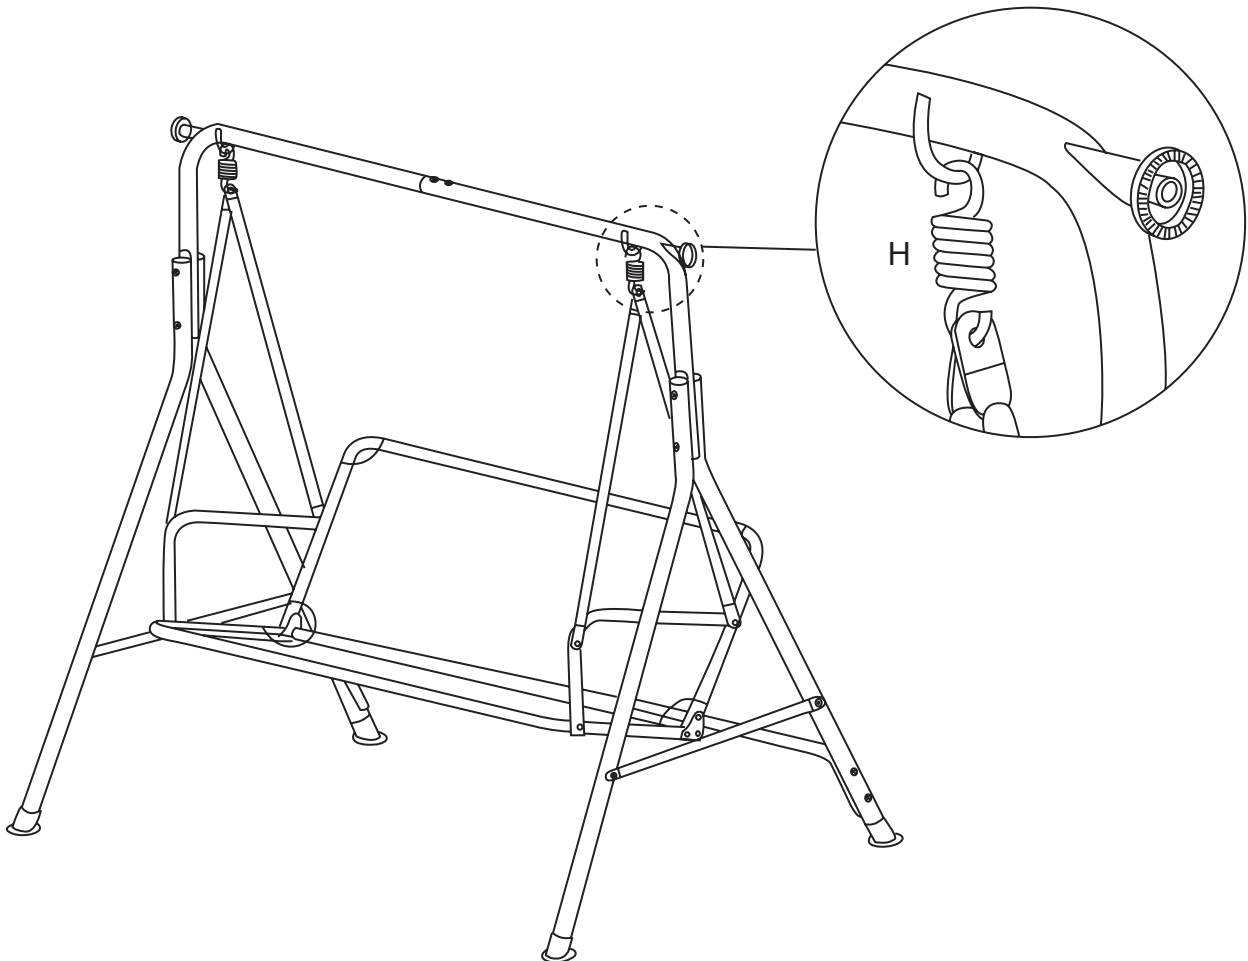


09

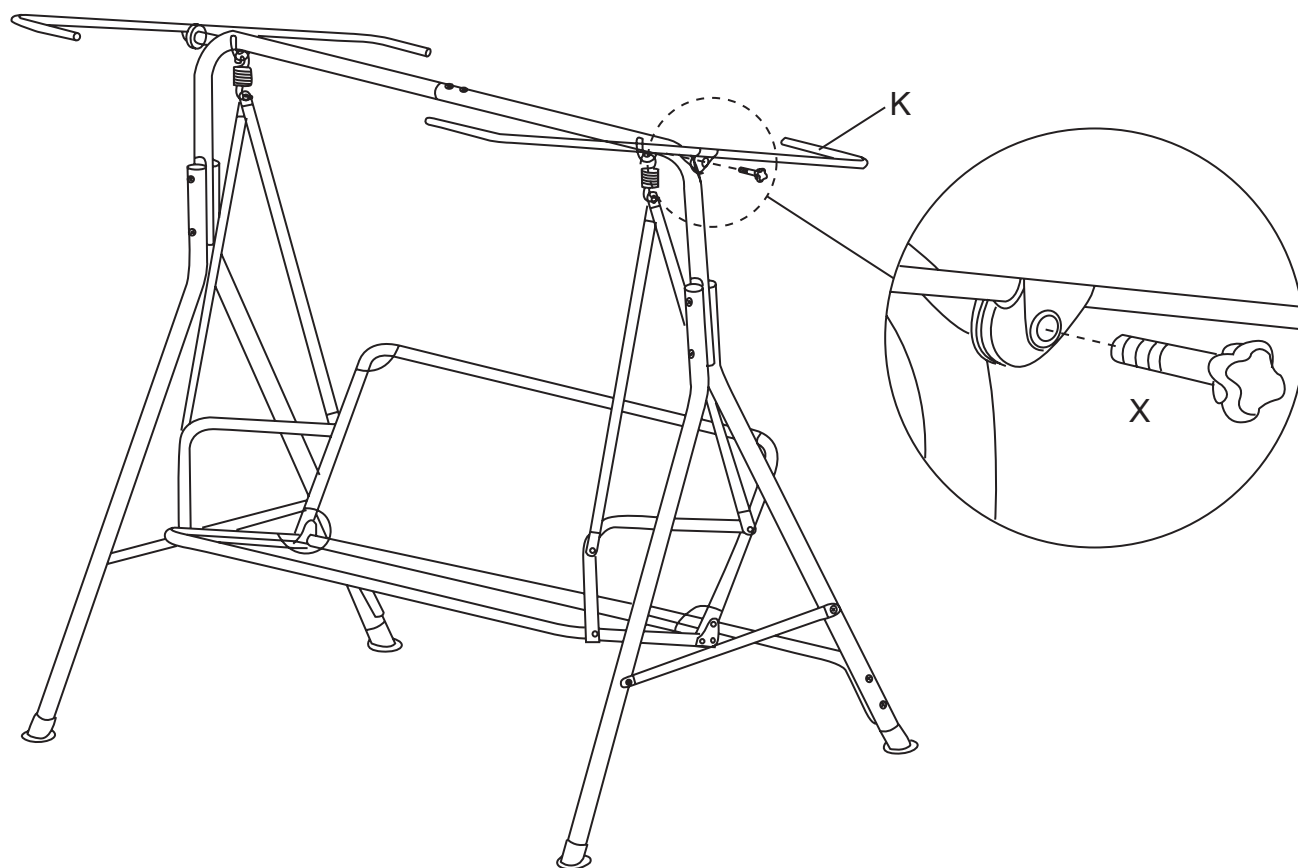


10

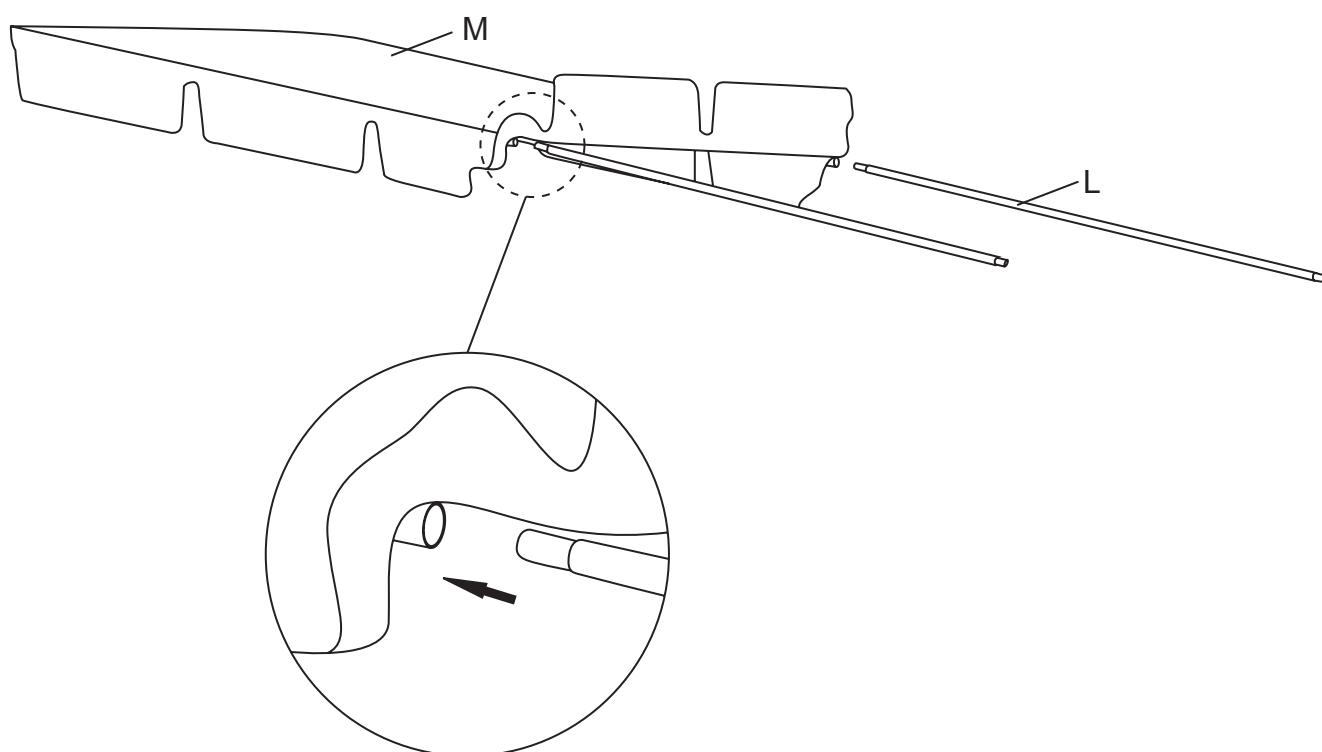

11

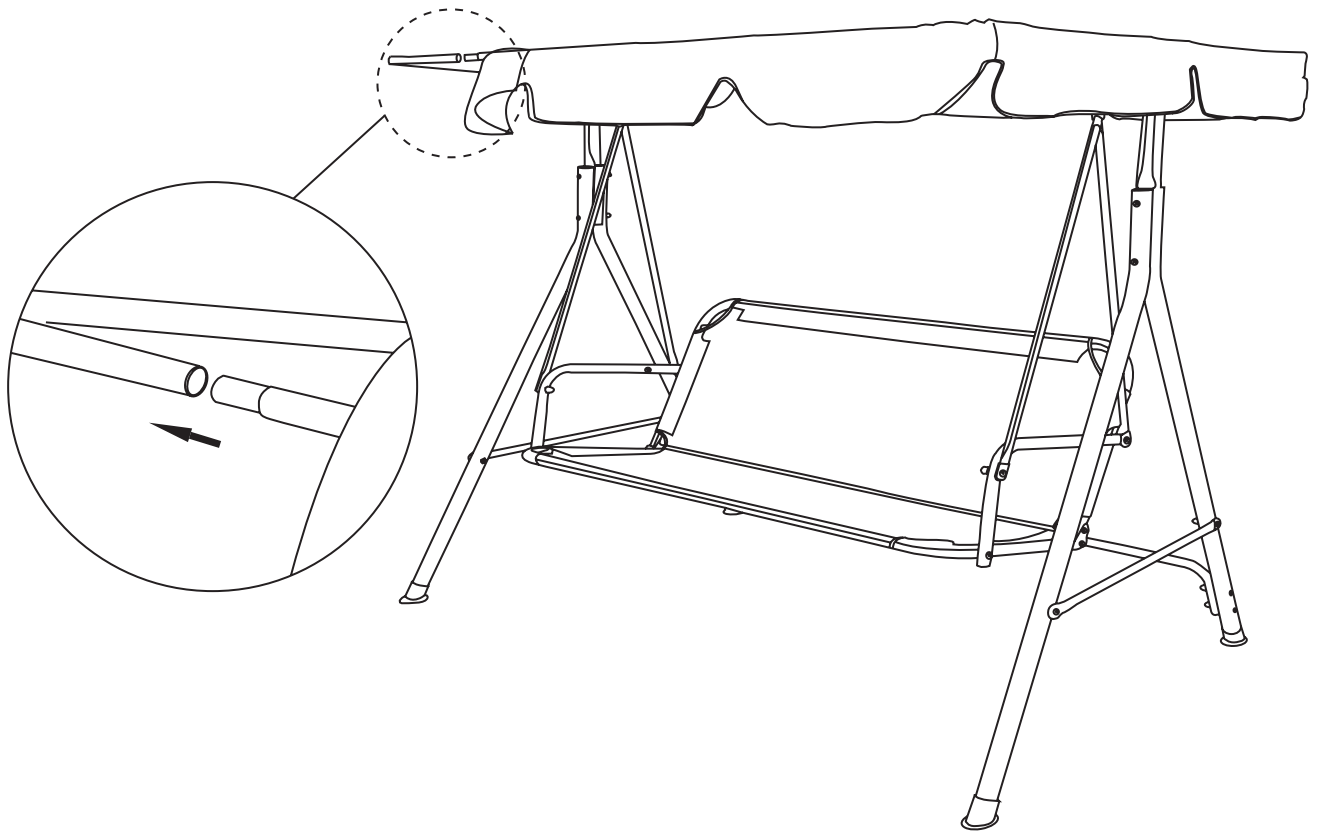

12

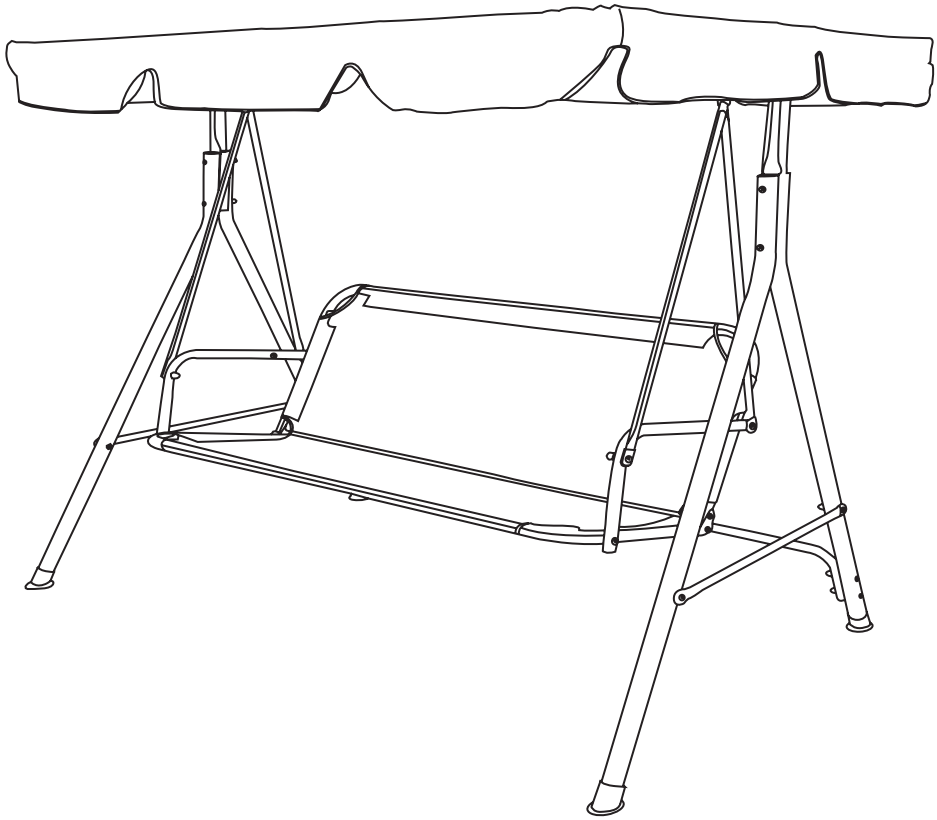



3 Seats Swing Chair
(Textilene)