


GOODiY

PRICE
MATTERS.

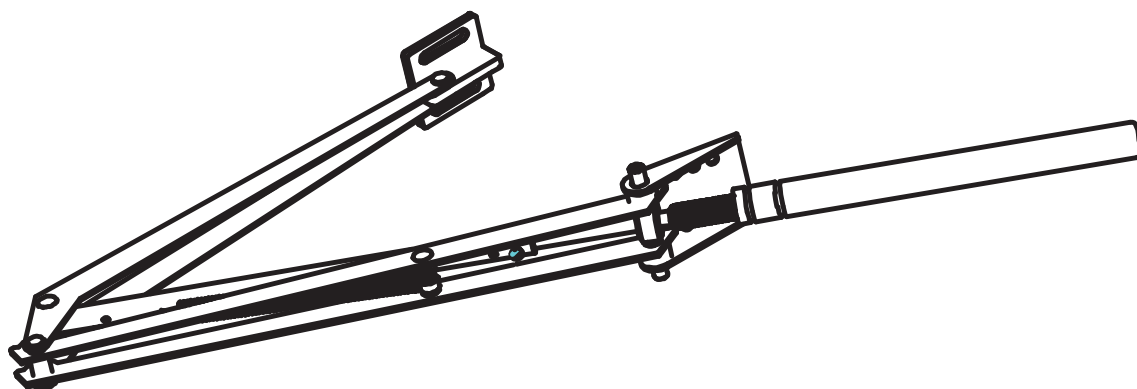


502229135

Instruction manual
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Kasutusjuhend

GB pg 2 - 3
FI pg 4 - 5
SE pg 6 - 7
NO pg 8 - 9
EE pg 10 - 11

Assembly instructions Automatic Vent Opener

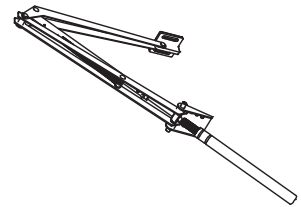

IMPORTANT

- Reading the comments, instruction and attention CAREFULLY before assembly.
- Follow the assemble manual step by step please.

⇒ Preparing the unit for fitting

Step 1 -Push the hydraulic slider rod into the telescopic pipe.








Step 2 - Turn the opener arm open so that the holes in the hydraulic slider and the telescopic pipe line up.

Step 3 -Attach the rotating rod and telescopic rod to each other by pushing the pin through the aligned holes.

Step 4 -Turn the hydraulic slider to adjust the degree of window closing.

⇒ Fitting the unit

- Follow the steps in the pictures to fix the product to the greenhouse.

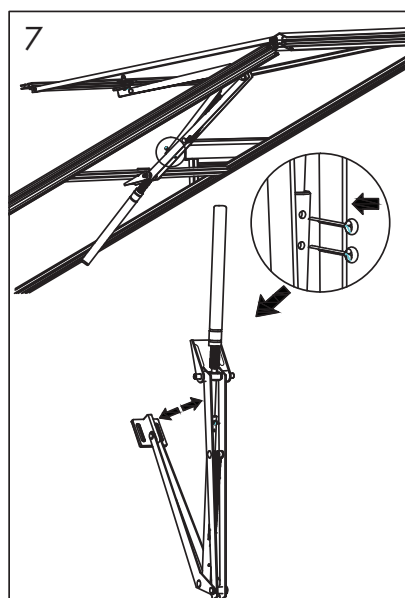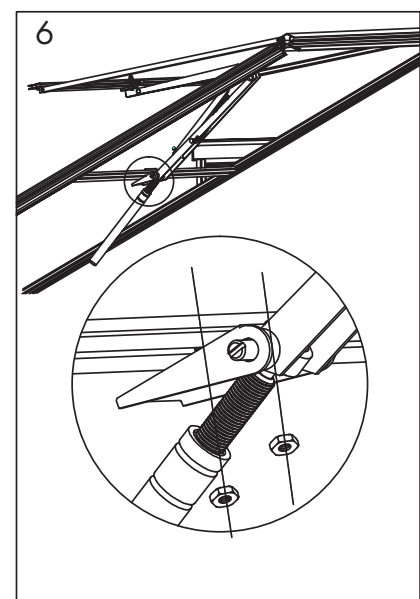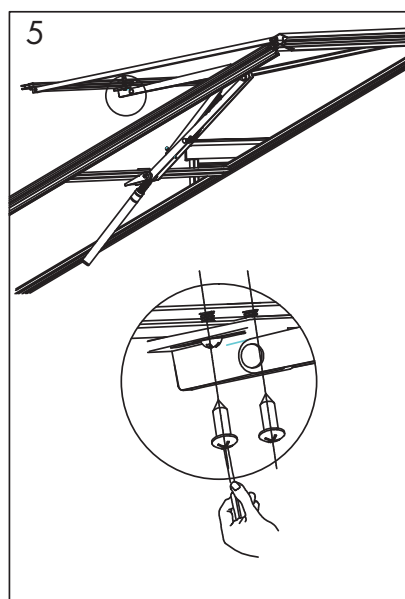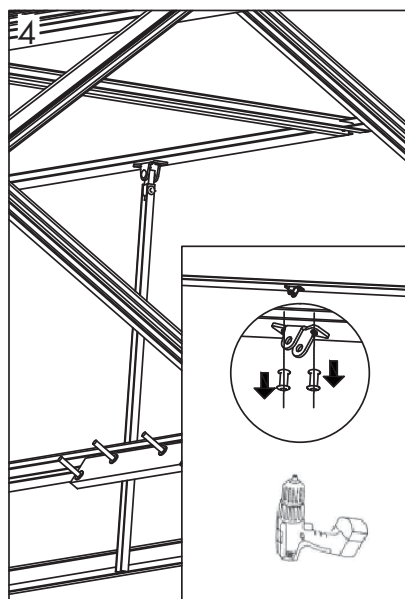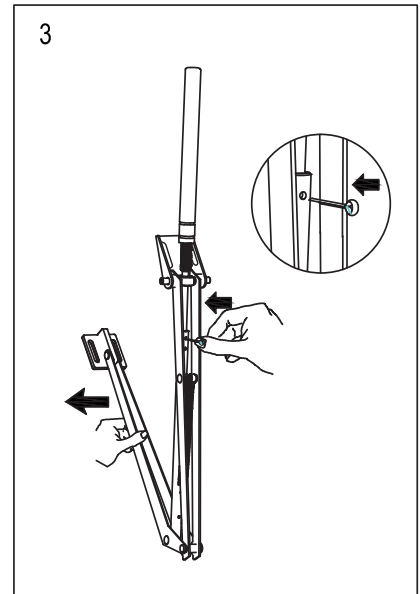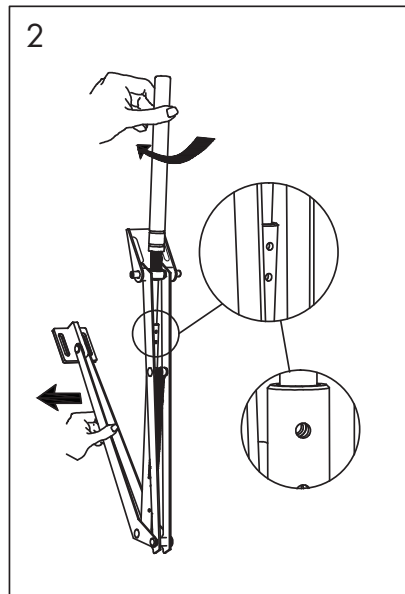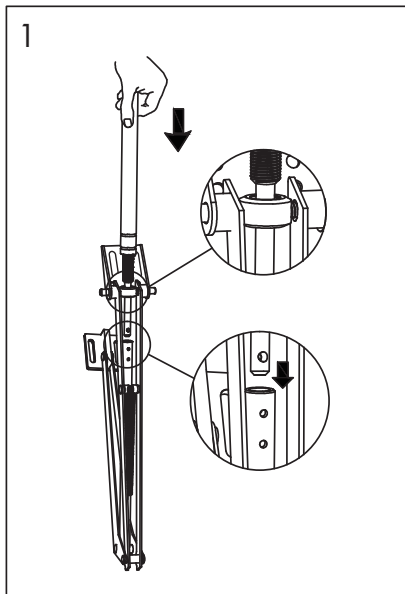


PARTS LIST

PART	NO.	QTY.
	1	1
	1	1
	S1	2
	F1	4
	F2	4
	F3	1

With the automatic vent opener, the window will start to open when the temperature reaches 18C, and open window fully to 35cm when it reaches 25C.

Asennusohjeet Automaattinen tuuletusluukun avaaja

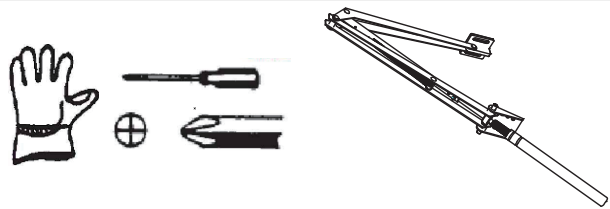

TÄRKEÄÄ

- Lue kommentit, ohjeet ja huomiot HUOLELLISESTI ennen asennusta.
- Noudata asennusohjeita vaiheittain.

⇒ Valmistele avaaja käyttövalmiiksi:

Vaihe 1 - Työnnä pyörivä tanko teleskooppitangon sisään.








Vaihe 2 - Käännä avaajan vartta auki niin että pyörivän tangon ja teleskooppitangon reiät osuvat kohdakkain.

Vaihe 3 - Kiinnitä pyörivä tanko ja teleskooppitanko toisiinsa työntämällä sokka kohdakkain olevien reikien läpi.

Vaihe 4 - Käännä pyörivää tankoa säätääksesi luukun sulkeutumisastetta.

⇒ Kiinnitä avaaja tuuletusluukkuun:

- Seuraa kuvien vaiheita asentaaksesi avaajan kasvihuoneeseesi.

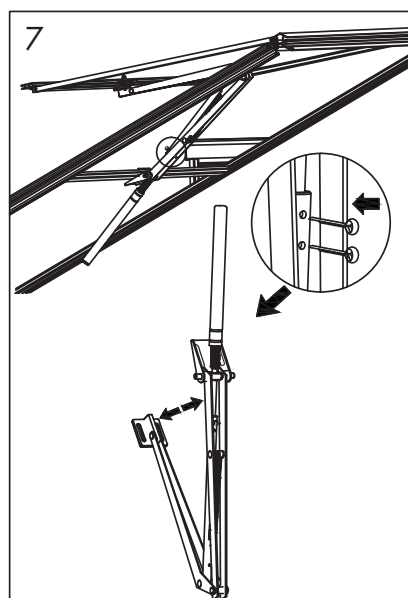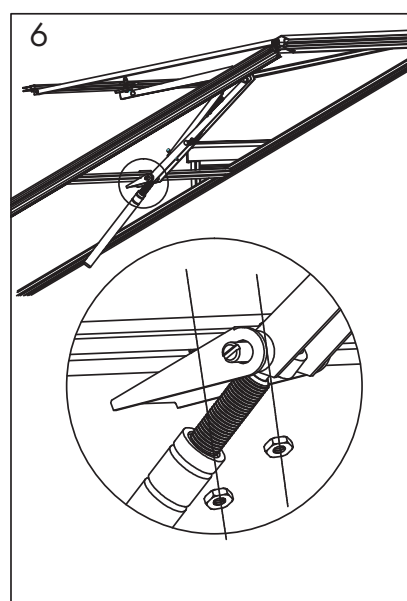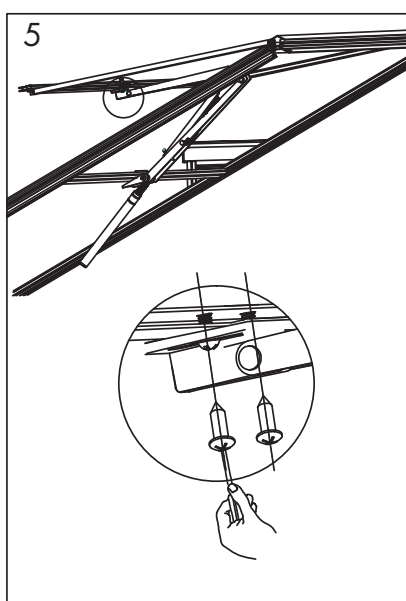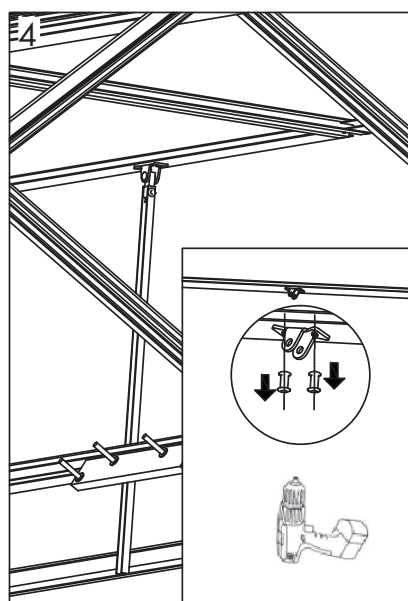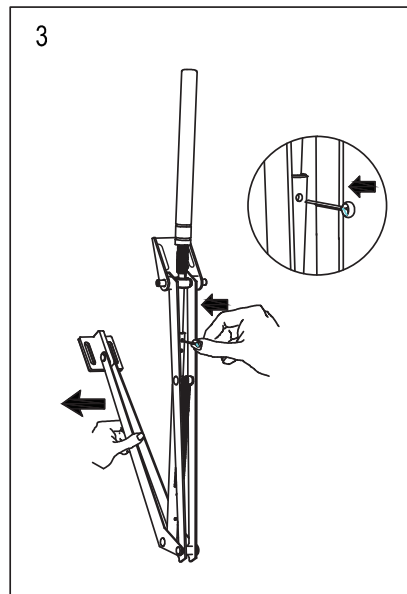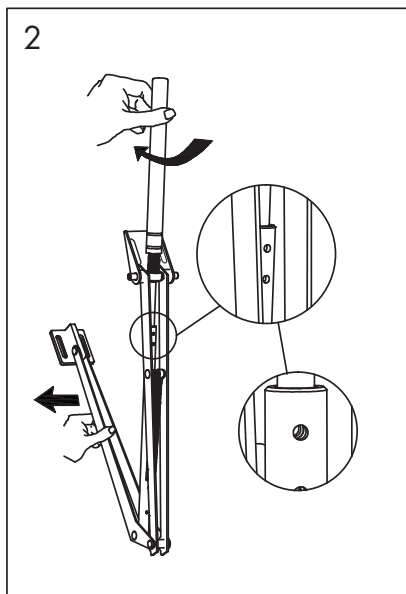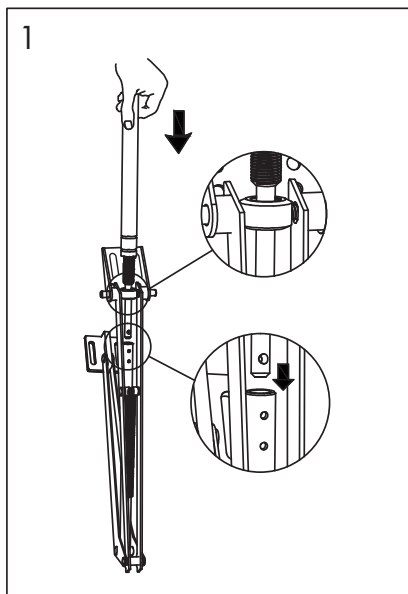


OSALUETTELO

OSA	NRO	MÄÄRÄ
	1	1
	1	1
	S1	2
	F1	4
	F2	4
	F3	1

Automaattinen tuuletusluukun avaja alkaa avata luukkuja, kun lämpötila saavuttaa 18 C, ja avaa ikkunan täysin 35 senttimetriin lämpötilan saavuttaessa 25 C.

Monteringsanvisningar Automatisk ventilationsöppnare

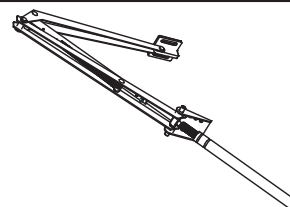

VIKTIGT

- Läs kommentarerna, anvisningarna och varningarna NOGGRANT innan monteringen.
- Följ monteringsanvisningarna steg för steg.

⇒ Förberedelse av enheten för montering

Steg 1- För in det hydrauliska reglaget genom kolven, gå vidare till det teleskopiska läget och fäst det genom att vrida den roterande staven.








Steg 2- Lyft stängen, vrid reglagets arm för att få dess hål att nå hålen i det teleskopiska läget.

Steg 3- Sätt i bulten, den fasta roterade staven och stängen till autoventilationen.

Steg 4- Dra igenom bulten, vrid den roterade staven för att justera fönstrets öppningsomfång.

⇒ Montera enheten

- Följ nästa steg för att montera enheten i enlighet med den växthustyp du har skaffat.

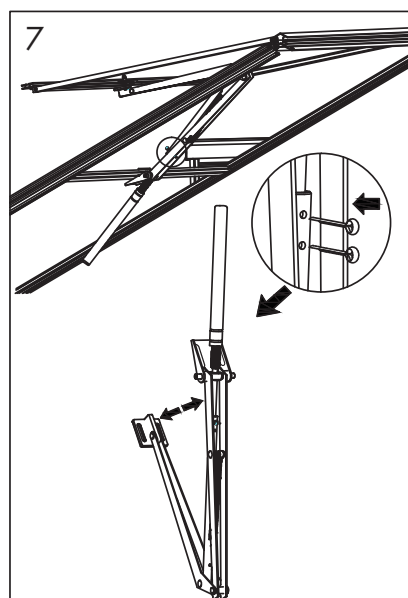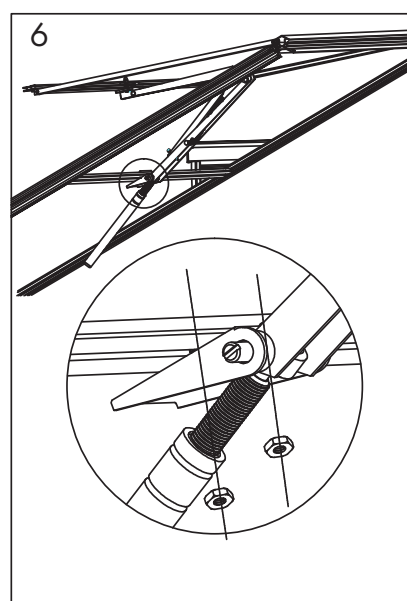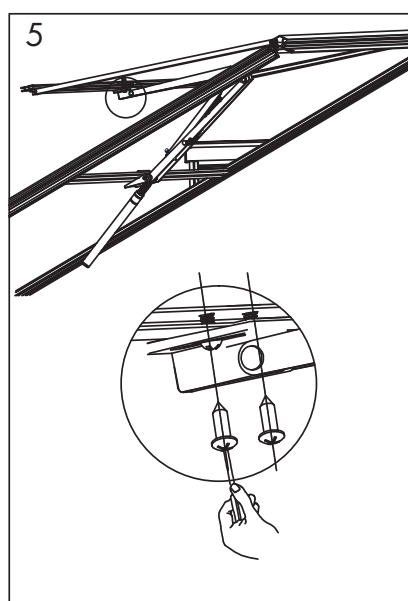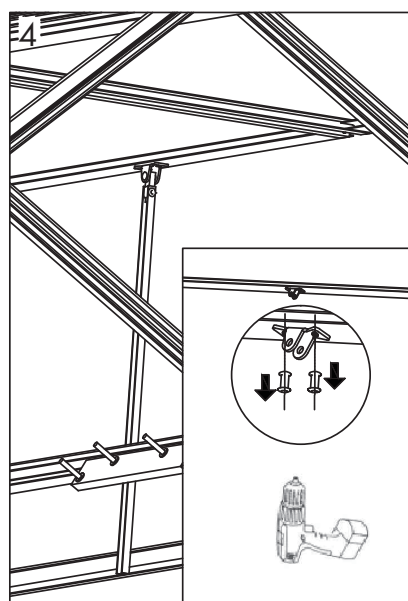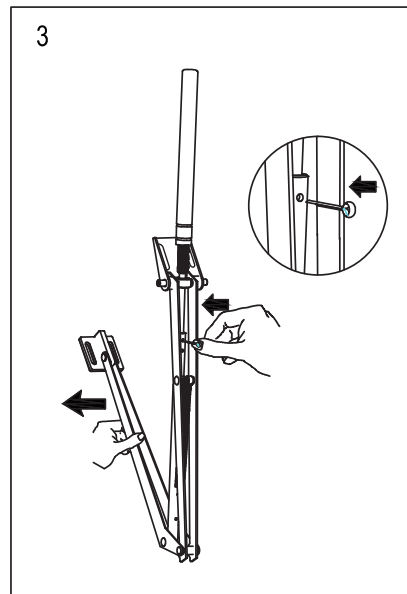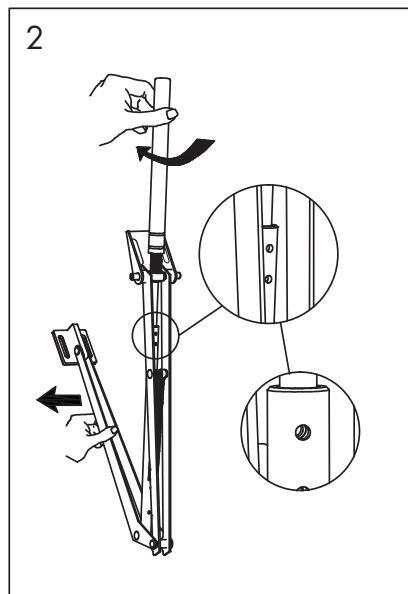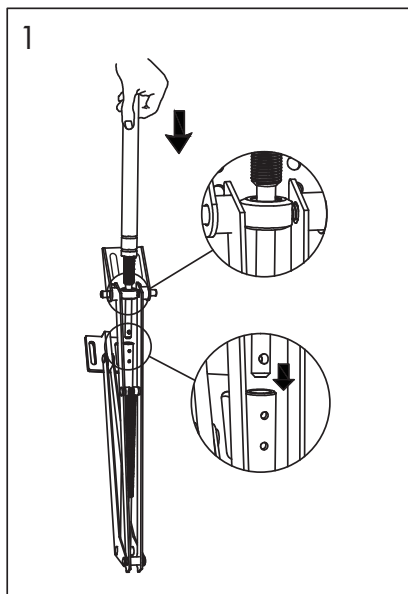


DELLISTA

DEL.	NR	ANTAL
	1	1
	1	1
	S1	2
	F1	4
	F2	4
	F3	1

Med den automatiska ventilationsöppnaren börjar fönstret öppna när temperaturen når 18 °C och öppnas helt till 35 cm när temperaturen når 25 °C.

Monteringsinstruksjoner Automatisk ventilåpner

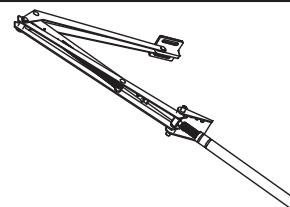

VIKTIG

- Les kommentarer, instruksjoner og varsler NØYE før montering.
- Følg monteringsanvisningen steg for steg.

⇒ Klargjøre enheten for montering

Steg 1- Før den hydrauliske armen gjennom stempelet og frem til teleskopstilling, fest den ved å rotere armen.








Steg 2- Løft spaken og vri armen slik at hullene på armen stemmer overens med teleskophullene.

Steg 3- Sett inn bolt, fest rotert arm og spaken for automatisk ventilasjon.

Steg 4- Trekk i bolten og vri på armen for å justere lukking av vinduet.

⇒ Montere enheten

- Følg de neste stegene for å montere enheten i henhold til hvilken drivhusmodell du har kjøpt.

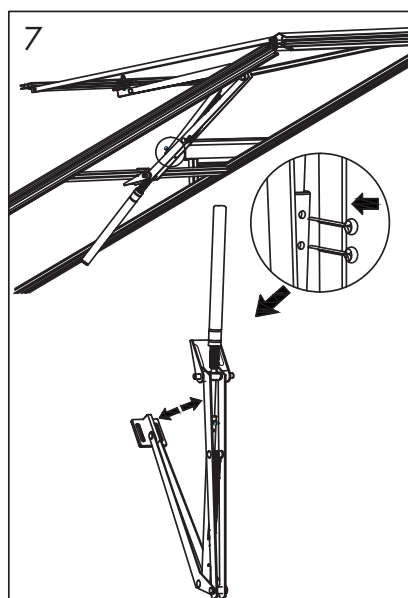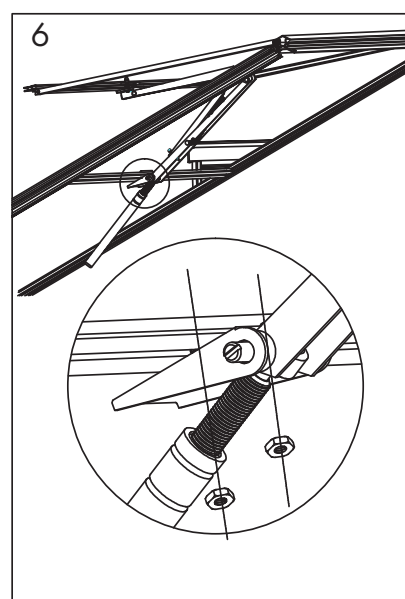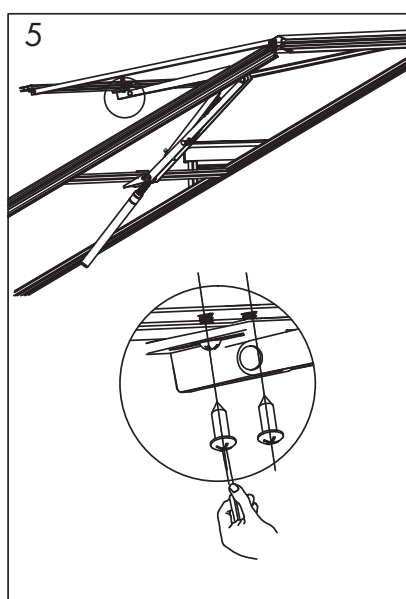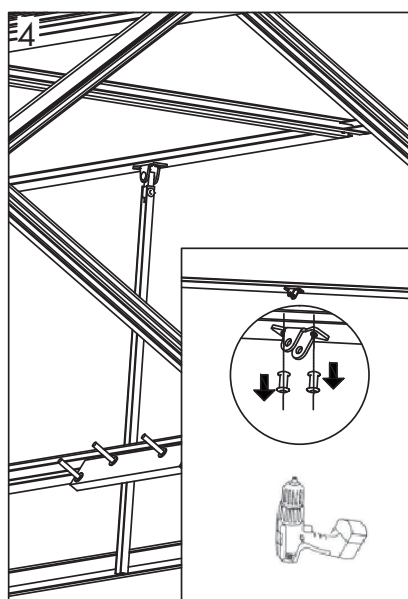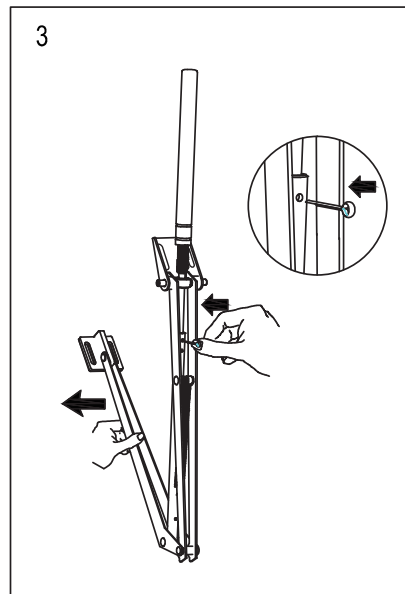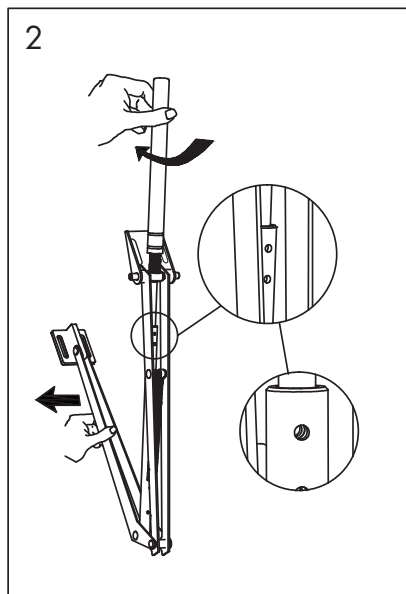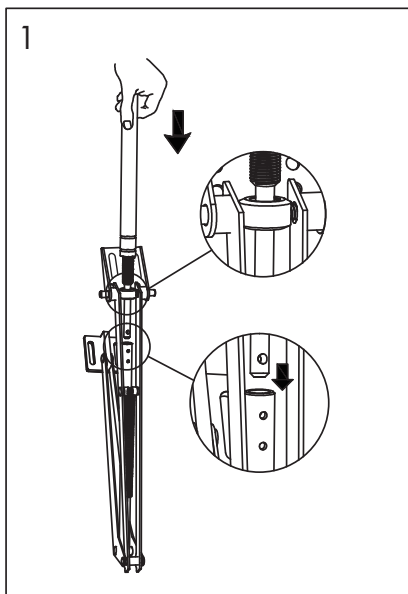


DELELISTE

DEL.	NR.	ANT
	1	1
	1	1
	S1	2
	F1	4
	F2	4
	F3	1

Med den automatiske ventilåpneren vil vinduet begynne å åpne seg når temperaturen når 18C, og åpne vinduet helt til 35 cm når temperaturen når 25C.

Koostejuhised Automaatne aknaavaja

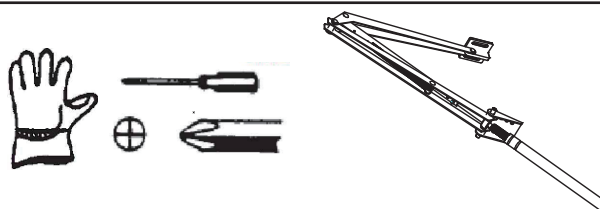

TÄHTIS








- Enne kokkupanekut lugege TÄHELEPANELIKULT märkusi, juhiseid ja hoiatusi.
- Palun järgige koostejuhiseid täpselt.

⇒ Seadme ettevalmistamine paigaldamiseks

1. toiming - Sisestage hüdrauliline liugur kolbi. Viige seade teleskoopasendisse ja fikseerige see keeratavat varrast keerates.
2. toiming - Tõstke varrast, pöörates libistatavat poolt, et selles olevad avad joonduksid teleskoopasendi avadega.
3. toiming - Sisestage polt, kinnikeeratud varras ja automaatne ventilatsioonivarras.
4. toiming - Tõmmake polt läbi ja reguleerige akna suletavust, keerates keeratavat varrast.

⇒ Seadme paigaldamine

- Järgige allolevaid juhiseid, et paigaldada seade oma kasvuhoonele.

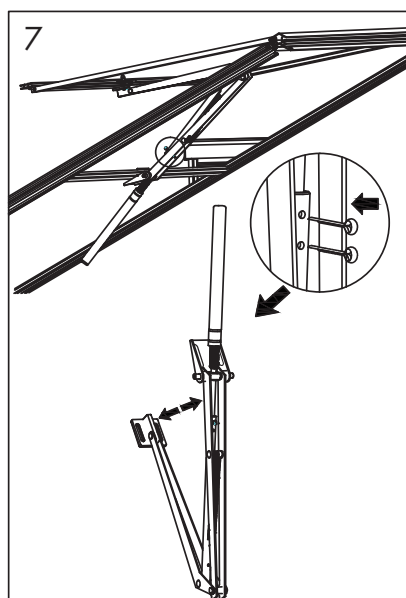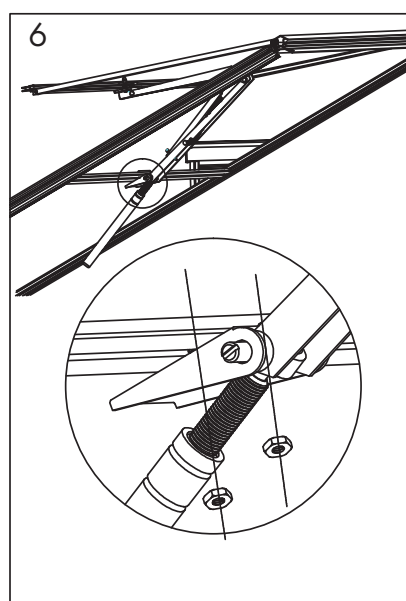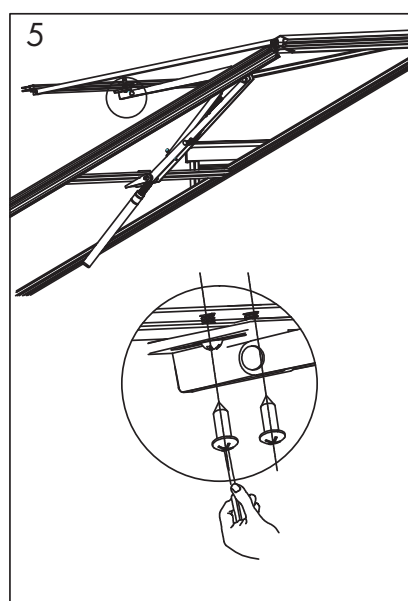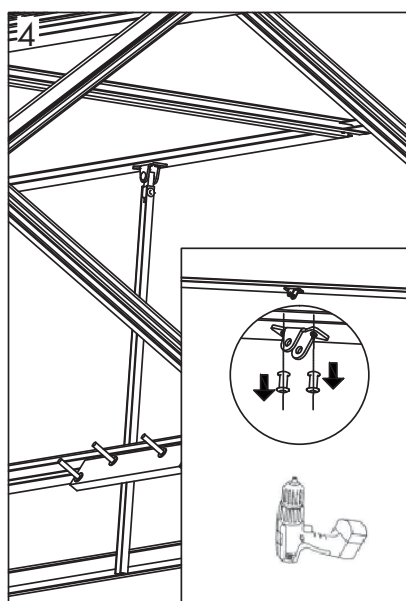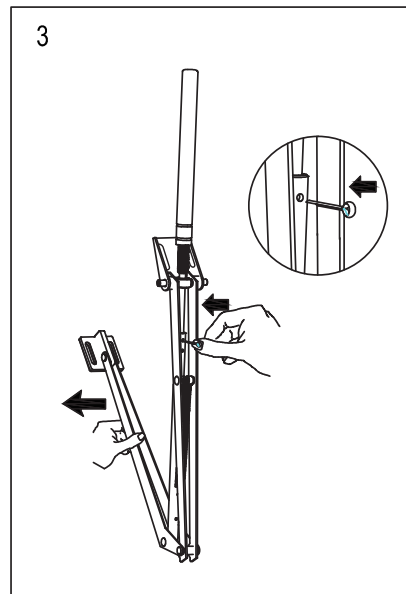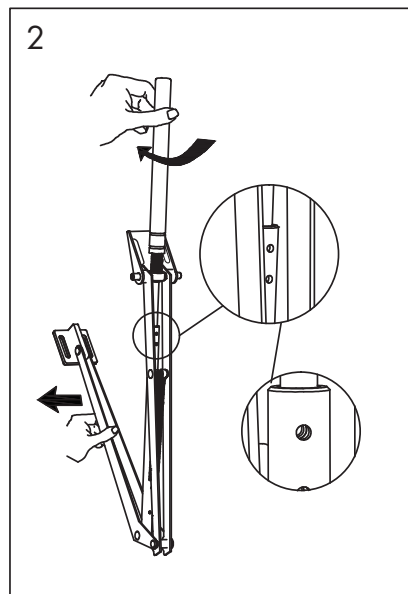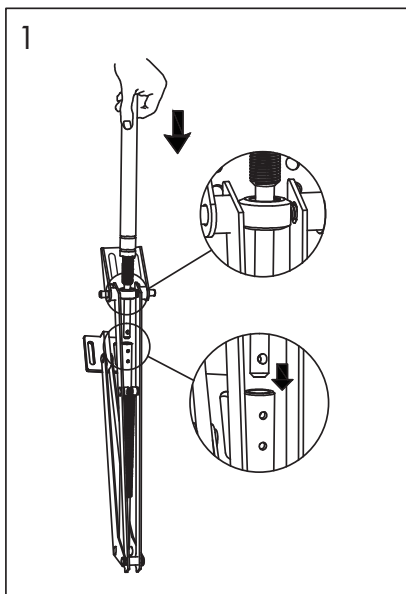

OSADE NIMEKIRI

OSA	NR	KOGUS
	1	1
	1	1
	S1	2
	F1	4
	F2	4
	F3	1

Automaatse aknaavajaga hakkab aken avanema, kui temperatuur tõuseb 18 °C ja avaneb täielikult (35 cm), kui temperatuur tõuseb 25 °C.



Manufacturer • Valmistaja • Tillverkare • Produsent • Tootja • Ražotājs •
Gamintojas • Kesko Corporation Building and technical trade, Työpajankatu
12, FI- 00580 Helsinki © Kesko 2020. Made in China.