

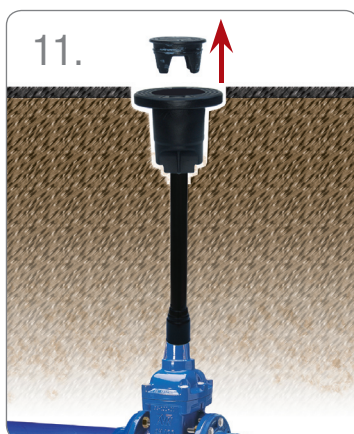
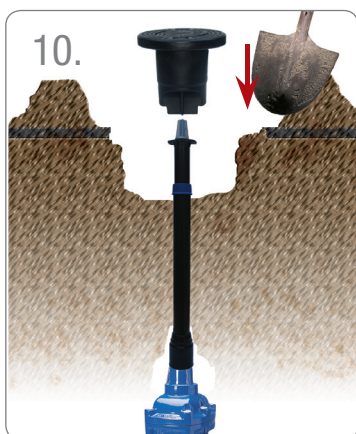
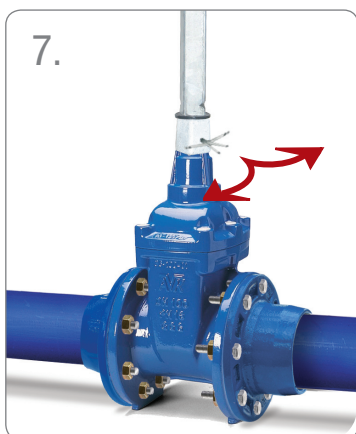
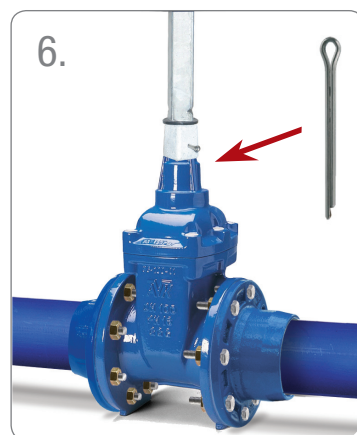
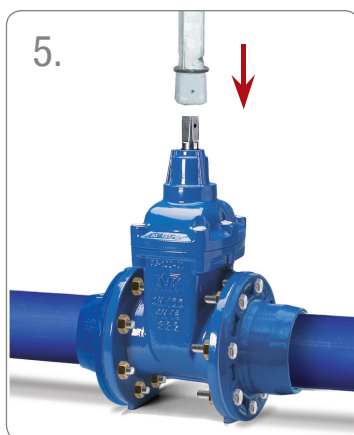


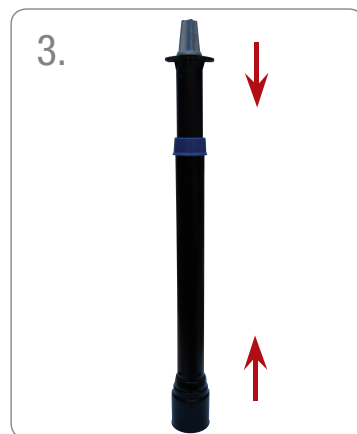

# AVK LINJAVENTTIILI JA KARAJATKO

Asennusohjeet

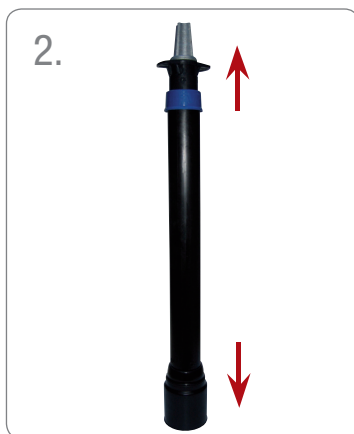

## AVK linjaventtiili ja karajatko

Osa nro.: XXXXXXXXXX



**TARKISTA !**



**AVK**

[www.avkvalves.eu](http://www.avkvalves.eu)



**DN 50-125:  
Max. 200 Nm**

**DN 150-400:  
Max. 400 Nm**

**DN 450-600:  
Max. 500 Nm**

Expect... **AVK**