


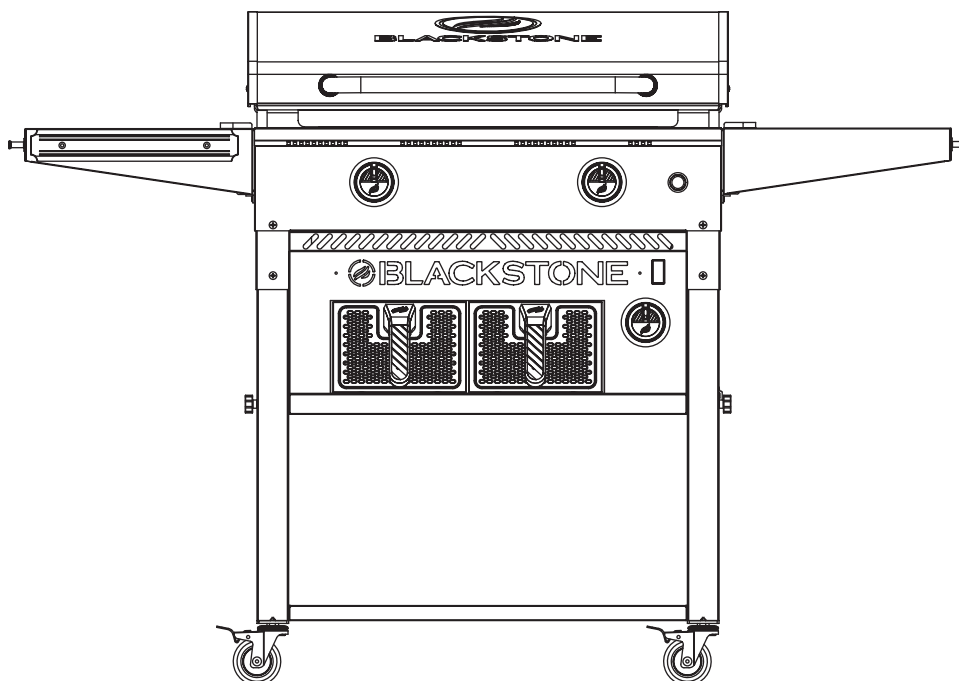

OWNER'S MANUAL | ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR OUTDOOR GAS GRIDDLE

28" GRIDDLE AIRFRYER COMBO

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION	02
ASSEMBLY GUIDE	04
OPERATION INSTRUCTIONS	11
TROUBLESHOOTING	18
CUSTOMER SUPPORT	19

IMPORTANT:

Use outdoors only.

Read the instructions before using the appliance.

Retain this manual for future reference.

If you have any questions concerning assembly or operation, consult your dealer or LPG Gas Company.



HAZARDOUS FIRE OR EXPLOSION MAY RESULT IF INSTRUCTIONS ARE IGNORED.

It is the consumer's responsibility to see that the appliance is properly assembled, installed, and taken care of. Failure to follow instructions in this manual could result in injury and/or property damage.

SAFETY ALERT KEY

⚠ DANGER

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

⚠ WARNING

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.

NOTICE

Indicates information considered important, but not hazard-related (e.g. messages related to property damage).



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

PIN CODE:  **CE:** 2531-25 2531D0-0106  **UKCA:** 8504-25 8504D0-0016

Use only regulators and hose approved for LP Gas at these pressures:

MODEL/TYPE №.	1785DK • 1785FR • 1785GB • 1785EU	
HEAT INPUT:	2 x 5 kW (364 g/h)	
NOZZLE SIZE: 1.07mm	SINGLE BURNER: 5 kW (364 g/h)	TOTAL: 10 kW (728 g/h)
GAS CATEGORY:	I3+(28~30/ 37)	
TYPES OF GAS:	Butane	Propane
GAS PRESSURE:	(28-30) mbar	37mbar
DESTINATION COUNTRIES:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
GAS CATEGORY:	I3B/P(30)	
TYPES OF GAS:	Butane, propane, or their mixtures	
GAS PRESSURE:	(28-30) mbar	
DESTINATION COUNTRIES:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODEL/TYPE №.	1785DK • 1785FR • 1785GB • 1785EU	
HEAT INPUT:	2 x 5 kW (364 g/h)	
NOZZLE SIZE: 0.95mm	SINGLE BURNER: 5 kW (364 g/h)	TOTAL: 10 kW (728 g/h)
GAS CATEGORY:	I3B/P(50)	
TYPES OF GAS:	Butane, propane, or their mixtures	
GAS PRESSURE:	50 mbar	
DESTINATION COUNTRIES:	AT, CH, DE, SK	

FOR YOUR SAFETY

If you smell gas:

1. Turn off gas supply at gas cylinder.
2. Extinguish all naked flames; do not operate any electrical appliances.
3. Ventilate the area.
4. Check for leaks as detailed in this manual.
5. If odour persists, contact your dealer or gas supplier immediately.

PRECAUTIONS

1. Leak test all connections after each tank refill.
2. Never check for leaks with a naked flame, always use a soapy water solution.
3. DO NOT store or use gasoline or other flammable vapours and liquids in the vicinity of this appliance.
4. Any gas cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

⚠ WARNING: Accessible parts may be very hot. Keep young children away.


- This appliance must be kept away from flammable materials during use.
- DO NOT move the appliance during use.
- Turn off the gas supply at the gas cylinder after use.
- DO NOT modify the appliance. Parts sealed by the manufacturer or his agent must not be altered by the user.

SETTING UP YOUR OUTDOOR SPACE

- This appliance must only be used outdoors on a level surface.
- The minimum ambient operating temperature is (-18°C / 0°F).
- DO NOT use this appliance inside buildings, garages, or any other enclosed area.
- DO NOT install this appliance in or on a boat.
- DO NOT install this appliance in or on a recreational vehicle.

CLEARANCE REQUIREMENTS

- DO NOT use this appliance on or under any apartment or condominium balcony or deck.
- DO NOT obstruct the flow of combustion and ventilation air.
- DO NOT use this appliance under overhead combustible construction.
- Minimum side and rear clearance:
A = (100 cm / 36 in) from all combustible construction.

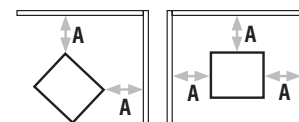


SHELTERED OUTDOOR AREAS:


All openings must be permanently open; sliding doors, garage doors, windows or screened openings are not considered as permanent openings.

An appliance is considered to be outdoors if installed with shelter no more inclusive than:


- a. With walls on three sides, but with no overhead cover.

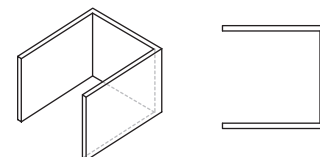

- b. Within a partial enclosure that includes an overhead cover and no more than two side-walls. The sidewalls may be parallel, as in a breezeway, or at right angles to each other.

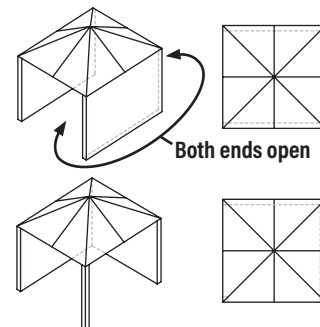

- c. Within a partial enclosure that includes an overhead cover and three sidewalls, as long as 30% or more of the horizontal periphery of the enclosure is permanently open.

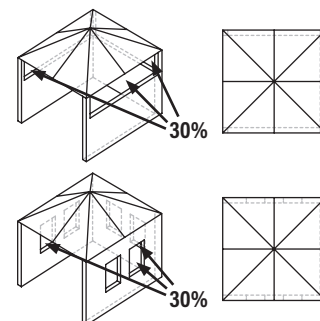



IMPORTANT SAFEGUARDS – READ ALL INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- DO NOT touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- DO NOT use appliance for other than intended use.
- DO NOT clean this product with a water spray or the like.

POWER CORD INSTRUCTIONS

- The appliance must be supplied through a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.
- The appliance is to be connected to a socket-outlet having an earthing contact.
- Always attach plug to appliance first (as applicable) then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.
- To protect against electrical shock DO NOT immerse cord or plugs in water or other liquid.
- DO NOT let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- The supply cord should be regularly examined for signs of damage, and if the cord is damaged, the appliance must not be used.
- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If a longer power-supply cord or extension cord is used:
 - a. The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - b. The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
 - c. The cord set or extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.
- Outdoor extension cords should be used with outdoor use appliances and are surface marked with the suffix letter "W" and with a tag stating "Suitable for use with outdoor appliances."
- The connection to an extension cord should be kept dry and off the ground.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION



Accessible parts may become hot during use. Keep young children away.

FOR OUTDOOR USE ONLY

- For household use only.
- Store appliance indoors when not in use, out of the reach of children.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they DO NOT play with the appliance.
- Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

DETACHABLE HANDLES

- Be sure that handles are assembled and fastened properly.




This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



ASSEMBLY GUIDE







EXPLODED VIEW

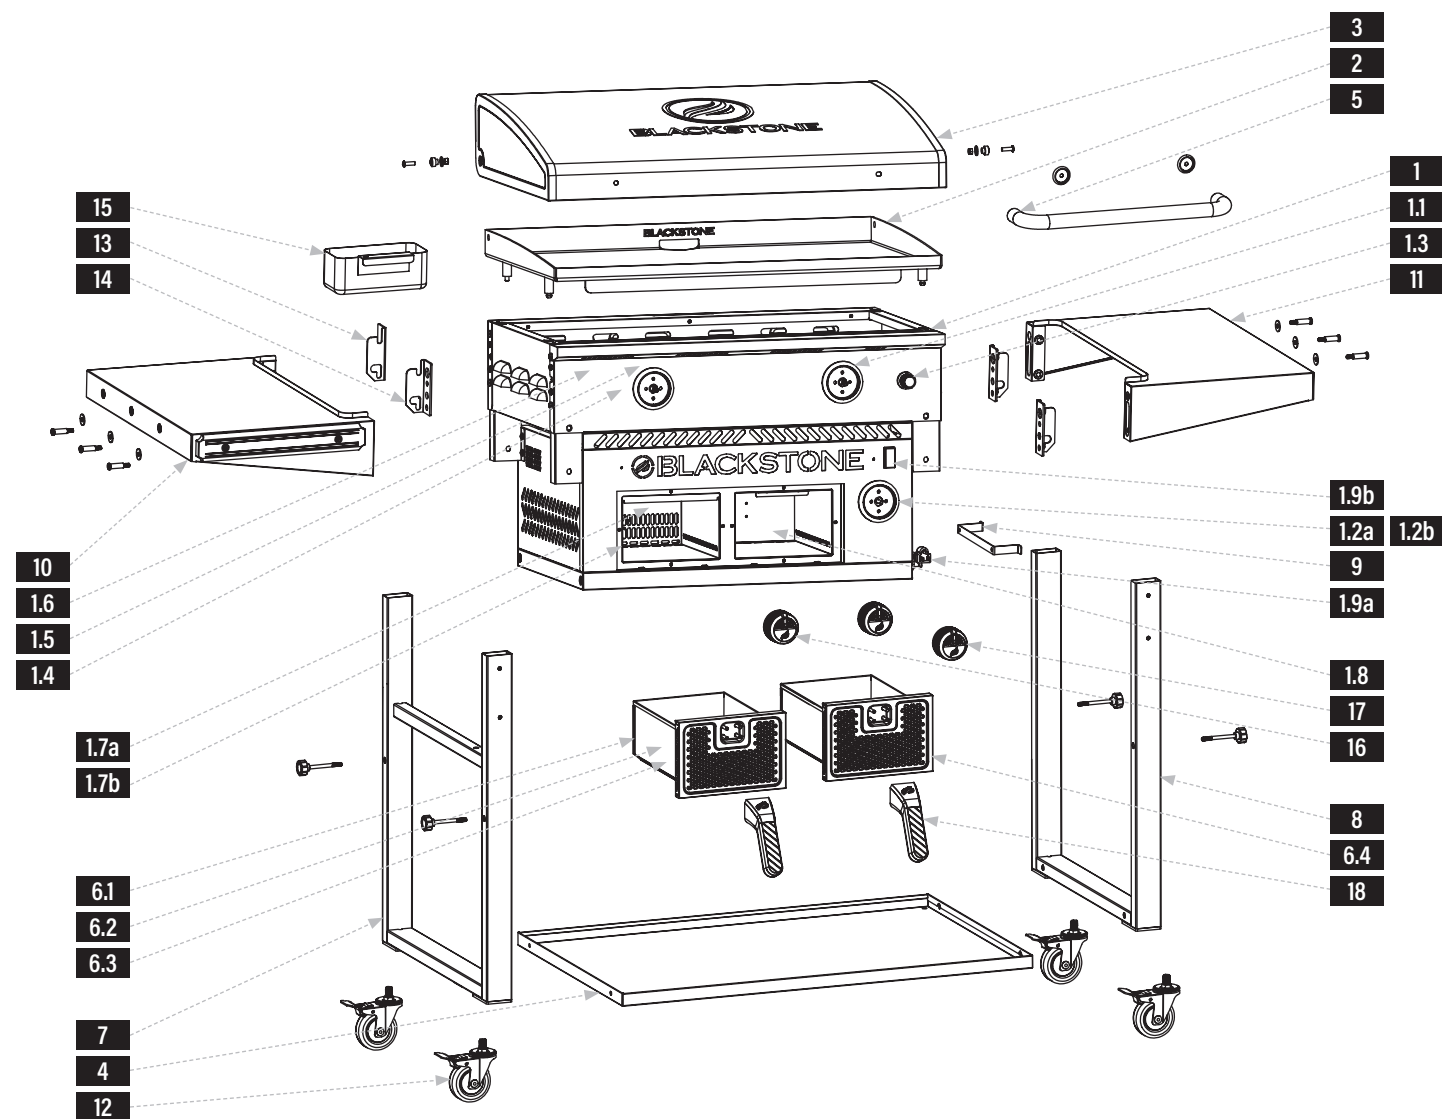


PARTS LIST

PARTS	QTY	PARTS	QTY	PARTS	QTY	PARTS	QTY
1.1 Control knob bezels	2	1.4 Electric igniter wire (2pcs per 1 set) with electrode	1	1.7a Heating element for air fryer	1	6.1 Drawer basket	2
1.2a Electric air fryer control knob bezel	1	1.5 Gas rail & Valves	1	1.7b Motor assembly	1	6.2 Drawer trivet	2
1.2b Electric air fryer controller	1	1.6 H-burners for gas griddle	2	1.8 Heating element for warming drawer	1	6.3 Silicone pad (4pcs per pack)	2
1.3 Electric igniter	1			1.9a Power cord	1	6.4 Drawer front panel	2
				1.9b Motor switch	1		

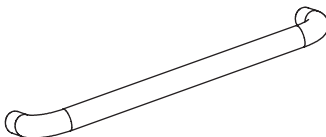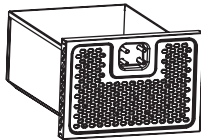

1 Griddle body (1 piece) 	2 Griddle top (1 piece) 	3 Hood (1 piece) 			
4 Bottom tray (1 piece) 	5 Hood handle (1 piece) 	6 Drawer assembly (2 pieces) 			
7 Left leg assembly (1 piece) 	8 Right leg assembly (1 piece) 	9 Power cord bracket (1 piece) 	10 Left side shelf (1 piece) 	11 Right side shelf (1 piece) 	12 Lockable caster wheels (4 pieces) 
13 Side shelf bracket (a) (2 pieces) 	14 Side shelf bracket (b) (2 pieces) 	15 Grease cup (1 piece) 	16 Griddle control knobs (2 pieces) 	17 Air fryer control knob (1 piece) 	18 Drawer handles (2 pieces) 

- 19** Hardware pack (1 piece)
- a. M6x20 screws (2 pieces)
 - b. Side shelf washers (6 pieces)
 - c. Hood spacers (2 pieces)
 - d. M6 step bolts (8 pieces)
 - e. Silver countersunk M5x15 screws (8 pieces)
 - f. Hood washers (2 pieces)
 - g. M6 lock nuts (2 pieces)
 - h. M6x12 screws (16 pieces)
 - i. Side shelf pegs (6 pieces)
 - j. Black countersunk M6x15 screws (8 pieces)
 - k. Hood handle bezels (2pcs)
 - l. M6 thumb screws (4 pieces)
 - m. Spares
 - n. Hose barb (1 piece)*

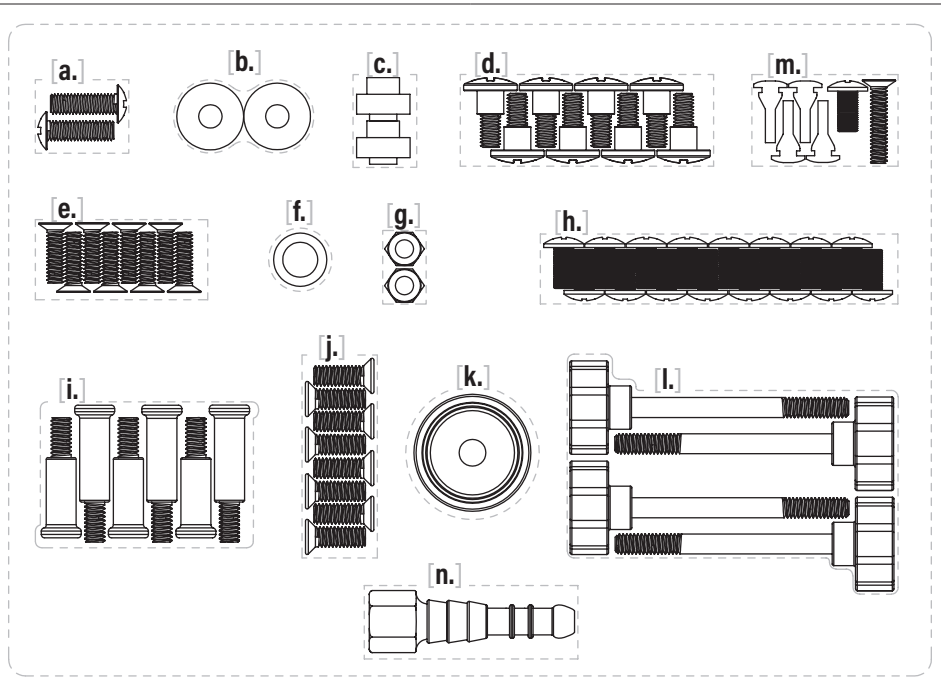

*Only present in models
1785DK, 1785EU, 1785GB



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION


Sharp edges and possible pinch points while unboxing. Wear gloves during assembly.

- Find a large, clean area to assemble your appliance.
- Remove all packing material before assembling. (You may have additional or spare hardware after assembly.)



REQUIRED FOR USE (NOT INCLUDED):

One (1) 1.5V AA battery (for ignition)

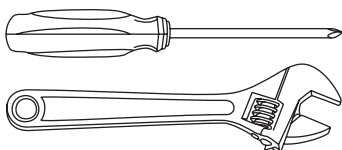

REQUIRED FOR ASSEMBLY (NOT INCLUDED):

#3 Phillips head screwdriver & Adjustable wrench

⚠ CAUTION

Heavy pieces. Two people should assemble this appliance.

- Loosely thread all screws/ bolts on each step before fully tightening.

The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

⚠ WARNING



DO NOT put the LPG cylinder under or in this appliance.

ELECTRICAL RATING:

220-240V; 50/ 60 Hz, 7A, 1685W

STEP 01 Use four (4) M6x12 screws [h.] to attach the left and right leg assemblies to the bottom tray.


STEP 02 Turn the assembled legs and tray upside down and screw on the four (4) lockable caster wheels. (Ensure that the wheels are locked before attaching them.)

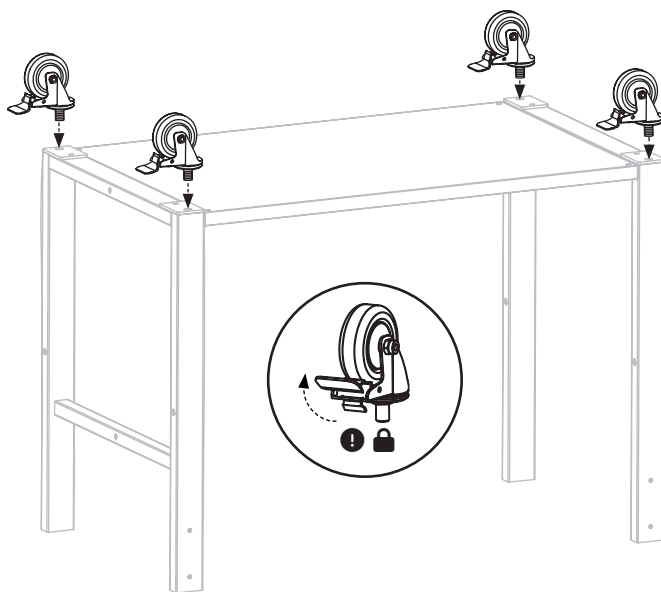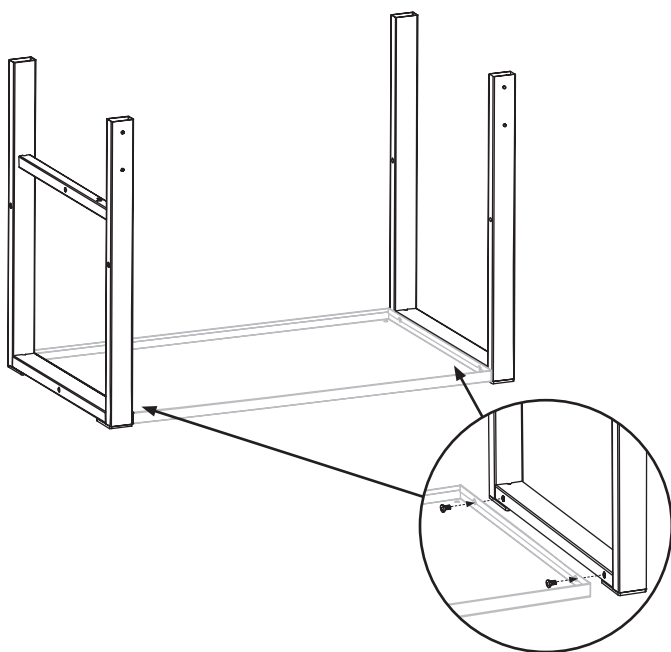




STEP 03 With the help of another person, place the griddle body upside down on a smooth, flat surface.

Loosen all eight (8) screws on the griddle body assembly one (1) turn.

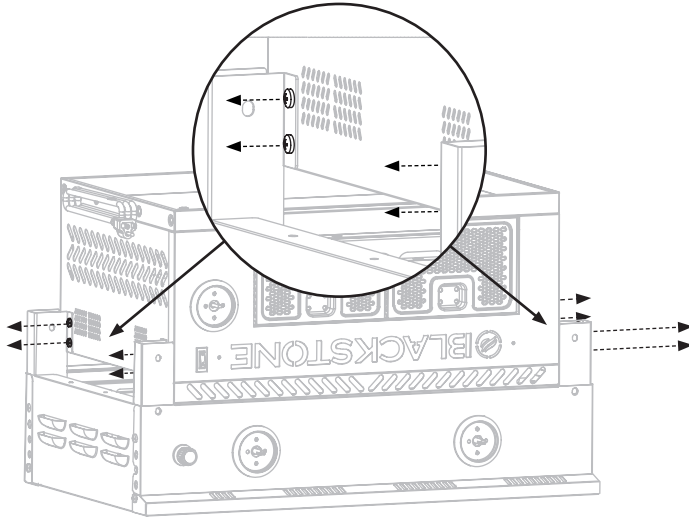


STEP 04 Slide the legs into the slots on the griddle body and use two (2) M6x12 screws [h.] on each of the four corners to secure them to the griddle body.

Tighten the eight (8) previously loosened screws on the griddle body.

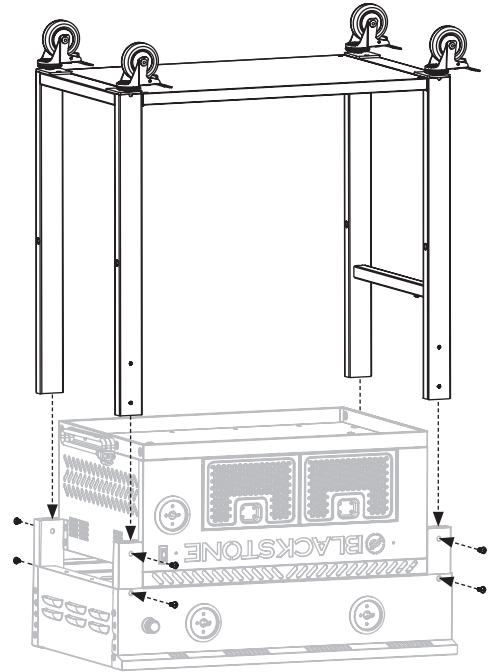


STEP 05 Use four (4) M6 thumb screws [l.] to secure the legs to the airfryer body.

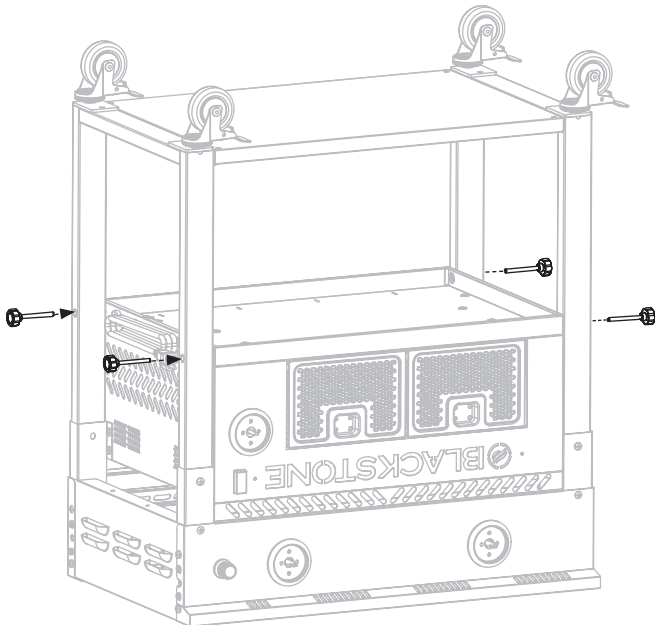


STEP 06 With the help of another person, place the griddle unit on its wheels.

Use eight (8) black countersunk M6x15 screws [j.] to attach the four (4) side shelf brackets to the sides of the griddle body. (One side shelf bracket (a) and side shelf bracket (b) on each side.)

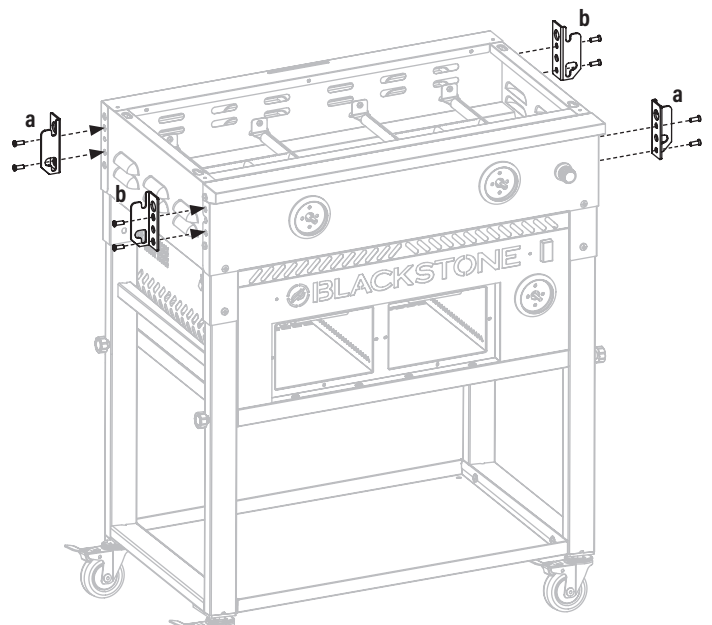





STEP 07 With the help of another person, place the griddle top on the griddle body by aligning the four (4) pins to the holes of the body.

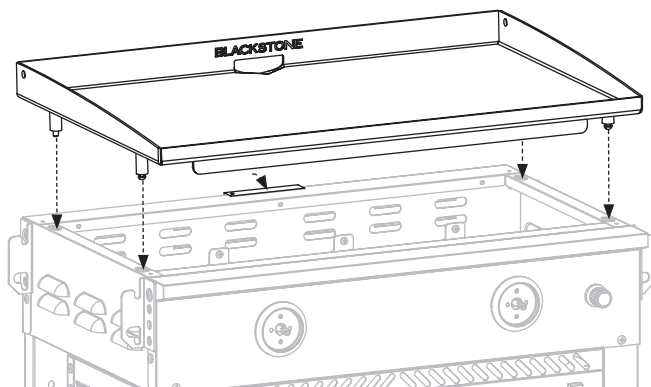

Make sure the front pins are seated in the holes, then push the griddle top back.

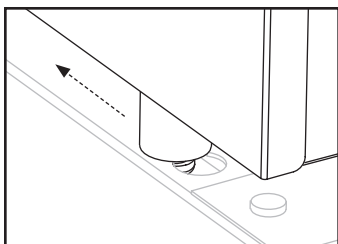


STEP 08 Use two (2) M6x12 screws [h.] and two (2) hood handle bezels [k.] to attach the hood handle to the griddle hood.

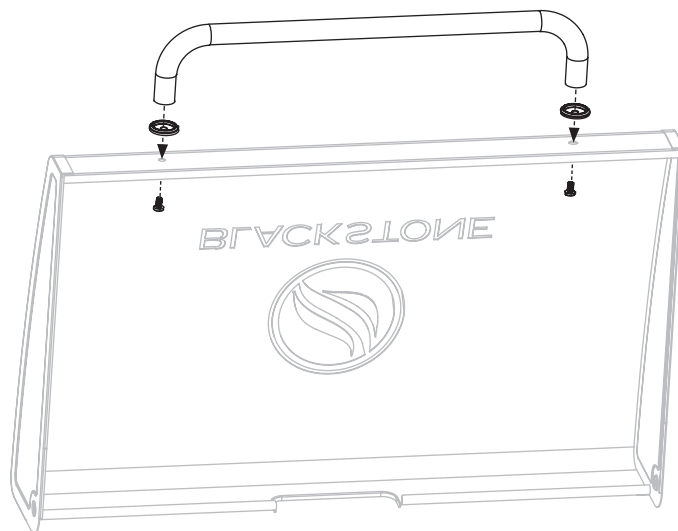


STEP 09 Attach the hood to the griddle top:


1 Align the hood with the holes on the griddle top.

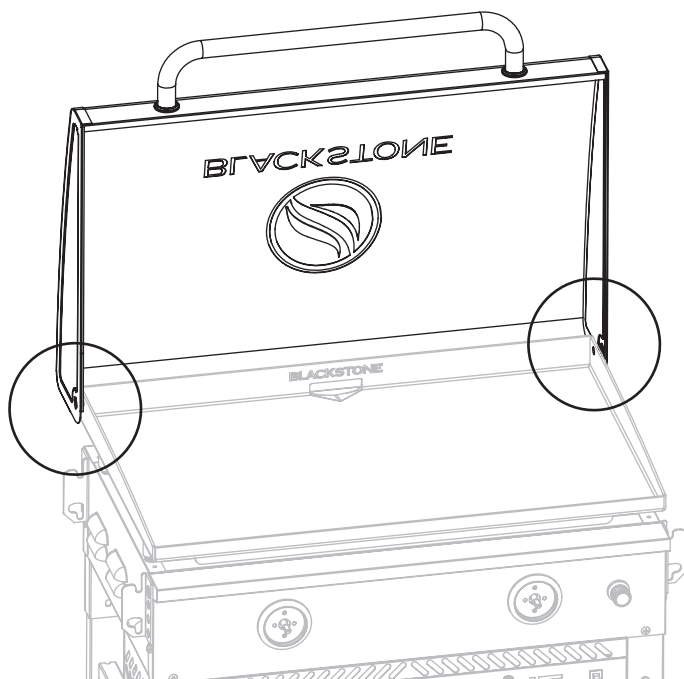


2 Place one (1) hood spacer [c.] between the hood and the griddle top, the small end into the hood and the large end into the griddle top.

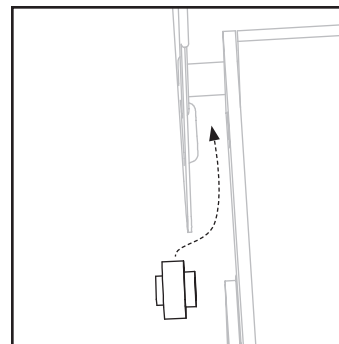

3 Thread one (1) M6x20 screw [a.] into the hood, hood spacer, griddle top, one (1) hood washer [f.], and one (1) M6 lock nut [g.].

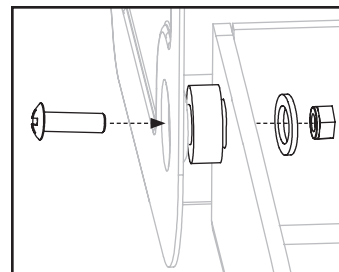


Repeat on other side.

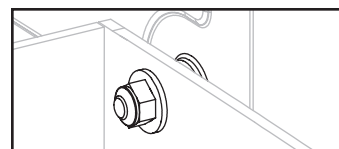




STEP 10 Use two (2) M6x12 screws [h.] to attach the power cord bracket to the right leg assembly.

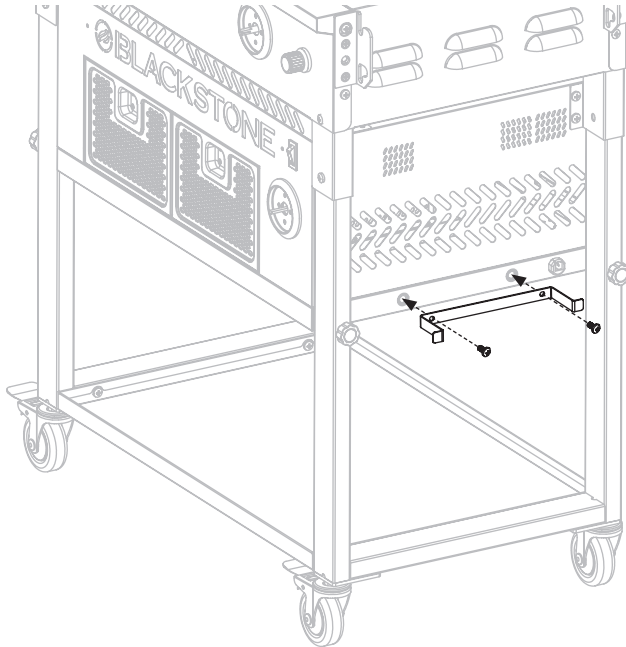


STEP 11 Attach three (3) side shelf pegs [i.] and (3) side shelf washers [b.] to the left side shelf.

Attach three (3) side shelf pegs [i.] and (3) side shelf washers [b.] to the right side shelf.

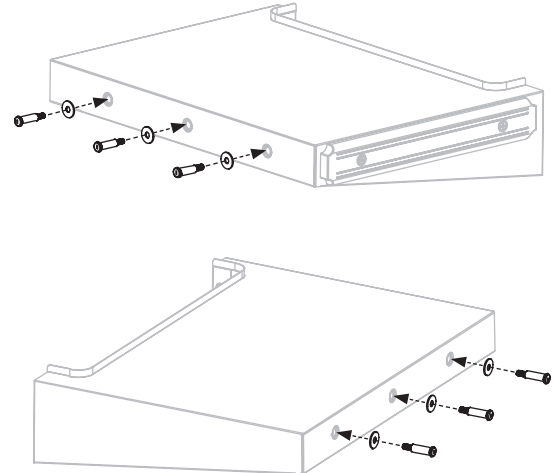


STEP 12 Thread two (2) M6 step bolts [d.] into the top holes on the left side shelf and two (2) M6 step bolts [d.] into the top holes on the right shelf.








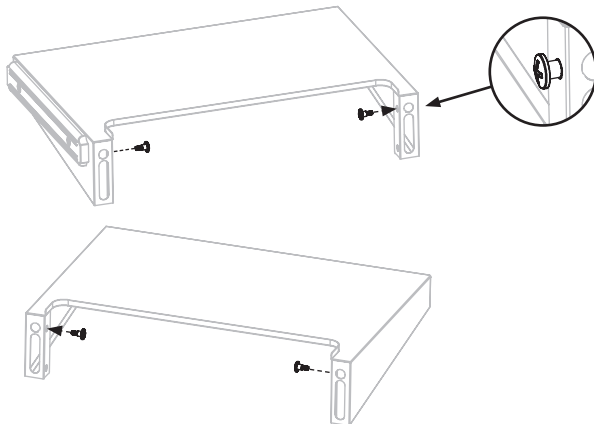


STEP 13 Hook the right side shelf's M6 step bolts onto the shelf brackets on the right side of the griddle.


Use two (2) M6 step bolts [d.] to secure the shelf to the side shelf brackets.

Repeat this step with the left side shelf.

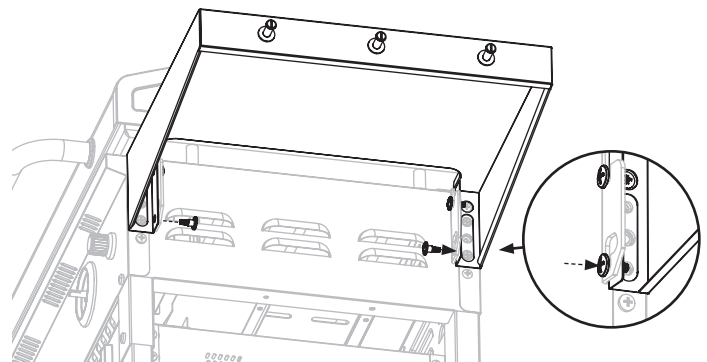

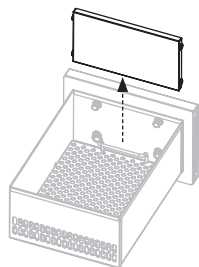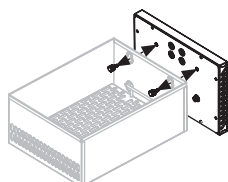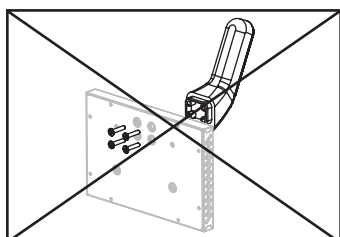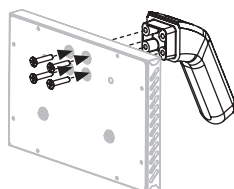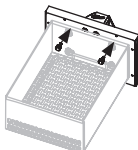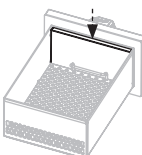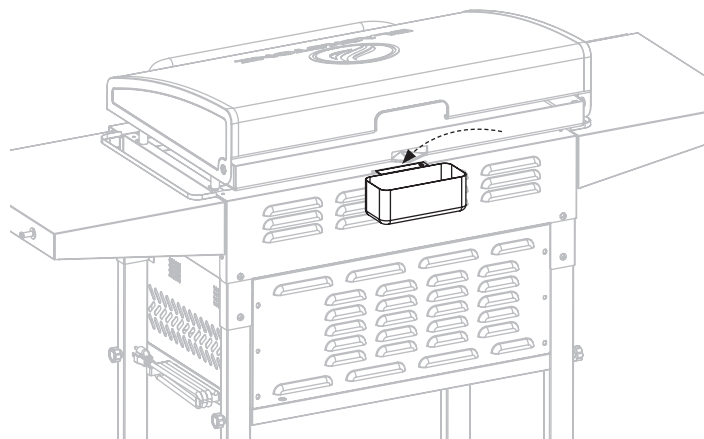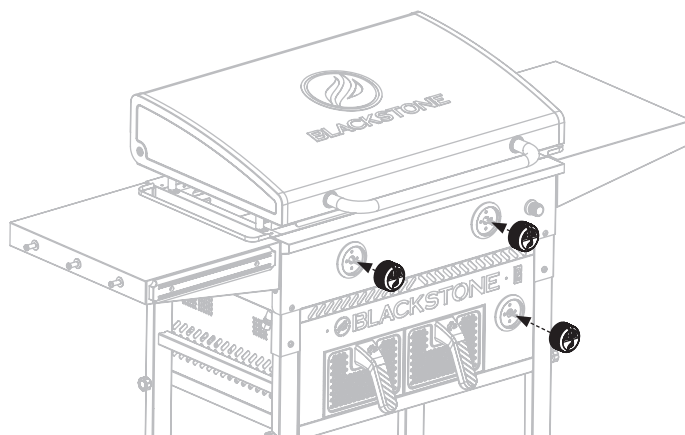**STEP 14** Attach the drawer handle:**1** Remove the heat shield.**2** Remove the two small thumb screws from inside the drawer to remove the front panel of the drawer.**3** Use four (4) silver countersunk M5x15 screws [e.] to attach the drawer handle to the front panel. Be sure to install handle correctly, with the handle facing down.**4** Re-attach the front panel with the previously removed thumb screws.**5** Replace the heat shield.**6** Repeat this step with the other drawer.**STEP 16** Hang the grease cup in the slot on the back of the griddle body.**STEP 15** Install the three (3) control knobs by pushing them into place in the OFF position.**NOTICE**

- Maximum weight on the side shelf is (4.5 kg / 9.9 lb).
- The side shelf may get hot while appliance is in use.

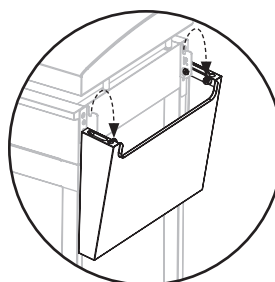

Lift and fold the side shelf when moving or storing, as applicable.
(Shelf design may vary.)

STEP 17 Proceed to the **OPERATION INSTRUCTIONS**.



OPERATION INSTRUCTIONS

THE GAS SYSTEM

OBTAINING AND FILLING THE GAS CYLINDER

- Use only those reputable companies that inspect, precision fill, test and certify their cylinders. LPG dealer must purge new cylinder before filling.
- Filling shall be carried out away from any source of ignition.
- Your retailer can help you match a replacement LPG cylinder to your appliance.


This appliance is only suitable for use with low-pressure butane or propane gas or LPG mixtures, fitted with the appropriate low-pressure regulator via a flexible hose.

THE MAXIMUM SIZE OF THE GAS CYLINDER SHOULD BE:

- Diameter: (320 mm / 12.7 in)
- Height: (600 mm / 23.6 in) (regulator included).

CHECK SEAL BEFORE USE

The seal on the valve outlet could, over time, show marked and visible damage or deterioration that might cause a leak even with the connection tightened.

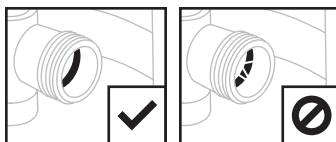

- A visual inspection for the seal must be carried out every time a LPG cylinder is replaced or refilled.
- Any LPG cylinder showing signs of damage or deterioration as those illustrated including visible cracks and pitting, must be returned unused to the seller.


FITTINGS & HOSES

Prior to connection and use, ensure that there is no debris caught in, or damage to, the head of the gas cylinder, regulator, hose, burner and burner ports. (Worn or damaged hose / regulator must be replaced with a Blackstone approved model before using appliance.)

- Annual checking and tightening of metal fittings is recommended.
- Ensure that the hose is not obstructed, kinked, or in contact with any part of the appliance other than at its connection.
- The hose and regulator must be certified according to applicable EN Standard (BSEN 12864 or EN 16129) and comply with local code.
- Replace the flexible hose when national conditions require it, and/or depending on its validity.
- If the hose is replaced it must be secured to the appliance and regulator connections with hose clips.
- Check the rubber O-ring on the regulator end of the hose assembly at least once a year. If it appears worn or cracked, have it replaced. (The life expectancy of the regulator and hose is estimated as 2 years.)
- The length of flexible hose shall not exceed (1.5 m / 4.9 ft). In Finland, the length shall not exceed (1.2 m / 3.9 ft).


⚠ WARNING

The use of the wrong regulator or hose is unsafe; always check that you have the correct items before operating the appliance. Consult your LPG dealer for information regarding a suitable regulator for the gas cylinder.

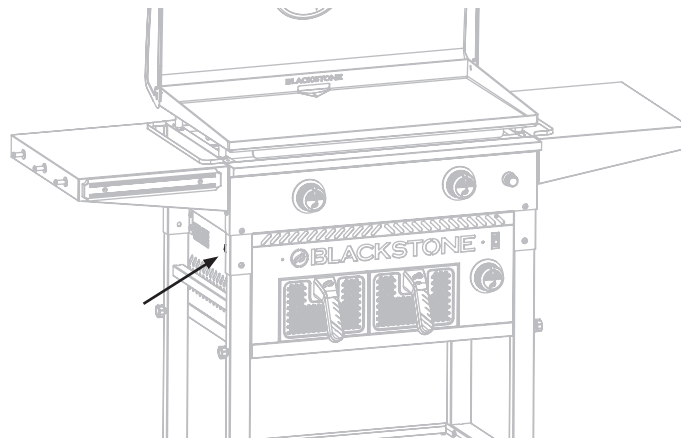


CONNECT THE GAS CYLINDER

STEP 01 The regulator and hose must be connected correctly to the appliance.

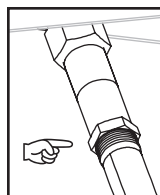

The gas rail valve is under the burner box on the side of the appliance.


A spanner must be used to tighten the nut onto the connection thread.

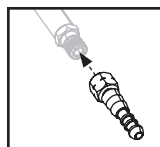

If using a fuel clamp, attach the hose barb to the gas rail.
(Barb is left hand thread.)

STEP 02 Align the regulator with the valve outlet. DO NOT cross thread the connection.

If connection cannot be completed, disconnect regulator and repeat this step.

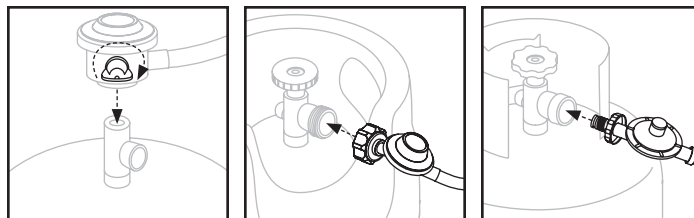


- Disconnect the regulator from the cylinder (according to the directions supplied with the regulator) when the appliance is not in use.
- When changing the gas cylinder, repeat the instructions to "Connect the gas cylinder". Connection must be carried out away from any source of ignition.

**HOW TO TURN ON THE GAS:**

Turn the hand wheel counter-clockwise 1 to 3 turns.

Turn the valve ON.

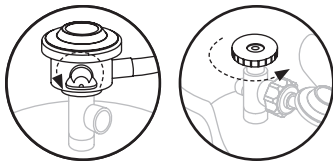**⚠ WARNING**

A frosty regulator indicates a problem. Immediately close LPG cylinder valve and call local LPG dealer for assistance.

LEAK TEST INSTRUCTIONS

- Leak test new and exchanged LPG cylinders BEFORE connecting to appliance.
- DO NOT smoke during leak test.
- DO NOT use an open flame to check for gas leaks.
- Appliance must be leak tested outdoors in a well-ventilated area, away from ignition sources such as gas fired or electrical appliances.
- During leak test, keep appliance away from open flames or sparks.

STEP 01 Turn OFF the gas supply at the gas cylinder valve. Ensure that the controls are OFF.

Connect the regulator to the cylinder and ON/OFF valve to the burner, ensure the connections are secure then turn ON the gas.

STEP 02 Make a 9‰ leak detecting solution by mixing (22.2 ml / 1.5 tbsp) of hand / dish soap with (236.6 ml / 1 cup) of water.

STEP 03 Use a clean paintbrush to brush the solution onto the joint areas of the valves and along the entire regulator hose.

STEP 04 If leaks are detected (indicated by growing bubbles), immediately turn OFF the gas and re-tighten connections.

⚠ WARNING

If leaks cannot be stopped, DO NOT try to repair. Regulator must be replaced with a Blackstone approved model by a professionally licensed, authorized dealer.

If grease or other hot material drips onto valve, hose or regulator:

1. Turn off gas supply immediately.
2. Determine the cause and correct it.
3. Clean and inspect valve, hose and regulator.
4. Perform a leak test.



The LPG cylinder supply system must be arranged for vapor withdrawal.

- Always keep new LPG cylinders in upright position during use, transit or storage.
- Always keep the ventilation opening(s) of the cylinder enclosure free and clear from debris.


DISCONNECT THE LPG CYLINDER

- Disconnect the LPG cylinder before moving or storing the appliance.
- Storage of the appliance indoors is only permissible if the LPG cylinder is disconnected and removed from the appliance.

STEP 01 Turn the burner valve OFF.

STEP 02 Turn the tank valve completely OFF (clockwise to the stop).

STEP 03 Turn the quick coupling nut counterclockwise to remove the regulator assembly from the tank valve.

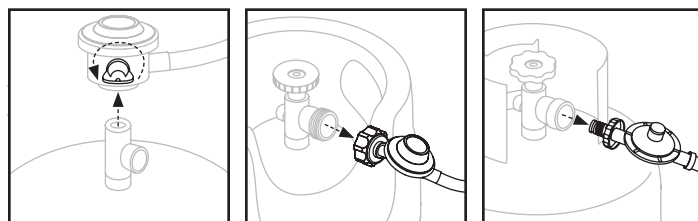**STORING LPG CYLINDERS****⚠ WARNING**

- DO NOT store a spare LPG cylinder under, near, or in this appliance.
 - DO NOT fill an LPG cylinder beyond 80% full.
- If the information above is not followed exactly, a fire causing death or serious injury may occur.

- The LPG cylinder must be turned OFF when the appliance is not in use.
- LPG cylinders must be stored outdoors and out of the reach of children.
- DO NOT store an LPG cylinder inside a building, garage, or in any other enclosed area.
- DO NOT store an LPG cylinder where temperatures can reach over (50°C / 122°F).
- To remove gas from LPG cylinder, contact a certified LPG dealer or local fire department for assistance. DO NOT release liquid petroleum gas (LPG) into the atmosphere.
- Volume of propane in cylinder will vary by temperature.



IGNITION INSTRUCTIONS

1. CHECK VALVES

⚠ Ensure gas is OFF before checking appliance valves. Connect/ turn on the gas after checking the valves.

Open hood/ lid prior to lighting, as applicable.

STEP 01 Turn all control knobs to the ❶ OFF position.

STEP 02 Push in the control knobs and release.


STEP 03 Rotate the control knobs to LOW then turn back to OFF.

(If the control knobs DO NOT spring back or turn smoothly, contact customer support.)

2. BATTERY POWERED IGNITION

STEP 01 Insert one (1) AA battery under the ignitor button.

Screw the button into place over the positive terminal.

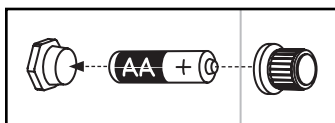

Clean the battery and appliance contacts prior to battery installation.



STEP 02

❷ Push and hold the ignitor button.

❸ Push in and turn the control knob to HIGH.

(Ignite each burner one at a time. Release the ignitor button when all burners are lit.)


❹ Adjust the temperature to desired level.

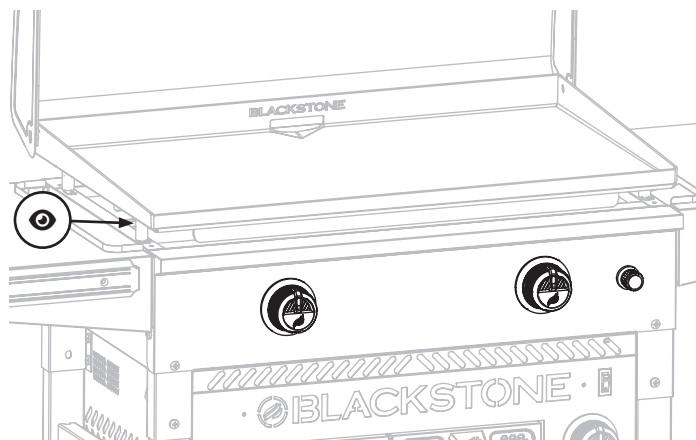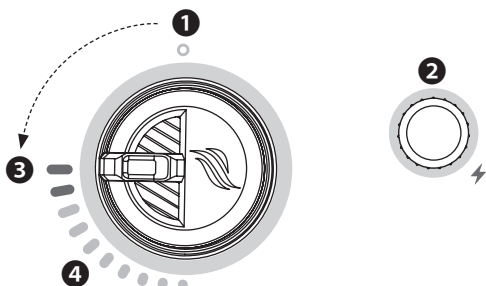


3. Ⓢ ALWAYS CHECK THE BURNER FLAME BEFORE USE

↔ Viewing distance: no closer than (45.8 cm / 18 in).

HEALTHY FLAME PATTERN

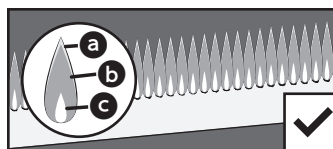

YELLOW OR IRREGULAR

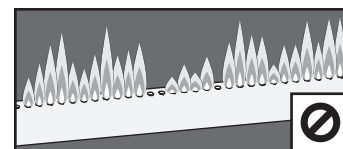

❶ Flickers of yellow. ❷ Dark blue. ❸ Vibrant blue.

• When the temperature is set to HIGH, flames should be larger than when the temperature is set to LOW.

• If the flames are yellow, irregular, in an unexpected location, or suddenly go out, turn the appliance OFF and turn to the Troubleshooting chapter.

⚠ WARNING

If burner does not ignite with open gas supply valve, gas will continue to flow out of burner and could accidentally/ inadvertently ignite with risk of injury.

If ignition does not occur in 5 seconds:

1. Turn the appliance OFF.
2. Wait 5 minutes.
3. Repeat the lighting procedure.

If burner does not ignite, turn the appliance OFF and turn to the Troubleshooting chapter.

⚠ CAUTION

If your appliance has a hood/ lid, leaving it closed with the burners at a low setting for more than 10 minutes may cause over-heating and burns. The cover/ lid/ hood **MUST** be open when the appliance is in use.



HOW TO USE YOUR GRIDDLE

WASHING YOUR GRIDDLE TOP BEFORE FIRST USE

Note: Soap will ruin a seasoned griddle. This is the only time you should use soap on the griddle cooking surface.

STEP 01 Wash the griddle cooking surface with hot, soapy water.

STEP 02 Rinse and dry completely.



GRIDDLE SEASONING INSTRUCTIONS

Note: After using your griddle for multiple cooks, the seasoning will even out and improve.

STEP 01 Set your griddle to high heat until your griddle top changes color. (~10 min)

STEP 02 Use tongs to hold a paper towel or cotton cloth and spread a thin layer (29.6–44.4 ml / 2–3 tbsp) of seasoning oil across the entire cooking surface.

STEP 03 When the oil stops smoking, repeat **STEP 02** 3–4 times or until the griddle surface is black.

WHAT OIL IS BEST TO USE?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Any plant-based cooking oil.
- Rendered animal fat with no additives.



SEASONING TROUBLESHOOTING

There is a brownish residue on the griddle surface:

POSSIBLE CAUSES

- Too much oil was used.
- You turned off the heat too soon.

SOLUTION

STEP 01 Turn your griddle on high and let it heat for 10–15 minutes.

STEP 02 Scrape off as much of the thickened and partially cooked oil as you can.

STEP 03 Re-season with a very thin layer of oil.

CAUTION

Properly dispose of the rags/ towels used to spread oil on your griddle top to prevent fires that might occur due to spontaneous combustion.

Under the right conditions, residual oil on rags or towels can oxidize long after being removed from a heat source. The oxidation process itself produces heat which, if not dissipated, can build up and may cause the rags/towels and surrounding material to ignite.

CAUTION


This appliance will be hot during and after use. Use long-handled utensils and oven mitts/ protective gloves when handling potentially hot parts to protect against burns and splatters.

RECIPES AND COOKING TIPS

BlackstoneProducts.com/recipes


youtube.com/BlackstoneGriddles

facebook.com/blackstoneproducts

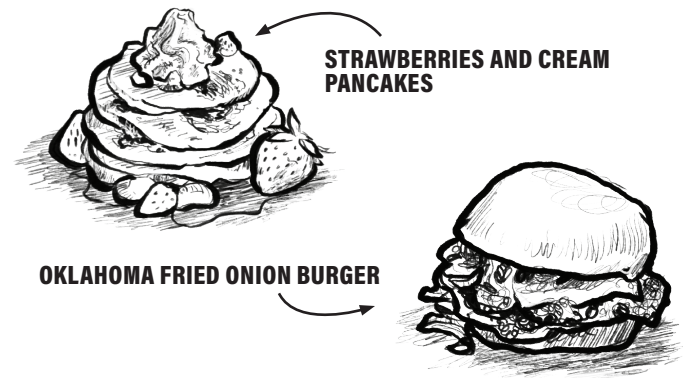

NOTICE

DO NOT store any items within (7.7 cm / 3 in) of the griddle top while in use.

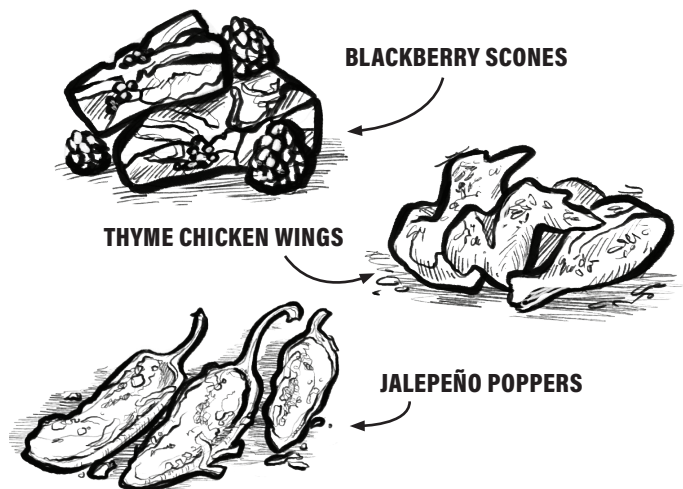




ELECTRIC AIR FRYER IGNITION

STEP 01 Plug power cord into wall outlet.

STEP 02 ① Turn the fryer control knob to OFF.


STEP 03 Push the rocker switch to power ON, the blower fan will start immediately.

STEP 04 ② Turn the fryer control knob counter-clockwise to set the temperature to desired level.

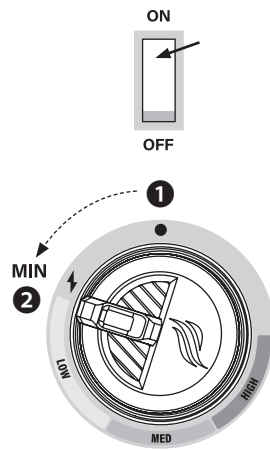

Reverse the above steps to shut OFF the fryer.

LOW:	(150 - 190°C / 300 - 375°F)
MEDIUM:	(190 - 220°C / 375 - 425°F)
HIGH:	(220 - 250°C / 425 - 475°F)

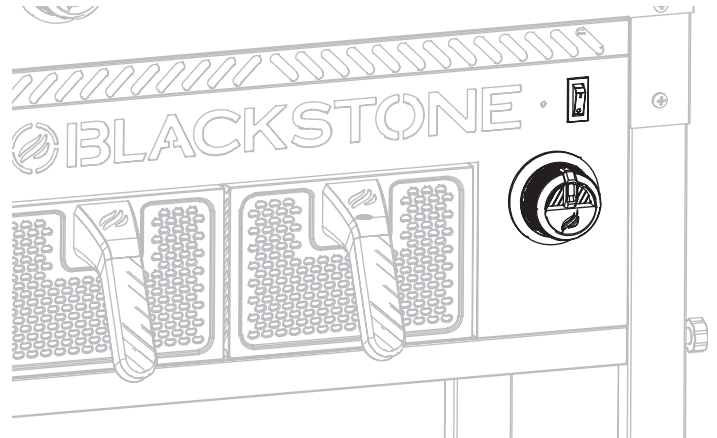

HOW TO USE YOUR AIR FRYER

BEFORE COOKING:

- Remove items below the air fryer.
- Blow out drawers to keep passageways clean.

WHILE COOKING:

- DO NOT restrict the flow of the combustion air or the hot exhaust gasses.
- DO NOT cook food in the fryer without the drawer in place.
- DO NOT add liquids (water or sauces) to hot food in the drawer as it may flash to steam and cause burns.

COOKING SPRAY

Cooking spray will degrade the non-stick coating. We recommend using regular cooking oil in a spray bottle.

AFTER COOKING:

- DO NOT place fryer drawers on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or on the griddle surface.
- Wrap the power cord around the power cord bracket when the air fryer is not in use.



CLEANING YOUR GRIDDLE



Clean griddle top after each use, while still warm.

Note: DO NOT use soap on the griddle top. This will destroy the griddle's seasoning.

STEP 01 Apply a few milliliters/ tablespoons of water to the griddle surface, then scrape the water and debris into the grease cup.



STEP 02 Allow to cool before applying a thin coat of cooking oil to maintain the seasoning and protect the griddle top.



EMPTY YOUR GREASE CUP

The grease cup must be removed and emptied after each use.

Note: Make sure your griddle is on level ground to allow grease and water to drain towards the rear grease cutout.

⚠ CAUTION

The grease cup will be hot during and after use. DO NOT remove the grease cup until the griddle has completely cooled.

PREVENTING RUST

- DO NOT expose the griddle top to water inbetween uses. Always dry immediately.
- Use your griddle frequently. Every time you cook, you are adding to the seasoning, which makes rust less likely and improves the non-stick properties of the griddle plate.

Note: If you live in a humid or coastal climate, your griddle may require more frequent seasonings between uses.



If rust appears: Rub it off with steel wool, low grit sandpaper or a pumice stone and re-season the affected surface.

CLEANING YOUR AIR FRYER

- DO NOT clean with alcohol or any other flammable substance.
- DO NOT clean the air fryer unit with a water spray or the like.

CLEANING YOUR AIR FRYER BASKET

Your air fryer basket is dishwasher safe, but the handle assembly is not.


(Basket design may vary depending on appliance.)

STEP 01 Loosen the upper thumb screws in the air fryer drawer.

STEP 02 Lift and remove the handle assembly. (DO NOT remove the thumb screws.)

STEP 03 Remove the trivet from the air fryer basket.

STEP 04 Keep the handle assembly with your appliance. Reassemble the drawer after the basket is clean and dry.

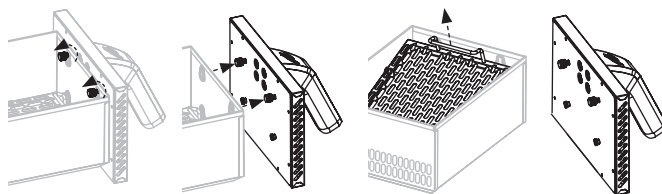



⚠ WARNING

Grease build up can cause a fire. Clean any part of the appliance that gets hot and experiences grease build up after each use.

⚠ CAUTION

All cleaning and maintenance should be carried out when the appliance is cool and everything is turned OFF.

NOTICE

DO NOT use Citrisol, abrasive cleaners, or a concentrated cleaner on the appliance. This may result in damage to and failure of parts.

- DO NOT use abrasive pad on areas with graphics.
- If a bristle brush is used to clean any of the cooking surfaces, ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to cooking.
- Wash appliance body with warm soapy water and immediately wipe dry with a non-abrasive cloth. (DO NOT allow cleaning agents to rest on any porous surface for a prolonged amount of time.)

STORAGE & PERIODIC MAINTENANCE

⚠ WARNING

DO NOT move the appliance when in use. Allow the appliance to cool to (46°C / 115°F) before moving or storing.

Check for and tighten any loose hardware, especially before and after transporting or moving the appliance.




Cover your appliance when stored outdoors. DO NOT store where water will pool.



CLEANING THE BURNER ASSEMBLY

Spiders and insects can nest within and clog the burner/venturi tube at the orifice.

To reduce chance of a flashback fire, the procedure below should be followed at least once a month when spiders are most active or when your appliance has not been used for a period of time.

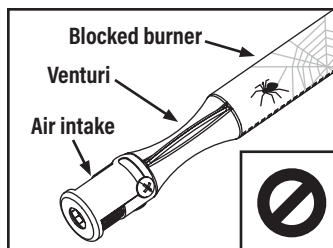

⚠ WARNING

A clogged burner can lead to a fire beneath the appliance.

Burner should be removed and cleaned whenever blockages are found.

STEP 01 Detach the regulator assembly from the LPG cylinder by turning the quick Coupling Nut clockwise.

- Remove griddle top (hold from the sides).
- Remove the burner by pulling the burner clip. Use a screwdriver or needle nose pliers.

STEP 02 Carefully lift the burner up and away from the gas valve orifice.

STEP 03 Clean the inside of the burner:


- Run a narrow bottle brush through the burner several times. (DO NOT use wire brushes)
- Use compressed air to blow out the burner. (Wear eye protection)



STEP 04 Brush entire outer surface of burner to remove grime.




STEP 05 Clean any blocked ports with stiff wire such as an open paper clip.



STEP 06 Carefully replace burners and reattach, with attention to the location of the ignition needle.

⚠ The gas rail fuel nozzle must be reengaged within the burner opening.

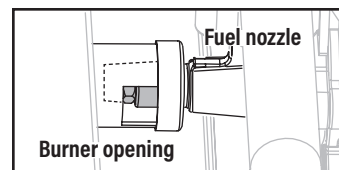

TROUBLESHOOTING

BURNER WILL NOT IGNITE

If ignition does not occur in 5 seconds:

STEP 01 Turn the appliance OFF.

STEP 02 Wait 5 minutes.

STEP 03 Repeat the lighting procedure.

If this does not work, attempt to ignite your appliance with a match to determine the cause.


MATCH LIGHTING INSTRUCTIONS

Before beginning, check for gas leaks. Open hood (if applicable).

STEP 01 Turn controls to OFF.

STEP 02 Light a match (or long lighter) no shorter than (28 cm / 11 in) long.

STEP 03 Place the flame next to the burner.

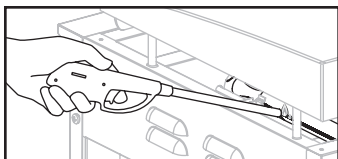


STEP 04 Turn the burner control to LOW. Ensure the burner lights and stays lit.

IF A MATCH CAN NOT IGNITE YOUR APPLIANCE:

POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Gas is not reaching the burners.	Reference the "Gas Is Not Reaching the Burners" section.

IF A MATCH CAN IGNITE YOUR APPLIANCE:

POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Ignitor wire misaligned.	Turn OFF the gas and ensure that the ignitor needle is: • Positioned (3~7 mm / 1/8~1/4 in) away from the burner. • Aligned with a burner hole. • Producing a visible spark.

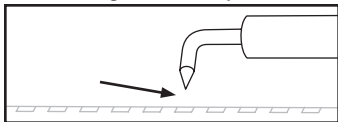


Damage to the ignition system.	Contact customer support for replacement parts.
--------------------------------	---

Dead / improperly installed battery.

For recycling and disposal of batteries to protect the environment, please check the internet or your local phone directory for local recycling centers and/ or follow local government regulations.


Replace with new battery.



- Ensure the battery is installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove batteries from equipment that is not to be used for an extended period of time.
- Remove used batteries promptly.

GAS IS NOT REACHING THE BURNERS

FLAMES ARE YELLOW OR IRREGULAR

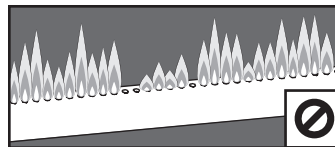

- Burner flames are inconsistent.
- Flame height drops when a second burner is lit.
- Appliance will not achieve a high heat or heats unevenly.

POSSIBLE CAUSES

Gas cylinder is empty or low.
(Not applicable if connected to natural gas)

The regulator's flow limiting device was triggered.
(Not applicable for appliances that DO NOT have a permanently affixed regulator)

SOLUTION

Refill or replace the gas cylinder.

Reset the safety system:

STEP 01 Turn OFF the appliance, close the gas cylinder valve, and disconnect the regulator from the gas cylinder.


STEP 02 Wait five minutes to allow the pressure to dissipate, then reconnect the regulator to the gas cylinder and slowly open the gas cylinder hand wheel one to three turns.

STEP 03 Ignite your appliance. If this does not work, the regulator may be stuck in the safety position. Contact customer support for replacement parts.

Obstructions in the burner.

Clean the burner assembly to remove the obstruction.

FLAME IN AN UNEXPECTED LOCATION

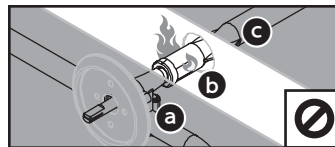

- a** Gas rail & valves.
- b** Air gate/ intake.
- c** Burner.

POSSIBLE CAUSES

Something is blocking the venturi in the burner.

SOLUTION

Contact customer support to prevent damage to the appliance.




CUSTOMER SUPPORT

SERIAL NUMBER LOCATION

To register your product, you will need to provide your appliance's Serial Number.

The Serial Number can be found on the Manufacturer Label/ the large silver sticker on your appliance.

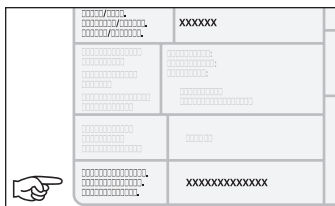

DIGITAL OWNER'S MANUAL

This manual can be found on your retailer's website, or by contacting customer support.

CONTACT US:

- For questions, inquiries, and customer support.
- To register your product.
- Before returning this appliance to your retailer.
- For hours and languages spoken.

EUROPE

📞 **Local Call:** 318002255872

✉️ **Email:** support@blackstoneproducts.eu

WARRANTY

North Atlantic Imports, LLC warrants this product against defects in materials and workmanship for the period(s) of time specified below when assembled and operated in accordance with the accompanying Owner's Manual. To the extent any such defects occur, North Atlantic Imports, LLC, in its discretion, will provide the appropriate replacement part(s) at no charge.

In no event shall North Atlantic Imports, LLC be liable for consequential, indirect or incidental damages resulting from the installation, use or failure of the product.

This warranty DOES NOT cover:

- Inspection costs or labor for replacement of any defective part(s);
- Cosmetic defects which DO NOT affect product performance or integrity;
- Normal wear and tear;
- Damage due to vandalism; acts of nature, including but not limited to wind, storms, hail, floods;
- Improper assembly, installation, or use;
- Discoloration or fading of the finish as a result of exposure to chemicals, spills, pool or salt water;
- Corrosion/ rust.

This product has been designed for safety and quality. Any modifications made to the original product could compromise its structural integrity or function and could lead to product failure or personal injury. As such, modifying this product voids all warranties.

This product is for RESIDENTIAL USE ONLY, and is not for commercial, contract or other non-residential purposes. North Atlantic Imports, LLC disclaims all other representations and warranties of any kind, express or implied.

The warranty applies to the original purchaser and is non-transferable. It does not apply to accessories or parts not supplied with the product, to purchases of display models, or to product that is sold on clearance or "as is". You may, however, have other specific legal rights based on the laws of your specific state or country of residence.

North Atlantic Imports, LLC reserves the right to change or modify this warranty at any time.

PRODUCT WARRANTY PERIOD

Measured from the original date of purchase under normal use.

TWO (2) YEAR WARRANTY

This product may be covered by one or more issued U.S. and/or international patents and may include patent applications pending.

For more information, please visit: BlackstoneProducts.com/patents


Blackstone is a registered trademark of North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. All rights reserved.

Distributed by North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA



BLACKSTONE®

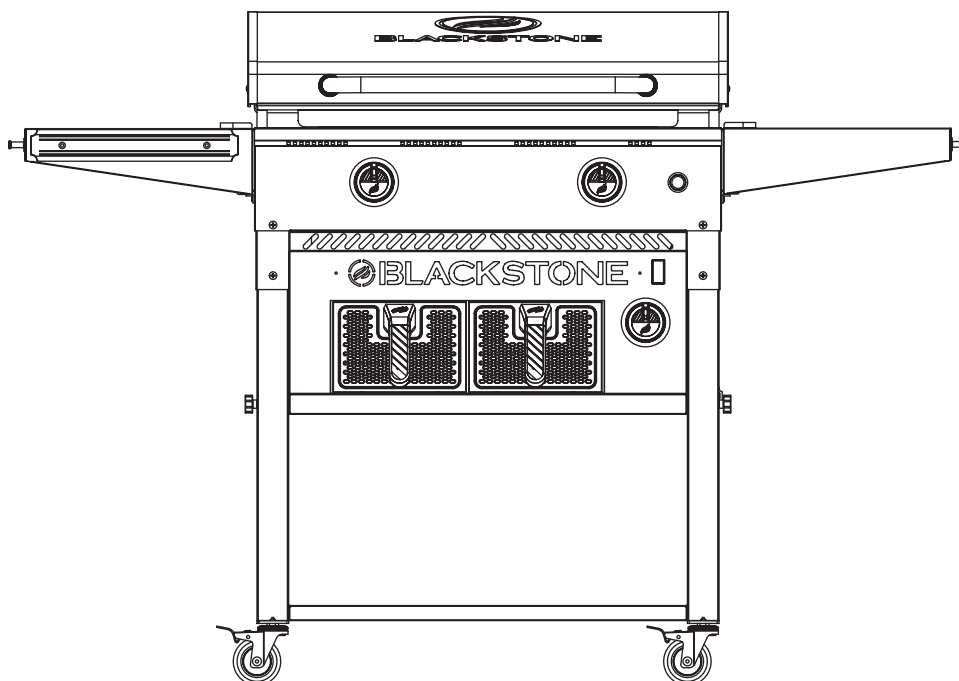

BEDIENUNGSANLEITUNG | MONTAGEANLEITUNG FÜR OUTDOOR-GASGRILLPLATTE

28-ZOLL-GRILLPLATTE LUFTFRITTEUSEN-KOMBINATION

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS	02
MONTAGEANLEITUNG.....	04
GEBRAUCHSANWEISUNG	11
FEHLERBEHEBUNG.....	18
KUNDENDIENST.....	19

WICHTIG:

Nur im Freien verwenden.

Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden.

Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Wenden Sie sich bei Fragen zur Montage oder zum Betrieb an Ihren Händler oder das Flüssiggasunternehmen.



FALLS DIE ANWEISUNGEN NICHT BEACHTET WERDEN, KÖNNEN GEFÄHRLICHE FEUER ODER EXPLOSIONEN ENTSTEHEN.

Es liegt in der Verantwortung des Verbrauchers, dafür zu sorgen, dass das Gerät ordnungsgemäß zusammengebaut, installiert und gepflegt wird. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

SICHERHEITSWARNSCHLÜSSEL

⚠ GEFAHR

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.

⚠ VORSICHT

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

⚠ WARNUNG

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS

Weist auf Informationen hin, die als wichtig, aber nicht als gefährlich erachtet werden. (z. B. Meldungen zu Sachschäden).

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

GEHEIMZAHL: **CE** CE: 2531D0-0106 **UKCA** UKCA: 8504D0-0016
2531-25 8504-25

Verwenden Sie nur Regler und Schläuche, die für Flüssiggas bei den oben genannten Drücken zugelassen sind.

MODELL/TYP-NR.	1785DK · 1785FR · 1785GB · 1785EU	
WÄRMEEINTRAG:	2 x 5 kW (364 g/h)	
DÜSENGRÖSSE: 1.07mm	EINZELBRENNER: 5 kW (364 g/h)	GESAMT: 10 kW (728 g/h)
GASKATEGORIE:	I3+(28~30/ 37)	
GASARTEN:	Butan	Propangas
GASDRUCK:	(28-30) mbar	37mbar
ZIELLÄNDER:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
GASKATEGORIE:	I3B/P(30)	
GASARTEN:	Butan, Propan oder deren Gemische	
GASDRUCK:	(28-30) mbar	
ZIELLÄNDER:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODELL/TYP-NR.	1785DK · 1785FR · 1785GB · 1785EU	
WÄRMEEINTRAG:	2 x 5 kW (364 g/h)	
DÜSENGRÖSSE: 0.95mm	EINZELBRENNER: 5 kW (364 g/h)	GESAMT: 10 kW (728 g/h)
GASKATEGORIE:	I3B/P(50)	
GASARTEN:	Butan, Propan oder deren Gemische	
GASDRUCK:	50 mbar	
ZIELLÄNDER:	AT, CH, DE, SK	

FÜR IHRE SICHERHEIT

- Bei Gasgeruch:
1. Gaszufuhr an der Gasflasche abstellen.
 2. Alle offenen Flammen löschen; keine Elektrogeräte betreiben.
 3. Lüften Sie den Bereich.
 4. Auf Lecks prüfen, wie in diesem Handbuch beschrieben.
 5. Wenn der Geruch bestehen bleibt, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler oder Gaslieferanten.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Dichtheitsprüfung aller Verbindungen nach jeder Tankbefüllung.
2. Prüfen Sie niemals mit offener Flamme auf Undichtigkeiten, verwenden Sie immer eine Seifenwasserlösung.
3. Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses Geräts.
4. Nicht angeschlossene Gasflaschen dürfen nicht in der Nähe dieses oder anderer Geräte gelagert werden.

⚠ WARNUNG: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Halten Sie kleine Kinder fern.


- Dieses Gerät muss während des Gebrauchs von brennbaren Materialien ferngehalten werden.
- Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht.
- Schalten Sie nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche ab.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelte Teile dürfen vom Benutzer nicht verändert werden.

EINRICHTEN IHRES AUSSENBEREICHS

- Dieses Gerät darf nur im Freien auf einer ebenen Fläche verwendet werden.
- Die minimale Umgebungstemperatur beträgt (-18°C / 0°F).
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Gebäuden, Garagen oder anderen geschlossenen Räumen.
- Installieren Sie dieses Gerät nicht in oder auf einem Boot.
- Installieren Sie dieses Gerät nicht in oder auf einem Freizeitfahrzeug.

FREIGABEANFORDERUNGEN


- Verwenden Sie dieses Gerät nicht auf oder unter Balkonen oder Terrassen von Wohnungen oder Eigentumswohnungen.
- Den Verbrennungs- und Belüftungsluftstrom nicht behindern.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht unter brennbaren Konstruktionen.
- Mindestabstand seitlich und hinten:
A = (100 cm / 36 in) von allen brennbaren Konstruktionen.




GESCHÜTZTE AUSSENBEREICHE:

Alle Öffnungen müssen dauerhaft geöffnet sein; Schiebetüren, Garagentore, Fenster oder abgeschirmte Öffnungen gelten nicht als dauerhafte Öffnungen. Ein Gerät gilt als im Freien, wenn es mit einem Schutz installiert ist, der nicht mehr umfasst als:


- a. Mit Wänden an drei Seiten, aber ohne Überdachung.

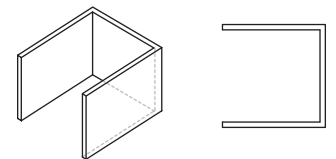

- b. Innerhalb eines teilweisen Gehäuses, das eine obere Abdeckung und nicht mehr als zwei Seitenwände umfasst. Die Seitenwände können parallel, wie bei einem Windkanal, oder rechtwinklig zueinander sein.

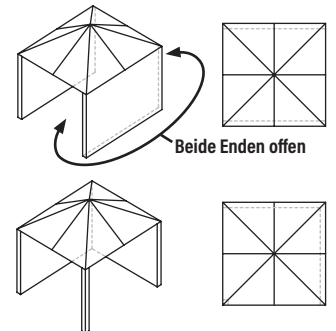

- c. Innerhalb einer teilweisen Umschließung, die eine Überdachung und drei Seitenwände umfasst, solange 30 % oder mehr der horizontalen Peripherie der Umschließung dauerhaft offen sind.

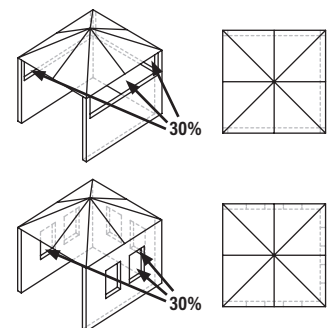



WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN – LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden:

- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie Griffe oder Knöpfe.
- Wenn ein Gerät von Kindern oder in deren Nähe verwendet wird, ist eine genaue Überwachung erforderlich.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen.
- Die Verwendung von Zubehörteilen, die vom Gerätehersteller nicht empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroheizers oder in einen beheizten Ofen.
- Beim Bewegen eines Geräts, das heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthält, ist äußerste Vorsicht geboten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehene Verwendung.
- Reinigen Sie dieses Produkt nicht mit einem Wasserstrahl oder Ähnlichem.

ANWEISUNGEN ZUM NETZKABEL

- Das Gerät muss über einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Nenn-Restbetriebsstrom von höchstens 30 mA versorgt werden.
- Das Gerät ist an eine Steckdose mit Schutzkontakt anzuschließen.
- Stecken Sie den Stecker immer zuerst in das Gerät (falls zutreffend) und dann in die Steckdose. Zum Trennen schalten Sie einen beliebigen Regler auf „Aus“ und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
- Tauchen Sie Kabel oder Stecker zum Schutz vor Stromschlägen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lassen Sie Kabel nicht über Tisch- oder Thekenkanten hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Das Netzkabel sollte regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen überprüft werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht verwendet werden.
- Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem das Gerät Fehlfunktionen aufweist oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zum nächstgelegenen autorisierten Servicezentrum.
- Ein kurzes Netzkabel wird mitgeliefert, um das Risiko zu verringern, das entsteht, wenn man sich in einem längeren Kabel verheddert oder darüber stolpert.
- Längere Netzkabel oder Verlängerungskabel sind erhältlich und können verwendet werden, wenn bei ihrer Verwendung vorsichtig vorgegangen wird.
- Wenn ein längeres Netzkabel oder Verlängerungskabel verwendet wird:
 - a. Die angegebene elektrische Leistung des Kabelsatzes oder Verlängerungskabels sollte mindestens so hoch sein wie die elektrische Leistung des Geräts.
 - b. Das Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeits- oder Tischplatte hängt, wo Kinder daran ziehen oder unbeabsichtigt darüber stolpern können.
 - c. Das Kabelsatz oder Verlängerungskabel sollte ein geerdetes 3-adriges Kabel sein.
- Verlängerungskabel für den Außenbereich sollten mit Geräten für den Außenbereich verwendet werden und sind oberflächlich mit dem Zusatzbuchstaben „W“ und einem Etikett mit der Aufschrift „Für den Einsatz mit Geräten für den Außenbereich geeignet“ gekennzeichnet.
- Die Verbindung zu einem Verlängerungskabel sollte trocken und vom Boden ferngehalten werden.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

⚠ VORSICHT



Zugängliche Teile können während des Gebrauchs heiß werden. Halten Sie kleine Kinder fern.

NUR FÜR DEN EINSATZ IM FREIEN

- Nur für den Hausgebrauch.
- Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch im Innenbereich und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Alle anderen Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Servicemitarbeiter durchgeführt werden.

ABNEHMBARE GRIFFE


- Stellen Sie sicher, dass die Griffe ordnungsgemäß montiert und befestigt sind.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Müllentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling annehmen.










EXPLOSIONSANSICHT

DEUTSCH

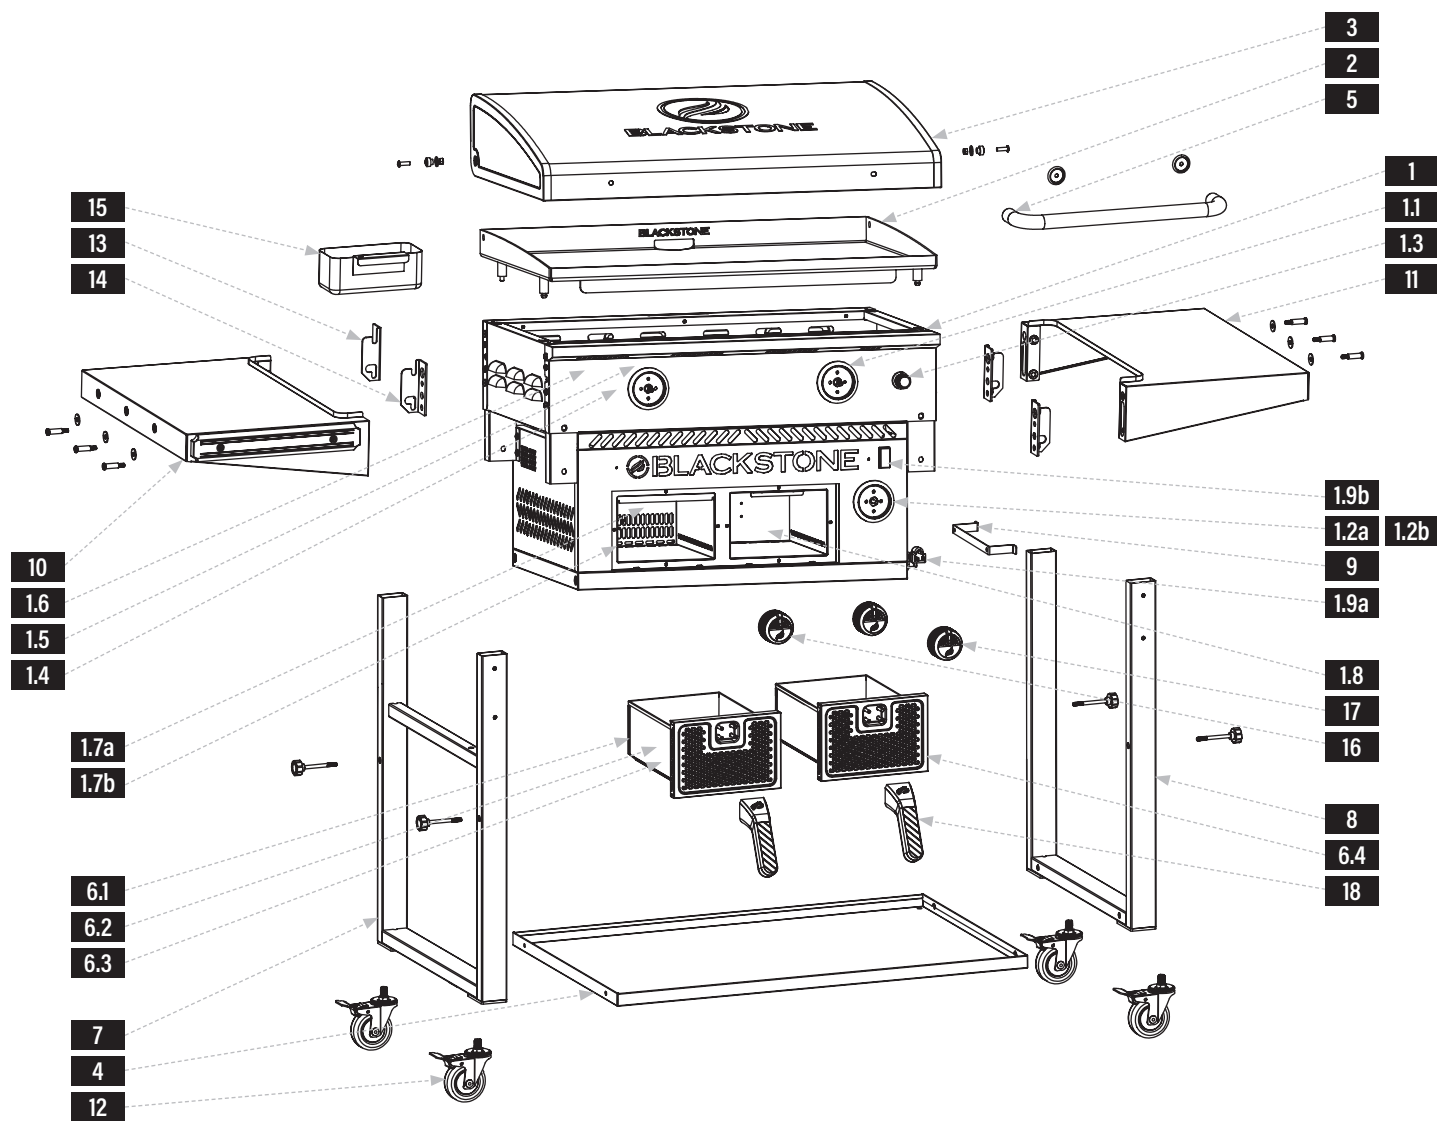

TEILE	MNG	TEILE	MNG	TEILE	MNG	TEILE	MNG				
1.1	Blenden für Bedienknöpfe	2	1.3	Elektrischer Zünder	1	1.7a	Heizelement für Heiluftfritteuse	1	6.1	Schubladenkorb	2
1.2a	Bedienknopfblende für die elektrische Heiluftfritteuse	1	1.4	Elektrischer Zünddraht (2 Stück pro 1 Satz) mit Elektrode	1	1.7b	Motormontage	1	6.2	Schubladenuntersetzer	2
1.2b	Elektrische Steuerung für Heiluftfritteusen	1	1.5	Gasschiene und Ventile	1	1.8	Heizelement für Wärmeschublade	1	6.3	Silikonpad (4 Stück pro Packung)	2
			1.6	H-Brenner für Gasgrill	2	1.9a	Netzkabel	1	6.4	Schubladenfrontplatte	2
						1.9b	Motorschalter	1			

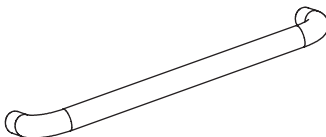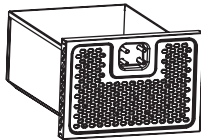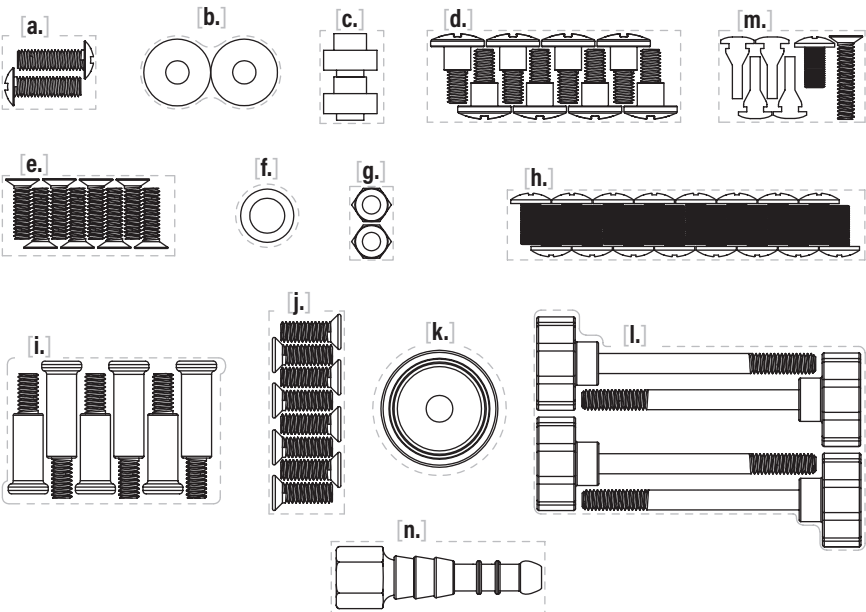

1 Grillkörper (1 Stück)	2 Grillplatte (1 Stück)	3 Haube (1 Stück)			
					
4 Bodenschale (1 Stück)	5 Haubengriff (1 Stück)	6 Schubladenbaugruppe (2 Stück)			
					
7 Linke Beinbaugruppe (1 Stück)	8 Rechtes Bein (1 Stück)	9 Netzkabelhalterung (1 Stück)	10 Linke Seitenablage (1 Stück)	11 Rechtes Seitenregal (1 Stück)	12 Feststellbare Lenkrollen (4 Stück)
					
13 Seitenregalhalterung (a) (2 Stück)	14 Seitenregalhalterung (b) (2 Stück)	15 Fettbecher (1 Stück)	16 Bedienknöpfe für die Grillplatte (2 Stück)	17 Bedienknopf für Heißluftfritteuse (1 Stück)	18 Schubladengriffe (2 Stück)
					
19 Hardwarepaket (1 Stück)					
a. M6x20 Schrauben (2 Stück)					
b. Unterlegscheiben für Seitenregale (6 Stück)					
c. Haubenabstandshalter (2 Stück)					
d. M6 Stufenschrauben (8 Stück)					
e. Silberne Senkschrauben M5x15 (8 Stück)					
f. Haubenscheiben (2 Stück)					
g. M6 Sicherungsmuttern (2 Stück)					
h. M6x12 Schrauben (16 Stück)					
i. Seitenregalnägel (6 Stück)					
j. Schwarze Senkschrauben M6x15 (8 Stück)					
k. Blenden für Haubengriffe (2 Stück)					
l. M6 Rändelschrauben (4 Stück)					
m. Ersatzteile					
n. Schlauchanschluss (1 Stück)*					
					
*Nur in den Modellen 1785DK, 1785EU, 1785GB vorhanden					



MONTAGEANLEITUNGEN

⚠ VORSICHT

Scharfe Kanten und mögliche Quetschstellen beim Auspacken. Tragen Sie beim Zusammenbau Handschuhe.

- Finden Sie einen großen, sauberen Bereich, um Ihr Gerät zusammenzubauen.
- Entfernen Sie vor dem Zusammenbau sämtliches Verpackungsmaterial. (Möglicherweise verfügen Sie nach der Montage über zusätzliche oder übrig gebliebene Hardware.)

⚠ VORSICHT

Schwere Stücke. Dieses Gerät sollte von zwei Personen zusammengebaut werden.

- Drehen Sie alle Schrauben/Bolzen auf jeder Stufe locker ein, bevor Sie sie vollständig festziehen.

Das Gerät ist nicht für die Bedienung über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernbedienungssystem vorgesehen.


⚠ WARNUNG

Stellen Sie die Flüssiggasflasche NICHT unter oder in dieses Gerät.



FÜR DIE VERWENDUNG ERFORDERLICH (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):

Eine (1) 1.5-V-AA-Batterie (für die Zündung)

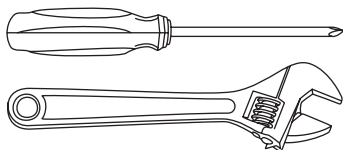


FÜR DIE MONTAGE ERFORDERLICH (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):

Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 3 und verstellbarer Schraubenschlüssel


ELEKTRISCHE LEISTUNG:

220-240V; 50/ 60 Hz, 7A, 1685W

SCHRITT 01 Befestigen Sie die linken und rechten Beinbaugruppen mit vier (4) M6x12-Schrauben [h.] an der unteren Ablage.

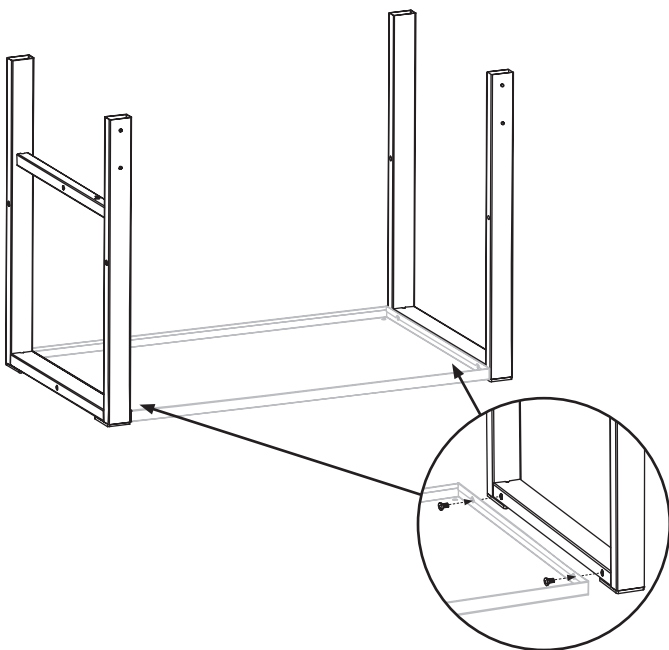


SCHRITT 02 Drehen Sie die zusammengebauten Beine und das Tablett um und schrauben Sie die vier (4) feststellbaren Lenkrollen fest. (Stellen Sie sicher, dass die Räder arretiert sind, bevor Sie sie anbringen.)

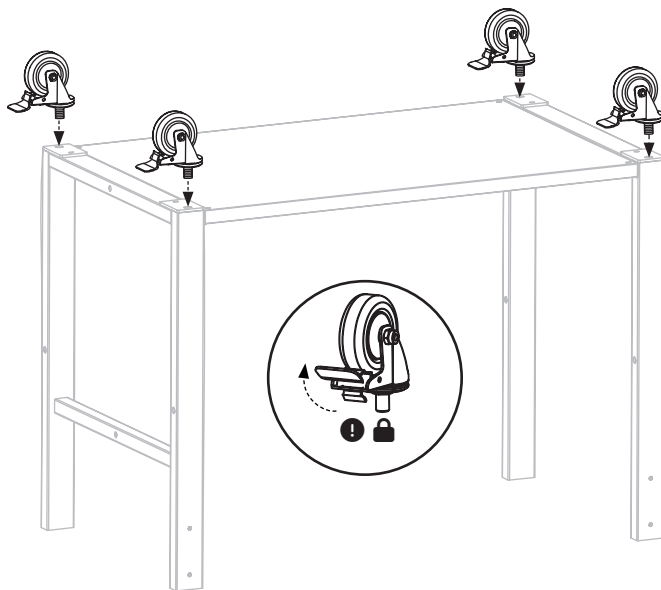





SCHRITT 03 Stellen Sie den Grillkörper mit Hilfe einer anderen Person kopfüber auf eine glatte, ebene Fläche. Lösen Sie alle acht (8) Schrauben an der Grillkörperbaugruppe um eine (1) Umdrehung.

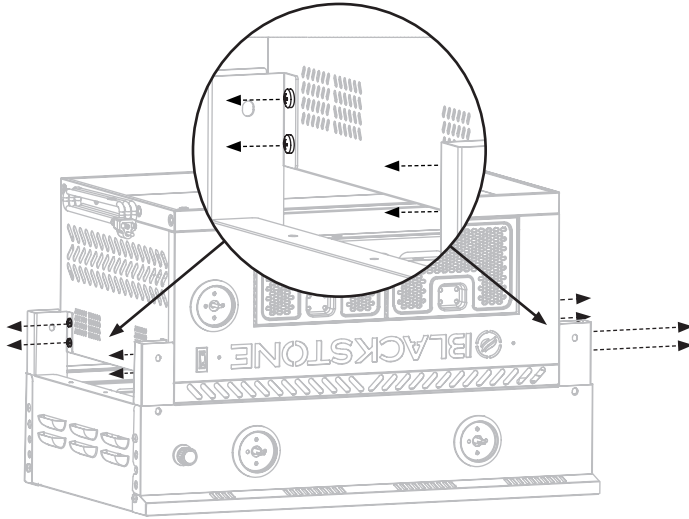


SCHRITT 04 Schieben Sie die Beine in die Schlitzte am Grillgehäuse und befestigen Sie sie mit zwei (2) M6x12-Schrauben [h.] an jeder der vier Ecken am Grillgehäuse. Ziehen Sie die acht (8) zuvor gelösten Schrauben am Grillgehäuse fest.

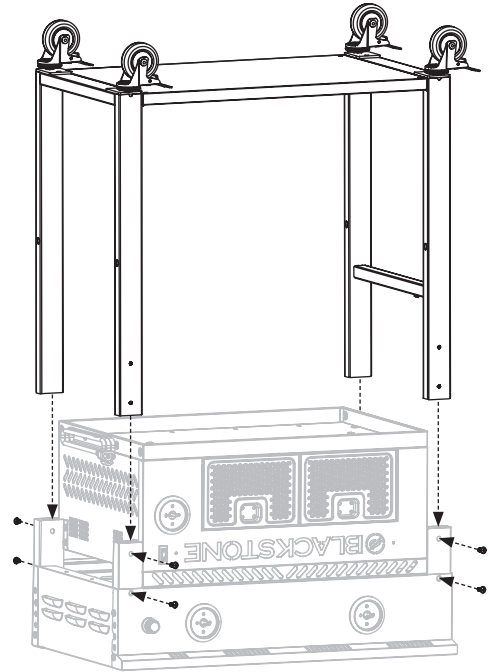

SCHRITT 05 Befestigen Sie die Beine mit vier (4) M6-Rändelschrauben [l.] am Airfryer-Gehäuse.

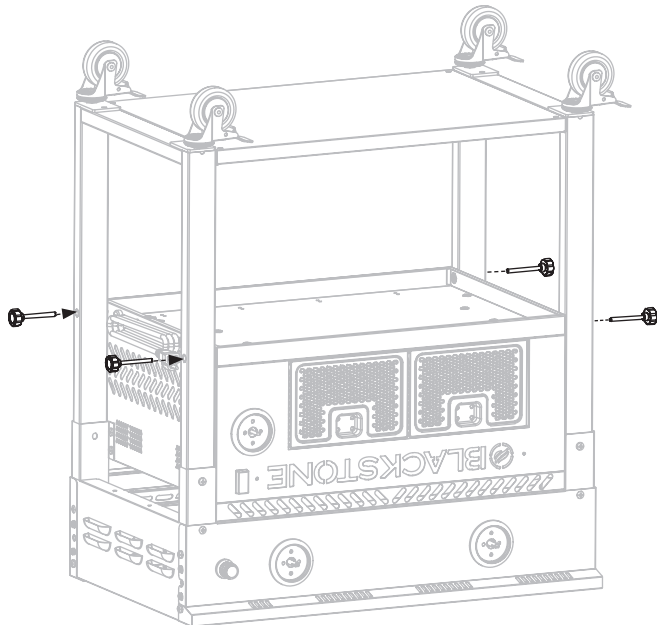


SCHRITT 06 Stellen Sie die Grilleinheit mit Hilfe einer anderen Person auf die Räder. Befestigen Sie die vier (4) seitlichen Regalhalterungen mit acht (8) schwarzen M6x15-Senkkopfschrauben [j.] an den Seiten des Grillkörpers. (Eine seitliche Regalhalterung (a) und eine seitliche Regalhalterung (b) auf jeder Seite.)

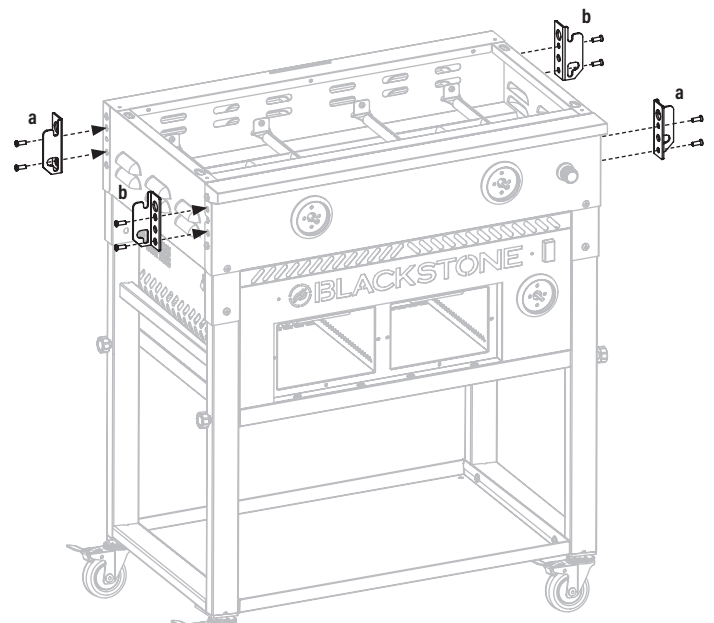





SCHRITT 07 Platzieren Sie **mit Hilfe einer anderen Person** die Grillplatte auf dem Grillgehäuse, indem Sie die vier (4) Stifte an den Löchern des Gehäuses ausrichten.

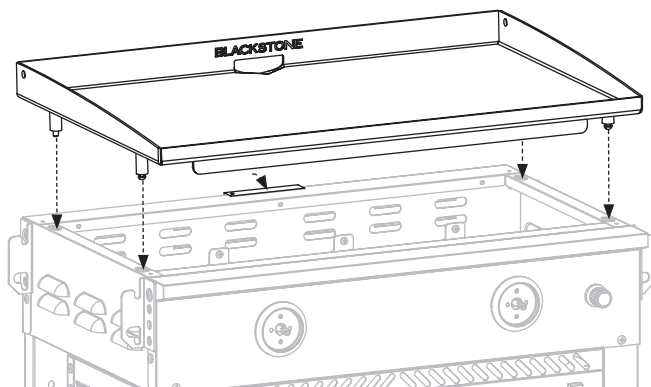

Stellen Sie sicher, dass die vorderen Stifte in den Löchern sitzen, und schieben Sie dann die Oberseite der Grillplatte nach hinten.

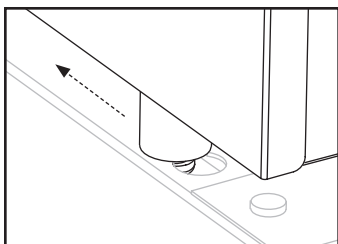


SCHRITT 08 Befestigen Sie den Haubengriff mit zwei (2) M6x12-Schrauben [h.] und zwei (2) Haubengriffblenden [k.] an der Grillhaube.

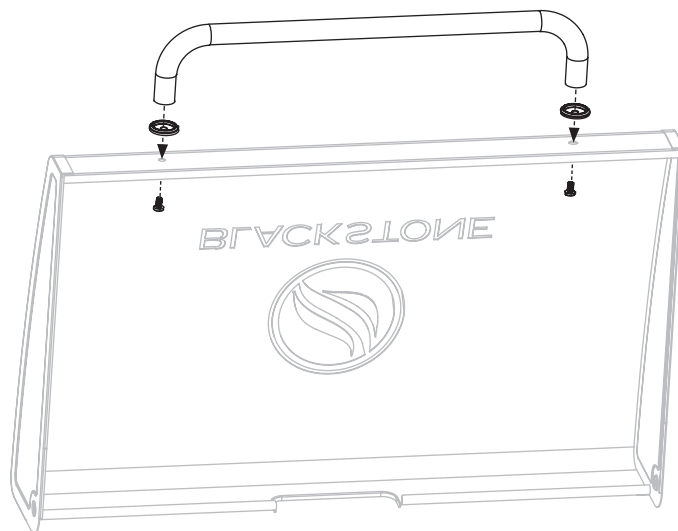


SCHRITT 09 Befestigen Sie die Haube an der Grillplatte:


❶ Richten Sie die Haube an den Löchern auf der Oberseite der Grillplatte aus.

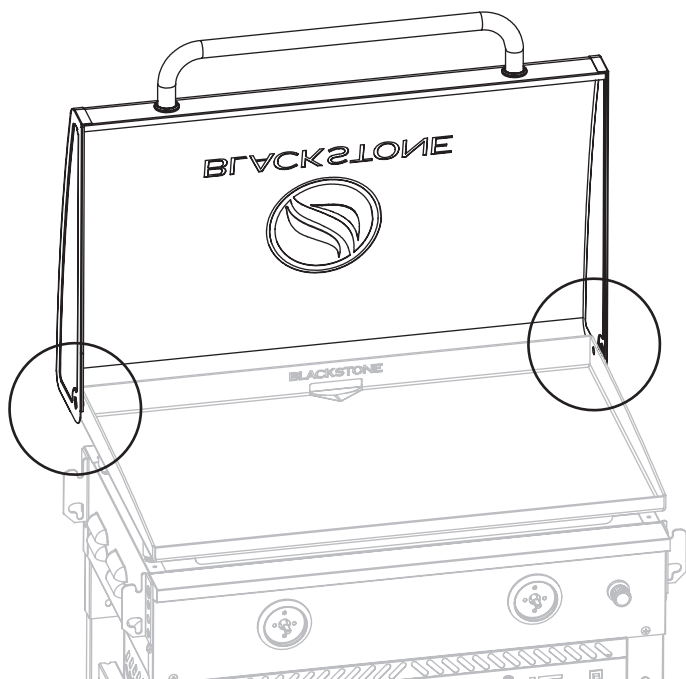


❷ Platzieren Sie einen (1) Haubenabstandshalter [c.] zwischen der Haube und der Grillplatte, das kleine Ende in die Haube und das große Ende in die Grillplatte.

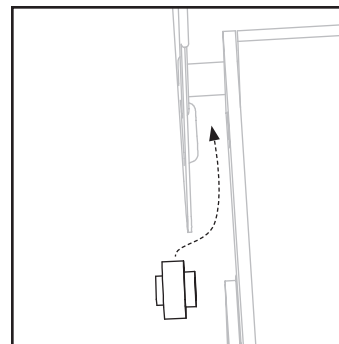

❸ Schrauben Sie eine (1) M6x20-Schraube [a.] in die Haube, den Haubenabstandshalter, die Grillplatte, eine (1) Haubenscheibe [f.] und eine (1) M6-Sicherungsmutter [g.].

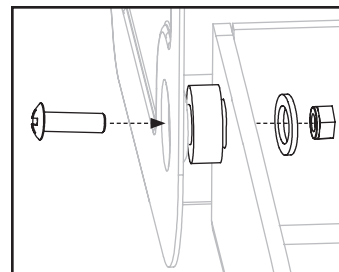


Auf der anderen Seite wiederholen.

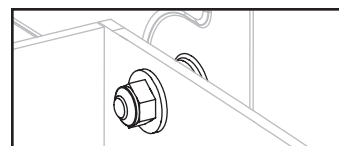





SCHRITT 10 Befestigen Sie die Netzkabelhalterung mit zwei (2) M6x12-Schrauben [h.] an der rechten Beinbaugruppe.

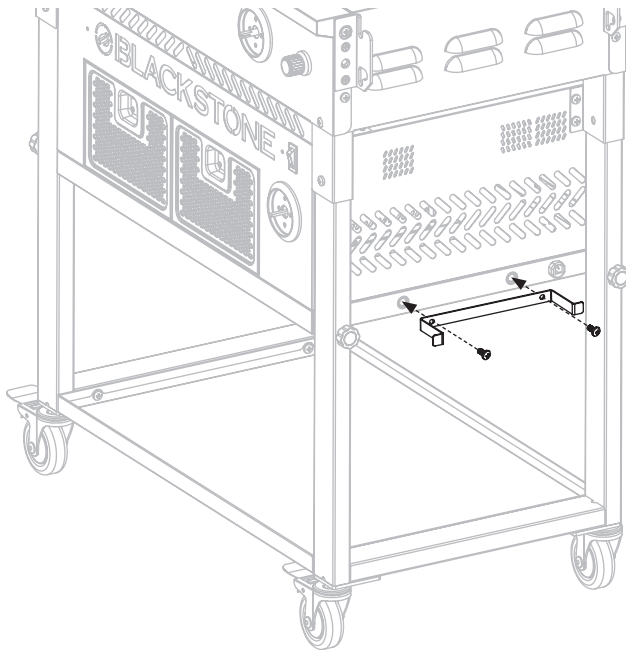


SCHRITT 11 Befestigen Sie drei (3) Seitenregal-Stifte [i.] und (3) Seitenregal-Unterlegscheiben [b.] am linken Seitenregal. Befestigen Sie drei (3) Seitenregal-Stifte [i.] und (3) Seitenregal-Unterlegscheiben [b.] am rechten Seitenregal.

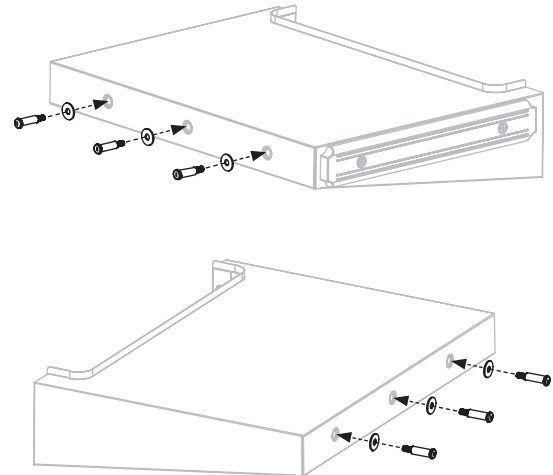

SCHRITT 12 Schrauben Sie zwei (2) M6-Stufenschrauben [d.] in die oberen Löcher am linken Seitenregal und zwei (2) M6-Stufenschrauben [d.] in die oberen Löcher am rechten Regal.

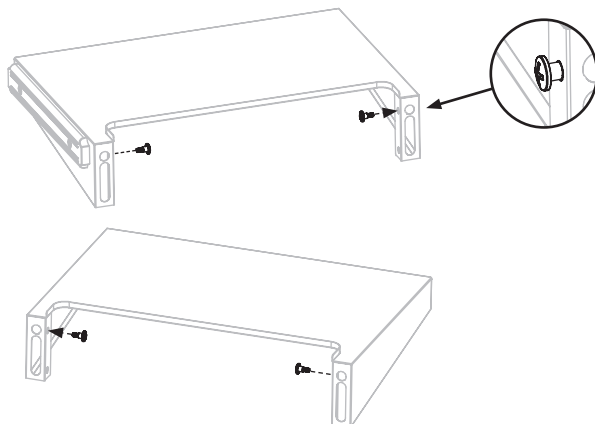


SCHRITT 13 Haken Sie die M6-Stufenschrauben des rechten Seitenregals in die Regalhalterungen auf der rechten Seite der Grillplatte ein. Befestigen Sie das Regal mit zwei (2) M6-Stufenschrauben [d.] an den seitlichen Regalhalterungen. Wiederholen Sie diesen Schritt mit der linken Seitenablage.

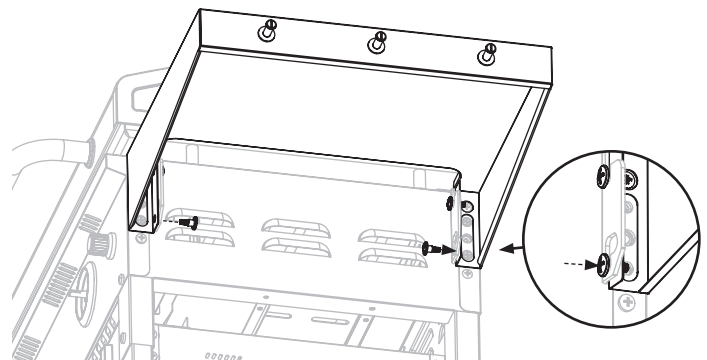




SCHRITT 14 Befestigen Sie den Schubladengriff:



❶ Entfernen Sie den Hitzeschild.

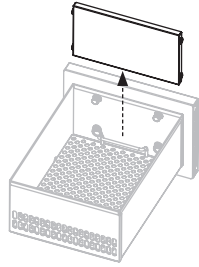

❷ Entfernen Sie die beiden kleinen Flügelschrauben aus dem Inneren der Schublade, um die Frontplatte der Schublade zu entfernen.

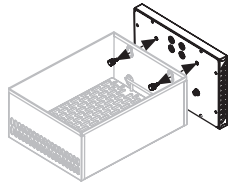

❸ Befestigen Sie den Schubladengriff mit vier (4) silbernen Senkkopfschrauben M5x15 [e.] an der Frontplatte. Achten Sie darauf, den Griff korrekt anzubringen, sodass er nach unten zeigt.

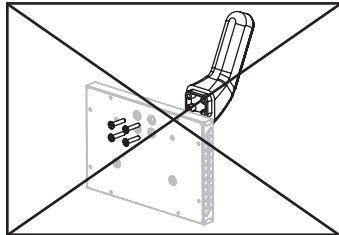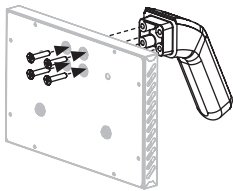


❹ Befestigen Sie die Frontplatte wieder mit den zuvor entfernten Flügelschrauben.




❺ Bringen Sie den Hitzeschild wieder an.


❻ Wiederholen Sie diesen Schritt mit der anderen Schublade.

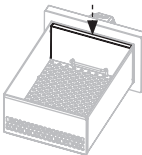

SCHRITT 16 Hängen Sie den Fettbecher in den Schlitz auf der Rückseite des Grillgehäuses ein.

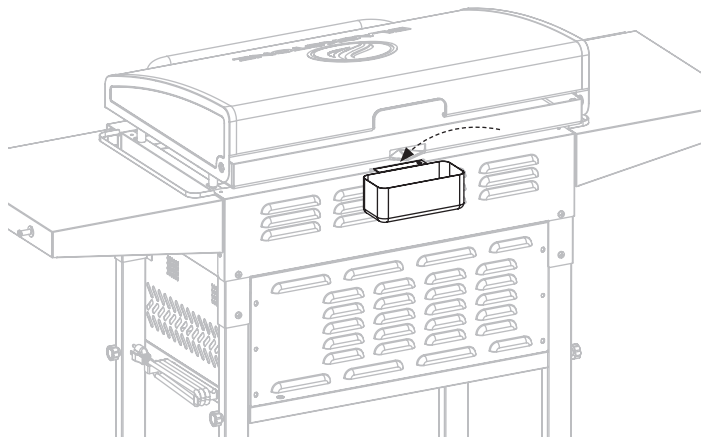


SCHRITT 15 Installieren Sie die drei (3) Bedienknöpfe, indem Sie sie in die AUS-Position drücken.

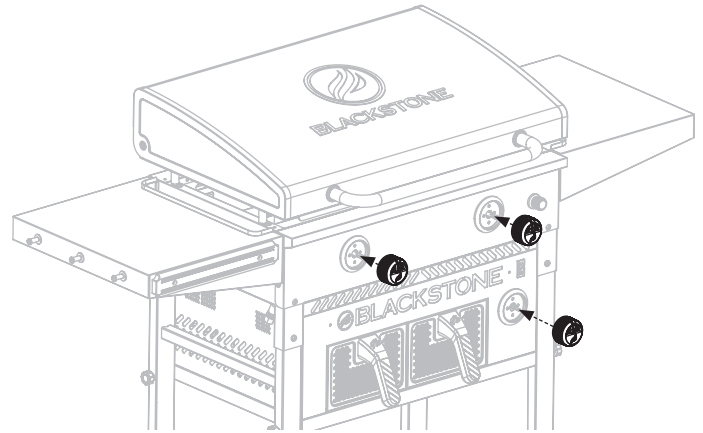

HINWEIS

- Das maximale Gewicht auf der Seitenablage beträgt (4,5 kg / 9,9 lb).
- Die Seitenablage kann während des Gebrauchs heiß werden.

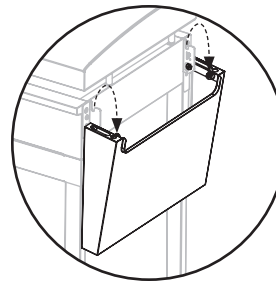

Heben und klappen Sie die Seitenablage beim Transportieren oder Einlagern entsprechend zusammen. (Regaldesign kann variieren.)

SCHRITT 17 Weiter zur **GEBRAUCHSANWEISUNG**.





GEBRAUCHSANWEISUNG

DAS GASSYSTEM

GASFLASCHE BESORGEN UND FÜLLEN

- Nutzen Sie nur seriöse Unternehmen, die ihre Flaschen prüfen, präzise füllen, testen und zertifizieren. Der LPG-Händler muss die neue Flasche vor dem Befüllen entlüften.
- Das Befüllen muss in der Nähe von Zündquellen erfolgen.
- Ihr Händler kann Ihnen dabei helfen, eine Ersatz-LPG-Flasche für Ihr Gerät zu finden.


Dieses Gerät ist nur für die Verwendung mit Niederdruck-Butan- oder Propangas oder LPG-Gemischen geeignet, die über einen flexiblen Schlauch mit dem entsprechenden Niederdruckregler ausgestattet sind.

DIE MAXIMALE GRÖSSE DER GASFLASCHE SOLLTE SEIN:

- Durchmesser: (320 mm / 12.7 Zoll)
- Höhe: (600 mm / 23.6 Zoll) (inkl. Regler).

DICHTUNG VOR GEBRAUCH PRÜFEN

Die Dichtung am Ventilausgang kann im Laufe der Zeit deutliche und sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen aufweisen, die selbst bei festgezogener Verbindung zu Undichtigkeiten führen können.

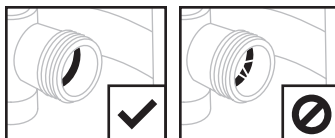

- Bei jedem Austausch oder Nachfüllen einer Flüssiggasflasche muss eine Sichtprüfung der Dichtung durchgeführt werden.
- Jede LPG-Flasche, die wie abgebildet Anzeichen von Beschädigung oder Verschlechterung aufweist, einschließlich sichtbarer Risse und Lochfraß, muss unbenutzt an den Verkäufer zurückgegeben werden.


ARMATUREN UND SCHLÄUCHE

Stellen Sie vor dem Anschließen und Gebrauch sicher, dass sich kein Schmutz im Kopf der Gasflasche, im Regler, im Schlauch, im Brenner und in den Brenneröffnungen verfangen hat oder diese beschädigt sind. (Verschlissene oder beschädigte Schläuche/Regler müssen vor der Verwendung des Geräts durch ein von Blackstone zugelassenes Modell ersetzt werden.)

- Es wird empfohlen, die Metallanschlüsse jährlich zu überprüfen und festzuziehen.
- Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht verstopft, geknickt oder mit einem anderen Teil des Geräts als dem Anschluss in Kontakt ist.
- Schlauch und Regler müssen gemäß der geltenden EN-Norm (BSEN 12864 oder EN 16129) zertifiziert sein und den örtlichen Vorschriften entsprechen.
- Ersetzen Sie den flexiblen Schlauch, wenn dies aufgrund nationaler Bestimmungen erforderlich ist und/oder je nach Gültigkeit.
- Wenn der Schlauch ausgetauscht wird, muss er mit Schlauchklemmen an den Anschlüssen des Geräts und des Reglers befestigt werden.
- Überprüfen Sie den Gummi-O-Ring am Reglerende der Schlauchleitung mindestens einmal im Jahr. Wenn es abgenutzt oder rissig erscheint, lassen Sie es ersetzen. (Die Lebensdauer des Reglers und des Schlauchs wird auf 2 Jahre geschätzt.)
- Die Länge des flexiblen Schlauchs darf (1.5 m / 4.9 Fuß) nicht überschreiten. In Finnland darf die Länge (1.2 m / 3.9 Fuß) nicht überschreiten.


⚠️ WARNUNG

Die Verwendung des falschen Reglers oder Schlauchs ist unsicher. Überprüfen Sie immer, ob Sie die richtigen Teile haben, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bitte wenden Sie sich an Ihren LPG-Händler, um Informationen zu einem geeigneten Regler für die Gasflasche zu erhalten.

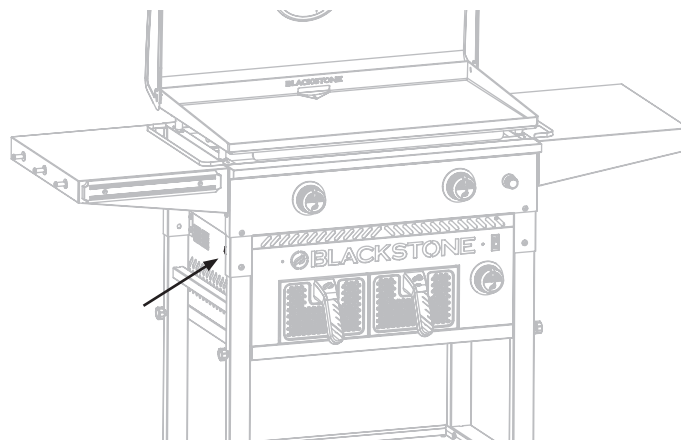


SCHLIESSEN SIE DIE GASFLASCHE AN

SCHRITT 01 Regler und Schlauch müssen korrekt an das Gerät angeschlossen sein.

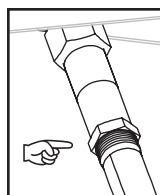

Das Gasverteilerventil befindet sich unter dem Brennerkasten an der Seite des Geräts.




Zum Festziehen der Mutter am Anschlussgewinde muss ein Schraubenschlüssel verwendet werden.

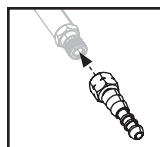

Wenn Sie eine Kraftstoffklemme verwenden, befestigen Sie den Schlauchtülle am Gasverteiler. (Widerhaken ist Linksgewinde.)

SCHRITT 02 Richten Sie den Regler am Ventilauslass aus. Verdrehen Sie die Verbindung nicht.

Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, trennen Sie den Regler und wiederholen Sie diesen Schritt.

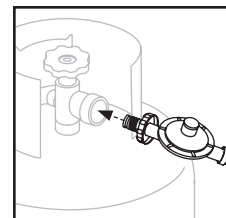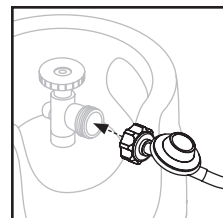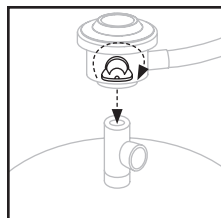


- Trennen Sie den Regler vom Zylinder (gemäß der dem Regler beiliegenden Anleitung), wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Beim Wechseln der Gasflasche die Anweisungen unter „Schließen Sie die Gasflasche an“ wiederholen. Der Anschluss muss fern von Zündquellen erfolgen.

**SO SCHALTEN SIE DAS GAS EIN:**

Drehen Sie das Handrad 1 bis 3 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn.

Schalten Sie das Ventil ein.

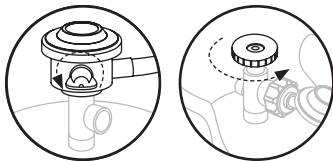**⚠️ WARNUNG**

Ein vereister Regler weist auf ein Problem hin. Schließen Sie das LPG-Flaschenventil sofort und rufen Sie Ihren LPG-Händler vor Ort an.

ANWEISUNGEN ZUR DICHTHEITSPRÜFUNG

- Testen Sie neue und ausgetauschte Flüssiggasflaschen auf Dichtheit, BEVOR Sie sie an das Gerät anschließen.
- Während der Dichtheitsprüfung nicht rauchen.
- Verwenden Sie keine offene Flamme, um nach Gaslecks zu suchen.
- Das Gerät muss im Freien in einem gut belüfteten Bereich und fern von Zündquellen wie Gas- oder Elektrogeräten auf Dichtheit geprüft werden.
- Halten Sie das Gerät während der Dichtheitsprüfung von offenen Flammen oder Funken fern.

SCHRITT 01 Schalten Sie die Gaszufuhr am Gasflaschenventil AUS. Stellen Sie sicher, dass die Bedienelemente ausgeschaltet sind.

Schließen Sie den Regler an die Flasche und das EIN/AUS-Ventil an den Brenner an. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen fest sind, und schalten Sie dann das Gas ein.

SCHRITT 02 Stellen Sie eine Lecksuchlösung im Verhältnis 90% her, indem Sie (22.2 ml / 1.5 EL) Hand-/Spülmittel mit (236.6 ml / 1 Tasse) Wasser mischen.

SCHRITT 03 Tragen Sie die Lösung mit einem sauberen Pinsel auf die Verbindungsbereiche der Ventile und entlang des gesamten Reglerschlauchs auf.


SCHRITT 04 Wenn Sie ein Leck feststellen (erkennbar an größer werdenden Blasen), schalten Sie das Gas sofort AUS und ziehen Sie die Verbindungen erneut fest.

⚠️ WARNUNG

Wenn Lecks nicht gestoppt werden können, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren. Der Regler muss von einem professionell lizenzierten, autorisierten Händler durch ein von Blackstone zugelassenes Modell ersetzt werden.

Wenn Fett oder anderes heißes Material auf Ventil, Schlauch oder Regler tropft:

1. Gaszufuhr sofort abschalten.
2. Ermitteln Sie die Ursache und beheben Sie sie.
3. Ventil, Schlauch und Regler reinigen und prüfen.
4. Führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch.

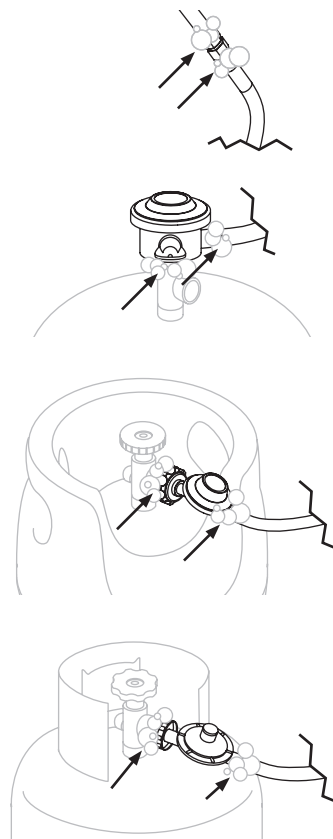

Das Versorgungssystem für Flüssiggasflaschen muss für die Dampfentnahme ausgelegt sein.

- Halten Sie neue Flüssiggasflaschen während des Gebrauchs, Transports oder der Lagerung immer in aufrechter Position.
- Halten Sie die Belüftungsöffnung(en) des Zylindergehäuses stets frei und frei von Schmutz.


TRENNEN SIE DIE FLÜSSIGGASFLASCHE

- Trennen Sie die Flüssiggasflasche, bevor Sie das Gerät bewegen oder einlagern.
- Die Lagerung des Geräts im Innenbereich ist nur zulässig, wenn die Flüssiggasflasche abgeklemmt und vom Gerät entfernt ist.

SCHRITT 01 Brennerventil ausschalten.

SCHRITT 02 Tankventil vollständig ausschalten (im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag).

SCHRITT 03 Schnellkupplungsmutter gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Reglerbaugruppe vom Tankventil zu entfernen.

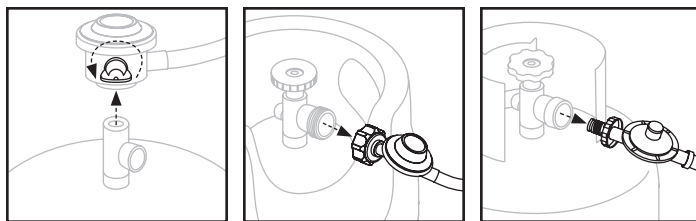**LAGERUNG VON FLÜSSIGGASFLASCHEN****⚠️ WARNUNG**

- Bewahren Sie eine Ersatz-LPG-Flasche nicht unter, in der Nähe oder in diesem Gerät auf.
- Füllen Sie eine Flüssiggasflasche nicht zu mehr als 80%. Wenn die oben genannten Informationen nicht genau befolgt werden, kann es zu einem Brand mit Todesfolge oder schweren Verletzungen kommen.

- Die Flüssiggasflasche muss ausgeschaltet sein, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Flüssiggasflaschen müssen im Freien und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden.
- Lagern Sie eine Flüssiggasflasche nicht in einem Gebäude, einer Garage oder einem anderen geschlossenen Bereich.
- Lagern Sie eine Flüssiggasflasche nicht an einem Ort, an dem die Temperatur über (50°C / 122°F) steigen kann.
- Um Gas aus der LPG-Flasche zu entfernen, wenden Sie sich an einen zertifizierten LPG-Händler oder die örtliche Feuerwehr. Geben Sie kein Flüssiggas (LPG) in die Atmosphäre ab.
- Das Propanvolumen in der Flasche variiert je nach Temperatur.



ZÜNDANLEITUNG

1. RÜCKSCHLAGVENTILE


⚠ Stellen Sie sicher, dass das Gas abgestellt ist, bevor Sie die Ventile des Geräts prüfen. Schließen Sie das Gas an/schalten Sie es ein, nachdem Sie die Ventile geprüft haben. Öffnen Sie die Haube/den Deckel vor dem Anzünden, falls zutreffend.

SCHRITT 01 Drehen Sie alle Bedienknöpfe in die Position **1** Aus.

SCHRITT 02 Drücken Sie die Bedienknöpfe hinein und lassen Sie sie los.


SCHRITT 03 Drehen Sie die Bedienknöpfe auf LOW und dann wieder zurück auf OFF.

(Wenn die Bedienknöpfe nicht zurückfedern oder sich nicht reibungslos drehen lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst.)

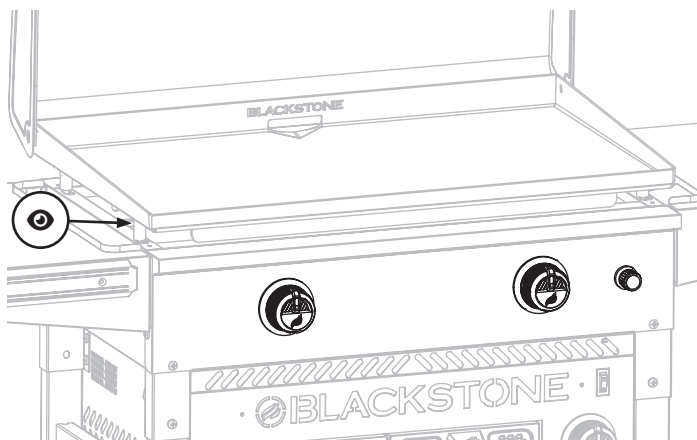

2. BATTERIEBETRIEBENE ZÜNDUNG

SCHRITT 01 Legen Sie eine (1) AA-Batterie unter den Zündknopf ein. Schrauben Sie den Knopf über dem Pluspol fest.

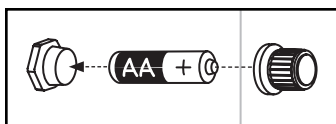

Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einsetzen der Batterie.


SCHRITT 02

2 Drücken und halten Sie den Zündknopf.

3 Drücken Sie den Bedienknopf hinein und drehen Sie ihn auf HIGH.

(Zünden Sie jeden Brenner einzeln. Lassen Sie den Zündknopf los, wenn alle Brenner brennen.)


4 Stellen Sie die Temperatur auf das gewünschte Niveau ein.

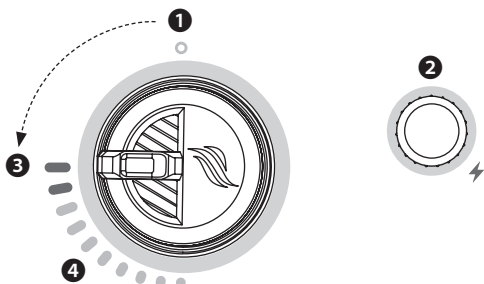


3. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG IMMER DIE FLAMME DES BRENNERS.

↔ Betrachtungsabstand: nicht näher als (45,8 cm / 18 Zoll).

GESUNDES FLAMMENMUSTER

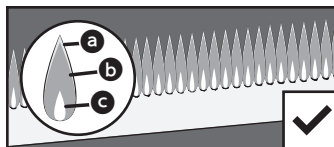

GELB ODER UNREGELMÄSSIG

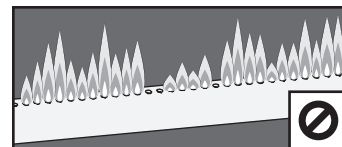

a Gelbes Flackern. **b** Dunkelblau. **c** Kräftiges Blau.

- Wenn die Temperatur auf HOCH eingestellt ist, sollten die Flammen größer sein als bei NIEDRIGER Temperatur.
- Wenn die Flammen gelb oder unregelmäßig sind, an einer unerwarteten Stelle brennen oder plötzlich erlöschen, schalten Sie das Gerät AUS und schlagen Sie im Kapitel „Fehlerbehebung“ nach.

⚠ WARNUNG

Wenn der Brenner bei geöffnetem Gaszufuhrventil nicht zündet, strömt weiterhin Gas aus dem Brenner und könnte sich versehentlich entzünden, was zu Verletzungen führen kann.

Wenn die Zündung nicht innerhalb von 5 Sekunden erfolgt:

1. Schalten Sie das Gerät AUS.
2. Warten Sie 5 Minuten.
3. Wiederholen Sie den Zündvorgang.

Wenn der Brenner nicht zündet, schalten Sie das Gerät AUS und lesen Sie das Kapitel „Fehlerbehebung“.

⚠ VORSICHT

Wenn Ihr Gerät eine Haube/einen Deckel hat, kann es zu Überhitzung und Verbrennungen kommen, wenn die Brenner länger als 10 Minuten geschlossen bleiben und auf niedriger Stufe laufen. Die Haube/der Deckel MUSS geöffnet sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.



SO VERWENDEN SIE IHRE GRILLPLATTE

WASCHEN SIE IHRE GRIDDLEPLATTE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Hinweis: Seife wird eine erfahrene Grillplatte ruinieren. Dies ist das einzige Mal, dass Sie Seife auf der Grillfläche verwenden sollten.

SCHRITT 01 Waschen Sie die Grillfläche mit heißem Seifenwasser.

SCHRITT 02 Spülen und vollständig trocknen.



ANLEITUNG ZUM EINBRENNEN DER GRILLPLATTE

Hinweis: Nachdem Sie Ihre Grillplatte für mehrere Kochvorgänge verwendet haben, wird das Gewürz gleichmäßiger und besser.

SCHRITT 01 Stellen Sie Ihre Grillplatte auf hohe Hitze, bis Ihre Grillplatte die Farbe ändert. (~10 Minuten)

SCHRITT 02 Halten Sie mit einer Zange ein Papiertuch oder ein Baumwolltuch fest und verteilen Sie eine dünne Schicht (29,6–44,4 ml / 2–3 tbsp) Würzöl auf der gesamten Kochfläche.

SCHRITT 03 Sobald das Öl nicht mehr raucht, wiederholen Sie **SCHRITT 02** drei- bis viermal oder bis die Grillfläche schwarz ist.

WELCHES ÖL NIMMT MAN AM BESTEN?

- Blackstone Einbrenn- und Gusseisenpflegemittel.
- Jedes pflanzliche Speiseöl.
- Ausgeschmolzenes tierisches Fett ohne Zusatzstoffe.



FEHLERBEHEBUNG BEIM WÜRZEN

Es gibt einen bräunlichen Rückstand auf der Griddlefläche:

MÖGLICHE URSACHEN

- Es wurde zu viel Öl verwendet.
- Du hast die Heizung zu früh ausgeschaltet.

LÖSUNG

SCHRITT 01 Schalten Sie Ihre Grillplatte hoch und lassen Sie sie 10-15 Minuten lang erhitzen.

SCHRITT 02 Kratzen Sie so viel wie möglich von dem eingedickten und teilweise gekochten Öl ab.

SCHRITT 03 Mit einer hauchdünnen Schicht Öl nachwürzen.

⚠ VORSICHT

Entsorgen Sie die Lappen/Handtücher, mit denen Sie Öl auf der Grillplatte verteilen, ordnungsgemäß, um Brände durch Selbstentzündung zu vermeiden.

Unter den richtigen Bedingungen können Ölreste auf Lappen oder Handtüchern oxidieren, lange nachdem sie von einer Wärmequelle entfernt wurden. Der Oxidationsprozess selbst erzeugt Wärme, die sich, wenn sie nicht abgeleitet wird, ansammelt und dazu führen kann, dass sich die Lappen/Handtücher und das umgebende Material entzünden.

⚠ VORSICHT


Dieses Gerät ist während und nach dem Gebrauch heiß. Verwenden Sie beim Umgang mit potenziell heißen Teilen langstielige Utensilien und Ofenhandschuhe/ Schutzhandschuhe, um sich vor Verbrennungen und Spritzern zu schützen.

REZEPTE UND KOCHTIPPS

BlackstoneProducts.com/recipes


youtube.com/BlackstoneGriddles

@blackstoneproducts

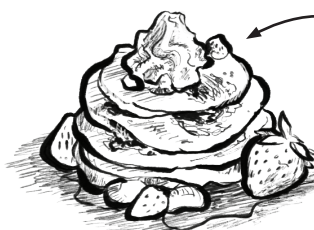

PFANNKUCHEN MIT ERDBEEREN UND SAHNE

GEBRATENER ZWIEBELBURGER AUS OKLAHOMA

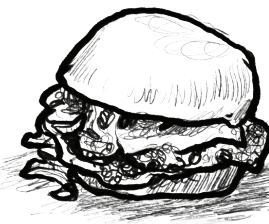

HINWEIS

Bewahren Sie während des Gebrauchs keine Gegenstände im Umkreis von (7,7 cm / 3 Zoll) um die Grillplatte auf.



BROMBEER-SCONES

HÄHNCHENFLÜGEL MIT THYMIAN



JALEPEÑO POPPERS




ZÜNDUNG DER ELEKTRISCHEN HEISSLUFTFRITTEUSE

SCHRITT 01 Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

SCHRITT 02 ① Drehen Sie den Bedienknopf der Fritteuse auf AUS.

SCHRITT 03 Drücken Sie den Wippschalter zum Einschalten, das Gebläse startet sofort.

SCHRITT 04 ② Drehen Sie den Bedienknopf der Fritteuse gegen den Uhrzeigersinn, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

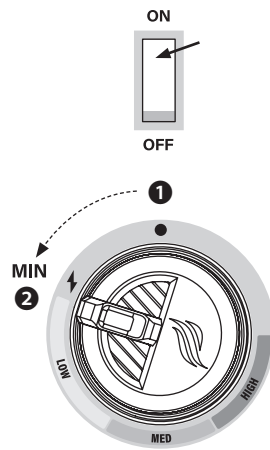


Führen Sie die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um die Fritteuse auszuschalten.

NIEDRIG: (150 - 190°C / 300 - 375°F)

MITTEL: (190 - 220°C / 375 - 425°F)

HOCH: (220 - 250°C / 425 - 475°F)

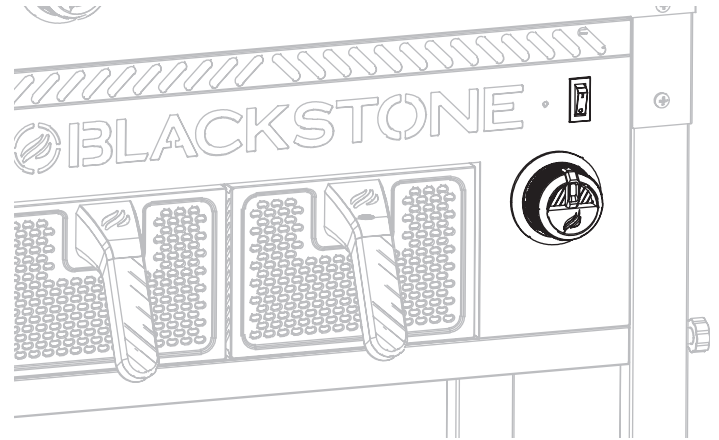

DEUTSCH

SO VERWENDEN SIE IHRE HEISSLUFTFRITTEUSE

VOR DEM KOCHEN:

- Entfernen Sie Gegenstände unter der Heißluftfritteuse.
- Flaschen ausblasen, um die Durchgänge sauber zu halten.

WÄHREND DES KOCHENS:

- Behindern Sie nicht den Zustrom der Verbrennungsluft oder der heißen Abgase.
- Garen Sie keine Speisen in der Fritteuse, ohne dass die Schublade eingesetzt ist.
- Geben Sie keine Flüssigkeiten (Wasser oder Soßen) zu heißen Speisen in der Schublade hinzu, da diese dampfen und Verbrennungen verursachen können.

KOCHSPRAY

Kochspray greift die Antihafbeschichtung an. Wir empfehlen die Verwendung von normalem Speiseöl in einer Sprühflasche.

NACH DEM KOCHEN:

- Stellen Sie die Fritterschubladen nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners, in einen beheizten Backofen oder auf die Grillfläche.
- Wickeln Sie das Netzkabel um die Netzkabelhalterung, wenn die Heißluftfritteuse nicht in Gebrauch ist.



REINIGEN SIE IHRE GRILLPLATTE



Reinigen Sie die Grillplatte nach jedem Gebrauch, solange sie noch warm ist.

Hinweis: Verwenden Sie keine Seife auf der Grillplatte. Dadurch wird die Würze der Grillplatte zerstört.

SCHRITT 01 Geben Sie ein paar Milliliter/Esslöffel Wasser auf die Grillfläche und schaben Sie dann das Wasser und die Rückstände in die Fettauffangschale.



SCHRITT 02 Lassen Sie die Grillfläche abkühlen, bevor Sie eine dünne Schicht Speiseöl auftragen, um die Einbrennwirkung zu erhalten und die Grillfläche zu schützen.



LEEREN SIE IHREN GREASE CUP

Die Fettschale muss nach jedem Gebrauch entfernt und geleert werden.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihre Grillplatte eben steht, damit Fett und Wasser in die hintere Fettaussparung ablaufen können.

VORSICHT

Der Schmierbecher ist während und nach dem Gebrauch heiß. Entfernen Sie die Fettschale erst, wenn die Grillplatte vollständig abgekühlt ist.

ROSTSCHUTZ

- Setzen Sie die Grillplatte zwischen den Anwendungen keinem Wasser aus. Trocknen Sie sie immer sofort ab.
- Benutzen Sie Ihre Grillplatte regelmäßig. Mit jedem Grillvorgang wird die Grillplatte eingebrannt, was Rostbildung verhindert und die Antihafteffektivität verbessert.

Hinweis: Wenn Sie in einem feuchten oder Küstenklima leben, muss Ihre Grillplatte zwischen den Verwendungen möglicherweise häufiger gewürzt werden.



Falls Rost auftritt: Reiben Sie ihn mit Stahlwolle, feinkörnigem Schleifpapier oder einem Bimsstein ab und brennen Sie die betroffene Oberfläche erneut ein.

REINIGEN SIE IHRE HEISSLUFTFRITTEUSE

- Nicht mit Alkohol oder anderen brennbaren Substanzen reinigen.
- Reinigen Sie die Heißluftfritteuse nicht mit Wasserspray oder ähnlichem.

REINIGEN SIE DEN KORB IHRER HEISSLUFTFRITTEUSE


Ihr Heißluftfritteusenkorb ist spülmaschinenfest, der Griff jedoch nicht. (Das Korbdesign kann je nach Gerät variieren.)

SCHRITT 01 Lösen Sie die oberen Rändelschrauben in der Schublade der Heißluftfritteuse.

SCHRITT 02 Heben Sie die Griffbaugruppe an und entfernen Sie sie. (Entfernen Sie nicht die Rändelschrauben.)

SCHRITT 03 Nehmen Sie den Untersetzer aus dem Heißluftfritteusenkorb.

SCHRITT 04 Bewahren Sie die Griffbaugruppe bei Ihrem Gerät auf. Setzen Sie die Schublade wieder zusammen, nachdem der Korb sauber und trocken ist.

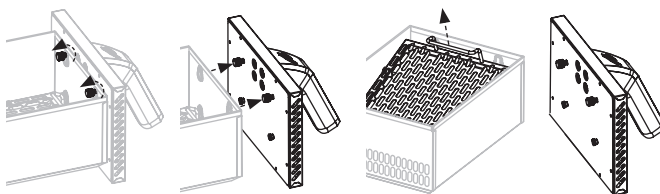



⚠️ WARNUNG

Fettansammlungen können einen Brand verursachen. Reinigen Sie nach jedem Gebrauch alle Teile des Geräts, die heiß werden und Fettablagerungen aufweisen.

⚠️ VORSICHT

Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten durchgeführt werden, wenn das Gerät abgekühlt und alles ausgeschaltet ist.

HINWEIS

Verwenden Sie kein Citrisol, Scheuermittel oder konzentrierte Reinigungsmittel für das Gerät. Dies kann zur Beschädigung und zum Ausfall von Teilen führen.

- Verwenden Sie kein Scheuerpad auf Bereichen mit Grafiken.
- Wenn eine Borstenbürste zum Reinigen einer der Kochflächen verwendet wird, stellen Sie vor dem Kochen sicher, dass keine losen Borsten auf den Kochflächen zurückbleiben.
- Das Gerätegehäuse mit warmem Seifenwasser abwaschen und sofort mit einem weichen Tuch trockenwischen. (Reinigungsmittel nicht über längere Zeit auf porösen Oberflächen einwirken lassen.)

LAGERUNG UND REGELMÄSSIGE WARTUNG

⚠️ WARNUNG

Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist. Lassen Sie das Gerät auf (46°C / 115°F) abkühlen, bevor Sie es bewegen oder lagern.

Überprüfen Sie das Gerät auf lose Teile und ziehen Sie diese fest, insbesondere vor und nach dem Transport oder Bewegen.




Decken Sie Ihr Gerät ab, wenn Sie es im Freien lagern. Lagern Sie es nicht an Orten, wo sich Wasser ansammeln kann.



REINIGUNG DER BRENNEREINHEIT

Spinnen und Insekten können sich darin einnisten und die Öffnung des Brenners/Venturirohrs verstopfen.

Um die Gefahr eines Rückschlagfeuers zu verringern, sollten Sie das nachstehende Verfahren mindestens einmal im Monat durchführen, wenn die Spinnen am aktivsten sind oder wenn Ihr Gerät eine Zeit lang nicht verwendet wurde.

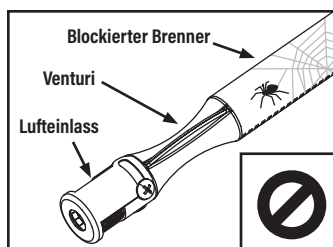

⚠️ WARNUNG

Ein verstopfter Brenner kann zu einem Brand unter dem Gerät führen.

Wenn Verstopfungen festgestellt werden, sollte der Brenner entfernt und gereinigt werden.

SCHRITT 01 Lösen Sie die Reglerbaugruppe von der Flüssiggasflasche, indem Sie die Schnellkupplungsmutter im Uhrzeigersinn drehen.

- Grillplatte abnehmen (an den Seiten festhalten).
- Entfernen Sie den Brenner, indem Sie an der Brennerklammer ziehen. Verwenden Sie einen Schraubenzieher oder eine Spitzzange.

SCHRITT 02 Heben Sie den Brenner vorsichtig an und weg von der Gasventilöffnung.

SCHRITT 03 Reinigen Sie das Innere des Brenners:


- Führen Sie eine schmale Flaschenbürste mehrmals durch den Brenner. (KEINE Drahtbürsten verwenden)
- Verwenden Sie Druckluft, um den Brenner auszublasen. (Augenschutz tragen)



SCHRITT 04 Bürsten Sie die gesamte Außenfläche des Brenners, um Schmutz zu entfernen.




SCHRITT 05 Reinigen Sie alle blockierten Anschlüsse mit einem steifen Draht, z. B. einer offenen Büroklammer.



SCHRITT 06 Setzen Sie die Brenner vorsichtig wieder ein und bringen Sie sie wieder an, achten Sie dabei auf die Position der Zündnadel.

⚠️ Die Gasverteiler-Brennstoffdüse muss wieder in die Brenneröffnung eingerastet werden.

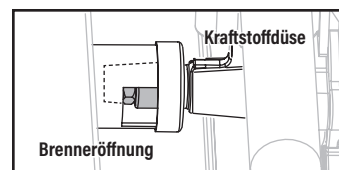

FEHLERBEHEBUNG

BRENNER ZÜNDET NICHT

Wenn die Zündung nicht innerhalb von 5 Sekunden erfolgt:

SCHRITT 01 Schalten Sie das Gerät AUS.

SCHRITT 02 Warten Sie 5 Minuten.

SCHRITT 03 Wiederholen Sie den Zündvorgang.

Wenn dies nicht funktioniert, versuchen Sie, Ihr Gerät mit einem Streichholz zu zünden, um die Ursache zu ermitteln.


ANLEITUNG ZUM ANZÜNDEDEN VON STREICHHÖLZERN

Überprüfen Sie vor Beginn, ob Gas austritt. Öffnen Sie die Haube (falls vorhanden).

SCHRITT 01 Schalten Sie die Bedienelemente auf AUS.

SCHRITT 02 Zünden Sie ein Streichholz (oder ein langes Feuerzeug) an, das nicht kürzer als (28 cm / 11 Zoll) ist.


SCHRITT 03 Halten Sie die Flamme neben dem Brenner.

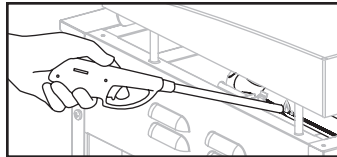

SCHRITT 04 Stellen Sie den Brennerregler auf NIEDRIG. Stellen Sie sicher, dass der Brenner zündet und an bleibt.

GAS GELANGT NICHT ZU DEN BRENNERN

FLAMMEN SIND GELB ODER UNREGELMÄSSIG

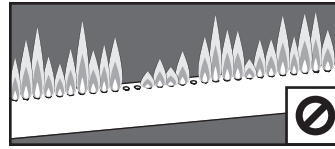

- Brennerflammen sind inkonsistent.
- Flammenhöhe sinkt, wenn ein zweiter Brenner gezündet wird.
- Gerät erreicht keine hohe Hitze oder heizt ungleichmäßig.

MÖGLICHE URSACHEN

Gasflasche ist leer oder fast leer.
(Gilt nicht, wenn an Erdgas angeschlossen)

Die Durchflussbegrenzungsvorrichtung des Reglers wurde ausgelöst.
(Gilt nicht für Geräte ohne fest angebrachten Regler)

LÖSUNG

Gasflasche nachfüllen oder ersetzen.

Sicherheitssystem zurücksetzen:

SCHRITT 01 Gerät AUSSCHALTEN, Gasflaschenventil schließen und Regler von der Gasflasche trennen.


SCHRITT 02 Warten Sie fünf Minuten, bis der Druck abgebaut ist, schließen Sie dann den Regler wieder an die Gasflasche an und öffnen Sie das Handrad der Gasflasche langsam ein bis drei Umdrehungen.

SCHRITT 03 Zünden Sie Ihr Gerät an. Wenn dies nicht funktioniert, steckt der Regler möglicherweise in der Sicherheitsposition fest. Wenden Sie sich für Ersatzteile an den Kundendienst.

Verstopfungen im Brenner.

Reinigen Sie die Brennerbaugruppe, um die Verstopfung zu beseitigen.

FLAMME AN UNERWARTETER STELLE

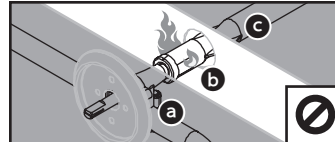

MÖGLICHE URSACHEN

Etwas blockiert den Venturi im Brenner.

LÖSUNG

Wenden Sie sich an den Kundendienst, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

WENN EIN STREICHHÖLZ IHR GERÄT NICHT ZÜNDEDEN KANN:

MÖGLICHE URSACHEN

Es gelangt kein Gas zu den Brennern.

LÖSUNG

Lesen Sie den Abschnitt „Es gelangt kein Gas zu den Brennern“.

WENN EIN STREICHHÖLZ IHR GERÄT ZÜNDEDEN KANN:


MÖGLICHE URSACHEN

Zündkabel falsch ausgerichtet.

LÖSUNG

Gaszufuhr abstellen und sicherstellen, dass die Zündnadel:

- (3~7 mm / 1/8~1/4 in) vom Brenner entfernt ist.
- Mit einer Brenneröffnung ausgerichtet ist.
- Einen sichtbaren Funken erzeugt.

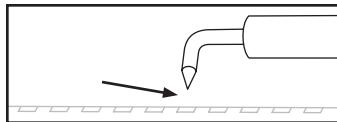


Beschädigung des Zündsystems.

Wenden Sie sich für Ersatzteile an den Kundendienst.

Batterie leer/falsch eingesetzt.

Informationen zum Recycling und zur Entsorgung von Batterien zum Schutz der Umwelt finden Sie im Internet oder in Ihrem örtlichen Telefonbuch unter Informationen zu lokalen Recyclingzentren und/oder befolgen Sie die Vorschriften Ihrer örtlichen Behörden.

Durch neue Batterie ersetzen.



- Stellen Sie sicher, dass die Batterie hinsichtlich der Polarität (+ und -) richtig eingelegt ist.
- Entfernen Sie die Batterien aus Geräten, die über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden sollen.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien umgehend.




KUNDENDIENST

STANDORT DER SERIENNUMMER

Zur Registrierung Ihres Produkts benötigen Sie die Seriennummer Ihres Geräts.

Die Seriennummer finden Sie auf dem Herstelleretikett/dem großen silbernen Aufkleber auf Ihrem Gerät.

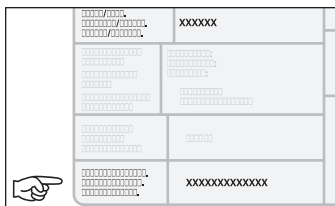

DIGITALE BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website Ihres Händlers oder beim Kundendienst.

KONTAKTIERE UNS:

- Bei Fragen, Anfragen und Kundensupport.
- Um Ihr Produkt zu registrieren.
- Bevor Sie dieses Gerät an Ihren Händler zurückgeben.
- Informationen zu Öffnungszeiten und Sprachen.

EUROPA

📞 **Ortsgespräch:** 318002255872

✉ **E-Mail:** support@blackstoneproducts.eu

GARANTIE

North Atlantic Imports, LLC gewährt für dieses Produkt eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für die unten angegebenen Zeiträume, sofern es gemäß der beiliegenden Bedienungsanleitung montiert und betrieben wird. Sollten solche Mängel auftreten, wird North Atlantic Imports, LLC nach eigenem Ermessen kostenlos die entsprechenden Ersatzteile liefern.

In keinem Fall haftet North Atlantic Imports, LLC für Folgeschäden, indirekte oder zufällige Schäden, die sich aus der Installation, Verwendung oder dem Ausfall des Produkts ergeben.

Diese Garantie deckt Folgendes NICHT ab:

- Inspektionskosten oder Arbeitsaufwand für den Austausch defekter Teile;
- Kosmetische Mängel, die die Leistung oder Integrität des Produkts nicht beeinträchtigen;
- Normale Abnutzung;
- Schäden durch Vandalismus; Naturereignisse, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Wind, Stürme, Hagel, Überschwemmungen;
- Unsachgemäße Montage, Installation oder Verwendung;
- Verfärbung oder Ausbleichen der Oberfläche durch Einwirkung von Chemikalien, verschütteten Flüssigkeiten, Pool- oder Salzwasser;
- Korrosion/Rost.

Dieses Produkt wurde für Sicherheit und Qualität entwickelt. Alle am Originalprodukt vorgenommenen Änderungen könnten dessen strukturelle Integrität oder Funktion beeinträchtigen und zu Produktausfällen oder Personenschäden führen. Daher führt eine Änderung dieses Produkts zum Erlöschen aller Garantien.

Dieses Produkt ist NUR FÜR DEN WOHNGEBRAUCH bestimmt und nicht für kommerzielle, Vertrags- oder andere nicht-Wohnzwecke bestimmt. North Atlantic Imports, LLC lehnt alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen und Gewährleistungen jeglicher Art ab.

Die Garantie gilt für den Erstkäufer und ist nicht übertragbar. Sie gilt nicht für Zubehör oder Teile, die nicht mit dem Produkt geliefert werden, für den Kauf von Ausstellungsmodellen oder für Produkte, die im Ausverkauf oder „wie besehen“ verkauft werden. Möglicherweise haben Sie jedoch andere spezifische gesetzliche Rechte, die auf den Gesetzen Ihres jeweiligen Staates oder Wohnsitzlandes basieren.

North Atlantic Imports, LLC behält sich das Recht vor, diese Garantie jederzeit zu ändern oder zu modifizieren.

PRODUKTGARANTIEZEITRAUM

Gemessen ab dem ursprünglichen Kaufdatum bei normalem Gebrauch.

ZWEI (2) JAHRE GARANTIE

Dieses Produkt ist möglicherweise durch ein oder mehrere ausgestellte US-amerikanische und/oder internationale Patente geschützt und kann anhängige Patentanmeldungen enthalten.

Weitere Informationen finden Sie unter: BlackstoneProducts.com/patents


Blackstone ist eine eingetragene Marke von North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. Alle Rechte vorbehalten.

Vertrieb durch North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA



BLACKSTONE®

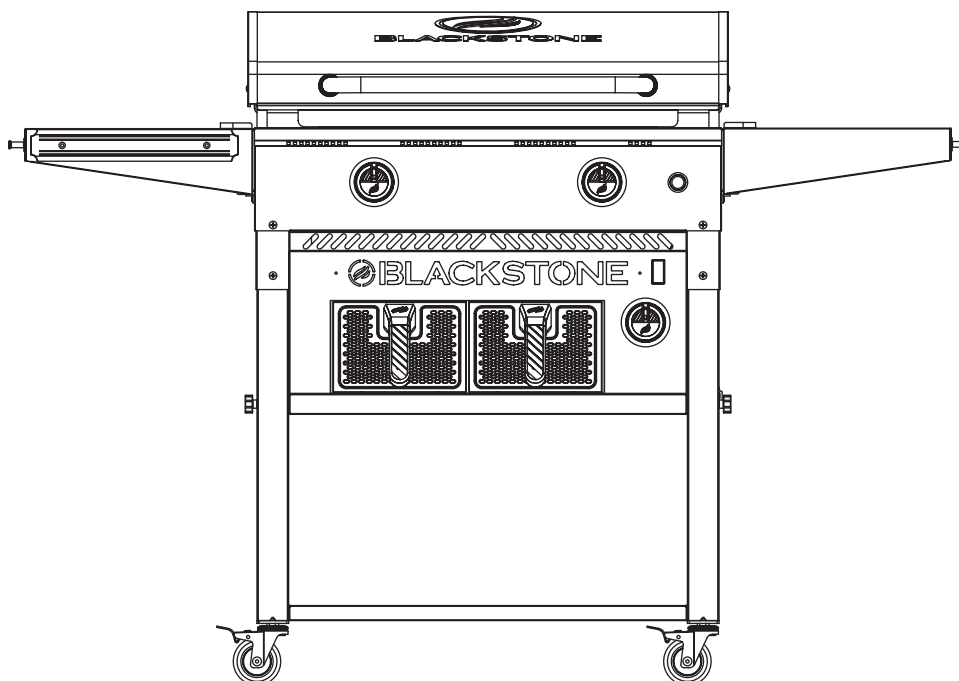

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE | INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR PLAQUE DE CUISSON À GAZ EXTÉRIEURE

PLAQUE CHAUFFANTE DE 28 PO COMBO FRITEUSE À AIR

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	02
GUIDE D'ASSEMBLAGE	04
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	11
DÉPANNAGE	18
SERVICE CLIENT	19

IMPORTANT :

Utiliser uniquement à l'extérieur.

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Garde ce manuel pour y revenir plus tard.

Si vous avez des questions concernant l'assemblage ou le fonctionnement, consultez votre revendeur ou la société de gaz GPL.



UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION DANGEREUX PEUT SURVENIR SI LES INSTRUCTIONS SONT IGNORÉES.

Il est de la responsabilité du consommateur de s'assurer que l'appareil est correctement assemblé, installé et entretenu. Le non-respect des instructions de ce manuel peut entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.

CLÉ D'ALERTE DE SÉCURITÉ

⚠ DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

⚠ AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

AVIS

Indique des informations considérées comme importantes, mais non liées à un danger (par exemple, des messages liés à des dommages matériels).

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CODE PIN :  **CE :** 2531D0-0106  **UKCA :** 8504D0-0016

Utilisez uniquement des régulateurs et des tuyaux homologués pour le GPL aux pressions ci-dessus.

MODÈLE/TYPE NO.		1785DK • 1785FR • 1785GB • 1785EU	
DÉBIT CALORIFIQUE :		2 x 5 kW (364 g/h)	
TAILLE DE LA BUSE :	BRÛLEUR SIMPLE :	TOTAL :	
1.07mm	5 kW (364 g/h)	10 kW (728 g/h)	
CATÉGORIE DE GAZ :		I3+(28~30/ 37)	
TYPES DE GAZ :	Butane	Propane	
PRESSION DU GAZ :	(28-30) mbar	37mbar	
PAYS DE DESTINATION :		BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
CATÉGORIE DE GAZ :		I3B/P(30)	
TYPES DE GAZ :	Butane, propane ou leurs mélanges		
PRESSION DU GAZ :	(28-30) mbar		
PAYS DE DESTINATION :		BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODÈLE/TYPE NO.		1785DK • 1785FR • 1785GB • 1785EU	
DÉBIT CALORIFIQUE :		2 x 5 kW (364 g/h)	
TAILLE DE LA BUSE :	BRÛLEUR SIMPLE :	TOTAL :	
0.95mm	5 kW (364 g/h)	10 kW (728 g/h)	
CATÉGORIE DE GAZ :		I3B/P(50)	
TYPES DE GAZ :	Butane, propane ou leurs mélanges		
PRESSION DU GAZ :	50 mbar		
PAYS DE DESTINATION :		AT, CH, DE, SK	

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Si vous sentez une odeur de gaz :

1. Coupez l'alimentation en gaz à la bouteille de gaz.
2. Éteignez toutes les flammes nues ; ne pas faire fonctionner d'appareils électriques.
3. Ventilez la zone.
4. Vérifiez les fuites comme indiqué dans ce manuel.
5. Si l'odeur persiste, contactez immédiatement votre revendeur ou fournisseur de gaz.

PRÉCAUTIONS

1. Testez toutes les connexions après chaque remplissage du réservoir.
2. Ne jamais vérifier les fuites avec une flamme nue, toujours utiliser une solution d'eau savonneuse.
3. Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil.
4. Toute bouteille de gaz non connectée pour utilisation ne doit pas être stockée à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

⚠ AVERTISSEMENT : Les parties accessibles peuvent être très chaudes. Tenir les jeunes enfants à l'écart.


- Cet appareil doit être tenu à l'écart des matériaux inflammables pendant son utilisation.
- Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation.
- Coupez l'alimentation en gaz de la bouteille de gaz après utilisation.
- NE MODIFIEZ PAS l'appareil. Les pièces scellées par le fabricant ou son agent ne doivent pas être modifiées par l'utilisateur.

AMÉNAGEMENT DE VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR

- Cet appareil ne doit être utilisé qu'à l'extérieur sur une surface plane.
- La température ambiante minimale de fonctionnement est de (-18°C / 0°F).
- N'UTILISEZ PAS cet appareil à l'intérieur de bâtiments, de garages ou de tout autre espace clos.
- N'INSTALLEZ PAS cet appareil dans ou sur un bateau.
- N'INSTALLEZ PAS cet appareil dans ou sur un véhicule récréatif.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'AUTORISATION

- N'UTILISEZ PAS cet appareil sur ou sous un balcon ou une terrasse d'appartement ou de copropriété.
- NE PAS obstruer le flux d'air de combustion et de ventilation.
- N'UTILISEZ PAS cet appareil sous une construction combustible suspendue.
- Dégagement latéral et arrière minimum : A = (100 cm / 36 in) de toute construction combustible.




ESPACES EXTÉRIEURS ABRITÉS :


Toutes les ouvertures doivent être ouvertes en permanence ; les portes coulissantes, les portes de garage, les fenêtres ou les ouvertures grillagées ne sont pas considérées comme des ouvertures permanentes.

Un appareil est considéré comme étant à l'extérieur s'il est installé avec un abri ne dépassant pas :


- a. Avec des murs sur trois côtés, mais sans couverture aérienne.

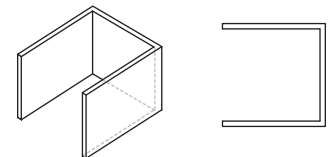

- b. À l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un toit supérieur et pas plus de deux parois latérales. Les parois latérales peuvent être parallèles, comme dans un passage couvert, ou à angle droit l'une par rapport à l'autre.

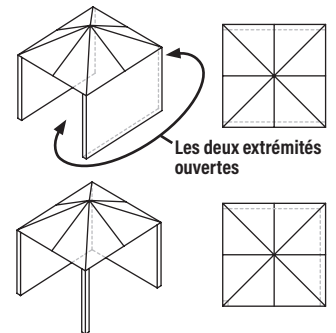

- c. À l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un couvercle supérieur et trois parois latérales, tant que 30% ou plus de la périphérie horizontale de l'enceinte est ouverte en permanence.

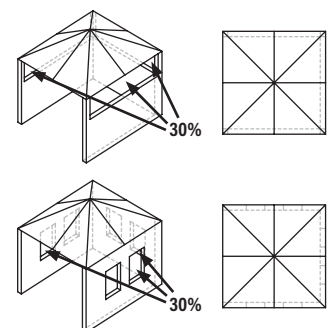



MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant d'ajouter ou de retirer des pièces.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner des blessures.
- Ne le placez pas sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou dans un four chaud.
- Faites preuve d'une extrême prudence lors du déplacement d'un appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
- Ne nettoyez pas ce produit avec un jet d'eau ou autre.

INSTRUCTIONS RELATIVES AU CORDON D'ALIMENTATION

- L'appareil doit être alimenté par un dispositif à courant résiduel (RCD) dont le courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépasse pas 30 mA.
- L'appareil doit être branché sur une prise de courant dotée d'un contact de terre.
- Branchez toujours la fiche sur l'appareil en premier (le cas échéant), puis branchez le cordon sur la prise murale. Pour le débrancher, mettez n'importe quelle commande sur « arrêt », puis retirez la fiche de la prise murale.
- Pour éviter les chocs électriques, ne plongez pas le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
- Le cordon d'alimentation doit être examiné régulièrement pour détecter tout signe de dommage. Si le cordon est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- N'UTILISEZ PAS d'appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou après un dysfonctionnement ou un dommage quelconque de l'appareil. Rapportez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
- Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long.
- Des cordons d'alimentation ou des rallonges plus longs sont disponibles et peuvent être utilisés si l'on fait attention lors de leur utilisation.
- Si un cordon d'alimentation ou une rallonge plus long est utilisé :
 - a. La puissance électrique indiquée sur le cordon d'alimentation ou la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance électrique de l'appareil.
 - b. Le cordon doit être disposé de manière à ce qu'il ne pende pas sur le plan de travail ou la table, où des enfants pourraient le tirer ou trébucher dessus par inadvertance.
 - c. Le cordon d'alimentation ou la rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise à la terre.
- Les rallonges extérieures doivent être utilisées avec des appareils destinés à une utilisation en extérieur et sont marquées en surface du suffixe « W » et d'une étiquette indiquant « Convient pour une utilisation avec des appareils extérieurs ».
- La connexion à une rallonge doit être maintenue au sec et hors du sol.

ENREGISTREZ CES INSTRUCTIONS

⚠ ATTENTION



Les pièces accessibles peuvent chauffer pendant l'utilisation. Gardez les jeunes enfants à l'écart.

POUR UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR UNIQUEMENT

- Pour usage domestique uniquement.
- Rangez l'appareil à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé, hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Tout autre entretien doit être effectué par un représentant de service agréé.

POIGNÉES AMOVIBLES

- Assurez-vous que les poignées sont assemblées et fixées correctement.




Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.



GUIDE D'ASSEMBLAGE

VUE ÉCLATÉE

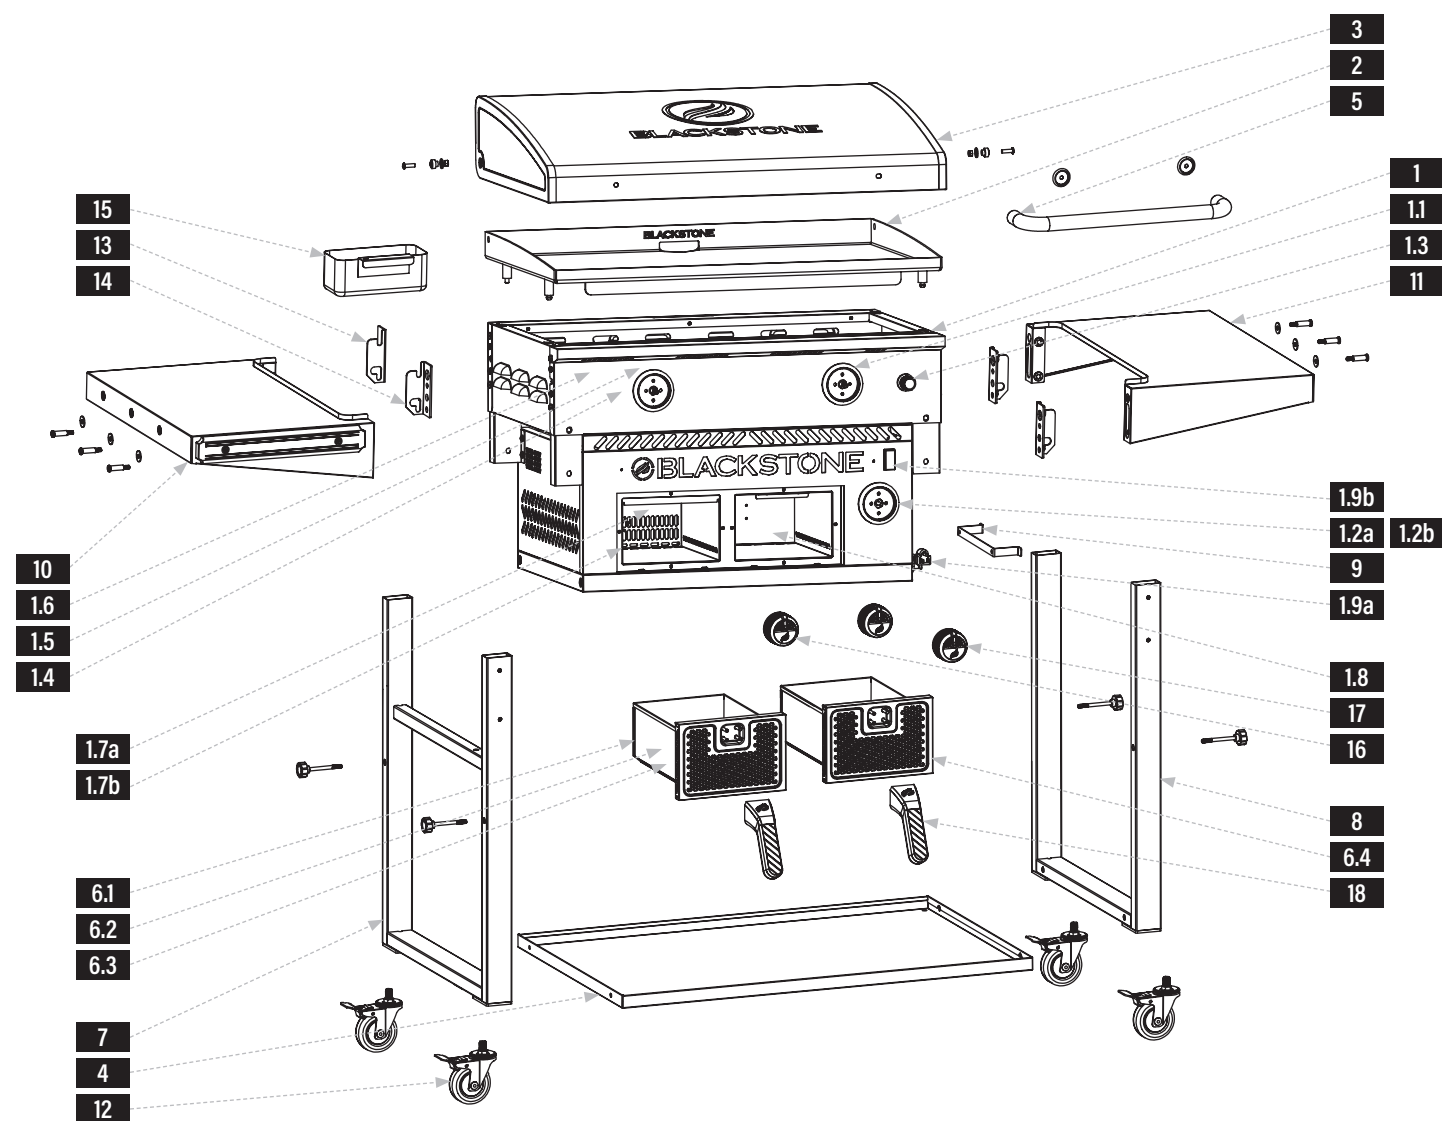

LISTE DES PIÈCES








PIÈCES	QTÉ
1.1 Enjoliveurs de bouton de commande	2
1.2a Lunette du bouton de commande de la friteuse à air électrique	1
1.2b Contrôleur de friteuse à air électrique	1
1.3 Allumeur électrique	1

PIÈCES	QTÉ
1.4 Fil d'allumage électrique (2 pièces par 1 jeu) avec électrode	1
1.5 Rampe de gaz et vannes	1
1.6 Brûleurs H pour plancha à gaz	2
1.7a Élément chauffant pour friteuse à air	1

PIÈCES	QTÉ
1.7b Assemblage moteur	1
1.8 Élément chauffant pour tiroir chauffant	1
1.9a Cordon d'alimentation	1
1.9b Interrupteur moteur	1
6.1 Panier à tiroirs	2

PIÈCES	QTÉ
6.2 Dessous de plat pour tiroir	2
6.3 Coussinet en silicone (4 pièces par paquet)	2
6.4 Façade de tiroir	2

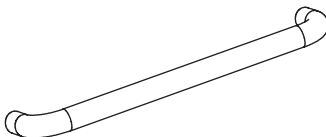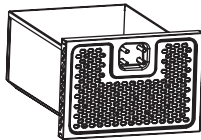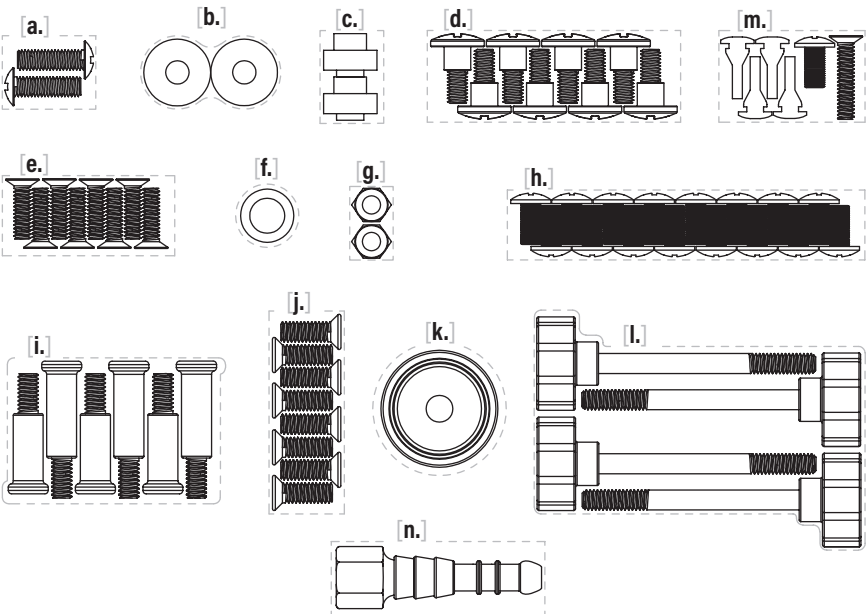

1 Corps de plancha (1 pièce) 	2 Plaque chauffante (1 pièce) 	3 Cagoule (1 pièce) 			
4 Plateau inférieur (1 pièce) 	5 Poignée de capot (1 pièce) 	6 Ensemble tiroir (2 pièces) 			
7 Assemblage de jambe gauche (1 pièce) 	8 Ensemble pied droit (1 pièce) 	9 Support de cordon d'alimentation (1 pièce) 	10 Tablette latérale gauche (1 pièce) 	11 Tablette latérale droite (1 pièce) 	12 Roulettes verrouillables (4 pièces) 
13 Support de tablette latérale (a) (2 pièces) 	14 Support de tablette latérale (b) (2 pièces) 	15 Godet à graisse (1 pièce) 	16 Boutons de commande de la plaque chauffante (2 pièces) 	17 Bouton de commande de friteuse à air (1 pièce) 	18 Drawer handles (2 pièces) 
19 Pack matériel (1 pièce) a. Vis M6x20 (2 pièces) b. Rondelles de tablette latérale (6 pièces) c. Entretoises de capot (2 pièces) d. Boulons étagés M6 (8 pièces) e. Vis à tête fraisée M5x15 argentées (8 pièces) f. Rondelles de capot (2 pièces) g. Contre-écrous M6 (2 pièces) h. Vis M6x12 (16 pièces) i. Chevilles d'étagère latérale (6 pièces) j. Vis à tête fraisée noires M6x15 (8 pièces) k. Enjoliveurs de poignée de capot (2 pièces) l. Vis à oreilles M6 (4 pièces) m. Pièces de rechange n. Raccord cannelé (1 pièce)* 					
*Uniquement présent dans les modèles 1785DK, 1785EU, 1785GB					



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

⚠ ATTENTION

Arêtes vives et points de pincement possibles lors du déballage. Porter des gants lors du montage.

- Trouvez une grande surface propre pour assembler votre appareil.
- Retirez tous les matériaux d'emballage avant l'assemblage. (Il se peut que vous ayez du matériel supplémentaire ou de rechange après l'assemblage.)

⚠ ATTENTION

Morceaux lourds. Deux personnes doivent assembler cet appareil.

- Serrez légèrement toutes les vis/boulons de chaque marche avant de serrer complètement.

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.

⚠ AVERTISSEMENT


NE PAS placer la bouteille de GPL sous ou dans cet appareil.

FRANÇAIS



NÉCESSAIRE POUR L'UTILISATION (NON INCLUS) :

Une (1) pile AA de 1.5 V (pour l'allumage)

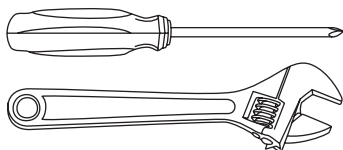

NÉCESSAIRE POUR L'ASSEMBLAGE (NON INCLUS) :



Tournevis cruciforme n° 3 et clé à molette

PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE :

220-240V; 50/ 60 Hz, 7A, 1685W

ÉTAPE 01 Utilisez quatre (4) vis M6x12 [h.] pour fixer les ensembles de pieds gauche et droit au plateau inférieur.


ÉTAPE 02 Retournez les pieds et le plateau assemblés et vissez les quatre (4) roulettes verrouillables. (Assurez-vous que les roues sont verrouillées avant de les fixer.)

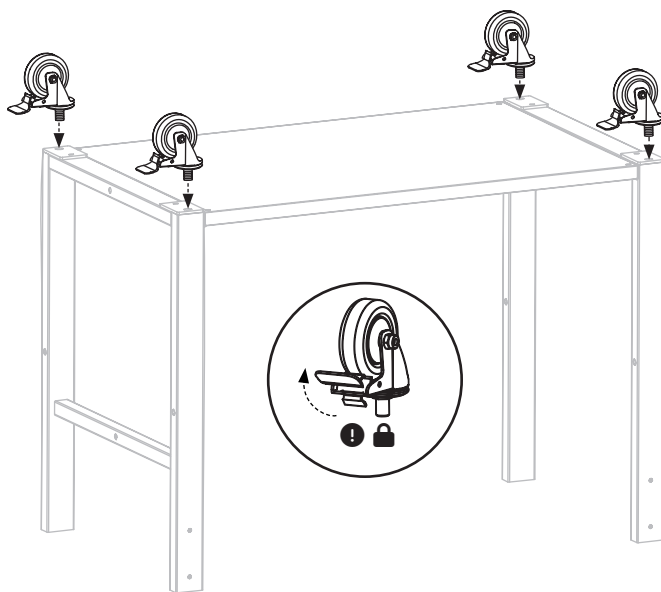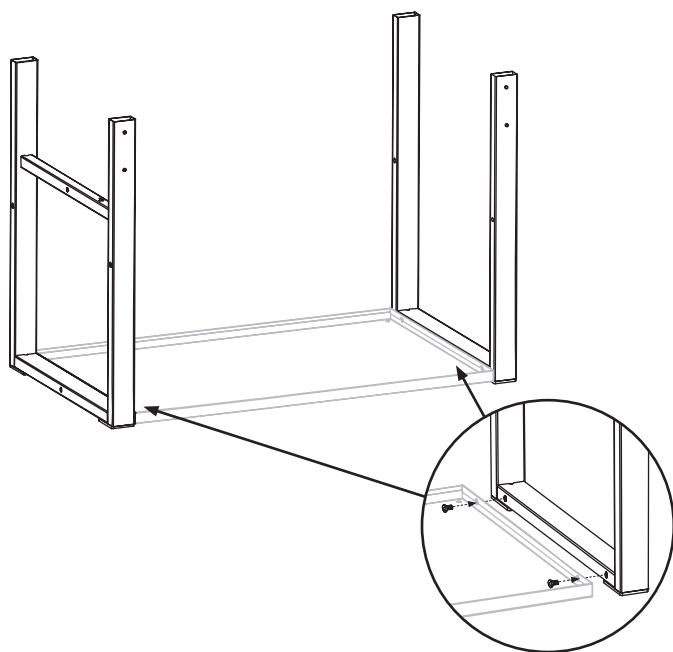




ÉTAPE 03 Avec l'aide d'une autre personne, placez le corps de la plaque à l'envers sur une surface lisse et plane.

Desserrez les huit (8) vis du corps de la plaque chauffante d'un (1) tour.

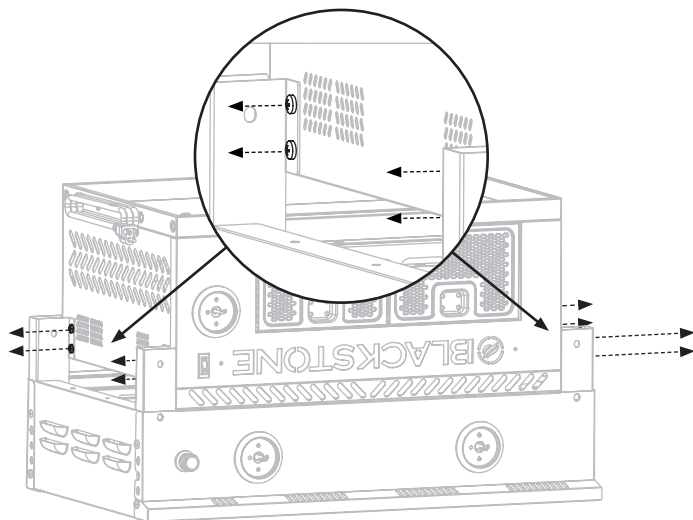


ÉTAPE 04 Faites glisser les pieds dans les fentes du corps de la plaque et utilisez deux (2) vis M6x12 [h.] sur chacun des quatre coins pour les fixer au corps de la plaque.

Serrez les huit (8) vis précédemment desserrées sur le corps de la plaque chauffante.

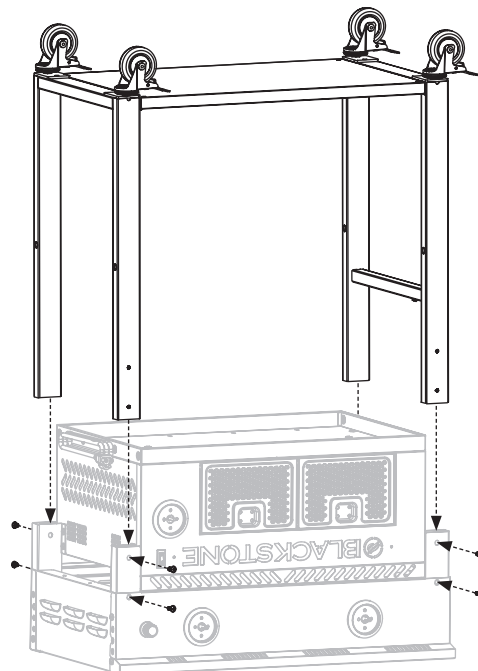


ÉTAPE 05 Utilisez quatre (4) vis à oreilles M6 [l.] pour fixer les pieds au corps de l'airfryer.

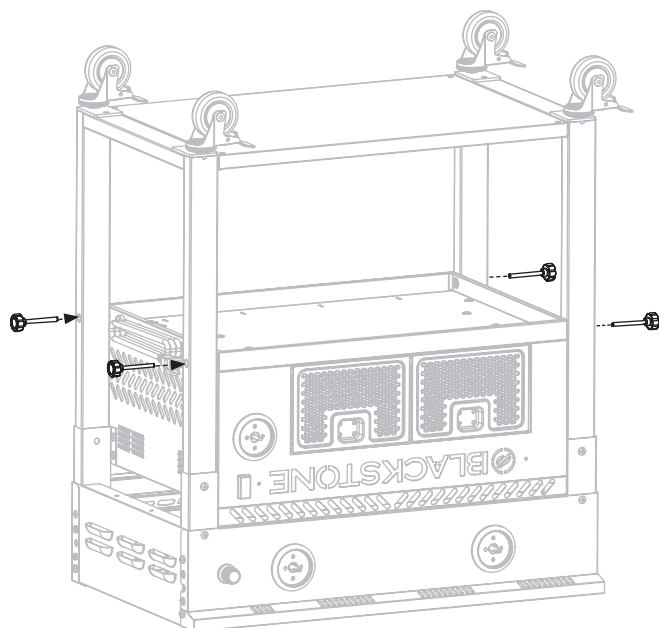


ÉTAPE 06 Avec l'aide d'une autre personne, placez la plancha sur ses roulettes.

Utilisez huit (8) vis à tête fraisée noires M6x15 [j.] pour fixer les quatre (4) supports de tablette latérale sur les côtés du corps de la plaque chauffante. (Un support de tablette latérale (a) et un support de tablette latérale (b) de chaque côté.)

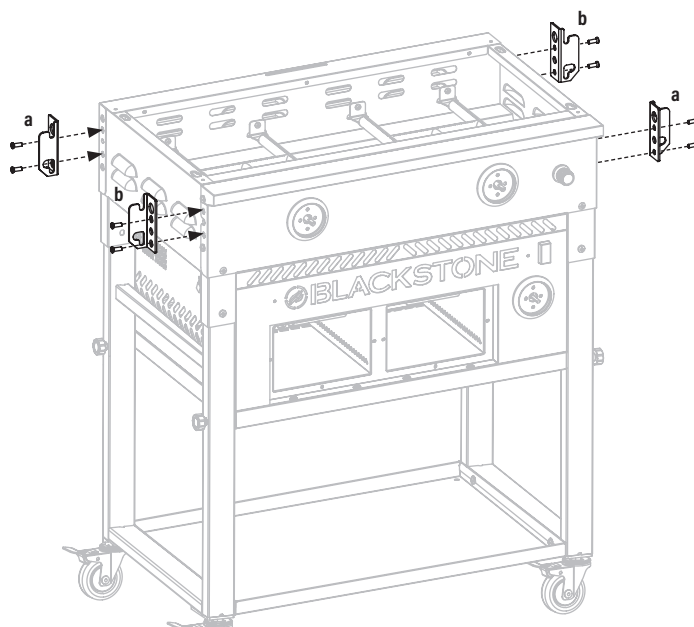





ÉTAPE 07 Avec l'aide d'une autre personne, placez le dessus de la plaque chauffante sur le corps de la plaque chauffante en alignant les quatre (4) broches avec les trous du corps.

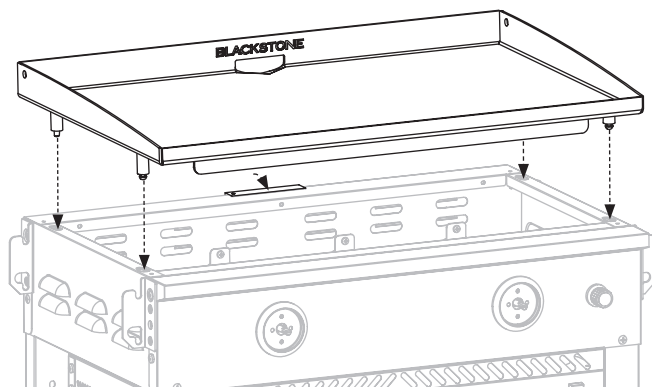

Assurez-vous que les broches avant sont bien en place dans les trous, puis repoussez le dessus de la plaque chauffante.

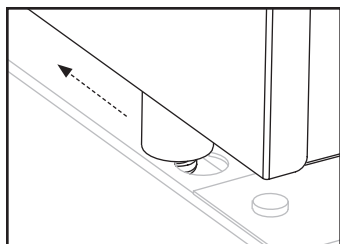


ÉTAPE 08 Utilisez deux (2) vis M6x12 [h.] et deux (2) enjoliveurs de poignée de hotte [k.] pour fixer la poignée de hotte à la hotte de la plaque chauffante.

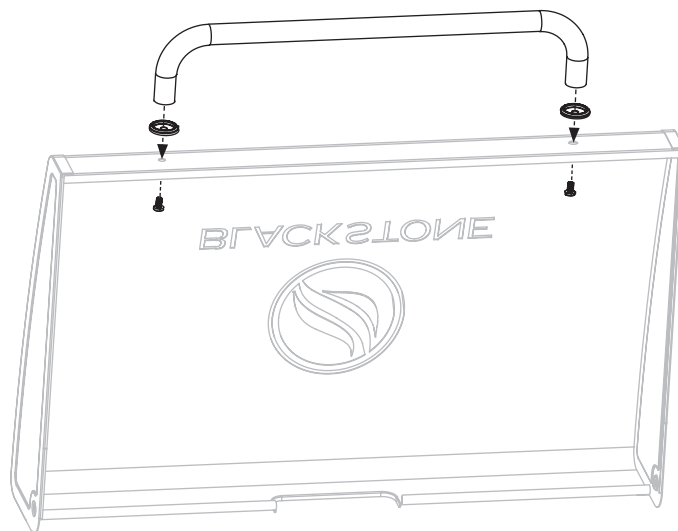


ÉTAPE 09 Fixez la hotte au dessus de la plaque chauffante :


❶ Alignez la hotte avec les trous sur le dessus de la plaque chauffante.

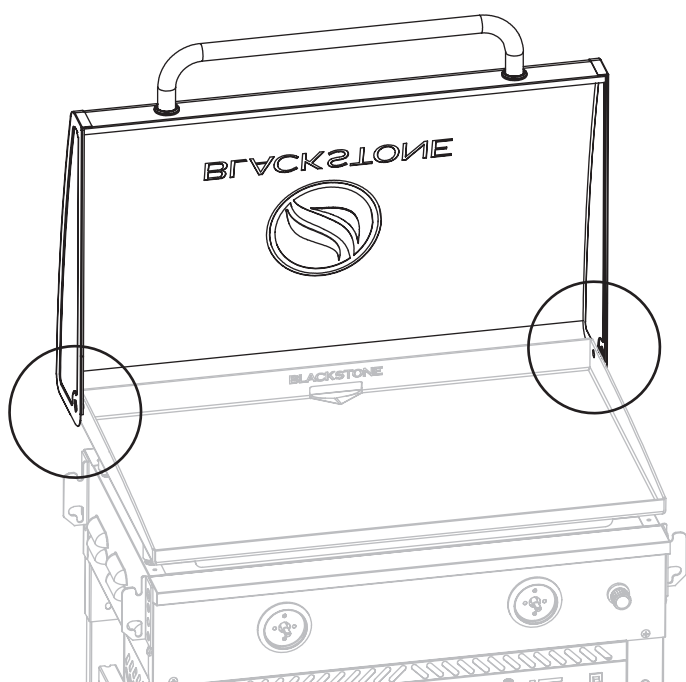


❷ Placez une (1) entretoise de hotte [c.] entre la hotte et le dessus de la plaque chauffante, la petite extrémité dans la hotte et la grande extrémité dans le dessus de la plaque chauffante.

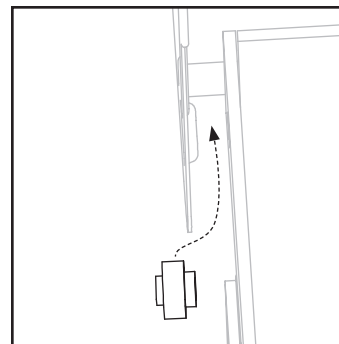

❸ Vissez une (1) vis M6x20 [a.] dans la hotte, l'entretoise de la hotte, le dessus de la plaque chauffante, une (1) rondelle de hotte [f.] et un (1) contre-écrou M6 [g.].

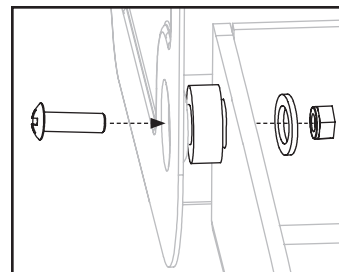


Répétez de l'autre côté.

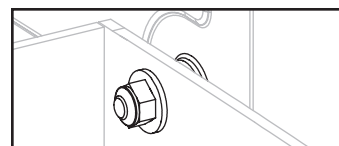




ÉTAPE 10 Utilisez deux (2) vis M6x12 [h.] pour fixer le support du cordon d'alimentation à l'assemblage du pied droit.

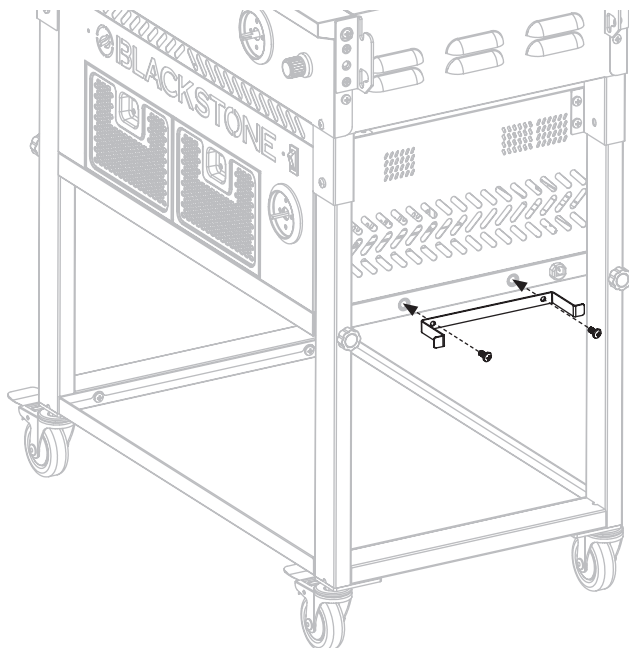


ÉTAPE 11 Fixez trois (3) chevilles de tablette latérale [i.] et (3) rondelles de tablette latérale [b.] à la tablette latérale gauche.

Fixez trois (3) chevilles de tablette latérale [i.] et (3) rondelles de tablette latérale [b.] à la tablette latérale droite.

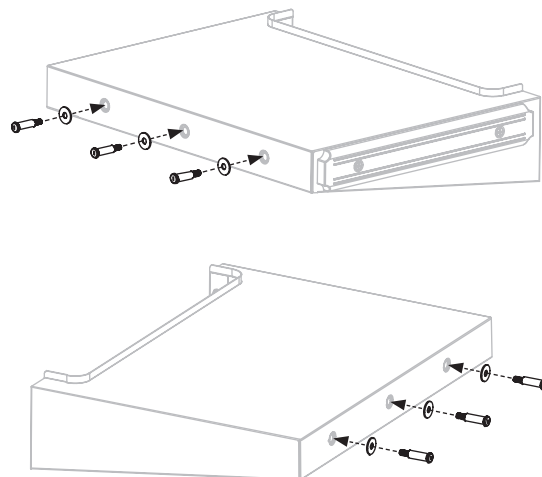


ÉTAPE 12 Vissez deux (2) boulons étagés M6 [d.] dans les trous supérieurs de l'étagère latérale gauche et deux (2) boulons étagés M6 [d.] dans les trous supérieurs de l'étagère droite.

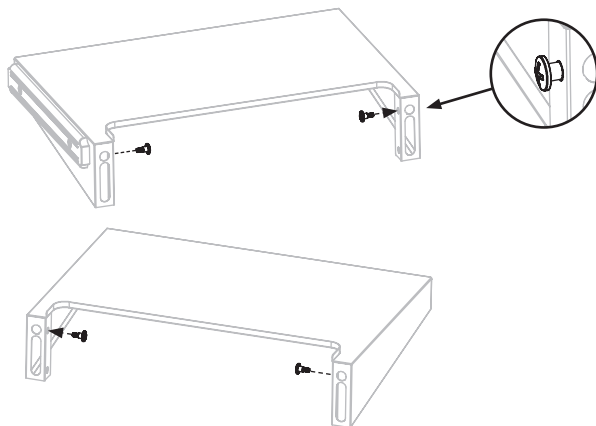

ÉTAPE 13 Accrochez les boulons de marche M6 de la tablette latérale droite aux supports de tablette sur le côté droit de la plaque chauffante.


Utilisez deux (2) boulons étagés M6 [d.] pour fixer l'étagère aux supports d'étagère latéraux.

Répétez cette étape avec la tablette latérale gauche.

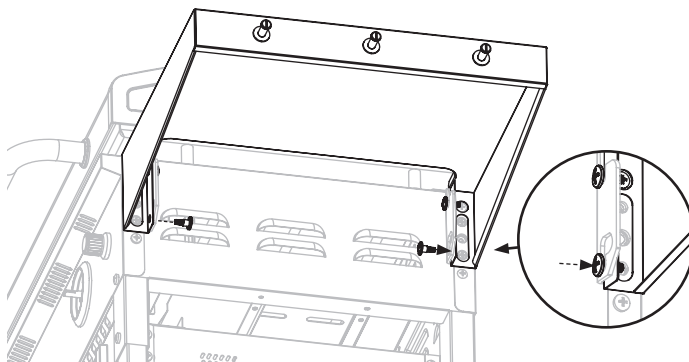


**ÉTAPE 14** Fixez la poignée du tiroir :



❶ Retirez l'écran thermique.

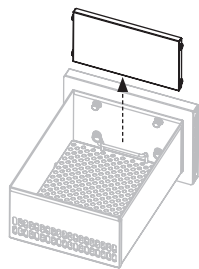


❷ Retirez les deux petites vis à oreilles de l'intérieur du tiroir pour retirer le panneau avant du tiroir.

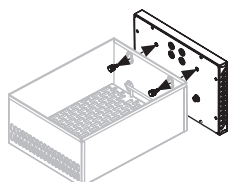

❸ Utilisez quatre (4) vis à tête fraisée argentées M5x15 [e.] pour fixer la poignée du tiroir au panneau avant. Assurez-vous de l'installer correctement, la poignée orientée vers le bas.


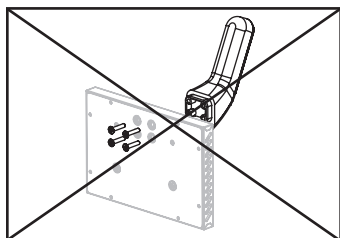
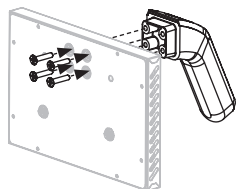


❹ Réinstallez le panneau avant avec les vis moletées précédemment retirées.

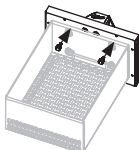


❺ Remplacez l'écran thermique.

❻ Répétez cette étape avec l'autre tiroir.

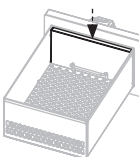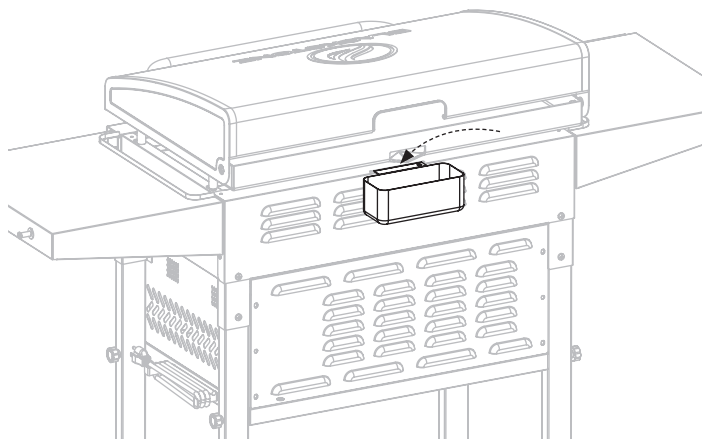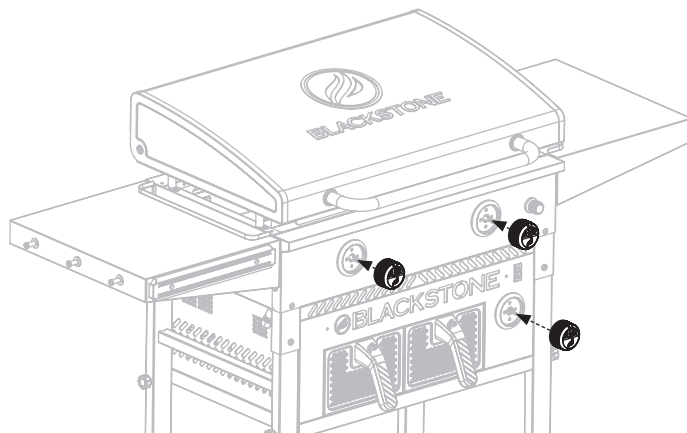**ÉTAPE 16** Accrochez le bac à graisse dans la fente à l'arrière du corps de la plaque chauffante.**ÉTAPE 15** Installez les trois (3) boutons de commande en les poussant en place en position OFF.**AVIS**

- Le poids maximum sur la tablette latérale est de (4.5 kg / 9.9 lb).
- La tablette latérale peut devenir chaude pendant l'utilisation de l'appareil.

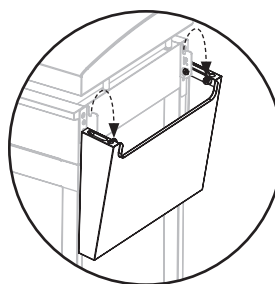

Soulevez et pliez la tablette latérale lors du déplacement ou du stockage, selon le cas.
(La conception des tablettes peut varier.)

ÉTAPE 17 Passez aux **INSTRUCTIONS D'UTILISATION**.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

LE SYSTÈME GAZ

OBTENTION ET REMPLISSAGE DE LA BOUTEILLE DE GAZ

- Faites appel uniquement à des entreprises réputées qui inspectent, remplissent avec précision, testent et certifient leurs bouteilles. Le revendeur de GPL doit purger la nouvelle bouteille avant de la remplir.
- Le remplissage doit être effectué loin de toute source d'inflammation.
- Votre revendeur peut vous aider à associer une bouteille de GPL de remplacement à votre appareil.


Cet appareil ne convient qu'à une utilisation avec du gaz butane ou propane basse pression ou des mélanges de GPL, équipés du régulateur basse pression approprié via un tuyau flexible.

LA TAILLE MAXIMALE DE LA BOUTEILLE DE GAZ DOIT ÊTRE :

- Diamètre : (320 mm / 12.7 po)
- Hauteur : (600 mm / 23.6 po) (régulateur inclus).

VÉRIFIEZ LE JOINT AVANT UTILISATION

Le joint de sortie de la vanne pourrait, avec le temps, présenter des dommages ou une détérioration marqués et visibles qui pourraient provoquer une fuite même avec le raccordement serré.

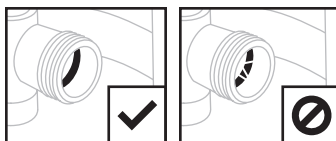

- Une inspection visuelle du joint doit être effectuée à chaque fois qu'une bouteille de GPL est remplacée ou remplie.
- Toute bouteille de GPL présentant des signes de dommage ou de détérioration comme ceux illustrés, notamment des fissures et des piqures visibles, doit être retournée inutilisée au vendeur.


RACCORDS ET TUYAUX

Avant le raccordement et l'utilisation, assurez-vous qu'aucun débris n'est coincé ou endommagé dans la tête de la bouteille de gaz, le régulateur, le tuyau, le brûleur et les ports du brûleur. (Un tuyau/régulateur usé ou endommagé doit être remplacé par un modèle approuvé par Blackstone avant d'utiliser l'appareil.)

- Il est recommandé de vérifier et de resserrer chaque année les raccords métalliques.
- Assurez-vous que le tuyau n'est pas obstrué, plié ou en contact avec une partie de l'appareil autre que son raccordement.
- Le tuyau et le régulateur doivent être certifiés conformément à la norme EN applicable (BSEN 12864 ou EN 16129) et conformes au code local.
- Remplacez le tuyau flexible lorsque les conditions nationales l'exigent et/ou en fonction de sa validité.
- Si le tuyau est remplacé, il doit être fixé aux raccords de l'appareil et du régulateur avec des colliers de serrage.
- Vérifiez le joint torique en caoutchouc à l'extrémité du régulateur du tuyau au moins une fois par an. S'il semble usé ou fissuré, faites-le remplacer. (La durée de vie du régulateur et du tuyau est estimée à 2 ans.)
- La longueur du tuyau flexible ne doit pas dépasser (1.5 m / 4.9 ft). En Finlande, la longueur ne doit pas dépasser (1.2 m / 3.9 ft).


⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un régulateur ou d'un tuyau inapproprié est dangereuse ; vérifiez toujours que vous disposez des bons éléments avant d'utiliser l'appareil. Veuillez consulter votre revendeur de GPL pour obtenir des informations sur le régulateur adapté à la bouteille de gaz.

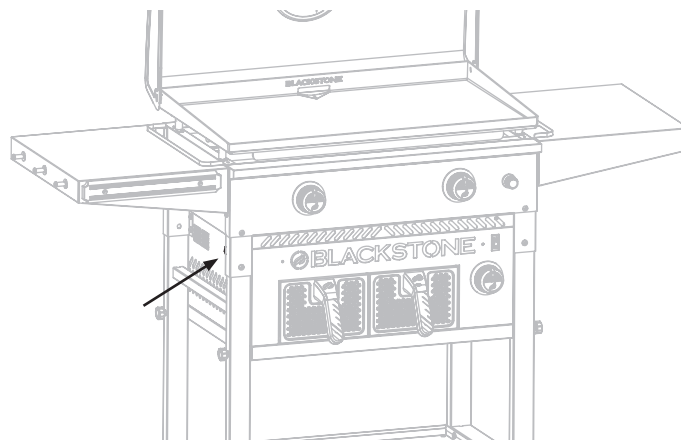


CONNECTER LA BOUTEILLE DE GAZ

ÉTAPE 01 Le régulateur et le tuyau doivent être correctement connectés à l'appareil.

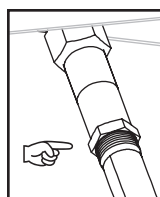

La vanne du rail à gaz se trouve sous le boîtier du brûleur, sur le côté de l'appareil.


Une clé doit être utilisée pour serrer l'écrou sur le filetage de connexion.

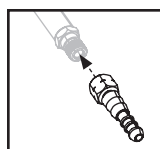

Si vous utilisez un collier de serrage à carburant, fixez le raccord cannelé au rail de gaz. (Barb est un fil à gauche.)

ÉTAPE 02 Alignez le régulateur avec la sortie de la vanne. Ne croisez pas le filetage de la connexion.

Si la connexion ne peut pas être effectuée, débranchez le régulateur et répétez cette étape.

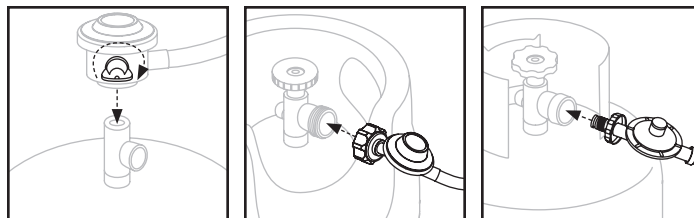


- Débranchez le régulateur de la bouteille (selon les instructions fournies avec le régulateur) lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors du changement de bouteille de gaz, répétez les instructions de la section « Connecter la bouteille de gaz ». Le raccordement doit être effectué loin de toute source d'inflammation.

**COMMENT ALLUMER LE GAZ :**

Tournez le volant dans le sens antihoraire de 1 à 3 tours.

Allumez la vanne.

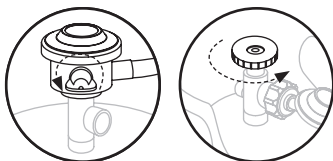**⚠ AVERTISSEMENT**

Un régulateur gelé indique un problème. Fermez immédiatement la vanne de la bouteille de GPL et appelez votre revendeur de GPL local pour obtenir de l'aide.

INSTRUCTIONS POUR LE TEST DE FUITE

- Testez les fuites des bouteilles de GPL neuves et remplacées AVANT de les connecter à l'appareil.
- Ne fumez pas pendant le test de fuite.
- N'UTILISEZ PAS de flamme nue pour vérifier les fuites de gaz.
- L'appareil doit être testé contre les fuites à l'extérieur dans un endroit bien ventilé, loin des sources d'inflammation telles que les appareils à gaz ou électriques.
- Pendant le test de fuite, gardez l'appareil à l'écart des flammes nues ou des étincelles.

ÉTAPE 01 Coupez l'alimentation en gaz au niveau du robinet de la bouteille de gaz. Assurez-vous que les commandes sont éteintes. Connectez le régulateur à la bouteille et la vanne marche/arrêt au brûleur, assurez-vous que les connexions sont sécurisées puis allumez le gaz.

ÉTAPE 02 Préparez une solution de détection de fuite 9% en mélangeant (22.2 ml / 1.5 c. à soupe) de savon pour les mains/vaisselle avec (236.6 ml / 1 tasse) d'eau.

ÉTAPE 03 Utilisez un pinceau propre pour appliquer la solution sur les zones de joint des vannes et sur tout le tuyau du régulateur.

ÉTAPE 04 Si des fuites sont détectées (indiquées par la croissance de bulles), coupez immédiatement le gaz et resserrez les connexions.

⚠ AVERTISSEMENT

Si les fuites ne peuvent pas être arrêtées, N'ESSEYER PAS de réparer.

Le régulateur doit être remplacé par un modèle approuvé par Blackstone par un revendeur agréé et agréé.

Si de la graisse ou tout autre matériau chaud coule sur la vanne, le tuyau ou le régulateur :

1. Coupez immédiatement l'alimentation en gaz.
2. Déterminez la cause et corrigez-la.
3. Nettoyer et inspecter la vanne, le tuyau et le régulateur.
4. Effectuez un test de fuite.



Le système d'alimentation des bouteilles de GPL doit être prévu pour l'évacuation des vapeurs.

- Gardez toujours les nouvelles bouteilles de GPL en position verticale pendant l'utilisation, le transport ou le stockage.
- Gardez toujours les ouvertures de ventilation de l'enceinte du cylindre libres et exemptes de débris.


DÉBRANCHER LA BOUTEILLE DE GPL

- Débranchez la bouteille de GPL avant de déplacer ou de ranger l'appareil.
- Le stockage de l'appareil à l'intérieur n'est autorisé que si la bouteille de GPL est débranchée et retirée de l'appareil.

ÉTAPE 01 Fermez la vanne du brûleur.

ÉTAPE 02 Fermez complètement la vanne du réservoir (dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'en butée).

ÉTAPE 03 Tournez l'écrou du raccord rapide dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le régulateur de la vanne du réservoir.

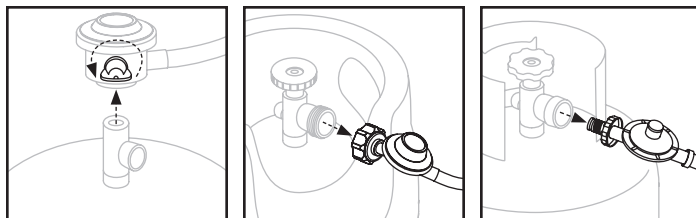**STOCKAGE DES BOUTEILLES DE GPL****⚠ AVERTISSEMENT**

- Ne stockez pas de bouteille de GPL de rechange sous, à proximité ou dans cet appareil.
 - Ne remplissez pas une bouteille de GPL à plus de 80%.
- Si les informations ci-dessus ne sont pas respectées à la lettre, un incendie pouvant entraîner la mort ou des blessures graves peut survenir.

- La bouteille de GPL doit être éteinte lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Les bouteilles de GPL doivent être stockées à l'extérieur et hors de portée des enfants.
- Ne stockez pas de bouteille de GPL à l'intérieur d'un bâtiment, d'un garage ou dans tout autre espace clos.
- Ne stockez pas une bouteille de GPL dans un endroit où les températures peuvent dépasser (50°C / 122°F).
- Pour retirer le gaz de la bouteille de GPL, contactez un revendeur de GPL certifié ou le service d'incendie local pour obtenir de l'aide. Ne rejetez pas de gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans l'atmosphère.
- Le volume de propane dans la bouteille varie en fonction de la température.



INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

1. CLAPETS ANTI-RETOUR

⚠ Assurez-vous que le gaz est COUPÉ avant de vérifier les vannes de l'appareil. Branchez/ouvrez le gaz après avoir vérifié les vannes.

Ouvrez le capot/le couvercle avant d'allumer, le cas échéant.

ÉTAPE 01 Tournez tous les boutons de commande sur la position ❶ off.


ÉTAPE 02 Appuyez sur les boutons de commande et relâchez-les.

ÉTAPE 03 Tournez les boutons de commande sur LOW puis remettez-les sur OFF.
(Si les boutons de commande ne reviennent pas en position initiale ou ne tournent pas en douceur, contactez le service client.)

2. ALLUMAGE ALIMENTÉ PAR BATTERIE

ÉTAPE 01 Insérez une (1) pile AA sous le bouton d'allumage.

Visser le bouton en place sur la borne positive.

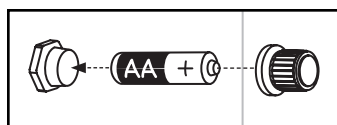

Nettoyez les contacts de la batterie et de l'appareil avant d'installer la batterie.



ÉTAPE 02

❷ Appuyez sur le bouton d'allumage et maintenez-le enfoncé.

❸ Appuyez sur le bouton de commande et tournez-le sur HIGH.

(Allumez chaque brûleur un par un. Relâchez le bouton d'allumage lorsque tous les brûleurs sont allumés.)


❹ Réglez la température au niveau souhaité.

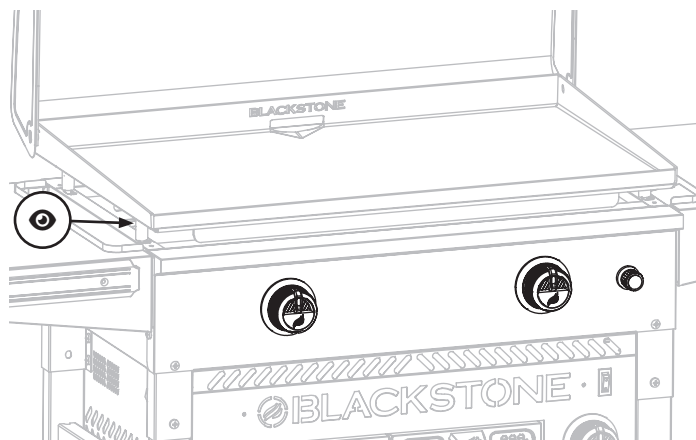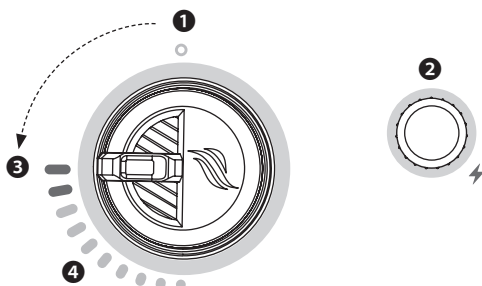

3. VÉRIFIEZ TOUJOURS LA FLAMME DU BRÛLEUR AVANT UTILISATION


↔ Distance de visualisation : pas plus près que (45.8 cm / 18 po).

FLAMME SAINES

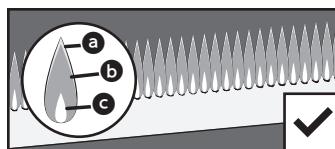

a Scintillements jaunes. b Bleu foncé. c Bleu vif.

JAUNE OU IRRÉGULIÈRE

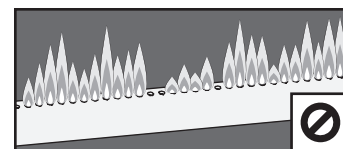

- Lorsque la température est réglée sur ÉLEVÉE, les flammes doivent être plus grandes que lorsque la température est réglée sur BASSE.
- Si les flammes sont jaunes, irrégulières, situées à un endroit inattendu ou s'éteignent soudainement, éteignez l'appareil et consultez le chapitre Dépannage.

⚠ AVERTISSEMENT

Si le brûleur ne s'allume pas avec la vanne d'alimentation en gaz ouverte, le gaz continuera de s'écouler hors du brûleur et pourrait s'allumer accidentellement/par inadvertance avec risque de blessure.

Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes :

1. Éteignez l'appareil.
2. Attendez 5 minutes.
3. Répétez la procédure d'allumage.

Si le brûleur ne s'allume pas, éteignez l'appareil et passez au chapitre Dépannage.

⚠ ATTENTION

Si votre appareil est équipé d'un capot/couvercle, le laisser fermé avec les brûleurs réglés à basse température pendant plus de 10 minutes peut provoquer une surchauffe et des brûlures. Le capot/couvercle/couvercle DOIT être ouvert lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.



COMMENT UTILISER VOTRE PLAQUE CHAUFFANTE

LAVER LE DESSUS DE VOTRE PLANCHA AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Remarque : Le savon ruinerait une plaque chauffante assaisonnée. C'est la seule fois où vous devez utiliser du savon sur la surface de cuisson de la plaque chauffante.

ÉTAPE 01 Lavez la surface de cuisson de la plaque chauffante avec de l'eau chaude savonneuse.

ÉTAPE 02 Rincez et séchez complètement.



INSTRUCTIONS POUR ASSAISONNER LA PLAQUE CHAUFFANTE

Remarque : après avoir utilisé votre plaque chauffante pour plusieurs cuissons, l'assaisonnement s'uniformisera et s'améliorera.

ÉTAPE 01 Réglez votre plaque chauffante à feu vif jusqu'à ce que le dessus de votre plaque chauffante change de couleur. (~10 minutes)

ÉTAPE 02 Utilisez des pinces pour tenir une serviette en papier ou un chiffon en coton et étalez une fine couche (29.6 à 44.4 ml / 2 à 3 tbsps) d'huile d'assaisonnement sur toute la surface de cuisson.



ÉTAPE 03 Lorsque l'huile cesse de fumer, répétez **L'ÉTAPE 02** 3 à 4 fois ou jusqu'à ce que la surface de la plaque soit noire.

QUELLE HUILE EST PRÉFÉRABLE D'UTILISER?

- Assaisonnement et conditionneur pour fonte Blackstone.
- Toute huile de cuisson à base de plantes.
- Graisse animale fondue sans additifs.



DÉPANNAGE DE L'ASSAISONNEMENT

Il y a un résidu brunâtre sur la surface de la plaque chauffante :

CAUSES POSSIBLES

- Trop d'huile a été utilisée.
- Vous avez éteint le chauffage trop tôt.

SOLUTION

ÉTAPE 01 Allumez votre plaque chauffante à feu vif et laissez-la chauffer pendant 10 à 15 minutes.

ÉTAPE 02 Grattez autant que possible l'huile épaissie et partiellement cuite.

ÉTAPE 03 Réassaisonnez avec une très fine couche d'huile.

⚠ ATTENTION

Jetez correctement les chiffons/serviettes utilisés pour répandre l'huile sur votre plaque chauffante afin d'éviter les incendies qui pourraient survenir en raison d'une combustion spontanée.

Dans de bonnes conditions, l'huile résiduelle sur les chiffons ou les serviettes peut s'oxyder longtemps après avoir été retirée d'une source de chaleur. Le processus d'oxydation lui-même produit de la chaleur qui, si elle n'est pas dissipée, peut s'accumuler et provoquer l'inflammation des chiffons/serviettes et des matériaux environnants.

⚠ ATTENTION


Cet appareil sera chaud pendant et après son utilisation. Utilisez des ustensiles à long manche et des gants de cuisine/de protection lorsque vous manipulez des pièces potentiellement chaudes pour vous protéger contre les brûlures et les éclaboussures.

RECETTES ET CONSEILS DE CUISINE

BlackstoneProducts.com/recipes

youtube.com/BlackstoneGriddles

facebook.com/blackstoneproducts

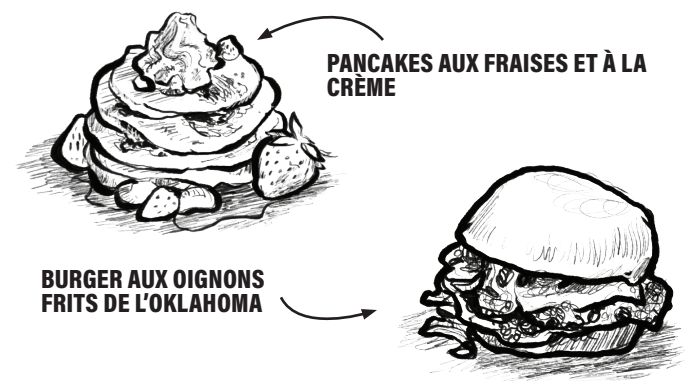


PANCAKES AUX FRAISES ET À LA CRÈME

BURGER AUX OIGNONS FRITS DE L'OKLAHOMA

AVIS

Ne rangez aucun objet à moins de (7.7 cm / 3 po) du dessus de la plaque chauffante pendant son utilisation.

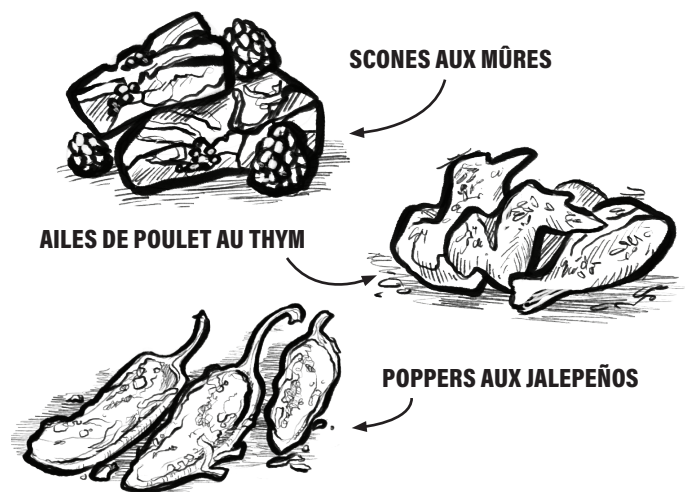

SCONES AUX MÛRES

AILES DE POULET AU THYM

POPPERS AUX JALEPEÑOS




ALLUMAGE DE FRITEUSE À AIR ÉLECTRIQUE

ÉTAPE 01 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale.

ÉTAPE 02 ① Tournez le bouton de commande de la friteuse sur OFF.

ÉTAPE 03 Appuyez sur l'interrupteur à bascule pour allumer, le ventilateur démarre immédiatement.

ÉTAPE 04 ② Tournez le bouton de commande de la friteuse dans le sens antihoraire pour régler la température au niveau souhaité.

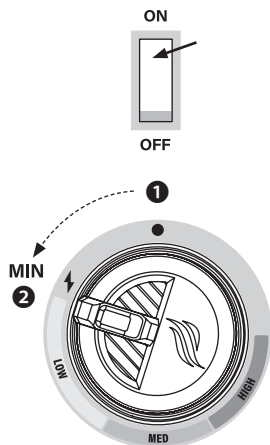


Inversez les étapes ci-dessus pour éteindre la friteuse.

BAS : (150 - 190°C / 300 - 375°F)

MOYEN : (190 - 220°C / 375 - 425°F)

ÉLEVÉ : (220 - 250°C / 425 - 475°F)

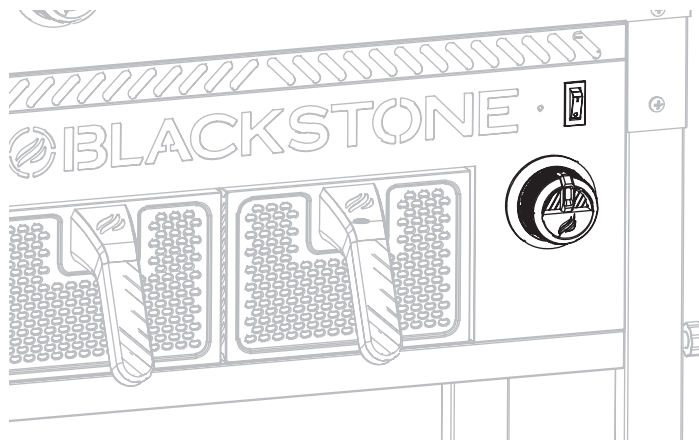

COMMENT UTILISER VOTRE FRITEUSE À AIR

AVANT LA CUISSON :

- Retirez les objets sous la friteuse à air.
- Soufflez dans les tiroirs pour maintenir les passages propres.

PENDANT LA CUISSON :

- Ne limitez pas la circulation de l'air de combustion ni les gaz d'échappement chauds.
- NE FAITES pas cuire d'aliments dans la friteuse sans le tiroir en place.
- N'ajoutez pas de liquides (eau ou sauces) aux aliments chauds dans le tiroir, car ils pourraient se transformer en vapeur et provoquer des brûlures.

AÉROSOL DE CUISSON

L'aérosol de cuisson dégrade le revêtement antiadhésif. Nous recommandons d'utiliser de l'huile de cuisson ordinaire en vaporisateur.

APRÈS LA CUISSON :

- Ne placez pas les tiroirs de la friteuse sur ou à proximité d'une plaque de cuisson à gaz ou électrique chaude, dans un four chaud ou sur la plaque de cuisson.
- Enroulez le cordon d'alimentation autour du support lorsque la friteuse à air n'est pas utilisée.



NETTOYER VOTRE PLAQUE CHAUFFANTE




Nettoyez le dessus de la plaque chauffante après chaque utilisation, pendant qu'il est encore chaud.

Remarque : N'UTILISEZ PAS de savon sur le dessus de la plaque chauffante. Cela détruira l'assaisonnement de la plaque chauffante.

ÉTAPE 01 Appliquez quelques millilitres/cuillères à soupe d'eau sur la surface de la plaque chauffante, puis grattez l'eau et les débris dans le bac à graisse.



ÉTAPE 02 Laissez refroidir avant d'appliquer une fine couche d'huile de cuisson pour conserver l'assaisonnement et protéger la plaque.

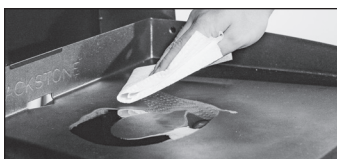

VIDEZ VOTRE GODET À GRAISSE

Le bac à graisse doit être retiré et vidé après chaque utilisation.

Remarque : Assurez-vous que votre plaque de cuisson est posée sur un sol plat afin de permettre à la graisse et à l'eau de s'écouler vers la fente arrière.

⚠ ATTENTION

Le bac à graisse sera chaud pendant et après l'utilisation. Ne retirez pas le bac à graisse tant que la plaque chauffante n'est pas complètement refroidie.

PRÉVENTION DE LA ROUILLE

- N'exposez pas la plaque de cuisson à l'eau entre deux utilisations. Séchez-la toujours immédiatement.
- Utilisez votre plaque fréquemment. À chaque cuisson, vous ajoutez du culottage, ce qui réduit le risque de rouille et améliore les propriétés antiadhésives de la plaque.

Remarque : Si vous vivez dans un climat humide ou côtier, votre plancha peut nécessiter des assaisonnements plus fréquents entre les utilisations.



En cas d'apparition de rouille : frottez-la avec de la laine d'acier, du papier de verre fin ou une pierre ponce, puis poncez à nouveau la surface affectée.

NETTOYER VOTRE FRITEUSE À AIR

- Ne nettoyez pas avec de l'alcool ou toute autre substance inflammable.
- Ne nettoyez pas la friteuse à air avec un jet d'eau ou autre.

NETTOYER LE PANIER DE VOTRE FRITEUSE À AIR


Votre panier de friteuse à air va au lave-vaisselle, mais pas la poignée. (La conception du panier peut varier selon l'appareil.)

ÉTAPE 01 Desserrez les vis moletées supérieures du tiroir de la friteuse à air.

ÉTAPE 02 Soulevez et retirez l'ensemble de poignée. (Ne retirez pas les vis à oreilles.)

ÉTAPE 03 Retirez le dessous de plat du panier de la friteuse à air.

ÉTAPE 04 Conservez l'ensemble de poignée avec votre appareil. Remontez le tiroir une fois que le panier est propre et sec.

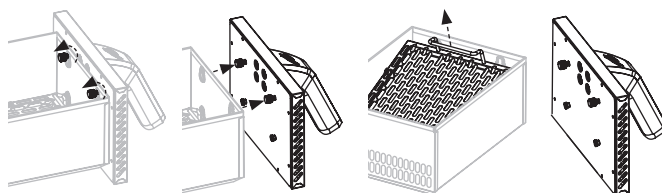



⚠ AVERTISSEMENT

L'accumulation de graisse peut provoquer un incendie. Nettoyez toute partie de l'appareil qui devient chaude et qui subit une accumulation de graisse après chaque utilisation.

⚠ ATTENTION

Tout le nettoyage et l'entretien doivent être effectués lorsque l'appareil est froid et que tout est éteint.

AVIS

N'UTILISEZ PAS de Citrisol, de nettoyants abrasifs ou de nettoyant concentré sur l'appareil. Cela peut entraîner des dommages et une défaillance des pièces.

- N'UTILISEZ PAS de tampon abrasif sur les zones comportant des graphiques.
- Si une brosse à poils est utilisée pour nettoyer l'une des surfaces de cuisson, assurez-vous qu'aucun poil lâche ne reste sur les surfaces de cuisson avant la cuisson.
- Lavez le corps de l'appareil à l'eau chaude savonneuse et essuyez-le immédiatement avec un chiffon non abrasif. (Ne laissez pas les produits nettoyants agir trop longtemps sur une surface poreuse.)

STOCKAGE ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE

⚠ AVERTISSEMENT

Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation. Laissez l'appareil refroidir à (46°C / 115°F) avant de le déplacer ou de le ranger.

Vérifiez et resserrez toute visserie desserrée, en particulier avant et après le transport ou le déplacement de l'appareil.




Couvrez votre appareil lorsque vous le rangez à l'extérieur. Ne le rangez pas dans un endroit où l'eau risque de s'accumuler.



NETTOYAGE DE L'ENSEMBLE BRÛLEUR

Les araignées et les insectes peuvent nicher à l'intérieur et obstruer le brûleur/tube venturi au niveau de l'orifice.

Pour réduire le risque de retour de flamme, la procédure ci-dessous doit être suivie au moins une fois par mois lorsque les araignées sont les plus actives ou lorsque votre appareil n'a pas été utilisé pendant une période de temps.

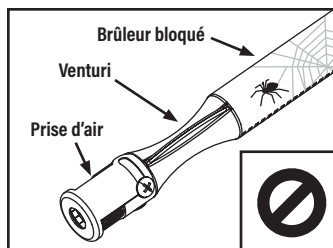

⚠ AVERTISSEMENT

Un brûleur obstrué peut provoquer un incendie sous l'appareil.

Le brûleur doit être retiré et nettoyé chaque fois que des blocages sont détectés.

ÉTAPE 01 Détachez l'ensemble régulateur de la bouteille de GPL en tournant l'écrou de couplage rapide dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Retirez le dessus de la plaque chauffante (tenez-le par les côtés).
- Retirez le brûleur en tirant sur le clip du brûleur. Utilisez un tournevis ou une pince à bec effilé.

ÉTAPE 02 Soulevez délicatement le brûleur et éloignez-le de l'orifice de la vanne de gaz.

ÉTAPE 03 Nettoyez l'intérieur du brûleur :


- Passez plusieurs fois une brosse à bouteille étroite dans le brûleur. (NE PAS utiliser de brosses métalliques)
- Utilisez de l'air comprimé pour souffler le brûleur. (Porter des lunettes de protection)



ÉTAPE 04 Brossez toute la surface extérieure du brûleur pour enlever la saleté.




ÉTAPE 05 Nettoyez tous les ports bloqués avec un fil rigide tel qu'un trombone ouvert.



ÉTAPE 06 Remplacez soigneusement les brûleurs et rattachiez-les, en faisant attention à l'emplacement de l'aiguille d'allumage.

⚠ La buse de carburant de la rampe de gaz doit être réengagée dans l'ouverture du brûleur.

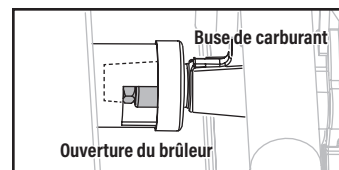



DÉPANNAGE

LE BRÛLEUR NE S'ALLUME PAS

Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes :

ÉTAPE 01 Éteignez l'appareil.

ÉTAPE 02 Attendez 5 minutes.

ÉTAPE 03 Répétez la procédure d'allumage.

Si cela ne fonctionne pas, essayez d'allumer votre appareil avec une allumette pour déterminer la cause.


INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE AVEC UNE ALLUMETTE

Avant de commencer, vérifiez s'il y a des fuites de gaz. Ouvrez le capot (le cas échéant).

ÉTAPE 01 Mettez les commandes sur OFF.

ÉTAPE 02 Allumez une allumette (ou un briquet long) d'une longueur maximale de (28 cm / 11 po).

ÉTAPE 03 Placez la flamme à côté du brûleur.

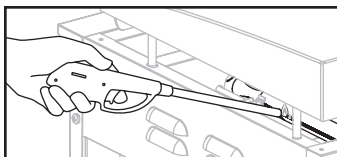

ÉTAPE 04 Tournez la commande du brûleur sur BAS. Assurez-vous que le brûleur s'allume et reste allumé.

SI UNE ALLUMETTE NE PEUT PAS ALLUMER VOTRE APPAREIL :

CAUSES POSSIBLES

Le gaz n'atteint pas les brûleurs.

SOLUTION

Consultez la section « Le gaz n'atteint pas les brûleurs ».

SI UNE ALLUMETTE PEUT ALLUMER VOTRE APPAREIL :


CAUSES POSSIBLES

Le fil d'allumage est mal aligné.

SOLUTION

Coupez le gaz et assurez-vous que l'aiguille de l'allumeur est :

- Positionnée à (3~7 mm / 1/8~1/4 in) du brûleur.
- Alignée avec un orifice du brûleur.
- Produisant une étincelle visible.

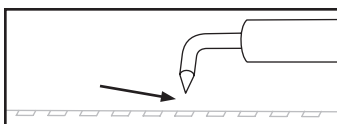


Domage au système d'allumage.

Contactez le service client pour obtenir des pièces de rechange.

Batterie morte / mal installée.


Pour le recyclage et l'élimination des piles afin de protéger l'environnement, veuillez consulter Internet ou votre annuaire téléphonique local pour connaître les centres de recyclage locaux et/ou suivre les réglementations gouvernementales locales.

Remplacez par une nouvelle batterie.



- Assurez-vous que la batterie est installée correctement en ce qui concerne la polarité (+ et -).
- Retirez les piles des équipements qui ne doivent pas être utilisés pendant une période prolongée.
- Retirez rapidement les piles usagées.

LE GAZ N'ATTEINT PAS LES BRÛLEURS LES FLAMMES SONT JAUNES OU IRRÉGULIÈRES

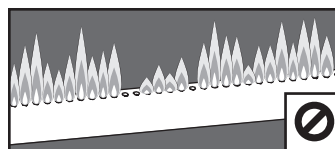

- Les flammes du brûleur sont irrégulières.
- La hauteur de la flamme diminue lorsqu'un deuxième brûleur est allumé.
- L'appareil n'atteint pas une chaleur élevée ou chauffe de manière inégale.

CAUSES POSSIBLES

La bouteille de gaz est vide ou faible.
(Non applicable s'il est connecté au gaz naturel)

Le dispositif de limitation de débit du régulateur a été déclenché.

(Non applicable pour les appareils qui n'ont pas de régulateur fixé en permanence)

SOLUTION

Remplissez ou remplacez la bouteille de gaz.

Réinitialisez le système de sécurité :

ÉTAPE 01 Éteignez l'appareil, fermez le robinet de la bouteille de gaz et débranchez le régulateur de la bouteille de gaz.

ÉTAPE 02 Attendez cinq minutes pour permettre à la pression de se dissiper, puis reconnectez le régulateur à la bouteille de gaz et ouvrez lentement le volant de la bouteille de gaz d'un à trois tours.


ÉTAPE 03 Allumez votre appareil.

Si cela ne fonctionne pas, le régulateur est peut-être bloqué en position de sécurité. Contactez le service client pour obtenir des pièces de rechange.

Obstructions dans le brûleur.

Nettoyez l'ensemble du brûleur pour éliminer l'obstruction.

FLAMME DANS UN ENDROIT INATTENDU

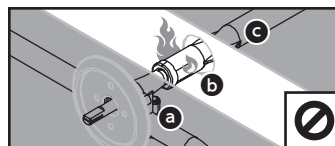

- a Rampe de gaz et vannes.
- b Porte d'air/admission.
- c Brûleur.

CAUSES POSSIBLES

Quelque chose bloque le venturi dans le brûleur.

SOLUTION

Contactez le service client pour éviter d'endommager l'appareil.



SERVICE CLIENT

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE

Pour enregistrer votre produit, vous devrez fournir le numéro de série de votre appareil.

Le numéro de série se trouve sur l'étiquette du fabricant/le grand autocollant argenté sur votre appareil.



MANUEL D'UTILISATION NUMÉRIQUE

Ce manuel est disponible sur le site web de votre revendeur ou en contactant le service client.

CONTACTEZ-NOUS :

- Pour toute question, demande de renseignements et assistance client.
- Pour enregistrer votre produit.
- Avant de retourner cet appareil à votre revendeur.
- Pour connaître les horaires et les langues parlées.

EUROPE

📞 Appel local : 318002255872

✉ Courriel : support@blackstoneproducts.eu

GARANTIE

North Atlantic Imports, LLC garantit ce produit contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant la ou les périodes spécifiées ci-dessous, à condition qu'il soit assemblé et utilisé conformément au manuel d'utilisation fourni. En cas de défaut, North Atlantic Imports, LLC fournira, à sa discrétion et sans frais, la ou les pièces de rechange appropriées.

En aucun cas North Atlantic Imports, LLC ne sera responsable des dommages consécutifs, indirects ou accessoires résultant de l'installation, de l'utilisation ou de la défaillance du produit.

Cette garantie NE couvre PAS :

- Frais d'inspection ou de main d'œuvre pour le remplacement de toute pièce défectueuse ;
- Défauts cosmétiques qui n'affectent pas les performances ou l'intégrité du produit ;
- L'usure normale ;
- Dommages dus au vandalisme ; les catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les tempêtes, la grêle et les inondations ;
- Un assemblage, une installation ou une utilisation inappropriés ;
- Décoloration ou décoloration de la finition résultant d'une exposition à des produits chimiques, à des déversements, à l'eau de piscine ou à l'eau salée ;
- Corrosion/rouille.

Ce produit a été conçu pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit d'origine pourrait compromettre son intégrité structurelle ou sa fonction et entraîner une défaillance du produit ou des blessures. En tant que tel, la modification de ce produit annule toutes les garanties.

Ce produit est destiné à un USAGE RÉSIDENTIEL UNIQUEMENT et n'est pas destiné à des fins commerciales, contractuelles ou autres fins non résidentielles. North Atlantic Imports, LLC décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

La garantie s'applique à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Elle ne s'applique pas aux accessoires ou pièces non fournis avec le produit, aux achats de modèles d'exposition ou aux produits vendus en liquidation ou « tels quels ». Vous pouvez cependant bénéficier d'autres droits légaux spécifiques basés sur les lois de votre état ou pays de résidence.

North Atlantic Imports, LLC se réserve le droit de changer ou de modifier cette garantie à tout moment.

PÉRIODE DE GARANTIE DU PRODUIT

Mesurée à compter de la date d'achat initiale, dans des conditions normales d'utilisation.

GARANTIE DE DEUX (2) ANS


Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets américains et/ou internationaux délivrés et peut inclure des demandes de brevet en instance.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : BlackstoneProducts.com/patents


Blackstone est une marque déposée de North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. Tous droits réservés.

Distribué par North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA

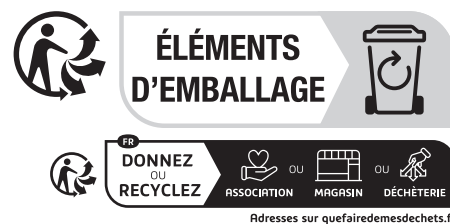

BLACKSTONE®

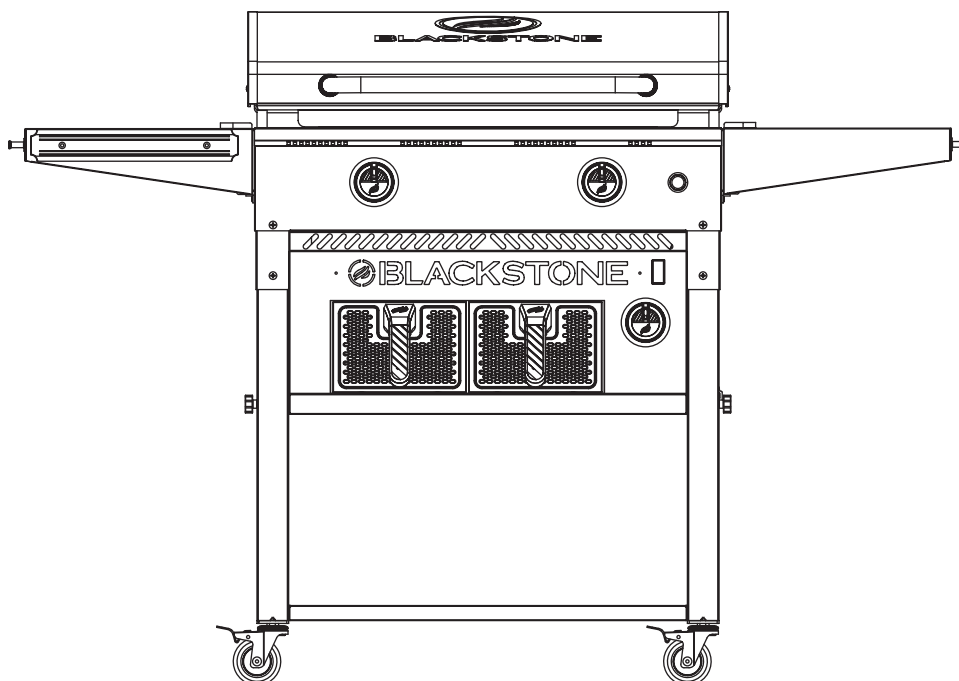

MANUAL DEL PROPIETARIO | INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA PLANCHA DE GAS PARA EXTERIOR

PLANCHA DE 28" COMBINACIÓN DE FREIDORA

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE	02
GUÍA DE MONTAJE.....	04
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	11
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	18
ATENCIÓN AL CLIENTE.....	19

IMPORTANTE:

Use solo al aire libre.

Lea las instrucciones antes de usar el aparato.

Conserve este manual para futuras referencias.

Si tiene alguna pregunta sobre el montaje o el funcionamiento, consulte a su distribuidor o a la empresa de gas LPG.



SI SE IGNORAN LAS INSTRUCCIONES, SE PUEDEN PRODUCIR INCENDIOS O EXPLOSIONES PELIGROSOS.

Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el electrodoméstico esté debidamente ensamblado, instalado y cuidado. El incumplimiento de las instrucciones de este manual podría provocar lesiones y/o daños a la propiedad.

CLAVE DE ALERTA DE SEGURIDAD

⚠ PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠ ATENCIÓN

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

⚠ ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

AVISO

Indica información que se considera importante, pero no relacionada con peligros (por ejemplo, mensajes relacionados con daños a la propiedad).

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

CÓDIGO PIN:  **CE:** 2531D0-0106  **UKCA:** 8504D0-0016

Utilice únicamente reguladores y mangueras aprobados para gas LP a las presiones mencionadas anteriormente.

MODELO/TIPO NO.		1785DK • 1785FR • 1785GB • 1785EU	
ENTRADA DE CALOR:		2 x 5 kW (364 g/h)	
TAMAÑO DE LA BOQUILLA: 1.07mm	QUEMADOR SIMPLE: 5 kW (364 g/h)	TOTAL: 10 kW (728 g/h)	
CATEGORÍA DE GAS:		I3+(28~30/ 37)	
TIPOS DE GASES:	Butano	Propano	
PRESION DEL GAS:	(28-30) mbar	37mbar	
PAÍSES DE DESTINO:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR		
CATEGORÍA DE GAS:		I3B/P(30)	
TIPOS DE GASES:	Butano, propano o sus mezclas		
PRESION DEL GAS:	(28-30) mbar		
PAÍSES DE DESTINO:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK		
MODELO/TIPO NO.		1785DK • 1785FR • 1785GB • 1785EU	
ENTRADA DE CALOR:		2 x 5 kW (364 g/h)	
TAMAÑO DE LA BOQUILLA: 0.95mm	QUEMADOR SIMPLE: 5 kW (364 g/h)	TOTAL: 10 kW (728 g/h)	
CATEGORÍA DE GAS:		I3B/P(50)	
TIPOS DE GASES:	Butano, propano o sus mezclas		
PRESION DEL GAS:	50 mbar		
PAÍSES DE DESTINO:	AT, CH, DE, SK		

POR TU SEGURIDAD

Si huele a gas:

1. Cierre el suministro de gas en el cilindro de gas.
2. Extinguir todas las llamas desnudas; no opere ningún aparato eléctrico.
3. Ventile el área.
4. Compruebe si hay fugas como se detalla en este manual.
5. Si el olor persiste, comuníquese con su distribuidor o proveedor de gas de inmediato.

PRECAUCIONES

1. Haga una prueba de fugas en todas las conexiones después de cada recarga del tanque.
2. Nunca verifique si hay fugas con una llama abierta, use siempre una solución de agua jabonosa.
3. No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este aparato.
4. Cualquier cilindro de gas que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este o cualquier otro aparato.

⚠ ADVERTENCIA: Las partes accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga a los niños alejados.


- Este aparato debe mantenerse alejado de materiales inflamables durante su uso.
- No mueva el aparato durante su uso.
- Cierre el suministro de gas en el cilindro de gas después de su uso.
- NO MODIFIQUE el aparato. El usuario no debe modificar las piezas selladas por el fabricante o su agente.

CONFIGURACIÓN DE SU ESPACIO AL AIRE LIBRE

- Este aparato sólo debe utilizarse al aire libre sobre una superficie nivelada.
- La temperatura ambiente mínima de funcionamiento es (-18°C / 0°F).
- NO USE este aparato dentro de edificios, garajes o cualquier otra área cerrada.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un barco.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un vehículo recreativo.

REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN

- NO USE este electrodoméstico sobre o debajo de ningún apartamento o balcón o terraza de condominio.
- No obstruya el flujo de aire de combustión y ventilación.
- NO UTILICE este aparato bajo construcciones combustibles elevadas.
- Distancia mínima lateral y trasera:
A = (100 cm / 36 in) de toda construcción combustible.




ÁREAS AL AIRE LIBRE PROTEGIDAS:


Todas las aberturas deben estar permanentemente abiertas; Las puertas correderizas, las puertas de garaje, las ventanas o las aberturas con mosquitero NO SE consideran aberturas permanentes.

Se considera que un electrodoméstico está al aire libre si se instala con una protección que no exceda de:


- a. Con paredes en tres lados, pero sin cubierta superior.

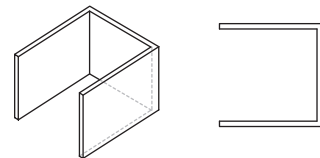

- b. Dentro de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y no más de dos paredes laterales. Las paredes laterales pueden ser paralelas, como en un corredor, o en ángulo recto entre sí.

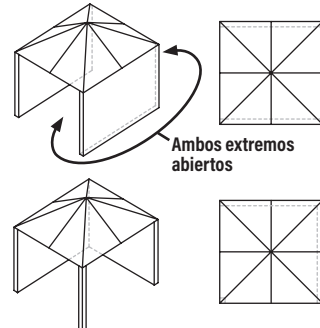

- c. Dentro de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y tres paredes laterales, siempre que el 30% o más de la periferia horizontal del recinto esté permanentemente abierta.

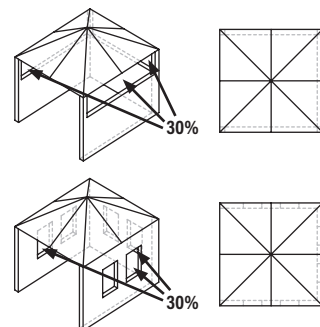



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- No toque superficies calientes. Utilice manijas o perillas.
- Es necesaria una supervisión cercana cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
- Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de colocar o quitar piezas.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
- No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente.
- Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
- NO UTILICE el aparato para un uso distinto del previsto.
- No limpie este producto con un rociador de agua o similar.

INSTRUCCIONES DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

- El aparato debe recibir alimentación a través de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de funcionamiento residual nominal que no supere los 30 mA.
- El aparato debe conectarse a una toma de corriente que disponga de contacto de tierra.
- Siempre conecte primero el enchufe al aparato (según corresponda) y luego enchufe el cable al tomacorriente de pared. Para desconectarlo, apague cualquier control y luego retire el enchufe del tomacorriente de pared.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable ni los enchufes en agua ni en ningún otro líquido.
- No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador ni que toque superficies calientes.
- El cable de alimentación debe examinarse periódicamente para detectar signos de daños y, si está dañado, NO SE debe utilizar el aparato.
- NO UTILICE ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato funcione mal o haya sufrido algún daño. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
- Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- Hay disponibles cables de alimentación o cables de extensión más largos que se pueden utilizar si se tiene cuidado al usarlos.
- Si se utiliza un cable de alimentación o un cable de extensión más largo:
 - a. La clasificación eléctrica marcada del juego de cables o del cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato.
 - b. El cable debe estar dispuesto de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezar con él sin querer.
 - c. El juego de cables o el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.
- Los cables de extensión para exteriores deben usarse con aparatos para uso en exteriores y deben estar marcados en la superficie con la letra de sufijo "W" y con una etiqueta que indique "Apto para uso con aparatos para exteriores".
- La conexión a un cable de extensión debe mantenerse seca y alejada del suelo.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ ATENCIÓN



Las piezas accesibles pueden calentarse durante el uso. Mantenga a los niños pequeños alejados.

SOLO PARA USO EN EXTERIORES

- Solo para uso doméstico.
- Guarde el aparato en el interior cuando no lo utilice, fuera del alcance de los niños.
- Este aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les dé instrucciones sobre el uso del aparato.
- Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Cualquier otro servicio técnico debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

MANIJAS DESMONTABLES

- Asegúrese de que las manijas estén ensambladas y sujetadas correctamente.




Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



GUÍA DE MONTAJE

VISTA EN DESPIECE ORDENADO

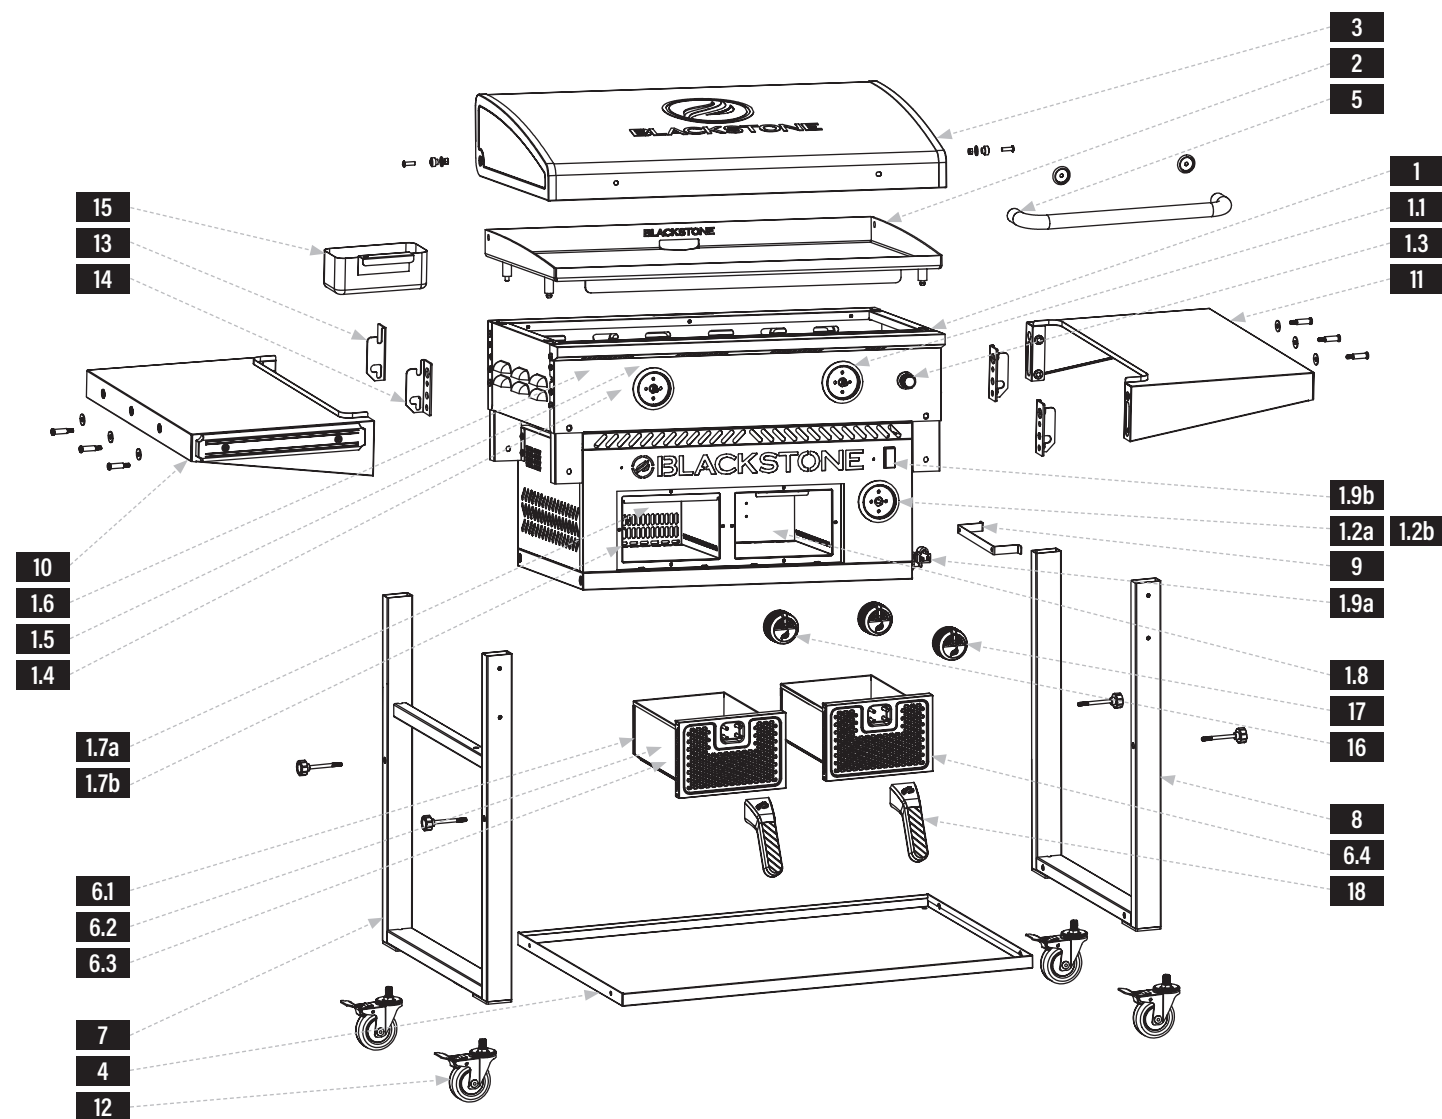

LISTA DE PARTES

PIEZAS	CTD	PIEZAS	CTD	PIEZAS	CTD	PIEZAS	CTD
1.1 Biseles de perilla de control	2	1.4 Cable de encendedor eléctrico (2 piezas por 1 juego) con electrodo	1	1.7b Ensamble del motor	1	6.2 Salvamanteles para cajones	2
1.2a Bisel de la perilla de control de la freidora de aire eléctrica	1	1.5 Riel de gas y válvulas	1	1.8 Elemento calefactor para cajón calentador	1	6.3 Almohadilla de silicona (4 unidades por paquete)	2
1.2b Controlador de freidora de aire eléctrica	1	1.6 Quemadores H para plancha de gas	2	1.9a Cable de alimentación	1	6.4 Panel frontal del cajón	2
1.3 Encendedor electrico	1	1.7a Elemento calefactor para freidora	1	1.9b Interruptor de motor	1		
				6.1 Cesta del cajón	2		



1 Cuerpo de plancha (1 pieza) 	2 Plancha superior (1 pieza) 	3 Capucha (1 pieza)
4 Bandeja inferior (1 pieza) 	5 Asa de capota (1 pieza) 	6 Conjunto de cajón (2 piezas)
7 Conjunto de pierna izquierda (1 pieza) 	8 Conjunto de pierna derecha (1 pieza) 	9 Soporte del cable de alimentación (1 pieza)
10 Estante lateral izquierdo (1 pieza) 	11 Estante lateral derecho (1 pieza) 	12 Ruedas giratorias bloqueables (4 piezas)
13 Soporte de estante lateral (a) (2 piezas) 	14 Soporte de estante lateral (b) (2 piezas) 	15 Taza de grasa (1 pieza)
16 Perillas de control de la plancha (2 piezas) 	17 Perilla de control de la freidora (1 pieza) 	18 Tiradores de cajón (2 piezas)

19 Paquete de hardware (1 pieza) a. Tornillos M6x20 (2 piezas) b. Arandelas de estantes laterales (6 piezas) c. Separadores de capó (2 piezas) d. Pernos escalonados M6 (8 piezas) e. Tornillos avellanados plateados M5x15 (8 piezas) f. Arandelas de capó (2 piezas) g. Tuercas de seguridad M6 (2 piezas) h. Tornillos M6x12 (16 piezas) i. Clavijas para estantes laterales (6 piezas) j. Tornillos avellanados negros M6x15 (8 piezas) k. Biseles de manija de capó (2 piezas) l. Tornillos de mariposa M6 (4 piezas) m. Repuestos n. Conector de manguera (1 pieza)* *Solo presente en los modelos 1785DK, 1785EU, 1785GB	
---	--



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

⚠ ATENCIÓN

Bordes afilados y posibles puntos de atrapamiento al desembalar. Use guantes durante el montaje.

- Encuentre un área grande y limpia para ensamblar su electrodoméstico.
- Retire todo el material de embalaje antes de ensamblar. (Es posible que tenga hardware adicional o de repuesto después del ensamblaje.)

⚠ ATENCIÓN

Piezas pesadas. Dos personas deben armar este aparato.

- Enrosque sin apretar todos los tornillos/pernos en cada escalón antes de apretarlos por completo.

El aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.


⚠ ADVERTENCIA

NO coloque el cilindro de GLP debajo o dentro de este aparato.



NECESARIO PARA EL USO (NO INCLUIDO):

Una (1) batería AA de 1.5 V (para encendido)

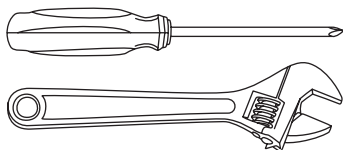

NECESARIO PARA EL MONTAJE (NO INCLUIDO):



Destornillador de cabeza Phillips n.º 3 y llave ajustable

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA:

220-240V; 50/ 60 Hz, 7A, 1685W


PASO 01 Utilice cuatro (4) tornillos M6x12 [h.] para fijar los conjuntos de patas izquierda y derecha a la bandeja inferior.

PASO 02 Voltee las patas y la bandeja ensambladas y atornille las cuatro (4) ruedas giratorias bloqueables. (Asegúrese de que las ruedas estén bloqueadas antes de colocarlas).

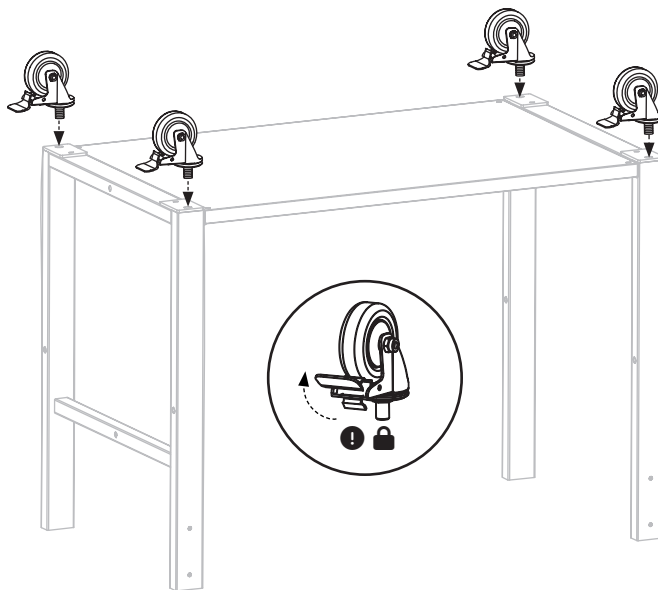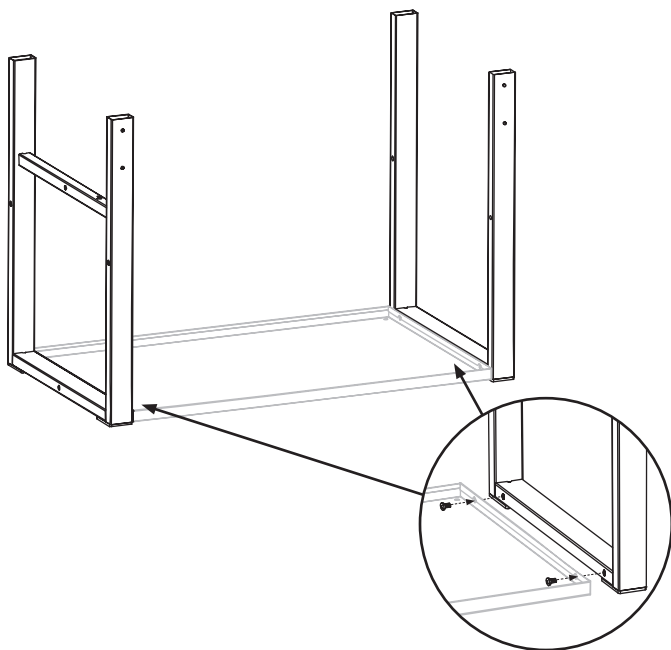





PASO 03 Con la ayuda de otra persona, coloque el cuerpo de la plancha boca abajo sobre una superficie lisa y plana. Afloje los ocho (8) tornillos del conjunto del cuerpo de la plancha una (1) vuelta.

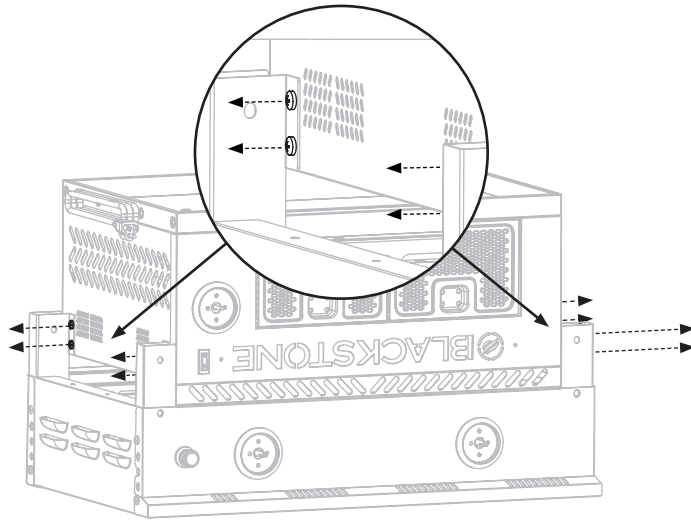


PASO 04 Deslice las patas en las ranuras del cuerpo de la plancha y use dos (2) tornillos M6x12 [h.] en cada una de las cuatro esquinas para fijarlas al cuerpo de la plancha. Apriete los ocho (8) tornillos previamente aflojados en el cuerpo de la plancha.

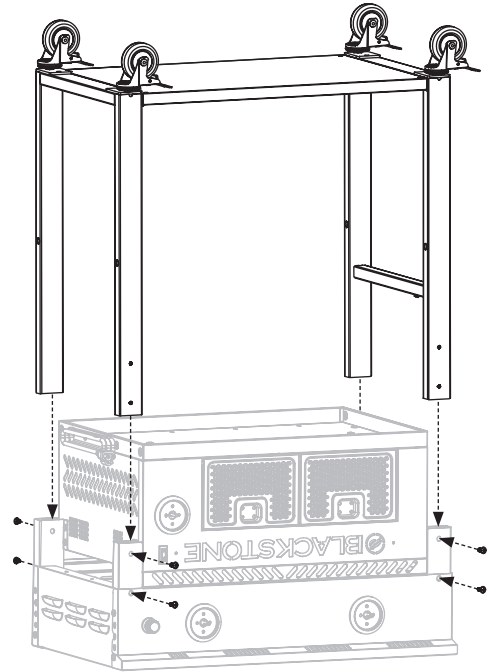

PASO 05 Utilice cuatro (4) tornillos de mariposa M6 [i.] para fijar las patas al cuerpo de la airfryer.

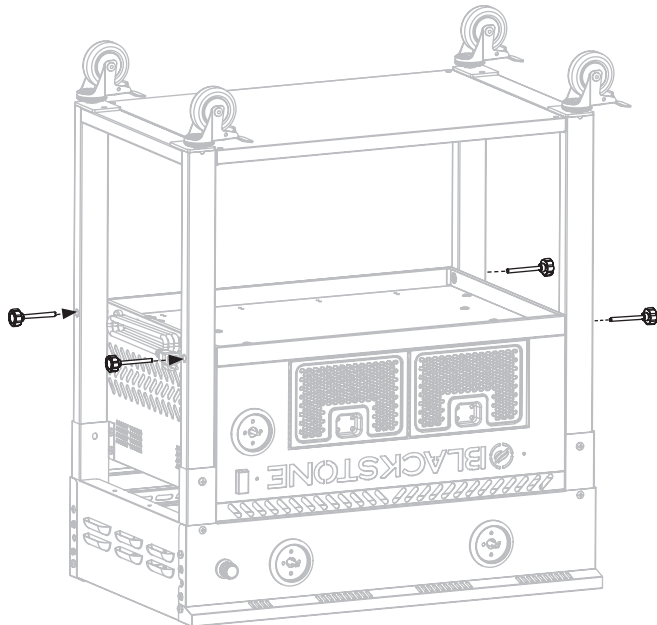


PASO 06 Con la ayuda de otra persona, coloque la plancha sobre sus ruedas. Utilice ocho (8) tornillos avellanados negros M6x15 [j.] para fijar los cuatro (4) soportes de los estantes laterales a los lados del cuerpo de la plancha. (Un soporte de estante lateral (a) y un soporte de estante lateral (b) en cada lado.)

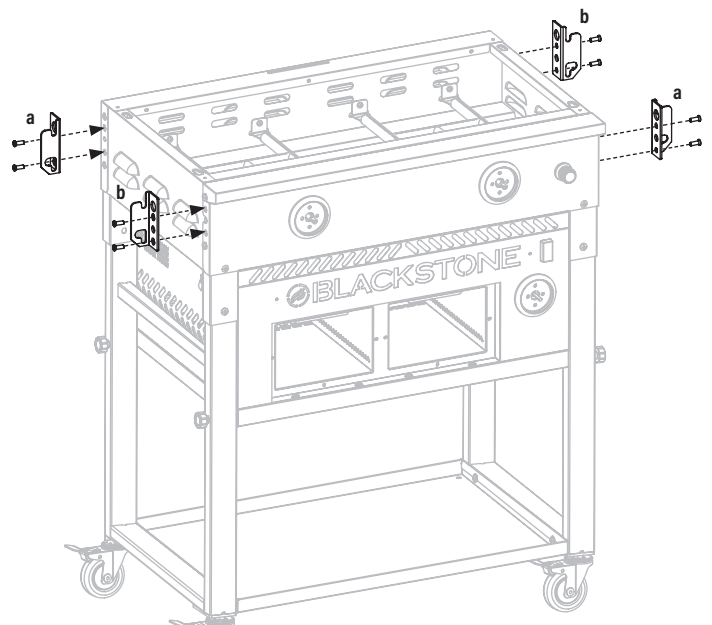





PASO 07 Con la ayuda de otra persona, coloque la parte superior de la plancha sobre el cuerpo de la plancha alineando los cuatro (4) pasadores con los orificios del cuerpo.

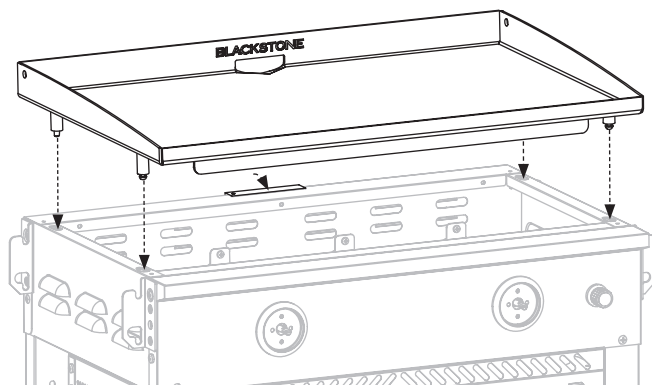

Asegúrese de que las clavijas frontales estén asentadas en los orificios y luego empuje la parte superior de la plancha hacia atrás.

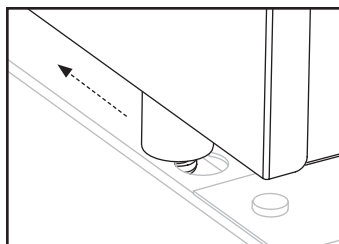


PASO 08 Utilice dos (2) tornillos M6x12 [h.] y dos (2) biseles de manija de la campana [k.] para fijar la manija de la campana a la cubierta de la plancha.

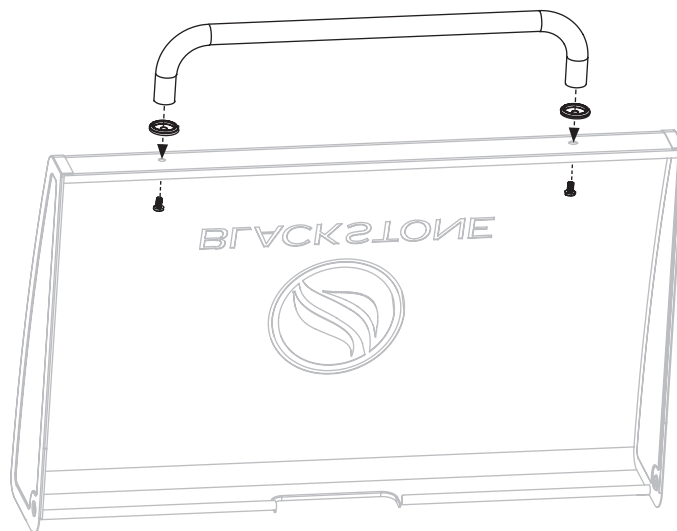


PASO 09 Coloque la campana en la parte superior de la plancha:


1 Alinee la campana con los orificios en la parte superior de la plancha.

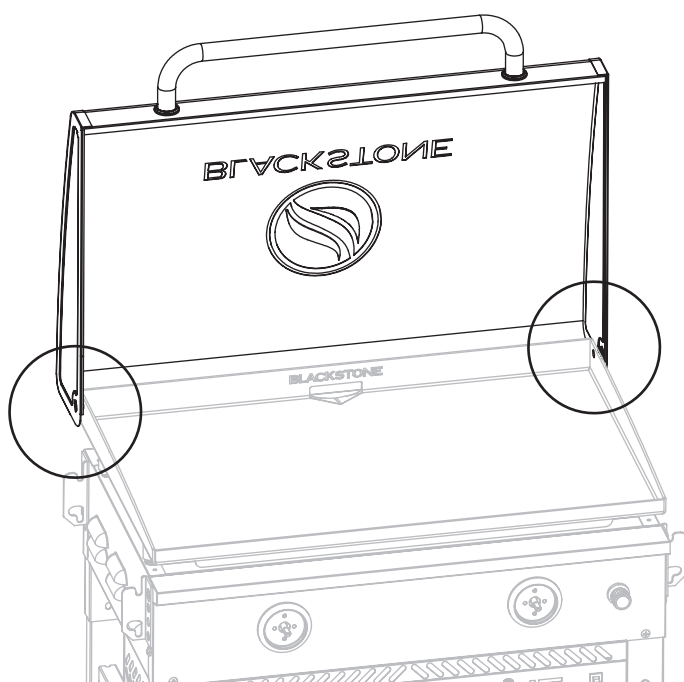


2 Coloque un (1) espaciador de campana [c.] entre la campana y la parte superior de la plancha, el extremo pequeño en la campana y el extremo grande en la parte superior de la plancha.

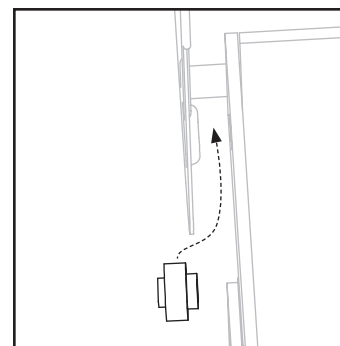

3 Enrosque un (1) tornillo M6x20 [a.] en la campana, el espaciador de la campana, la parte superior de la plancha, una (1) arandela de la campana [f.] y una (1) contratuercas M6 [g.].

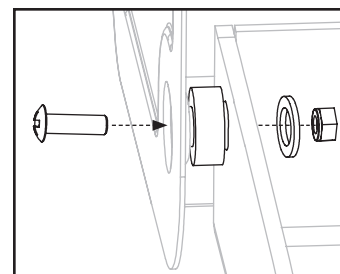


Repita del otro lado.

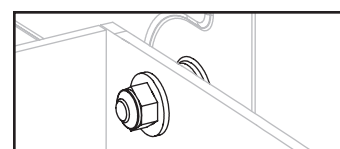




PASO 10 Utilice dos (2) tornillos M6x12 [h.] para fijar el soporte del cable de alimentación al conjunto de la pata derecha.

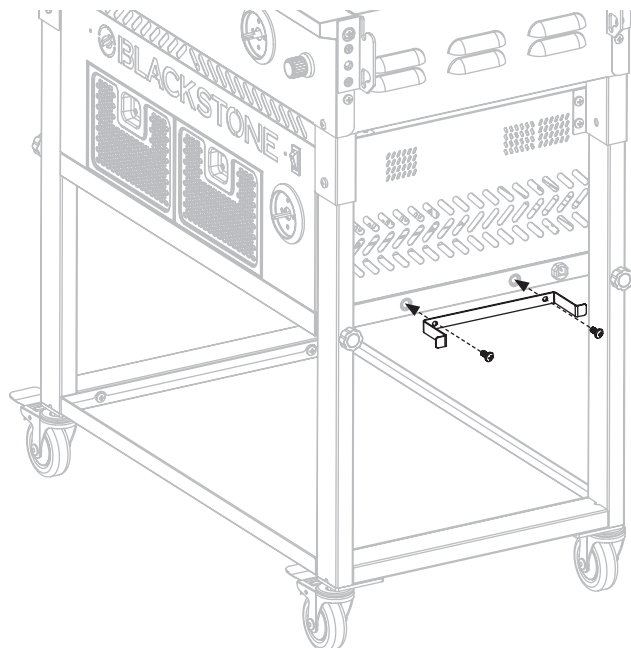


PASO 11 Coloque tres (3) clavijas de estante lateral [i.] y (3) arandelas de estante lateral [b.] al estante lateral izquierdo.

Coloque tres (3) clavijas para estantes laterales [i.] y (3) arandelas para estantes laterales [b.] al estante lateral derecho.

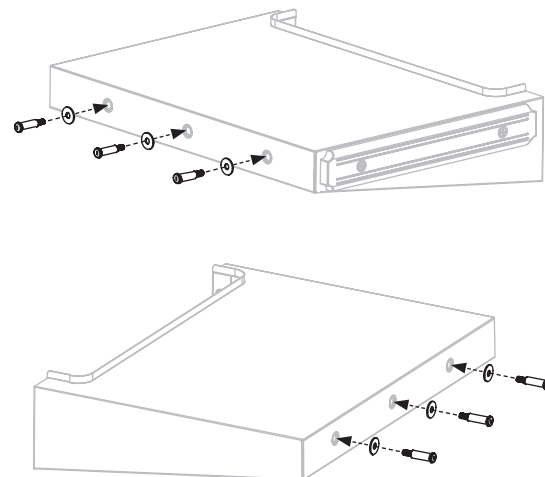


PASO 12 Enrosque dos (2) pernos escalonados M6 [d.] en los orificios superiores del estante lateral izquierdo y dos (2) pernos escalonados M6 [d.] en los orificios superiores del estante derecho.







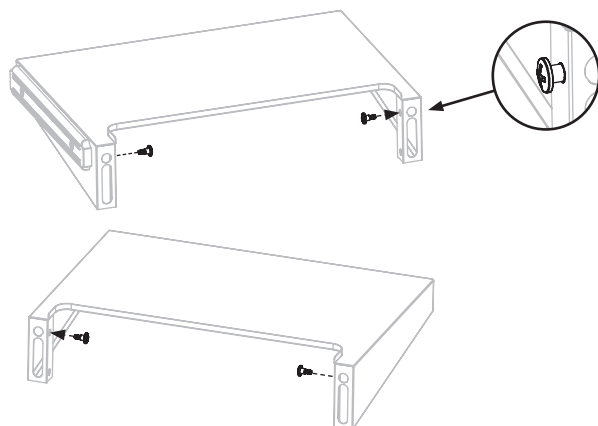


PASO 13 Enganche los pernos escalonados M6 del estante del lado derecho en los soportes del estante en el lado derecho de la plancha.


Utilice dos (2) pernos escalonados M6 [d.] para fijar el estante a los soportes del estante lateral.

Repita este paso con el estante del lado izquierdo.

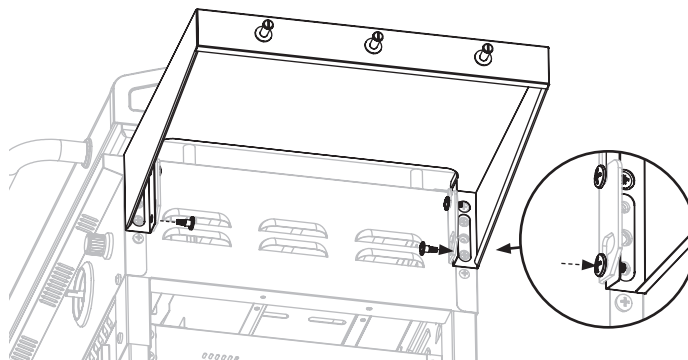


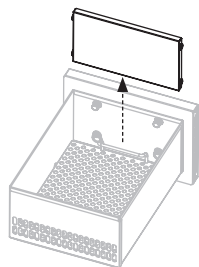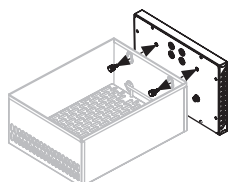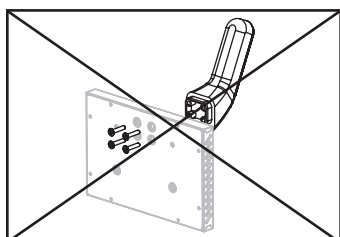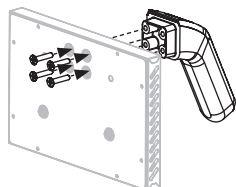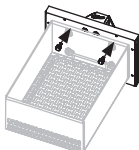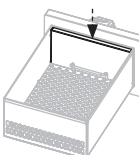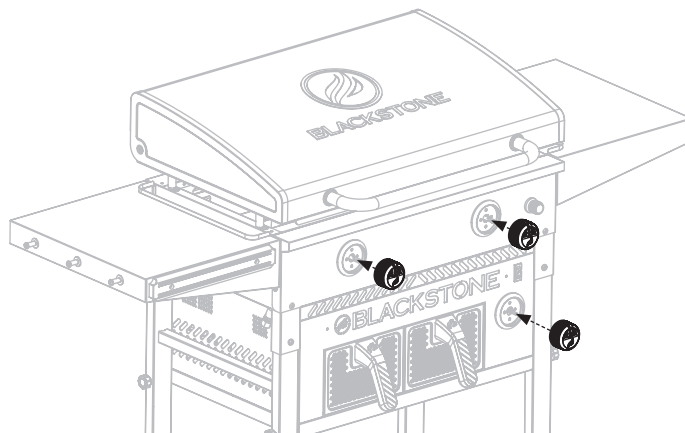**PASO 14** Coloque la manija del cajón:**1** Retire el protector térmico.**2** Retire los dos tornillos pequeños del interior del cajón para quitar el panel frontal del cajón.**3** Utilice cuatro (4) tornillos avellanados plateados M5x15 [e.] para fijar la manija del cajón al panel frontal. Asegúrese de instalar la manija correctamente, con el mango hacia abajo.**4** Vuelva a colocar el panel frontal con los tornillos mariposa que quitó anteriormente.**5** Reemplace el protector térmico.**6** Repita este paso con el otro cajón.**PASO 15** Instale las tres (3) perillas de control empujándolas hacia su lugar en la posición APAGADO.**AVISO**

- El peso máximo en el estante lateral es (4.5 kg / 9.9 lb).
- El estante lateral puede calentarse mientras el aparato está en uso.

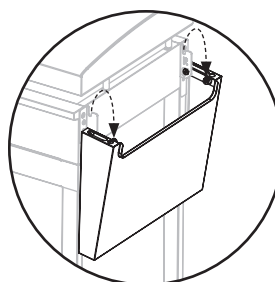

Levante y pliegue el estante lateral para moverlo o guardarlo, según corresponda.
(El diseño del estante puede variar).

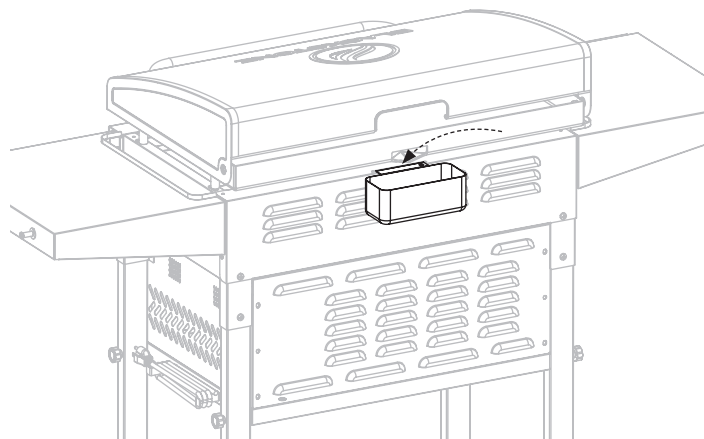PASO 16 Cuelgue el recipiente para grasa en la ranura en la parte posterior del cuerpo de la plancha.**PASO 17** Proceda a las **INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**.



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

EL SISTEMA DE GAS

OBTENCIÓN Y LLENADO DEL CILINDRO DE GAS

- Utilice únicamente empresas de confianza que inspeccionen, llenen con precisión, prueben y certifiquen sus cilindros. El distribuidor de GLP debe purgar el cilindro nuevo antes de llenarlo.
- El llenado se debe realizar lejos de cualquier fuente de ignición.
- Su distribuidor puede ayudarlo a encontrar un cilindro de GLP de repuesto para su electrodoméstico.


Este aparato solo es apto para su uso con gas butano o propano de baja presión o mezclas de GLP, equipados con el regulador de baja presión adecuado a través de una manguera flexible.

EL TAMAÑO MÁXIMO DE LA BOMBONA DE GAS DEBE SER:

- Diámetro: (320 mm / 12.7 in)
- Altura: (600 mm / 23.6 in) (regulador incluido).

VERIFIQUE EL SELLO ANTES DE USAR

El sello en la salida de la válvula podría, con el tiempo, presentar daños o deterioros marcados y visibles que podrían causar una fuga incluso con la conexión apretada.

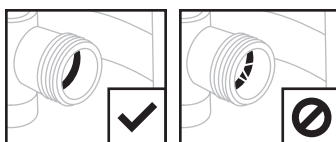

- Se debe realizar una inspección visual del sello cada vez que se reemplaza o rellena un cilindro de GLP.
- Cualquier cilindro de GLP que muestre signos de daño o deterioro como los ilustrados, incluidas grietas y picaduras visibles, debe devolverse sin usar al vendedor.


ACCESORIOS Y MANGUERAS

Antes de conectar y usar el aparato, asegúrese de que no haya residuos atrapados ni daños en el cabezal del cilindro de gas, el regulador, la manguera, el quemador y los puertos del quemador. (Las mangueras o los reguladores desgastados o dañados deben reemplazarse por un modelo aprobado por Blackstone antes de usar el aparato).

- Se recomienda revisar y ajustar anualmente los accesorios de metal.
- Asegúrese de que la manguera no esté obstruida, doblada o en contacto con ninguna parte del aparato que no sea su conexión.
- La manguera y el regulador deben estar certificados de acuerdo con la norma EN aplicable (BSEN 12864 o EN 16129) y cumplir con el código local.
- Reemplace la manguera flexible cuando las condiciones nacionales lo requieran y/o dependiendo de su validez.
- Si se reemplaza la manguera, se debe asegurar a las conexiones del aparato y del regulador con abrazaderas para manguera.
- Revise la junta tórica de goma en el extremo del regulador del conjunto de manguera al menos una vez al año. Si parece desgastado o agrietado, reemplácelo. (La vida útil estimada del regulador y la manguera es de 2 años.)
- La longitud de la manguera flexible no debe exceder los (1.5 m / 4.9 pies). En Finlandia, la longitud no debe exceder los (1.2 m / 3.9 pies).


⚠ ADVERTENCIA

El uso de un regulador o una manguera incorrectos es peligroso; compruebe siempre que dispone de los elementos correctos antes de utilizar el aparato. Consulte a su distribuidor de GLP para obtener información sobre un regulador adecuado para la bombona de gas.

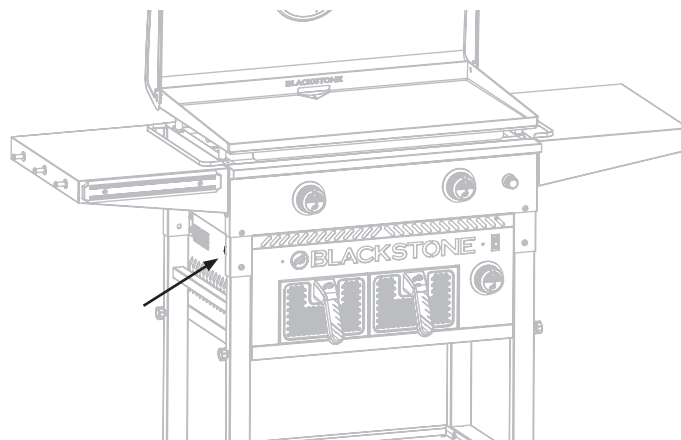


CONECTAR EL CILINDRO DE GAS

PASO 01 El regulador y la manguera deben estar conectados correctamente al aparato.



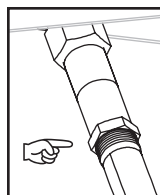


La válvula del riel de gas está debajo de la caja del quemador en el costado del aparato. Se debe utilizar una llave para apretar la tuerca en la rosca de conexión.

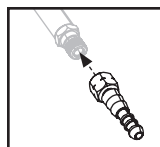

Si usa una abrazadera de combustible, conecte la lengüeta de la manguera al riel de gas. (La púa es rosca a la izquierda).

PASO 02 Alinee el regulador con la salida de la válvula. No cruce la conexión. Si NO SE puede completar la conexión, desconecte el regulador y repita este paso.

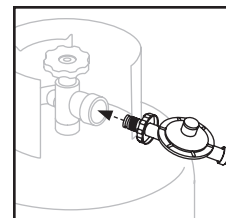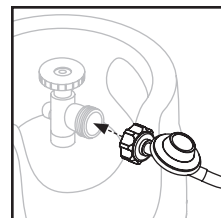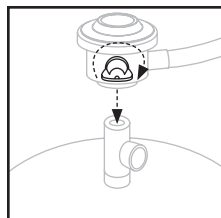


- Desconecte el regulador del cilindro (de acuerdo con las instrucciones suministradas con el regulador) cuando el aparato no esté en uso.
- Al cambiar la bombona de gas, repita las instrucciones de "Conectar el cilindro de gas". La conexión debe realizarse lejos de cualquier fuente de ignición.

**CÓMO ABRIR EL GAS:**

Gire el volante en sentido antihorario de 1 a 3 vueltas.

Encienda la válvula.

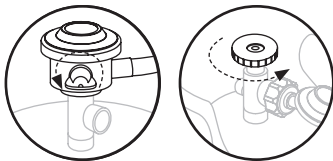**⚠ ADVERTENCIA**

Un regulador helado indica un problema. Cierre inmediatamente la válvula del cilindro de GLP y llame al distribuidor local de GLP para obtener ayuda.

INSTRUCCIONES DE PRUEBA DE FUGAS

- Haga una prueba de fugas en los cilindros de GLP nuevos y reemplazados ANTES de conectarlos al electrodoméstico.
- No fume durante la prueba de fugas.
- NO UTILICE una llama abierta para comprobar si hay fugas de gas.
- El aparato debe someterse a una prueba de fugas al aire libre en un área bien ventilada, lejos de fuentes de ignición como aparatos eléctricos o de gas.
- Durante la prueba de fugas, mantenga el aparato alejado de llamas abiertas o chispas.

PASO 01 Cierre el suministro de gas en la válvula del cilindro de gas. Asegúrese de que los controles estén APAGADOS.

Conecte el regulador al cilindro y la válvula ON/OFF al quemador, asegúrese de que las conexiones estén seguras y luego ENCIENDA el gas.

PASO 02 Prepare una solución de detección de fugas ⁹/₁₀ mezclando (22.2 ml / 1.5 cucharada) de jabón de manos o de lavavajillas con (236.6 ml / 1 taza) de agua.

PASO 03 Utilice un pincel limpio para aplicar la solución sobre las áreas de unión de las válvulas y a lo largo de toda la manguera del regulador.

PASO 04 Si se detectan fugas (indicadas por el crecimiento de burbujas), cierre inmediatamente el gas y vuelva a apretar las conexiones.


⚠ ADVERTENCIA

Si NO SE pueden detener las fugas, NO INTENTE repararlas.

El regulador debe ser reemplazado por un modelo aprobado por Blackstone por un distribuidor autorizado y con licencia profesional.

Si gotea grasa u otro material caliente sobre la válvula, manguera o regulador:

- Cierre el suministro de gas inmediatamente.
- Determine la causa y corríjala.
- Limpie e inspeccione la válvula, la manguera y el regulador.
- Realice una prueba de fugas.

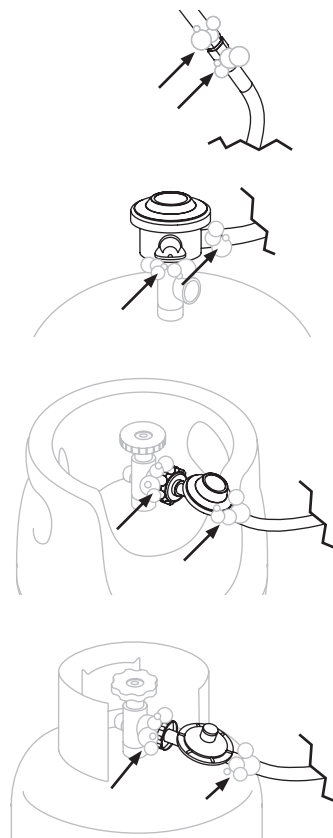

El sistema de suministro de cilindros de GLP debe estar preparado para la extracción de vapores.

- Mantenga siempre los cilindros nuevos de GLP en posición vertical durante su uso, transporte o almacenamiento.
- Mantenga siempre las aberturas de ventilación del recinto del cilindro libres y libres de residuos.


DESCONECTE EL CILINDRO DE GLP

- Desconecte el cilindro de GLP antes de mover o almacenar el aparato.
- El almacenamiento del aparato en interiores solo está permitido si el cilindro de GLP está desconectado y retirado del aparato.

PASO 01 Cierre la válvula del quemador.

PASO 02 Cierre completamente la válvula del tanque (en sentido horario hasta el tope).

PASO 03 Gire la tuerca de acoplamiento rápido en sentido antihorario para retirar el conjunto regulador de la válvula del tanque.

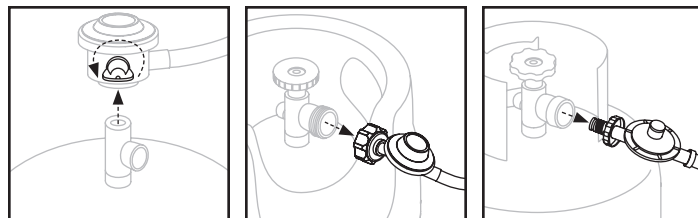**ALMACENAMIENTO DE CILINDROS DE GLP****⚠ ADVERTENCIA**

- No guarde un cilindro de GLP de repuesto debajo, cerca o dentro de este aparato.
- No llene un cilindro de GLP más del 80% de su capacidad. Si NO SE sigue exactamente la información anterior, puede producirse un incendio que cause la muerte o lesiones graves.

- El cilindro de GLP debe estar APAGADO cuando el aparato no esté en uso.
- Los cilindros de GLP deben almacenarse al aire libre y fuera del alcance de los niños.
- No almacene un cilindro de GLP dentro de un edificio, garaje o en cualquier otro área cerrada.
- No almacene un cilindro de GLP en lugares donde las temperaturas puedan alcanzar más de (50°C / 122°F).
- Para quitar el gas del cilindro de GLP, comuníquese con un distribuidor de GLP certificado o con el departamento de bomberos local para obtener ayuda. No libere gas licuado de petróleo (GLP) a la atmósfera.
- El volumen de propano en el cilindro variará según la temperatura.



INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

1. VÁLVULAS DE RETENCIÓN

⚠ Asegúrese de que el gas esté APAGADO antes de verificar las válvulas del aparato. Conecte/encienda el gas después de verificar las válvulas.

Abra la tapa/capó antes de encender el aparato, según corresponda.

PASO 01 Gire todas las perillas de control a la posición de apagado ❶.

PASO 02 Presione las perillas de control y suéltelas.


PASO 03 Gire las perillas de control a la posición BAJA y luego gírelas nuevamente a la posición APAGADA.

(Si las perillas de control no vuelven a su posición original o no giran con suavidad, comuníquese con el servicio de atención al cliente.)

2. ENCENDIDO ALIMENTADO POR PILA

PASO 01 Inserte una (1) pila AA debajo del botón de encendido.

Atornille el botón en su lugar sobre el terminal positivo.

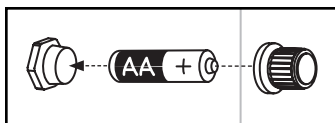

Limpie los contactos de la pila y del aparato antes de instalar la pila.



PASO 02

❷ Mantenga presionado el botón de encendido.

❸ Presione y gire la perilla de control a la posición ALTA.

(Encienda cada quemador de a uno por vez. Suelte el botón de encendido cuando todos los quemadores estén encendidos).


❹ Ajuste la temperatura al nivel deseado.

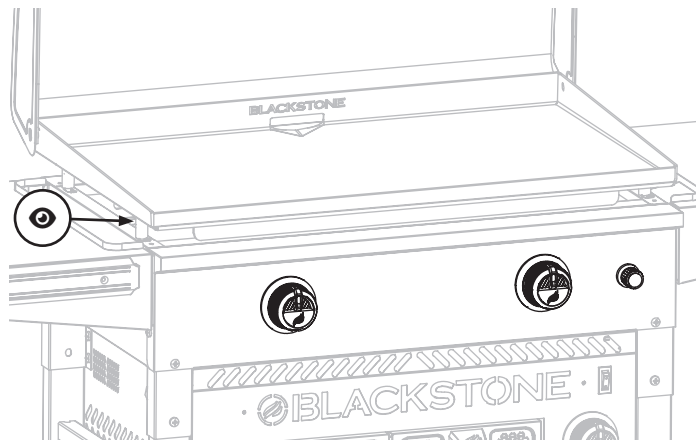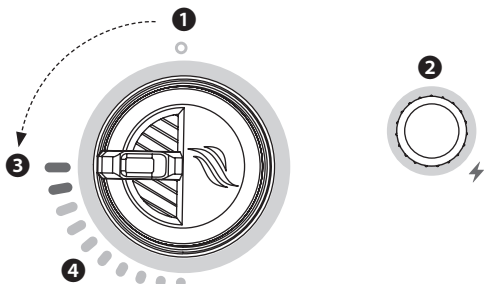


3. SIEMPRE VERIFIQUE LA LLAMA DEL QUEMADOR ANTES DE USAR

↔ Distancia de visualización: no más cerca de (45.8 cm / 18 in).

PATRÓN DE LLAMA SALUDABLE

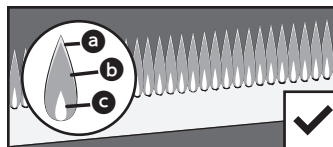

AMARILLO O IRREGULAR

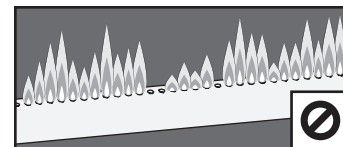

a Parpadeos de color amarillo. **b** Azul oscuro. **c** Azul vibrante.

- Cuando la temperatura está configurada en ALTA, las llamas deben ser más grandes que cuando la temperatura está configurada en BAJA.
- Si las llamas son amarillas, irregulares, están en una ubicación inesperada o se apagan repentinamente, apague el aparato y consulte el capítulo de Solución de problemas.

⚠ ADVERTENCIA

Si el quemador NO SE enciende con la válvula de suministro de gas abierta, el gas seguirá saliendo del quemador y podría encenderse accidentalmente/inadvertidamente con riesgo de lesiones.

Si NO SE produce el encendido en 5 segundos:

1. Apague el aparato.
2. Espere 5 minutos.
3. Repita el procedimiento de encendido.

Si el quemador NO SE enciende, apague el aparato y consulte el capítulo de Solución de problemas.

⚠ ATENCIÓN

Si su aparato tiene una cubierta/tapa, dejarla cerrada con los quemadores a temperatura baja durante más de 10 minutos puede provocar un sobrecalentamiento y quemaduras. La cubierta/tapa/cubierta DEBE estar abierta cuando el aparato esté en uso.



CÓMO UTILIZAR LA PLANCHA

LAVADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA PLANCHA ANTES DEL PRIMER USO

Nota: El jabón arruinará una plancha experimentada. Esta es la única vez que debe usar jabón en la superficie de cocción de la plancha.

PASO 01 Lave la superficie de cocción de la plancha con agua caliente y jabón.

PASO 02 Enjuague y seque completamente.



INSTRUCCIONES PARA CONDIMENTAR LA PLANCHA

Nota: Después de usar la plancha para varias cocciones, el condimento se equilibrará y mejorará.

PASO 01 Configura tu plancha a fuego alto hasta que la parte superior de la plancha cambie de color. (~10 minutos)

PASO 02 Utilice pinzas para sujetar una toalla de papel o un paño de algodón y esparcir una capa fina (29.6–44.4 ml / 1–3 tbsp) de aceite condimentado sobre toda la superficie de cocción.

PASO 03 Cuando el aceite deje de humear, repita el **PASO 02** 3–4 veces o hasta que la superficie de la plancha esté negra.

¿QUÉ ACEITE ES MEJOR USAR?

- Condimento y acondicionador para hierro fundido Blackstone.
- Cualquier aceite de cocina de origen vegetal.
- Grasa animal fundida sin aditivos.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CONDIMENTOS

Hay un residuo marrón en la superficie de la plancha:

POSIBLES CAUSAS

- Se usó demasiado aceite.
- Apagaste la calefacción demasiado pronto.

SOLUCIÓN

PASO 01 Encienda su plancha a temperatura alta y déjela calentar durante 10–15 minutos.

PASO 02 Raspe la mayor cantidad de aceite espesado y parcialmente cocido que pueda.

PASO 03 Vuelva a sazonar con una capa muy fina de aceite.

⚠ ATENCIÓN

Deseche adecuadamente los trapos/toallas utilizados para esparcir el aceite sobre la plancha para evitar incendios que puedan ocurrir debido a la combustión espontánea.

En las condiciones adecuadas, el aceite residual en trapos o toallas puede oxidarse mucho después de haber sido retirado de una fuente de calor. El proceso de oxidación en sí produce calor que, si NO SE disipa, puede acumularse y causar que los trapos/toallas y el material circundante se enciendan.

⚠ ATENCIÓN

Este aparato estará caliente durante y después de su uso. Utilice utensilios de mango largo y guantes de cocina/guantes protectores cuando manipule piezas potencialmente calientes para protegerse contra quemaduras y salpicaduras.

RECETAS Y CONSEJOS DE COCINA

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes


📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://blackstoneproducts.com)



TORTITAS DE FRESAS Y CREMA

HAMBURGUESA DE CEBOLLA FRITA DE OKLAHOMA

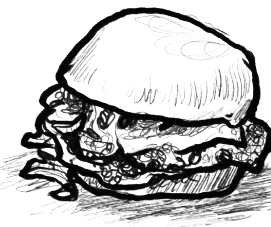

AVISO

No guarde ningún artículo a menos de (7.7 cm / 3 in) de la superficie de la plancha mientras esté en uso.



BOLLOS DE MORA

ALITAS DE POLLO AL TOMILLO



POPPERS JALAPEÑOS




ENCENDIDO DE FREIDORA DE AIRE ELÉCTRICA

PASO 01 Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente de la pared.

PASO 02 ① Gire la perilla de control de la freidora a APAGADO.

PASO 03 Presione el interruptor basculante para encenderlo, el ventilador se encenderá inmediatamente.

PASO 04 ② Gire la perilla de control de la freidora en sentido antihorario para ajustar la temperatura al nivel deseado.

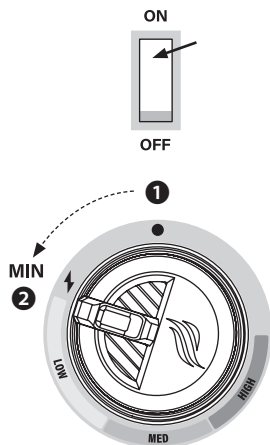


Invierta los pasos anteriores para APAGAR la freidora.

BAJO: (150 - 190°C / 300 - 375°F)

MEDIO: (190 - 220°C / 375 - 425°F)

ALTA: (220 - 250°C / 425 - 475°F)

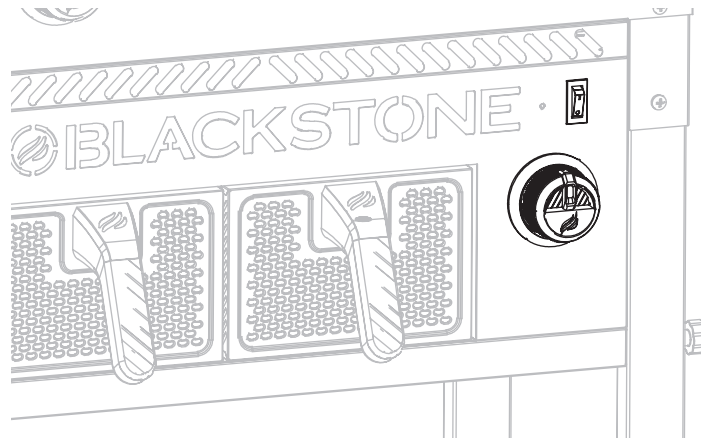

CÓMO UTILIZAR TU FREIDORA DE AIRE ANTES DE COCINAR:

- Retire los elementos que se encuentren debajo de la freidora de aire.
- Vaporice los cajones para mantener limpios los conductos.

DURANTE LA COCCIÓN:

- No obstruya el flujo de aire de combustión ni los gases de escape calientes.
- No cocine alimentos en la freidora sin el cajón colocado.
- No agregue líquidos (agua o salsas) a los alimentos calientes en el cajón, ya que podrían formar vapor y causar quemaduras.

ACEITE EN AEROSOL

El aceite en aerosol degrada el revestimiento antiadherente. Recomendamos usar aceite de cocina normal en una botella con atomizador.

DESPUÉS DE COCINAR:

- No coloque los cajones de la freidora sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica caliente, en un horno caliente ni sobre la superficie de una plancha.
- Enrolle el cable de alimentación alrededor del soporte del cable cuando la freidora de aire no esté en uso.



CÓMO LIMPIAR LA PLANCHA



Limpie la parte superior de la plancha después de cada uso, mientras aún esté caliente.

Nota: NO USE jabón en la parte superior de la plancha. Esto destruirá el condimento de la plancha.

PASO 01 Aplique unos pocos mililitros o cucharadas de agua a la superficie de la plancha, luego raspe el agua y los residuos en el recipiente de grasa.



PASO 02 Deje enfriar antes de aplicar una fina capa de aceite de cocina para conservar el curado y proteger la superficie de la plancha.



VACÍA TU VASO DE GRASA

El recipiente para la grasa debe retirarse y vaciarse después de cada uso.

Nota: Asegúrese de que la plancha esté sobre una superficie nivelada para que la grasa y el agua se escurran hacia el orificio de grasa trasero.

⚠ ATENCIÓN

La taza de grasa estará caliente durante y después del uso. NO RETIRE la taza de grasa hasta que la plancha se haya enfriado por completo.

PREVENCIÓN DE LA OXIDACIÓN

- No exponga la superficie de la plancha al agua entre usos. Séquela siempre inmediatamente.
- Use su plancha con frecuencia. Cada vez que cocina, añade condimentos, lo que reduce la probabilidad de oxidación y mejora las propiedades antiadherentes de la plancha.

Nota: Si vive en un clima húmedo o costero, su plancha puede requerir curaciones más frecuentes entre usos.



Si aparece óxido: Elimínelo con lana de acero, papel de lija de grano fino o piedra pómez y vuelva a curar la superficie afectada.

LIMPIAR SU FREIDORA

- No limpiar con alcohol ni ninguna otra sustancia inflamable.
- No limpie la unidad de la freidora con agua pulverizada o similar.

LIMPIAR LA CANASTA DE SU FREIDORA

La canasta de su freidora es apta para lavavajillas, pero el conjunto del mango no.


(El diseño de la canasta puede variar según el electrodoméstico).

PASO 01 Afloje los tornillos de mariposa superiores en el cajón de la freidora.

PASO 02 Levante y retire el conjunto de la manija. (NO RETIRE los tornillos de mariposa).

PASO 03 Retire el salvamanteles de la canasta de la freidora.

PASO 04 Guarde el conjunto del mango con su electrodoméstico. Vuelva a montar el cajón después de que la cesta esté limpia y seca.

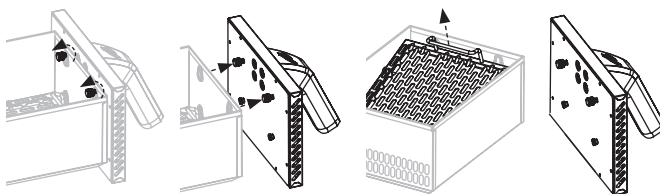



⚠ ADVERTENCIA

La acumulación de grasa puede provocar un incendio. Limpie cualquier parte del aparato que se caliente y experimente acumulación de grasa después de cada uso.

⚠ ATENCIÓN

Toda la limpieza y el mantenimiento deben llevarse a cabo cuando el aparato esté frío y todo esté APAGADO.

AVISO

NO UTILICE Citrisol, limpiadores abrasivos o un limpiador concentrado en el aparato. Esto puede resultar en daños y fallas en las piezas.

- NO USE una almohadilla abrasiva en áreas con gráficos.
- Si se usa un cepillo de cerdas para limpiar cualquiera de las superficies de cocción, asegúrese de que no queden cerdas sueltas en las superficies de cocción antes de cocinar.
- Lave el cuerpo del aparato con agua tibia y jabón y séquelo inmediatamente con un paño no abrasivo. (No permita que los productos de limpieza permanezcan sobre superficies porosas durante un tiempo prolongado).

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO

⚠ ADVERTENCIA

No mueva el aparato cuando esté en uso. Deje que el aparato se enfríe a (46°C / 115°F) antes de moverlo o almacenarlo.

Revise y ajuste cualquier herraje suelto, especialmente antes y después de transportar o mover el aparato.




Cubra el aparato cuando lo guarde al aire libre. No lo guarde en un lugar donde pueda acumularse agua.



LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR

Las arañas y los insectos pueden anidar dentro y obstruir el quemador/tubo venturi en el orificio.

Para reducir la posibilidad de un incendio por retroceso, se debe seguir el procedimiento a continuación al menos una vez al mes, cuando las arañas están más activas o cuando su electrodoméstico NO SE ha utilizado durante un período de tiempo.

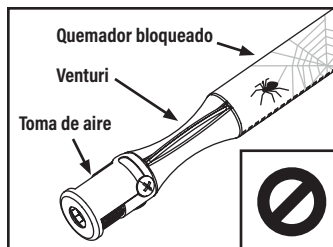

⚠ ADVERTENCIA

Un quemador obstruido puede provocar un incendio debajo del aparato. El quemador debe retirarse y limpiarse siempre que se encuentren obstrucciones.

PASO 01 Separe el conjunto del regulador del cilindro de GLP girando la tuerca de acoplamiento rápido en el sentido de las agujas del reloj.

- Retire la parte superior de la plancha (sujétela por los lados).
- Retire el quemador tirando del clip del quemador. Utilice un destornillador o unos alicates de punta fina.

PASO 02 Levante con cuidado el quemador y aléjelo del orificio de la válvula de gas.

PASO 03 Limpiar el interior del quemador:


- Pase un cepillo estrecho para botellas a través del quemador varias veces. (NO use cepillos de alambre)
- Utilice aire comprimido para apagar el quemador. (Use protección para los ojos)



PASO 04 Cepille toda la superficie exterior del quemador para eliminar la suciedad.



PASO 05 Limpie los puertos bloqueados con un alambre rígido, como un sujetapapeles abierto.



PASO 06 Vuelva a colocar con cuidado los quemadores y vuelva a colocarlos, prestando atención a la ubicación de la aguja de encendido.

⚠ La boquilla de combustible del riel de gas debe volver a conectarse dentro de la abertura del quemador.





SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL QUEMADOR NO SE ENCIENDE

Si NO SE produce el encendido en 5 segundos:

PASO 01 Apague el aparato.

PASO 02 Espere 5 minutos.

PASO 03 Repita el procedimiento de encendido.

Si esto no funciona, intente encender el aparato con un fósforo para determinar la causa.


INSTRUCCIONES PARA ENCENDER EL APARATO CON UN FÓSFORO

Antes de comenzar, verifique que no haya fugas de gas. Abra la capota (si corresponde).

PASO 01 Apague los controles.

PASO 02 Encienda un fósforo (o encendedor largo) de no más de (28 cm / 11 in) de largo.

PASO 03 Coloque la llama junto al quemador.

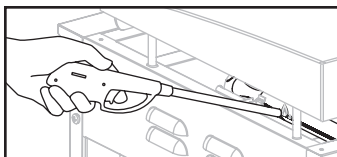

PASO 04 Gire el control del quemador a la posición BAJA. Asegúrese de que el quemador se encienda y permanezca encendido.

SI UN FÓSFORO NO PUEDE ENCENDER EL APARATO:

POSIBLES CAUSAS

El gas no llega a los quemadores.

SOLUCIÓN

Consulte la sección "El gas no llega a los quemadores".

SI UN FÓSFORO PUEDE ENCENDER EL APARATO:


POSIBLES CAUSAS

El cable del encendedor está desalineado.

SOLUCIÓN

Cierre el suministro de gas y asegúrese de que la aguja del encendedor esté:

- A una distancia de entre (3~7 mm / 1/8~1/4 in) del quemador.
- Alineada con un orificio del quemador.
- Produciendo una chispa visible.

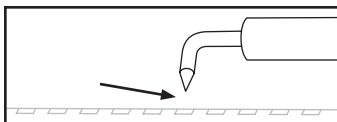


Daño en el sistema de encendido.

Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

Pila agotada o mal instalada.


Para reciclar y desechar pilas para proteger el medio ambiente, consulte Internet o su directorio telefónico local para encontrar centros de reciclaje locales y/o siga las regulaciones del gobierno local.

Reemplácela con una pila nueva.



- Asegúrese de que la pila esté instalada correctamente con respecto a la polaridad (+ y -).
- Retire las pilas del equipo que NO SE vaya a utilizar durante un período prolongado.
- Retire las pilas usadas rápidamente.

EL GAS NO LLEGA A LOS QUEMADORES LAS LLAMAS SON AMARILLAS O IRREGULARES

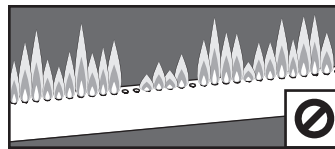

- Las llamas del quemador son inconsistentes.
- La altura de la llama disminuye cuando se enciende un segundo quemador.
- El aparato no alcanza una temperatura alta o caliente de manera desigual.

POSIBLES CAUSAS

El cilindro de gas está vacío o tiene poca carga.

(No corresponde si está conectado a gas natural)

Se activó el dispositivo limitador de flujo del regulador.

(No corresponde para aparatos que no tienen un regulador fijado de manera permanente)

SOLUCIÓN

Rellene o reemplace el cilindro de gas.

Reinicie el sistema de seguridad:

PASO 01 Apague el aparato, cierre la válvula del cilindro de gas y desconecte el regulador del cilindro de gas.

PASO 02 Espere cinco minutos para que se disipe la presión, luego vuelva a conectar el regulador al cilindro de gas y abra lentamente la rueda manual del cilindro de gas una a tres vueltas.


PASO 03 Encienda el aparato.

Si esto no funciona, el regulador puede estar atascado en la posición de seguridad. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

Obstrucciones en el quemador.

Limpie el conjunto del quemador para eliminar la obstrucción.

LLAMA EN UNA UBICACIÓN INESPERADA

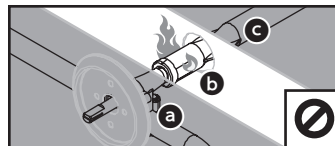

- a** Riel y válvulas de gas.
- b** Entrada/compuerta de aire.
- c** Quemador.

POSIBLES CAUSAS

Algo está bloqueando el venturi en el quemador.

SOLUCIÓN

Comuníquese con el servicio de atención al cliente para evitar dañar el aparato.




ATENCIÓN AL CLIENTE

UBICACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE

Para registrar su producto, deberá proporcionar el número de serie de su electrodoméstico.

El número de serie se puede encontrar en la etiqueta del fabricante/ la etiqueta plateada grande de su electrodoméstico.

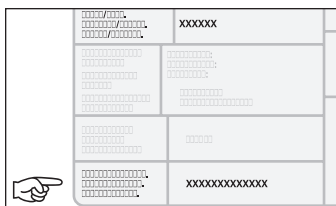

MANUAL DEL PROPIETARIO DIGITAL

Este manual se puede encontrar en el sitio web de su distribuidor o contactando con el servicio de atención al cliente.

CONTACTA CON NOSOTROS:

- Para preguntas, consultas y atención al cliente.
- Para registrar su producto.
- Antes de devolver este aparato a su distribuidor.
- Para consultar el horario y los idiomas.

EUROPA

📞 Llamada local: 318002255872

✉ Correo electrónico: support@blackstoneproducts.eu

GARANTÍA

North Atlantic Imports, LLC garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra durante el período especificado a continuación, siempre que se ensamble y utilice de acuerdo con el Manual del usuario adjunto. En caso de que se presenten dichos defectos, North Atlantic Imports, LLC, a su discreción, proporcionará las piezas de repuesto adecuadas sin cargo.

En ningún caso North Atlantic Imports, LLC será responsable de los daños consecuentes, indirectos o incidentales que resulten de la instalación, el uso o la falla del producto.

Esta garantía NO cubre:

- Costos de inspección o mano de obra para el reemplazo de cualquier pieza defectuosa;
- Defectos cosméticos que no afectan el rendimiento o la integridad del producto;
- Uso y desgaste normal;
- Daños por vandalismo; actos de la naturaleza, incluidos, entre otros, viento, tormentas, granizo, inundaciones;
- Montaje, instalación o uso inadecuado;
- Decoloración o decoloración del acabado como resultado de la exposición a productos químicos, derrames, piscina o agua salada;
- Corrosión/óxido.

Este producto ha sido diseñado para brindar seguridad y calidad. Cualquier modificación realizada al producto original podría comprometer su integridad estructural o su función y podría provocar fallas en el producto o lesiones personales. Como tal, modificar este producto anula todas las garantías.

Este producto es SOLO PARA USO RESIDENCIAL y no para fines comerciales, contractuales ni otros fines no residenciales. North Atlantic Imports, LLC renuncia a todas las demás representaciones y garantías de cualquier tipo, expresas o implícitas.

La garantía se aplica al comprador original y no es transferible. NO SE aplica a accesorios o piezas que NO SE suministran con el producto, a compras de modelos de exhibición ni a productos que se venden en liquidación o "tal cual". Sin embargo, es posible que tenga otros derechos legales específicos según las leyes de su estado o país de residencia específico.

North Atlantic Imports, LLC se reserva el derecho de cambiar o modificar esta garantía en cualquier momento.

PERÍODO DE GARANTÍA DEL PRODUCTO

Medido a partir de la fecha original de compra en condiciones normales de uso.

GARANTÍA DE DOS (2) AÑOS


Este producto puede estar cubierto por una o más patentes estadounidenses y/o internacionales emitidas y puede incluir solicitudes de patentes pendientes.

Para obtener más información, visite: BlackstoneProducts.com/patents


Blackstone es una marca registrada de North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. Todos los derechos reservados.

Distribuido por North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 EE. UU.

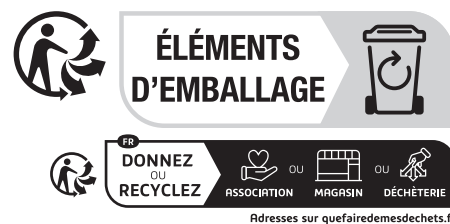

BLACKSTONE®

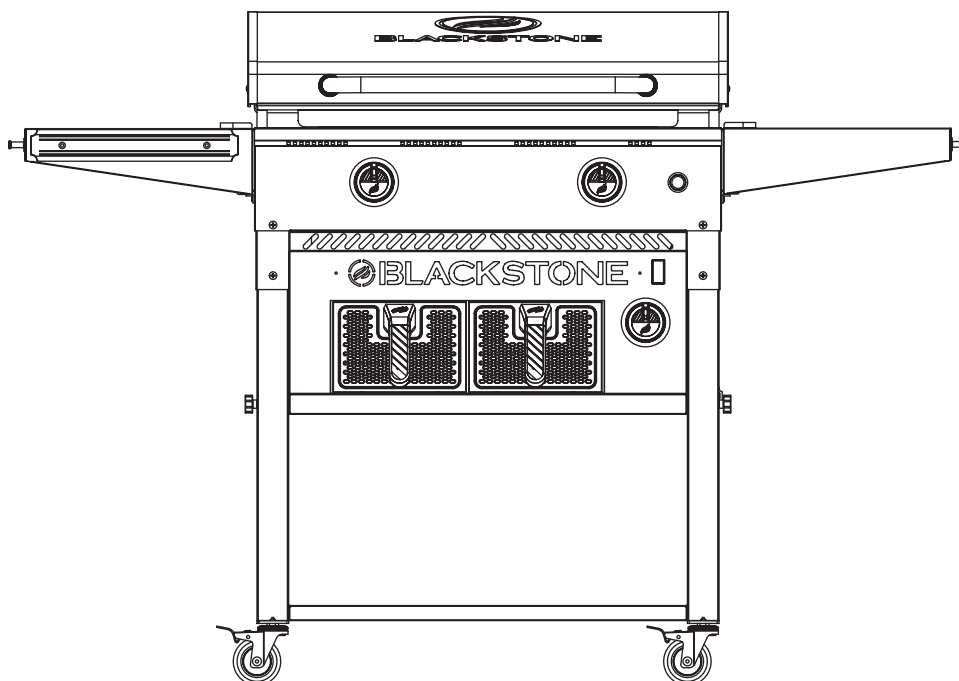

MANUALE DEL PROPRIETARIO | ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER PIASTRA A GAS DA ESTERNO

PIASTRA DA 28"

COMBINAZIONE AIRFRYER

SOMMARIO

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA	02
GUIDA AL MONTAGGIO	04
ISTRUZIONI OPERATIVE	11
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	18
ASSISTENZA CLIENTI	19

IMPORTANTE:

Utilizzare solo all'aperto.

Leggere le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

Conservare questo manuale per future consultazioni.

In caso di domande relative al montaggio o al funzionamento, consultare il proprio rivenditore o la GPL Gas Company.



SE LE ISTRUZIONI VENGONO IGNORATE, POSSONO PROVOCARSI PERICOLOSI INCENDI O ESPLOSIONI.

È responsabilità del consumatore assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente assemblato, installato e curato. La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale potrebbe causare lesioni e/o danni materiali.

CHIAVE DI AVVISO DI SICUREZZA

⚠ PERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provocherà morte o lesioni gravi.

⚠ ATTENZIONE

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

⚠ AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare morte o lesioni gravi.

AVVISO

Indica informazioni considerate importanti, ma non correlate a pericoli (ad es. messaggi relativi a danni materiali).



INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

CODICE PIN:



CE:

2531-25

2531D0-0106



UKCA:

8504-25

8504D0-0016

Utilizzare solo regolatori e tubi flessibili approvati per gas GPL alle pressioni di cui sopra.

MODELLO/TIPO N.		1785DK • 1785FR • 1785GB • 1785EU	
APPORTO TERMICO:		2 x 5 kW (364 g/h)	
DIMENSIONI UGELLO: 1.07mm		BRUCIATORE SINGOLO: 5 kW (364 g/h)	TOTALE: 10 kW (728 g/h)
CATEGORIA DEL GAS:		I3+(28~30/ 37)	
TIPI DI GAS:		Butano	Propano
PRESSIONE DEL GAS:		(28-30) mbar	37mbar
PAESI DI DESTINAZIONE:		BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
CATEGORIA DEL GAS:		I3B/P(30)	
TIPI DI GAS:		Butano, propano o loro miscele	
PRESSIONE DEL GAS:		(28-30) mbar	
PAESI DI DESTINAZIONE:		BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODELLO/TIPO N.		1785DK • 1785FR • 1785GB • 1785EU	
APPORTO TERMICO:		2 x 5 kW (364 g/h)	
DIMENSIONI UGELLO: 0.95mm		BRUCIATORE SINGOLO: 5 kW (364 g/h)	TOTALE: 10 kW (728 g/h)
CATEGORIA DEL GAS:		I3B/P(50)	
TIPI DI GAS:		Butano, propano o loro miscele	
PRESSIONE DEL GAS:		50 mbar	
PAESI DI DESTINAZIONE:		AT, CH, DE, SK	

PER LA TUA SICUREZZA

Se senti odore di gas:

1. Chiudere l'alimentazione del gas alla bombola del gas.
2. Estinguere tutte le fiamme libere; non azionare apparecchi elettrici.
3. Ventilare l'area.
4. Verificare la presenza di perdite come descritto in questo manuale.
5. Se l'odore persiste, contattare immediatamente il proprio rivenditore o fornitore di gas.

PRECAUZIONI

1. Verificare la tenuta di tutte le connessioni dopo ogni ricarica del serbatoio.
2. Non controllare mai eventuali perdite con una fiamma libera, utilizzare sempre una soluzione di acqua saponata.
3. Non conservare o utilizzare benzina o altri vapori e liquidi infiammabili nelle vicinanze di questo apparecchio.
4. Qualsiasi bombola di gas non collegata per l'uso non deve essere conservata in prossimità di questo o di qualsiasi altro apparecchio.

⚠ AVVERTENZA: Le parti accessibili potrebbero essere molto calde. Tenere lontani i bambini piccoli.


- Questo apparecchio deve essere tenuto lontano da materiali infiammabili durante l'uso.
- Non spostare l'apparecchio durante l'uso.
- Chiudere l'alimentazione del gas alla bombola del gas dopo l'uso.
- Non modificare l'apparecchio. Le parti sigillate dal produttore o dal suo agente non devono essere modificate dall'utente.

ALLESTIMENTO DEL TUO SPAZIO ESTERNO

- Questo apparecchio deve essere utilizzato solo all'aperto su una superficie piana.
- La temperatura ambiente minima di funzionamento è (-18°C / 0°F).
- Non utilizzare questo apparecchio all'interno di edifici, garage o qualsiasi altra area chiusa.
- Non installare questo apparecchio in o su una barca.
- Non installare questo apparecchio all'interno o su un veicolo ricreativo.

REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE

- Non utilizzare questo apparecchio sopra o sotto qualsiasi appartamento o balcone o terrazzo condominiale.
- Non ostruire il flusso dell'aria comburente e di ventilazione.
- Non utilizzare questo apparecchio sotto costruzioni combustibili sopraelevate.
- Distanza minima laterale e posteriore:
A = (100 cm / 36 in) da tutte le costruzioni combustibili.

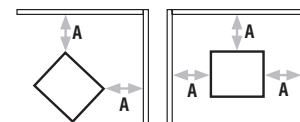


AREE ESTERNE RIPARATE:


Tutte le aperture devono essere permanentemente aperte; porte scorrevoli, porte da garage, finestre o aperture schermate non sono considerate aperture permanenti.

Un apparecchio è considerato all'aperto se installato con riparo non più inclusivo di:


- a. Con pareti su tre lati, ma senza copertura sopraelevata.

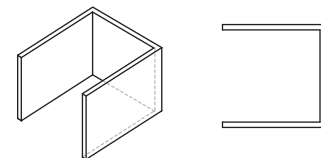

- b. All'interno di un recinto parziale che comprende una copertura sopraelevata e non più di due pareti laterali. Le pareti laterali possono essere parallele, come in una brezza, o ad angolo retto l'una rispetto all'altra.

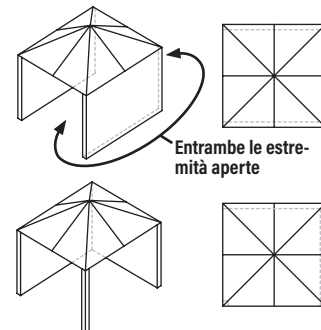

- c. All'interno di un recinto parziale che comprende una copertura sopraelevata e tre pareti laterali, purché il 30% o più della periferia orizzontale del recinto sia permanentemente aperto.

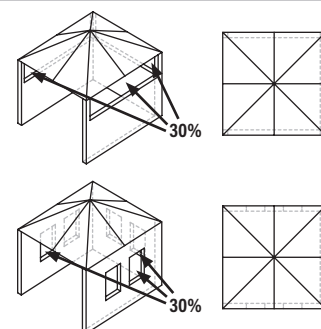



MISURE DI SICUREZZA IMPORTANTI: LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti:

- Non toccare superfici calde. Utilizzare maniglie o manopole.
- È necessaria un'attenta supervisione quando un apparecchio viene utilizzato da bambini o in sua prossimità.
- Scollegare dalla presa quando non è in uso e prima di pulirlo. Lasciare raffreddare prima di montare o smontare parti.
- L'uso di accessori non consigliati dal produttore dell'apparecchio può causare lesioni.
- Non posizionare su o vicino a un fornello a gas o elettrico caldo o in un forno caldo.
- È necessario prestare la massima attenzione quando si sposta un apparecchio contenente olio caldo o altri liquidi caldi.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.
- Non pulire questo prodotto con uno spruzzo d'acqua o simili.

ISTRUZIONI PER IL CAVO DI ALIMENTAZIONE

- L'apparecchio deve essere alimentato tramite un dispositivo di corrente residua (RCD) con una corrente di funzionamento residua nominale non superiore a 30 mA.
- L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente dotata di messa a terra.
- Collegare sempre prima la spina all'apparecchio (se applicabile), quindi collegare il cavo alla presa a muro. Per scollegare, portare qualsiasi controllo su "off", quindi rimuovere la spina dalla presa a muro. Per proteggersi da scosse elettriche, non immergere il cavo o le spine in acqua o altri liquidi.
- Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone o tocchi superfici calde.
- Il cavo di alimentazione deve essere esaminato regolarmente per individuare eventuali segni di danneggiamento e, se il cavo è danneggiato, l'apparecchio non deve essere utilizzato.
- Non utilizzare alcun apparecchio con un cavo o una spina danneggiati o dopo che l'apparecchio non funziona correttamente o è stato danneggiato in qualsiasi modo. Riportare l'apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino per l'esame, la riparazione o la regolazione.
- Viene fornito un cavo di alimentazione corto per ridurre il rischio derivante dall'impigliamento o dall'inciampo in un cavo più lungo.
- Sono disponibili cavi di alimentazione o prolunghie più lunghi e possono essere utilizzati se si presta attenzione al loro utilizzo.
- Se si utilizza un cavo di alimentazione o una prolunga più lunghi:
 - a. La potenza elettrica nominale indicata sul set di cavi o sulla prolunga deve essere almeno pari a quella dell'apparecchio.
 - b. Il cavo deve essere disposto in modo che non cada sul piano di lavoro o sul tavolo, dove può essere tirato dai bambini o inciampato involontariamente.
 - c. Il set di cavi o la prolunga devono essere cavi a 3 fili con messa a terra.
- Le prolunghie per esterni devono essere utilizzate con apparecchi per uso esterno e sono contrassegnate in superficie con la lettera suffisso "W" e con un'etichetta che riporta "Adatto per l'uso con apparecchi per uso esterno".
- Il collegamento a una prolunga deve essere mantenuto asciutto e lontano da terra.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

⚠ ATTENZIONE



Le parti accessibili possono riscaldarsi durante l'uso. Tenere lontani i bambini piccoli.

SOLO PER USO ESTERNO

- Solo per uso domestico.
- Riporre l'apparecchio al chiuso quando non è in uso, fuori dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio non è destinato a essere azionato tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite in merito all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Qualsiasi altra manutenzione deve essere eseguita da un rappresentante autorizzato dell'assistenza.

MANIGLIE STACCABILI


- Assicurarsi che le maniglie siano montate e fissate correttamente.



Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

GUIDA AL MONTAGGIO


















VISTA ESPLOSA

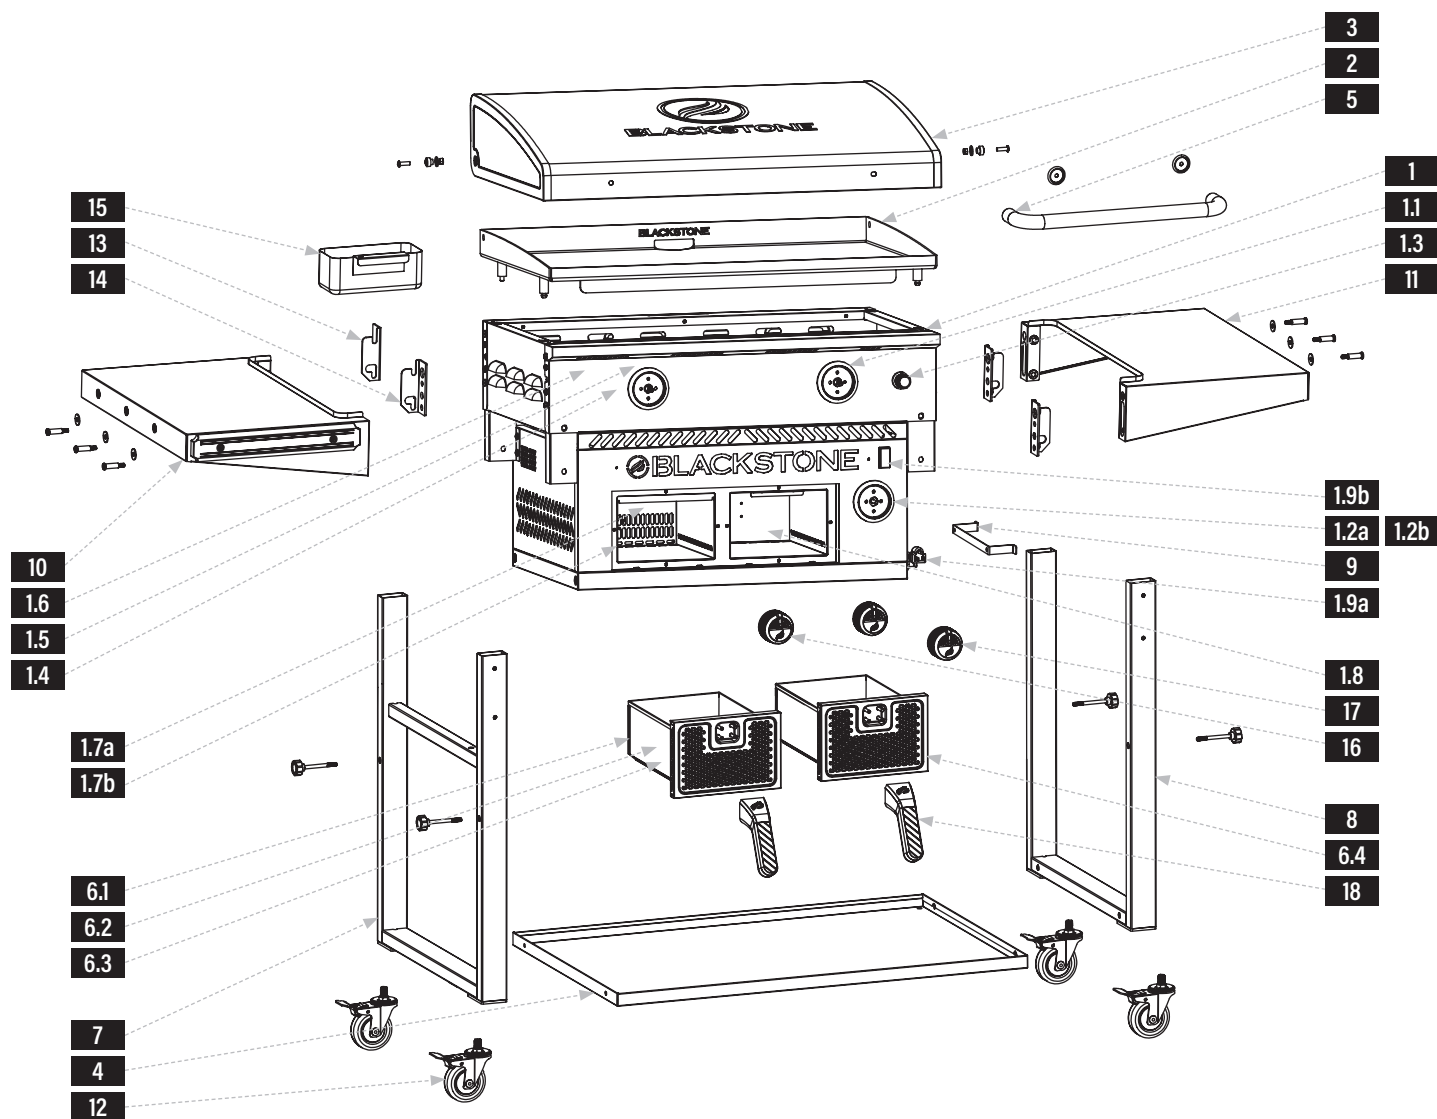

ELENCO DELLE PARTI

PARTI	#	PARTI	#	PARTI	#	PARTI	#
1.1 Lunette delle manopole di controllo	2	1.4 Cavo per accenditore elettrico (2 pezzi per 1 set) con elettrodo	1	1.7b Assemblaggio motore	1	6.2 Sottopentola per cassetti	2
1.2a Ghiera della manopola di controllo della friggitrice elettrica	1	1.5 Rail e valvole del gas	1	1.8 Elemento riscaldante per cassetto scaldavivande	1	6.3 Cuscinetto in silicone (4 pezzi per confezione)	2
1.2b Controller per friggitrice elettrica	1	1.6 Bruciatori H per piastra a gas	2	1.9a Cavo di alimentazione	1	6.4 Pannello frontale del cassetto	2
1.3 Accenditore elettrico	1	1.7a Elemento riscaldante per friggitrice ad aria	1	1.9b Interruttore del motore	1		
				6.1 Cestino per cassetti	2		

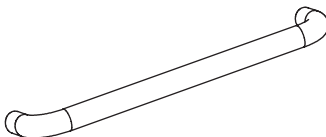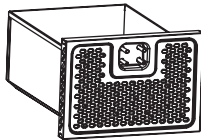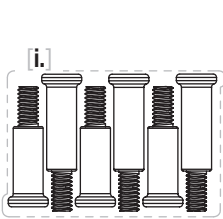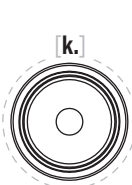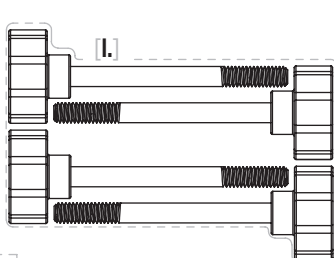

1 Corpo piastra (1 pezzo) 	2 Parte superiore della piastra (1 pezzo) 	3 Cappuccio (1 pezzo) 			
4 Vassoio inferiore (1 pezzo) 	5 Maniglia del cappuccio (1 pezzo) 	6 Gruppo cassetto (2 pezzi) 			
7 Assemblaggio gamba sinistra (1 pezzo) 	8 Assemblaggio gamba destra (1 pezzo) 	9 Staffa del cavo di alimentazione (1 pezzo) 	10 Ripiano laterale sinistro (1 pezzo) 	11 Ripiano laterale destro (1 pezzo) 	12 Ruote piroettanti bloccabili (4 pezzi) 
13 Reggimensola laterale (a) (2 pezzi) 	14 Reggimensola laterale (b) (2 pezzi) 	15 Coppa del grasso (1 pezzo) 	16 Manopole di controllo della piastra (2 pezzi) 	17 Manopola di controllo della friggitrice ad aria (1 pezzo) 	18 Maniglie per cassette (2 pezzi) 
19 Confezione hardware (1 pezzo) a.  b.  c.  d.  m.  e.  f.  g.  h.  i.  j.  k.  l.  n. 					

*Presente solo nei modelli
1785DK, 1785EU, 1785GB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

⚠ ATTENZIONE


Spigoli vivi e possibili punti di schiacciamento durante il disimballaggio. Indossare guanti durante il montaggio.

- Trova un'area ampia e pulita per assemblare il tuo elettrodomestico.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima del montaggio. (Dopo il montaggio potresti avere a disposizione hardware aggiuntivo o di ricambio.)



NECESSARIO PER L'USO (NON INCLUSO):

Una (1) batteria AA da 1.5 V (per l'accensione)

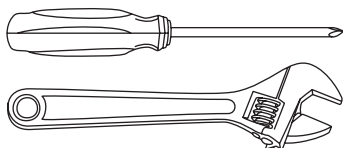

NECESSARIO PER IL MONTAGGIO (NON INCLUSO):

3 Cacciavite a croce e chiave inglese regolabile

⚠ ATTENZIONE

Pezzi pesanti. Due persone dovrebbero assemblare questo apparecchio.

- Avvitare leggermente tutte le viti/bulloni su ogni gradino prima di serrarli completamente.

L'apparecchio non è destinato ad essere azionato mediante un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.

⚠ AVVERTENZA



NON posizionare la bombola di GPL sotto o all'interno di questo apparecchio.

VALUTAZIONE ELETTRICA:

220-240V; 50/ 60 Hz, 7A, 1685W

PASSO 01 Utilizzare quattro (4) viti M6x12 [h.] per fissare i gruppi delle gambe sinistra e destra al vassoio inferiore.


PASSO 02 Capovolgere le gambe e il vassoio assemblati e avvitare le quattro (4) ruote girevoli bloccabili. (Assicurarsi che le ruote siano bloccate prima di montarle.)

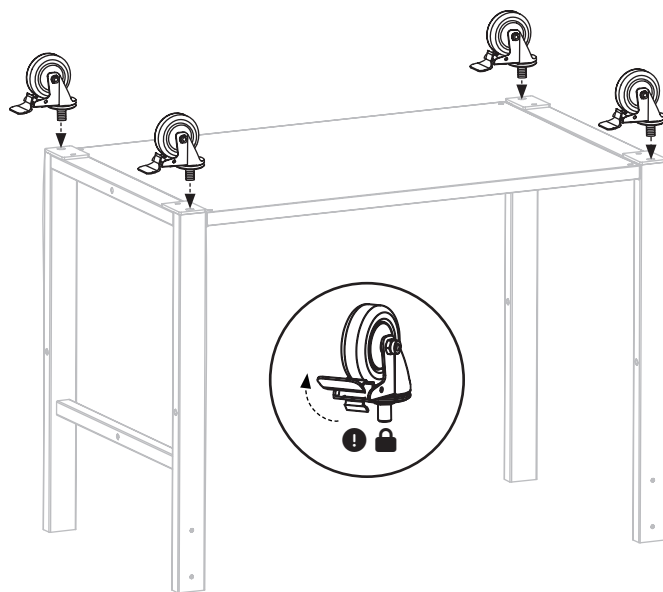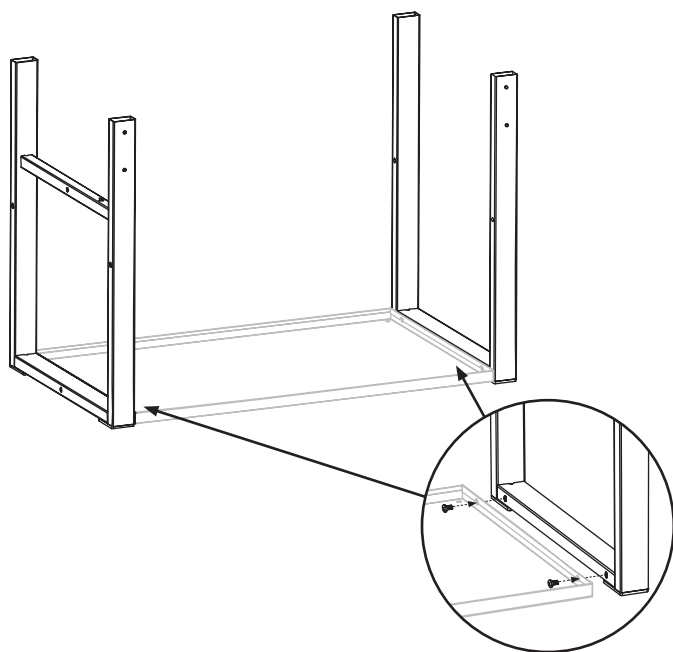




PASSO 03 Con l'aiuto di un'altra persona, posizionare il corpo della piastra capovolto su una superficie liscia e piana.

Allentare tutte le otto (8) viti sul gruppo corpo piastra di un (1) giro.

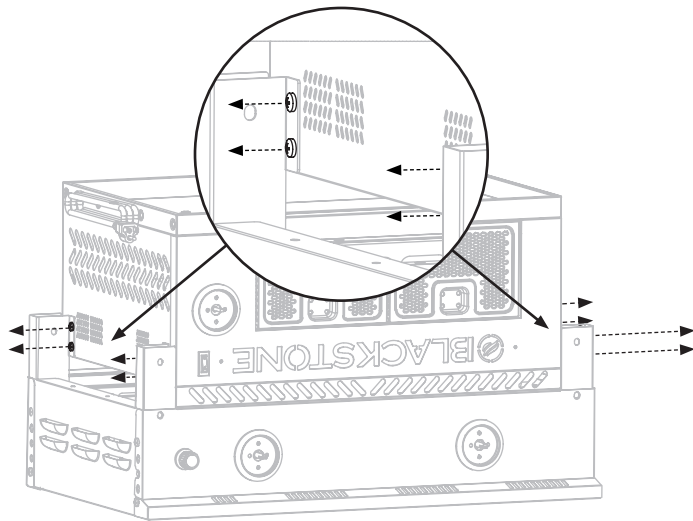


PASSO 04 Far scorrere le gambe nelle fessure sul corpo della piastra e utilizzare due (2) viti M6x12 [h.] su ciascuno dei quattro angoli per fissarle al corpo della piastra.

Stringere le otto (8) viti precedentemente allentate sul corpo della piastra.

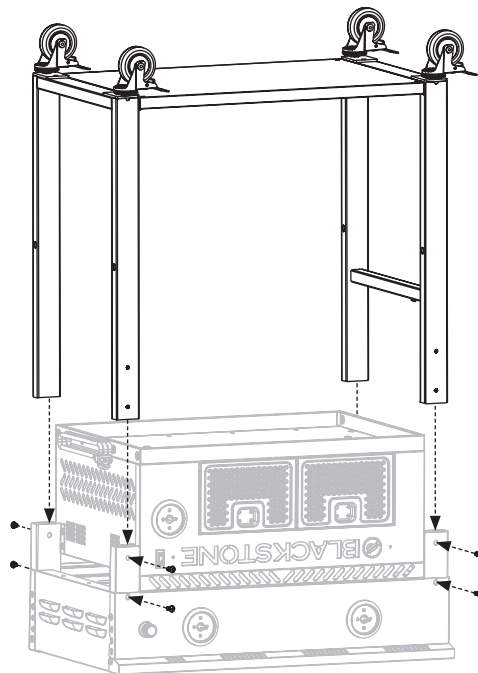


PASSO 05 Utilizzare quattro (4) viti a testa zigrinata M6 [l.] per fissare le gambe al corpo dell'Airfryer.

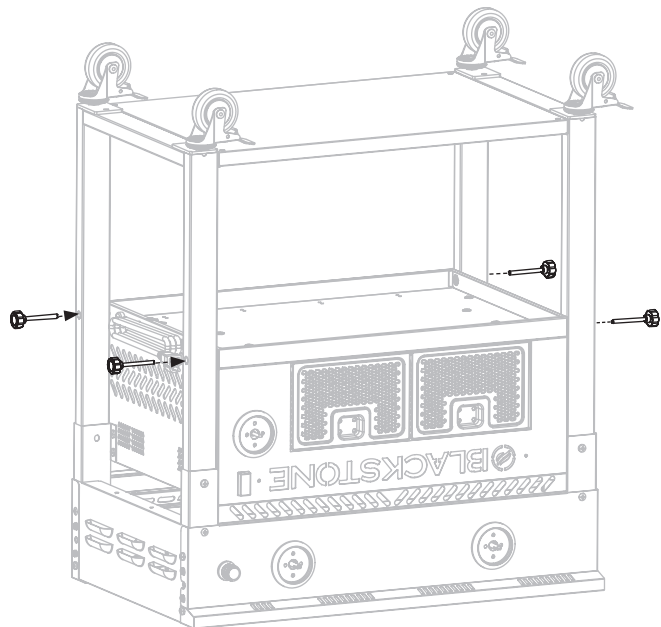


PASSO 06 Con l'aiuto di un'altra persona posizionare la piastra sulle ruote.

Utilizzare otto (8) viti M6x15 a testa svasata nere [j.] per fissare le quattro (4) staffe laterali del ripiano ai lati del corpo della piastra. (Un reggimensola laterale (a) e un reggimensola laterale (b) su ciascun lato.)

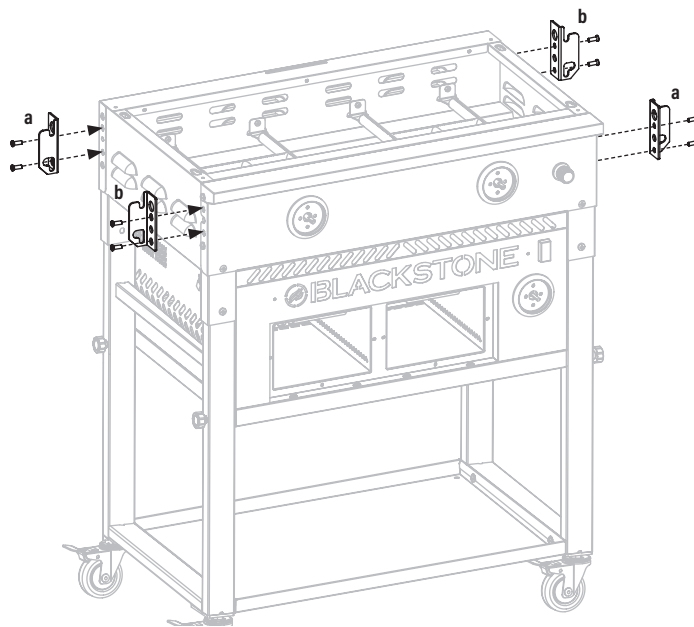





PASSO 07 Con l'aiuto di un'altra persona, posizionare la parte superiore della piastra sul corpo della piastra allineando i quattro (4) perni ai fori del corpo.

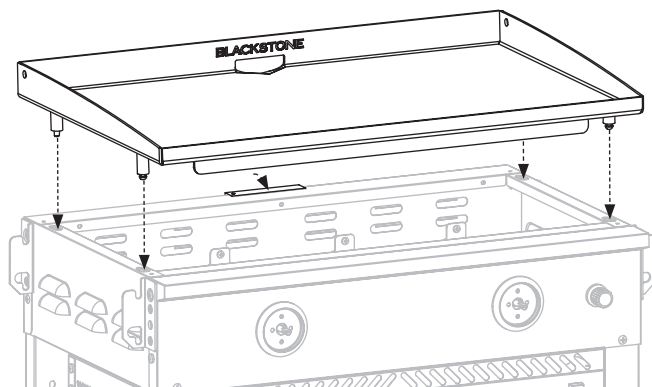

Assicurarsi che i perni anteriori siano inseriti nei fori, quindi spingere indietro la parte superiore della piastra.

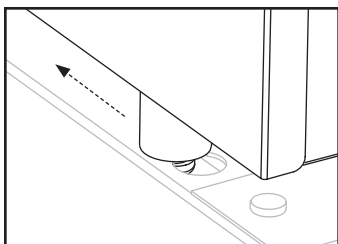


PASSO 08 Utilizzare due (2) viti M6x12 [h.] e due (2) cornici della maniglia della cappa [k.] per fissare la maniglia della cappa alla cappa della piastra.

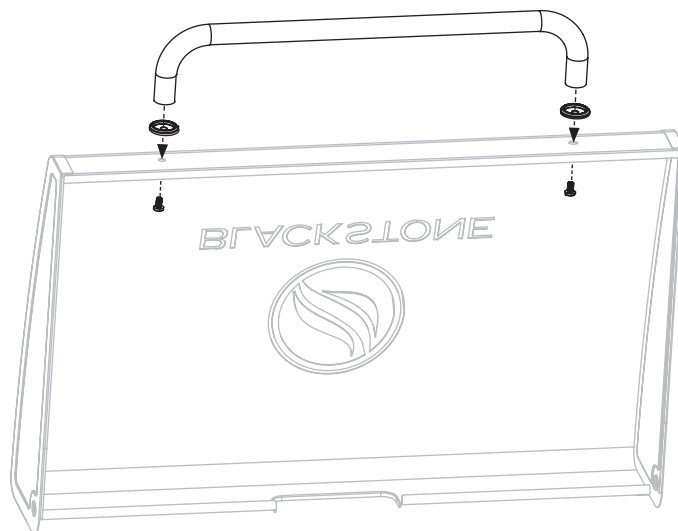


PASSO 09 Fissare la cappa alla parte superiore della piastra:


❶ Allineare la cappa ai fori sulla parte superiore della piastra.

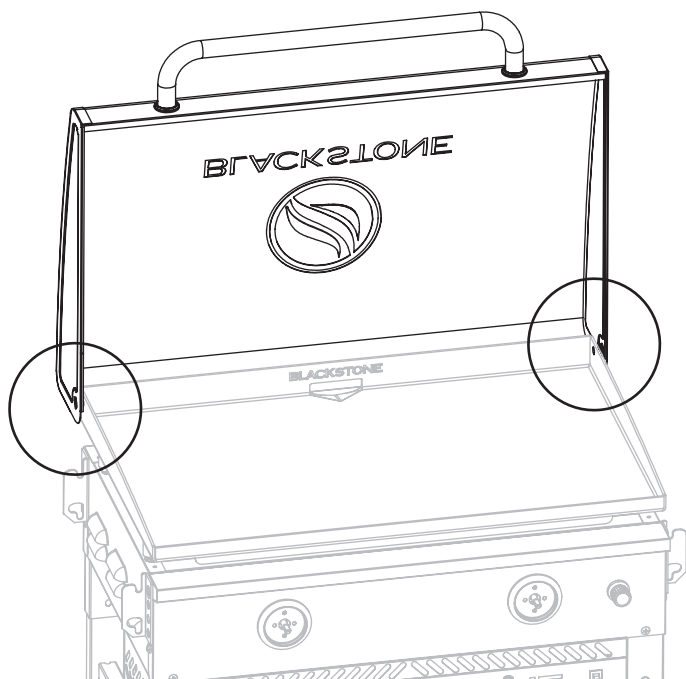


❷ Posizionare un (1) distanziatore della cappa [c.] tra la cappa e la parte superiore della piastra, l'estremità piccola nella cappa e l'estremità grande nella parte superiore della piastra.

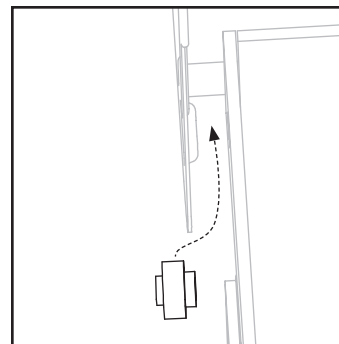

❸ Avvitare una (1) vite M6x20 [a.] nella cappa, nel distanziale della cappa, nella parte superiore della piastra, una (1) rondella della cappa [f.] e un (1) dado di bloccaggio M6 [g.].

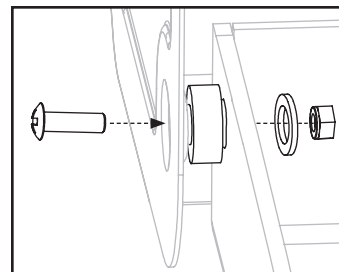


Ripeti dall'altro lato.

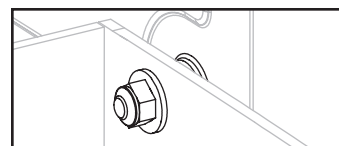




PASSO 10 Utilizzare due (2) viti M6x12 [h.] per fissare la staffa del cavo di alimentazione al gruppo della gamba destra.

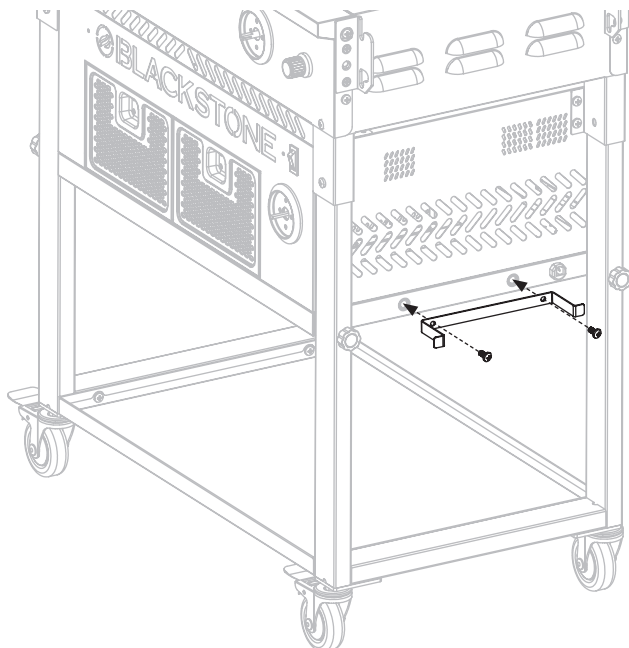


PASSO 11 Fissare tre (3) pioli del ripiano laterale [i.] e (3) rondelle del ripiano laterale [b.] al ripiano laterale sinistro.

Fissare tre (3) pioli del ripiano laterale [i.] e (3) rondelle del ripiano laterale [b.] al ripiano laterale destro.

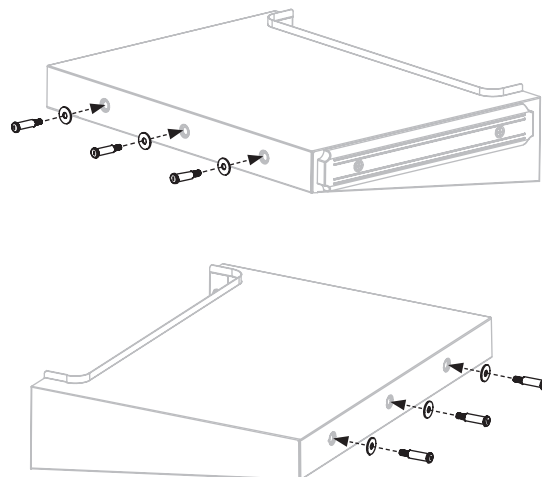


PASSO 12 Avvitare due (2) bulloni a gradino M6 [d.] nei fori superiori sul ripiano laterale sinistro e due (2) bulloni a gradino M6 [d.] nei fori superiori sul ripiano destro.

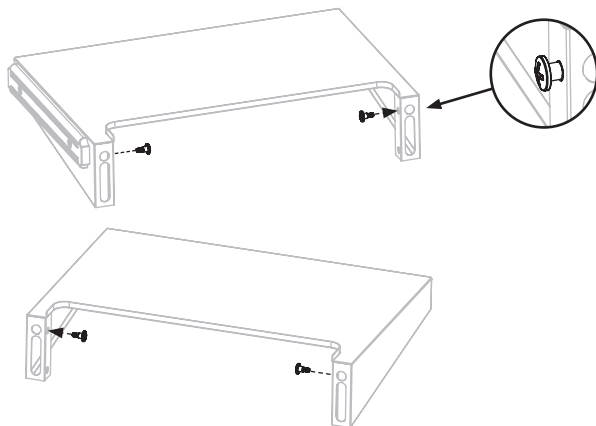

PASSO 13 Agganciare i bulloni M6 del gradino del ripiano destro alle staffe del ripiano sul lato destro della piastra.

Utilizzare due (2) bulloni a gradino M6 [d.] per fissare il ripiano alle staffe laterali del ripiano.


Ripetere questo passaggio con il ripiano laterale sinistro.

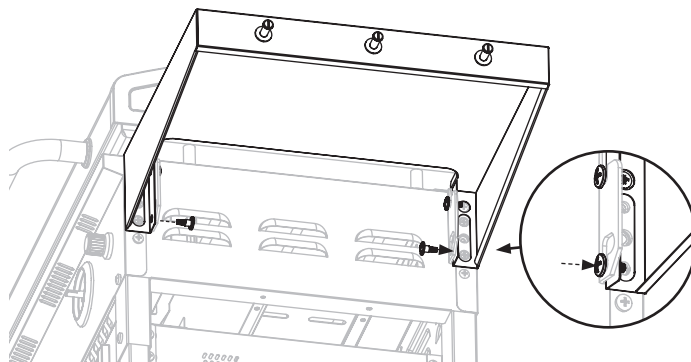




PASSO 14 Fissare la maniglia del cassetto:



❶ Rimuovere lo scudo termico.

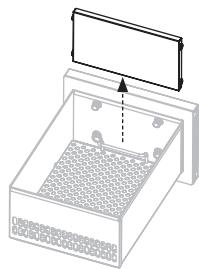


❷ Rimuovere le due piccole viti a testa zigrinata dall'interno del cassetto per rimuovere il pannello anteriore del cassetto.

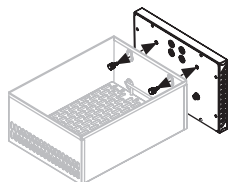

❸ Utilizzare quattro (4) viti svasate M5x15 color argento [e.] per fissare la maniglia del cassetto al pannello frontale. Assicurarsi di installare la maniglia correttamente, con la maniglia rivolta verso il basso.

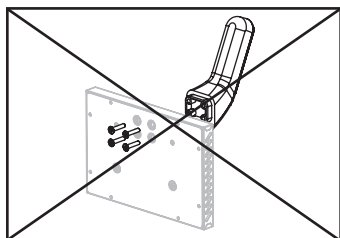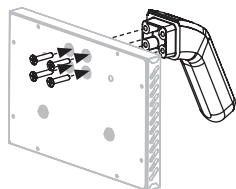


❹ Ricollegare il pannello anteriore con le viti ad alette precedentemente rimosse.

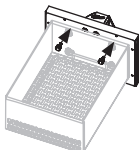


❺ Sostituire lo scudo termico.


❻ Ripetere questo passaggio con l'altro cassetto.

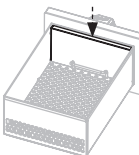

PASSO 16 Appendere la coppa del grasso nella fessura sul retro del corpo della piastra.

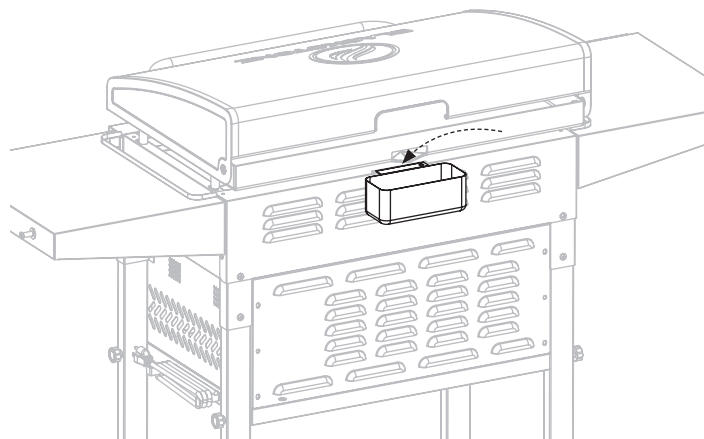


PASSO 15 Installare le tre (3) manopole di controllo spingendole in posizione nella posizione OFF.

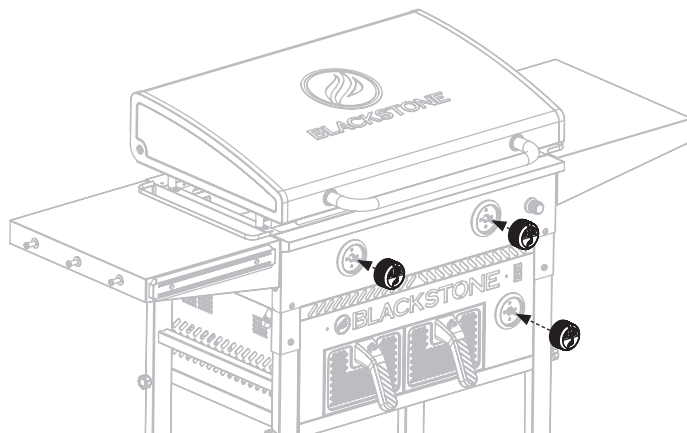

AVVISO

- Il peso massimo sul ripiano laterale è di (4.5 kg / 9.9 lb).
- Il ripiano laterale potrebbe surriscaldarsi mentre l'apparecchio è in uso.

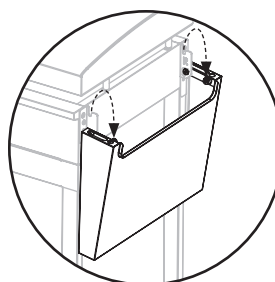

Sollevare e ripiegare il ripiano laterale durante lo spostamento o lo stoccaggio, a seconda dei casi.
(Il design dello scaffale può variare.)

PASSO 17 Procedere alle **ISTRUZIONI OPERATIVE**.





ISTRUZIONI OPERATIVE

IL SISTEMA DEL GAS

OTTENERE E RIEMPIRE LA BOMBOLA DEL GAS

- Utilizzare solo aziende affidabili che ispezionano, riempiono con precisione, testano e certificano le loro bombole. Il rivenditore di GPL deve spurgare la nuova bombola prima del riempimento.
- Il riempimento deve essere effettuato lontano da qualsiasi fonte di accensione.
- Il rivenditore può aiutarti ad abbinare una bombola di GPL sostitutiva al tuo apparecchio.


Questo apparecchio è adatto solo per l'uso con gas butano o propano a bassa pressione o miscele di GPL, dotato dell'apposito regolatore a bassa pressione tramite un tubo flessibile.

LA DIMENSIONE MASSIMA DELLA BOMBOLA DEL GAS DEVE ESSERE:

- Diametro: (320 mm / 12.7 pollici)
- Altezza: (600 mm / 23.6 pollici) (regolatore incluso).

CONTROLLARE LA GUARNIZIONE PRIMA DELL'USO

La guarnizione sull'uscita della valvola potrebbe, nel tempo, presentare danni o deterioramenti marcati e visibili che potrebbero causare una perdita anche con il collegamento serrato.

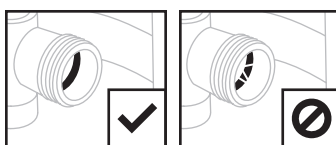

- È necessario eseguire un'ispezione visiva della guarnizione ogni volta che una bombola di GPL viene sostituita o riempita.
- Qualsiasi bombola di GPL che presenti segni di danneggiamento o deterioramento come quelli illustrati, comprese crepe e vaiolature visibili, deve essere restituita inutilizzata al venditore.


RACCORDI E TUBI FLESSIBILI

Prima del collegamento e dell'uso, assicurarsi che non vi siano detriti incas-trati o danneggiati nella testa della bombola del gas, nel regolatore, nel tubo flessibile, nel bruciatore e nelle porte del bruciatore. (Il tubo flessibile/regolatore usurato o danneggiato deve essere sostituito con un modello approvato Blackstone prima di utilizzare l'apparecchio.)

- Si raccomanda di controllare e serrare annualmente i raccordi metallici.
- Assicurarsi che il tubo flessibile non sia ostruito, piegato o in contatto con qualsiasi parte dell'apparecchio diversa dal suo collegamento.
- Il tubo flessibile e il regolatore devono essere certificati secondo la norma EN applicabile (BSEN 12864 o EN 16129) e conformi al codice locale.
- Sostituire il tubo flessibile quando le condizioni nazionali lo richiedono e/o in base alla sua validità.
- Se il tubo viene sostituito, deve essere fissato all'apparecchio e ai collegamenti del regolatore con fascette stringitubo.
- Controllare l'O-ring di gomma sull'estremità del regolatore del tubo flessibile almeno una volta all'anno. Se appare usurato o rotto, farlo sostituire. (La durata prevista del regolatore e del tubo è stimata in 2 anni.)
- La lunghezza del tubo flessibile non deve superare (1,5 m / 4.9 pie). In Finlandia, la lunghezza non deve superare (1.2 m / 3.9 pie).


⚠ AVVERTENZA

L'uso di un regolatore o di un tubo sbagliato non è sicuro; verificare sempre di avere gli articoli corretti prima di utilizzare l'apparecchio. Consultare il proprio rivenditore di GPL per informazioni su un regolatore adatto per la bombola del gas.

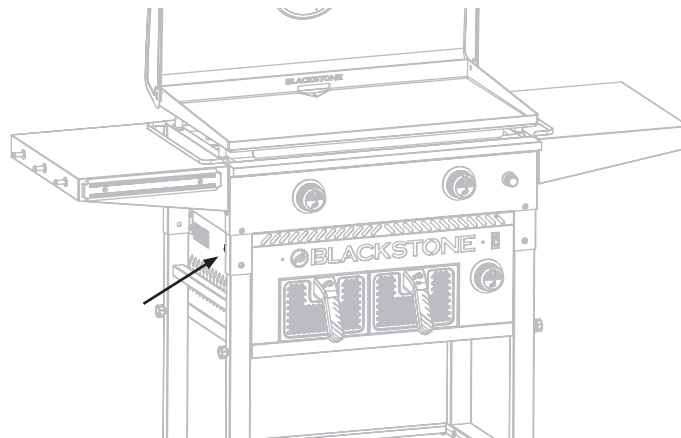


COLLEGARE LA BOMBOLA DEL GAS

PASSO 01 Il regolatore e il tubo devono essere collegati correttamente all'apparecchio.

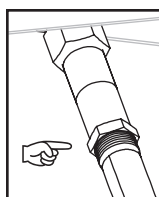

La valvola del gas si trova sotto la scatola del bruciatore, sul lato dell'apparecchio.


È necessario utilizzare una chiave per serrare il dado sulla filettatura di collegamento.

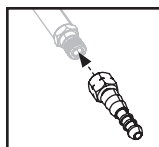

Se si utilizza una fascetta per carburante, collegare il portagomma alla rampa del gas. (La ardiglione è la filettatura sinistra.)

PASSO 02 Allineare il regolatore con l'uscita della valvola. Non incrociare la filettatura della connessione.

Se non è possibile completare la connessione, scollegare il regolatore e ripetere questo passaggio.

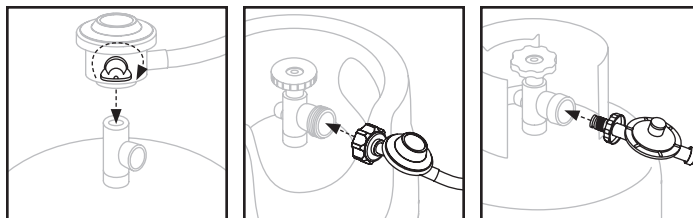


- Scollegare il regolatore dalla bombola (secondo le indicazioni fornite con il regolatore) quando l'apparecchio non viene utilizzato.
- Quando si sostituisce la bombola del gas, ripetere le istruzioni per "Collegare la bombola del gas". Il collegamento deve essere effettuato lontano da qualsiasi fonte di accensione.

**COME ACCENDERE IL GAS:**

Ruotare il volantino in senso antiorario da 1 a 3 giri.

Accendere la valvola.

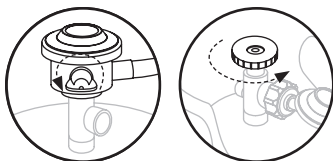**⚠ AVVERTENZA**

Un regolatore ghiacciato indica un problema. Chiudere immediatamente la valvola della bombola di GPL e chiamare il rivenditore locale di GPL per assistenza.

ISTRUZIONI PER IL TEST DI TENUTA

- Testare la tenuta delle bombole di GPL nuove e sostituite PRIMA di collegarle all'apparecchio.
- Non fumare durante la prova di tenuta.
- Non utilizzare fiamme libere per verificare eventuali perdite di gas.
- L'apparecchio deve essere sottoposto a prova di tenuta all'aperto in un'area ben ventilata, lontano da fonti di accensione come apparecchi elettrici o a gas.
- Durante il test di tenuta, tenere l'apparecchio lontano da fiamme libere o scintille.

PASSO 01 Chiudere l'erogazione del gas alla valvola della bombola del gas. Assicurarsi che i comandi siano spenti.

Collegare il regolatore alla bombola e la valvola ON/OFF al bruciatore, assicurarsi che i collegamenti siano sicuri, quindi aprire il gas.

PASSO 02 Preparare una soluzione di rilevamento perdite 90% mescolando (22.2 ml / 1.5 cucchiaini) di detersivo per le mani/piatti con (236.6 ml / 1 tazza) di acqua.

PASSO 03 Utilizzare un pennello pulito per stendere la soluzione sulle zone di giunzione delle valvole e lungo tutto il tubo del regolatore.

PASSO 04 Se si rilevano perdite (indicate dalla formazione di bolle), chiudere immediatamente il gas e serrare nuovamente i collegamenti.


⚠ AVVERTENZA

Se non è possibile arrestare le perdite, non tentare di ripararle.

Il regolatore deve essere sostituito con un modello approvato da Blackstone da un rivenditore autorizzato con licenza professionale.

Se grasso o altro materiale caldo gocciola sulla valvola, sul tubo o sul regolatore:

1. Interrompere immediatamente l'erogazione del gas.
2. Determinare la causa e correggerla.
3. Pulire e ispezionare la valvola, il tubo flessibile e il regolatore.
4. Eseguire un test di tenuta.

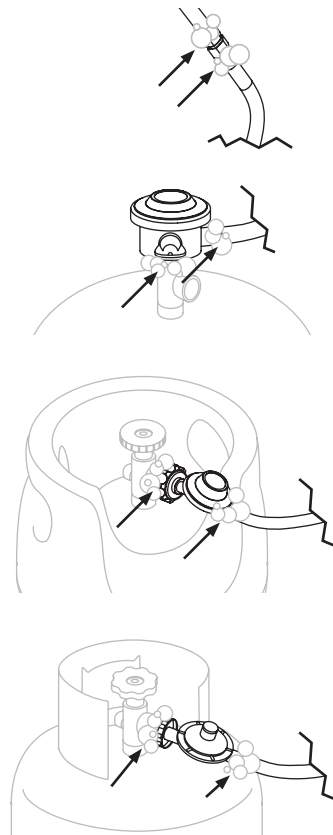

L'impianto di alimentazione delle bombole di GPL deve essere predisposto per il prelievo dei vapori.

- Mantenere sempre le nuove bombole di GPL in posizione verticale durante l'uso, il trasporto o lo stoccaggio.
- Mantenere sempre le aperture di ventilazione dell'involucro della bombola libere e libere da detriti.


SCOLLEGARE LA BOMBOLA DEL GPL

- Scollegare la bombola di GPL prima di spostare o riporre l'apparecchio.
- Lo stoccaggio dell'apparecchio in ambienti chiusi è consentito solo se la bombola di GPL è scollegata e rimossa dall'apparecchio.

PASSO 01 Chiudere la valvola del bruciatore.

PASSO 02 Chiudere completamente la valvola del serbatoio (in senso orario fino all'arresto).

PASSO 03 Ruotare il dado di attacco rapido in senso antiorario per rimuovere il gruppo regolatore dalla valvola del serbatoio.

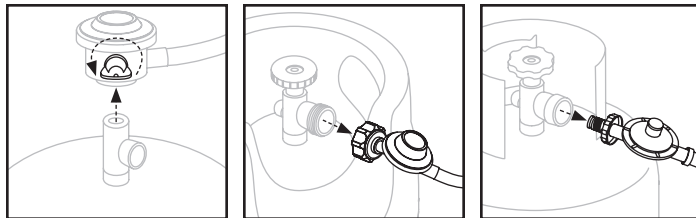**STOCCAGGIO BOMBOLE GPL****⚠ AVVERTENZA**

- Non conservare una bombola di GPL di riserva sotto, vicino o all'interno di questo apparecchio.
 - Non riempire una bombola di GPL oltre l'80%.
- Se le informazioni sopra riportate non vengono seguite esattamente, potrebbe verificarsi un incendio che causerà la morte o lesioni gravi.

- La bombola del GPL deve essere spenta quando l'apparecchio non viene utilizzato.
- Le bombole di GPL devono essere conservate all'aperto e fuori dalla portata dei bambini.
- Non conservare una bombola di GPL all'interno di un edificio, garage o qualsiasi altra area chiusa.
- Non conservare una bombola di GPL in luoghi in cui la temperatura può superare i (50°C / 122°F).
- Per rimuovere il gas dalla bombola di GPL, contattare un rivenditore di GPL certificato o i vigili del fuoco locali per assistenza. Non rilasciare gas di petrolio liquefatto (GPL) nell'atmosfera.
- Il volume di propano nella bombola varia in base alla temperatura.



ISTRUZIONI DI ACCENSIONE

1. VALVOLE DI RITEGNO

⚠ Assicurarsi che il gas sia SPENTO prima di controllare le valvole dell'apparecchio. Collegare/accendere il gas dopo aver controllato le valvole.

Aprire il cofano/coperchio prima di accendere, se applicabile.

PASSO 01 Ruotare tutte le manopole di controllo in posizione ❶ off.


PASSO 02 Premere le manopole di controllo e rilasciarle.

PASSO 03 Ruotare le manopole di controllo su LOW, quindi riportarle su OFF. (Se le manopole di controllo non tornano indietro o non ruotano in modo fluido, contattare l'assistenza clienti.)

2. ACCENSIONE A BATTERIA

PASSO 01 Inserire una (1) batteria AA sotto il pulsante di accensione.

Avvitare il pulsante in posizione sopra il terminale positivo.

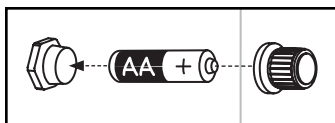

Pulire la batteria e i contatti dell'apparecchio prima dell'installazione della batteria.



PASSO 02

❷ Tenere premuto il pulsante di accensione.

❸ Spingere e ruotare la manopola di controllo su HIGH.

(Accendi ogni bruciatore uno alla volta. Rilascia il pulsante di accensione quando tutti i bruciatori sono accesi.)


❹ Regolare la temperatura al livello desiderato.

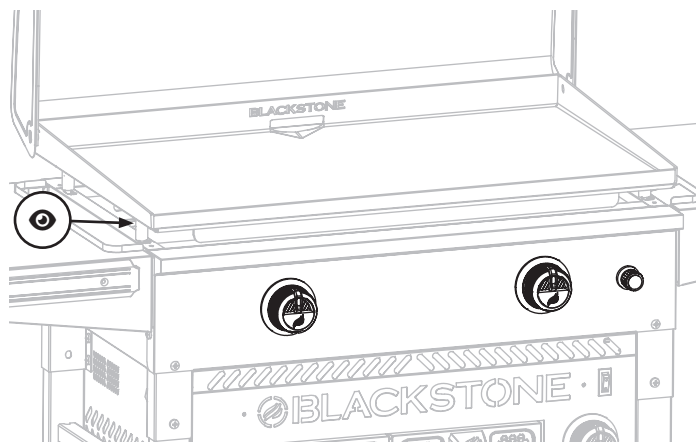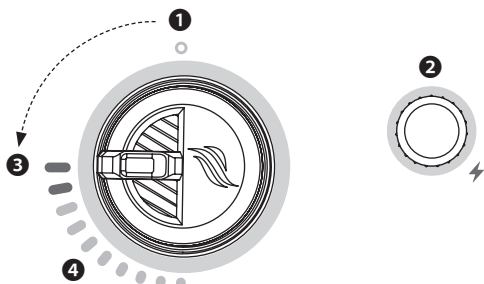


3. CONTROLLARE SEMPRE LA FIAMMA DEL BRUCIATORE PRIMA DELL'USO

↔ Distanza di visione: non più vicina di (45.8 cm / 18 pollici).

MODELLO DI FIAMMA SANO

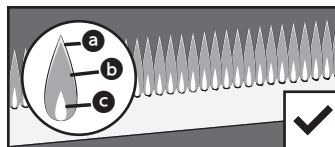

GIALLO O IRREGOLARE

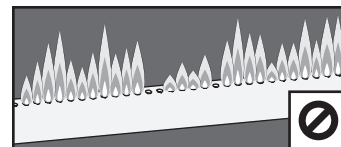

a Lampeggiamenti di giallo. b Blu scuro. c Blu brillante.

- Quando la temperatura è impostata su ALTA, le fiamme dovrebbero essere più grandi rispetto a quando la temperatura è impostata su BASSA.
- Se le fiamme sono gialle, irregolari, si trovano in una posizione inaspettata o si spengono improvvisamente, SPEGNERE l'apparecchio e consultare il capitolo Risoluzione dei problemi.

⚠ AVVERTENZA

Se il bruciatore non si accende con la valvola di alimentazione del gas aperta, il gas continuerà a fuoriuscire dal bruciatore e potrebbe accendersi accidentalmente/inavvertitamente con rischio di lesioni.

Se l'accensione non avviene entro 5 secondi:

1. SPEGNERE l'apparecchio.
2. Aspettare 5 minuti.
3. Ripetere la procedura di accensione.

Se il bruciatore non si accende, SPEGNERE l'apparecchio e andare al capitolo Risoluzione dei problemi.

⚠ ATTENZIONE

Se l'apparecchio è dotato di una cappa/coperchio, lasciarlo chiuso con i bruciatori a bassa temperatura per più di 10 minuti può causare surriscaldamento e ustioni. La copertura/coperchio/cappa DEVONO essere aperti quando l'apparecchio è in uso.



COME USARE LA PIASTRA

LAVARE LA PARTE SUPERIORE DELLA PIASTRA PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Nota: Il sapone rovinerà una piastra condita. Questa è l'unica volta in cui dovresti usare il sapone sulla superficie di cottura della piastra.

PASSO 01 Lavare la superficie di cottura della piastra con acqua calda e sapone.

PASSO 02 Sciacquare e asciugare completamente.



ISTRUZIONI PER IL CONDIMENTO DELLA PIASTRA

Nota: Dopo aver utilizzato la piastra per più cotture, il condimento si uniformerà e migliorerà.

PASSO 01 Imposta la piastra a fuoco alto fino a quando la parte superiore della piastra non cambia colore. (~10 minuti)

PASSO 02 Utilizzare delle pinze per tenere un tovagliolo di carta o un panno di cotone e distribuire uno strato sottile (29.6–44.4 ml / 2–3 tbsp) di olio per condire su tutta la superficie di cottura.

PASSO 03 Quando l'olio smette di fumare, ripeti il **PASSO 02** 3–4 volte o finché la superficie della piastra non diventa nera.

QUALE OLIO È MEGLIO USARE?

- Condimento Blackstone e balsamo per ghisa.
- Qualsiasi olio da cucina di origine vegetale.
- Grasso animale fuso senza additivi.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI CONDIMENTO

Sulla superficie della piastra è presente un residuo bruno:

POSSIBILI CAUSE

- È stato utilizzato troppo olio.
- Hai spento il fuoco troppo presto.

SOLUZIONE

PASSO 01 Accendete la piastra e fatela scaldare per 10–15 minuti.

PASSO 02 Raschiare quanto più possibile l'olio addensato e parzialmente cotto.

PASSO 03 Condire nuovamente con uno strato molto sottile di olio.

⚠ ATTENZIONE

Smaltire correttamente gli stracci/asciugamani utilizzati per spargere l'olio sulla superficie della piastra per evitare che potrebbero verificarsi incendi dovuti a combustione spontanea.

Nelle giuste condizioni, l'olio residuo su stracci o asciugamani può ossidarsi molto tempo dopo essere stato rimosso da una fonte di calore. Il processo di ossidazione stesso produce calore che, se non dissipato, può accumularsi e causare l'incendio degli stracci/asciugamani e del materiale circostante.

⚠ ATTENZIONE


Questo apparecchio sarà caldo durante e dopo l'uso. Utilizzare utensili a manico lungo e presine/guanti protettivi quando si maneggiano parti potenzialmente calde per proteggersi da ustioni e schizzi.

RICETTE E CONSIGLI DI CUCINA

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes


📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://blackstoneproducts.com)

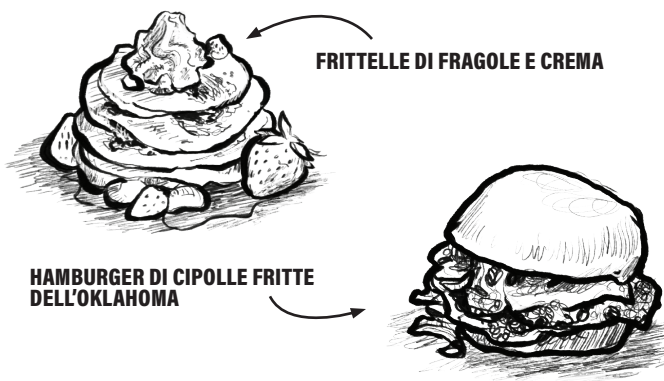

AVVISO

Non riporre alcun oggetto a una distanza inferiore a (7.7 cm / 3 po) dalla piastra quando è in uso.

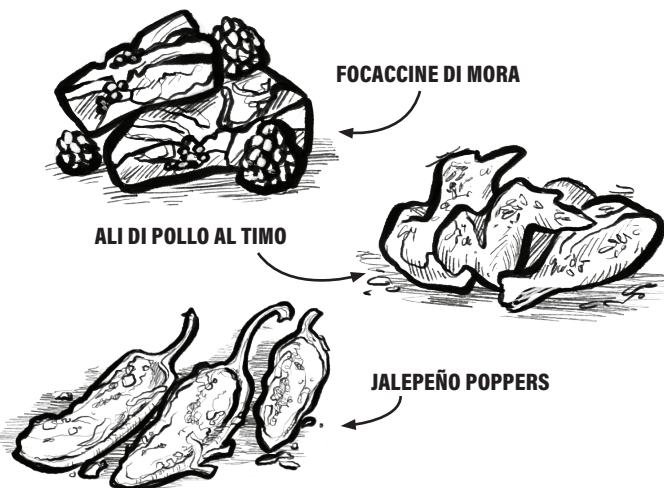




ACCENSIONE FRIGGITRICE AD ARIA ELETTRICA

PASSO 01 Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro.

PASSO 02 ① Ruotare la manopola di controllo della friggitrice su OFF..


PASSO 03 Premere l'interruttore a bilanciere per accendere, la ventola del ventilatore si avvierà immediatamente.

PASSO 04 ② Ruotare la manopola di controllo della friggitrice in senso antiorario per impostare la temperatura al livello desiderato.

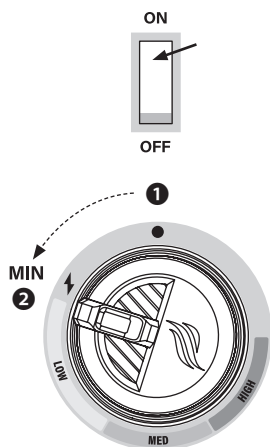

Invertire i passaggi precedenti per spegnere la friggitrice.

BASSA:	(150 - 190°C / 300 - 375°F)
MEDIO:	(190 - 220°C / 375 - 425°F)
ALTA:	(220 - 250°C / 425 - 475°F)

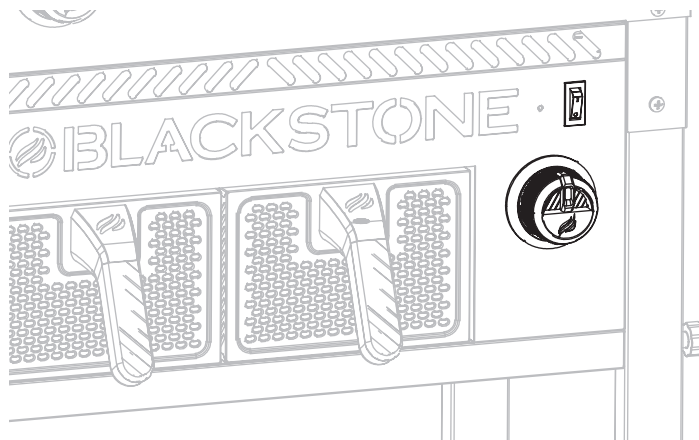

COME USARE LA FRIGGITRICE AD ARIA

PRIMA DELLA COTTURA:

- Rimuovere gli oggetti sotto la friggitrice ad aria.
- Soffiare aria nei cassettei per mantenere puliti i passaggi.

DURANTE LA COTTURA:

- Non ostruire il flusso dell'aria di combustione o dei gas di scarico caldi.
- Non cuocere alimenti nella friggitrice senza il cassetto inserito.
- Non aggiungere liquidi (acqua o salse) agli alimenti caldi nel cassetto, poiché potrebbero trasformarsi in vapore e causare ustioni.

SPRAY DA CUCINA

Lo spray da cucina deteriora il rivestimento antiaderente. Si consiglia di utilizzare olio da cucina normale in un flacone spray.

DOPO LA COTTURA:

- Non posizionare i cassettei della friggitrice sopra o vicino a fornelli a gas o elettrici caldi, in un forno caldo o sulla superficie di una piastra.
- Avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apposito supporto quando la friggitrice ad aria non è in uso.



PULIZIA DELLA PIASTRA




Pulisci la parte superiore della piastra dopo ogni utilizzo, mentre è ancora calda.

Nota: Non usare sapone sulla parte superiore della piastra. Questo distruggerà il condimento della piastra.

PASSO 01 Versare qualche millilitro/ cucchiaino di acqua sulla superficie della piastra, quindi raschiare l'acqua e i detriti nella vaschetta raccogli-grasso.



PASSO 02 Lascia raffreddare prima di applicare un sottile strato di olio da cucina per mantenere la stagionatura e proteggere la superficie della piastra.

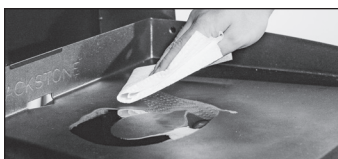

SVUOTA LA TAZZA DEL GRASSO

Il contenitore del grasso deve essere rimosso e svuotato dopo ogni utilizzo.

Nota: Assicuratevi che la piastra sia posizionata su una superficie piana per consentire al grasso e all'acqua di drenare verso l'apposito foro posteriore.

⚠ ATTENZIONE

La coppa del grasso sarà calda durante e dopo l'uso. Non rimuovere la coppa del grasso fino a quando la piastra non si è completamente raffreddata.

PREVENIRE LA RUGGINE

- Non esporre la piastra all'acqua tra un utilizzo e l'altro. Asciugare sempre immediatamente.
- Usa la piastra frequentemente. Ogni volta che cucini, aggiungi del condimento, il che riduce la probabilità che si arrugginisca e migliora le proprietà antiaderenti della piastra.

Nota: Se vivi in un clima umido o costiero, la tua piastra potrebbe richiedere condimenti più frequenti tra un uso e l'altro.



In caso di ruggine: strofinare con lana d'acciaio, carta vetrata a grana fine o pietra pomice e trattare nuovamente la superficie interessata.

PULIRE LA FRIGGITRICE AD ARIA

- Non pulire con alcool o altre sostanze infiammabili.
- Non pulire l'unità friggitrice con getti d'acqua o simili.

PULIZIA DEL CESTELLO DELLA FRIGGITRICE AD ARIA


Il cestello della friggitrice è lavabile in lavastoviglie, ma il gruppo maniglia no. (Il design del cestello può variare a seconda dell'apparecchio.)

PASSO 01 Allentare le viti a testa zigrinata superiori nel cassetto della friggitrice ad aria.

PASSO 02 Sollevare e rimuovere il gruppo maniglia. (Non rimuovere le viti a testa zigrinata.)

PASSO 03 Rimuovi il sottopentola dal cestello della friggitrice.

PASSO 04 Conservare il gruppo maniglia insieme all'apparecchio. Rimontare il cassetto dopo che il cestello è pulito e asciutto.

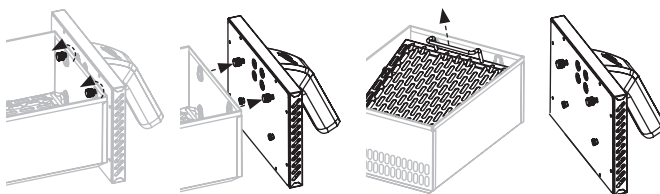



⚠ AVVERTENZA

L'accumulo di grasso può causare un incendio. Pulire qualsiasi parte dell'apparecchio che si surriscalda e che presenta accumuli di grasso dopo ogni utilizzo.

⚠ ATTENZIONE

Tutte le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere eseguite quando l'apparecchio è freddo e tutto è spento.

AVVISO

Non utilizzare Citrisol, detergenti abrasivi o detergenti concentrati sull'apparecchio. Ciò potrebbe causare danni e guasti alle parti.

- Non utilizzare un tampone abrasivo su aree con grafica.
- Se si utilizza una spazzola a setole per pulire una delle superfici di cottura, assicurarsi che non rimangano setole sciolte sulle superfici di cottura prima della cottura.
- Lavare il corpo dell'apparecchio con acqua tiepida e sapone e asciugarlo immediatamente con un panno non abrasivo. (Non lasciare che i detergenti restino a lungo su superfici porose).

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE PERIODICA

⚠ AVVERTENZA

Non spostare l'apparecchio quando è in uso. Lasciare raffreddare l'apparecchio a (46°C / 115°F) prima di spostarlo o riporlo.

Controllare e serrare eventuali componenti allentati, soprattutto prima e dopo il trasporto o lo spostamento dell'elettrodomestico.




Coprire l'apparecchio quando lo si ripone all'esterno. Non riporlo in luoghi in cui si formano pozze d'acqua.



PULIZIA DEL GRUPPO BRUCIATORE

Ragni e insetti possono annidarsi all'interno e intasare il bruciatore/tubo Venturi in corrispondenza dell'orifizio.

Per ridurre il rischio di un ritorno di fiamma, la procedura seguente deve essere eseguita almeno una volta al mese, quando i ragni sono più attivi o quando l'elettrodomestico non è stato utilizzato per un certo periodo di tempo.

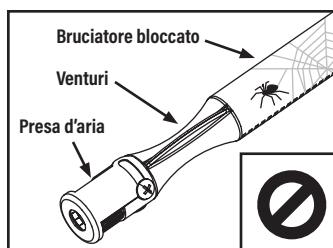

⚠ AVVERTENZA

Un bruciatore intasato può provocare un incendio sotto l'apparecchio.

Il bruciatore deve essere rimosso e pulito ogni volta che si riscontrano ostruzioni.

PASSO 01 Staccare il gruppo regolatore dalla bombola di GPL ruotando il dado dell'innesto rapido in senso orario.

- Rimuovere la parte superiore della piastra (tenendola dai lati).
- Rimuovere il bruciatore tirando la clip del bruciatore. Utilizzare un cacciavite o una pinza ad ago.

PASSO 02 Sollevare con attenzione il bruciatore e allontanarlo dall'orifizio della valvola del gas.

PASSO 03 Pulisci l'interno del bruciatore:


- Passa più volte uno spazzolino per bottiglie stretto attraverso il bruciatore. (NON utilizzare spazzole metalliche)
- Utilizzare aria compressa per spegnere il bruciatore. (Indossare una protezione per gli occhi)



PASSO 04 Spennellare l'intera superficie esterna del bruciatore per rimuovere lo sporco.




PASSO 05 Pulisci le porte bloccate con un filo rigido come una graffetta aperta.



PASSO 06 Sostituire con cura i bruciatori e riattaccarli, prestando attenzione alla posizione dell'ago di accensione.

⚠ L'ugello del carburante della rampa del gas deve essere reinserito all'interno dell'apertura del bruciatore.

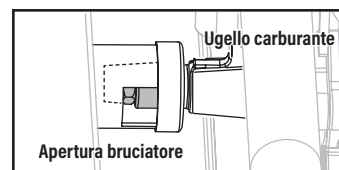



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

IL BRUCIATORE NON SI ACCENDE

Se l'accensione non avviene entro 5 secondi:

PASSO 01 Spegni l'apparecchio.

PASSO 02 Attendi 5 minuti.

PASSO 03 Ripeti la procedura di accensione.

Se non funziona, prova ad accendere l'apparecchio con un fiammifero per determinare la causa.


ISTRUZIONI PER L'ACCENSIONE DEL FIAMMIFERO

Prima di iniziare, controlla che non vi siano perdite di gas. Apri il cofano (se applicabile).

PASSO 01 Porta i comandi su OFF.

PASSO 02 Accendere un fiammifero (o un accendino lungo) non più corto di (28 cm / 11 po).

PASSO 03 Posiziona la fiamma accanto al bruciatore.

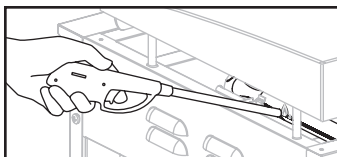


PASSO 04 Ruotare il controllo del bruciatore su BASSO. Assicurarsi che il bruciatore si accenda e rimanga acceso.

SE UN FIAMMIFERO NON PUÒ ACCENDERE L'APPARECCHIO:

POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONE
Il gas non raggiunge i bruciatori.	Fai riferimento alla sezione "Il gas non raggiunge i bruciatori".

SE UN FIAMMIFERO PUÒ ACCENDERE L'APPARECCHIO:

POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONE
Filo di accensione non allineato.	Chiudere il gas e assicurarsi che lo spillo dell'accenditore sia: • Posizionato (3~7 mm / 1/8~1/4 in) lontano dal bruciatore. • Allineato con un foro del bruciatore. • Producendo una scintilla visibile.

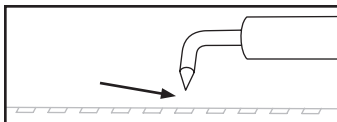


Danni al sistema di accensione.	Contattare l'assistenza clienti per i pezzi di ricambio.
---------------------------------	--

Batteria scarica/installata in modo errato.


Per il riciclaggio e lo smaltimento delle batterie al fine di proteggere l'ambiente, consultare Internet o l'elenco telefonico locale per individuare i centri di riciclaggio locali e/o attenersi alle normative governative locali.

Sostituire con una nuova batteria.



- Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente per quanto riguarda la polarità (+ e -).
- Rimuovere le batterie dall'apparecchiatura che non verrà utilizzata per un lungo periodo di tempo.
- Rimuovere tempestivamente le batterie usate.

IL GAS NON RAGGIUNGE I BRUCIATORI LE FIAMME SONO GIALLE O IRREGOLARI

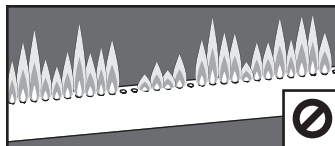

- Le fiamme del bruciatore sono incoerenti.
- L'altezza della fiamma diminuisce quando si accende un secondo bruciatore.
- L'apparecchio non raggiunge un calore elevato o riscalda in modo non uniforme.

POSSIBILI CAUSE

La bombola del gas è vuota o bassa.
(Non applicabile se collegata al gas naturale)

Il dispositivo di limitazione del flusso del regolatore è stato attivato.

(Non applicabile per gli apparecchi che non hanno un regolatore fissato in modo permanente)

SOLUZIONE

Riempire o sostituire la bombola del gas.

Reimpostare il sistema di sicurezza:

PASSO 01 Spegner l'apparecchio, chiudere la valvola della bombola del gas e scollegare il regolatore dalla bombola del gas.


PASSO 02 Attendere cinque minuti per consentire alla pressione di dissiparsi, quindi ricollegare il regolatore alla bombola del gas e aprire lentamente il volantino della bombola del gas di uno o tre giri.

PASSO 03 Accendere l'apparecchio. Se questo non funziona, il regolatore potrebbe essere bloccato in posizione di sicurezza. Contattare l'assistenza clienti per i pezzi di ricambio.

Ostruzioni nel bruciatore.

Pulire il gruppo bruciatore per rimuovere l'ostruzione.

FIAMMA IN UNA POSIZIONE INASPETTATA

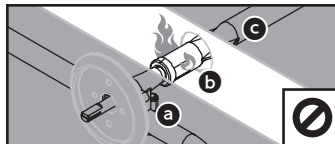

- a Rail gas e valvole.
- b Porta aria/presa.
- c Bruciatore.

POSSIBILI CAUSE

Qualcosa sta bloccando il venturi nel bruciatore.

SOLUZIONE

Contattare l'assistenza clienti per evitare danni all'apparecchio.




ASSISTENZA CLIENTI

POSIZIONE DEL NUMERO DI SERIE

Per registrare il tuo prodotto, dovrai fornire il numero di serie del tuo elettrodomestico.

Il numero di serie si trova sull'etichetta del produttore/sul grande adesivo argentato dell'elettrodomestico.

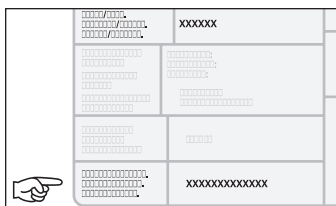

MANUALE D'USO DIGITALE

Questo manuale è disponibile sul sito web del tuo rivenditore o contattando l'assistenza clienti.

CONTATTACI:

- Per domande, richieste e assistenza clienti.
- Per registrare il tuo prodotto.
- Prima di restituire questo apparecchio al rivenditore.
- Per gli orari e le lingue parlate.

EUROPA

☎ Chiamata locale: 318002255872

✉ Email: support@blackstoneproducts.eu

GARANZIA

North Atlantic Imports, LLC garantisce questo prodotto contro difetti di materiali e lavorazione per il periodo di tempo specificato di seguito, se assemblato e utilizzato in conformità con il Manuale d'uso allegato. Qualora si verificano tali difetti, North Atlantic Imports, LLC, a sua discrezione, fornirà gratuitamente i pezzi di ricambio appropriati.

In nessun caso North Atlantic Imports, LLC sarà responsabile per danni consequenziali, indiretti o incidentali derivanti dall'installazione, dall'uso o dal guasto del prodotto.

Questa garanzia NON copre:

- Costi di ispezione o manodopera per la sostituzione di eventuali parti difettose;
- Difetti estetici che non influiscono sulle prestazioni o sull'integrità del prodotto;
- Usura normale;
- Danni dovuti ad atti vandalici; atti naturali, inclusi ma non limitati a vento, tempeste, grandine, inondazioni;
- Assemblaggio, installazione o uso improprio;
- Scolorimento o scolorimento della finitura a causa dell'esposizione a sostanze chimiche, sversamenti, piscina o acqua salata;
- Corrosione/ruggine.

Questo prodotto è stato progettato per garantire sicurezza e qualità. Qualsiasi modifica apportata al prodotto originale potrebbe comprometterne l'integrità strutturale o il funzionamento e potrebbe causare guasti al prodotto o lesioni personali. Pertanto, la modifica di questo prodotto invalida tutte le garanzie.

Questo prodotto è SOLO PER USO RESIDENZIALE e non è destinato a scopi commerciali, contrattuali o altri scopi non residenziali. North Atlantic Imports, LLC declina ogni altra dichiarazione e garanzia di qualsiasi tipo, espressa o implicita.

La garanzia si applica all'acquirente originale e non è trasferibile. Non si applica ad accessori o parti non forniti con il prodotto, all'acquisto di modelli da esposizione o al prodotto venduto in saldo o "così com'è". Potresti, tuttavia, avere altri diritti legali specifici basati sulle leggi del tuo specifico stato o paese di residenza.

North Atlantic Imports, LLC si riserva il diritto di cambiare o modificare questa garanzia in qualsiasi momento.

PERIODO DI GARANZIA DEL PRODOTTO

Misurato a partire dalla data di acquisto originale in condizioni di utilizzo normali.

GARANZIA DI DUE (2) ANNI

Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti statunitensi e/o internazionali rilasciati e può includere domande di brevetto in corso di registrazione.

Per ulteriori informazioni, visitare: BlackstoneProducts.com/patents


Blackstone è un marchio registrato di North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. Tutti i diritti riservati.

Distribuito da North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA



BLACKSTONE®

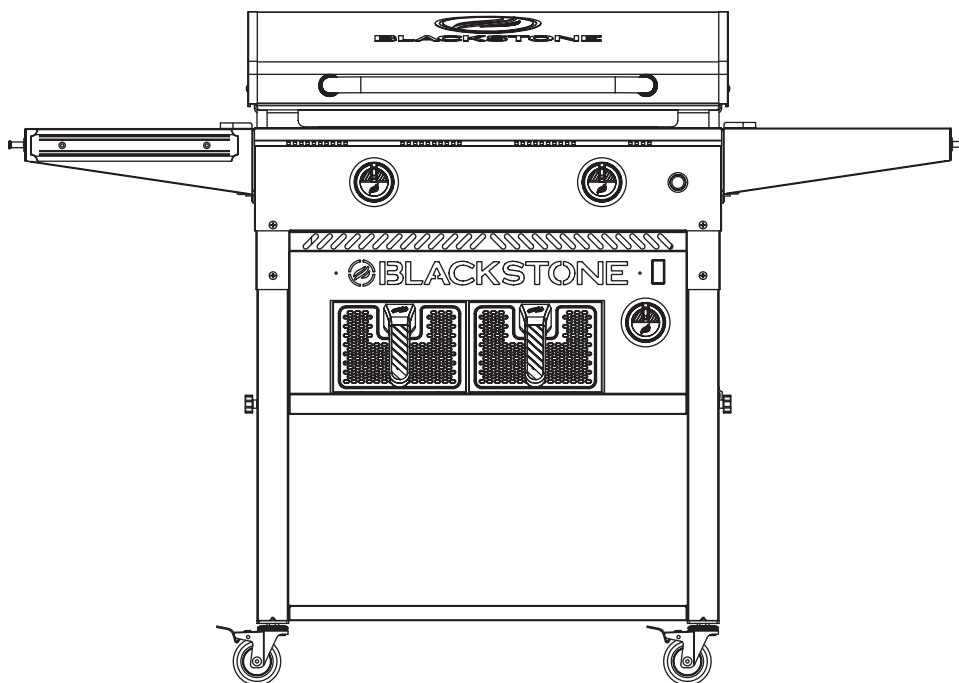

GEBRUIKERSHANDLEIDING | MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR GASGRILL VOOR BUITEN

28" BAKPLAAT AIRFRYER COMBI

INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGEGEVENS	02
MONTAGE GIDS	04
GEBRUIKSAANWIJZING	11
PROBLEMEN OPLOSSEN	18
KLANTENONDERSTEUNING	19

BELANGRIJK:

Alleen buitenshuis gebruiken.

Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Raadpleeg bij vragen over montage of bediening uw dealer of LPG-gasmaatschappij.



GEVAARLIJKE BRAND OF EXPLOSIE KAN HET GEVOLG ZIJN ALS DE INSTRUCTIES WORDEN NEGEERD.

Het is de verantwoordelijkheid van de consument om ervoor te zorgen dat het apparaat correct wordt gemonteerd, geïnstalleerd en onderhouden. Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding kan letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGSSLEUTEL

⚠ GEVAAR

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, zal leiden tot de dood of ernstig letsel.

⚠ VOORZICHTIG

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.

⚠ WAARSCHUWING

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

LET OP

Geeft informatie aan die als belangrijk wordt beschouwd, maar niet gerelateerd is aan gevaar (bijv. berichten met betrekking tot materiële schade).



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGEGEVENS

PIN-CODE:



CE:

2531-25

2531DO-0106



UKCA:

8504-25

8504DO-0016

Gebruik alleen regelaars en slangen die zijn goedgekeurd voor LPG bij de bovenstaande druk.

MODEL/TYPE NR.	1785DK • 1785FR • 1785GB • 1785EU		
WARMTE-INPUT:	2 x 5 kW (364 g/h)		
GROOTTE MONDSTUK: 1.07mm	ENKELE BRANDER: 5 kW (364 g/h)	TOTAAL: 10 kW (728 g/h)	
GASCATEGORIE:	I3+(28~30/ 37)		
GASSOORTEN:	Butaan	Propaan	
GASDRUK:	(28-30) mbar	37mbar	
BESTEMMINGSLANDEN:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR		
GASCATEGORIE:	I3B/P(30)		
GASSOORTEN:	Butaan, propaan of mengsels daarvan		
GASDRUK:	(28-30) mbar		
BESTEMMINGSLANDEN:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK		
MODEL/TYPE NR.	1785DK • 1785FR • 1785GB • 1785EU		
WARMTE-INPUT:	2 x 5 kW (364 g/h)		
GROOTTE MONDSTUK: 0.95mm	ENKELE BRANDER: 5 kW (364 g/h)	TOTAAL: 10 kW (728 g/h)	
GASCATEGORIE:	I3B/P(50)		
GASSOORTEN:	Butaan, propaan of mengsels daarvan		
GASDRUK:	50 mbar		
BESTEMMINGSLANDEN:	AT, CH, DE, SK		

VOOR JOUW VEILIGHEID

Als u gas ruikt:

1. Sluit de gastoevoer bij de gasfles af.
2. Doof alle open vuur; gebruik geen elektrische apparaten.
3. Ventileer de ruimte.
4. Controleer op lekken zoals beschreven in deze handleiding.
5. Als de geur aanhoudt, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer of gasleverancier.

VOORZORGSMATREGELEN

1. Test alle aansluitingen op lekkage na elke tankvulling.
2. Controleer nooit op lekken met open vuur; gebruik altijd een zeepoplossing.
3. Bewaar of gebruik geen benzine of andere brandbare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit apparaat.
4. Elke gasfles die niet is aangesloten voor gebruik, mag niet in de buurt van dit of enig ander apparaat worden bewaard.

⚠ WAARSCHUWING: Toegankelijke onderdelen kunnen erg heet zijn. Houd jonge kinderen uit de buurt.


- Dit apparaat moet tijdens gebruik uit de buurt van brandbare materialen worden gehouden.
- Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.
- Sluit na gebruik de gastoevoer bij de gasfles af.
- Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan. Onderdelen die zijn verzegeld door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger mogen niet door de gebruiker worden gewijzigd.

JE BUITENRUIMTE INRICHTEN

- Dit apparaat mag alleen buiten op een vlakke ondergrond worden gebruikt.
- De minimale omgevingstemperatuur voor gebruik is (-18°C / 0°F).
- Gebruik dit apparaat niet in gebouwen, garages of andere afgesloten ruimten.
- Installeer dit apparaat niet in of op een boot.
- Installeer dit apparaat niet in of op een recreatievoertuig.

VRIJGAVEVEREISTEN

- Gebruik dit apparaat niet op of onder een balkon of terras in een appartement of condominium.
- Belemmer de toevoer van verbrandings- en ventilatielucht niet.
- Gebruik dit apparaat niet onder een brandbare constructie boven het hoofd.
- Minimale vrije ruimte aan de zijkanten en achterkant:
A = (100 cm / 36 in) vanaf alle brandbare constructies.

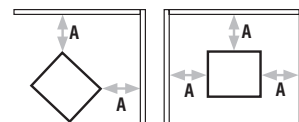


BESCHUTTE BUITENRUIMTES:


Alle openingen moeten permanent open zijn; schuifdeuren, garagedeuren, ramen of afgeschermd openingen worden niet beschouwd als permanente openingen.

Een apparaat wordt als buitenshuis beschouwd als het is geïnstalleerd met niet meer beschutting dan:


- a. Met wanden aan drie zijden, maar zonder overkapping.

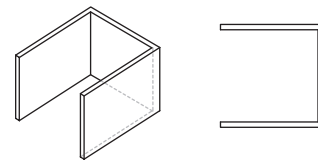

- b. Binnen een gedeeltelijke omheining met een overkapping en niet meer dan twee zijwanden. De zijwanden kunnen evenwijdig zijn, zoals in een doorgang, of in een rechte hoek ten opzichte van elkaar.

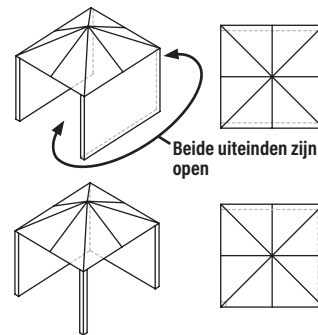

- c. Binnen een gedeeltelijke omheining met een overkapping en drie zijwanden, zolang 30% of meer van de horizontale omtrek van de omheining permanent open is.

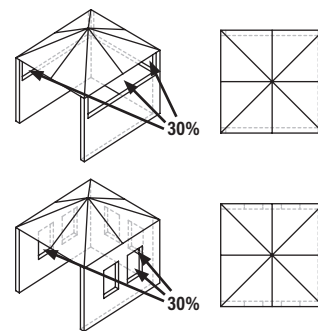



BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN - LEES ALLE INSTRUCTIES

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de volgende basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd:

- Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handgrepen of knoppen.
- Zorgvuldig toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en voordat u het schoonmaakt. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdt.
- Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen, kan letsel veroorzaken.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische kookplaat of in een verwarmde oven.
- Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van een apparaat met hete olie of andere hete vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- Reinig dit product niet met een waterstraal of iets dergelijks.

INSTRUCTIES VOOR HET NETSNOER

- Het apparaat moet worden gevoed via een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van maximaal 30 mA.
- Het apparaat moet worden aangesloten op een stopcontact met aarding.
- Sluit altijd eerst de stekker aan op het apparaat (indien van toepassing) en steek vervolgens de stekker in het stopcontact. Om het apparaat los te koppelen, zet u een willekeurige bediening op "uit" en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact. Om elektrische schokken te voorkomen, dompel het snoer of de stekkers niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en raak hete oppervlakken niet aan.
- Het netsnoer moet regelmatig worden gecontroleerd op tekenen van schade. Als het snoer beschadigd is, mag het apparaat niet worden gebruikt.
- Gebruik geen enkel apparaat met een beschadigd snoer of een beschadigde stekker of nadat het apparaat defect is geraakt of op enigerlei wijze is beschadigd. Breng het apparaat terug naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum voor onderzoek, reparatie of aanpassing.
- Er wordt een kort netsnoer meegeleverd om het risico te verkleinen dat u verstrikt raakt in of struikelt over een langer snoer.
- Er zijn langere netsnoeren of verlengsnoeren beschikbaar die u kunt gebruiken als u ze met zorg gebruikt.
- Als u een langer netsnoer of verlengsnoer gebruikt:
 - a. De gemarkeerde elektrische classificatie van de kabelset of het verlengsnoer moet minstens zo groot zijn als de elektrische classificatie van het apparaat.
 - b. Het snoer moet zo worden geplaatst dat het niet over het aanrecht of tafelblad hangt, waar kinderen eraan kunnen trekken of er onbedoeld over kunnen struikelen.
 - c. Het snoerset of het verlengsnoer moet een geaard 3-aderig snoer zijn.
- Buitenverlengsnoeren moeten worden gebruikt met apparaten die buitenshuis worden gebruikt en zijn aan de oppervlakte gemarkeerd met de letter "W" en met een label met de tekst "Geschikt voor gebruik met apparaten die buitenshuis worden gebruikt."
- De aansluiting op een verlengsnoer moet droog en van de grond worden gehouden.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

⚠ VOORZICHTIG



Toegankelijke onderdelen kunnen heet worden tijdens gebruik. Houd jonge kinderen uit de buurt.

ALLEEN VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS

- Alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Bewaar het apparaat binnenshuis wanneer het niet in gebruik is, buiten bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Alle andere onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkende servicevertegenwoordiger.

AFNEEMBARE HANDGREPEN

- Zorg ervoor dat de handgrepen goed zijn gemonteerd en vastgemaakt.




Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, kunt u gebruikmaken van de retour- en inzamelsystemen of contact opnemen met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuvriendelijke recycling.



MONTAGE GIDS








EXPLOSIETEKENING

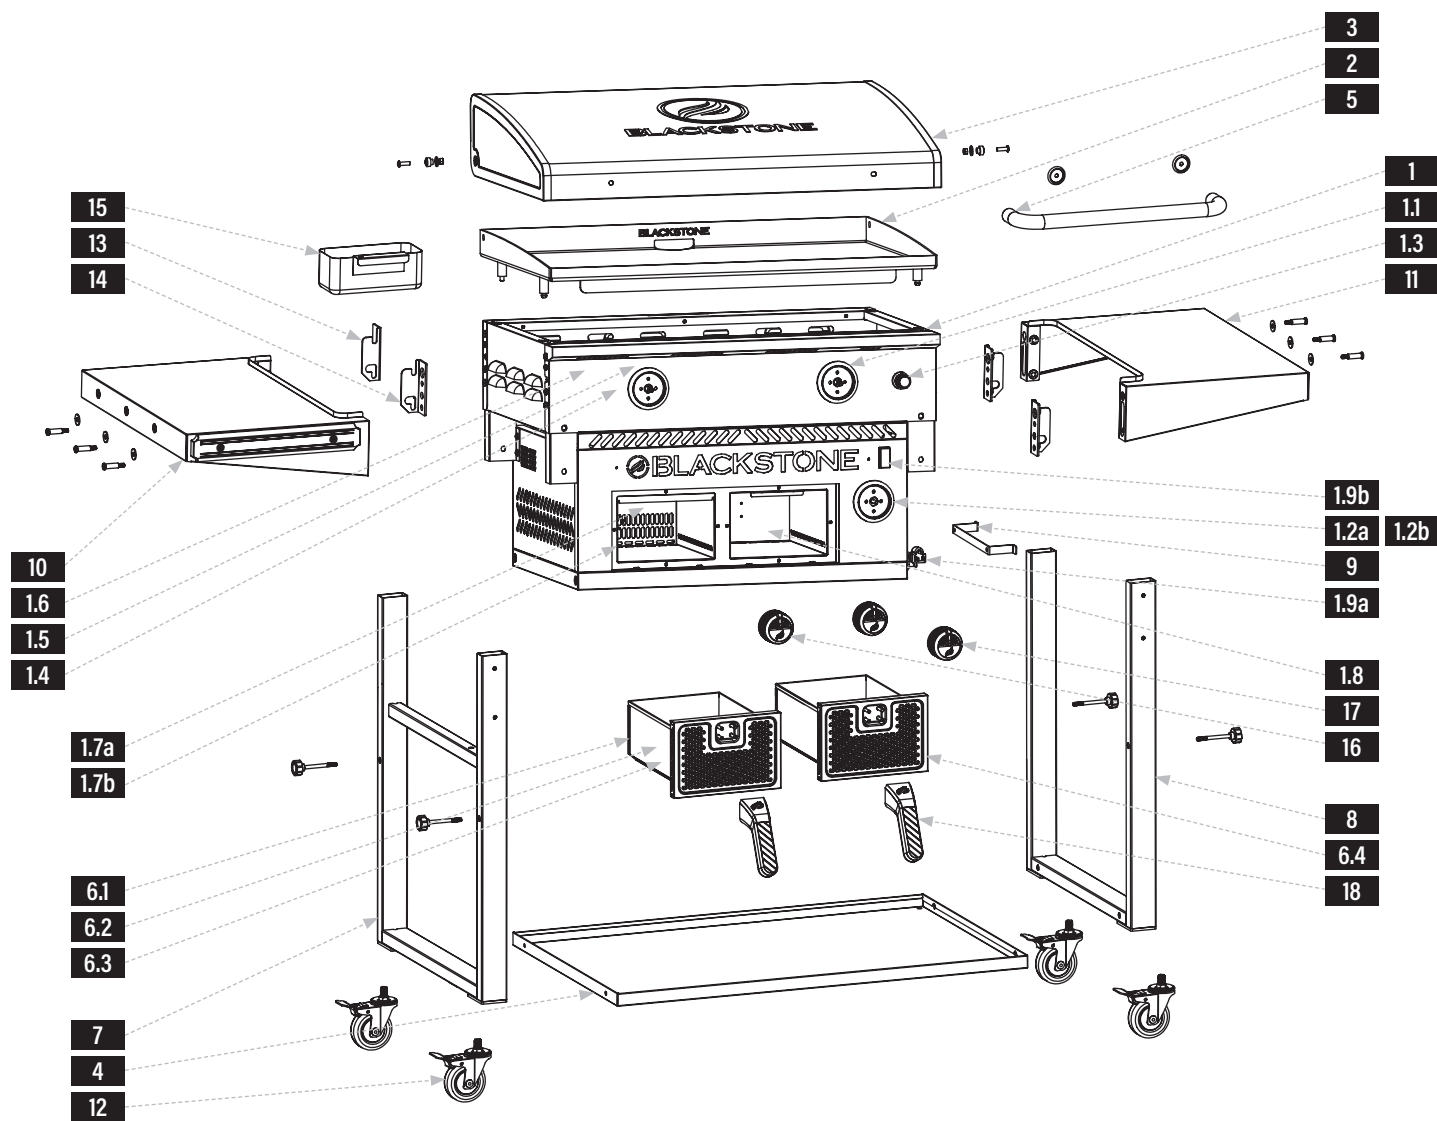

ONDERDELEN LIJST

ONDERDELEN	#	ONDERDELEN	#	ONDERDELEN	#	ONDERDELEN	#
1.1 Omlijstingen van bedieningsknoppen	2	1.4 Elektrische ontstekersdraad (2 stuks per 1 set) met elektrode	1	1.7b Motormontage	1	6.3 Siliconenpad (4 stuks per verpakking)	2
1.2a Bedieningsknop voor elektrische airfryer	1	1.5 Gasrail en kleppen	1	1.8 Verwarmingselement voor warmhoudlade	1	6.4 Voorpaneel van lade	2
1.2b Bediening elektrische airfryer	1	1.6 H-branders voor gasbakplaat	2	1.9a Stroomdraad	1		
1.3 Elektrische ontsteker	1	1.7a Verwarmingselement voor airfryer	1	1.9b Motorschakelaar	1		
				6.1 Lademand	2		
				6.2 Lade onderzetter	2		

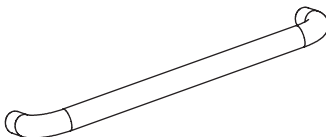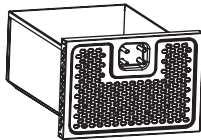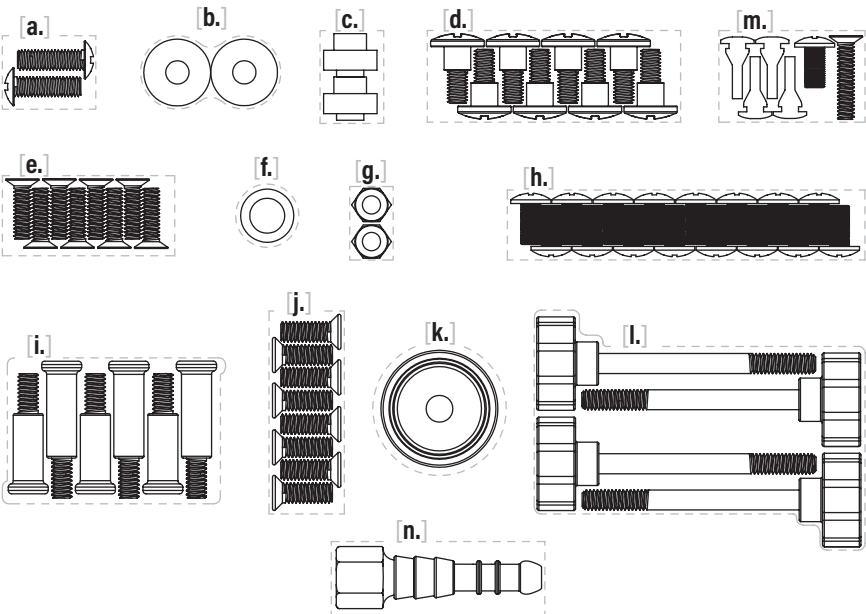

1 Bakplaatlichaam (1 stuk) 	2 Bakplaatblad (1 stuk) 	3 Kap (1 stuk) 			
4 Onderbak (1 stuk) 	5 Kapgreep (1 stuk) 	6 Lademontage (2 stuks) 			
7 Linkerbeenmontage (1 stuk) 	8 Rechterbeenmontage (1 stuk) 	9 Netsnoerbeugel (1 stuk) 	10 Linker zijplank (1 stuk) 	11 Rechter zijplank (1 stuk) 	12 Vergrendelbare zwenkwielen (4 stuks) 
13 Zijplankbeugel (a) (2 stuks) 	14 Zijplankbeugel (b) (2 stuks) 	15 Vetbeker (1 stuk) 	16 Bedieningsknoppen bakplaat (2 stuks) 	17 Airfryer bedieningsknop (1 stuk) 	18 Ladegrepen (2 stuks) 
19 Hardwarepakket (1 stuk) a. M6x20 schroeven (2 stuks) b. Zijplankenringen (6 stuks) c. Kapafstandhouders (2 stuks) d. M6 trapbouten (8 stuks) e. Zilveren verzonken M5x15 schroeven (8 stuks) f. Kapringen (2 stuks) g. M6 borgmoeren (2 stuks) h. M6x12 schroeven (16 stuks) i. Zijschappennen (6 stuks) j. Zwarte verzonken M6x15 schroeven (8 stuks) k. Omlijstingen voor motorkaphandgrepen (2 stuks) l. M6 duimschroeven (4 stuks) m. Reserveonderdelen n. Slangpilaar (1 stuk)* 					

*Alleen aanwezig in modellen 1785DK, 1785EU, 1785GB



MONTAGE INSTRUCTIES

⚠ VOORZICHTIG


Scherpe randen en mogelijke knelpunten bij het uitpakken. Draag handschoenen tijdens het monteren.

- Zoek een grote, schone ruimte om uw apparaat te monteren.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal voordat u het in elkaar zet. (Het kan zijn dat u na de montage nog extra of reserveonderdelen overhoudt.)



VEREIST VOOR GEBRUIK (NIET INBEGREPEN):

Eén (1) 1.5V AA-batterij (voor ontsteking)

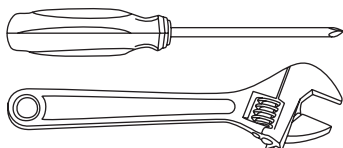

VEREIST VOOR MONTAGE (NIET INBEGREPEN):

#3 Kruiskopschroevendraaier & Verstelbare sleutel

⚠ VOORZICHTIG

Zware stukken. Twee personen dienen dit apparaat in elkaar te zetten.

- Draai alle schroeven/bouten op elke trede losjes vast voordat u ze volledig vastdraait.

Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.

⚠ WAARSCHUWING



Plaats de LPG-cilinder NIET onder of in dit apparaat.

ELEKTRISCHE CLASSIFICATIE:

220-240V; 50/ 60 Hz, 7A, 1685W

STAP 01 Gebruik vier (4) M6x12-schroeven [h.] om de linker- en rechterpootconstructies aan de onderste lade te bevestigen.


STAP 02 Draai de gemonteerde poten en het dienblad ondersteboven en schroef de vier (4) vergrendelbare zwenkwielen vast. (Zorg ervoor dat de wielen vergrendeld zijn voordat u ze bevestigt.)

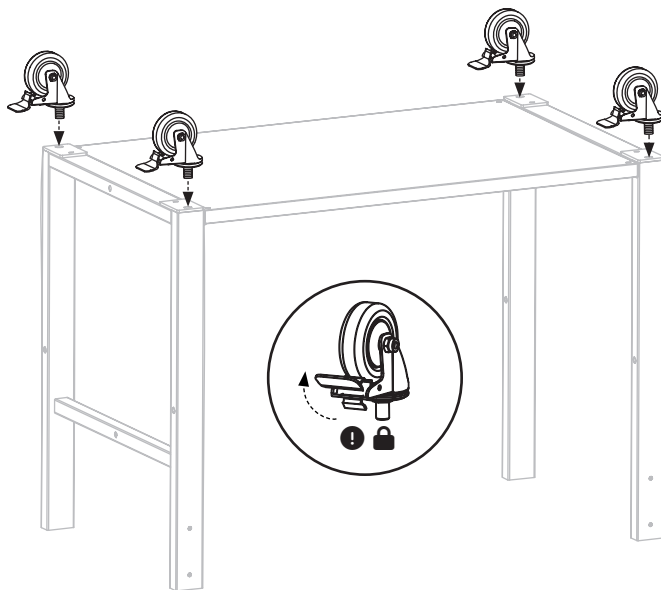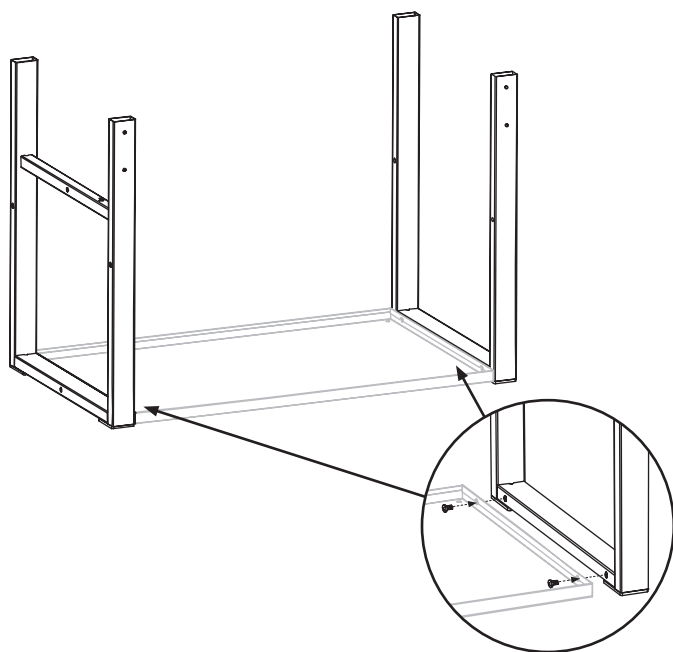




STAP 03 Plaats met de hulp van iemand anders het bakplaatlichaam ondersteboven op een glad, vlak oppervlak.

Draai alle acht (8) schroeven op de bakplaatbehuizing één (1) slag los.

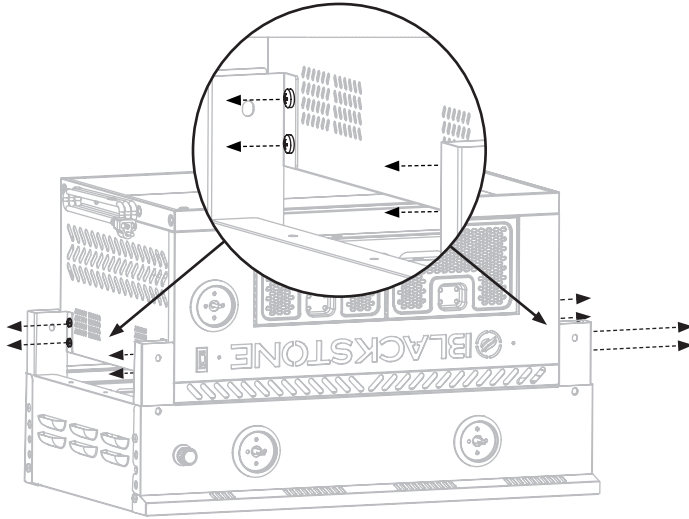


STAP 04 Schuif de poten in de sleuven op het bakplaatlichaam en gebruik twee (2) M6x12 schroeven [h.] op elk van de vier hoeken om ze aan het bakplaatlichaam te bevestigen.

Draai de acht (8) eerder losgedraaide schroeven op het bakplaatlichaam vast.

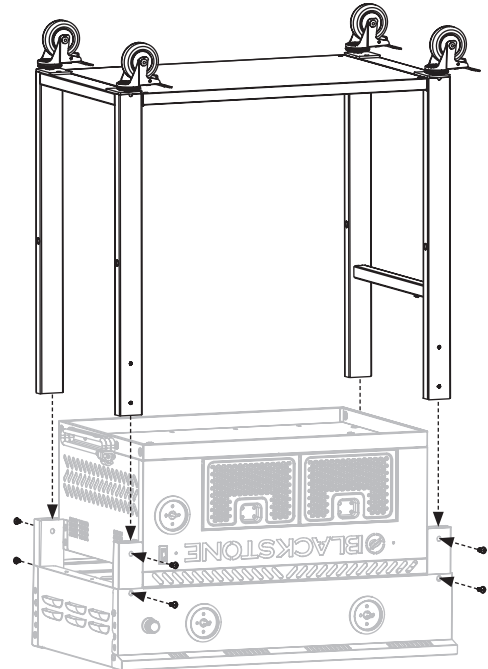


STAP 05 Gebruik vier (4) M6-duimschroeven [l.] om de poten aan de behuizing van de airfryer te bevestigen.

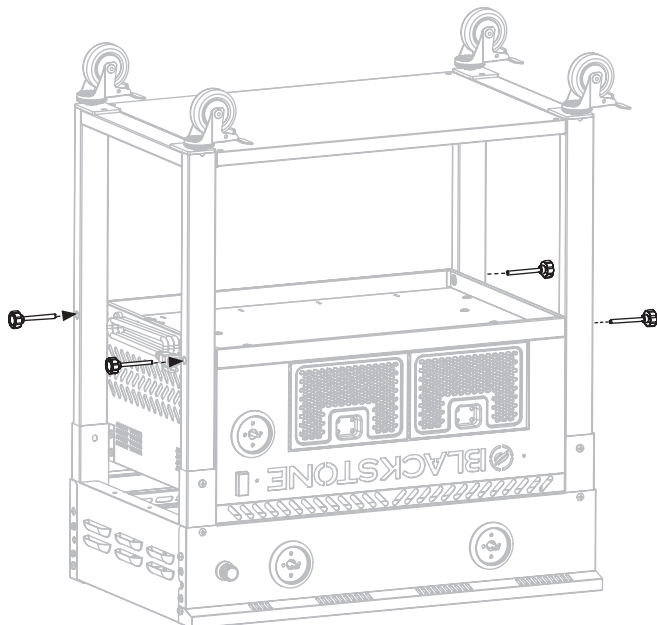


STAP 06 Plaats de bakplaat met hulp van iemand anders op de wielen.

Gebruik acht (8) zwarte verzonken M6x15 schroeven [j.] om de vier (4) zijplankbeugels aan de zijkanten van de bakplaat te bevestigen. (Eén zijplankbeugel (a) en zijplankbeugel (b) aan elke kant.)

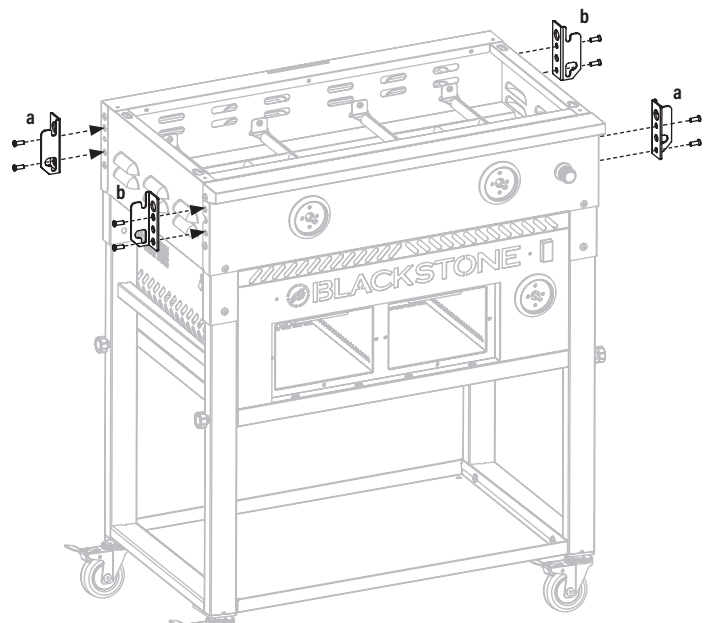





STAP 07 Plaats met de hulp van een andere persoon de bovenkant van de bakplaat op het bakplaatlichaam door de vier (4) pinnen uit te lijnen met de gaten in het lichaam.

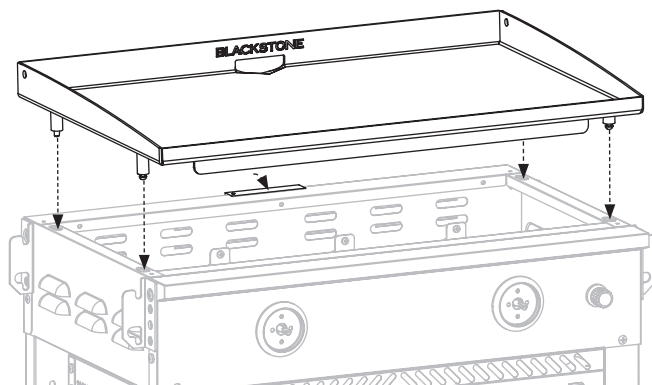

Zorg ervoor dat de voorste pinnen in de gaten zitten en duw vervolgens de bovenkant van de bakplaat naar achteren.

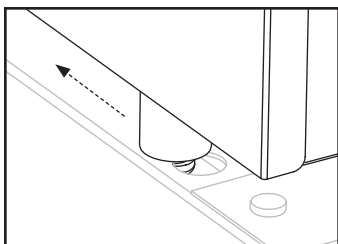

STAP 08 Gebruik twee (2) M6x12 schroeven [h.] en twee (2) kaphandgrepen [k.] om de kaphandgreep aan de bakplaatkap te bevestigen.

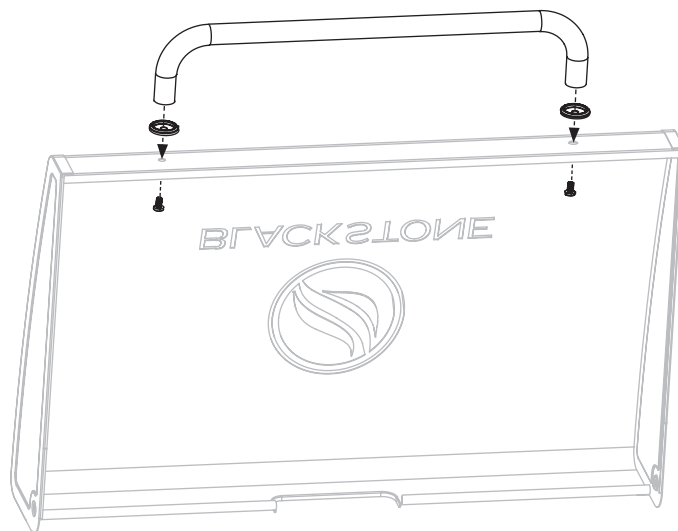





STAP 09 Bevestig de kap aan de bakplaat:

❶ Lijn de kap uit met de gaten op de bovenkant van de bakplaat.

❷ Plaats één (1) kapafstandsstuk [c.] tussen de kap en de bakplaat, het kleine uiteinde in de kap en het grote uiteinde in de bakplaat.


❸ Draai één (1) M6x20 schroef [a.] in de kap, het afstandsstuk van de kap, de bovenkant van de bakplaat, één (1) sluitring [f.] en één (1) M6 borgmoer [g.].

Herhaal aan de andere kant.

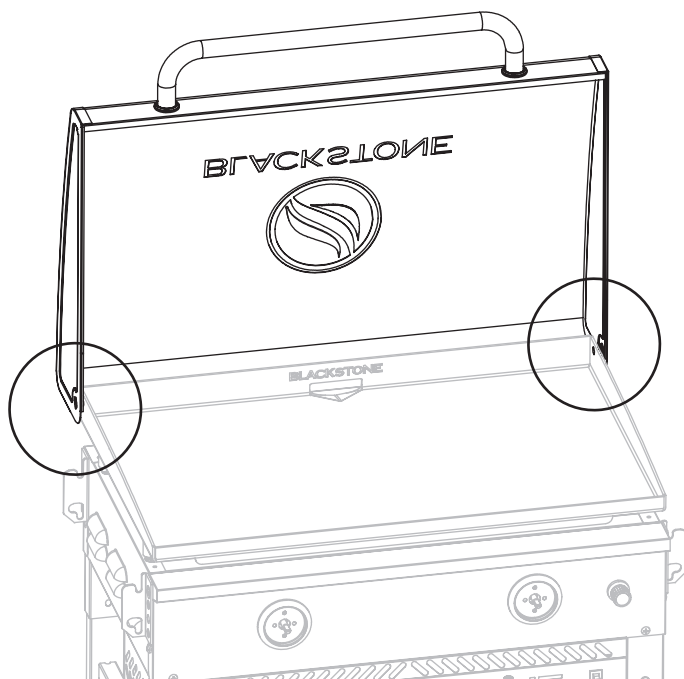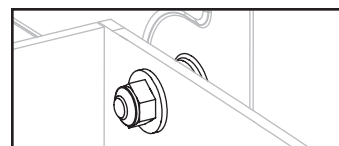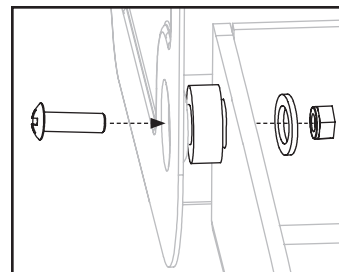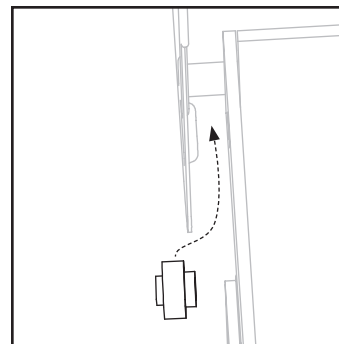




STAP 10. Gebruik twee (2) M6x12 schroeven [h.] om de netsnoerbeugel aan de rechterpoot te bevestigen.

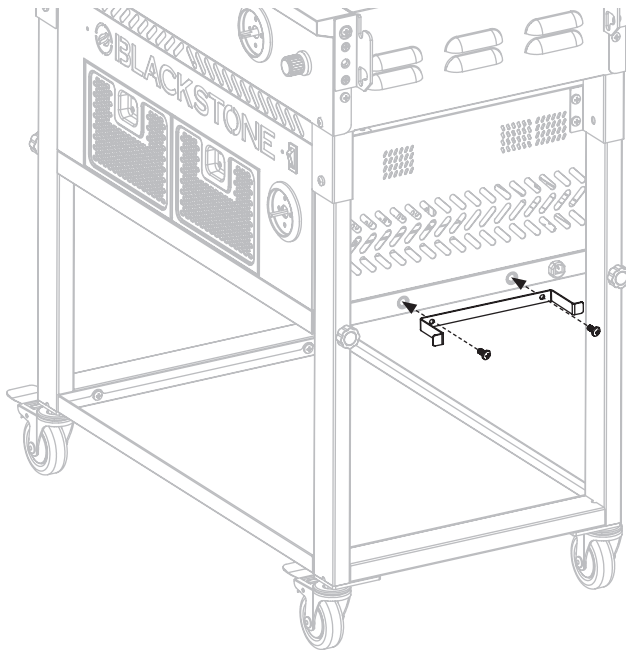


STAP 11. Bevestig drie (3) zijplankpinnen [i.] en (3) zijplankringen [b.] aan de linker zijplank.

Bevestig drie (3) zijplankpinnen [i.] en (3) zijplankringen [b.] aan de rechter zijplank.

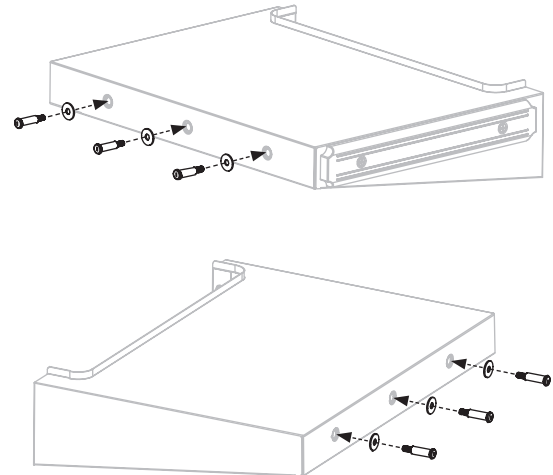


STAP 12. Draai twee (2) M6 opstapbouten [d.] in de bovenste gaten op de linkerplank en twee (2) M6 opstapbouten [d.] in de bovenste gaten op de rechterplank.

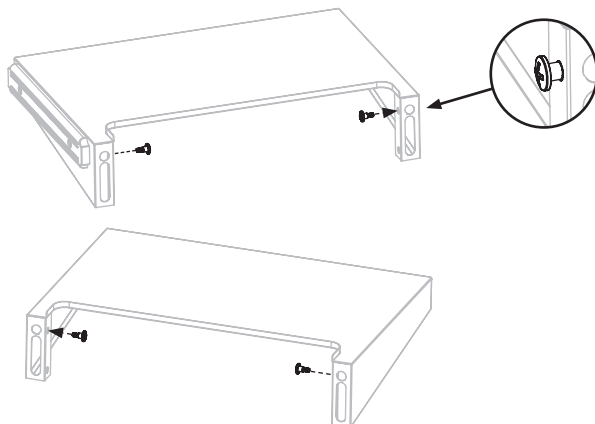

STAP 13. Haak de M6 opstapbouten van de rechter zijplank aan de plankbeugels aan de rechterkant van de bakplaat.

Gebruik twee (2) M6-stapbouten [d.] om de plank aan de beugels van de zijplanken te bevestigen.


Herhaal deze stap met de linkerzijplank.

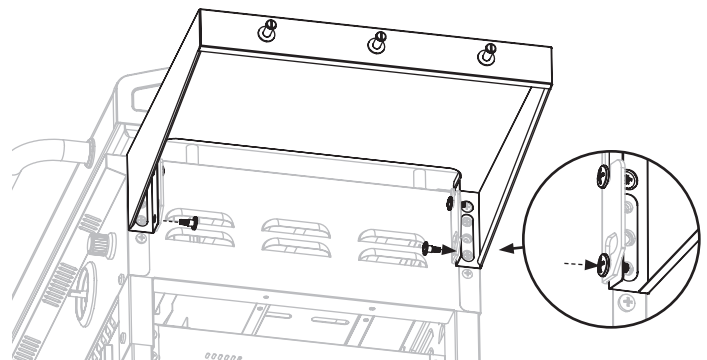




STAP 14 Bevestig de ladehandgreep:



❶ Verwijder het hitteschild.

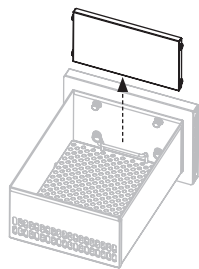


❷ Verwijder de twee kleine duimschroeven uit de binnenkant van de lade om het voorpaneel van de lade te verwijderen.

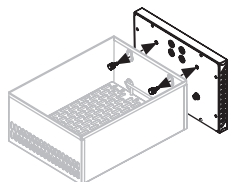

❸ Gebruik vier (4) zilveren M5x15-schroeven met verzonken kop [e.] om de ladegreep aan het frontpaneel te bevestigen. Zorg ervoor dat u de handgreep correct monteert, met de handgreep naar beneden.

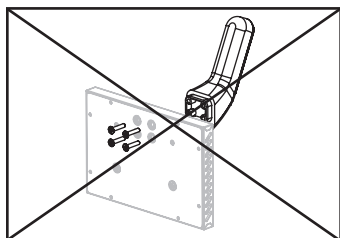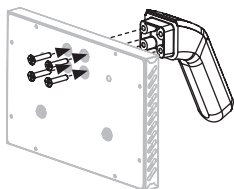


❹ Bevestig het voorpaneel opnieuw met de eerder verwijderde duimschroeven.

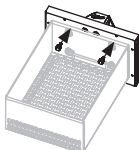


❺ Vervang het hitteschild.


❻ Herhaal deze stap met de andere lade.

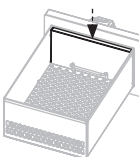

STAP 16 Hang de vetbeker in de gleuf aan de achterkant van het bakplaatlichaam.

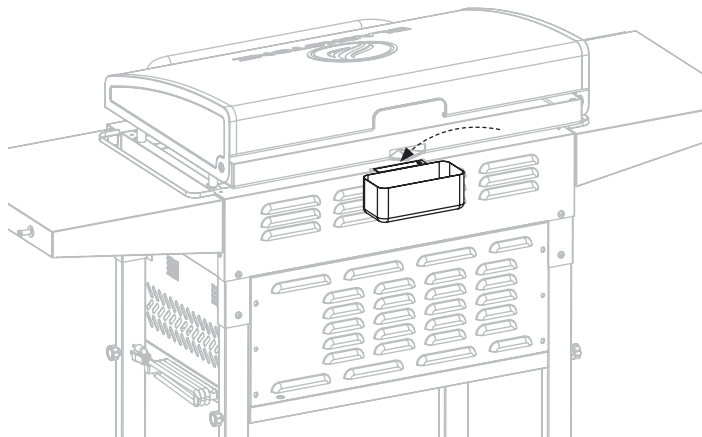


STAP 15 Installeer de drie (3) bedieningsknoppen door ze op hun plaats in de UIT-positie te drukken.

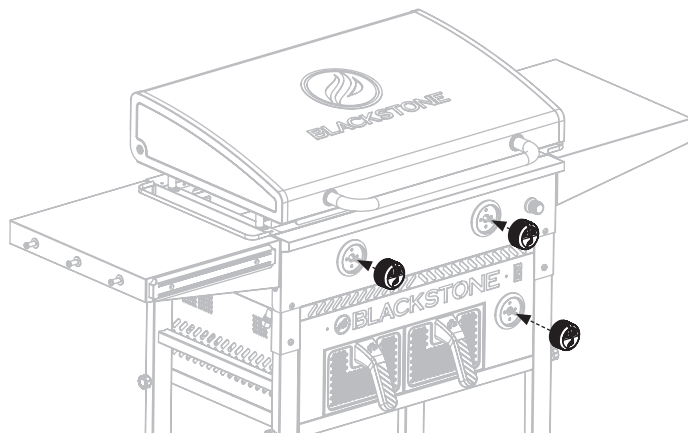

LET OP

- Het maximale gewicht op het zijplankje is (4.5 kg / 9.9 lb).
- De zijplank kan heet worden terwijl het apparaat in gebruik is.

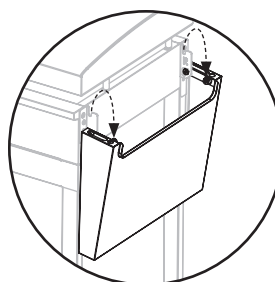

U kunt de zijplank optillen en inklappen wanneer u deze verplaatst of opbergt.
(Het ontwerp van de plank kan variëren.)

STAP 17 Ga verder naar de **GEbruIKSAANWIJZING**.





GEBRUIKSAANWIJZING

HET GASSYSTEEM

GASCILINDER VERKRIJGEN EN VULLEN

- Gebruik alleen gerenommeerde bedrijven die hun cilinders inspecteren, nauwkeurig vullen, testen en certificeren. LPG-dealers moeten nieuwe cilinders zuiveren voordat ze worden gevuld.
- Het vullen moet worden uitgevoerd op een plaats waar geen ontstekingsbron aanwezig is.
- Uw verkoper kan u helpen een vervangende LPG-cilinder te vinden die bij uw apparaat past.


Dit apparaat is alleen geschikt voor gebruik met lagedrukbutaan- of propaangas of LPG-mengsels, voorzien van de juiste lagedrukregelaar via een flexibele slang.

DE MAXIMALE GROOTTE VAN DE GASFLES MOET ZIJN:

- Diameter: (320 mm / 12.7 inch)
- Hoogte: (600 mm / 23.6 inch) (inclusief regelaar).

CONTROLEER DE AFDICHTING VOÓR GEBRUIK

De afdichting op de klepuitlaat kan na verloop van tijd zichtbare schade of verslechtering vertonen die een lekkage kan veroorzaken, zelfs als de verbinding is vastgedraaid.

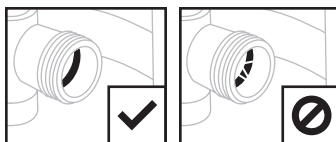

- Elke keer dat een LPG-cilinder wordt vervangen of bijgevuld, moet een visuele inspectie van de afdichting worden uitgevoerd.
- LPG-cilinders die tekenen van schade of achteruitgang vertonen zoals afgebeeld, inclusief zichtbare scheuren en putjes, moeten ongebruikt aan de verkoper worden geretourneerd.


FITTINGEN EN SLANGEN

Controleer voor aansluiting en gebruik of er geen vuil vastzit in of schade is aan de kop van de gascilinder, regelaar, slang, brander en branderpoorten. (Een versleten of beschadigde slang/regelaar moet worden vervangen door een door Blackstone goedgekeurd model voordat u het apparaat gebruikt.)

- Jaarlijkse controle en aandragen van metalen fittingen wordt aanbevolen.
- Zorg ervoor dat de slang niet wordt geblokkeerd, geknikt of in contact komt met enig deel van het apparaat, behalve bij de aansluiting.
- De slang en regelaar moeten gecertificeerd zijn volgens de toepasselijke EN-norm (BSEN 12864 of EN 16129) en voldoen aan de lokale code.
- Vervang de flexibele slang als de nationale omstandigheden dit vereisen en/of afhankelijk van de geldigheid ervan.
- Als de slang wordt vervangen, moet deze met slangklemmen aan de aansluitingen van het apparaat en de regelaar worden vastgezet.
- Controleer de rubberen O-ring aan het uiteinde van de regelaar van de slang minstens één keer per jaar. Als het versleten of gebarsten lijkt, laat het dan vervangen. (De levensduur van de regelaar en slang wordt geschat op 2 jaar.)
- De lengte van de flexibele slang mag niet langer zijn dan (1.5 m / 4.9 ft). In Finland mag de lengte niet langer zijn dan (1.2 m / 3.9 ft).


⚠ WAARSCHUWING

Het gebruik van de verkeerde regelaar of slang is onveilig; controleer altijd of u de juiste items hebt voordat u het apparaat gebruikt. Raadpleeg uw LPG-dealer voor informatie over een geschikte regelaar voor de gasfles.

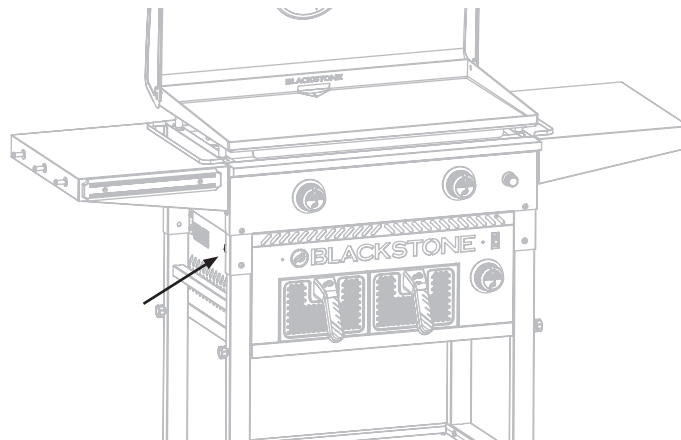


SLUIT DE GASFLES AAN

STAP 01 De regelaar en slang moeten correct op het apparaat worden aangesloten.

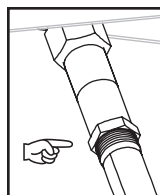

De gasleidingklep bevindt zich onder de branderkast aan de zijkant van het apparaat.




Er moet een sleutel worden gebruikt om de moer op de aansluitschroefdraad vast te draaien.

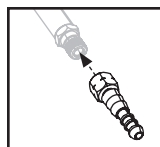

Als u een brandstofklem gebruikt, bevestigt u de slang-pilaar aan de gasrail.
(Barb is linkse draad.)

STAP 02 Lijn de regelaar uit met de klepuitlaat. Voer de verbinding niet kruislings in.

Als de verbinding niet kan worden voltooid, koppelt u de regelaar los en herhaalt u deze stap.

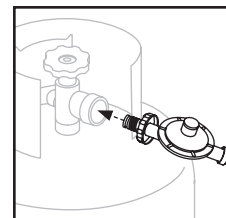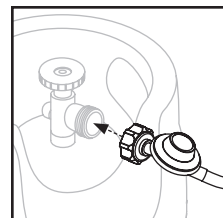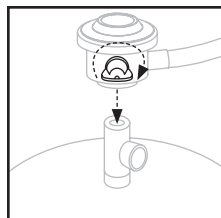


- Koppel de regelaar los van de cilinder (volgens de instructies die bij de regelaar zijn geleverd) wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Herhaal bij het vervangen van de gasfles de instructies onder "Sluit de gasfles aan". De aansluiting moet plaatsvinden uit de buurt van ontstekingsbronnen.

**HOE HET GAS AAN TE ZETTEN:**

Draai het handwiel 1 tot 3 slagen tegen de klok in.

Zet de klep AAN.

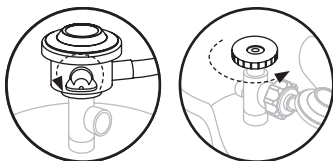**⚠ WAARSCHUWING**

Een bevroren regelaar geeft een probleem aan. Sluit onmiddellijk de LPG-cilinderklep en bel de lokale LPG-dealer voor hulp.

INSTRUCTIES VOOR LEKTEST

- Test nieuwe en vervangen LPG-cilinders op lekkage VOORDAT u ze op het apparaat aansluit.
- Rook niet tijdens de lekttest.
- Gebruik geen open vuur om te controleren op gaslekken.
- Het apparaat moet buiten op lekkage worden getest in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van ontstekingsbronnen zoals gasgestookte of elektrische apparaten.
- Houd het apparaat tijdens de lekttest uit de buurt van open vuur of vonken.





STAP 01 Draai de gastoevoer bij de gascilinderklep UIT. Zorg ervoor dat de bedieningselementen UIT staan.

Sluit de regelaar aan op de cilinder en de AAN/UIT-klep op de brander, zorg ervoor dat de aansluitingen goed vastzitten en zet vervolgens het gas AAN.

STAP 02 Maak een 90% lekdetectieoplossing door (22.2 ml / 1.5 eetlepels) hand-/afwasmiddel te mengen met (236.6 ml / 1 kopje) water.

STAP 03 Gebruik een schone verfkast om de oplossing op de verbindingpunten van de kleppen en langs de gehele slang van de regelaar aan te brengen.

STAP 04 Indien er lekkages worden geconstateerd (herkenbaar aan de groeiende bellen), dient u onmiddellijk het gas UIT te zetten en de aansluitingen opnieuw vast te draaien.

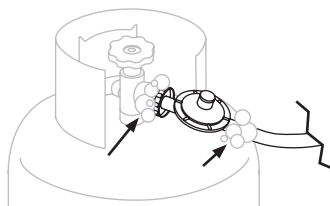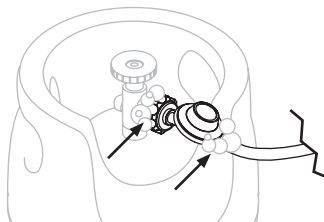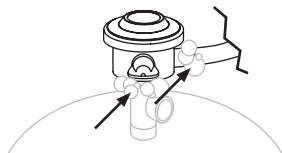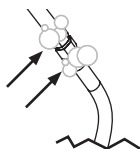**⚠ WAARSCHUWING**

Als lekkages niet kunnen worden gestopt, probeer dan niet te repareren.

De regelaar moet worden vervangen door een door Blackstone goedgekeurd model door een professioneel erkende, geautoriseerde dealer.

Als er vet of ander heet materiaal op de klep, slang of regelaar druppelt:

1. Sluit de gastoevoer onmiddellijk af.
2. Bepaal de oorzaak en corrigeer deze.
3. Reinig en inspecteer de klep, slang en regelaar.
4. Voer een lekttest uit.

Het LPG-cilindertoevoersysteem moet zijn ingericht op dampafzuiging.

- Bewaar nieuwe LPG-cilinders altijd rechtop tijdens gebruik, transport of opslag.
- Houd de ventilatieopening(en) van de cilinderbehuizing altijd vrij en vrij van vuil.




KOPPEL DE LPG-CILINDER LOS

- Koppel de LPG-fles los voordat u het apparaat verplaatst of opbergt.
- Het binnenshuis opslaan van het toestel is alleen toegestaan als de LPG-cilinder is losgekoppeld en van het toestel is verwijderd.

STAP 01 Draai de branderklap UIT.

STAP 02 Draai de tankklep volledig UIT (met de klok mee tot aan de aanslag).

STAP 03 Draai de snelkoppelingsmoer tegen de klok in om de regelaar van de tankklep te verwijderen.

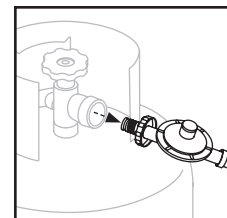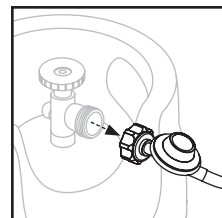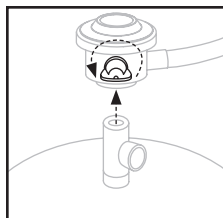**HET OPSLAAN VAN LPG-CILINDERS****⚠ WAARSCHUWING**

- Bewaar geen reserve-LPG-cilinder onder, bij of in dit apparaat.
 - Vul een LPG-cilinder niet verder dan 80%.
- Als de bovenstaande informatie niet precies wordt opgevolgd, kan er brand ontstaan met de dood of ernstig letsel tot gevolg.

- Wanneer het apparaat niet in gebruik is, moet de LPG-cilinder uitgeschakeld zijn.
- LPG-cilinders moeten buiten en buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.
- Bewaar een LPG-cilinder niet in een gebouw, garage of in een andere afgesloten ruimte.
- Bewaar een LPG-cilinder niet op een plaats waar de temperatuur hoger kan worden dan (50°C / 122°F).
- Neem contact op met een erkende LPG-dealer of de plaatselijke brandweer om gas uit de LPG-cilinder te verwijderen. Laat geen vloeibaar petroleumgas (LPG) in de atmosfeer ontsnappen.
- Het volume propaan in de cilinder varieert afhankelijk van de temperatuur.



ONTSTEKINGSINSTRUCTIES

1. TERUGSLAGKLEPPEN

⚠ Zorg ervoor dat het gas **UIT** staat voordat u de kleppen van het apparaat controleert. Sluit het gas aan/zet het aan nadat u de kleppen hebt gecontroleerd.

Open de kap/het deksel voordat u het apparaat aansteekt, indien van toepassing.

STAP 01 Draai alle bedieningsknoppen naar de **1** uit-stand.

STAP 02 Druk de bedieningsknoppen in en laat ze los.


STAP 03 Draai de bedieningsknoppen naar LOW en draai ze vervolgens terug naar OFF.

(Als de bedieningsknoppen niet terugveren of soepel draaien, neem dan contact op met de klantenservice.)

2. ONTSTEKING OP BATTERIJEN

STAP 01 Plaats één (1) AA-batterij onder de ontstekingsknop.

Schroef de knop op zijn plaats over de positieve pool.

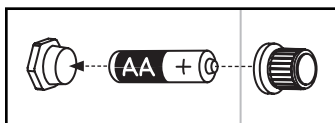

Reinig de batterij- en apparaatcontacten voordat u de batterij installeert.



STAP 02

2 Houd de ontstekingsknop ingedrukt.

3 Druk de regelknop in en draai deze naar HIGH.

(Steek elke brander één voor één aan. Laat de ontstekingsknop los wanneer alle branders branden.)


4 Stel de temperatuur in op het gewenste niveau.

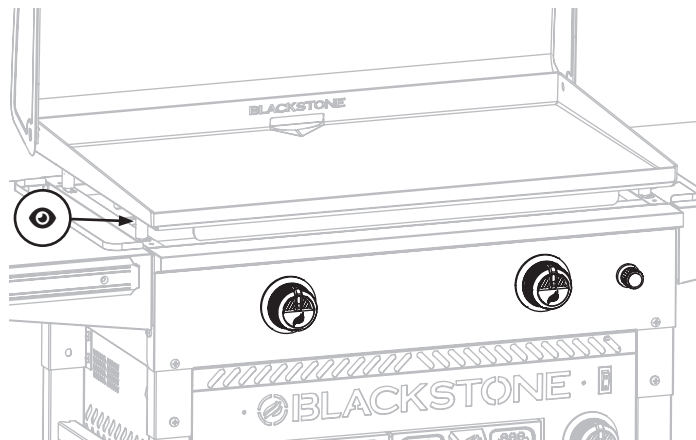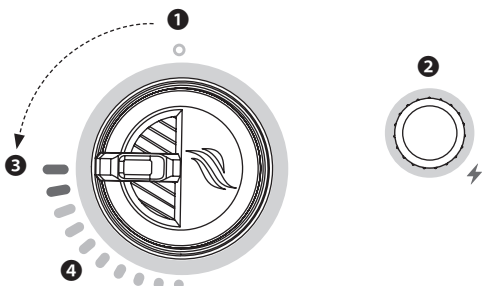

3. Ⓞ CONTROLEER ALTIJD DE VLAM VAN DE BRANDER VOOR GEBRUIK


↔ Kijk afstand: niet dichterbij dan (45.8 cm / 18 inch).

GEZOND VLAMPATROON

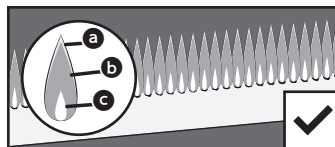

a Geel geflikker. **b** Donkerblauw. **c** Levendig blauw.

GEEL OF ONREGEELMATIG

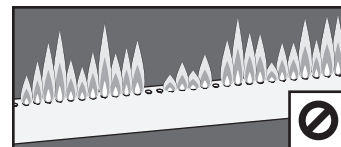

- Wanneer de temperatuur op **HOOG** is ingesteld, moeten de vlammen groter zijn dan wanneer de temperatuur op **LAAG** is ingesteld.
- Als de vlammen geel zijn, onregelmatig, zich op een onverwachte plek bevinden of plotseling uitgaan, zet u het apparaat **UIT** en raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen.

⚠ WAARSCHUWING

Als de brander niet ontsteekt met een open gastoevoerklep, blijft er gas uit de brander stromen en kan dit per ongeluk/onbedoeld ontbranden met risico op letsel.

Als er binnen 5 seconden geen ontsteking plaatsvindt:

1. Zet het apparaat **UIT**.
2. Wacht 5 minuten.
3. Herhaal de aansteekprocedure.

Als de brander niet ontsteekt, zet u het apparaat **UIT** en raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen.

⚠ VOORZICHTIG

Als uw apparaat een kap/deksel heeft, kan het langer dan 10 minuten gesloten laten met de branders op een lage stand oververhitting en brandwonden veroorzaken. De kap/deksel/kap **MOET** open zijn wanneer het apparaat in gebruik is.



HOE U UW BAKPLAAT GEBRUIKT

WAS UW BAKPLAAT VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Let op: Zeep zal een doorgewinterde bakplaat verpesten. Dit is de enige keer dat u zeep op het kookoppervlak van de grillplaat moet gebruiken.

STAP 01 Was het kookoppervlak van de bakplaat met heet zeepsoep.

STAP 02 Spoel en droog volledig.



INSTRUCTIES VOOR HET KRUIDEN VAN DE BAKPLAAT

Let op: Nadat je je bakplaat voor meerdere koks hebt gebruikt, wordt de smaak gelijkmatiger en beter.

STAP 01 Zet je bakplaat op hoog vuur totdat de bovenkant van je bakplaat van kleur verandert. (~10 minuten)

STAP 02 Houd met een tang een stuk keukenpapier of een katoenen doek vast en smeer een dunne laag (29.6-44.4 ml / 2-3 tbsp) kruidenolie over het hele kookoppervlak.

STAP 03 Zodra de olie stopt met roken, herhaalt u **STAP 02** 3-4 keer of totdat het oppervlak van de bakplaat zwart is.

WELKE OLIE KAN IK HET BESTE GEBRUIKEN?

- Blackstone kruiden- en gietijzeren conditioner.
- Elke plantaardige frituurolie.
- Gesmolten dierlijk vet zonder toevoegingen.



PROBLEMEN MET KRUIDEN OPLOSSEN

Er is een bruinachtig residu op het oppervlak van de bakplaat:

MOGELIJKE OORZAKEN

- Er is te veel olie gebruikt.
- Je hebt de verwarming te snel uitgezet.

OPLOSSING

STAP 01 Zet je bakplaat op hoog en laat hem 10-15 minuten opwarmen.

STAP 02 Schraap zoveel mogelijk van de ingedikte en gedeeltelijk gekookte olie weg.

STAP 03 Kruid opnieuw met een heel dun laagje olie.

⚠ VOORZICHTIG

Gooi de votten/handdoeken die worden gebruikt om olie op uw bakplaat te verspreiden op de juiste manier weg om brand te voorkomen die zou kunnen ontstaan als gevolg van zelfontbranding.

Onder de juiste omstandigheden kan achtergebleven olie op votten of handdoeken lang nadat deze uit een warmtebron is verwijderd, oxideren. Het oxidatieproces zelf produceert warmte die, als deze niet wordt afgevoerd, zich kan ophopen en ervoor kan zorgen dat de votten/handdoeken en het omringende materiaal ontbranden.

⚠ VOORZICHTIG


Dit apparaat wordt heet tijdens en na gebruik. Gebruik keukengerie met een lange steel en ovenwanten/beschermende handschoenen bij het hanteren van mogelijk hete onderdelen om uzelf te beschermen tegen brandwonden en spatten.

RECEPTEN EN KOOKTIPS

[BlackstoneProducts.com/recipes](https://blackstoneproducts.com/recipes)


youtube.com/BlackstoneGriddles

[f](https://www.facebook.com/blackstoneproducts) [p](https://www.pinterest.com/blackstoneproducts) [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

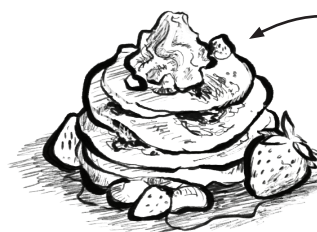

AARDBEIEN EN SLAGROOMPANNENKOEKEN

OKLAHOMA GEBAKKEN UI BURGER

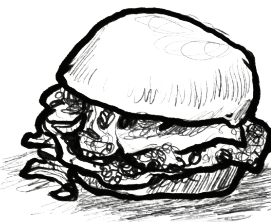

LET OP

Bewaar tijdens gebruik geen voorwerpen binnen (7.72 cm / 3 in) van de bovenkant van de bakplaat.



BRAMEN SCONES

TIJM KIPPENVLEUGELS



JALEPEÑO POPPERS




ELEKTRISCHE AIRFRYER ONTSTEKING

STAP 01 Steek de stekker in het stopcontact.

STAP 02 ① Draai de bedieningsknop van de friteuse naar OFF.

STAP 03 Druk op de tuimelschakelaar om de stroom AAN te zetten, de ventilator zal onmiddellijk starten.

STAP 04 ② Draai de bedieningsknop van de friteuse tegen de klok in om de temperatuur op het gewenste niveau in te stellen.

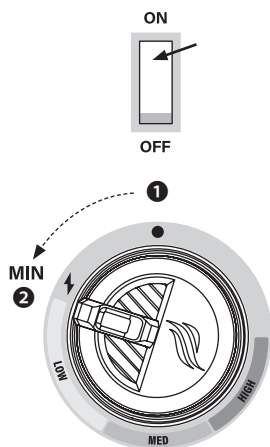


Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit om de friteuse UIT te schakelen.

LAAG: (150 - 190°C / 300 - 375°F)

MEDIUM: (190 - 220°C / 375 - 425°F)

HOOG: (220 - 250°C / 425 - 475°F)

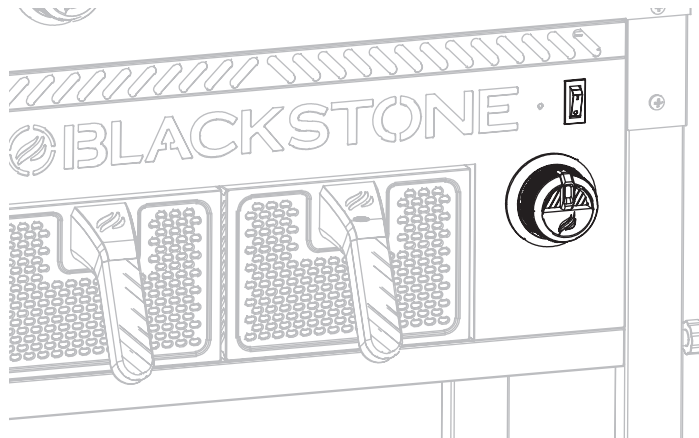

HOE U UW AIRFRYER GEBRUIKT VOOR HET KOKEN:

- Verwijder de items onder de airfryer.
- Blaas de lades schoon om de doorgangen schoon te houden.

TIJDENS HET KOKEN:

- Blokkeer de toevoer van verbrandingslucht of de hete uitlaatgassen niet.
- Kook geen voedsel in de frituurpan zonder dat de lade geplaatst is.
- Voeg geen vloeistoffen (water of sauzen) toe aan hete gerechten in de lade, aangezien dit kan omslaan in stoom en brandwonden kan veroorzaken.

BAKSPRAY

Bakspray tast de antiaanbaklaag aan. Wij raden aan om gewone bakolie in een spuitfles te gebruiken.

NA HET KOKEN:

- Plaats de frituurladen niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische kookplaat, in een verwarmde oven of op de bakplaat.
- Wikkel het netsnoer om de netsnoerbeugel wanneer de airfryer niet in gebruik is.



UW BAKPLAAT SCHOONMAKEN



Maak de grillplaat na elk gebruik schoon, terwijl deze nog warm is.

Let op: Gebruik geen zeep op de grillplaat. Dit zal de kruiden van de bakplaat vernietigen.

STAP 01 Doe een paar milliliters/ eetlepels water op het bakplaatoppervlak en schraap het water en het vuil in de vetpot.



STAP 02 Laat afkoelen voordat u een dunne laag bakolie aanbrengt om de inbranding te behouden en de bakplaat te beschermen.



MAAK JE VETBEKER LEEG

De vetbeker moet na elk gebruik worden verwijderd en geleegd.

Opmerking: Zorg ervoor dat uw bakplaat op een vlakke ondergrond staat, zodat vet en water naar de achterste vetuitsparing kunnen afvloeien.


⚠ VOORZICHTIG

De vetbeker zal tijdens en na gebruik heet zijn. Verwijder de vetbeker pas als de bakplaat volledig is afgekoeld.

ROEST VOORKOMEN

- Stel de bovenkant van de bakplaat niet bloot aan water tussen gebruik. Droog de plaat altijd direct af.
- Gebruik uw bakplaat regelmatig. Elke keer dat u bakt, voegt u kruiden toe, waardoor roestvorming wordt verminderd en de antiaanbakeigenschappen van de bakplaat worden verbeterd.

Let op: Als u in een vochtig of kustklimaat leeft, kan het zijn dat uw bakplaat vaker moet worden gekruidd tussen gebruik.

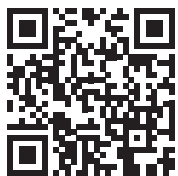

Als er roest ontstaat: wrijf deze weg met staalwol, schuurpapier met een fijne korrel of een puimsteen en bestrijk het aangetaste oppervlak opnieuw met olie.

JE AIRFRYER SCHOONMAKEN

- Maak het apparaat niet schoon met alcohol of een andere brandbare stof.
- Maak de airfryer niet schoon met een waterstraal of iets dergelijks.

DE MAND VAN UW AIRFRYER SCHOONMAKEN

Uw airfryermand is vaatwasmachinebestendig, maar de handgreep niet. (Het ontwerp van de mand kan variëren afhankelijk van het apparaat.)


STAP 01 Draai de bovenste duimschroeven in de lade van de airfryer los.

STAP 02 Til het handvat op en verwijder het. (Verwijder de duimschroeven niet.)

STAP 03 Verwijder de onderzetter uit de mand van de airfryer.

STAP 04 Bewaar de handgreep bij uw apparaat.

Zet de lade weer in elkaar nadat de mand schoon en droog is.

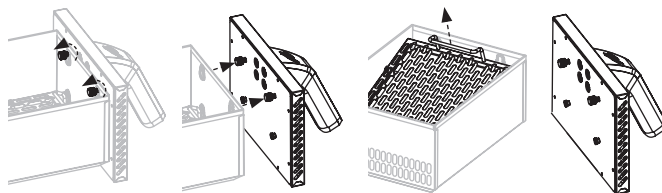



⚠ WAARSCHUWING

Vetophoping kan brand veroorzaken. Reinig elk onderdeel van het apparaat dat heet wordt en vetophoping vertoont na elk gebruik.

⚠ VOORZICHTIG

Alle schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd wanneer het apparaat is afgekoeld en alles is uitgeschakeld.

LET OP

Gebruik geen citrisol, schuurmiddelen of geconcentreerde reinigers op het apparaat. Dit kan leiden tot schade aan en defecten aan onderdelen.

- Gebruik geen schuursponsje op gebieden met afbeeldingen.
- Als een borstel wordt gebruikt om een van de kookoppervlakken schoon te maken, zorg er dan voor dat er geen losse haren op de kookoppervlakken achterblijven voordat u gaat koken.
- Was de behuizing van het apparaat af met warm zeepsop en droog het onmiddellijk af met een niet-schurende doek. (Laat reinigingsmiddelen niet te lang op poreuze oppervlakken zitten.)

OPSLAG EN PERIODIEK ONDERHOUD

⚠ WAARSCHUWING

Verplaats het apparaat niet wanneer het in gebruik is. Laat het apparaat afkoelen tot (46°C / 115°F) voordat u het verplaatst of opbergt.

Controleer op losse onderdelen en draai deze vast, vooral vóór en na het transporteren of verplaatsen van het apparaat.




Bedek uw apparaat wanneer u het buiten opbergt. Berg het niet op op een plek waar water zich kan verzamelen.



DE BRANDEREENHEID REINIGEN

Spinnen en insecten kunnen zich daarin nestelen en de brander/venturibuis bij de opening verstoppert.

Om de kans op een terugslagbrand te verkleinen, moet u de onderstaande procedure minimaal één keer per maand volgen, wanneer spinnen het meest actief zijn of wanneer uw apparaat een tijdje niet is gebruikt.

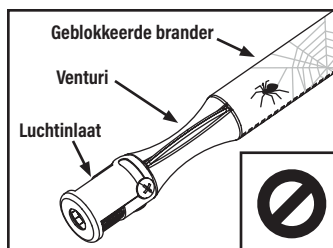

⚠ WAARSCHUWING

Een verstopte brander kan leiden tot brand onder het toestel.

Wanneer er verstoppingen worden geconstateerd, moet de brander worden verwijderd en gereinigd.

STAP 01 Maak de regelaar los van de LPG-cilinder door de snelkoppelingsmoer met de klok mee te draaien.

- Verwijder de bovenkant van de bakplaat (houd hem aan de zijkanten vast).
- Verwijder de brander door aan de branderclip te trekken. Gebruik een schroevendraaier of een punttang.

STAP 02 Til de brander voorzichtig omhoog en weg van de opening van de gasklep.

STAP 03 Reinig de binnenkant van de brander:


- Haal meerdere keren een smalle flessenborstel door de brander. (Gebruik GEEN staalborstels)
- Gebruik perslucht om de brander uit te blazen. (Draag oogbescherming)



STAP 04 Borstel het hele buitenoppervlak van de brander om vuil te verwijderen.




STAP 05 Reinig geblokkeerde poorten met een stijve draad, zoals een open paperclip.



STAP 06 Plaats de branders voorzichtig terug en bevestig ze opnieuw, met aandacht voor de plaats van de ontstekingsnaald.

⚠ De gasrail-brandstofsproeier moet weer in de branderopening worden gestoken.

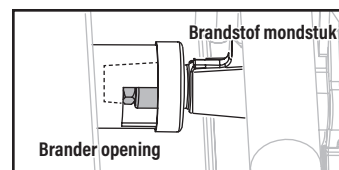

PROBLEMEN OPLOSSEN

BRANDER GAAT NIET AAN

Als er binnen 5 seconden geen ontsteking plaatsvindt:

STAP 01 Zet het apparaat UIT.

STAP 02 Wacht 5 minuten.

STAP 03 Herhaal de aansteekprocedure.

Als dit niet werkt, probeer dan uw apparaat aan te steken met een lucifer om de oorzaak te achterhalen.


INSTRUCTIES VOOR HET AANSTEKEN VAN LUCIFERS

Controleer voor het beginnen op gaslekken. Open de kap (indien van toepassing).

STAP 01 Zet de bedieningselementen op UIT.


STAP 02 Steek een lucifer (of lange aansteker) aan die niet korter is dan (28 cm / 11 in).

STAP 03 Plaats de vlam naast de brander.

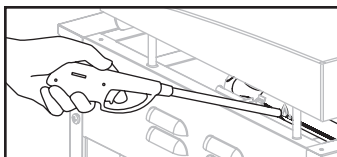

STAP 04 Draai de branderregelaar naar LAAG. Zorg ervoor dat de brander aangaat en blijft branden.

GAS BEREIKT DE BRANDERS NIET VLAMMEN ZIJN GEEL OF ONREGELMATIG

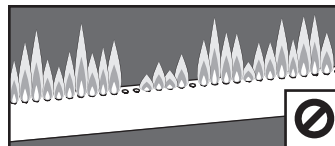

- Brandervlammen zijn inconsistent.
- Vlamhoogte daalt wanneer een tweede brander wordt aangestoken.
- Het apparaat bereikt geen hoge warmte of verwarmt ongelijkmatig.

MOGELIJKE OORZAKEN

Gascilinder is leeg of laag.
(Niet van toepassing als deze is aangesloten op aardgas)

Het stroombegrenzingsapparaat van de regelaar is geactiveerd.
(Niet van toepassing op apparaten die geen permanent bevestigde regelaar hebben)

OPLOSSING

Vul de gascilinder bij of vervang deze.

Reset het veiligheidssysteem:

STAP 01 Zet het apparaat UIT, sluit de gascilinderklep en koppel de regelaar los van de gascilinder.

STAP 02 Wacht vijf minuten om de druk te laten afnemen, sluit de regelaar vervolgens weer aan op de gascilinder en draai het handwiel van de gascilinder langzaam één tot drie slagen open.


STAP 03 Steek uw apparaat aan.

Als dit niet werkt, zit de regelaar mogelijk vast in de veiligheidsstand. Neem contact op met de klantenservice voor vervangende onderdelen.

Obstakels in de brander.

Reinig de brander om de obstructie te verwijderen.

VLAM OP EEN ONVERWACHTE LOCATIE

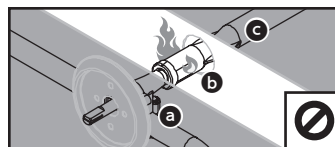

- a Gasrail en kleppen.
- b Luchtkep/inlaat.
- c Brander.

MOGELIJKE OORZAKEN

Er blokkeert iets de venturi in de brander.

OPLOSSING

Neem contact op met de klantenservice om schade aan het apparaat te voorkomen.

ALS EEN LUCIFER UW APPARAAT NIET KAN AANSTEKEN:

MOGELIJKE OORZAKEN

Gas bereikt de branders niet.

OPLOSSING

Raadpleeg het gedeelte "Gas bereikt de branders niet".

ALS EEN LUCIFER UW APPARAAT WEL KAN AANSTEKEN:


MOGELIJKE OORZAKEN

Ontstekingsdraad verkeerd uitgelijnd.

OPLOSSING

Draai het gas UIT en zorg ervoor dat de ontstekingsnaald:

- Geplaatst is (3~7 mm / 1/8~1/4 in) van de brander.
- Uitgelijnd is met een brandergat.
- Een zichtbare vonk produceert.

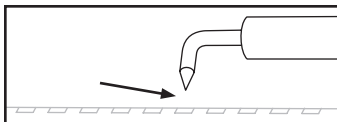


Schade aan het ontstekingssysteem.

Neem contact op met de klantenservice voor vervangende onderdelen.

Dode/niet goed geplaatste batterij.

Voor het recyclen en afvoeren van batterijen ter bescherming van het milieu kunt u het beste op internet of in uw lokale telefoonboek kijken naar lokale recyclingcentra en/of de lokale overheidsvoorschriften opvolgen.

Vervang door een nieuwe batterij.



- Zorg ervoor dat de batterij correct is geïnstalleerd met betrekking tot de polariteit (+ en -).
- Verwijder batterijen uit apparatuur die gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt.
- Verwijder gebruikte batterijen onmiddellijk.



KLANTENONDERSTEUNING

LOCATIE VAN SERIENUMMER

Om uw product te registreren, moet u het serienummer van uw apparaat opgeven.

Het serienummer vindt u op het fabrikantlabel/de grote zilveren sticker op uw apparaat.



DIGITALE HANDLEIDING

Deze handleiding is te vinden op de website van uw verkoper of door contact op te nemen met de klantenservice.

NEEM CONTACT MET ONS OP:

- Voor vragen, opmerkingen en klantenservice.
- Om uw product te registreren.
- Voordat u dit apparaat naar uw winkel terugbrengt.
- Voor openingstijden en gesproken talen.

EUROPA

Lokaal bellen: 318002255872
E-mail: support@blackstoneproducts.eu

GARANTIE

North Atlantic Imports, LLC garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende de hieronder vermelde periode(n), mits gemonteerd en gebruikt in overeenstemming met de meegeleverde gebruikershandleiding. Indien dergelijke defecten zich voordoen, zal North Atlantic Imports, LLC, naar eigen goeddunken, kosteloos de juiste vervangende onderdelen leveren.

In geen geval is North Atlantic Imports, LLC aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte of incidentele schade die voortvloeit uit de installatie, het gebruik of het falen van het product.

Deze garantie dekt NIET:

- Inspectiekosten of arbeid voor het vervangen van defecte onderdelen;
- Cosmetische gebreken die de prestaties of integriteit van het product niet beïnvloeden;
- Normale slijtage;
- Schade door vandalisme; natuurrampen, inclusief maar niet beperkt tot wind, stormen, hagel, overstromingen;
- Onjuiste montage, installatie of gebruik;
- Verkleuring of vervaging van de afwerking als gevolg van blootstelling aan chemicaliën, morsen, zwembad- of zoutwater;
- Corrosie/roest.

Dit product is ontworpen met het oog op veiligheid en kwaliteit. Eventuele wijzigingen aan het originele product kunnen de structurele integriteit of functie ervan in gevaar brengen en kunnen leiden tot defecten aan het product of persoonlijk letsel. Als zodanig maakt het wijzigen van dit product alle garanties ongeldig.

Dit product is UITSLUITEND bedoeld voor residentieel gebruik en is niet bedoeld voor commerciële, contractuele of andere niet-residentieel doeleinden. North Atlantic Imports, LLC wijst alle andere verklaringen en garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af.

De garantie geldt voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar. Het is niet van toepassing op accessoires of onderdelen die niet bij het product zijn geleverd, op aankopen van displaymodellen of op producten die in de uitverkoop of "as is" worden verkocht. Het is echter mogelijk dat u andere specifieke wettelijke rechten heeft op basis van de wetten van uw specifieke staat of land van verblijf.

North Atlantic Imports, LLC behoudt zich het recht voor om deze garantie op elk moment te wijzigen of aan te passen.

PRODUCTGARANTIEPERIODE

Gemeten vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum bij normaal gebruik.

TWEE (2) JAAR GARANTIE


Dit product kan worden beschermd door een of meer verleende Amerikaanse en/of internationale patenten en er kunnen patentaanvragen in behandeling zijn.

Ga voor meer informatie naar: BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone is een geregistreerd handelsmerk van North Atlantic Imports, LLC


©2025 North Atlantic Imports. Alle rechten voorbehouden.

Gedistribueerd door North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA

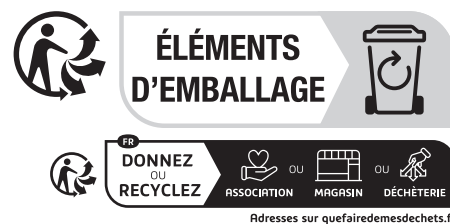

BLACKSTONE®

MODELL(ER): 1785DK - 1785FR - 1785GB - 1785EU

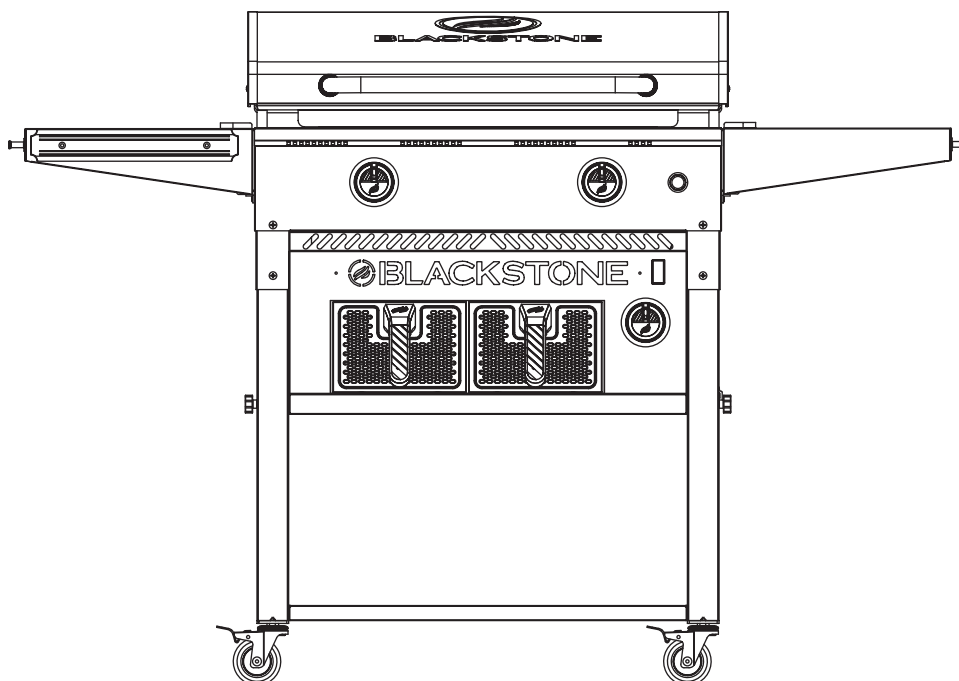

ÄGARHANDBOK | MONTERINGSANVISNING FÖR GASOLGRILL UTMOMHUS

28" GRILLPLATTA AIRFRYER KOMBO

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION	02
MONTERINGSGUIDE.....	04
DRIFTINSTRUKTIONERNA	11
FELSÖKNING	18
KUNDSUPPORT	19

VIKTIGT:

Använd endast utomhus.

Läs anvisningarna innan du använder produkten.

Spara den här handboken för framtida referens.

Kontakta återförsäljaren eller gasolföretaget om du har frågor om montering eller drift.



RISK FÖR BRAND ELLER EXPLOSION KAN UPPSTÅ OM ANVISNINGARNA IGNORERAS.

Det är konsumentens ansvar att se till att produkten är korrekt monterad, installerad och omhändertagen. Underlåtenhet att följa anvisningarna i den här handboken kan leda till person- och/eller egendomsskador.

FÖRKLARING AV SÄKERHETSMEDELANDEN

⚠ FARA

Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

⚠ VARNING

Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttliga personskador.

OBSERVERA

Anger information som anses viktig, men inte riskrelaterad (t.ex. meddelanden relaterade till skador på egendom).

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

PINKOD:	CE:	UKCA:
2531-25	2531DO-0106	8504-25 8504DO-0016

Använd endast regulatorer och slangar som är godkända för gasol vid ovanstående tryck.


MODELL/TYPNR.	1785DK • 1785FR • 1785GB • 1785EU	
VÄRMETILLFÖRSEL:	2 x 5 kW (364 g/h)	
MUNSTYCKSSTORLEK:	ENKEL BRÄNNARE:	TOTAL:
1.07mm	5 kW (364 g/h)	10 kW (728 g/h)
GASKATEGORI:	I3+(28~30/ 37)	
TYPER AV GAS:	Butan	Propan
GASTRYCK:	(28-30) mbar	37mbar
DESTINATIONSLÄNDER:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
GASKATEGORI:	I3B/P(30)	
TYPER AV GAS:	Butan, propan eller deras blandningar	
GASTRYCK:	(28-30) mbar	
DESTINATIONSLÄNDER:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODELL/TYPNR.	1785DK • 1785FR • 1785GB • 1785EU	
VÄRMETILLFÖRSEL:	2 x 5 kW (364 g/h)	
MUNSTYCKSSTORLEK:	ENKEL BRÄNNARE:	TOTAL:
0.95mm	5 kW (364 g/h)	10 kW (728 g/h)
GASKATEGORI:	I3B/P(50)	
TYPER AV GAS:	Butan, propan eller deras blandningar	
GASTRYCK:	50 mbar	
DESTINATIONSLÄNDER:	AT, CH, DE, SK	

FÖRBERED DITT UTOMHUSOMRÅDE

- Denna apparat får endast användas utomhus på ett plant underlag.
- Den lägsta omgivande driftstemperaturen är (-18°C / 0°F).
- Använd inte produkten i byggnader, garage eller andra slutna utrymmen.
- Montera inte produkten i eller på en båt.
- Montera inte produkten i eller på ett fritidsfordon.

KRAV PÅ GODKÄNNANDE

- Använd inte den här produkten på eller under en balkong eller terrass som tillhör en lägenhet eller ett byggnadskomplex.
- Blockera inte flödet av förbrännings- och ventilationsluft.
- Använd inte den här produkten under en konstruktion som är lättantändlig.
- Minsta avstånd från sidan och baksidan:
A = (100 cm / 36 in) från all brännbar konstruktion.

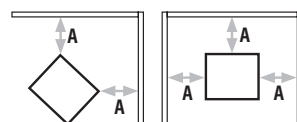


TÄCKTA UTOMHUSOMRÅDEN:


Alla öppningar måste vara permanent öppna. Skjutdörrar, garageportar, fönster eller avskärmade öppningar betraktas inte som permanenta öppningar.

En produkt anses vara utomhus om den är monterad med täckning som inte omfattar mer än följande:


- a. Med väggar på tre sidor, men utan tak.

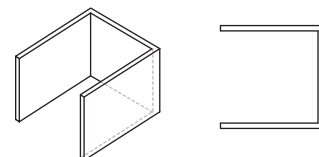

- b. Inom ett delvist avskärmat område som har någon form av tak och högst två sidoväggar. Sidoväggarna kan vara parallella, som i en passage, eller i rät vinkel mot varandra.

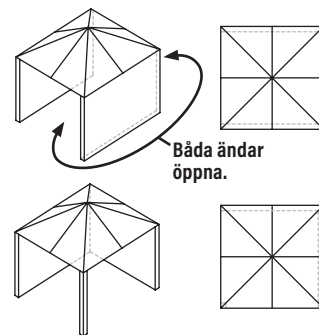

- c. Inom ett delvist avskärmat område som omfattar ett tak och tre sidoväggar, så länge som 30% eller mer av områdets horisontella omkrets är permanent öppet.

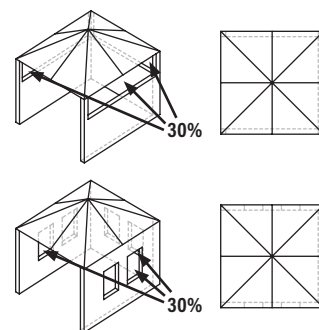

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Om du känner lukten av gas:

1. Stäng av gasförsörjningen vid gascylindern.
2. Släck alla öppna lågor och använd inga elektriska produkter.
3. Ventilera området.
4. Kontrollera om det finns läckor enligt beskrivningen i den här handboken.
5. Kontakta omedelbart återförsäljaren eller gasleverantören om lukten kvarstår.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Läckagetesta alla anslutningar efter varje tankpåfyllning.
2. Kontrollera aldrig om det finns läckor med öppen låga. Använd alltid en lösning med vatten och diskmedel.
3. Du får INTE förvara eller använda bensin eller andra brandfarliga ångor och vätskor i närheten av denna produkt.
4. En gascylinder som inte har anslutits för att användas får inte förvaras i närheten av denna eller någon annan produkt.

⚠ VARNING: Tillgängliga delar kan vara mycket varma. Håll små barn borta.

- Denna apparat måste hållas borta från brandfarliga material under användning.
- Flytta inte apparaten under användning.
- Stäng av gastillförseln vid gasflaskan efter användning.
- Modifiera inte apparaten. Delar som är förseglade av tillverkaren eller dennes agent får inte ändras av användaren.



VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER - LÄS ALLA INSTRUKTIONER

När du använder elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid följas, inklusive följande:

- Rör inte vid heta ytor. Använd handtag eller knoppar.
- Noggrann övervakning är nödvändig när någon apparat används av eller i närheten av barn.
- Dra ur kontakten från uttaget när den inte används och före rengöring. Låt svalna innan du sätter på eller tar av delar.
- Användning av tillbehör som inte rekommenderas av apparatens tillverkare kan orsaka skador.
- Placera inte på eller nära en het gas- eller elektrisk brännare eller i en uppvärmd ugn.
- Extrem försiktighet måste iaktas när en apparat som innehåller het olja eller andra heta vätskor flyttas.
- Använd inte apparaten för annat än avsett ändamål.
- Rengör inte denna produkt med vattenspray eller liknande.

INSTRUKTIONER FÖR NÄTSLADD

- Apparaten måste strömförsörjas via en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell restström som inte överstiger 30 mA.
- Apparaten ska anslutas till ett jordat uttag.
- Anslut alltid kontakten till apparaten först (i förekommande fall) och anslut sedan sladden till vägguttaget. För att koppla bort, vrid valfri kontroll till "av" och dra sedan ut kontakten ur vägguttaget.
- För att skydda mot elektriska stötar, doppa inte sladden eller stickpropparna i vatten eller annan vätska.
- Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken eller vidrör heta ytor.
- Nätsladden bör regelbundet undersökas för tecken på skada, och om sladden är skadad får apparaten inte användas.
- Använd inte någon apparat med en skadad sladd eller kontakt eller efter att apparaten inte fungerar eller har skadats på något sätt. Lämna tillbaka apparaten till närmaste auktoriserade serviceverkstad för undersökning, reparation eller justering.
- En kort nätsladd medföljer för att minska risken för att fastna i eller snubbla över en längre sladd.
- Längre strömsladdar eller förlängningssladdar finns tillgängliga och kan användas om försiktighet iaktas vid användningen.
- Om en längre nätsladd eller förlängningssladd används:
 - a. Den markerade elektriska märkningen för sladdsatsen eller förlängningssladden bör vara minst lika hög som apparatens elektriska märkeffekt.
 - b. Sladden bör placeras så att den inte draperas över bänkskivan eller bordsskivan där den kan dras i av barn eller snubbla över oavsiktligt.
 - c. Sladdsatsen eller förlängningssladden ska vara en 3-tråds kabel av jordtyp.
- Utomhusförlängningssladdar ska användas med apparater för utomhusbruk och är ytmärkta med suffixbokstaven "W" och med en etikett som säger "Lämplig för användning med utomhusapparater."
- Anslutningen till en förlängningssladd ska hållas torr och från marken.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

⚠ FÖRSIKTIGHET



Tillgängliga delar kan bli varma under användning. Håll små barn borta.

ENDAST FÖR UTMOMHUSBRUK

- Endast för hushållsbruk.
- Förvara apparaten inomhus när den inte används, utom räckhåll för barn.
- Denna apparat är inte avsedd att användas med hjälp av en extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått övervakning eller instruktioner angående användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- All annan service ska utföras av en auktoriserad servicerepresentant.

AVTAGBARA HANDTAG


- Se till att handtagen är ordentligt monterade och fastsatta.



Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljö eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn det på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta denna produkt för miljösäker återvinning.

MONTERINGSGUIDE

SPRÄNGSKISS

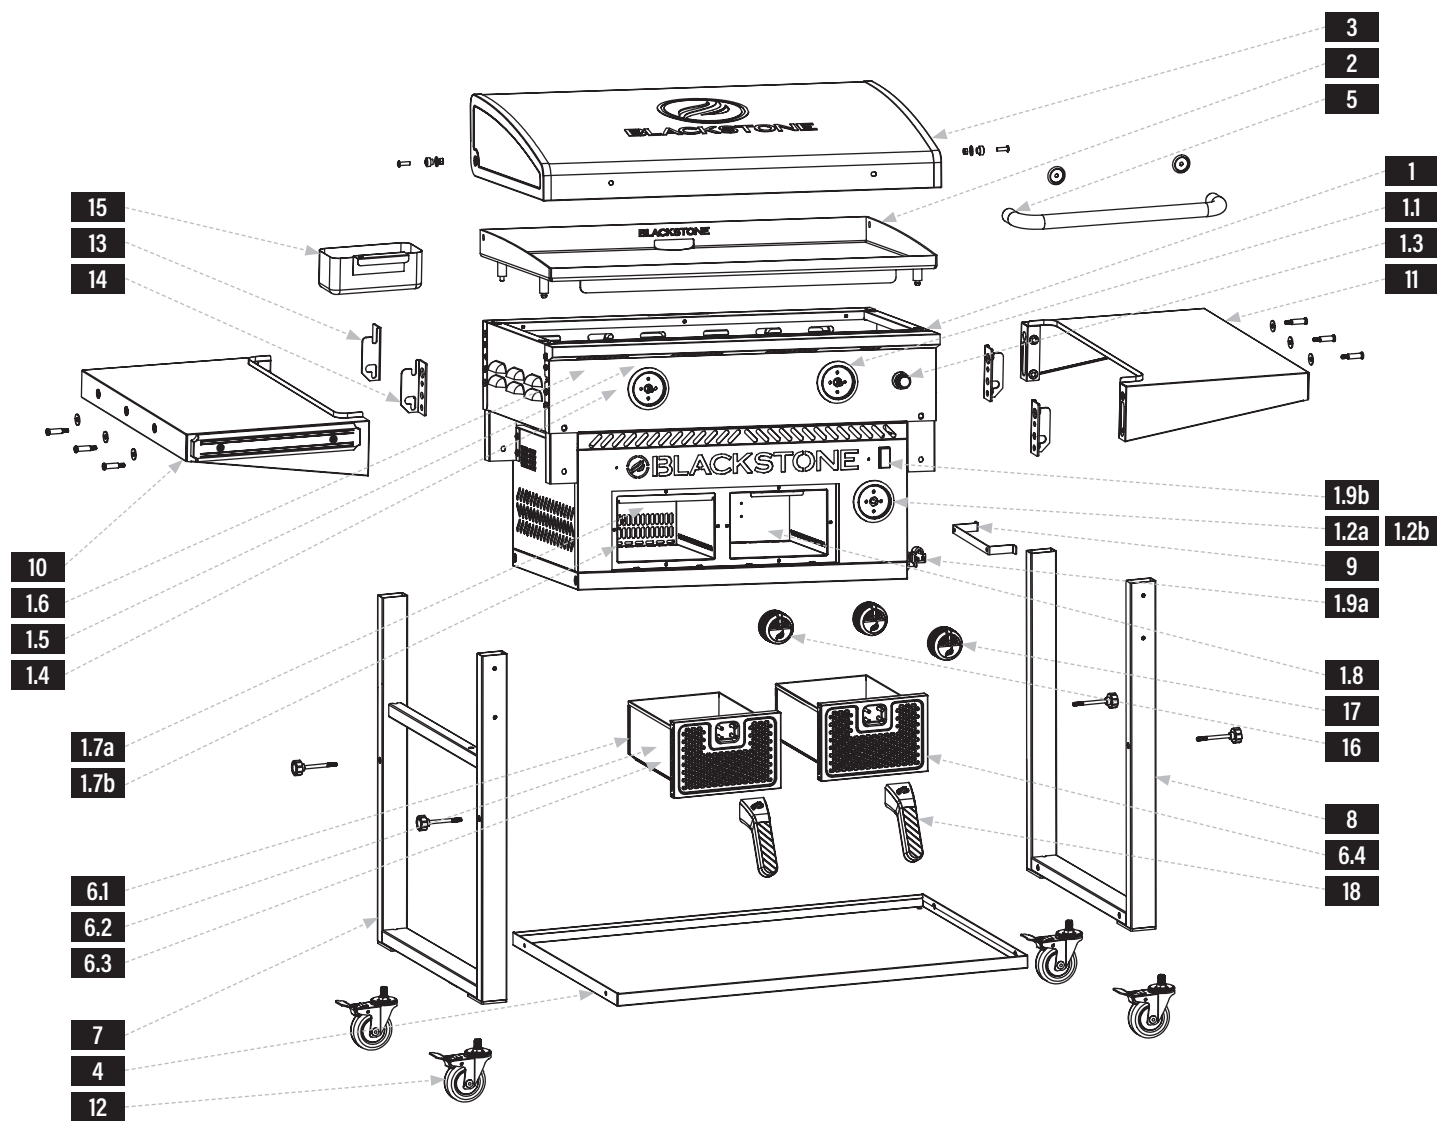

LISTA ÖVER DELAR


DELAR	#	DELAR	#	DELAR	#	DELAR	#				
1.1	Ramar på reglage	2	1.4	Elektrisk tändkabel (2st per 1 set) med elektrod	1	1.7b	Motor montering	1	6.3	Silikonkudde (4st per förpackning)	2
1.2a	Elektrisk luftfritös kontrollratttram	1	1.5	Gasstång & ventiler	1	1.8	Värmeelement för värmelåda	1	6.4	Lådans frontpanel	2
1.2b	Elektrisk air fryer kontroll	1	1.6	H-brännare för gaspanna	2	1.9a	Strömsladd	1			
1.3	Elektrisk tändare	1	1.7a	Värmeelement för fritös	1	1.9b	Motoromkopplare	1			
						6.1	Lådkorg	2			
						6.2	Lådunderlägg	2			



1 Grillkropp (1 st) 	2 Grillplatta (1 st) 	3 Huva (1 st)
4 Bottenbricka (1 st) 	5 Huvvhandtag (1 st) 	6 Lådmontering (2 stycken)
7 Vänster benmontering (1 st) 	8 Höger benmontering (1 st) 	9 Nätsladdsfäste (1 st)
10 Vänster sidohylla (1 st) 	11 Höger sida hylla (1 st) 	12 Låsbara länkhjul (4 stycken)
13 Sidohyllsfäste (a) (2 stycken) 	14 Sidohylla fäste (b) (2 stycken) 	15 Smörjkopp (1 st)
16 Kontrollknappar för grill (2 stycken) 	17 Air fryer kontrollratt (1 st) 	18 Lådhandtag (2 st)

- 19** Metalledskit (1 st)
a. M6x20 skruvar (2 stycken)
b. Sidohyllbrickor (6 stycken)
c. Huvdistanser (2 stycken)
d. M6 stegbultar (8 stycken)
e. Silverförsänkta M5x15 skruvar (8 stycken)
f. Huvbrickor (2 stycken)
g. M6 låsmuttrar (2 stycken)
h. M6x12 skruvar (16 stycken)
i. Sidohyllpinnar (6 stycken)
j. Svarta försänkta M6x15 skruvar (8 stycken)
k. Huvvhandtagsramar (2 st)
l. M6 tumskruvar (4 stycken)
m. Reservdelar
n. Slanghulling (1 st)*

*Finns endast i modellerna 1785DK, 1785EU, 1785GB

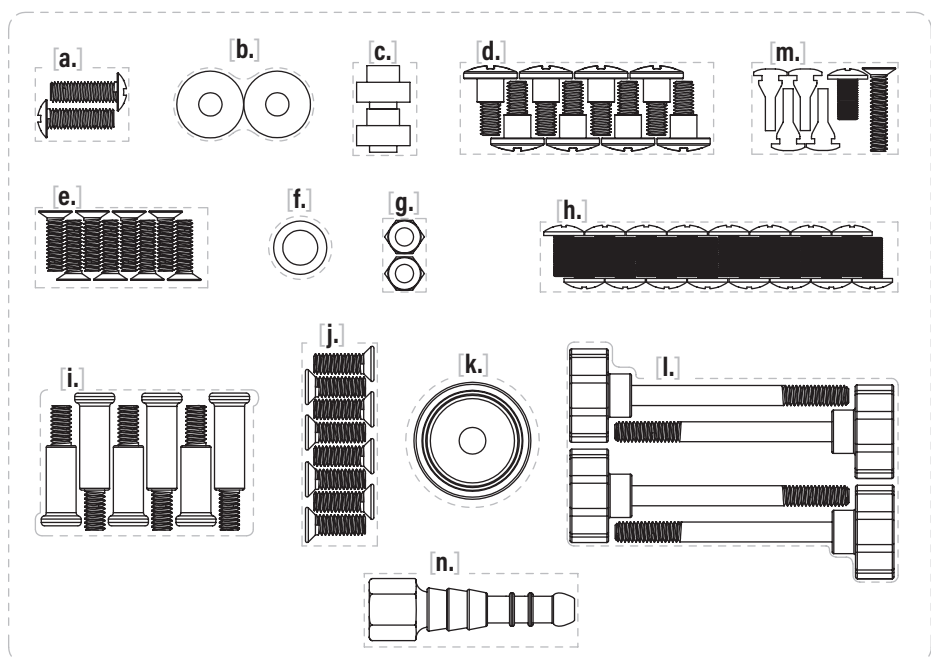

MONTERINGSSIDOR

⚠ FÖRSIKTIGHET


Vassa kanter och eventuella klämpunkter vid uppackning. Använd handskar vid montering.

- Hitta ett stort, rent område att montera produkten på.
- Ta bort allt förpackningsmaterial innan du monterar den. (Du kan ha extra eller extra hårdvara efter montering.)



KRÄVS FÖR ANVÄNDNING (INGÅR EJ):

Ett (1) 1.5V AA-batteri (för tändning)

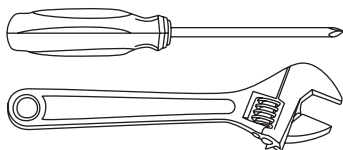

KRÄVS FÖR MONTERING (INGÅR EJ):

#3 Stjärnskruvmejsel och justerbar skiftnyckel

⚠ FÖRSIKTIGHET

Tunga delar. Två personer krävs för att montera den här produkten.

- Skruva löst åt alla skruvar/bultar på varje steg innan de dras åt helt.

Apparaten är inte avsedd att användas med hjälp av en extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.

⚠ VARNING



Sätt INTE gasolflaskan under eller i denna apparat.

ELEKTRISK KLASSIFICERING:

220–240V; 50/ 60 Hz, 7A, 1685W


STEG 01 Använd fyra (4) M6x12 skruvar [h.] för att fästa de vänstra och högra benen på bottenbrickan.

STEG 02 Vänd de sammansatta benen och brickan upp och ner och skruva fast de fyra (4) låsbara länkhjulen. (Se till att hjulen är låsta innan du fäster dem.)

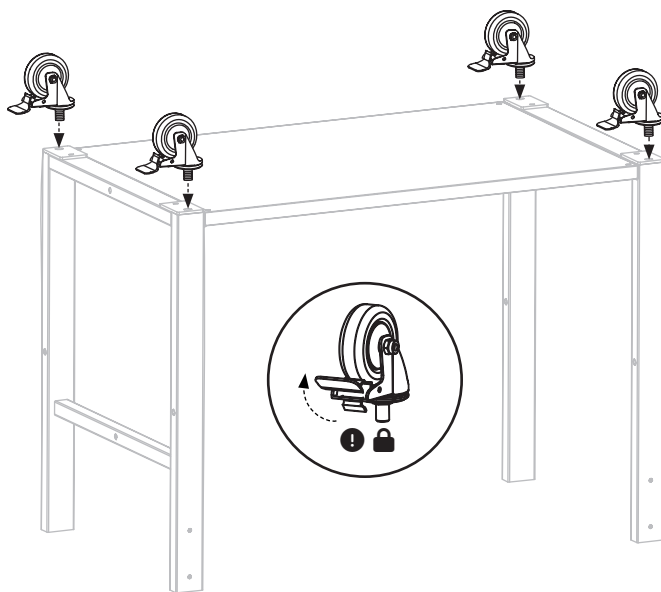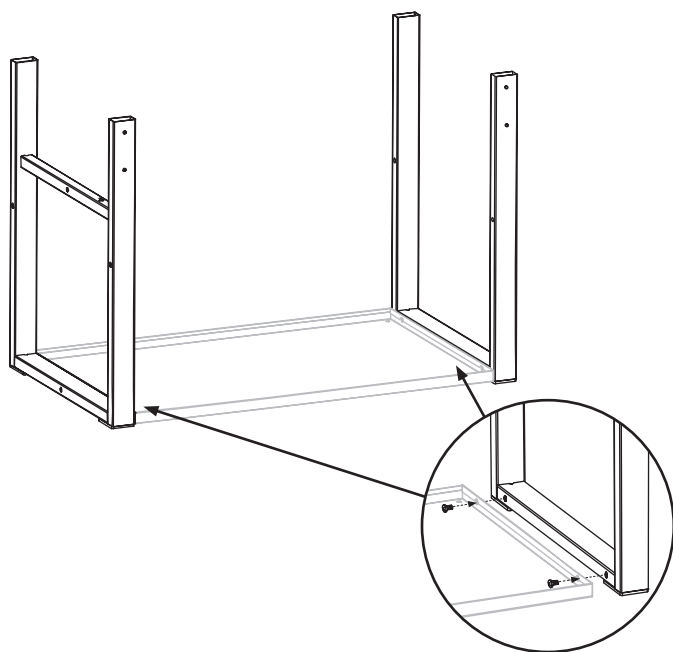





STEG 03 Med hjälp av en annan person placerar du grillkroppen upp och ner på en slät, plan yta. Lossa alla åtta (8) skruvarna på grillstommen ett (1) varv.

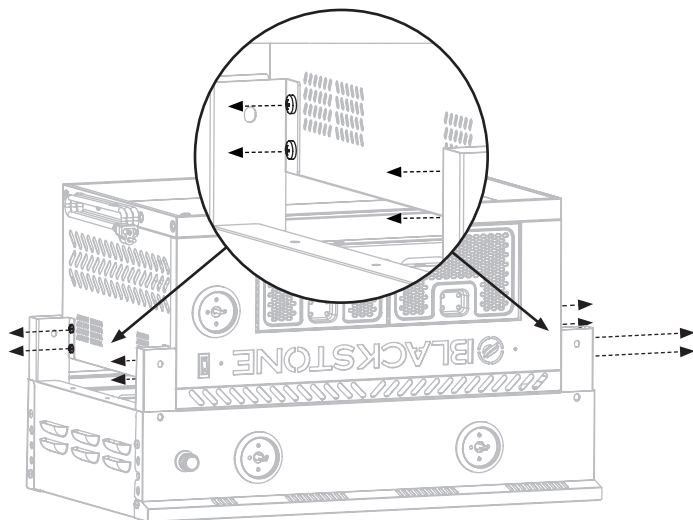


STEG 04 Skjut in benen i skårorna på gallerkroppen och använd två (2) M6x12-skrivar [h.] i vart och ett av de fyra hörnen för att fästa dem vid gallerkroppen. Dra åt de åtta (8) tidigare lossade skruvarna på grillkroppen.

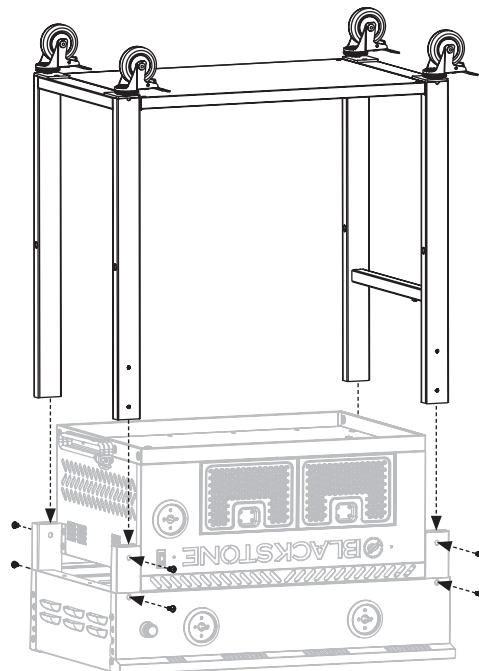

STEG 05 Använd fyra (4) M6-tumskravar [l.] för att fästa benen på airfry-erns kropp.

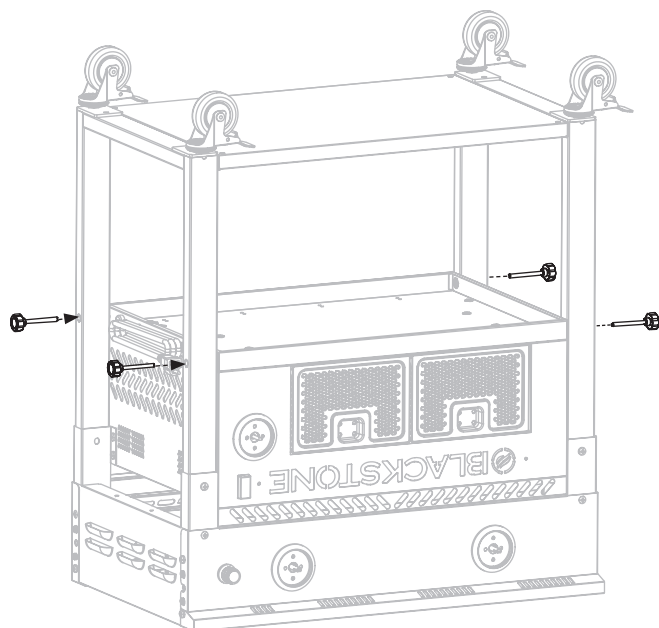


STEG 06 Med hjälp av en annan person placerar du grillen på dess hjul. Använd åtta (8) svarta försänkta M6x15 skruvar [j.] för att fästa de fyra (4) sidohyllfästena på sidorna av grillstommen. (En sidohylla (a) och sidohylla (b) på varje sida.)

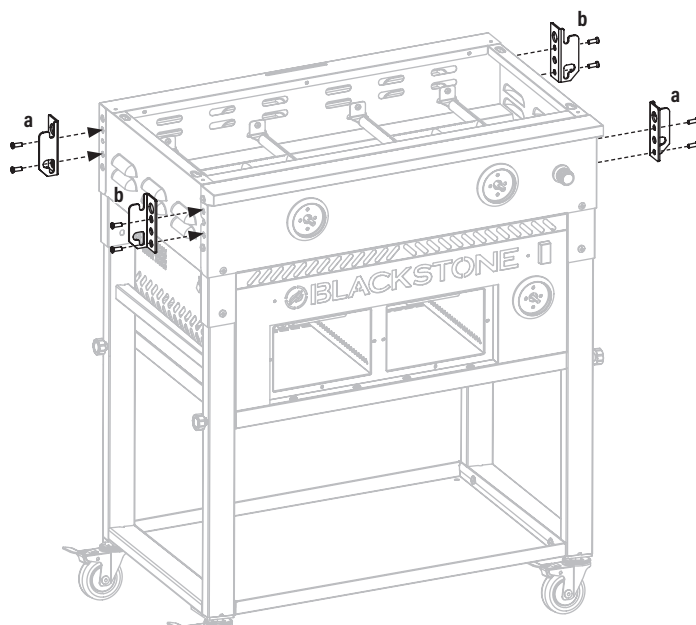





STEG 07 Med hjälp av en annan person, placera grillens överdel på gallerkroppen genom att rikta in de fyra (4) stiften mot hålen i kroppen.

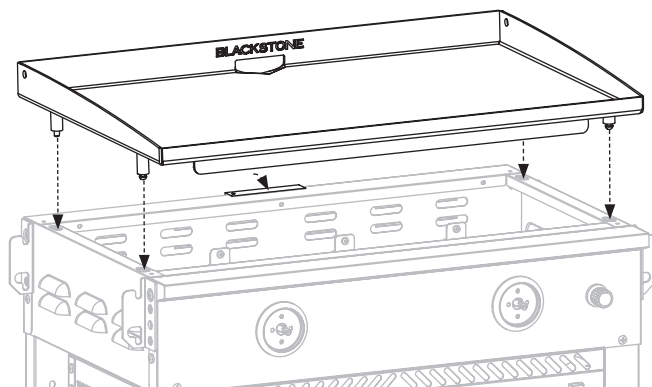

Se till att de främre stiften sitter i hålen och tryck sedan bakåt på grillplattan.

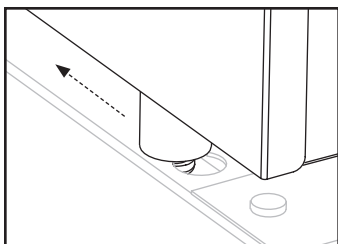


STEG 08 Använd två (2) M6x12 skruvar [h.] och två (2) huvhandtagsramar [k.] för att fästa huvens handtag på grillkåpan.

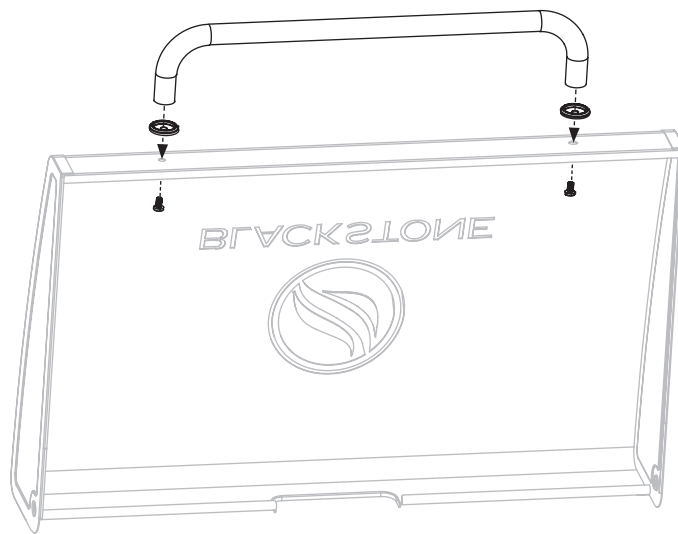


STEG 09 Fäst huven på grillens topp:


❶ Rikta in huven med hålen på grillens topp.

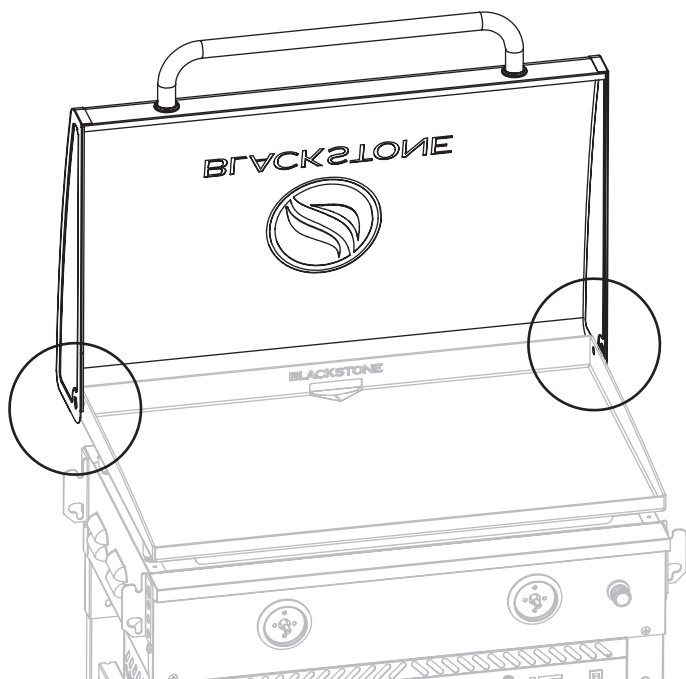


❷ Placera en (1) huvdistans [c.] mellan huven och grillplattan, den lilla änden i huven och den stora änden i grillplattan.

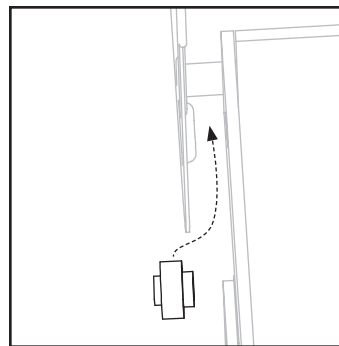

❸ Skruva in en (1) M6x20-skruv [a.] i huven, kåpans distansbricka, grillplattan, en (1) huvbricka [f.] och en (1) M6-låsmutter [g.].

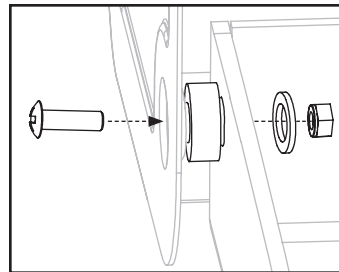


Upprepa på andra sidan.

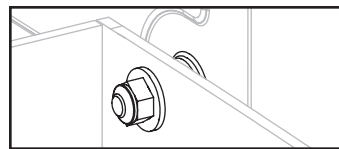




STEG 10 Använd två (2) M6x12 skruvar [h.] för att fästa nätsladdsfästet på höger ben.

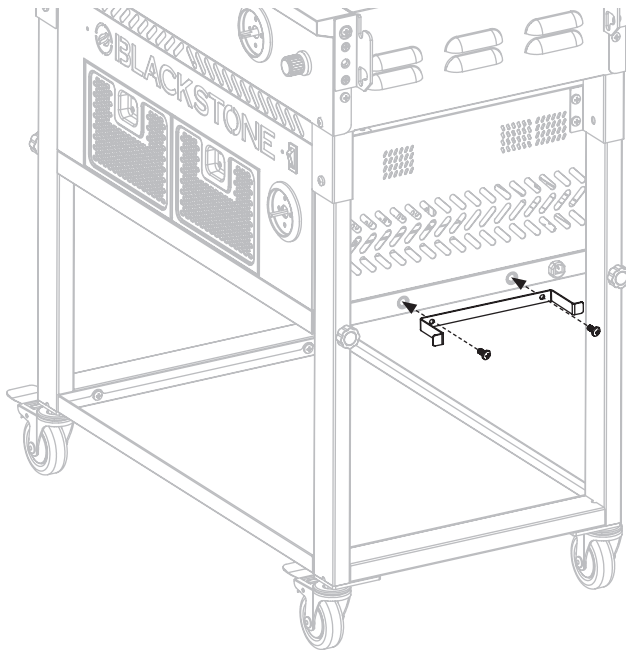


STEG 11 Fäst tre (3) sidohyllpinnar [i.] och (3) sidohyllbrickor [b.] på den vänstra sidohyllan.

Fäst tre (3) sidohyllpinnar [i.] och (3) sidohyllbrickor [b.] på den högra sidohyllan.

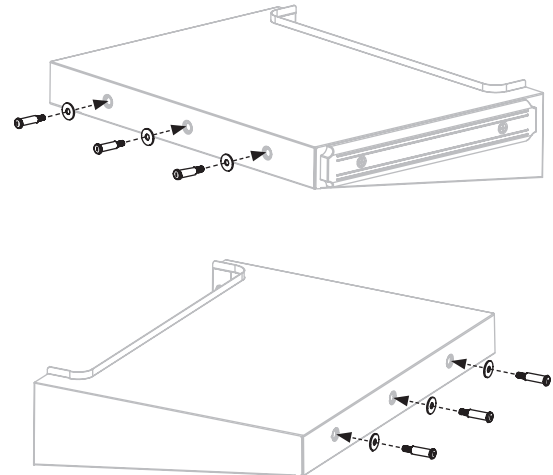


STEG 12 Trä två (2) M6 stegbultar [d.] i de översta hålen på vänster sidohylla och två (2) M6 stegbultar [d.] i de övre hålen på höger hylla.







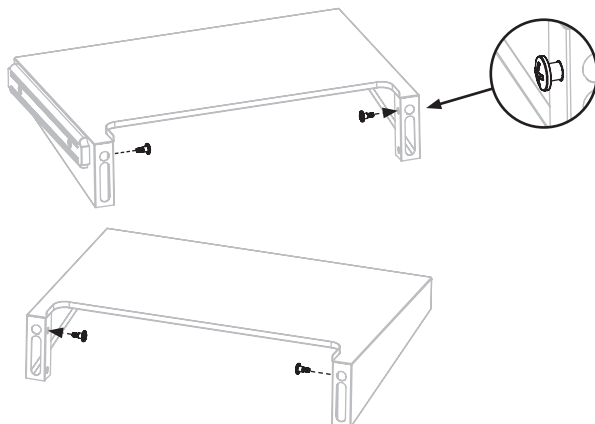


STEG 13 Haka fast den högra sidohyllans M6 stegbultar på hyllfästena på höger sida av grillen.


Använd två (2) M6 stegbultar [d.] för att fästa hyllan vid sidohyllans fästen.

Upprepa detta steg med den vänstra sidohyllan.

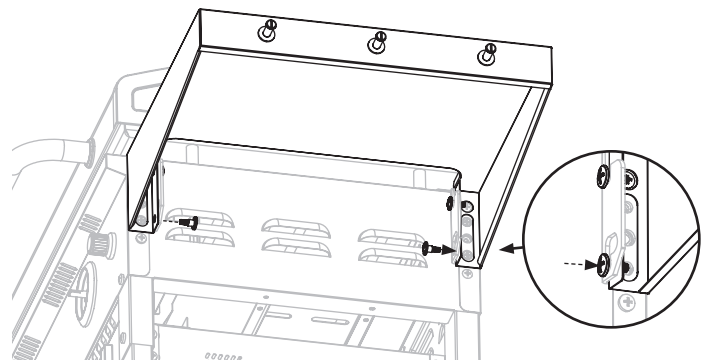


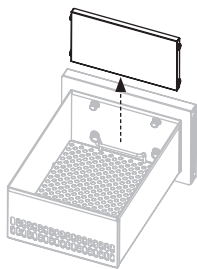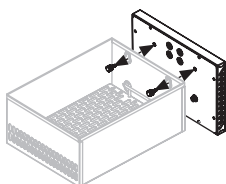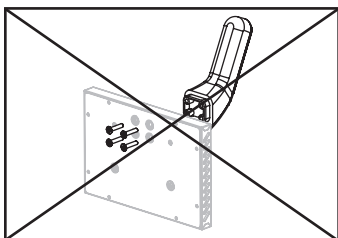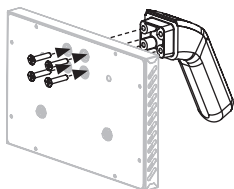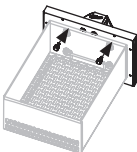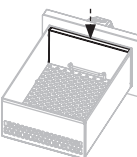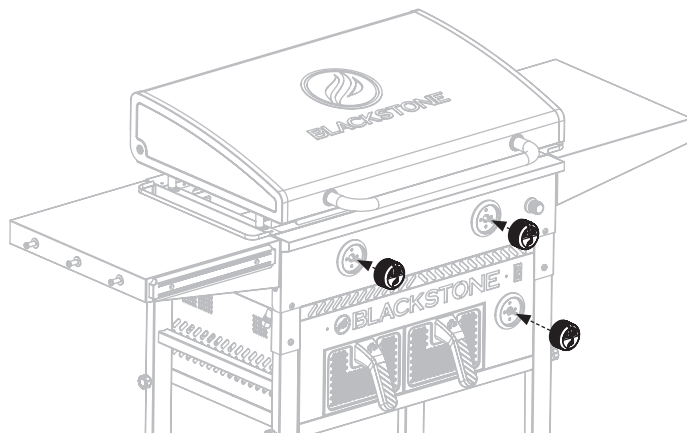**STEG 14** Fäst lådhandtaget:**1** Ta bort värmeskölden.**2** Ta bort de två små tumskruvarna från insidan av lådan för att ta bort frontpanelen på lådan.**3** Använd fyra (4) silverfärgade försänkta M5x15-skrivar [e.] för att fästa lådhandtaget på frontpanelen. Se till att montera handtaget korrekt, med handtaget nedåt.**4** Sätt tillbaka frontpanelen med de tidigare avlägsnade tumskruvarna.**5** Byt ut värmeskölden.**6** Upprepa detta steg med den andra lådan.**STEG 15** Montera de tre (3) kontrollrattarna genom att trycka dem på plats i OFF-läget.**OBSERVERA**

- Maximal vikt på sidohyllan är (4.5 kg / 9.9 lb).
- Sidohyllan kan bli varm när produkten används.

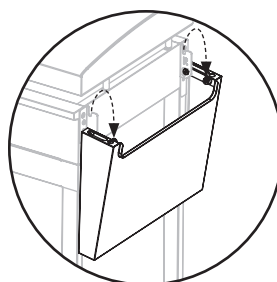

Lift och fäll ihop sidohyllan när du flyttar eller förvarar, beroende på vad som är tillämpligt.
(Hylldesignen kan variera.)

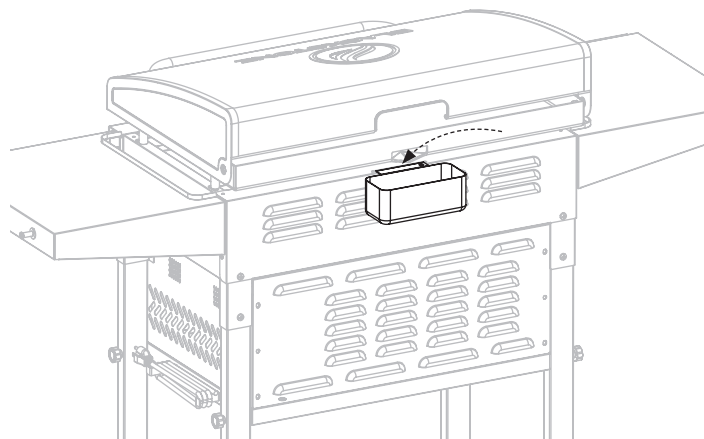STEG 16 Häng upp fettkoppen i skåran på baksidan av gallerkroppen.**STEG 17** Fortsätt till **DRIFTINSTRUKTIONERNA**.



DRIFTINSTRUKTIONERNA

GASSYSTEMET

SKAFFA OCH Fylla GASCYLINDERN

- Använd endast de välrenommerade företagen som inspekterar, precisionsfyller, testar och certifierar sina cylindrar. Gasolhandlare måste tömma ny cylinder innan påfyllning.
- Fyllning ska utföras på avstånd från alla antändningskällor.
- Din återförsäljare kan hjälpa dig att matcha en ersättningsgasolflaska till din apparat.


Denna apparat är endast lämplig för användning med lågtrycks-butan- eller propangas- eller gasolblandningar, utrustad med lämplig lågtrycksregulator via en flexibel slang.

DEN MAXIMALA STORLEKEN PÅ GASFLASKAN BÖR VARA:

- Diameter: (320 mm / 12.7 in)
- Höjd: (600 mm / 23.6 in) (regulator ingår).

KONTROLLERA TÄTNINGEN FÖRE ANVÄNDNING

Tätningen på ventilutloppet kan med tiden visa tydliga och synliga skador eller försämringar som kan orsaka läckage även om anslutningen är åtdragen.

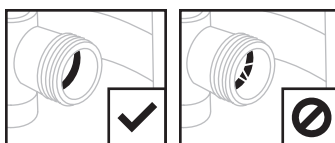

- En visuell inspektion av tätningen måste utföras varje gång en gasolflaska byts ut eller fylls på.
- Alla gasolflaskor som visar tecken på skada eller försämring som de som visas, inklusive synliga sprickor och gropfrätningar, måste returneras oanvänd till säljaren.


BESLAG & SLANGAR

Före anslutning och användning, se till att inget skräp har fastnat i eller skadat huvudet på gasflaskan, regulatorn, slangen, brännaren och brännarportarna. (Sliten eller skadad slang/regulator måste bytas ut mot en Blackstone-godkänd modell innan apparaten används.)

- Årlig kontroll och åtdragning av metallbeslag rekommenderas.
- Se till att slangen inte är blockerad, böjd eller i kontakt med någon del av apparaten förutom vid dess anslutning.
- Slangen och regulatorn måste vara certifierade enligt tillämplig EN-standard (BSEN 12864 eller EN 16129) och följa lokala regler.
- Byt ut den flexibla slangen när nationella förhållanden kräver det, och/eller beroende på dess giltighet.
- Om slangen byts ut måste den fästas vid apparaten och regulatoranslutningarna med slangklämmor.
- Kontrollera gummi-O-ringen på regulatorändan av slangenheten minst en gång om året. Om den verkar sliten eller sprucken, låt den bytas ut. (Den förväntade livslängden för regulator och slang beräknas till 2 år.)
- Längden på den flexibla slangen får inte överstiga (1.5 m / 4.9 ft). I Finland får längden inte överstiga (1.2 m / 3.9 ft).


⚠ VARNING

Användningen av fel regulator eller slang är osäker; kontrollera alltid att du har rätt saker innan du använder apparaten. Kontakta din LPG-återförsäljare för information om en lämplig regulator för gasolflaskan.

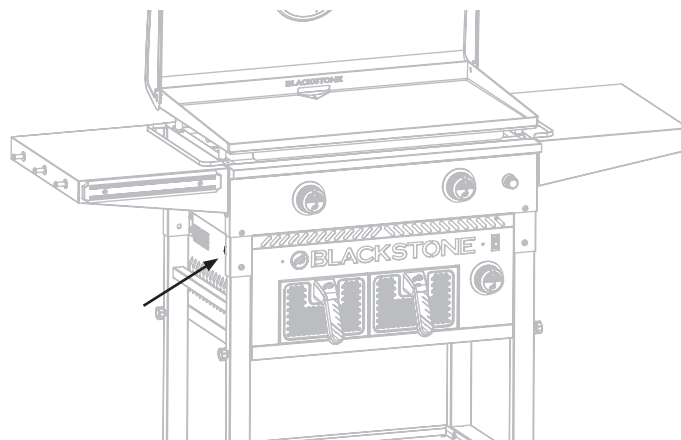


ANSLUT GASFLASKAN

STEG 01 Regulatoren och slangen måste vara korrekt anslutna till apparaten.

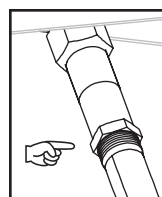

Gasventilen sitter under brännarlådan på sidan av apparaten.


En skiftnyckel måste användas för att dra åt muttern på anslutningsgången.

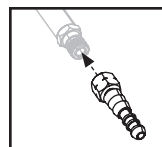

Om du använder en bränsleklämma, fäst slangens hulling på gasskenan. (Huling är vänstertråd.)


STEG 02 Rikta in regulatorn med ventilutloppet. Korsgånga inte anslutningen.

Om anslutningen inte kan slutföras, koppla bort regulatorn och upprepa detta steg.

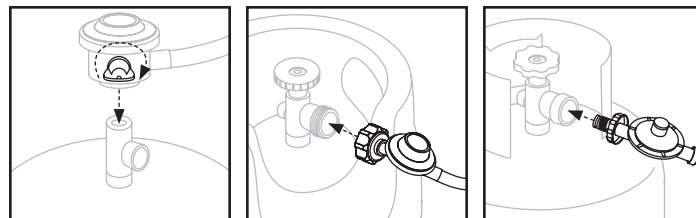

- Koppla bort regulatorn från cylindern (enligt anvisningarna som medföljer regulatorn) när apparaten inte används.
- Vid byte av gasflaska, upprepa instruktionerna för "Anslut gasflaskan". Anslutningen måste utföras borta från alla antändningskällor.

SÅ HÄR SÄTTER DU PÅ GASEN:
Vrid handratten moturs 1 till 3 varv.
Slå PÅ ventilen.

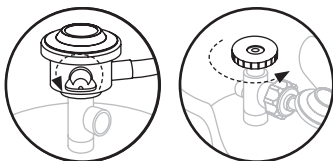

⚠ VARNING

En frostig regulator indikerar ett problem. Stäng omedelbart gasolflaskans ventil och ring den lokala gasolåterförsäljaren för hjälp.

INSTRUKTIONER FÖR LÄCKAGETEST

- Läcktesta nya och utbytta gasolflaskor INNAN du ansluter till apparaten.
- Rök inte under läckagetest.
- Använd inte öppen låga för att kontrollera gasläckor.
- Apparaten måste läckagetestas utomhus i ett väl ventilerat utrymme, borta från antändningskällor som gaseldade eller elektriska apparater.
- Under läckagetest, håll apparaten borta från öppen låga eller gnistor.

STEG 01 Stäng AV gastillförseln vid gasflaskans ventil. Se till att kontrollerna är AV. Anslut regulatorn till cylindern och ON/OFF-ventilen till brännaren, se till att anslutningarna är säkra och slå sedan PÅ gasen.

STEG 02 Gör en läcksökningslösning i förhållandet 9% genom att blanda (22.2 ml / 1.5 msk) hand-/diskmedel med (236.6 ml / 1 kopp) vatten.

STEG 03 Använd en ren pensel för att pensla lösningen på ventilernas skarvar och längs hela regulatorslangen.


STEG 04 Om läckor upptäcks (indikeras av växande bubblor), stäng omedelbart AV gasen och dra åt anslutningarna igen.

⚠ VARNING

Om läckor inte kan stoppas, försök inte reparera. Regulatorn måste bytas ut mot en Blackstone-godkänd modell av en professionellt licensierad, auktoriserad återförsäljare.

Om fett eller annat hett material droppar på ventil, slang eller regulator:

1. Stäng av gastillförseln omedelbart.
2. Bestäm orsaken och rätta till den.
3. Rengör och inspektera ventil, slang och regulator.
4. Utför ett läckagetest.

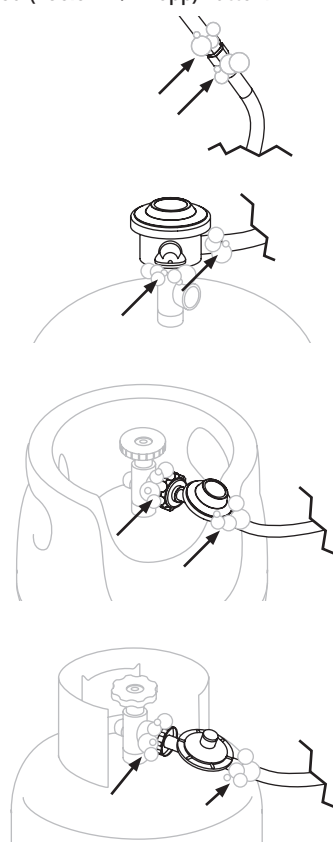

Tillförselsystemet för gasolflaskor måste vara anordnat för ånguttag.

- Håll alltid nya gasolflaskor i upprätt läge under användning, transport eller förvaring.
- Håll alltid cylinderhöljets ventilationsöppning(ar) fri och fri från skräp.


KOPPLA BORT GASOLFLASKAN

- Koppla bort gasolflaskan innan du flyttar eller förvarar apparaten.
- Förvaring av apparaten inomhus är endast tillåten om gasolflaskan är fränkopplad och borttagen från apparaten.

STEG 01 Stäng av brännarventilen.

STEG 02 Stäng av tankventilen helt (medurs till stoppet).

STEG 03 Vrid snabbkopplingsmuttern moturs för att ta bort regulatorenheten från tankventilen.

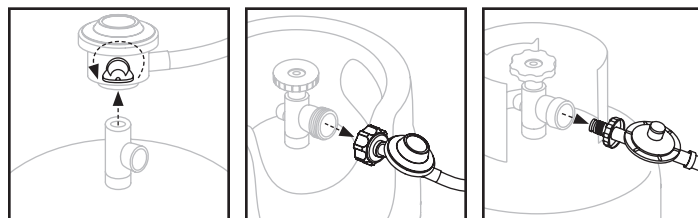

FÖRVARING AV GASOLFLASKOR

⚠ VARNING

- Förvara inte en extra gasolflaska under, nära eller i denna apparat.
 - Fyll inte en gasolflaska till mer än 80%.
- Om informationen ovan inte följs exakt kan en brand orsaka dödsfall eller allvarlig skada.

- Gasolflaskan måste stängas AV när apparaten inte används.
- Gasolflaskor ska förvaras utomhus och utom räckhåll för barn.
- Förvara inte en gasolflaska i en byggnad, garage eller i något annat slutet utrymme.
- Förvara inte en gasolflaska där temperaturen kan överstiga (50°C / 122°F).
- För att ta bort gas från gasolflaskan, kontakta en certifierad gasolåterförsäljare eller lokal brandkår för hjälp. Släpp inte ut flytande petroleumgas (LPG) i atmosfären.
- Volymen propan i cylindern varierar beroende på temperatur.



TÄNDNINGSANVISNINGAR

1. KONTROLLERA VENTILERNA

⚠ Se till att gasen är AV innan du kontrollerar apparatens ventiler. Anslut/ slå på gasen efter kontroll av ventilerna.

Öppna huven/locket före tändning, i förekommande fall.

STEG 01 Vrid alla reglage till **1** av-läget.


STEG 02 Tryck in kontrollknapparna och släpp.

STEG 03 Vrid kontrollrattarna till LOW och vrid sedan tillbaka till OFF.
(Om reglagevreden inte fjädrar tillbaka eller vrider sig mjukt, kontakta kundsupport.)

2. BATTERIDRIVEN TÄNDNING

STEG 01 Sätt i ett (1) AA-batteri under tändknappen.

Skruva fast knappen på plats över pluspolen.

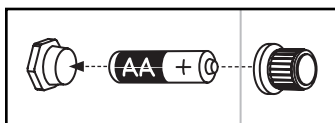

Rengör batteriet och apparatens kontakter innan batteriet installeras.



STEG 02

2 Tryck och håll in tändknappen.

3 Tryck in och vrid kontrollvredet till HÖG.

(Tänd varje brännare en i taget. Släpp tändningsknappen när alla brännare är tända.)


4 Justera temperaturen till önskad nivå.

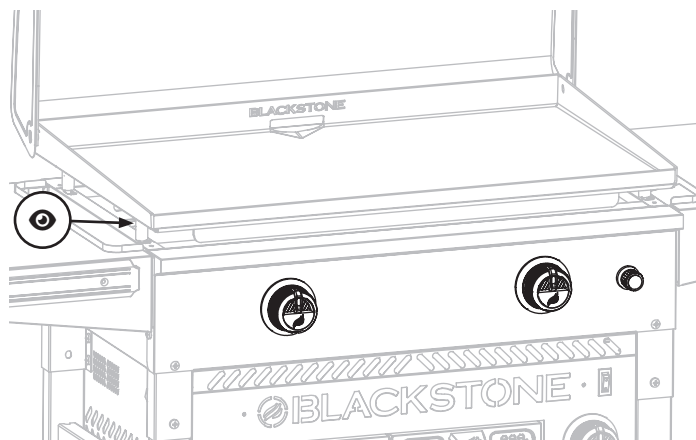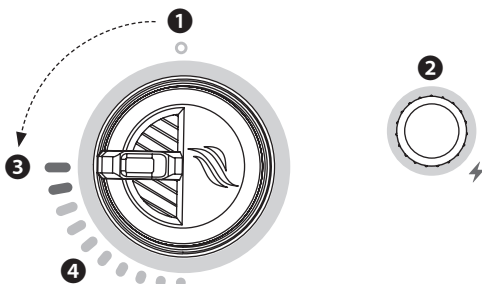


3. KONTROLLERA ALLTID BRÄNNARENS LÅGA FÖRE ANVÄNDNING

↔ Beträktningsavstånd: inte närmare än (45.8 cm / 18 tum).

HÄLSOSAMT LÅGA MÖNSTER

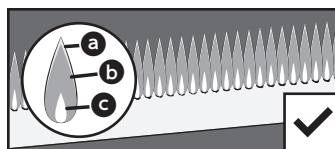

GUL ELLER OREGELBUNDEN

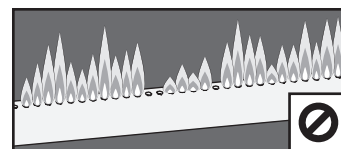

a Flimmer av gult. **b** Mörkblå. **c** Vibrerande blå.

• När temperaturen är inställd på HÖG bör lågorna vara större än när temperaturen är inställd på LÅG.

• Om lågorna är gula, oregelbundna, på en oväntad plats eller plötsligt slocknar, stäng AV apparaten och gå till kapitlet Felsökning.

⚠ VARNING

Om brännaren inte tänds med öppen gastillförselventil kommer gas att fortsätta att strömma ut ur brännaren och kan av misstag/oavsiktligt antändas med risk för skador.

Om antändning inte sker inom 5 sekunder:

1. Stäng AV apparaten.

2. Vänta 5 minuter.

3. Upprepa belysningsproceduren.

Om brännaren inte tänds, stäng AV apparaten och gå till kapitlet Felsökning.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Om din apparat har en huva/lock kan det leda till överhettning och brännskador om du lämnar den stängd med brännarna på låg inställning i mer än 10 minuter. Locket/locket/kåpan MÅSTE vara öppen när apparaten används.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU DIN STEKHÄLL RENGÖR STEKPLATTAN INNAN DU ANVÄNDER DEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Obs: Diskmedel förstör en grill som bränts ur. Det här är den enda gången du ska använda diskmedel på grillens tillagningsyta.

STEG 01 Rengör grillens tillagningsyta med varmt vatten och diskmedel.

STEG 02 Skölj och låt torka helt.



INSTRUKTIONER FÖR ATT KRYDDA GRILLEN

Obs: Efter att du har använt din grill upprepade gånger jämnar urbränningen ut sig och förbättras.

STEG 01 Ställ in grillen på hög värme tills stekplattan ändrar färg (ca tio minuter).

STEG 02 Använd en tång för att hålla en pappershandduk eller bomullsduk och bred ut ett tunt lager (29.6–44.4 ml / 2–3 tbs) kryddolja över hela tillagningsytan.

STEG 03 När oljan slutar ryka, upprepa **STEG 02** 3–4 gånger eller tills stekhällens yta är svart.

VILKEN OLJA ÄR BÄST ATT ANVÄNDA?

- Blackstone kryddblandning och gjutjärnsbalsam.
- Valfri växtbaserad matlagningsolja.
- Renat animaliskt fett utan tillsatser.



FELSÖKNING AV URBRÄNNING

Det finns en brunaktig rest kvar på grillen:

MÖJLIGA ORSAKER

- För mycket olja användes.
- Du stängde av värmen för tidigt.

LÖSNING

STEG 01 Vrid på grillen på hög nivå och låt den värmas upp i 10–15 minuter.

STEG 02 Skrapa bort så mycket av den förtjockade och delvis tillagade oljan som möjligt.

STEG 03 Sprid ut ett nytt, mycket tunt lager olja.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Kassera trasor/handdukar som används för att sprida olja på din grillplatta på rätt sätt för att förhindra bränder som kan uppstå på grund av spontan förbränning.

Under rätt förhållanden kan restolja på trasor eller handdukar oxidera långt efter att de tagits bort från en värmekälla. Oxidationsprocessen i sig producerar värme som, om den inte försvinner, kan byggas upp och kan få trasor/handdukar och omgivande material att antändas.

⚠ FÖRSIKTIGHET


Denna apparat kommer att vara varm under och efter användning. Använd långskaftade redskap och ugnsvantar/skyddshandskar när du hanterar potentiellt heta delar för att skydda mot brännskador och stänk.

RECEPT OCH MATLAGNINGSTIPS

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 @blackstoneproducts

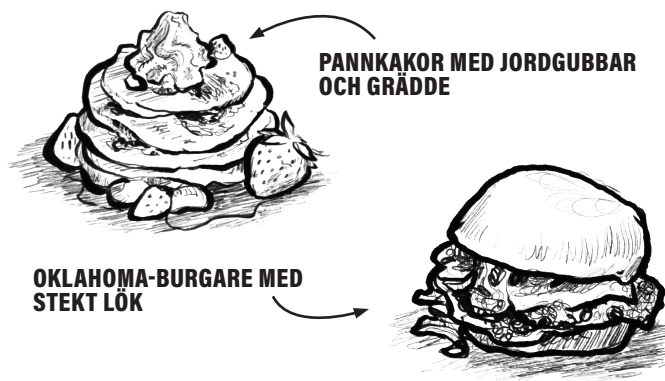


PANNKAKOR MED JORDGUBBAR
OCH GRÄDDE

OKLAHOMA-BURGARE MED
STEKT LÖK

OBSERVERA

Förvara inga föremål inom (7.7 cm / 3 in) från stekhällens yta medan den används.

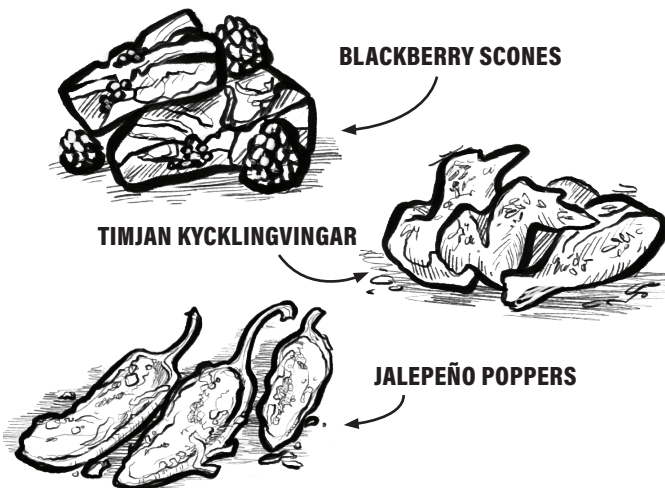

BLACKBERRY SCONES

TIMPAN KYCKLINGVINGAR

JALEPEÑO POPPERS




ELEKTRISK TÄNDNING AV AIR FRYER

STEG 01 Anslut nätsladden till vägguttaget.

STEG 02 ① Vrid fritösens kontrollratt till OFF.

STEG 03 Tryck vippströmbrytaren till ström PÅ, fläkten startar omedelbart.

STEG 04 ② Vrid fritösens kontrollratt moturs för att ställa in temperaturen på önskad nivå.

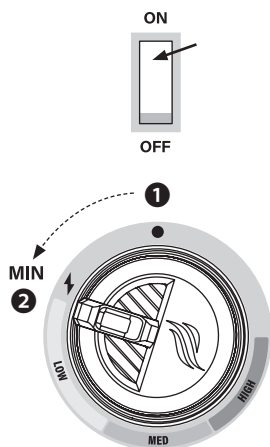


Vänd stegen ovan för att stänga AV fritösen.

LÅG: (150 - 190°C / 300 - 375°F)

MEDEL: (190 - 220°C / 375 - 425°F)

HÖG (220 - 250°C / 425 - 475°F)

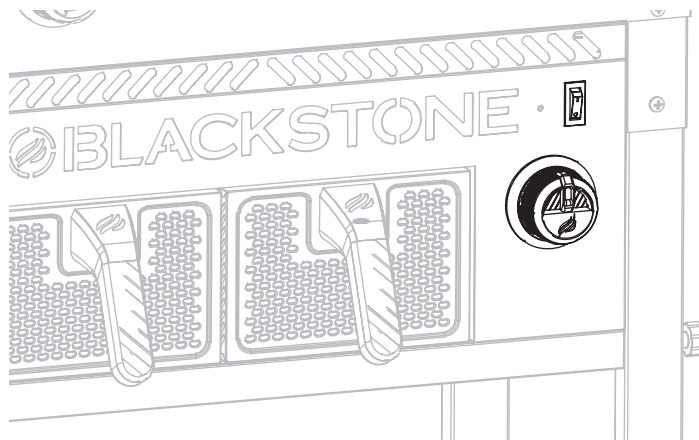

SÅ HÄR ANVÄNDER DU DIN AIRFRYER FÖRE TILLAGNING:

- Ta bort föremålen under airfryern.
- Blås ur lådorna för att hålla gångarna rena.

UNDER TILLAGNING:

- Begränsa inte flödet av förbränningsluft eller heta avgaser.
- Tillaga inte mat i fritösen utan att lådan är på plats.
- Tillsätt inte vätskor (vatten eller såser) till varm mat i lådan eftersom det kan bli ånga och orsaka brännskador.

MATLAGNINGSSPRAY

Matlagningsspray bryter ner non-stick-beläggningen. Vi rekommenderar att du använder vanlig matolja i en sprayflaska.

EFTER TILLAGNING:

- Placera inte fritöslådorna på eller nära en varm gas- eller elektrisk brännare, i en uppvärmd ugn eller på stekytan.
- Linda nätsladden runt nätsladdens fäste när airfryern inte används.

RENGÖR DIN STEKPLATTAN




Rengör stekplattan efter varje användning, medan den fortfarande är varm.

Obs: Använd inte diskmedel på stekplattan. Detta förstör grillens urbränning.

STEG 01 Applicera några milliliter/matskedar vatten på stekhällens yta och skrapa sedan ner vattnet och skräpet i fettbehållaren.



STEG 02 Låt svalna innan du applicerar ett tunt lager matolja för att bevara kryddningen och skydda stekhällens yta.

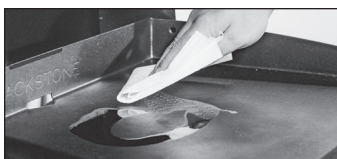

TÖM FETTBEHÅLLAREN

Fettbehållaren måste tas bort och tömmas efter varje användning.

Obs: Se till att din stekhäll står på plan mark så att fett och vatten kan rinna av mot det bakre fettutskäret.

⚠ FÖRSIKTIGHET


Fettbehållaren kommer att vara varm under och efter användning. Ta inte bort fettbehållaren förrän grillens överdel har svalnat helt.

FÖREBYGGANDE AV ROST

• Utsätt inte stekhällens ovansida för vatten mellan användningarna. Torka alltid omedelbart.

• Använd din stekhäll ofta. Varje gång du lagar mat tillsätter du kryddor, vilket minskar risken för rost och förbättrar stekplattans non-stick-egenskaper.

Obs: Om du bor på en plats med fuktigt klimat eller kustklimat kan det krävas mer frekventa urbränningar mellan användningarna.

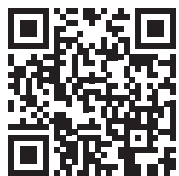

Om rost uppstår: Gnugga bort den med stålull, sandpapper med låg kornhalt eller en pimpsten och applicera ny rost på den drabbade ytan.

RENGÖR DIN AIR FRYER

- Rengör inte med alkohol eller något annat brandfarligt ämne.
- Rengör inte luftfriteringsenheten med vattenspray eller liknande.

RENGÖR DIN AIR FRYER-KORG

Din airfryer-korg tål diskmaskin, men handtaget är det inte.


(Korgens design kan variera beroende på apparat.)

STEG 01 Lossa de övre tumskruvarna i air fryer-lådan.

STEG 02 Lyft och ta bort handtagsenheten. (Ta inte bort tumskruvarna.)

STEG 03 Ta bort underlägget från airfryer-korgen.

STEG 04 Behåll handtaget tillsammans med din apparat. Sätt tillbaka lådan efter att korgen är ren och torr.

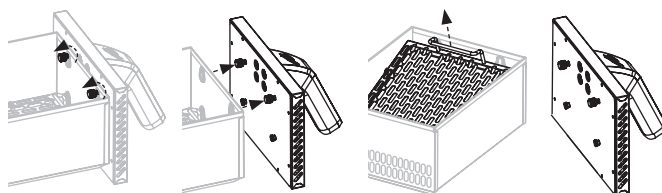



⚠ VARNING

Fett som ansamlas kan orsaka brand. Rengör alla delar av produkten som blir varma och där fett ansamlas efter varje användning.

⚠ FÖRSIKTIGHET

All rengöring och allt underhåll ska utföras när produkten har svalnat och allt är avstängt.

OBSERVERA

Använd inte Citrisol, slipande rengöringsmedel eller koncentrerade rengöringsmedel på produkten. Detta kan leda till att delarna skadas eller inte fungerar som de ska.

- Använd inte rengöringsredskap med slipande yta på skärmar och liknande områden.
- Om du använder en borste för att rengöra någon av tillagningsytorna ska du se till att inga lösa borststrån finns kvar på tillagningsytorna före tillagningen.
- Tvätta apparatens hölje med varmt tvålatten och torka omedelbart torrt med en icke-slipande trasa. (Låt inte rengöringsmedel vila på någon porös yta under en längre tid.)

FÖRVARING OCH REGELBUNDET UNDERHÅLL

⚠ VARNING

Flytta inte produkten medan den används. Låt produkten svalna till (46°C /15°F) innan du flyttar eller ställer den på en plats för förvaring.

Kontrollera och dra åt eventuella lösa delar, särskilt före och efter transport eller flytt av apparaten.




Täck över din apparat när den förvaras utomhus. Förvara inte där vatten kan samlas.



RENGÖRA BRÄNNARENHETEN

Spindlar och insekter kan häcka i och täppa till brännaren/venturiröret vid öppningen.

För att minska risken för en flashback-brand bör proceduren nedan följas minst en gång i månaden när spindlarna är som mest aktiva eller när din apparat inte har använts under en period.

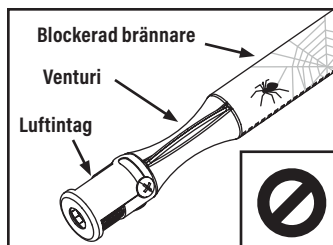

⚠ VARNING

En igensatt brännare kan leda till brand under apparaten. Brännaren ska tas bort och rengöras närhelst blockering upptäcks.

STEG 01 Lossa regulatornheten från gasolflaskan genom att vrida snabbkopplingsmuttern medurs.

- Ta bort stekpannans topp (håll i sidorna).
- Ta bort brännaren genom att dra i brännarklämman. Använd en skruvmejsel eller nåltång.

STEG 02 Lyft försiktigt upp brännaren och bort från gasventilens öppning.

STEG 03 Lossa försiktigt brännarna och ta bort dem:


- Kör en smal flaskborste genom brännaren flera gånger. (Använd INTE stålborstar)
- Använd tryckluft för att blåsa ut brännaren. (Bär ögonskydd)



STEG 04 Borsta hela brännarens yttre yta för att ta bort smuts.




STEG 05 Rengör alla blockerade portar med en styv tråd, t.ex. ett öppet gem.



STEG 06 Byt försiktigt ut brännarna och sätt tillbaka dem med hänsyn till tändnålens placering.

⚠ Se till att öppningen på gasskenans bränslemunstycke är korrekt inkopplad i brännaröppningen.

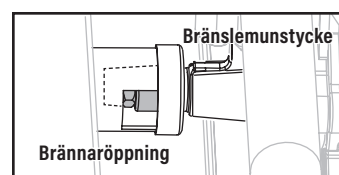

FELSÖKNING

BRÄNNAREN TÄNDS INTE

Om antändning inte sker inom 5 sekunder:

STEG 01 Stäng AV apparaten.

STEG 02 Vänta 5 minuter.

STEG 03 Upprepa belyningsproceduren.

Om detta inte fungerar, försök att tända din apparat med en tändsticka för att fastställa orsaken.

MATCHA LJUSINSTRUKTIONER


Innan du börjar, kontrollera om det finns gasläckor. Öppen huva (om tillämpligt).

STEG 01 Vrid kontrollerna till AV.

STEG 02 Tänd en tändsticka (eller lång tändare) som inte är kortare än (28 cm/ 11 in) lång.


STEG 03 Placera lågan bredvid brännaren.

STEG 04 Vrid brännarreglaget till LÅG. Se till att brännaren tänds och förblir tänd.

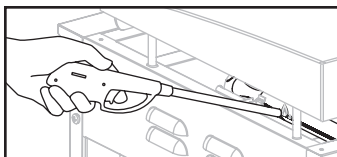

GAS NÅR INTE BRÄNNARNA

LÅGOR ÄR GULA ELLER OREGELBUNDNA

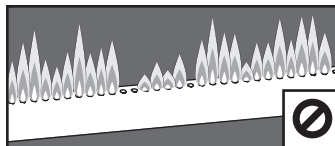

- Brännarlågor är inkonsekventa.
- Flamhöjden sjunker när en andra brännare tänds.
- Apparaten uppnår inte hög värme eller värmer ojämnt.

MÖJLIGA ORSAKER

Gasflaskan är tom eller låg.
(Gäller ej om ansluten till naturgas)

Regulatorns flödesbegränsande enhet utlöstes.
(Gäller inte apparater som inte har en permanent fast regulator)

LÖSNING

Fyll på eller byt ut gasflaskan.

Återställ säkerhetssystemet:

STEG 01 Stäng AV apparaten, stäng gasflaskans ventil och koppla bort regulatorn från gasflaskan.

STEG 02 Vänta fem minuter för att låta trycket försvinna, anslut sedan regulatorn till gasflaskan och öppna långsamt gascylinderns handhjul ett till tre varv.


STEG 03 Tänd din apparat.

Om detta inte fungerar kan regulatorn ha fastnat i säkerhetsläget. Kontakta kundsupport för reservdelar.

Hinder i brännaren.

Rengör brännarenheten för att ta bort hindret.

FLAMMA PÅ EN OVÄNTAD PLATS

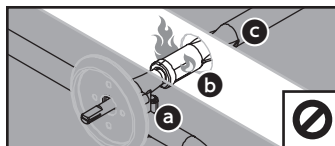

- a** Gasstång & ventiler.
- b** Luftport/intag.
- c** Brännare.

MÖJLIGA ORSAKER

Något blockerar venturin i brännaren.

LÖSNING

Kontakta kundsupport för att förhindra skador på apparaten.

OM EN TÄNDSTICKA INTE KAN TÄNDA DIN APPARAT:

MÖJLIGA ORSAKER

Gas når inte brännarna.

LÖSNING

Se avsnittet "Gas når inte brännarna".

OM EN TÄNDSTICKA KAN TÄNDA DIN APPARAT:


MÖJLIGA ORSAKER

Tändkabeln felinriktad.

LÖSNING

Stäng av gasen och se till att tändnålen är:

- Placerad (3~7 mm / 1/8~1/4 in) bort från brännaren.
- I linje med ett brännarhål.
- Producerar en synlig gnista.

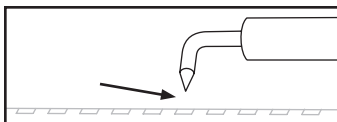


Skador på tändsystemet.

Kontakta kundsupport för reservdelar.

Urladdat/felaktigt installerat batteri.

För återvinning och kassering av batterier för att skydda miljön, vänligen kontrollera internet eller din lokala telefonkatalog för lokala återvinningscentraler och/eller följ lokala myndigheters föreskrifter.

Byt ut batteriet mot ett nytt batteri.



- Se till att batteriet är korrekt installerat med avseende på polaritet (+ och -).
- Ta bort batterier från utrustning som inte ska användas under en längre tid.
- Ta genast ut använda batterier.




KUNDSUPPORT

SERIENUMMER PLATS

För att registrera din produkt måste du ange din apparats serienummer.

Serienumret finns på tillverkarens etikett/den stora silverfärgade klistermärket på din apparat.

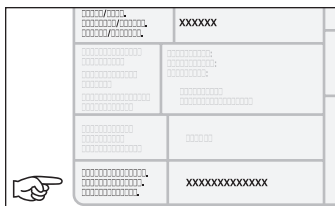

DIGITAL ÄGARMANUAL

Denna manual finns på din återförsäljares webbplats eller genom att kontakta kundsupport.

KONTAKTA OSS:

- För frågor, förfrågningar och kundsupport.
- För att registrera din produkt.
- Innan du returnerar apparaten till din återförsäljare.
- För öppettider och språk som talas.

EUROPA

☎ Lokalt samtal: 318002255872

✉ E-post: support@blackstoneproducts.eu

GARANTI

North Atlantic Imports, LLC garanterar att denna produkt är fri från material- och tillverkningsfel under den/de tidsperiod(er) som anges nedan vid montering och användning i enlighet med den medföljande bruksanvisningen. I den mån sådana fel uppstår kommer North Atlantic Imports, LLC, efter eget gottfinnande, att tillhandahålla lämplig(a) reservdel(ar) utan kostnad.

Under inga omständigheter ska North Atlantic Imports, LLC hållas ansvarigt för följdskador, indirekta eller oförutsedda skador till följd av installation, användning eller fel på produkten.

Denna garanti täcker INTE:

- Inspektionskostnader eller arbete för utbyte av eventuella defekta delar;
- Kosmetiska defekter som inte påverkar produktens prestanda eller integritet;
- Normalt slitage;
- Skador på grund av vandalisim; naturhandlingar, inklusive men inte begränsat till vind, stormar, hagel, översvämningar;
- Felaktig montering, installation eller användning;
- Missfärgning eller blekning av ytan som ett resultat av exponering för kemikalier, spill, pool eller saltvatten;
- Korrosion/rost.

Denna produkt har designats för säkerhet och kvalitet. Alla ändringar som görs på originalprodukten kan äventyra dess strukturella integritet eller funktion och kan leda till produktfel eller personskada. Som sådan ogiltigförklarar ändring av denna produkt alla garantier.

Denna produkt är ENDAST avsedd för BOSTADSANVÄNDNING och är inte för kommersiella ändamål, kontraktsändamål eller andra icke-bostadsändamål. North Atlantic Imports, LLC fransäger sig alla andra utfästelser och garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda.

Garantin gäller den ursprungliga köparen och kan inte överlåtas. Den gäller inte för tillbehör eller delar som inte levereras med produkten, för köp av displaymodeller, eller för produkter som säljs på återförsäljning eller "i befintligt skick". Du kan dock ha andra specifika juridiska rättigheter baserade på lagarna i din specifika stat eller ditt land där du bor.

North Atlantic Imports, LLC förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera denna garanti när som helst.

PRODUKTGARANTIPERIOD

Mätt från det ursprungliga inköpsdatumet vid normal användning.

TVÅ (2) ÅRS GARANTI

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera utfärdade amerikanska och/eller internationella patent och kan inkludera patentansökningar under behandling.

För mer information, besök: BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone är ett registrerat varumärke som tillhör North Atlantic Imports, LLC


©2025 North Atlantic Imports. Alla rättigheter reserverade.

Distribueras av North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA



BLACKSTONE®

MODEL(LER): 1785DK - 1785FR - 1785GB - 1785EU

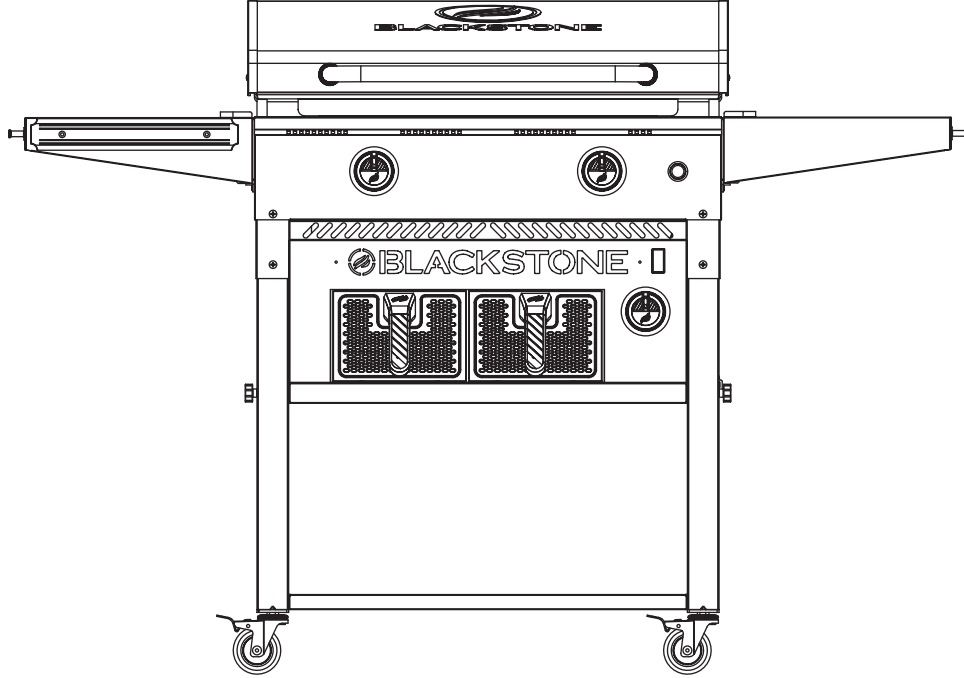

KULLANIM KILAVUZU | AÇIK HAVA GAZLI IZGARA İÇİN MONTAJ TALİMATLARI

28" TAVA AIRFRYER KOMBİNASYONU

İÇİNDEKİLER

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ.....	02
MONTAJ KILAVUZU.....	04
ÇALIŞTIRMA TALİMATLARINA.....	11
ŞORUN GİDERME.....	18
MÜŞTERİ DESTEĞİ.....	19

ÖNEMLİ:

Sadece açık havada kullanın.

Cihazı kullanmadan önce talimatları okuyun.

Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

Montaj veya çalıştırma ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, satıcınıza veya LPG Gaz Şirketine danışın.



TALİMATLAR DİKKATE ALINMAZSA TEHLİKELİ YANGIN VEYA PATLAMA NEDENİ OLABİLİR.

Cihazın doğru bir şekilde monte edildiğini, kurulduğunu ve bakımının yapıldığını görmek tüketicinin sorumluluğundadır. Bu kılavuzdaki talimatlara uyulmaması, yaralanmaya ve/veya maddi hasara neden olabilir.

GÜVENLİK UYARI ANAHTARI

⚠ TEHLİKE

Önlenmediği takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak tehlikeli bir durumu belirtir.

⚠ DİKKAT

Önlenmediği takdirde küçük veya orta dereceli yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

⚠ UYARI

Önlenmediği takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

DUYURU

Önemli kabul edilen ancak tehlikeyle ilgili olmayan bilgileri gösterir (örn. maddi hasarla ilgili mesajlar).



ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ

PIN KODU:



CE:

2531-25 2531DO-0106



UKCA:

8504-25 8504DO-0016

Yukarıdaki basınçlarda yalnızca LP Gaz için onaylanmış regülatörleri ve hortumları kullanın.

MODEL/TIP NO.	1785DK - 1785FR - 1785GB - 1785EU	
ISI GİRİŞİ:	2 x 5 kW (364 g/h)	
NOZUL BOYUTU: 1.07mm	TEK BRÜLÖR: 5 kW (364 g/h)	TOPLAM: 10 kW (728 g/h)
GAZ KATEGORİSİ:	I3+(28~30/ 37)	
GAZ TÜRLERİ:	Bütan	Propan
GAZ BASINCI:	(28-30) mbar	37mbar
HEDEF ÜLKELER:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
GAZ KATEGORİSİ:	I3B/P(30)	
GAZ TÜRLERİ:	Bütan, propan veya bunların karışımları	
GAZ BASINCI:	(28-30) mbar	
HEDEF ÜLKELER:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODEL/TIP NO.	1785DK - 1785FR - 1785GB - 1785EU	
ISI GİRİŞİ:	2 x 5 kW (364 g/h)	
NOZUL BOYUTU: 0.95mm	TEK BRÜLÖR: 5 kW (364 g/h)	TOPLAM: 10 kW (728 g/h)
GAZ KATEGORİSİ:	I3B/P(50)	
GAZ TÜRLERİ:	Bütan, propan veya bunların karışımları	
GAZ BASINCI:	50 mbar	
HEDEF ÜLKELER:	AT, CH, DE, SK	

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Gaz kokusu alırsanız:

1. Gaz silindirindeki gaz beslemesini kapatın.
2. Tüm çıplak alevleri söndürün; herhangi bir elektrikli aleti çalıştırmayın.
3. Alanı havalandırın.
4. Bu kılavuzda ayrıntıları verildiği şekilde sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
5. Koku devam ederse, derhal bayinize veya gaz tedarikçinize başvurun.

ÖNLEMLER


1. Her depo dolumundan sonra tüm bağlantılarda sızıntı testi yapın.
2. Sızıntı olup olmadığını asla çıplak alevle kontrol etmeyin, her zaman sabunlu su solüsyonu kullanın.
3. Bu cihazın yakınında benzin veya diğer yanıcı buhar ve sıvıları saklamayın veya kullanmayın.
4. Kullanım için bağlı olmayan herhangi bir gaz tüpü, bu veya başka herhangi bir cihazın yakınında saklanmamalıdır.

AÇIK ALANINIZI AYARLAMA

- Bu cihaz yalnızca açık havada, düz bir yüzeyde kullanılmalıdır.
- Minimum ortam çalışma sıcaklığı (-18°C / 0°F).
- BU CİHAZI binaların, garajların veya diğer kapalı alanların içinde kullanmayın.
- BU CİHAZI bir teknenin içine veya üzerine kurmayın.
- BU CİHAZI bir eğlence aracının içine veya üzerine kurmayın.

GÜMRÜKLEME GEREKLİLİKLERİ

- BU CİHAZI herhangi bir apartman dairesi veya apartman balkonu veya teras üzerinde veya altında kullanmayın.
- Yanma ve havalandırma havasının akışını engellemeyin.
- BU CİHAZI baş üstü yanıcı yapılarda kullanmayın.
- Minimum yan ve arka boşluk:
A = (100 cm / 36 in) tüm yanıcı yapılardan.

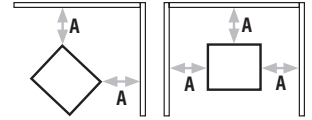


KORUNAKLI AÇIK ALANLAR:


Tüm açıklıklar kalıcı olarak açık olmalıdır; sürgülü kapılar, garaj kapıları, pencereler veya perdeli açıklıklar kalıcı açıklıklar olarak kabul edilmez.

Bir cihaz, aşağıdakilerden daha fazla kapsayıcı olmayan bir koruma ile monte edilirse, dış mekan olarak kabul edilir:


- a. Üç tarafı duvarlı, ancak üst kapağı yok.

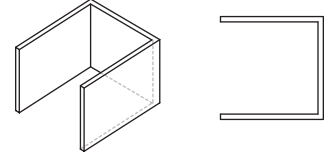

- b. Bir havai kapak ve en fazla iki yan duvar içeren kısmi bir mahfaza içinde. Yan duvarlar, bir geçitte olduğu gibi paralel veya birbirine dik açılarda olabilir.

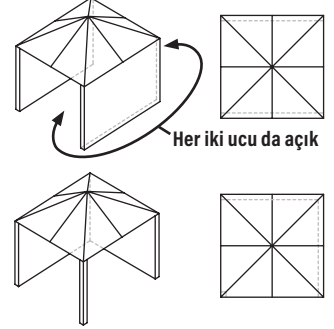

- c. Bir üst kapak ve üç yan duvar içeren kısmi bir muhafaza içinde, muhafazanın yatay çevresinin %30'u veya daha fazlası kalıcı olarak açık olduğu sürece.

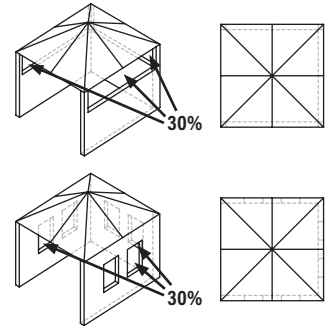

⚠ UYARI: Erişilebilir kısımlar çok sıcak olabilir. Küçük çocukları uzak tutun.

- Bu cihaz kullanım sırasında yanıcı malzemelerden uzak tutulmalıdır.
- Kullanım sırasında cihazı hareket ettirmeyin.
- Kullanımdan sonra gaz silindirindeki gaz beslemesini kapatın.
- Cihazda değişiklik yapmayın. Üretici veya temsilcisi tarafından mühürlenmiş parçalar kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir.



ÖNEMLİ KORUMALAR – TÜM TALİMATLARI OKUYUN

Elektrikli cihazları kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır:

- Sıcak yüzeylere dokunmayın. Kulpları veya düğmeleri kullanın.
- Herhangi bir cihaz çocuklar tarafından veya yakınında kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.
- Kullanılmadığında ve temizlemeden önce fişini prizden çekin. Parçaları takmadan veya çıkarmadan önce soğumasını bekleyin.
- Cihaz üreticisi tarafından önerilmeyen aksesuar bağlantılarının kullanımı yaralanmalara neden olabilir.
- Sıcak gazlı veya elektrikli brülörün üzerine veya yakınına veya ısıtılmış bir fırına koymayın.
- Sıcak yağ veya diğer sıcak sıvılar içeren bir cihazı hareket ettirirken aşırı dikkatli olunmalıdır.
- Cihazı kullanım amacı dışında kullanmayın.
- Bu ürünü su spreyi veya benzeri bir şeyle temizlemeyin.

GÜÇ KABLOSU TALİMATLARI

- Cihaz, 30 mA'ı aşmayan nominal artık çalışma akımına sahip bir artık akım cihazı (RCD) aracılığıyla beslenmelidir.
- Cihaz topraklama kontağı olan bir prize bağlanmalıdır.
- Fişi her zaman önce cihaza takın (uygulanabilirse), ardından kabloyu duvar prizine takın. Bağlantıyı kesmek için herhangi bir kontrolü "kapalı" konumuna getirin, ardından fişi duvar prizinden çıkarın. Elektrik çarpmasına karşı korumak için kabloyu veya fişleri suya veya başka bir sıvıya daldırmayın.
- Kablonun masa veya tezgah kenarından sarkmasına veya sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.
- Besleme kablosu hasar belirtileri açısından düzenli olarak incelenmeli ve kablo hasarlıysa cihaz kullanılmamalıdır.
- Hasarlı bir kablo veya fişle veya cihaz arızalandıktan veya herhangi bir şekilde hasar gördükten sonra hiçbir cihazı çalıştırmayın. Cihazı inceleme, onarım veya ayarlama için en yakın yetkili servise götürün.
- Daha uzun bir kabloya dolanma veya takılma riskini azaltmak için kısa bir güç kaynağı kablosu sağlanmıştır.
- Daha uzun güç kaynağı kabloları veya uzatma kabloları mevcuttur ve kullanımında dikkatli olunursa kullanılabilir.
- Daha uzun bir güç kaynağı kablosu veya uzatma kablosu kullanılırsa:
 - a. Kablo setinin veya uzatma kablosunun işaretli elektrik derecesi en azından cihazın elektrik derecesi kadar büyük olmalıdır.
 - b. Kablo, çocukların çekebileceği veya istemeden takılıp düşebileceği tezgah veya masa üstüne sarkmayacak şekilde düzenlenmelidir.
 - c. Kablo seti veya uzatma kablosu topraklama tipi 3 telli bir kablo olmalıdır.
- Açık hava uzatma kabloları açık hava kullanımı cihazlarıyla kullanılmalı ve yüzeyleri "W" harfiyle ve "Açık hava cihazlarıyla kullanıma uygundur" yazan bir etiketle işaretlenmelidir.
- Bir uzatma kablosuna bağlantı kuru ve yerden uzak tutulmalıdır.

BU TALİMATLARI KAYDEDİN

⚠ DİKKAT



Erişilebilir parçalar kullanım sırasında ısınabilir. Küçük çocukları uzak tutun.

YALNIZCA DIŞ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR

- Yalnızca ev kullanımı içindir.
- Cihazı kullanılmadığında çocukların erişemeyeceği bir yerde, iç mekanda saklayın.
- Bu cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi aracılığıyla çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır. Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmediği sürece kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Diğer tüm servis işlemleri yetkili bir servis temsilcisi tarafından yapılmalıdır.

ÇIKARILABİLİR KULPLAR

- Kulpların düzgün bir şekilde monte edildiğinden ve sabitlendiğinden emin olun.




Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık bertarafından kaynaklanan olası çevre veya insan sağlığı zararlarını önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını teşvik etmek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı perakendeciyi iletişime geçin. Bu ürünü çevresel olarak güvenli geri dönüşüm için alabilirler.



MONTAJ KILAVUZU








PARÇALARINA AYRIŞTIRILMIŞ GÖRÜNÜM

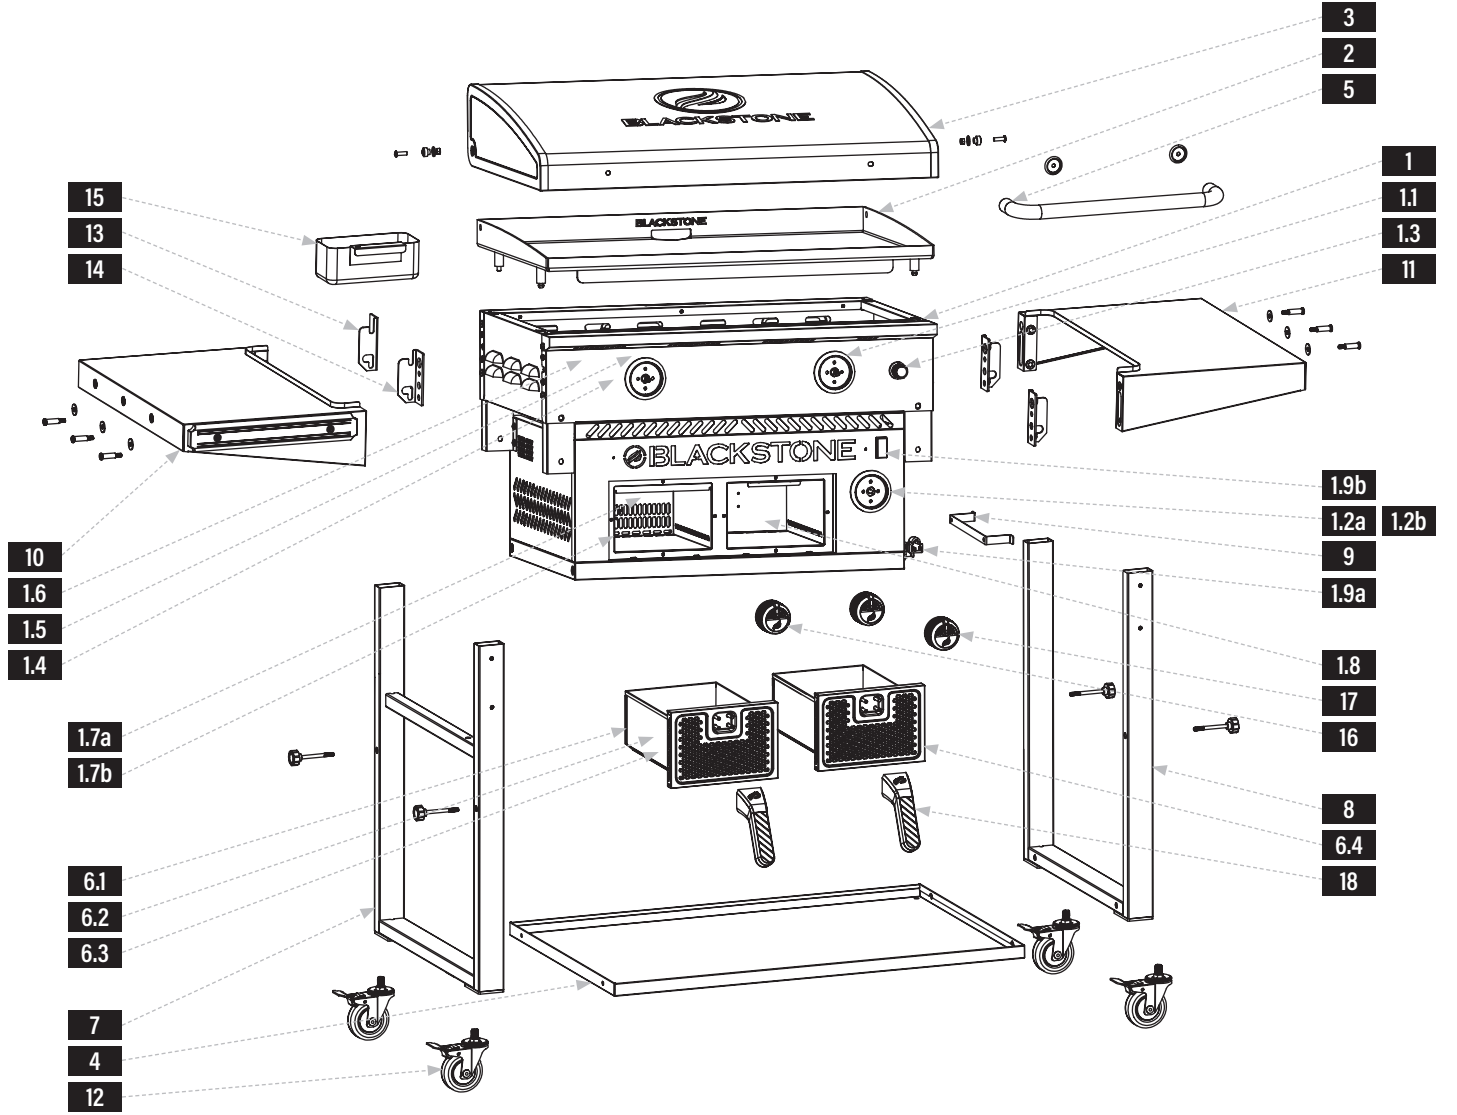

PARÇA LİSTESİ


PARÇALAR	#	PARÇALAR	#	PARÇALAR	#	PARÇALAR	#
1.1 Kontrol düğmesi çerçeveleri	2	1.3 Elektrikli ateşleyici	1	1.7a Hava fritözü için ısıtma elemanı	1	6.1 Çekmece sepeti	2
1.2a Elektrikli hava fritözü kontrol düğmesi çerçevesi	1	1.4 Elektrotlu elektrikli ateşleyici tel (1 set başına 2 adet)	1	1.7b Motor montajı	1	6.2 Çekmece sac ayağı	2
1.2b Elektrikli hava fritöz denetleyicisi	1	1.5 Gaz rayı ve Vanalar	1	1.8 Isıtma çekmecesini için ısıtma elemanı	1	6.3 Silikon ped (paket başına 4 adet)	2
		1.6 Gazlı ızgara için H-brülörler	2	1.9a Güç kablosu	1	6.4 Çekmece ön paneli	2
				1.9b Motor anahtarı	1		

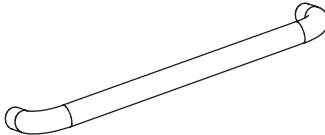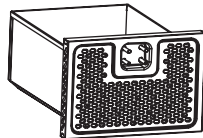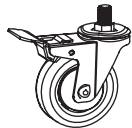

1 Izgara gövdesi (1 adet)	2 Izgara üstü (1 adet)	3 Başlık (1 adet)			
					
4 Alt tepsi (1 adet)	5 Kaput sapı (1 adet)	6 Çekmece montajı (2 adet)			
					
7 Sol bacak aksamı (1 adet)	8 Sağ bacak aksamı (1 adet)	9 Güç kablosu braketi (1 adet)	10 Sol yan raf (1 adet)	11 Sağ yan raf (1 adet)	12 Kilitlenebilir tekerlekler (4 adet)
					
13 Yan raf aparatı (a) (2 adet)	14 Yan raf aparatı (b) (2 adet)	15 Gres kabı (1 adet)	16 Izgara kontrol düğmeleri (2 adet)	17 Hava fritözü kontrol düğmesi (1 adet)	18 Çekmece kulpları (2 adet)
					

- 19** Donanım paketi (1 adet)
- a. M6x20 vidalar (2 adet)
 - b. Yan raf pulları (6 adet)
 - c. Kaput ara parçaları (2 adet)
 - d. M6 adım cıvataları (8 adet)
 - e. Gümüş havşalı M5x15 vidalar (8 adet)
 - f. Kaput pulları (2 adet)
 - g. M6 kilit somunları (2 adet)
 - h. M6x12 vidalar (16 adet)
 - i. Yan raf mandalları (6 adet)
 - j. Siyah havşalı M6x15 vidalar (8 adet)
 - k. Kaput tutma yeri çerçeveleri (2 adet)
 - l. M6 kelebek vidalar (4 adet)
 - m. Yedek parçalar
 - n. Hortum ucu (1 adet)*

*Yalnızca 1785DK, 1785EU, 1785GB modellerinde mevcuttur

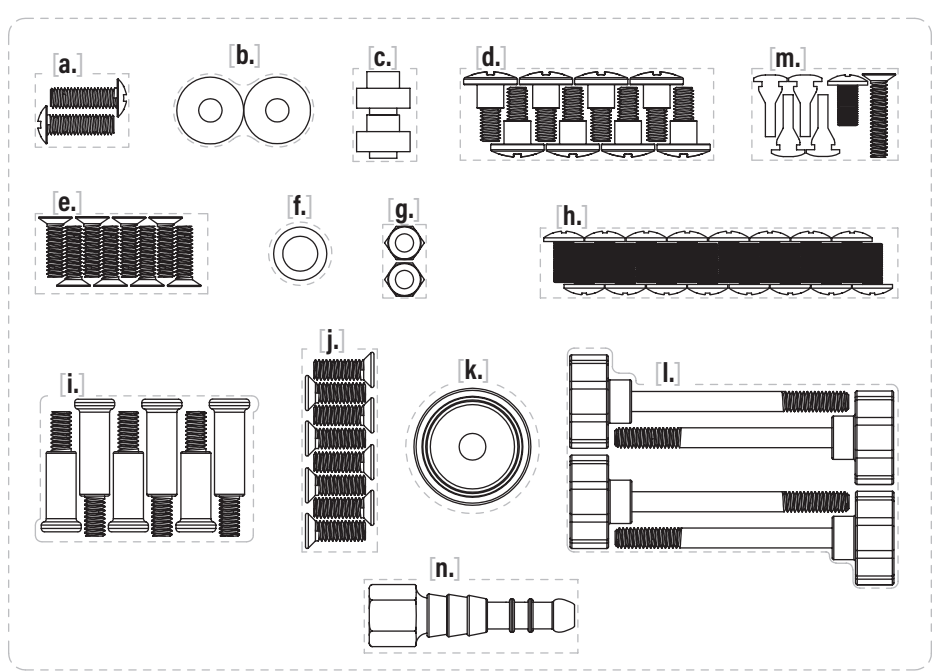



MONTAJ TALIMATLARI


⚠ DİKKAT

Kutuyu açarken keskin kenarlar ve olası sıkışma noktaları. Montaj sırasında eldiven giyin.

- Cihazınızı monte etmek için geniş, temiz bir alan bulun.
- Montajdan önce tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. (Montaj sonrasında ilave veya yedek donanımlarınız olabilir.)



**KULLANIM İÇİN GEREKLİ
(DAHİL DEĞİLDİR):**
Bir (1) 1.5V AA pil (ateşleme için)

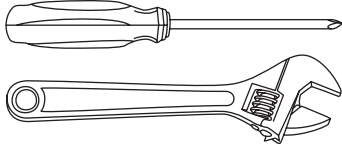

**MONTAJ İÇİN GEREKLİ
(DAHİL DEĞİLDİR):**
#3 Yıldız tornavida ve Ayarlanabilir anahtar

⚠ DİKKAT

Ağır parçalar. Bu cihazı iki kişi monte etmelidir.

- Her basamaktaki tüm vidaları/cıvataları tamamen sıkmadan önce gevşekçe vidalayın.

Cihazın harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi aracılığıyla çalıştırılması amaçlanmamıştır.

⚠ UYARI



LPG tüpünü bu cihazın altına veya içine KOYMAYIN.

ELEKTRİKSEL DEĞER:

220-240V; 50/ 60 Hz, 7A, 1685W

ADIM 01 Sol ve sağ bacak düzeneklerini alt tepsiye takmak için dört (4) M6x12 vidayı [h.] kullanın.


ADIM 02 Birleştirilmiş ayakları ve tepsiyi ters çevirin ve dört (4) adet kilitlenebilir küçük tekerleği vidalayın. (Takmadan önce tekerleklerin kilitli olduğundan emin olun.)

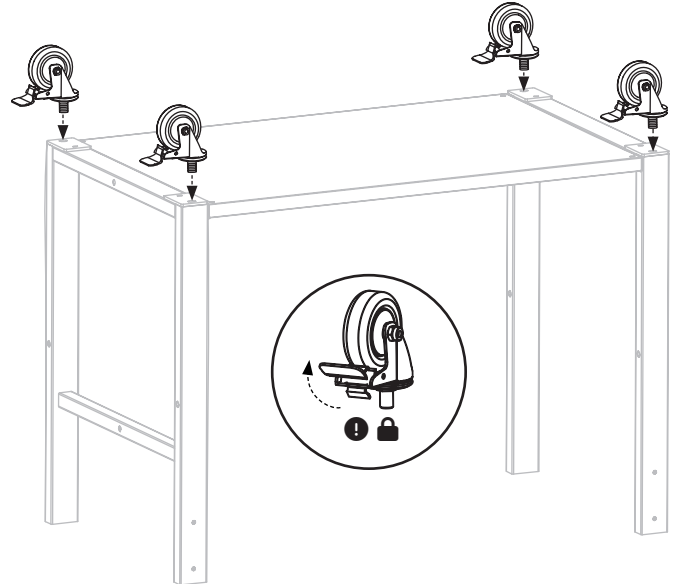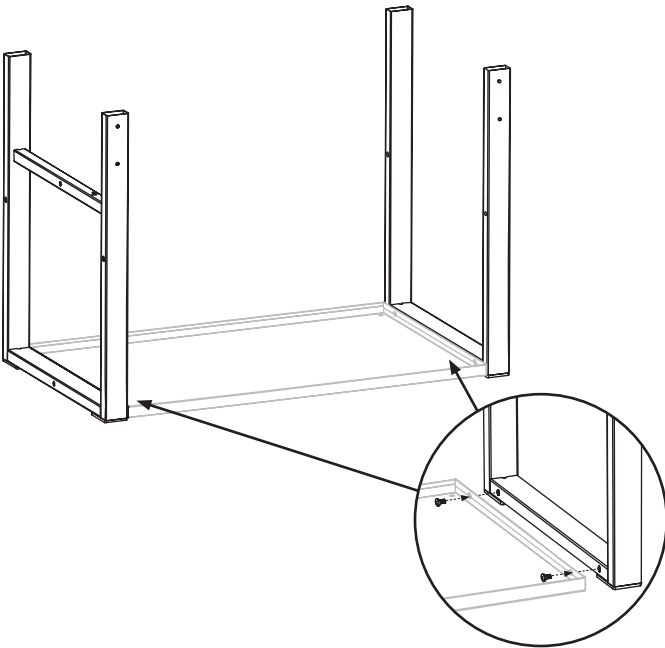




ADIM 03 Başka bir kişinin yardımıyla ızgara gövdesini pürüzsüz, düz bir yüzeye baş aşağı yerleştirin.

Izgara gövdesi aksamındaki sekiz (8) vidanın tamamını bir (1) tur gevşetin.

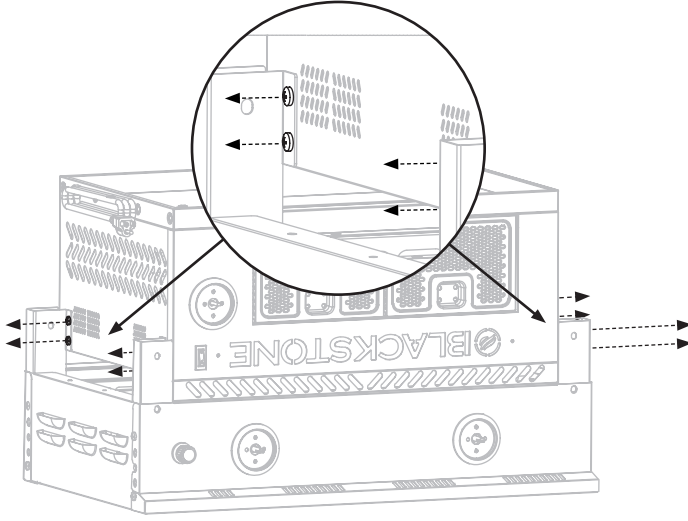


ADIM 04 Bacakları ızgara gövdesi üzerindeki yuvalara kaydırın ve bunları ızgara gövdesine sabitlemek için dört köşenin her birinde iki (2) M6x12 vida [h.] kullanın.

Izgara gövdesindeki önceden gevşetilen sekiz (8) vidayı sıkın.

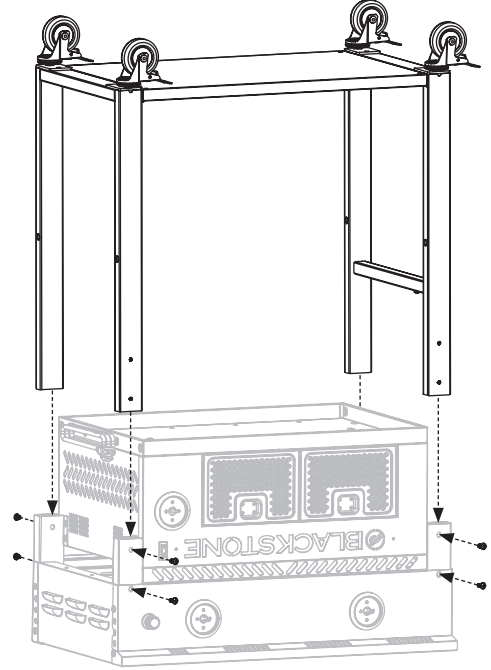


ADIM 05 Bacakları airfryer gövdesine sabitlemek için dört (4) adet M6 kelebek vidayı [l.] kullanın.

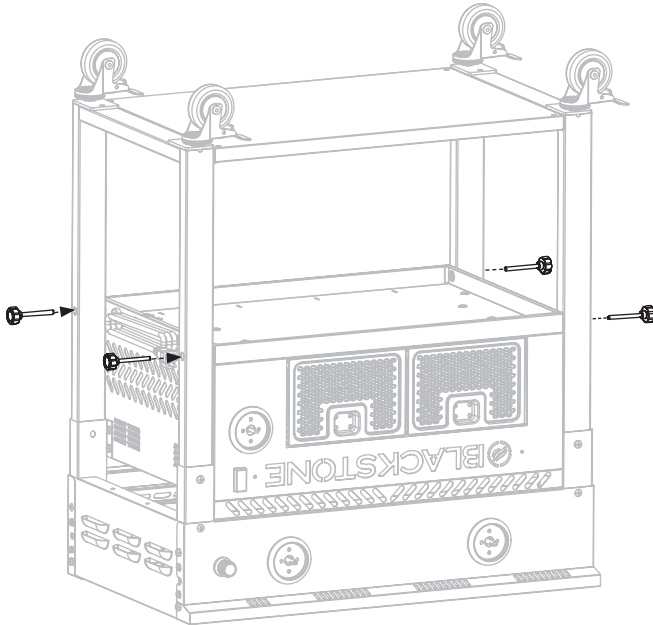


ADIM 06 Başka bir kişinin yardımıyla ızgara ünitesini tekerlekleri üzerine yerleştirin.

Dört (4) yan raf braketini ızgara gövdesinin yanlarına takmak için sekiz (8) adet siyah havşa başlı M6x15 vidayı [j.] kullanın. (Her iki tarafta birer adet yan raf aparatı (a) ve yan raf aparatı (b).)

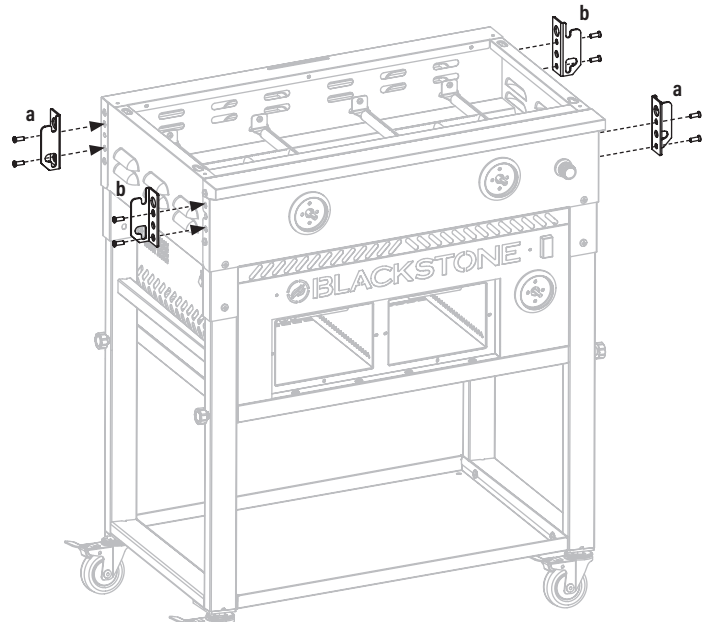





ADIM 07 Başka bir kişinin yardımıyla, dört (4) pimi gövdenin deliklerine hizalayarak ızgara üstünü ızgara gövdesi üzerine yerleştirin.

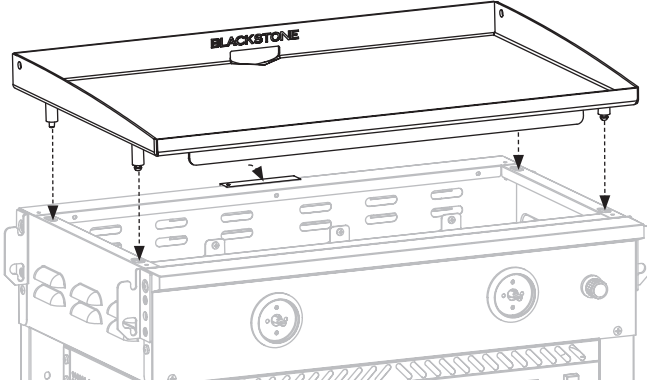

Ön pimlerin deliklere oturduğundan emin olun, ardından ızgaranın üst kısmını geriye doğru itin.

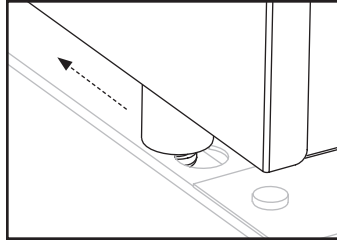


ADIM 08 Davlumbaz kulpunu ızgara davlumbazına takmak için iki (2) M6x12 vida [h.] ve iki (2) davlumbaz sapı çerçevesini [k.] kullanın.

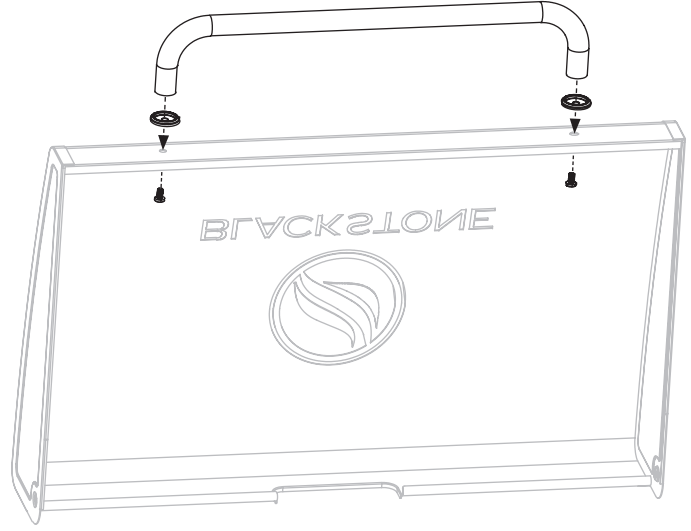


ADIM 09 Başlığı ızgaranın üstüne takın:


❶ Başlığı ızgara üstündeki deliklerle hizalayın.

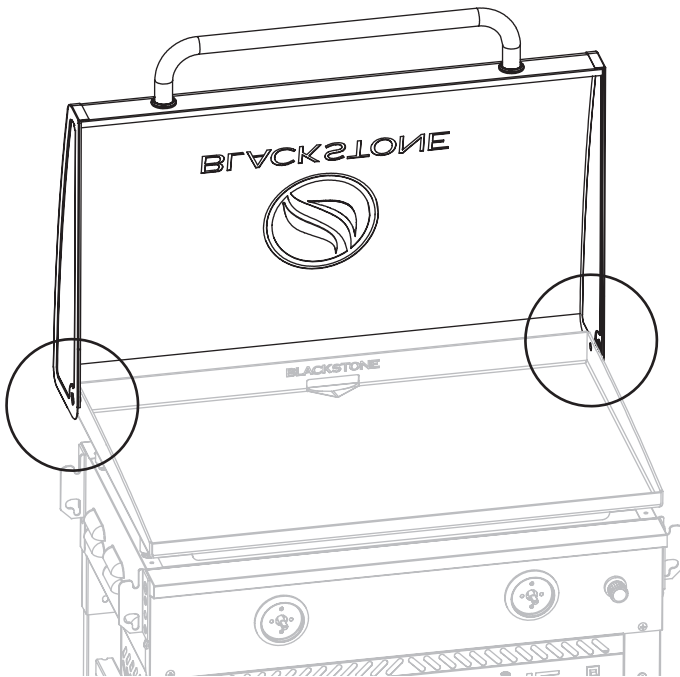


❷ Bir (1) adet davlumbaz ara parçasını [c.] davlumbaz ile ızgara üstü arasına, küçük ucunu davlumbazın içine ve büyük ucunu da ızgaranın üst kısmına yerleştirin.

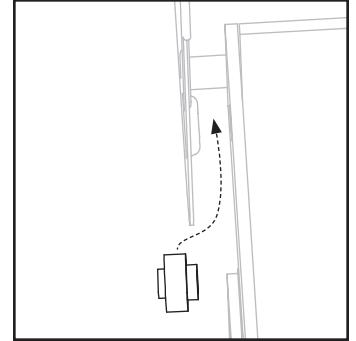

❸ Bir (1) M6x20 vidayı [a.] kaputa, davlumbaz ara parçasına, ızgara üstüne, bir (1) kaput rondelasına [f.] ve bir (1) M6 kilit somununa [g.] takın.

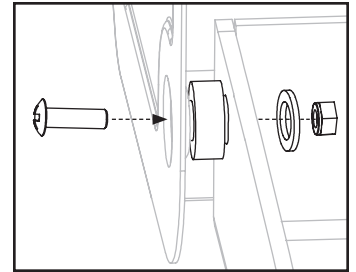


Diğer tarafta tekrarlayın.

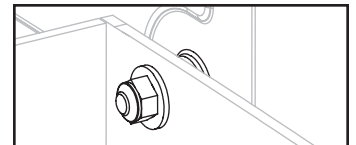




ADIM 10 Güç kablosu braketini sağ bacak aksamına takmak için iki (2) M6x12 vidayı [h.] kullanın.

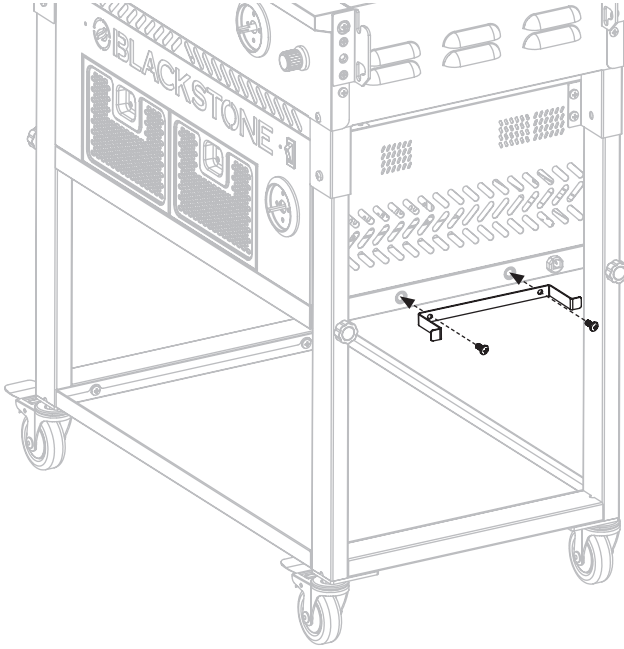


ADIM 11 Üç (3) yan raf mandalını [i.] ve (3) yan raf pullarını [b.] sol yan rafa takın.

Üç (3) yan raf mandalını [i.] ve (3) yan raf pullarını [b.] sağ taraftaki rafa takın.

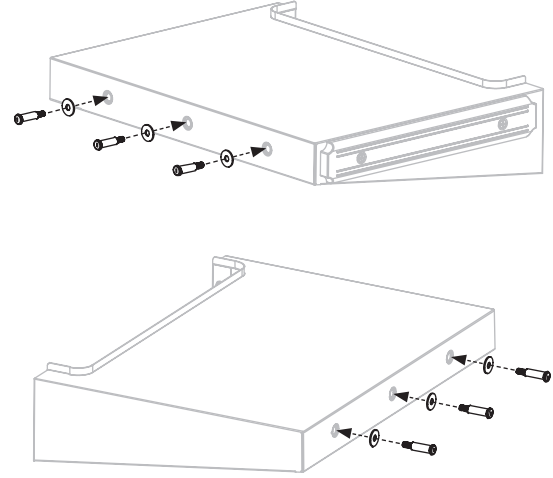


ADIM 12 İki (2) M6 basamaklı civatayı [d.] sol yan raftaki üst deliklere ve iki (2) M6 basamaklı civatayı [d.] sağ raftaki üst deliklere takın.

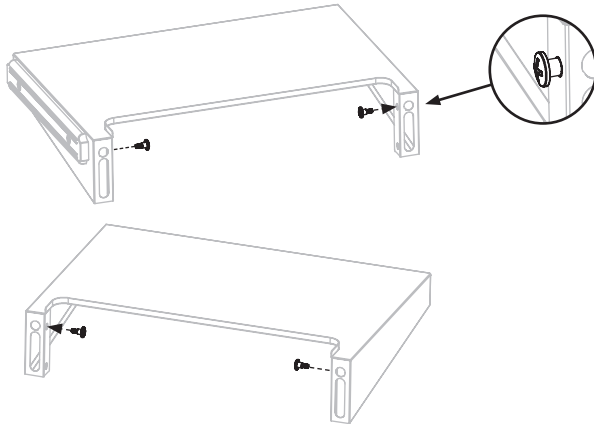

ADIM 13 Sağ taraftaki rafın M6 basamaklı civatalarını ızgaranın sağ tarafındaki raf desteklerine takın.


Rafı yan raf desteklerine sabitlemek için iki (2) M6 basamaklı civatayı [d.] kullanın.

Bu adımı sol taraftaki rafla tekrarlayın.

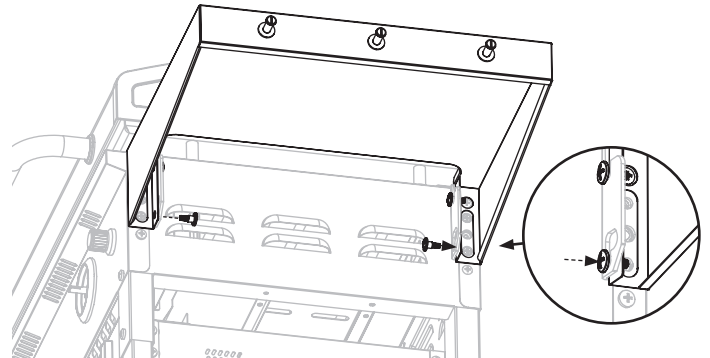


**ADIM 14** Çekmece kolunu takın:



❶ Isı kalkanını çıkarın.

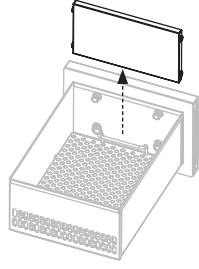


❷ Çekmecenin ön panelini çıkarmak için çekmecenin içindeki iki küçük vidayı çıkarın.

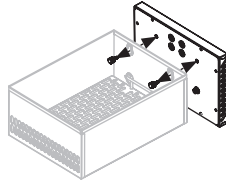

❸ Çekmece kulbunu ön panele takmak için dört (4) adet gümüş gömme başlı M5x15 vidayı [e.] kullanın. Kulpu, kulpu aşağı bakacak şekilde doğru şekilde taktığınızdan emin olun.


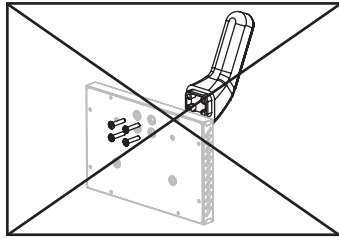
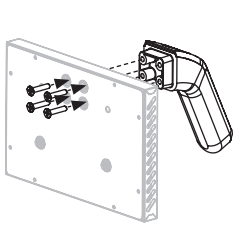


❹ Daha önce çıkarılmış kelebek vidalarla ön paneli yeniden takın.

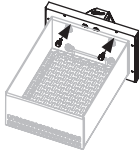


❺ Isı kalkanını değiştirin.


❻ Bu adımı diğer çekmeceyle tekrarlayın.

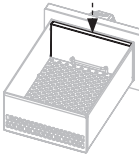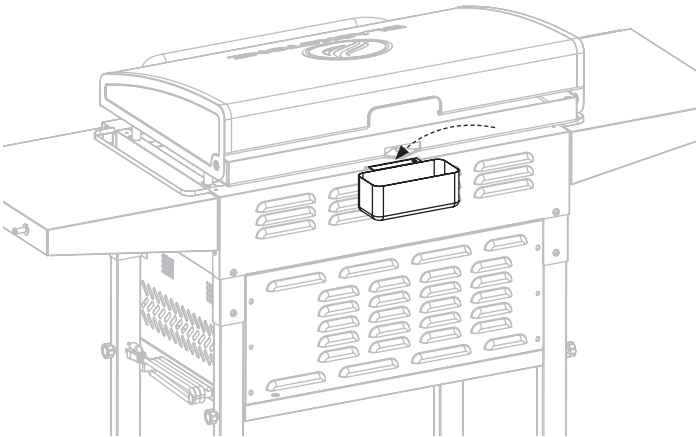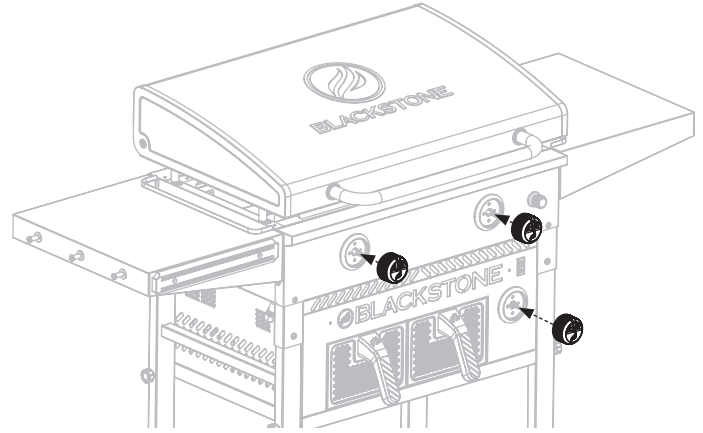**ADIM 16** Yağ kabını ızgara gövdesinin arkasındaki yuvaya asın.**ADIM 15** Üç (3) kontrol düğmesini KAPALI konumda yerine iterek takın.**DUYURU**

- Yan raftaki maksimum ağırlık (4.5 kg / 9.9 lb)'dir.
- Cihaz kullanımdayken yan raf ısınabilir.

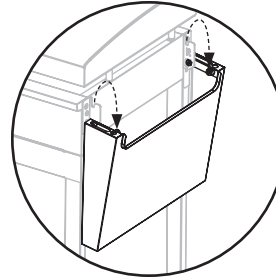

Taşıma veya saklama sırasında yan rafı gerektiği gibi kaldırın ve katlayın.
(Raf tasarımı değişiklik gösterebilir.)

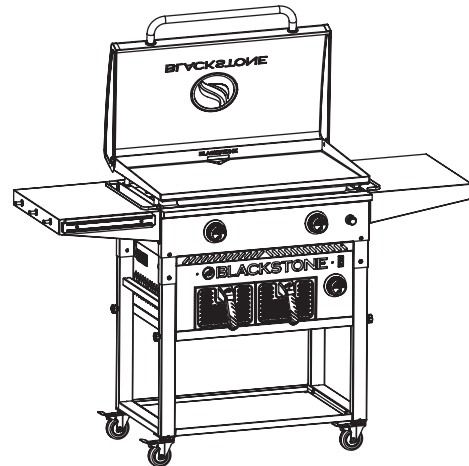ADIM 17 ÇALIŞTIRMA TALIMATLARINA geçin.



ÇALIŞTIRMA TALIMATLARINA

GAZ SİSTEMİ

GAZ TÜPÜNÜ EDİNME VE DOLDURMA

- Sadece tüplerini inceleyen, hassas bir şekilde dolduran, test eden ve sertifikalandıran saygın şirketleri kullanın. LPG bayisi, doldurmadan önce yeni tüpü temizlemelidir.
- Dolu, herhangi bir tutuşma kaynağından uzakta yapılmalıdır.
- Perakendeciniz, cihazınıza uygun bir yedek LPG tüpü eşleştirmenize yardımcı olabilir.


Bu cihaz yalnızca düşük basınçlı bütan veya propan gazı veya LPG karışımlarıyla kullanıma uygundur ve esnek bir hortum aracılığıyla uygun düşük basınçlı regülatör takılmıştır.

GAZ SİLİNDİRİNİN MAKSİMUM BOYUTU ŞU OLMALIDIR:

- Çap: (320 mm / 12.7 inç)
- Yükseklik: (600 mm / 23.6 inç) (regülatör dahil).

KULLANMADAN ÖNCE CONTAYI KONTROL EDİN

Valf çıkışındaki contada zamanla, bağlantı sıkıldığında bile sızıntıya neden olabilecek belirgin ve gözle görülür hasar veya bozulma görülebilir.

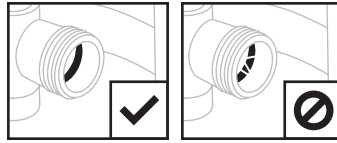

- LPG tüpü her değiştirildiğinde veya yeniden doldurulduğunda contanın görsel kontrolü yapılmalıdır.
- Görünür çatlaklar ve çukurlaşmalar da dahil olmak üzere resimde gösterilen şekilde hasar veya bozulma belirtileri gösteren herhangi bir LPG tüpü, kullanılmadan satıcıya iade edilmelidir.


BAĞLANTI ELEMANLARI VE HORTUMLAR

Bağlantı ve kullanımdan önce, gaz silindiri başlığında, regülatörde, hortumda, brülörde ve brülör portlarında herhangi bir kalıntının sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun. (Aşınmış veya hasarlı hortum/regülatör, cihazı kullanmadan önce Blackstone onaylı bir modelle değiştirilmelidir.)

- Metal bağlantı parçalarının yıllık olarak kontrol edilmesi ve sıkılması önerilir.
- Hortumun tıkalı, bükülmüş veya cihazın bağlantısı dışında herhangi bir parçasıyla temas halinde olmadığından emin olun.
- Hortum ve regülatör, geçerli EN Standardına (BSEN 12864 veya EN 16129) göre sertifikalandırılmalı ve yerel koda uygun olmalıdır.
- Ülke koşulları gerektirdiğinde ve/veya geçerliliğine bağlı olarak esnek hortumu değiştirin.
- Hortumun değiştirilmesi durumunda hortum kelepçeleri ile cihaza ve regülatör bağlantılarına sabitlenmesi gerekmektedir.
- Hortum grubunun regülatör ucundaki lastik O-halkayı yılda en az bir kez kontrol edin. Aşınmış veya çatlak görünüyorsa değiştirilmesini sağlayın. (Regülatör ve hortumun kullanım ömrü 2 yıl olarak tahmin edilmektedir.)
- Esnek hortumun uzunluğu (1.5 m / 4.9 ft)'yi geçmemelidir. Finlandiya'da uzunluk (1.2 m / 3.9 ft)'yi geçmemelidir.


⚠ UYARI

Yanlış regülatör veya hortum kullanımı güvenli değildir; cihazı çalıştırmadan önce her zaman doğru parçalara sahip olduğunuzu kontrol edin. Gaz silindiri için uygun bir regülatör hakkında bilgi için lütfen LPG bayinize danışın.

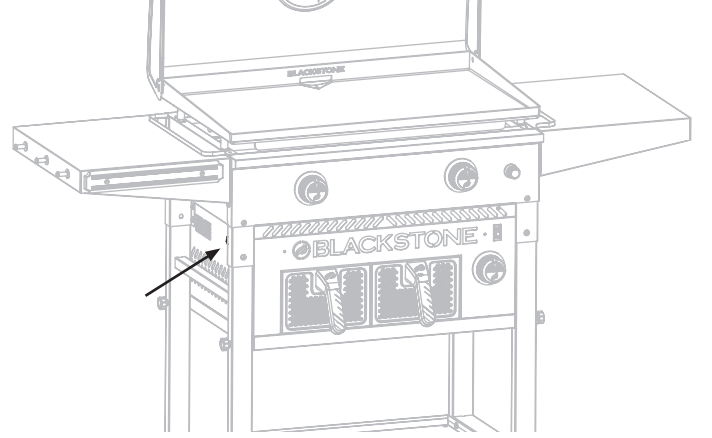

GAZ TÜPÜNÜ BAĞLAYIN

ADIM 01 Regülatör ve hortumun cihaza doğru şekilde bağlanması gerekir.

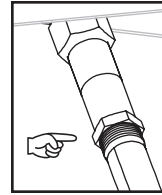


Gaz vanası cihazın yan tarafında, brülör kutusunun altındadır.

Somunu bağlantı dişine sıkmak için bir anahtar kullanılmalıdır.



Yakıt kelepçesi kullanıyorsanız hortum ucunu gaz rayına takın.
(Diken sol taraftaki ipliktir.)

ADIM 02 Regülatörü vana çıkışıyla hizalayın. Bağlantıyı çaprazlamayın. Bağlantı tamamlanamıyorsa regülatörün bağlantısını kesin ve bu adımı tekrarlayın.

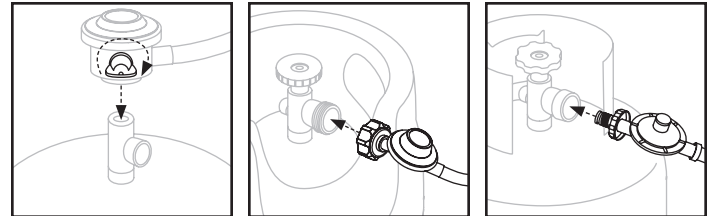


- Cihaz kullanılmadığında regülatörü silindirden ayırın (regülatörle birlikte verilen talimatlara göre).
- Gaz tüpünü değiştirirken, "Gaz tüpünü bağlayın" talimatlarını tekrarlayın. Bağlantı, herhangi bir ateşleme kaynağından uzakta yapılmalıdır.

**GAZ NASIL AÇILIR:**

El çarkını saat yönünün tersine 1 ila 3 tur çevirin.

Vanayı AÇIK konuma getirin.

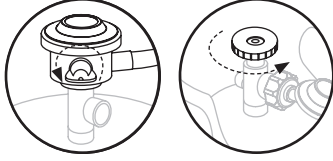**⚠ UYARI**

Donmuş bir regülatör bir sorun olduğunu gösterir. Hemen LPG tüp vanasını kapatın ve yardım için yerel LPG bayinizi arayın.

SIZINTI TESTİ TALIMATLARI

- Yeni ve değiştirilen LPG tüplerini cihaza bağlamadan ÖNCE sızıntı testi yapın.
- Sızıntı testi sırasında sigara içmeyin.
- Gaz sızıntısını kontrol etmek için açık alev kullanmayın.
- Cihaz, açık havada, iyi havalandırılmış bir alanda, gazla çalışan veya elektrikli cihazlar gibi tutuşma kaynaklarından uzakta sızıntı testine tabi tutulmalıdır.
- Sızıntı testi sırasında cihazı açık alev veya kıvılcımlardan uzak tutun.

ADIM 01 Gaz tüpü valfindeki gaz beslemesini KAPATIN. Kontrollerin KAPALI olduğundan emin olun. Regülatörü silindire ve AÇMA/KAPAMA valfini brülöre bağlayın, bağlantıların sağlam olduğundan emin olun ve ardından gazı açın.

ADIM 02 (22.2 ml / 1.5 yemek kaşığı) el/bulaşık sabununu (236.6 ml / 1 su bardağı) suyla karıştırarak %90 oranında bir sızıntı tespit solüsyonu hazırlayın.

ADIM 03 Temiz bir fırça kullanarak solüsyonu valflerin birleşim yerlerine ve tüm regülatör hortumuna sürün.


ADIM 04 Sızıntı tespit edilirse (büyüyen kabarcıklarla belirtilir), derhal gazı KAPATIN ve bağlantıları tekrar sıkın.

⚠ UYARI

Sızıntı durdurulamıyorsa tamir etmeye çalışmayın. Regülatörün profesyonel lisanslı, yetkili satıcı tarafından Blackstone onaylı bir modelle değiştirilmesi gerekir.

Valf, hortum veya regülatör üzerine gres veya başka sıcak malzeme damlarsa:

1. Gaz beslemesini derhal kapatın.
2. Nedenini belirleyin ve düzeltin.
3. Valfi, hortumu ve regülatörü temizleyip kontrol edin.
4. Sızıntı testi yapın.

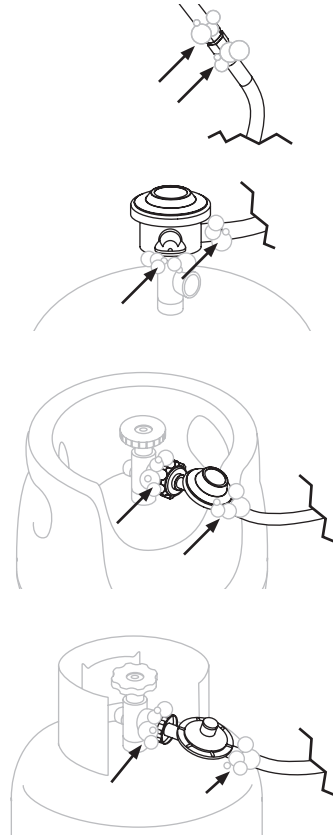

LPG tüpü besleme sistemi buharın çekilmesine göre düzenlenmelidir.

- Yeni LPG tüplerini kullanım, nakliye veya saklama sırasında daima dik konumda tutun.
- Silindir muhafazasının havalandırma açıklık(lar)ını her zaman temiz ve kirden uzak tutun.


LPG TÜPÜNÜ AYIRIN

- Cihazı taşımadan veya saklamadan önce LPG tüpünü ayırın.
- Cihazın kapalı alanda saklanmasına yalnızca LPG tüpünün bağlantısının kesilip cihazdan çıkarılması durumunda izin verilir.

ADIM 01 Brülör vanasını KAPALI konuma getirin.

ADIM 02 Tank vanasını tamamen KAPALI konuma getirin (saat yönünde sonuna kadar).

ADIM 03 Regülatör tertibatını tank vanasından çıkarmak için hızlı bağlantı somununu saat yönünün tersine çevirin.

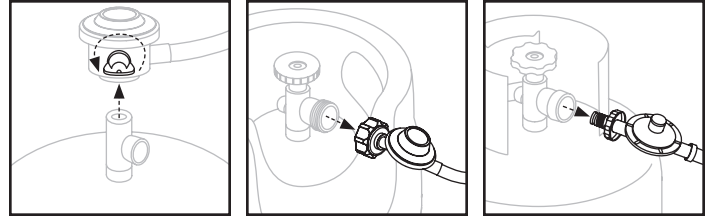**LPG TÜPLERİNİN SAKLANMASI****⚠ UYARI**

- Bu cihazın altında, yakınında veya içinde yedek LPG tüpü saklamayın.
- LPG tüpünü %80'den fazla doldurmayın.

Yukarıdaki bilgilere tam olarak uyulmadığı takdirde ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek bir yangın meydana gelebilir.

- Cihaz kullanılmadığında LPG tüpü KAPALI konuma getirilmelidir.
- LPG tüpleri açık havada ve çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalıdır.
- LPG tüpünü bir binanın içinde, garajda veya başka bir kapalı alanda saklamayın.
- LPG tüpünü sıcaklığın (50°C / 122°F) üzerine çıkabileceği yerlerde saklamayın.
- LPG tüpünden gazı çıkarmak için, yardım için sertifikalı bir LPG bayisine veya yerel itfaiye departmanına başvurun. Atmosfere sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) salmayın.
- Tüpteki propan hacmi sıcaklığa göre değişecektir.



ATEŞLEME TALIMATLARI

1. ÇEK VALFLER

⚠ Cihaz vanalarını kontrol etmeden önce gazın KAPALI olduğundan emin olun. Vanaları kontrol ettikten sonra gazı bağlayın/açın.

Uygun olduğu şekilde, yakmadan önce davlumbazı/kapağı açın.

ADIM 01 Tüm kontrol düğmelerini ❶ kapalı konumuna getirin.

ADIM 02 Kontrol düğmelerini içeri itin ve bırakın.


ADIM 03 Kontrol düğmelerini DÜŞÜK konumuna getirin ve ardından KAPALI konumuna geri getirin.

(Kontrol düğmeleri geri yaylanmıyorsa veya düzgün dönmüyorsa müşteri desteğiyle iletişime geçin.)

2. AKÜLÜ ATEŞLEME

ADIM 01 Ateşleme düğmesinin altına bir (1) adet AA pil yerleştirin.

Düğmeyi pozitif terminalin üzerine vidalayın.

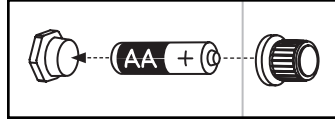

Pil takmadan önce pili ve cihaz temas noktalarını temizleyin.



ADIM 02

❷ Ateşleme düğmesini basılı tutun.

❸ Kontrol düğmesini içeri itin ve YÜKSEK konumuna getirin.

(Her brülörü tek tek ateşleyin. Tüm brülörler yandığında ateşleme düğmesini bırakın.)


❹ Sıcaklığı istediğiniz seviyeye ayarlayın.

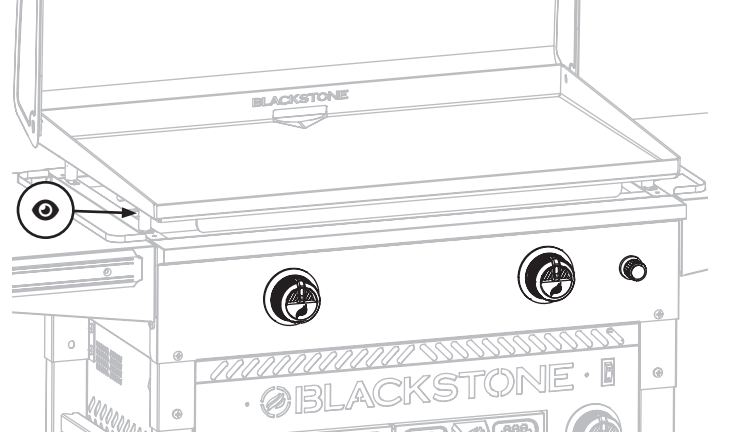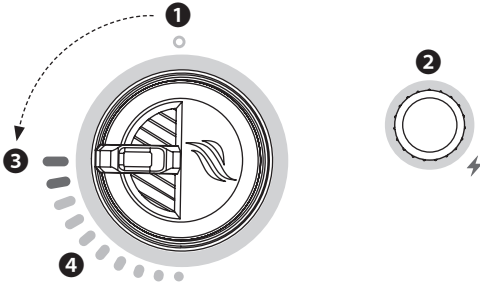


3. KULLANMADAN ÖNCE HER ZAMAN BRÜLÖR ALEVİNİ KONTROL EDİN

↔ Görüntüleme mesafesi: (45.8 cm / 18 inç)'ten daha yakın değil.

SAĞLIKLI ALEV DESENİ

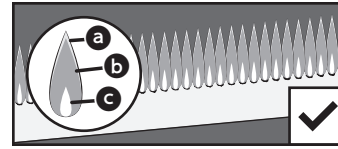

SARI VEYA DÜZENSİZ

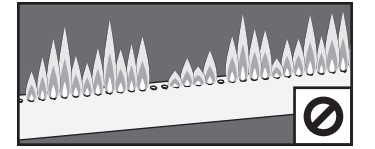

a Sarı titremeler. b Koyu mavi. c Canlı mavi.

- Sıcaklık YÜKSEK olarak ayarlandığında, alevler sıcaklık DÜŞÜK olarak ayarlandığında olduğundan daha büyük olmalıdır.
- Alevler sarı renkteyse, düzensizse, beklenmedik bir yerdeyse veya aniden sönüyorsa cihazı KAPATIN ve Sorun Giderme bölümüne geçin.

⚠ UYARI

Gaz besleme valfi açıkken brülör ateşlenmezse, gaz brülörden dışarı akmaya devam eder ve kazara/istemeden tutuşarak yaralanma riski oluşturabilir.

5 saniye içinde ateşleme gerçekleşmezse:

1. Cihazı KAPATIN.
2. 5 dakika bekleyin.
3. Ateşleme prosedürünü tekrarlayın.

Brülör ateşlenmezse, cihazı KAPATIN ve Sorun Giderme bölümüne geçin.

⚠ DİKKAT

Cihazınızda davlumbaz/kapağı varsa, brülörler düşük ayarda 10 dakikadan fazla kapalı bırakmak aşırı ısınmaya ve yanıklara neden olabilir. Cihaz kullanımdayken kapak/kapak/davlumbaz AÇIK OLMALIDIR.



IZGARANIZI NASIL KULLANACAKSINIZ

İLK KULLANIMDAN ÖNCE IZGARA ÜSTÜNÜZÜN YIKANMASI

Not: Sabun, tecrübeli bir kalbur mahvedecektir. Bu, kalbur pişirme yüzeyinde sabun kullanmanız gereken tek zamandır.

ADIM 01 Kalburlu pişirme yüzeyini sıcak, sabunlu suyla yıkayın.

ADIM 02 Durulayın ve tamamen kurulayın.



IZGARA BAHARATLAMA TALIMATLARI

Not: Kalburunuzu birden fazla aşçı için kullandıktan sonra, baharatlar eşitlenecek ve gelişecektir.

ADIM 01 Kalburunuzun üst kısmı renk değiştirene kadar kalburunuzu yüksek ısıya ayarlayın. (~10 dk)

ADIM 02 Maşayı kağıt havlu veya pamuklu bir bezle tutun ve baharat yağını ince bir tabaka halinde (29.6-44.4 ml / 2-3 tbsp) tüm pişirme yüzeyine yayın.

ADIM 03 Yağ duman çıkarmayı bıraktığında, **02. ADIM'I** 3-4 kez veya ızgara yüzeyi siyah olana kadar tekrarlayın.

HANGI YAĞI KULLANMAK DAHA İYİDİR?

- Blackstone Baharat ve Dökme Demir Saç Kremi.
- Herhangi bir bitki bazlı yemeklik yağ.
- Hiçbir katkı maddesi içermeyen işlenmiş hayvansal yağ.



BAHARAT SORUN GIDERME

Kalbur yüzeyinde kahverengimsi bir kalıntı var:

OLASI NEDENLER

- Çok fazla yağ kullanılmış.
- Ateşi çok erken kapattın.

ÇÖZÜM

ADIM 01 Kalburunuzu yüksek seviyeye getirin ve 10-15 dakika ısınmasına izin verin.

ADIM 02 Kalınlaştırılmış ve kısmen pişmiş yağı olabildiğince kazıyın.

ADIM 03 Çok ince bir yağ tabakasıyla yeniden mevsim yapın.

⚠ DİKKAT

Kendiliğinden yanma nedeniyle oluşabilecek yangınları önlemek için ızgaranızın üstüne yağ yaymak için kullanılan bezleri/havluları uygun şekilde atın.

Doğru koşullar altında, bez veya havluların üzerinde kalan yağ, ısı kaynağından çıkarıldıktan uzun süre sonra oksitlenebilir. Oksidasyon sürecinin kendisi ısı üretir; bu ısı, eğer dağıtılmazsa birikebilir ve paçavraların/havluların ve çevredeki malzemenin tutuşmasına neden olabilir.

⚠ DİKKAT


Bu cihaz kullanım sırasında ve sonrasında sıcak olacaktır. Yanıklara ve sıçramalara karşı korumak için potansiyel olarak sıcak parçaları tutarken uzun saplı mutfak eşyaları ve fırın eldivenleri/koruyucu eldivenler kullanın.

TARIFLER VE PIŞIRME İPUÇLARI

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes


📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 @blackstoneproducts

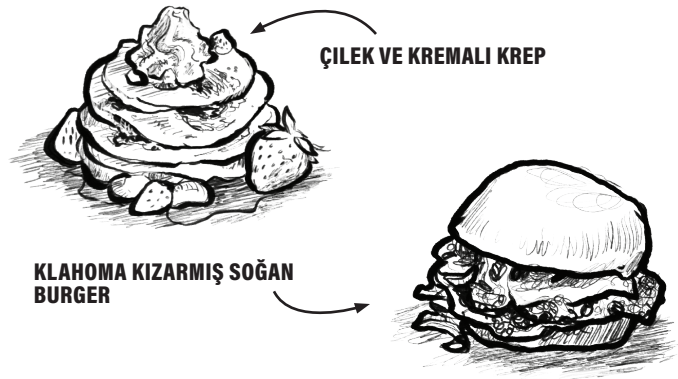

DUYURU

Kullanım sırasında ızgaranın üst kısmından (7.7 cm / inç) uzakta herhangi bir eşya saklamayın.

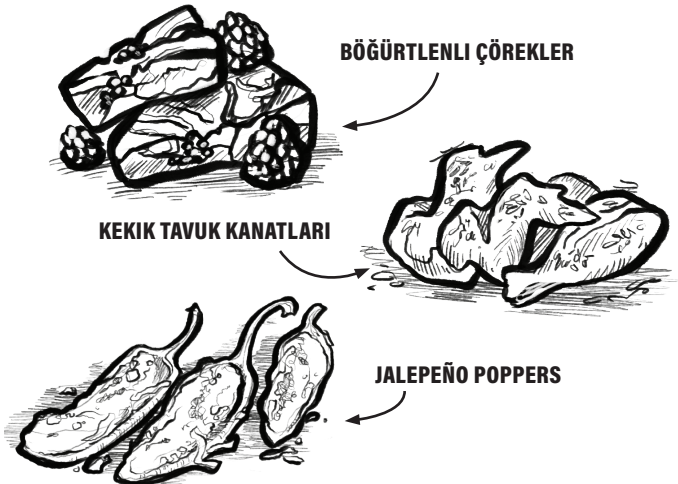




ELEKTRIKLİ HAVA FRİTÖZÜ ATEŞLEMESİ

ADIM 01 Güç kablosunu duvar prizine takın.

ADIM 02 ① Fritöz kontrol düğmesini KAPALI konumuna getirin.

ADIM 03 Açmak için basmalı anahtarı itin, üfleyici fan hemen çalışacaktır.

ADIM 04 ② Sıcaklığı istenen seviyeye ayarlamak için fritöz kontrol düğmesini saat yönünün tersine çevirin.

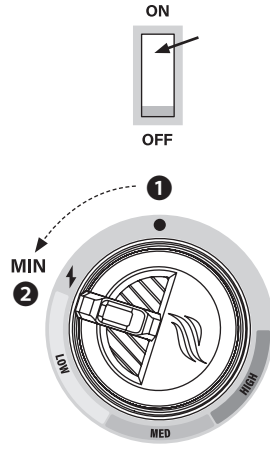


Fritözü kapatmak için yukarıdaki adımları tersten uygulayın.

DÜŞÜK: (150 - 190°C / 300 - 375°F)

ORTA: (190 - 220°C / 375 - 425°F)

YÜKSEK: (220 - 250°C / 425 - 475°F)

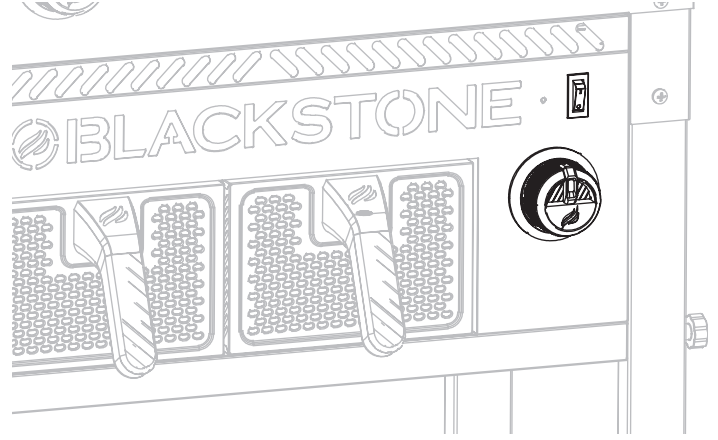

AIRFRYER'İNİZİ NASIL KULLANIRSINIZ

PIŞIRMEDEN ÖNCE:

- Hava fritözünün altındaki eşyaları kaldırın.
- Geçit yollarını temiz tutmak için çekmeceleri üfleyin.

PIŞIRME SIRASINDA:

- Yanma havasının veya sıcak egzoz gazlarının akışını kısıtlamayın.
- Çekmece yerinde olmadan fritözde yemek pişirmeyin.
- Çekmecedeki sıcak yiyeceklere sıvı (su veya sos) eklemeyin, aksi takdirde buharlaşabilir ve yanıklara neden olabilir.

PIŞIRME SPREYİ

Pişirme spreyi yapışmaz kaplamayı bozar. Sprey şişesinde normal yemeklik yağ kullanmanızı öneririz.

PIŞIRDIKTEN SONRA:

- Fritöz çekmecelerini sıcak bir gazlı veya elektrikli brülörün üzerine veya yakınına, ısıtılmış bir fırına veya ızgara yüzeyine koymayın.
- Hava fritözü kullanılmadığında güç kablosunu güç kablosu braketinin etrafına sarın.



IZGARANIZI TEMİZLEME




Her kullanımdan sonra ızgara üstünü henüz sıcakken temizleyin.

Not: Kalbur üstünde sabun kullanmayın. Bu, ızgaranın baharatını yok edecektir.

ADIM 01 Izgara yüzeyine birkaç mililitre/yemek kaşığı su uygulayın, ardından suyu ve kalıntıları yağ kabına sıyırın.



ADIM 02 Izgaranın lezzetini korumak ve ızgara üstünü korumak için ince bir kat yemeklik yağ uygulamadan önce soğumasını bekleyin.

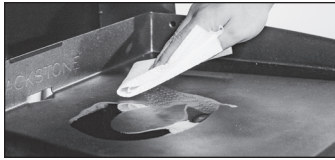

YAĞ KABINIZI BOŞALTIN

Her kullanımdan sonra gres kabı çıkarılmalı ve boşaltılmalıdır.

Not: Yağ ve suyun arka yağ oluşuna doğru akmasını sağlamak için ızgaranızın düz bir zeminde olduğundan emin olun.

⚠ DİKKAT

Gres kabı kullanım sırasında ve sonrasında sıcak olacaktır. Kalbur tamamen soğuyana kadar gres kabını çıkarmayın.

PASLANMAYI ÖNLEME

- Kullanımlar arasında ızgaranın üstünü suya maruz bırakmayın. Daima hemen kurulayın.
- Izgaranızı sık sık kullanın. Her yemek pişirdiğinizde, paslanma olasılığını azaltan ve ızgara plakasının yapışmazlık özelliğini iyileştiren baharat ekliyorsunuz.

Not: Nemli veya kıyı ikliminde yaşıyorsanız, ızgaranız kullanımlar arasında daha sık baharat gerektirebilir.



Pas oluşursa: Çelik yünü, düşük taneli zımpara kağıdı veya süngertaşı ile ovalayın ve etkilenen yüzeyi tekrar yağlayın.

HAVA FRITÖZÜNÜZÜN TEMİZLENMESİ

- Alkol veya başka yanıcı maddelerle temizlemeyin.
- Hava fritöz ünitesini su spreyi veya benzeri ile temizlemeyin.

HAVA FRITÖZ SEPETİNİZİ TEMİZLEME

Hava fritöz sepetiniz bulaşık makinesinde yıkanabilir, ancak sap tertibatı değildir.

(Sepet tasarımı cihaza göre değişiklik gösterebilir.)


ADIM 01 Hava fritözü çekmecesindeki üst vidaları gevşetin.

ADIM 02 Kol grubunu kaldırıp çıkarın. (Döner vidaları çıkarmayın.)

ADIM 03 Nihaleyi hava fritöz sepetinden çıkarın.

ADIM 04 Sap grubunu cihazınızla birlikte saklayın.

Sepet temiz ve kuru olduktan sonra çekmeceyi tekrar monte edin.

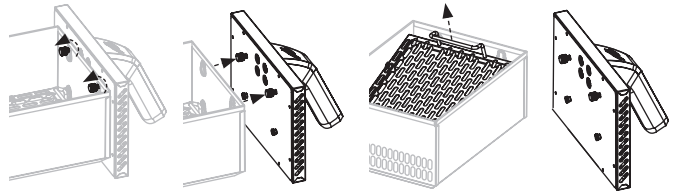



⚠ UYARI

Yağ birikmesi yangına neden olabilir. Cihazın ısınan ve yağlanan tüm parçalarını her kullanımdan sonra temizleyin.

⚠ DİKKAT

Tüm temizlik ve bakım işlemleri, cihaz soğukken ve her şey KAPALI konumdayken yapılmalıdır.

DUYURU

Cihaz üzerinde Citrisol, aşındırıcı temizleyiciler veya konsantre temizleyiciler kullanmayın. Bu, parçaların hasar görmesine ve arızalanmasına neden olabilir.

- Grafikli alanlarda aşındırıcı ped kullanmayın.
- Pişirme yüzeylerinden herhangi birini temizlemek için kılıklı bir fırça kullanılıyorsa, pişirmeden önce pişirme yüzeylerinde gevşek kıl kalmadığından emin olun.
- Cihazın gövdesini ılık sabunlu suyla yıkayın ve hemen aşındırıcı olmayan bir bezle kurulayın. (Temizlik maddelerinin gözenekli yüzeylerde uzun süre kalmasına izin vermeyin.)

DEPOLAMA VE PERİYODİK BAKIM

⚠ UYARI

Kullanım sırasında cihazı hareket ettirmeyin. Taşımadan veya saklamadan önce cihazın (46°C /15°F) sıcaklığa soğumasını bekleyin.

Özellikle cihazı taşımadan veya hareket ettirdikten sonra, gevşek donanımları kontrol edin ve sıkın.




Cihazınızı açık havada saklarken örtün. Suyun birikebileceği yerlerde saklamayın.



BRÜLÖR TERTİBATININ TEMİZLENMESİ

Örümcekler ve böcekler, ağızdaki brülör/venturi tüpünün içine yuva yapabilir ve onu tıkayabilir.

Yangının geri tepme ihtimalini azaltmak için, örümceklerin en aktif olduğu veya cihazınızın uzun süre kullanılmadığı zamanlarda, ayda en az bir kez aşağıdaki prosedürü takip etmelisiniz.

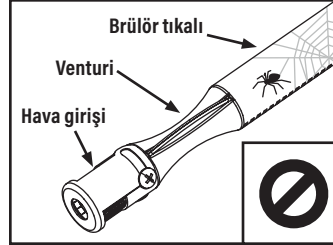

⚠ UYARI

Tıkalı bir brülör, cihazın altında yangına neden olabilir. Tıkanıklık tespit edildiğinde brülör çıkarılıp temizlenmelidir.

ADIM 01 Hızlı Bağlantı Somununu saat yönünde çevirerek regülatör grubunu LPG silindirinden ayırın.

- Izgaranın üst kısmını çıkarın (yanlarından tutun).
- Brülör klipsini çekerek brülörü çıkarın. Bir tornavida veya kargaburun kullanın.

ADIM 02 Brülörü dikkatlice gaz vanası deliğinden yukarıya doğru kaldırın.

ADIM 03 Brülörün içini temizleyin:


- Brülörden birkaç kez dar bir şişe fırçası geçirin. (tel fırça KULLANMAYIN)
- Brülörü dışarı üfleme için basınçlı hava kullanın. (Göz koruması kullanın)



ADIM 04 Kiri çıkarmak için brülörün tüm dış yüzeyini fırçalayın.



ADIM 05 Açık bir ataş gibi sert bir telle tıkanmış tüm bağlantı noktalarını temizleyin.



ADIM 06 Brülörleri dikkatli bir şekilde değiştirin ve ateşleme iğnesinin konumuna dikkat ederek yeniden takın.

⚠ Gaz rayı yakıt nozulu, brülör açıklığına yeniden takılmalıdır.





SORUN GIDERME

BRÜLÖR TUTUŞMUYOR

5 saniye içinde tutuşma olmazsa:

ADIM 01 Cihazı KAPATIN.

ADIM 02 5 dakika bekleyin.

ADIM 03 Ateşleme prosedürünü tekrarlayın.

Bu işe yaramazsa, nedenini belirlemek için cihazınızı bir kibritle ateşlemeyi deneyin.

KIBRITLE ATEŞLEME TALIMATLARI


Başlamadan önce gaz kaçağı olup olmadığını kontrol edin. Kapağı açın (varsa).

ADIM 01 Kontrolleri KAPALI konumuna getirin.


ADIM 02 Uzunluğu (28 cm / 11 inç)'ten kısa olmayan bir kibrit (veya uzun çakmak) yakın.

ADIM 03 Alevleri brülörün yanına yerleştirin.

ADIM 04 Brülör kontrolünü DÜŞÜK konuma getirin. Brülörün yandığından ve yanık kaldığından emin olun.

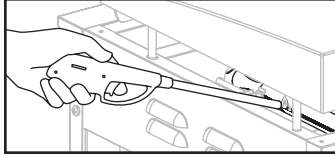

GAZ BRÜLÖRLERE ULAŞMIYOR ALEVLER SARI VEYA DÜZENSİZ

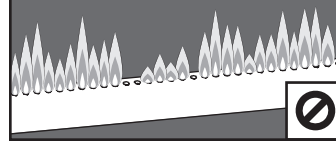

- Brülör alevleri tutarsız.
- İkinci bir brülör yakıldığında alev yüksekliği düşüyor.
- Cihaz yüksek ısıya ulaşmıyor veya eşit olmayan şekilde ısınıyor.

OLASI NEDENLER

Gaz silindiri boş veya düşük.
(Doğal gazla bağlıysa geçerli değil)

Regülatörün akış sınırlama cihazı tetiklendi.

(Kalıcı olarak sabitlenmiş bir regülatörü olmayan cihazlar için geçerli değil)

ÇÖZÜM

Gaz silindirini yeniden doldurun veya değiştirin.

Güvenlik sistemini sıfırlayın:

ADIM 01 Cihazı KAPATIN, gaz silindiri vanasını kapatın ve regülatörü gaz silindirinden ayırın.

ADIM 02 Basıncın dağılması için beş dakika bekleyin, ardından regülatörü gaz silindirine tekrar bağlayın ve gaz silindiri el çarkını yavaşça bir ila üç tur açın.


ADIM 03 Cihazınızı ateşleyin.

Bu işe yaramazsa, regülatör emniyet pozisyonunda takılı kalmış olabilir. Yedek parçalar için müşteri desteğiyle iletişime geçin.

Brülördeki tıkanıklıklar.

Brülördeki tıkanıklıklar.

BEKLENMEYEN BİR YERDE ALEV

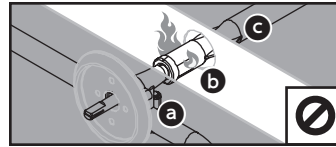

- a Gaz rayı ve vanaları.
- b Hava kapısı/girişi.
- c Brülör.

OLASI NEDENLER

Brülördeki venturiyi tıkayan bir şey var.

ÇÖZÜM

Cihazın hasar görmesini önlemek için müşteri desteğiyle iletişime geçin.

BİR KIBRIT CİHAZINIZI TUTUŞTURAMIYORSA:

OLASI NEDENLER

Gaz brülörlere ulaşmıyor.

ÇÖZÜM

"Gaz Brülörlere Ulaşmıyor" bölümüne bakın.

BİR KIBRIT CİHAZINIZI TUTUŞTURABİLDİĞİNDE:


OLASI NEDENLER

Ateşleme teli yanlış hizalanmış.

ÇÖZÜM

Gazı kapatın ve ateşleme iğnesinin:

- Brülörden (3~7 mm / 1/8~1/4 in) uzakta olduğundan emin olun.
- Brülör deliğiyle hizalı olduğundan emin olun.
- Görünür bir kıvılcım ürettiğinden emin olun.

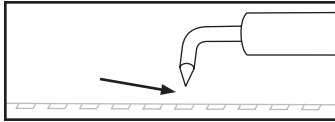


Ateşleme sisteminde hasar.

Yedek parçalar için müşteri desteğiyle iletişime geçin.

ÖLÜ / yanlış takılmış pil.

Pillerin geri dönüşümü ve bertarafı için çevreyi korumak amacıyla lütfen internetten veya yerel telefon rehberinizden yerel geri dönüşüm merkezlerini kontrol edin ve/veya yerel hükümet düzenlemelerine uyun.

Yeni pil ile değiştirin.



- Pilin kutuplara (+ ve -) göre doğru şekilde takıldığından emin olun.
- Uzun süre kullanılmayacak olan ekipmanın pillerini çıkarın.
- Kullanılmış pilleri derhal çıkarın.



MÜŞTERİ DESTEĞİ

SERİ NUMARASI KONUMU

Ürününüzü kaydettirmek için cihazınızın Seri Numarasını vermeniz gerekmektedir.

Seri Numarasını Üretici Etiketinde/ cihazınızın üzerindeki büyük gümüş etikette bulabilirsiniz.



DİJİTAL KULLANIM KILAVUZU

Bu kılavuza perakendecinizin web sitesinden veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

BİZE ULAŞIN:

- Sorularınız, talepleriniz ve müşteri desteği için.
- Ürününüzü kaydettirmek için.
- BU CİHAZI satıcınıza iade etmeden önce.
- Çalışma saatleri ve konuşulan diller için.

AVRUPA

Yerel Arama: 318002255872

E-posta: support@blackstoneproducts.eu

GARANTİ

North Atlantic Imports, LLC, bu ürünü, beraberindeki Kullanım Kılavuzuna uygun olarak monte edilip çalıştırıldığında, aşağıda belirtilen süre(ler) boyunca malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti eder. Bu tür bir kusurun meydana gelmesi halinde, North Atlantic Imports, LLC kendi takdirine bağlı olarak, uygun yedek parçayı/parçaları ücretsiz olarak sağlayacaktır.

North Atlantic Imports, LLC hiçbir durumda ürünün kurulumundan, kullanımından veya arızasından kaynaklanan sonuçsal, dolaylı veya tesadüfi zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Bu garanti aşağıdakileri KAPSMAZ:

- Arızalı parça(lar)ın değiştirilmesi için muayene maliyetleri veya işçilik;
- Ürün performansını veya bütünlüğünü etkilemeyen kozmetik kusurlar;
- Normal aşınma ve yıpranma;
- Vandalizmden kaynaklanan hasarlar; rüzgar, fırtına, dolu, su baskını dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere doğa olayları;
- Yanlış montaj, kurulum veya kullanım;
- Kimyasallara, dökülmelere, havuz veya tuzlu suya maruz kalma sonucu yüzeyin renginin değişmesi veya solması;
- Korozyon/pas.

Bu ürün güvenlik ve kalite için tasarlanmıştır. Orijinal üründe yapılan herhangi bir değişiklik, ürünün yapısal bütünlüğünü veya işlevini tehlikeye atabilir ve ürünün arızalanmasına veya kişisel yaralanmaya yol açabilir. Bu nedenle, bu ürünün değiştirilmesi tüm garantileri geçersiz kılar.

Bu ürün YALNIZCA KONUT KULLANIMI içindir ve ticari, sözleşmeli veya diğer konut dışı amaçlara yönelik değildir. North Atlantic Imports, LLC, açık veya zımni her türlü diğer beyan ve garantileri reddeder.

Garanti, orijinal alıcı için geçerlidir ve devredilemez. Ürünle birlikte temin edilmeyen aksesuarlar veya parçalar, teşhir modellerinin satın alınması veya indirimle veya "olduğu gibi" satılan ürünler için geçerli değildir. Ancak ikamet ettiğiniz eyaletin veya ülkenin kanunlarına göre başka özel yasal haklara da sahip olabilirsiniz.

North Atlantic Imports, LLC bu garantiyi herhangi bir zamanda değiştirme veya tadil etme hakkını saklı tutar.

ÜRÜN GARANTİ SÜRESİ

Normal kullanım koşullarında, orijinal satın alma tarihinden itibaren ölçülmüştür.

İKİ (2) YIL GARANTİ


Bu ürün, bir veya daha fazla yayınlanmış ABD ve/veya uluslararası patent kapsamında olabilir ve bekleyen patent başvurularını içerebilir.

Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:
BlackstoneProducts.com/patents


Blackstone, North Atlantic Imports, LLC'nin tescilli ticari markasıdır

©2025 North Atlantic Imports. Tüm hakları saklıdır.

North Atlantic Imports, LLC tarafından dağıtılmıştır 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 ABD

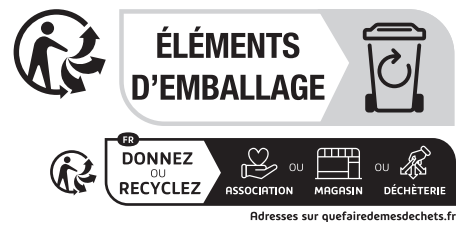

BLACKSTONE®

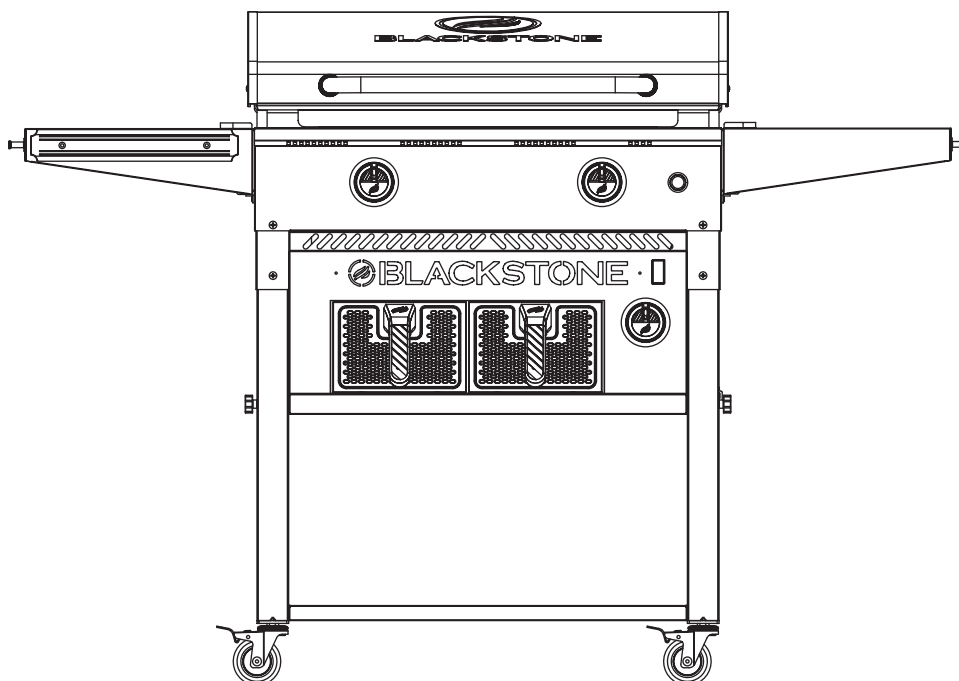

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ГАЗОВОЙ СКОВОРОДКИ ДЛЯ УЛИЦЫ

28" СКОВОРОДКА КОМБИНИРОВАННЫЙ АЭРОГРИЛЬ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ	02
РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ	04
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	11
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	18
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ	19

ВАЖНЫЙ:

Используйте только на открытом воздухе.
Прочтите инструкции перед использованием прибора.
Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно сборки или эксплуатации, обратитесь к своему дилеру или в компанию, занимающуюся сжиженным нефтяным газом.



ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ ОПАСНЫЙ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ.

Потребитель несет ответственность за правильную сборку, установку и уход за прибором. Несоблюдение инструкций, содержащихся в данном руководстве, может привести к травмам и/или материальному ущербу.

КЛЮЧ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ОПАСНО

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к смерти или серьезной травме.

⚠ ВНИМАНИЕ

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

⚠ ОСТОРОЖНО

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Обозначает информацию, которая считается важной, но не связанной с опасностью (например, сообщения о материальном ущербе).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

ПИН-КОД:	CE: 2531-25	UKCA: 8504-25	UKCA: 8504DO-0016
----------	-------------	---------------	-------------------

Используйте только регуляторы и шланги, одобренные для сжиженного нефтяного газа при указанных выше давлениях.

№ МОДЕЛИ/ТИПА	1785DK • 1785FR • 1785GB • 1785EU		
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ:	2 x 5 kW (364 g/h)		
РАЗМЕР СОПЛА:	ОДНОКОНФОРЧНАЯ:	ВСЕГО:	
1.07mm	5 kW (364 g/h)	10 kW (728 g/h)	
КАТЕГОРИЯ ГАЗА:	I3+(28~30/ 37)		
ВИДЫ ГАЗА:	Бутан	Пропан	
ДАВЛЕНИЕ ГАЗА:	(28-30) mbar	37mbar	
СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR		
КАТЕГОРИЯ ГАЗА:	I3B/P(30)		
ВИДЫ ГАЗА:	Бутан, пропан или их смеси		
ДАВЛЕНИЕ ГАЗА:	(28-30) mbar		
СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK		
№ МОДЕЛИ/ТИПА	1785DK • 1785FR • 1785GB • 1785EU		
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ:	2 x 5 kW (364 g/h)		
РАЗМЕР СОПЛА:	ОДНОКОНФОРЧНАЯ:	ВСЕГО:	
0.95mm	5 kW (364 g/h)	10 kW (728 g/h)	
КАТЕГОРИЯ ГАЗА:	I3B/P(50)		
ВИДЫ ГАЗА:	Бутан, пропан или их смеси		
ДАВЛЕНИЕ ГАЗА:	50 mbar		
СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ:	AT, CH, DE, SK		

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Если вы чувствуете запах газа:

1. Перекрыть подачу газа на газовом баллоне.
2. Потушите все открытые огни; не пользуйтесь никакими электрическими приборами.
3. Проветрите помещение.
4. Проверьте наличие утечек, как описано в этом руководстве.
5. Если запах сохраняется, немедленно свяжитесь с вашим дилером или поставщиком газа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Проверяйте герметичность всех соединений после каждой заправки бака.
2. Никогда не проверяйте наличие утечек открытым огнем, всегда используйте мыльный раствор.
3. Не храните и не используйте бензин или другие легко-воспламеняющиеся пары и жидкости вблизи данного прибора.
4. Любой газовый баллон, не подключенный для использования, не должен храниться вблизи этого или любого другого прибора.

▲ ОСТОРОЖНО: Доступные части могут быть очень горячими. Не подпускайте к ним маленьких детей.


- Во время использования этот прибор следует хранить вдали от легко-воспламеняющихся материалов.
- Не перемещайте прибор во время использования.
- После использования отключите подачу газа в газовом баллоне.
- Не модифицируйте прибор. Детали, опломбированные производителем или его агентом, не должны быть изменены пользователем.

ОБУСТРОЙСТВО ВАШЕГО ОТКРЫТОГО ПРОСТРАНСТВА

- Этот прибор разрешается использовать только вне помещения на ровной поверхности.
- Минимальная рабочая температура окружающей среды составляет (-18°C / 0°F).
- Не используйте этот прибор внутри зданий, гаражей или любых других закрытых помещений.
- Не устанавливайте этот прибор на лодке или на ней.
- Не устанавливайте это устройство в транспортное средство для отдыха или на него.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

- Не используйте этот прибор на балконе или террасе квартиры или многоквартирного дома или под ними.
- Не препятствуйте потоку воздуха для горения и вентиляции.
- Не используйте этот прибор под возгораемой конструкцией над головой.
- Минимальное расстояние сбоку и сзади: A = (100 см / 36 дюйма) от всех горючих конструкций.




КРЫТЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ:


Все отверстия должны быть постоянно открыты; раздвижные двери, гаражные ворота, окна или застекленные проемы не считаются постоянными проемами.

Прибор считается находящимся вне помещения, если он установлен с укрытием не более чем:


- a. Со стенами с трех сторон, но без перекрытия.

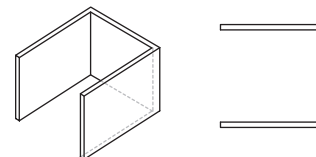

- b. Внутри частичного ограждения, включающего верхнюю крышку и не более двух боковых стенок. Боковые стенки могут быть параллельны, как в подворотне, или под прямым углом друг к другу.

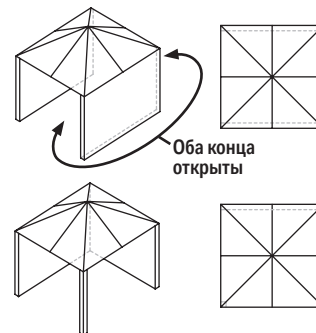

- c. В частичном ограждении, которое включает верхнюю крышку и три боковые стенки, при условии, что 30% или более горизонтальной периферии ограждения постоянно открыты.

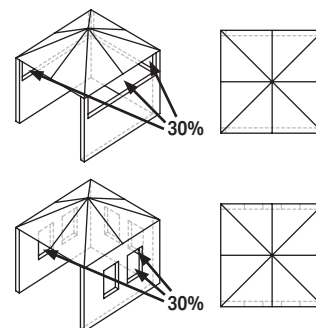



ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте ручки или ручки.
- Необходим строгий надзор, когда какой-либо прибор используется детьми или рядом с ними.
- Отключайте от розетки, когда не используете его и перед чисткой. Дайте остыть, прежде чем устанавливать или снимать детали.
- Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных производителем прибора, может привести к травмам.
- Не ставьте на горячую газовую или электрическую горелку или рядом с ней, а также в нагретую духовку.
- Необходимо проявлять особую осторожность при перемещении прибора, содержащего горячее масло или другие горячие жидкости.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не очищайте этот продукт струей воды или подобными средствами.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ШНУРА ПИТАНИЯ

- Прибор должен быть подключен через устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным рабочим током не более 30 мА.
- Прибор следует подключать к розетке, имеющей заземляющий контакт.
- Всегда сначала подключайте вилку к прибору (если применимо), а затем вставляйте шнур в розетку. Чтобы отключить прибор, поверните любой переключатель в положение «выкл.», затем выньте вилку из розетки.
- Для защиты от поражения электрическим током не погружайте шнур или вилки в воду или другую жидкость.
- Не допускайте свисания шнура с края стола или стойки и не касайтесь горячих поверхностей.
- Шнур питания следует регулярно проверять на наличие признаков повреждения, и если шнур поврежден, прибор нельзя использовать.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой или после того, как прибор вышел из строя или был поврежден каким-либо образом. Верните прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для проверки, ремонта или регулировки.
- Короткий шнур питания предоставляется для снижения риска, возникающего в результате запутывания или спотыкания о длинный шнур.
- Более длинные шнуры питания или удлинители доступны и могут использоваться, если при их использовании соблюдать осторожность.
- Если используется более длинный шнур питания или удлинитель:
 - а. Указанные электрические характеристики комплекта шнура или удлинителя должны быть как минимум такими же, как и электрические характеристики прибора.
 - б. Шнур должен быть расположен так, чтобы он не свисал со столешницы или столешницы, где его могут потянуть дети или о который можно непреднамеренно споткнуться.
 - в. Комплект шнура или удлинитель должен быть заземляющим 3-жильным шнуром.
- Уличные удлинители должны использоваться с приборами для использования на открытом воздухе и иметь маркировку с буквой «W» и этикетку с надписью «Подходит для использования с приборами для использования на открытом воздухе».
- Подключение к удлинителю должно быть сухим и не касаться земли.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

⚠ ВНИМАНИЕ



Доступные части могут нагреваться во время использования. Не подпускайте к месту маленьких детей.

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

- Только для бытового использования.
- Когда прибор не используется, храните его в помещении, в недоступном для детей месте.
- Этот прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с прибором.
- Любое другое обслуживание должно выполняться уполномоченным представителем сервисной службы.

СЪЕМНЫЕ РУЧКИ


- Убедитесь, что ручки собраны и закреплены надлежащим образом.



Эта маркировка указывает на то, что этот продукт не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека из-за неконтролируемой утилизации отходов, перерабатывайте его ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или свяжитесь с продавцом, у которого был приобретен продукт. Они могут принять этот продукт на экологически безопасную переработку.

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ





















В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

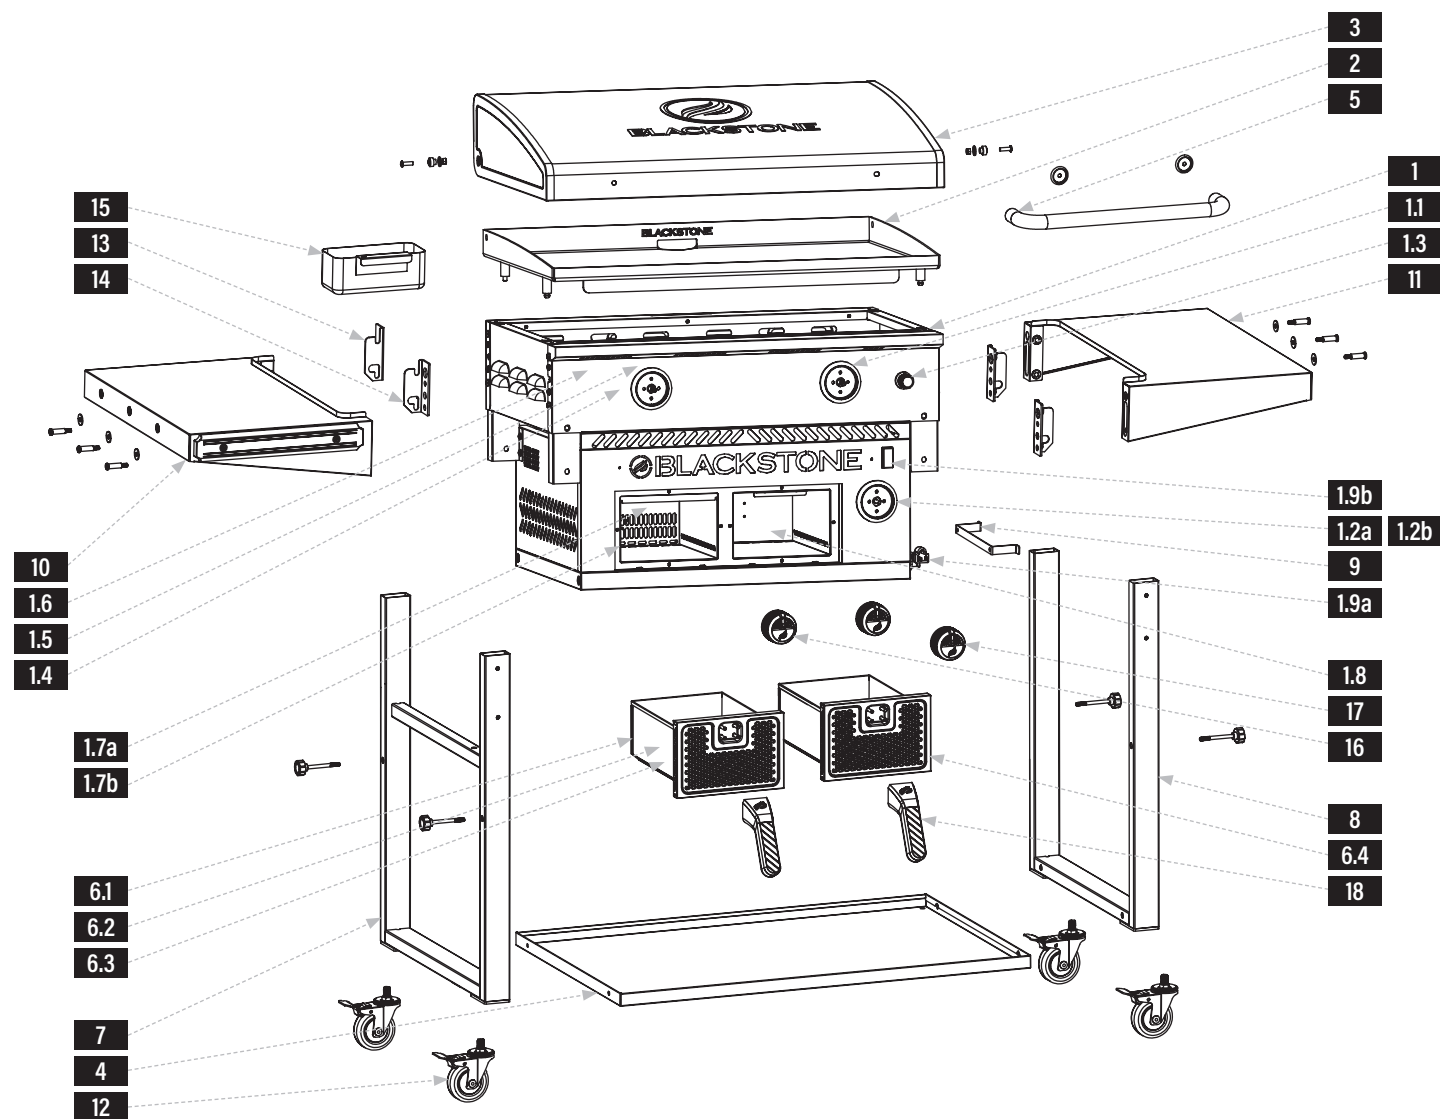

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

ЧАСТИ	#	ЧАСТИ	#	ЧАСТИ	#	ЧАСТИ	#
1.1 Лицевые панели ручек управления	2	1.4 Проволока электро-запальная (2шт в 1 комплекте) с электродом	1	1.7b Сборка двигателя	1	6.3 Силиконовая накладка (4шт в упаковке)	2
1.2a Лицевая панель ручки управления электрической фритюрницы	1	1.5 Газовая рейка и клапаны	1	1.8 Нагревательный элемент для подогрева ящика	1	6.4 Передняя панель ящика	2
1.2b Контроллер электрической фритюрницы	1	1.6 Н-горелки для газовой сковородки	2	1.9a Шнур питания	1		
1.3 Электрический воспламенитель	1	1.7a Нагревательный элемент для аэрофритюрницы	1	1.9b Переключатель двигателя	1		
				6.1 Выдвижная корзина	2		
				6.2 Подставка для ящика	2		

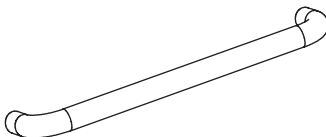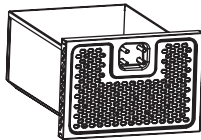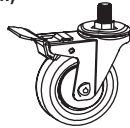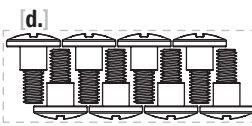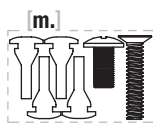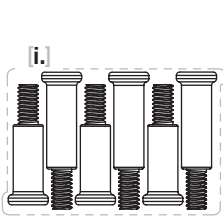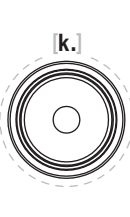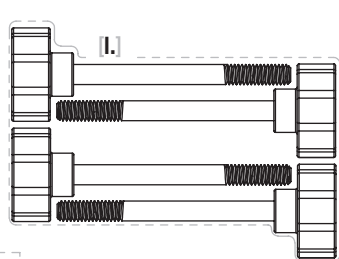

1 Корпус сковороды (1 шт.) 	2 Верхняя часть сковороды (1 шт.) 	3 Капюшон (1 шт.) 			
4 Нижний лоток (1 шт.) 	5 Ручка капота (1 шт.) 	6 Выдвижной ящик в сборе (2 шт.) 			
7 Левая ножка в сборе (1 шт.) 	8 Правая ножка в сборе (1 шт.) 	9 Кронштейн шнура питания (1 шт.) 	10 Левая боковая полка (1 шт.) 	11 Правая боковая полка (1 шт.) 	12 Блокируемые поворотные колеса (4 шт.) 
13 Кронштейн боковой полки (а) (2 шт.) 	14 Кронштейн боковой полки (б) (2 шт.) 	15 Жирница (1 шт.) 	16 Ручки управления грилем (2 шт.) 	17 Ручка управления аэрофритюрницей (1 шт.) 	18 Ручки для ящиков (2 шт.) 
19 Комплект оборудования (1 шт.) a.  b.  c.  d.  m.  e.  f.  g.  h.  i.  j.  k.  l.  n.  a. Винты M6x20 (2 шт.) b. Шайбы боковые полки (6 шт.) c. Проставки капота (2 шт.) d. Ступенчатые болты M6 (8 шт.) e. Винты M5x15 с потайной головкой серебристого цвета (8 шт.) f. Шайбы капота (2 шт.) g. Контргайки M6 (2 шт.) h. Винты M6x12 (16 шт.) i. Прищепки для боковых полок (6 шт.) j. Черные винты с потайной головкой M6x15 (8 шт.) k. Накладки на ручки капота (2шт) l. Винты с накатанной головкой M6 (4 шт.) m. Запчасти n. Штуцер для шланга (1 шт.)* *Присутствует только в моделях 1785DK, 1785EU, 1785GB.					



РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

⚠ ВНИМАНИЕ


Острые края и возможные точки защемления при распаковке. Надевайте перчатки во время сборки.

- Найдите большое чистое место для сборки прибора.
- Перед сборкой удалите весь упаковочный материал. (После сборки у вас могут остаться дополнительные или запасные детали.)



ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ):

Одна (1) батарейка типа AA 1.5 В (для зажигания)

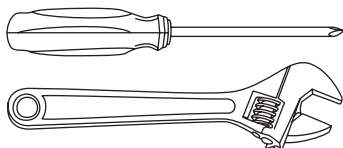

ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ СБОРКИ (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ):

Крестовая отвертка №3 и разводной ключ

⚠ ВНИМАНИЕ

Тяжелые куски. Этот прибор должны собирать два человека.

- Слегка затяните все винты/болты на каждой ступеньке, прежде чем полностью затянуть.

Прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

⚠ ОСТОРОЖНО



НЕ помещайте баллон со сжиженным нефтяным газом под или в данное устройство.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

220–240V; 50/ 60 Hz, 7A, 1685W


ШАГ 01 Используйте четыре (4) винта M6x12 [h.], чтобы прикрепить левую и правую ножки к нижнему лотку.

ШАГ 02 Переверните собранные ножки и лоток вверх дном и прикрутите четыре (4) блокируемых роликовых колеса. (Перед установкой убедитесь, что колеса заблокированы.)

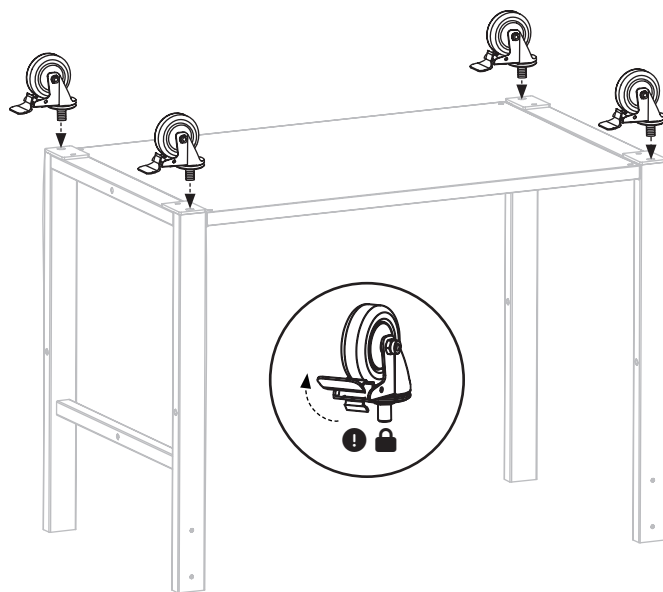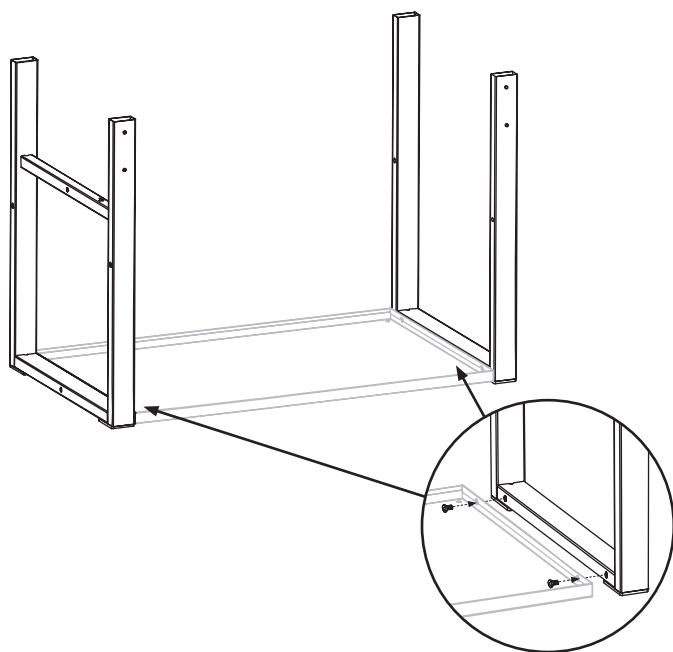





ШАГ 03 С помощью другого человека поместите корпус сковороды вверх дном на гладкую плоскую поверхность. Ослабьте все восемь (8) винтов на корпусе сковороды на один (1) оборот.

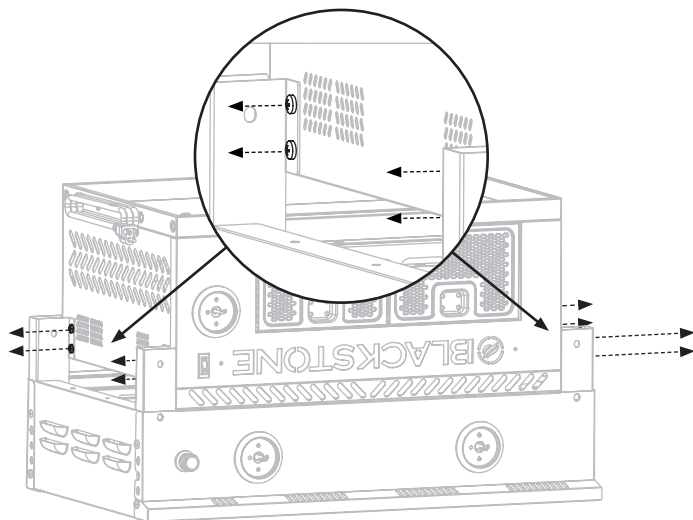

ШАГ 04 Вставьте ножки в пазы на корпусе сковороды и используйте два (2) винта М6х12 [h.] на каждом из четырех углов, чтобы прикрепить их к корпусу сковороды. Затяните восемь (8) ранее ослабленных винтов на корпусе сковороды.

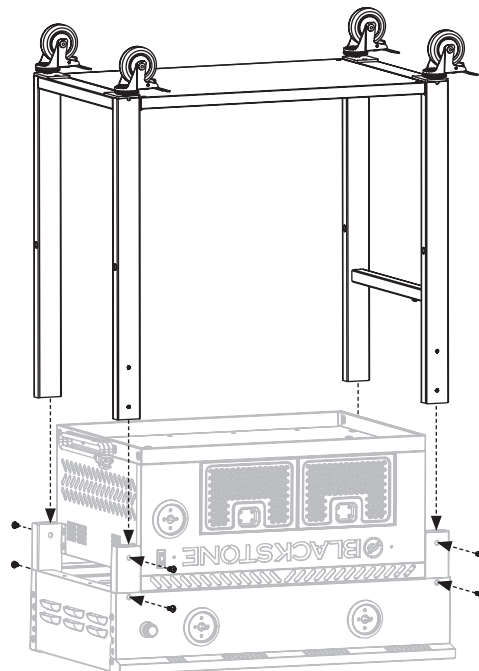


ШАГ 05 Используйте четыре (4) винта с накатанной головкой М6 [l.], чтобы прикрепить ножки к корпусу аэрофритюрницы.

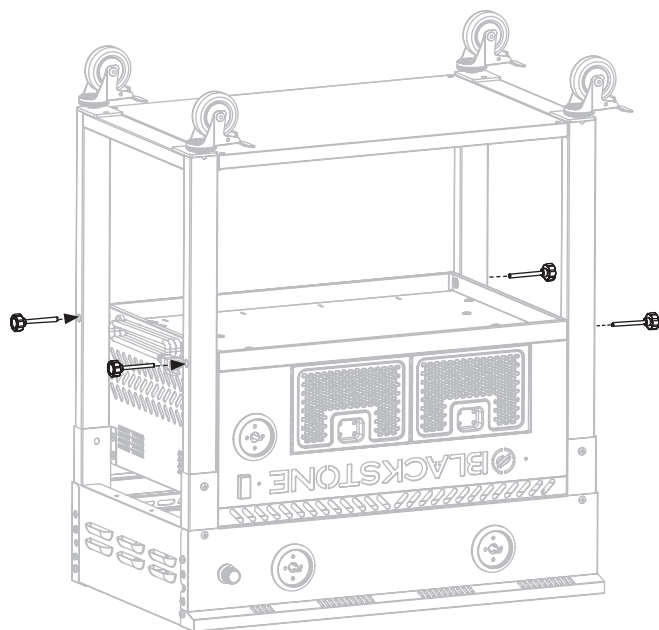


ШАГ 06 С помощью другого человека установите сковороду на колеса.

С помощью восьми (8) черных винтов М6х15 с потайной головкой [j.] прикрепите четыре (4) боковых кронштейна полки к боковым сторонам корпуса сковороды. (По одному боковому кронштейну полки (a) и боковому кронштейну полки (b) с каждой стороны.)

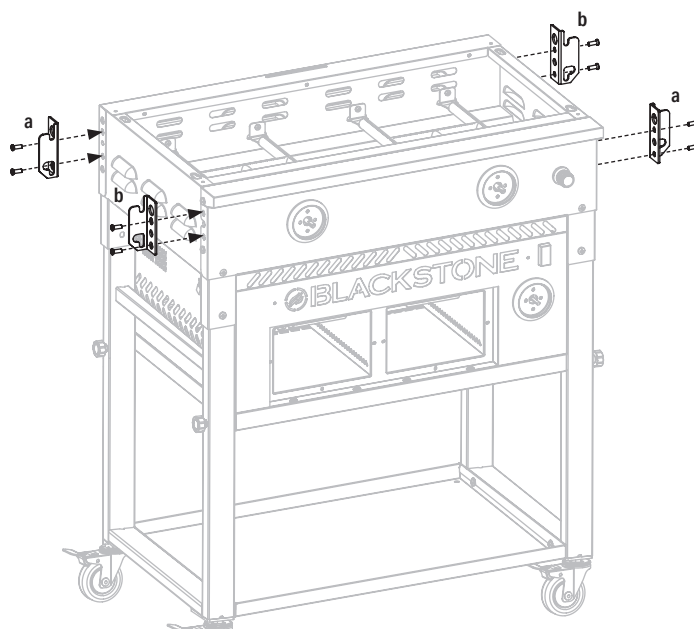





ШАГ 07 С помощью другого человека поместите верхнюю часть сковороды на корпус сковороды, совместив четыре (4) штифта с отверстиями в корпусе.

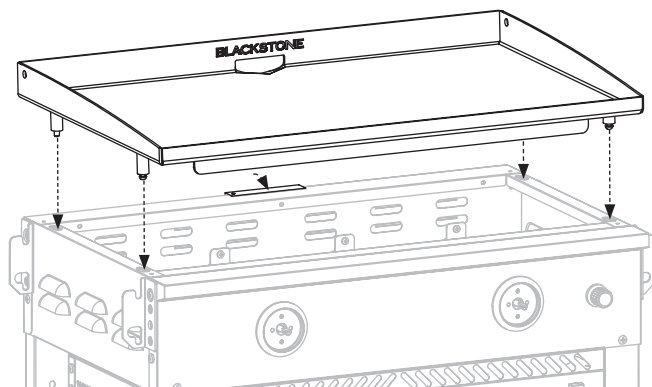

Убедитесь, что передние штифты вошли в отверстия, затем задвиньте верхнюю часть сковороды назад.

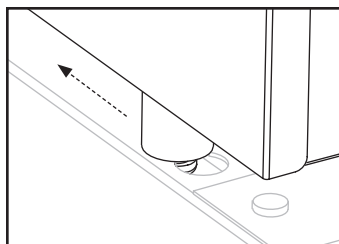


ШАГ 08 Используйте два (2) винта M6x12 [h.] и две (2) рамки ручки колпака [k.], чтобы прикрепить ручку колпака к колпаку-гриль.

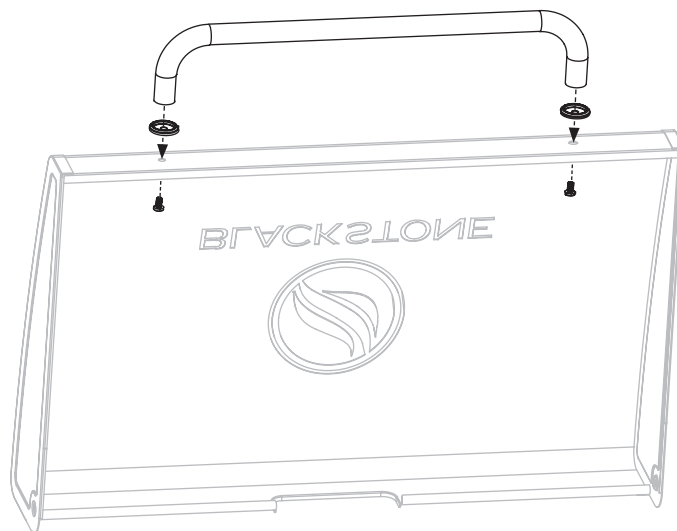


ШАГ 09 Прикрепите вытяжку к верхней части сковороды:


❶ Совместите крышку с отверстиями в верхней части гриля.

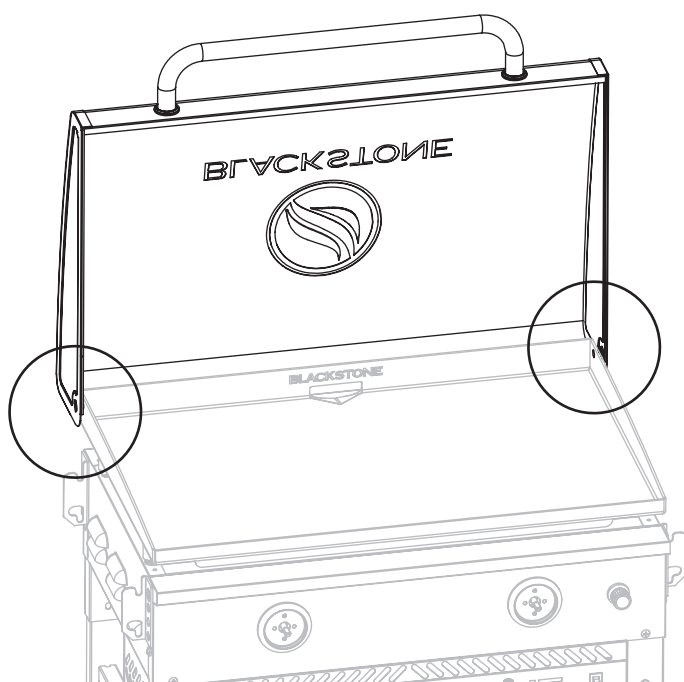


❷ Поместите одну (1) прокладку кожуха [с.] между кожухом и верхней частью сковороды, меньший конец - в кожух, а больший конец - в верхнюю часть сковороды.

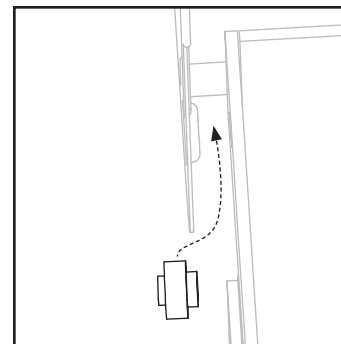

❸ Вкрутите один (1) винт M6x20 [a.] в кожух, проставку кожуха, верхнюю часть гриля, одну (1) шайбу кожуха [f.] и одну (1) контргайку M6 [g.].

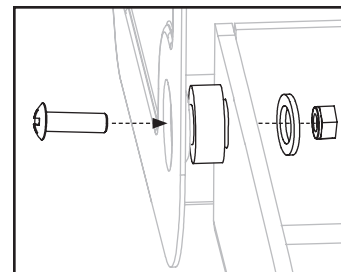


Повторите с другой стороны.

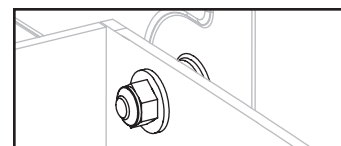




ШАГ 10 Используйте два (2) винта M6x12 [h.], чтобы прикрепить кронштейн шнура питания к правой стойке в сборе.

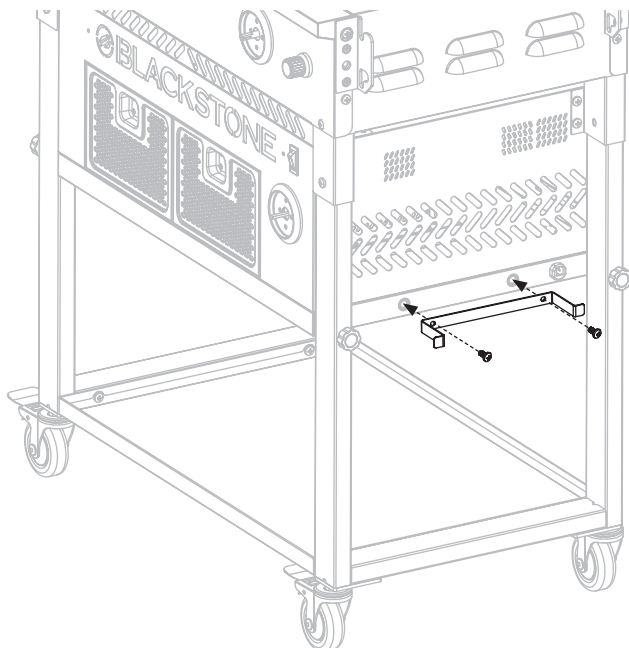


ШАГ 11 Прикрепите три (3) колышка для боковой полки [i.] и (3) шайбы для боковой полки [b.] к левой боковой полке.

Прикрепите три (3) колышка для боковой полки [i.] и (3) шайбы для боковой полки [b.] к правой боковой полке.

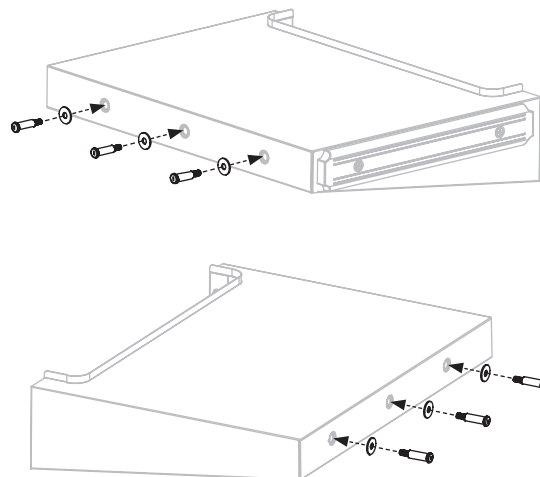


ШАГ 12 Вверните два (2) ступенчатых болта M6 [d.] в верхние отверстия на левой боковой полке и два (2) ступенчатых болта M6 [d.] в верхние отверстия на правой полке.

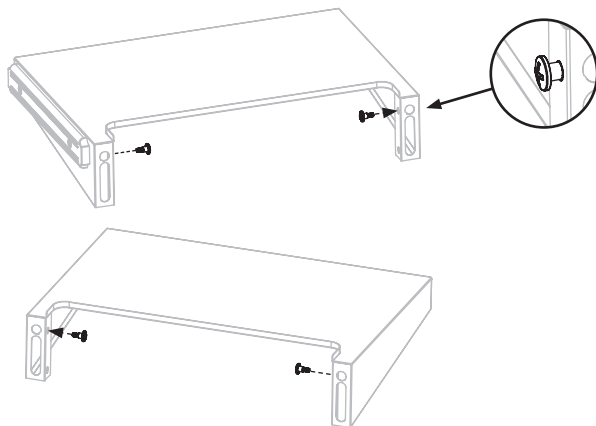

ШАГ 13 Закрепите ступенчатые болты M6 правой боковой полки на кронштейнах полки на правой стороне сковороды.

Используйте два (2) ступенчатых болта M6 [d.], чтобы прикрепить полку к боковым кронштейнам полки.


Повторите этот шаг с левой боковой полкой.

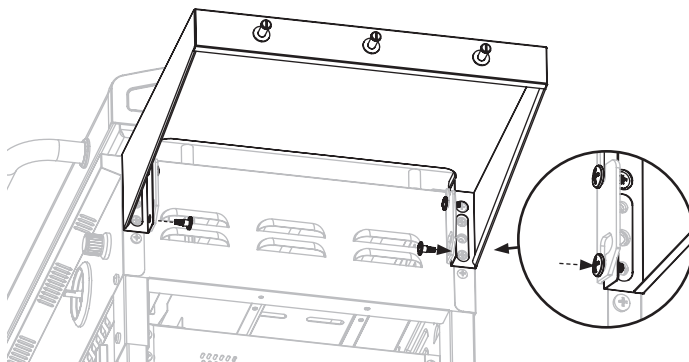




ШАГ 14 Прикрепите ручку ящика:



1 Снимите теплозащитный экран.

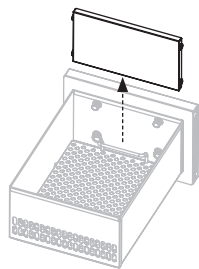


2 Удалите два маленьких винта с накатанной головкой изнутри ящика, чтобы снять переднюю панель ящика.

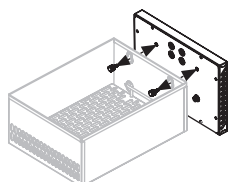


3 Прикрепите ручку ящика к передней панели четырьмя (4) серебряными винтами M5x15 с потайной головкой (е.). Убедитесь, что ручка установлена правильно, ручкой вниз.

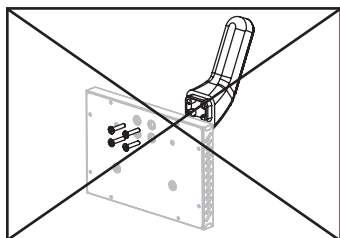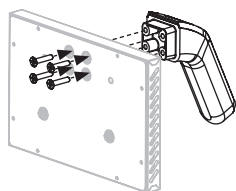


4 Снова прикрепите переднюю панель с помощью ранее удаленных винтов с накатанной головкой.

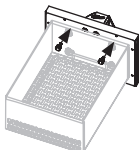


5 Замените теплозащитный экран.
6 Повторите этот шаг с другим ящиком.

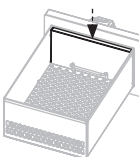

ШАГ 16 Повесьте чашку для жира в прорезь на задней части корпуса сковороды.

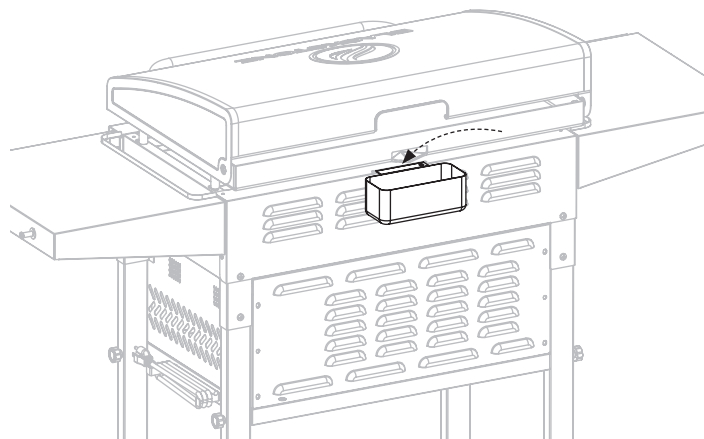


ШАГ 15 Установите три (3) ручки управления, вставив их в положение ВЫКЛ.

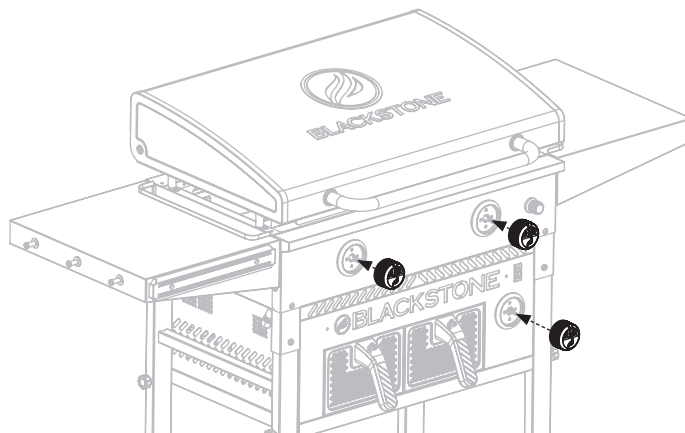

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Максимальный вес на боковой полке: (4,5 кг / 9,9 фунта).
- Боковая полка может нагреваться во время использования прибора.

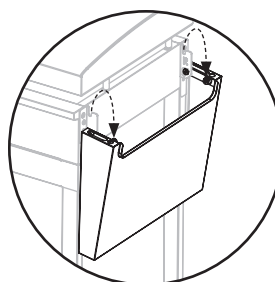

При перемещении или хранении при необходимости поднимите и сложите боковую полку.
(Дизайн полки может отличаться.)

ШАГ 17 Перейдите к ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.





ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

ПОЛУЧЕНИЕ И ЗАПОЛНЕНИЕ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА

- Используйте только те авторитетные компании, которые проверяют, точно заполняют, испытывают и сертифицируют свои баллоны. Дилер LPG должен продуть новый баллон перед заполнением.
- Заполнение должно выполняться вдали от любого источника возгорания.
- Ваш продавец может помочь вам подобрать сменный баллон LPG для вашего прибора.


Этот прибор подходит только для использования с бутаном или пропаном низкого давления или смесями LPG, оснащенными соответствующим регулятором низкого давления через гибкий шланг.

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГАЗОВОГО БАЛЛОНА ДОЛЖЕН БЫТЬ:

- Диаметр: (320 мм / 12.7 дюйма)
- Высота: (600 мм / 23.6 дюйма) (с регулятором).

ПРОВЕРЬТЕ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Уплотнение на выпускном отверстии клапана со временем может иметь заметные и видимые повреждения или износ, которые могут вызвать утечку даже при затянутом соединении.

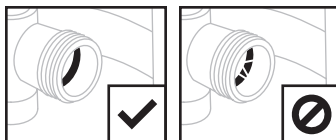

- Визуальный осмотр уплотнения необходимо проводить каждый раз при замене или заправке баллона со сжиженным нефтяным газом.
- Любой баллон со сжиженным нефтяным газом, имеющий признаки повреждения или износа, как показано на рисунке, включая видимые трещины и ямки, должен быть возвращен продавцу неиспользованным.


ФИТИНГИ И ШЛАНГИ

Перед подключением и использованием убедитесь, что в головке газового баллона, регуляторе, шланге, горелке и отверстиях горелки нет мусора или повреждений. (Изношенный или поврежденный шланг/регулятор необходимо заменить на модель, одобренную Blackstone, перед использованием прибора.)

- Рекомендуется проводить ежегодную проверку и затяжку металлических фитингов.
- Убедитесь, что шланг не засорен, не перегнут и не соприкасается с какой-либо частью прибора, кроме места его подключения.
- Шланг и регулятор должны быть сертифицированы в соответствии с применимым стандартом EN (BSEN 12864 или EN 16129) и соответствовать местным нормам.
- Замените гибкий шланг, если этого требуют национальные условия и/или в зависимости от его срока годности.
- Если шланг заменяется, его необходимо закрепить на соединениях прибора и регулятора с помощью хомутов.
- Проверяйте резиновое уплотнительное кольцо на конце шланга со стороны регулятора не реже одного раза в год. Если он выглядит изношенным или треснувшим, замените его. (Ожидаемый срок службы регулятора и шланга составляет 2 года.)
- Длина гибкого шланга не должна превышать (1.5 м / 4.9 фута). В Финляндии длина не должна превышать (1.2 м / 3.9 фута).


⚠ ОСТОРОЖНО

Использование неправильного регулятора или шланга небезопасно; всегда проверяйте наличие правильных элементов перед эксплуатацией прибора. Обратитесь к своему дилеру LPG за информацией о подходящем регуляторе для газового баллона.

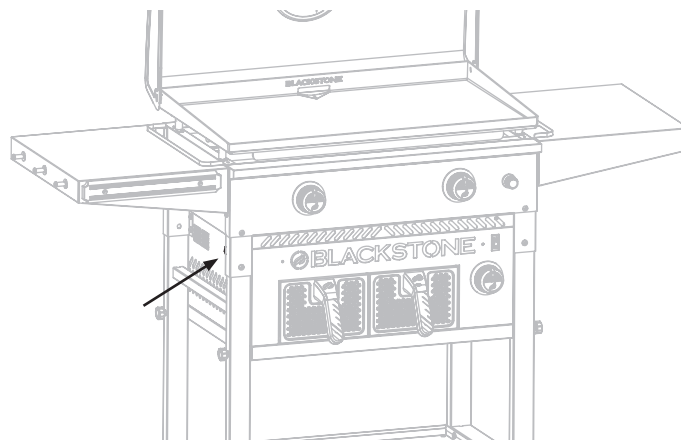


ПОДКЛЮЧИТЕ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН.

ШАГ 01 Регулятор и шланг должны быть правильно подсоединены к прибору.

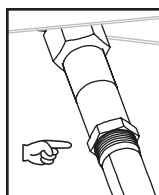

Клапан газовой рампы находится под коробкой горелок на боковой стороне прибора.


Для затяжки гайки на соединительной резьбе необходимо использовать гаечный ключ.

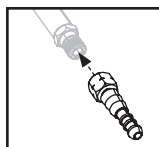

При использовании топливного хомута прикрепите заусенец шланга к газовой рампе. (Зазубрина — левая резьба.)

ШАГ 02 Совместите регулятор с выпускным отверстием клапана. Не перекрещивайте резьбу соединения.

Если подключение не может быть завершено, отсоедините регулятор и повторите этот шаг.

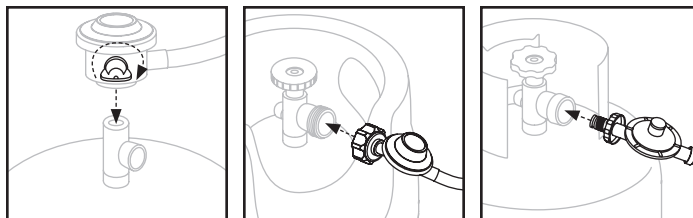


- Отсоедините регулятор от баллона (в соответствии с инструкцией, прилагаемой к регулятору), когда прибор не используется.
- При замене газового баллона повторите инструкцию «Подключите газовый баллон». Подключение должно осуществляться вдали от источников возгорания.



КАК ВКЛЮЧИТЬ ГАЗ:

Поверните маховик против часовой стрелки на 1–3 оборота. Включите клапан.

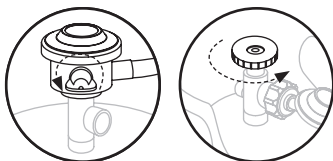

⚠ ОСТОРОЖНО

Замерзший регулятор указывает на проблему. Немедленно закройте вентиль баллона сжиженного газа и обратитесь за помощью к местному дилеру сжиженного газа.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

- Проверьте на герметичность новые и замененные баллоны со сжиженным нефтяным газом ПЕРЕД подключением к прибору.
- Не курите во время проверки на герметичность.
- Не используйте открытое пламя для проверки утечки газа.
- Прибор необходимо проверять на герметичность на открытом воздухе в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников возгорания, таких как газовые или электрические приборы.
- Во время проверки на герметичность держите прибор вдали от открытого огня и искр.

ШАГ 01 ОТКЛЮЧИТЕ подачу газа на вентиле газового баллона.


Убедитесь, что элементы управления выключены.

Подсоедините регулятор к баллону и клапан включения/выключения к горелке, убедитесь, что соединения надежны, затем включите газ.

ШАГ 02 Приготовьте раствор для обнаружения утечек в соотношении 90/10, смешав (22.2 мл / 1.5 ст. л.) средства для мытья рук/посуды с (236.6 мл / 1 стаканом) воды.

ШАГ 03 С помощью чистой кисти нанесите раствор на места соединений клапанов и по всему шлангу регулятора.

ШАГ 04 При обнаружении утечек (на которые указывают растущие пузырьки) немедленно ОТКЛЮЧИТЕ газ и повторно затяните соединения.

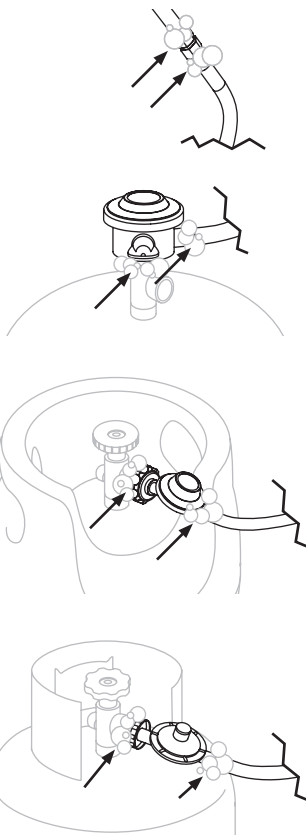

⚠ ОСТОРОЖНО

Если утечку невозможно остановить, не пытайтесь устранить ее.

Регулятор должен быть заменен на модель, одобренную Blackstone, у профессионально лицензированного авторизованного дилера.

Если смазка или другой горячий материал капает на клапан, шланг или регулятор:

1. Немедленно отключите подачу газа.
2. Определите причину и устраните ее.
3. Очистите и осмотрите клапан, шланг и регулятор.
4. Выполните тест на утечку.

Система питания баллонов со сжиженным нефтяным газом должна быть оборудована для отвода паров.

- Всегда держите новые баллоны со сжиженным нефтяным газом в вертикальном положении во время использования, транспортировки или хранения.
- Всегда держите вентиляционные отверстия корпуса баллона свободными и свободными от мусора.


ОТСОЕДИНИТЕ БАЛЛОН СЖИЖЕННОГО ГАЗА.

- Перед перемещением или хранением прибора отсоедините баллон со сжиженным газом.
- Хранение прибора в помещении разрешено только в том случае, если баллон со сжиженным нефтяным газом отсоединен и снят с прибора.

ШАГ 01 Выключите клапан горелки.

ШАГ 02 Полностью выключите клапан баллона (по часовой стрелке до упора).

ШАГ 03 Поверните гайку быстроразъемного соединения против часовой стрелки, чтобы снять узел регулятора с клапана баллона.

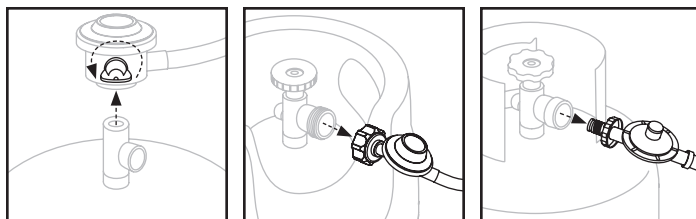

ХРАНИТЕ БАЛЛОНЫ СО СЖИЖЕННЫМ НЕФТЯНЫМ ГАЗОМ

⚠ ОСТОРОЖНО

- Не храните запасной баллон со сжиженным нефтяным газом под этим устройством, рядом с ним или внутри него.
- Не заполняйте баллон со сжиженным нефтяным газом более чем на 80%.

Если не следовать приведенной выше информации в точности, может возникнуть пожар, повлекший за собой смерть или серьезные травмы.

- Баллон со сжиженным нефтяным газом должен быть ВЫКЛЮЧЕН, когда прибор не используется.
- Баллоны со сжиженным нефтяным газом следует хранить на открытом воздухе и в недоступном для детей месте.
- Не храните баллоны со сжиженным нефтяным газом внутри здания, гаража или любого другого закрытого помещения.
- Не храните баллон со сжиженным газом в местах, где температура может превышать (50°C / 122°F).
- Чтобы удалить газ из баллона LPG, обратитесь за помощью к сертифицированному дилеру LPG или в местную пожарную часть. Не выпускайте сжиженный нефтяной газ (LPG) в атмосферу.
- Объем пропана в баллоне будет зависеть от температуры.



ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЖИГАНИЮ

1. ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

⚠ Перед проверкой клапанов прибора убедитесь, что газ ОТКЛЮЧЕН. Подключите/включите газ после проверки клапанов.

Откройте капот/крышку перед зажигом, если применимо.

ШАГ 01 Поверните все ручки управления в положение ❶ выключено.

ШАГ 02 Нажмите на ручки управления и отпустите.


ШАГ 03 Поверните ручки управления в положение LOW, а затем верните их в положение OFF.

(Если ручки управления не возвращаются обратно или не вращаются плавно, обратитесь в службу поддержки клиентов.)

2. ЗАЖИГАНИЕ НА БАТАРЕЙКАХ

ШАГ 01 Вставьте одну (1) батарейку AA под кнопку зажигания.

Закрутите кнопку на место над плюсовой клеммой.

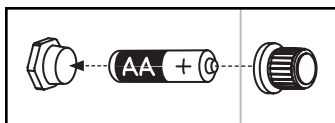

Перед установкой батареи очистите контакты аккумулятора и прибора.



ШАГ 02

❷ Нажмите и удерживайте кнопку зажигания.

❸ Нажмите и поверните ручку управления в положение HIGH.

(Зажигайте каждую горелку по одной. Отпустите кнопку зажигания, когда все горелки загорятся.)


❹ Отрегулируйте температуру до желаемого уровня.

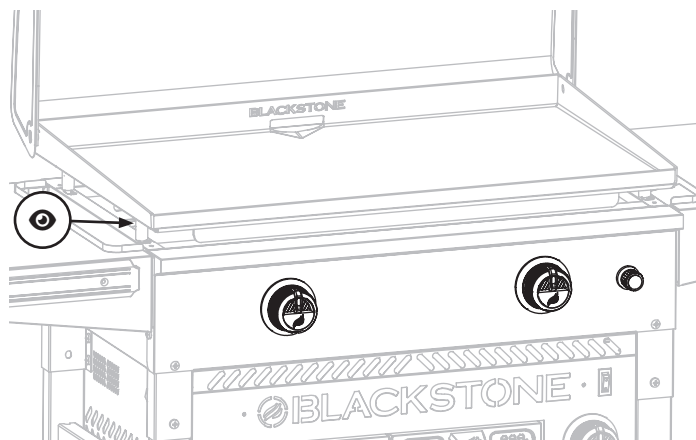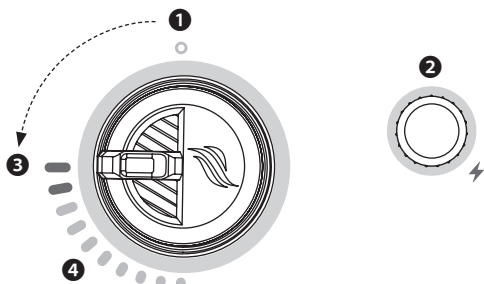


3. Ⓢ ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ПЛАМЯ ГОРЕЛКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

↔ Расстояние просмотра: не ближе (45.8 см / 18 дюймов).

ЗДОРОВЫЙ РИСУНОК ПЛАМЕНИ

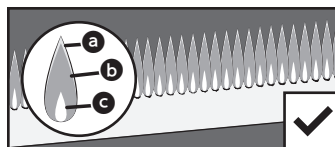

ЖЕЛТЫЙ ИЛИ НЕРЕГУЛЯРНЫЙ

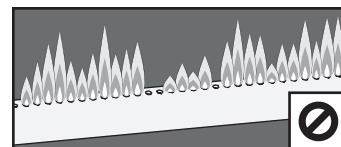

❶ Мигания желтого. ❷ Темно-синий. ❸ Яркий синий.

• Когда температура установлена на ВЫСОКАЯ, пламя должно быть больше, чем когда температура установлена на НИЗКУЮ.

• Если пламя желтое, неравномерное, находится в неожиданном месте или внезапно гаснет, выключите прибор и перейдите к главе «Устранение неисправностей».

⚠ ОСТОРОЖНО

Если горелка не зажигается при открытом клапане подачи газа, газ продолжит выходить из горелки и может случайно/непреднамеренно воспламениться с риском получения травмы.

Если зажигание не происходит в течение 5 секунд:

1. Выключите прибор.
2. Подождите 5 минут.
3. Повторите процедуру зажигания.

Если горелка не зажигается, выключите прибор и перейдите к главе «Устранение неисправностей».

⚠ ВНИМАНИЕ

Если у вашего прибора есть вытяжка/крышка, оставлять ее закрытой при горелках на низкой температуре более 10 минут может привести к перегреву и ожогам. Крышка/вытяжка/колпак ДОЛЖНЫ быть открыты, когда прибор используется.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СКОВОРОДКУ

МЫТЬЕ СКОВОРОДЫ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Примечание: Мыло испортит приправленную сковороду. Это единственный раз, когда вы должны использовать мыло на варочной поверхности сковороды.

ШАГ 01 Вымойте варочную поверхность сковороды горячей водой с мылом.

ШАГ 02 Промойте и полностью высушите.



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПРИПРАВЫ ДЛЯ СКОВОРОДКИ

Примечание: После использования сковороды для нескольких поваров приправы выравниваются и улучшаются.

ШАГ 01 Установите сковороду на сильный огонь, пока верхняя часть сковороды не изменит цвет. (~10 мин)

ШАГ 02 Возьмите щипцами бумажное полотенце или хлопчатобумажную ткань и распределите тонкий слой (29.6–44.4 мл / 2–3 ст. л.) приправленного масла по всей поверхности приготовления.

ШАГ 03 Когда масло перестанет дымиться, повторите **ШАГ 02** 3–4 раза или пока поверхность сковородки не почернеет.

КАКОЕ МАСЛО ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

- Приправа Blackstone и кондиционер Cast Iron.
- Любое растительное растительное масло.
- Жир животный топленый без добавок.



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ С ПРИПРАВАМИ

На поверхности сковороды остается коричневатый налет:

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

- Было использовано слишком много масла.
- Вы слишком рано выключили отопление.

РЕШЕНИЕ

ШАГ 01 Включите сковороду на максимум и дайте ей нагреться в течение 10–15 минут.

ШАГ 02 Соскребите как можно больше загустевшего и частично приготовленного масла.

ШАГ 03 Снова смазать очень тонким слоем масла.

⚠ ВНИМАНИЕ

Правильно утилизируйте тряпки / полотенца, использованные для размазывания масла по поверхности сковороды, чтобы предотвратить возгорание, которое может возникнуть из-за самовозгорания.

При правильных условиях остатки масла на тряпках или полотенцах могут окислиться еще долгое время после удаления их с источника тепла. Сам процесс окисления выделяет тепло, которое, если его не рассеивать, может накапливаться и вызывать возгорание тряпок / полотенца и окружающего материала.

⚠ ВНИМАНИЕ

Этот прибор будет горячим во время и после использования. Используйте кухонные принадлежности с длинной ручкой и прихватки / защитные перчатки при работе с потенциально горячими деталями, чтобы защититься от ожогов и брызг.

РЕЦЕПТЫ И СОВЕТЫ ПО КУЛИНАРИИ

BlackstoneProducts.com/recipes

youtube.com/BlackstoneGriddles

[f](https://www.facebook.com/blackstoneproducts) [p](https://www.pinterest.com/blackstoneproducts) [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)




БЛИНЧИКИ С КЛУБНИКОЙ И КРЕМОМ

ОКЛАХОМА ЖАРЕННЫЙ ЛУКОВЫЙ БУРГЕР

УВЕДОМЛЕНИЕ

Не храните никакие предметы на расстоянии (7.7 см / 3 дюйма) от поверхности гриля во время его использования.

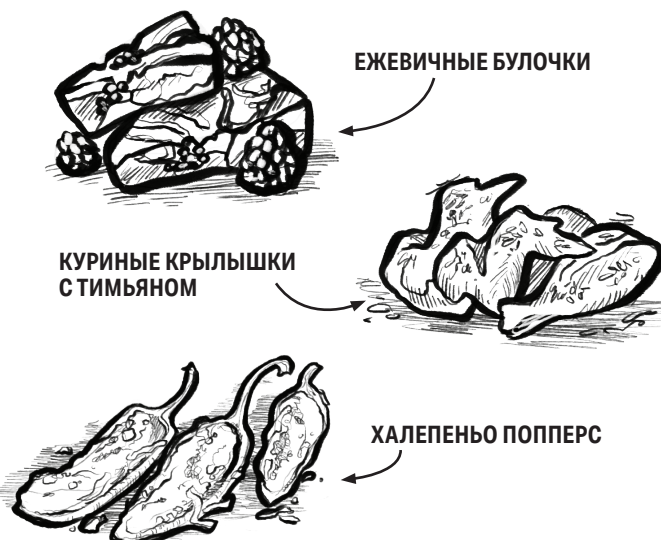

ЕЖЕВИЧНЫЕ БУЛОЧКИ

КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ С ТИМЬЯНОМ

ХАЛЕПЕНЬО ПОППЕРС




ЭЛЕКТРОПОДЖИГ ФРИТЮРНИЦЫ

ШАГ 01 Вставьте шнур питания в настенную розетку.

ШАГ 02 ① Поверните ручку управления фритюрницей в положение OFF.

ШАГ 03 Нажмите тумблер, чтобы включить питание, немедленно запустится вентилятор.

ШАГ 04 ② Поверните ручку управления фритюрницей против часовой стрелки, чтобы установить желаемую температуру.

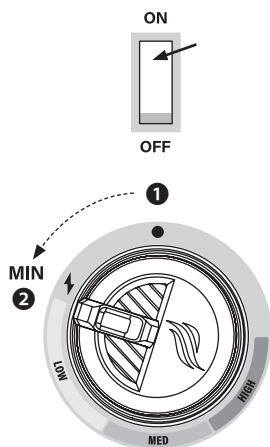


Выполните описанные выше действия в обратном порядке, чтобы **ВЫКЛЮЧИТЬ** фритюрницу.

НИЗКИЙ: (150 - 190°C / 300 - 375°F)

СРЕДНЯЯ: (190 - 220°C / 375 - 425°F)

ВЫСОКИЙ: (220 - 250°C / 425 - 475°F)

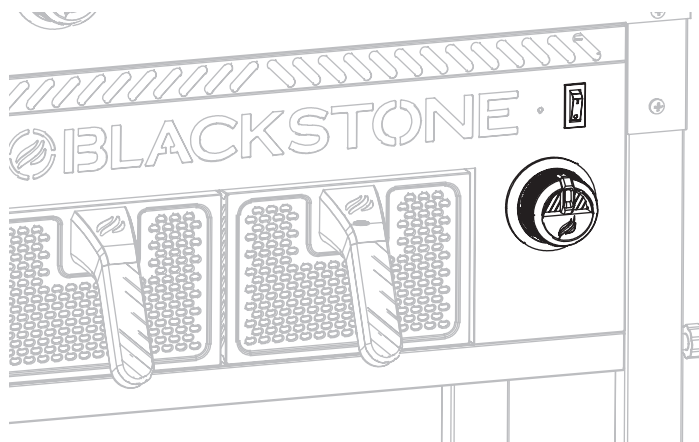

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФРИТЮРНИЦЕЙ ПЕРЕД ПРИГОТОВЛЕНИЕМ:

- Уберите предметы из-под фритюрницы.
- Продуйте ящики, чтобы поддерживать чистоту проходов.

ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- Не ограничивайте поток воздуха для горения или горячих выхлопных газов.
- Не готовьте еду во фритюрнице без установленного ящика.
- Не добавляйте жидкости (воду или соусы) в горячую еду в ящике, так как она может вспыхнуть паром и вызвать ожоги.

КУЛИНАРНЫЙ СПРЕЙ

Кулинарный спрей ухудшает антипригарное покрытие. Мы рекомендуем использовать обычное кулинарное масло в распылителе.

ПОСЛЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- Не ставьте ящики фритюрницы на горячую газовую или электрическую горелку или рядом с ними, в нагретую духовку или на поверхность гриля.
- Обмотайте шнур питания вокруг кронштейна шнура питания, когда фритюрница не используется.



ЧИСТКА СКОВРОДЫ




Очищайте поверхность сковороды после каждого использования, пока она еще теплая.

Примечание: Не используйте мыло на поверхности сковороды. Это уничтожит приправу сковороды.

ШАГ 01 Нанесите несколько миллилитров / столовых ложек воды на поверхность сковороды, затем соскребите воду и мусор в жиросборник.



ШАГ 02 Дайте остыть, прежде чем наносить тонкий слой растительного масла, чтобы сохранить приправу и защитить верхнюю часть сковородки.

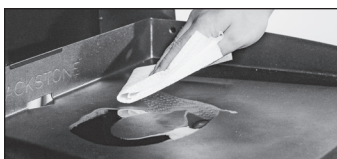

ОПОРОЖНИТЕ ЧАШКУ ДЛЯ ЖИРА

Масленку необходимо снимать и опорожнять после каждого использования.

Примечание. Убедитесь, что сковорода установлена на ровной поверхности, чтобы жир и вода стекали к заднему жироотверстию.


⚠ ВНИМАНИЕ

Чаша для жира будет горячей во время и после использования. Не снимайте масленку, пока сковорода полностью не остынет.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ

- Не допускайте попадания воды на поверхность сковороды между использованиями. Всегда сразу же вытирайте её насухо.
- Используйте сковородку часто. Каждый раз, когда вы готовите, вы добавляете приправу, что снижает вероятность появления ржавчины и улучшает антипригарные свойства сковородки.

Примечание: Если вы живете во влажном или прибрежном климате, ваша сковорода может потребовать более частого добавления приправ между использованиями.

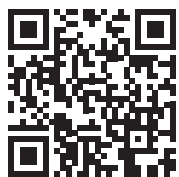

Если появилась ржавчина: сотрите её стальной ватой, мелкозернистой наждачной бумагой или пемзой и снова обработайте повреждённую поверхность.

ЧИСТКА АЭРОФРИТЮРНИЦЫ

- Не чистите спиртом или другими легковоспламеняющимися веществами.
- Не очищайте аэрофритюрницу струей воды и т.п.

ОЧИСТКА КОРЗИНЫ АЭРОФРИТЮРНИЦЫ

Корзину аэрофритюрницы можно мыть в посудомоечной машине, а ручку в сборе — нет.

(Дизайн корзины может отличаться в зависимости от прибора.)


ШАГ 01 Ослабьте верхние винты с накатанной головкой в ящике аэрофритюрницы.

ШАГ 02 Поднимите и снимите узел рукоятки. (Не вынимайте винты с накатанной головкой.)

ШАГ 03 Снимите подставку с корзины аэрофритюрницы.

ШАГ 04 Храните ручку в сборе вместе с прибором.

Соберите ящик снова после того, как корзина станет чистой и сухой.

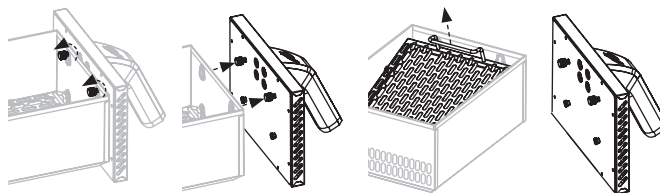



⚠ ОСТОРОЖНО

Скопление жира может привести к возгоранию. Очищайте любую часть прибора, которая нагревается и на которой накапливается жир, после каждого использования.

⚠ ВНИМАНИЕ

Вся чистка и техническое обслуживание должны выполняться, когда прибор остыл и все выключено.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Не используйте Citrisol, абразивные чистящие средства или концентрированные чистящие средства для очистки прибора. Это может привести к повреждению и выходу из строя деталей.

- Не используйте абразивную губку на участках с графикой.
- Если для очистки какой-либо из варочных поверхностей используется щетка из щетины, перед приготовлением убедитесь, что на варочных поверхностях не осталось свободных щетинок.
- Вымойте корпус прибора теплой мыльной водой и сразу же вытрите насухо неабразивной тканью. (Не допускайте длительного контакта чистящих средств с пористой поверхностью.)

ХРАНИЕНИЕ И ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ ОСТОРОЖНО

Не перемещайте прибор во время использования. Дайте прибору остыть до (46°C / 115°F) перед перемещением или хранением.

Проверяйте и затягивайте все ослабленные крепежные элементы, особенно перед и после транспортировки или перемещения устройства.



Накрывайте прибор при хранении на открытом воздухе. Не храните его в местах, где может скапливаться вода.



ОЧИСТКА УЗЛА ГОРЕЛКИ

Пауки и насекомые могут гнездиться внутри и засорять горелку/трубку Вентури в районе отверстия. Чтобы снизить вероятность возникновения обратного пожара, необходимо выполнять следующую процедуру не реже одного раза в месяц, когда пауки наиболее активны или когда ваш прибор не использовался в течение определенного периода времени.



⚠ ОСТОРОЖНО

Засоренная горелка может привести к возгоранию под прибором.

Горелку следует снять и очистить при обнаружении засоров.

ШАГ 01 Отсоедините узел регулятора от баллона со сжиженным нефтяным газом, повернув быстроразъемную гайку по часовой стрелке.

- Снимите верхнюю часть сковороды (придерживайте ее за бока).
- Снимите горелку, потянув за зажим горелки. Используйте отвертку или плоскогубцы.

ШАГ 02 Осторожно поднимите горелку вверх и в сторону от отверстия газового клапана.

ШАГ 03 Очистите внутреннюю часть горелки:


- Несколько раз пропустите через горелку узкую щетку для бутылок. (НЕ используйте проволоочные щетки)
- Используйте сжатый воздух, чтобы продуть горелку. (Носите защиту для глаз)



ШАГ 04 Очистите всю внешнюю поверхность горелки щеткой, чтобы удалить грязь.



ШАГ 05 Очистите все заблокированные порты жесткой проволокой, например открытой скрепкой.



ШАГ 06 Осторожно замените горелки и установите их снова, обращая внимание на расположение иглы розжига.

⚠ Топливная форсунка газовой рампы должна снова войти в отверстие горелки.



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ГОРЕЛКА НЕ ЗАЖИГАЕТСЯ

Если зажигание не происходит в течение 5 секунд:

ШАГ 01 Выключите прибор.

ШАГ 02 Подождите 5 минут.

ШАГ 03 Повторите процедуру зажигания.

Если это не работает, попробуйте зажечь прибор спичкой, чтобы определить причину.


ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЖИГАНИЮ СПИЧКОЙ

Перед началом проверьте наличие утечек газа. Откройте капот (если применимо).

ШАГ 01 Поверните элементы управления в положение ВЫКЛ.

ШАГ 02 Зажгите спичку (или длинную зажигалку) длиной не короче (28 см / 11 дюймов).

ШАГ 03 Поместите пламя рядом с горелкой.

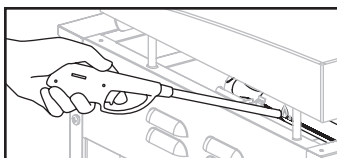

ШАГ 04 Установите регулятор пламени горелки в положение «МАЛЫЙ». Убедитесь, что горелка зажглась и горит постоянно.

ЕСЛИ СПИЧКА НЕ МОЖЕТ ЗАЖЕЧЬ ВАШ ПРИБОР:

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Газ не доходит до горелок.

РЕШЕНИЕ

См. раздел «Газ не доходит до горелок».

ЕСЛИ СПИЧКА МОЖЕТ ЗАЖЕЧЬ ВАШ ПРИБОР:


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Провод зажигания смещен.

РЕШЕНИЕ

Выключите газ и убедитесь, что игла запальника:

- расположена на расстоянии (3~7 mm / 1/8~1/4 in) от горелки;
- совмещена с отверстием горелки;
- образует видимую искру.

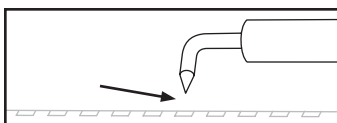


Повреждение системы зажигания.

Обратитесь в службу поддержки клиентов для замены деталей.

Разряженный/неправильно установленный аккумулятор.

Замените новой батареей


Для переработки и утилизации батареек в целях защиты окружающей среды, пожалуйста, проверьте в Интернете или в местном телефонном справочнике адреса местных центров переработки и/или следуйте постановлениям местных органов власти.



- Убедитесь, что батарея установлена правильно, соблюдая полярность (+ и -).
- Извлеките аккумуляторы из оборудования, которое не будет использоваться в течение длительного периода времени.
- Немедленно извлекайте использованные батарейки.

ГАЗ НЕ ПОСТУПАЕТ В ГОРЕЛКИ

ПЛАМЯ ЖЕЛТОЕ ИЛИ НЕРОВНОЕ

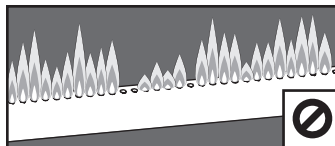

- Пламя горелок непостоянное.
- Высота пламени падает при зажигании второй горелки.
- Прибор не достигает высокой температуры или нагревается неравномерно.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Газовый баллон пуст или низкий.

(Неприменимо, если подключен к природному газу)

РЕШЕНИЕ

Заполните или замените газовый баллон.

Сработало устройство ограничения расхода регулятора.

(Неприменимо для приборов, у которых нет постоянно закрепленного регулятора)

Сбросьте систему безопасности:

ШАГ 01 Выключите прибор, закройте клапан газового баллона и отсоедините регулятор от газового баллона.

ШАГ 02 Подождите пять минут, чтобы давление спало, затем снова подсоедините регулятор к газовому баллону и медленно откройте маховик газового баллона на один-три оборота.


ШАГ 03 Зажгите прибор.

Если это не работает, регулятор может застрять в безопасном положении. Обратитесь в службу поддержки клиентов для замены деталей.

Препятствия в горелке.

Очистите узел горелки, чтобы удалить препятствие.

ПЛАМЯ В НЕОЖИДАННОМ МЕСТЕ

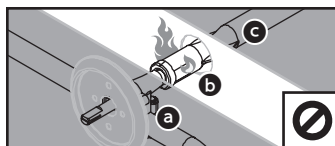

- a** Газовая рейка и клапаны.
- b** Воздушная заслонка/впуск.
- c** Горелка.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Что-то блокирует трубку Вентури в горелке.

РЕШЕНИЕ

Обратитесь в службу поддержки клиентов, чтобы предотвратить повреждение прибора.




СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕРИЙНОГО НОМЕРА

Для регистрации продукта вам необходимо указать серийный номер вашего устройства.

Серийный номер можно найти на этикетке производителя/большой серебристой наклейке на вашем приборе.

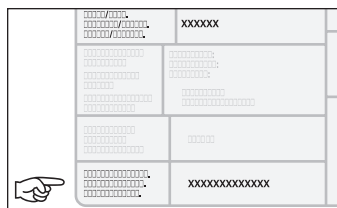

ЦИФРОВОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Это руководство можно найти на сайте вашего продавца или получить, обратившись в службу поддержки клиентов.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ:

- По вопросам, запросам и поддержке клиентов.
- Чтобы зарегистрировать продукт.
- Перед возвратом этого устройства продавцу.
- Информация о часах работы и языках обслуживания.

ЕВРОПА

☎ Местный звонок: 318002255872

✉ Электронная почта: support@blackstoneproducts.eu

ГАРАНТИЯ

Компания North Atlantic Imports, LLC предоставляет гарантию на данное изделие от дефектов материалов и изготовления в течение указанного ниже периода при условии сборки и эксплуатации в соответствии с прилагаемым руководством пользователя. В случае возникновения таких дефектов компания North Atlantic Imports, LLC по своему усмотрению предоставит соответствующую(ие) замену бесплатно.

Компания North Atlantic Imports, LLC ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за косвенные, косвенные или случайные убытки, возникшие в результате установки, использования или неисправности продукта.

Данная гарантия НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- Затраты на проверку или трудозатраты на замену любой дефектной детали (деталей);
- Косметические дефекты, не влияющие на эксплуатационные характеристики или целостность продукта;
- Обычный износ;
- Повреждения в результате вандализма; стихийные бедствия, включая, помимо прочего, ветер, штормы, град, наводнения;
- Неправильная сборка, установка или использование;
- Обесцвечивание или выцветание покрытия в результате воздействия химикатов, разливов жидкости, бассейна или соленой воды;
- Коррозия/ржавчина.

Этот продукт был разработан с учетом требований безопасности и качества. Любые изменения, внесенные в исходное изделие, могут поставить под угрозу его структурную целостность или функциональность и привести к выходу изделия из строя или травмам. Таким образом, модификация данного продукта приводит к аннулированию всех гарантий.

Этот продукт предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИЛОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и не предназначен для коммерческих, контрактных или других нежилых целей. Компания North Atlantic Imports, LLC отказывается от всех других заявлений и гарантий любого рода, явных или подразумеваемых.

Гарантия распространяется на первоначального покупателя и не подлежит передаче. Оно не распространяется на аксессуары или детали, не поставляемые вместе с продуктом, на покупку демонстрационных моделей или на продукт, который продается по распродаже или «как есть». Однако у вас могут быть другие конкретные законные права, основанные на законах вашего конкретного штата или страны проживания.

North Atlantic Imports, LLC оставляет за собой право изменить или модифицировать настоящую гарантию в любое время.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ПРОДУКТА

Исчисляется с даты первоначальной покупки при условии нормального использования.

ГАРАНТИЯ ДВА (2) ГОДА


Этот продукт может быть защищен одним или несколькими выданными американскими и/или международными патентами и может включать патентные заявки, находящиеся на рассмотрении.

Для получения дополнительной информации посетите: BlackstoneProducts.com/patents


Blackstone — зарегистрированная торговая марка North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. Все права защищены.

Распространяется North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA

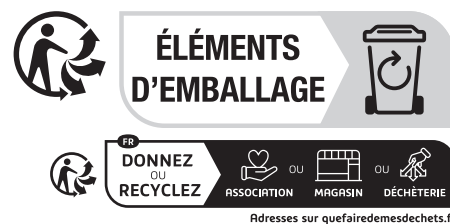

BLACKSTONE®

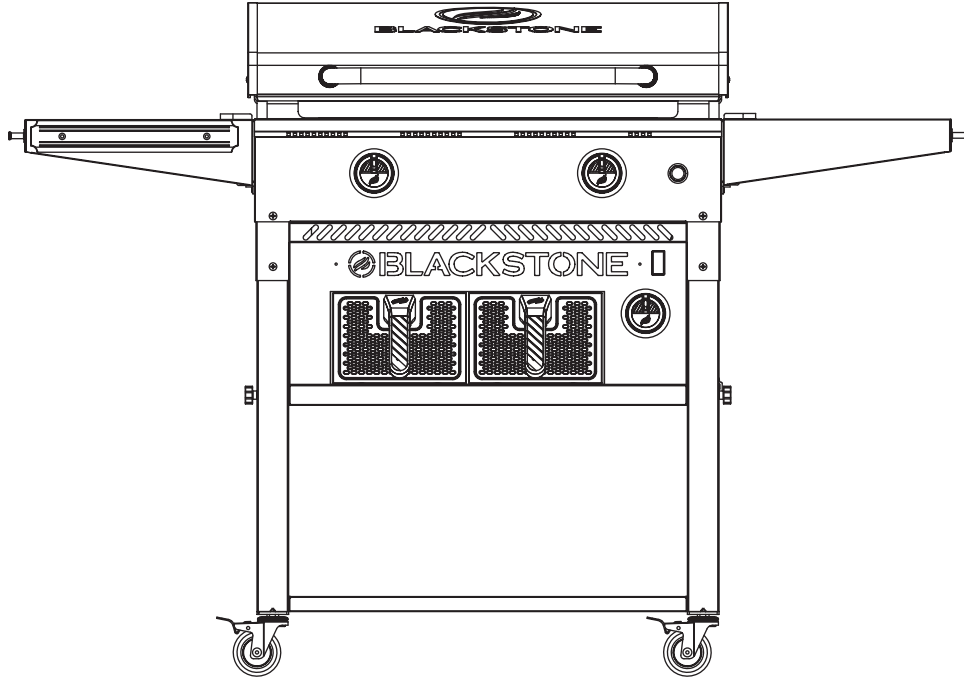

OMISTAJAN KÄSIKIRJA | ASENNUSOHJEET ULKOILMAN KAASURITILÄÄN

28" GRIDDLE AIRFRYER-YHDISTELMÄ

SISÄLLYSLUETTELO

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA	02
KOKOAMISOPAS	04
KÄYTTÖOHJEISIIN	11
ONGELMIEN KARTTOITTAMINEN	18
ASIAKASTUKI	19

TÄRKEÄ:

Käytä vain ulkona.

Lue ohjeet ennen laitteen käyttöä.

Säilytä tämä käyttöopas myöhempää tarvetta varten.

Jos sinulla on kysyttävää kokoonpanosta tai käytöstä, ota yhteys jälleenmyyjään tai nestekaasuyhtiöön.



**VAARALLINEN TULIPALO TAI RÄJÄHDYS
SAATTAA AIHEUTUA, JOS OHJEET JÄTETÄÄN
NOUDATTAMATTA.**

Kuluttajan vastuulla on varmistaa, että laite on oikein koottu, asennettu ja huollettu. Tämän oppaan ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen ja/tai omaisuusvahinkoon.

VAROITUSKOLMIOT

⚠ VAARA

Osoittaa vaaratilanteen, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

⚠ HUOMIO

Osoittaa vaaratilanteen, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

⚠ VAROITUS

Osoittaa vaaratilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

HUOMAUTUS

Ilmaisee tietoja, joita pidetään tärkeänä, mutta ei vaaroihin liittyviä (esim. omaisuusvahinkoja koskevat viestit).



TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

PIN-KOODI:  **CE:** 2531-25 2531DO-0106  **UKCA:** 8504-25 8504DO-0016

Käytä vain nestekaasulle hyväksyttyjä säätimiä ja letkuja yllä mainituilla paineilla.

MALLI/TYYPPI NRO.		1785DK · 1785FR · 1785GB · 1785EU	
LÄMMÖNTUOTTO:	2 x 5 kW (364 g/h)		
SUUTTIMEN KOKO: 1.07mm	YKSI POLTIN: 5 kW (364 g/h)	KOKONAIS: 10 kW (728 g/h)	
KAASULUOKKA:	I3+(28~30/ 37)		
KAASUTYYPIT:	Butaani	Propaani	
KAASUN PAINE:	(28-30) mbar	37mbar	
KOHDEMAAT:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR		
KAASULUOKKA:	I3B/P(30)		
KAASUTYYPIT:	Butaani, propaani tai niiden seokset		
KAASUN PAINE:	(28-30) mbar		
KOHDEMAAT:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK		
MALLI/TYYPPI NRO.		1785DK · 1785FR · 1785GB · 1785EU	
LÄMMÖNTUOTTO:	2 x 5 kW (364 g/h)		
SUUTTIMEN KOKO: 0.95mm	YKSI POLTIN: 5 kW (364 g/h)	KOKONAIS: 10 kW (728 g/h)	
KAASULUOKKA:	I3B/P(50)		
KAASUTYYPIT:	Butaani, propaani tai niiden seokset		
KAASUN PAINE:	50 mbar		
KOHDEMAAT:	AT, CH, DE, SK		

TURVALLISUUTESI VUOKSI

Jos haistat kaasua:

1. Katkaise kaasun syöttö kaasusylinteristä.
2. Sammuta kaikki avoimet liekit; älä käytä mitään sähkölaitteita.
3. Tuuleta alue.
4. Tarkista vuotojen varalta tässä käsikirjassa kuvatulla tavalla.
5. Jos haju jatkuu, ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään tai kaasuntoimittajaan.

VAROTOIMENPITEET

1. Tarkista kaikkien liitântöjen vuoto jokaisen säiliön täytön jälkeen.
2. Älä koskaan tarkista vuotoja avotulella, käytä aina saippuavesiliuosta.
3. ÄLÄ säilytä tai käytä bensiiniä tai muita syttyviä höyryjä ja nesteitä tämän laitteen läheisyydessä.
4. Kaasupulloa, jota ei ole kytketty käyttöä varten, ei saa säilyttää tämän tai minkään muun laitteen läheisyydessä.

VAROITUS: Esillä olevat osat voivat olla erittäin kuumia. Pidä pienet lapset loitolla.


- Tämä laite on pidettävä loitolla syttyvistä materiaaleista käytön aikana.
- ÄLÄ siirrä laitetta käytön aikana.
- Katkaise kaasunsyöttö kaasusylinteristä käytön jälkeen.
- ÄLÄ muuta laitetta. Käyttäjä ei saa muuttaa valmistajan tai hänen edustajansa sulkemia osia.

ULKOTILOJEN JÄRJESTÄMINEN

- Tätä laitetta saa käyttää vain ulkona tasaisella alustalla.
- Ympäristön vähimmäislämpötila on (-18°C / 0°F).
- ÄLÄ käytä tätä laitetta rakennuksissa, autotalleissa tai muissa suljetuissa tiloissa.
- ÄLÄ asenna tätä laitetta veneeseen tai veneeseen.
- ÄLÄ asenna tätä laitetta vapaa-ajan ajoneuvoon tai sen päälle.

VÄLTÄ PÄÄSTÖJÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

- ÄLÄ käytä tätä laitetta asunnon tai asunnon parvekkeella tai terassilla tai sen alla.
- ÄLÄ estä palamis- ja tuuletusilman virtausta.
- ÄLÄ käytä tätä laitetta yläpuolella olevan palavan rakenteen alla.
- Vähimmäisetäisyys sivulta ja takaa:
A = (100 cm / 36 in) kaikista syttyvistä rakenteista.




SUOJATUT ULKOALUEET:


Kaikkien aukkojen on oltava pysyvästi auki; liukuovia, autotallin ovia, ikkunoita tai suojattuja aukkoja ei pidetä pysyvinä aukkoina.

Laitteen katsotaan olevan ulkona, jos se on asennettu suojan kanssa enintään:


- a. Seinät kolmella sivulla, mutta ilman kattoa.

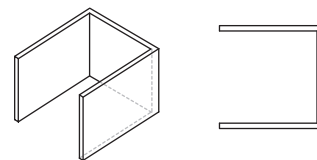

- b. Osittaisessa kotelossa, jossa on kattosuojus ja enintään kaksi sivuseinämää. Sivuseinät voivat olla yhdensuuntaisia, kuten tuulussa, tai suorassa kulmassa toisiinsa nähden.

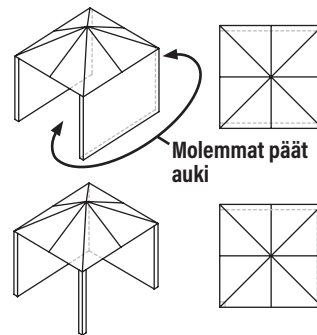

- c. Osittaisessa kotelossa, jossa on yläkansi ja kolme sivuseinämää, niin kauan kuin 30 % tai enemmän kotelon vaakasuuntaisesta reunasta on jatkuvasti auki.

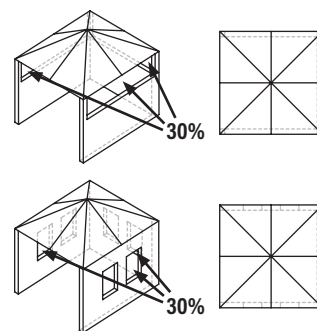



TÄRKEITÄ SUOJATOIMIA - LUE KAIKKI OHJEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusturvallisuusohjeita, mukaan lukien seuraavat:

- ÄLÄ koske kuumia pintoja. Käytä kahvoja tai nuppeja.
- Tarkka valvonta on tarpeen, kun mitä tahansa laitetta käyttävät lapset tai lapset ovat niiden lähellä.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun et käytä ja ennen puhdistusta. Anna jäähtyä ennen osien pukemista tai irrottamista.
- Muiden kuin laitteen valmistajan suosittelemien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa vammoja.
- ÄLÄ aseta kuumalle kaasu- tai sähköpolttimelle tai sen lähelle tai kuumentettuun uuniin.
- On noudatettava äärimmäistä varovaisuutta siirrettäessä laitetta, joka sisältää kuumaa öljyä tai muita kuumia nesteitä.
- ÄLÄ käytä laitetta muuhun kuin suunniteltuun käyttöön.
- ÄLÄ puhdistaa tätä tuotetta vesisuihkulla tai vastaavalla.

VIRTAJOHDON OHJEET

- Laite tulee syöttää jännönsvirtalaitteen (RCD) kautta, jonka nimellisvirka-virta on enintään 30 mA.
- Laite on liitettävä pistorasiaan, jossa on maadoituskontakti.
- Kiinnitä aina ensin pistoke laitteeseen (tarvittaessa) ja sitten johto pistorasiaan. Irrota kytkeminen kääntämällä mikä tahansa säädin "off"-asentoon ja irrota sitten pistoke pistorasiasta.
- ÄLÄ upota johtoa tai pistokkeita veteen tai muuhun nesteeseen suojaus-tuaksesi sähköiskulta.
- ÄLÄ anna johdon roikkua pöydän tai tason reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.
- Verkkojohto on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta, ja jos johto on vaurioitunut, laitetta ei saa käyttää.
- ÄLÄ käytä laitetta, jonka johto tai pistoke on vaurioitunut tai jos laitteessa on toimintahäiriö tai se on vaurioitunut millään tavalla. Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkastusta, korjausta tai säätöä varten.
- Toimitukseen kuuluu lyhyt virtajohto, joka vähentää riskiä, joka aiheutuu takertumisesta pidempään johtoon tai kompastumisesta siihen.
- Pidempää virtajohtoja tai jatkojohtoja on saatavana, ja niitä voidaan käyttää, jos niitä käytetään varovasti.
- Jos käytät pidempää virtajohtoa tai jatkojohtoa:
 - a. Johtosarjan tai jatkojohdon merkityn sähköluokituksen tulee olla vähintään yhtä suuri kuin laitteen sähköluokitus.
 - b. Johto on sijoitettava niin, että se ei pääse leviämään työtason tai pöydän päälle, missä lapset voivat vetää siihen tai kompastua siihen vahingoissa.
 - c. Johtosarjan tai jatkojohdon tulee olla maadoitettua 3-johtimista johtoa.
- Ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja tulee käyttää ulkokäyttöön tarkoitettujen laitteiden kanssa, ja niiden pinta on merkitty jälkikirjaimella "W" ja merkinnällä "Sopii käytettäväksi ulkokäyttöön tarkoitettujen laitteiden kanssa".
- Liitäntä jatkojohtoon tulee pitää kuivana ja irti maasta.

TALLENNÄ NÄMÄ OHJEET

⚠ HUOMIO



Koskettavat osat voivat kuumentua käytön aikana. Pidä pienet lapset loitolla.

VAIN ULKOKÄYTTÖÖN

- Vain kotitalouskäyttöön.
- Säilytä laitetta sisätiloissa, kun se ei ole käytössä, poissa lasten ulottuvilta.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän avulla.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valvonut tai opastanut laitteen käyttöä.
- Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.
- Kaikki muut huollot tulee suorittaa valtuutetun huoltoedustajan toimesta.

IRROTETTAVAT KAHVAT

- Varmista, että kahvat on asennettu ja kiinnitetty oikein.




Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana kaikkialla EU:ssa. Estä valvomattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvat haitat ympäristölle tai ihmisten terveydelle kierrättämällä se vastuullisesti materiaaliresurssien kestävän uudelleenkäytön edistämiseksi. Palauttaaksesi käytetyn laitteen, käytä palautus- ja noutojärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, josta tuote ostit. He voivat viedä tämän tuotteen ympäristöystävälliseen kierrätykseen.



KOKOAMISOPAS

RÄJÄYTYSNÄKYMÄ








SUOMI

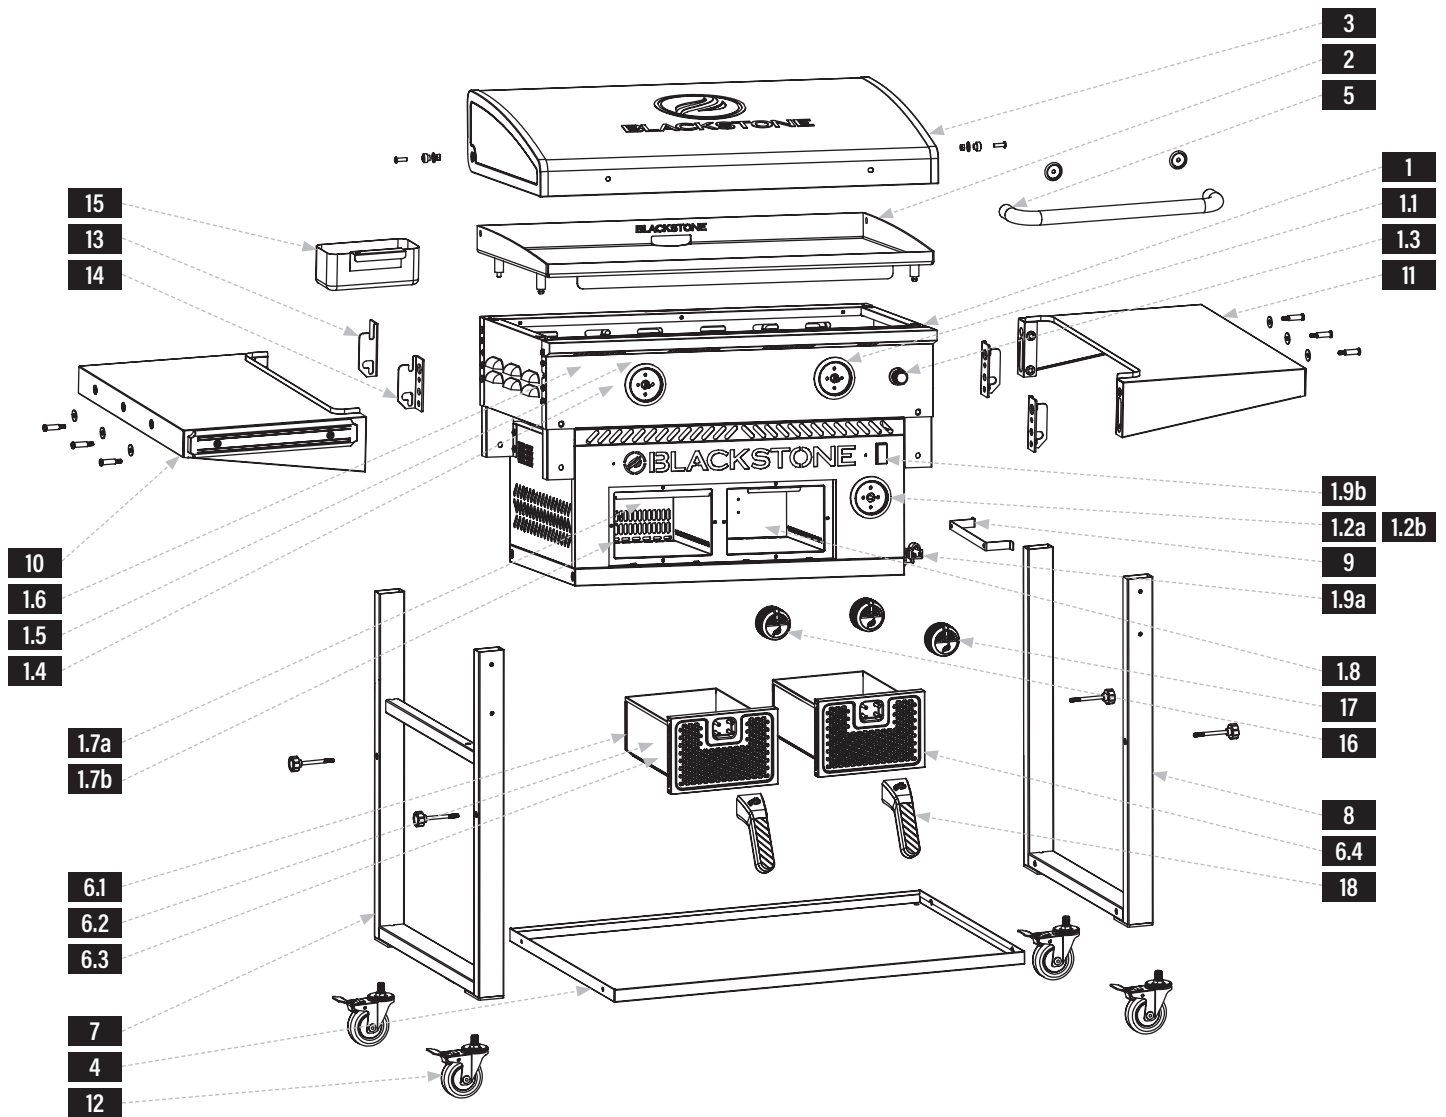


OSALUETTELO

OSAT	#	OSAT	#	OSAT	#	OSAT	#
1.1 Ohjausnupin kehykset	2	1.4 Sähkösytytyslanka (2kpl per 1 setti) elektrodilla	1	1.7a Ilmakeittimen lämmityselementti	1	1.9b Moottorin kytkin	1
1.2a Sähkökäyttöisen rasvakeittimen ohjausnupin kehys	1	1.5 Kaasuputki & venttiilit	1	1.7b Moottorin kokoonpano	1	6.1 Laatikon kori	2
1.2b Sähköinen ilmakeittimen ohjain	1	1.6 H-polttimet kaasuputalle	2	1.8 Lämmityselementti laatikon lämmitykseen	1	6.2 Laatikon koristelistä	2
1.3 Sähköinen sytytin	1			1.9a Virtajohto	1	6.3 Silikonityyny (4kpl per pakkaus)	2
						6.4 Laatikon etupaneeli	2

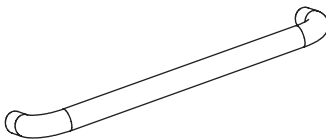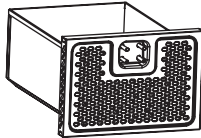

1 Parilan runko (1 kpl)	2 Grillauslevy (1 kpl)	3 Huppu (1 kpl)			
					
4 Alatarjotin (1 kpl)	5 Hupun kahva (1 kpl)	6 Laatikon kokoonpano (2 kpl)			
					
7 Vasen jalka-kokoonpano (1 kpl)	8 Oikea jalka-kokoonpano (1 kpl)	9 Virtajohdon pidike (1 kpl)	10 Vasen sivuhylly (1 kpl)	11 Oikea sivuhylly (1 kpl)	12 Lukittavat pyörät (4 kpl)
					
13 Sivuhyllyn kiinnike (a) (2 kpl)	14 Sivuhyllyn kiinnike (b) (2 kpl)	15 Rasvakuppi (1 kpl)	16 Pariloiden säätönupit (2 kpl)	17 Ilmakeittimen ohjausnuppi (1 kpl)	18 Laatikon kahvat (2 kpl)
					
19 Laitepaketti (1 kpl)					
a. M6x20 ruuvit (2 kpl)					
b. Sivuhyllylevyt (6 kpl)					
c. Hupun välilevyt (2 kpl)					
d. M6 porraspultit (8 kpl)					
e. Hopeanväriset upotetut M5x15 ruuvit (8 kpl)					
f. Hupun aluslevyt (2 kpl)					
g. M6 lukkomutterit (2 kpl)					
h. M6x12 ruuvit (16 kpl)					
i. Sivuhyllytapit (6 kpl)					
j. Mustat upotetut M6x15 ruuvit (8 kpl)					
k. Konepellin kahvan reunat (2kpl)					
l. M6 sormiruuvit (4 kpl)					
m. Varaosat					
n. Letkun väkäs (1 kpl)*					

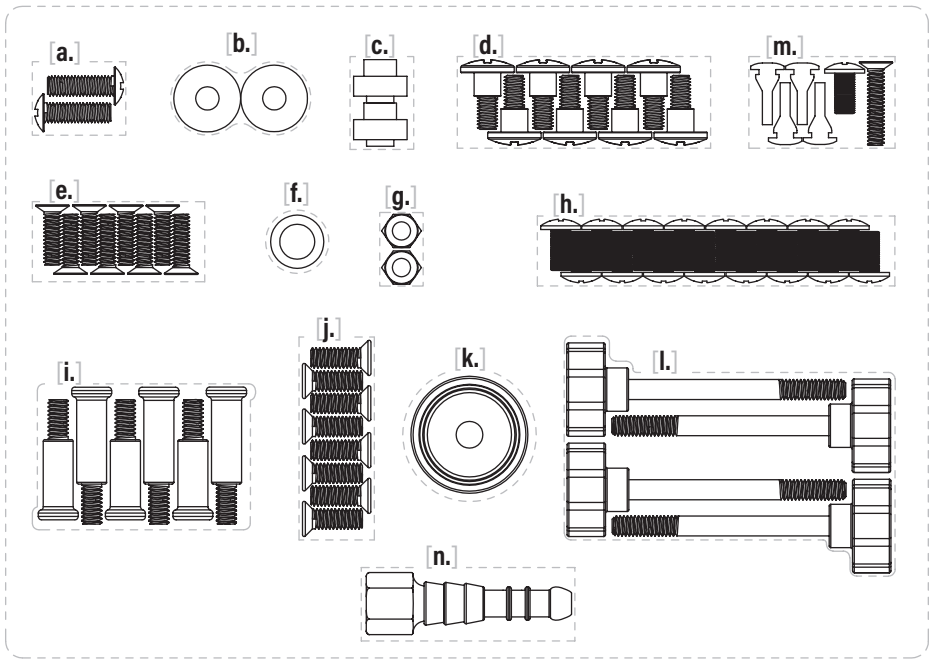

*Vain malleissa
1785DK, 1785EU, 1785GB



KOKOAMISOHJEET

⚠ HUOMIO


Terävät reunat ja mahdolliset puristumiskohdat pakkauksesta purkamisen aikana. Käytä käsineitä kokoamisen aikana.

- Etsi suuri, puhdas alue laitteesi kokoamista varten.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen kokoamista. (Sinulla voi olla lisä- tai varalaitteita asennuksen jälkeen.)



VAADITAAN KÄYTTÖÖN (EI SISÄLLY):

Yksi (1) 1.5 V AA-paristo
(syttytystä varten)

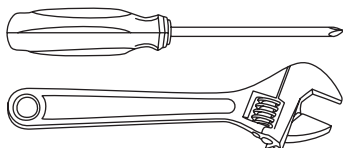

TARVITAAN KOKOAMISEEN (EI SISÄLLY):

#3 Phillips-ruuvimeisseli ja
säädettävä jakoavain

⚠ HUOMIO

Raskaat osat. Kahden henkilön tulee koota tämä laite.

- Kierrä kaikki ruuvit/pultit löysästi jokaiseen vaiheeseen ennen niiden kiristämistä kokonaan.

Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän avulla.

⚠ VAROITUS



ÄLÄ laita nestekaasusylinteriä tämän laitteen alle tai sisään.

SÄHKÖLUOKITUS:

220-240V; 50/ 60 Hz, 7A, 1685W

VAIHE 01 Käytä neljää (4) M6x12 ruuvia [h.] kiinnittääksesi vasen ja oikea jalkakokoonpanot alalokeroon.


VAIHE 02 Käännä kootut jalat ja alusta ylösalaisin ja ruuvaa kiinni neljä (4) lukittavaa pyörää. (Varmista, että pyörät on lukittu ennen kuin kiinnität ne.)

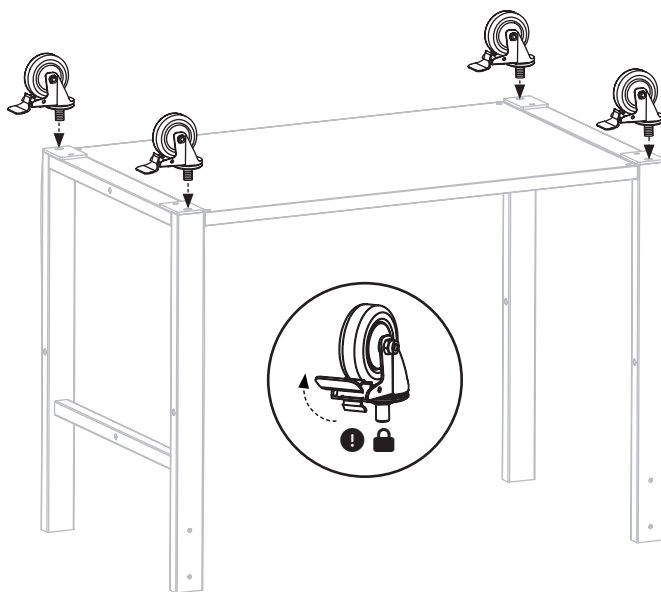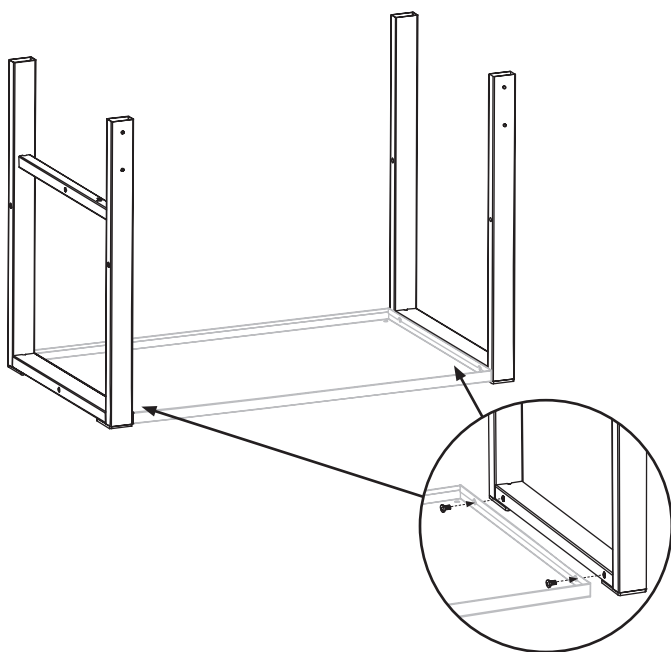




VAIHE 03 Aseta parilan runko ylösalaisin toisen henkilön avulla tasaiselle pinnalle.

Löysää kaikkia kahdeksaa (8) ruuvia parakon runkokokoonpanossa yhden (1) kierroksen verran.

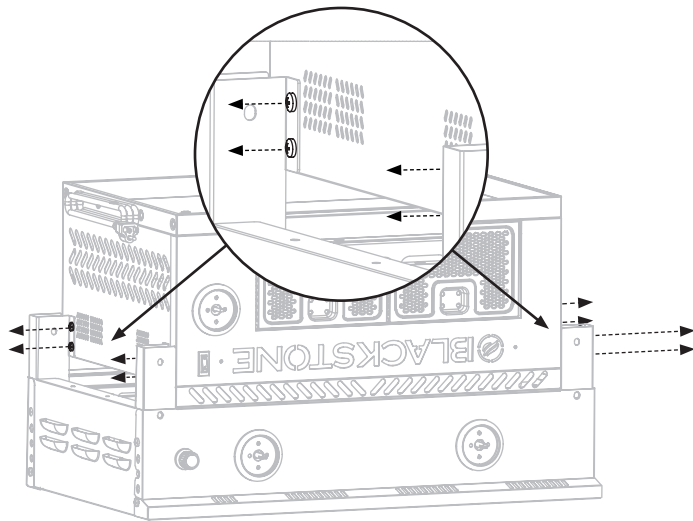


VAIHE 04 Liu'uta jalat parakon rungossa oleviin koloihin ja kiinnitä ne parakon runkoon kahdella (2) M6x12-ruuvilla [h.] jokaisessa neljästä kulmasta.

Kiristä parilan rungon kahdeksan (8) aiemmin löysättyä ruuvia.

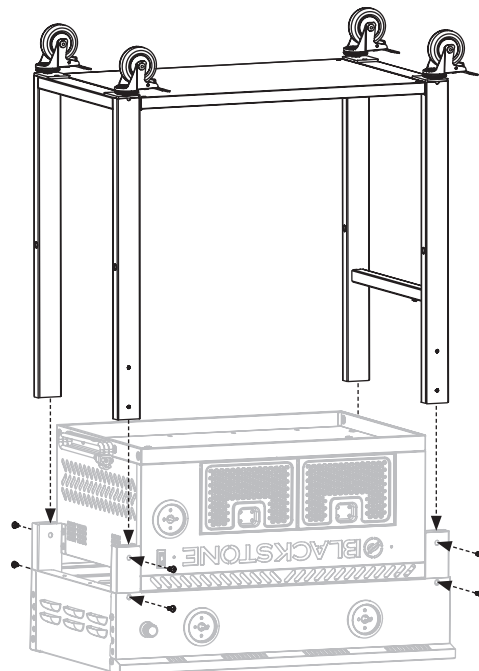


VAIHE 05 Käytä neljää (4) M6-siipiruuvia [l.] kiinnittääksesi jalat ilmakeittimen runkoon.

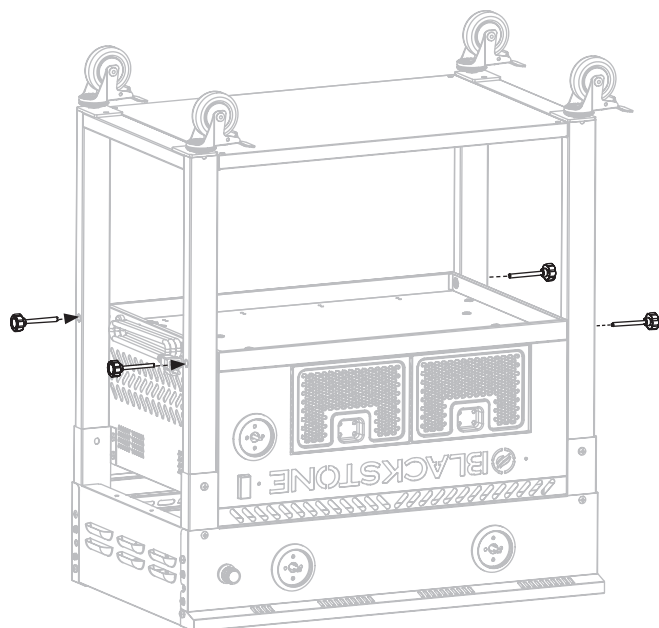


VAIHE 06 Aseta parilayksikkö renkaalleen toisen henkilön avulla.

Käytä kahdeksaa (8) mustaa upotettua M6x15 ruuvia [j.] kiinnittääksesi neljä (4) sivuhyllyn kiinnikettä ritilän rungon sivuille. (Yksi sivuhyllyn kiinnike (a) ja sivuhyllyn kiinnike (b) kummallakin puolella.)

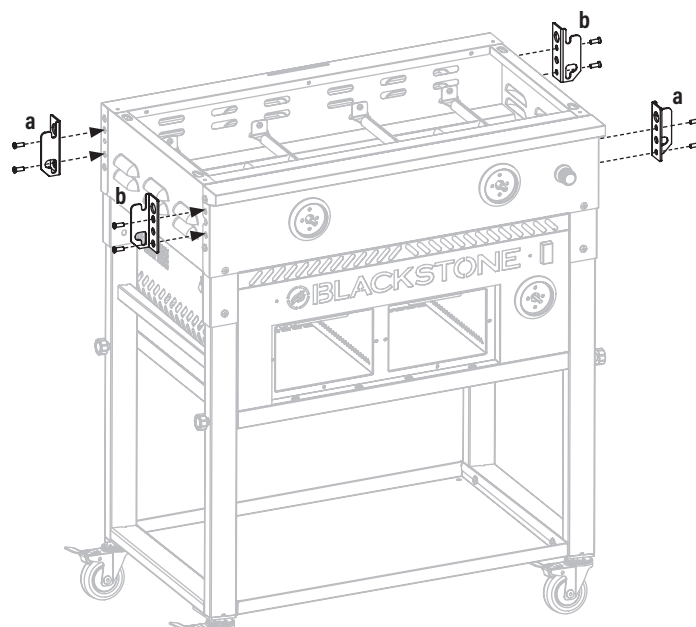





VAIHE 07 Aseta parilan yläosa toisen henkilön avulla parilan runkoon kohdistamalla neljä (4) tappia rungon reikiin.

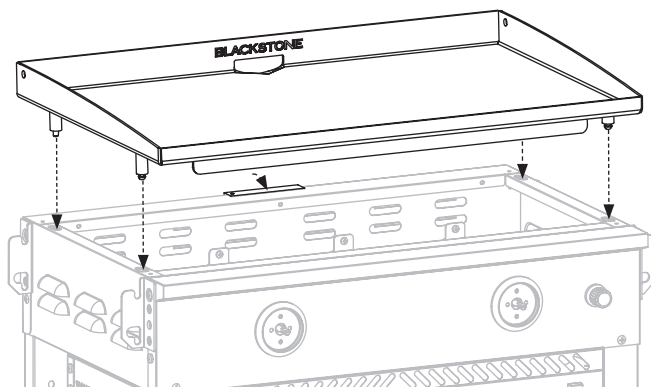

Varmista, että etumaiset tapit ovat koloissa, ja työnnä sitten parilan yläosa taaksepäin.

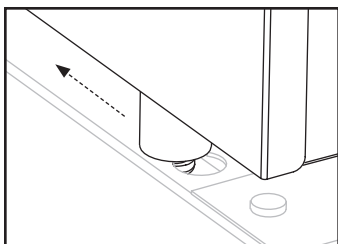


VAIHE 08 Käytä kahta (2) M6x12 ruuvia [h.] ja kahta (2) liesituulettimen kahvan reunaa [k.] kiinnittääksesi liesituulettimen kahvan parilakanteen.

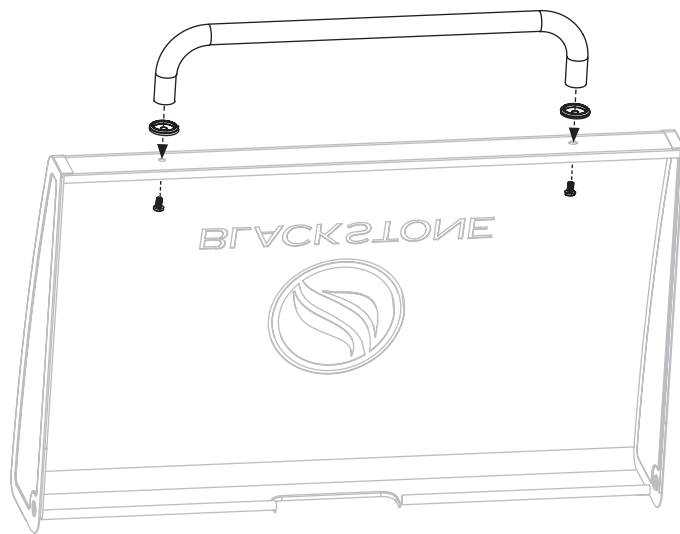


VAIHE 09 Kiinnitä liesituuletin grillin yläosaan:


❶ Kohdista liesituuletin grillin yläosassa oleviin reikiin.

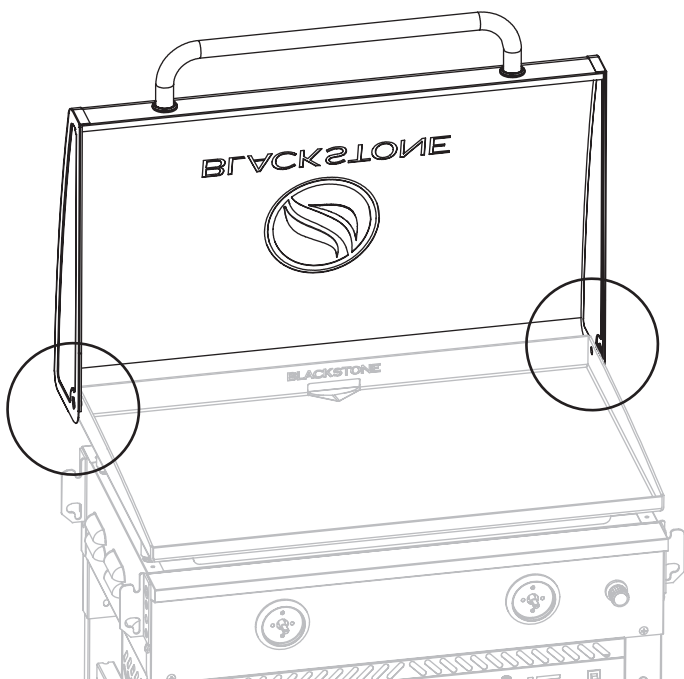


❷ Aseta yksi (1) liesituulettimen välike [c.] liesituulettimen ja paritilan yläosan väliin, pieni pää liesituulettimeen ja iso pää parilan yläosaan.

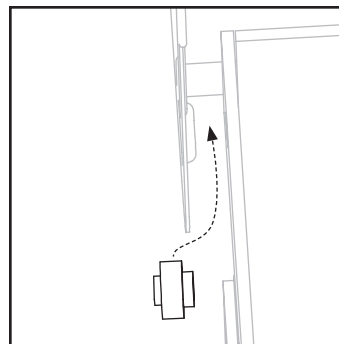

❸ Kierrä yksi (1) M6x20 ruuvi [a.] liesituulettimeen, liesituulettimen välikappaleeseen, ritalän yläosaan, yhteen (1) kuvun aluslevyyn [f.] ja yhteen (1) M6-lukkomutteriin [g.].

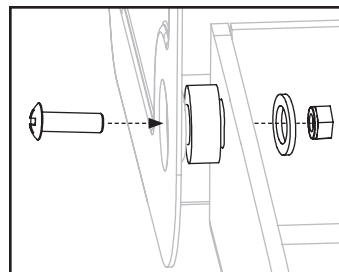


Toista toisella puolella.

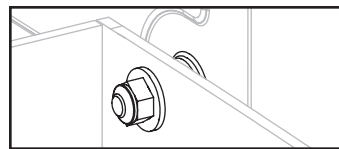




VAIHE 10 Käytä kahta (2) M6x12 ruuvia [h.] kiinnittääksesi virtajohdon kannakkeen oikean jalkakokoonpanoon.

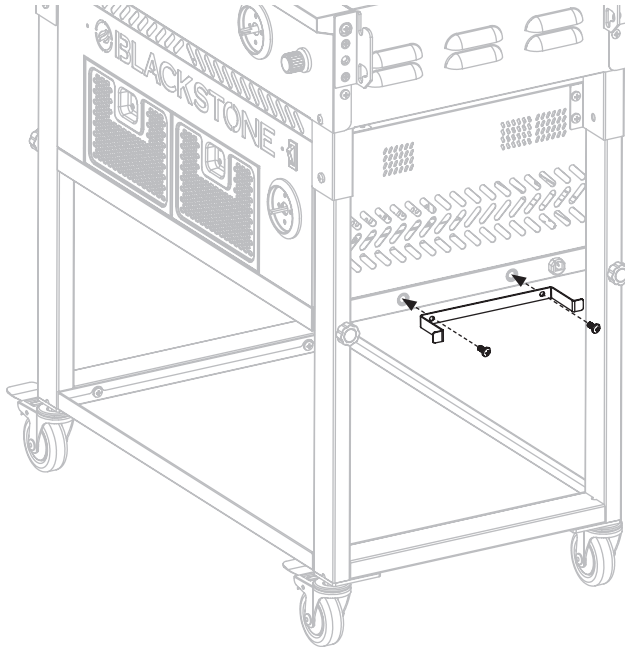


VAIHE 11 Kiinnitä kolme (3) sivuhyllytappia [i.] ja (3) sivuhyllyaluslevyä [b.] vasempaan sivuhyllyyn.

Kiinnitä kolme (3) sivuhyllytappia [i.] ja (3) sivuhyllyaluslevyä [b.] oikeaan sivuhyllyyn.

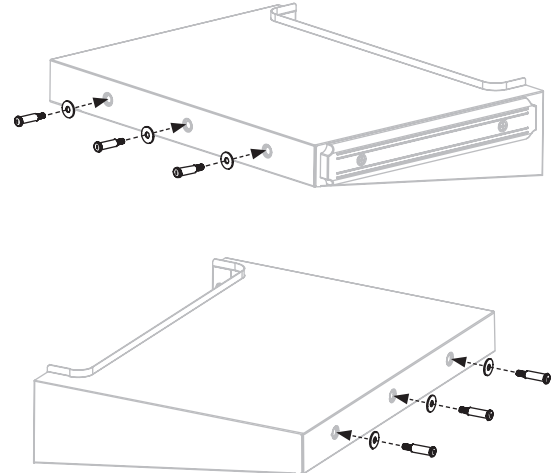


VAIHE 12 Kierrä kaksi (2) M6-askelpulttia [d.] vasemman sivuhyllyn yläreikiin ja kaksi (2) M6-askelpulttia [d.] oikean hyllyn yläreikiin.







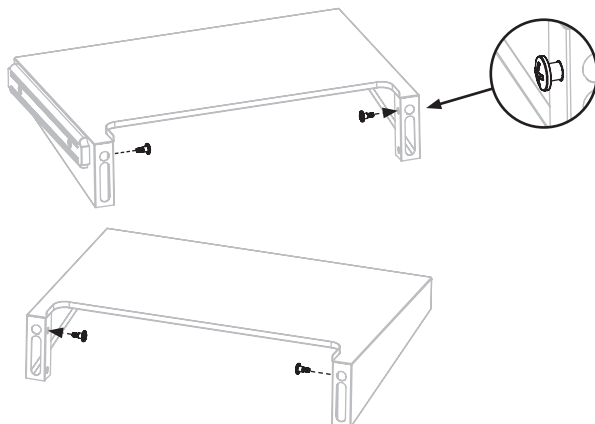


VAIHE 13 Kiinnitä oikeanpuoleisen hyllyn M6-askelpultit hyllyn kannakkeisiin ritilän oikealla puolella.


Käytä kahta (2) M6-askelpulttia [d.] kiinnittääksesi hyllyn sivuhyllyn kiinnikkeisiin.

Toista tämä vaihe vasemman sivuhyllyn kanssa.

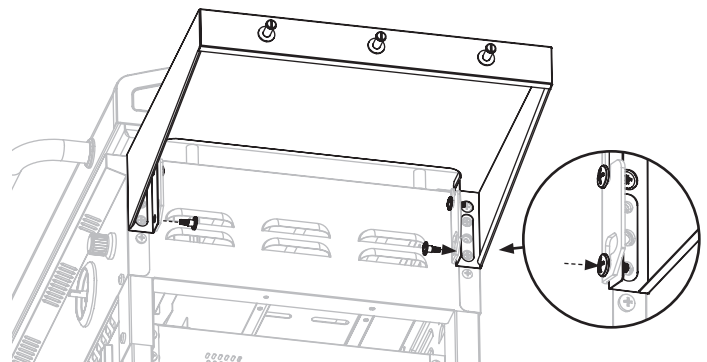


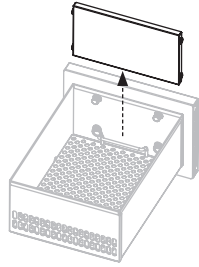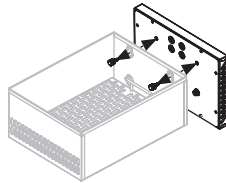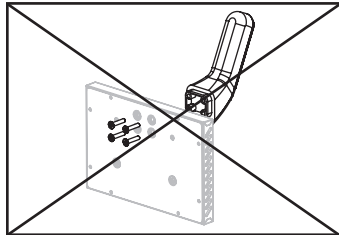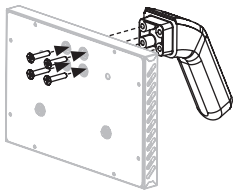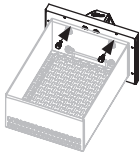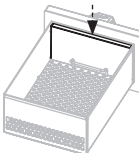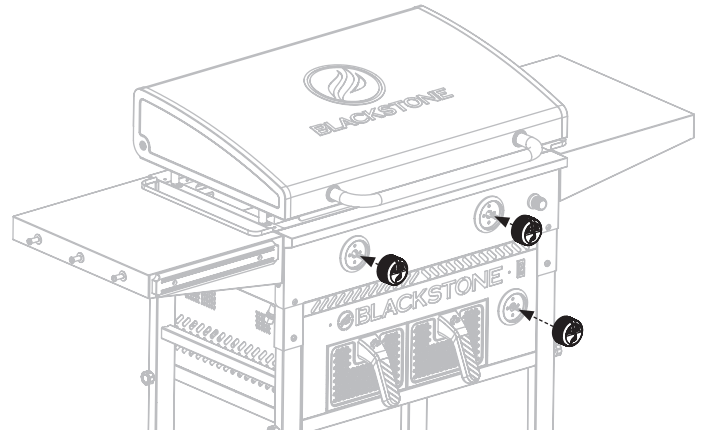**VAIHE 14** Kiinnitä laatikon kahva:**1** Irrota lämpösuoja.**2** Irrota kaksi pientä sormiruuvia laatikon sisältä irrottaaksesi laatikon etupaneeli.**3** Kiinnitä laatikon kahva etupaneeliin neljällä (4) hopeilla, uppo-kantaisilla M5x15-ruuvilla [e.]. Varmista, että asennat kahvan oikein, kahva alaspäin.**4** Kiinnitä etupaneeli takaisin aiemmin irrotetuilla sormiruuveilla.**5** Vaihda lämpösuoja.**6** Toista tämä vaihe toisen laatikon kanssa.**VAIHE 15** Asenna kolme (3) säätönuppia työntämällä ne paikoilleen OFF-asentoon.**HUOMAUTUS**

- Sivuhyllyn enimmäispaino on (4.5 kg / 9.9 lb).
- Sivuhylly voi kuumentua laitteen käytön aikana.

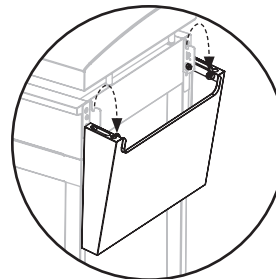

Nosta ja taita sivuhyllyä, kun siirrät tai varastoit tarvittaessa.
(Hyllyjen muotoilu voi vaihdella.)

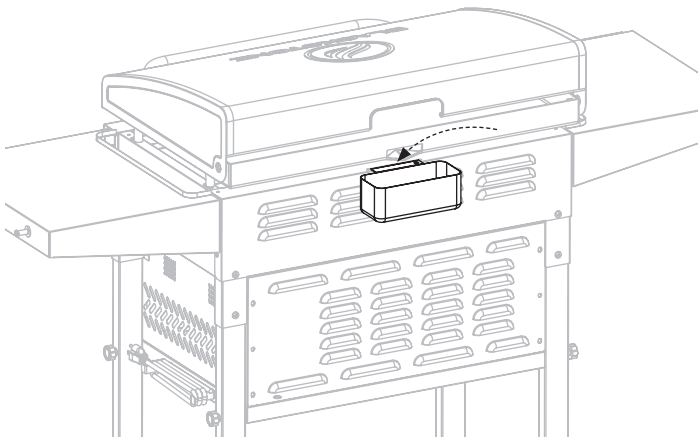VAIHE 16 Ripusta rasvakuppi grillin rungon takana olevaan koloon.**VAIHE 17** Siirry KÄYTTÖOHJEISIIN.



KÄYTTÖOHJEISIIN

KAASUJÄRJESTELMÄ

KAASUPULLON HANKINTA JA TÄYTTÖ

- Käytä vain niitä hyvämaineisia yrityksiä, jotka tarkastavat, tarkastavat, testaavat ja sertifiioivat sylinterinsä. Nestekaasuliikkeen tulee tyhjentää uusi sylinteri ennen täyttöä.
- Täyttö on suoritettava erillään sytytyslähteistä.
- Jälleenmyyjäsi voi auttaa sinua sovittamaan uuden nestekaasupullon laitteeseesi.


Tämä laite soveltuu käytettäväksi vain matalapaineisen butaani- tai propanikaasu- tai nestekaasuseosten kanssa, jotka on varustettu sopivalla matalapainesäätimellä joustavan letkun kautta.

KAASUSYLINTERIN ENIMMÄISKÖÖN TULEE OLLA:

- Halkaisija: (320 mm / 12.7 tuumaa)
- Korkeus: (600 mm / 23.6 tuumaa) (säädin mukana).

TARKISTA TIIVISTE ENNEN KÄYTTÖÄ

Venttiilin ulostuloaukon tiivisteessä voi ajan myötä näkyä merkittäviä ja näkyviä vaurioita tai heikkenemistä, jotka voivat aiheuttaa vuodon, vaikka liitäntä olisi kiristetty.

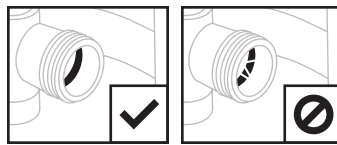

- Tiivisteiden silmämääräinen tarkastus on suoritettava aina, kun nestekaasusylinteri vaihdetaan tai täytetään.
- Kaikki nestekaasusylinterit, joissa on kuvan mukaisia vaurioita tai huonontumista, mukaan lukien näkyviä halkeamia ja kuoppia, on palautettava käyttämättömänä myyjälle.


LIITTIMET & LETKUT

Varmista ennen liittämistä ja käyttöä, ettei kaasupullon, säätimen, letkun, polttimen ja poltinporttien päähän ole tarttunut roskia tai vaurioita. (Kulunut tai vaurioitunut letku/säädin on vaihdettava Blackstonen hyväksymään malliin ennen laitteen käyttöä.)

- Metalliliittimien vuosittaista tarkastusta ja kiristämistä suositellaan.
- Varmista, että letku ei ole tukossa, mutkalla tai kosketuksissa mihinkään laitteen osaan muualla kuin sen liittännässä.
- Letkun ja säätimen on oltava sovellettavan EN-standardin (BSEN 12864 tai EN 16129) mukaisesti sertifioituja ja paikallisten määräysten mukaisia.
- Vaihda joustava letku, kun kansalliset olosuhteet sitä edellyttävät ja/tai sen voimassaoloajasta riippuen.
- Jos letku vaihdetaan, se on kiinnitettävä laitteeseen ja säätimen liitäntöihin letkunkiristimillä.
- Tarkista letkukokoonpanon säätimen päässä oleva kuminen O-rengas vähintään kerran vuodessa. Jos se näyttää kuluneelta tai halkeilevalta, vaihda se. (Säätimen ja letkun odotettavissa oleva elinikä on 2 vuotta.)
- Joustavan letkun pituus ei saa ylittää (1.5 m / 4.9 ft). Suomessa pituus ei saa ylittää (1.2 m / 3.9 ft).


VAROITUS

Väärän säätimen tai letkun käyttö ei ole turvallista; Tarkista aina ennen laitteen käyttöä, että sinulla on oikeat osat. Ota yhteyttä nestekaasun jälleenmyyjään saadaksesi tietoa sopivasta kaasusylinterille sopivasta säätimestä.

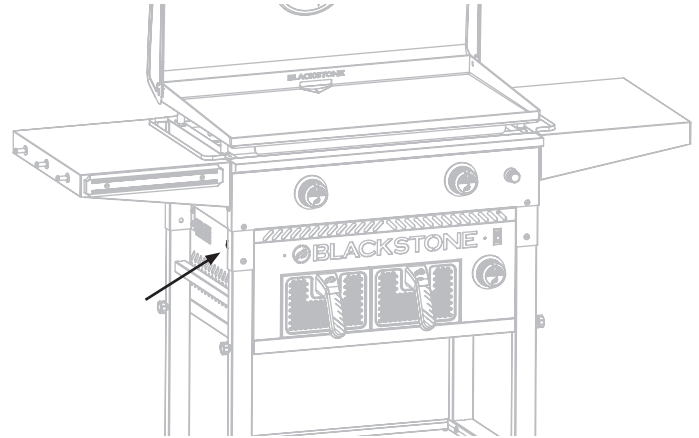


LIITÄ KAASUPULLO

VAIHE 01 Säädin ja letku on liitettävä oikein laitteeseen.

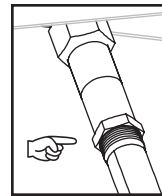

Kaasukiskon venttiili sijaitsee polttimen alla laitteen sivussa.

Mutterin kiristämiseen liitoskierteeseen on käytettävä avainta.

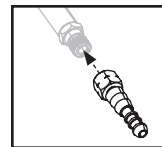


Jos käytät polttoainepuristinta, kiinnitä letkun väkänen kaasukiskoon.

(Väike on vasenkätinen lanka.)

VAIHE 02 Kohdista säädin venttiilin ulostulon kanssa. ÄLÄ käännä liitoskierrettä ristiin.

Jos yhdistämistä ei voida suorittaa loppuun, irrota säädin ja toista tämä vaihe.

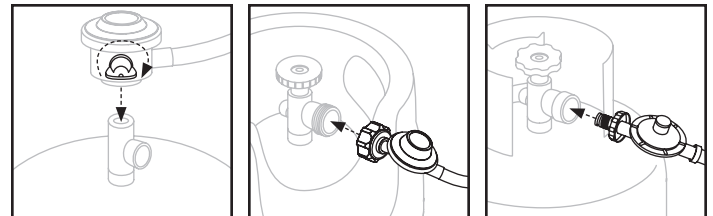


- Irrota säädin sylinteristä (säätimen mukana toimitettujen ohjeiden mukaan), kun laitetta ei käytetä.
- Kaasupulloa vaihdettaessa toista ohjeet kohdasta "Liitä kaasupullo". Liitäntä on tehtävä erillään kaikista sytytyslähteistä.

**KUINKA KYTKEÄ KAASU PÄÄLLE:**

Käännä käsipyörää vastapäivään 1-3 kierrosta.

Käännä venttiili PÄÄLLE.

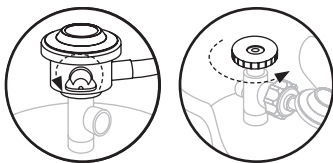**VAROITUS**

Pakkassäädin tarkoittaa ongelmaa. Sulje välittömästi nestekaasusylinterin venttiili ja soita paikalliseen nestekaasujälleenmyyjään saadaksesi apua.

UUOTOTESTIN OHJEET

- Tarkista uusien ja vaihdettujen nestekaasusylinterien vuoto ENNEN laitteeseen liittämistä.
- ÄLÄ tupakoi vuotoon testin aikana.
- ÄLÄ käytä avotulta kaasuvuotojen tarkistamiseen.
- Laite on testattava vuotoon testillä ulkona hyvin ilmastoidussa tilassa, kaukana sytytyslähteistä, kuten kaasu- tai sähkölaitteista.
- Pidä laite poissa avotulesta tai kipinoista vuotoon testin aikana.

VAIHE 01 Sammuta kaasunsyöttö kaasupullon venttiilistä. Varmista, että säätimet on kytketty pois päältä.

Liitä säädin sylinteriin ja ON/OFF-venttiili polttimeen, varmista, että liittännät ovat kunnolla kiinni ja kytke sitten kaasu PÄÄLLE.

VAIHE 02 Valmista vuotojenetsintäliuos suhteessa 90% sekoittamalla (22.2 ml / 1.5 rkl) käsi-/astianpesuainetta (236.6 ml / 1 kuppi) vettä.

VAIHE 03 Levitä liuos puhtaalla siveltimellä venttiilien liitoskohtiin ja koko säätimen letkun pituudelle.


VAIHE 04 Jos havaitset vuotoja (joista ilmaistaan kasvavat kuplat), sammuta kaasu välittömästi ja kiristä liittännät uudelleen.

VAROITUS

Jos vuotoja ei voida pysäyttää, älä yritä korjata. Ammattitaitoisen valtuutetun jälleenmyyjän on vaihdettava säädin Blackstonen hyväksymään malliin.

Jos rasvaa tai muuta kuumaa materiaalia tippuu venttiiliin, letkuun tai säätimeen:

1. Katkaise kaasun syöttö välittömästi.
2. Selvitä syy ja korjaa se.
3. Puhdista ja tarkasta venttiili, letku ja säädin.
4. Suorita vuotoon testi.

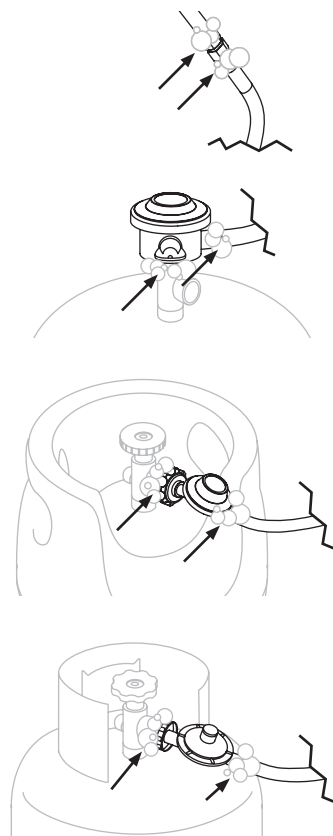

Nestekaasusylinterin syöttöjärjestelmä on järjestettävä höyrynpoistoa varten.

- Pidä uudet nestekaasusylinterit aina pystyasennossa käytön, kuljetuksen tai varastoinnin aikana.
- Pidä sylinterikotelon tuuletusaukot aina vapaina ja puhtaina roskista.


IRROTA NESTEKAASUPULLO

- Irrota nestekaasupullo ennen laitteen siirtämistä tai varastointia.
- Laitteen säilytys sisätiloissa on sallittua vain, jos nestekaasupullo on irrotettu ja irrotettu laitteesta.

VAIHE 01 Käännä polttimeen venttiili OFF-asentoon.

VAIHE 02 Käännä säiliön venttiili kokonaan OFF-asentoon (myötöpäivään vasteeseen asti).

VAIHE 03 Irrota säädinkokoonpano säiliön venttiilistä kiertämällä pikaliitinmutteria vastapäivään.

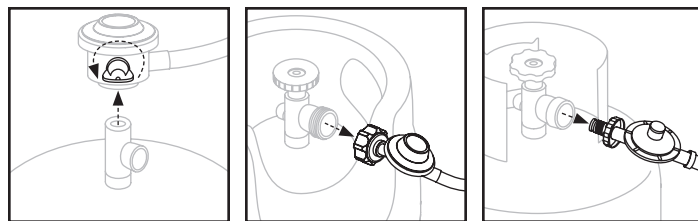**NESTEKAASUSYLINTEREIDEN SÄILYTYS****VAROITUS**

- Älä säilytä ylimääräistä nestekaasupulloa tämän laitteen alla, lähellä tai sisällä.
 - Älä täytä nestekaasusylinteriä yli 80% täyteen.
- Jos yllä olevia ohjeita ei noudateta tarkasti, seurauksena voi olla tulipalo, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.

- Nestekaasusylinteri on kytkettävä pois päältä, kun laitetta ei käytetä.
- Nestekaasupulloja on säilytettävä ulkona ja poissa lasten ulottuvilta.
- ÄLÄ säilytä nestekaasupulloa rakennuksessa, autotallissa tai missään muussa suljetussa tilassa.
- ÄLÄ säilytä nestekaasusylinteriä paikassa, jossa lämpötila voi nousta yli (50°C / 122°F).
- Jos haluat poistaa kaasun nestekaasusylinteristä, ota yhteyttä valtuutettuun nestekaasujälleenmyyjään tai paikalliseen palokuntaan. ÄLÄ päästä nestekaasua (LPG) ilmakehään.
- Propanin tilavuus sylinterissä vaihtelee lämpötilan mukaan.



SYTYTYSOHJEET

1. TAKAISKUVENTTIILIT

▲ Varmista, että kaasu on POIS PÄÄLTÄ, ennen kuin tarkistat laitteen venttiilit. Kytke/käännä kaasu päälle, kun olet tarkistanut venttiilit. Avaa konepelti/kansi ennen sytytystä.

VAIHE 01 Käännä kaikki säätönupit **1** off-asentoon.


VAIHE 02 Paina säätönupit sisään ja vapauta.

VAIHE 03 Käännä säätönupit asentoon LOW ja käännä sitten takaisin asentoon OFF.

(Jos säätönupit eivät ponnahta takaisin tai käännä tasaisesti, ota yhteyttä asiakastukeen.)

2. PARISTOKÄYTTÖINEN SYTYTYSVIRTA

VAIHE 01 Aseta yksi (1) AA-paristo sytytyspainikkeen alle. Kierrä painike paikoilleen positiivisen navan päälle.

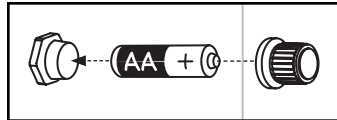

Puhdista akku ja laitteen koskettimet ennen akun asentamista.



VAIHE 02

2 Paina ja pidä painettuna sytytyspainiketta.

3 Paina ja käännä säätönuppi asentoon HIGH.

(Sytytä jokainen poltin yksi kerrallaan. Vapauta sytytyspainike, kun kaikki polttimet palavat.)


4 Säädä lämpötila halutulle tasolle.

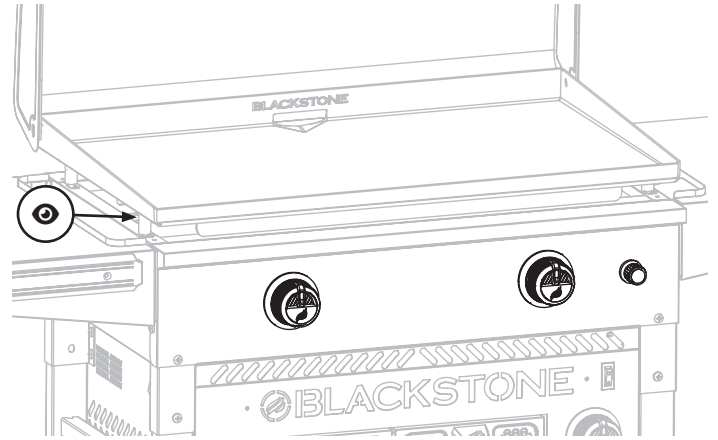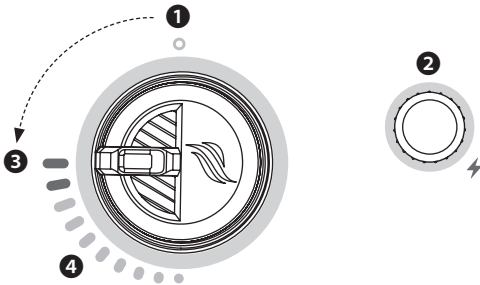


3. TARKISTA AINA POLTTIMEN LIEKKI ENNEN KÄYTTÖÄ

↔ Katseluetäisyys: vähintään (45.8 cm / 18 tuumaa).

TERVE LIEKKIKUVIO

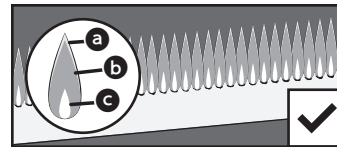

KELTAINEN TAI EPÄSÄÄNNÖLLINEN

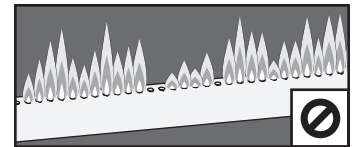

a Keltaisia välkkymiä. **b** Tummansininen. **c** Eloisa sininen.

• Kun lämpötilaksi on asetettu KORKEA, liekkien tulee olla suurempia kuin silloin, kun lämpötila on asetettu tilaan LOW.

• Jos liekit ovat keltaisia, epäsäännöllisiä, odottamattomassa paikassa tai sammuvat äkillisesti, sammuta laite ja siirry Vianetsintä-kappaleeseen.

VAROITUS

Jos poltin ei syty kaasunsyöttöventtiilin ollessa auki, kaasu virtaa edelleen ulos polttimesta ja voi syttyä vahingossa/vahingossa ja aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Jos sytytys ei tapahdu 5 sekunnissa:

1. Kytke laite pois päältä.
2. Odota 5 minuuttia.
3. Toista valaistustoimenpiteet.

Jos poltin ei syty, sammuta laite ja siirry Vianetsintä-lukuan.

HUOMIO

Jos laitteessasi on liesituuletin/kansi, sen jättäminen kiinni polttimien ollessa alhaisella teholla yli 10 minuutiksi voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja palovammoja. Kannen/kannen/kuvun TÄYTYY olla auki, kun laitetta käytetään.



KUINKA KÄYTTÄÄ PARILAASI

PESE PARILA ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

Huomautus: Saippuaa pilaa pinnoitetun paistinpannun. Tämä on ainoa kerta, kun käytät saippuaa parilalla.

VAIHE 01 Pesä parila keittotaso kuumalla, saippuavedellä.

VAIHE 02 Huuhtelee ja kuivaa kokonaan.



GRIDDLE-MAUSTUSOHJEET

Huomautus: Kun parilaasi on käytetty useaan kertaan, pinnoitus tasoittuu ja paranee.

VAIHE 01 Säädä parilaasi korkealle lämmölle, kunnes paistinpannu vaihtaa väriä. (~10 min)

VAIHE 02 Pidä talouspaperia tai puuvillaliinaa pihtien avulla ja levitä ohut kerros (29.6–44.4 ml / 2–3 tbsp) mausteöljyä koko paistopinnalle.

VAIHE 03 Kun öljy lakkaa savua-masta, toista **VAIHE 02** 3–4 kertaa tai kunnes paistopinnan pinta on musta.

MITÄ ÖLJYÄ ON PARASTA KÄYTTÄÄ?

- Blackstone Mauste- ja valurau-tahoitoina.
- Mikä tahansa kasvipohjainen ruokaöljy.
- Renderoitua eläinrasvaa ilman lisäaineita.



PARILALEVYN VIANMÄÄRITYS

Parilan pinnalla on ruskehtava jäännös:

MAHDOLLISET SYYT

- Öljyä käytettiin liikaa.
- Sammutit lämmön liian aikaisin.

RATKAISU

VAIHE 01 Nosta paistinpannu korkealle ja anna sen lämmitä 10-15 minuuttia.

VAIHE 02 Kaavi pois niin paljon sakeutunutta ja osittain kypsennettyä öljyä kuin pystyt.

VAIHE 03 Mausta uudelleen erittäin ohuella öljykerroksella.

⚠ HUOMIO

Hävitä asianmukaisesti rievut/pyyhkeet, joita käytetään öljyn levittämiseen parilalla, jotta vältetään itsestään syttyvistä tulipaloista.

Oikeissa olosuhteissa rievuissa tai pyyhkeissä jäänyt öljy voi hapettua kauan sen jälkeen, kun se on poistettu lämmönlähteestä. Hapetusprosessi itsessään tuottaa lämpöä, joka, jos sitä ei hajoa, voi kerääntyä ja saattaa aiheuttaa räjähtävyyttä/pyyhkeiden ja ympäröivän materiaalin syttymisen.

⚠ HUOMIO


Tämä laite on kuuma käytön aikana ja sen jälkeen. Käytä pitkävartisia ruokailuvälineitä ja uunikintaita/suojakäsineitä käsitellessäsi mahdollisesti kuumia osia suojautuaksesi palovammoilta ja roiskeilta.

RESEPTIÄ JA RUOANLAITTOVINKKEJÄ

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes


📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 @blackstoneproducts

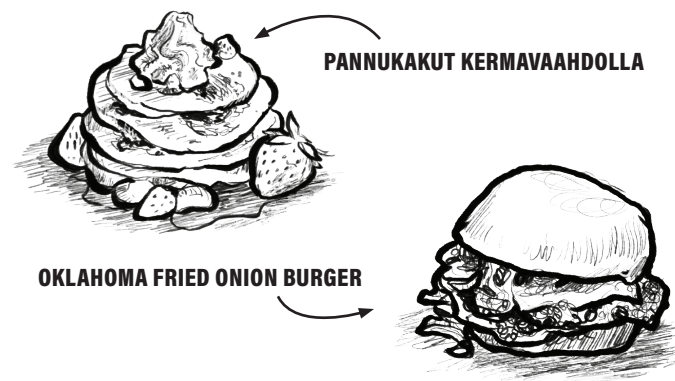

HUOMAUTUS

Älä säilytä mitään esineitä (7.72 cm:n / 3 tuuman) säteellä paistolevyn pinnasta käytön aikana.

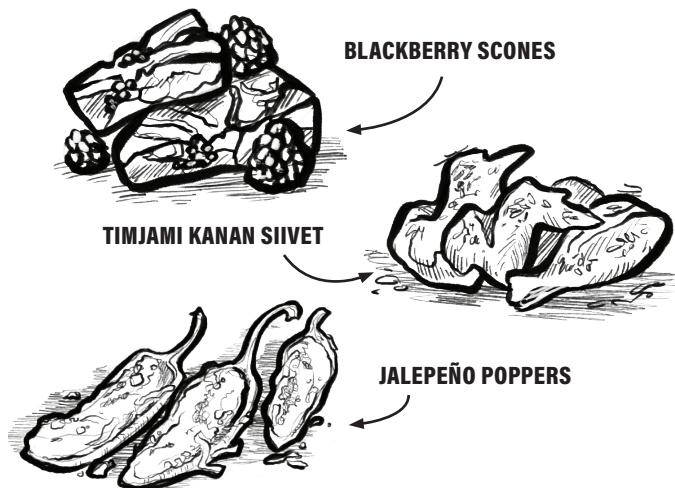




SÄHKÖINEN ILMAKEITTIMEN SYTYTYS

VAIHE 01 Liitä virtajohto seinäpistorasiaan.

VAIHE 02 ① Käännä rasvakeittimen säätönappi asentoon OFF.

VAIHE 03 Paina keinukytin asentoon ON, puhaltimen tuuletin käynnistyy välittömästi.

VAIHE 04 ② Käännä rasvakeittimen säätönappia vastapäivään asetaaksesi lämpötila halutulle tasolle.

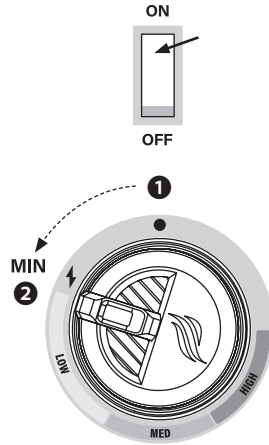


Sammuta rasvakeitin päinvastaisessa järjestyksessä.

MATALA: (150 - 190°C / 300 - 375°F)

KESKIKOKOINEN: (190 - 220°C / 375 - 425°F)

KORKEA: (220 - 250°C / 425 - 475°F)

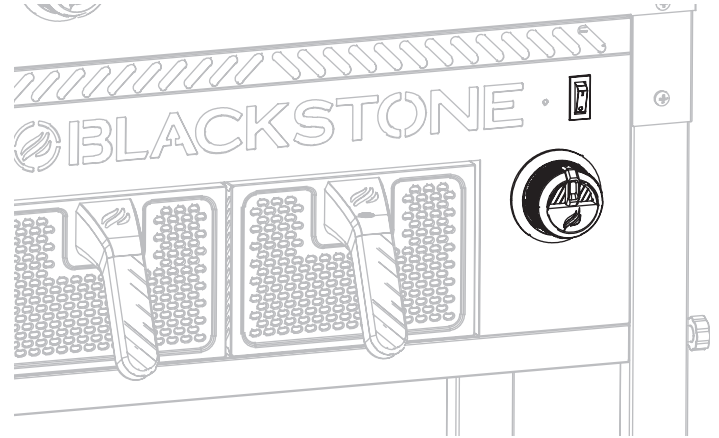

KUINKA KÄYTTÄÄ ILMAKEITINTÄSI

ENNEN KYPSENNUSTÄ:

- Poista ilmakeittimen alta olevat tuotteet.
- Puhalla laatikot puhtaiksi pitääksesi kanavat puhtaina.

KYPSENNUKSEN AIKANA:

- ÄLÄ rajoita palamisilman tai kuumien pakokaasujen virtausta.
- ÄLÄ kypsennä ruokaa ilmakeittimessä ilman, että laatikko on paikallaan.
- ÄLÄ lisää nesteitä (vettä tai kastikkeita) kuumaan ruokaan laatikossa, koska se voi höyrystyä ja aiheuttaa palovammoja.

KYPSENNUSSUIHKE

Kypsennyssuihke heikentää tarttumaton pinnoitetta. Suosittelemme tavallisen ruokaöljyn käyttöä suihkepulloissa.

KYPSENNUKSEN JÄLKEEN:

- ÄLÄ aseta ilmakeittimen laatikoita kuumalle kaasu- tai sähköpolttimelle tai sen lähelle, lämmitettyyn uuniin tai paistotasolle.
- Kierrä virtajohto virtajohdon pidikkeen ympärille, kun ilmakeitintä ei käytetä.



GRIDDLEN PUHDISTAMINEN



Puhdista grillauslevy jokaisen käyttökerran jälkeen, kun se on vielä lämmin.

Huomautus: ÄLÄ käytä saippuaa parilalla. Tämä tuhoaa parilan mausteet.

VAIHE 01 Levitä paistinpannun pinnalle muutama millilitra/ruokalusikallinen vettä ja kaavi sitten vesi ja roskat rasva-astiaan.



VAIHE 02 Anna jäähtyä ennen kuin levität ohuen kerroksen ruokaöljyä mausteiden säilyttämiseksi ja paistinpannun pinnan suojaamiseksi.



TYHJENNÄ RASVAKUPPISI

Rasvakuppi on poistettava ja tyhjennettävä jokaisen käytön jälkeen.

Huomautus: Varmista, että paistotaso on tasaisella alustalla, jotta rasva ja vesi pääsevät valumaan takimmaista rasvanpoistoaukkoa kohti.


⚠ HUOMIO

Rasvakuppi on kuuma käytön aikana ja sen jälkeen. Älä poista rasvakuppia ennen kuin parila on täysin jäähtynyt.

RUOSTEEN ESTÄMINEN

- ÄLÄ altista paistotason pintaa vedelle käyttökertojen välillä. Kuivaa se aina välittömästi.
- Käytä paistinpannua usein. Joka kerta, kun kypsennät, lisää mausteita, mikä vähentää ruostumisen todennäköisyyttä ja parantaa paistolevyn tarttumattomuutta.

Huomautus: Jos asut kosteassa tai rannikko-ilmastossa, parilaasi saattaa vaatia useammin pinnoitusta käyttökertojen välillä.

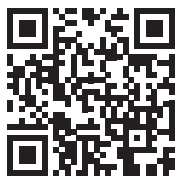

Jos ruostetta esiintyy: Hankaa se pois teräsvillalla, hienojakoisella hiekkapaperilla tai hohkakivellä ja käsittele vaurioitunut pinta uudelleen.

ILMAKEITTIMEN PUHDISTAMINEN

- ÄLÄ puhdista alkoholilla tai millään muulla syttyvällä aineella.
- ÄLÄ puhdista ilmakeitinyksikköä vesisuihkulla tai vastaavalla.

ILMAKEITTIMEN KORIN PUHDISTAMINEN

Ilmakeittimen kori on astianpesukoneen kestävä, mutta kahvakokoonpano ei.

(Korin rakenne voi vaihdella laitteesta riippuen.)


VAIHE 01 Löysää ilmakeittimen vetolaatikon yläruuvit.

VAIHE 02 Nosta ja irrota kahvakokoonpano. (ÄLÄ irrota peukaloruuveja.)

VAIHE 03 Irrota haarukka ilmakeittimen korista.

VAIHE 04 Säilytä kahvakokoonpano laitteesi kanssa.

Kokoa laatikko takaisin, kun kori on puhdas ja kuiva.

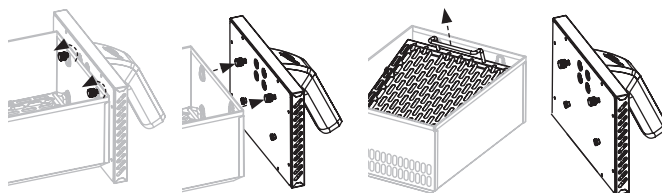



VAROITUS

Rasvan kerääntyminen voi aiheuttaa tulipalon. Puhdista kaikki laitteen osat, jotka kuumenevat ja joihin kerääntyy rasvaa jokaisen käytön jälkeen.

HUOMIO

Kaikki puhdistus- ja huoltotoimenpiteet tulee suorittaa, kun laite on jäähtynyt ja kaikki on sammutettu.

HUOMAUTUS

Älä käytä Citrisolia, hankaavia puhdistusaineita tai tiivistettyjä puhdistusaineita laitteessa. Tämä voi johtaa osien vaurioitumiseen ja rikkoutumiseen.

- ÄLÄ käytä hankaustyyynyä alueilla, joissa on grafiikkaa.
- Jos keittopinnan puhdistamiseen käytetään harjasharjaa, varmista ennen ruoanlaittoa, ettei keittopinnoille jää irtonaisia harjaksia.
- Pese laitteen runko lämpimällä saippuavedellä ja pyyhi se heti kuivaksi hankaamattomalla liinalla. (ÄLÄ anna puhdistusaineiden vaikuttaa huokoisilla pinnoilla pitkään.)

SÄILYTYS JA SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO

VAROITUS

Älä siirrä laitetta käytön aikana. Anna laitteen jäähtyä (46°C / 115°F) lämpötilaan ennen siirtämistä tai varastointia.

Tarkista ja kiristä irtonaiset osat, erityisesti ennen laitteen kuljetusta tai siirtämistä ja sen jälkeen.




Peitä laite, kun sitä säilytetään ulkona. ÄLÄ säilytä paikassa, jossa vesi kerääntyy.



POLTINKOKOONPANON PUHDISTUS

Hämähäkit ja hyönteiset voivat pesiä ja tukkia polttimen/venturin putken aukon kohdalla.

Takatulipalon riskin vähentämiseksi alla olevaa toimenpidettä tulee noudattaa vähintään kerran kuukaudessa, kun hämähäkit ovat aktiivisimpia tai kun laitetta ei ole käytetty vähään aikaan.

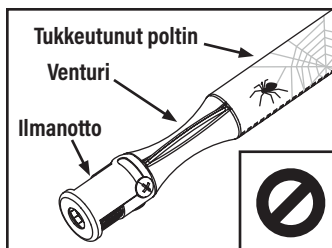

VAROITUS

Tukkeutunut poltin voi aiheuttaa tulipalon laitteen alla.

Poltin tulee poistaa ja puhdistaa aina, kun tukoksia löytyy.

VAIHE 01 Irrota säädinkokoonpano nestekaasusylinteristä kääntämällä pikaliitinmutteria myötäpäivään.

- Irrota paistinpannu (pidä kiinni sivuilta).
- Irrota poltin vetämällä polttimen pidikkeestä. Käytä ruuvimeisseliä tai pihettä.

VAIHE 02 Nosta poltin varovasti ylös ja pois kaasuventtiilin aukosta.

VAIHE 03 Puhdista polttimen sisäpuoli:


- Suorita kapea pulloharja polttimen läpi useita kertoja. (ÄLÄ käytä teräsharjoja)
- Käytä paineilmaa polttimen puhaltamiseen. (Käytä silmäsuojaimia)



VAIHE 04 Harjaa polttimen koko ulkopinta lian poistamiseksi.




VAIHE 05 Puhdista tukkeutuneet portit jäykällä langalla, kuten avoimella paperiliittimellä.



VAIHE 06 Vaihda polttimet varovasti ja kiinnitä ne uudelleen kiinnittäen huomiota sytytysneulan sijaintiin.

⚠ Kaasuputken polttoainesuutin on kytkettävä uudelleen polttimen aukkoon.

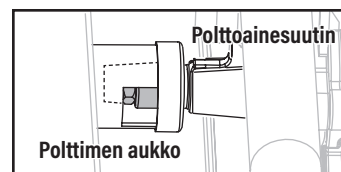



ONGELMIEN KARTTOITTAMINEN

POLTIN EI SYTY

Jos sytytys ei tapahdu 5 sekunnissa:

VAIHE 01 Kytke laite pois päältä.

VAIHE 02 Odota 5 minuuttia.

VAIHE 03 Toista valaistustoimenpiteet.

Jos tämä ei auta, yritä sytyttää laitteesi tulitikulla syyn selvittämiseksi.


YHDISTÄ VALAISTUSOHJEET

Ennen kuin aloitat, tarkista kaasuvuodot. Avaa konepelti (jos mahdollista).

VAIHE 01 Käännä säätimet asentoon OFF.

VAIHE 02 Sytytä tulitikku (tai pitkä sytytin), jonka pituus on vähintään (28 cm / 11 tuumaa).


VAIHE 03 Aseta liekki polttimen viereen.

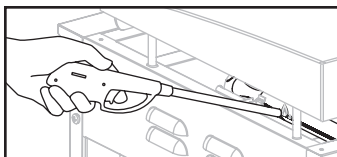

VAIHE 04 Käännä polttimen säädin asentoon MATALA. Varmista, että poltin syttyy ja palaa jatkuvasti.

KAASU EI PÄÄSE POLTTIMIIN

LIEKIT OVAT Keltaisia tai Epäsäännöllisiä

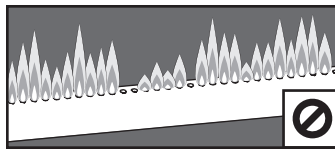

- Polttimen liekit ovat epäjohdonmukaisia.
- Liekin korkeus laskee, kun toinen poltin sytytetään.
- Laite ei saavuta korkeaa lämpöä tai lämpenee epätasaisesti.

MAHDOLLISET SYYT

Kaasupullo on tyhjä tai alhainen.

(Ei koske, jos se on kytketty maakaasuun)

Säätimen virtausta rajoittava laite laukesi.

(Ei koske laitteita, joissa ei ole pysyvästi kiinnitettyä säädintä)

RATKAISU

Täytä tai vaihda kaasupullo.

Nollaa turvajärjestelmä:

VAIHE 01 Sammuta laite, sulje kaasupullon venttiili ja irrota säädin kaasupullost.

VAIHE 02 Odota viisi minuuttia, jotta paine haihtuu, kytke sitten säädin takaisin kaasusylinteriin ja avaa kaasusylinterin käsipyörä hitaasti yhdestä kolmeen kierrosta.


VAIHE 03 Sytytä laitteesi.

Jos tämä ei toimi, säädin voi juuttua turva-asentoon. Ota yhteyttä asiakastukeen varaosia varten.

Esteitä polttimessa.

Puhdista poltinkytkin poistaaksesi tukos.

LIEKKI ODOTTAMATTOMASSA PAIKASSA

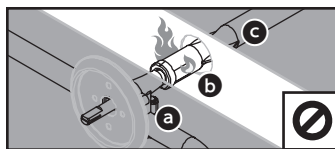

- a Kaasuputki ja venttiilit.
- b Ilmanotto/aukko.
- c Poltin.

MAHDOLLISET SYYT

Jokin tukkii polttimen venturin.

RATKAISU

Ota yhteyttä asiakastukeen, jotta laite ei vahingoitu.

JOS TULITIKKU EI VOI SYTYTTÄÄ LAITETTASI:

MAHDOLLISET SYYT

Kaasu ei pääse polttimiin.

RATKAISU

Katso kohta "Kaasu ei pääse polttimiin".

JOS TULITIKKU VOI SYTYTTÄÄ LAITTEESI:


MAHDOLLISET SYYT

Sytytysjohto väärin kohdistettu.

RATKAISU

Sammuta kaasu ja varmista, että sytytysneula on:

- Sijaittu (3~7 mm / 1/8~1/4 in) etäisyydelle polttimesta.
- Kohdissa polttimen reiän kanssa.
- Tuottaa näkyvän kipinän.

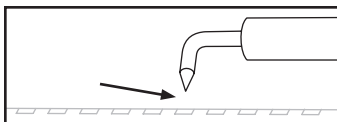


Sytytysjärjestelmän vaurioituminen.

Ota yhteyttä asiakastukeen varaosia varten.

Tyhjä / väärin asennettu akku.

Tarkista akkujen kierrätyksestä ja hävittämisestä ympäristön suojelemiseksi Internetistä tai paikallisesta puhelinluettelosta paikalliset kierrätyskeskukset ja/tai noudata paikallisten viranomaisten määräyksiä.

Vaihda uuteen paristoon.



- Varmista, että akku on asennettu oikein napaisuuden suhteen (+ ja -).
- Poista paristot laitteista, joita ei aiota käyttää pitkään aikaan.
- Poista käytetyt paristot välittömästi.




ASIAKASTUKI

SARJANUMERON SIJAINTI

Rekisteröidäksesi tuotteesi sinun on annettava laitteesi sarjanumero.

Sarjanumero löytyy laitteen valmistajan etiketistä/suuresta hopeatarrasta.

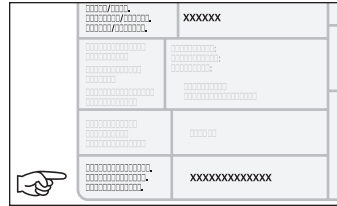

DIGITAALINEN KÄYTTÖOPAS

Tämä käyttöopas löytyy jälleenmyyjäsi verkkosivustolta tai ottamalla yhteyttä asiakastukeen.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ:

- Kysymyksiä, tiedusteluja ja asiakastukea varten.
- Rekisteröi tuotteesi.
- Ennen laitteen palauttamista jälleenmyyjälle.
- Tunnit ja puhutut kielet.

EUROOPPA

☎ Paikallispuhelu: 318002255872

✉ Sähköposti: support@blackstoneproducts.eu

TAKUU

North Atlantic Imports, LLC myöntää tälle tuotteelle takuun materiaali- ja valmistusvirheiden varalta alla määritellyn ajanjakson/aikojen ajan, kun tuote on koottu ja sitä käytetään mukana tulevan käyttöoppaan mukaisesti. Mikäli tällaisia vikoja esiintyy, North Atlantic Imports, LLC toimittaa oman harkintansa mukaan asianmukaiset varaosat maksutta.

North Atlantic Imports, LLC ei ole missään tapauksessa vastuussa välillisistä, epäsuorista tai satunnaisista vahingoista, jotka johtuvat tuotteen asennuksesta, käytöstä tai viasta.

Tämä takuu EI kata:

- Viallisten osien vaihto- tai työkustannukset;
- Kosmeettiset viat, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn tai eheyteen;
- Normaalista kulumista;
- Ilkivallan aiheuttamat vahingot; luonnontapahtumat, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tuuli, myrskyt, rakeet, tulvat;
- Virheellinen kokoonpano, asennus tai käyttö;
- Viimeistelyn värimuutos tai haalistuminen kemikaaleille, roiskeille, uima-altaalle tai suolavedelle altistumisen seurauksena;
- Korroosio / ruoste.

Tämä tuote on suunniteltu turvallisuutta ja laatua ajatellen. Kaikki alkuperäiseen tuotteeseen tehdyt muutokset voivat vaarantaa sen rakenteellisen eheyden tai toiminnan ja johtaa tuotteen vioittumiseen tai henkilövahinkoon. Sellaisenaan tämän tuotteen muuttaminen mitätöi kaikki takuut.

Tämä tuote on tarkoitettu VAIN ASUNTOKÄYTTÖÖN, eikä se ole tarkoitettu kaupallisiin, sopimus- tai muihin kuin asuintarkoituksiin. North Atlantic Imports, LLC kiistää kaikki muut nimenomaiset tai epäsuorat esitykset ja takuut.

Takuu koskee alkuperäistä ostajaa, eikä sitä voi siirtää. Se ei koske lisävarusteita tai osia, joita ei toimiteta tuotteen mukana, näyttömallien ostoja tai tuotteita, jotka myydään tyhjennyksellä tai sellaisenaan. Sinulla voi kuitenkin olla muita erityisiä laillisia oikeuksia, jotka perustuvat oman osavaltiosi tai asuinmaasi lakeihin.

North Atlantic Imports, LLC pidättää oikeuden muuttaa tätä takuuta milloin tahansa.

TUOTTEEN TAKUUAIKA

Mitattu alkuperäisestä ostopäivästä normaalikäytössä.

KAHDEN (2) VUODEN TAKUU


Tämä tuote voi kuulua yhden tai useamman yhdysvaltalaisen ja/tai kansainvälisen patentin piiriin, ja se voi sisältää vireillä olevia patentti-hakemuksia.

Lisätietoja on osoitteessa: BlackstoneProducts.com/patents


Blackstone on North Atlantic Imports, LLC:n rekisteröity tavaramerkki

©2025 North Atlantic Imports. Kaikki oikeudet pidätetään.

Jakelija: North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA

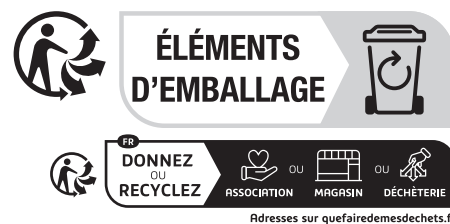

BLACKSTONE®

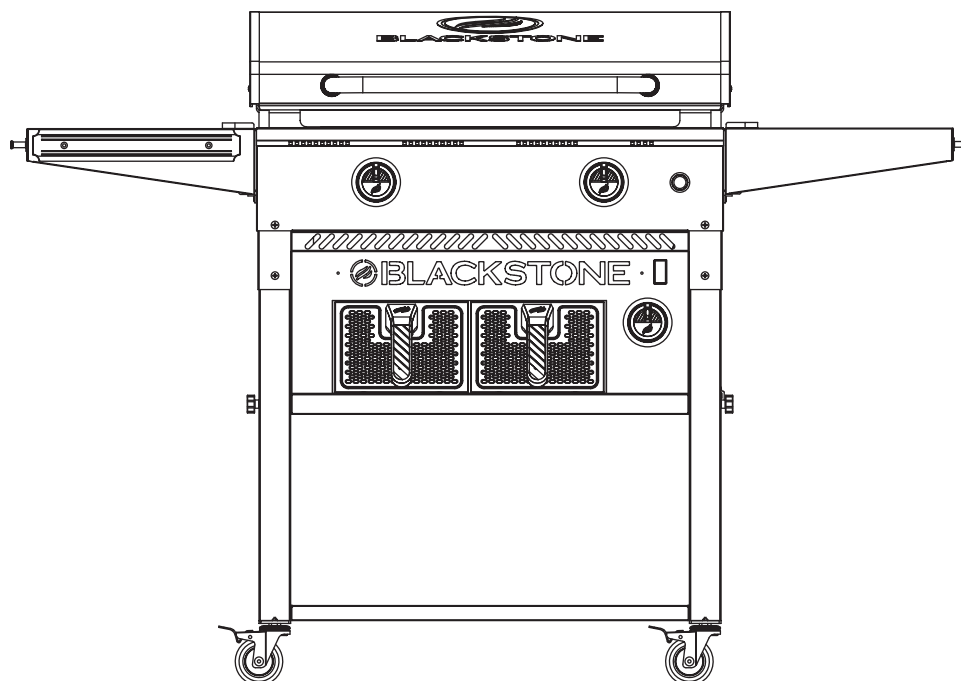

MANUAL DE UTILIZARE | INSTRUȚIUNI DE ASAMBLARE PENTRU GRĂȚARUL DE GAZ EXTERIOR

28" GRĂȚAR PLAT COMBO DE FRITEUZĂ CU AER

CUPRINS

INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ	02
GHID DE ĂSAMBLARE	04
INSTRUȚIUNI DE OPERARE	11
DEPANARE	18
RELAȚII CLIEȚI	19

IMPORTANT:

Utilizați numai în aer liber.

Citiți instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul.

Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

Dacă aveți întrebări cu privire la asamblare sau operare, consultați dealerul sau compania de gaz GPL.



POATE REZULTA UN INCENDI SAU EXPLOZII PERICULOASE DACĂ INSTRUCȚIUNILE SUNT IGNORATE.

Este responsabilitatea consumatorului să se asigure că aparatul este asamblat, instalat și îngrijit corect. Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual poate duce la răni și/sau daune materiale.

CHEIE DE ALERTĂ DE SIGURANȚĂ

⚠ PERICOL

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va duce la moarte sau vătămări grave.

⚠ PRUDENȚĂ

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări minore sau moderate.

⚠ AVERTIZARE

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la moarte sau vătămări grave.

ÎNȘTIINȚARE

Indică informații considerate importante, dar care nu sunt legate de pericol (de exemplu, mesaje legate de daune materiale).

INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

COD PIN:  **CE:** 2531DO-0106  **UKCA:** 8504DO-0016

Utilizați numai regulatoare și furtunuri aprobate pentru gaz LP la presiunile de mai sus.

MODEL/TIP NR.	1785DK - 1785FR - 1785GB - 1785EU	
APORT DE CĂLDURĂ:	2 x 5 kW (364 g/h)	
DIMENSIUNEA DUZEI:	ARZĂTOR UNIC:	TOTAL:
1.07mm	5 kW (364 g/h)	10 kW (728 g/h)
CATEGORIA GAZELOR:	I3+(28~30/ 37)	
TIPURI DE GAZE:	Butan	Propan
PRESIUNEA GAZULUI:	(28-30) mbar	37mbar
ȚĂRI DE DESTINAȚIE:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
CATEGORIA GAZELOR:	I3B/P(30)	
TIPURI DE GAZE:	Butan, propan sau amestecuri ale acestora	
PRESIUNEA GAZULUI:	(28-30) mbar	
ȚĂRI DE DESTINAȚIE:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODEL/TIP NR.	1785DK - 1785FR - 1785GB - 1785EU	
APORT DE CĂLDURĂ:	2 x 5 kW (364 g/h)	
DIMENSIUNEA DUZEI:	ARZĂTOR UNIC:	TOTAL:
0.95mm	5 kW (364 g/h)	10 kW (728 g/h)
CATEGORIA GAZELOR:	I3B/P(50)	
TIPURI DE GAZE:	Butan, propan sau amestecuri ale acestora	
PRESIUNEA GAZULUI:	50 mbar	
ȚĂRI DE DESTINAȚIE:	AT, CH, DE, SK	

PENTRU SIGURANTA TA

Dacă simți miros de gaz:

1. Oprii alimentarea cu gaz la butelia de gaz.
2. Stinge toate flăcările goale; nu utilizați niciun aparat electric.
3. Aerisiți zona.
4. Verificați dacă există scurgeri, așa cum este detaliat în acest manual.
5. Dacă mirosul persistă, contactați imediat dealerul sau furnizorul de gaz.

PRECAUȚII

1. Testați scurgerile tuturor conexiunilor după fiecare umplere a rezervorului.
2. Nu verificați niciodată scurgerile cu o flăcără deschisă, utilizați întotdeauna o soluție de apă cu săpun.
3. NU depozitați sau folosiți benzină sau alți vapori și lichide inflamabile în apropierea acestui aparat.
4. Orice butelie de gaz neconectată pentru utilizare nu trebuie depozitată în apropierea acestui aparat sau a oricărui alt aparat.

⚠️ AVERTIZARE: Părțile accesibile pot fi foarte fierbinți. Țineți copiii mici departe.


- Acest aparat trebuie ținut departe de materiale inflamabile în timpul utilizării.
- Nu mutați aparatul în timpul utilizării.
- Opriti alimentarea cu gaz la butelia de gaz după utilizare.
- Nu modificați aparatul. Piese sigilate de producător sau de agentul acestuia nu trebuie modificate de către utilizator.

AMENAJAREA SPAȚIULUI TĂU EXTERIOR

- Acest aparat trebuie utilizat numai în aer liber, pe o suprafață plană.
- Temperatura ambientală minimă de funcționare este de (-18°C / 0°F).
- Nu utilizați acest aparat în interiorul clădirilor, garajelor sau în orice altă zonă închisă.
- Nu instalați acest aparat în sau pe o barcă.
- Nu instalați acest aparat în sau pe un vehicul de agrement.

CERINȚE DE AUTORIZARE

- Nu utilizați acest aparat pe sau sub nici un apartament sau un balcon sau terasă.
- Nu obstrucționați fluxul de aer de ardere și ventilație.
- Nu utilizați acest aparat sub construcție combustibilă deasupra capului.
- Distanță minimă laterală și spate:
A = (100 cm / 36 in) față de toate construcțiile combustibile.




ZONE EXTERIOARE PROTEJATE:


Toate deschiderile trebuie să fie permanent deschise; ușile culisante, ușile de garaj, ferestrele sau deschiderile ecranate nu sunt considerate deschideri permanente.

Un aparat este considerat a fi în aer liber dacă este instalat cu un adăpost care nu include mai mult de:


- a. Cu pereți pe trei laturi, dar fără acoperire.

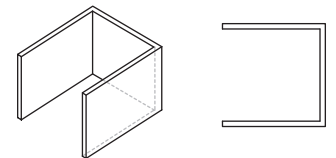

- b. Într-o incintă parțială care include un capac superior și nu mai mult de doi pereți laterali. Pereții laterali pot fi paraleli, ca într-o cale de ventilație, sau în unghi drept unul față de celălalt.

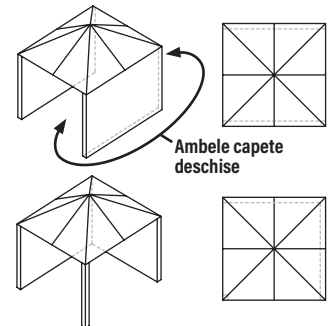

- c. Într-o incintă parțială care include un capac superior și trei pereți laterali, atâta timp cât 30% sau mai mult din periferia orizontală a incintei este permanent deschisă.

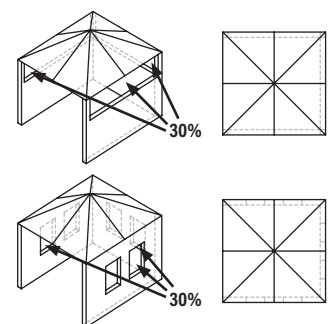



MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ - CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE

Când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

- Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mâner sau butoane.
- Este necesară supravegherea atentă atunci când orice aparat este folosit de copii sau în apropierea acestora.
- Deconectați de la priză atunci când nu este utilizat și înainte de curățare. Lăsați să se răcească înainte de a pune sau a scoate piesele.
- Utilizarea accesoriilor atașate nerecomandate de producătorul aparatului poate provoca răni.
- Nu așezați pe sau lângă un arzător fierbinte cu gaz sau electric, sau într-un cuptor încălzit.
- Atenție extremă trebuie utilizată atunci când mutați un aparat care conține ulei fierbinte sau alte lichide fierbinți.
- Nu utilizați aparatul pentru alte utilizări decât cele prevăzute.
- Nu curățați acest produs cu un spray de apă sau altele asemenea.

INSTRUCȚIUNI PENTRU CABLUL DE ALIMENTARE

- Aparatul trebuie alimentat printr-un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent rezidual nominal de funcționare care nu depășește 30 mA.
- Aparatul trebuie conectat la o priză cu contact de împământare.
- Atașați întotdeauna ștecherul la aparat (după caz), apoi conectați cablul la priza de perete. Pentru a deconecta, rotiți orice control la „oprit”, apoi scoateți ștecherul din priza de perete.
- Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu scufundați cablul sau ștecherul în apă sau alt lichid.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului și nu atingeți suprafețele fierbinți.
- Cablul de alimentare trebuie examinat regulat pentru semne de deteriorare, iar dacă cablul este deteriorat, aparatul nu trebuie utilizat.
- Nu utilizați niciun aparat cu cablul sau ștecherul deteriorat sau după ce aparatul funcționează defectuos sau a fost deteriorat în vreun fel. Returnați aparatul la cel mai apropiat centru de service autorizat pentru examinare, reparare sau reglare.
- Este furnizat un cablu scurt de alimentare pentru a reduce riscul care rezultă din încurcarea sau împiedicarea de un cablu mai lung.
- Sunt disponibile cabluri de alimentare sau prelungitoare mai lungi și pot fi folosite dacă se acordă atenție utilizării lor.
- Dacă se utilizează un cablu de alimentare sau un prelungitor mai lung:
 - a. Valoarea electrică marcată a setului de cablu sau a prelungitorului trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca și valoarea electrică a aparatului.
 - b. Cablul trebuie aranjat astfel încât să nu se întindă deasupra blatului sau a mesei de unde poate fi tras de copii sau împiedicat neintenționat.
 - c. Setul de cablu sau prelungitor trebuie să fie un cablu cu 3 fire de tip împământare.
- Prelungitoarele pentru exterior trebuie utilizate cu aparate pentru exterior și sunt marcate pe suprafață cu sufixul „W” și cu eticheta „Potrivit pentru utilizare cu aparate de exterior”.
- Conexiunea la un prelungitor trebuie păstrată uscată și departe de pământ.

SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

⚠ PRUDENȚĂ



Părțile accesibile pot deveni fierbinți în timpul utilizării. Țineți copiii mici departe.

NUMAI PENTRU UZ EXTERIOR

- Numai pentru uz casnic.
- Păstrați aparatul în interior atunci când nu este utilizat, la îndemâna copiilor.
- Acest aparat nu este conceput pentru a fi operat cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui sistem separat de telecomandă.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Orice altă întreținere trebuie efectuată de un reprezentant de service autorizat.

MĂNERE DETAȘABILE


- Asigurați-vă că mânerul este asamblat și fixat corect.



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul. Ei pot lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.

GHID DE ASAMBLARE










VEDERE EXPLODATĂ

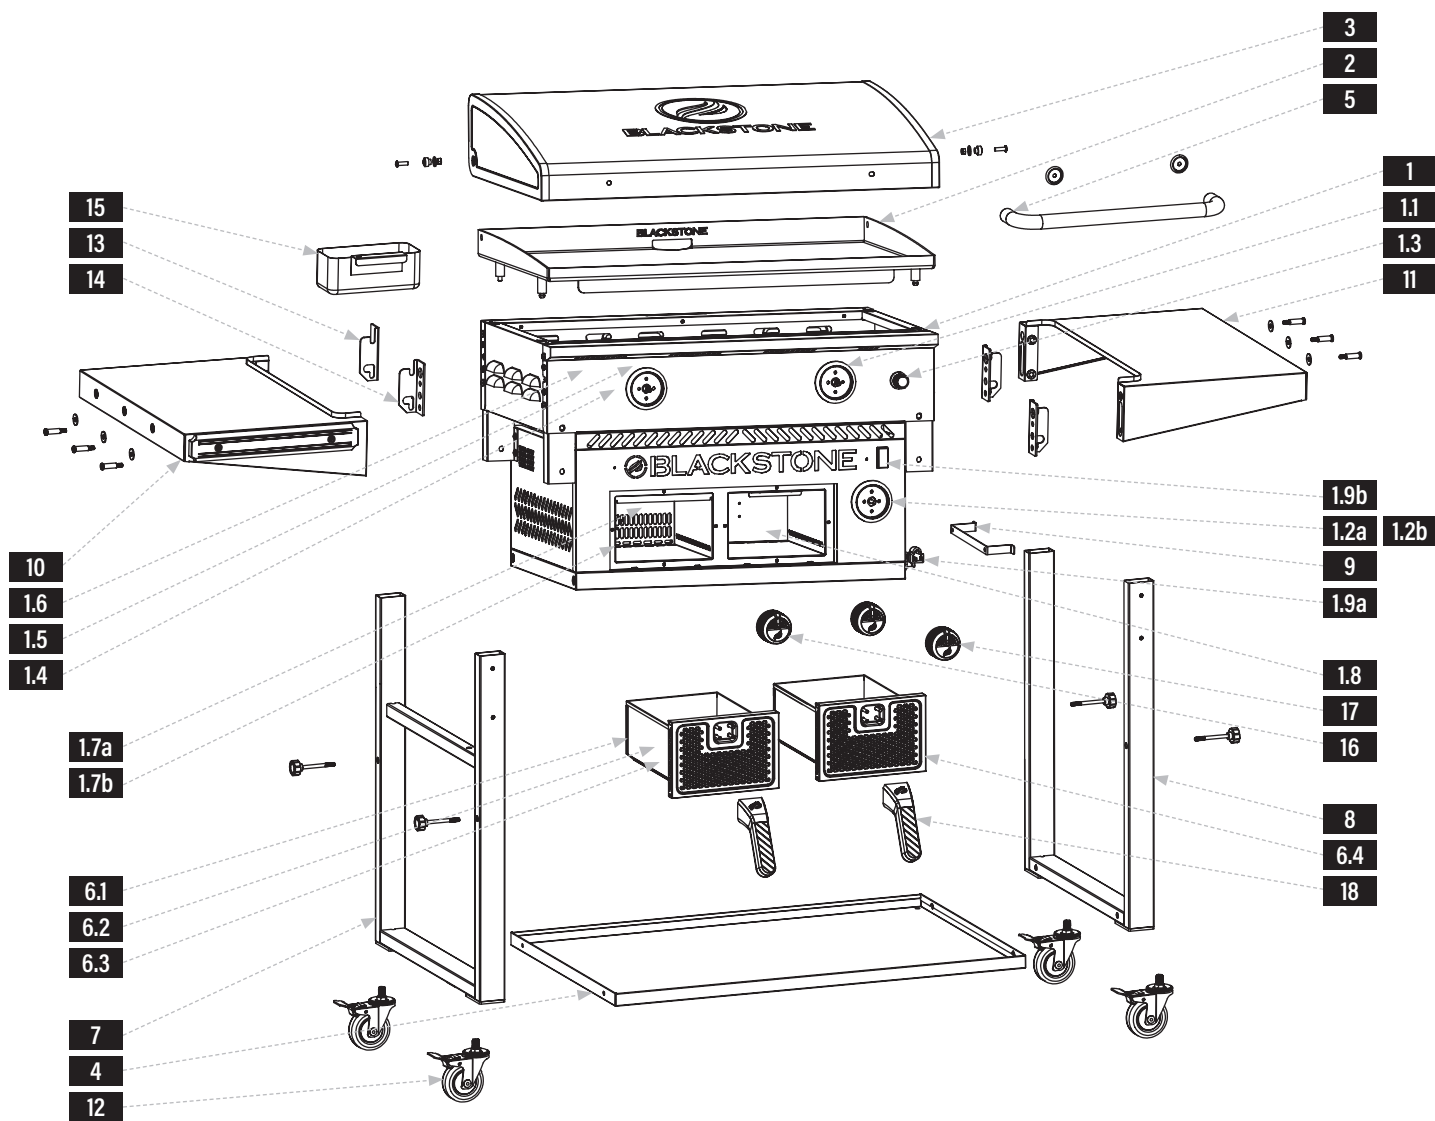

LISTA DE COMPONENTE

PĂRȚI	#	PĂRȚI	#	PĂRȚI	#	PĂRȚI	#				
1.1	Cadrele butonului de control	2	1.4	Sârmă electrică de aprindere (2 buc per 1 set) cu electrod	1	1.7b	Ansamblu motor	1	6.2	Triver pentru sertar	2
1.2a	Cadrul butonului de control al fritezei electrice cu aer	1	1.5	Sină de gaz și supape	1	1.8	Element de încălzire pentru sertarul de încălzire	1	6.3	Tampă de silicon (4 buc per pachet)	2
1.2b	Controler electric pentru friteuza cu aer	1	1.6	Arzătoare H pentru grătar cu gaz	2	1.9a	Cablu de alimentare	1	6.4	Panoul frontal al sertarului	2
1.3	Aprindere electrică	1	1.7a	Element de incalzire pentru friteuza cu aer	1	1.9b	Comutator motor	1			
						6.1	Coș cu sertar	2			

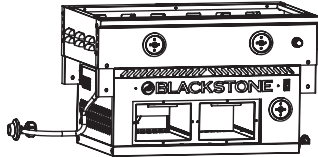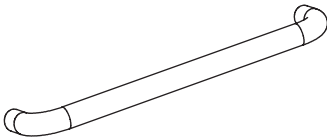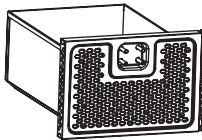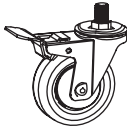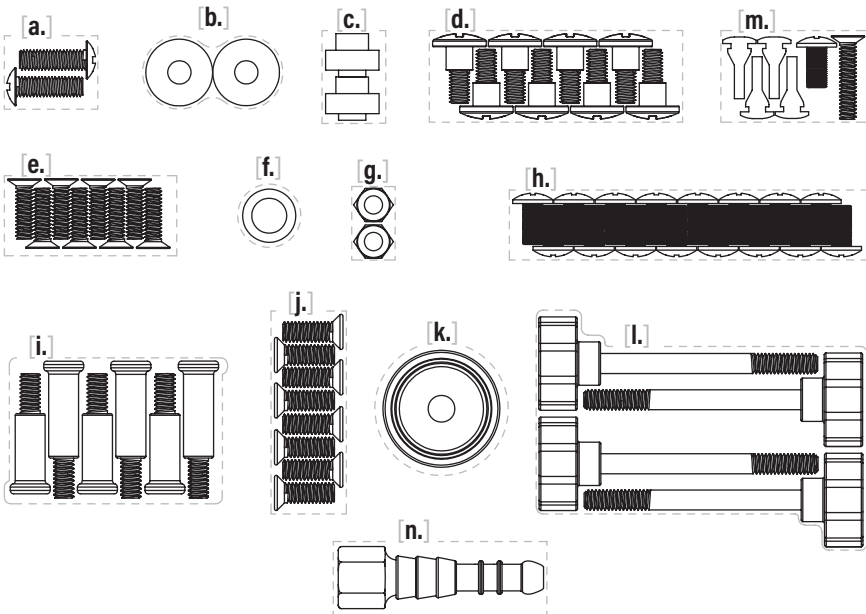

1 Corp gratar (1 bucata) 	2 Blat de grătar (1 bucată) 	3 Gluga (1 bucata) 			
4 Tava de jos (1 bucata) 	5 Mâner pentru capotă (1 bucată) 	6 Ansamblu sertar (2 bucăți) 			
7 Ansamblu picior stâng (1 bucată) 	8 Ansamblu picior drept (1 bucată) 	9 Suport pentru cablu de alimentare (1 bucată) 	10 Raft lateral stâng (1 bucată) 	11 Raft lateral dreapta (1 bucata) 	12 Roți cu blocare (4 bucăți) 
13 Suport raft lateral (a) (2 bucăți) 	14 Suport raft lateral (b) (2 bucăți) 	15 Pahar pentru unsoare (1 bucata) 	16 Butoane de control al grătarului (2 bucăți) 	17 Buton de control pentru friteuza cu aer (1 bucată) 	18 Mânere sertare (2 bucăți) 
19 Pachet hardware (1 bucată) a. Șuruburi M6x20 (2 bucăți) b. Șaibe pentru rafturi laterale (6 bucăți) c. Distanțiere pentru capotă (2 bucăți) d. șuruburi trepte M6 (8 bucăți) e. Șuruburi M5x15 cu cap înecat argintiu (8 bucăți) f. Spalatoare capota (2 bucati) g. Piulițe de blocare M6 (2 bucăți) h. Șuruburi M6x12 (16 bucăți) i. Cuie pentru rafturi laterale (6 bucăți) j. Șuruburi M6x15 cu înecare neagră (8 bucăți) k. Cadrele mânerului capotei (2 buc) l. Șuruburi M6 (4 bucăți) m. Piese de schimb n. Bara furtun (1 bucată)* 					
*Prezentă numai la modelele 1785DK, 1785EU, 1785GB					



INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

⚠ PRUDENȚĂ

Margini ascuțite și posibile puncte de prindere la despachetare. Purtați mănuși în timpul asamblării.

- Găsiți o zonă mare și curată pentru a vă asambla aparatul.
- Scoateți tot materialul de ambalare înainte de asamblare. (Este posibil să aveți hardware suplimentar sau de rezervă după asamblare.)

⚠ PRUDENȚĂ

Piese grele. Două persoane ar trebui să asambleze acest aparat.

- Înfiletați ușor toate șuruburile/bolțurile de pe fiecare treaptă înainte de a le strânge complet.

Aparatul nu este conceput pentru a fi operat prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem separat de telecomandă.


⚠ AVERTIZARE

NU puneți butelia de GPL sub sau în acest aparat.



NECESAR PENTRU UTILIZARE (NU ESTE INCLUS):

0 (1) baterie AA de 1.5 V (pentru aprindere)

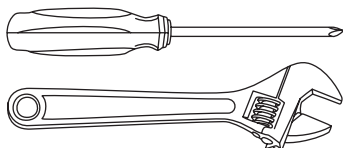

NECESAR PENTRU ASAMBLARE (NU ESTE INCLUS):



Șurubelniță Phillips nr. 3 și cheie reglabilă

EVALUARE ELECTRICĂ:

220-240V; 50/ 60 Hz, 7A, 1685W

PASUL 01 Utilizați patru (4) șuruburi M6x12 [h.] pentru a atașa ansamblurile piciorului stâng și drept la tava de jos.


PASUL 02 Întoarceți picioarele și tava asamblate cu susul în jos și înșurubați cele patru (4) roți blocabile. (Asigurați-vă că roțile sunt blocate înainte de a le atașa.)

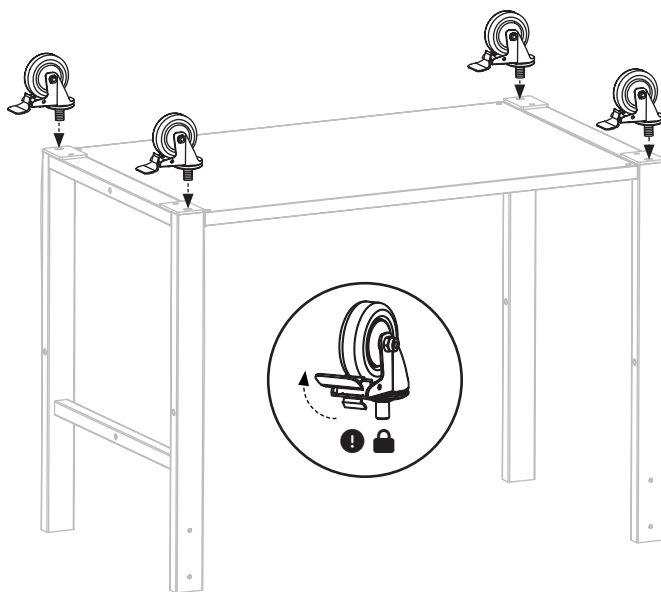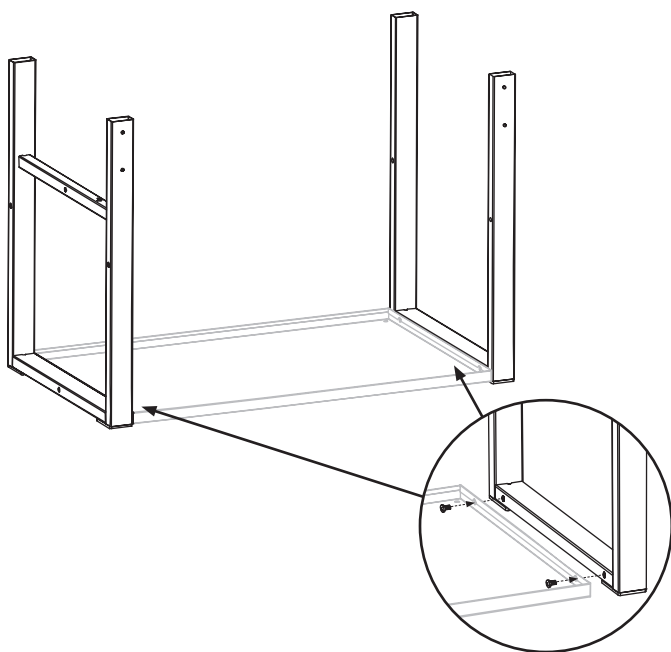




PASUL 03 Cu ajutorul unei alte persoane, așezați corpul grătarului cu capul în jos pe o suprafață netedă, plană.

Slăbiți toate cele opt (8) șuruburi de pe ansamblul corpului grătarului o (1) tură.

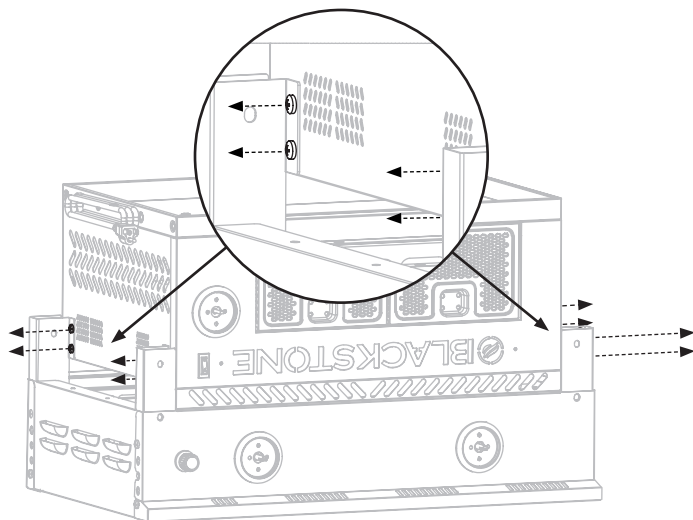


PASUL 04 Glisați picioarele în fantele de pe corpul grătarului și utilizați două (2) șuruburi M6x12 [h.] pe fiecare dintre cele patru colțuri pentru a le fixa pe corpul grătarului.

Strângeți cele opt (8) șuruburi slăbite anterior de pe corpul grătarului.

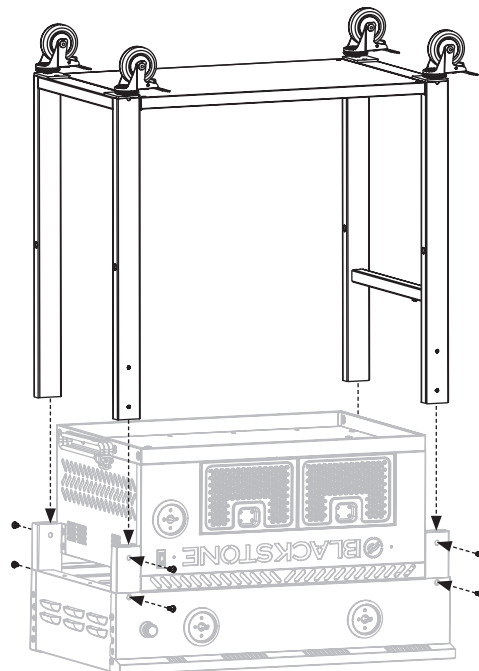


PASUL 05 Utilizați patru (4) șuruburi M6 [l.] pentru a fixa picioarele de corpul friteusei cu aer.

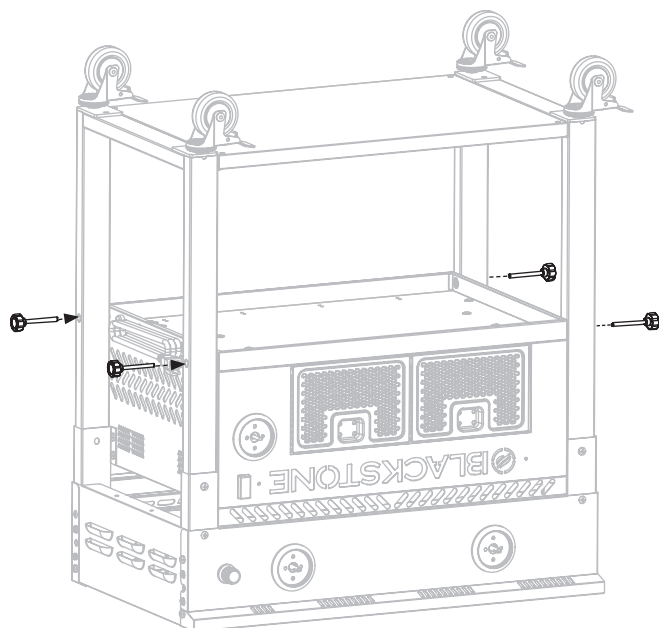


PASUL 06 Cu ajutorul altei persoane, așezați grătarul pe roțile sale.

Utilizați opt (8) șuruburi negre M6x15 [j.] pentru a atașa cele patru (4) suporturi laterale ale raftului pe părțile laterale ale corpului plăcii. (Un suport de raft lateral (a) și un suport de raft lateral (b) pe fiecare parte.)

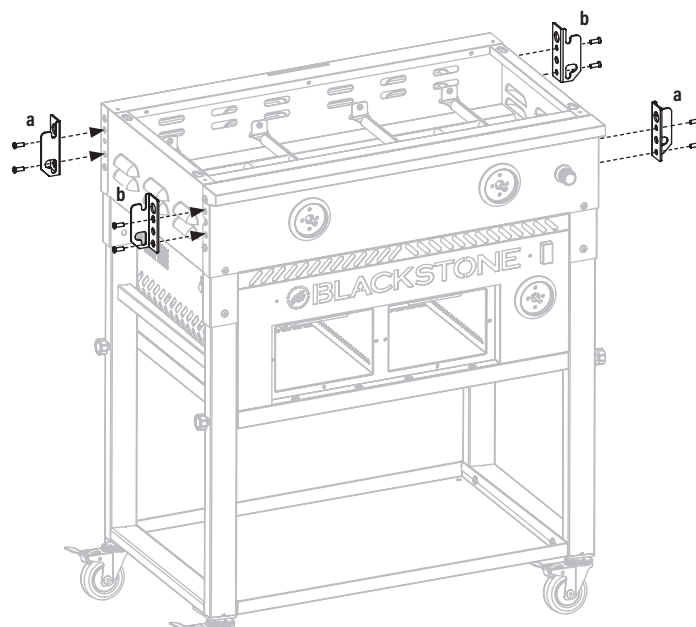





PASUL 07 Cu ajutorul unei alte persoane, așezați partea superioară a grătarului pe corpul grătarului aliniind cei patru (4) știfturi la orificiile corpului.

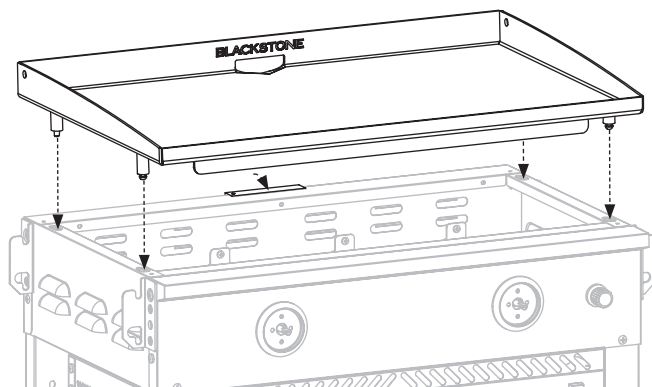

Asigurați-vă că știfturile din față sunt așezate în găuri, apoi împingeți partea superioară a plăcii înapoi.

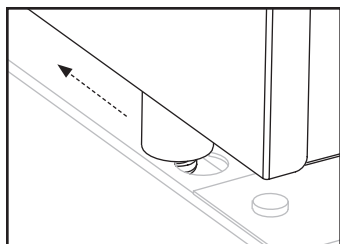


PASUL 08 Utilizați două (2) șuruburi M6x12 [h.] și două (2) rame pentru mânerul capotei [k.] pentru a atașa mânerul hotei la hota grătarului.

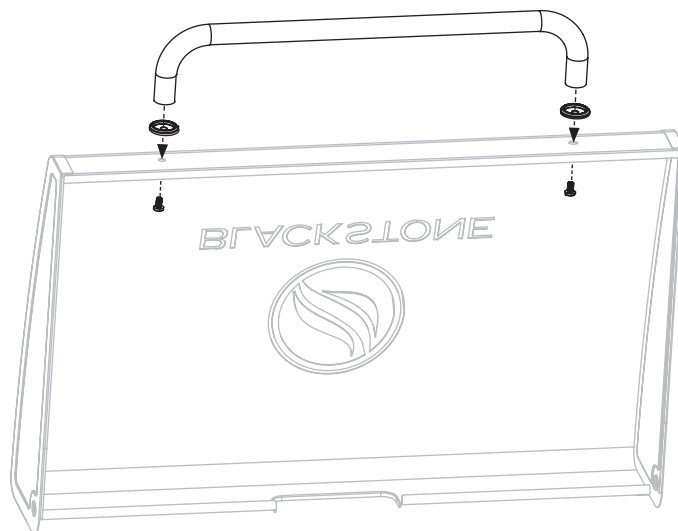


PASUL 09 Atașați hota la partea superioară a grătarului:


❶ Aliniați hota cu orificiile de pe partea superioară a plăcii.

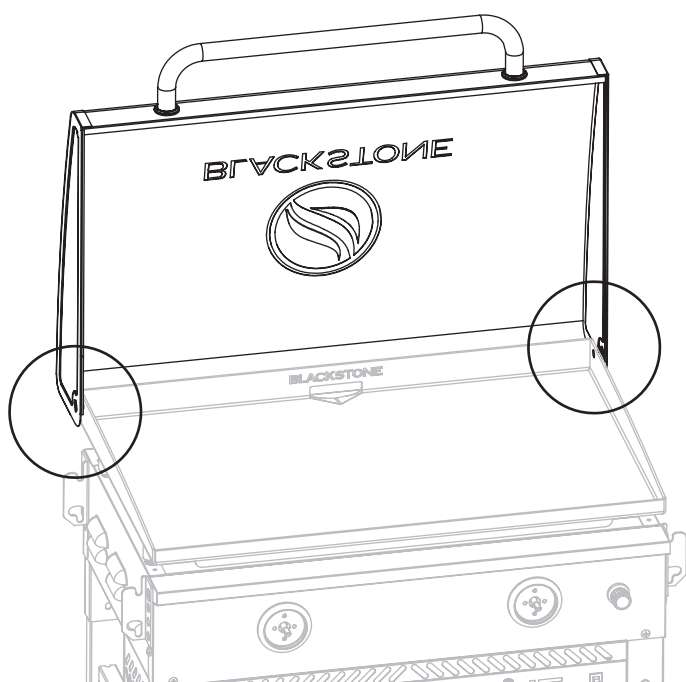


❷ Așezați un (1) distanțier pentru hotă [c.] între hotă și blatul grătarului, capătul mic în hotă și capătul mare în partea superioară a plăcii.

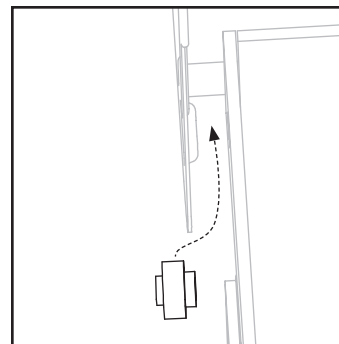

❸ Introduceți un (1) șurub M6x20 [a.] în capotă, distanțierul pentru capotă, partea superioară a plăcii, o (1) șaibă a capotei [f.] și o (1) piuliță de blocare M6 [g.].

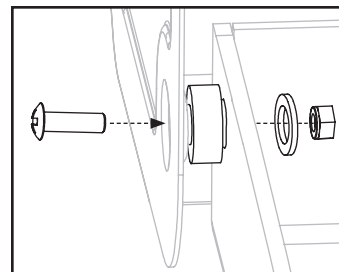


Repețați pe cealaltă parte.

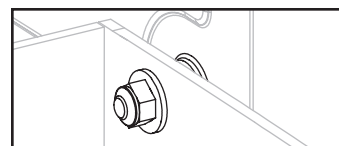




PASUL 10 Utilizați două (2) șuruburi M6x12 [h.] pentru a atașa suportul cablului de alimentare la ansamblul piciorului drept.

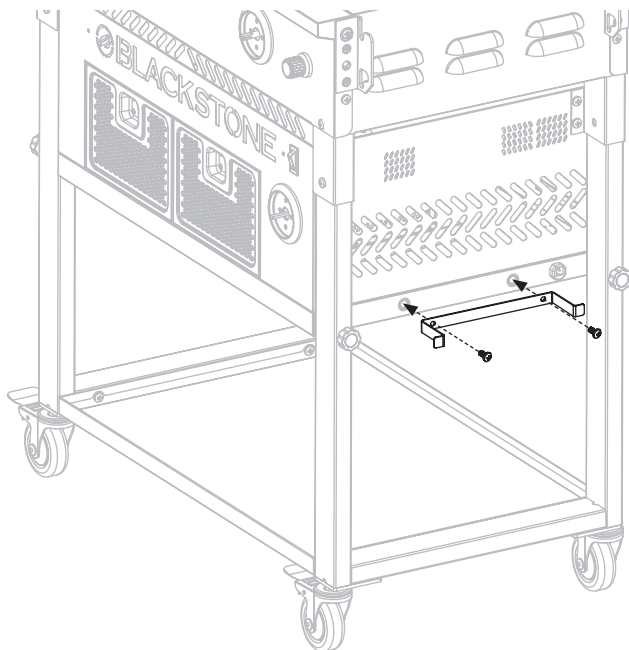


PASUL 11 Atașați trei (3) cuie pentru rafturi laterale [i.] și (3) șaibe pentru rafturi laterale [b.] pe raftul din stânga.

Atașați trei (3) cuie pentru rafturi laterale [i.] și (3) șaibe pentru rafturi laterale [b.] pe raftul lateral din dreapta.

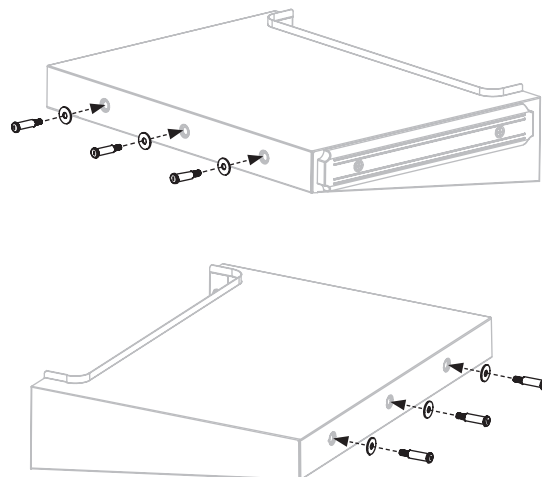


PASUL 12 Introduceți două (2) șuruburi trepte M6 [d.] în orificiile superioare de pe raftul din stânga și două (2) șuruburi M6 [d.] în orificiile superioare de pe raftul din dreapta.








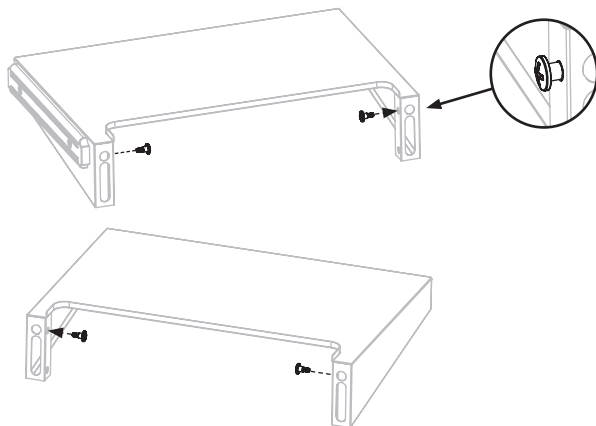


PASUL 13 Agățați șuruburile trepte M6 ale raftului din dreapta pe suporturile raftului de pe partea dreaptă a grătarului.


Utilizați două (2) șuruburi trepte M6 [d.] pentru a fixa raftul pe suporturile laterale ale raftului.

Repetăți acest pas cu raftul din stânga.

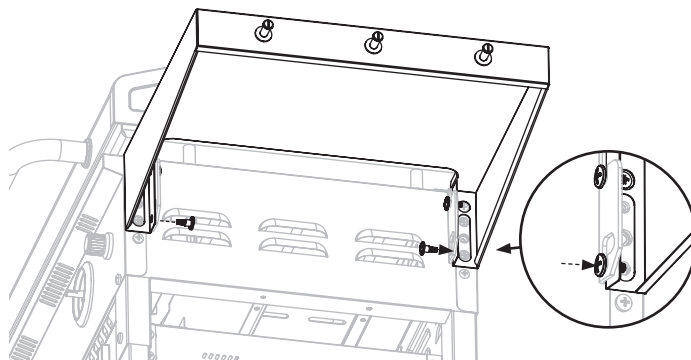

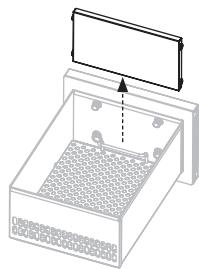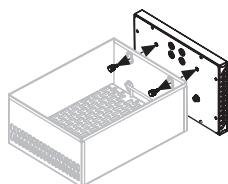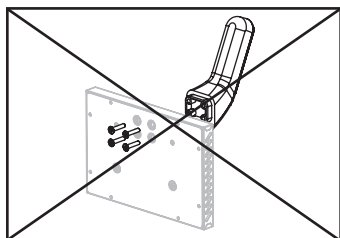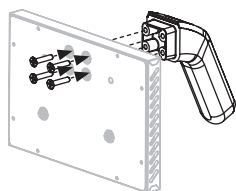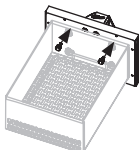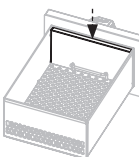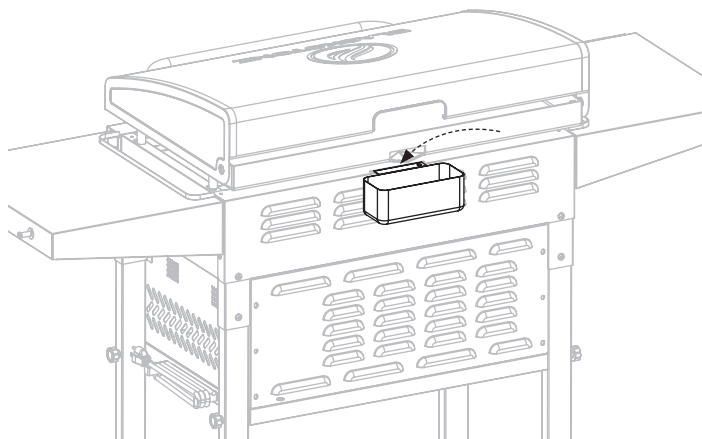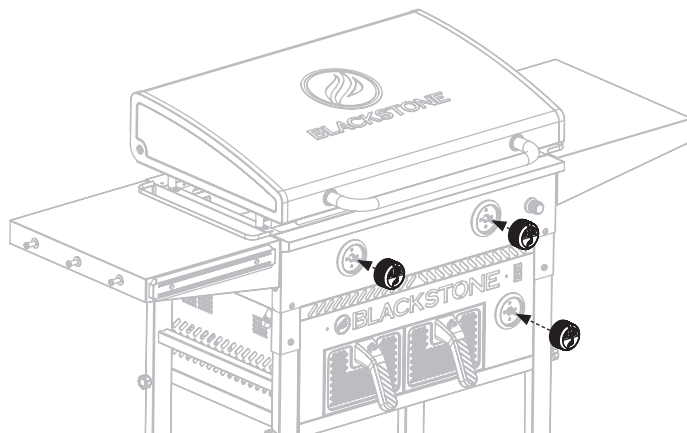**PASUL 14** Atașați mânerul sertarului:**1** Scoateți scutul termic.**2** Scoateți cele două șuruburi mici din interiorul sertarului pentru a scoate panoul frontal al sertarului.**3** Folosiți patru (4) șuruburi argintii cu cap înecat M5x15 [e.] pentru a fixa mânerul sertarului pe panoul frontal. Asigurați-vă că instalați mânerul corect, cu mânerul orientat în jos.**4** Reatașați panoul frontal cu șuruburile cu degetul mare scoase anterior.**5** Înlocuiți scutul termic.**6** Repetați acest pas cu celălalt sertar.**PASUL 16** Agățați recipientul pentru grăsime în fanta de pe spatele corpului plăcii.**PASUL 15** Instalați cele trei (3) butoane de control împingându-le în poziție în poziția OPRIT.**ÎNȘTIINȚARE**

- Greutatea maximă pe raftul lateral este de (4.5 kg / 9.9 lb).
- Raftul lateral se poate încinge în timp ce aparatul este în uz.

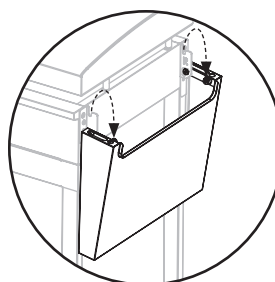

Ridicați și pliați raftul lateral atunci când mutați sau depozitați, după caz.

(Designul raftului poate varia.)

PASUL 17 Continuați cu **INSTRUCȚIUNI DE OPERARE**.



INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

SISTEMUL DE GAZ

OBTINEREA ȘI UMLEREA CILINDRULUI DE GAZ

- Utilizați numai acele companii de renume care inspectează, umple cu precizie, testează și certifică buteliile lor. Dealerul de GPL trebuie să purjeze noua butelie înainte de a umple.
- Umplerea trebuie efectuată departe de orice sursă de aprindere.
- Retailerul vă poate ajuta să potriviți o butelie de GPL de schimb cu aparatul dumneavoastră.


Acest aparat este potrivit numai pentru utilizarea cu amestecuri de gaz butan sau propan de joasă presiune sau GPL, echipate cu regulatorul de joasă presiune adecvat printr-un furtun flexibil.

DIMENSIUNEA MAXIMĂ A CILINDRULUI DE GAZ AR TREBUI SĂ FIE:

- Diametru: (320 mm / 12.7 in)
- Înălțime: (600 mm / 23.6 in) (regulator inclus).

VERIFICAȚI ETANȘAREA ÎNAINTE DE UTILIZARE

Sigiliul de la ieșirea supapei ar putea, în timp, să prezinte daune sau deteriorare marcate și vizibile care ar putea provoca o scurgere chiar și cu conexiunea strânsă.

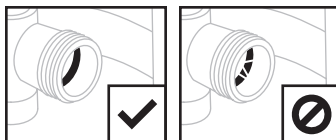

- O inspecție vizuală a etanșării trebuie efectuată de fiecare dată când o butelie de GPL este înlocuită sau reumplută.
- Orice butelie de GPL care prezintă semne de deteriorare sau deteriorare precum cele ilustrate, inclusiv fisuri vizibile și spărturi, trebuie returnată nefolosită vânzătorului.


FITINGURI ȘI FURTUNURI

Înainte de conectare și utilizare, asigurați-vă că nu există resturi prinse sau deteriorate în capul cilindrului de gaz, regulatorului, furtunului, arzătorului și orificiilor arzătorului. (Furtunul/regulatorul uzat sau deteriorat trebuie înlocuit cu un model aprobat de Blackstone înainte de a utiliza aparatul.)

- Se recomandă verificarea și strângerea anuală a fittingurilor metalice.
- Asigurați-vă că furtunul nu este obturat, îndoit sau în contact cu nicio parte a aparatului, în afară de conectarea acestuia.
- Furtunul și regulatorul trebuie să fie certificate conform standardului EN aplicabil (BSEN 12864 sau EN 16129) și să respecte codul local.
- Înlocuiți furtunul flexibil atunci când este necesar conform condițiilor naționale și/sau în funcție de valabilitatea acestuia.
- Dacă furtunul este înlocuit, acesta trebuie fixat de racordurile aparatului și ale regulatorului cu cleme pentru furtun.
- Verificați inelul O de cauciuc de la capătul regulatorului al ansamblului furtunului cel puțin o dată pe an. Dacă pare uzat sau crăpat, înlocuiți-l. (Durata de viață a regulatorului și a furtunului este estimată la 2 ani.)
- Lungimea furtunului flexibil nu trebuie să depășească (1.5 m / 4.9 ft). În Finlanda, lungimea nu trebuie să depășească (1.2 m / 3.9 ft).


⚠️ AVERTIZARE

Utilizarea unui regulator sau furtun greșit este nesigură; verificați întotdeauna dacă aveți elementele corecte înainte de a utiliza aparatul. Vă rugăm să consultați dealerul dumneavoastră de GPL pentru informații referitoare la un regulator adecvat pentru butelia de gaz.

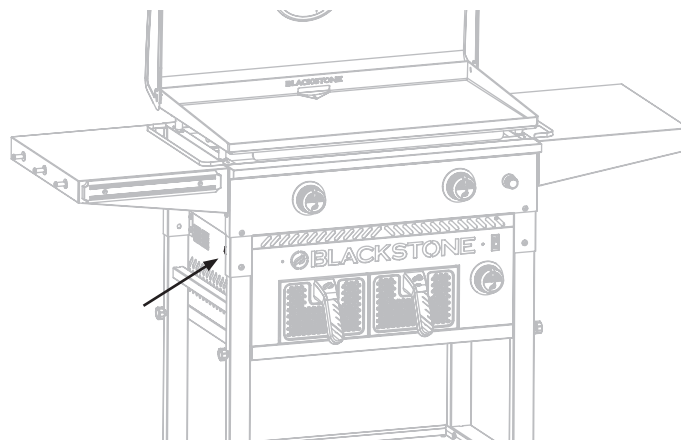


CONECTAȚI BUTELIA DE GAZ

PASUL 01 Regulatorul și furtunul trebuie conectate corect la aparat.

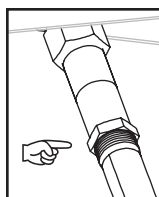

Robinetul de gaz se află sub cutia arzătorului, pe partea laterală a aparatului.

Trebuie folosită o cheie pentru a strânge piulița pe filetul de conectare.

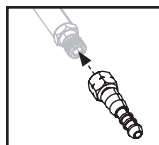


Dacă utilizați o clemă de combustibil, atașați bara furtunului la șina de gaz.

(Barb este firul stâng.)

PASUL 02 Aliniați regulatorul cu ieșirea supapei. Nu încrucișați conexiunea.

Dacă conexiunea nu poate fi finalizată, deconectați regulatorul și repetați acest pas.

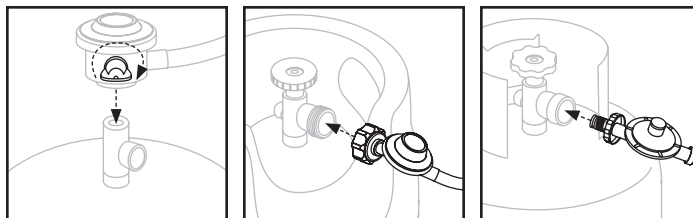


- Deconectați regulatorul de la cilindru (conform instrucțiunilor furnizate împreună cu regulatorul) atunci când aparatul nu este în uz.
- Când schimbați butelia de gaz, repetați instrucțiunile pentru „Conectați butelia de gaz”. Conectarea trebuie efectuată departe de orice sursă de aprindere.

**CUM SE PORNEȘTE GAZUL:**

Rotiți roata de mână în sens invers acelor de ceasornic cu 1 până la 3 ture.

Porniți supapa.

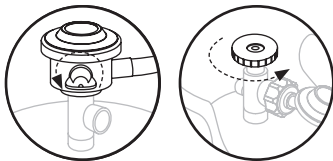**⚠️ AVERTIZARE**

Un regulator înghețat indică o problemă. Închideți imediat robinetul cilindului de GPL și sunați la distribuitorul local de GPL pentru asistență.

INSTRUȚIUNI DE TESTARE A SCURGERILOR

- Testați scurgerile buteliilor GPL noi și schimbate ÎNAINTE de a conecta la aparat.
- Nu fumați în timpul testului de scurgere.
- Nu utilizați o flacăra deschisă pentru a verifica dacă există scurgeri de gaz.
- Aparatul trebuie testat pentru scurgeri în aer liber, într-o zonă bine ventilată, departe de sursele de aprindere, cum ar fi aparatele pe gaz sau electrice.
- În timpul testului de scurgere, țineți aparatul departe de flăcări deschise sau scântei.

PASUL 01 OPRIȚI alimentarea cu gaz de la robinetul cilindului de gaz. Asigurați-vă că comenzile sunt dezactivate.

Conectați regulatorul la cilindru și supapa ON/OFF la arzător, asigurați-vă că conexiunile sunt sigure, apoi porniți gazul.

PASUL 02 Preparați o soluție de detectare a scurgerilor cu o concentrație de 9%, amestecând (22.2 ml / 1.5 linguri) de detergent de mâini/vase cu (236.6 ml / 1 cană) de apă.

PASUL 03 Folosiți o pensulă curată pentru a aplica soluția pe zonele de îmbinare ale supapelor și de-a lungul întregului furtun al regulatorului.


PASUL 04 Dacă sunt detectate scurgeri (indicate prin creșterea bulelor), opriți imediat gazul și strângeți din nou conexiunile.

⚠️ AVERTIZARE

Dacă scurgerile nu pot fi oprite, nu încercați să reparați. Regulatorul trebuie înlocuit cu un model aprobat de Blackstone de către un dealer autorizat, autorizat profesional.

Dacă grăsimea sau alt material fierbinte se scurge pe supapă, furtun sau regulator:

1. Opriți imediat alimentarea cu gaz.
2. Determinați cauza și corectați-o.
3. Curățați și inspectați supapa, furtunul și regulatorul.
4. Efectuați un test de scurgere.

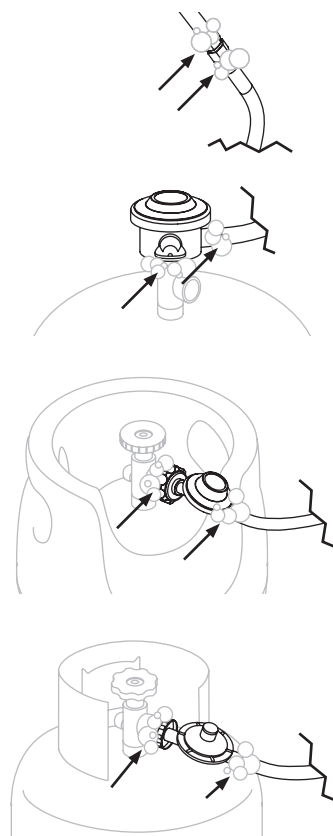

Sistemul de alimentare cu butelie GPL trebuie amenajat pentru evacuarea vaporilor.

- Păstrați întotdeauna buteliile noi de GPL în poziție verticală în timpul utilizării, transportului sau depozitării.
- Păstrați întotdeauna orificiile de ventilație ale carcasei cilindului libere și ferite de reziduuri.


DECONECTAȚI BUTELIA DE GPL

- Deconectați butelia de GPL înainte de a muta sau depozita aparatul.
- Depozitarea aparatului în interior este permisă numai dacă butelia de GPL este deconectată și scoasă din aparat.

PASUL 01 Opriți robinetul arzătorului.

PASUL 02 Opriți complet robinetul rezervorului (în sensul acelor de ceasornic până la opritor).

PASUL 03 Rotiți puița de cuplare rapidă în sens invers acelor de ceasornic pentru a scoate ansamblul regulatorului de la robinetul rezervorului.

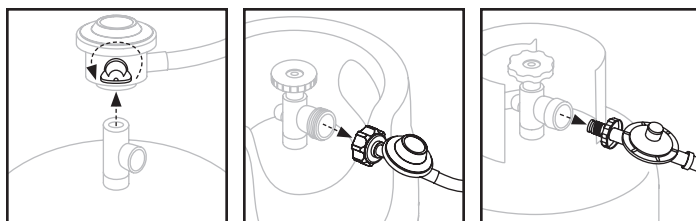**DEPOZITAREA BUTELIILOR GPL****⚠️ AVERTIZARE**

- Nu depozitați o butelie de GPL de rezervă sub, lângă sau în acest aparat.
 - Nu umpleți o butelie cu GPL mai mult de 80%.
- Dacă informațiile de mai sus nu sunt respectate întocmai, poate apărea un incendiu care poate cauza moartea sau rănirea gravă.

- Butelia de GPL trebuie oprită când aparatul nu este utilizat.
- Buteliile de GPL trebuie depozitate în aer liber și la îndemâna copiilor.
- Nu depozitați o butelie de GPL în interiorul unei clădiri, garaj sau în orice altă zonă închisă.
- Nu depozitați buteliile de GPL unde temperaturile pot depăși (50°C / 122°F).
- Pentru a elimina gazul din butelia GPL, contactați un dealer GPL autorizat sau departamentul local de pompieri pentru asistență. Nu eliberați gaz petrolier lichid (GPL) în atmosferă.
- Volumul de propan din butelie va varia în funcție de temperatură.



INSTRUCȚIUNI DE APRINDERE

1. SUPAPE DE REȚINERE

⚠ Asigurați-vă că gazul este **OPRIT** înainte de a verifica supapele aparatului. Conectați/porniți gazul după verificarea supapelor.

Deschideți capota/capacul înainte de aprindere, după caz.

PASUL 01 Rotiți toate butoanele de control în poziția **1** oprit.

PASUL 02 Apăsați butoanele de control și eliberați.


PASUL 03 Rotiți butoanele de control la LOW, apoi întoarceți-vă înapoi la OFF.

(Dacă butoanele de control nu se ridică înapoi sau se rotesc lin, contactați asistența pentru clienți.)

2. APRINDERE CU BATERIE

PASUL 01 Introduceți o (1) baterie AA sub butonul de aprindere.

Înșurubați butonul în poziție peste borna pozitivă.

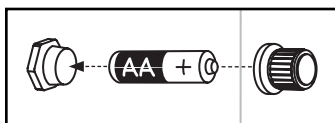

Curățați bateria și contactele aparatului înainte de instalarea bateriei.



PASUL 02

2 Apăsați și mențineți apăsat butonul de aprindere.

3 Apăsați și rotiți butonul de comandă la HIGH.

(Aprindeți fiecare arzător pe rând. Eliberați butonul de aprindere când toate arzătoarele sunt aprinse.)


4 Reglați temperatura la nivelul dorit.

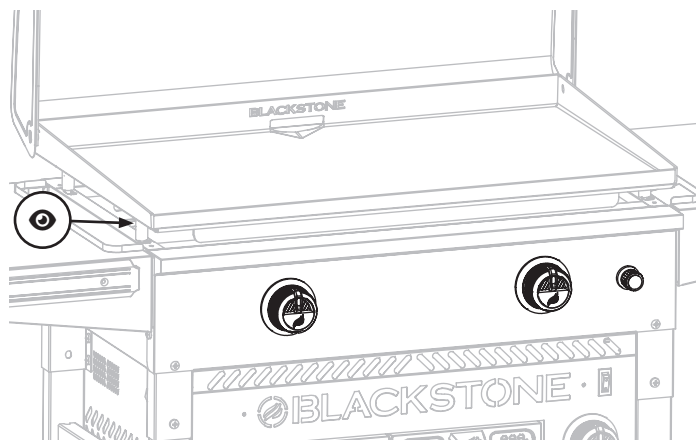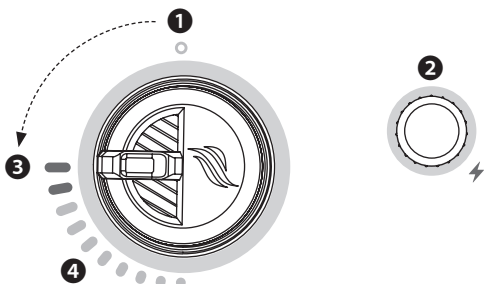


3. VERIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA FLACĂRA ARZĂTORULUI ÎNAINTE DE UTILIZARE

↔ Distanța de vizualizare: nu mai mică de (45.8 cm / 18 in).

MODEL DE FLACĂRĂ SĂNĂTOS

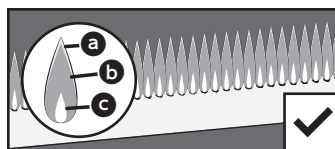

GALBEN SAU NEREGULAT

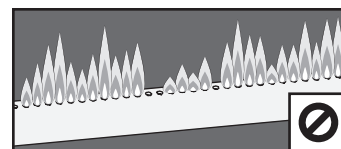

a Licăriri de galben. **b** Albastru închis. **c** Albastru vibrant.

• Atunci când temperatura este setată la **ÎNALTĂ**, flăcările ar trebui să fie mai mari decât atunci când temperatura este setată la **IOS**.

• Dacă flăcările sunt galbene, neregulate, într-o locație neașteptată sau se sting brusc, opriți aparatul și accesați capitolul Depanare.

⚠ AVERTIZARE

Dacă arzătorul nu se aprinde cu supapa de alimentare cu gaz deschisă, gazul va continua să curgă afară din arzător și se poate aprinde accidental/nevoluntar, cu risc de rănire.

Dacă aprinderea nu are loc în 5 secunde:

1. **OPRIȚI** aparatul.
2. Așteptați 5 minute.
3. Repetați procedura de iluminare.

Dacă arzătorul nu se aprinde, opriți aparatul și accesați capitolul Depanare.

⚠ PRUDENȚĂ

Dacă aparatul dumneavoastră are hotă/capac, lăsarea acestuia închisă cu arzătoarele la o setare scăzută mai mult de 10 minute poate provoca supraîncălzire și arsuri. Capacul/capacul/ capota **TREBUIE** să fie deschise când aparatul este în funcțiune.



CUM SĂ-ȚI FOLOSEȘTI GRĂTARUL SPĂLAȚI BLĂTUL GRĂTARULUI ÎNAINTE DE PRIMĂ UTILIZARE

Notă: Săpunul va strica o grătar cu condimentare. Aceasta este singura dată când trebuie să folosiți săpun pe suprafața de gătit pe grătar.

PASUL 01 Spălați suprafața de gătit cu apă fierbinte, cu săpun.

PASUL 02 Clătiți și uscați complet.



INSTRUȚIUNI DE CONDIMENTARE LA GRĂTAR

Notă: După ce ați folosit grătarul pentru mai multe bucătări, condimentele se vor uniformiza și se vor îmbunătăți.

PASUL 01 Setati grătarul la foc mare până când partea superioară a grătarului își schimbă culoarea. (~10 min)

PASUL 02 Folosește un clește pentru a ține un prosop de hârtie sau o cârpă de bumbac și întinde un strat subțire (29,6–44,4 ml / 2–3 tbsp) de ulei de condimente pe întreaga suprafață de gătit.

PASUL 03 Când uleiul nu mai scoate fum, repetați **PASUL 02** de 3–4 ori sau până când suprafața plitei devine neagră.

CE ULEI ESTE CEL MAI BINE DE FOLOSIT?

- Condimente Blackstone și Balsam de fontă.
- Orice ulei de gătit pe bază de plante.
- Grăsime animală topită, fără aditivi.



DEPANAREA CONDIMENTELOR

Există un reziduu maroniu pe suprafața grătarului:

CAUZE POSIBILE

- S-a folosit prea mult ulei.
- Ai oprit căldura prea devreme.

SOLUȚIE

PASUL 01 Puneți grătarul la maxim și lăsați-l să se încălzească timp de 10–15 minute.

PASUL 02 Îndepărtați cât mai mult uleiul îngroșat și parțial gătit.

PASUL 03 Reasezonați cu un strat foarte subțire de ulei.

⚠ PRUDENȚĂ

Aruncați în mod corespunzător cârpele/prosoapele folosite pentru a împrăști uleiul pe blatul dumneavoastră pentru a preveni incendiile care ar putea apărea din cauza arderii spontane.

În condițiile potrivite, uleiul rezidual de pe cârpe sau prosoape se poate oxida mult timp după ce a fost îndepărtat dintr-o sursă de căldură. Procesul de oxidare în sine produce căldură care, dacă nu este disipată, se poate acumula și poate provoca aprinderea cârpelor/prosoapelor și a materialului din jur.

⚠ PRUDENȚĂ


Acest aparat va fi fierbinte în timpul și după utilizare. Folosiți ustensile cu mâner lung și mănuși de cuptor/mănuși de protecție atunci când manipulați părți potențial fierbinți pentru a vă proteja împotriva arsurilor și stropilor.

REȚETE ȘI SFATURI DE GĂTIT

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes


📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 @blackstoneproducts

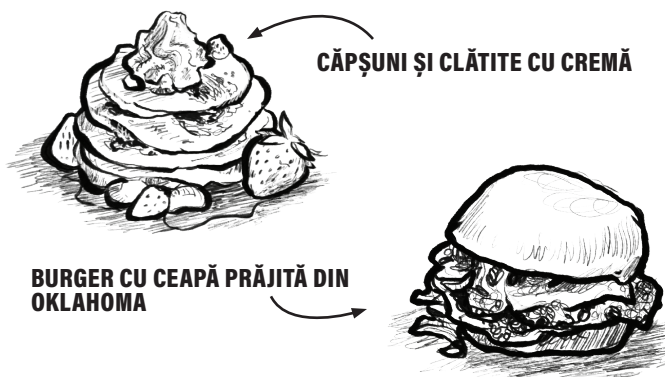

ÎNȘTIINȚARE

Nu depozitați niciun obiect la o distanță mai mică (7,7 cm / 3 in) de suprafața plitei în timp ce aceasta este utilizată.

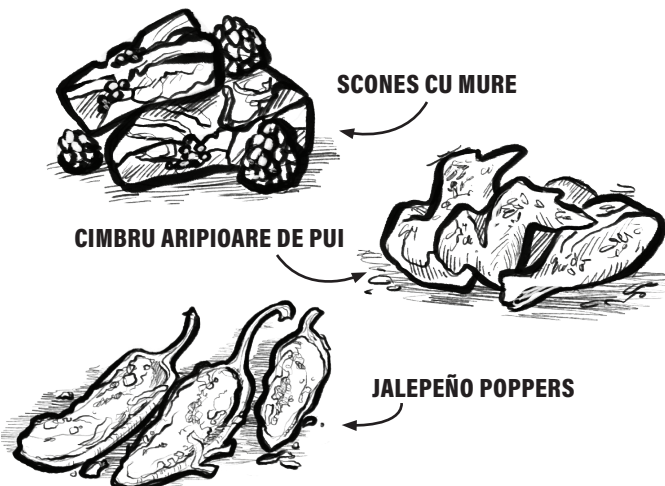




APRINDERE ELECTRICA FRITEUZA CU AER

PASUL 01 Conectați cablul de alimentare la priza de perete.

PASUL 02 ① Rotiți butonul de comandă al fritezei la OPRIT.

PASUL 03 Apăsăți comutatorul basculant la pornire, ventilatorul va porni imediat.

PASUL 04 ② Rotiți butonul de control al fritezei în sens invers acelor de ceasornic pentru a seta temperatura la nivelul dorit.

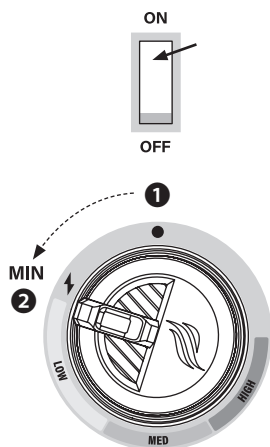


Inversați pașii de mai sus pentru a opri friteuza.

MINUSĂ: (150 - 190°C / 300 - 375°F)

MEDIU: (190 - 220°C / 375 - 425°F)

ÎNALTĂ: (220 - 250°C / 425 - 475°F)

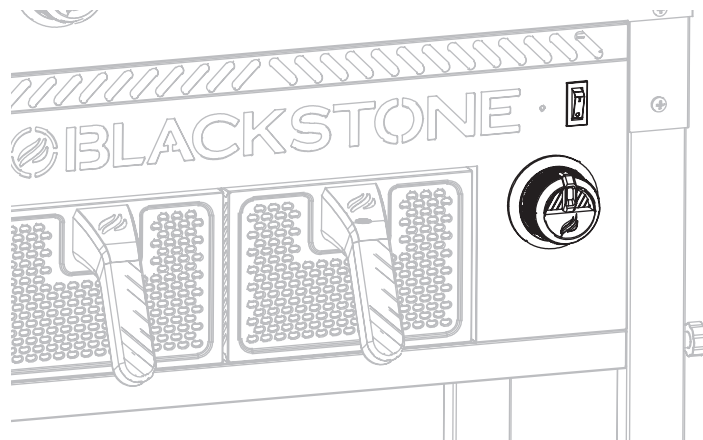

CUM SĂ FOLOSEȘTI FRITEUZA CU AER ÎNAINTE DE GĂTIRE:

- Scoateți obiectele de sub friteuza cu aer cald.
- Suflați sertarele pentru a menține pasajele curate.

ÎN TIMPUL GĂTIRII:

- Nu restricționați fluxul de aer de ardere sau gazele de eșapament fierbinți.
- Nu gătiți alimente în friteuză fără a fi sertarul la locul său.
- Nu adăugați lichide (apă sau sosuri) în alimentele fierbinți din sertar, deoarece acestea se pot transforma în abur și pot provoca arsuri.

SPRAY DE GĂTIT

Sprey-ul de gătit va degrada stratul antiaderent. Vă recomandăm să utilizați ulei de gătit obișnuit într-o sticlă cu pulverizator.

DUPĂ GĂTIRE:

- Nu așezați sertarele friteuzei pe sau lângă un arzător pe gaz sau electric fierbinte, într-un cuptor încălzit sau pe suprafața plitei.
- Înfășurați cablul de alimentare în jurul suportului cablului de alimentare atunci când friteuza cu aer cald nu este utilizată.



CURĂȚAREA GRĂȚARULUI



Curățați blatul grătarului după fiecare utilizare, cât este încă cald.

Notă: Nu folosiți săpun pe blatul plăcii. Acest lucru va distruge condimentele plitei.

PASUL 01 Aplicați câțiva mililitri/linguri de apă pe suprafața plitei, apoi răzuiți apa și resturile în recipientul pentru grăsime.



PASUL 02 Lăsați să se răcească înainte de a aplica un strat subțire de ulei de gătit pentru a menține aseasonarea și a proteja partea superioară a plitei.



GOLIȚI-VĂ PAHARUL PENTRU UNSOARE

Vasul de grăsime trebuie îndepărtat și golit după fiecare utilizare.

Notă: Asigurați-vă că plita este pe o suprafață plană pentru a permite grăsimii și apei să se scurgă spre orificiul de colectare a grăsimii din spate.


▲ PRUDENȚĂ

Vasul de unsoare va fi fierbinte în timpul și după utilizare. Nu scoateți paharul pentru grăsime până când grătarul s-a răcit complet.

PREVENIREA RUGINII

- Nu expuneți partea superioară a plitei la apă între utilizări. Uscați-o întotdeauna imediat.
- Folosiți plita frecvent. De fiecare dată când gătiți, adăugați condimente, ceea ce reduce probabilitatea de rugină și îmbunătățește proprietățile antiaderente ale plitei.

Notă: Dacă locuiți într-un climat umed sau de coastă, grătarul dvs. poate necesita condimente mai frecvente între utilizări.

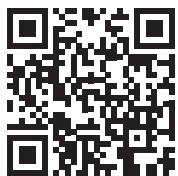

Dacă apare rugină: Îndepărtați-o cu vată de oțel, șmirghel cu granulație fină sau o piatră ponce și tratați din nou suprafața afectată.

CURĂȚAREA FRITEUZEI CU AER

- Nu curățați cu alcool sau orice altă substanță inflamabilă.
- Nu curățați unitatea de friteuză cu aer cu un spray de apă sau altele asemenea.

CURĂȚAREA COȘULUI PENTRU FRITEUZA CU AER

Coșul pentru friteuza cu aer poate fi spălat vase, dar ansamblul mânerului nu este.


(Designul coșului poate varia în funcție de aparat.)

PASUL 01 Slăbiți șuruburile superioare din sertarul friteuzei cu aer.

PASUL 02 Ridicați și scoateți ansamblul mânerului. (Nu scoateți șuruburile cu degetul mare.)

PASUL 03 Scoateți căptușeala din coșul de friteuză cu aer.

PASUL 04 Păstrați ansamblul mânerului împreună cu aparatul dvs. Reasamblați sertarul după ce coșul este curat și uscat.

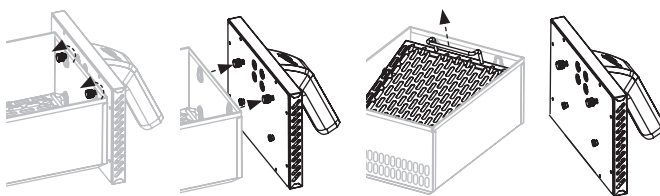



⚠️ AVERTIZARE

Acumularea de grăsime poate provoca un incendiu. Curățați orice parte a aparatului care se încălzește și se formează grăsime după fiecare utilizare.

⚠️ PRUDENȚĂ

Toate curățarea și întreținerea trebuie efectuate când aparatul este rece și totul este OPRIT.

ÎNȘTIINȚARE

Nu utilizați Citrisol, produse de curățare abrazive sau un produs de curățare concentrat pe aparat. Acest lucru poate duce la deteriorarea și defectarea pieselor.

- Nu utilizați tampon abraziv pe zonele cu grafice.
- Dacă se folosește o perie cu peri pentru a curăța oricare dintre suprafețele de gătit, asigurați-vă că nu rămân peri liberi pe suprafețele de gătit înainte de gătit.
- Spălați corpul aparatului cu apă caldă cu săpun și ștergeți imediat cu o lavetă neabrazivă. (Nu lăsați agenții de curățare să acționeze pe suprafețe poroase pentru o perioadă lungă de timp.)

DEPOZITARE ȘI ÎNTREȚINERE PERIODICĂ

⚠️ AVERTIZARE

Nu mutați aparatul când este utilizat. Lăsați aparatul să se răcească la (46°C /15°F) înainte de mutare sau depozitare.

Verificați și strângeți orice piese slăbite, în special înainte și după transportul sau mutarea aparatului.




Acoperiți-vă aparatul atunci când este depozitat în aer liber. Nu depozitați în locuri unde se va apărea.



CURĂȚAREA ANSAMBLULUI ARZĂTORULUI

Păianjenii și insectele se pot cuibări în interior și pot înfunda arzătorul/tubul venturi la orificiu.

Pentru a reduce șansele unui incendiu, procedura de mai jos trebuie urmată cel puțin o dată pe lună, când păianjenii sunt cei mai activi sau când aparatul nu a fost folosit pentru o perioadă de timp.

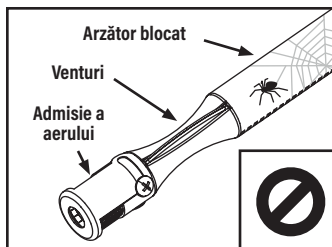

⚠️ AVERTIZARE

Un arzător înfundat poate duce la un incendiu sub aparat. Arzătorul trebuie scos și curățat ori de câte ori se găsesc blocaje.

PASUL 01 Detașați ansamblul regulatorului de cilindru de GPL rotind piulița de cuplare rapidă în sensul acelor de ceasornic.

- Scoateți partea superioară a tigei (țineți-o de laterale).
- Scoateți arzătorul trăgând de clema arzătorului. Folosiți o șurubelniță sau un clește cu vârf.

PASUL 02 Ridicați cu grijă arzătorul în sus și departe de orificiul supapei de gaz.

PASUL 03 Curățați interiorul arzătorului:


- Treceți o perie îngustă pentru sticlă prin arzător de mai multe ori. (NU folosiți perii de sârmă)
- Folosiți aer comprimat pentru a stinge arzătorul. (Purtați protecție pentru ochi)



PASUL 04 Periați întreaga suprafață exterioră a arzătorului pentru a îndepărta murdăria.




PASUL 05 Curățați toate porturile blocate cu un fir rigid, cum ar fi o agrafă deschisă.



PASUL 06 Înlocuiți cu grijă arzătoarele și reatașați, cu atenție la locația acului de aprindere.

⚠️ Duza de combustibil al rampei de gaz trebuie recuplată în deschiderea arzătorului.

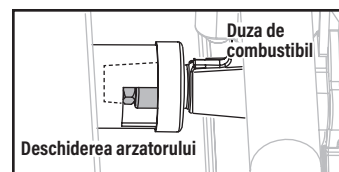

DEPANARE

ARZĂTORUL NU SE VA APRINDE

Dacă aprinderea nu are loc în 5 secunde:

PASUL 01 OPRIȚI aparatul.

PASUL 02 Așteptați 5 minute.

PASUL 03 Repetați procedura de iluminare.

Dacă acest lucru nu funcționează, încercați să aprindeți aparatul cu un chibrit pentru a determina cauza.


INSTRUCȚIUNI DE ILUMINARE PENTRU CHIBRIT

Înainte de a începe, verificați dacă există scurgeri de gaz. Deschideți capota (dacă este cazul).

PASUL 01 Rotiți comenzile la OFF.


PASUL 02 Aprindeți un chibrit (sau o brichetă lungă) nu mai scurt de (28 cm / 11 in) lungime.

PASUL 03 Puneți flacăra lângă arzător.

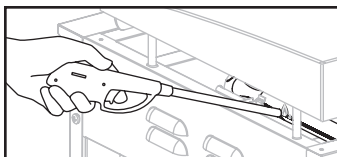

PASUL 04 Rotiți controlul arzătorului la JOASĂ. Asigurați-vă că arzătorul se aprinde și rămâne aprins.

GAZUL NU AJUNGE LA ARZATOARE FLĂCĂRILE SUNT GALBENE SAU NEREGULATE

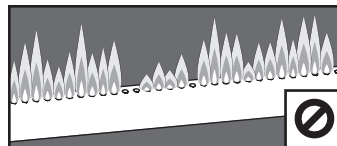

- Flăcările arzătorului sunt inconsistente.
- Înălțimea flăcării scade atunci când un al doilea arzător este aprins.
- Aparatul nu va atinge o căldură mare sau se încălzește neuniform.

CAUZE POSIBILE

Butelia de gaz este goală sau scăzută.

(Nu se aplică dacă este conectat la gaz natural)

Dispozitivul de limitare a debitului regulatorului a fost declanșat.

(Nu se aplică pentru aparatele care nu au un regulator fixat permanent)

SOLUȚIE

Umpleți sau înlocuiți butelia de gaz.

Resetați sistemul de siguranță:

PASUL 01 OPRIȚI aparatul, închideți robinetul cilindrului de gaz și deconectați regulatorul de la butelia de gaz.

PASUL 02 Așteptați cinci minute pentru a lăsa presiunea să se disipeze, apoi reconectați regulatorul la cilindrul de gaz și deschideți încet roata de mână a cilindrului de gaz cu una până la trei ture.


PASUL 03 Aprindeți aparatul.

Dacă acest lucru nu funcționează, regulatorul poate fi blocat în poziția de siguranță. Contactați asistența pentru clienți pentru piese de schimb.

Obstacole în arzător.

Curățați ansamblul arzătorului pentru a îndepărta obstrucția.

FLACĂRĂ ÎNTR-O LOCAȚIE NEAȘTEPTATĂ

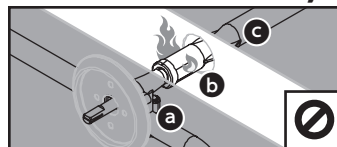

- a Sine de gaz și supape.
- b Poarta de aer/ admisie.
- c Arzător.

CAUZE POSIBILE

Ceva blochează venturi în arzător.

SOLUȚIE

Contactați serviciul de asistență pentru clienți pentru a preveni deteriorarea aparatului.

DACĂ UN CHIBRIT NU POATE APRINDE APARATUL:

CAUZE POSIBILE

Gazul nu ajunge la arzătoare.

SOLUȚIE

Consultați secțiunea „Gasul nu ajunge la arzători”.

DACĂ UN CHIBRIT VĂ POATE APRINDE APARATUL:


CAUZE POSIBILE

Dacă un chibrit vă poate aprinde aparatul:

SOLUȚIE

Opriti gazul și asigurați-vă că acul aprinderii este:

- Poziționat (la 3~7 mm / 1/8~1/4 in) distanță de arzător.
- Aliniat cu orificiul arzătorului.
- Produce o scânteie vizibilă.

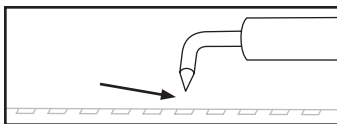


Deteriorarea sistemului de aprindere.

Contactați asistența pentru clienți pentru piese de schimb.

Baterie descărcată/instalată incorect.

Înlocuiți-l cu o baterie nouă.

Pentru reciclarea și eliminarea bateriilor pentru a proteja mediul înconjurător, vă rugăm să verificați internetul sau agenda telefonică locală pentru centrele locale de reciclare și/sau să urmați reglementările guvernamentale locale.



- Asigurați-vă că bateria este instalată corect în ceea ce privește polaritatea (+ și -).
- Scoateți bateriile din echipamentul care nu trebuie utilizat pentru o perioadă lungă de timp.
- Scoateți rapid bateriile uzate.



RELAȚII CLIENȚI

LOCAȚIA NUMĂRULUI DE SERIE

Pentru a vă înregistra produsul, va trebui să furnizați numărul de serie al aparatului.

Numărul de serie poate fi găsit pe eticheta producătorului/pe autocolantul mare argintiu de pe aparat.



MANUAL DE UTILIZARE DIGITAL

Acest manual poate fi găsit pe site-ul web al distribuitorului sau contactând serviciul de asistență pentru clienți.

CONTACTAȚI-NE:

- Pentru întrebări, nelămuriri și asistență clienți.
- Pentru a vă înregistra produsul.
- Înainte de a returna acest aparat la distribuitor.
- Pentru orele de funcționare și limbile vorbite.

EUROPA

📞 **Apel local:** 318002255872

✉ **Email:** support@blackstoneproducts.eu

GARANȚIE

North Atlantic Imports, LLC garantează acest produs împotriva defectelor de materiale și de manoperă pentru perioada (perioadele) de timp specificată (specificate) mai jos, atunci când este asamblat și utilizat în conformitate cu Manualul de utilizare însoțitor. În măsura în care apar astfel de defecte, North Atlantic Imports, LLC, la discreția sa, va furniza gratuit piesa (piesele) de schimb corespunzătoare.

În niciun caz North Atlantic Imports, LLC nu va fi răspunzătoare pentru daune consecutive, indirecte sau accidentale rezultate din instalarea, utilizarea sau defecțiunea produsului.

Această garanție NU acoperă:

- Costurile de inspecție sau forța de muncă pentru înlocuirea oricărei piese defecte;
- Defecte cosmetice care nu afectează performanța sau integritatea produsului;
- Uzură normală;
- Daune cauzate de vandalism; acte ale naturii, inclusiv, dar fără a se limita la vânt, furtuni, grindină, inundații;
- Asamblare, instalare sau utilizare necorespunzătoare;
- Decolorarea sau decolorarea finisajului ca urmare a expunerii la substanțe chimice, scurgeri, bazin sau apă sărată;
- Coroziune/rugina.

Acest produs a fost conceput pentru siguranță și calitate. Orice modificări aduse produsului original ar putea compromite integritatea structurală sau funcția acestuia și ar putea duce la defecțiuni ale produsului sau vătămări corporale. Ca atare, modificarea acestui produs anulează toate garanțiile.

Acest produs este NUMAI UTILIZAT REZIDENȚIAL și nu este în scopuri comerciale, contractuale sau alte scopuri nerezidențiale. North Atlantic Imports, LLC declină orice alte declarații și garanții de orice fel, exprese sau implicite.

Garanția se aplică cumpărătorului inițial și este netransferabilă. Nu se aplică accesoriilor sau pieselor care nu sunt furnizate împreună cu produsul, achizițiilor de modele de afișare sau produselor care sunt vândute pe bază de lichiditate sau „ca atare”. Cu toate acestea, este posibil să aveți alte drepturi legale specifice bazate pe legile statului sau țării dvs. de reședință specifice.

North Atlantic Imports, LLC își rezervă dreptul de a schimba sau modifica această garanție în orice moment.

PERIOADA DE GARANȚIE A PRODUSULUI

Măsurată de la data inițială a achiziției, în condiții normale de utilizare.

GARANȚIE DE DOI (2) ANI

Acest produs poate fi acoperit de unul sau mai multe brevete emise în SUA și/sau internaționale și poate include cereri de brevet în curs.


Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați:

BlackstoneProducts.com/patents


Blackstone este o marcă înregistrată a North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. Toate drepturile rezervate.

Distribuit de North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 SUA

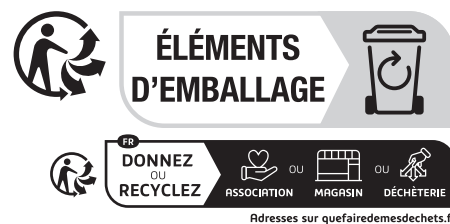

BLACKSTONE®

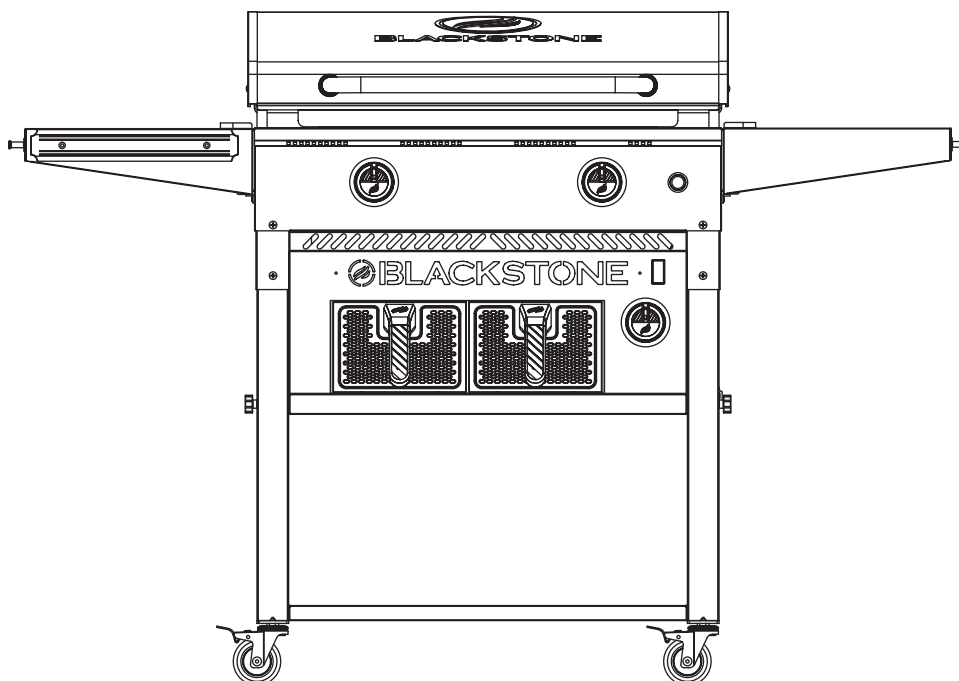

PRIROČNIK ZA UPORABO | NAVODILA ZA MONTAŽO ZUNANJEGA PLINSKEGA ŽARA

28" ŽAR

KOMBINACIJA CVRTNIKA NA VROČ ZRAK

KAZALO

POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE	02
VODNIK ZA MONTAŽO	04
NAVODILI ZA UPORABO	11
ODPRAVLJANJE TEŽAV	18
PODPORA UPORABNIKOM	19

POMEMBNO:

Samo za uporabo na prostem.

Pred uporabo aparata preberite navodila.

Shranite ta priročnik za prihodnjo uporabo.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z montažo ali delovanjem, se posvetujte s svojim prodajalcem ali LPG Gas Company.



ČE NE UPOŠTEVATE NAVODIL, LAHKO PRIDE DO NEVARNEGA POŽARA ALI EKSPLOZIJE.

Potrošnik je dolžan zagotoviti, da je aparat pravilno sestavljen, nameščen in zanj poskrbljeno. Neupoštevanje navodil v tem priročniku lahko povzroči telesne poškodbe in/ali materialno škodo.

VARNOSTNI OPOZORILNI KLJUČ

⚠ NEVARNOST

Označuje nevarno situacijo, ki bo, če se ji ne izognete, povzročila smrt ali resne poškodbe.

⚠ POZOR

Označuje nevarno situacijo, ki bi lahko povzročila manjše ali zmerne poškodbe, če se ji ne izognete.

⚠ OPOZORILO

Označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali resne poškodbe, če se ji ne izognete.

OBVESTILO

Označuje informacije, ki veljajo za pomembne, vendar niso povezane z nevarnostjo (npr. sporočila o materialni škodi).



POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

PIN KODA:	CE:	UKCA:
2531-25	2531DO-0106	8504-25 8504DO-0016

Uporabljajte samo regulatorje in cevi, odobrene za LP plin pri zgornjih tlakih.

MODEL/TIP ŠT.	1785DK · 1785FR · 1785GB · 1785EU	
VNOS TOPLOTE:	2 x 5 kW (364 g/h)	
VELIKOST ŠOBE: 1.07mm	EN GORILNIK: 5 kW (364 g/h)	SAMSKI: 10 kW (728 g/h)
KATEGORIJA PLINA:	I3+(28~30/ 37)	
VRSTE PLINA:	Butan	Propan
TLAK PLINA:	(28-30) mbar	37mbar
CILJNE DRŽAVE:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
KATEGORIJA PLINA:	I3B/P(30)	
VRSTE PLINA:	Butan, propan ali njune mešanice	
TLAK PLINA:	(28-30) mbar	
CILJNE DRŽAVE:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODEL/TIP ŠT.	1785DK · 1785FR · 1785GB · 1785EU	
VNOS TOPLOTE:	2 x 5 kW (364 g/h)	
VELIKOST ŠOBE: 0.95mm	EN GORILNIK: 5 kW (364 g/h)	SAMSKI: 10 kW (728 g/h)
KATEGORIJA PLINA:	I3B/P(50)	
VRSTE PLINA:	Butan, propan ali njune mešanice	
TLAK PLINA:	50 mbar	
CILJNE DRŽAVE:	AT, CH, DE, SK	

ZA VAŠO VARNOST

Če zavohate plin:

1. Izklopite dovod plina na plinski jeklenki.
2. Pogasite vse odprte ognje; ne uporabljajte nobenih električnih naprav.
3. Prezračite prostor.
4. Preverite puščanje, kot je podrobno opisano v tem priročniku.
5. Če vonj ne izgine, se takoj obrnite na svojega prodajalca ali dobavitelja plina.

PREVIDNOSTNI UKREPI

1. Po vsakem ponovnem polnjenju rezervoarja preverite tesnost vseh povezav.
2. Nikoli ne preverjajte puščanja z odprtim ognjem, vedno uporabite raztopino milnice.
3. NE shranjujte ali uporabljajte bencina ali drugih vnetljivih hlapov in tekočin v bližini te naprave.
4. Plinskih jeklenk, ki niso priključene za uporabo, ne hranite v bližini te ali katere koli druge naprave.

▲ OPOZORILO: Dostopni deli so lahko zelo vroči. Majhne otroke držite proč.


- Ta naprava mora biti med uporabo ločena od vnetljivih materialov.
- Naprave med uporabo ne premikajte.
- Po uporabi zaprite dovod plina na plinski jeklenki.
- Naprave ne spreminjajte. Uporabnik ne sme spreminjati delov, ki jih je zapečatil proizvajalec ali njegov zastopnik.

POSTAVITEV VAŠEGA ZUNANJEGA PROSTORA

- To napravo smete uporabljati samo na prostem na ravni površini.
- Najnižja delovna temperatura okolja je (-18°C / 0°F).
- Te naprave ne uporabljajte v zgradbah, garažah ali drugih zaprtih prostorih.
- Te naprave ne nameščajte v ali na čoln.
- Te naprave ne nameščajte v ali na rekreacijsko vozilo.

ZAHTEV GLEDE DOVOLJENJ

- Te naprave ne uporabljajte na ali pod kakršnim koli stanovanjskim ali etažnim balkonom ali krovom.
- Ne ovirajte pretoka zgorevalnega in prezračevalnega zraka.
- Te naprave ne uporabljajte pod stropno gorljivo konstrukcijo.
- Najmanjša stranska in zadnja razdalja:
A = (100 cm / 36 in) od vseh vnetljivih konstrukcij.




ZAŠČITENA ZUNANJA OBMOČJA:


Vse odprtine morajo biti stalno odprte; drsna vrata, garažna vrata, okna ali zamrežene odprtine se ne štejejo za stalne odprtine.

Šteje se, da je naprava na prostem, če je nameščena z zavetjem, ki ne vključuje več kot:


- a. S stenami na treh straneh, vendar brez zgornjega pokrova.

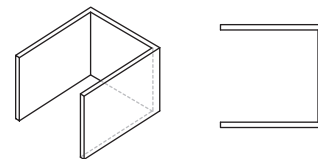

- b. Znotraj delnega ograjenega prostora, ki vključuje zgornji pokrov in največ dve stranski steni. Stranske stene so lahko vzporedne, kot pri vetrnici, ali pod pravim kotom druga na drugo.

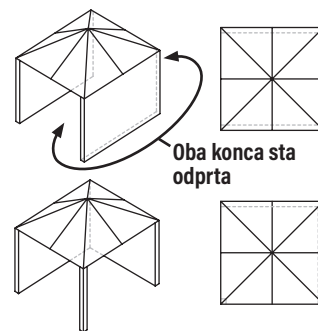

- c. Znotraj delnega ograjenega prostora, ki vključuje zgornji pokrov in tri stranske stene, dokler je 30% ali več vodoravnega oboda ograjenega prostora trajno odprtega.

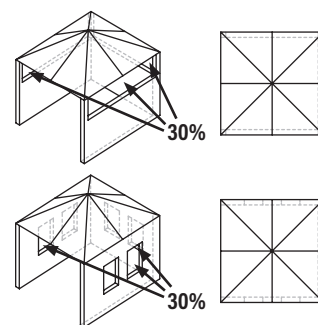



POMEMBNI ZAŠČITNI UKREPI – PREBERITE VSA NAVODILA

Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

- Ne dotikajte se vročih površin. Uporabite ročaje ali gumbе.
- Posebna pozornost je potrebna, če napravo uporabljajo otroci ali je naprava v njihovi bližini.
- Izvlecite vtič iz vtičnice, ko naprave ne uporabljate in pred čiščenjem. Pustite, da se ohladi, preden nadenete ali snamete dele.
- Uporaba dodatkov, ki jih proizvajalec aparata ne priporoča, lahko povzroči poškodbe.
- Ne postavljajte na ali blizu vročega plinskega ali električnega gorilnika ali v segreto pečico.
- Pri premikanju naprave, ki vsebuje vroče olje ali druge vroče tekočine, morate biti izjemno previdni.
- Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso predvideni.
- Tega izdelka ne čistite z vodnim pršilom ali podobnim tekočinami.

NAVODILA ZA NAPAJALNI KABEL

- Naprava mora biti napajana prek naprave za diferenčni tok (RCD), katere nazivni preostali obratovalni tok ne presega 30 mA.
- Napravo priključite na vtičnico z ozemljitvenim kontaktom.
- Vedno najprej priključite kabel na napravo (če je potrebno), nato pa kabel v stensko vtičnico. Za prekinitev povezave obrnite kateri koli gumb na "off", nato izvlecite vtič iz stenske vtičnice.
- Za zaščito pred električnim udarom kabla ali vtiča ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino.
- Kabel ne sme viseti čez rob mize ali pulta ali se dotikati vročih površin.
- Napajalni kabel je treba redno pregledovati glede znakov poškodb in če je kabel poškodovan, naprave ne smete uporabljati.
- Ne uporabljajte nobene naprave s poškodovanim kablom ali vtičem ali po tem, ko naprava ne deluje pravilno ali je bila kakor koli poškodovana. Napravo vrnite najbližjemu pooblaščenemu servisu na pregled, popravilo ali nastavitve.
- Priložen je kratek napajalni kabel, ki zmanjšuje tveganje, da bi se zapletli ali spotaknili ob daljši kabel.
- Na voljo so daljši napajalni kabli ali podaljški, ki se lahko uporabljajo, če ste pri njihovi uporabi previdni.
- Če uporabljate daljši napajalni kabel ali podaljšek:
 - a.** Označena električna moč kompleta kablov ali podaljška mora biti vsaj tako velika kot električna nazivnost aparata.
 - b.** Kabel mora biti nameščen tako, da se ne bo zavihtel čez pult ali mizo, kjer bi ga lahko potegnili otroci ali se ob njem nenamerno spotaknili.
 - c.** Komplet kablov ali podaljšek mora biti ozemljen 3-žilni kabel.
- Zunanji podaljški se morajo uporabljati z napravami za zunanjo uporabo in so površinsko označeni s pripono črke »W« in oznako »Primerno za uporabo z napravami na prostem«.
- Priključek na podaljšek mora biti suh in oddaljen od tal.

SHRANITE TA NAVODILA

⚠ POZOR



Dostopni deli se lahko med uporabo segrejejo. Majhne otroke držite proč.

SAMO ZA UPORABO NA PROSTEM

- Samo za gospodinsko uporabo.
- Napravo hranite v zaprtih prostorih, ko je ne uporabljate, izven dosega otrok.
- Ta naprava ni namenjena upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jim daje navodila glede uporabe naprave.
- Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo.
- Kakršen koli drug servis naj opravi pooblaščen serviser.

SNEMLJIVI ROČAJI

- Prepričajte se, da so ročaji pravilno sestavljeni in pritrjeni.




Ta oznaka pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinskimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo okolju ali zdravju ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ga odgovorno reciklirajte in spodbujajte trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sisteme za vračilo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Ta izdelek lahko odnesejo v okolju varno recikliranje.



VODNIK ZA MONTAŽO









RAZŠIRJEN POGLED

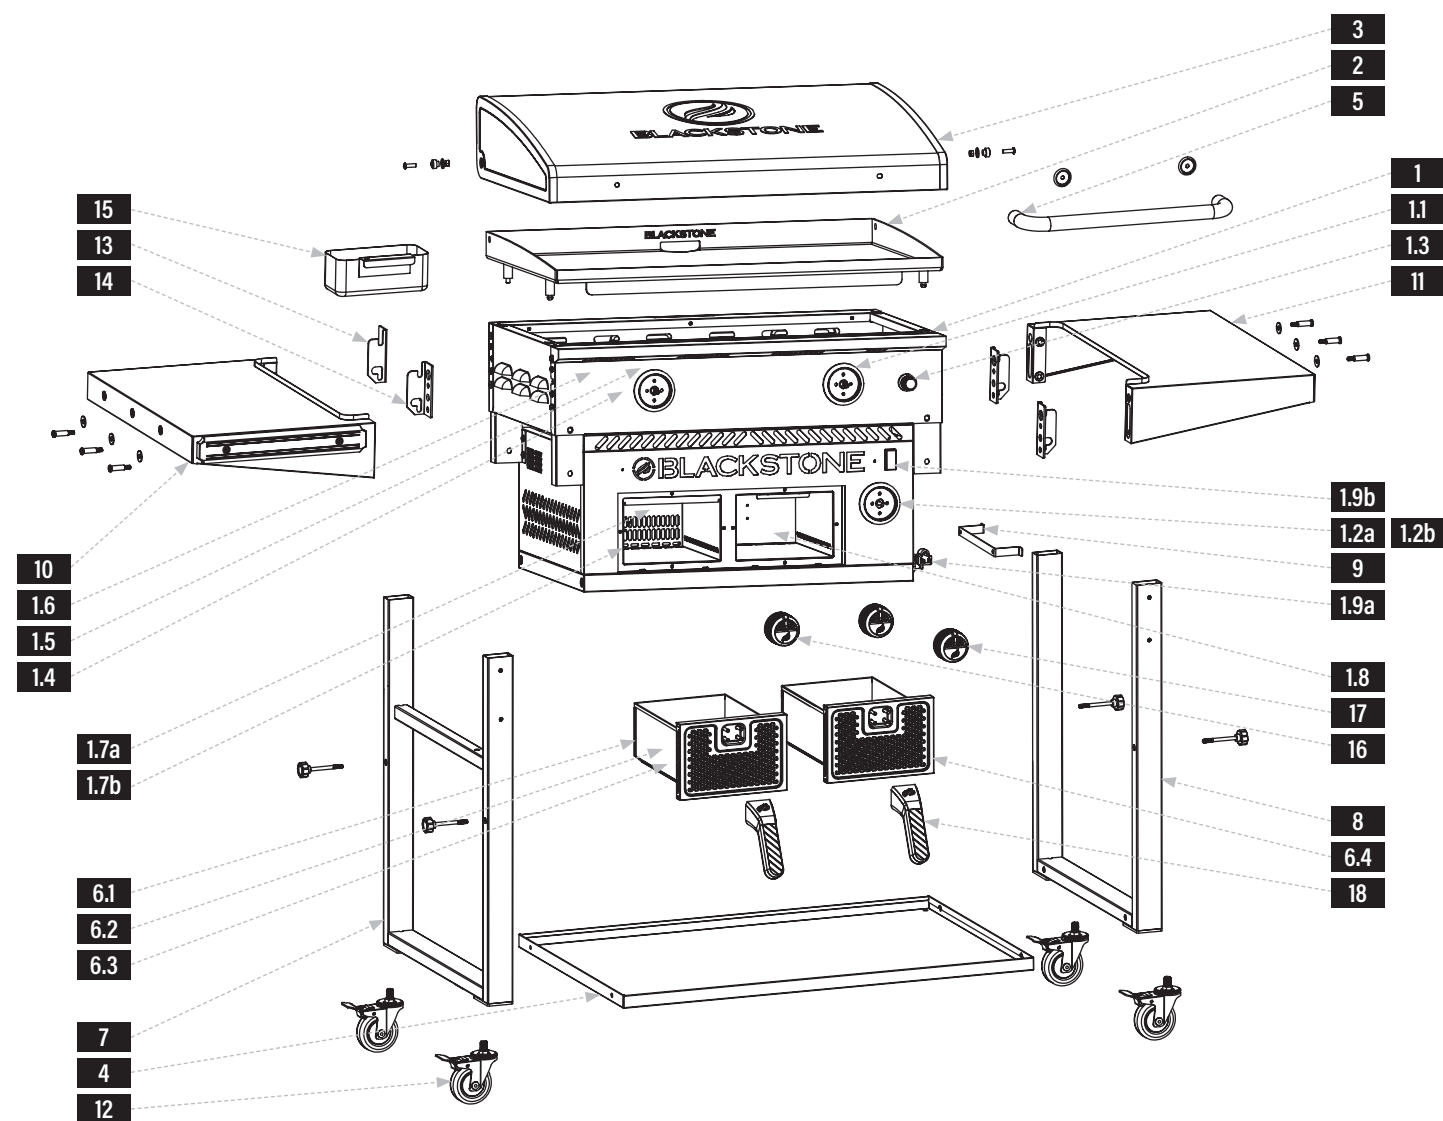

SEZNAM DELOV

DELI	KOL	DELI	KOL	DELI	KOL	DELI	KOL
1.1 Okvirji gumbov za upravljanje	2	1.3 Električni vžigalnik	1	1.7a Grelni element za cvrtnik na vroč zrak	1	6.1 Košara predala	2
1.2a Okvir gumba za upravljanje električnega cvrtnika na vroč zrak	1	1.4 Kabel električnega vžigalnika (2 kosa na 1 komplet) z elektrodo	1	1.7b Sklop motorja	1	6.2 Podstavek za predal	2
1.2b Krmilnik električnega cvrtnika na vroč zrak	1	1.5 Plinska cev in ventili	1	1.8 Grelni element za grelni predal	1	6.3 Silikonska blazinica (4 kosi na paket)	2
		1.6 H-gorilniki za plinsko ploščo	2	1.9a Napajalni kabel	1	6.4 Sprednja plošča predala	2
				1.9b Stikalo motorja	1		

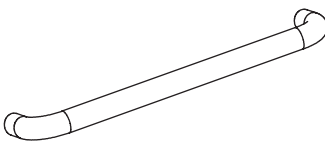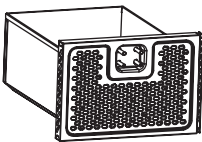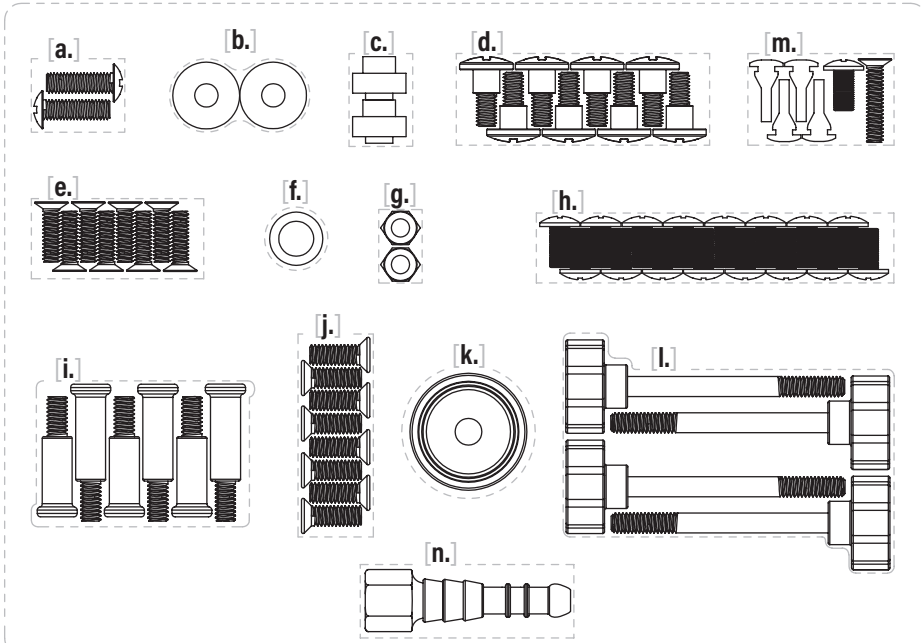

1 Telo žara (1 kos)	2 Zgornji del žara (1 kos)		3 Napa (1 kos)		
					
4 Spodnji pladenj (1 kos)	5 Ročaj nape (1 kos)		6 Sklop predala (2 kosa)		
					
7 Sklop leve noge (1 kos)	8 Sklop desne noge (1 kos)	9 Nosilec napajalnega kabla (1 kos)	10 Leva stranska polica (1 kos)	11 Desna stranska polica (1 kos)	12 Zaklepljiva kolesca (4 kosi)
					
13 Nosilec stranske police (a) (2 kosa)	14 Nosilec stranske police (b) (2 kosa)	15 Posodica za mast (1 kos)	16 Gumbi za upravljanje žara (2 kosa)	17 Gumbi za upravljanje cvrtnika na vroč zrak (1 kos)	18 Ročaji predala (2 kosa)
					
19 Paket drobnega materiala (1 kos)					
a. Vijaki M6x20 (2 kosa)					
b. Podložke za stranske police (6 kosov)					
c. Distančniki za pokrov motorja (2 kosa)					
d. Stopni vijaki M6 (8 kosov)					
e. Srebrni ugreznjeni vijaki M5x15 (8 kosov)					
f. Podložke za pokrov motorja (2 kosa)					
g. Varovalne matice M6 (2 kosa)					
h. Vijaki M6x12 (16 kosov)					
i. Stranski kljukici za police (6 kosov)					
j. Črni ugreznjeni vijaki M6x15 (8 kosov)					
k. Obrobe ročajev za pokrov motorja (2 kosa)					
l. Vijaki s palcem M6 (4 kosi)					
m. Rezervni deli					
n. Konica za cev (1 kos)*					
					

*Prisotno samo v modelih 1785DK, 1785EU, 1785GB



NAVODILA ZA MONTAŽO

⚠ POZOR

Ostri robovi in možna mesta stisnjenja med razpakiranjem. Med sestavljanjem nosite rokavice.

- Poiščite veliko, čisto območje za sestavljanje vaše naprave.
- Pred sestavljanjem odstranite ves embalažni material. (Po montaži boste morda imeli dodatno ali rezervne dele.)

⚠ POZOR


Težki kosi. To napravo morata sestaviti dve osebi.

- Pred popolnim zategovanjem rahlo privijte vse vijake/sornike na vsakem koraku.

Naprava ni namenjena upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.

⚠ OPOZORILO

Jeklenke z utekočinjenim naftnim plinom ne postavljajte pod ali v to napravo.

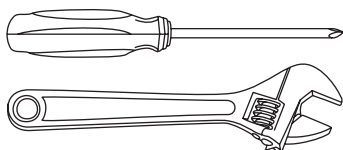

OBVEZNO ZA UPORABO (NI VKLJUČENO):

Ena (1) 1.5V AA baterija (za vžig)

POTREBEN ZA MONTAŽO (NI VKLJUČENO):



#3 Phillips izvijač in nastavljiv ključ

ELEKTRIČNA OCENA:

220–240V; 50/ 60 Hz, 7A, 1685W

KORAK 01 S štirimi (4) vijaki M6x12 [h.] pritrdite levi in desni sklop nog na spodnji pladenj.


KORAK 02 Sestavljene noge in pladenj obrnite na glavo in privijte štiri (4) zaklepljiva kolesca. (Pred pritrditvijo se prepričajte, da so kolesa zaklenjena.)

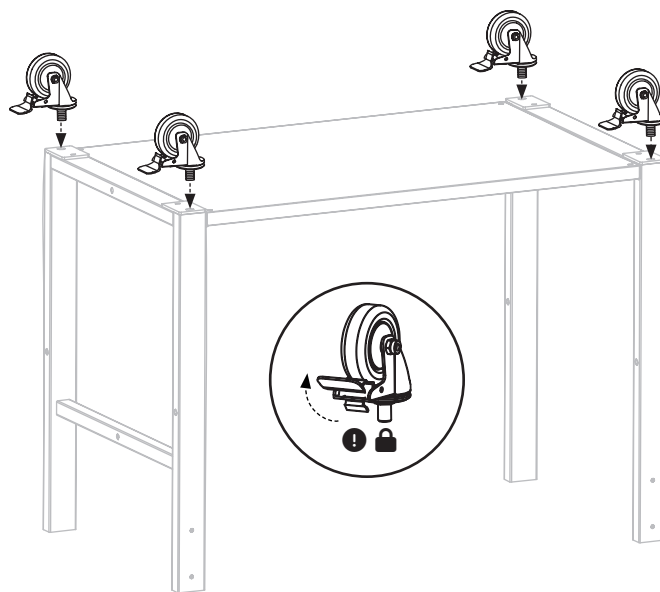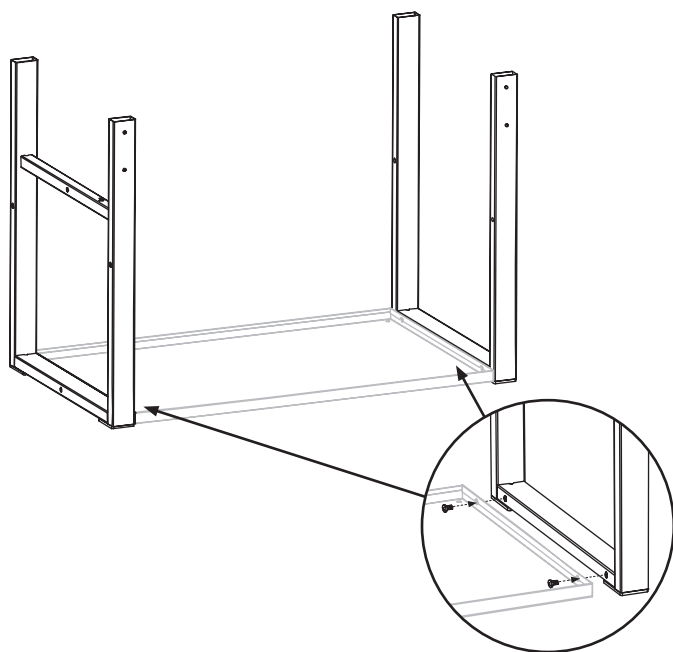




KORAK 03 S pomočjo druge osebe postavite ohišje žara na glavo na gladko, ravno površino.

Odvijte vseh osem (8) vijakov na sklopu ohišja žara za en (1) obrat.

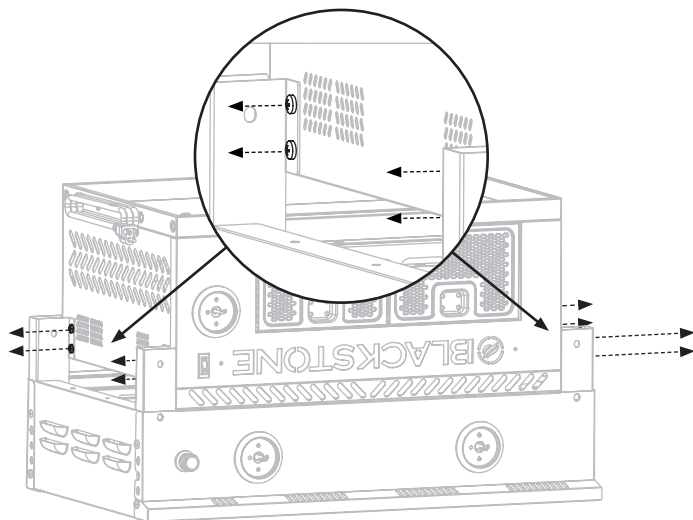


KORAK 04 Noge potisnite v reže na ohišju žara in z dvema (2) vijakoma M6x12 [h.] na vsakem od štirih vogalov pritrдите na ohišje žara.

Privijte osem (8) predhodno odvitih vijakov na ohišju žara.

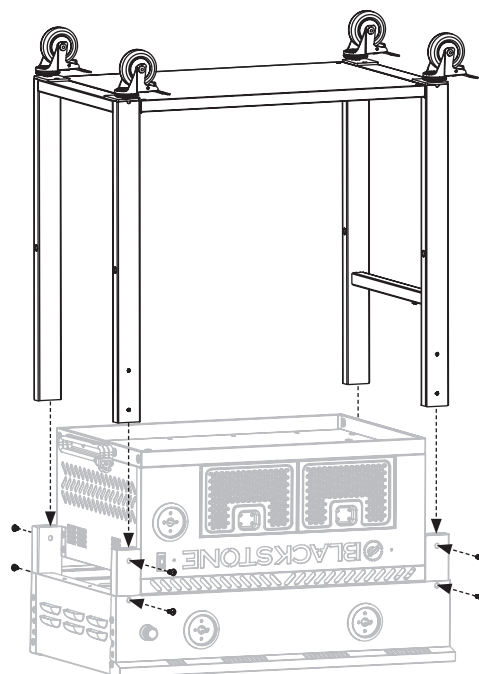


KORAK 05 S štirimi (4) palčastimi vijaki M6 [l.] pritrдите noge na ohišje cvrtnika na vroč zrak.

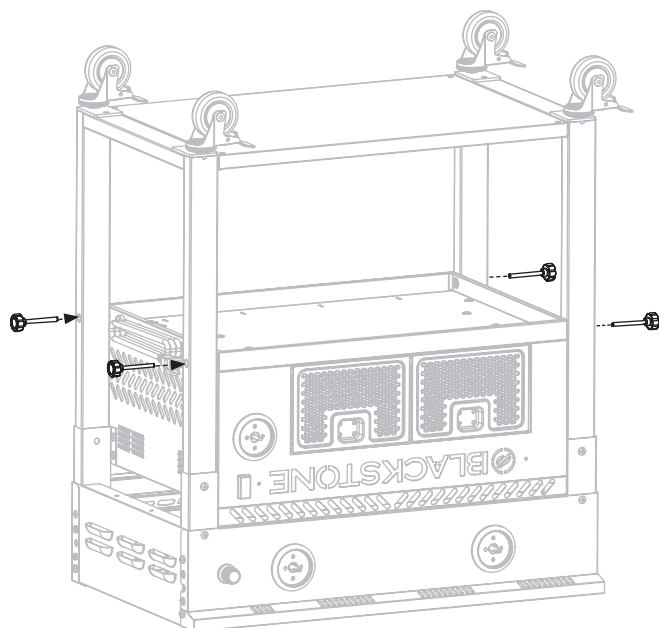


KORAK 06 S pomočjo druge osebe postavite enoto žara na kolesa.

Z osmimi (8) črnimi vijaki M6x15 z ugreznjeno glavo [j.] pritrдите štiri (4) stranske nosilce polic na stranice ohišja žara. (Na vsaki strani en nosilec stranske police (a) in en nosilec stranske police (b).)

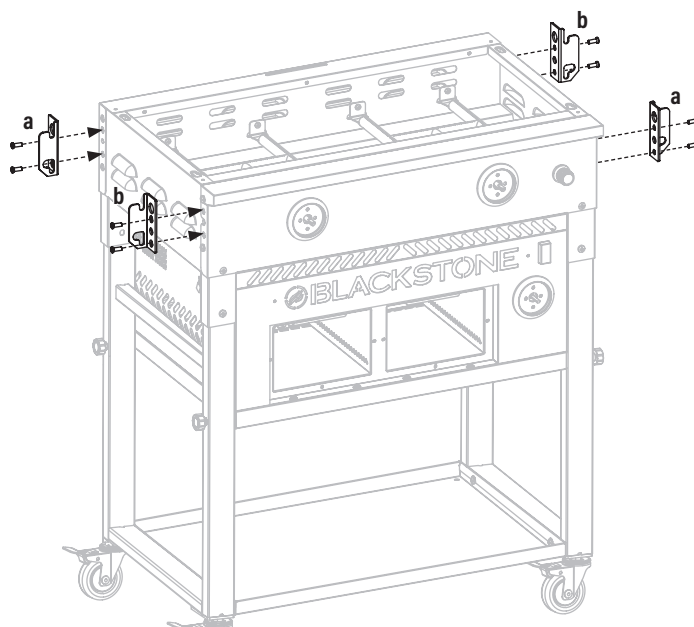





KORAK 07. S pomočjo druge osebe namestite zgornji del plošče za peko na ohišje plošče za peko tako, da poravnate štiri (4) zatiče z luknjami na ohišju.

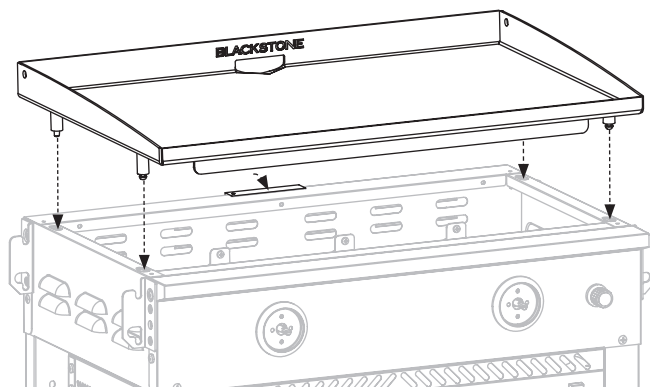

Prepričajte se, da so sprednji zatiči nameščeni v luknjah, nato potisnite zgornji del rešetke nazaj.

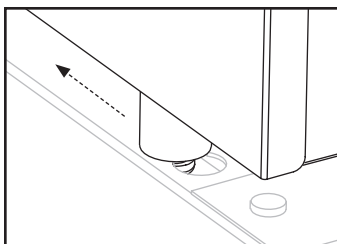


KORAK 08. Za pritrditev ročaja plošče za peko na ploščo za peko uporabite dva (2) vijaka M6x12 [h.] in dva (2) okvirja ročaja pokrova [k.].

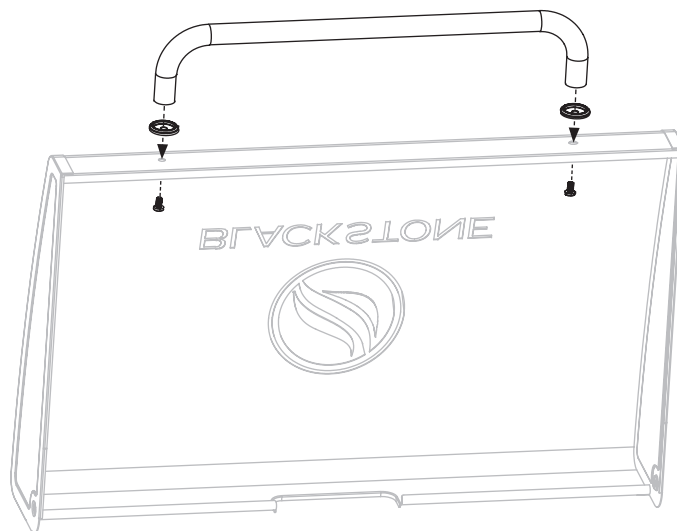


KORAK 09. Pritrdite pokrov za peko na zgornji del plošče za peko:


1 Poravnajte pokrov za peko z luknjami na zgornjem delu plošče za peko.

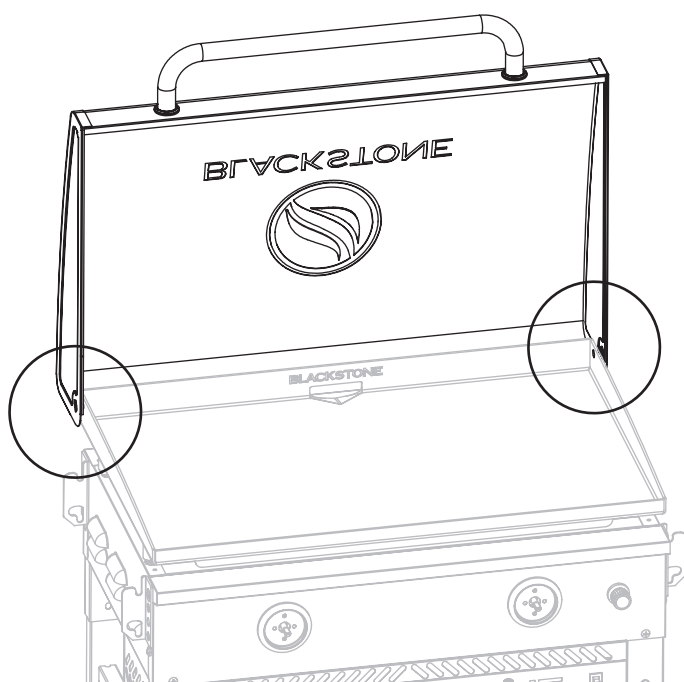


2 Med pokrov za peko in zgornji del plošče za peko namestite en (1) distančnik pokrova za peko, manjši konec v pokrov za peko, večji konec pa v zgornji del plošče za peko.

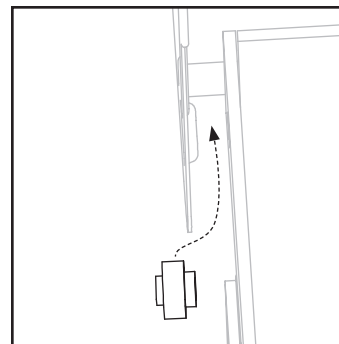

3 Privijte en (1) vijak M6x20 [a.] v pokrov za peko, distančnik pokrova za peko, zgornji del plošče za peko, eno (1) podložko pokrova za peko [f.] in eno (1) varovalno matico M6 [g.].

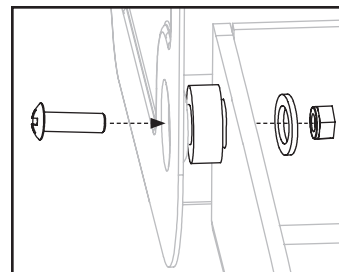


Ponovite na drugi strani.

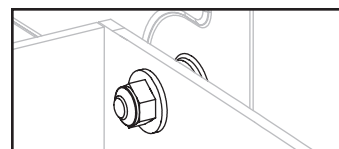




KORAK 10 Za pritrditev nosilca napajalnega kabla na desni sklop nog uporabite dva (2) vijaka M6x12 [h.].

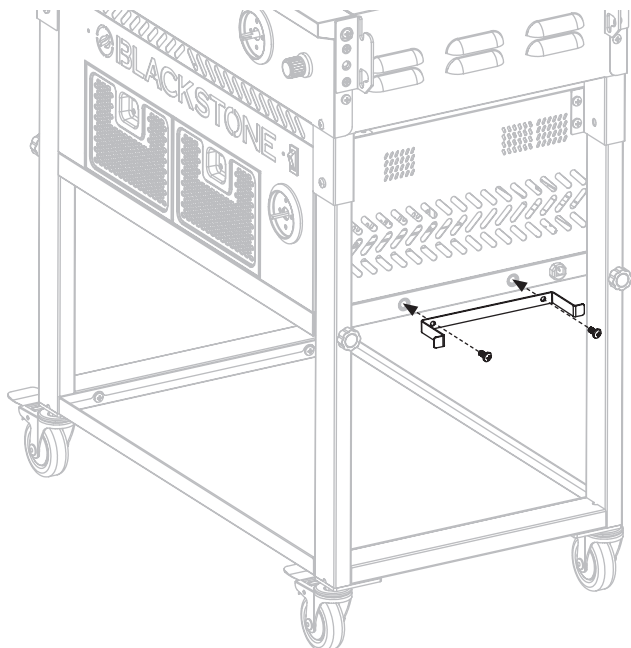


KORAK 11 Na levo stransko polico pritrdite tri (3) zatiče stranske police [i.] in (3) podložke stranske police [b.].

Na desno stransko polico pritrdite tri (3) zatiče stranske police [i.] in (3) podložke stranske police [b.].

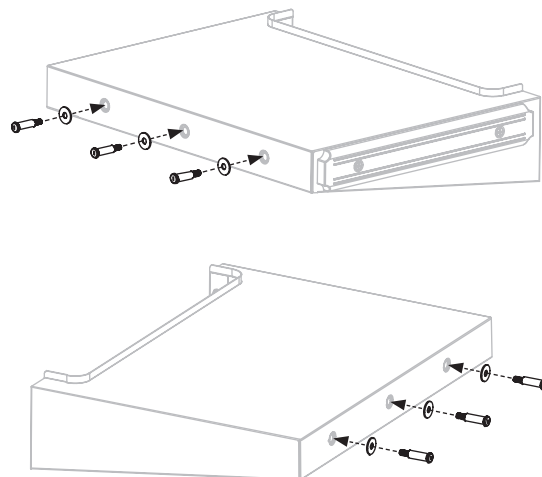


KORAK 12 V zgornji luknji na levi stranski polici privijte dva (2) stopničasta vijaka M6 [d.] in v zgornji luknji na desni polici dva (2) stopničasta vijaka M6 [d.].








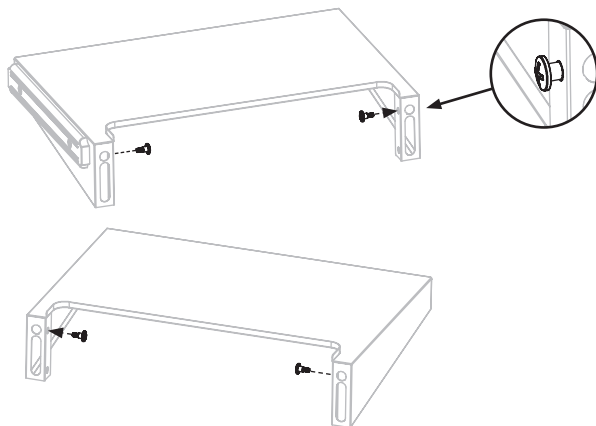


KORAK 13 Stopničasta vijaka M6 desne stranske police pritrdite na nosilce police na desni strani žara.


Za pritrditev police na nosilce stranske police uporabite dva (2) stopničasta vijaka M6 [d.].

Ta korak ponovite z levo stransko polico.

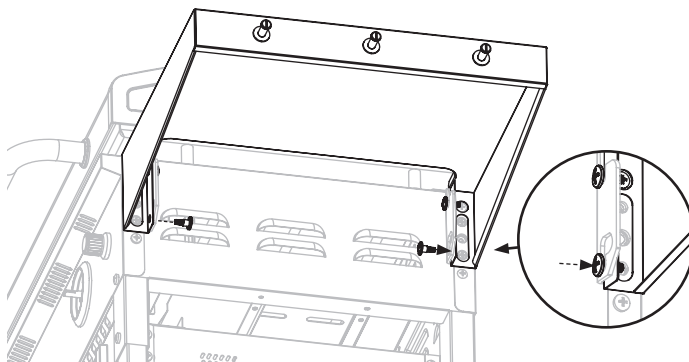

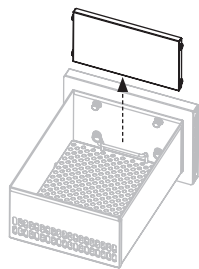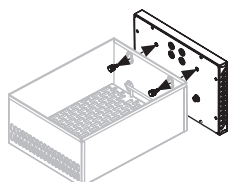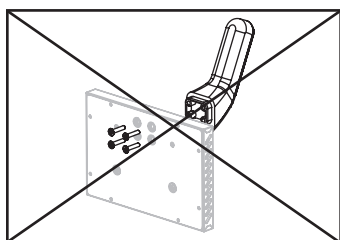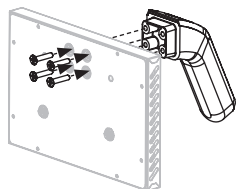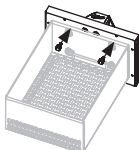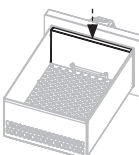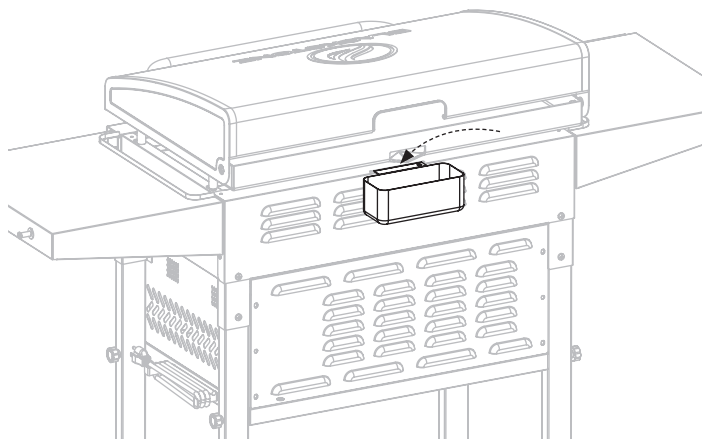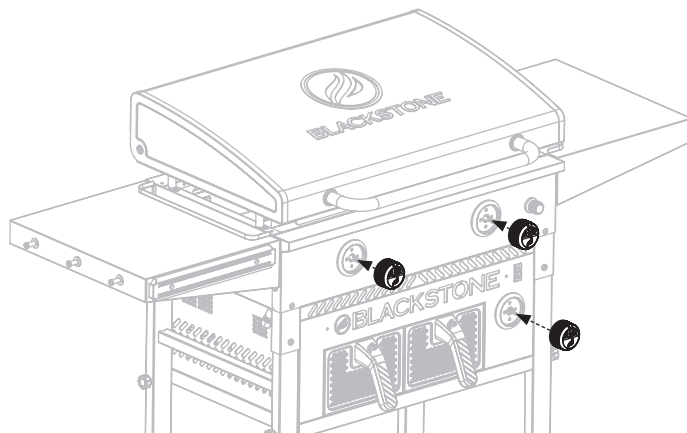**KORAK 14.** Namestitev ročaja predala:**1** Odstranite toplotni ščit.**2** Odstranite dva majhna palčna vijaka iz notranjosti predala, da odstranite sprednjo ploščo predala.**3** Za pritrditev ročaja predala na sprednjo ploščo uporabite štiri (4) srebrne ugreznjene vijake M5x15 [e.]. Pazite, da ročaj namestite pravilno, tako da je obrnjen navzdol.**4** Ponovno namestite sprednjo ploščo s prej odstranjenimi palčnimi vijaki.**5** Namestite toplotni ščit.**6** Ta korak ponovite z drugim predalom.**KORAK 16.** Posodo za maščobo obesite v režo na zadnji strani ohišja žara.**KORAK 15.** Namestite tri (3) kontrolne gumbe tako, da jih potisnete v položaj IZKLOP.**OBVESTILO**

- Največja teža na stranski polici je (4.5 kg / 9.9 lb).
- Stranska polica se lahko med uporabo naprave segreje.

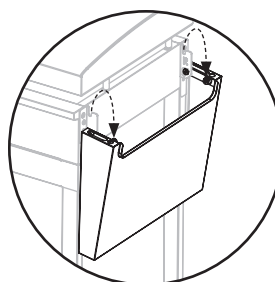

Pri premikanju ali shranjevanju dvignite in zložite stransko polico, kot je primerno.
(Dizajn police se lahko razlikuje.)

KORAK 17. Nadaljujte z NAVODILI ZA UPORABO.



NAVODILI ZA UPORABO

PLINSKI SISTEM

PRIDOBIVANJE IN POLNENJE PLINSKE JEKLENKE

- Uporabljajte samo tista ugledna podjetja, ki pregledujejo, natančno polnijo, testirajo in certificirajo svoje jeklenke. Prodajalec LPG mora novo jeklenko pred polnjenjem odraščiti.
- Polnjenje je treba izvajati stran od katerega koli vira vžiga.
- Vaš prodajalec vam lahko pomaga uskladiti nadomestno jeklenko LPG z vašo napravo.


Ta naprava je primerna samo za uporabo z nizkotlačnim plinom butan ali propan ali mešanicami LPG, opremljena z ustreznim nizkotlačnim regulatorjem preko gibljive cevi.

NAJVEČJA VELIKOST PLINSKE JEKLENKE MORA BITI:

- Premer: (320 mm / 12.7 palca)
- Višina: (600 mm / 23.6 palca) (z regulatorjem).

PRED UPORABO PREVERITE TESNENJE

Tesnilo na izhodu ventila bi lahko sčasoma pokazalo vidne in izrazite poškodbe ali poškodbe, ki bi lahko povzročile puščanje, tudi če je povezava zategnjena.

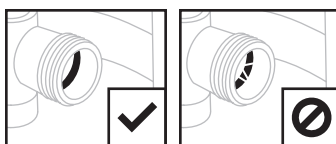

- Vizualni pregled tesnila je treba opraviti vsakič, ko je jeklenka LPG zamenjana ali ponovno napolnjena.
- Vsako jeklenko LPG, ki kaže znake poškodb ali poslabšanja, kot je prikazano na sliki, vključno z vidnimi razpokami in luknjami, je treba neuporabljeno vrniti prodajalcu.


PRIBOR IN CEVI

Pred priključitvijo in uporabo se prepričajte, da se v glavi plinske jeklenke, regulatorju, cevi, gorilniku in odprtinah gorilnika ne ujamejo ostanke umazanij in ni poškodb. (Obrabljeno ali poškodovano cev/regulator je treba pred uporabo naprave zamenjati z modelom, ki ga je odobril Blackstone.)

- Priporočljivo je letno preverjanje in zategovanje kovinskih priključkov.
- Prepričajte se, da cev ni ovirana, prepognjena ali v stiku s katerim koli delom naprave, razen pri njenem priključku.
- Cev in regulator morata biti certificirana v skladu z veljavnim standardom EN (BSEN 12864 ali EN 16129) in v skladu z lokalno kodo.
- Fleksibilno cev zamenjajte, kadar to zahtevajo nacionalni pogoji in/ali odvisno od njene veljavnosti.
- Če je cev zamenjana, jo je treba pritrditi na priključke naprave in regulatorja s cevnimi sponkami.
- Vsaj enkrat letno preverite gumijasti O-tesnilo na koncu regulatorja sklopa cevi. Če je videti obrabljen ali počen, ga dajte zamenjati. (Pričakovana življenjska doba regulatorja in cevi je ocenjena na 2 leti.)
- Dolžina fleksibilne cevi ne sme presegati (1.5 m / 4.9 ft). Na Finskem dolžina ne sme presegati (1.2 m / 3.9 ft).


⚠ OPOZORILO

Uporaba napačnega regulatorja ali cevi ni varna; Pred uporabo naprave vedno preverite, ali imate ustrezne elemente. Za informacije o ustreznem regulatorju za plinsko jeklenko se posvetujte s svojim prodajalcem LPG.

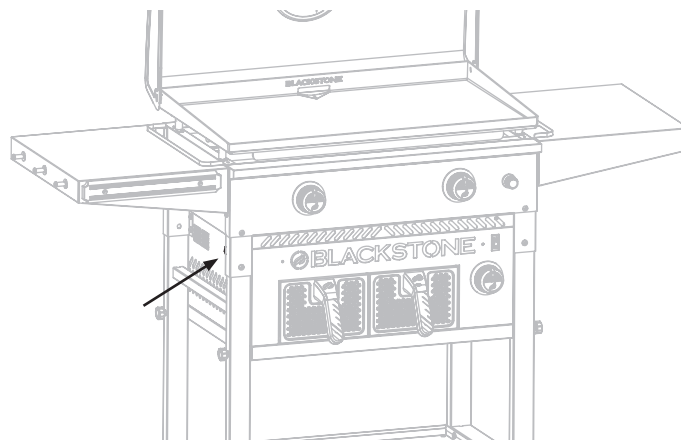


PRIKLJUČITE PLINSKO JEKLENKO

KORAK 01 Regulator in cev morata biti pravilno priključena na aparat.

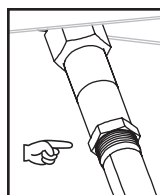

Plinska dovodna cev se nahaja pod gorilnikom na strani naprave.

Za privijanje matice na priključni navoj morate uporabiti viličasti ključ.

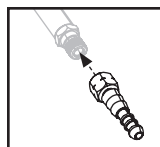


Če uporabljate objemko za gorivo, pritrdite zatič cevi na vodilo za plin.

(Bodica je levi navoj.)

KORAK 02 Poravnajte regulator z izstopno odprtino ventila. Povezave ne prekrizajte.

Če povezave ni mogoče dokončati, odklopite regulator in ponovite ta korak.

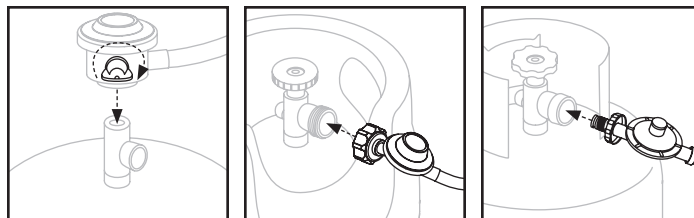


- Regulator odklopite od jeklenke (v skladu z navodili, ki so priložena regulatorju), ko aparata ne uporabljate.
- Pri menjavi plinske jeklenke ponovite navodila za »Priključite plinsko jeklenko«. Priključek je treba izvesti stran od vira vžiga.

**KAKO VKLOPITI PLIN:**

Ročno kolo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca za 1 do 3 obrate.

VKLOPITE ventil.

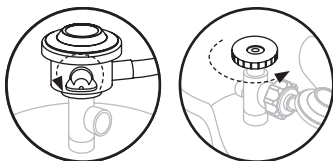**⚠ OPOZORILO**

Zmrznjen regulator kaže na težavo. Takoj zaprite ventil jeklenke LPG in za pomoč pokličite lokalnega prodajalca LPG.

NAVODILA ZA TEST TESNENJA

- PRED priključitvijo na napravo preverite tesnost novih in zamenjanih jeklenk LPG.
- Med preskusom tesnjenja ne kadite.
- Za preverjanje uhajanja plina ne uporabljajte odprtega ognja.
- Napravo je treba preskusiti tesnjenje na prostem v dobro prezračenem prostoru, stran od virov vžiga, kot so plinske ali električne naprave.
- Med preskusom tesnjenja hranite napravo stran od odprtega ognja ali isker.


KORAK 01 IZKLOPITE dovod plina na ventilu plinske jeklenke. Prepričajte se, da so kontrolniki IZKLOPLJENI.

Priključite regulator na jeklenko in VKLOP/IZKLOP ventil na gorilnik, preverite, ali so povezave varne, nato pa VKLOPITE plin.

KORAK 02 Raztopino za iskanje puščanja v razmerju 90% pripravite tako, da zmešate (22.2 ml / 1.5 žlice) mila za roke/posodo z (236.6 ml / 1 skodelico) vode.

KORAK 03 S čistim čopičem nanesite raztopino na spoje ventilov in vzdolž celotne cevi regulatorja.

KORAK 04 Če zaznate puščanje (na kar kažejo naraščajoči mehurčki), takoj IZKLOPITE plin in ponovnoategnite priključke.

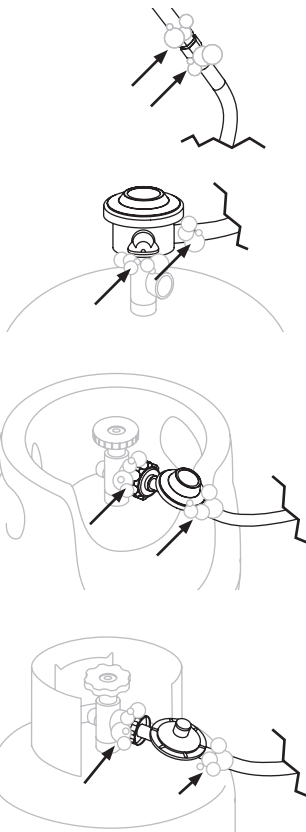**⚠ OPOZORILO**

Če uhajanja ni mogoče ustaviti, ne poskusajte popraviti.

Regulator mora zamenjati pooblaščen trgovec s strokovno licenco z modelom, ki ga je odobril Blackstone.

Če mast ali drug vroč material kaplja na ventil, cev ali regulator:

1. Takoj izklopite dovod plina.
2. Ugotovite vzrok in ga odpravite.
3. Očistite in pregledajte ventil, cev in regulator.
4. Izvedite test tesnjenja.

Napajalni sistem jeklenke LPG mora biti urejen za odvod hlapov.

- Nove LPG jeklenke naj bodo med uporabo, transportom ali shranjevanjem vedno v pokončnem položaju.
- Prezračevalne odprtine v ohišju jeklenke naj bodo vedno proste in čiste od umazanije.


ODKLOPITE JEKLENKO Z UTEKOČINJENIM NAFTNIM PLINOM

- Pred premikanjem ali shranjevanjem naprave odklopite jeklenko z utekočinjenim naftnim plinom.
- Skladiščenje naprave v zaprtih prostorih je dovoljeno le, če je jeklenka LPG odklopljena in odstranjena iz naprave.

KORAK 01 IZKLOPITE ventil gorilnika.

KORAK 02 Popolnoma IZKLOPITE ventil rezervoarja (v smeri urinega kazalca do konca).

KORAK 03 Obrnite matico hitrega spoja v nasprotni smeri urinega kazalca, da odstranite sklop regulatorja z ventila rezervoarja.

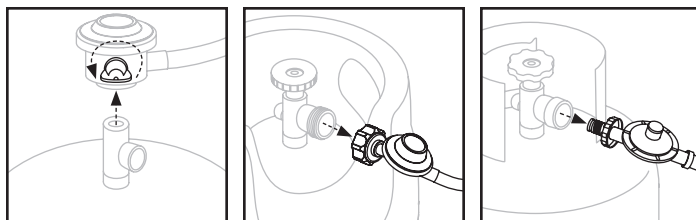**SKLADIŠČENJE LPG JEKLENK****⚠ OPOZORILO**

- Ne shranjujte rezervne jeklenke LPG pod, blizu ali v tej napravi.
- LPG jeklenke ne napolnite več kot 80%.

Če zgornjih informacij ne upoštevate natančno, lahko pride do požara, ki povzroči smrt ali resne telesne poškodbe.

- Jeklenka LPG mora biti IZKLOPLJENA, ko aparata ne uporabljate.
- LPG jeklenke morajo biti shranjene na prostem in izven dosega otrok.
- Jeklenke LPG ne shranjujte v zgradbi, garaži ali v katerem koli drugem zaprtim prostoru.
- Jeklenke z utekočinjenim naftnim plinom ne shranjujte tam, kjer lahko temperature dosežejo več kot (50°C / 122°F).
- Za odstranitev plina iz jeklenke LPG se za pomoč obrnite na pooblaščenega prodajalca LPG ali lokalne gasilce. Ne izpuščajte tekočega naftnega plina (LPG) v ozračje.
- Prostornina propana v jeklenki se razlikuje glede na temperaturo.



NAVODILA ZA VŽIG

1. KONTROLNI VENTILI

⚠ Prepričajte se, da je plin IZKLOPLJEN, preden preverite ventile naprave. Po preverjanju ventilov priključite/vklopite plin.

Odprite pokrov/pokrov pred osvetlitvijo, kot je primerno.

KORAK 01 Obrnite vse gumbе za upravljanje v položaj **1** za izklop.

KORAK 02 Potisnite gumbе za upravljanje in jih spustite.


KORAK 03 Obrnite gumbе za upravljanje na NIZKA in nato ponovno na IZKLOP.

(Če se krmilni gumbi ne pomaknejo nazaj ali se vrtijo gladko, se obrnite na podporo strankam.)

2. VŽIG NA BATERIJE

KORAK 01 Vstavite eno (1) baterijo AA pod gumb za vžig.

Privijte gumb na svoje mesto nad pozitivnim priključkom.

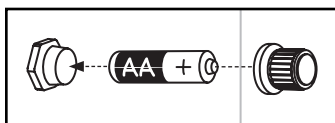

Pred namestitvijo baterije očistite baterijo in kontakte naprave.



KORAK 02

2 Pritisnite in držite gumb za vžig.

3 Pritisnite navznoter in obrnite kontrolni gumb na HIGH.

(Prižgite vsak gorilnik enega za drugim. Spustite gumb za vžig, ko so vsi gorilniki prižgani.)


4 Nastavite temperaturo na zeleno raven.

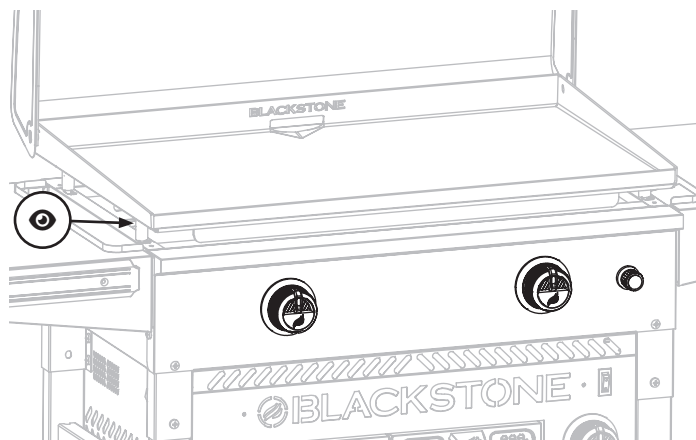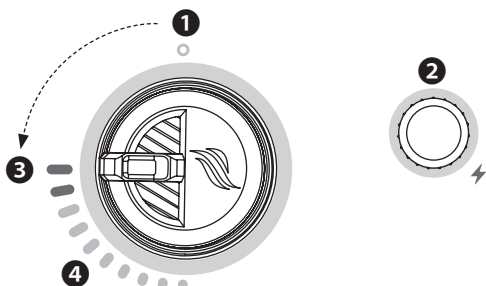


3. PRED UPORABO VEDNO PREVERITE PLAMEN GORILNIKA

↔ Razdalja gledanja: ne bližje od (45.8 cm / 18 palcev).

ZDRAV VZOREC PLAMENA

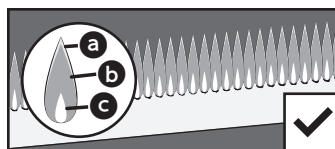

RUMENO ALI NEPRAVILNO

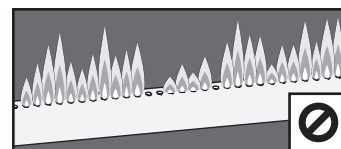

a Utripa rumeno. **b** Temno modra. **c** Živahno modra.

- Ko je temperatura nastavljena na VISOKO, morajo biti plameni večji, kot če je temperatura nastavljena na NIZKO.
- Če so plameni rumeni, neenakomerni, na nepričakovani lokaciji ali nenadoma ugasnejo, IZKLOPITE napravo in pojdite na poglavje Odpravljanje težav.

⚠ OPOZORILO

Če se gorilnik ne vžge z odprtim ventilom za dovod plina, bo plin še naprej izhajal iz gorilnika in se lahko slučajno/nehote vžge z nevarnostjo poškodbe.

Če do vžiga ne pride v 5 sekundah:

1. Aparat IZKLOPITE.
2. Počakajte 5 minut.
3. Ponovite postopek osvetlitve.

Če se gorilnik ne vžge, IZKLOPITE napravo in pojdite na poglavje Odpravljanje težav.

⚠ POZOR

Če ima vaša naprava napo/pokrov, lahko pride do pregrevanja in opeklin, če jo pustite zaprto z nizkimi gorilniki več kot 10 minut. Med uporabo naprave MORA biti pokrov/pokrov/pokrov odprt.



KAKO UPORABLJATI SVOJ ŽAR

PRED PRVO UPORABO OPERITE ŽAR

Opomba: Milnica bo unicila film na plošči. To je edinokrat, ko uporabite milnico na kuhalni površini plošče.

KORAK 01 Kuhalno površino plošče operite z vročo milnico.

KORAK 02 Izperite in popolnoma posušite.



NAVODILA ZA ZAČIMBE NA ŽARU

Opomba: Po uporabi rešetke za večkratno kuhanje se bodo začimbe izenačile in izboljšale.

KORAK 01 Ploščo nastavite na visoko temperaturo, dokler ne spremeni barve. (~10 min)

KORAK 02 S kleščami primite papirnato brisačo ali bombažno krpo in na celotno površino za peko nanesite tanko plast (29.6–44.4 ml / 2–3 tbsp) začimbnega olja.

KORAK 03 Ko olje preneha kaditi, ponovite **2. KORAK** 3–4-krat oziroma dokler površina plošče za peko ne postane črna.

KAKŠNO OLJE JE NAJBOLJE UPORABITI?

- Začimba Blackstone in regenerirator iz litega železa.
- Vsako rastlinsko olje za kuhanje.
- Topljena živalska maščoba brez dodatkov.



ODPRVLJANJE TEŽAV PRI ZAŽIGANJU PLOŠČE

Na površini plošče je rjavkast ostanek:

MOŽNI VZROKI

- Uporabljeno je bilo preveč olja.
- Prehitro ste ugasnili ogrevanje.

REŠITEV

KORAK 01 Prižgite ploščo in pustite, da se segreje 10–15 minut.

KORAK 02 Postrgajte čim več zgoščenega in delno kuhanega olja.

KORAK 03 Ponovno začinite z zelo tanko plastjo olja.

⚠ POZOR

Ustrezno zavržite krpe/brisače, s katerimi ste namazali olje na žaru, da preprečite požare, do katerih lahko pride zaradi samovžiga.

Pod pravimi pogoji lahko ostanki olja na krpah ali brisačah oksidirajo še dolgo po odstranitvi iz vira toplote. Sam proces oksidacije proizvaja toploto, ki se lahko kopiči, če se ne razprši, kar lahko povzroči vžig krp/brisač in okoliškega materiala.

⚠ POZOR


Ta naprava bo med in po uporabi vroča. Pri rokovanju s potencialno vročimi deli uporabljajte pripomočke z dolgimi ročaji in rokavice/zaščitne rokavice, da se zaščitite pred opeklinami in brizgi.

RECEPTI IN KUHARSKI NASVETI

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes


📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

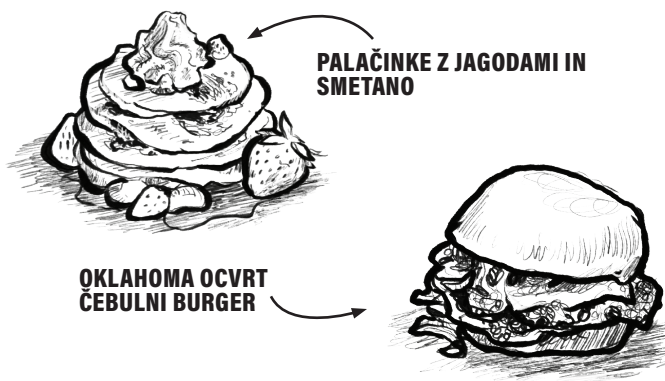

OBVESTILO

Med uporabo ne shranjujte nobenih predmetov znotraj (7.7 cm / 3 palce) od zgornjega dela žara.

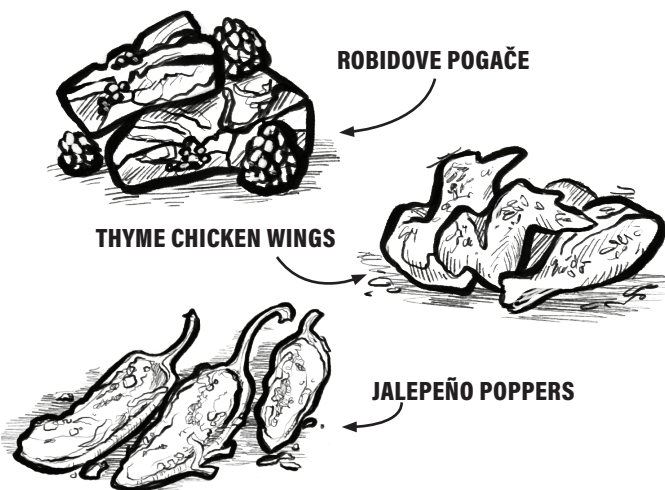




ELEKTRIČNI VŽIG CVRTNIKA

KORAK 01 Priključite napajalni kabel v stensko vtičnico.

KORAK 02 ① Gumb za upravljanje cvrtnika obrnite na IZKLOP.

KORAK 03 Potisnite pregibno stikalo na VKLOP, ventilator se bo takoj zagnal.

KORAK 04 ② Zavrtite kontrolni gumb cvrtnika v nasprotni smeri urinega kazalca, da nastavite temperaturo na zeleno raven.

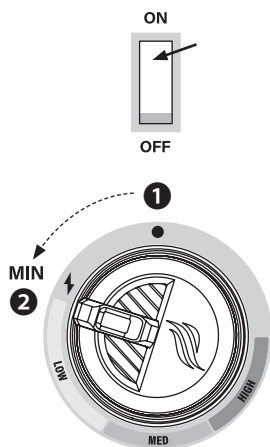


Obrnite zgornje korake, da IZKLOPITE cvrtnik.

NIZKA: (150 - 190°C / 300 - 375°F)

SREDNJE: (190 - 220°C / 375 - 425°F)

VISOKA: (220 - 250°C / 425 - 475°F)

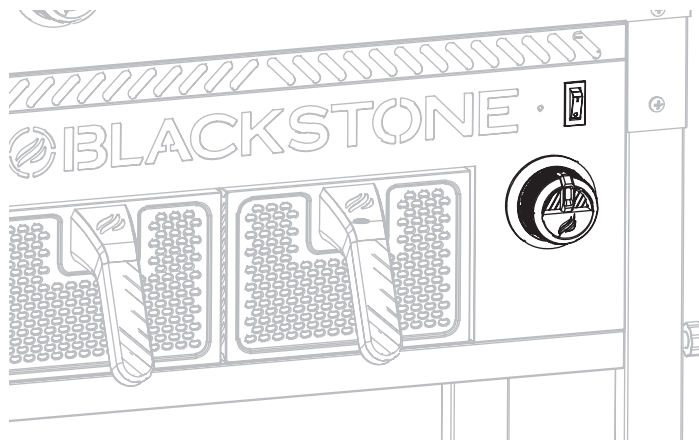

KAKO UPORABLJATI CVRTNIK NA VROČ ZRAK

PRED KUHANJEM:

- Odstranite predmete izpod cvrtnika.
- Izpihnite predale, da bodo prehodi čisti.

MED KUHANJEM:

- Ne omejujte pretoka zraka za zgorevanje ali vročih izpušnih plinov.
- Ne kuhajte hrane v cvrtniku brez nameščenega predala.
- Ne dodajajte tekočin (vode ali omak) vroči hrani v predalu, saj lahko pride do izbruha pare in povzroči opekline.

SPREJ ZA KUHANJE

Sprej za kuhanje bo poškodoval premaz proti prijemanju. Priporočamo uporabo običajnega jedilnega olja v razpršilki.

PO KUHANJU:

- Predal cvrtnika ne postavljajte na vroč plinski ali električni gorilnik ali v njegovo bližino, v ogreto pečico ali na površino za kuhanje na žaru.
- Ko cvrtnik ni v uporabi, napajalni kabel ovijte okoli nosilca za napajalni kabel.



ČIŠČENJE VAŠEGA ŽARA




Po vsaki uporabi očistite ploščo, dokler je še topla.

Opomba: Ne uporabljajte milnice na plošči. To bo uničilo zaščitno plast na plošči.

KORAK 01 Na površino žara nanesite nekaj mililitrov/žlic vode, nato pa vodo in ostanke postrgajte v posodico za maščobo.



KORAK 02 Pustite, da se ohladi, preden nanesete tanko plast jedilnega olja, da ohranite začinbe in zaščitite površino plošče za peko.

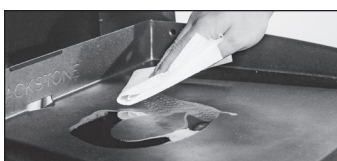

IZPRAZNITE POSODO ZA MAŠČOBO

Posodo za maščobo je treba odstraniti in izprazniti po vsaki uporabi.

Opomba: Prepričajte se, da je žar na ravnih tleh, da se maščoba in voda lahko odtekata proti zadnji odprtini za maščobo.


⚠ POZOR

Posoda za maščobo bo med in po uporabi vroča. Posode za maščobo ne odstranite, dokler se plošča popolnoma ne ohladi.

PREPREČEVANJE RJE

- Zgornjega dela žara ne izpostavljajte vodi med uporabo. Vedno ga takoj posušite.
- Ploščo za peko uporabljajte pogosto. Vsakič, ko kuhate, dodajate začinbe, kar zmanjša verjetnost rje in izboljša nelepljive lastnosti plošče za peko.

Opomba: Če živite v vlažnem ali obalnem podnebju, bo vaša žar plošča morda potrebovala da jo pogostejše naoljite med uporabo.

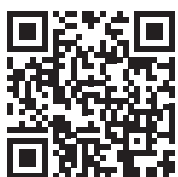

Če se pojavi rja: Odstranite jo z jekleno volno, brusnim papirjem z majhnim zrnom ali plovcem in ponovno namažite prizadeto površino.

ČIŠČENJE CVRTNIKA

- Ne čistite z alkoholom ali katero koli drugo vnetljivo snovjo.
- Enote cvrtnika ne čistite z vodnim pršilom ali podobnim.

ČIŠČENJE KOŠARE CVRTNIKA

Vaša košara za cvrtnik je primerna za pranje v pomivalnem stroju, sklop ročajev pa ne.


(Dizajn košare se lahko razlikuje glede na aparat.)

KORAK 01 Odvijte zgornje vijake v predalu cvrtnika.

KORAK 02 Dvignite in odstranite sklop ročaja. (Ne odstranjujte krilatih vijakov.)

KORAK 03 Odstranite podstavek iz košare cvrtnika.

KORAK 04 Sklop ročaja hranite skupaj z aparatom. Ponovno sestavite predal, ko je košara čista in suha.

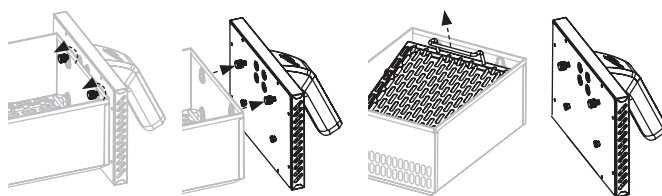



⚠ OPOZORILO

Kopičenje maščobe lahko povzroči požar. Po vsaki uporabi očistite vse dele aparata, ki se segrejejo in na katerih se nabira maščoba.

⚠ POZOR

Vsa čiščenja in vzdrževanja je treba izvajati, ko je naprava hladna in je vse IZKLOPLJENO.

OBVESTILO

Na napravi ne uporabljajte Citrisola, abrazivnih čistil ali koncentriranih čistil. To lahko povzroči poškodbe in odpoved delov.

- Ne uporabljajte abrazivnih blazin na območjih z grafiko.
- Če za čiščenje katere koli kuhalne površine uporabljate krtačo s ščetinami, pred kuhanjem poskrbite, da na kuhalni površini ne ostanejo ohlapne ščetine.
- Ohišje naprave operite s toplo milnico in ga takoj obrišite do suhega z neabrazivno krpo. (Čistila ne smejo dlje časa delovati na poroznih površinah.)

SHRANJEVANJE IN REDNO VZDRŽEVANJE

⚠ OPOZORILO

Naprave med uporabo ne premikajte. Pustite, da se naprava ohladi na (46°C / 115°F), preden jo premaknete ali shranite.

Preverite in privijte morebitne ohlapne pritrdilne elemente, zlasti pred in po prevozu ali premikanju naprave.




Ko napravo shranjujete na prostem, jo pokrijte. Ne shranjujte tam, kjer se bo zbirala voda.



ČIŠČENJE SKLOPA GORILNIKA

Pajki in žuželke se lahko ugnezdijo in zamašijo gorilnik/venturijevo cev na odprtini.

Da zmanjšate možnost povratnega požara, morate spodnji postopek izvesti vsaj enkrat na mesec, ko so pajki najbolj aktivni ali ko vaše naprave nekaj časa niste uporabljali.

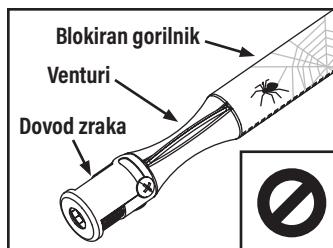

⚠ OPOZORILO

Zamašen gorilnik lahko povzroči požar pod napravo. Gorilnik je treba odstraniti in očistiti, kadar koli se odkrijejo zamašitve.

KORAK 01 Odstranite sklop regulatorja od jeklenke LPG tako, da zavrtite hitro spojno matico v smeri urinega kazalca.

- Odstranite zgornji del plošče za peko (držite ga ob straneh).
- Odstranite gorilnik tako, da povlečete sponko gorilnika. Uporabite izvijač ali igelne klešče.

KORAK 02 Previdno dvignite gorilnik navzgor in stran od odprtine plinskega ventila.

KORAK 03 Očistite notranjost gorilnika:


- Skozi gorilnik večkrat popeljite ozko krtačo za steklenice. (NE uporabljajte žičnih krtač)
- Za izpihovanje gorilnika uporabite stisnjen zrak. (Nosite zaščito za oči)



KORAK 04 Počistite celotno zunanjo površino gorilnika, da odstranite umazanijo.



KORAK 05 Morebitna zamašena vrata očistite s trdo žico, kot je odprta sponka za papir.



KORAK 06 Previdno zamenjajte gorilnike in jih znova pritrdite, pri čemer bodite pozorni na lokacijo vžigalne igle.

⚠ Šobo za gorivo plinske cevi je treba ponovno vstaviti v odprtino gorilnika.





ODPRAVLJANJE TEŽAV

GORILNIK SE NE PRIŽGE

Če do vžiga ne pride v 5 sekundah:

KORAK 01 Aparat IZKLOPITE.

KORAK 02 Počakajte 5 minut.

KORAK 03 Ponovite postopek vžiga.

Če to ne deluje, poskusite napravo prižgati z vžigalico, da ugotovite vzrok.


NAVODILA ZA ROČNI VŽIG

Pred začetkom preverite puščanje plina. Odprite pokrov (če je na voljo).

KORAK 01 Obrnite krmilnike na IZKLOP.

KORAK 02 Prižgite vžigalico (ali dolg vžigalnik), ki ni krajši od (28 cm / 11 in).

KORAK 03 Plamen postavite poleg gorilnika.

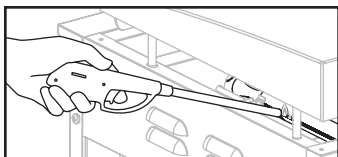

KORAK 04 Obrnite regulator gorilnika na NIZKO. Prepričajte se, da se gorilnik prižge in ostane prižgan.

ČE VŽIGALICA NE MORE PRIŽGATI VAŠE NAPRAVE:

MOŽNI VZROKI

Plin ne doseže gorilnikov.

REŠITEV

Glejte razdelek »Plin ne doseže gorilnikov«.

ČE LAHKO Z VŽIGALICO PRIŽGETE VAŠ APARAT:


MOŽNI VZROKI

Žica vžigalne naprave ni poravnana.

REŠITEV

IZKLOPITE plin in se prepričajte, da je igla vžigalnika:

- Postavljena (3~7 mm / 1/8~1/4 in) stran od gorilnika.
- Poravnana z odprtino gorilnika.
- Ustvarja vidno iskro.

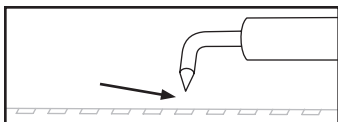


Poškodba sistema za vžig.

Za nadomestne dele se obrnite na podporo strankam.

Prazna/nepravilno nameščena baterija.

Za recikliranje in odlaganje baterij za zaščito okolja preverite v internetu ali lokalnem telefonskem imeniku lokalne centre za recikliranje in/ali upoštevajte predpise lokalnih oblasti.


Zamenjajte z novo baterijo.



- Prepričajte se, da je baterija pravilno nameščena glede na polariteto (+ in -).
- Odstranite baterije iz opreme, ki je ne boste uporabljali dlje časa.
- Izrabljene baterije takoj odstranite.

PLIN NE DOSEŽE GORILNIKOV

PLAMENI SO RUMENI ALI NEPRAVILNI

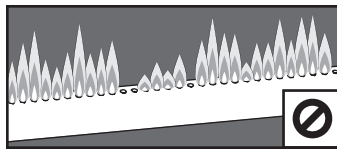

- Plameni gorilnika so nedosledni.
- Višina plamena se zmanjša, ko se prižge drugi gorilnik.
- Aparat ne doseže visoke temperature ali pa gre neenakomerno.

MOŽNI VZROKI

Plinska jeklenka je prazna ali nizka.

(Ne velja, če je priključen na zemeljski plin)

REŠITEV

Ponovno napolnite ali zamenjajte plinsko jeklenko.

Sprožila se je naprava za omejevanje pretoka regulatorja.

(Ne velja za aparate, ki nimajo trajno pritrjenega regulatorja)

Ponastavite varnostni sistem:

KORAK 01 IZKLOPITE napravo, zaprite ventil plinske jeklenke in odklopite regulator iz plinske jeklenke.

KORAK 02 Počakajte pet minut, da tlak popusti, nato ponovno priključite regulator na plinsko jeklenko in počasi odprite ročno kolo plinske jeklenke za enega do tri obrate.


KORAK 03 Prižgite svojo napravo.

Če to ne deluje, se je regulator morda zagostil v varnostnem položaju. Za nadomestne dele se obrnite na podporo strankam.

Ovire v gorilniku.

Očistite sklop gorilnika, da odstranite oviro.

PLAMEN NA NEPRIČAKOVANI LOKACIJI

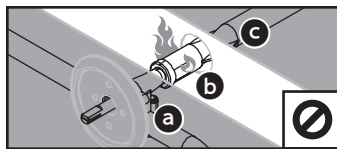

- a Plinski vod in ventili.
- b Zračna vrata/dovod.
- c Gorilnik.

MOŽNI VZROKI

Nekaj blokira venturijevo cev v gorilniku.

REŠITEV

Obrnite se na podporo strankam, da preprečite poškodbe naprave.



PODPORA UPORABNIKOM

LOKACIJA SERIJSKE ŠTEVILKE

Za registracijo izdelka boste morali navesti serijsko številko naprave.

Serijsko številko najdete na nalepki proizvajalca/veliki srebrni nalepki na vaši napravi.



DIGITALNI UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Ta priročnik najdete na spletni strani vašega prodajalca ali pa se obrnete na podporo strankam.

KONTAKTIRAJTE NAS:

- Za vprašanja, poizvedbe in podporo strankam.
- Za registracijo izdelka.
- Preden vrnete to napravo prodajalcu.
- Za delovni čas in jezike.

EUROPE

📞 Lokalni klic: 318002255872

✉ E-pošta: support@blackstoneproducts.eu

GARANCIJA

North Atlantic Imports, LLC jamči za napake v materialu in izdelavi tega izdelka za spodaj navedeno obdobje, če je sestavljen in upravljan v skladu s priloženim uporabniškim priročnikom. V primeru takšnih napak bo North Atlantic Imports, LLC po lastni presoji brezplačno zagotovil ustrezne nadomestne dele.

North Atlantic Imports, LLC v nobenem primeru ni odgovoren za posledično, posredno ali naključno škodo, ki je posledica namestitve, uporabe ali okvare izdelka.

Ta garancija NE ZAJEMA:

- Stroški inšpekcijskih pregledov ali dela za zamenjavo morebitnih okvarjenih delov;
- Kozmetične napake, ki ne vplivajo na delovanje ali celovitost izdelka;
- Normalna obraba;
- Poškodbe zaradi vandalizma; naravna dejanja, vključno z vetrom, neurjem, točo, poplavami, vendar ne omejeno nanje;
- Nepravilno sestavljanje, namestitve ali uporaba;
- Razbarvanje ali bledenje zaključka zaradi izpostavljenosti kemikalijam, razlitjem, bazenu ali slani vodi;
- Korozija/rje.

Ta izdelek je bil zasnovan za varnost in kakovost. Kakršne koli spremembe originalnega izdelka bi lahko ogrozile njegovo strukturno celovitost ali funkcijo in lahko privedle do okvare izdelka ali telesnih poškodb. Kot taka spreminjanje tega izdelka razveljavi vse garancije.

Ta izdelek je SAMO za GOSPODINJSKO UPORABO in ni za komercialne, pogodbene ali druge negospodinske (nebivalne) namene. North Atlantic Imports, LLC zavrača vsa druga zastopanja in jamstva kakršne koli vrste, izrecna ali implicitna.

Garancija velja za prvotnega kupca in je neprenosljiva. Ne velja za dodatke ali dele, ki niso priloženi izdelku, za nakupe zaslonov modelov ali za izdelke, ki se prodajajo na razprodaji ali »takšni, kot so«. Lahko pa imate druge posebne zakonske pravice, ki temeljijo na zakonodaji vaše določene države ali države stalnega prebivališča.

North Atlantic Imports, LLC si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali spremeni to garancijo.

GARANCIJSKO OBDOBJE IZDELKA

Merjeno od prvotnega datuma nakupa pri normalni uporabi.

DVE (2) LETI GARANCIJE

Ta izdelek je lahko zajet z enim ali več izdanimi ameriškimi in/ali mednarodnimi patenti in lahko vključuje patentne prijave v teku.

Za več informacij obiščite: BlackstoneProducts.com/patents


Blackstone je registrirana blagovna znamka North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. Vse pravice pridržane.

Distribuirano North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 ZDA



BLACKSTONE®

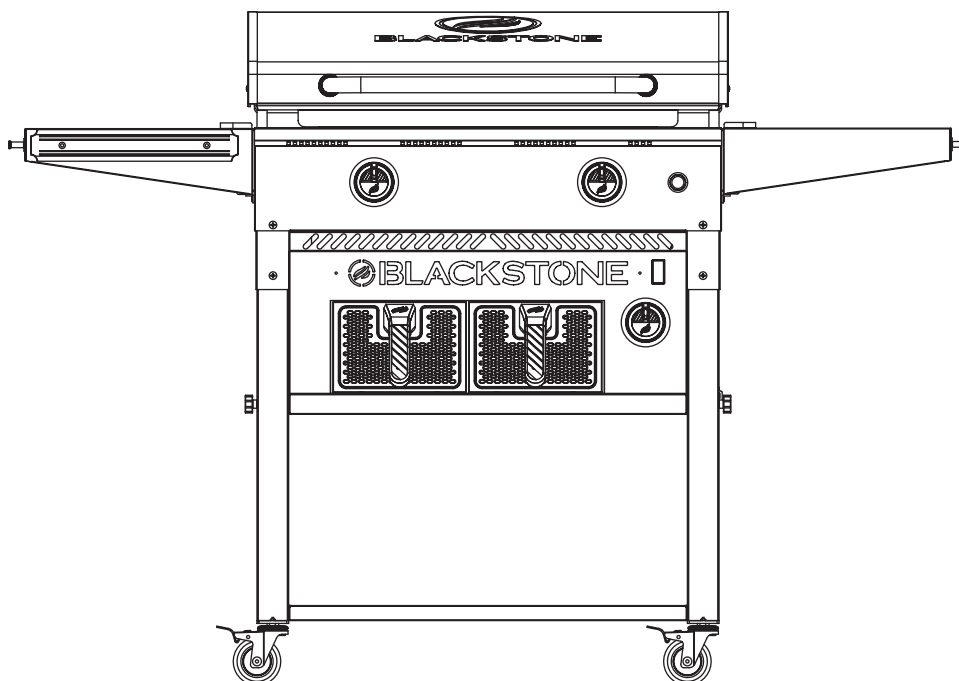

VLASNIČKI PRIRUČNIK | UPUTE ZA SASTAVLJANJE VANJSKOG PLINSKOG ROŠTILJA

28" ROŠTILJ KOMBINACIJA FRITEZE NA VRUĆI ZRAK

SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE.....	02
VODIČ ZA SASTAVLJANJE	04
UPUTAMA ZA RAD	11
RJEŠAVANJE PROBLEMA	18
KORISNIČKA PODRŠKA	19

VAŽNO:

Koristite samo na otvorenom.

Prije uporabe aparata pročitajte upute.

Sačuvajte ovaj priručnik za buduće potrebe.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s montažom ili radom, obratite se svom prodavaču ili LPG tvrtka za plin.



ZANEMARIVANJE UPUTA MOŽE DOĆI DO OPASNOG POŽARA ILI EKSPLOZIJE.

Odgovornost je kupca da se pobrine da je uređaj pravilno sastavljen, instaliran i održavan. Nepoštivanje uputa u ovom priručniku može dovesti do ozljeda i/ili materijalne štete.

KLJUČ SIGURNOSNOG UPOZORENJA

⚠ OPASNOST

Označava opasnu situaciju koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati smrću ili ozbiljnom ozljedom.

⚠ OPREZ

Označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može dovesti do manje ili srednje teške ozljede.

⚠ UPOZORENJE

Označava opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla dovesti do smrti ili ozbiljne ozljede.

⚠ OBAVIJEST

Označava informacije koje se smatraju važnima, ali nisu povezane s opasnošću (npr. poruke koje se odnose na oštećenje imovine).



VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

PIN KOD:	CE:	UK	UKCA:
2531-25	2531DO-0106	CA	8504DO-0016
		8504-25	

Koristite samo regulatore i crijeva odobrena za LP plin na gore navedenim tlakovima.

MODEL/TIP BR.	1785DK • 1785FR • 1785GB • 1785EU	
TOPLINSKI UNOS:	2 x 5 kW (364 g/h)	
VELIČINA MLAZNICE:	JEDAN PLAMENIK:	UKUPNO:
1.07mm	5 kW (364 g/h)	10 kW (728 g/h)
KATEGORIJA PLINA:	I3+(28~30/ 37)	
VRSTE PLINA:	Butan	Propan
TLAK PLINA:	(28-30) mbar	37mbar
ZEMLJE ODREDIŠTA:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
KATEGORIJA PLINA:	I3B/P(30)	
VRSTE PLINA:	Butan, propan ili njihove mješavine	
TLAK PLINA:	(28-30) mbar	
ZEMLJE ODREDIŠTA:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODEL/TIP BR.	1785DK • 1785FR • 1785GB • 1785EU	
TOPLINSKI UNOS:	2 x 5 kW (364 g/h)	
VELIČINA MLAZNICE:	JEDAN PLAMENIK:	UKUPNO:
0.95mm	5 kW (364 g/h)	10 kW (728 g/h)
KATEGORIJA PLINA:	I3B/P(50)	
VRSTE PLINA:	Butan, propan ili njihove mješavine	
TLAK PLINA:	50 mbar	
ZEMLJE ODREDIŠTA:	AT, CH, DE, SK	

ZA VAŠU SIGURNOST

Ako osjetite miris plina:

1. Isključite dovod plina na plinskoj boci.
2. Ugasite sve otvorene plamenove; nemojte koristiti nikakve električne uređaje.
3. Prozračite prostor.
4. Provjerite ima li curenja kako je opisano u ovom priručniku.
5. Ako miris i dalje postoji, odmah kontaktirajte svog trgovca ili dobavljača plina.

MJERE PREDOSTROŽNOSTI

1. Ispitajte nepropusnost svih spojeva nakon svakog ponovnog punjenja spremnika.
2. Nikada ne provjeravajte curenje otvorenim plamenom, uvijek koristite otopinu sapunaste vode.
3. NEMOJTE pohranjivati niti koristiti benzin ili druge zapaljive pare i tekućine u blizini ovog uređaja.
4. Nijedna plinska boca koja nije spojena za uporabu ne smije se skladištiti u blizini ovog ili bilo kojeg drugog uređaja.

▲ UPOZORENJE: Dostupni dijelovi mogu biti vrlo vrući. Držite malu djecu podalje.


- Ovaj uređaj tijekom uporabe treba držati podalje od zapaljivih materijala.
- Nemojte pomicati uređaj tijekom uporabe.
- Nakon upotrebe zatvorite dovod plina na plinskoj boci.
- Nemojte modificirati uređaj. Korisnik ne smije mijenjati dijelove koje je zapečatio proizvođač ili njegov zastupnik.

POSTAVLJANJE VAŠEG VANJSKOG PROSTORA

- Ovaj uređaj se smije koristiti samo na otvorenom na ravnoj površini.
- Minimalna radna temperatura okoline je (-18°C / 0°F).
- Ne koristite ovaj uređaj unutar zgrada, garaža ili bilo kojeg drugog zatvorenog prostora.
- Ne postavljajte ovaj uređaj u ili na brod.
- Ne postavljajte ovaj uređaj u ili na rekreacijsko vozilo.

ZAHTJEVI ZA ODOBRENJE

- Nemojte koristiti ovaj uređaj na ili ispod bilo kojeg balkona ili terase u stanu ili stambenoj zgradi.
- Nemojte ometati protok zraka za izgaranje i ventilaciju.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj ispod gornje zapaljive konstrukcije.
- Minimalni bočni i stražnji razmak:
A = (100 cm / 36 in) od svih zapaljivih konstrukcija.

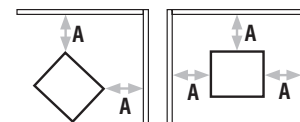


ZAŠTIĆENA VANJSKA PODRUČJA:


Svi otvori moraju biti stalno otvoreni; klizna vrata, garažna vrata, prozori ili zamračeni otvori ne smatraju se stalnim otvorima.

Smatra se da je uređaj na otvorenom ako je instaliran sa zaklonom koji ne uključuje više od:


- a. Sa zidovima na tri strane, ali bez gornjeg poklopca.

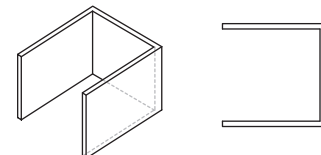

- b. Unutar djelomičnog ograđenog prostora koji uključuje gornji poklopac i ne više od dvije bočne stijenke. Bočne stijenke mogu biti paralelne, kao u povjetarcu, ili pod pravim kutom jedna prema drugoj.

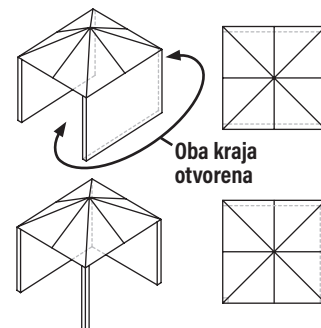

- c. Unutar djelomičnog ograđenog prostora koji uključuje gornji poklopac i tri bočne stijenke, sve dok je 30% ili više vodoravne periferije ograđenog prostora trajno otvoreno.

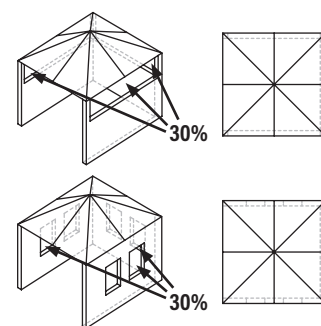



VAŽNE MJERE ZAŠTITE – PROČITAJTE SVE UPUTE

Pri korištenju električnih uređaja uvijek se moraju pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće:

- Ne dodirujte vruće površine. Koristite ručke ili gumbе.
- Neophodan je strogi nadzor kada bilo koji uređaj koriste djeca ili u blizini djece.
- Isključite utikač iz utičnice kada nije u upotrebi i prije čišćenja. Ostavite da se ohladi prije stavljanja ili skidanja dijelova.
- Korištenje dodatka koje nije preporučio proizvođač uređaja može uzrokovati ozljede.
- Ne stavljajte na ili blizu vrućeg plinskog ili električnog plamenika ili u zagrijanu pećnicu.
- Prilikom premještanja uređaja koji sadrži vruće ulje ili druge vruće tekućine potreban je izniman oprez.
- Nemojte koristiti uređaj za druge svrhe osim namijenjene.
- Nemojte čistiti ovaj proizvod raspršivačem vode ili sličnim.

UPUTE ZA STRUJNI KABEL

- Uređaj se mora napajati preko uređaja za zaostalu struju (RCD) čija nazivna zaostala radna struja ne prelazi 30 mA.
- Uređaj treba priključiti na utičnicu koja ima kontakt za uzemljenje.
- Uvijek prvo priključite utikač na uređaj (prema potrebi), a zatim uključite kabel u zidnu utičnicu. Za odspajanje, okrenite bilo koju kontrolu na "isključeno", zatim izvadite utikač iz zidne utičnice.
- Kako biste se zaštitili od strujnog udara, ne uranjajte kabel ili utikač u vodu ili drugu tekućinu.
- Nemojte dopustiti da kabel visi preko ruba stola ili pulta ili da dodiruje vruće površine.
- Napojni kabel treba redovito provjeravati zbog znakova oštećenja, a ako je kabel oštećen, aparat se ne smije koristiti.
- Nemojte koristiti uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem ili nakon što uređaj ne radi ispravno ili je na bilo koji način oštećen. Vratite uređaj u najbliži ovlaštenu servis na pregled, popravak ili podešavanje.
- Isporučen je kratki kabel za napajanje kako bi se smanjio rizik od zapetljanja ili spoticanja o dulji kabel.
- Duži kabeli za napajanje ili produžni kabeli su dostupni i mogu se koristiti ako se pažljivo koriste.
- Ako se koristi duži kabel za napajanje ili produžni kabel:
 - a. Označena električna vrijednost kompleta kabela ili produžnog kabela trebala bi biti barem jednako velika kao električna vrijednost uređaja.
 - b. Kabel treba postaviti tako da se ne prebacuje preko radne površine ili stola gdje ga djeca mogu povući ili se nenamjerno spotaknuti.
 - c. Komplet kabela ili produžni kabel trebao bi biti trožilni kabel s uzemljenjem.
- Produžni kabeli za vanjsku upotrebu trebali bi se koristiti s uređajima za vanjsku upotrebu i površinski su označeni slovom sufiksa "W" i oznakom "Prikladno za uporabu s uređajima na otvorenom".
- Priključak na produžni kabel treba držati suhim i udaljenim od zemlje.

SAČUVAJTE OVE UPUTE

⚠ OPREZ



Dostupni dijelovi mogu postati vrući tijekom uporabe. Držite malu djecu podalje.

SAMO ZA VANJSKU UPOTREBU

- Samo za kućnu upotrebu.
- Držite uređaj u zatvorenom prostoru kada se ne koristi, izvan dohvata djece.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upravljanje pomoću vanjskog mjerača vremena ili zasebnog sustava daljinskog upravljanja.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su dobili upute o korištenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Svaki drugi servis treba obaviti ovlaštenu predstavnik servisa.

ODVOJIVE RUČKE


- Provjerite jesu li ručke pravilno sastavljene i pričvršćene.



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom diljem EU-a. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.

VODIČ ZA SASTAVLJANJE







EKSPLODIRANI PRIKAZ

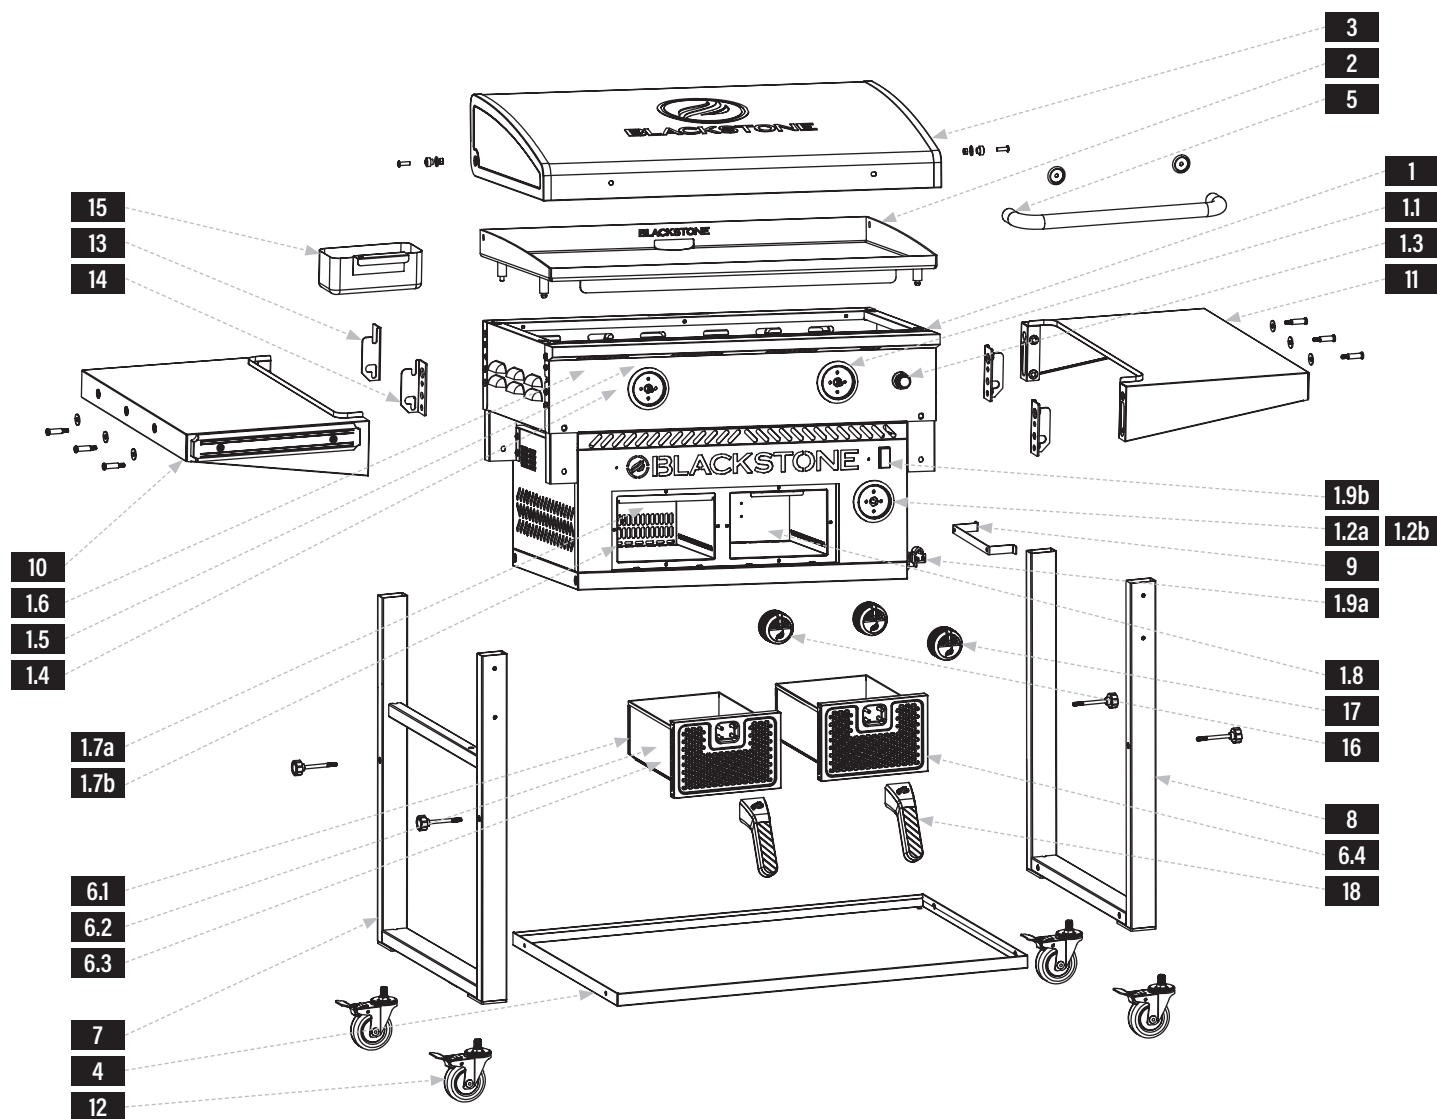


POPIS DIJELOVA

DIJELOVI		KOL	DIJELOVI		KOL	DIJELOVI		KOL	DIJELOVI		KOL
1.1	Okviri upravljačkih gumba	2	1.4	Kabel električnog upaljača (2 kom. u 1 setu) s elektrodom	1	1.7a	Grijaći element za fritezu na vrući zrak	1	6.1	Košara ladice	2
1.2a	Okvir upravljačkog gumba za električnu fritezu na vrući zrak	1	1.5	Plińska cijev i ventili	1	1.7b	Sklop motora	1	6.2	Podnožje ladice	2
1.2b	Upravljač električne friteze na vrući zrak	1	1.6	H-plamenici za plinsku ploču za kuhanje	2	1.8	Grijaći element za ladicu za zagrijavanje	1	6.3	Silikonski jastučić (4 kom. u pakiranju)	2
1.3	Električni upaljač	1				1.9a	Kabel za napajanje	1	6.4	Prednja ploča ladice	2
						1.9b	Prekidač motora	1			

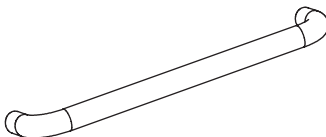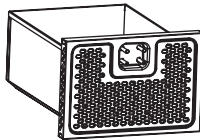

1 Tijelo ploče za kuhanje (1 komad)	2 Gornja ploča za kuhanje (1 komad)		3 Napa (1 komad)		
					
4 Donji pladanj (1 komad)	5 Ručka nape (1 komad)		6 Sklop ladice (2 komada)		
					
7 Sklop lijeve noge (1 komad)	8 Sklop desne noge (1 komad)	9 Nosač kabela za napajanje (1 komad)	10 Lijeva bočna polica (1 komad)	11 Desna bočna polica (1 komad)	12 Kotači koji se mogu zaključati (4 komada)
					
13 Nosač bočne police (a) (2 komada)	14 Nosač bočne police (b) (2 komada)	15 Posuda za mast (1 komad)	16 Gumbi za upravljanje pločom za kuhanje (2 komada)	17 Gumbi za upravljanje fritezom na vrući zrak (1 komad)	18 Ručke ladica (2 komada)
					
19 Paket hardvera (1 komad)					
a. Vijci M6x20 (2 komada)					
b. Podloške za bočne police (6 komada)					
c. Odstojnici za napu (2 komada)					
d. Vijci za stepenice M6 (8 komada)					
e. Srebrni upušteni vijci M5x15 (8 komada)					
f. Podloške za napu (2 komada)					
g. Sigurnosne matice M6 (2 komada)					
h. Vijci M6x12 (16 komada)					
i. Klinovi za bočne police (6 komada)					
j. Crni upušteni vijci M6x15 (8 komada)					
k. Okviri ručke nape (2 kom)					
l. Vijci s palcem M6 (4 komada)					
m. Rezervni dijelovi					
n. Šipka za crijevo (1 komad)*					

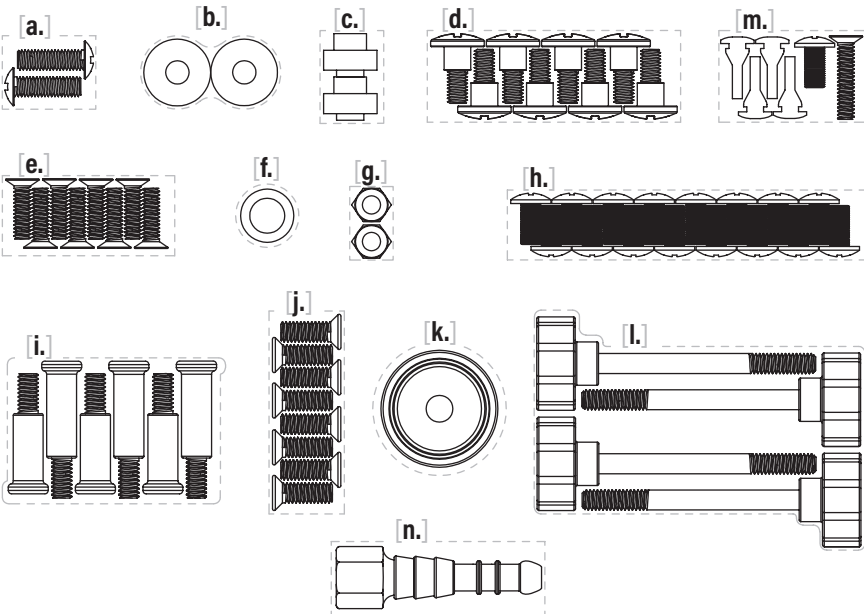

*Prisutno samo u modelima
1785DK, 1785EU, 1785GB





UPUTE ZA SASTAVLJANJE

⚠ OPREZ

Oštri rubovi i moguća mjesta prignječenja prilikom raspakiranja. Nosite rukavice tijekom sastavljanja.

- Pronađite veliko, čisto područje za sastavljanje uređaja.
- Uklonite sav materijal za pakiranje prije sastavljanja. (Možda ćete imati dodatni ili rezervni hardver nakon sklapanja.)

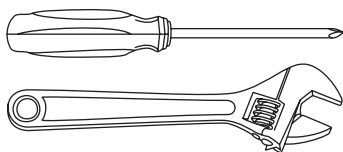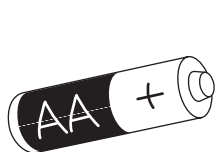

OBAVEZNO ZA KORIŠTENJE (NIJE UKLJUČENO):

Jedna (1) 1.5 V AA baterija (za paljenje)

POTREBAN ZA MONTAŽU (NIJE UKLJUČENO):

#3 Phillips odvijač i podesivi ključ

⚠ OPREZ

Teški komadi. Dvije osobe trebale bi sastaviti ovaj uređaj.

- Lagano navijte sve vijke/mane na svakom koraku prije potpunog zatezanja.

Uređaj nije namijenjen za upravljanje pomoću vanjskog timera ili zasebnog sustava daljinskog upravljanja.

⚠ UPOZORENJE



Ne stavljajte bocu s ukapljenim naftnim plinom ispod ili u ovaj uređaj.

ELEKTRIČNA OCJENA:

220-240V; 50/ 60 Hz, 7A, 1685W

KORAK 01 Upotrijebite četiri (4) vijka M6x12 [h.] za pričvršćivanje lijeve i desne noge na donju ladicu.


KORAK 02 Okrenite sastavljene noge i ladicu naopako i pričvrstite četiri (4) kotačića koji se mogu zaključati. (Prije pričvršćivanja provjerite jesu li kotačići zaključani.)

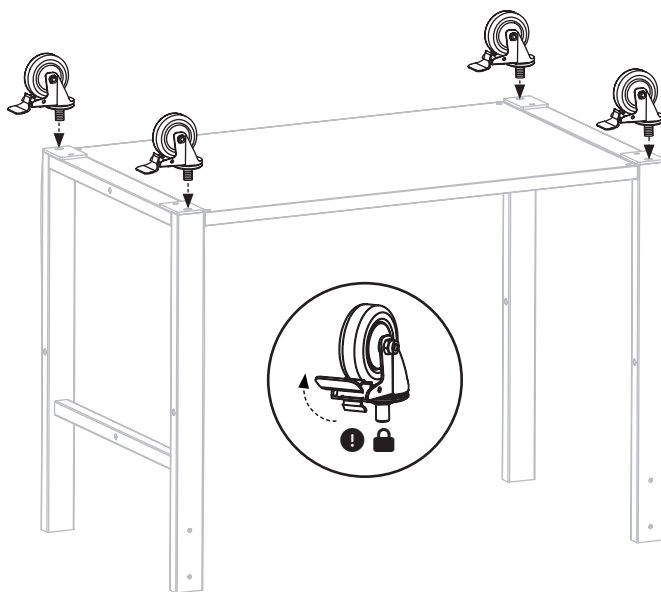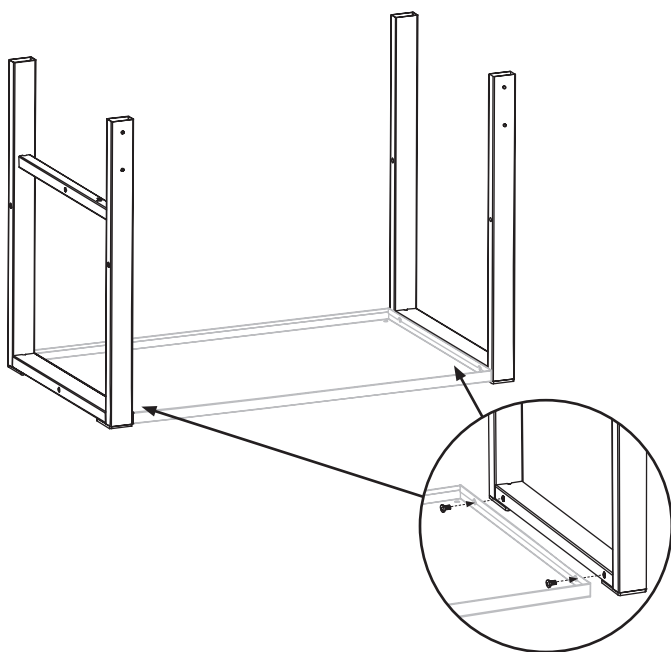




KORAK 03 Uz pomoć druge osobe postavite tijelo roštilja naopako na glatku, ravnu površinu.

Otpustite svih osam (8) vijaka na sklopu tijela roštilja za jedan (1) okret.

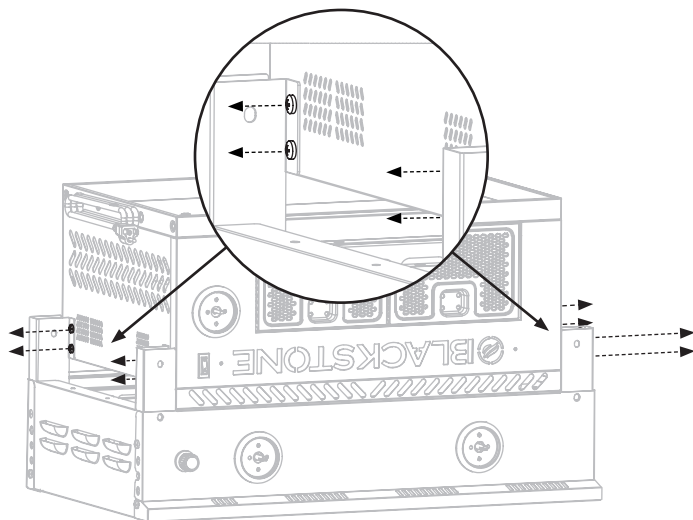


KORAK 05 Upotrijebite četiri (4) vijka s palcem M6 [I.] za pričvršćivanje nogu na tijelo friteze na vrući zrak.

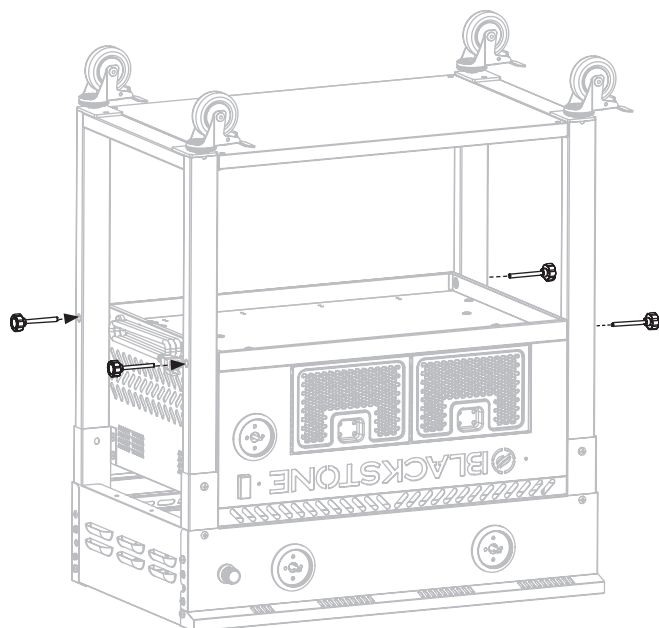


KORAK 04 Umetnite noge u utore na tijelu roštilja i upotrijebite dva (2) vijka M6x12 [h.] na svakom od četiri kuta kako biste ih pričvrstili na tijelo roštilja.

Zategnite osam (8) prethodno otpuštenih vijaka na tijelu roštilja.

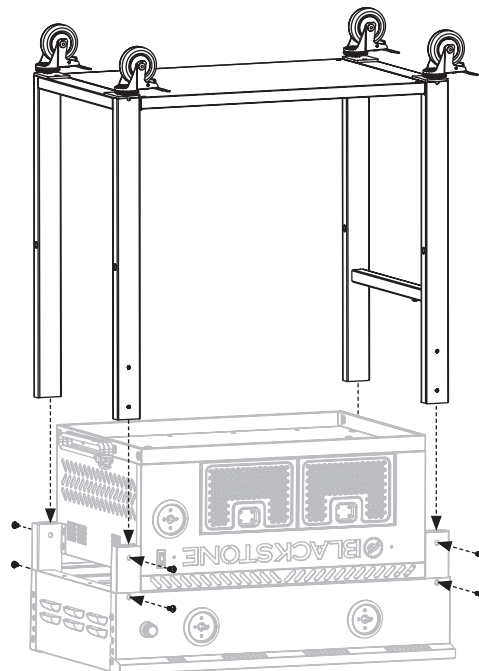


KORAK 06 Uz pomoć druge osobe postavite jedinicu roštilja na kotačiće.

Upotrijebite osam (8) crnih vijaka M6x15 s upuštenom glavom [j.] za pričvršćivanje četiri (4) bočna nosača police na stranice tijela ploče za pečenje. (Jedan bočni nosač police (a) i bočni nosač police (b) sa svake strane.)

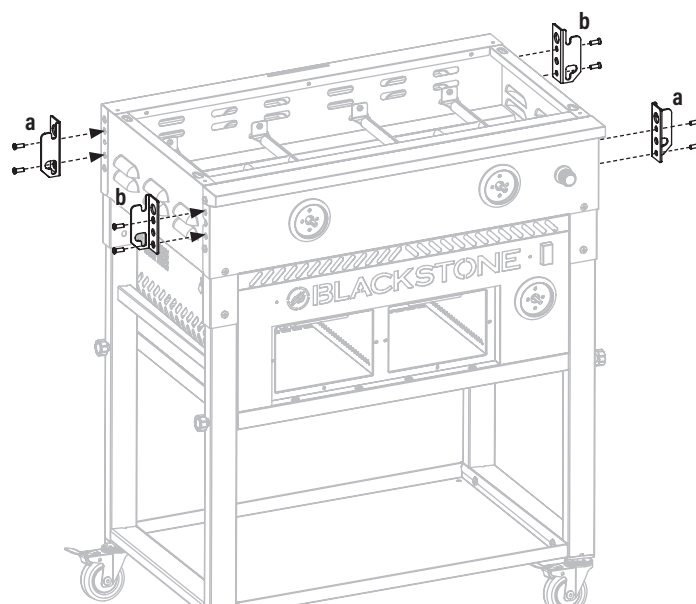





KORAK 07 Uz pomoć druge osobe, postavite gornji dio ploče za kuhanje na tijelo ploče za kuhanje poravnavajući četiri (4) klina s rupama na tijelu.

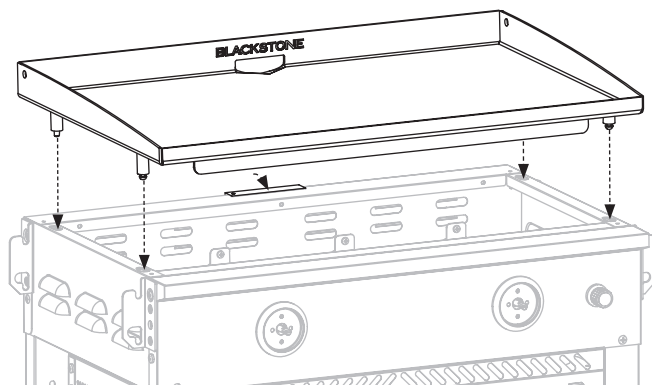

Provjerite jesu li prednje igle ušle u rupe, a zatim gurnite vrh rešetke unatrag.

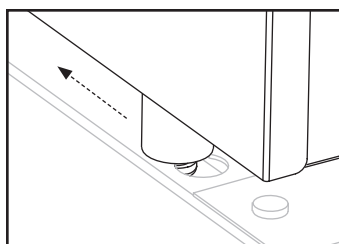

KORAK 08 Upotrijebite dva (2) vijka M6x12 [h.] i dva (2) okvira ručke nape [k.] za pričvršćivanje ručke nape na napu ploče za kuhanje.

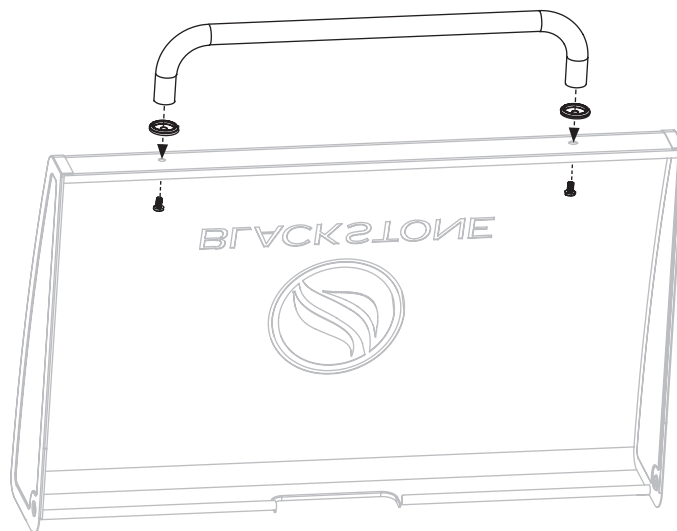





KORAK 09 Pričvrstite napu na gornji dio ploče za kuhanje:

1 Poravnajte napu s rupama na gornjem dijelu ploče za kuhanje.

2 Postavite jedan (1) odstopnik nape [c.] između nape i gornjeg dijela ploče za kuhanje, manji kraj u napu, a veći kraj u gornji dio ploče za kuhanje.


3 Uvrnite jedan (1) vijak M6x20 [a.] u napu, odstopnik nape, gornji dio ploče za kuhanje, jednu (1) podlošku nape [f.] i jednu (1) sigurnosnu maticu M6 [g.].

Ponovite na drugoj strani.

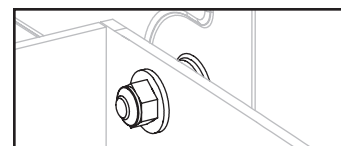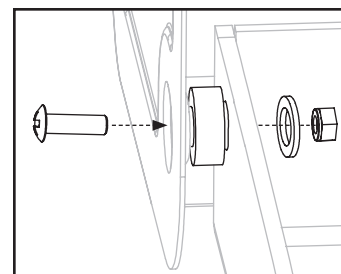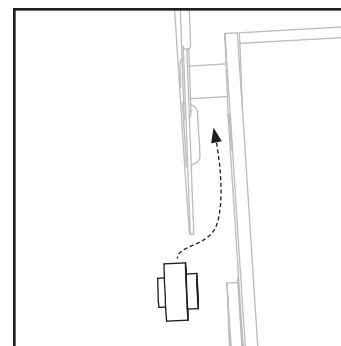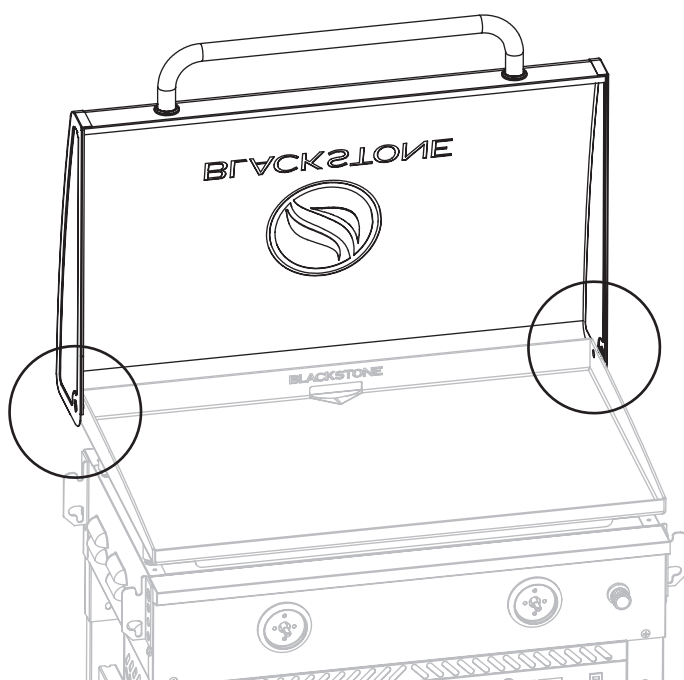




KORAK 10 Upotrijebite dva (2) vijka M6x12 [h.] za pričvršćivanje nosača kabela za napajanje na sklop desne noge.

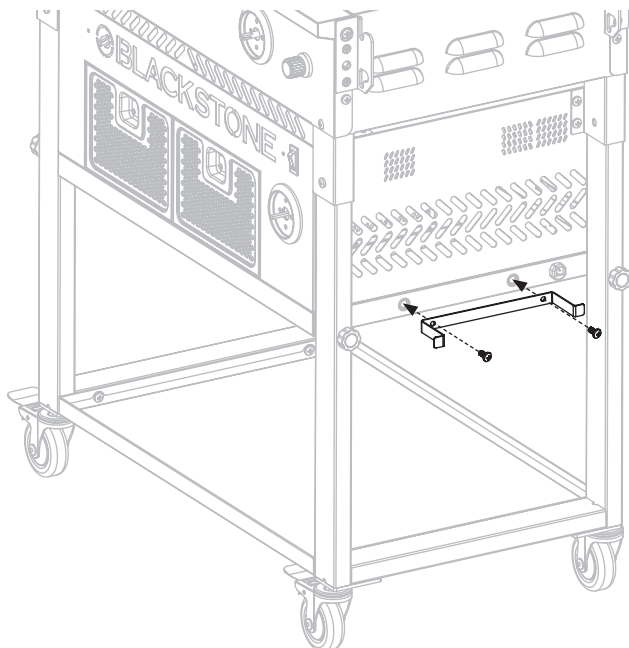


KORAK 11 Pričvrstite tri (3) bočna klina za policu [i.] i (3) bočne podloške za policu [b.] na lijevu bočnu policu.

Pričvrstite tri (3) bočna klina za policu [i.] i (3) bočne podloške za policu [b.] na desnu bočnu policu.

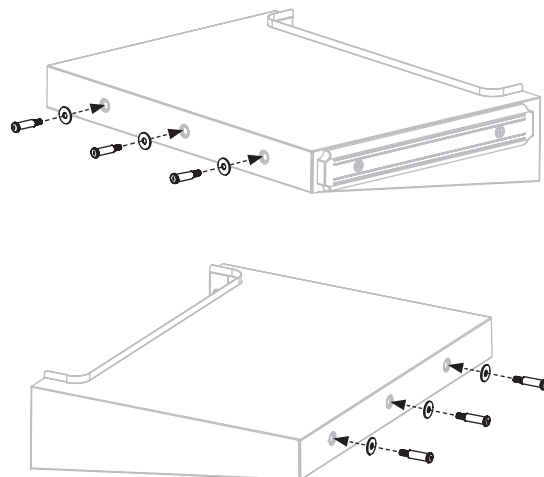


KORAK 12 Uvrnite dva (2) M6 vijka [d.] u gornje rupe na lijevoj bočnoj polici i dva (2) M6 vijka [d.] u gornje rupe na desnoj polici.

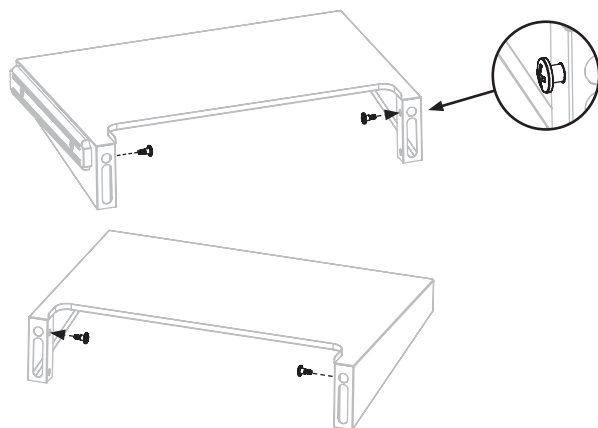

KORAK 13 Zakačite M6 vijke desne bočne police na nosače police na desnoj strani ploče za pečenje.

Upotrijebite dva (2) M6 vijka [d.] za pričvršćivanje police na nosače bočnih polic.


Ponovite ovaj korak s lijevom bočnom policom.

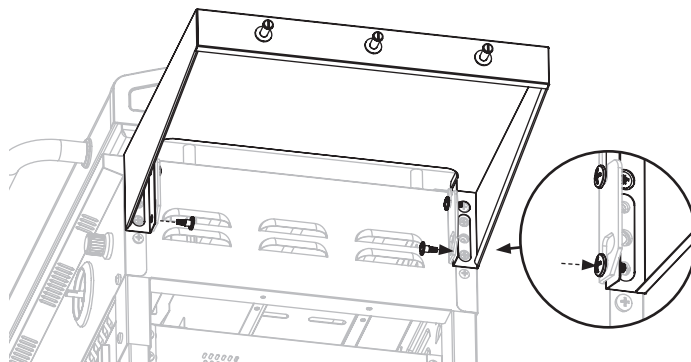




KORAK 14 Pričvrstite ručku ladice:



❶ Uklonite toplinski štit.

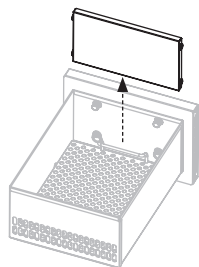


❷ Odvrnite dva mala vijka s palcem iznutra ladice kako biste uklonili prednju ploču ladice.

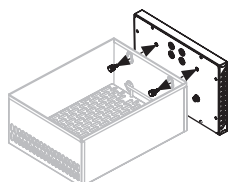

❸ Upotrijebite četiri (4) srebrna vijka M5x15 s upuštenom glavom [e.] za pričvršćivanje ručke ladice na prednju ploču. Pazite da pravilno postavite ručku, s ručkom okrenutom prema dolje.

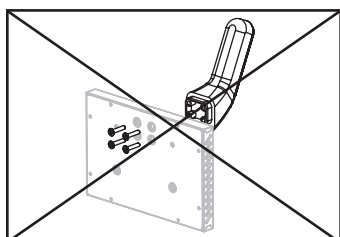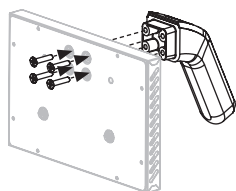


❹ Ponovno pričvrstite prednju ploču prethodno uklonjenim vijcima s palcem.

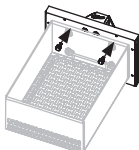


❺ Vratite toplinski štit.

❻ Ponovite ovaj korak s drugom ladicom.

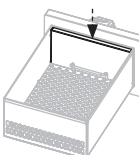


KORAK 15 Ugradite tri (3) upravljačke gumba tako da ih gurnete na mjesto u položaj ISKLJUČENO.

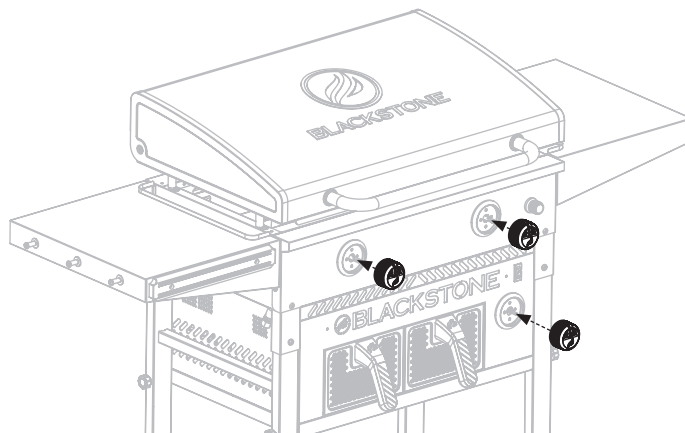


OBAVIJEST

- Maksimalna težina na bočnoj polici je (4.5 kg / 9.9 lb).
- Bočna policica se može zagrijati dok je uređaj u upotrebi.

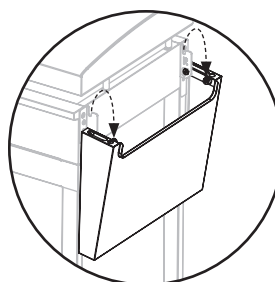

Podignite i preklopite bočnu policu kada premještate ili spremate, prema potrebi.
(Dizajn policica može varirati.)

KORAK 16 Objesite posudu za mast u utor na stražnjoj strani tijela ploče za pečenje.

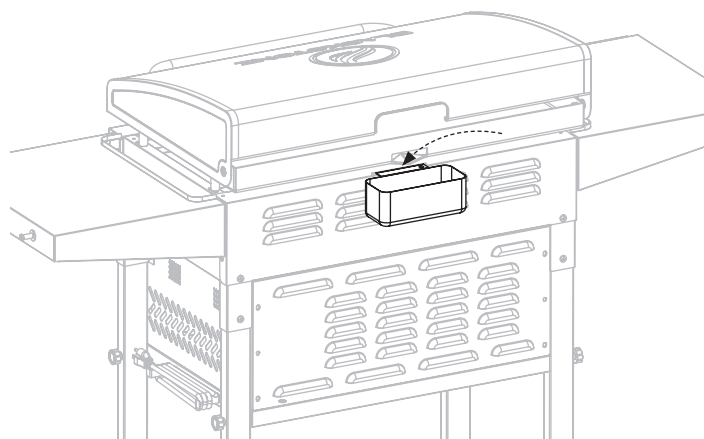

KORAK 17 Nastavite s **UPUTAMA ZA RAD**.





UPUTAMA ZA RAD

PLINSKI SUSTAV

NABAVA I PUNJENJE PLINSKE BOCE

- Koristite samo one renomirane tvrtke koje pregledavaju, precizno pune, testiraju i certificiraju svoje cilindre. Trgovac LPG-om mora isprati novu bocu prije punjenja.
- Punjenje se mora izvesti podalje od izvora paljenja.
- Vaš prodavač može vam pomoći da uskladite zamjensku LPG bocu s vašim uređajem.


Ovaj uređaj je prikladan samo za korištenje s niskotlačnim plinom butan ili propan ili LPG mješavinama, opremljen odgovarajućim regulatorom niskog tlaka preko savitljivog crijeva.

NAJVEĆA VELIČINA PLINSKE BOCE TREBA BITI:

- Promjer: (320 mm / 12.7 in)
- Visina: (600 mm / 23.6 in) (uključen regulator).

PROVJERITE BRTVLJENJE PRIJE UPOTREBE

Brtna na izlazu ventila mogla bi s vremenom pokazati izražena i vidljiva oštećenja ili propadanje što bi moglo uzrokovati curenje čak i ako je spoj zategnut.

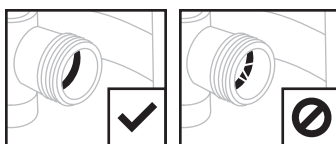

- Vizualni pregled brtve mora se izvršiti svaki put kada se LPG boca zamijeni ili ponovno napuni.
- Svaka boca LPG-a koja pokazuje znakove oštećenja ili propadanja kao što je prikazano na slici, uključujući vidljive pukotine i udubine, mora se neiskorištena vratiti prodavatelju.


PRIKLJUČCI I CRIJEVA

Prije spajanja i uporabe, provjerite da nema prljavštine uhvaćene u glavi plinskog cilindra, regulatoru, crijevu, plameniku i otvorima plamenika ili oštećenja na njima. (Istrošeno ili oštećeno crijevo/regulator mora se zamijeniti modelom koji je odobrio Blackstone prije uporabe uređaja.)

- Preporuča se godišnja provjera i zatezanje metalnih spojnica.
- Uvjerite se da crijevo nije začepljeno, savijeno ili u kontaktu s bilo kojim dijelom uređaja osim na priključku.
- Crijevo i regulator moraju biti certificirani prema primjenjivoj EN normi (BSEN 12864 ili EN 16129) i u skladu s lokalnim kodeksom.
- Zamijenite fleksibilno crijevo kada to zahtijevaju nacionalni uvjeti i/ili ovisno o njegovom valjanosti.
- Ako je crijevo zamijenjeno, ono mora biti pričvršćeno za spojeve uređaja i regulatora pomoću kopči za crijevo.
- Provjerite gumeni O-prsten na kraju regulatora sklopa crijeva najmanje jednom godišnje. Ako se čini istrošenim ili napuknutim, zamijenite ga. (Očekivani životni vijek regulatora i crijeva procjenjuje se na 2 godine.)
- Duljina fleksibilnog crijeva ne smije prelaziti (1.5 m / 4.9 ft). U Finskoj duljina ne smije prelaziti (1.2 m / 3.9 ft).


⚠ UPOZORENJE

Korištenje pogrešnog regulatora ili crijeva nije sigurno; uvijek provjerite imate li ispravne stavke prije rada s uređajem. Za informacije o prikladnom regulatoru za plinsku bocu obratite se prodavaču LPG-a.

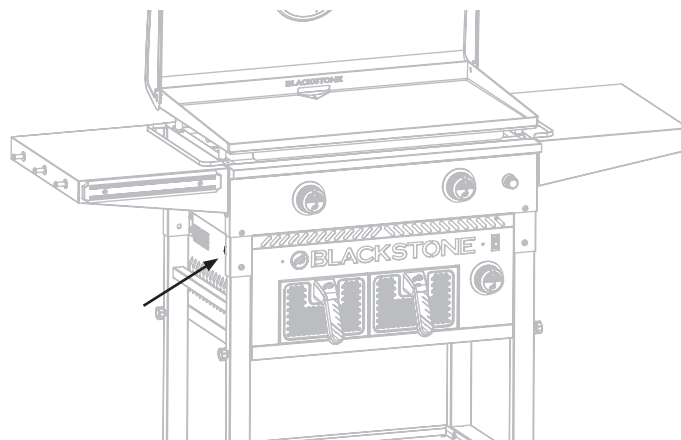


SPOJITE PLINSKU BOCU

KORAK 01 Regulator i crijevo moraju biti pravilno spojeni na uređaj.

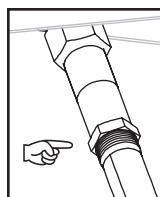

Ventil plinske cijevi nalazi se ispod kutije plamenika sa strane uređaja.


Za pritezanje matice na priključni navoj potrebno je koristiti ključ.

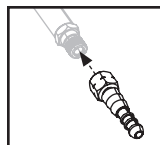

Ako koristite stezaljku za gorivo, pričvrstite šiljak crijeva na razvodnik plina. (Ubod je lijevi konac.)

KORAK 02 Poravnajte regulator s izlazom ventila. Nemojte spajati križni navoj.


Ako se spajanje ne može dovršiti, odspojite regulator i ponovite ovaj korak.

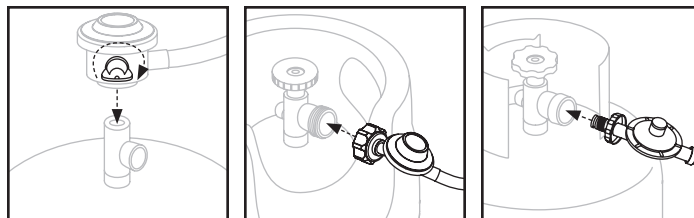

- Odvojite regulator od cilindra (prema uputama isporučenim uz regulator) kada se uređaj ne koristi.
- Prilikom zamjene plinske boce ponovite upute za „Spojite plinsku bocu“. Spajanje se mora izvesti dalje od izvora paljenja.

**KAKO UPALITI PLIN:**

Okrenite ručni kotač u smjeru suprotnom od kazaljke na satu 1 do 3 okretaja.
Uključite ventil.

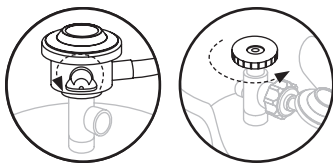**⚠ UPOZORENJE**

Smrznuti regulator ukazuje na problem. Odmah zatvorite ventil LPG boce i nazovite lokalnog LPG distributera za pomoć.

UPUTE ZA ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI

- Ispitajte nepropusnost novih i zamijenjenih LPG boca PRIJE spajanja na uređaj.
- Nemojte pušiti tijekom ispitivanja nepropusnosti.
- Nemojte koristiti otvoreni plamen za provjeru curenja plina.
- Aparat se mora testirati na curenje na otvorenom u dobro prozračenom prostoru, daleko od izvora paljenja kao što su plinski ili električni uređaji.
- Tijekom ispitivanja curenja, držite uređaj dalje od otvorenog plamena ili iskri.

KORAK 01 ISKLJUČITE dovod plina na ventilu plinske boce. Uvjerite se da su kontrole isključene.

Spojite regulator na cilindar i ON/OFF ventil na plamenik, provjerite jesu li spojevi sigurni, a zatim uključite plin.

KORAK 02 Napravite otopinu za detekciju curenja u omjeru 9% miješanjem (22.2 ml / 1.5 žlice) deterdženta za ruke/suđe s (236.6 ml / 1 šalica) vode.

KORAK 03 Čistim kistom nanesite otopinu na spojeve ventila i duž cijelog crijeva regulatora.

KORAK 04 Ako se otkriju curenja (na koje ukazuju rastući mjehurići), odmah isključite plin i ponovno zategnite spojeve.

⚠ UPOZORENJE

Ako se curenje ne može zaustaviti, nemojte pokušavati popraviti. Regulator mora zamijeniti model koji je odobrio Blackstone od strane profesionalno licenciranog, ovlaštenog trgovca.

Ako mast ili drugi vrući materijal kapne na ventil, crijevo ili regulator:

1. Odmah isključite dovod plina.
2. Utvrdite uzrok i ispravite ga.
3. Očistite i pregledajte ventil, crijevo i regulator.
4. Provedite test curenja.



Sustav za dovod plinske boce mora biti uređen za odvod para.

- Nove LPG boce uvijek držite u uspravnom položaju tijekom uporabe, transporta ili skladištenja.
- Otvor(e) za ventilaciju kućišta cilindra uvijek držite slobodnim i čistim od krhotina.


ODVOJITE BOCU S LPG-OM

- Prije premještanja ili skladištenja uređaja isključite bocu s LPG-om.
- Skladištenje uređaja u zatvorenom prostoru dopušteno je samo ako je plinska boca odvojena i izvađena iz uređaja.

KORAK 01 ISKLJUČITE ventil plamenika.

KORAK 02 Potpuno ISKLJUČITE ventil spremnika (u smjeru kazaljke na satu do kraja).

KORAK 03 Okrenite maticu brzog spoja suprotno od smjera kazaljke na satu kako biste uklonili sklop regulatora s ventila spremnika.

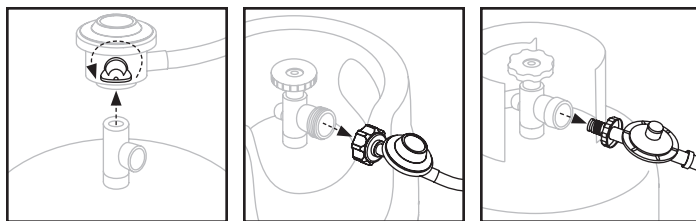**SKLADIŠTENJE LPG BOCA****⚠ UPOZORENJE**

- Nemojte spremati rezervnu LPG bocu ispod, u blizini ili u ovom uređaju.
 - Ne puniti LPG bocu više od 80%.
- Ako se gore navedene informacije ne poštuju točno, može doći do požara koji može uzrokovati smrt ili ozbiljne ozljede.

- LPG boca mora biti isključena kada se uređaj ne koristi.
- LPG boce moraju se skladištiti na otvorenom i izvan dohvata djece.
- Nemojte skladištiti LPG bocu u zgradi, garaži ili u bilo kojem drugom zatvorenom prostoru.
- Nemojte skladištiti LPG bocu na mjestima gdje temperature mogu doseći više od (50°C / 122°F).
- Za uklanjanje plina iz LPG boce, kontaktirajte ovlaštenog LPG trgovca ili lokalnu vatrogasnu službu za pomoć. Nemojte ispuštati tekući naftni plin (LPG) u atmosferu.
- Volumen propana u boci ovisit će o temperaturi.



UPUTE ZA PALJENJE

1. NEPOVRATNI VENTILI

⚠ Provjerite je li plin isključen prije provjere ventila uređaja. Spojite/uključite plin nakon provjere ventila.

Otvorite haubu/poklopac prije paljenja, ako je primjenjivo.

KORAK 01 Okrenite sve upravljačke gumbе u položaj ❶ isključeno.

KORAK 02 Gurnite upravljačke gumbе i otpustite.


KORAK 03 Okrenite upravljačke gumbе na LOW, a zatim ih vratite na OFF.

(Ako se upravljački gumbi ne vraćaju natrag ili se ne okreću glatko, kontaktirajte korisničku podršku.)

2. PALJENJE NA BATERIJE

KORAK 01 Umetnite jednu (1) AA bateriju ispod gumba za paljenje.

Zavrните gumb na mjesto preko pozitivnog priključka.

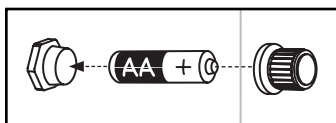

Očistite bateriju i kontakte uređaja prije postavljanja baterije.



KORAK 02

❷ Pritisnite i držite gumb za paljenje.

❸ Pritisnite i okrenite regulator na HIGH.

(Zapalite svaki plamenik jedan po jedan. Otpustite gumb za paljenje kada svi plamenici budu upaljeni.)


❹ Podesite temperaturu na željenu razinu.

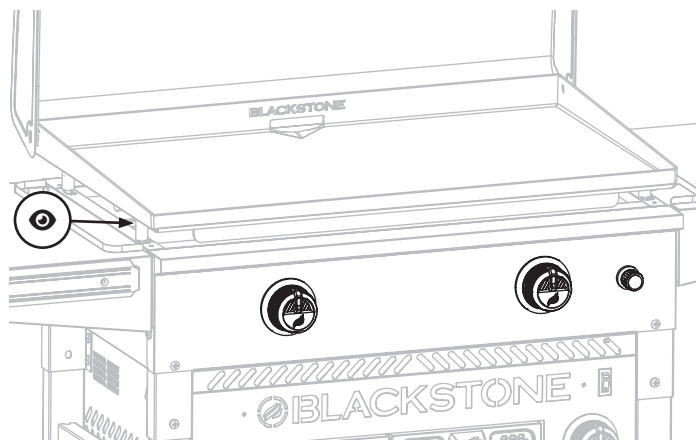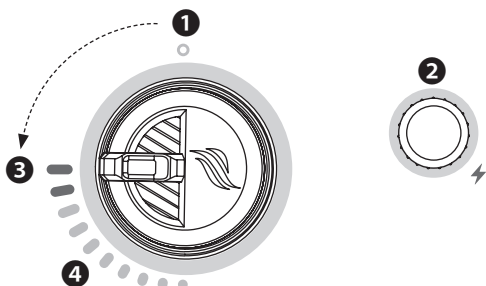


3. PRIJE UPORABE UVIJEK PROVJERITE PLAMEN PLAMENIKA

↔ Udaljenost gledanja: ne bliže od (45.8 cm / 18 in).

ZDRAV UZORAK PLAMENA

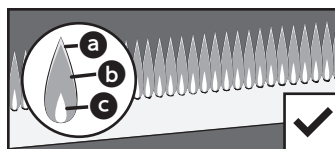

ŽUTA ILI NEPRAVILNA

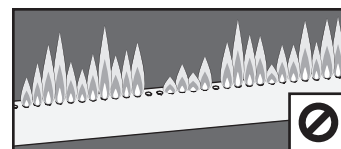

❶ Treperenje žutog. ❷ Tamnoplava. ❸ Jarko plava.

- Kada je temperatura postavljena na VISOKU, plamen bi trebao biti veći nego kada je temperatura postavljena na NISKA.
- Ako je plamen žut, nepravilan, na neočekivanom mjestu ili se iznenada ugasi, isključite uređaj i idite na poglavlje Rješavanje problema.

⚠ UPOZORENJE

Ako se plamenik ne zapali s otvorenim ventilom za dovod plina, plin će nastaviti istjecati iz plamenika i mogao bi se slučajno/nenamjerno zapaliti uz opasnost od ozljeda.

Ako se paljenje ne dogodi za 5 sekundi:

1. Isključite uređaj.
2. Pričekajte 5 minuta.
3. Ponovite postupak osvjetljenja.

Ako se plamenik ne upali, isključite uređaj i idite na poglavlje Rješavanje problema.

⚠ OPREZ

Ako vaš uređaj ima napu/poklopac, ostavljanje zatvorenog s plamenicima na niskim postavkama dulje od 10 minuta može uzrokovati pregrijavanje i opekline. Poklopac /poklopac / poklopac MORA biti otvoren dok je uređaj u uporabi.

KAKO KORISTITI SVOJ ROŠTILJ

OPERITE PLOČU ZA PEČENJE PRIJE PRVE UPORABE

Napomena: Sapun će uništiti začinjenu tavu. Ovo je jedini put kada biste trebali koristiti sapun na površini za kuhanje.

KORAK 01 Operite površinu za kuhanje rešetke vrućom vodom i sapunom.

KORAK 02 Isperite i potpuno osušite.



UPUTE ZA ZAČINJANJE ROŠTILJA

Napomena: Nakon korištenja roštilja za više kuhanja, začini će se ujednačiti i poboljšati.

KORAK 01 Postavite tavu na jaku vatru dok vrh ringle ne promijeni boju. (~10 min)

KORAK 02 Hvatiljkama uhvatite papirnatu ručnik ili pamučnu krpu i premažite tanki sloj (29,6–44,4 ml / 2–3 tbsp) ulja za začini po cijeloj površini za kuhanje.

KORAK 03 Kada ulje prestane dimiti, ponovite **KORAK 02** 3–4 puta ili dok površina ploče za pečenje ne pocrni.



KOJE ULJE JE NAJBOLJE KORISTITI?

- Blackstone začini i regenerator od lijevanog željeza.
- Bilo koje biljno ulje za kuhanje.
- Topljena životinjska mast bez aditiva.



RJEŠAVANJE PROBLEMA SA ZAČINIMA

Na površini ringle ima smečkastih taloga:

MOGUĆI UZROCI

- Upotrijebljeno je previše ulja.
- Prerano ste isključili grijanje.

RJEŠENJE

KORAK 01 Uključite tavu na najjaču temperaturu i pustite da se grije 10–15 minuta.

KORAK 02 Ostružite što više zgusnutog i djelomično kuhanog ulja.

KORAK 03 Ponovno začinite vrlo tankim slojem ulja.

⚠ OPREZ

Pravilno odložite krpe/ručnike korištene za namazanje ulja po ploči za pečenje kako biste spriječili požare koji bi mogli nastati uslijed samozapaljenja.

Pod pravim uvjetima, zaostalo ulje na krpama ili ručnicima može oksidirati dugo nakon uklanjanja s izvora topline. Sam proces oksidacije proizvodi toplinu koja se, ako se ne rasprši, može nakupiti i uzrokovati paljenje krpa/ručnika i okolnog materijala.

⚠ OPREZ


Ovaj uređaj će biti vruć tijekom i nakon upotrebe. Koristite posuđe s dugim drškama i rukavice za pećnicu/zaštitne rukavice kada rukujete potencijalno vrućim dijelovima kako biste se zaštitili od opeklin i prskanja.

RECEPTI I KUHARSKI SAVJETI

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes


📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 @blackstoneproducts

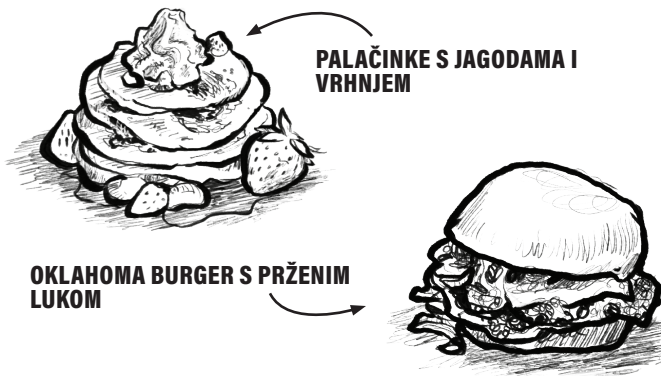

OBAVIJEST

Ne spremajte predmete unutar (7,7 cm / 3 in) od ploče za pečenje dok je u upotrebi.

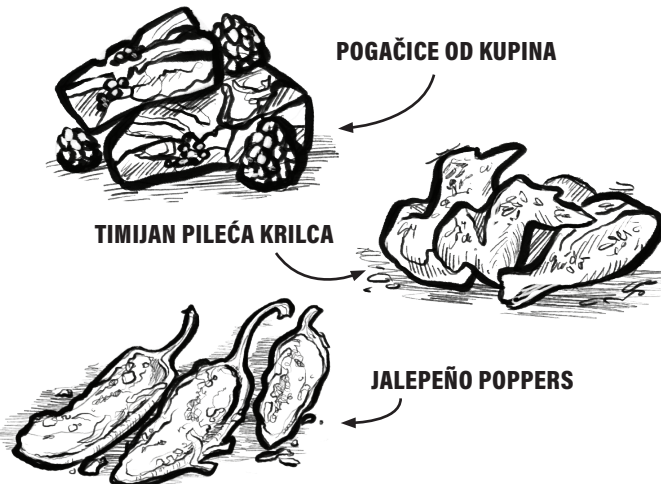




ELEKTRIČNO PALJENJE FRITEZE

KORAK 01 Uključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu.

KORAK 02 ① Okrenite regulator friteze na OFF.

KORAK 03 Pritisnite preklopnu sklopku na ON, ventilator će se odmah pokrenuti.

KORAK 04 ② Okrenite regulator friteze u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste postavili temperaturu na željenu razinu.

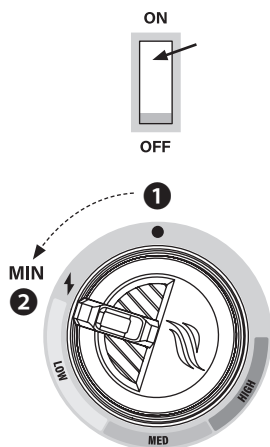


Obrnite gore navedene korake da biste isključili fritezu.

NISKA: (150 - 190°C / 300 - 375°F)

SREDNJA: (190 - 220°C / 375 - 425°F)

VISOKA: (220 - 250°C / 425 - 475°F)

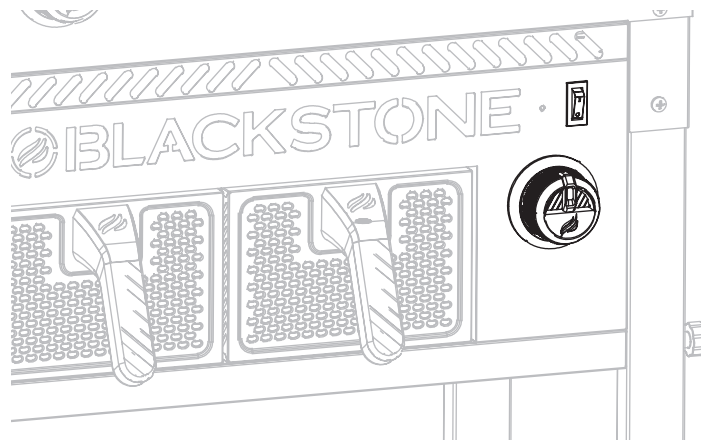

KAKO KORISTITI FRITIZU NA VRUĆI ZRAK

PRIJE KUHANJA:

- Uklonite predmete ispod friteze na vrući zrak.
- Propuhnite ladice kako biste prolaze održavali čistima.

TIJEKOM KUHANJA:

- Ne ograničavajte protok zraka za izgaranje ili vrućih ispušnih plinova.
- Ne kuhajte hranu u fritezi bez ladice na mjestu.
- Ne dodavajte tekućine (vodu ili umake) vrućoj hrani u ladici jer se može pretvoriti u paru i uzrokovati opekline.

SPREJ ZA KUHANJE

Sprej za kuhanje će oštetiti neprianjajući premaz. Preporučujemo korištenje običnog ulja za kuhanje u boci s raspršivačem.

NAKON KUHANJA:

- Ne stavljajte ladice friteze na ili blizu vrućeg plinskog ili električnog plamenika, u zagrijanu pećnicu ili na površinu za pečenje.
- Omotajte kabel za napajanje oko nosača kabela za napajanje kada se friteza na vrući zrak ne koristi.

ČIŠĆENJE VAŠEG ROŠTILJA




Očistite površinu rešetke nakon svake upotrebe, dok je još topla.

Napomena: Nemojte koristiti sapun na ploči za pečenje. Ovo će uništiti začine na roštilju.

KORAK 01 Nanesite nekoliko mililitara/žlica vode na površinu ploče za pečenje, a zatim sastružite vodu i ostatke u posudu za masnoću.



KORAK 02 Ostavite da se ohladi prije nanošenja tankog sloja ulja za kuhanje kako biste zadržali začini i zaštitili gornju površinu ploče za pečenje.

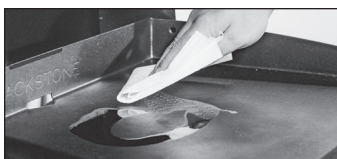

ISPRAZNITE SVOJU ŠALICU ZA MAST

Posuda za mast mora se ukloniti i isprazniti nakon svake uporabe.

Napomena: Pazite da je vaša ploča za pečenje na ravnoj podlozi kako bi se masnoća i voda mogle ocijediti prema stražnjem otvoru za mast.


⚠ OPREZ

Posuda za mast će biti vruća tijekom i nakon upotrebe. Posudu za mast ne uklanjajte dok se rešetka potpuno ne ohladi.

SPRJEČAVANJE HRĐE

- Nemojte izlagati gornju površinu ploče vodi između upotreba. Uvijek je odmah osušite.
- Često koristite ploču za pečenje. Svaki put kada kuhate, dodajete začine, što smanjuje vjerojatnost hrđe i poboljšava neprianjajuća svojstva ploče za pečenje.

Napomena: Ako živite u vlažnoj ili primorskoj klimi, vaš roštilj će možda zahtijevati češće začinjavanje između dva korištenja.

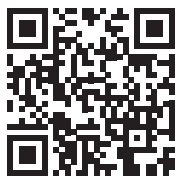

Ako se pojavi hrđa: Uklonite je čeličnom vunom, brusnim papirom niske granulacije ili plovućem i ponovno začinite zahvaćenu površinu.

ČIŠĆENJE FRITEZE

- Nemojte čistiti alkoholom ili bilo kojom drugom zapaljivom tvari.
- Nemojte čistiti jedinicu friteze raspršivačem vode ili sličnim.

ČIŠĆENJE VAŠE KOŠARE FRITEZE

Vaša košara friteze može se prati u perilici posuđa, ali sklop ručke nije. (Dizajn košare može se razlikovati ovisno o uređaju.)


KORAK 01 Otpustite gornje vijke u ladici friteze.

KORAK 02 Podignite i uklonite sklop ručke. (Nemojte uklanjati zavrtnje.)

KORAK 03 Uklonite postolje iz košare friteze.

KORAK 04 Držite sklop ručke sa svojim uređajem.

Ponovno sastavite ladicu nakon što je košara čista i suha.

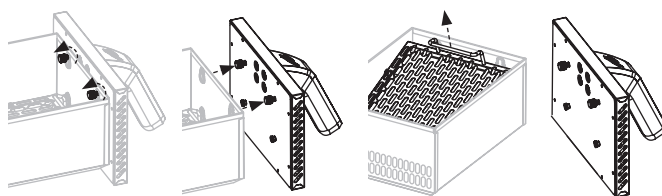



⚠ UPOZORENJE

Nakupljanje masnoće može izazvati požar. Očistite svaki dio uređaja koji se zagrije i na kojem se nakuplja masnoća nakon svake uporabe.

⚠ OPREZ

Čišćenje i održavanje treba provoditi kada se uređaj ohladi i kada je sve isključeno.

OBAVIJEST

Ne koristite Citrisol, abrazivna sredstva za čišćenje ili koncentrirana sredstva za čišćenje na uređaju. To može dovesti do oštećenja i kvara dijelova.

- Nemojte koristiti abrazivne spužvice na područjima s grafikom.
- Ako se za čišćenje bilo koje površine za kuhanje koristi četka s čekinjama, prije kuhanja uvjerite se da na površinama za kuhanje nema opuštenih čekinja.
- Operite kućište uređaja toplom vodom sa sapunom i odmah ga obrišite suhom neabrazivnom krpom. (Nemojte dopustiti da sredstva za čišćenje ostanu na poroznoj površini dulje vrijeme.)

SKLADIŠTENJE I PERIODIČNO ODRŽAVANJE

⚠ UPOZORENJE

Nemojte pomicati uređaj dok je u uporabi. Ostavite uređaj da se ohladi na (46°C / 115°F) prije premještanja ili skladištenja.

Provjerite i zategnite sve labave dijelove, posebno prije i nakon transporta ili premještanja uređaja.




Pokrijte svoj uređaj kada ga spremate na otvorenom. Nemojte skladištiti na mjestima gdje se voda skuplja.



ČIŠĆENJE SKLOPA PLAMENIKA

Pauci i insekti mogu se ugniježiti i začepiti plamenik/venturijevu cijev na otvoru.

Kako biste smanjili mogućnost povratnog požara, postupak u nastavku treba slijediti barem jednom mjesečno kada su pauci najaktivniji ili kada vaš uređaj nije korišten neko vrijeme.

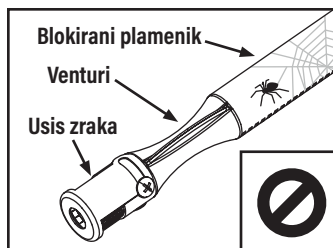

⚠ UPOZORENJE

Začepljen plamenik može dovesti do požara ispod uređaja.

Plamenik treba ukloniti i očistiti kad god se pronađu začepjenja.

KORAK 01 Odvojite sklop regulatora od LPG cilindra okretanjem brze spojne matice u smjeru kazaljke na satu.

- Skinite gornji dio ploče za pečenje (držite ga sa strane).
- Uklonite plamenik povlačenjem stezaljke plamenika. Upotrijebite odvijač ili oštra kliješta.

KORAK 02 Pažljivo podignite plamenik prema gore i dalje od otvora plinskog ventila.

KORAK 03 Očistite unutrašnjost plamenika:


- Nekoliko puta provucite usku četku za boce kroz plamenik. (NEMOJTE koristiti žičane četke)
- Koristite komprimirani zrak za ispuhavanje plamenika. (Nosite zaštitu za oči)



KORAK 04 Očerkajte cijelu vanjsku površinu plamenika kako biste uklonili prljavštinu.




KORAK 05 Očistite sve blokirane priključke tvrdom žicom kao što je otvorena spajalica za papir.



KORAK 06 Pažljivo zamijenite plamenike i ponovno ih pričvrstite, pazeći na mjesto igle za paljenje.

⚠ Mlaznica za gorivo plinske cijevi mora se ponovno učvrstiti unutar otvora plamenika.

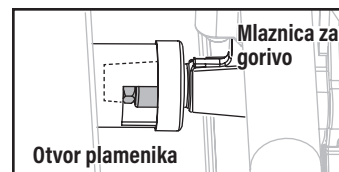

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PLAMENIK SE NEĆE ZAPALITI

Ako se paljenje ne dogodi za 5 sekundi:

KORAK 01 Isključite uređaj.

KORAK 02 Pričekajte 5 minuta.

KORAK 03 Ponovite postupak osvjetljenja.

Ako to ne uspije, pokušajte zapaliti svoj uređaj šibicom kako biste utvrdili uzrok.


UPUTE ZA RASVJETU ŠIBICA

Prije početka provjerite curi li plin. Otvorite haubu (ako postoji).

KORAK 01 Isključite kontrole.


KORAK 02 Zapalite šibicu (ili dugi upaljač) duljine ne kraće od (28 cm / 11 in).

KORAK 03 Stavite plamen pored plamenika.

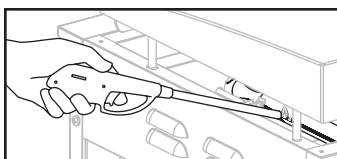

KORAK 04 Okrenite kontrolu plamenika na SLABO. Provjerite da li se plamenik pali i da li ostaje upaljen.

PLIN NE DOPIRE DO PLAMENIKA PLAMENI SU ŽUTI ILI NEPRAVILNI

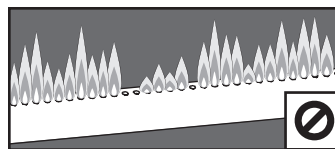

- Plameni plamenika su nedosljedni.
- Visina plamena opada kada se upali drugi plamenik.
- Uređaj ne postiže visoku toplinu ili grije neravnomjerno.

MOGUĆI UZROCI

Plinska boca je prazna ili niska.
(Nije primjenjivo ako je priključeno na prirodni plin)

Aktivirao se uređaj za ograničavanje protoka regulatora.
(Ne odnosi se na uređaje koji nemaju trajno pričvršćen regulator)

RJEŠENJE

Ponovno napunite ili zamijenite plinsku bocu.

Resetirajte sigurnosni sustav:

KORAK 01 Isključite uređaj, zatvorite ventil plinske boce i odvojite regulator od plinske boce.


KORAK 02 Pričekajte pet minuta da dopustite da tlak nestane, zatim ponovno spojite regulator na plinsku bocu i polako otvorite ručni kotač plinske boce za jedan do tri okretaja.

KORAK 03 Zapalite svoj uređaj. Ako to ne uspije, regulator se možda zaglavio u sigurnosnom položaju. Obratite se korisničkoj podršci za zamjenske dijelove.

Smetnje u plameniku.

Očistite sklop plamenika kako biste uklonili zapreku.

PLAMEN NA NEOČEKIVANOM MJESTU

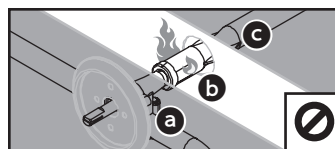

- a** Razvodnik plina i ventili.
- b** Zračna vrata/usis.
- c** Plamenik.

MOGUĆI UZROCI

Nešto blokira venturi cijev u plameniku.

RJEŠENJE

Kontaktirajte korisničku podršku kako biste spriječili oštećenje uređaja.

AKO ŠIBICA NE MOŽE ZAPALITI VAŠ UREĐAJ:

MOGUĆI UZROCI

Plin ne dopire do plamenika.

RJEŠENJE

Pogledajte odjeljak "Plin ne dopire do plamenika".

AKO ŠIBICA MOŽE ZAPALITI VAŠ UREĐAJ:


MOGUĆI UZROCI

Žica za paljenje nije poravnata.

RJEŠENJE

ISKLUČITE plin i provjerite je li igla paljenja:

- Pozicionirana (3~7 mm / 1/8~1/4 in) od plamenika.
- Poravnana s otvorom plamenika.
- Proizvodi vidljivu iskr.




Oštećenje sustava paljenja.

Obratite se korisničkoj podršci za zamjenske dijelove.

Prazna/neispravno instalirana baterija.

Zamijenite novom baterijom.

Za recikliranje i odlaganje baterija radi zaštite okoliša, provjerite na internetu ili u svom lokalnom telefonskom imeniku lokalne centre za recikliranje i/ili slijedite propise lokalnih vlasti.



- Provjerite je li baterija ispravno postavljena s obzirom na polaritet (+ i -).
- Izvadite baterije iz opreme koja se neće koristiti dulje vrijeme.
- Odmah uklonite iskorištene baterije.



KORISNIČKA PODRŠKA

LOKACIJA SERIJSKOG BROJA

Za registraciju proizvoda morat ćete navesti serijski broj svog uređaja.

Serijski broj možete pronaći na naljepnici proizvođača/velikoj srebrnoj naljepnici na vašem uređaju.



DIGITALNI PRIRUČNIK ZA VLASNIKE

Ovaj priručnik možete pronaći na web stranici vašeg prodavača ili kontaktiranjem korisničke podrške.

KONTAKTIRAJTE NAS:

- Za pitanja, upite i korisničku podršku.
- Za registraciju proizvoda.
- Prije vraćanja ovog uređaja prodavaču.
- Za radno vrijeme i jezike koji se govore.

EUROPA

📞 Lokalni poziv: 318002255872

✉ E-pošta: support@blackstoneproducts.eu

JAMSTVO

North Atlantic Imports, LLC jamči za ovaj proizvod protiv nedostataka u materijalima i izradi za razdoblje navedeno u nastavku kada je sastavljen i korišten u skladu s priloženim korisničkim priručnikom. U slučaju pojave takvih nedostataka, North Atlantic Imports, LLC će, prema vlastitom nahođenju, besplatno osigurati odgovarajući zamjenski dio.

Ni u kojem slučaju North Atlantic Imports, LLC neće biti odgovoran za posljedičnu, neizravnu ili slučajnu štetu koja proizlazi iz instalacije, upotrebe ili kvara proizvoda.

Ovo jamstvo NE pokriva:

- Troškovi inspekcije ili rada za zamjenu bilo kojeg neispravnog dijela(a);
- Kozmetički nedostaci koji ne utječu na učinkovitost ili cjelovitost proizvoda;
- Normalno trošenje;
- Oštećenja uslijed vandalizma; prirodne nepogode, uključujući ali ne ograničavajući se na vjetar, oluje, tuču, poplave;
- Nepravilna montaža, ugradnja ili uporaba;
- Promjena boje ili blijedenje završne obrade kao rezultat izloženosti kemikalijama, proljevanju, bazenu ili slanoj vodi;
- Korozija/hrđa.

Ovaj proizvod je dizajniran za sigurnost i kvalitetu. Sve izmjene na originalnom proizvodu mogle bi ugroziti njegov strukturni integritet ili funkciju te dovesti do kvara proizvoda ili osobne ozljede. Kao takva, izmjena ovog proizvoda poništava sva jamstva.

Ovaj proizvod je ISKLJUČIVO za STAMBENU UPOTREBU i nije za komercijalne, ugovorne ili druge nerezidencijalne svrhe. North Atlantic Imports, LLC odriče se svih drugih izjava i jamstava bilo koje vrste, izričitih ili podrazumijevanih.

Jamstvo se odnosi na prvobitnog kupca i nije prenosivo. Ne odnosi se na dodatke ili dijelove koji se ne isporučuju s proizvodom, na kupnju modela zaslona ili na proizvod koji se prodaje po rasprodaji ili "kakav jest". Međutim, možete imati druga posebna zakonska prava temeljena na zakonima vaše određene države ili zemlje prebivališta.

North Atlantic Imports, LLC zadržava pravo izmjene ili izmjene ovog jamstva u bilo kojem trenutku.

JAMSTVENI ROK PROIZVODA

Mjeri se od originalnog datuma kupnje uz normalnu upotrebu.

DVOGODIŠNJE (2) JAMSTVO


Ovaj proizvod može biti pokriven jednim ili više izdanih američkih i/ili međunarodnih patenata i može uključivati patentne prijave na čekanju.

Za više informacija posjetite: BlackstoneProducts.com/patents


Blackstone je registrirani zaštitni znak tvrtke North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. Sva prava pridržana.

Distribuirano North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 SAD

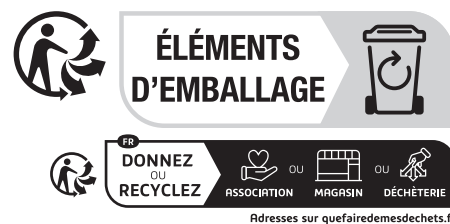

BLACKSTONE®

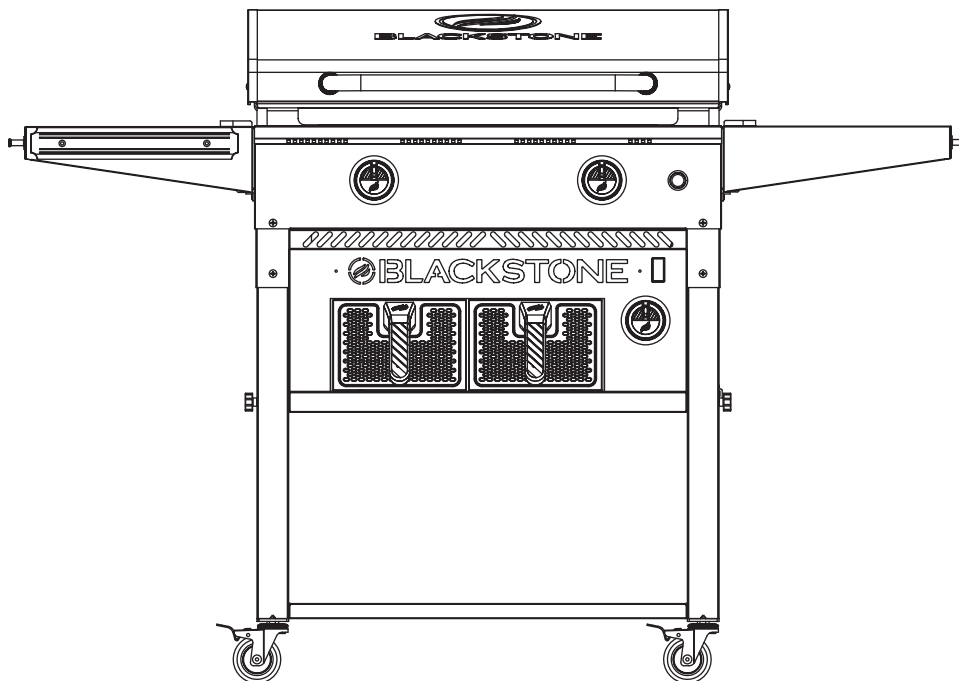

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ | ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΑΚΑ 28»

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ AIRFRYER

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	02
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	04
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	11
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	18
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ	19

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Χρησιμοποιήστε μόνο σε εξωτερικούς χώρους.
Διαβάστε τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη συναρμολόγηση ή τη λειτουργία, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την εταιρεία υγραερίου LPG.



ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ ΑΝ ΑΓΝΟΗΘΟΥΝ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Είναι ευθύνη του καταναλωτή να διασφαλίσει ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί, εγκατασταθεί και συντηρηθεί σωστά. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτού του εγχειριδίου μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.

ΚΛΕΙΔΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει πληροφορίες που θεωρούνται σημαντικές, αλλά δεν σχετίζονται με κινδύνους (π.χ. μηνύματα που σχετίζονται με υλικές ζημιές).



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ PIN:	CE	CE:	UK	UKCA:
	2531-25	2531DO-0106	8504-25	8504DO-0016

Χρησιμοποιείτε μόνο ρυθμιστές και εύκαμπτους σωλήνες που έχουν εγκριθεί για υγραέριο στις ακόλουθες πιέσεις:

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΘ.	1785DK • 1785FR • 1785GB • 1785EU		
ΕΙΣΡΟΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ:	2 x 5 kW (364 g/h)		
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ:	ΜΟΝΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ:	ΣΥΝΟΛΟ:	
1.07mm	5 kW (364 g/h)	10 kW (728 g/h)	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΕΡΙΟΥ:	I3+(28~30/ 37)		
ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΙΟΥ:	Βουτάνιο	Προπάνιο	
ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ:	(28-30) mbar	37mbar	
ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΕΡΙΟΥ:	I3B/P(30)		
ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΙΟΥ:	Βουτάνιο, προπάνιο ή μείγματα τους		
ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ:	(28-30) mbar		
ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK		
ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΘ.	1785DK • 1785FR • 1785GB • 1785EU		
ΕΙΣΡΟΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ:	2 x 5 kW (364 g/h)		
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ:	ΜΟΝΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ:	ΣΥΝΟΛΟ:	
0.95mm	5 kW (364 g/h)	10 kW (728 g/h)	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΕΡΙΟΥ:	I3B/P(50)		
ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΙΟΥ:	Βουτάνιο, προπάνιο ή μείγματα τους		
ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ:	50 mbar		
ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ:	AT, CH, DE, SK		

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

- Εάν μυρίσετε αέριο:
1. Απενεργοποιήστε την παροχή αερίου από τη φιάλη αερίου.
 2. Σβήστε όλες τις γυμνές φλόγες. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές.
 3. Αερίστε τον χώρο.
 4. Ελέγξτε για διαρροές όπως περιγράφεται λεπτομερώς σε αυτό το εγχειρίδιο.
 5. Εάν η οσμή επιμένει, επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπο ή τον προμηθευτή αερίου σας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Ελέγξτε τις διαρροές σε όλες τις συνδέσεις μετά από κάθε γέμισμα της δεξαμενής.
2. Ποτέ μην ελέγχετε για διαρροές με γυμνή φλόγα, χρησιμοποιείτε πάντα διάλυμα σαπουνιού και νερού.
3. ΜΗΝ αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλους εύφλεκτους ατμούς και υγρά κοντά σε αυτήν τη συσκευή.
4. Οποιαδήποτε φιάλη αερίου που δεν είναι συνδεδεμένη για χρήση δεν πρέπει να αποθηκεύεται κοντά σε αυτήν ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να είναι πολύ ζεστά. Κρατήστε τα μικρά παιδιά μακριά.


- Αυτή η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από εύφλεκτα υλικά κατά τη χρήση.
- ΜΗΝ μετακινείτε τη συσκευή κατά τη χρήση.
- Κλείστε την παροχή αερίου από τη φιάλη αερίου μετά τη χρήση.
- ΜΗΝ τροποποιείτε τη συσκευή. Τα εξαρτήματα που έχουν σφραγιστεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του δεν πρέπει να τροποποιούνται από τον χρήστη.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΑΣ ΧΩΡΟΥ

- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους, σε επίπεδη επιφάνεια.
- Η ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας είναι (-18°C / 0°F).
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή μέσα σε κτίρια, γκαράζ ή σε οποιονδήποτε άλλο κλειστό χώρο.
- ΜΗΝ εγκαθιστάτε αυτήν τη συσκευή μέσα ή πάνω σε σκάφος.
- ΜΗΝ εγκαθιστάτε αυτήν τη συσκευή μέσα ή πάνω σε όχημα αναψυχής.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε ή κάτω από μπαλκόνι ή βεράντα διαμερίσματος ή συγκροτήματος κατοικιών.
- ΜΗΝ εμποδίζετε τη ροή του αέρα καύσης και εξαερισμού.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κάτω από εύφλεκτη κατασκευή που υψώνονται πάνω από το κεφάλι.
- Ελάχιστη πλευρική και οπίσθια απόσταση:
A = (100 εκ. / 36 ίντσες) από όλες τις εύφλεκτης κατασκευές.

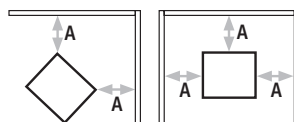


ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ:


Όλα τα ανοίγματα πρέπει να είναι μόνιμα ανοιχτά. Οι συρόμενες πόρτες, οι γκαραζόπορτες, τα παράθυρα ή τα θωρακισμένα ανοίγματα δεν θεωρούνται μόνιμα ανοίγματα.

Μια συσκευή θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένη σε εξωτερικό χώρο εάν έχει εγκατασταθεί με στέγαστρο που δεν υπερβαίνει τα:


- a. Με τοίχους σε τρεις πλευρές, αλλά χωρίς εναέριο κάλυμμα.

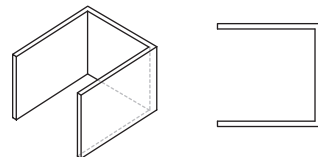

- b. Εντός μερικού περιβλήματος που περιλαμβάνει ένα εναέριο κάλυμμα και όχι περισσότερα από δύο πλευρικά τοιχώματα. Τα πλευρικά τοιχώματα μπορούν να είναι παράλληλα, όπως σε μια αεραγωγό, ή σε ορθή γωνία μεταξύ τους.

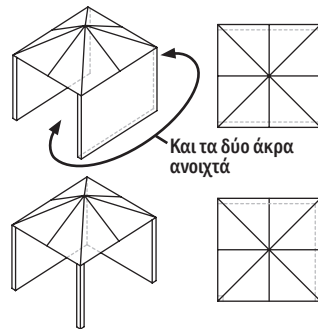

- c. Εντός μερικού περιβλήματος που περιλαμβάνει ένα εναέριο κάλυμμα και τρία πλευρικά τοιχώματα, εφόσον το 30% ή περισσότερο της οριζόντιας περιφέρειας του περιβλήματος είναι μόνιμα ανοιχτό.

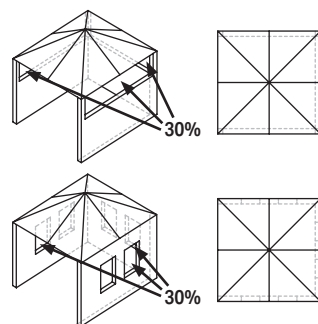



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- ΜΗΝ αγγίζετε θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε λαβές ή κουμπιά.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν τον καθαρισμό. Αφήστε το να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα.
- Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
- ΜΗΝ τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε θερμαινόμενο καυστήρα αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος ή σε θερμαινόμενο φούρνο.
- Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μετακίνηση μιας συσκευής που περιέχει καυτό λάδι ή άλλα καυτά υγρά.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή για χρήση διαφορετική από την προβλεπόμενη.
- ΜΗΝ καθαρίζετε αυτό το προϊόν με ψεκασμό νερού ή κάτι παρόμοιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

- Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται μέσω μιας συσκευής διαρροής ρεύματος (RCD) με ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA.
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε μια πρίζα με επαφή γείωσης.
- Πάντα να συνδέετε πρώτα το φις στη συσκευή (ανάλογα με την περίπτωση) και στη συνέχεια να συνδέετε το καλώδιο στην πρίζα. Για να αποσυνδέσετε, γυρίστε οποιοδήποτε χειριστήριο στη θέση "off" και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
- Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο ή τα φις σε νερό ή άλλο υγρό.
- ΜΗΝ αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να αγγίζει θερμές επιφάνειες.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχεται τακτικά για ζημιές και, εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
- ΜΗΝ λειτουργείτε καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή φις ή μετά από δυσλειτουργία της συσκευής ή ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
- Παρέχεται ένα κοντό καλώδιο τροφοδοσίας για τη μείωση του κινδύνου που προκύπτει από το μπλέξιμο ή το σκοντάψιμο σε ένα μακρύτερο καλώδιο. Διατίθενται μακρύτερα καλώδια τροφοδοσίας ή προέκτασης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν δοθεί προσοχή στη χρήση τους.
- Εάν χρησιμοποιηθεί μακρύτερο καλώδιο τροφοδοσίας ή προέκτασης:
 - α. Η αναγραφόμενη ηλεκτρική ονομαστική τιμή του σετ καλωδίου ή του καλωδίου επέκτασης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ηλεκτρική ονομαστική τιμή της συσκευής.
 - β. Το καλώδιο πρέπει να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να μην κρέμεται πάνω από τον πάγκο ή την επιφάνεια του τραπεζιού, όπου μπορούν να το τραβήξουν παιδιά ή να σκοντάψουν ακούσια.
 - γ. Το σετ καλωδίου ή το καλώδιο επέκτασης θα πρέπει να είναι καλώδιο γείωσης 3 συρμάτων.
- Τα εξωτερικά καλώδια επέκτασης πρέπει να χρησιμοποιούνται με συσκευές εξωτερικής χρήσης και φέρουν επιφανειακή σήμανση με το γράμμα "W" και μια ετικέτα που γράφει "Κατάλληλο για χρήση με εξωτερικές συσκευές".
- Η σύνδεση με ένα καλώδιο επέκτασης πρέπει να διατηρείται στεγνή και μακριά από το έδαφος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ



Τα προσβάσιμα μέρη ενδέχεται να ζεσταθούν κατά τη χρήση. Κρατήστε τα μικρά παιδιά μακριά.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Μόνο για οικιακή χρήση.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε εσωτερικό χώρο όταν δεν χρησιμοποιείται, μακριά από παιδιά.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Οποιαδήποτε άλλη συντήρηση πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο σέρβις.


ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΛΑΒΕΣ

- Βεβαιωθείτε ότι οι λαβές είναι συναρμολογημένες και στερεωμένες σωστά.



ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

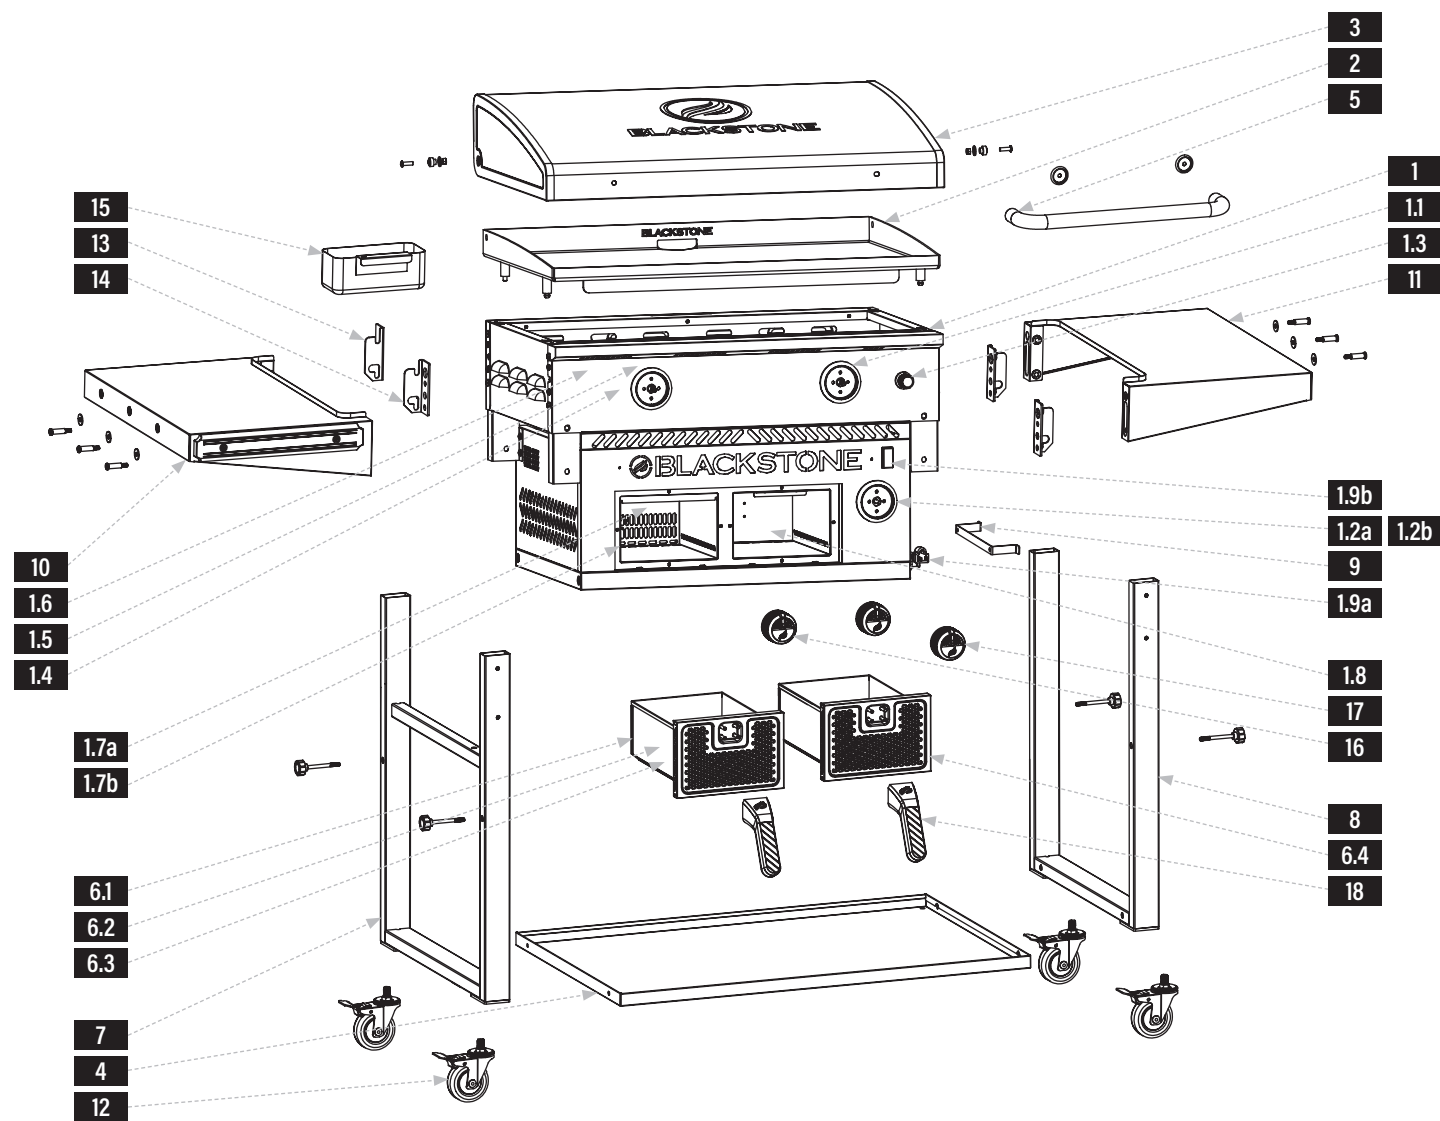

ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ







ΜΕΡΗ	#
1.1 Πλαίσιο κουμπιού ελέγχου	2
1.2a Πλαίσιο κουμπιού ελέγχου ηλεκτρικής φριτέζας αέρα	1
1.2b Ελεγκτής ηλεκτρικής φριτέζας αέρα	1
1.3 Ηλεκτρικός αναφλεκτής	1

ΜΕΡΗ	#
1.4 Καλώδιο ηλεκτρικής ανάφλεξης (2 τεμάχια ανά 1 σετ) με ηλεκτρόδιο	1
1.5 Ράγα αερίου & Βαλβίδες	1
1.6 Καυστήρες Η για πλάκα αερίου	2

ΜΕΡΗ	#
1.7a Στοιχείο θέρμανσης για φριτέζα αέρα	1
1.7b Συγκρότημα κινητήρα	1
1.8 Στοιχείο θέρμανσης συρταριού	1
1.9a Καλώδιο τροφοδοσίας	1
1.9b Διακόπτης κινητήρα	1


ΜΕΡΗ	#
6.1 Καλάθι συρταριού	2
6.2 Τριβέτα συρταριού	2
6.3 Σιλικονένιο επίθεμα (4 τεμάχια ανά συσκευή)	2
6.4 Μπροστινό πάνελ συρταριού	2

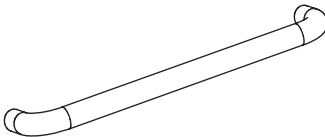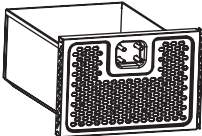

1 Σώμα πλάκας (1 τεμάχιο)	2 Πάνω μέρος πλάκας ψησίματος (1 τεμάχιο)	3 Κουκούλα (1 τεμάχιο)			
					
4 Κάτω δίσκος (1 τεμάχιο)	5 Λαβή κουκούλας (1 τεμάχιο)	6 Συναρμολόγηση συρταριού (2 τεμάχια)			
					
7 Συγκρότημα αριστερού ποδιού (1 τεμάχιο)	8 Συγκρότημα δεξιού ποδιού (1 τεμάχιο)	9 Βάση καλωδίου τροφοδοσίας (1 τεμάχιο)	10 Αριστερό πλευρικό ράφι (1 τεμάχιο)	11 Δεξί πλευρικό ράφι (1 τεμάχιο)	12 Κλειδωσιμες ρόδες (4 τεμάχια)
					
13 Βάση πλευρικού ραφιού (α) (2 τεμάχια)	14 Βάση πλευρικού ραφιού (β) (2 τεμάχια)	15 Κύπελλο λίπους (1 τεμάχιο)	16 Κουμπιά ελέγχου σχάρας (2 τεμάχια)	17 Κουμπιά ελέγχου φριτέζας αέρα (1 τεμάχιο)	18 Χειρολαβές συρταριού (2 τεμάχια)
					

- 19** Πακέτο Υλικών (1 τεμάχιο)
- a. Βίδες M6x20 (2 τεμάχια)
 - b. Ροδέλες πλευρικών ραφιών (6 τεμάχια)
 - c. Αποστάτες κουκούλας (2 τεμάχια)
 - d. Μπουλόνια σκαλοπατιών M6 (8 τεμάχια)
 - e. Ασημένιες φρεζωτές βίδες M5x15 (8 τεμάχια)
 - f. Ροδέλες κουκούλας (2 τεμάχια)
 - g. Παξιμάδια ασφάλισης M6 (2 τεμάχια)
 - h. Βίδες M6x12 (16 τεμάχια)
 - i. Πασσάλοι πλευρικών ραφιών (6 τεμάχια)
 - j. Μαύρες φρεζωτές βίδες M6x15 (8 τεμάχια)
 - k. Πλαίσια λαβής κουκούλας (2 τεμάχια)
 - l. Βίδες χειρός M6 (4 τεμάχια)
 - m. Εφεδρικά
 - n. Άξονας σωλήνα (1 τεμάχιο)*

*Διατίθεται μόνο στα μοντέλα 1785DK, 1785EU, 1785GB

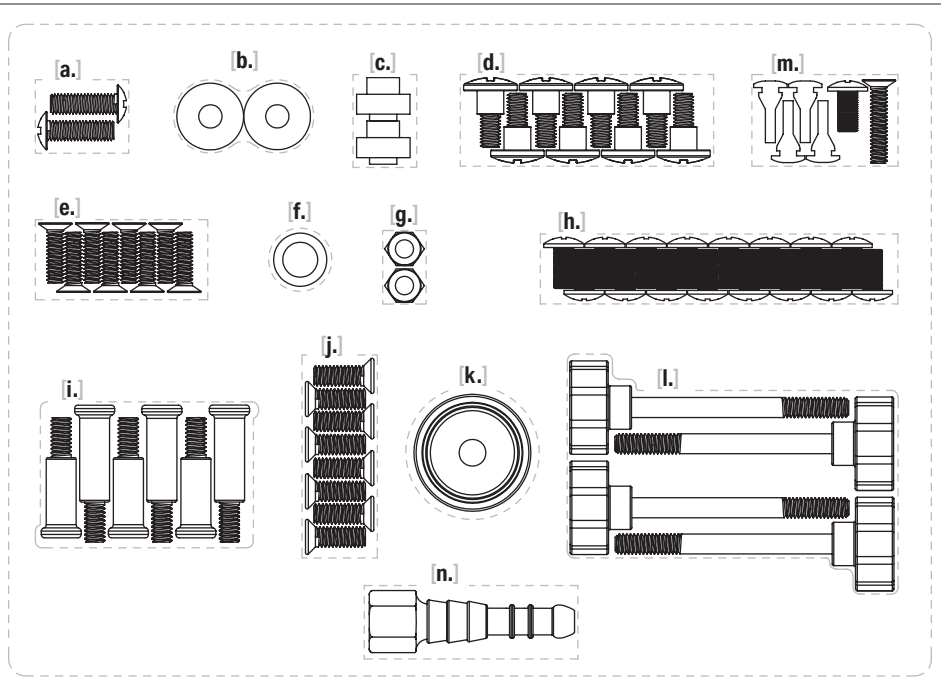




ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αιχμηρές άκρες και πιθανά σημεία σύνθλιψης κατά την αποσυσκευασία. Να φοράτε γάντια κατά τη συναρμολόγηση.

- Βρείτε έναν μεγάλο, καθαρό χώρο για να συναρμολογήσετε τη συσκευή σας.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη συναρμολόγηση. (Μπορεί να έχετε επιπλέον ή εφεδρικά εξαρτήματα μετά τη συναρμολόγηση.)

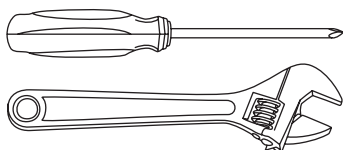

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ):

Μία (1) μπαταρία 1.5V AA (για ανάφλεξη)

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ):

Κατσαβίδι Phillips #3 & Ρυθμιζόμενο κλειδί

ΒΗΜΑ 01 Χρησιμοποιήστε τέσσερις (4) βίδες M6x12 [h.] για να στερεώσετε τα συγκροτήματα αριστερού και δεξιού ποδιού στον κάτω δίσκο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Βαριά κομμάτια. Δύο άτομα πρέπει να συναρμολογήσουν αυτήν τη συσκευή.

- Βιδώστε χαλαρά όλες τις βίδες/μπουλόνια σε κάθε σκαλοπάτι πριν το σφίξετε πλήρως.

Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην τοποθετείτε τη φιάλη υγραερίου κάτω ή μέσα σε αυτήν τη συσκευή.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

220-240V; 50/ 60 Hz, 7A, 1685W


ΒΗΜΑ 02 Γυρίστε τα συναρμολογημένα πόδια και τον δίσκο ανάποδα και βιδώστε τους τέσσερις (4) κλειδώσιμους τροχούς. (Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί είναι ασφαλισμένοι πριν τους στερεώσετε.)

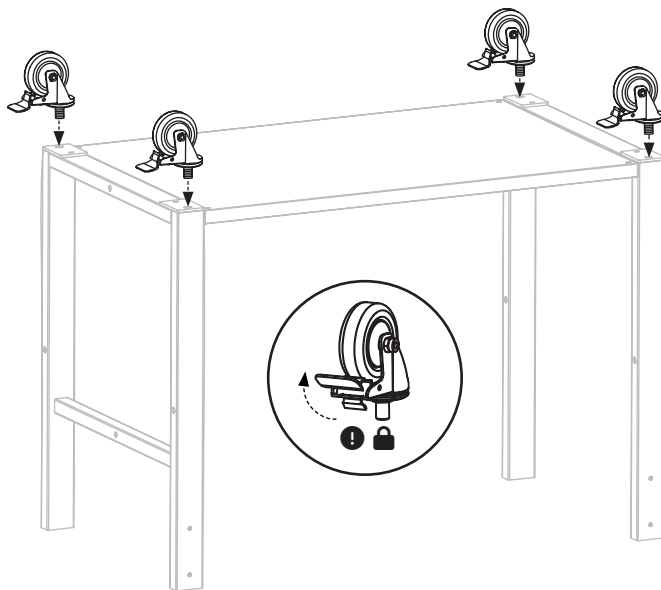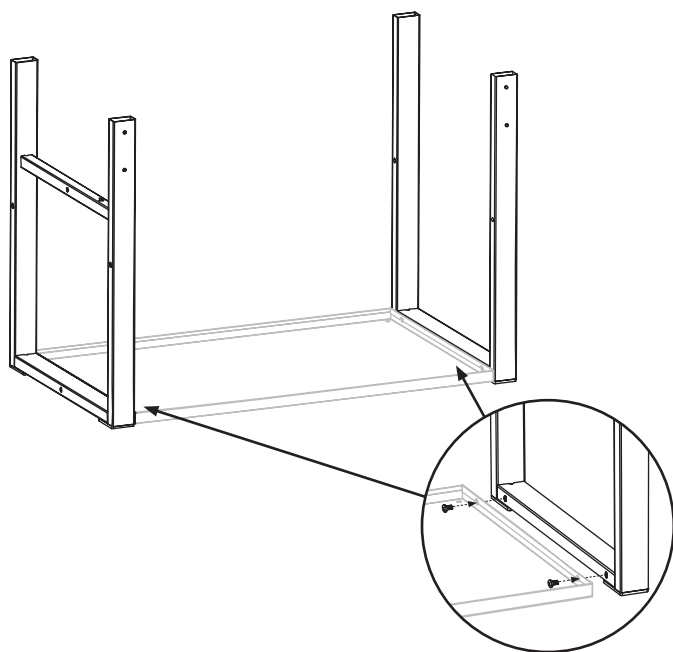




ΒΗΜΑ 03 Με τη βοήθεια ενός άλλου ατόμου, τοποθετήστε το σώμα της ψησταριάς ανάποδα σε μια λεία, επίπεδη επιφάνεια.

Χαλαρώστε και τις οκτώ (8) βίδες στο συγκρότημα του σώματος της ψησταριάς κατά μία (1) στροφή.

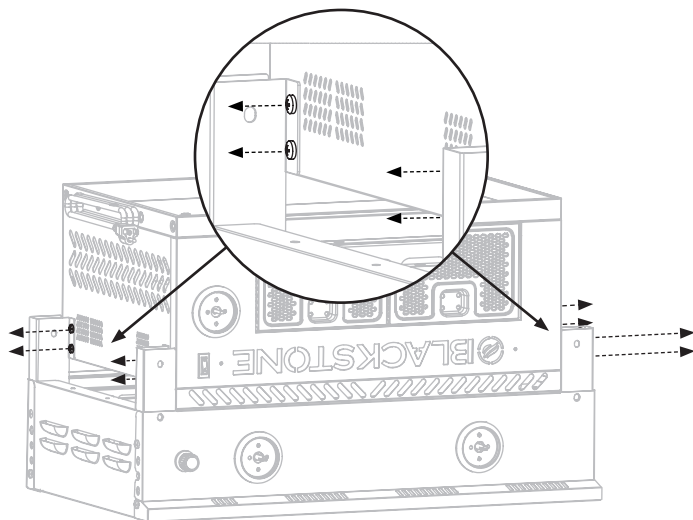


ΒΗΜΑ 04 Σύρετε τα πόδια στις υποδοχές του σώματος της ψησταριάς και χρησιμοποιήστε δύο (2) βίδες M6x12 [h.] σε κάθε μία από τις τέσσερις γωνίες για να τις στερεώσετε στο σώμα της ψησταριάς.

Σφίξτε τις οκτώ (8) βίδες που χαλαρώσατε προηγουμένως στο σώμα της ψησταριάς.

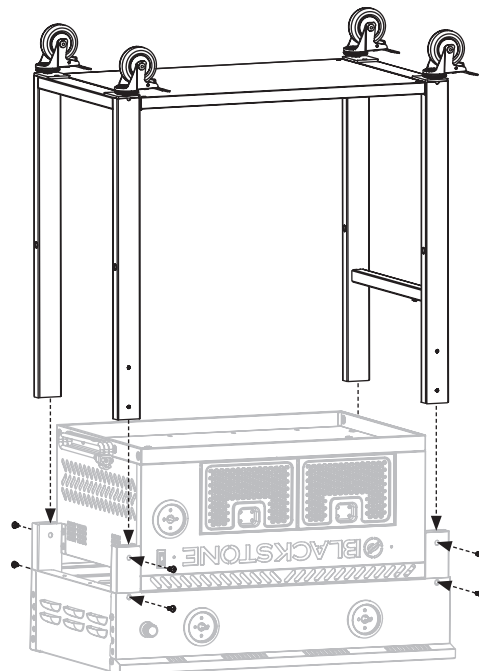


ΒΗΜΑ 05 Χρησιμοποιήστε τέσσερις (4) βίδες M6 [l.] για να στερεώσετε τα πόδια στο σώμα της φριτέζας.

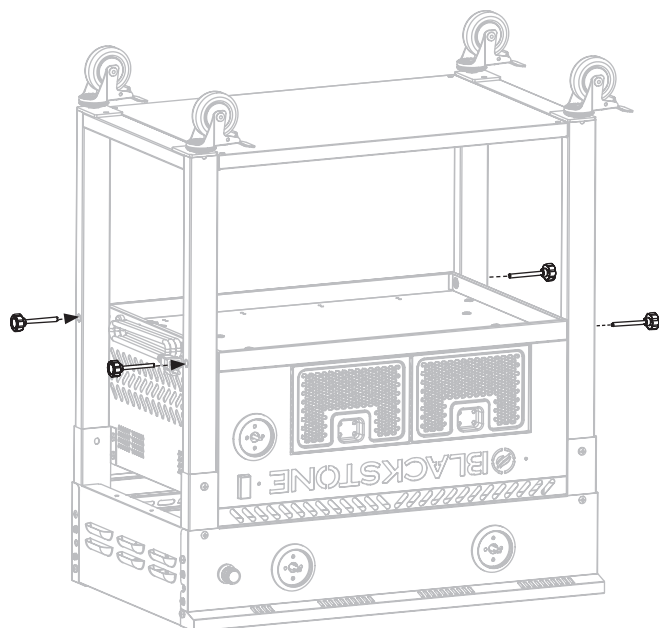


ΒΗΜΑ 06 Με τη βοήθεια ενός άλλου ατόμου, τοποθετήστε τη μονάδα ψησταριάς στους τροχούς της.

Χρησιμοποιήστε οκτώ (8) μαύρες βίδες M6x15 με κωνικό τελείωμα [j.] για να στερεώσετε τις τέσσερις (4) πλευρικές βάσεις στήριξης στις πλευρές του σώματος της πλάκας ψησίματος. (Μία πλευρική βάση στήριξης στήριξης (a) και μία πλευρική βάση στήριξης στήριξης (b) σε κάθε πλευρά.)

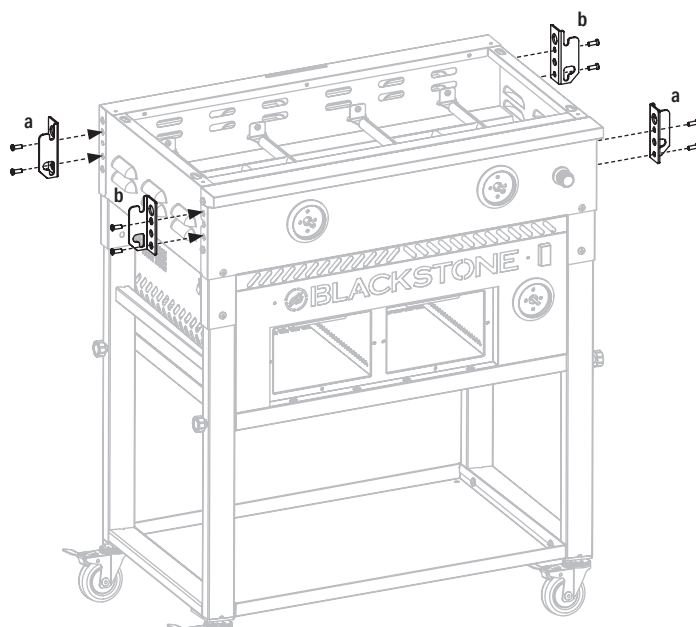





ΒΗΜΑ 07 Με τη βοήθεια ενός άλλου ατόμου, τοποθετήστε την κορυφή της σχάρας στο σώμα της σχάρας ευθυγραμμίζοντας τους τέσσερις (4) πείρους με τις οπές του σώματος.

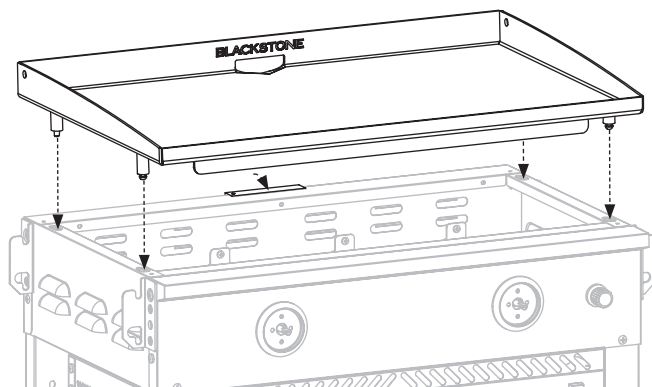

Βεβαιωθείτε ότι οι μπροστινοί πείροι έχουν τοποθετηθεί στις τρύπες και, στη συνέχεια, σπρώξτε το πάνω μέρος της σχάρας προς τα πίσω.

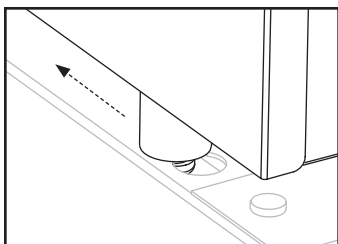


ΒΗΜΑ 08 Χρησιμοποιήστε δύο (2) βίδες M6x12 [h.] και δύο (2) στεφάνες λαβής απορροφητήρα [k.] για να στερεώσετε τη λαβή του απορροφητήρα στο απορροφητήρα της σχάρας.

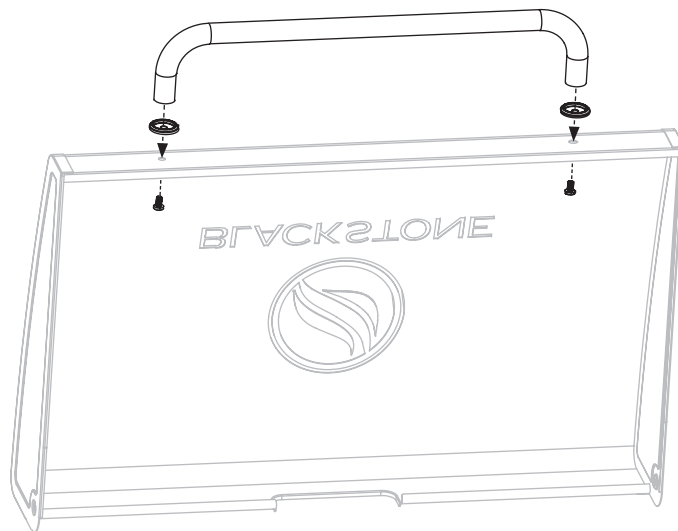


ΒΗΜΑ 09 Συνδέστε τον απορροφητήρα στο πάνω μέρος της σχάρας:

1 Ευθυγραμμίστε τον απορροφητήρα με τις οπές στο πάνω μέρος της σχάρας.



2 Τοποθετήστε έναν (1) αποστάτη απορροφητήρα [c.] μεταξύ του απορροφητήρα και του πάνω μέρους της σχάρας, το μικρό άκρο στον απορροφητήρα και το μεγάλο άκρο στο πάνω μέρος της σχάρας.

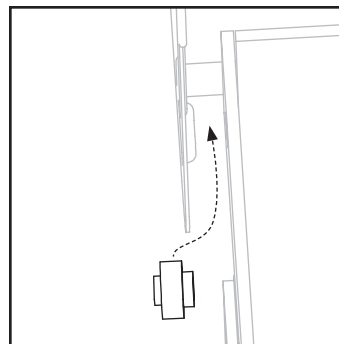

3 Βιδώστε μία (1) βίδα M6x20 [a.] στον απορροφητήρα, τον αποστάτη απορροφητήρα, το πάνω μέρος της σχάρας, μία (1) ροδέλα απορροφητήρα [f.] και ένα (1) παξιμάδι ασφάλισης M6 [g.].

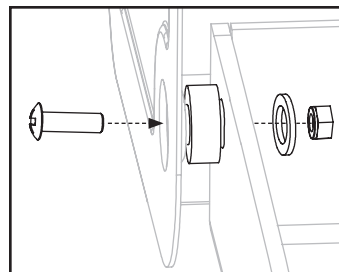


Επαναλάβετε στην άλλη πλευρά.

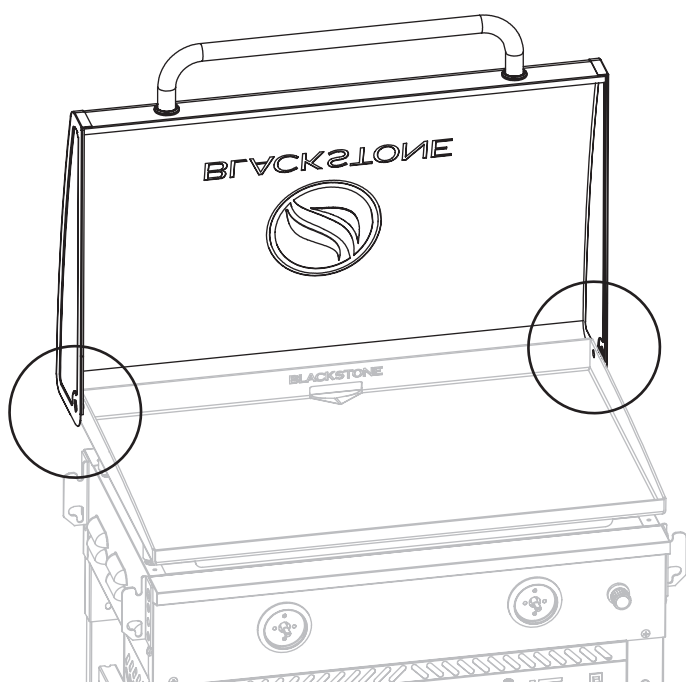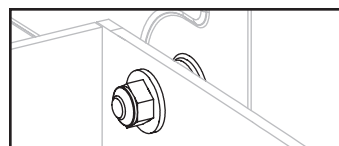




ΒΗΜΑ 10 Χρησιμοποιήστε δύο (2) βίδες M6x12 [h.] για να στερεώσετε τη βάση του καλωδίου τροφοδοσίας στο δεξί πόδι.

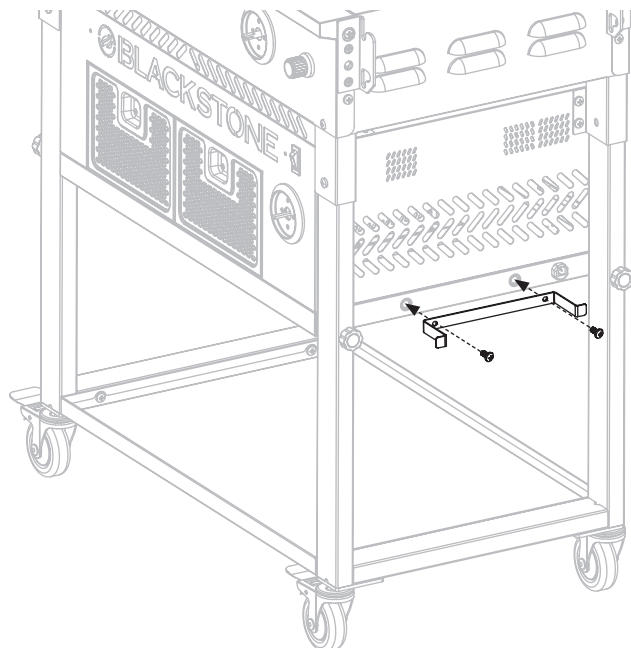


ΒΗΜΑ 11 Συνδέστε τρεις (3) πλευρικούς πείρους ραφίου [i.] και (3) πλευρικές ροδέλες ραφίου [b.] στο αριστερό πλευρικό ράφι.

Συνδέστε τρεις (3) πλευρικούς πείρους ραφίου [i.] και (3) πλευρικές ροδέλες ραφίου [b.] στο δεξί πλευρικό ράφι.

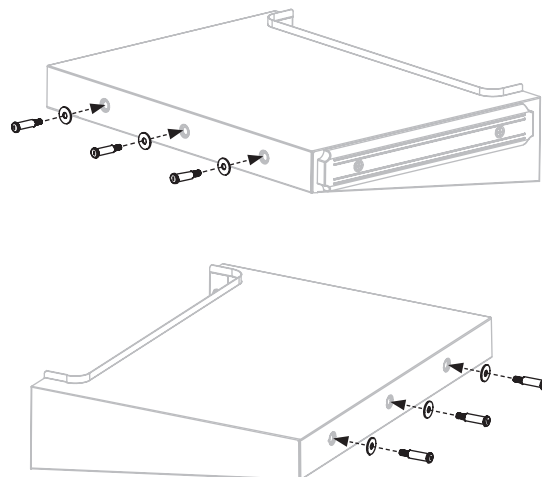


ΒΗΜΑ 12 Βιδώστε δύο (2) βίδες σκαλοπατιού M6 [d.] στις επάνω τρύπες στο αριστερό πλευρικό ράφι και δύο (2) βίδες σκαλοπατιού M6 [d.] στις επάνω τρύπες στο δεξί ράφι.

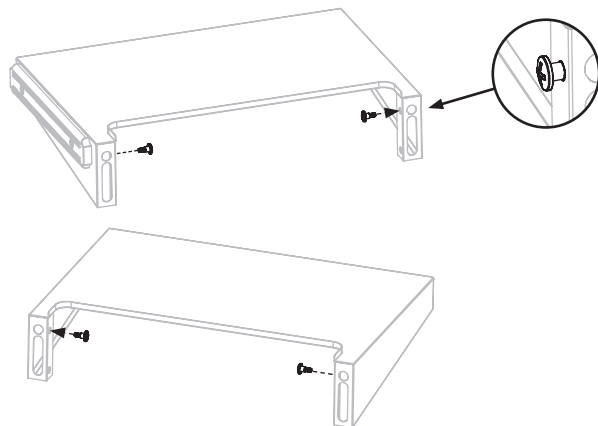

ΒΗΜΑ 13 Αγκιστρώστε τις βίδες σκαλοπατιού M6 του δεξιού πλευρικού ραφίου στις βάσεις ραφίου στη δεξιά πλευρά της σχάρας.

Χρησιμοποιήστε δύο (2) βίδες σκαλοπατιού M6 [d.] για να ασφαλίσετε το ράφι στις πλευρικές βάσεις ραφίου.


Επαναλάβετε αυτό το βήμα με το αριστερό πλευρικό ράφι.

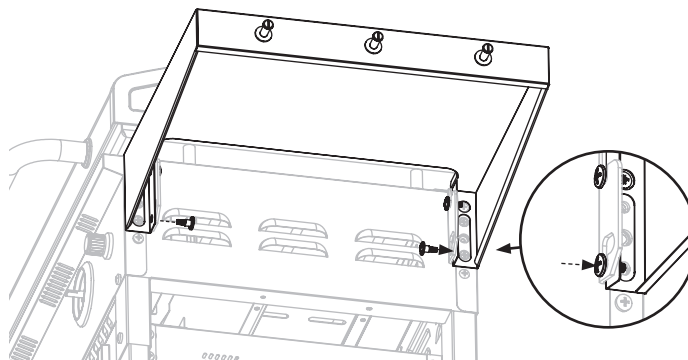




ΒΗΜΑ 14 Συνδέστε τη λαβή του συρταριού:



❶ Αφαιρέστε τη θερμοασπίδα.

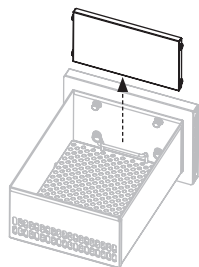


❷ Αφαιρέστε τις δύο μικρές βίδες χειρός από το εσωτερικό του συρταριού για να αφαιρέσετε το μπροστινό πάνελ του συρταριού.

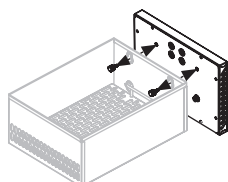

❸ Χρησιμοποιήστε τέσσερις (4) ασημένιες βίδες M5x15 [e.] για να συνδέσετε τη λαβή του συρταριού στο μπροστινό πάνελ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά τη λαβή, με τη λαβή προς τα κάτω.

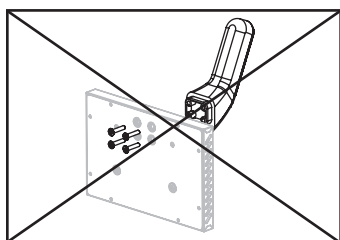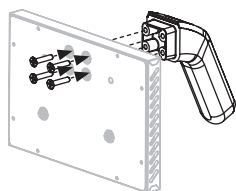


❹ Επανασυνδέστε το μπροστινό πάνελ με τις βίδες χειρός που αφαιρέσατε προηγουμένως.

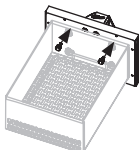


❺ Αντικαταστήστε τη θερμοασπίδα.

❻ Επαναλάβετε αυτό το βήμα με το άλλο συρτάρι.

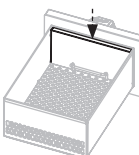


ΒΗΜΑ 15 Τοποθετήστε τα τρία (3) κουμπιά ελέγχου πιέζοντάς τα στη θέση τους στη θέση OFF.

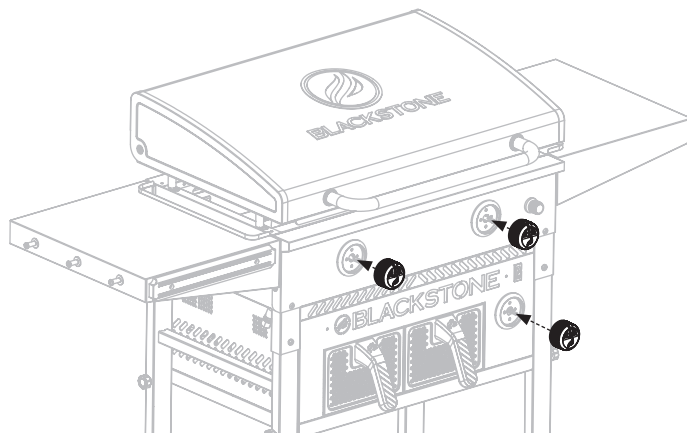


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το μέγιστο βάρος στο πλαϊνό ράφι είναι (4.5 kg / 9.9 lb).
- Το πλαϊνό ράφι μπορεί να ζεσταθεί κατά τη χρήση της συσκευής.

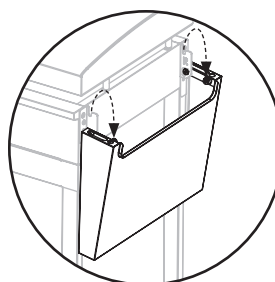

Σηκώστε και διπλώστε το πλαϊνό ράφι κατά τη μετακίνηση ή την αποθήκευση, ανάλογα με την περίπτωση. (Ο σχεδιασμός του ραφίου ενδέχεται να διαφέρει.)

ΒΗΜΑ 16 Κρεμάστε το κύπελλο λίπους στην υποδοχή στο πίσω μέρος του σώματος της πλάκας.

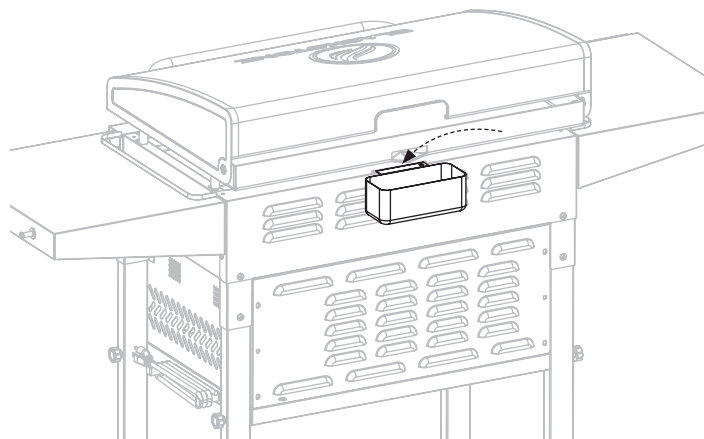

ΒΗΜΑ 17 Συνεχίστε με τις ΟΔΗΓΊΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ.





ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

- Χρησιμοποιήστε μόνο αξιόπιστες εταιρείες που επιθεωρούν, γεμίζουν με ακρίβεια, δοκιμάζουν και πιστοποιούν τις φιάλες τους. Ο αντιπρόσωπος LPG πρέπει να καθαρίσει τη νέα φιάλη πριν την πλήρωση.
- Η πλήρωση πρέπει να γίνεται μακριά από οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης.
- Ο αντιπρόσωπός σας μπορεί να σας βοηθήσει να ταιριάξετε μια ανταλλακτική φιάλη LPG για τη συσκευή σας.



Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για χρήση με αέριο βουτάνιο ή προπάνιο χαμηλής πίεσης ή μείγματα υγραερίου, εξοπλισμένα με τον κατάλληλο ρυθμιστή χαμηλής πίεσης μέσω εύκαμπτου σωλήνα.

ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ:

- Διάμετρος: (320 mm / 12.7 in)
- Ύψος: (600 mm / 23.6 in) (περιλαμβάνεται ρυθμιστής).

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η στεγανοποίηση στην έξοδο της βαλβίδας μπορεί, με την πάροδο του χρόνου, να παρουσιάσει έντονη και ορατή ζημιά ή φθορά που μπορεί να προκαλέσει διαρροή αέρος και με τη σύνδεση σφικμένη.

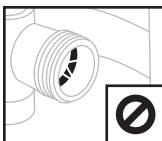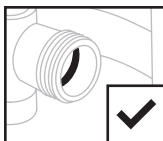

- Πρέπει να πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος της στεγανοποίησης κάθε φορά που αντικαθίσταται ή ξαναγεμίζεται μια φιάλη υγραερίου.
- Οποιαδήποτε φιάλη υγραερίου εμφανίζει σημάδια ζημιάς ή φθοράς όπως αυτά που απεικονίζονται, συμπεριλαμβανομένων ορατών ρωγμών και κοιλωμάτων, πρέπει να επιστρέφεται αχρησιμοποίητη στον πωλητή.


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΣΩΛΗΝΕΣ

Πριν από τη σύνδεση και τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί υπολείμματα ή δεν έχουν υποστεί ζημιά η κεφαλή του κυλίνδρου αερίου, ο ρυθμιστής, ο σωλήνας, ο καυστήρας και οι θύρες του καυστήρα. (Ο φθαρμένος ή κατεστραμμένος σωλήνας/ρυθμιστής πρέπει να αντικατασταθεί με ένα μοντέλο εγκεκριμένο από την Blackstone πριν από τη χρήση της συσκευής.)

- Συνιστάται ο ετήσιος έλεγχος και η σύσφιξη των μεταλλικών εξαρτημάτων.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας δεν είναι φραγμένος, τσακισμένος ή σε επαφή με κανένα μέρος της συσκευής εκτός από το σημείο σύνδεσής του.
- Ο εύκαμπος σωλήνας και ο ρυθμιστής πρέπει να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο EN (BSEN 12864 ή EN 16129) και να συμμορφώνονται με τον τοπικό κώδικα.
- Αντικαταστήστε τον εύκαμπο σωλήνα όταν το απαιτούν οι εθνικές συνθήκες ή/και ανάλογα με την ισχύ του.
- Εάν ο σωλήνας αντικατασταθεί, πρέπει να στερεωθεί στη συσκευή και στις συνδέσεις του ρυθμιστή με κλίπς.
- Ελέγχετε τον ελαστικό δακτύλιο O στο άκρο του ρυθμιστή του συγκροτήματος σωλήνα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Εάν φαίνεται φθαρμένος ή ραγισμένος, αντικαταστήστε τον. (Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του ρυθμιστή και του εύκαμπτου σωλήνα εκτιμάται σε 2 χρόνια.)
- Το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα (1.5 m / 4.9 ft). Στη Φινλανδία, το μήκος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα (1.2 m / 3.9 ft).


⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η χρήση λανθασμένου ρυθμιστή ή σωλήνα δεν είναι ασφαλής. Να ελέγχετε πάντα ότι έχετε τα σωστά εξαρτήματα πριν από τη λειτουργία της συσκευής. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο υγραερίου σας για πληροφορίες σχετικά με έναν κατάλληλο ρυθμιστή για τη φιάλη αερίου.

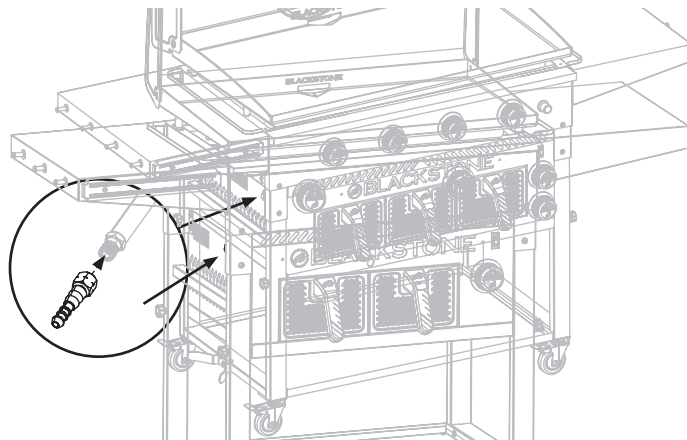


ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΑΕΡΙΟΥ

ΒΗΜΑ 01 Ο ρυθμιστής και ο εύκαμπος σωλήνας πρέπει να είναι σωστά συνδεδεμένα στη συσκευή.

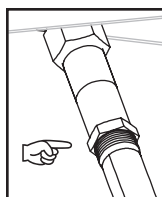

Η βαλβίδα αερίου βρίσκεται κάτω από το κουτί του καυστήρα στο πλάι της συσκευής.

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα κλειδί για να σφίξετε το παξιμάδι στο σπείρωμα σύνδεσης.



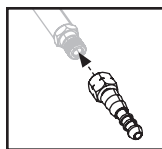


Εάν χρησιμοποιείτε σφικτήρα καυσίμου, συνδέστε την ακίδα του εύκαμπτου σωλήνα στη ράγα αερίου.

(Η ακίδα είναι αριστερόστροφη.)

ΒΗΜΑ 02 Ευθυγραμμίστε τον ρυθμιστή με την έξοδο της βαλβίδας. ΜΗΝ συνδέετε τη σύνδεση με σταυρωτό σπείρωμα.

Εάν η σύνδεση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, αποσυνδέστε τον ρυθμιστή και επαναλάβετε αυτό το βήμα.

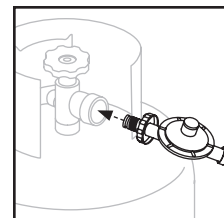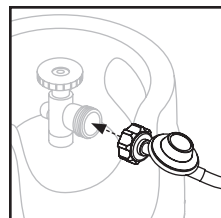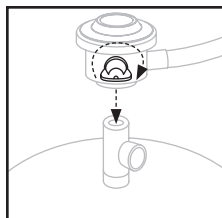


- Αποσυνδέστε τον ρυθμιστή από τον κύλινδρο (σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται με τον ρυθμιστή) όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Όταν αλλάζετε τη φιάλη αερίου, επαναλάβετε τις οδηγίες στην ενότητα «Συνδέστε τη φιάλη αερίου». Η σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται μακριά από οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης.

**ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΓΚΑΖΙ:**

Γυρίστε τον χειροτροχό αριστερό-στροφα κατά 1 έως 3 στροφές.

Ενεργοποιήστε τη βαλβίδα.

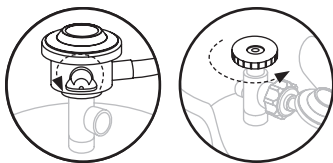**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Ένας παγωμένος ρυθμιστής υποδεικνύει πρόβλημα. Κλείστε αμέσως τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου και καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο υγραερίου για βοήθεια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

- Ελέγξτε διαρροές σε καινούργιες και ανταλλακτικές φιάλες υγραερίου ΠΡΙΝ τις συνδέσετε στη συσκευή.
- ΜΗΝ καπνίζετε κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαρροής.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε γυμνή φλόγα για να ελέγξετε για διαρροές αερίου.
- Η συσκευή πρέπει να ελέγχεται για διαρροές σε εξωτερικό χώρο, σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές ανάφλεξης, όπως συσκευές αερίου ή ηλεκτρικές συσκευές.
- Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαρροής, κρατήστε τη συσκευή μακριά από γυμνές φλόγες ή σπινθήρες.

ΒΗΜΑ 01 Κλείστε την παροχή αερίου από τη βαλβίδα της φιάλης αερίου. Βεβαιωθείτε ότι τα χειριστήρια είναι στη θέση OFF.

Συνδέστε τον ρυθμιστή στον κύλινδρο και τη βαλβίδα ON/OFF στον καυστήρα, βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι ασφαλείς και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το αέριο.

ΒΗΜΑ 02 Ετοιμάστε ένα διάλυμα ανίχνευσης διαρροών 9%ο αναμειγνύοντας (22.2 ml / 1.5 κουταλιά της σούπας) σαπούνι χεριών/πιάτων με (236.6 ml / 1 φλιτζάνι) νερό.

ΒΗΜΑ 03 Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πινέλο για να απλώσετε το διάλυμα στις περιοχές σύνδεσης των βαλβίδων και κατά μήκος ολόκληρου του εύκαμπτου σωλήνα του ρυθμιστή.


ΒΗΜΑ 04 Εάν εντοπιστούν διαρροές (υποδεικνύονται από φυσαλίδες που αναπτύσσονται), απενεργοποιήστε αμέσως το αέριο και σφίξτε ξανά τις συνδέσεις.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν οι διαρροές δεν μπορούν να σταματήσουν, μην προσπαθήσετε να τις επισκευάσετε. Ο ρυθμιστής πρέπει να αντικατασταθεί με ένα μοντέλο εγκεκριμένο από την Blackstone από έναν επαγγελματία αδειοδοτημένο, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Εάν στάξει γράσο ή άλλο ζεστό υλικό πάνω στη βαλβίδα, τον εύκαμπτο σωλήνα ή τον ρυθμιστή:

1. Διακόψτε αμέσως την παροχή αερίου.
2. Εντοπίστε την αιτία και διορθώστε την.
3. Καθαρίστε και ελέγξτε τη βαλβίδα, τον εύκαμπτο σωλήνα και τον ρυθμιστή.
4. Εκτελέστε έλεγχο διαρροής.

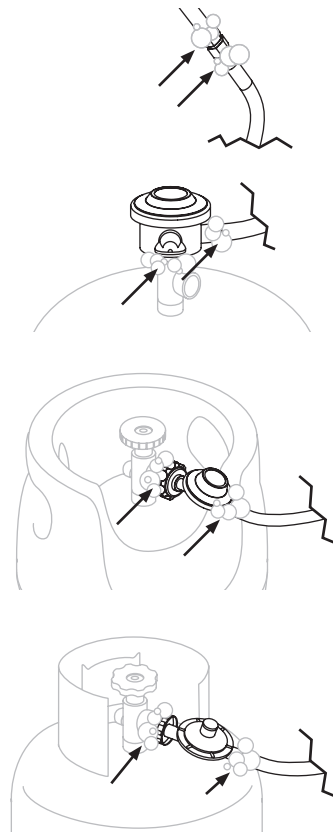

Το σύστημα τροφοδοσίας φιάλης υγραερίου πρέπει να είναι διαρρυθμισμένο για την εξαγωγή ατμών.

- Να διατηρείτε πάντα τις νέες φιάλες υγραερίου σε όρθια θέση κατά τη χρήση, τη μεταφορά ή την αποθήκευση.
- Να διατηρείτε πάντα το/τα άνοιγμα/τα αερισμού του περιβλήματος της φιάλης απαλλαγμένο/α από υπολείμματα.


ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

- Αποσυνδέστε τη φιάλη υγραερίου πριν μετακινήσετε ή αποθηκεύσετε τη συσκευή.
- Η αποθήκευση της συσκευής σε εσωτερικό χώρο επιτρέπεται μόνο εάν η φιάλη υγραερίου έχει αποσυνδεθεί και αφαιρεθεί από τη συσκευή.

ΒΗΜΑ 01 Απενεργοποιήστε τη βαλβίδα καυστήρα.

ΒΗΜΑ 02 Απενεργοποιήστε πλήρως τη βαλβίδα της δεξαμενής (δεξιόστροφα μέχρι το τέρμα).

ΒΗΜΑ 03 Γυρίστε το παξιμάδι ταχείας ζεύξης αριστερόστροφα για να αφαιρέσετε το συγκρότημα ρυθμιστή από τη βαλβίδα της δεξαμενής.

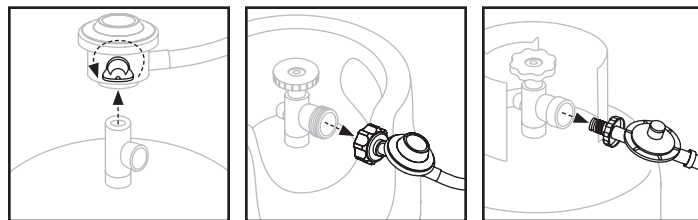**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ****⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Μην αποθηκεύετε εφεδρική φιάλη υγραερίου κάτω, κοντά ή μέσα σε αυτήν τη συσκευή.
 - Μην γεμίζετε μια φιάλη υγραερίου πέραν του 80%.
- Εάν δεν ακολουθήσετε πιστά τις παραπάνω πληροφορίες, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά που θα προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

- Η φιάλη υγραερίου πρέπει να είναι απενεργοποιημένη όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Οι φιάλες υγραερίου πρέπει να φυλάσσονται σε εξωτερικό χώρο και μακριά από παιδιά.
- ΜΗΝ αποθηκεύετε φιάλη υγραερίου μέσα σε κτίριο, γκαράζ ή σε οποιονδήποτε άλλο κλειστό χώρο.
- ΜΗΝ αποθηκεύετε φιάλη υγραερίου σε σημεία όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να ξεπεράσουν τους (50°C / 122°F).
- Για να αφαιρέσετε αέριο από τη φιάλη LPG, επικοινωνήστε με έναν πιστοποιημένο αντιπρόσωπο LPG ή την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία για βοήθεια. ΜΗΝ απελευθερώνετε υγρό αέριο πετρελαίου (LPG) στην ατμόσφαιρα.
- Ο όγκος προπανίου στη φιάλη θα διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

1. ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

⚠ Βεβαιωθείτε ότι το αέριο είναι ΚΛΕΙΣΤΟ πριν ελέγξετε τις βαλβίδες της συσκευής. Συνδέστε/ανοίξτε το αέριο αφού ελέγξετε τις βαλβίδες.

Ανοίξτε το καπό/καπάκι πριν το άναμμα, όπως ισχύει.

ΒΗΜΑ 01 Γυρίστε όλα τα κουμπιά ελέγχου στη θέση **1** απενεργοποίησης.

ΒΗΜΑ 02 Πιέστε τα κουμπιά ελέγχου και αφήστε τα.


ΒΗΜΑ 03 Περιστρέψτε τα κουμπιά ελέγχου στη θέση LOW και στη συνέχεια γυρίστε τα ξανά στη θέση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

(Εάν τα κουμπιά ελέγχου δεν επανέρχονται ή δεν περιστρέφονται ομαλά, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.)

2. ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΒΗΜΑ 01 Τοποθετήστε μία (1) μπαταρία AA κάτω από το κουμπί ανάφλεξης.

Βιδώστε το κουμπί στη θέση του πάνω από τον θετικό πόλο.



Καθαρίστε την μπαταρία και τις επαφές της συσκευής πριν από την εγκατάσταση της μπαταρίας.



ΒΗΜΑ 02

2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ανάφλεξης.

3 Πατήστε προς τα μέσα και γυρίστε το κουμπί ελέγχου στη θέση ΥΨΗΛΗ.

(Ανάψτε κάθε καυστήρα έναν κάθε φορά. Αφήστε το κουμπί ανάφλεξης όταν ανάψουν όλοι οι καυστήρες.)


4 Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο.

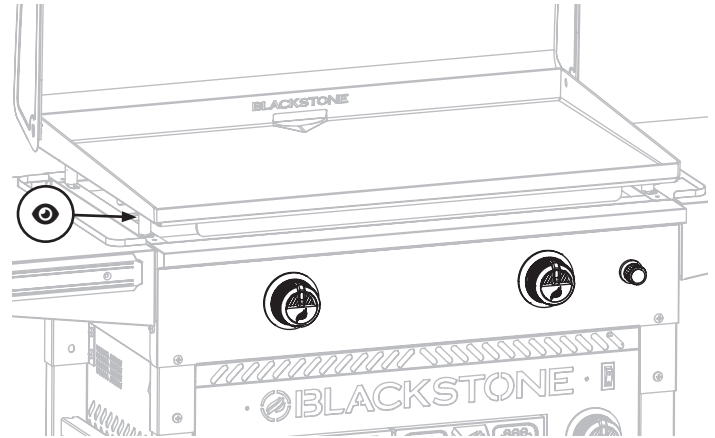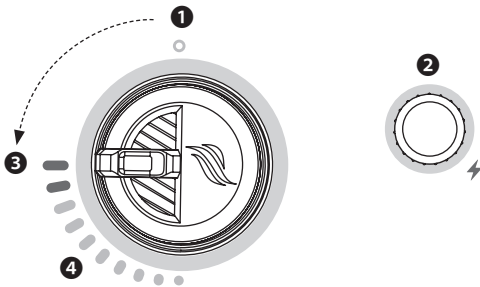


3. ⚠ ΕΛΕΓΧΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

↔ Απόσταση θέασης: όχι μικρότερη από (45.8 cm / 18 in).

ΥΓΙΕΣ ΜΟΤΙΒΟ ΦΛΟΓΑΣ

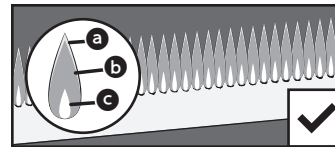

ΚΙΤΡΙΝΟ Ή ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟ

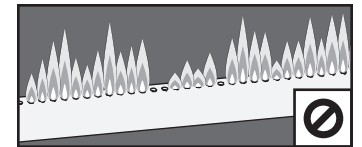

a Τρεμοπαίγμματα κίτρινου. **b** Σκούρο μπλε. **c** Έντονο μπλε.

- Όταν η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί σε ΥΨΗΛΗ, οι φλόγες θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από ό,τι όταν η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί σε ΧΑΜΗΛΗ.
- Εάν οι φλόγες είναι κίτρινες, ακανόνιστες, σε απροσδόκητη θέση ή σβήσουν ξαφνικά, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ανατρέξτε στο κεφάλαιο Αντιμετώπιση προβλημάτων.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν ο καυστήρας δεν ανάψει με ανοιχτή τη βαλβίδα παροχής αερίου, το αέριο θα συνεχίσει να ρέει έξω από τον καυστήρα και θα μπορούσε να αναφλεγεί κατά λάθος/ακούσια με κίνδυνο τραυματισμού.

Εάν η ανάφλεξη δεν συμβεί σε 5 δευτερόλεπτα:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Περιμένετε 5 λεπτά.
3. Επαναλάβετε τη διαδικασία ανάμματος.

Εάν ο καυστήρας δεν ανάψει, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ανατρέξτε στο κεφάλαιο Αντιμετώπιση προβλημάτων.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν η συσκευή σας διαθέτει απορροφητήρα/καπάκι, αν τον αφήσετε κλειστό με τους καυστήρες σε χαμηλή θερμοκρασία για περισσότερο από 10 λεπτά, μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και εγκαύματα. Το κάλυμμα/καπάκι/καπάκι ΠΡΕΠΕΙ να είναι ανοιχτό όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.



ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΑΡΑΣ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Σημείωση: Το σαπούνι θα καταστρέψει μια ωριμασμένη πλάκα ψησίματος. Αυτή είναι η μόνη φορά που πρέπει να χρησιμοποιήσετε σαπούνι στην επιφάνεια ψησίματος της πλάκας.

ΒΗΜΑ 01 Πλύνετε την επιφάνεια μαγειρέματος της σχάρας με ζεστό νερό και σαπούνι.

ΒΗΜΑ 02 Ξεπλύνετε και στεγνώστε την εντελώς.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ

Σημείωση: Αφού χρησιμοποιήσετε την πλάκα σας για πολλαπλά ψήσιμο, το καρύκευμα θα εξομαλυνθεί και θα βελτιωθεί.

ΒΗΜΑ 01 Ρυθμίστε την ψησταριά σας σε υψηλή θερμοκρασία μέχρι να αλλάξει χρώμα. (~10 λεπτά)

ΒΗΜΑ 02 Χρησιμοποιήστε λαβίδα να κρατήσετε μια χαρτοπετσέτα ή ένα βαμβακερό πανί και απλώστε μια λεπτή στρώση (29.6–44.4 ml / 2–3 tbsp) λάδι καρύκευμα σε ολόκληρη την επιφάνεια μαγειρέματος.

ΒΗΜΑ 03 Όταν το λάδι σταματήσει να καπνίζει, επαναλάβετε το **ΒΗΜΑ 02** 3-4 φορές ή μέχρι η επιφάνεια της πλάκας να μαυρίσει.

ΠΟΙΟ ΛΑΔΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ;

- Μαλακτική κρέμα Blackstone με καρυκεύματα και χυτοσίδηρο.
- Οποιοδήποτε φυτικό μαγειρικό λάδι.
- Τετηγμένο ζωικό λίπος χωρίς πρόσθετα.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ

Υπάρχει ένα καφέ υπόλειμμα στην επιφάνεια της σχάρας:

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

- Χρησιμοποιήθηκε υπερβολικά πολύ λάδι.
- Σβήσατε τη θέρμανση πολύ νωρίς.

ΛΥΣΗ

ΒΗΜΑ 01 Γυρίστε την πλάκα σας σε δυνατή φωτιά και αφήστε την να ζεσταθεί για 10-15 λεπτά.

ΒΗΜΑ 02 Ξύστε όσο το δυνατόν περισσότερο από το πηξιμένο και μερικώς μαγειρεμένο λάδι.

ΒΗΜΑ 03 Απολατίστε ξανά με ένα πολύ λεπτό στρώμα λαδιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Απορρίψτε σωστά τα πανιά/πετσέτες που χρησιμοποιούνται για να απλώσετε λάδι στην επιφάνεια της ψησταριάς σας, για να αποτρέψετε πυρκαγιές που μπορεί να προκληθούν λόγω αυτανάφλεξης.

Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, το υπολειμματικό λάδι σε κουρέλια ή πετσέτες μπορεί να οξειδωθεί πολύ καιρό μετά την αφαίρεσή του από την πηγή θερμότητας. Η ίδια η διαδικασία οξείδωσης παράγει θερμότητα η οποία, αν δεν διαλυθεί, μπορεί να συσσωρευτεί και να προκαλέσει ανάφλεξη των κουρελιών/πετσέτων και του περιβάλλοντος υλικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτή η συσκευή θα είναι ζεστή κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση. Χρησιμοποιήστε σκεύη με μακριά λαβή και γάντια φούρνου/προστατευτικά γάντια όταν χειρίζεστε πιθανώς ζεστά μέρη για να προστατευτείτε από εγκαύματα και πιτσιλίσματα.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

[BlackstoneProducts.com/recipes](https://blackstoneproducts.com/recipes)

youtube.com/BlackstoneGriddles

[@blackstoneproducts](https://facebook.com/blackstoneproducts)




ΠΑΝΚΕΪΚ ΜΕ ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΕ ΤΗΓΑΝΗΤΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΚΑΙ ΟΚΛΑΧΟΜΑ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αποθηκεύετε αντικείμενα σε απόσταση μικρότερη των (7.7 cm / 3 in) από την επιφάνεια της σχάρας κατά τη χρήση.

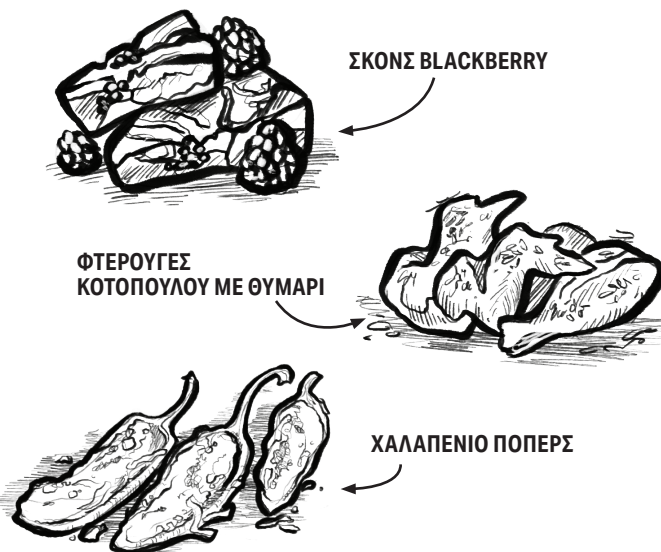

ΣΚΟΝΣ BLACKBERRY

ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΘΥΜΑΡΙ

ΧΑΛΑΠΕΝΙΟ ΠΟΠΕΡΣ




ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΦΡΙΤΕΖΑΣ ΑΕΡΑ

ΒΗΜΑ 01 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.

ΒΗΜΑ 02 ① Γυρίστε το κουμπί ελέγχου της φριτέζας στη θέση OFF.

ΒΗΜΑ 03 Πιέστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία και ο ανεμιστήρας θα ξεκινήσει αμέσως.

ΒΗΜΑ 04 ② Γυρίστε το κουμπί ελέγχου της φριτέζας αριστερόστροφα για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο.

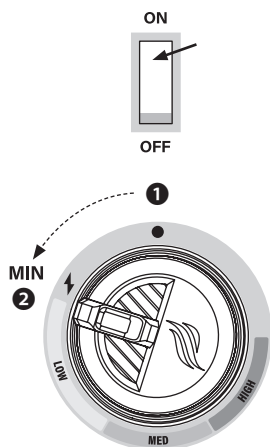


Αντιστρέψτε τα παραπάνω βήματα για να απενεργοποιήσετε τη φριτέζα.

ΧΑΜΗΛΗ: (150 - 190°C / 300 - 375°F)

ΜΕΣΑΙΑ: (190 - 220°C / 375 - 425°F)

ΥΨΗΛΗ: (220 - 250°C / 425 - 475°F)

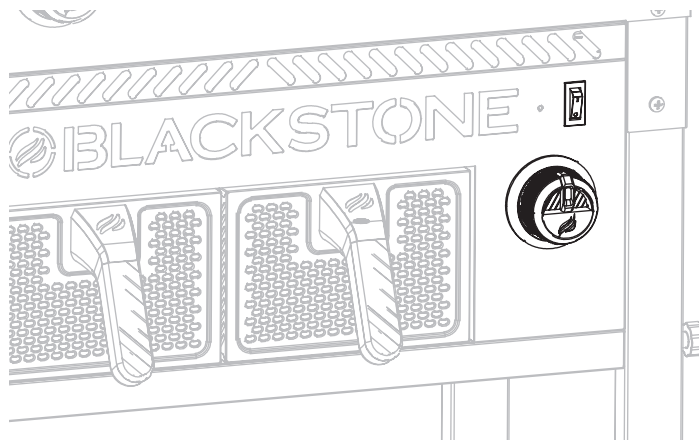

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΑ ΣΑΣ

ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ:

- Αφαιρέστε τα αντικείμενα κάτω από τη φριτέζα.
- Φυσήξτε τα συρτάρια για να διατηρήσετε καθαρούς τους διαδρόμους.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ:

- ΜΗΝ περιορίζετε τη ροή του αέρα καύσης ή τα θερμά καυσαέρια.
- ΜΗΝ μαγειρεύετε φαγητό στη φριτέζα χωρίς το συρτάρι στη θέση του.
- ΜΗΝ προσθέτετε υγρά (νερό ή σάλτσες) στο ζεστό φαγητό στο συρτάρι, καθώς μπορεί να μετατραπεί σε ατμό και να προκαλέσει εγκαύματα.

ΣΠΡΕΪ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

Το σπρέϊ μαγειρικής θα υποβαθμίσει την αντικολητική επίστρωση. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε κανονικό λάδι μαγειρέματος σε μπουκάλι ψεκασμού.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ:

- ΜΗΝ τοποθετείτε τα συρτάρια της φριτέζας πάνω ή κοντά σε καυστήρα θερμού αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος, σε θερμαινόμενο φούρνο ή στην επιφάνεια της σχάρας.
- Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη βάση του καλωδίου τροφοδοσίας όταν η φριτέζα δεν χρησιμοποιείται.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΑΣ



Καθαρίζετε την επιφάνεια της πλάκας μετά από κάθε χρήση, όσο είναι ακόμα ζεστή.

Σημείωση: ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σαπούνι στην επιφάνεια της πλάκας. Αυτό θα καταστρέψει τα καρυκεύματα της πλάκας.

ΒΗΜΑ 01 Εφαρμόστε μερικά χιλιοστά λιπών/κουταλιές της σούπας νερό στην επιφάνεια της σχάρας και, στη συνέχεια, ξύστε το νερό και τα υπολείμματα στο δοχείο λίπους.



ΒΗΜΑ 02 Αφήστε το να κρυώσει πριν εφαρμόσετε μια λεπτή στρώση μαγειρικού λαδιού για να διατηρήσετε το καρύκευμα και να προστατεύσετε την επιφάνεια της πλάκας.



ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΛΙΠΟΥΣ

Το δοχείο λίπους πρέπει να αφαιρείται και να αδειάζεται μετά από κάθε χρήση.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα σας βρίσκεται σε επίπεδο έδαφος για να επιτρέψετε στο λίπος και το νερό να στραγγίσουν προς την πίσω σχισμή λίπους.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Το δοχείο λίπους θα είναι ζεστό κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση. Μην αφαιρείτε το δοχείο λίπους μέχρι να κρυώσει εντελώς η πλάκα.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

- ΜΗΝ εκθέτετε την επιφάνεια της πλάκας σε νερό μεταξύ των χρήσεων. Πάντα να στεγνώνετε αμέσως.
- Χρησιμοποιείτε την πλάκα σας συχνά. Κάθε φορά που μαγειρεύετε, προσθέτετε καρύκευμα, το οποίο μειώνει την πιθανότητα σκουριάς και βελτιώνει τις αντικολητικές ιδιότητες της πλάκας της πλάκας.

Σημείωση: Εάν ζείτε σε υγρό ή παράκτιο κλίμα, η πλάκα ψησίματος μπορεί να χρειάζεται πιο συχνά καρυκεύματα μεταξύ των χρήσεων.

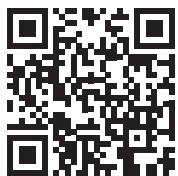

Εάν εμφανιστεί σκουριά: Τρίψτε την με συρμάτινο μαλλί, γυαλόχαρτο χαμηλής περιεκτικότητας σε κόκκους ή ελαφρόπετρα και ξαναβάψτε την επιφάνεια που έχει προσβληθεί.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΡΙΤΕΖΑΣ ΑΕΡΑ

- ΜΗΝ καθαρίζετε με οινόπνευμα ή οποιαδήποτε άλλη εύφλεκτη ουσία.
- ΜΗΝ καθαρίζετε τη μονάδα της φριτέζας αέρα με ψεκασμό νερού ή κάτι παρόμοιο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΤΗΣ ΦΡΙΤΕΖΑΣ ΑΕΡΑ

Το καλάθι της φριτέζας αέρα πλένεται στο πλυντήριο πιάτων, αλλά η λαβή δεν είναι.

(Ο σχεδιασμός του καλαθιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή.)


ΒΗΜΑ 01 Χαλαρώστε τις επάνω βίδες χειρός στο συρτάρι της φριτέζας.

ΒΗΜΑ 02 Σηκώστε και αφαιρέστε τη λαβή. (ΜΗΝ αφαιρείτε τις βίδες χειρός.)

ΒΗΜΑ 03 Αφαιρέστε το τρίποδο από το καλάθι της φριτέζας.

ΒΗΜΑ 04 Κρατήστε τη λαβή μαζί με τη συσκευή σας.

Επανασυναρμολογήστε το συρτάρι αφού το καλάθι είναι καθαρό και στεγνό.

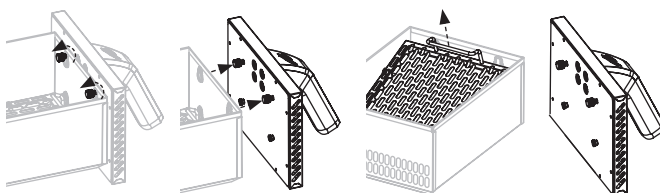



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσσώρευση λίπους μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Καθαρίστε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής που θερμαίνεται και συσσωρεύεται λίπος μετά από κάθε χρήση.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όλος ο καθαρισμός και η συντήρηση θα πρέπει να πραγματοποιούνται όταν η συσκευή είναι κρύα και όλα είναι απενεργοποιημένα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε Citrisol, λειαντικά καθαριστικά ή συμπυκνωμένο καθαριστικό στη συσκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά και βλάβη σε εξαρτήματα.

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε λειαντικό σφουγγάρι σε περιοχές με γραφικά.
- Εάν χρησιμοποιείτε βούρτσα με τρίχες για τον καθαρισμό οποιασδήποτε από τις επιφάνειες μαγειρέματος, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν απομείνει χαλαρές τρίχες στις επιφάνειες μαγειρέματος πριν από το μαγείρεμα.
- Πλύνετε το σώμα της συσκευής με ζεστό νερό και σαπούνι και σκουπίστε αμέσως με ένα μαλακό πανί. (ΜΗΝ αφήνετε τα καθαριστικά να παραμένουν σε πορώδη επιφάνεια για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει στους (46°C / 115°F) πριν τη μετακινήσετε ή την αποθηκεύσετε.

Ελέγξτε και σφίξτε τυχόν χαλαρά εξαρτήματα, ειδικά πριν και μετά τη μεταφορά ή τη μετακίνηση της συσκευής.




Σκεπάστε τη συσκευή σας όταν αποθηκεύεται σε εξωτερικό χώρο. ΜΗΝ την αποθηκεύετε σε μέρη όπου μπορεί να συγκεντρωθεί νερό.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Αράχνες και έντομα μπορούν να φωλιάσουν μέσα και να φράξουν τον καυστήρα/σωλήνα βεντούρι στο στόμιο.

Για να μειωθεί η πιθανότητα ανάφλεξης, η παρακάτω διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείται τουλάχιστον μία φορά το μήνα, όταν οι αράχνες είναι πιο ενεργές ή όταν η συσκευή σας δεν έχει χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα.

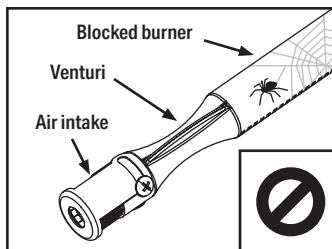

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ένας φραγμένος καυστήρας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά κάτω από τη συσκευή.

Ο καυστήρας πρέπει να αφαιρείται και να καθαρίζεται κάθε φορά που εντοπίζονται φραγμοί.

ΒΗΜΑ 01 Αποσυνδέστε το συγκρότημα ρυθμιστή από τον κύλινδρο υγραερίου περιστρέφοντας το παξιμάδι ταχείας σύνδεσης δεξιόστροφα.

- Αφαιρέστε το πάνω μέρος της σχάρας (κρατήστε την από τα πλάγια).
- Αφαιρέστε τον καυστήρα τραβώντας το κλιπ του καυστήρα. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι ή μια πέννα με μύτη βελόνας.

ΒΗΜΑ 02 Σηκώστε προσεκτικά τον καυστήρα προς τα πάνω και μακριά από το στόμιο της βαλβίδας αερίου.

ΒΗΜΑ 03 Καθαρίστε το εσωτερικό του καυστήρα:


- Περάστε μια στενή βούρτσα για μπουκάλια μέσα από τον καυστήρα αρκετές φορές. (ΜΗΝ χρησιμοποιείτε συρματίνες βούρτσες)
- Χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο αέρα για να σβήσετε τον καυστήρα. (Φοράτε προστατευτικά γυαλιά)



ΒΗΜΑ 04 Βουρτσάστε ολόκληρη την εξωτερική επιφάνεια του καυστήρα για να αφαιρέσετε τη βρωμιά.



ΒΗΜΑ 05 Καθαρίστε τυχόν φραγμένες θύρες με σκληρό σύρμα, όπως έναν ανοιχτό συνδετήρα.



ΒΗΜΑ 06 Επανατοποθετήστε προσεκτικά τους καυστήρες και τοποθετήστε τους ξανά, δίνοντας προσοχή στη θέση της βελόνας ανάφλεξης.

⚠ Το ακροφύσιο καυσίμου της γραμμής αερίου πρέπει να επανασυνδεθεί μέσα στο άνοιγμα του καυστήρα.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ο ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ

Εάν δεν γίνει ανάφλεξη σε 5 δευτερόλεπτα:

ΒΗΜΑ 01 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

ΒΗΜΑ 02 Περιμένετε 5 λεπτά.

ΒΗΜΑ 03 Επαναλάβετε τη διαδικασία ανάμματος.

Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, προσπαθήστε να ανάψετε τη συσκευή σας με ένα σπέρτο για να προσδιορίσετε την αιτία.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΜΜΑ ΣΠΙΡΤΩΝ

Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε για διαρροές αερίου. Ανοίξτε το καπό (εάν υπάρχει).

ΒΗΜΑ 01 Γυρίστε τα χειριστήρια στη θέση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

ΒΗΜΑ 02 Ανάψτε ένα σπέρτο (ή έναν μακρύ αναπτήρα) μήκους όχι μικρότερου από (28 cm / 11 in).


ΒΗΜΑ 03 Τοποθετήστε τη φλόγα δίπλα στον καυστήρα.

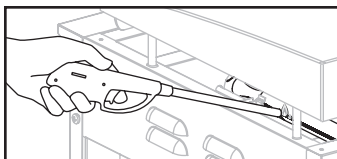

ΒΗΜΑ 04 Γυρίστε το χειριστήριο του καυστήρα στη θέση ΧΑΜΗΛΗ. Βεβαιωθείτε ότι ο καυστήρας ανάβει και παραμένει αναμμένος.

ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

ΟΙ ΦΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΙΤΡΙΝΕΣ Ή ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ

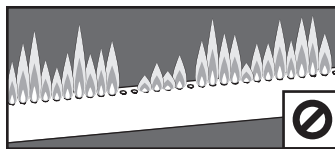

- Οι φλόγες του καυστήρα είναι ασυνεπείς.
- Το ύψος της φλόγας μειώνεται όταν ανάβει ένας δεύτερος καυστήρας.
- Η συσκευή δεν θα επιτύχει υψηλή θερμοκρασία ή θερμαίνεται ανομοιόμορφα.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

Η φιάλη αερίου είναι άδεια ή χαμηλή.
(Δεν ισχύει εάν είναι συνδεδεμένη με φυσικό αέριο)

Ενεργοποιήθηκε η συσκευή περιορισμού ροής του ρυθμιστή.

(Δεν ισχύει για συσκευές που δεν διαθέτουν μόνιμα τοποθετημένο ρυθμιστή)

ΛΥΣΗ

Ξαναγεμίστε ή αντικαταστήστε τη φιάλη αερίου.

Επαναφορά του συστήματος ασφαλείας:

ΒΗΜΑ 01 Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης αερίου και αποσυνδέστε τον ρυθμιστή από τη φιάλη αερίου.

ΒΗΜΑ 02 Περιμένετε πέντε λεπτά για να διαλυθεί η πίεση, στη συνέχεια επανασυνδέστε τον ρυθμιστή στη φιάλη αερίου και ανοίξτε αργά τον χειροτροχό της φιάλης αερίου κατά μία έως τρεις στροφές.


ΒΗΜΑ 03 Ανάψτε τη συσκευή σας.

Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, ο ρυθμιστής ενδέχεται να έχει κολλήσει στη θέση ασφαλείας. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών για ανταλλακτικά.

Εμπόδια στον καυστήρα.

Καθαρίστε το συγκρότημα καυστήρα για να αφαιρέσετε το εμπόδιο.

ΦΛΟΓΑ ΣΕ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

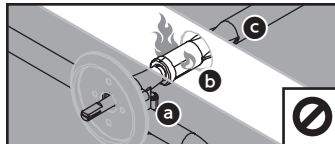

- a** Σωλήνας αερίου και βαλβίδες.
- b** Πύλη/εισαγωγή αέρα.
- c** Καυστήρας.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

Κάτι μπλοκάρει το βεντούρι στον καυστήρα.

ΛΥΣΗ

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών για να αποτρέψετε τυχόν ζημιά στη συσκευή.

ΕΑΝ ΕΝΑ ΣΠΙΡΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ:

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

Το αέριο δεν φτάνει στους καυστήρες.

ΛΥΣΗ

Ανατρέξτε στην ενότητα «Το αέριο δεν φτάνει στους καυστήρες».

ΕΑΝ ΕΝΑ ΣΠΙΡΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΛΕΞΕΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ:


ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

Το καλώδιο ανάφλεξης δεν είναι ευθυγραμμισμένο.

ΛΥΣΗ

Κλείστε το αέριο και βεβαιωθείτε ότι η βελόνα του αναφλεκτήρα:

- Τοποθετείται (3~7 mm / 1/8~1/4 in) μακριά από τον καυστήρα.
- Ευθυγραμμίζεται με μια οπή καυστήρα.
- Παράγει έναν ορατό σπινθήρα.

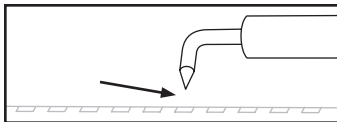


Ζημιά στο σύστημα ανάφλεξης.

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών για ανταλλακτικά.

Καμένη / ακατάλληλα τοποθετημένη μπαταρία.

Αντικαταστήστε την μπαταρία με καινούργια.

Για την ανακύκλωση και την απόρριψη μπαταριών με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, ελέγξτε το διαδίκτυο ή τον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο για τα τοπικά κέντρα ανακύκλωσης ή/και ακολουθήστε τους τοπικούς κυβερνητικούς κανονισμούς.



- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει εγκατασταθεί σωστά όσον αφορά την πολικότητα (+ και -).
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τον εξοπλισμό που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αφαιρέστε αμέσως τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες.




ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΘΕΣΗ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

Για να καταχωρήσετε το προϊόν σας, θα πρέπει να δώσετε τον σειριακό αριθμό της συσκευής σας.

Ο σειριακός αριθμός αναγράφεται στην ετικέτα του κατασκευαστή/στο μεγάλο ασημένιο αυτοκόλλητο της συσκευής σας.

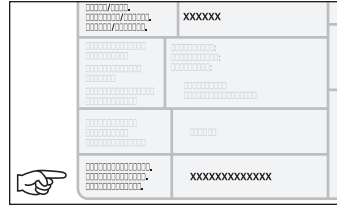

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

Αυτό το εγχειρίδιο μπορείτε να το βρείτε στον ιστότοπο του αντιπροσώπου σας ή επικοινωνώντας με την υποστήριξη πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:

- Για ερωτήσεις, απορίες και υποστήριξη πελατών.
- Για να καταχωρήσετε το προϊόν σας.
- Πριν επιστρέψετε αυτήν τη συσκευή στον αντιπρόσωπό σας.
- Για ώρες και γλώσσες που ομιλούνται.

ΕΥΡΩΠΗ

☎ Τοπική κλήση: 318002255872

✉ Email: support@blackstoneproducts.eu

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η North Atlantic Imports, LLC εγγυάται για αυτό το προϊόν έναντι ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή για την/τις χρονική/ές περίοδο/ες που αναφέρονται παρακάτω, εφόσον συναρμολογηθεί και λειτουργήσει σύμφωνα με το συνοδευτικό Εγχειρίδιο Χρήστη. Στο βαθμό που προκύψουν τέτοια ελαττώματα, η North Atlantic Imports, LLC, κατά την κρίση της, θα παρέχει τα κατάλληλα ανταλλακτικά χωρίς χρέωση.

Σε καμία περίπτωση η North Atlantic Imports, LLC δεν θα φέρει ευθύνη για επακόλουθες, έμμεσες ή τυχαίες ζημιές που προκύπτουν από την εγκατάσταση, τη χρήση ή την βλάβη του προϊόντος.

Η παρούσα εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει:

- Κόστος επιθεώρησης ή εργασίας για την αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών εξαρτημάτων·
- Αισθητικά ελαττώματα που δεν επηρεάζουν την απόδοση ή την ακεραιότητα του προϊόντος·
- Φυσιολογική φθορά·
- Ζημιές λόγω βανδαλισμού· φυσικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ανέμων, καταιγίδων, χαλαζιού, πλημμυρών·
- Ακατάλληλη συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή χρήση·
- Αποχρωματισμός ή ξεθώριασμα του φινιρίσματος ως αποτέλεσμα έκθεσης σε χημικά, διαρροές, νερό πισίνας ή αλμυρού νερού·
- Διάβρωση/σκουριά.

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για ασφάλεια και ποιότητα. Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις γίνουν στο αρχικό προϊόν θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δομική του ακεραιότητα ή λειτουργία και να οδηγήσουν σε βλάβη του προϊόντος ή σε τραυματισμό. Ως εκ τούτου, η τροποποίηση αυτού του προϊόντος ακυρώνει όλες τις εγγυήσεις.

Αυτό το προϊόν προορίζεται ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν προορίζεται για εμπορικούς, συμβατικούς ή άλλους μη οικιακούς σκοπούς. Η North Atlantic Imports, LLC αποποιείται κάθε άλλης δήλωσης και εγγύησης οποιουδήποτε είδους, ρητής ή σιωπηρής.

Η εγγύηση ισχύει για τον αρχικό αγοραστή και δεν μεταβιβάζεται. Δεν ισχύει για αξεσουάρ ή εξαρτήματα που δεν παρέχονται με το προϊόν, για αγορές μοντέλων προβολής ή για προϊόντα που πωλούνται σε εκκαθάριση ή «ως έχουν». Ωστόσο, ενδέχεται να έχετε άλλα συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα βάσει των νόμων της συγκεκριμένης πολιτείας ή χώρας διαμονής σας.

Η North Atlantic Imports, LLC διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει την παρούσα εγγύηση ανά πάσα στιγμή.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μετράται από την αρχική ημερομηνία αγοράς υπό κανονική χρήση.

ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ


Αυτό το προϊόν ενδέχεται να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα εκδοθέντα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ ή/και διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ενδέχεται να περιλαμβάνει εκκρεμείς αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: BlackstoneProducts.com/patents


Το Blackstone είναι σήμα κατατεθέν της North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Διανέμεται από την North Atlantic Imports, LLC, 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 ΗΠΑ

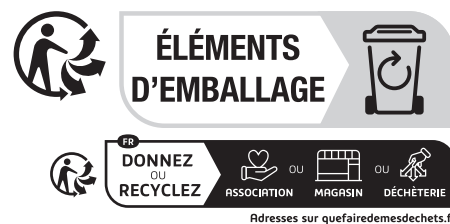

BLACKSTONE®

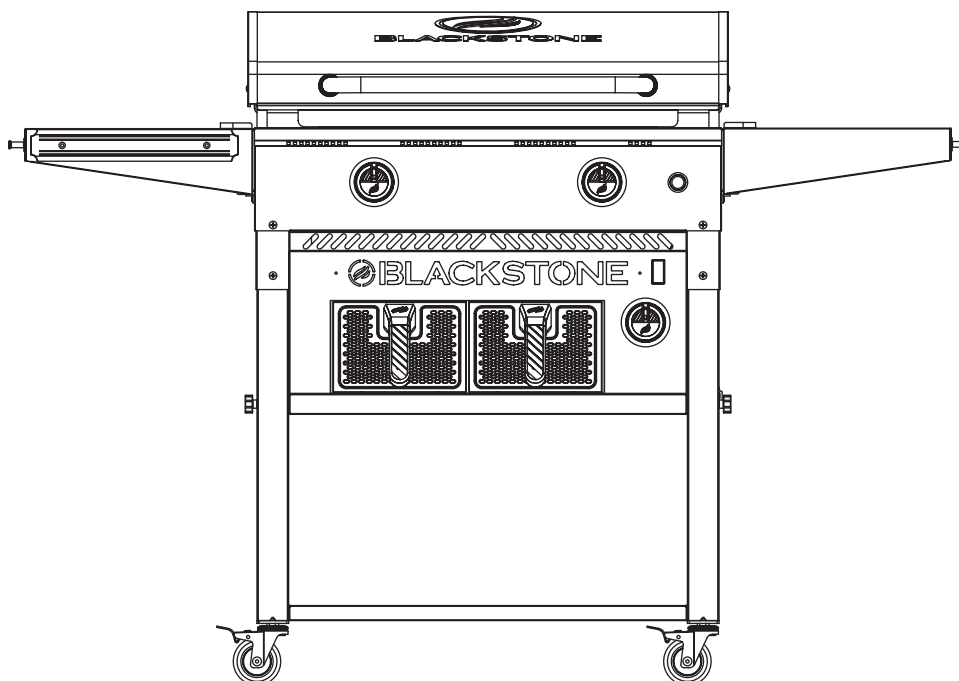

INSTRUKCJA OBSŁUGI | INSTRUKCJA MONTAŻU ZEWNĘTRZNEGO GRILLA GAZOWEGO

PŁYTA GRILLOWA 28"

ZESTAW AIRFRYER

SPIS TREŚCI

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	02
INSTRUKCJA MONTAŻU	04
INSTRUKCJĄ OBSŁUGI	11
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	18
OBSŁUGA KLIENTA	19

WAŻNY:

Stosować wyłącznie na zewnątrz.

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję.

Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące montażu lub obsługi, skonsultuj się ze sprzedawcą lub firmą dostarczającą gaz LPG.



NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ NIEBEZPIECZNY POŻAR LUB WYBUCH.

Konsument jest odpowiedzialny za to, aby urządzenie było prawidłowo zmontowane, zainstalowane i konserwowane. Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji może skutkować obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniem mienia.

KLUCZ OSTRZEGAWCZY

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza niebezpieczną sytuację, która jeśli się jej nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.

⚠ PRZESTROGA

Oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub średnie obrażenia.

⚠ OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

NOTYFIKACJA

Oznacza informacje uważane za ważne, ale nie związane z zagrożeniem (np. wiadomości dotyczące uszkodzenia mienia).



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

KOD PIN:	CE:	UKCA:
2531-25	2531D0-0106	8504-25 8504D0-0016

Stosować wyłącznie regulatory i węże zatwierdzone do gazu płynnego (LPG) przy następujących ciśnieniach:

MODEL/TYP NR.	1785DK • 1785FR • 1785GB • 1785EU	
DOPIWY CIEPŁA:	2 x 5 kW (364 g/h)	
ROZMIAR DYSZY: 1.07mm	POJEDYNCZY PALNIK: 5 kW (364 g/h)	RAZEM: 10 kW (728 g/h)
KATEGORIA GAZU:	I3+(28~30/ 37)	
RODZAJE GAZU:	Butan	Propan
CIŚNIENIE GAZU:	(28-30) mbar	37mbar
KRAJE DOCELOWE:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
KATEGORIA GAZU:	I3B/P(30)	
RODZAJE GAZU:	Butan, propan lub ich mieszkanki	
CIŚNIENIE GAZU:	(28-30) mbar	
KRAJE DOCELOWE:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	
MODEL/TYP NR.	1785DK • 1785FR • 1785GB • 1785EU	
DOPIWY CIEPŁA:	2 x 5 kW (364 g/h)	
ROZMIAR DYSZY: 0.95mm	POJEDYNCZY PALNIK: 5 kW (364 g/h)	RAZEM: 10 kW (728 g/h)
KATEGORIA GAZU:	I3B/P(50)	
RODZAJE GAZU:	Butan, propan lub ich mieszkanki	
CIŚNIENIE GAZU:	50 mbar	
KRAJE DOCELOWE:	AT, CH, DE, SK	

DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli poczujeś zapach gazu:

1. Wyłącz dopływ gazu do butli gazowej.
2. Zgaś wszystkie otwarte płomienie; nie używaj żadnych urządzeń elektrycznych.
3. Przewietrz pomieszczenie.
4. Sprawdź, czy nie ma wycieków, zgodnie ze szczegółowymi informacjami podanymi w niniejszej instrukcji.
5. Jeśli zapach utrzymuje się, skontaktuj się natychmiast ze swoim dealerem lub dostawcą gazu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przeprowadź test szczelności wszystkich połączeń po każdym napełnieniu zbiornika.
2. Nigdy nie sprawdzaj szczelności otwartym płomieniem, zawsze używaj roztworu wody z mydłem.
3. NIE przechowuj ani nie używaj benzyny ani innych łatwopalnych oparów i cieczy w pobliżu tego urządzenia.
4. Żadna butla gazowa niepodłączona do użytku nie powinna być przechowywana w pobliżu tego lub jakiegokolwiek innego urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE: Dostępne części mogą być bardzo gorące. Trzymaj małe dzieci z daleka.


- Urządzenie to musi być trzymane z dala od materiałów łatwopalnych podczas użytkowania.
- Nie przesuwaj urządzenia podczas użytkowania.
- Wyłącz dopływ gazu przy butli z gazem po użyciu.
- Nie modyfikuj urządzenia. Części zapieczętowane przez producenta lub jego przedstawiciela nie mogą być modyfikowane przez użytkownika.

PRZYGOTOWANIE PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNEJ

- Urządzenie to może być używane wyłącznie na zewnątrz, na równej powierzchni.
- Minimalna temperatura otoczenia podczas pracy wynosi (-18°C / 0°F).
- Nie używaj tego urządzenia wewnątrz budynków, garaży ani innych zamkniętych przestrzeni.
- Nie instaluj tego urządzenia w lub na łodzi.
- Nie instaluj tego urządzenia w lub na pojeździe rekreacyjnym.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEŚWITU

- Nie używaj tego urządzenia na balkonie lub tarasie żadnego mieszkania lub apartamentu.
- Nie blokuj przepływu powietrza do spalania i wentylacji.
- Nie należy używać tego urządzenia pod znajdującymi się nad głową konstrukcjami z materiałów łatwopalnych.
- Minimalny odstęp z boku i z tyłu:
A = (100 cm / 36 in) od wszystkich konstrukcji palnych.

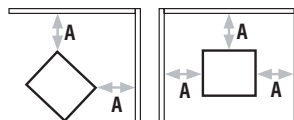


OSŁONIĘTE OBSZARY ZEWNĘTRZNE:


Wszystkie otwory muszą być stale otwarte; drzwi przesuwne, drzwi garażowe, okna lub otwory z moskitierami nie są uważane za stale otwory.

Urządzenie jest uważane za znajdujące się na zewnątrz, jeśli jest zainstalowane z osłoną nie większą niż:


- a. Ze ścianami z trzech stron, ale bez zadaszenia górnego.

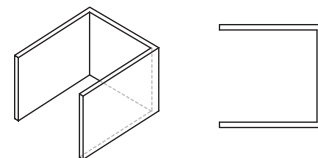

- b. W częściowej obudowie, która obejmuje zadaszenie górne i nie więcej niż dwie ściany boczne. Ściany boczne mogą być równoległe, jak w przejściu, lub prostopadłe do siebie.

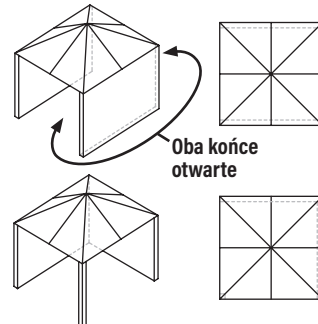

- c. W częściowej obudowie, która obejmuje zadaszenie górne i trzy ściany boczne, pod warunkiem, że 30% lub więcej poziomego obwodu obudowy jest stale otwarte.

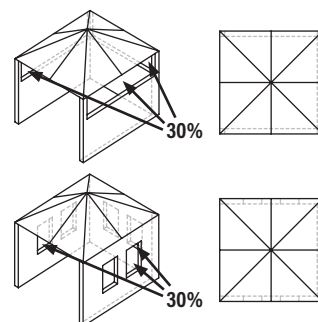



WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI – PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

- Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj uchwyty lub gałek.
- Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w pobliżu dzieci.
- Odłącz od gniazdka, gdy nie jest używane, a także przed czyszczeniem. Pozostaw do ostygnięcia przed założeniem lub zdjęciem części.
- Stosowanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować obrażenia.
- Nie umieszczaj na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego ani w nagrzanym piekarniku.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorący olej lub inne gorące płyny.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż zamierzone.
- Nie czyść tego produktu za pomocą spryskiwacza wodnego lub podobnego środka.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

- Urządzenie musi być zasilane za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym roboczym nieprzekraczającym 30 mA.
- Urządzenie musi być podłączone do gniazdka z uziemieniem.
- Zawsze najpierw podłącz wtyczkę do urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie podłącz przewód do gniazdka ściennego. Aby odłączyć, ustaw dowolny element sterujący w pozycji „wyłączone”, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.
- Aby chronić się przed porażeniem prądem, nie zanurzaj przewodu ani wtyczek w wodzie ani innym płynie.
- Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani dotykał gorących powierzchni.
- Przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem oznak uszkodzenia, a jeśli przewód jest uszkodzony, urządzenia nie wolno używać.
- Nie używaj żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką ani po awarii urządzenia lub jego uszkodzeniu w jakikolwiek sposób. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
- Dostarczony jest krótki przewód zasilający, aby zmniejszyć ryzyko zaplątania się lub potknięcia o dłuższy przewód.
- Dostępne są dłuższe przewody zasilające lub przedłużacze, których można używać, jeśli zachowa się ostrożność podczas ich używania.
- Jeśli używany jest dłuższy przewód zasilający lub przedłużacz:
 - a. Oznaczone parametry elektryczne zestawu przewodów lub przedłużacza powinny być co najmniej tak wysokie, jak parametry elektryczne urządzenia.
 - b. Przewód powinien być ułożony tak, aby nie zwisał z blatu lub stołu, gdzie dzieci mogą go pociągnąć lub o który można się przypadkowo potknąć.
 - c. Zestaw przewodów lub przedłużacz powinien być 3-żyłowym przewodem uziemiającym.
- Przedłużacze zewnętrzne powinny być używane z urządzeniami do użytku na zewnątrz i są oznaczone na powierzchni literą „W” i etykietą z napisem „Nadaje się do użytku z urządzeniami do użytku na zewnątrz”.
- Podłączenie do przedłużacza powinno być suche i nie powinno dotykać podłoża.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

⚠ PRZESTROGA



Dostępne części mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Trzymaj małe dzieci z daleka.

TYLKO DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ

- Tylko do użytku domowego.
- Przechowuj urządzenie w pomieszczeniu zamkniętym, gdy nie jest używane, poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- Wszelkie inne czynności serwisowe powinny być wykonywane przez autoryzowanego przedstawiciela serwisu.

ODŁĄCZANE UCHWYTY

- Upewnij się, że uchwyty są prawidłowo zmontowane i zamocowane.




To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy je poddać recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni oddać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.



INSTRUKCJA MONTAŻU







WIDOK WYBUCHOWY

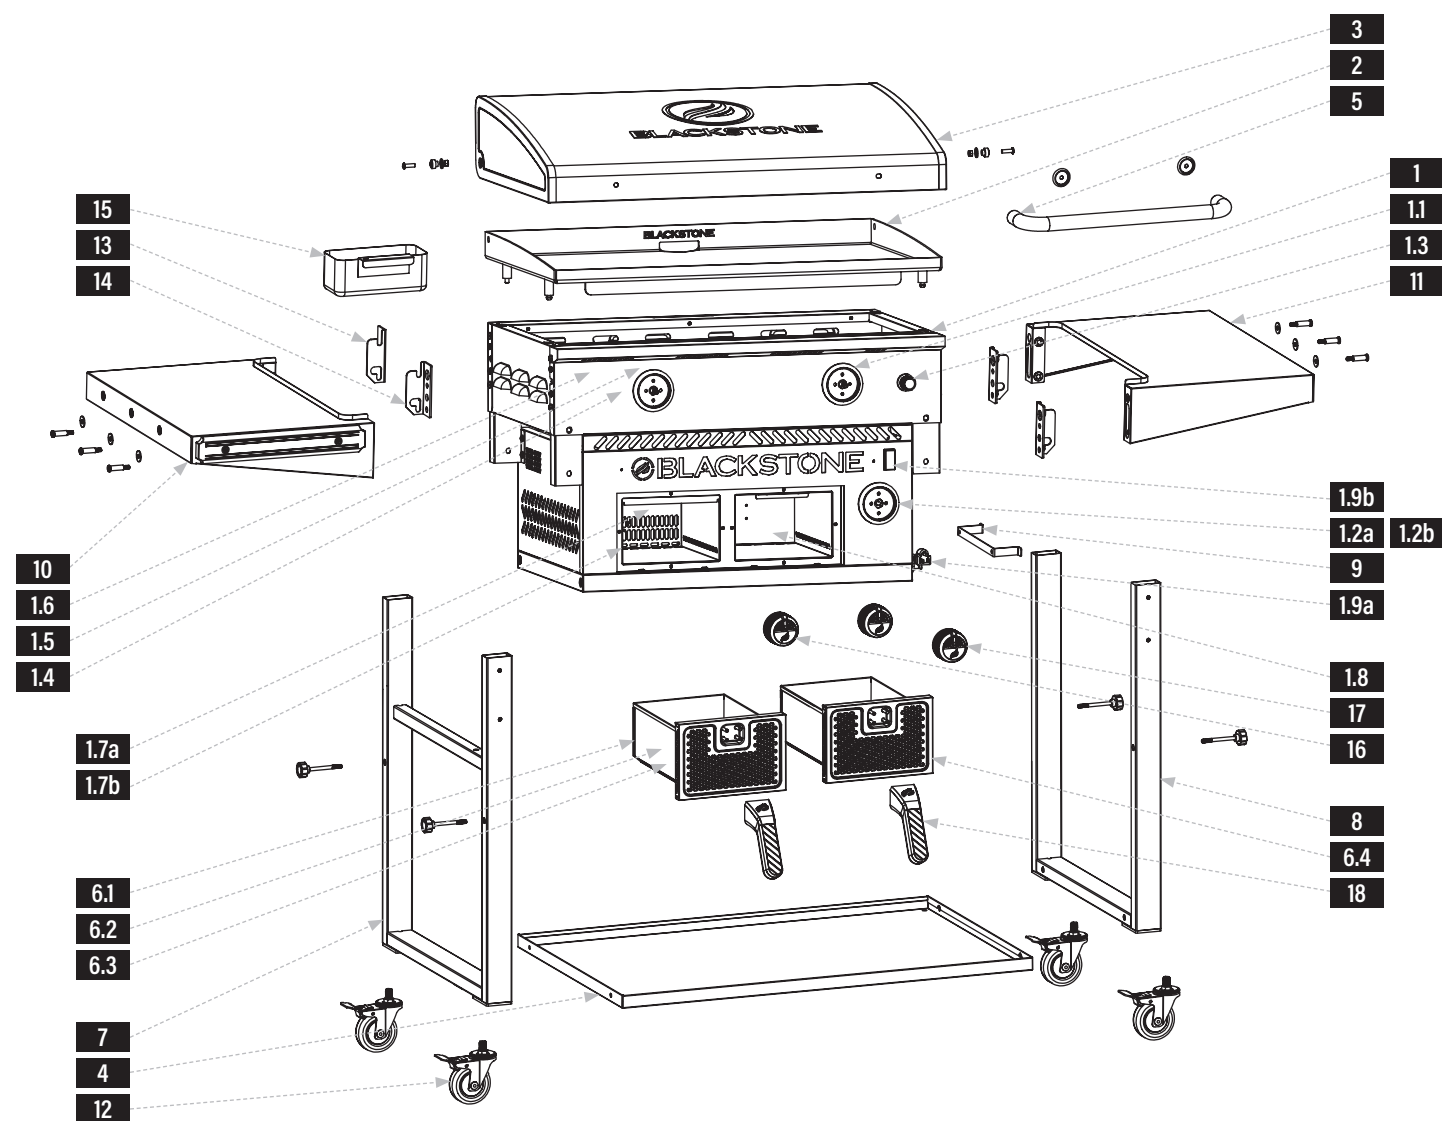

LISTA CZĘŚCI


STRONY	#	STRONY	#	STRONY	#	STRONY	#				
1.1	Ramki pokręteł sterujących	2	1.4	Przewód zapłonowy (2 szt. w 1 zestawie) z elektrodą	1	1.7b	Zespół silnika	1	6.3	Podkładka silikonowa (4 szt. w opakowaniu)	2
1.2a	Ramka pokrętła sterującego frytkownicy elektrycznej	1	1.5	Szyna gazowa i zawory	1	1.8	Grzałka do szuflady grzewczej	1	6.4	Przedni panel szuflady	2
1.2b	Kontroler frytkownicy elektrycznej	1	1.6	Palniki H do płyty grillowej gazowej	2	1.9a	Przewód zasilający	1			
1.3	Zapłon elektryczny	1	1.7a	Grzałka do frytkownicy	1	1.9b	Wyłącznik silnika	1			
						6.1	Koszyk szuflady	2			
						6.2	Podstawka do szuflady	2			

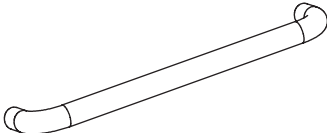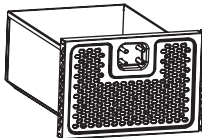

1 Korpus patelni (1 sztuka)	2 Płyta grillowa (1 sztuka)	3 Okap (1 sztuka)			
					
4 Tacka dolna (1 sztuka)	5 Uchwyt pokrywy (1 sztuka)	6 Zestaw szuflad (2 sztuki)			
					
7 Zestaw nóg lewych (1 sztuka)	8 Zestaw nóg prawych (1 sztuka)	9 Uchwyt przewodu zasilającego (1 sztuka)	10 Półka boczna lewa (1 sztuka)	11 Półka boczna prawa (1 sztuka)	12 Kółka z blokadą (4 sztuki)
					
13 Wspornik półki bocznej (a) (2 sztuki)	14 Wspornik półki bocznej (b) (2 sztuki)	15 Pojemnik na tłuszcz (1 sztuka)	16 Pokrętła sterowania grillem (2 sztuki)	17 Pokrętło sterowania frytkownicą powietrzną (1 sztuka)	18 Uchwyty szuflad (2 sztuki)
					

- 19** Pakiet sprzętu (1 sztuka)
- a. Śruby M6x20 (2 sztuki)
 - b. Podkładki bocznej półki (6 sztuk)
 - c. Dystanse maski (2 sztuki)
 - d. Śruby stopniowe M6 (8 sztuk)
 - e. Srebrne śruby M5x15 z łbem stożkowym (8 sztuk)
 - f. Podkładki maski (2 sztuki)
 - g. Nakrętki zabezpieczające M6 (2 sztuki)
 - h. Śruby M6x12 (16 sztuk)
 - i. Kołki bocznej półki (6 sztuk)
 - j. Czarne śruby M6x15 z łbem stożkowym (8 sztuk)
 - k. Osłony klamek maski (2 sztuki)
 - l. Śruby skrzydełkowe M6 (4 sztuki)
 - m. Części zamienne
 - n. Króciec do węża (1 sztuka)*

*Obecne tylko w modelach
1785DK, 1785EU, 1785GB

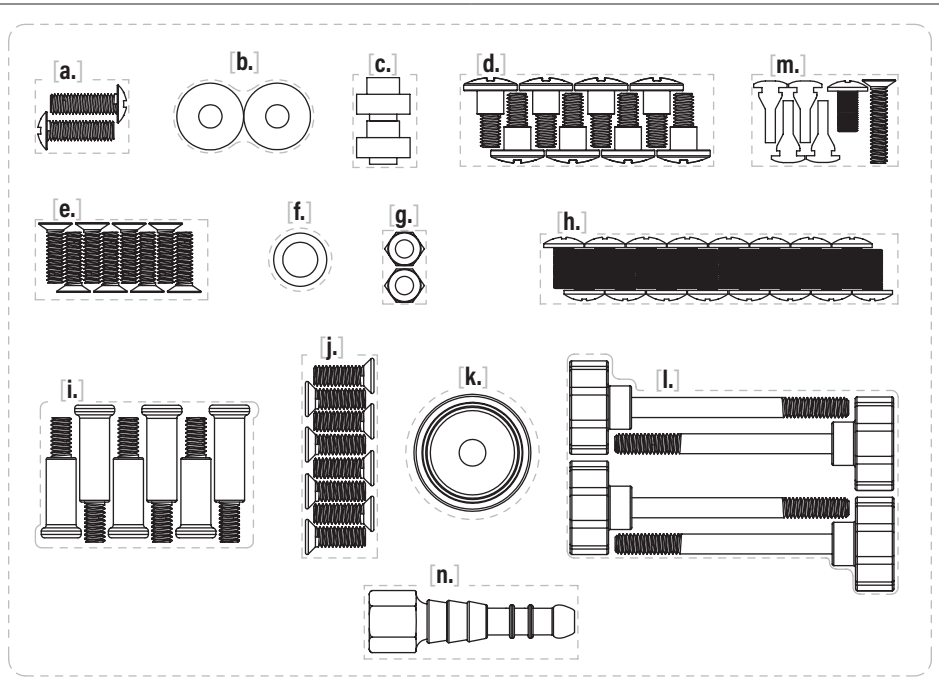




INSTRUKCJA MONTAŻU

⚠ PRZESTROGA

Ostre krawędzie i możliwe punkty zaciskania podczas rozpakowywania. Podczas montażu należy nosić rękawiczki.

- Znajdź dużą, czystą przestrzeń do montażu urządzenia.
- Przed montażem usuń wszystkie materiały opakowaniowe. (Po montażu możesz mieć dodatkowe lub zapasowe elementy.)

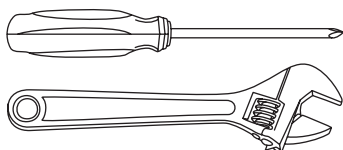

WYMAGANE DO UŻYCIA (NIE DOŁĄCZONE):

Jedna (1) bateria AA 1.5 V (do zapłonu)

WYMAGANE DO MONTAŻU (BRAK W ZESTAWIE):

#3 Śrubokręt krzyżakowy i
klucz nastawny

⚠ PRZESTROGA

Ciężkie części. Dwie osoby powinny złożyć to urządzenie.

- Luźno dokręć wszystkie śruby/nakrętki na każdym stopniu przed ich całkowitym dokręceniem.

Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

⚠ OSTRZEŻENIE



Nie umieszczaj butli z gazem LPG pod lub w tym urządzeniu.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE:

220–240V; 50/ 60 Hz, 7A, 1685W


KROK 01 Za pomocą czterech (4) śrub M6x12 [h.] przymocuj lewą i prawą nóżkę do dolnej tacy.

KROK 02 Odwróć zmontowane nóżki i tackę do góry nogami i przykręć cztery (4) blokowane kółka jezdne. (Przed ich przymocowaniem upewnij się, że kółka są zablokowane.)

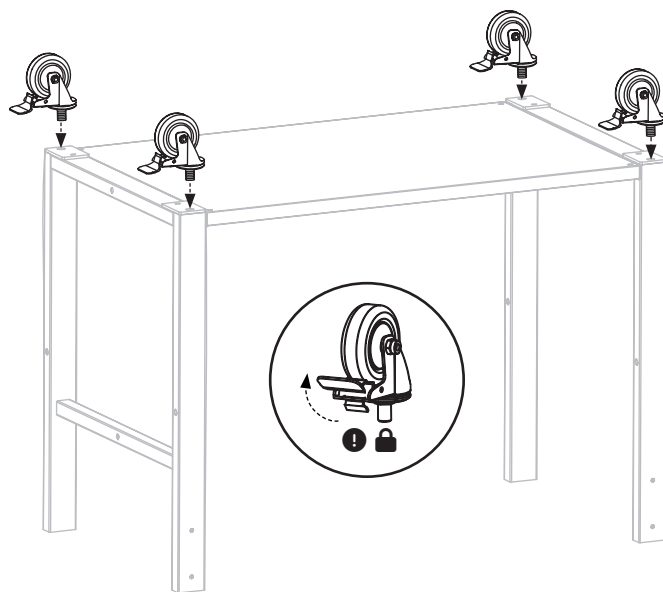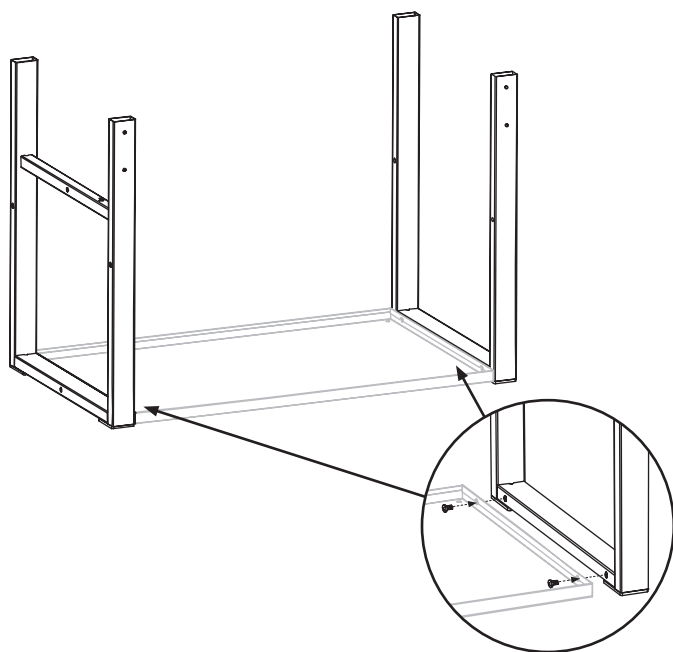





KROK 03 Z pomocą drugiej osoby umieść płytę grillową do góry nogami na gładkiej, płaskiej powierzchni. Odkręć wszystkie osiem (8) śrub na płycie grillowej o jeden (1) obrót.

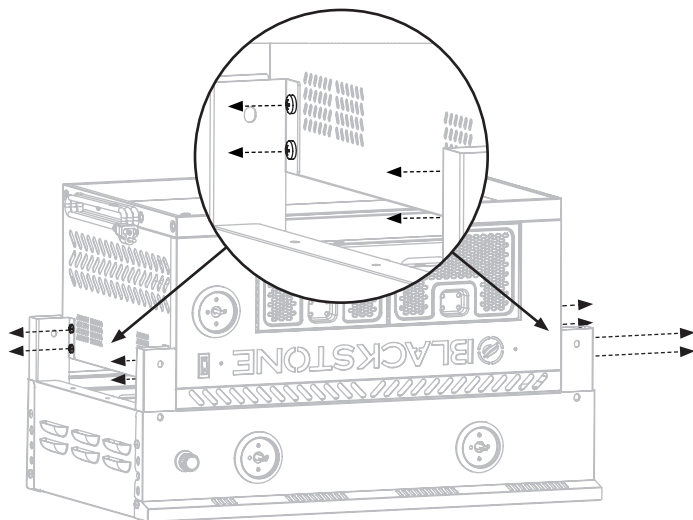


KROK 04 Wsuń nogi w szczeliny w płycie grillowej i użyj dwóch (2) śrub M6x12 [h.] w każdym z czterech rogów, aby przymocować je do płyty grillowej. Dokręć osiem (8) wcześniej poluzowanych śrub na płycie grillowej.

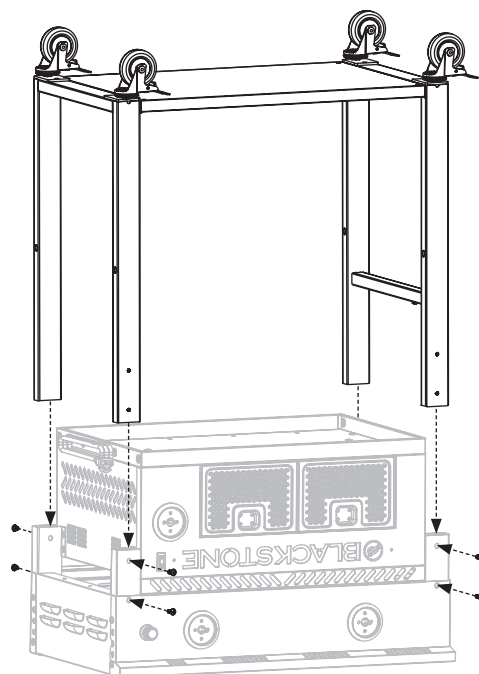

KROK 05 Użyj czterech (4) śrub skrzydełkowych M6 [l.], aby przymocować nogi do korpusu frytkownicy powietrznej.

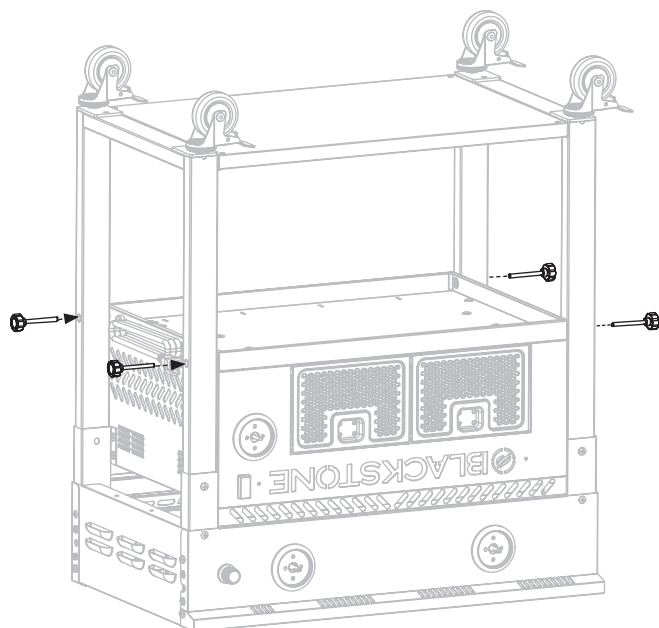


KROK 06 Z pomocą drugiej osoby umieść płytę grillową na kółkach. Za pomocą ośmiu (8) czarnych śrub z łbem stożkowym M6x15 [j.] przymocuj cztery (4) wsporniki półki bocznej do boków korpusu płyty grillowej. (Jeden wspornik półki bocznej (a) i jeden wspornik półki bocznej (b) po każdej stronie.)

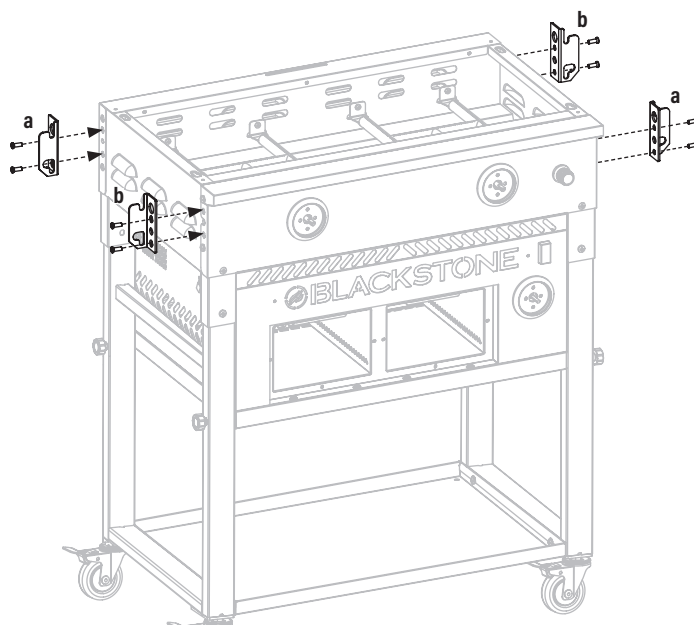





KROK 07 Z pomocą drugiej osoby umieść płytę grillową na jej korpusie, dopasowując cztery (4) kołki do otworów w korpusie.

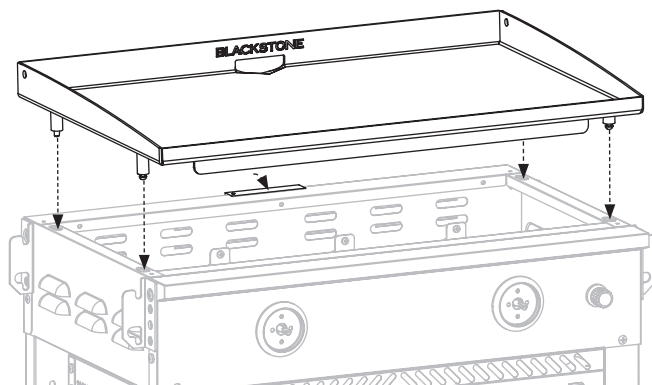

Upewnij się, że przednie kołki są osadzone w otworach, a następnie odsuń górną część płyty grillowej.

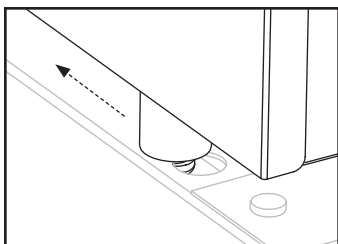


KROK 08 Użyj dwóch (2) śrub M6x12 [h.] i dwóch (2) ramek uchwyty pokrywy [k.], aby przymocować uchwyt pokrywy do pokrywy płyty grillowej.

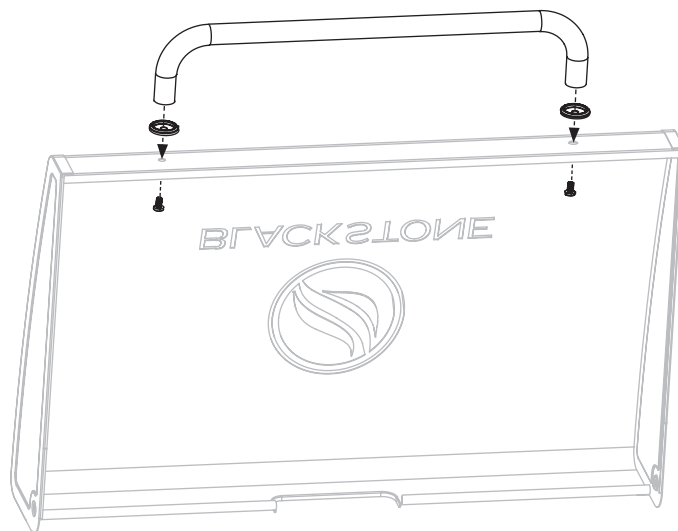


KROK 09 Zamontuj pokrywę na płycie grillowej:

❶ Dopasuj pokrywę do otworów w górnej części płyty grillowej.



❷ Umieść jedną (1) przekładkę pokrywy [c.] między pokrywą a pokrywą płyty grillowej, mniejszy koniec w pokrywie, a większy koniec w pokrywie płyty grillowej.

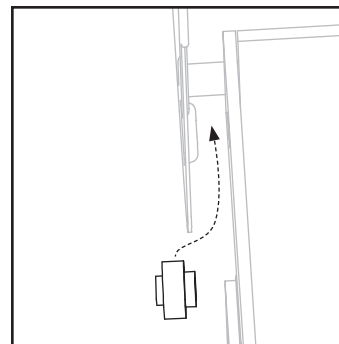

❸ Wkręć jedną (1) śrubę M6x20 [a.] w pokrywę, przekładkę pokrywy, pokrywę płyty grillowej, jedną (1) podkładkę pokrywy [f.] i jedną (1) nakrętkę zabezpieczającą M6 [g.].

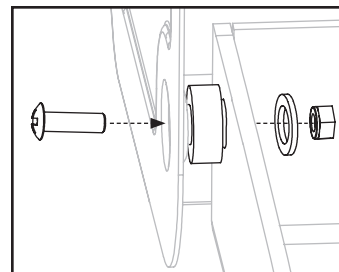


Powtórz po drugiej stronie.

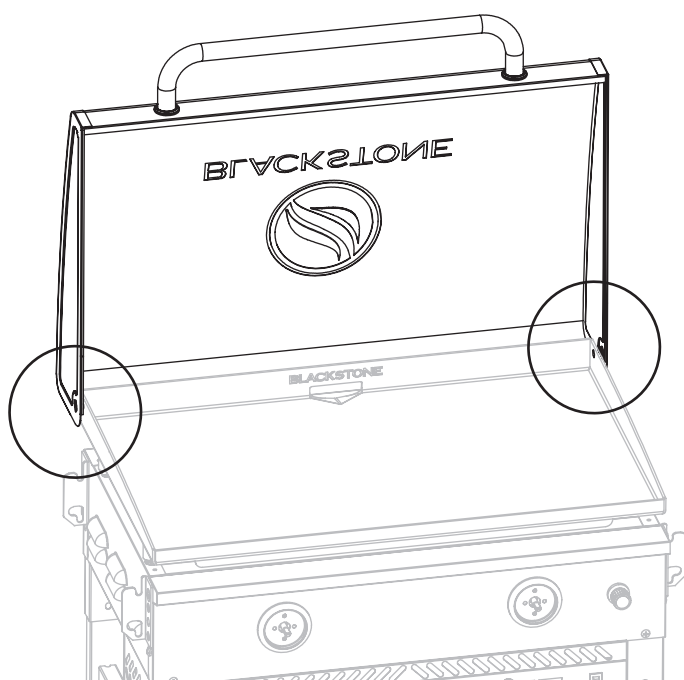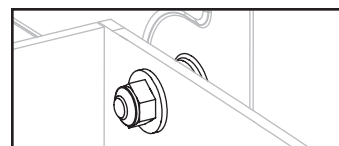




KROK 10 Za pomocą dwóch (2) śrub M6x12 [h.] przymocuj uchwyt przewodu zasilającego do prawej nogi.

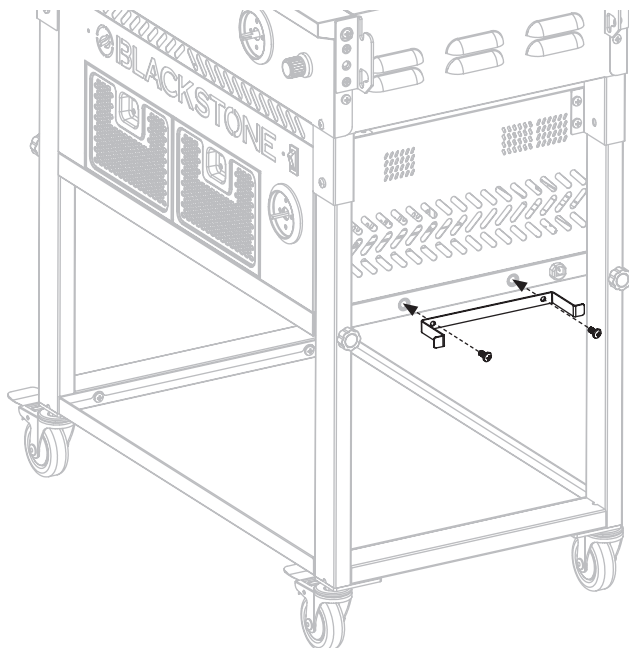


KROK 11 Przymocuj trzy (3) kołki półki bocznej [i.] i (3) podkładki półki bocznej [b.] do lewej półki.

Przymocuj trzy (3) kołki półki bocznej [i.] i (3) podkładki półki bocznej [b.] do prawej półki.

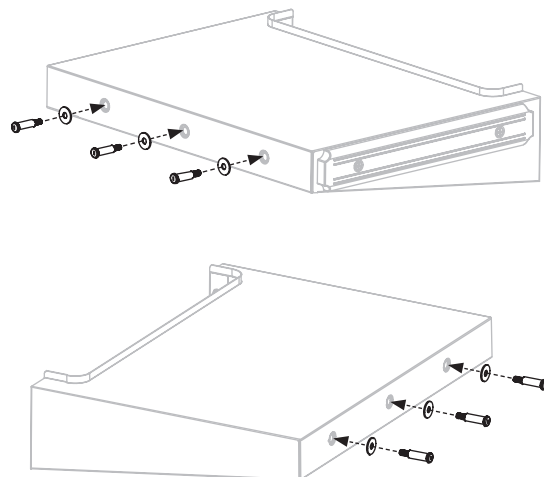


KROK 12 Wkręć dwie (2) śruby stopniowe M6 [d.] w górne otwory lewej półki i dwie (2) śruby stopniowe M6 [d.] w górne otwory prawej półki.








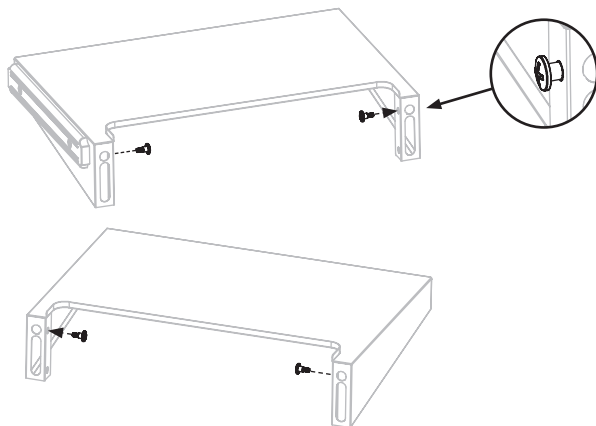


KROK 13 Zaczep śruby stopniowe M6 prawej półki o wsporniki półki po prawej stronie płyty grillowej.


Użyj dwóch (2) śrub stopniowych M6 [d.], aby przymocować półkę do wsporników półki bocznej.

Powtórz ten krok z lewą półką.

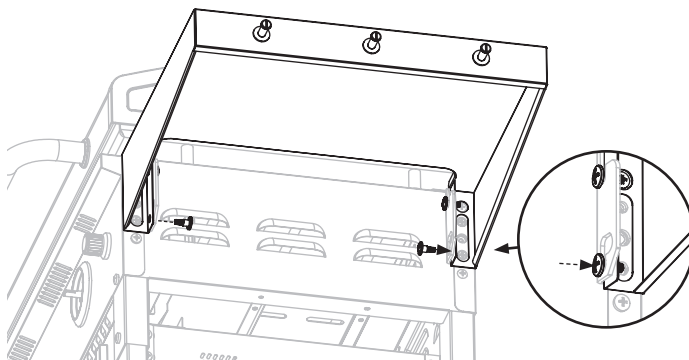

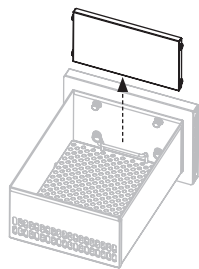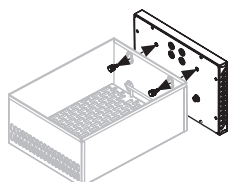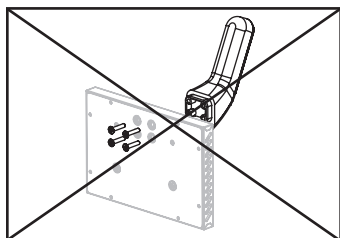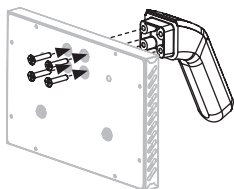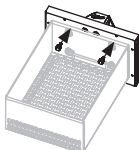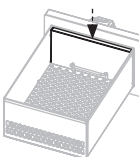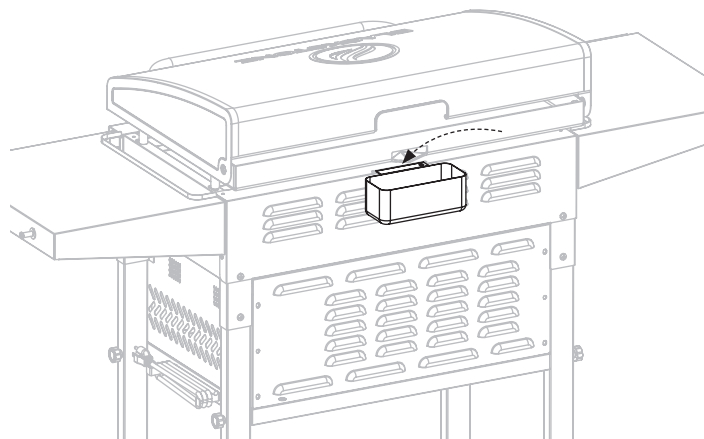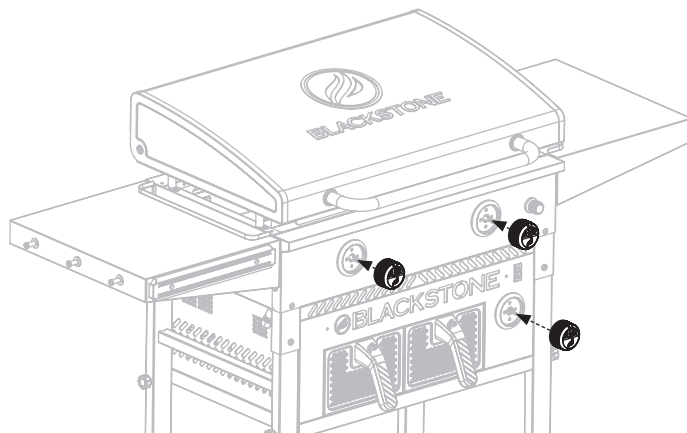**KROK 14** Zamontuj uchwyt szuflady:**1** Zdejmij osłonę termiczną.**2** Wykręć dwie małe śruby motylkowe z wnętrza szuflady, aby zdjąć przedni panel szuflady.**3** Użyj czterech (4) srebrnych śrub z łbem stożkowym M5x15 [e.], aby przy mocować uchwyt szuflady do przedniego panelu. Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamontowany, skierowany w dół.**4** Ponownie zamontuj przedni panel za pomocą wcześniej wykręconych śrub motylkowych.**5** Załóż ponownie osłonę termiczną.**6** Powtórz ten krok z drugą szufladą.**KROK 16** Zawieś pojemnik na tłuszcz w szczelinie z tyłu korpusu płyty grillowej.**KROK 15** Zamontuj trzy (3) pokręta sterujące, wciskając je na miejsce w pozycji WYŁĄCZONEJ.**NOTYFIKACJA**

- Maksymalny ciężar na półce bocznej wynosi (4.5 kg / 9.9 funtów).
- Półka boczna może się nagrzewać, gdy urządzenie jest w użyciu.

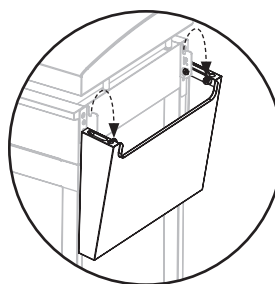

Podnieś i złoż półkę boczną podczas przenoszenia lub przechowywania, w zależności od potrzeb.
(Konstrukcja półki może się różnić.)

KROK 17 Przejdź do INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.



INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

SYSTEM GAZOWY

UZYSKANIE I NAPEŁNIENIE BUTLI GAZOWEJ

- Korzystaj tylko z renomowanych firm, które sprawdzają, precyzyjnie napełniają, testują i certyfikują swoje butle. Sprzedawca LPG musi przedmuchać nową butlę przed napełnieniem.
- Napełnianie należy przeprowadzać z dala od źródeł zapłonu.
- Twój sprzedawca może pomóc Ci dopasować nową butlę LPG do Twojego urządzenia.


To urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku z gazem butanowym lub propanowym o niskim ciśnieniu lub mieszankami LPG, wyposażonym w odpowiedni regulator niskiego ciśnienia za pomocą elastycznego węża.

MAKSYMALNY ROZMIAR BUTLI GAZOWEJ POWINIEN WYNOŚIĆ:

- Średnica: (320 mm / 12.7 cala)
- Wysokość: (600 mm / 23.6 cala) (z regulatorem).

SPRAWDŹ USZCZELKĘ PRZED UŻYCIEM

Uszczelka na wylocie zaworu może z czasem wykazywać wyraźne i widoczne uszkodzenia lub pogorszenie, co może powodować przeciekanie nawet przy mocno dokręconym połączeniu.

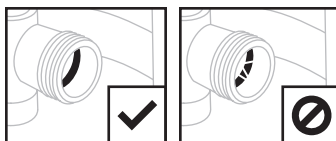

- Za każdym razem, gdy butla LPG jest wymieniana lub napełniana, należy przeprowadzić kontrolę wizualną uszczelnienia.
- Każda butla LPG wykazująca oznaki uszkodzenia lub pogorszenia, takie jak te przedstawione na ilustracjach, w tym widoczne pęknięcia i wżery, musi zostać zwrócona sprzedawcy w stanie nieużywanym.


ZŁĄCZKI I WĘŻE

Przed podłączeniem i użyciem upewnij się, że w głowicy butli gazowej, regulatorze, węży, palniku i portach palnika nie ma żadnych zanieczyszczeń ani uszkodzeń. (Zużyty lub uszkodzony węży/regulator należy wymienić na model zatwierdzony przez Blackstone przed użyciem urządzenia.)

- Zaleca się coroczne sprawdzanie i dokręcanie metalowych przyłączy.
- Upewnij się, że węży nie jest zablokowany, zagięty ani nie styka się z żadną częścią urządzenia poza miejscem podłączenia.
- Węży i regulator muszą być certyfikowane zgodnie z obowiązującą normą EN (BSEN 12864 lub EN 16129) i zgodne z lokalnymi przepisami.
- Wymień elastyczny węży, gdy wymagają tego warunki krajowe i/lub w zależności od jego ważności.
- Jeśli węży jest wymieniany, musi być on przymocowany do urządzenia i regulatora za pomocą opasek zaciskowych.
- Sprawdzaj gumowy pierścień uszczelniający na końcu regulatora zespołu węża co najmniej raz w roku. Jeśli wydaje się zużyty lub pęknięty, wymień go. (Oczekiwana żywotność regulatora i węża wynosi 2 lata.)
- Długość węża elastycznego nie może przekraczać (1.5 m / 4.9 stopy). W Finlandii długość nie może przekraczać (1.2 m / 3.9 stopy).


⚠ OSTRZEŻENIE

Użycie niewłaściwego regulatora lub węża jest niebezpieczne; przed użyciem urządzenia zawsze sprawdź, czy masz odpowiednie elementy. Aby uzyskać informacje dotyczące odpowiedniego regulatora do butli gazowej, należy skontaktować się ze sprzedawcą LPG.

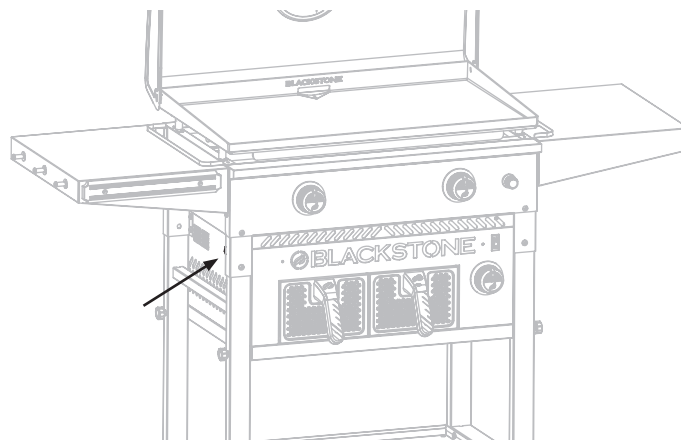


PODŁĄCZ BUTLĘ GAZOWĄ

KROK 01 Regulator i węży muszą być prawidłowo podłączone do urządzenia.

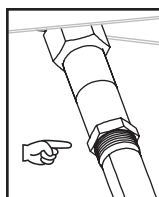

Zawór gazowy znajduje się pod obudową palnika z boku urządzenia.


Kluczem płaskim należy dokręcić nakrętkę na gwincie przyłączeniowym.

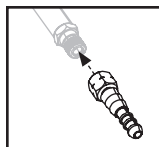

W przypadku stosowania opaski zaciskowej należy przymocować końcówkę węża do listwy paliwowej. (Zadziór ma gwint lewoskrętny.)

KROK 02 Wyrównaj regulator z wylotem zaworu. Nie krzyżuj gwintu połączenia.

Jeżeli nie można nawiązać połączenia, odłącz regulator i powtórz tę czynność.

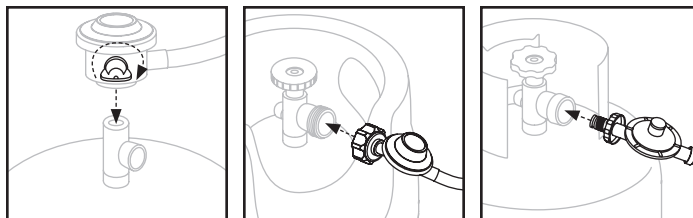


- Odłącz regulator od cylindra (zgodnie z instrukcją dołączoną do regulatora), gdy urządzenie nie jest używane.
- Podczas wymiany butli gazowej powtórz instrukcje „Podłącz butlę gazową”. Podłączenie musi być wykonane z dala od źródeł zapłonu.

**JAK WŁĄCZYĆ GAZ:**

Obróć koło ręczne w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o 1 do 3 obrotów.

Otwórz zawór.

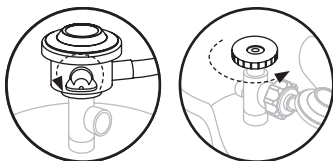**⚠ OSTRZEŻENIE**

Zamarznięty regulator wskazuje na problem. Natychmiast zamknij zawór butli LPG i zadzwoń do lokalnego dealera LPG po pomoc.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE TESTU SZCZELNOŚCI

- Przeprowadź test szczelności nowych i wymienionych butli LPG PRZED podłączeniem do urządzenia.
- Nie pal podczas testu szczelności.
- Nie używaj otwartego ognia do sprawdzania szczelności gazu.
- Urządzenie musi zostać poddane testowi szczelności na zewnątrz, w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł zapłonu, takich jak urządzenia gazowe lub elektryczne.
- Podczas testu szczelności trzymaj urządzenie z dala od otwartego ognia lub iskiei.


KROK 01 Wyłącz dopływ gazu przy zaworze butli gazowej. Upewnij się, że elementy sterujące są wyłączone.

Podłącz regulator do butli i zawór WŁ./WYŁ. do palnika, sprawdź, czy połączenia są solidne, a następnie włącz gaz.

KROK 02 Przygotuj roztwór wykrywający nieszczelności w proporcji 90/10, mieszając (22.2 ml / 1.5 łyżki stołowej) płynu do mycia rąk/naczyni z (236.6 ml / 1 szklanką) wody.

KROK 03 Za pomocą czystego pędzla nanieś roztwór na złącza zaworów i na całą długość węża regulatora.

KROK 04 W przypadku wykrycia nieszczelności (o czym świadczą rosnące bąbelki) należy natychmiast wyłączyć gaz i ponownie dokręcić połączenia.

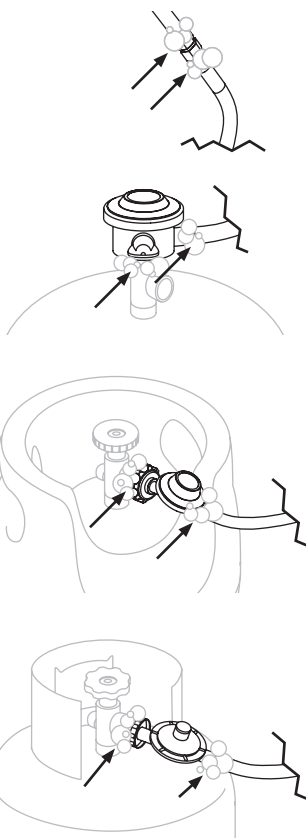**⚠ OSTRZEŻENIE**

Jeśli wycieków nie można zatrzymać, nie należy podejmować prób naprawy.

Regulator musi zostać wymieniony na model zatwierdzony przez Blackstone przez profesjonalnego, licencjonowanego, autoryzowanego dealera.

Jeżeli smar lub inny gorący materiał kapie na zawór, wąż lub regulator:

1. Natychmiast zamknij dopływ gazu.
2. Określ przyczynę i usuń ją.
3. Wyczyść i sprawdź zawór, wąż i regulator.
4. Wykonaj test szczelności.

Układ zasilania butli LPG musi być przystosowany do odprowadzania oparów.

- Zawsze trzymaj nowe butle LPG w pozycji pionowej podczas użytkowania, transportu lub przechowywania.
- Zawsze utrzymuj otwory wentylacyjne obudowy butli wolne i czyste od zanieczyszczeń.


ODŁĄCZ BUTLĘ LPG

- Przed przeniesieniem lub przechowywaniem urządzenia należy odłączyć butlę z gazem LPG.
- Przechowywanie urządzenia w pomieszczeniu jest dozwolone wyłącznie po odłączeniu butli z gazem LPG i wyjęciu jej z urządzenia.

KROK 01 ZAMKNIJ zawór palnika.

KROK 02 Całkowicie ZAMKNIJ zawór zbiornika (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu).

KROK 03 Obróć nakrętkę szybkozłączki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć zespół regulatora z zaworu zbiornika.

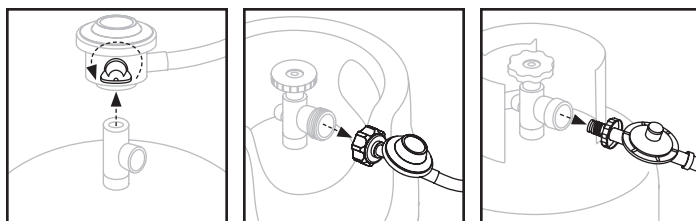**PRZECZCHOWYWANIE BUTLI LPG****⚠ OSTRZEŻENIE**

• Nie przechowuj zapasowej butli LPG pod, w pobliżu lub w tym urządzeniu.

• Nie napełniaj butli LPG powyżej 80%.

Jeżeli powyższe wskazówki nie będą ściśle przestrzegane, może dojść do pożaru, którego skutkiem może być śmierć lub poważne obrażenia.

- Butlę LPG należy WYŁĄCZYĆ, gdy urządzenie nie jest używane.
- Butle LPG należy przechowywać na zewnątrz, poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy przechowywać butli LPG wewnątrz budynku, garażu ani w żadnym innym zamkniętym pomieszczeniu.
- Nie należy przechowywać butli z LPG w miejscach, w których temperatura może przekroczyć (50°C / 122°F).
- Aby usunąć gaz z butli LPG, skontaktuj się z certyfikowanym sprzedawcą LPG lub lokalną strażą pożarną w celu uzyskania pomocy. Nie wypuszczaj gazu płynnego (LPG) do atmosfery.
- Objętość propanu w butli będzie się różnić w zależności od temperatury.



INSTRUKCJE ZAPŁONU

1. ZAWORY ZWROTNE

⚠ Przed sprawdzeniem zaworów urządzenia upewnij się, że gaz jest **WYŁĄCZONY**. Podłącz/włącz gaz po sprawdzeniu zaworów.

Otwórz maskę/pokrywą przed zapaleniem, jeśli ma to zastosowanie.

KROK 01 Przekręć wszystkie pokrętki sterujące do pozycji **1** wyłączonej.

KROK 02 Wciśnij pokrętła sterujące i zwolnij.


KROK 03 Przekręć pokrętła sterujące do pozycji **NISKI**, a następnie z powrotem do **WYŁĄCZ**.

(Jeśli pokrętła sterujące nie wracają na swoje miejsce lub nie obracają się płynnie, skontaktuj się z działem obsługi klienta.)

2. ZAPŁON ZASILANY BATERIĄ

KROK 01 Włóż jedną (1) baterię AA pod przycisk zapłonu.

Przykręć przycisk na miejsce nad zaciskiem dodatnim.

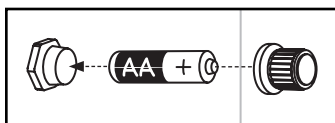

Przed instalacją akumulatora należy oczyścić styki akumulatora i urządzenia.



KROK 02

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zapłonu.

3 Wciśnij i przekręć pokrętło sterujące na **WYSOKIE**.

(Zapal każdy palnik po kolei. Zwolnij przycisk zapłonu, gdy wszystkie palniki będą zapalone.)


4 Ustaw temperaturę na żądany poziom.

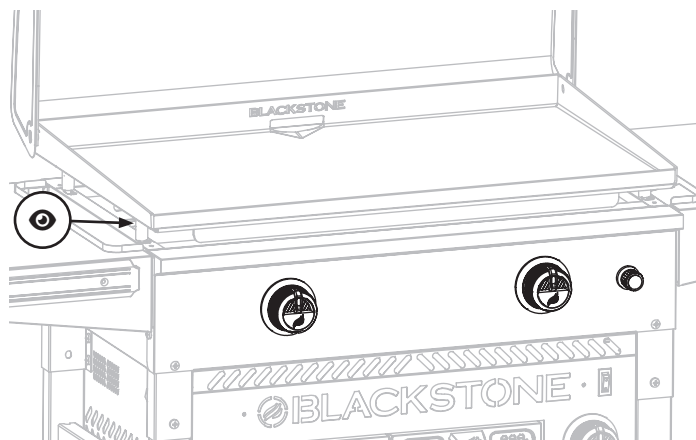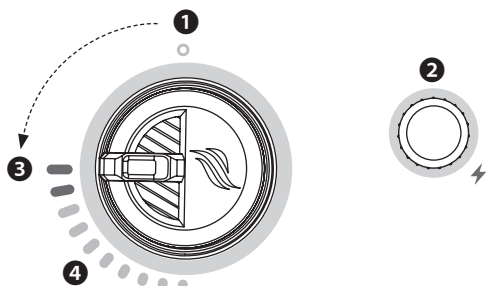


3. ⚠ PRZED UŻYCIEM ZAWSZE SPRAWDŹ PŁOMIEŃ PALNIKA

↔ Odległość oglądania: nie mniejsza niż (45,8 cm / 18 cali).

ZDROWY WZÓR PŁOMIENIA

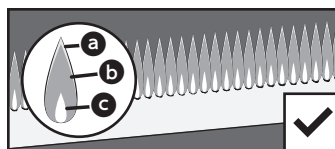

ŻÓŁTY LUB NIEREGULARNY

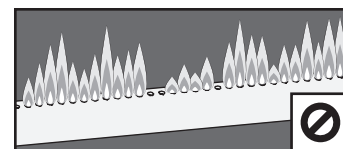

a Przebłyśki żółtego. **b** Ciemnoniebieski. **c** Żywy błękit.

• Gdy temperatura jest ustawiona na **WYSOKĄ**, płomień powinien być większe niż gdy temperatura jest ustawiona na **NISKĄ**.

• Jeśli płomień jest żółty, nieregularny, znajdują się w nieoczekiwanym miejscu lub nagle zgasną, wyłącz urządzenie i przejdź do rozdziału Rozwiązywanie problemów.

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli palnik nie zapali się po otwarciu zaworu dopływu gazu, gaz będzie nadal wypływał z palnika i może przypadkowo lub nieumyślnie zapalić się, stwarzając ryzyko obrażeń.

Jeżeli zapłon nie nastąpi w ciągu 5 sekund:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Odczekaj 5 minut.
3. Powtórz procedurę zapalania.

Jeżeli palnik się nie zapali, wyłącz urządzenie i przejdź do rozdziału Rozwiązywanie problemów.

⚠ PRZESTROGA

Jeśli Twoje urządzenie ma kaptur/pokrywą, pozostawienie jej zamkniętej z palnikami ustawionymi na niską temperaturę przez ponad 10 minut może spowodować przegrzanie i oparzenia. Pokrywa/pokrywa/okap **MUSZĄ** być otwarte, gdy urządzenie jest używane.

JAK UŻYWAĆ PATELNI GRILLOWEJ

MYCIE PŁYTY GRILLOWEJ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Uwaga: Mydło zniszczy doprawioną patelnię. To jedyny przypadek, kiedy należy używać mydła na powierzchni patelni.

KROK 01 Umyj powierzchnię grilla gorącą wodą z mydłem.

KROK 02 Dokładnie optucz i osusz.



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZYPRAWIANIA PATELNI

Uwaga: Po wielokrotnym użyciu patelni grillowej przyprawy ujednolicią się i poprawią smak potraw.

KROK 01 Rozgrzej patelnię do wysokiej temperatury, aż zmieni kolor na wierzchu. (~10 min)

KROK 02 Za pomocą szczypiec przytrzymaj ręcznik papierowy lub bawełnianą ściereczkę i rozprowadź cienką warstwę (29.6–44.4 ml / 2–3 tbsp) oleju przyprawowego na całej powierzchni gotowania.

KROK 03 Gdy olej przestanie dymić, powtórz **KROK 02** 3–4 razy lub do momentu, aż powierzchnia patelni stanie się czarna.

JAKIEGO OLEJU NAJLEPIEJ UŻYĆ?

- Przyprawa Blackstone i środek do pielęgnacji żeliwa.
- Jakikolwiek olej roślinny do gotowania.
- Wytopiony tłuszcz zwierzęcy bez dodatków.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z PRZYPRAWAMI

Na powierzchni patelni znajduje się brązowy osad:

MOŻLIWE PRZYZYNY

- Użyto za dużo oleju.
- Zbyt wcześnie wyłączyłeś ogrzewanie.

ROZWIĄZANIE

KROK 01 Rozgrzej patelnię na wysokim ogniu i pozwól jej się rozgrzać przez 10–15 minut.

KROK 02 Zdrap jak najwięcej zagęszczonego i częściowo ugotowanego oleju.

KROK 03 Dopraw ponownie bardzo cienką warstwą oleju.

⚠ PRZESTROGA

Prawidłowo zutylizuj szmaty/ręczniki użyte do rozprowadzania oleju na płycie grillowej, aby zapobiec pożarom, które mogą powstać w wyniku samozapłonu.

W odpowiednich warunkach resztki oleju na szmatkach lub ręcznikach mogą utleniać się długo po usunięciu ze źródła ciepła. Sam proces utleniania wytwarza ciepło, które, jeśli nie zostanie rozproszone, może się kumulować i spowodować zapalenie się szmat/ręczników i otaczającego materiału.

⚠ PRZESTROGA


To urządzenie będzie gorące w trakcie i po użyciu. Używaj naczyń z długimi uchwyty i rękawic kuchennych/rękawic ochronnych podczas obsługi potencjalnie gorących części, aby chronić się przed oparzeniami i rozpryskami.

PRZEPISY I PORADY KULINARNE

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 @blackstoneproducts

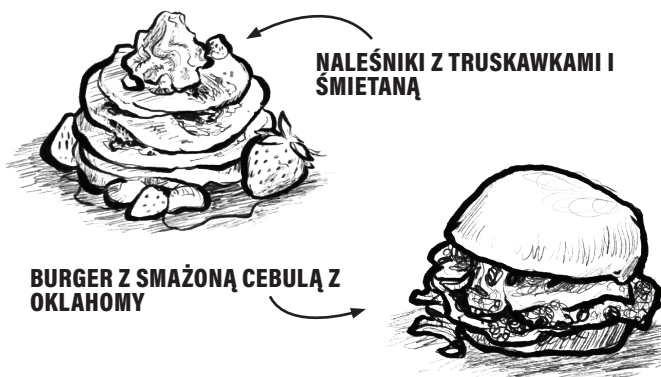

NALEŚNIKI Z TRUSKAWKAMI I ŚMIETANĄ

BURGER Z SMAŻONĄ CEBULĄ Z OKLAHOMY

NOTYFIKACJA

Podczas użytkowania płyty grillowej nie należy przechowywać żadnych przedmiotów w odległości mniejszej niż (7.72 cm / 3 cale) od jej powierzchni.



BUŁECZKI JEŻYNOWE

SKRZYDEŁKA Z KURCZAKA Z TYMIANKIEM

PAPRYCZKI JALAPEÑO




ZAPŁON FRYTKOWNICY ELEKTRYCZNEJ

KROK 01 Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego.

KROK 02 ① Przekręć pokrętkę sterowania frytkownicy na OFF.

KROK 03 Naciśnij przełącznik kołyskowy, aby włączyć zasilanie, wentylator dmuchawy uruchomi się natychmiast.

KROK 04 ② Przekręć pokrętkę sterowania frytkownicą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić żądaną temperaturę.

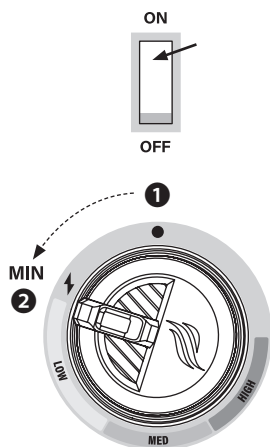


Aby WYŁĄCZYĆ frytkownicę, wykonaj powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

NISKI: (150 - 190°C / 300 - 375°F)

ŚREDNI: (190 - 220°C / 375 - 425°F)

WYSOKI: (220 - 250°C / 425 - 475°F)

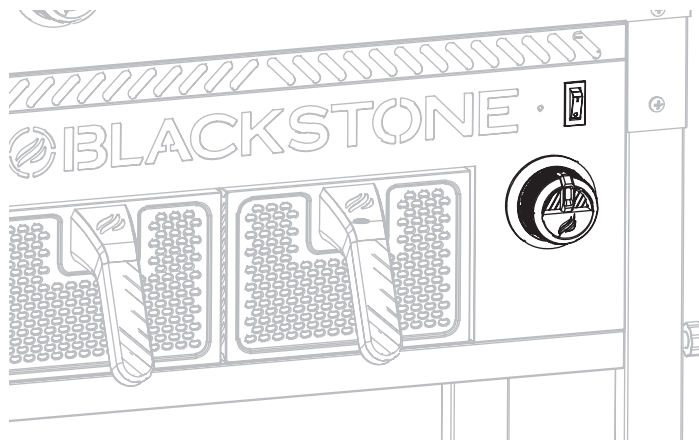

JAK KORZYSTAĆ Z FRYTKOWNICY POWIETRZNEJ

PRZED GOTOWANIEM:

- Usuń przedmioty znajdujące się pod frytkownicą powietrzną.
- Przedmuchaj szuflady, aby utrzymać przejścia w czystości.

PODCZAS GOTOWANIA:

- Nie ograniczaj przepływu powietrza do spalania ani gorących gazów spalinowych.
- Nie gotuj jedzenia we frytkownicy bez zamontowanej szuflady.
- Nie dodawaj płynów (wody lub sosów) do gorącej żywności w szufladzie, ponieważ może to spowodować parowanie i oparzenia.

SPRAY DO GOTOWANIA

Spray do gotowania niszczy powłokę zapobiegającą przywieraniu. Zalecamy stosowanie zwykłego oleju do gotowania w butelce ze spryskiwaczem.

PO GOTOWANIU:

- Nie umieszczaj szuflad frytkownicy na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego, w rozgrzanym piekarniku ani na powierzchni płyty grillowej.
- Owiń przewód zasilający wokół uchwytu przewodu zasilającego, gdy frytkownica powietrzna nie jest używana.



CZYSZCZENIE PATELNI GRILLOWEJ



Wyczyść górną część patelni po każdym użyciu, gdy jest jeszcze ciepła.

Uwaga: Nie używaj mydła na górnej części patelni. Zniszczy to jej przyprawę.

KROK 01 Nanieś kilka mililitrów/łyżek stołowych wody na powierzchnię patelni, a następnie zeszkrob wodę i zanieczyszczenia do pojemnika na tłuszcz.



KROK 02 Pozostaw do ostygnięcia przed nałożeniem cienkiej warstwy oleju do gotowania, aby zachować przyprawę i chronić górną część patelni.



OPRÓŻNIJ KUBEK NA TŁUSZCZ

Pojemnik na tłuszcz należy wyjąć i opróżnić po każdym użyciu.

Uwaga: Upewnij się, że płyta grillowa stoi na równym podłożu, aby tłuszcz i woda mogły spływać w kierunku tylnego otworu na tłuszcz.


⚠ PRZESTROGA

Pojemnik na tłuszcz będzie gorący w trakcie i po użyciu. Nie wyjmuj pojemnika na tłuszcz, dopóki patelnia nie ostygnie całkowicie.

ZAPOBIEGANIE RDZEWIENIU

- Nie wystawiaj płyty grillowej na działanie wody między użyciami. Zawsze natychmiast osusz.
- Używaj patelni grillowej często. Za każdym razem, gdy gotujesz, dodajesz przyprawę, co zmniejsza prawdopodobieństwo rdzewienia i poprawia właściwości nieprzypalające płyty grillowej.

Uwaga: Jeśli mieszkasz w wilgotnym lub nadmorskim klimacie, Twoja patelnia grillowa może wymagać częstszego przyprowadzania między użyciami.

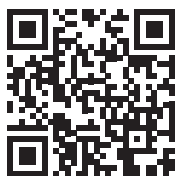

Jeśli pojawi się rdza: Zetrzyj ją wełną stalową, papierem ściernym o niskiej ziarnistości lub pumeksem i ponownie wypoleruj uszkodzoną powierzchnię.

CZYSZCZENIE FRYTKOWNICY POWIETRZNEJ

- Nie czyścić alkoholem ani żadną inną substancją łatwopalną.
- Nie czyścić jednostki air fryer spryskiwaczem wodnym ani podobnym.

CZYSZCZENIE KOSZYKA FRYTKOWNICY POWIETRZNEJ

Koszyk Twojego air fryera można myć w zmywarce, ale uchwyt nie. (Konstrukcja koszyka może się różnić w zależności od urządzenia.)


KROK 01 Odkręć górne śruby motylkowe w szufladzie frytkownicy powietrznej.

KROK 02 Podnieś i wyjmij zespół uchwytu. (Nie wyjmuj śrub motylkowych.)

KROK 03 Wyjmij podstawkę z koszyka frytkownicy powietrznej.

KROK 04 Zachowaj zespół uchwytu razem ze swoim urządzeniem.

Po wyczyszczeniu i wysuszeniu koszyka należy ponownie złożyć szufladę.

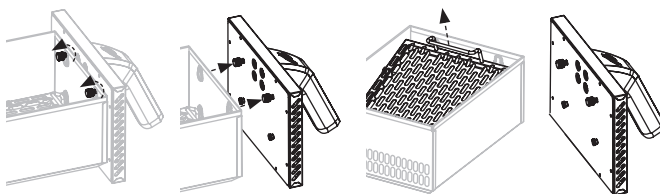



⚠ OSTRZEŻENIE

Nagromadzenie się tłuszczu może spowodować pożar. Wyczyść każdą część urządzenia, która się nagrzewa i na której gromadzi się tłuszcz po każdym użyciu.

⚠ PRZESTROGA

Wszelkie czynności czyszczące i konserwacyjne należy wykonywać, gdy urządzenie jest zimne i wyłączone.

NOTYFIKACJA

Nie używaj Citrisol, ściernych środków czyszczących ani skoncentrowanych środków czyszczących na urządzeniu. Może to spowodować uszkodzenie i awarię części.

- Nie używaj szorstkiej gąbki na obszarach z grafiką.
- Jeśli szczotka z włosiem jest używana do czyszczenia którejkolwiek z powierzchni do gotowania, upewnij się, że na powierzchniach do gotowania nie pozostały żadne luźne włoski przed gotowaniem.
- Umyj obudowę urządzenia ciepłą wodą z mydłem i natychmiast wytrzyj do sucha miękką ściereczką. (Nie pozostawiaj środków czyszczących na porowatych powierzchniach przez dłuższy czas.)

PRZECHOWYWANIE I OKRESOWA KONSERWACJA

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie przesuwaj urządzenia, gdy jest używane. Przed przenoszeniem lub przechowywaniem pozwól urządzeniu ostygnąć do temperatury (46°C / 115°F).

Sprawdź i dokręć wszelkie luźne elementy, szczególnie przed i po transporcie lub przenoszeniu urządzenia.




Przykryj urządzenie, gdy przechowujesz je na zewnątrz. Nie przechowuj go w miejscu, w którym będzie zbierać się woda.



CZYSZCZENIE ZESPOŁU PALNIKA

Pająki i owady mogą zagnieździć się w środku i zatkać rurkę palnika/venturiego przy otworze.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru wstecznego, należy wykonać poniższą procedurę przynajmniej raz w miesiącu, gdy pająki są najbardziej aktywne lub gdy urządzenie nie było używane przez pewien czas.

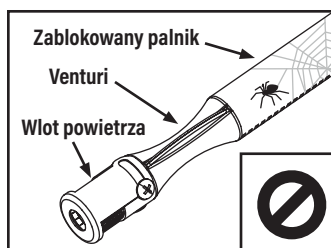

⚠ OSTRZEŻENIE

Zatkany palnik może spowodować pożar pod urządzeniem. Palnik należy wyjąć i wyczyścić w przypadku znalezienia zatorów.

KROK 01 Odłącz zespół regulatora od butli LPG, obracając nakrętkę szybkozłączki zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

- Zdejmij górną część patelni (trzymaj za boki).
- Zdejmij palnik, pociągając za zacisk palnika. Użyj śrubokręta lub szczypiec z wąskimi końcówkami.

KROK 02 Ostrożnie unieś palnik i odsuń go od otworu zaworu gazowego.

KROK 03 Wyczyść wnętrze palnika:


- Przecignij wąską szczotkę do butelek przez palnik kilka razy. (NIE używaj szczotek drucianych)
- Użyj sprężonego powietrza, aby przedmuchać palnik. (Założ okulary ochronne)



KROK 04 Wyszczotkuj całą zewnętrzną powierzchnię palnika, aby usunąć brud.




KROK 05 Wyczyść wszystkie zablokowane otwory sztywnym drutem, takim jak otwarty spinacz do papieru.



KROK 06 Ostrożnie wymień palniki i ponownie je podłącz, zwracając uwagę na położenie igły zapłonowej.

⚠ Dysza paliwowa listwy gazowej musi zostać ponownie umieszczona w otworze palnika.

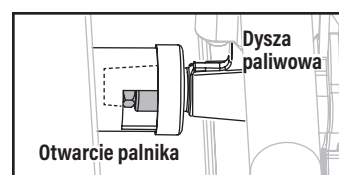



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PALNIK NIE ZAPALI SIĘ

Jeśli zapłon nie nastąpi w ciągu 5 sekund:

KROK 01 Wyłącz urządzenie.

KROK 02 Odczekaj 5 minut.

KROK 03 Powtórz procedurę zapalania.

Jeżeli to nie pomoże, spróbuj podpałić urządzenie zapałką, aby ustalić przyczynę.


INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ROZPALANIA ZAPAŁEK

Przed rozpoczęciem sprawdź, czy nie ma wycieków gazu. Otwórz maskę (jeśli dotyczy).

KROK 01 Wyłącz sterowanie.


KROK 02 Zapal zapałkę (lub długą zapalniczkę) o długości nie krótszej niż (28 cm / 11 in).

KROK 03 Umieść płomień obok palnika.

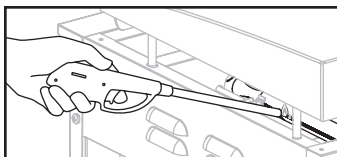

KROK 04 Ustaw palnik na NISKĄ moc. Upewnij się, że palnik się zapalił i pozostaje zapalony.

GAZ NIE DOCIERA DO PALNIKÓW PŁOMIENIE SĄ ŻÓŁTE LUB NIEREGULARNE

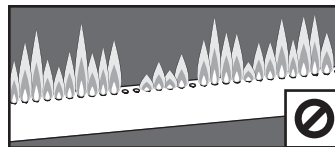

- Płomienie palnika są nierównomiernie.
- Wysokość płomienia spada, gdy zapalany jest drugi palnik.
- Urządzenie nie osiąga wysokiej temperatury lub nagrzewa się nierównomiernie.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

Butla gazowa jest pusta lub jej poziom jest niski.

(Nie dotyczy, jeśli jest podłączona do gazu ziemnego)

Urządzenie ograniczające przepływ regulatora zostało uruchomione.
(Nie dotyczy urządzeń, które nie mają trwale zamocowanego regulatora)

ROZWIĄZANIE

Napełnij lub wymień butlę gazową.

Zresetuj system bezpieczeństwa:

KROK 01 Wyłącz urządzenie, zamknij zawór butli z gazem i odłącz regulator od butli z gazem.

KROK 02 Odczekaj pięć minut, aż ciśnienie się rozproszy, a następnie podłącz ponownie regulator do butli z gazem i powoli otwórz pokrętkę butli z gazem o jeden do trzech obrotów.


KROK 03 Zapal urządzenie.

Jeśli to nie zadziała, regulator może utknąć w pozycji bezpieczeństwa. Skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu uzyskania części zamiennych.

Przeszkody w palniku.

Wyczyść zespół palnika, aby usunąć przeszkodę.

PŁOMIEŃ W NIEOCZEKIWANYM MIEJSCU

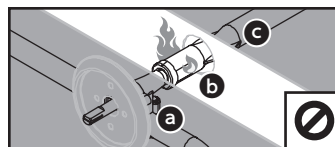

- a** Szyna gazowa i zawory.
- b** Zasuwa/wlot powietrza.
- c** Palnik.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

Coś blokuje zwężkę Venturiego w palniku.

ROZWIĄZANIE

Skontaktuj się z obsługą klienta, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

JEŚLI ZAPAŁKA NIE MOŻE SPOWODOWAĆ ZAPŁONU URZĄDZENIA:

MOŻLIWE PRZYCZYNY

Gaz nie dociera do palników.

ROZWIĄZANIE

Zapoznaj się z sekcją „Gaz nie dociera do palników”.

JEŚLI ZAPAŁKA MOŻE SPOWODOWAĆ ZAPŁÓN URZĄDZENIA:


MOŻLIWE PRZYCZYNY

Przewód zapłonowy nieprawidłowo ustawiony.

ROZWIĄZANIE

ZAMKNIJ gaz i upewnij się, że igła zapłonnika:

- Umieszczona jest w odległości (3~7 mm / 1/8~1/4 in) od palnika.
- Zrównana z otworem palnika.
- Wytwarza widoczną iskrę.

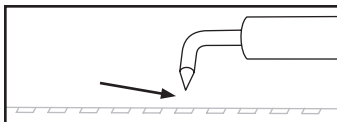


Uszkodzenie układu zapłonowego.

Skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu uzyskania części zamiennych.

Rozładowana / nieprawidłowo zainstalowana bateria.

Aby dowiedzieć się, jak poddać baterie recyklingowi i pozbyć się ich w sposób chroniący środowisko, sprawdź w Internecie lub lokalnej książce telefonicznej, gdzie znajdują się lokalne punkty recyklingu i/lub postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wymień baterię na nową.



- Upewnij się, że bateria jest zainstalowana prawidłowo, zgodnie z biegunowością (+ i -).
- Wyjmij baterie ze sprzętu, który nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Niezwłocznie wyjmij zużyte baterie.




OBSŁUGA KLIENTA

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO

Aby zarejestrować produkt, musisz podać numer seryjny urządzenia.

Numer seryjny znajdziesz na etykiecie producenta/dużej srebrnej naklejce na swoim urządzeniu.

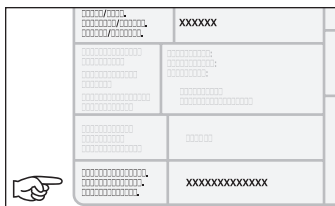

CYFROWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcję można znaleźć na stronie internetowej sprzedawcy lub kontaktując się z działem obsługi klienta.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

- Aby uzyskać odpowiedzi na pytania, zapytania i uzyskać pomoc techniczną.
- Aby zarejestrować produkt.
- Przed zwrotem urządzenia do sprzedawcy.
- Aby uzyskać informacje o godzinach pracy i językach, którymi się posługujesz.

EUROPA

☎ Połączenie lokalne: 318002255872

✉ E-mail: support@blackstoneproducts.eu

GWARANCJA

Firma North Atlantic Imports, LLC udziela gwarancji na niniejszy produkt, obejmującej wady materiałowe i wykonawcze, na okres(y) określony poniżej, pod warunkiem montażu i użytkowania zgodnie z załączoną Instrukcją obsługi. W przypadku wystąpienia takich wad, firma North Atlantic Imports, LLC, według własnego uznania, bezpłatnie dostarczy odpowiednią(e) część(i) zamienną(e). W żadnym wypadku North Atlantic Imports, LLC nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikowe, pośrednie lub przypadkowe wynikające z instalacji, użytkowania lub awarii produktu.

Niniejsza gwarancja NIE obejmuje:

- Koszty inspekcji lub robocizny za wymianę wadliwych części;
- Wady kosmetyczne, które nie wpływają na wydajność ani integralność produktu;
- Normalne zużycie;
- Uszkodzenia spowodowane wandalizmem; siły natury, w tym, ale nie wyłącznie, wiatr, burze, grad, powódzie;
- Nieprawidłowy montaż, instalacja lub użytkowanie;
- Odbarwienie lub blaknięcie wykończenia w wyniku narażenia na działanie chemikaliów, rozlanych płynów, wody basenowej lub słonej;
- Korozja/rdza.

Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i jakości. Wszelkie modyfikacje oryginalnego produktu mogą naruszyć jego integralność strukturalną lub funkcję i mogą prowadzić do awarii produktu lub obrażeń ciała. W związku z tym modyfikacja tego produktu unieważnia wszelkie gwarancje.

Ten produkt jest przeznaczony WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU MIESZKANIOWEGO i nie jest przeznaczony do celów komercyjnych, kontraktowych ani innych celów niemieszkalnych. North Atlantic Imports, LLC zrzeka się wszelkich innych oświadczeń i gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych.

Gwarancja dotyczy pierwotnego nabywcy i jest niezbywalna. Nie dotyczy akcesoriów lub części niedostarczonych z produktem, zakupów modeli wystawowych ani produktów sprzedawanych na wyprzedaży lub „w stanie, w jakim się znajdują”. Możesz jednak mieć inne szczególne prawa prawne na podstawie przepisów obowiązujących w Twoim stanie lub kraju zamieszkania.

North Atlantic Imports, LLC zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszej gwarancji w dowolnym momencie.

OKRES GWARANCJI PRODUKTU


Mierzony od daty zakupu przy normalnym użytkowaniu.

DWULETANIA (2) GWARANCJA


Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą wydanych patentów amerykańskich i/lub międzynarodowych i może obejmować oczekujące wnioski patentowe. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone jest zarejestrowanym znakiem towarowym North Atlantic Imports, LLC
©2025 North Atlantic Imports. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dystrybuowane przez North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA

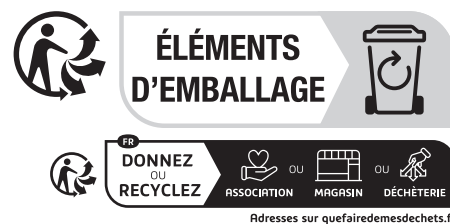

BLACKSTONE®

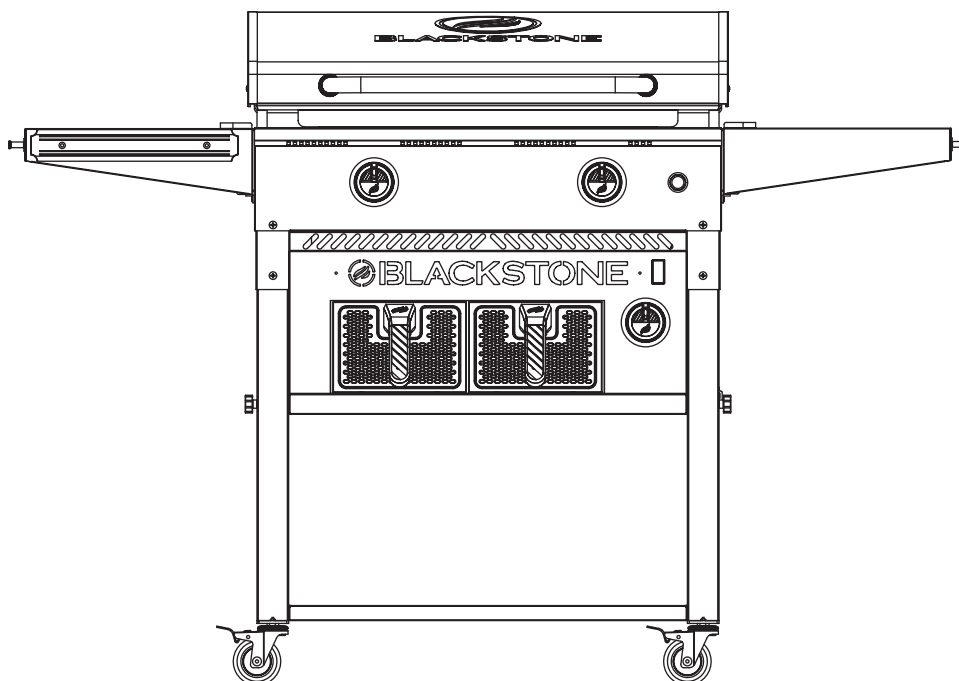

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА | ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА ВЪНШЕН ГАЗОВ КОТЛОН

28" СКАРА КОМБИНАЦИЯ ОТ ФРИТЮРНИК С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ

СЪДЪРЖАНИЕ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	02
РЪКОВОДСТВО ЗА СГЛОБЯВАНЕ	04
ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	11
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	18
ПОДДРЪЖКА НА КЛИЕНТИ	19

ВАЖНО:

Използвайте само на открито.

Прочетете инструкциите преди да използвате уреда.

Запазете това ръководство за бъдещи справки.

Ако имате въпроси относно монтажа или работата, консултирайте се с вашия дилър или с компания за пропан-бутан (LPG).



МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНЕ ОПАСЕН ПОЖАР ИЛИ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО ИНСТРУКЦИИТЕ СЕ ПРЕНЕБРАЯТ.

Отговорност на потребителя е да се увери, че уредът е правилно сглобен, инсталиран и поддържан. Неспазването на инструкциите в това ръководство може да доведе до нараняване и/или материални щети.

КЛЮЧ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

⚠ ОПАСНОСТ

Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, ще доведе до смърт или сериозно нараняване.

⚠ ВНИМАНИЕ

Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до леки или средни наранявания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

ИЗВЕСТИЕ

Показва информация, считана за важна, но несвързана с опасност (напр. съобщения, свързани с материални щети).

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПИН КОД:	CE: 2531-25 2531DO-0106	UK CA 8504-25 8504DO-0016	UKCA: 8504DO-0016
----------	-------------------------	---------------------------	-------------------

Използвайте само регулатори и маркучи, одобрени за пропан-бутан (LPG) при следните налягания:

МОДЕЛ/ТИП №	1785DK • 1785FR • 1785GB • 1785EU		
ТОПЛИНЕН ВХОД:	2 x 5 kW (364 g/h)		
РАЗМЕР НА ДЮЗАТА:	ЕДИНИЧНА ГОРЕЛКА:	ОБЩО:	
1.07mm	5 kW (364 g/h)	10 kW (728 g/h)	
КАТЕГОРИЯ ГАЗ:	I3+(28~30/ 37)		
ВИДОВЕ ГАЗ:	Бутан	Пропан	
НАЛЯГАНЕ НА ГАЗА:	(28-30) mbar	37mbar	
ДЪРЖАВИ НА МЕСТОНАЗНАЧЕНИЕ:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR		
КАТЕГОРИЯ ГАЗ:	I3B/P(30)		
ВИДОВЕ ГАЗ:	Бутан, пропан или техни смеси		
НАЛЯГАНЕ НА ГАЗА:	(28-30) mbar		
ДЪРЖАВИ НА МЕСТОНАЗНАЧЕНИЕ:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK		
МОДЕЛ/ТИП №	1785DK • 1785FR • 1785GB • 1785EU		
ТОПЛИНЕН ВХОД:	2 x 5 kW (364 g/h)		
РАЗМЕР НА ДЮЗАТА:	ЕДИНИЧНА ГОРЕЛКА:	ОБЩО:	
0.95mm	5 kW (364 g/h)	10 kW (728 g/h)	
КАТЕГОРИЯ ГАЗ:	I3B/P(50)		
ВИДОВЕ ГАЗ:	Бутан, пропан или техни смеси		
НАЛЯГАНЕ НА ГАЗА:	50 mbar		
ДЪРЖАВИ НА МЕСТОНАЗНАЧЕНИЕ:	AT, CH, DE, SK		

ЗА ВАША БЕЗОПАСНОСТ

- Ако усетите миризма на газ:
1. Спрете подаването на газ от газовата бутилка.
 2. Изгасете всички открити пламъци; не използвайте електрически уреди.
 3. Проветрете помещението.
 4. Проверете за течове, както е описано в това ръководство.
 5. Ако миризмата продължава, незабавно се свържете с вашия дилър или доставчик на газ.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

1. Проверявайте за течове всички връзки след всяко пълнене на резервоара.
2. Никога не проверявайте за течове с открит пламък, винаги използвайте разтвор от сапунена вода.
3. НЕ съхранявайте и НЕ използвайте бензин или други запалими пари и течности в близост до този уред.
4. Всяка газова бутилка, която не е свързана за употреба, не трябва да се съхранява в близост до този или друг уред.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Достъпните части може да са много горещи. Дръжте малки деца далеч.


- Този уред трябва да се държи далеч от запалими материали по време на употреба.
- Не местете уреда по време на употреба.
- Изключете подаването на газ от газовата бутилка след употреба. Не модифицирайте уреда.
- Частите, запечатани от производителя или негов представител, не трябва да бъдат променяни от потребителя.

ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ВАШЕТО ВЪНШНО ПРОСТРАНСТВО

- Този уред трябва да се използва само на открито върху равна повърхност.
- Минималната работна температура на околната среда е (-18°C / 0°F).
- Не използвайте този уред в сгради, гаражи или други затворени пространства.
- Не инсталирайте този уред в или върху логка.
- Не инсталирайте този уред в или върху превозно средство за отгих.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ

- Не използвайте този уред върху или под балкон или веранда на апартамент или кооперация.
- Не възпрепятствайте потока на въздух за горене и вентилация.
- Не използвайте този уред под горими конструкции.
- Минимално странично и задно разстояние:
A = (100 см / 36 инча) от всички горими конструкции.

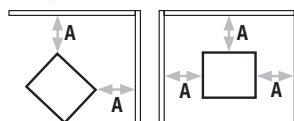


ЗАЩИТЕНИ ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА:


Всички отвори трябва да са постоянно отворени; плъзгащи се врати, гаражни врати, прозорци или отвори с мрежа не се считат за постоянни отвори.

Уредът се счита за външен, ако е инсталиран с подслон, не по-голям от:


- a. Със стени от три страни, но без горен капак.

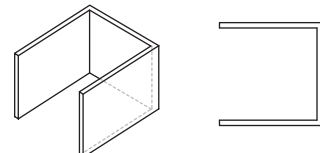

- b. В рамките на частично заграждение, което включва горен капак и не повече от две странични стени. Страничните стени могат да бъдат успоредни, както при ветровит проход, или под прав ъгъл една спрямо друга.

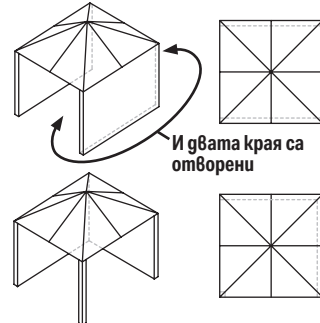

- c. В рамките на частично заграждение, което включва горен капак и три странични стени, стига 30% или повече от хоризонталната периферия на заграждението да е постоянно отворена.

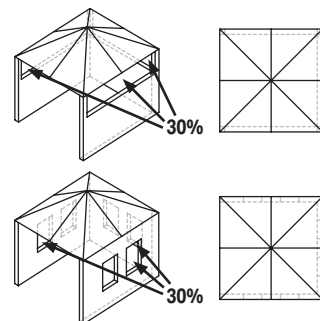



ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ – ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ

При използване на електрически уреди винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следното:

- Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжки или копчета.
- Необходим е строг надзор, когато уредът се използва от деца или в близост до тях.
- Изключвайте щепсела от контакта, когато не се използва и преди почистване. Оставете да се охлади, преди да поставяте или сваляте части.
- Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя на уреда, може да причини наранявания.
- Не поставяйте върху или близо до горещ газ или електрически котлон, нито в загрята фурна.
- Бъдете изключително внимателни, когато премествате уред, съдържащ горещо олио или други горещи течности.
- Не използвайте уреда за други цели, освен за предназначението му.
- Не почиствайте този продукт с воден спрей или подобни.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ

- Уредът трябва да се захранва чрез устройство за дефектнотокова защита (RCD) с номинален остатъчен работен ток, ненадвисяващ 30 mA.
- Уредът трябва да се свърже към контакт със заземяващ контакт.
- Винаги първо включвайте щепсела към уреда (според случая), след което включете кабела в контакта.
- За да го изключите, завъртете който и да е контролен бутон в положение "изключено" и след това извадете щепсела от контакта.
- За да се предпазите от токов удар, не потапяйте кабела или щепселите във вода или друга течност. Не оставяйте кабела да виси над ръба на масата или плотта, нито да докосва горещи повърхности.
- Захранващият кабел трябва редовно да се проверява за признаци на повреда и ако е повреден, уредът не трябва да се използва.
- Не използвайте уред с повреден кабел или щепсел, след като уредът не работи правилно или е бил повреден по някакъв начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за проверка, ремонт или настройка.
- Предоставен е къс захранващ кабел, за да се намали рискът от запалване или спъване в по-дълъг кабел.
- Предлага се по-дълги захранващи кабели или удължителни кабели, които могат да се използват, ако се внимава при употребата им.
- Ако се използва по-дълъг захранващ кабел или удължителен кабел:
 - a. Обозначената електрическа мощност на кабелния комплект или удължителния кабел трябва да е поне толкова добра, колкото електрическата мощност на уреда.
 - b. Кабелът трябва да бъде разположен така, че да не се спуска над плотта или масата, където може да бъде издърпан от деца или да се спъне в него неволно.
 - c. Кабелният комплект или удължителният кабел трябва да е заземен трижилен кабел.
- Външните удължителни кабели трябва да се използват с уреди за външна употреба и са маркирани с буквата „W“ и с етикет, на който пише „Подходящ за употреба с уреди за външна употреба“.
- Връзката с удължителния кабел трябва да се поддържа суха и далеч от земята.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

⚠ ВНИМАНИЕ



Достъпните части могат да се нагряят по време на употреба. Дръжте малки деца далеч от устройството.

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО

- Само за домашна употреба.
- Съхранявайте уреда на закрито, когато не се използва, далеч от деца.
- Този уред не е предназначен за работа с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са получили инструкции относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Всяко друго обслужване трябва да се извършва от оторизиран сервизен представител.

ПОДВИЖНИ ДРЪЖКИ


- Уверете се, че дръжките са сглобени и закрепени правилно.



Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното си устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, от когото е закупен продуктът. Те могат да приемат този продукт за екологично безопасно рециклиране.









РАЗГЪНАТ ИЗГЛЕД

БЪЛГАРСКИ

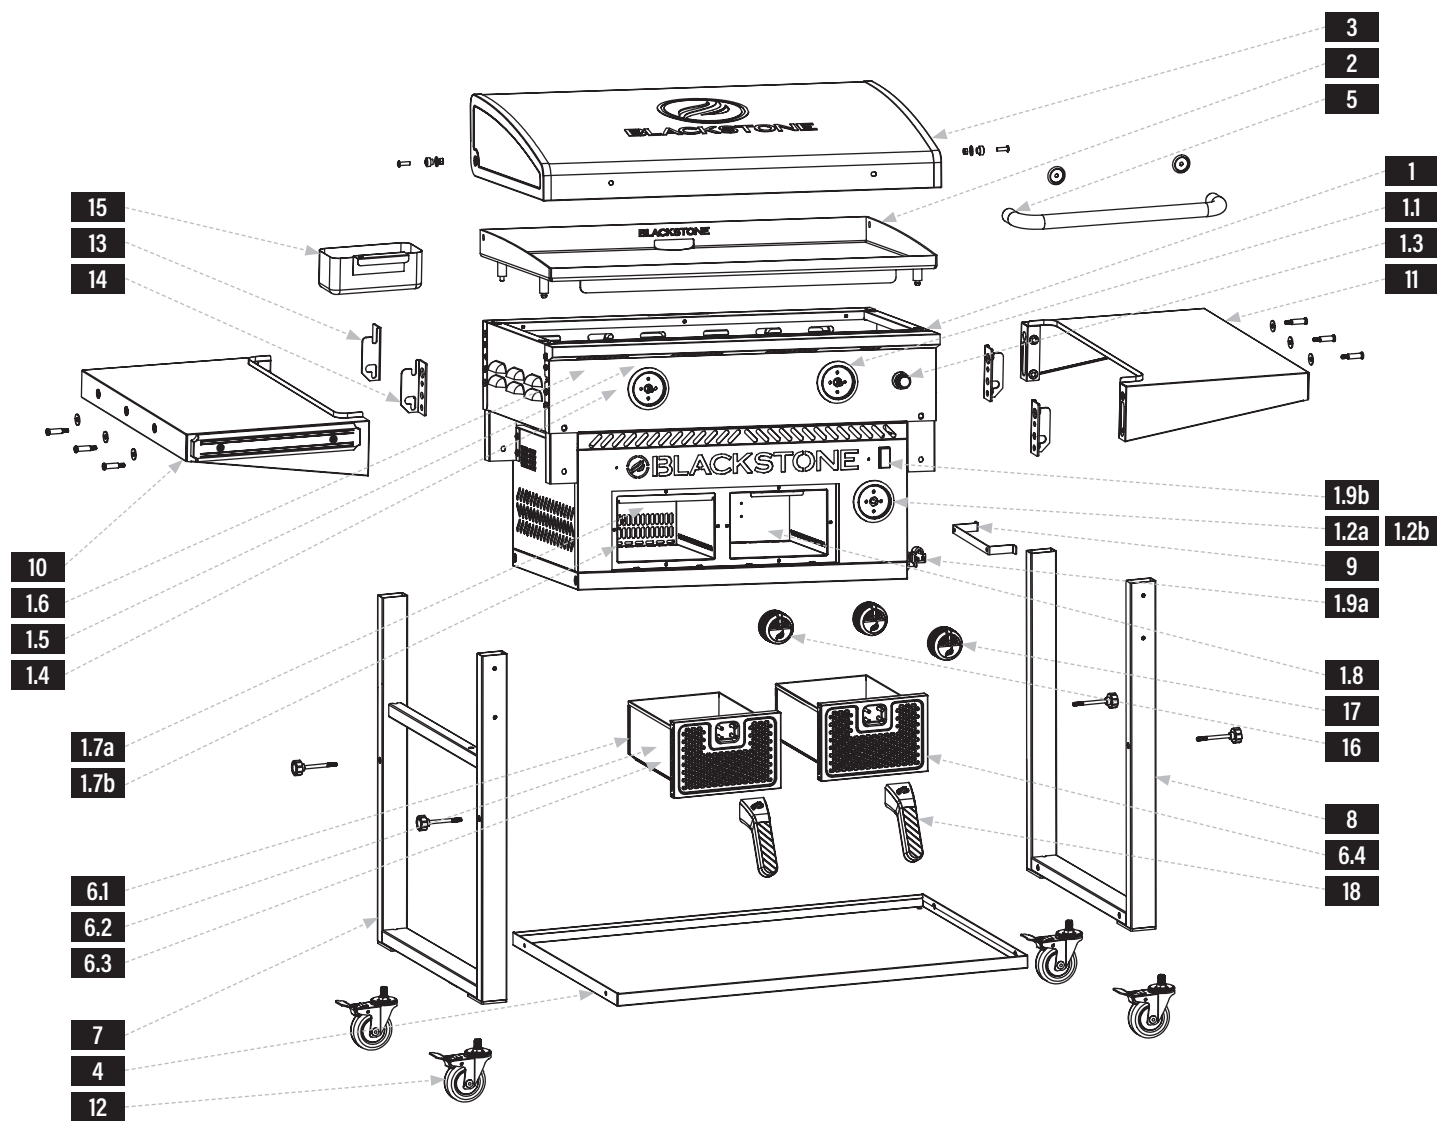

ЧАСТИ	#	ЧАСТИ	#	ЧАСТИ	#	ЧАСТИ	#
1.1 Рамки на контролните копчета	2	1.3 Електрически запалител	1	1.7a Нагревателен елемент за фритюрник с горещ въздух	1	1.9b Превключвател на двигателя	1
1.2a Рамка на контролния бутон за електрически фритюрник с горещ въздух	1	1.4 Кабел за електрически запалител (2 бр. 8 комплект) с електрог	1	1.7b Моторна система	1	6.1 Кошница за чекмедже	2
1.2b Контролер за електрически фритюрник с горещ въздух	1	1.5 Газова релса и вентили	1	1.8 Нагревателен елемент за чекмедже за затопяне	1	6.2 Постапка за чекмедже	2
		1.6 Н-горелки за газова плоча	2	1.9a Захранващ кабел	1	6.3 Силиконова подложка (4 бр. 8 опаковка)	2
						6.4 Преген панел на чекмеджето	2

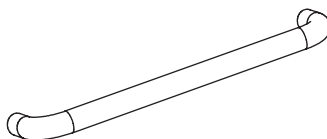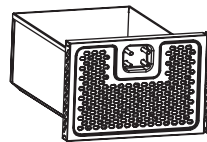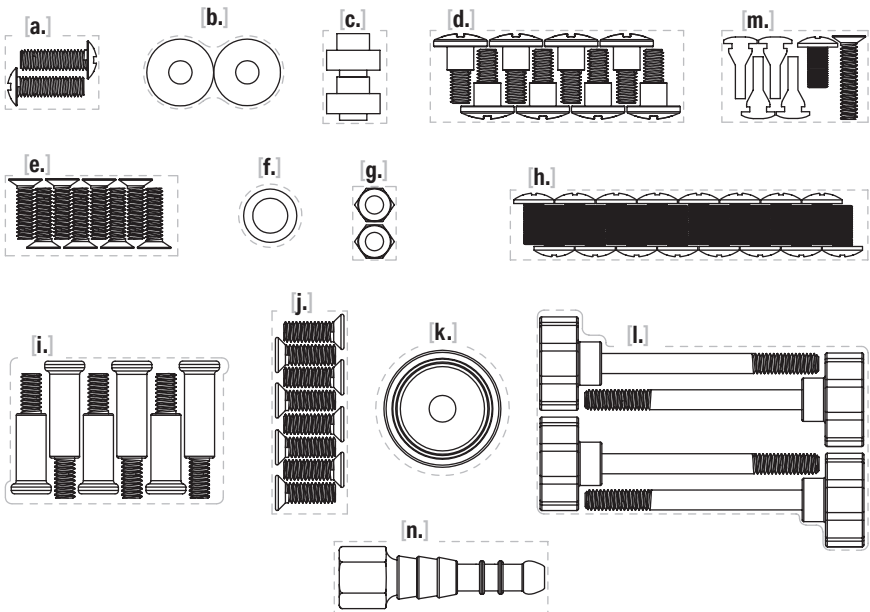

1 Тяло на плочата за готвене (1 брой)	2 Горна част на котлона (1 брой)	3 Абсорбатор (1 брой)			
					
4 Долна тава (1 брой)	5 Дръжка на капака (1 брой)	6 Модел с чекмеджета (2 части)			
					
7 Ляв крак (1 брой)	8 Десен крак (1 брой)	9 Скоба за захранващ кабел (1 брой)	10 Ляв страничен рафт (1 брой)	11 Десен страничен рафт (1 брой)	12 Заклучващи се колелца (4 броя)
					
13 Странична скоба за рафт (а) (2 броя)	14 Скоба за страничен рафт (b) (2 броя)	15 Чашка за грес (1 брой)	16 Копчета за управление на котлона (2 броя)	17 Копче за управление на фритюрника с горещ въздух (1 брой)	18 Дръжки за чекмеджета (2 броя)
					
19 Пакет хардуер (1 брой)					
a. Винтове M6x20 (2 броя)					
b. Шайби за странични рафтове (6 броя)					
c. Дистанции за капак (2 броя)					
d. Стълбови болтове M6 (8 броя)					
e. Сребърни винтове M5x15 с зенкерувана глава (8 броя)					
f. Шайби за капак (2 броя)					
g. Контрагайки M6 (2 броя)					
h. Винтове M6x12 (16 броя)					
i. Щифтове за странични рафтове (6 броя)					
j. Черни винтове M6x15 с зенкерувана глава (8 броя)					
k. Рамки за дръжки на капак (2 бр.)					
l. Винтове с накатка M6 (4 броя)					
m. Резервни части					
n. Щифт за маркуч (1 брой)*					
					

*Налично само в модели 1785DK, 1785EU, 1785GB



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

⚠ ВНИМАНИЕ


Остри ръбове и възможни точки на прищипване при разпаковане. Носете ръкавици по време на сглобяване.

- Намерете голямо и чисто място за сглобяване на уреда.
- Отстранете всички опаковъчни материали преди сглобяване. (След сглобяването може да имате допълнителни или резервни части.)



НЕОБХОДИМО ЗА УПОТРЕБА (НЕ Е ВКЛЮЧЕНО):


Една (1) 1.5V AA батерия (за запалване)

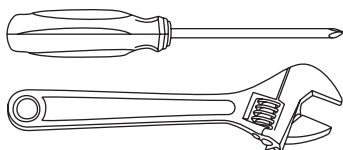

НЕОБХОДИМО ЗА СГЛОБЯВАНЕ (НЕ Е ВКЛЮЧЕНО):

#3 Отвертка Phillips и регулируем гаечен ключ

СТЪПКА 01 Използвайте четири (4) винта М6х12 [h.], за да закрепите левия и десния крак към долната тава.

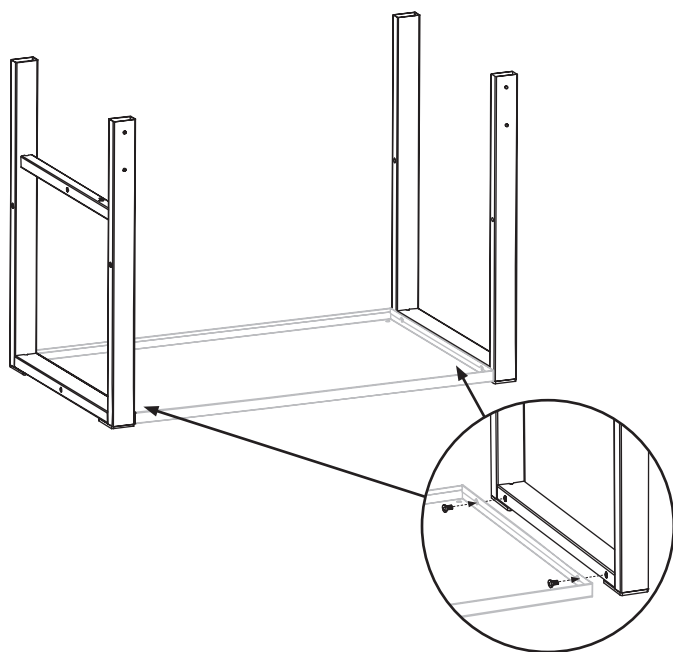

⚠ ВНИМАНИЕ

Тежки предмети. Двама души трябва да сглобят този уред.

- Завийте леко всички винтове/болтове на всяка стъпка, преди да ги затегнете напълно.

The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

DO NOT put the LPG cylinder under or in this appliance.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОЦЕНКА:

220–240V; 50/ 60 Hz, 7A, 1685W


СТЪПКА 02 Обърнете сглобените крака и тава с главата надолу и завийте четирите (4) заключващи се колелца. (Уверете се, че колелата са заключени, преди да ги закрепите.)

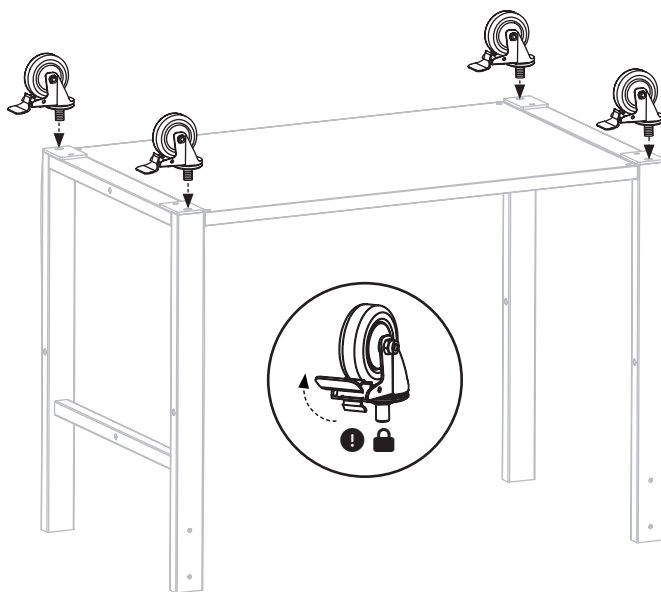




СТЪПКА 03 С помощта на друг човек поставете тялото на плочата с главата надолу върху гладка, равна повърхност.

Разхлабете всичките осем (8) винта на корпуса на плочата с един (1) оборот.

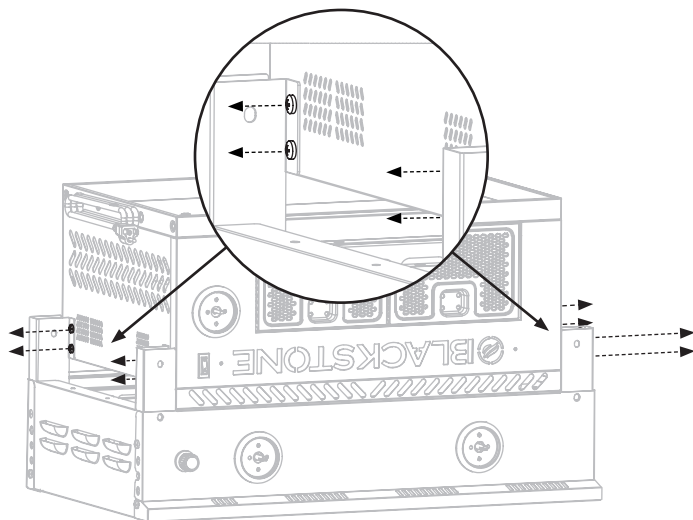


СТЪПКА 04 Плъзнете краката в слотовете на тялото на плочата и използвайте два (2) винта M6x12 [h.] на всеки от четирите ъгъла, за да ги закрепите към тялото на плочата.

Затегнете осемте (8) предварително разхлабени винта на тялото на плочата.

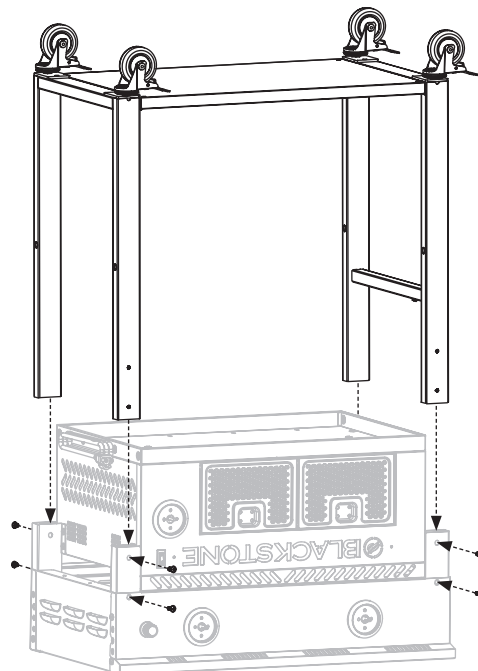


СТЪПКА 05 Използвайте четири (4) винта с накатка M6 [вляво], за да закрепите краката към корпуса на фритюрника.

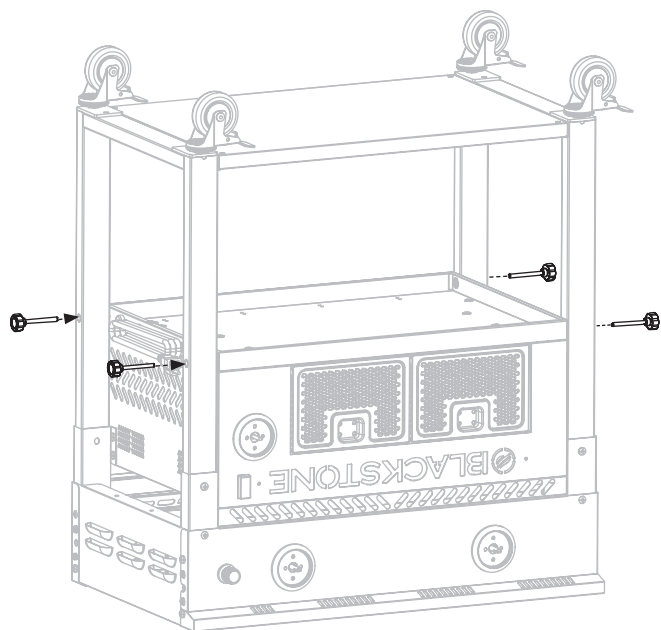


СТЪПКА 06 С помощта на друг човек поставете грила на колелцата му.

Използвайте осем (8) черни винта M6x15 с зенкерувана глава [j.], за да закрепите четирите (4) странични скоби за рафтове към страните на тялото на грила. (Една странична скоба за рафт (a) и една странична скоба за рафт (b) от всяка страна.)

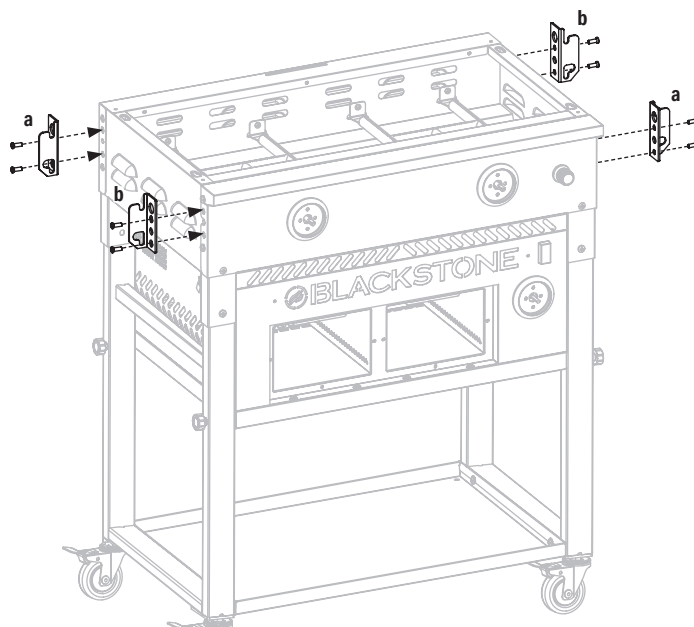





СТЪПКА 07 С помощта на друг човек поставете горната част на плочата за готвене върху тялото на плочата за готвене, като подравните четирите (4) щифта с отворите на тялото.

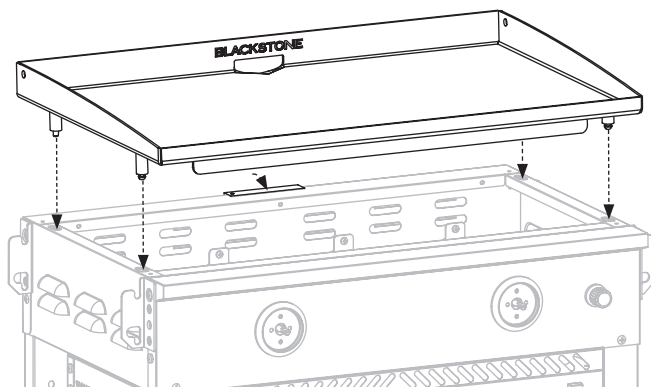

Уверете се, че предните щифтове са поставени в отворите, след което натиснете горната част на плочата за готвене назад.

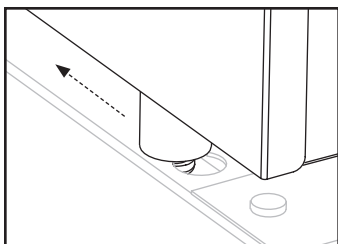


СТЪПКА 08 Използвайте два (2) винта M6x12 [h.] и две (2) рамки за дръжката на капака [k.], за да закрепите дръжката на капака към капака на плочата за готвене.

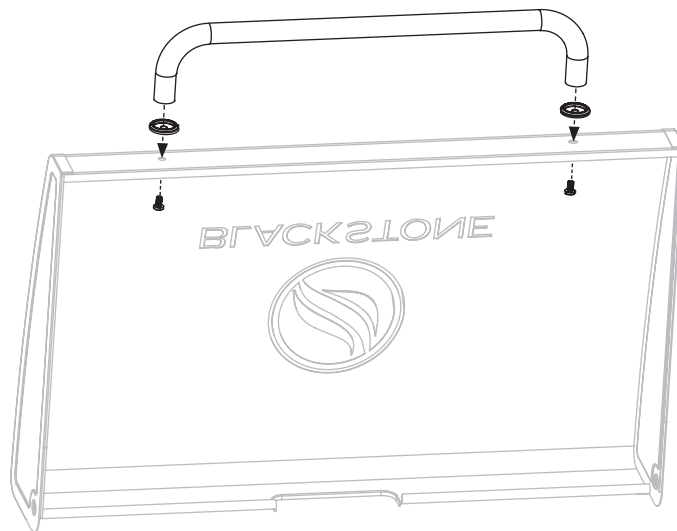


СТЪПКА 09 Прикрепете капака към горната част на плочата за готвене:


1 Подравнете капака с отворите на горната част на плочата за готвене.

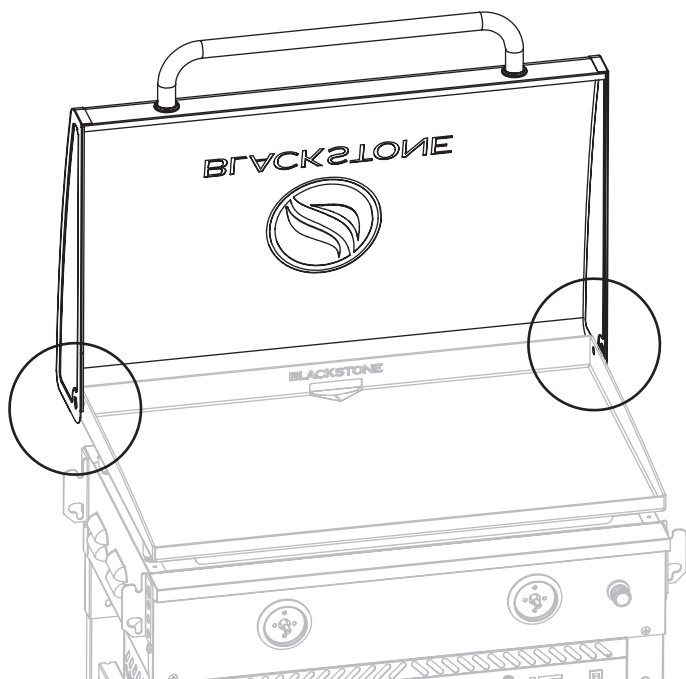


2 Поставете един (1) дистанционер за капака [c.] между капака и горната част на плочата за готвене, като малкият край е в капака, а големият - в горната част на плочата за готвене.

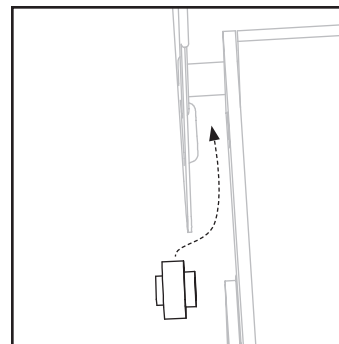

3 Завийте един (1) винт M6x20 [a.] в капака, дистанционера за капака, горната част на плочата за готвене, една (1) шайба на капака [f.] и една (1) контрагайка M6 [g.].

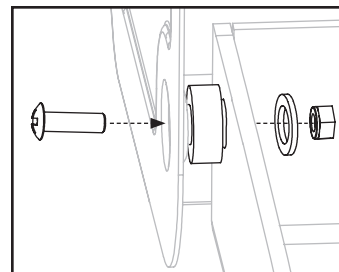


Повторете от другата страна.

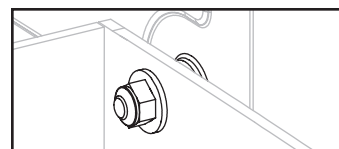




СТЪПКА 10 Използвайте два (2) винта M6x12 [h.], за да закрепите скобата на захранващия кабел към десния крак.

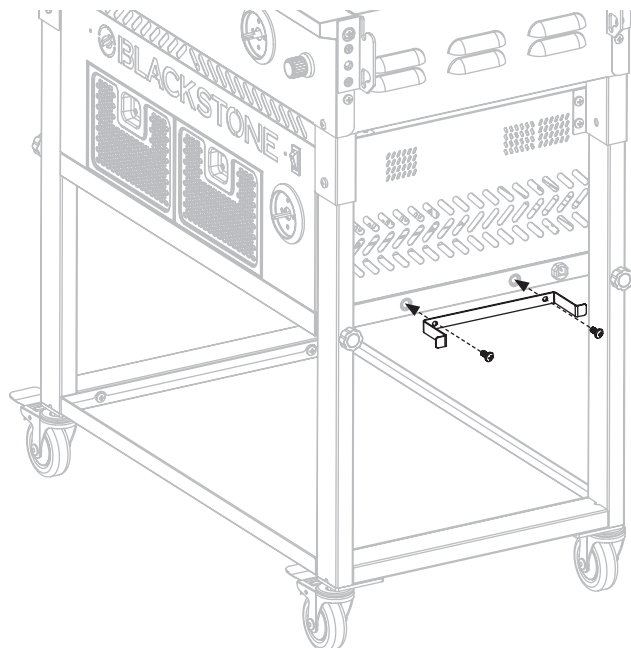


СТЪПКА 11 Прикрепете три (3) странични щифта за рафт [i.] и (3) странични шайби за рафт [b.] към левия страничен рафт.

СТЪПКА 12 Прикрепете три (3) странични щифта за рафт [i.] и (3) странични шайби за рафт [b.] към десния страничен рафт.

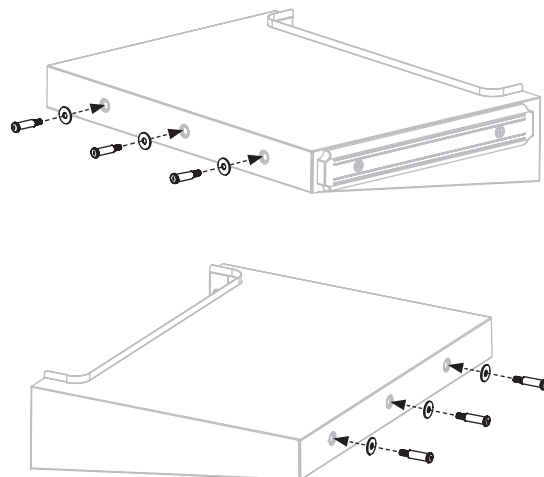


СТЪПКА 13 Завийте два (2) стъпкови болта M6 [d.] в горните отвори на левия страничен рафт и два (2) стъпкови болта M6 [d.] в горните отвори на десния рафт.

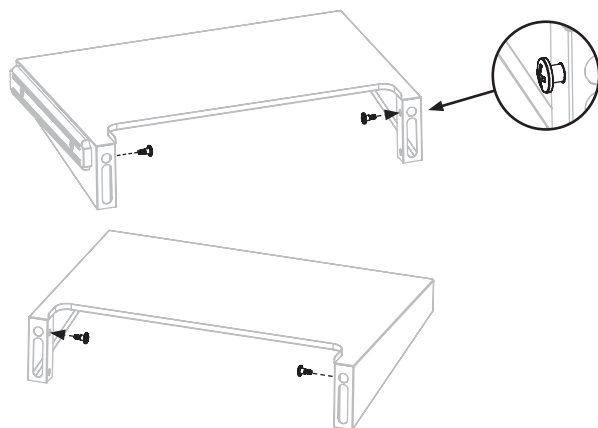

СТЪПКА 14 Закачете стъпаловидни болтове M6 на десния страничен рафт към скобите на рафта от дясната страна на плочата за готвене. Използвайте два (2) стъпаловидни болта M6 [d.], за да закрепите рафта към скобите на страничния рафт.


Повторете тази стъпка с левия страничен рафт.

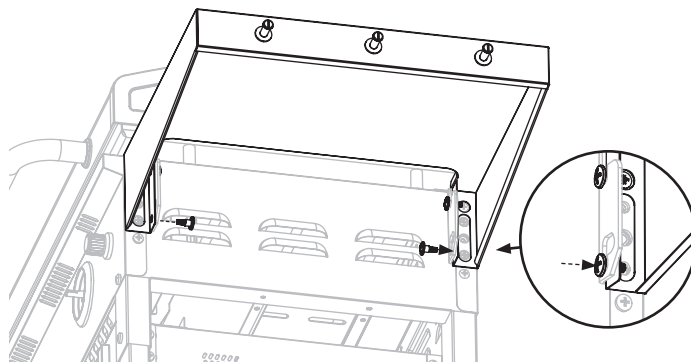




СТЪПКА 15 Прикрепете дръжката на чекмеджето:



❶ Отстранете топлинния щит.

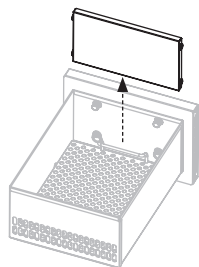


❷ Отстранете двата малки винта с накрайници от вътрешността на чекмеджето, за да свалите предния му панел.

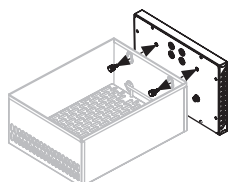

❸ Използвайте четири (4) сребърни винта M5x15 с зенкерувана глава (е.), за да закрепите дръжката на чекмеджето към предния панел. Уверете се, че сте монтирали дръжката правилно, с дръжката надолу.

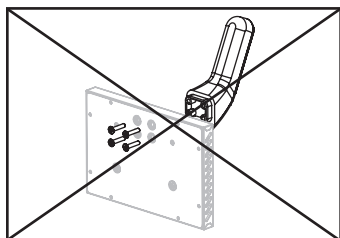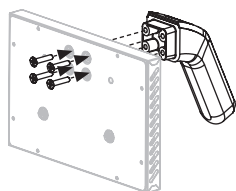


❹ Поставете отново предния панел с предварително отстранените винтове с накрайници.

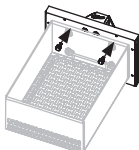


❺ Поставете обратно топлинния щит.


❻ Повторете тази стъпка с другото чекмедже.

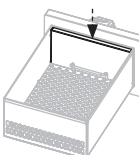

СТЪПКА 17 Закачете съда за мазнина в отвора на гърба на тялото на плочата за готвене.

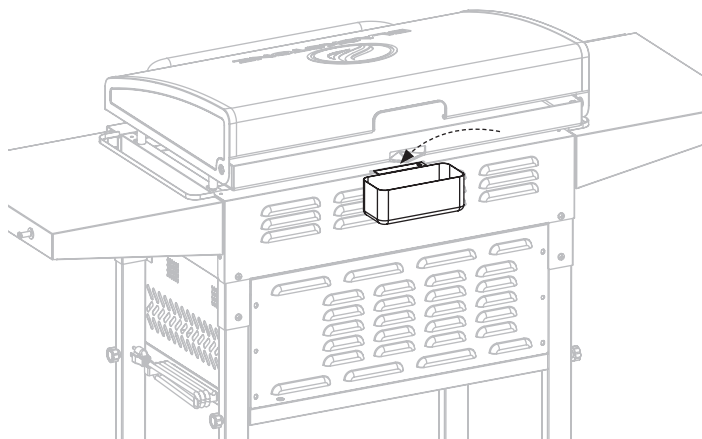


СТЪПКА 16 Install the three (3) control knobs by pushing them into place in the OFF position.

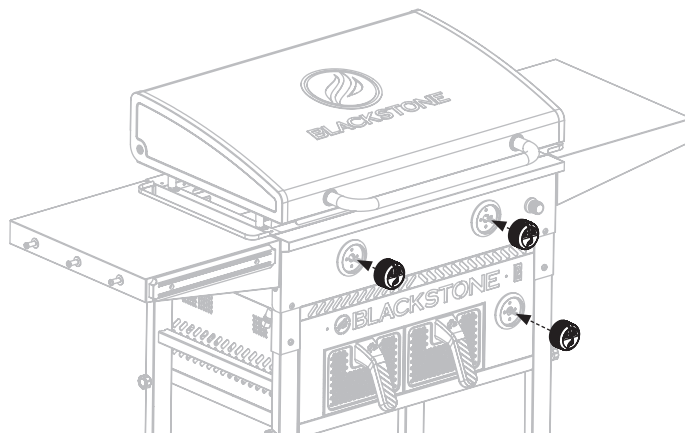

ИЗВЕСТИЕ

- Максималното тегло на страничния рафт е (4,5 kg / 9,9 фунта).
- Страничният рафт може да се нагрее, докато уредът е в употреба.

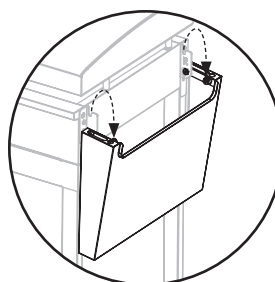

Повдигнете и сгънете страничния рафт при преместване или съхранение, според случая.
(Дизайнът на рафтовете може да варира.)

СТЪПКА 18 Продължете към **ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**.





ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ГАЗОВАТА СИСТЕМА

ПОЛУЧАВАНЕ И ПЪЛНЕНЕ НА ГАЗОВА БУТИЛКА

- Използвайте само реномирани компании, които инспектират, прецизно пълнят, тестват и сертифицират своите бутилки. Дилърът на пропан-бутан (LPG) трябва да продуха новата бутилка преди пълнене.
- Пълненето трябва да се извършва далеч от източник на запалване.
- Вашият търговец на дребно може да ви помогне да изберете резервна LPG бутилка за вашия уред.


Този уред е подходящ за употреба само с бутан или пропан газ или пропан-бутан смеси с ниско налягане, оборудвани с подходящ регулатор за ниско налягане чрез гъвкав маркуч.

МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА ГАЗОВАТА БУТИЛКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ:

- Диаметър: (320 мм / 12,7 инча)
- Височина: (600 мм / 23,6 инча) (с включен регулатор).

ПРОВЕРЕТЕ ПЕЧАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА

Уплътнението на изхода на вентила може с течение на времето да покаже забележими и видими повреди или износване, които биха могли да причинят теч, дори при затегнатото съединение.

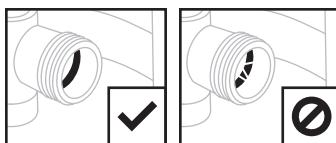

- Визуална проверка на уплътнението трябва да се извършва всеки път, когато бутилка за пропан-бутан се сменя или пълни отново.
- Всяка бутилка за пропан-бутан, която показва признаци на повреда или износване, както е показано на рисунката, включително видими пукнатини и вдлъбнатини, трябва да бъде върната неупотребявана на продавача.


ФИТИНГИ И МАРКУЧИ

Преди свързване и употреба се уверете, че няма заседнали отломки или повреди по главата на газовата бутилка, регулатора, маркуча, горелката и отворите на горелката. (Износеният или повреден маркуч/регулатор трябва да се смени с одобрен от Blackstone модел, преди да се използва уредът.)

- Препоръчва се годишна проверка и затягане на металните фитинги.
- Уверете се, че маркучът не е запушен, прегънат или в контакт с която и да е част на уреда, освен при свързването му.
- Маркучът и регулаторът трябва да бъдат сертифицирани съгласно приложимия EN стандарт (BSEN 12864 или EN 16129) и да отговарят на местните разпоредби.
- Сменете гъвкавия маркуч, когато националните условия го изискват и/или в зависимост от неговата валидност.
- Ако маркучът се смени, той трябва да бъде закрепен към уреда и връзките на регулатора със скоби за маркучи.
- Проверявайте гумения O-пръстен на края на маркуча откъм регулатора поне веднъж годишно. (Продължителността на живота на регулатора и маркуча се оценява на 2 години.)
- Дължината на гъвкавия маркуч не трябва да надвишава (1,5 м / 4.9 фута). Във Финландия дължината не трябва да надвишава (1,2 м / 3.9 фута).


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използването на грешен регулатор или маркуч е опасно; винаги проверявайте дали разполагате с правилните елементи, преди да използвате уреда. Моля, консултирайте се с вашия дилър на пропан-бутан (LPG) за информация относно подходящ регулатор за газовата бутилка.

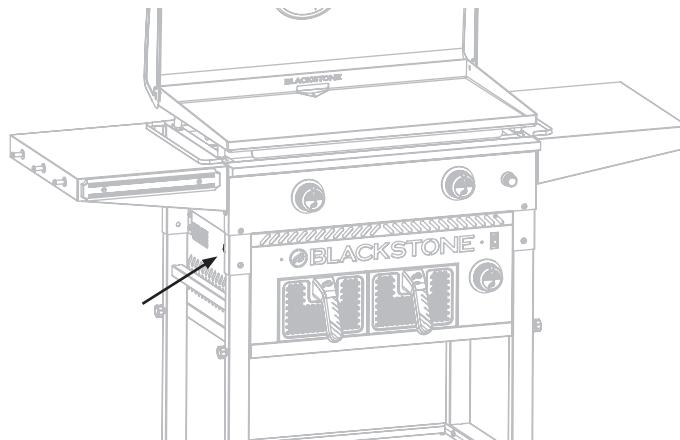


СВЪРЖЕТЕ ГАЗОВАТА БУТИЛКА

СТЪПКА 01 Регулаторът и маркучът трябва да бъдат правилно свързани към уреда.

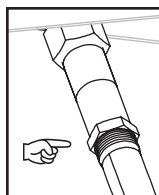

Газовият релсов вентил се намира под кутията на горелката отстрани на уреда.

За затягане на гайката към резбовата връзка трябва да се използва гаечен ключ.

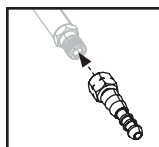


Ако използвате скоба за гориво, прикрепете крайника на маркуча към газовата релса.

(Накрайникът е с лява резба.)

СТЪПКА 02 Подравнете регулатора с изхода на вентила. Не пресичайте резбата на връзката.

Ако връзката не може да бъде завършена, разкачете регулатора и повторете тази стъпка.

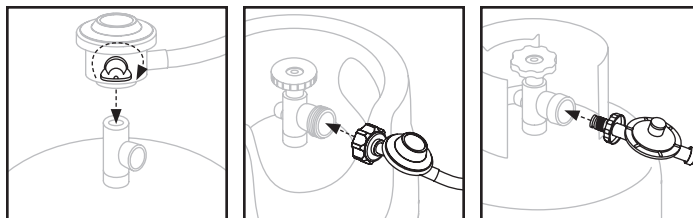


- Ако изглежда износен или напукан, сменете го. Изключете регулатора от бутилката (съгласно инструкциите, предоставени с регулатора), когато уредът не се използва.
- При смяна на газовата бутилка повторете инструкциите за „Свързване на газовата бутилка“. Свързването трябва да се извърши далеч от източник на запалване.

**КАК ДА ВКЛЮЧИТЕ ГАЗТА:**

Завъртете ръчното колело обратно на часовниковата стрелка с 1 до 3 оборота.

Включете вентила.

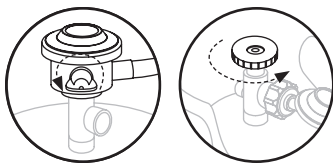**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Замръзнал регулатор показва проблем. Незабавно затворете вентила на бутилката с пропан-бутан и се обадете на местен гилър на пропан-бутан за съдействие.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ТЕСТ ЗА ТЕЧОВЕ

- Проверете за течове новите и сменените бутилки с пропан-бутан ПРЕДИ да ги свържете към уреда.
- Не пушете по време на проверката за течове.
- Не използвайте открит пламък за проверка за течове на газ.
- Уредът трябва да се проверява за течове на открито в добре проветриво помещение, далеч от източници на запалване, като например газове или електрически уреди.
- По време на проверката за течове дръжте уреда далеч от открит пламък или искри.

СТЪПКА 01 ИЗКЛЮЧЕТЕ подаването на газ на вентила на газовата бутилка. Уверете се, че контролите са ИЗКЛЮЧЕНИ.

Свържете регулатора към бутилката и вентила ON/OFF към горелката, уверете се, че връзките са здраво закрепени, след което включете газа.

СТЪПКА 02 Пригответе разтвор за откриване на течове в съотношение 90/10, като смесите (22,2 мл / 1,5 с.л.) сапун за ръце/съдове с (236,6 мл / 1 чаша) вода.

СТЪПКА 03 Използвайте чиста четка за боядисване, за да нанесете разтвора върху местата на свързване на клапаните и по целия маркуч на регулатора.


СТЪПКА 04 Ако откриете течове (показани от нарастващи мехурчета), незабавно изключете газа и затегнете отново връзките.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако течовете не могат да бъдат спрени, не се опитвайте да ги поправяте. Регулаторът трябва да бъде сменен с одобрен от Blackstone модел от професионално лицензиран, оторизиран гилър.

Ако грес или друг горещ материал капе върху клапана, маркуча или регулатора:

1. Незабавно спрете подаването на газ.
2. Определете причината и я отстранете.
3. Почистете и проверете вентила, маркуча и регулатора.
4. Извършете тест за течове.

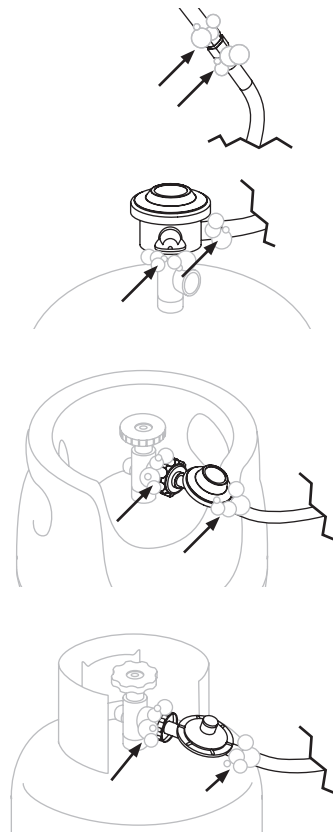

Системата за хранване на бутилките с втечен нефтен газ (LPG) трябва да бъде организирана за отвеждане на парите.

- Винаги дръжте новите бутилки за пропан-бутан в изправено положение по време на употреба, транспортиране или съхранение.
- Винаги поддържайте вентилационния(ите) отвор(и) на корпуса на бутилката свободни и чисти от замърсявания.


РАЗКАЧЕТЕ БУТИЛКАТА С ПРОПАН-БУТАН

- Изключете бутилката с пропан-бутан, преди да преместите или съхранявате уреда.
- Съхранението на уреда на закрито е разрешено само ако бутилката с пропан-бутан е изключена и извадена от уреда.

СТЪПКА 01 Изключете вентила на горелката.

СТЪПКА 02 Изключете напълно вентила на резервоара (по часовниковата стрелка до упор).

СТЪПКА 03 Завъртете гайката за бързосъединяване обратно на часовниковата стрелка, за да свалите регулаторния възел от вентила на резервоара.

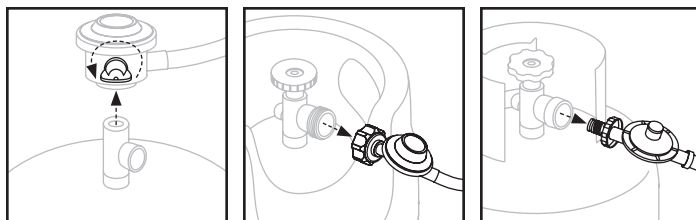**СЪХРАНЕНИЕ НА БУТИЛКИ ЗА ПРОПАН-БУТАН****⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Не съхранявайте резервна бутилка с пропан-бутан под, близо до или в този уред.
 - Не пълнете бутилка с пропан-бутан над 80%.
- Ако горната информация не се спазва стриктно, може да възникне пожар, който да причини смърт или сериозни наранявания.

- Бутилката с пропан-бутан трябва да бъде ИЗКЛЮЧЕНА, когато уредът не се използва.
- Бутилките с пропан-бутан трябва да се съхраняват на открито и далеч от деца.
- Не съхранявайте бутилка с пропан-бутан в сграда, гараж или друго затворено пространство.
- Не съхранявайте бутилка с пропан-бутан, където температурите могат да достигнат над (50°C / 122°F).
- За да отстраните газ от LPG бутилка, свържете се със сертифициран гилър на LPG или местна пожарна служба за съдействие. Не изпускайте втечен нефтен газ (LPG) в атмосферата.
- Обемът на пропан в бутилката ще варира в зависимост от температурата.



ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАПАЛВАНЕ

1. ВЪЗВРАТНИ КЛАПАНИ

▲ Уверете се, че газът е ИЗКЛЮЧЕН, преди да проверите вентилите на уреда. Свържете/включете газа след проверка на вентилите.

Отворете капак/аспиратора преди запалване, ако е приложимо.

СТЪПКА 01 Завъртете всички контролни копчета в позиция **1** изключено.

СТЪПКА 02 Натиснете контролните копчета и ги освободете.


СТЪПКА 03 Завъртете контролните копчета в позиция LOW (НИСКО), след което ги върнете обратно в позиция OFF (ИЗКЛ.).

(Ако копчетата за управление не се въртят пружинно или не се въртят плавно, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.)

2. ЗАПАЛВАНЕ, ЗАХРАНВАНО ОТ БАТЕРИИ

СТЪПКА 01 Поставете една (1) батерия тип AA под бутона на запалването.

Завийте бутона на място върху положителния извод.

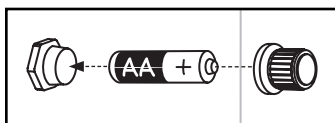

Почистете батерията и контактите на уреда преди да я поставите.



СТЪПКА 02

2 Натиснете и задръжте бутона на запалването.

3 Натиснете и завъртете контролния бутон на HIGH (ВИСОКА мощност).

(Запалвайте всяка горелка една по една. Освободете бутона на запалването, когато всички горелки са запалени.)

4 Регулирайте температурата до желаното ниво.

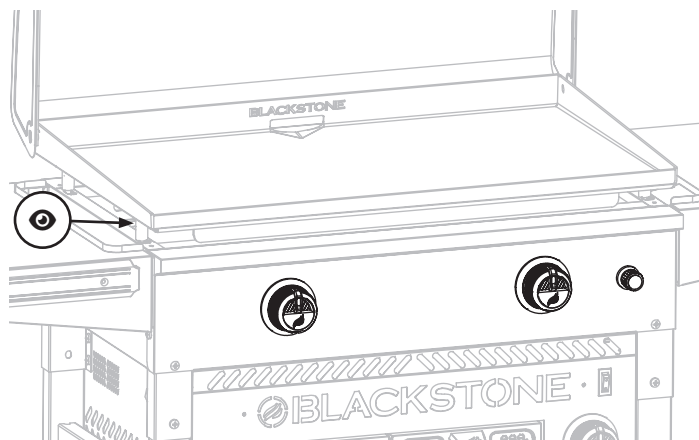
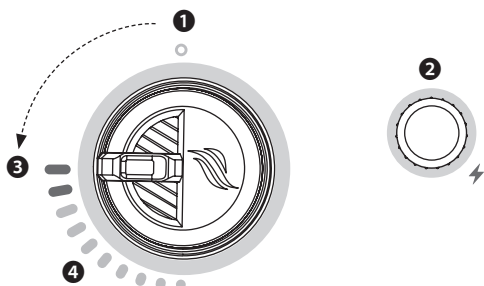


3. Винаги проверявайте пламъка на горелката ПРЕДИ УПОТРЕБА

Разстояние за гледане: не по-близо от (45,8 см / 18 инча).

ЗДРАВΟΣЛОВЕН МОДЕЛ НА ПЛАМЪКА

ЖЪЛТО ИЛИ НЕПРАВИЛНО

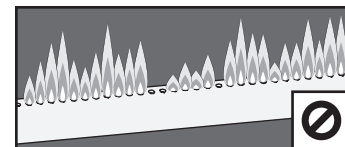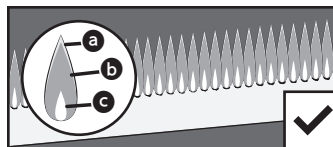

а Трептения на жълто. **б** Тъмно синьо. **с** Яркое синьо.

• Когато температурата е настроена на ВИСОКА, пламъците трябва да са по-големи, отколкото когато температурата е настроена на НИСКА.

• Ако пламъците са жълти, неравномерни, на неочаквано място или внезапно угаснат, изключете уреда и вижте главата „Отстраняване на неизправности“.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако горелката не се запали при отворен газов клапан, газът ще продължи да изтича от горелката и може случайно/неволно да се запали с риск от нараняване.

Ако запалването не се случи до 5 секунди:

1. Изключете уреда.

2. Изчакайте 5 минути.

3. Повторете процедурата по запалване.

Ако горелката не се запали, изключете уреда и вижте главата „Отстраняване на неизправности“.

▲ ВНИМАНИЕ

Ако вашият уред има капак/аспиратор, оставянето му затворен с горелки на ниска степен за повече от 10 минути може да причини прегряване и изгаряния. Капакът/аспираторът ТРЯБВА да е отворен, когато уредът се използва.



КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ ГРИЛ

ИЗМИВАНЕ НА ПЛОТА НА ГРИЛА ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

Забележка: Сапунът ще съсипе добре подправена плоча за готвене. Това е единственият път, когато трябва да използвате сапун върху повърхността за готвене на плочата.

СТЪПКА 01 Измийте повърхността за готвене на плочата с гореща сапунена вода.

СТЪПКА 02 Изплакнете и подсушете напълно.



ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДПРАВКИ НА ТИГАН

Забележка: След като използвате плочата си за готвене няколко пъти, подправките ще се изравнят и ще се подобрят.

СТЪПКА 01 Загрейте котлона на висока температура, докато цветът на повърхността му се промени. (~10 мин.)

СТЪПКА 02 Използвайте щипки, за да държите кухненска хартия или памучен плат и нанесете тънък слой (2.6–44.4 мл / 2–3 tbsp) олио за подправки върху цялата повърхност за готвене.

СТЪПКА 03 Когато олиото спре да пуши, повторете **СТЪПКА 02** 3–4 пъти или докато повърхността на котлона стане черна.



КАКВО МАСЛО Е НАЙ-ДОБРЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА?

- Подправка Blackstone и балсам за чугун.
- Всякакво растително олио за готвене.
- Претопена животинска мазнина без добавки.



ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ С ПОДПРАВКИ

Има кафеникав остатък по повърхността на плочата за готвене:

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ

- Използвано е твърде много олио.
- Изключили сте котлона твърде рано.

РЕШЕНИЕ

СТЪПКА 01 Включете тигана на висока степен и го оставете да загрее за 10–15 минути.

СТЪПКА 02 Остържете колкото е възможно повече от състеното и частично сготвено олио.

СТЪПКА 03 Подправете отново с много тънък слой олио.

⚠ ВНИМАНИЕ

Изхвърлете правилно парцалите/кърпите, използвани за намазване на олио върху плочата на вашия грил, за да предотвратите пожари, които могат да възникнат поради спонтанно запалване.

При подходящи условия, остатъчното масло върху парцалите или кърпите може да се окисли дълго след като са били отстранени от източник на топлина. Самият процес на окисление произвежда топлина, която, ако не се разсее, може да се натрупа и да доведе до запалване на парцалите/кърпите и околния материал.

⚠ ВНИМАНИЕ

Този уред ще бъде горещ по време и след употреба. Използвайте прибори с дълги дръжки и ръкавици за фурна/предпазни ръкавици, когато боравите с потенциално горещи части, за да се предпазите от изгаряния и пръски.

РЕЦЕПТИ И СЪВЕТИ ЗА ГОТВЕНЕ

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)



ПАЛАЧИНКИ С ЯГОДИ И СМЕТАНА

БУРГЕР С ПЪРЖЕН ЛУК ОТ ОКЛАХОМА

ИЗВЕСТИЕ

Не съхранявайте никакви предмети в рамките на (7,7 см / 3 инча) от горната част на плочата за готвене, докато тя се използва.



КИФЛИЧКИ С КЪПИНИ

ПИЛЕШКИ КРИЛЦА С МАЩЕРКА

ХАЛАПЕНЬО ПОПЪРС




ЗАПАЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ФРИТЮРНИК

СТЪПКА 01 Включете захранващия кабел в контакта.

СТЪПКА 02 ❶ Завертете копчето за управление на фритюрника в положение ИЗКЛ. (OFF).

СТЪПКА 03 Натиснете превключвателя, за да го включите. Вентилаторът ще се включи веднага.

СТЪПКА 04 ❷ Завертете копчето за управление на фритюрника обратно на часовниковата стрелка, за да настроите желаната температура.

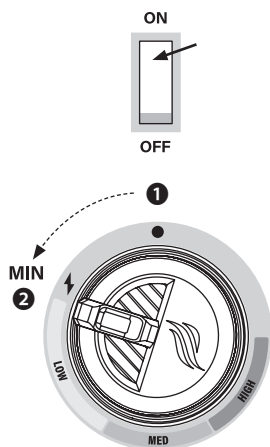


Изпълнете горните стъпки в обратен ред, за да изключите фритюрника.

НИСКО: (150 - 190°C / 300 - 375°F)

СРЕДНО: (190 - 220°C / 375 - 425°F)

ВИСОКО: (220 - 250°C / 425 - 475°F)

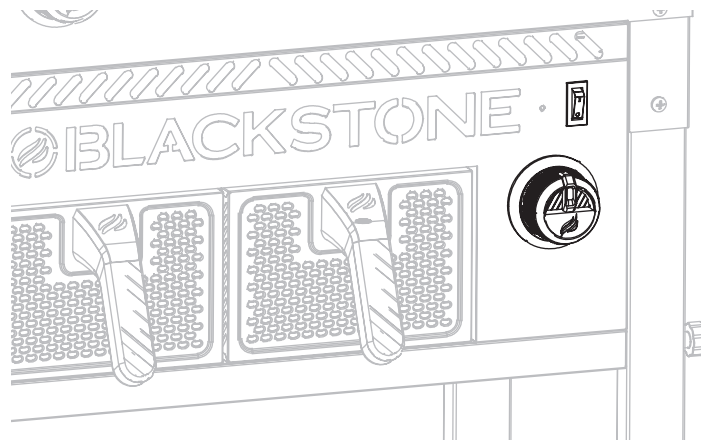

БЪЛГАРСКИ

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ ФРИТЮРНИК С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ

ПРЕДИ ГОТВЕНЕ:

- Отстранете предметите от долу на фритюрника.
- Издухайте чекмеджетата, за да поддържате проходите чисти.

ПО ВРЕМЕ НА ГОТВЕНЕ:

- Не ограничавайте потока на въздуха за горене или горещите отработени газове.
- Не гответе храна във фритюрника без поставено чекмедже.
- Не добавяйте течности (вода или сосове) към горещата храна в чекмеджето, тъй като може да се изпари и да причини изгаряния.

СПРЕЙ ЗА ГОТВЕНЕ

Спреят за готвене ще разруши незалепващото покритие. Препоръчваме използването на обикновено олио за готвене в бутилка с пулверизатор.

СЛЕД ГОТВЕНЕ:

- Не поставяйте чекмеджетата на фритюрника върху или близо до горещ газов или електрически котлон, в загрята фурна или върху повърхността на плочата за готвене.
- Увийте захранващия кабел около скобата за захранващ кабел, когато фритюрникът с горещ въздух не се използва.



ПОЧИСТВАНЕ НА ВАШИЯ ГРИЛ




Почиствайте горната част на плочата за готвене след всяка употреба, докато е още топла.

Забележка: Не използвайте сапун върху горната част на плочата за готвене. Това ще унищожи подправките ѝ.

СТЪПКА 01 Нанесете няколко милилитра/супени лъжици вода върху повърхността на плочата за готвене, след което изстържете водата и остатъците в съда за мазнина.



СТЪПКА 02 Оставете да се охлади, преди да нанесете тънък слой олио за готвене, за да запазите подправките и да защитите горната част на плочата.

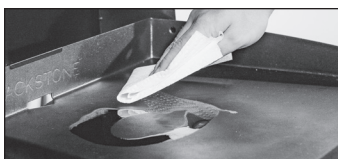

ИЗПРАЗНЕТЕ ЧАШАТА СИ ЗА МАЗНИНИ

Съдът за мазнина трябва да се отстранява и изпразва след всяка употреба.

Забележка: Уверете се, че скарата ви е на равна повърхност, за да може мазнината и водата да се оттежат към задния отвор за мазнина.

⚠ ВНИМАНИЕ

Съдът за мазнина ще бъде горещ по време и след употреба. Не сваляйте съда за мазнина, докато плочата за готвене не се охлади напълно.

ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА РЪЖДА

- Не излагайте плочата на котлон на вода между употребите. Винаги я подсушавайте веднага.
- Използвайте котлона си често. Всеки път, когато готвите, добавяйте подправки, което намалява вероятността от ръжда и подобрява незалепващите свойства на плочата.

Забележка: Ако живеете във влажен или крайбрежен климат, вашият тиган може да изисква по-често подправяне между употребите.



Ако се появи ръжда: Изтръкайте я със стоманена вълна, шкурка с нисък размер на зърната или пемза и обработете отново засегнатата повърхност.

ПОЧИСТВАНЕ НА ВАШИЯ ФРИТЮРНИК

- Не почиствайте със спирт или други запалими вещества.
- Не почиствайте фритюрника с воден спрей или подобни.

ПОЧИСТВАНЕ НА КОШНИЦАТА НА ФРИТЮРНИКА

Кошницата на вашия фритюрник с горещ въздух може да се мие в съдомиялна машина, но гръжката не е.

(Дизайнът на кошницата може да варира в зависимост от уреда.)


СТЪПКА 01 Разхлабете горните винтове с накатка в отделението на фритюрника.

СТЪПКА 02 Повдигнете и свалете гръжката. (Не сваляйте винтовете с накатка.)

СТЪПКА 03 Извадете триъгълника от кошницата на фритюрника.

СТЪПКА 04 Запазете гръжката с уреда си.

Сглобете отново чекмеджето, след като кошницата е чиста и суха.

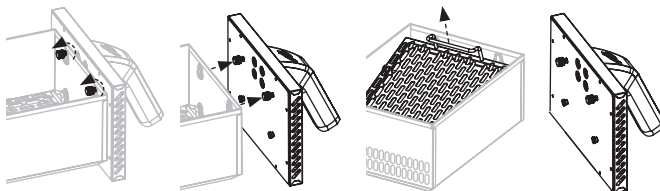



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нагрупването на мазнини може да причини пожар. Почиствайте всяка част от уреда, която се нагрява и се натрупва с мазнини, след всяка употреба.

⚠ ВНИМАНИЕ

Цялото почистване и поддръжка трябва да се извършват, когато уредът е изстинал и всичко е изключено.

ИЗВЕСТИЕ

Не използвайте Citrisol, абразивни почистващи препарати или концентрирани почистващи препарати върху уреда. Това може да доведе до повреда и повреда на частите.

- Не използвайте абразивна подложка върху зони с графики.
- Ако използвате четка с косъмчета за почистване на готварските повърхности, уверете се, че по тях не са останали хлабави косъмчета преди готвене.
- Измийте корпуса на уреда с топла сапунена вода и веднага го подсушете с неабразивна кърпа. (Не позволявайте на почистващите препарати да престояват върху порести повърхности за продължителен период от време.)

СЪХРАНЕНИЕ И ПЕРИОДИЧНА ПОДДРЪЖКА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не местете уреда, докато е в употреба. Оставете го да се охлади до (46°C / 115°F), преди да го преместите или съхраните.

Проверете за хлабави крепежни елементи и ги затегнете, особено преди и след транспортиране или преместване на уреда.



Покривайте уреда си, когато го съхранявате на открито. Не го съхранявайте на места, където може да се събира вода.



ПОЧИСТВАНЕ НА ГОРЕЛКАТА

Паяци и насекоми могат да се свият вътре и да запушат отвора на горелката/вентури тръбата. За да намалите вероятността от обратен пожар, процедурата по-долу трябва да се следва поне веднъж месечно, когато паяците са най-активни или когато уредът ви не е бил използван за определен период от време.



СТЪПКА 01 Отделете регулаторния модул от бутилката за пропан-бутан, като завъртите бързосъединителната гайка по посока на часовниковата стрелка.

- Свалете горната част на плочата за готвене (хванете я от страни).
- Свалете горелката, като издърпате скобата ѝ. Използвайте отвертка или клещи с остър връх.

СТЪПКА 02 Внимателно повдигнете горелката нагоре и я отдалечете от отвора на газовия вентил.

СТЪПКА 03 Почистете вътрешността на горелката:

- Прокарайте тясна четка за бутилки през горелката няколко пъти. (НЕ използвайте телени четки)
- Използвайте състен въздух, за да продухате горелката. (Носете предпазни очила)

СТЪПКА 04 Изчеткайте цялата външна повърхност на горелката, за да премахнете замърсяванията.


СТЪПКА 05 Почистете всички запушени отвори с твърда тел, като например отворена кламер.

СТЪПКА 06 Внимателно поставете обратно горелките и ги поставете отново, като обърнете внимание на местоположението на запалителната игла.

⚠ Дюзата за гориво на газовата релса трябва да се постави отново в отвора на горелката.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запушена горелка може да доведе до пожар под уреда. Горелката трябва да се сваля и почиства винаги, когато се открият запушвания.





ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ГОРЕЛКАТА НЕ СЕ ЗАПАЛВА

Ако запалването не се случи до 5 секунди:

СТЪПКА 01 Изключете уреда.

СТЪПКА 02 Изчакайте 5 минути.

СТЪПКА 03 Повторете процедурата по запалване.

Ако това не помогне, опитайте да запалите уреда си с кибрит, за да определите причината.


ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАПАЛВАНЕ НА КИБРИТ

Преди да започнете, проверете за течове на газ. Отворете капака (ако е приложимо).

СТЪПКА 01 Изключете контролите.


СТЪПКА 02 Запалете кибрит (или гълга запалка) с дължина не по-малка от (28 cm / 11 in).

СТЪПКА 03 Поставете пламъка до горелката.

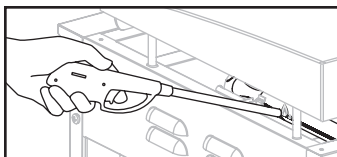

СТЪПКА 04 Изключете контрола на горелката на НИСКА мощност. Уверете се, че горелката се запалва и остава запалена.

ГАЗЪТ НЕ ДОСТИГА ДО ГОРЕЛКИТЕ ПЛАМЪЦИТЕ СА ЖЪЛТИ ИЛИ НЕПРАВИЛНИ

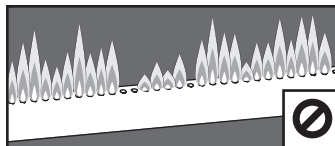

- Пламъците на горелката са непостоянни.
- Височината на пламъка спада, когато се запали втора горелка.
- Уредът не достига висока температура или загрява неравномерно.

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ

Газовата бутилка е празна или ниско ниво.

(Не е приложимо, ако е свързана към природен газ)

Устройството за ограничаване на дебита на регулатора се е задеиствало.

(Не е приложимо за уреди, които нямат постоянно закрепен регулатор)

РЕШЕНИЕ

Напълнете отново или сменете газовата бутилка.

Рестартирайте системата за безопасност:

СТЪПКА 01 Изключете уреда, затворете вентила на газовата бутилка и разкачете регулатора от нея.

СТЪПКА 02 Изчакайте пет минути, за да се разсее налягането, след което свържете отново регулатора към газовата бутилка и бавно отворете ръчното колело на газовата бутилка с едно до три завъртания.


СТЪПКА 03 Запалете уреда.

Ако това не помогне, регулаторът може да е заседнал в безопасно положение. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти за резервни части.

Препятствия в горелката.

Почистете горелката, за да отстраните запушването.

ПЛАМЪК НА НЕОЧАКВАНО МЯСТО

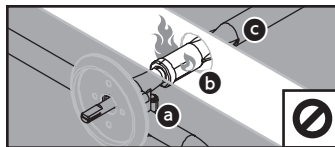

- a Газова релса и клапани.
- b Въздушен клапан/вход.
- c Горелка.

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ

Нещо блокира вентуриевия канал в горелката.

РЕШЕНИЕ

Свържете се с отдела за обслужване на клиенти, за да прегледват повредата на уреда.

АКО КИБРИТ НЕ МОЖЕ ДА ЗАПАЛИ УРЕДА ВИ:

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ

Газът не достига до горелките.

РЕШЕНИЕ

Вижте раздела „Газът не достига до горелките“.

АКО КИБРИТ МОЖЕ ДА ЗАПАЛИ УРЕДА ВИ:


ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ

Неправилно подравнен кабел на запалването.

РЕШЕНИЕ

ИЗКЛЮЧЕТЕ газа и се уверете, че иглата на запалката е:

- Позиционирана (3~7 mm / 1/8~1/4 in) далеч от горелката.
- Подравнена с отвора на горелката.
- Произвежда видима искра.

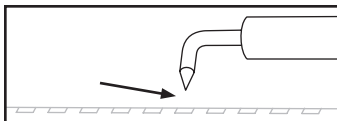


Повреда на запалителната система.

Свържете се с отдела за обслужване на клиенти за резервни части.

Изтощена/неправилно инсталирана батерия.

Сменете с нова батерия.

За рециклиране и изхвърляне на батерии с цел опазване на околната среда, моля, проверете интернет или местния телефонен указател за местни центрове за рециклиране и/или следвайте местните правителствени разпоредби.



- Уверете се, че батерията е поставена правилно по отношение на полярността (+ и -).
- Извадете батериите от оборудване, което няма да се използва за продължителен период от време.
- Извадете използваните батерии незабавно.



ПОДДРЪЖКА НА КЛИЕНТИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА СЕРИЙНИЯ НОМЕР

За да регистрирате продукта си, ще трябва да представите серийния номер на уреда си.

Серийният номер може да бъде намерен на етикета на производителя/големия сребърен стикер на вашия уред.



ЦИФРОВО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Това ръководство можете да намерите на уебсайта на вашия търговец на дребно или като се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:

- За въпроси, запитвания и обслужване на клиенти.
- За да регистрирате продукта си.
- Преди да върнете този уред на вашия търговец на дребно.
- За работно време и езици, на които се говори.

ЕВРОПА

☎ Местен телефон: 318002255872

✉ Имейл: support@blackstoneproducts.eu

ГАРАНЦИЯ

North Atlantic Imports, LLC гарантира този продукт срещу дефекти в материалите и изработката за периода(ите) от време, посочени по-долу, когато е сглобен и експлоатиран в съответствие с приложеното ръководство за потребителя. В случай на такива дефекти, North Atlantic Imports, LLC, по своя преценка, ще предостави подходящите резервни части безплатно.

При никакви обстоятелства North Atlantic Imports, LLC не носи отговорност за последващи, косвени или случайни щети, произтичащи от монтажа, употребата или повреда на продукта.

Тази гаранция НЕ покрива:

- Разходи за инспекция или труд за подмяна на дефектни части;
- Косметични дефекти, които не влияят на производителността или целостта на продукта;
- Нормално износване;
- Повреди, причинени от вандализъм; природни бедствия, включително, но не само, вятър, бури, градушка, наводнения;
- Неправилен монтаж, инсталиране или употреба;
- Промяна в цвета или избледняване на покритието в резултат на излагане на химикали, разливи, вода от басейн или солена вода;
- Корозия/ръжда.

Този продукт е проектиран за безопасност и качество. Всякакви модификации, направени по оригиналния продукт, биха могли да компрометират неговата структурна цялост или функция и биха могли да доведат до повреда на продукта или телесни повреди. Поради това, модифицирането на този продукт анулира всички гаранции.

Този продукт е САМО ЗА ЖИЛИЩНА УПОТРЕБА и не е за търговски, договорни или други нежилищни цели. North Atlantic Imports, LLC се отказва от всякакви други декларации и гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се.

Гаранцията се отнася за първоначалния купувач и не е прехвърляема. Тя не се отнася за аксесоари или части, които не са доставени с продукта, за покупки на демонстрационни модели или за продукт, който се продава на разпродажба или „както е“. Вие обаче може да имате други специфични законови права, основани на законите на вашия конкретен щат или държава на пребиваване.

North Atlantic Imports, LLC си запазва правото да променя или модифицира тази гаранция по всяко време.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ПРОДУКТА

Измерен от първоначалната дата на покупка при нормална употреба.

ДВЕ (2) ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Този продукт може да е защитен от един или повече издадени американски и/или международни патенти и може да включва заявки за патенти, които са в процес на разглеждане.

За повече информация, моля, посетете: BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone е регистрирана търговска марка на North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. Всички права запазени.

Разпространява се от North Atlantic Imports, LLC
1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA



BLACKSTONE®