

SUMMIT

FS38 E • FS38 S



MONTERINGSVEILEDNING

SAMLEVEJLEDNING

KOKOAMISOHJE

KOKKUPANEKUJUHE



BILT.

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

8651269

032624

NO / DA / FI / ET



NO

- △ Kutt alle fire hjørner av esken og brett ned sidene.
- △ Monter grillen på et flatt, jevnt og mykt underlag.
- △ Fjern plastfilmen fra deler av rustfritt stål før montering.
- △ Bruk ikke elektriske verktøyer under monteringen.
- △ Det krever to personer for monteringen.
- △ Det kan hende det er visuelle forskjeller mellom illustrasjonene og modellen du har kjøpt.
- △ Hold alltid lokket lukket under montering eller når du flytter grillen.

DA

- △ Klip alle fire hjørner af kassen, og fold siderne ned.
- △ Saml grillen på en flad, plan og blød overflade.
- △ Fjern beskyttelsesfilmen fra de delene i rustfrit stål, inden de monteres.
- △ Brug ikke elektriske værktøjer ved samling af grillen.
- △ Der skal to personer til at samle grillen.
- △ Der kan være små visuelle forskelle mellem illustrationerne og den model, du har købt.
- △ Hold altid låget lukket, når du samler eller flytter grillen.

FI

- △ Leikkaa laatikko auki kaikista neljästä kulmasta ja taita sivut auki.
- △ Kokoa grilli tasaisella ja pehmeällä alustalla.
- △ Irrota teräsosien suojakalvot ennen grillin kokoamista.
- △ Älä käytä kokoamisessa sähkötyökaluja.
- △ Kokoamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.
- △ Ostettu malli saattaa erota tämän ohjeen kuvista.
- △ Pidä kansi aina kiinni, kun kokoat tai siirrät grilliä.

ET








- △ Lõigake kartongist välja kõik neli nurka ja voltige küljed alla.
- △ Pange grill kokku lamedal, horisontaalsel ja tasasel pinnal.
- △ Eemaldage enne paigaldamist roostevabast terasest osadelt kaitsekile.
- △ Ärge kasutage kokkupanemiseks elektritööriistu.
- △ Kokkupanekuks on vaja kahte inimest.
- △ Jooniste ja ostetud mudeli vahel võib olla visuaalseid erinevusi.
- △ Grilli kokkupaneku ja teisealdamise ajal peab kaas olema alati suletud.









**VERKTØY INKLUDERT:
MEDFØLGENDE VÆRKTØJER:
SISÄLTYYVÄT TYÖKALUT:
KAASASOLEVAD TÕÕRIISTAD:**










**PÅKREVD VERKTØY:
NØDVENDIGE VÆRKTØJER:
TARVITAVAT TYÖKALUT:
VAJALIKUD TÕÕRIISTAD:**

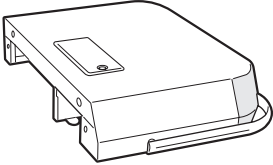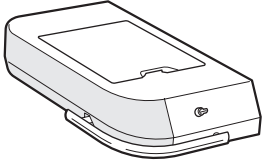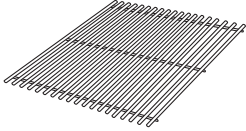
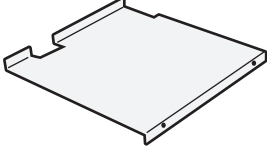




1	
1	
1	
2	
1	
1	
1	
1	
1	


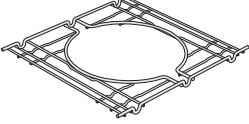


5	
2	
1	
1	
1	
1	
5	
4	
1	
1	
1	
6	

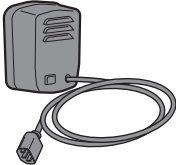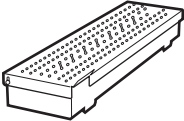1	
1	
4	
2	
2	
1	
6	
3	
1	

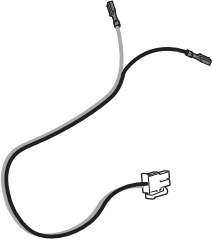

1	
1	
1	
1	
1	

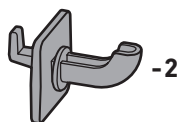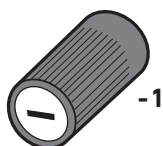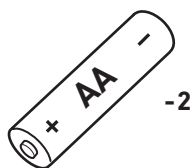



1

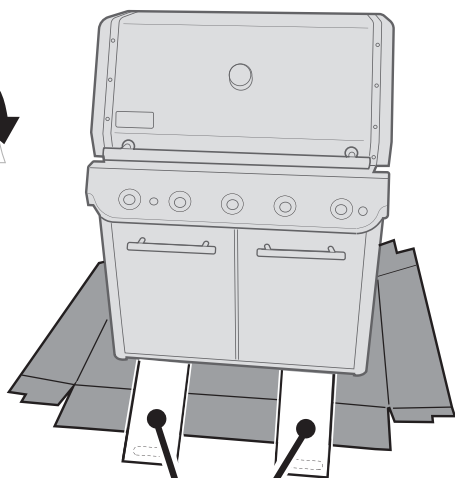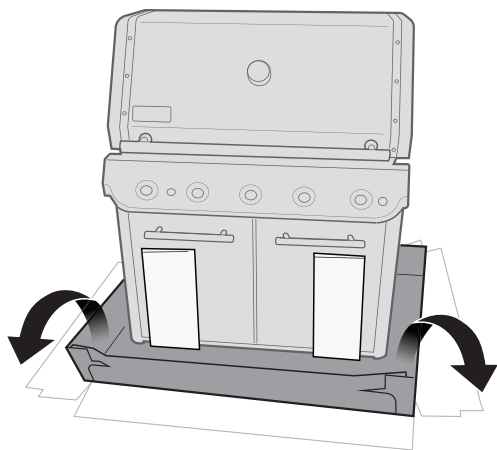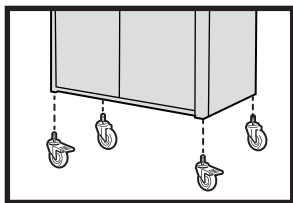


2

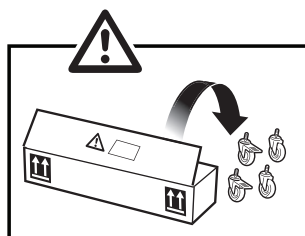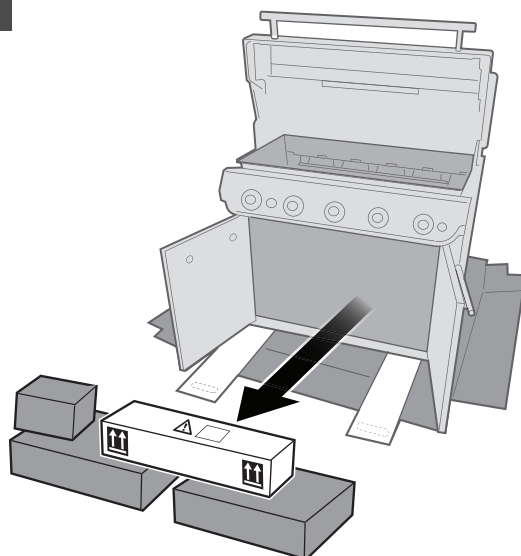


3

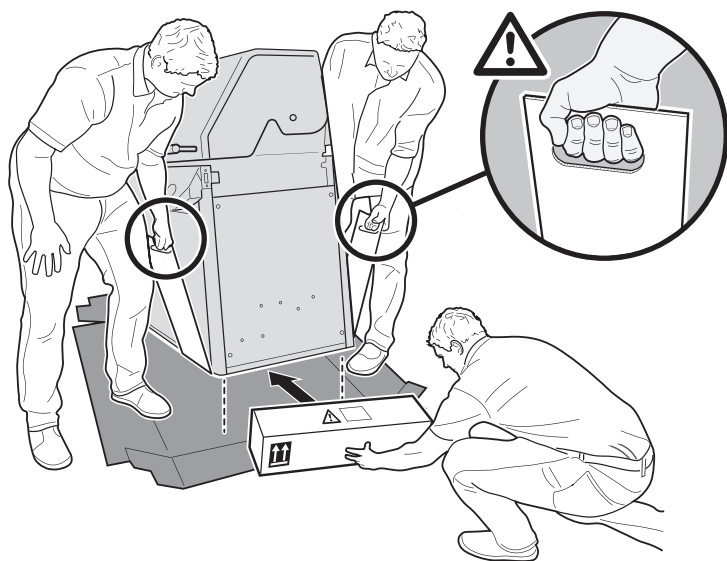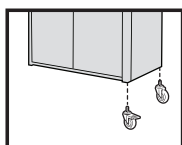



4

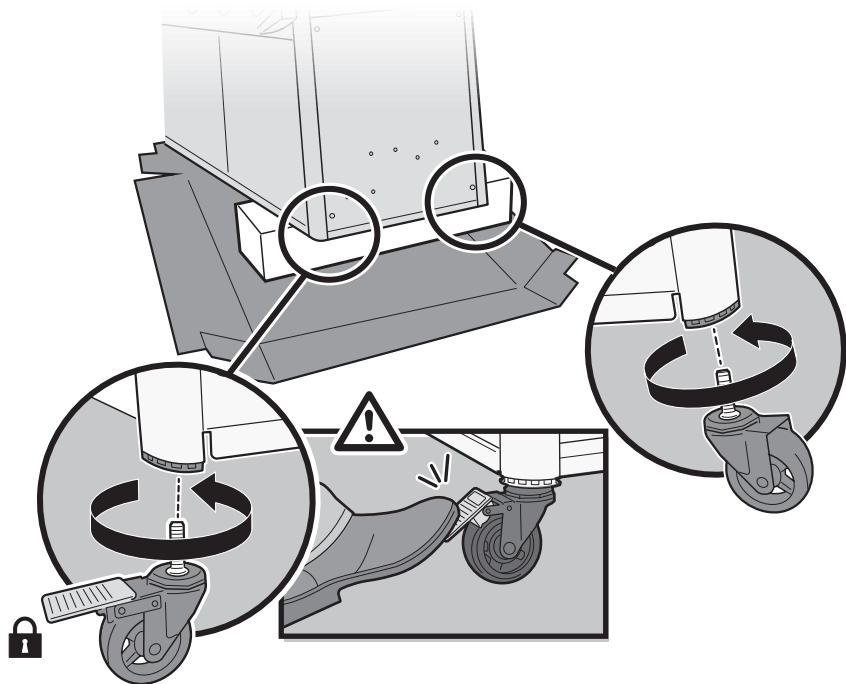


5

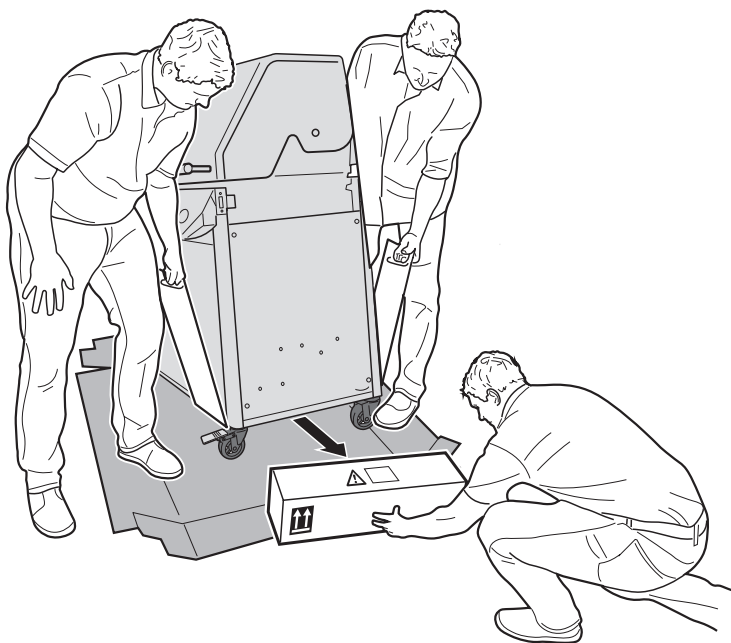




6

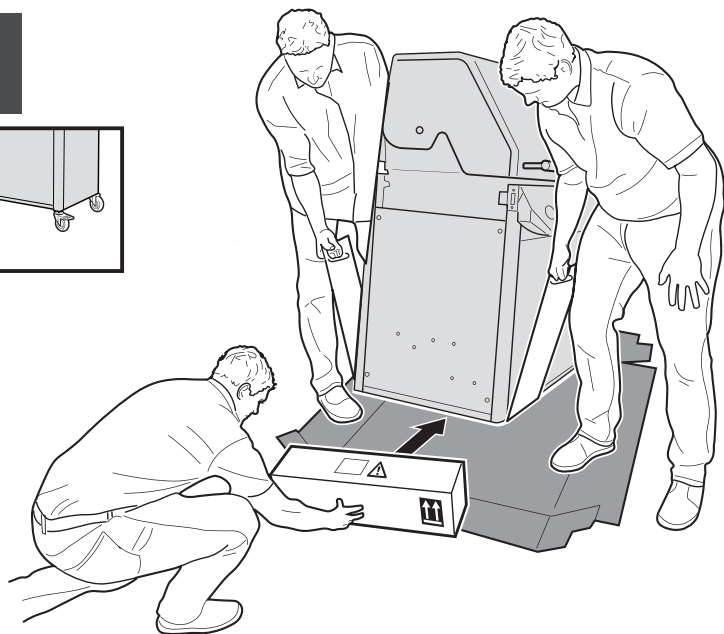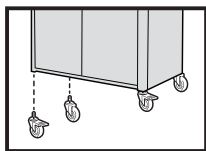



7

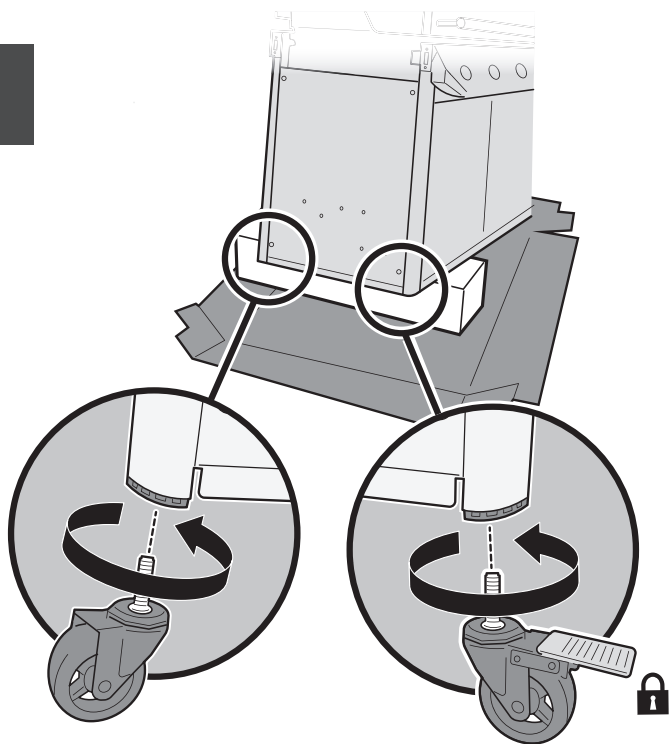


8

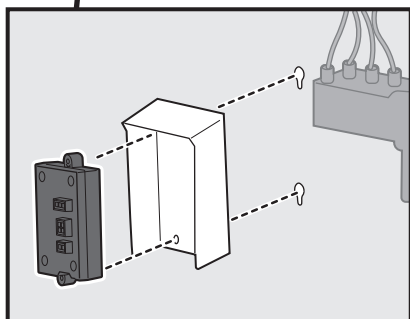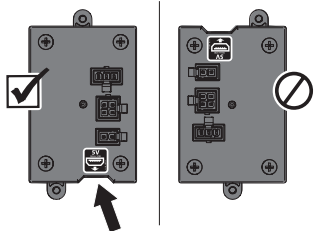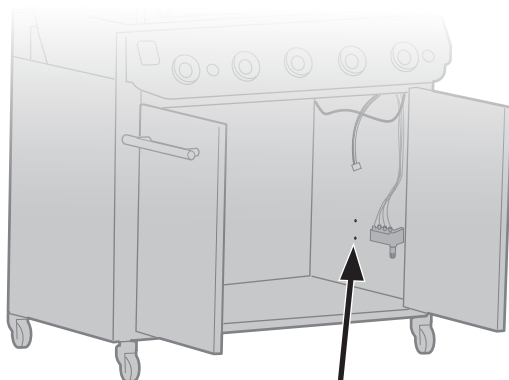

9

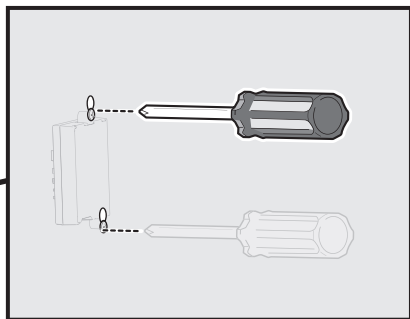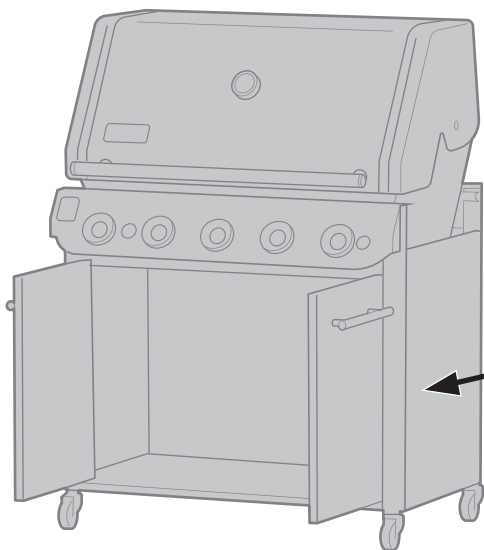


10

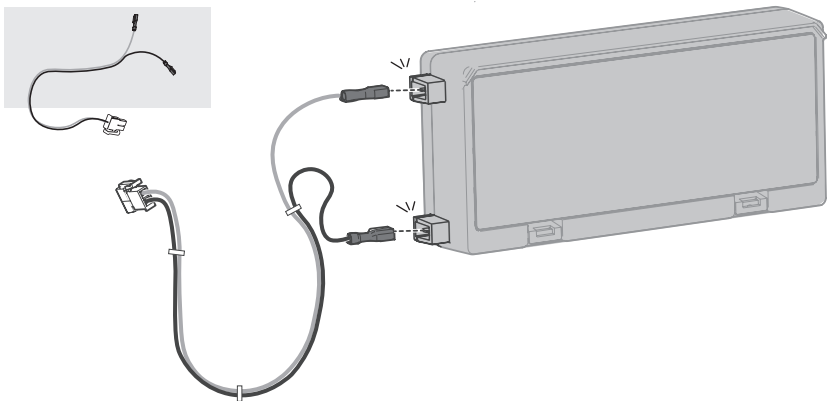


11



- D + -6

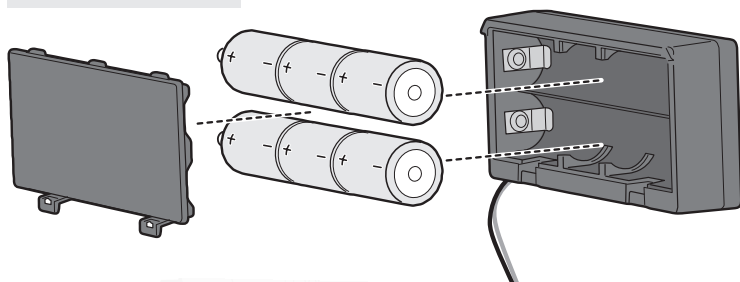




12

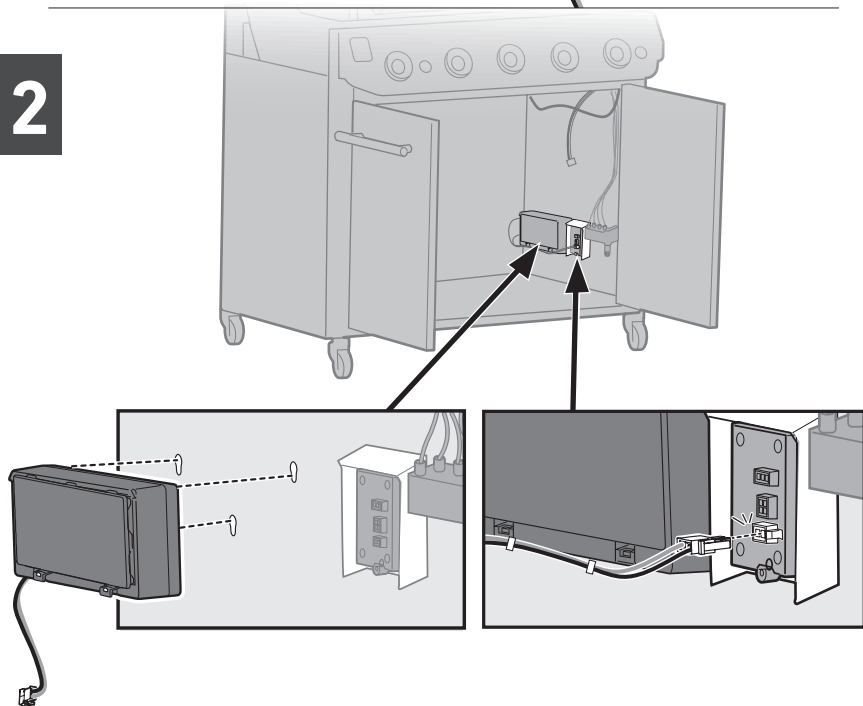




13

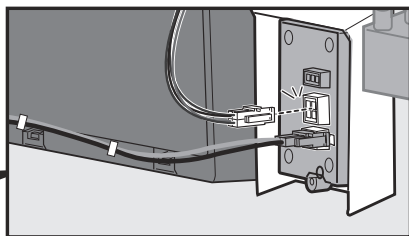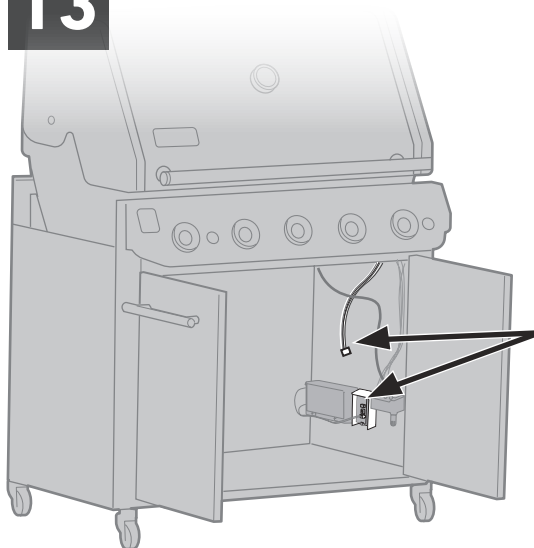





14

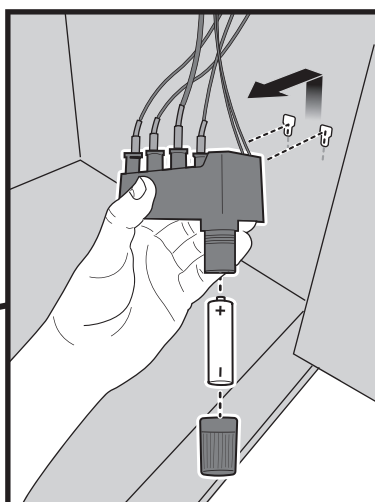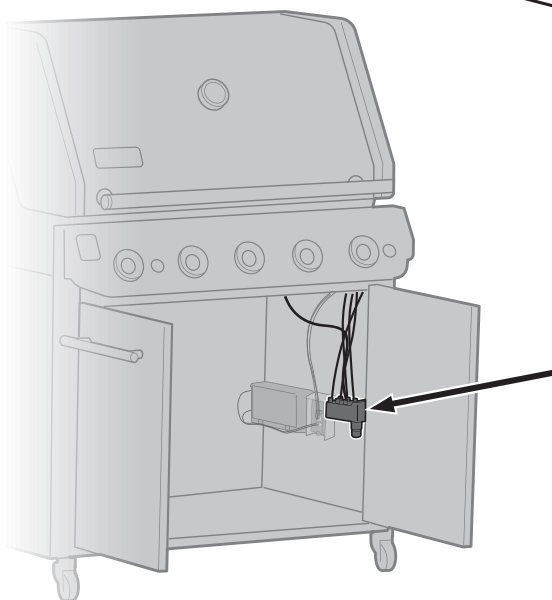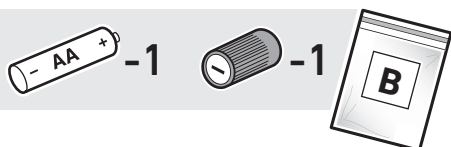



15

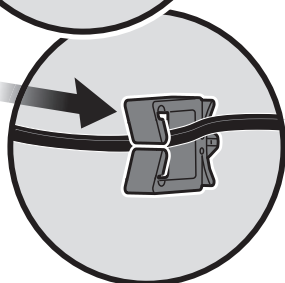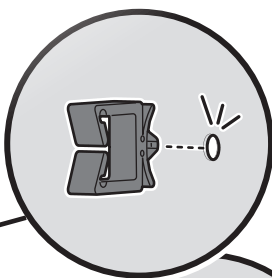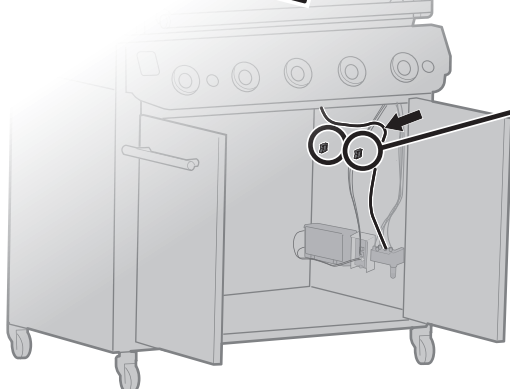



16

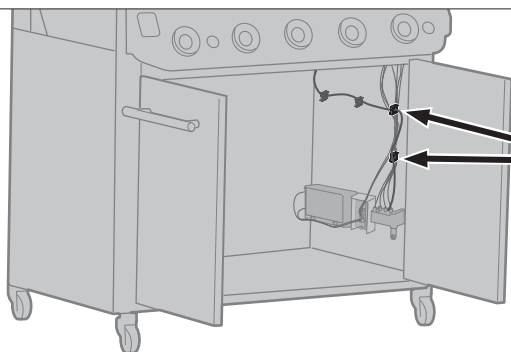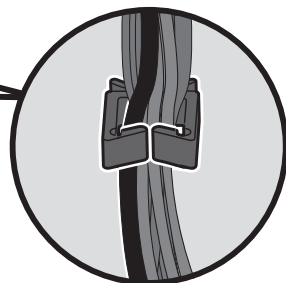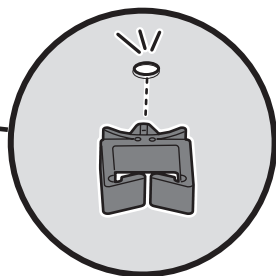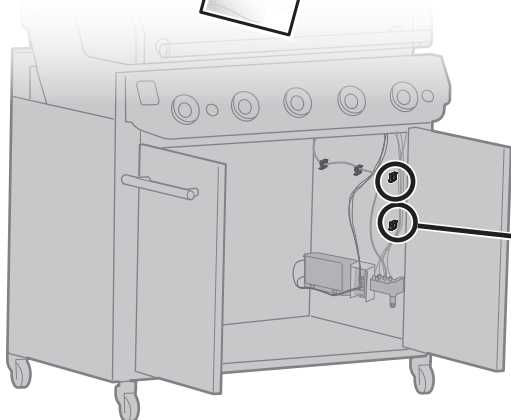

17

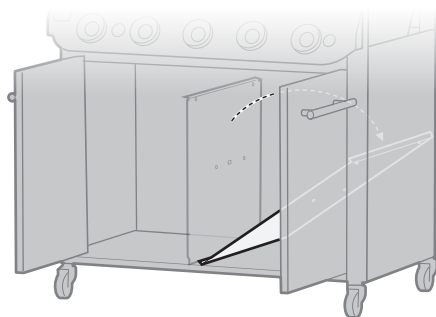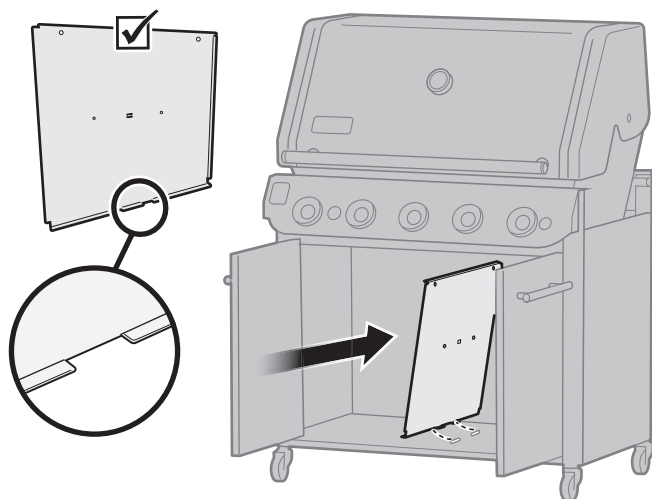




18

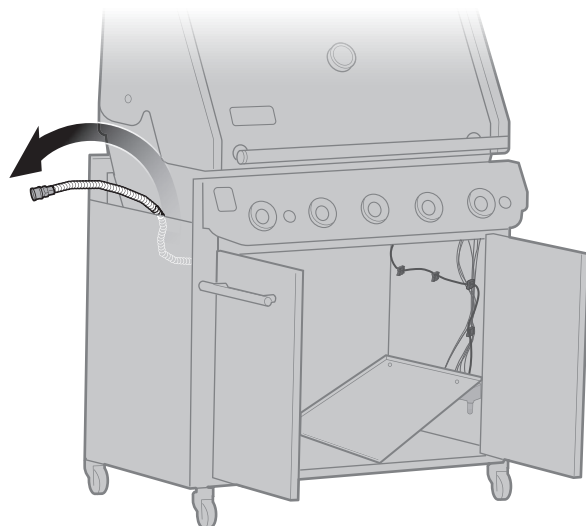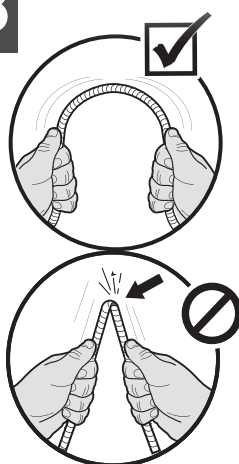

19





-2

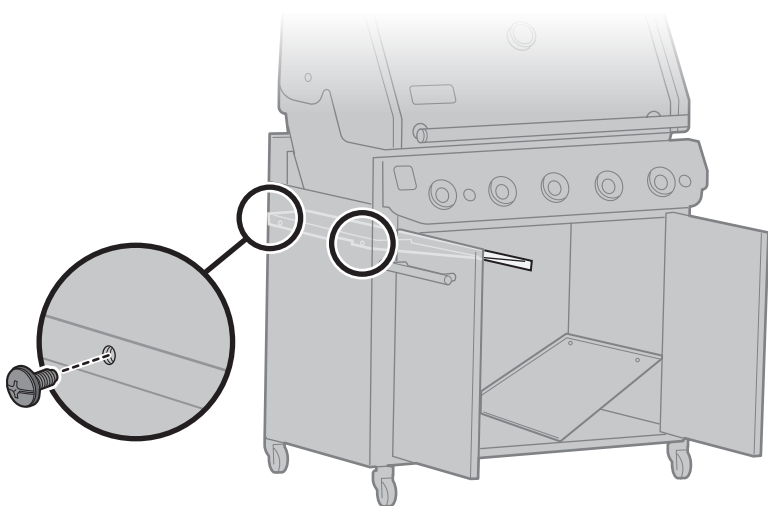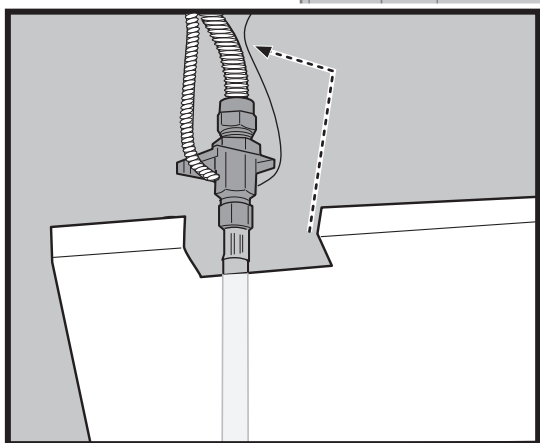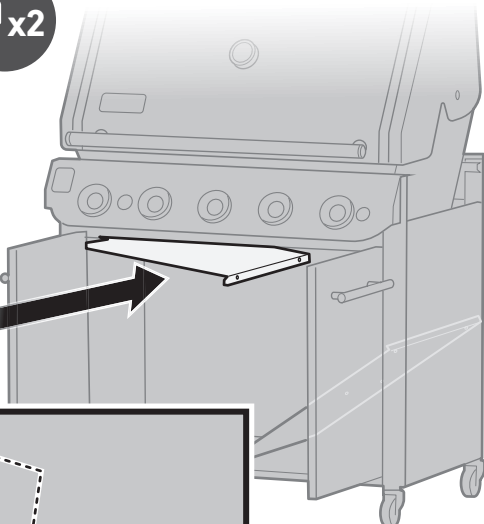

20







-2

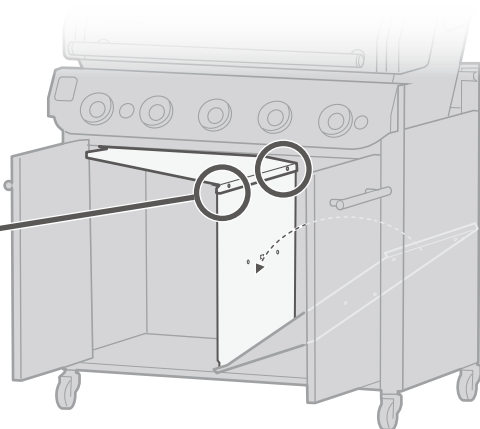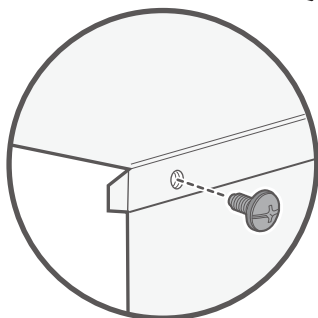

21








-4

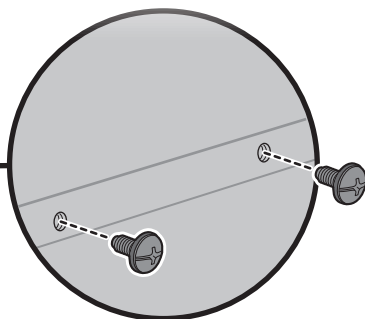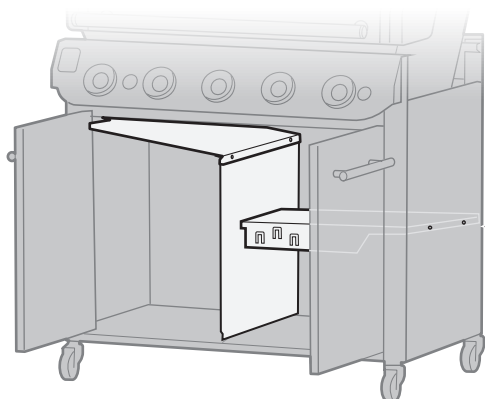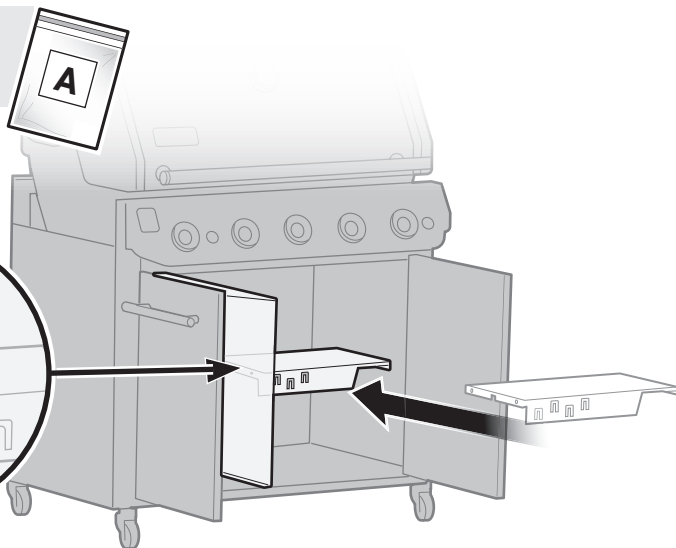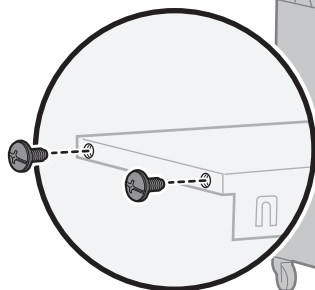



22






-1

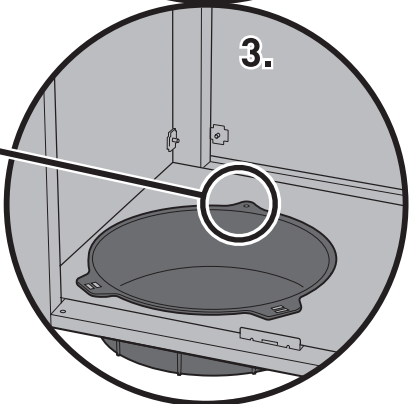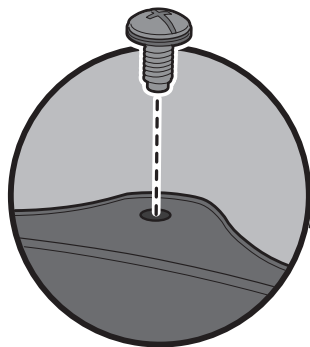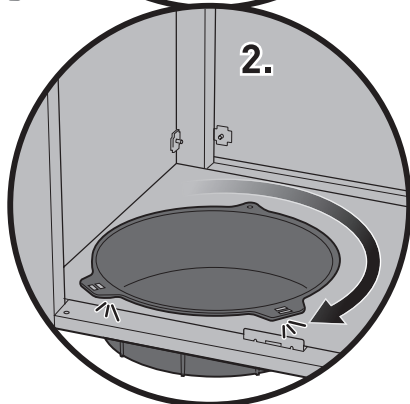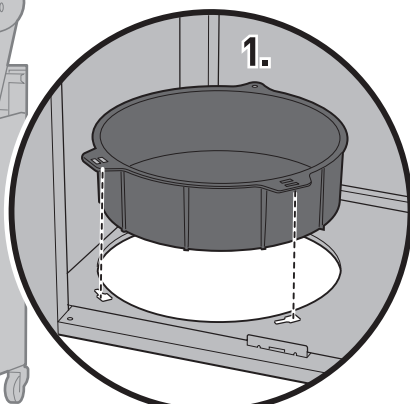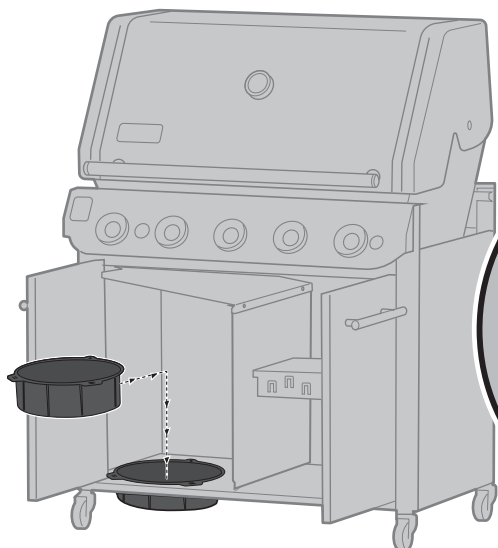



23

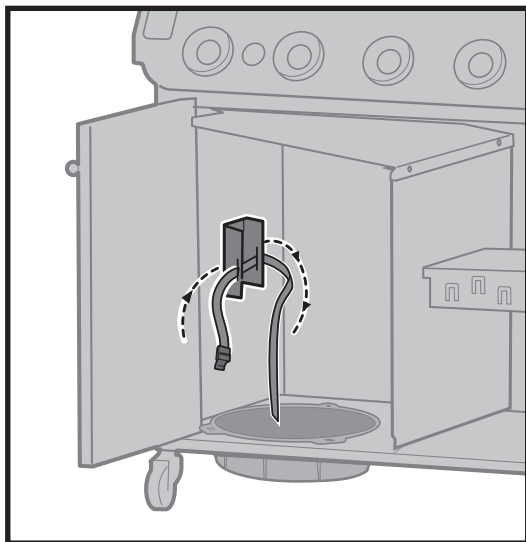

24

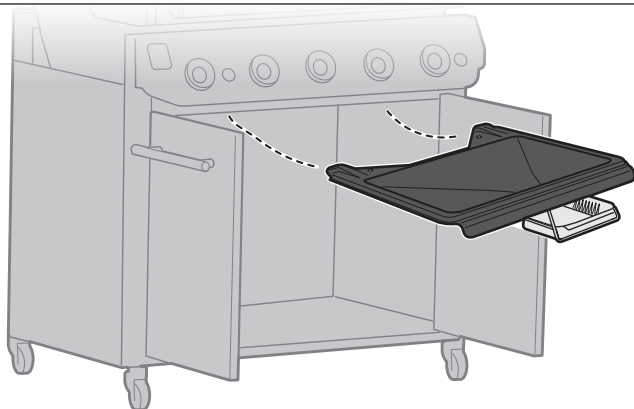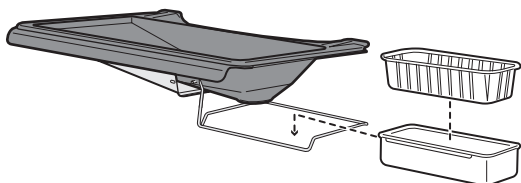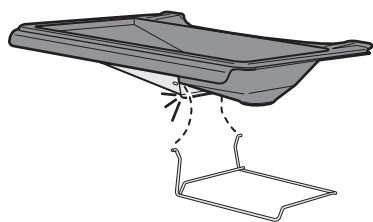


25

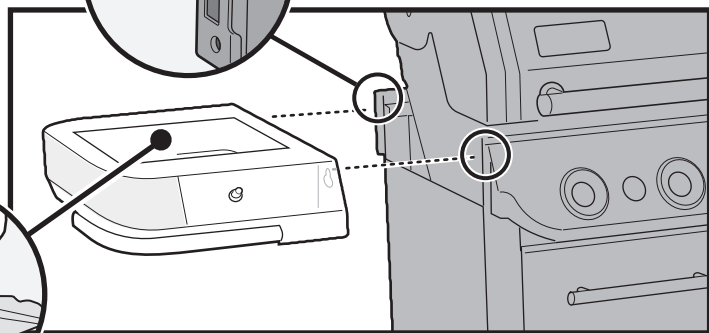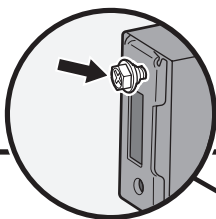

26





-2

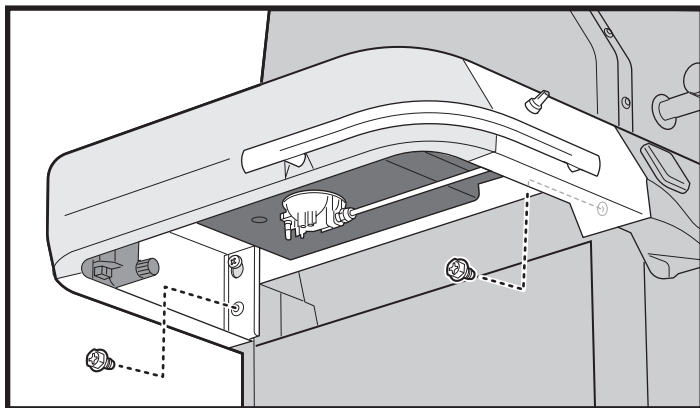


27




-1

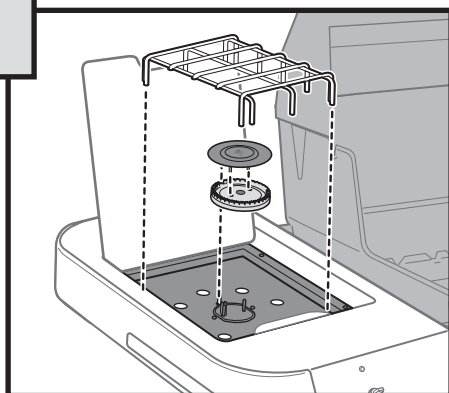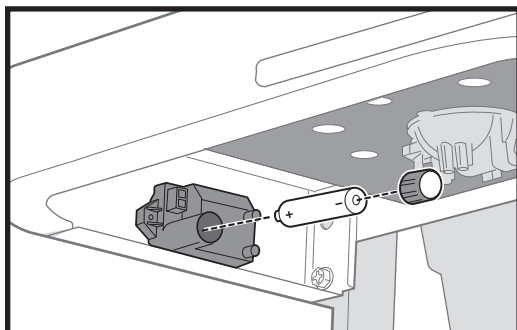

28

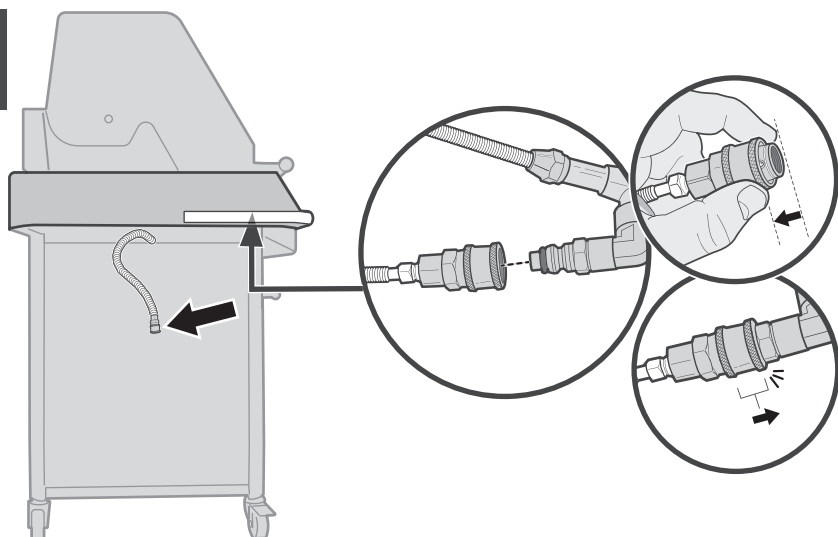


29

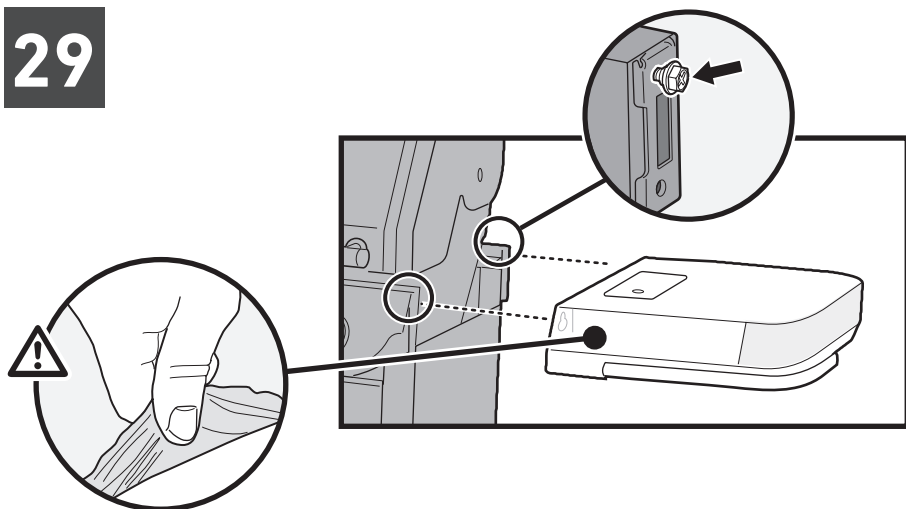


30




-2

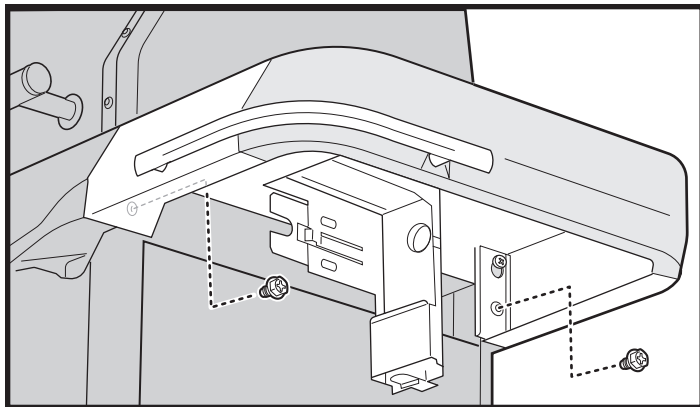


31

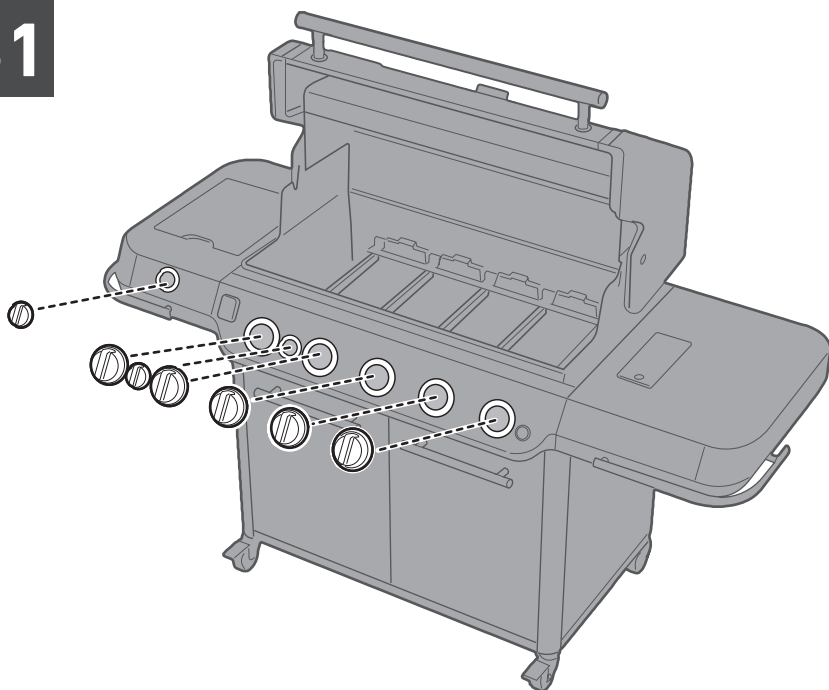

32

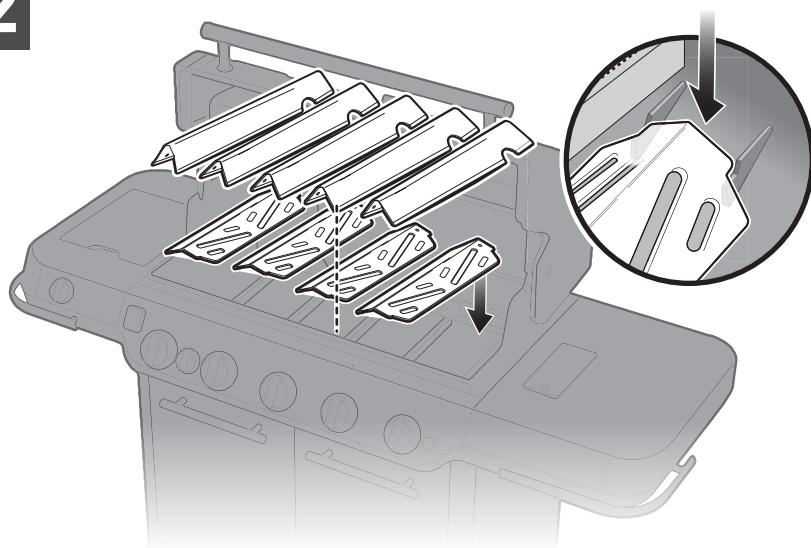

33

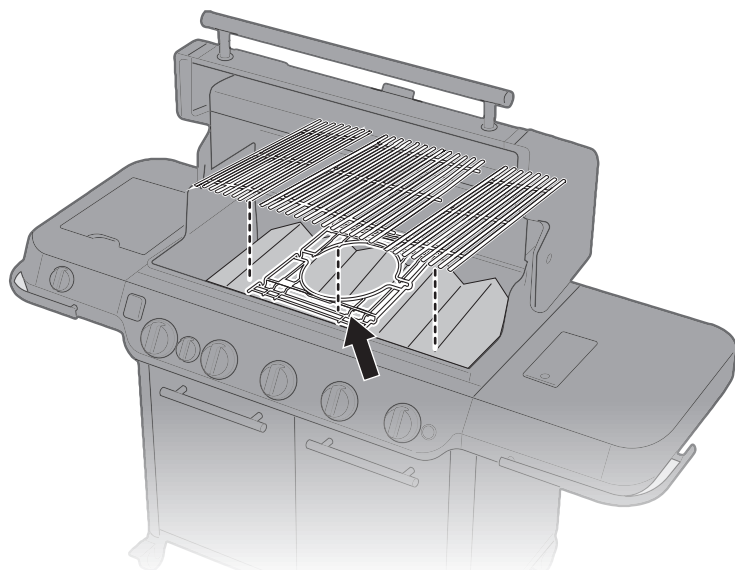


Se instruksjoner for ditt Weber Crafted Gourmet BBQ System-tilbehør.

Se brugervejledningen til dit tilbehør fra Weber Crafted Outdoor Kitchen Collection.

Lisätietoa on Weber Crafted Outdoor Kitchen Collection -lisävarusteen ohjeissa.

Tutvuge oma Weberi meisterdatud õues kasutatava köögitarvete kogumise lisatarvikute juhendiga.

34

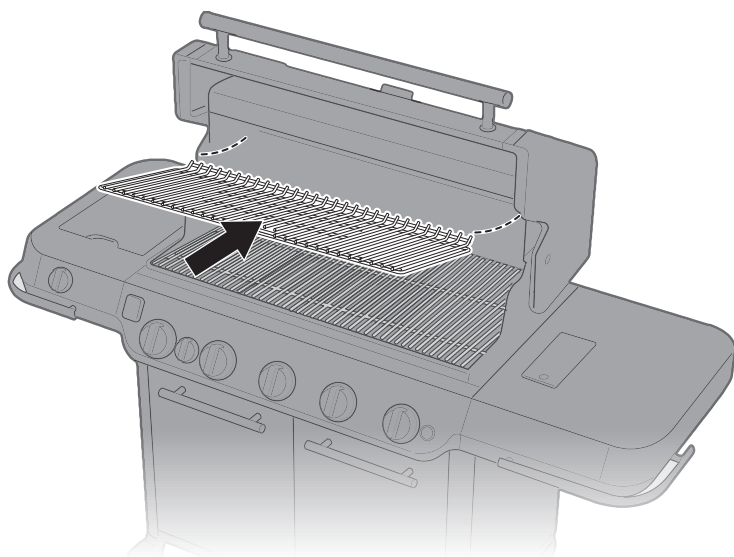




Se brukerveiledningen for funksjoner og bruk.

Se brugervejledningen for information om funktioner og anvendelse.

Lisätietoa ominaisuuksista ja käytöstä on omistajan oppaassa.

Funksioonide ja kasutamise kohta vaadake kasutusjuhendit.

35

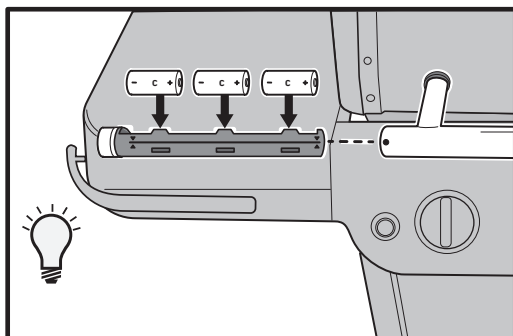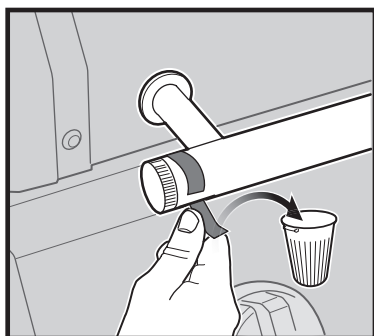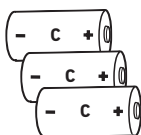


Se brukerveiledningen for funksjoner og bruk.

Se brugervejledningen for information om funktioner og anvendelse.

Lisätietoa ominaisuuksista ja käytöstä on omistajan oppaassa.

Funksioonide ja kasutamise kohta vaadake kasutusjuhendit.

36

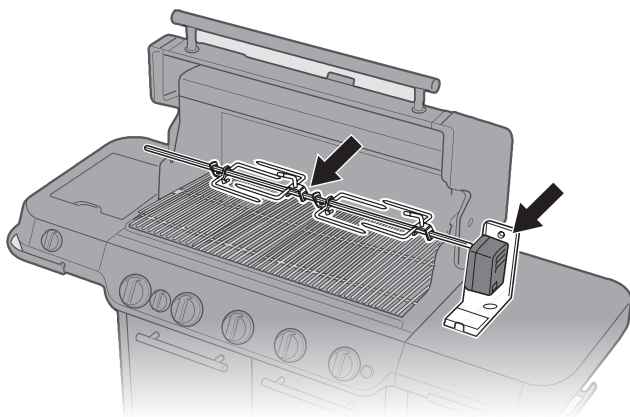



Se brukerveiledningen for funksjoner og bruk.

Se brukerveiledningen for information om funksjoner og anvendelse.

Lisätietoa ominaisuuksista ja käytöstä on omistajan oppaassa.

Funktsioonide ja kasutamise kohta vaadake kasutusjuhendit.

37

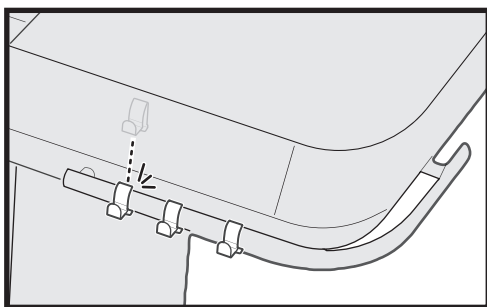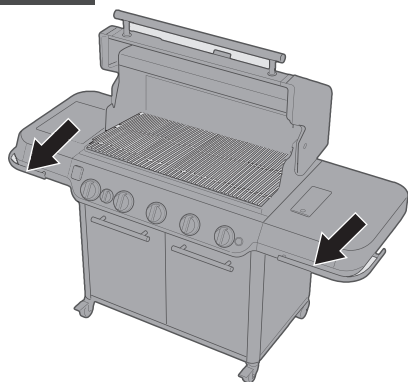


38



Se brukerveiledningen for funksjoner og bruk.

Se brukerveiledningen for information om funksjoner og anvendelse.

Lisätietoa ominaisuuksista ja käytöstä on omistajan oppaassa.

Funktsioonide ja kasutamise kohta vaadake kasutusjuhendit.

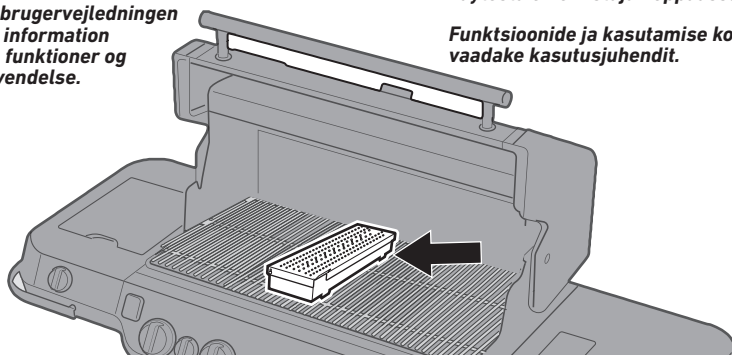


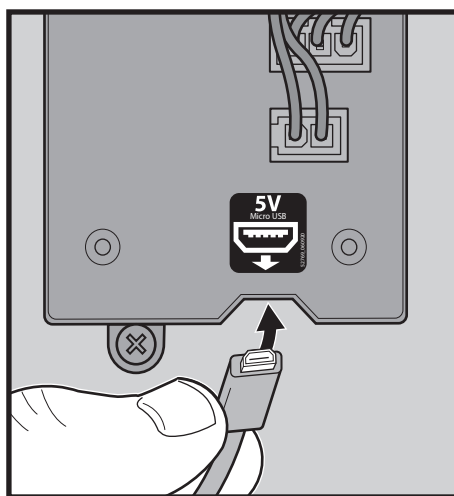
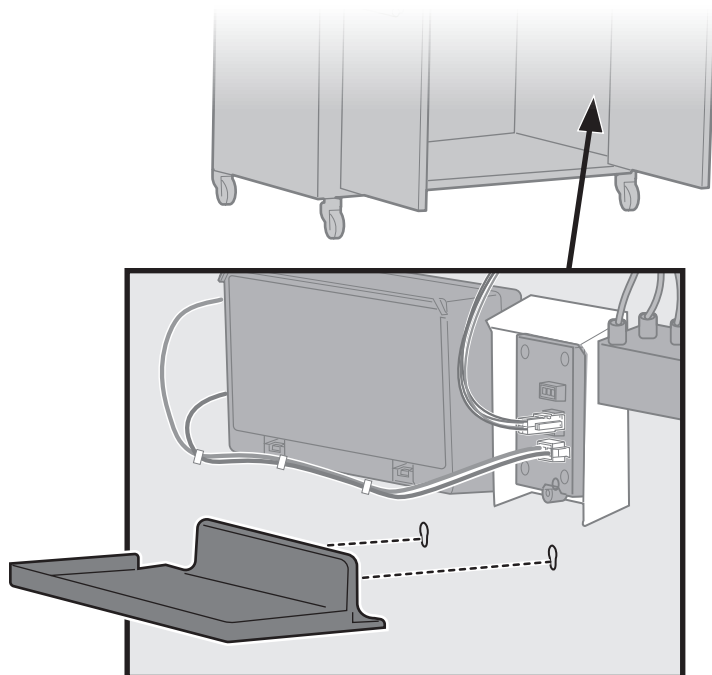


For informasjon om bruk av en ekstern powerbank, se avsnittet «Koble til en ekstern powerbank» i brukerveiledningen.

Få flere oplysninger om brug af en ekstern powerbank i kapitlet "Tilslutning af en ekstern powerbank" i brugervejledningen.

Lisätietoa ulkoisen virtalähteen käyttämisestä on omistajan oppaan kohdassa "Ulkoisen virtalähteen liittäminen".

Välise akupanga kasutamise kohta teabe saamiseks vaadake kasutusjuhendi jaotist „Välise akupanga ühendamise“.

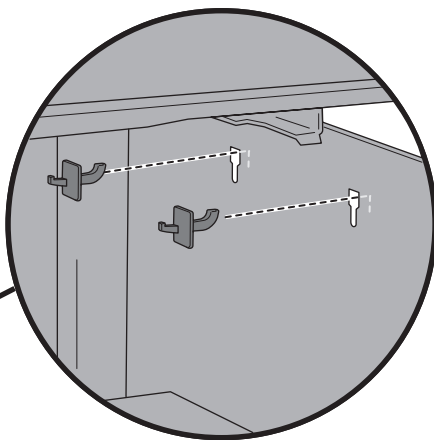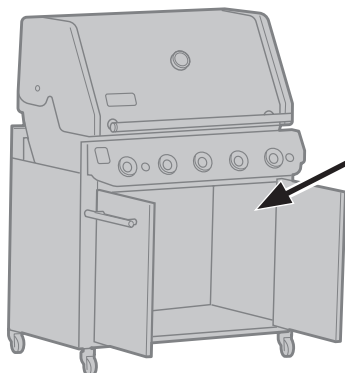40**-2**

Se brukerveiledningen for funksjoner og bruk.

Se brugervejledningen for information om funktioner og anvendelse.

Lisätietoa ominaisuuksista ja käytöstä on omistajan oppaassa.

Funktsioonide ja kasutamise kohta vaadake kasutusjuhendit.

- ⚠ Sørg for at alle deler er monteret, og at alt er skrudd godt sammen før du bruger grillen.
- ⚠ Fjern all emballasje før du bruker grillen.
- ⚠ Sørg for, at alle dele er monteret, og at alle skruer og møtrikker er spændt, før grillen benyttes.
- ⚠ Fjern al emballage, før du bruger grillen.
- ⚠ Varmista ennen grillin käyttöä, että kaikki osat on kiinnitetty ja kiristetty hyvin.
- ⚠ Poista kaikki pakkausmateriaali ennen grillin käyttöä.
- ⚠ Enne grilli kasutamist veenduge, et kõik osad oleksid kokku monteeritud ja kinnitusvahendid tugevasti kinni keeratud.
- ⚠ Enne grilli kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal.

Registrer deg i dag.
Registrer din grill i dag.
Rekisteröi jo tänään.
Registreerige juba täna.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Android and Google Play are trademarks of Google Inc.

© 2023 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.
www.weber.com