

DESSO® Carpet Tiles

ProBase / EcoBase™

Läggingsanvisning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Inspektera material att kvalitet, färg och mönster stämmer med er beställning. Upptäcks skillnad i färg/mönster vid installationen ska arbetet STOPPAS omedelbart, maximalt 100 m² accepteras innan samråd med Tarkett görs för vidare installation. Vi ersätter defekt/avvikande material men ersätter inga kringkostnader när felaktigt material installeras.

Vid sammanhängande ytor ska golv från samma batch användas.

Acklimatisering

Före montering måste material ges möjlighet att anta rumstemperatur, d.v.s. en temperatur som är lägst +18°C i minst 48 timmar före och efter installationen. Relativ luftfuktighet ska vara 30–60 %.

Textilen ska packas upp minst 24 timmar innan installation. Är det inte möjligt att packa upp kartongerna helt, öppnas kartongens sidor för att få luften att cirkulera.

Hantering

Maximalt 10 kartonger får lagras ovanpå varandra. Se till att lagring sker på ett plant och torrt underlag.

Underlag

Underlaget ska vara plant, fast, torrt och rent samt uppfylla krav enligt gällande Hus AMA klass A (maximal buktighet på 3 mm över en mätlängd på 2 meter, 2 mm över en mätlängd på 1 meter och 1,2 mm över en mätlängd på 0,25 meter). Fläckar av färg, olja eller liknande ska tas bort. Observera att asfalt, spill av oljor, impregneringsmedel, markeringar med tuschpennor, märk och stämpelfärg eller dylikt kan ge missfärgningar.

Vid läggning av denna produkt får RF i underlag av normal konstruktionsbetong ej överskrida 85 % RF mätt enligt aktuell utgåva av Hus AMA. Notera att detta värde gäller endast för byggfukt och inte fukttillskott vid golv på mark, över pannrum, med golvvärme, över högtemperaturrör i golv och liknande. Observera att mätning alltid ska utföras av särskilt utbildad personal. Underlag av skivmaterial förutsätts innehålla 6–10% fuktkvot beroende på skivmaterial. Säkerställ skivleverantörens rekommenderade fuktkvot.

Upphöjda golv tex datagolvssystem eller liknande ska vara fast och jämnt. Glipor mellan panelerna ska inte överstiga 1,5 mm

Förberedelser

Se till att avlägsna damm och lösa partiklar noggrant.


Ojämnheter, håligheter, jack och kantresningar, slipas eller spacklas.

OBS! Vid användning av 2-komponents polyesterspackel kan missfärgning uppstå vid felaktig och/eller otillräcklig blandning. Blanda inte direkt på underlaget.


INSTALLATION PLATTA

Lämplig installationsmetod och teknisk specifikation finns beskrivet på kartong för varje produkt.


Plattor kan installeras enligt metod monolitisk, tegel, natursten, schackbräde eller slumpmässigt. Observera lämpligaste installationsmetod på produktens kartong.

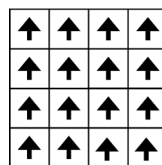


Monolitisk

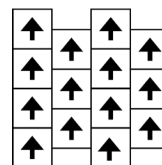


Natursten

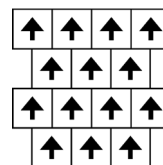

Tegel

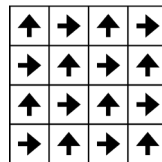







Schack

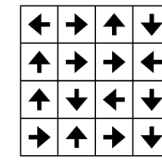

Slumpmässigt

INSTALLATION PLANK


Plankor kan installeras med halv plattas förskjutning, som regelbunden eller oregelbunden förskjutning (minsta skarvförskjutning 10 cm) och som fiskben.

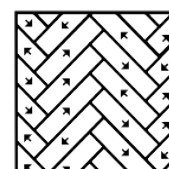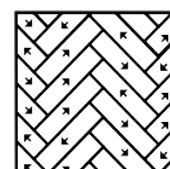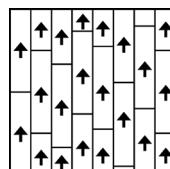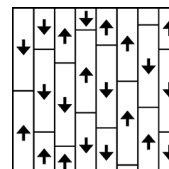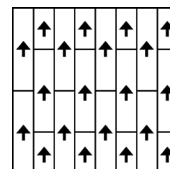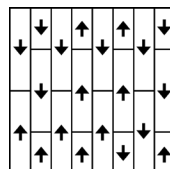

START INSTALLATION

På grund av installationsriktningens inflytande på golvet utseende måste installationsriktningen diskuteras med kunden i förväg. Installation i kontor startas alltid i korridorer för att få en bra övergång in till rummen.

Starta aldrig installationen mot en vägg. Starta efter en utsatt hjärtlinje A-B, märk linjen med färgat snörslå. Säkerställ att ingen platta blir mindre än 10 cm mot vägg. Linje C-D märks vinkelrätt från hjärtlinjen.

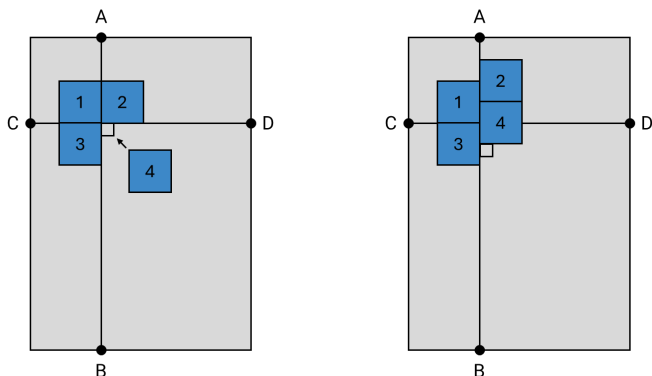

Limning

OBS att tejpning är att föredra ur ett återbruk- och hållbarhetsperspektiv. Tejpade plattor underlättar avsevärt vid upprivning och återbruk och återvinning. Överväg därför att använda TarkettTape i stället.

Vid limning mot underlag:

Vänta minst 48 timmar innan golvet användas fullt ut. Täck golvet med skivmaterial om gångtrafik eller byggnation pågår.

Lim från följande limtillverkare rekommenderas:

Ardex
Bostik
Casco/Sika
Kilto
Uzin

Se respektive limtillverkares rekommendationer för kompletta limrekommendationer och limningsmetoder för olika underlag. Se även respektive limtillverkares rekommendationer på www.golvbranschen.se branschrekommendation MFK från GBR/Sveriges Limleverantörers Förening. Limguider finns även på www.tarkett.se

OBS: Vid upphöjda golv, tex datagolvssystem, undvik att limma ända ut till kanterna för att underlätta upptagning av datagolvspanelen när det behövs.

Samtliga Desso-textilplattor är antistatiska (≤ 2 kV enligt ISO 6356).




Vissa kollektioner har även dissipativa egenskaper (vertikalt motstånd $\leq 1 \times 10^9$ Ohm enligt ISO 10965). Behövs ett dissipativt golv ska det limmas med konduktiv tejp/fixeringslim. Montera 100 cm kopparband tvärs under textilplattorna, jordade var 30e m² av elektriker med maximalt 20 meter mellan jordningspunkter. Skillnad kan finnas hos olika limtillverkare - Följ vald limtillverkarens TDS och installationsanvisningar.

Tejp

DESSO textilplattor och plank kan installeras med TarkettTape (324 perforerade bitar á 8 x 10 cm). Tejpen placeras i textilplattans hörn. Rekommenderas ej på lutande golv, t.ex. ramper, eller i utrymmen där trafik med tyngre hjultransporter.




Åtgång tejp

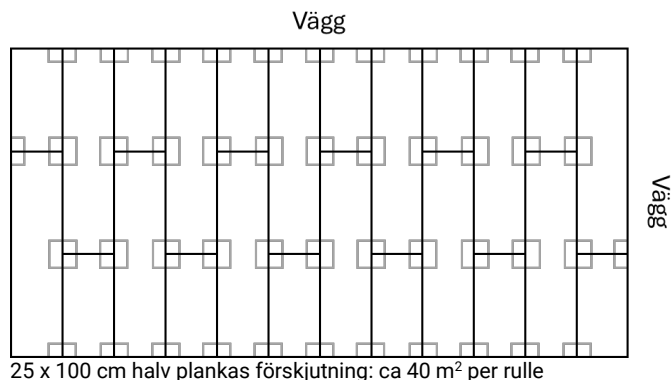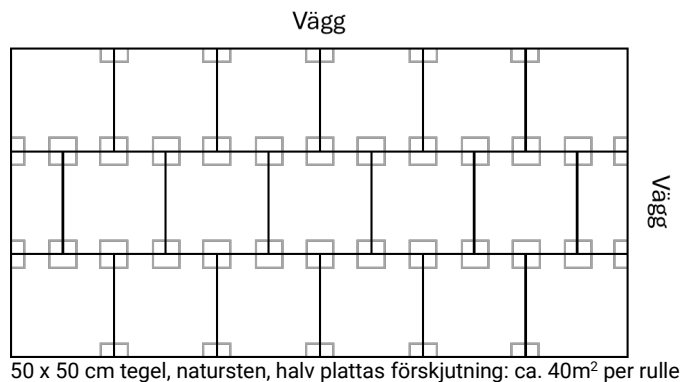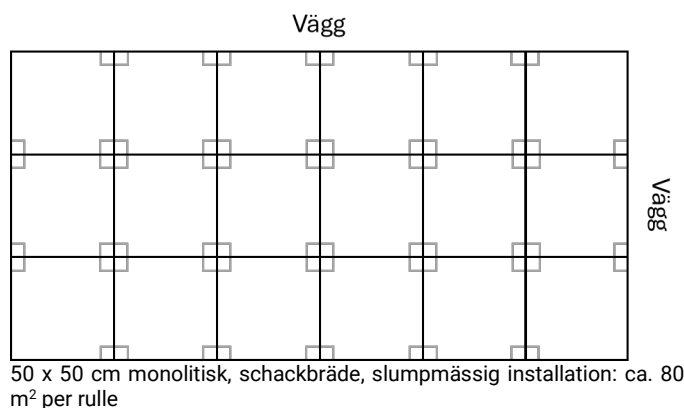


INSTALLATION


Textilplatta/planka installeras först när tejplimmet blivit transparent. Kontrollera att pilen på baksidan av varje platta/planka pekar i korrekt riktning enligt vald installationsmetod för att undvika färgskillnader eller utseende.

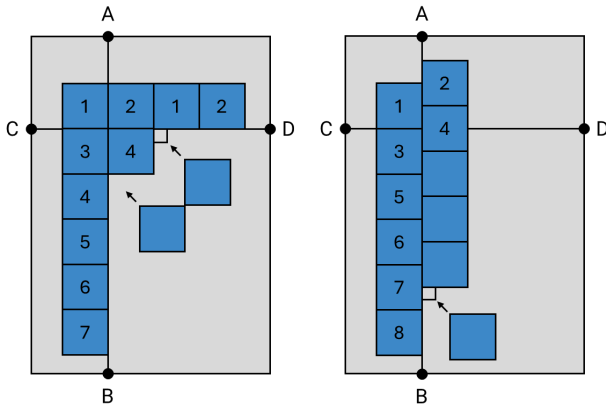

Plattorna ska monteras ihop ordentligt – kontrollera att baksidan ligger tätt intill varandra för att minimera eventuella glipor. Användning av DESSO Hand-kicker förenklar att få ihop plattorna tätt. Säkerhetsställ tät passning emot sockel, skär plattan enligt metoden nedan. Kontrollera att pilarna på baksidan pekar rätt när plattan monteras.

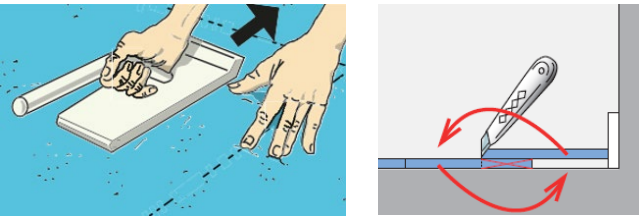

Den klippta/skurna luggen på plattan har en produktionsriktning som orsakar en framåtlutande överlappning på ena kanten av plattorna. Säkerställ att de "lutande" kanterna med spetsar inte fångas mellan intilliggande platta när de installeras. Den överhängande textilen bör placeras så att de täcker den intilliggande kanten där textilen lutar sig bort från kanten

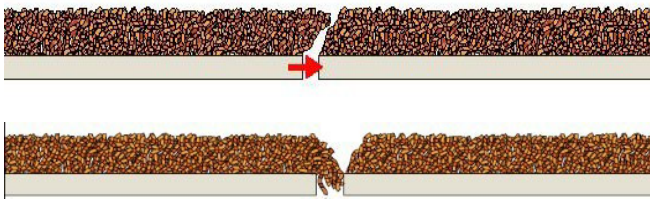

FELAKTIG INSTALLATION

I trappa

Textilplattor är lämpliga för montering på trappor, om de är försedda med en trappnos av metall eller gummi. Säkerställ att det blir en dubbelsidig limning med tejplim eller vattenbaserat kontaktlim, följ vald limtillverkarens TDS.

När halvfabrikat till trappa 200 cm bredd är beställd (top-textilark utan baksida), ska luggens riktning alltid peka nedåt när det installeras utan trappnos. Nos på trappans plansteg ska ha en avrundning mellan 18 - 25 mm. Applicera ett lämpligt premanentlim, följ vald limtillverkarens TDS.

Om skarvar är oundvikligt, bör kanterna försiktigt pressas ned i limmet för att minimera att lim tränger igenom samt för att undvika att sömmar släpper eller förstörs. När det är möjligt bör textilkanten förseglas. Var uppmärksam på att halvfabrikat med en bredd på 200 cm kan ge ett

annat utseende än mattor på grund av en kontinuerlig design. eller annat än Tegel eller Halvplatt-förskjutnings installation

EFTER INSTALLATION

Det är inte ovanligt att installationen medför viss synlighet av skarvar. Nyinstallerade textilplattor behöver en aklimatiseringsperiod på cirka 6–8 veckor under korrekta förhållanden (temperatur mellan 15 °C och 30 °C samt relativ luftfuktighet mellan 40 % och 60 %), beroende på användning och underhållsrutiner.

Det är inte ovanligt att lagringstryck på luggen kan orsaka en viss tillfällig tillplattning av vissa plattor, vilket kan ge upphov till en varierande färgnyans. Detta återgår normalt till sitt ursprungliga utseende efter aklimatisering.

Aklimatiseringsprocessen kan påskyndas genom att fukta plattorna lätt genom sprayning med vatten. Efter torkning bör de dammsugas med en borstvalsdammsugare.

Efter installationen ska den nya mattan (textilplattorna) alltid skyddas med en skyddsfilm (mattöverdrag)* eller tjockt papper som temporärt skydd under byggtiden.