


iD Inspiration 30/55/70

LYXVINYLPLATTOR

VIKTIGT!


- Se till att alla specifikationer och anvisningar följs noggrant.
- Kontakta din Tarkett-representant om du är osäker på någon del av installationen.
- Denna information kan ändras på grund av ständiga förbättringar.
- Använd samma nyansnummer för varje kontinuerlig yta.
- Förvara förpackningarna i staplar (max 5 förpackningar höga).
- Låt golvet acklimatisera sig i minst 24 timmar innan det läggs i rumstemperatur (minst 15 °C).
- Ytan måste vara jämn, i nivå, och inte exponeras för tillskjutande fukt, och fri från föroreningar (t.ex. märkpennor, tusch, grus)
- Använd bara lim som rekommenderats av Tarkett och utvecklats för LVT-installation. Följ alltid limtillverkarens anvisningar och rekommendationer.
- För specifika områden med solexponering (vinterträdgårdar, etc.) ska ett särskilt anpassat lim som rekommenderas av tillverkaren väljas.
- Arbetet måste slutföras med en inspektion: se till att det nylagda golvet är fritt från limrester.

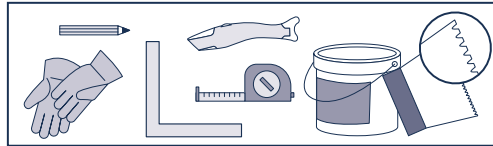

A – FÖRBEREDELSE OCH VIKTIG INFORMATION FÖRE LÄGGNING

A.1 Acklimatisering


Det är viktigt att låta plankorna acklimatisera sig minst 24 timmar föreläggning i en minsta rumstemperatur på 15 °C. Temperaturen ska bibehållas underläggningen.

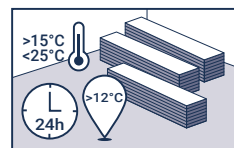

A.2 Rumstemperaturförhållanden

Undergolvs lägsta temperatur ska vara 12 °C och rumstemperaturen minsta 15 °C. Den rekommenderade relativa luftfuktigheten i rummet bör vara 35–65 %.

Plankorna bör förvaras plant i sina förpackningar i högar (max. 5 lådor hög).

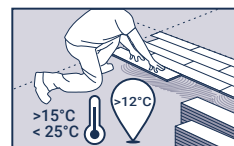

A.3 Undergolvsförhållanden

Undergolvet måste vara jämnt, plant, rent och fritt från märken (inga filtpennor, märkpennor, kulspetspennor, färg etc. som kan orsaka missfärgningar på grund av migration), bärande, torrt, fast, hårt, plant, jämnt sugande och inte utsättas för tillskjutande fukt.



Undergolvs förberedelser/torrhet och installationsprocedurerna ska alla vara i enlighet med relevanta standarder i det aktuella landet. Den relativa fuktigheten i normal konstruktionsbetong får ej överstiga 85 % RF mätt enligt aktuell utgåva av AMA Hus. Observera att detta värde gäller endast för byggfukt och inte för tillskjutande fukt.

Mätning ska alltid utföras av särskilt utbildad personal. Underlag av skivmaterial förutsätts innehålla 8 % fuktkvot.

Den avjämningsmassa som används måste vara anpassad för den verksamhet golvbeläggningen kommer att utsättas för. Avjämnning med latex

är inte lämplig för områden med tung trafik, särskilt tung trafik med smala hjul (se EN 12529, länkhjul och hjul). Kontrollera avjämningsmassans kompatibilitet och följ anvisningarna från avjämningsmassans tillverkare.

Observera: ansvarsfriskrivning (lim, avjämningsmassa etc.) Även om Tarkett kan tillhandahålla en lista med ett urval av lim-, avjämnings- och tätskiktstillverkare och -typer utfärdar vi inte garantier för produkterna som redovisas. Listan med produkter och tillverkare är inte garanterat fullständig eller uppdaterad. Tarkett tar inget ansvar för om någon av dessa produkter skulle fungera dåligt i kombination med Tarketts produkter. Det är lim-, avjämnings- och tätskiktstillverkarens och golvläggarens ansvar att säkerställa att produkterna som används är lämpliga för användningen och används i enlighet med tillverkarnas rekommendationer.

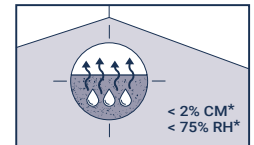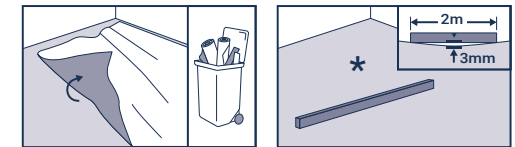


iD Inspiration 30/55/70

A.4 Golvvärme

Det är absolut nödvändigt att golvvärmesystemen har driftsatts i förväg och funktionstestats på lämpligt vis innan golvet läggs.



Se till att golvvärmesystemet i undergolvet stängs av 48 timmar före golvläggningen påbörjas, och förblir avstängt i minst 48 timmar efter att läggningen slutförts. När golvvärmesystemet i undergolvet är avstängt ska en alternativ värmekälla vid behov tillhandahållas för att säkerställa att installationsområdet har en konstant temperatur (minst 15 °C och max 28 °C). Öka gradvis temperaturen under ett antal dagar med bara några grader per dag tills önskad rumstemperatur har uppnåtts. Yttemperaturen får aldrig överskrida 27 °C.

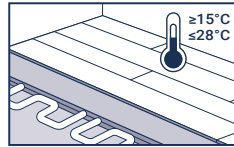

B – LÄGGNING



B.1 Läggningsriktning

Innan plattorna/plankorna börjar läggas, bestäm i vilken riktning golvet ska läggas med hänsin till rummets form och det mönster som ska läggas.

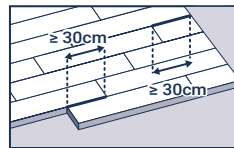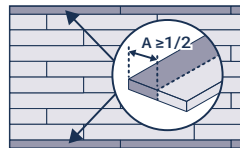


Viktigt! Kontrollera följande innan första raden plattor läggs:

- att kapade plattor mot väggen är minst 10 cm breda,
- att kapade plattor inte är mindre än en halv platta vid dörrar och hörn.

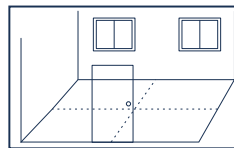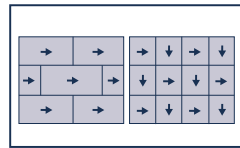

Plattor


- Plattorna är markerade med pilar på baksidan. Plattorna ska läggas i ett schackmönster.
- Läggningen ska börjas i rummets centrum och avslutas vid sidorna (väggarna).

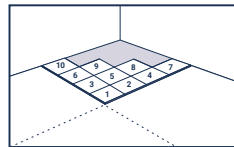

Plankor




Installera plankor i samma riktning för att undvika matta/glansiga reflektioner på ytan.

- Förskjut varje plankrad för att säkerställa att ändskarvarna inte hamnar i samma nivå som föregående rads skarvar.
- Om ett trä mönster läggs, undvik att installera plankor med samma mönster bredvid varandra.


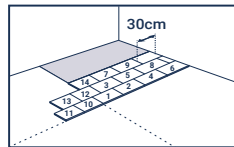


B.2 Limning


- Limma med en akrylemulsion som rekommenderas av Tarkett. Applicera cirka 250 g/m² med rekommenderad spackel (TKB A1).
- Följ alltid limtillverkarens anvisningar och respektera limmets tork- och arbetstider.

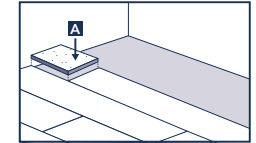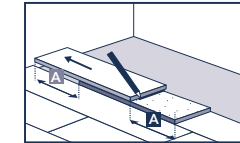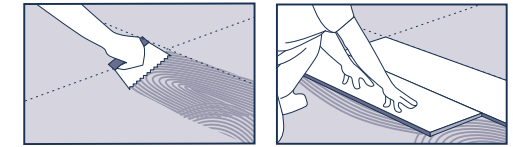



Mer information om limning finns i det separata bladet: Adhesive recommendations https://media.tarkett-image.com/docs/BR_INT_recommended_adhesives.pdf

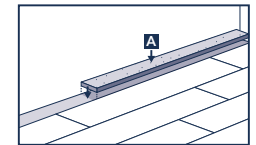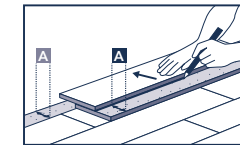

- Vid särskilda omständigheter, till exempel extrema temperaturvariationer (veranda, vinterträdgård ...) eller tung trafik, kan ett tvåkomponentslim krävas.
- Placera plattor eller plankor ordentligt kant mot kant.

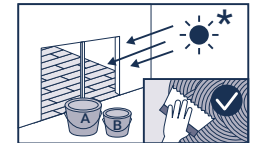

- Efter läggning på valt område, pressa fast plattorna eller plankorna manuellt med en skiva med rundad kant.
- Efter den manuella pressningen, vältä i båda riktningarna för att säkerställa korrekt vidhäftning.

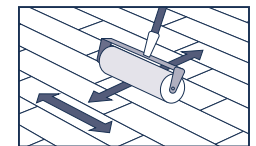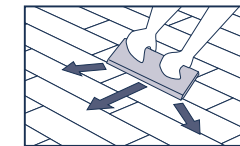

iD Inspiration 30/55/70

C – EFTER LÄGGNING


VIKTIGT! Vänta i 48 till 72 timmar innan gångtrafik eller möblering tillåts.

C.1 Skydd av läggningen

- Om byggnadsarbeten utförs efter läggningen ska golvet alltid skyddas med plywood eller liknande.
- Maskeringstejp får inte fästas direkt på golvet.
- Utsätt aldrig ett nylagt golv för tung trafik på hjul i ett tidigt skede eftersom detta kan pressa fram lim underifrån.

C.2 Byggstäd

- Byggstädning rekommenderas alltid innan den nya golvbeläggningen tas i bruk.
- Limrester ska avlägsnas med rödsprit och en ren trasa.
- Lätt nedsmutsade golv: dammsug, borsta eller våttorka området för att avlägsna löst sittande smuts och ansamlad damm. En kombiskurmaskin är mycket effektiv för stora områden.

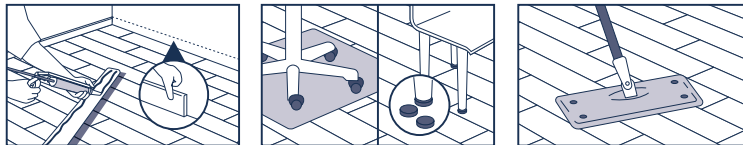

Obs: Även om Tarkett kan tillhandahålla en lista med ett urval av lim-, avjämnings- och tätskiktstillverkare och -typer utfärdar vi inte garantier för produkterna som redovisas. Listan med produkter och tillverkare är inte garanterat fullständig eller uppdaterad. Tarkett tar inget ansvar för om någon av dessa produkter skulle fungera dåligt i kombination med Tarketts produkter. Det är lim-, avjämnings- och tätskiktstillverkarens och golvläggarens ansvar att säkerställa att produkterna som används är lämpliga för användningen och används i enlighet med tillverkarnas rekommendationer. Vid eventuella frågor eller om ytterligare förklaring behövs, kontakta din lokala Tarkett-representant för mer information. Följ alltid senast uppdaterat skötselråd och läggningsanvisningar på www.tarkett.se