

BETONGSKRUV ECS-0 MED ÖGLA, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Betongskruv ECS-0 med ögla är utvecklad för inomhusmontage av upphängningar, vajrar, kedjor och andra fästpunkter i betong, tegel och hålstén. Ögla ger en praktisk och säker infästningspunkt samtidigt som montaget blir snabbt och enkelt.

Därför ska du välja ESSVE Betongskruv ECS-0:

- Ögla för enkel infästning av vajrar, kedjor och upphängningar
- Enkelt montage utan plugg
- Hi-low-gänga ger bra fäste och smidig montering
- Ingen renblåsning av borrhål krävs
- Blankförzinkad ytbehandling (C1) för torra inomhusmiljöer

BESKRIVNING

ESSVE Betongskruv ECS-0 är en genomhärdad skruv med ögla för direkt montage i förborrat hål utan behov av plugg. Den är utvecklad för snabb och effektiv infästning i betong, tegel och hålstén och lämpar sig för enklare applikationer där ETA-godkännande inte krävs.

Den helgängade hi-low-gängan ger bra fäste i underlaget samtidigt som monteringen blir snabb och enkel. Ögla fungerar som en färdig infästningspunkt för exempelvis vajrar, kedjor, upphängningar och andra installationer.

Skraven är tillverkad av genomhärdat stål med blankförzinkad ytbehandling, vilket gör den lämplig för torra inomhusmiljöer i korrosivitetsklass C1. Enligt ISO 9223 omfattar C1 uppvärmda miljöer med låg luftfuktighet och mycket låg föroreningsnivå, exempelvis kontor, skolor, butiker och bostäder.

Den genomhärdate konstruktionen innebär att skruven är känslig för sned iskruvning. För bästa funktion ska borrhålet vara rakt (90°) mot underlaget.

Betongskruv ECS-0 med ögla är bedömd i Byggvarubedömningen med bedömning Totalt Accepteras.


MONTERINGSANVISNING

- Borra hål med rekommenderad dimension
- Borra tillräckligt djupt så att borrhåll inte påverkar montaget
- Använd momentskruvdragare tillsammans med ESSVEs monteringsverktyg för öglebetongskruv
- Skruva in betongskruven tills ögla sitter korrekt placerad
- Undvik överdragning - dra inte mer än nödvändigt
- Säkerställ att borrhålet är vinkelrätt (90°) mot underlaget


MONTERING



1. Borra ett hål (ev. också genom förankringsdetaljen). Grovrengör borrhålet från borrhåll genom att föra borrhållaren fram och tillbaka 2-3 gånger.




2. Sätt monteringsverktyget i skruvdragaren.



3. Sätt öglebetongskruven i monteringsverktyget och skruva på plats.



4. Montaget är klart.

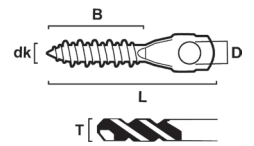

Betong



Håldäckselement



Natursten



Tegel

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1

