


- Adjufix asennuspakkaus
- Adjufix asennustyökalut
- Vatupassi
- Ruuvinväännin

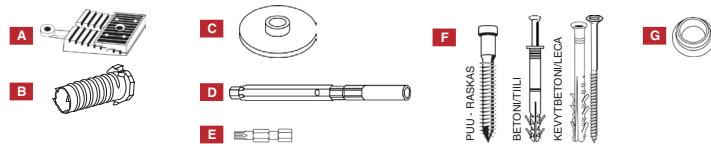


Asenna ikkuna – nopeasti & helposti

1. Aseta A säätopalat asennusaukkoon oikeaan ja vasemman reunaan. Varmista vatupassilla, että asennustaso on vaaka-suorassa. Kiinnitä säätopalat naulaamalla tai ruuvaamalla.	2. Ruuvaa B hylsy karmiin ulkopuolelta. Kevytbetoniin tai Lecaan asennettaessa, paina hylsyihin kiinni paineentasausprikat C.	3. Nosta karmi säätopalojen päälle. Varmista vatupassilla, että ikkuna ei ole kallellaan sisään- eikä ulospäin. Käytä D asennustyökalua ja ruuvaa hylsy seinää vasten. Varmista vatupassilla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistu sisään- tai ulospäin. Säädä karmi hylsytasoon oikeaan asentoon.	4. Väännä asennustyökalulla ja aseta oheinen terä E. Asennus puurunkoon: Ruuvaa ruuvit F suoraan. Asennus kevytbetoniin ja betoniin/ tiileen: Pora 8 mm:n reikä. Reiän syvyys seinässä = tulpan syvyys. Varmista vatupassilla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistu sisään- tai ulospäin.	5. Asenna ikkuna karmiin. Säädä tarvittaessa. Asenna peitelevyt G hylsyaukkoihin. Valmis!



- Adjufix asennuspakkaus
- Adjufix asennustyökalut
- Vatupassi
- Ruuvinväännin

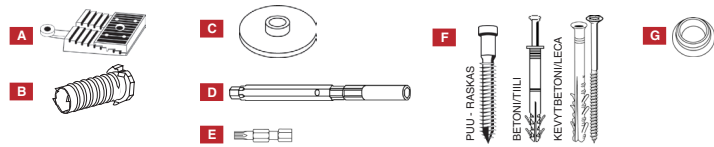

Asenna ovi – nopeasti & helposti

1.

Aseta **A** säätopalat asennusaukkoon oikealle ja vasemmalle.

Varmista vatupassilla, että asennustaso on vaakasuorassa.

Kiinnitä säätopalat naulaamalla tai ruuvaamalla.

2.

Ruuvaa **B** hylsy karmiin ulkopuolelta.

Kevytbetoniin/lecaan tai kovaan puuhun asennettaessa, paina hylsyihin kiinni paineentasausprikat **C**.

3.

Nosta karmi säätopalojen päälle.

Käytä **D** asennustyökalua ja ruuvaa hylsy seinää vasten.

Varmista vatupassilla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistu sisään- tai ulospäin.

4.

Väännä asennustyökalulla ja aseta oheinen terä **E**.

Asennus puurunkoon: Ruuvaa ruuvit **F** suoraan.

Asennus kevytbetoniin ja betoniin/tiileen: Pora 8 mm:n reikä. Reiän syvyys seinässä = tulpan syvyys.

Varmista vatupassilla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistu sisään- tai ulospäin.

5.

Asenna ovi karmiin.

Säädä tarvittaessa.

Asenna peitelevyt **G** hylsyaukkoihin.

Valmis!

