


MÖKKI-PUUCEE, KOKOAMISOHJEET

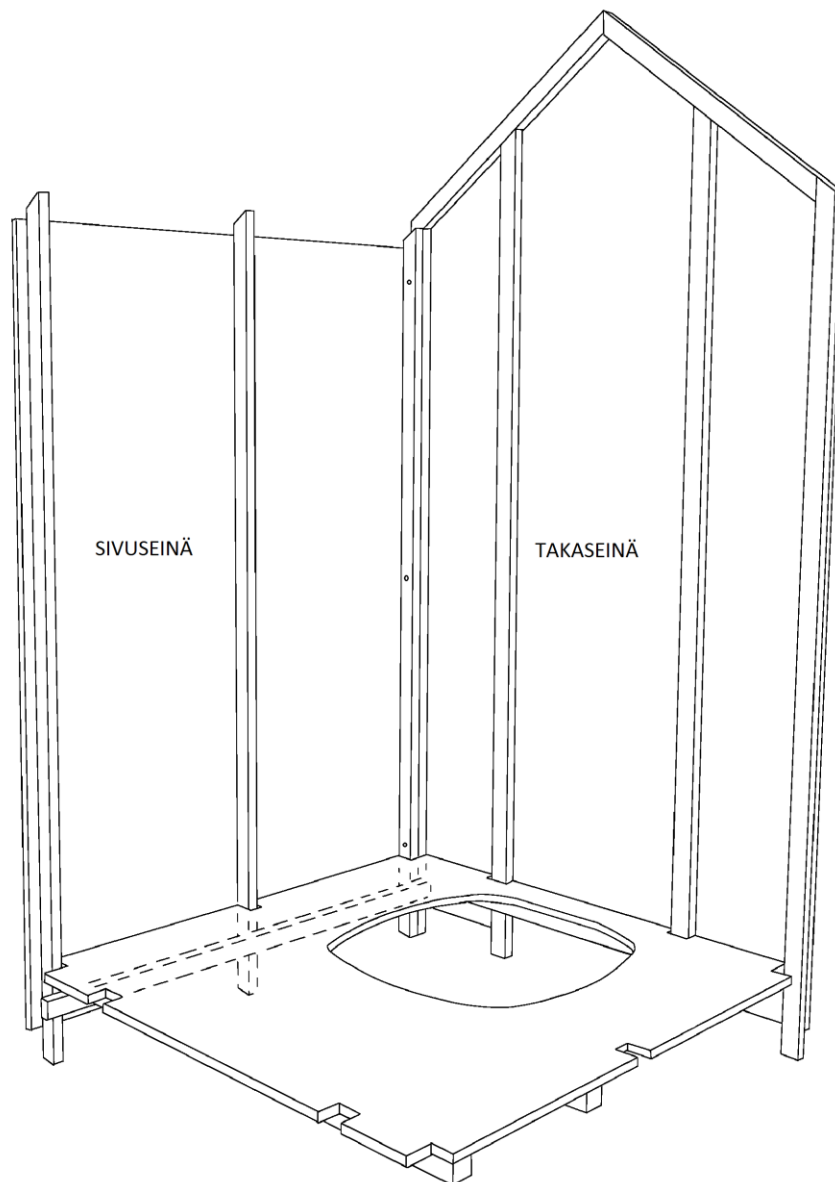

Osaluettelo:

Lattia
Etuseinä ovella
Takaseinä
Kaksi sivuseinää

Kaksi kattopalaa
Puuruuveja ja nautoja tarvittava määrä.
Toisen sivuseinän välissä on ruuvipussi ja
nurkkalaudat 8 kpl, sekä katon tuulilaudat 6 kpl.

Kokoaminen:

- Nosta sivuseinä pystyyn. Aseta lattia seinälle olevalle aluspuulle kuvan mukaisesti.
- Aseta takaseinä yhteen sivuseinän kanssa kuvan mukaisesti, **HUOM! seinien alareunat samaan tasoon** ja ruuvaa seinät sisänurkasta yhteen.
- Kiinnitä toinen sivuseinä samalla tavoin sisänurkasta.
- Tämän jälkeen ruuvaa etuseinä sisäpuolelta sivuseiniin kiinni.
- Nosta seuraavaksi toinen kattoelementti paikoilleen ja kiinnitä se neljällä puuruuvilla. (Katso, että harja tulee keskelle.)
- Kiinnitä toinen kattoelementti samalla tavoin.
- Naulaa tämän jälkeen nurkkalaudat paikoilleen.
- Naulaa tuulilaudat kiinni kattoon. Naulaa ensiksi räystäslaudat ja lopuksi päätylaudat.
- Huom! Katon päällysmateriaali (esim. huopa) ei sisälly toimitukseen.

Huom! Puucee on valmistettu käsittelemättömästä paneelistä, joten suojaa tuote heti joko kyllästeellä tai maalilla.