

Kanalplast installationstillbehör

Kullrigt huvud Ph2
Ø 4.2*50mm

Monteringstillbehör



Kullrigt huvud Ph2
Ø 4.2*25mm

Stegprofil i aluminium



U polykarbonat-profil



H polykarbonat-profil



Tätningstejp



Aluminiumtejp



- ✓ Stark och motståndskraftig plast
- ✓ Väder- och UV-beständig
- ✓ UV-blockeringen är bättre än solskydd
- ✓ Smidigt att arbeta med och installera

[PROF]



[PROF]

Tillverkad i Tyskland
www.prof-info.com




Kanalplastinstallation 10 och 16mm Paneler


Förinstallationssteg

1. Skär panelskivan till rätt storlek (om det behövs).
2. Förslut panelens övre kant med aluminiumtejpen.
3. Förslut panelens nedre kant med tätningstejpen.
4. Infoga UP-profilen på båda sidorna (ovanpå tejpen).


1 Takkonstruktion

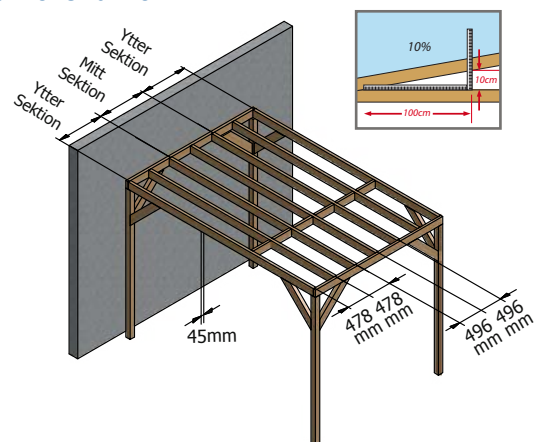


2 Montera distanser och stegprofiler. Fixera aluminiumprofilerna.

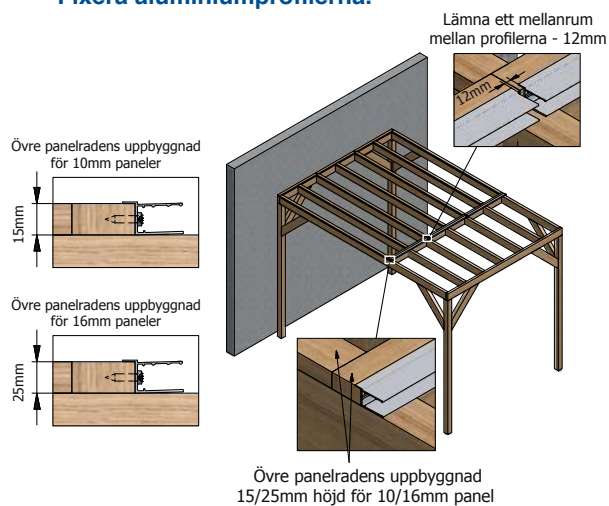


3 Montera den första yttre panelen i den nedre raden i steg och H profilerna. Kontrollera var övre panelen kommer att sluta, fixera med skruv.

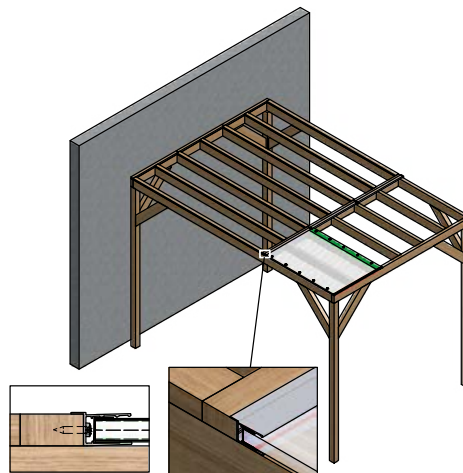

4 Montera resterande paneler i nedre raden

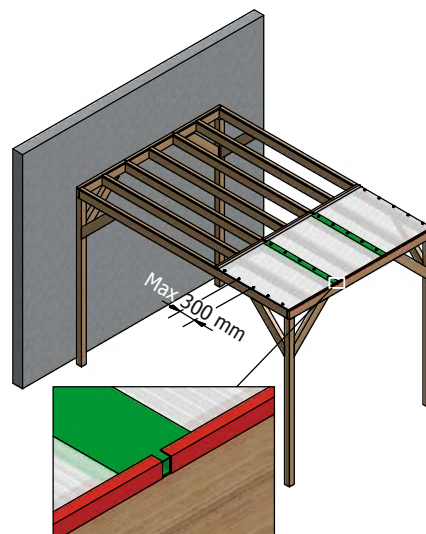

5 Montera den första yttre panelen i övre raden.

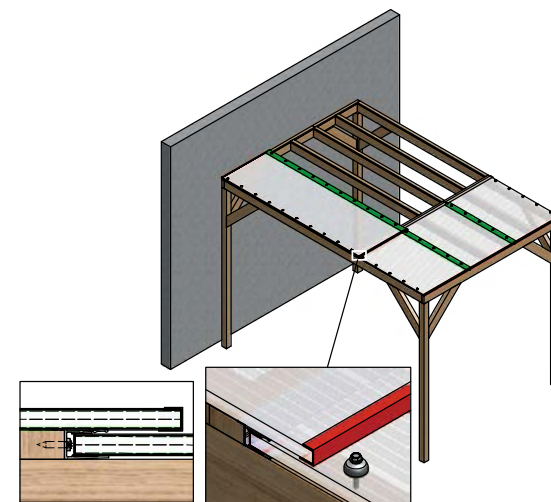

6 Avsluta med att montera resterande paneler i övre raden.

