




15 mm peilikiinnikkeiden asennus

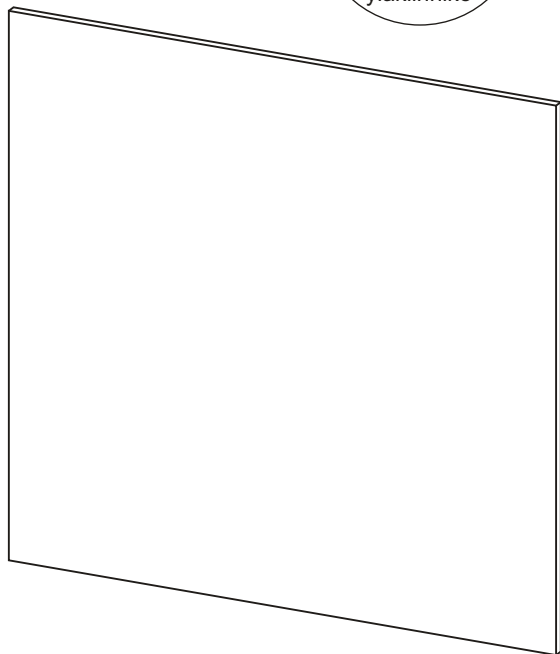


Merkitse ruuvien paikat
oheisten mittojen mukaan.

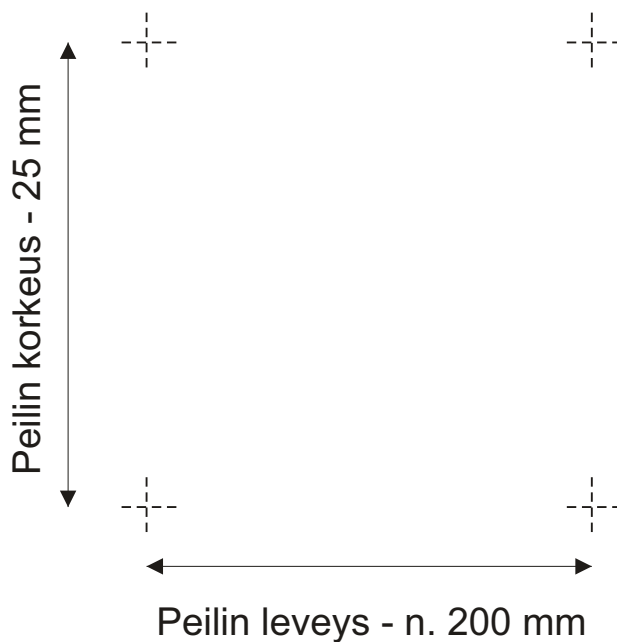

1. Kiinnitä kiinteät alakiinnikkeet.
Ruuvaa tiukkaan.

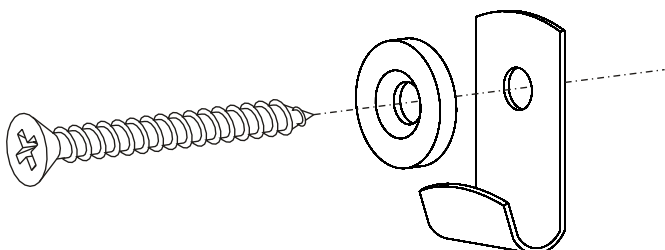

2. Kiinnitä säädettävät yläkiinnikkeet.
Ruuvaa siten että kiinnike pääsee
liukumaan.

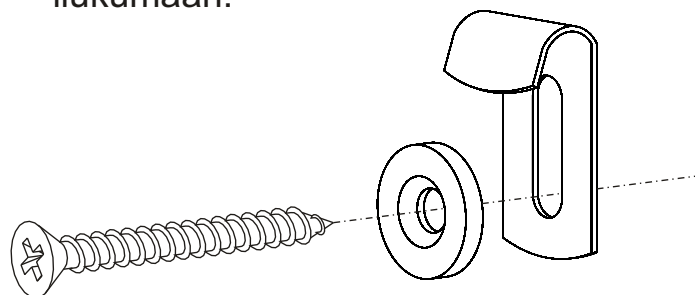

3. Liu'uta yläkiinnike yläasentoon ja
pujota peili paikoilleen.
4. Liu'uta yläkiinnikettä alaspäin kunnes
peili lukittuu paikoilleen.