



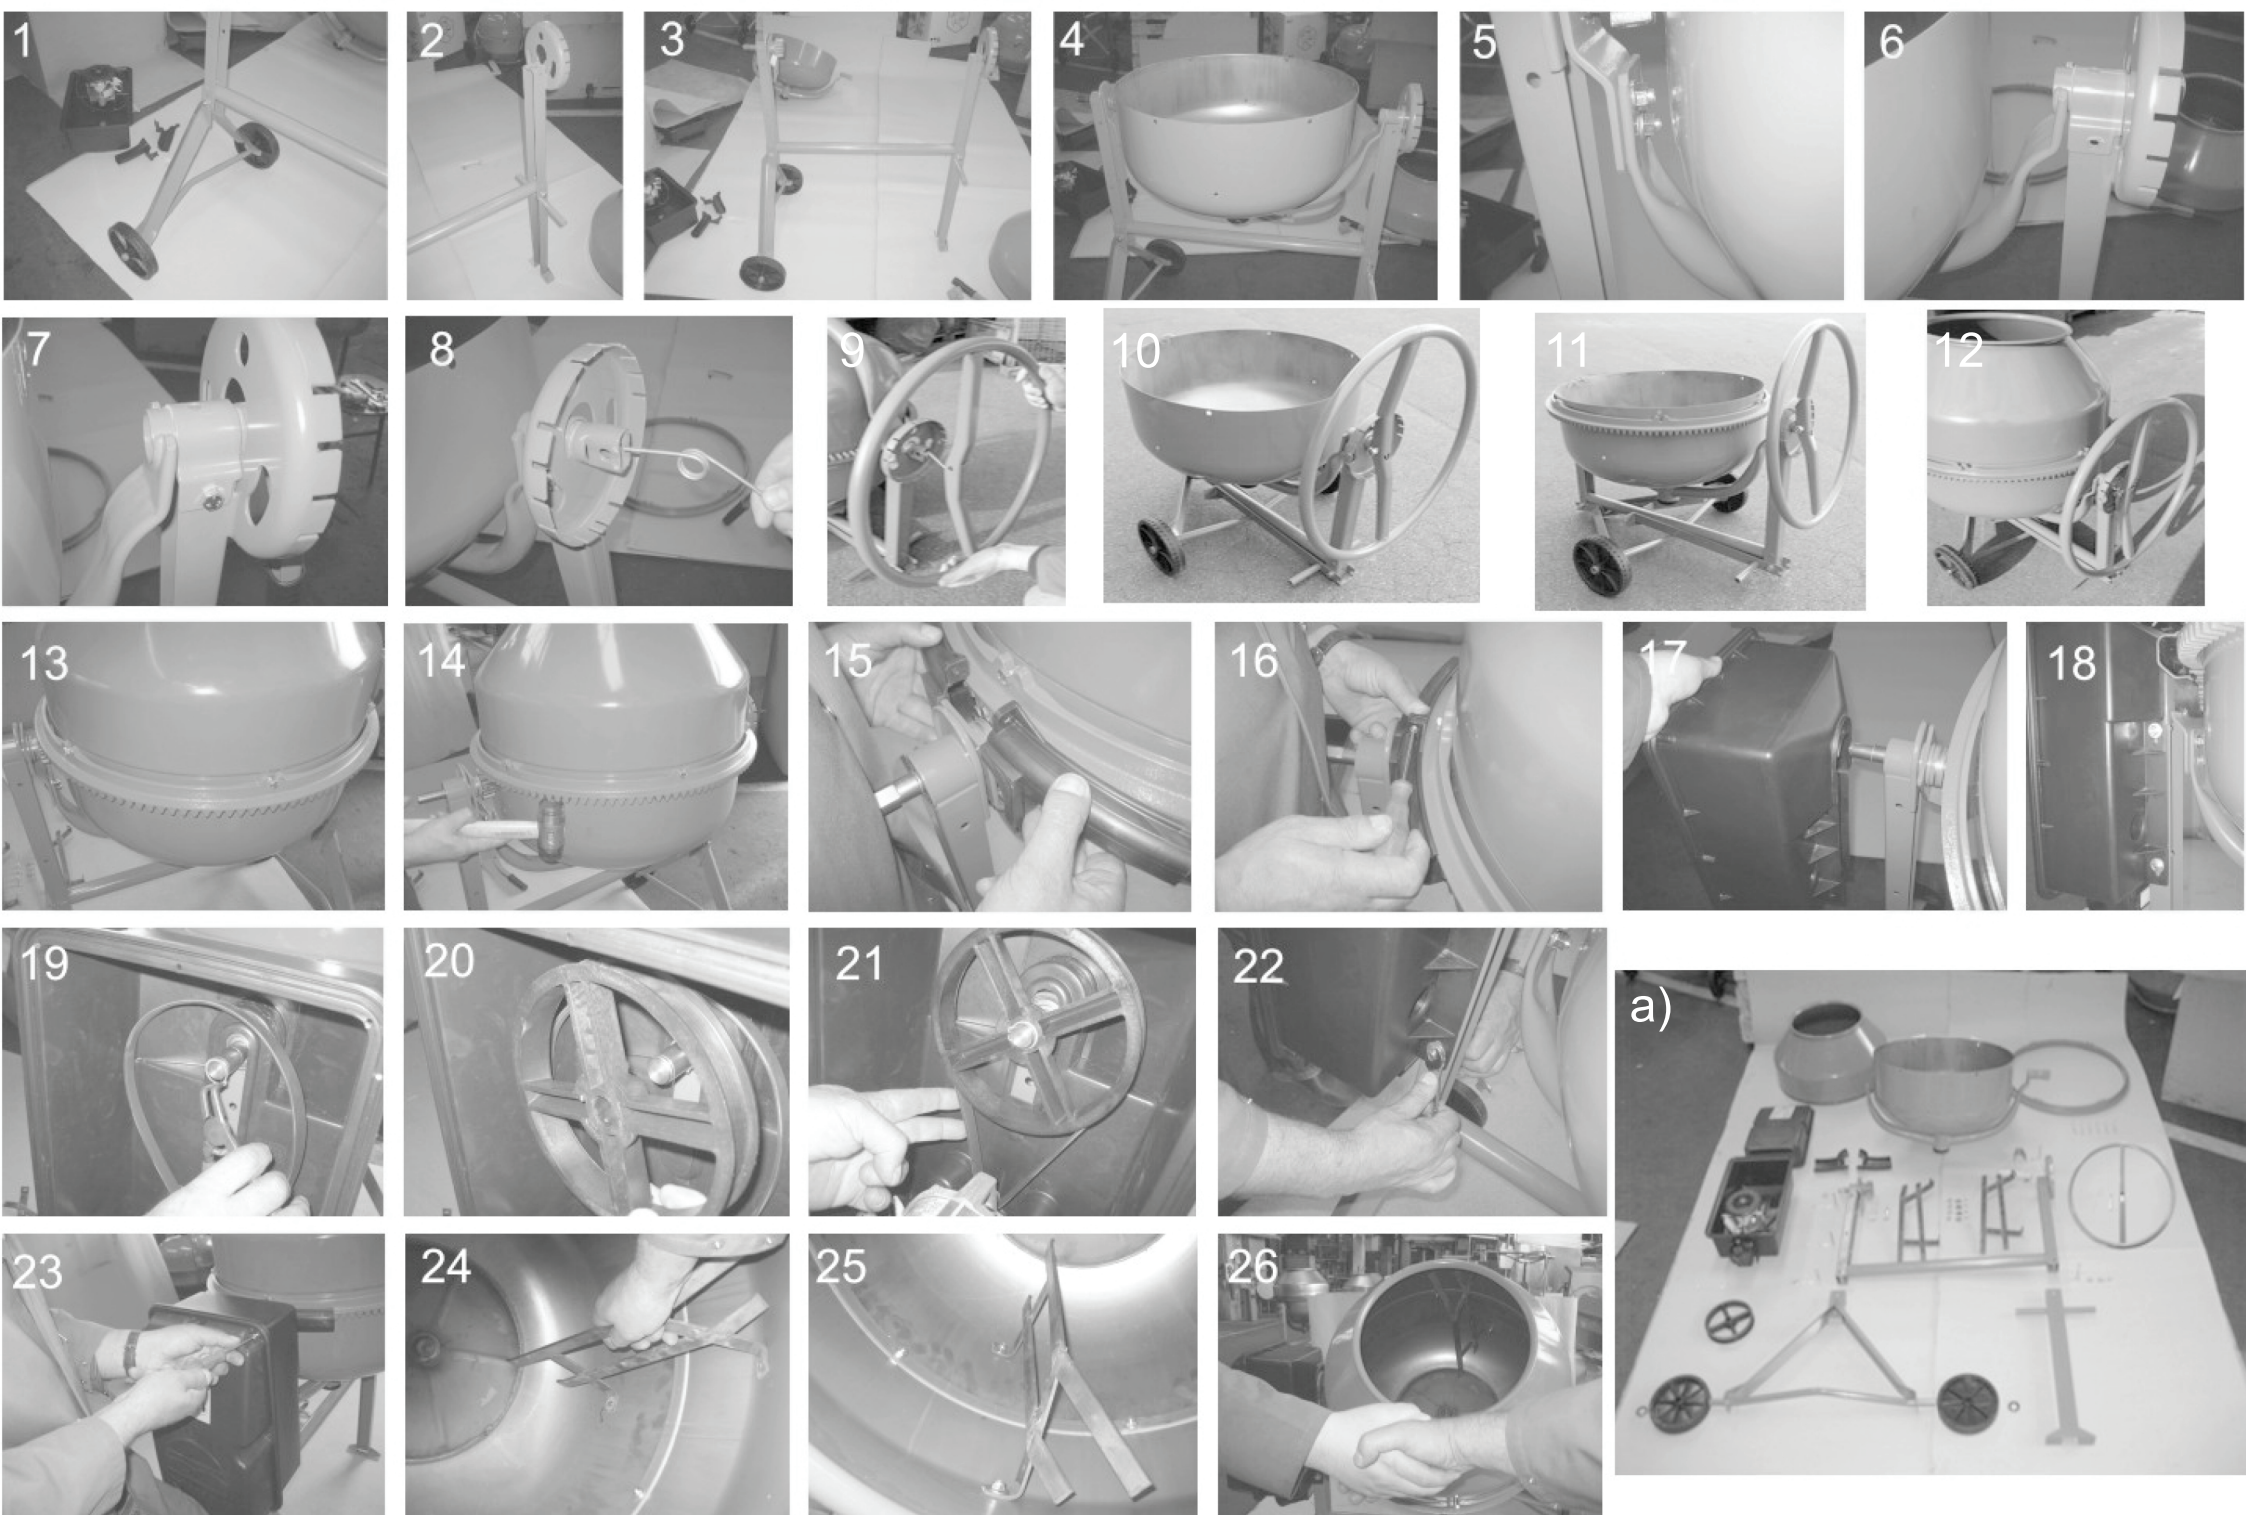

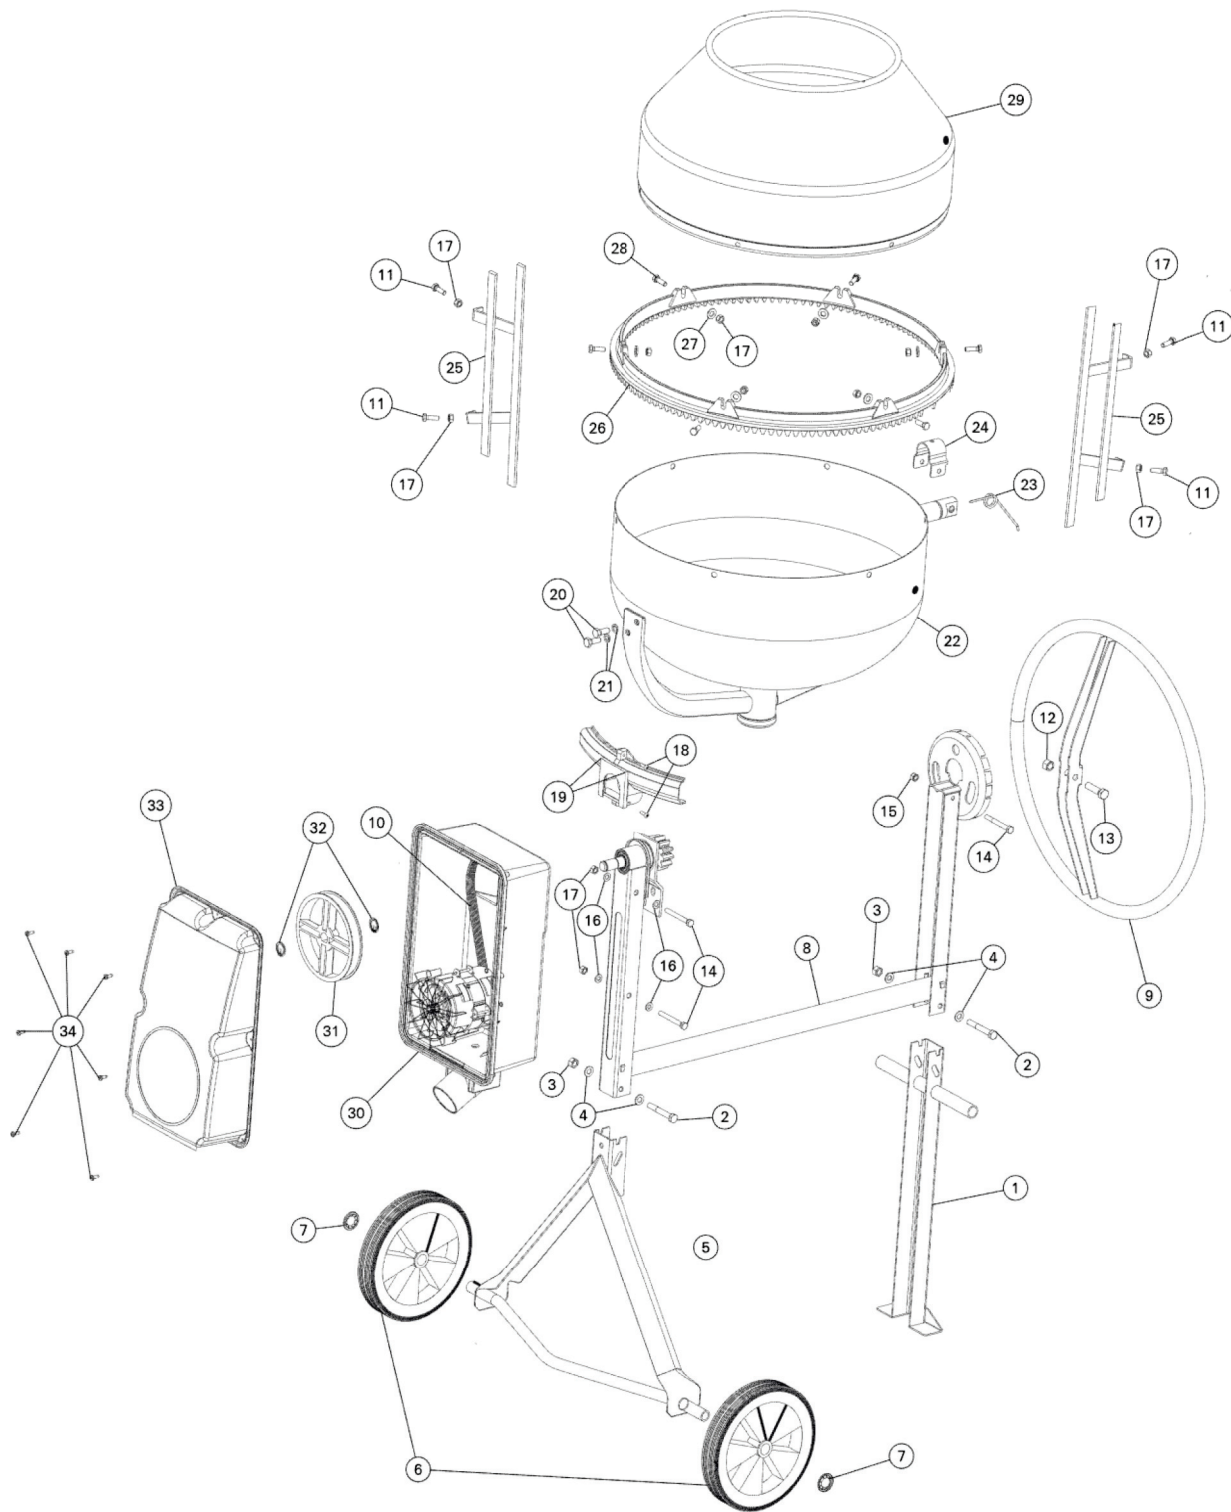

1	64117 - Pystyjalka	18	50648 – Ruuvi 5 x 14 ZN
2	92129 – Ruuvi M10 x 70	19	80717 – Hammaskehän suojalevy
3	13368 – Mutteri M10	20	80713 – Ruuvi M10 x 25
4	10236 – Aluslevy A10	21	80710 – Lukkomutteri M10
5	92341 - Alatuki	22	Rummun alaosa ja tukirauta
6	80218 - Pyörät	23	64040 - Kevennysjousi
7	96532 – Pyörän lukkoprikka	24	64062 - Puristin
8	66116 - Ylätuki	25	80732 – Sekoitimet (2 kpl)
9	80242 - Käsipyörä	26	92840 - Hammaskehä
10	80062 - Vetohihna	27	11981 – Aluslevy A8
11	80201 – Ruuvi M8 x 16	28	24467 – Ruuvi M8 x 25
12	21140 – Mutteri M8	29	80495 – Rummun yläosa
13	69094 – Ruuvi M12 x 45	30	80755 - Moottori
14	10136 – Ruuvi M8 x 70	31	50691 - Väkipyörä
15	25898 – Lukkomutteri M8	32	10698 – Suojarengas Z20
16	46352 – Aluslevy A8 (leveä)	33	50690 – Moottorin suojakotelo
17	13367 – Mutteri M8	34	50684 – Ruuvi PZ2 5 x 14

FXA BETONIMYLLYN KASAUSOHJE

- a) Varaa ensin riittävästi työskentelytilaa ja lajittele osat huolella.
- Asenna pystyjalka (1) ylätukivarteen (8), ruuvilla (2), aluslevyllä (4) ja mutterilla (3). Kiristä vain löysästi. Asenna alatukivarsi (6) ylätukivarteen (8), ruuvilla (2), aluslevyllä (4) ja mutterilla (3). Kiristä vain löysästi.
 - Kiristä kunnolla molemmat ruuvit (2).
 - Asenna rummun yläosa ja tukirauta (22) alatukeen (5).
 - Kiinnitä ruuveilla (20), aluslevyillä (4) ja lukkomuttereilla (21). Kiristä vain löysästi.
 - Asenna puristin (24) ylätukeen (8).
 - Kiinnitä ruuvilla (14) puristimen (14) läpi ja kiristä kunnolla lukkomutterilla (15).
 - Asenna kevennysjousi paikalleen (23) kuvan 8 mukaisesti.
 - Asenna käsipyörä (9) paikalleen kuvan 9 mukaisesti.
 - Kiinnitä ruuvilla (12) käsipyörän läpi ja kiristä kunnolla mutterilla (12)
 - Asenna hammaskehä (26) rummun alaosan (22) päälle.
 - Asenna rummun yläosa (29) rummun alaosan (22) päälle ja kohdista kiinnitysreiät.
 - Kiinnitä ruuveilla (28), aluslevyillä (27), ja mutterilla (17). Kiristä vain löysästi. Tarkista rummun pyöryvyys.
 - Kohdista hammaskehä (26) vetorattaaseen kevyesti kumivasaralla kopauttamalla, kunnes rumpu pyöri esteettömästi. Kiristä rummun ja hammaskehän ruuvit kunnolla.
 - Asenna hammaskehän suojalevy (19) kuvan 15 mukaisesti.
 - Kiristä hammaskehän suojalevy (19) ruuvilla (18).
 - Asenna moottori (30) ylätukeen (8) kuvan 17 mukaisesti.
 - Kiinnitä ruuveilla (14), aluslevyillä (16) ja muttereilla (17). Kiristä vain löysästi.
 - Asenna ensimmäinen suojarengas (32) vetorattaan akseliin. Nosta vetohihna (10) valmiiksi kuvan 19 mukaisesti.
 - Asenna väkipyörä (31) paikalleen.
 - Asenna toinen suojarengas (32) vetorattaan akseliin. Asenna vetohihna (10) paikalleen.
 - Kiristä ruuvit kunnolla (14) kuvan 22 mukaisesti.
 - Asenna moottorin suojakotelo tiukasti paikalleen. Kiinnitä ruuveilla (34) kuvan 23 mukaisesti.
 - Kohdista sekoittimet (25) esiporattuihin reikiin rummussa.
 - Kiinnitä sekoittimet (25) ruuveilla (20), aluslevyillä (21) ja muttereilla (17).
 - Onneksi olkoon, FXA betonimyllysi on nyt käyttövalmis.