



Regina Vagg Klassisk Dekor


Monteringsanvisning

Regina® Vagg Dekor


Stående panelskiva för vägg med not och fjäder på långsidorna.

Regina Vagg Klassisk Dekor
Regina Vagg Pärlspont Dekor
Regina Vagg Linje Dekor

Med panelskivan Regina renoverar du snabbt snyggt och enkelt – utan att behöva slipa, spackla eller måla.

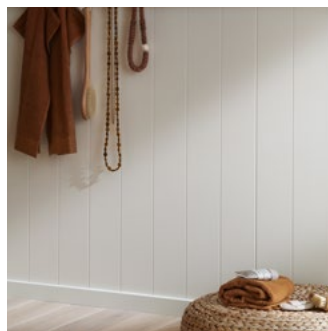

Regina Vagg Linje Dekor

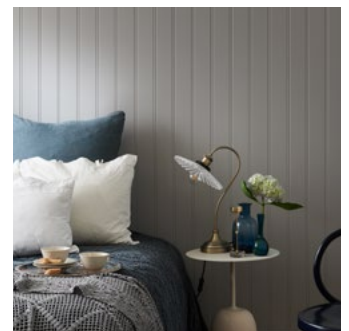

Regina Vagg Pärlspont Dekor

MOELVEN®

Läs innan du monterar

Regina® Vägg Dekor

Förvaras på torrt, plant och stabilt underlag i oöppad förpackning innan montering.

Acklimatisering

Lagra Regina i 18–20° och 35–65% relativ luftfuktighet. Regina ska anpassas till rummets klimat minst 48 timmar innan panelskivorna monteras.

Våtrum

Panelskivorna kan monteras i alla rum, även i välventilerade (enligt norm) badrum, men inte vid dusch eller badkar. Måla kapade kanter med våtrumsanpassad färg.

Stora rum

Om väggen är mer än 10 meter lång behöver du göra en expansionsfog som tillåter skivorna att expandera (täck skarven med en list).

Kontrollera produkten

Kontrollera varje panelskiva innan du sätter upp den, så att det inte finns några synliga fel.

Reklamationer

- Reklamera synliga och uppenbara defekter innan montering.
- Skivor som krymper eller sväller som en följd av förvaring i för låg eller hög luftfuktighet är inte reklameringsgrundande.

Montering på träbaserad vägg


Spik: Elförzinkad spik 1,7 x 35 mm med platt spikhuvud

Skruv: Byggskruv 4,2 x 35 mm

Klammer: Klammer med rak, platt rygg (ryggbredd 10,5–11,5 mm. Minst 25 mm långa ben)


Montering på gips/putsad vägg

Lim: Sättlim eller konstruktionslim mot fast och torr vägg

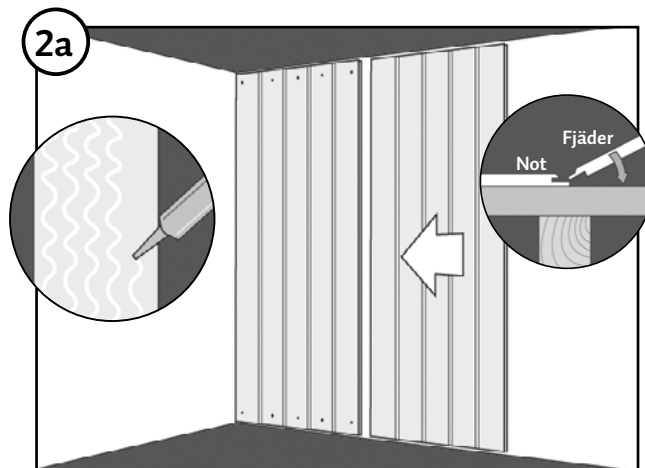


Gips/putsad vägg: Limning

Limning rekommenderas om de befintliga väggarna är av gips, puts eller liknande. Applicera lim på skivans baksida. Generellt krävs minst tre limsträngar till varje skiva. Tryck med händerna mot väggen en stund så limmet fäster. Fortsätt med nästa skiva.

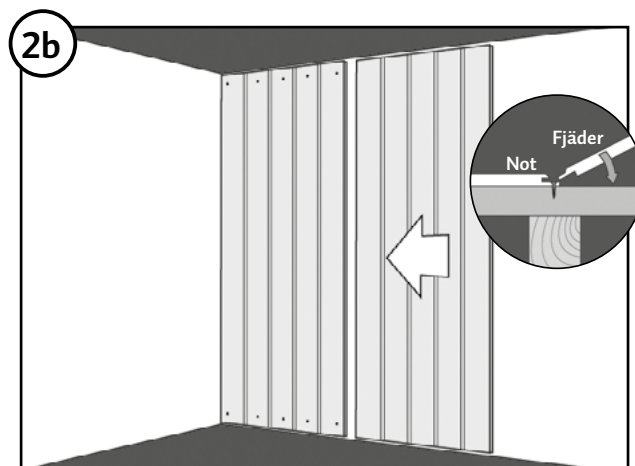


Träbaserad vägg: klammer/spik/skruv

Fäst skivorna längs golv och tak samt i noten på skivans långsida. Spik, skruv eller klammer ska försänkas försiktigt och vara i nivå med notens yta. Avståndet mellan infästningspunkterna ska vara max 250 mm.

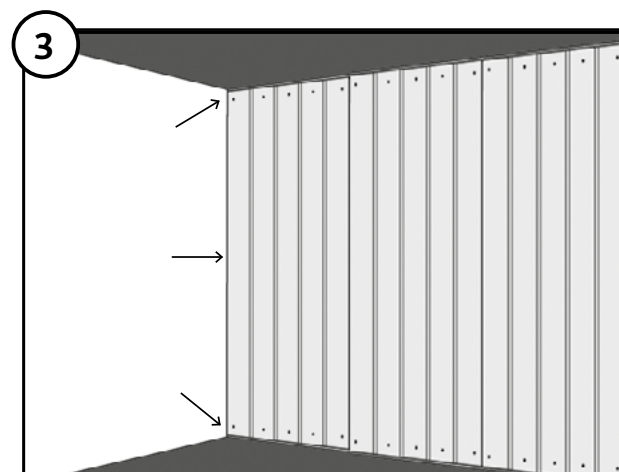

Dölj med lister

Dölj infästningen längs tak och golv med Regina golvsockel och taklist. Täck hörnen med en Regina hörnlist eller med en övermålningsbar akrylfog som du jämnar till med ett fuktat finger.

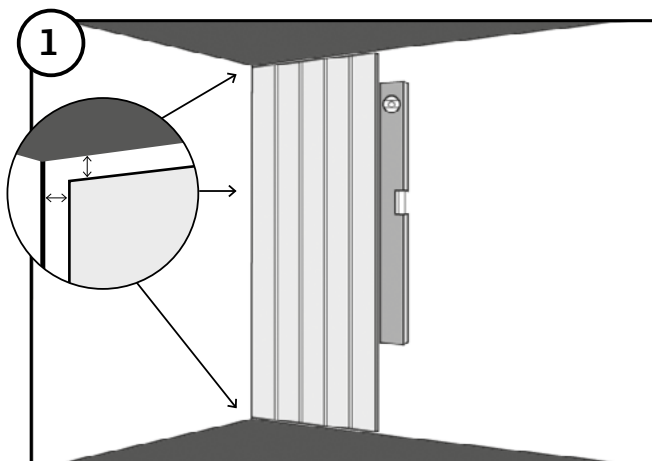

Skivorna monteras på befintlig vägg

Materialet på väggen ska vara jämnt, slätt, torrt och fast. Börja i ett hörn. Justera skivan med vattenpass. Lämna 5–10 mm rörelsemån mot alla fasta installationer såsom vägg, tak och golv.