








1. Määritä rajat (sijoituspaikka).
2. Kaiva tai kairaa reikä, jonka halkaisija on n. 15 cm ja syvyys n. 40 cm.
3. Täytä reikään n. 15 cm betonia.
4. Aseta aidantolppa nro 1 reikään, niin että sen korkeus on n. 110 cm.
5. Täytä reikä tolpan ympäriltä betonilla ja päältä ruuhoimattäällä. Tiivistä puukepillä tai vastaavalla.
6. Tarkista, että tolppa on pystysuorassa.






7. Mittaa etäisyys seuraavaan reikään ja kairaa tai kaiva se (kohdat 2 ja 3).
8. Vedä suuntanaru tolpasta nro 1 tolppaan nro 2 ja eteenpäin. Tarkista, että se on suorassa pysty- ja vaakasuun nassa.
9. Porttien tolpat on asennettava reiät aidan suuntaisesti.
10. Porttien tolppien välisen etäisyyden on oltava väh. 111 cm ja enint. 114 cm.
11. Asenna sen jälkeen portit L-saranoilla.
12. Irrota sitten toimitukseen sisältyvien aidan helojen ruuvit ja pultit ja asenna helat tolppiin.

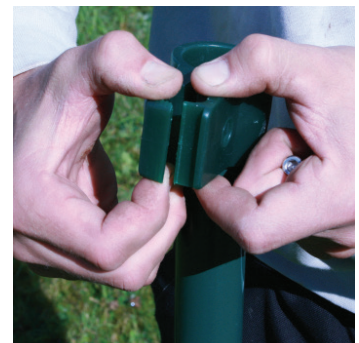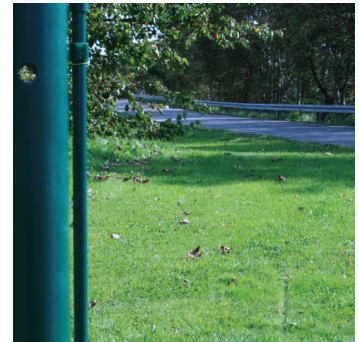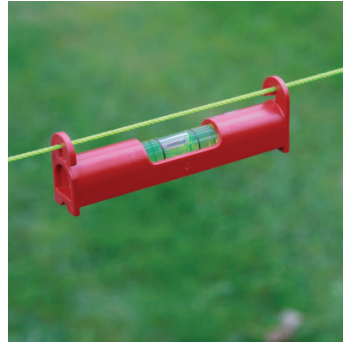



13. Asenna seuraavaksi aidan sivut heloihin.
14. Kiristä sen jälkeen helojen ruuvit ja pultit varovasti.
15. Varmista, että aita on suorassa, ja kiristä aita sen jälkeen tiukalle.
16. Asenna portin kädensija.
17. Nyt aita on valmis käytettäväksi.

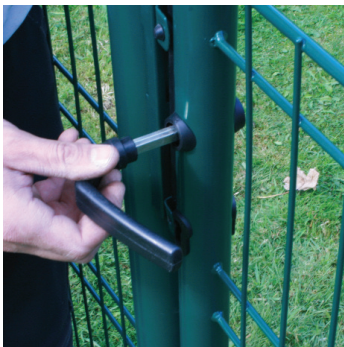

VIDEO

