



Aquapanel Indoor

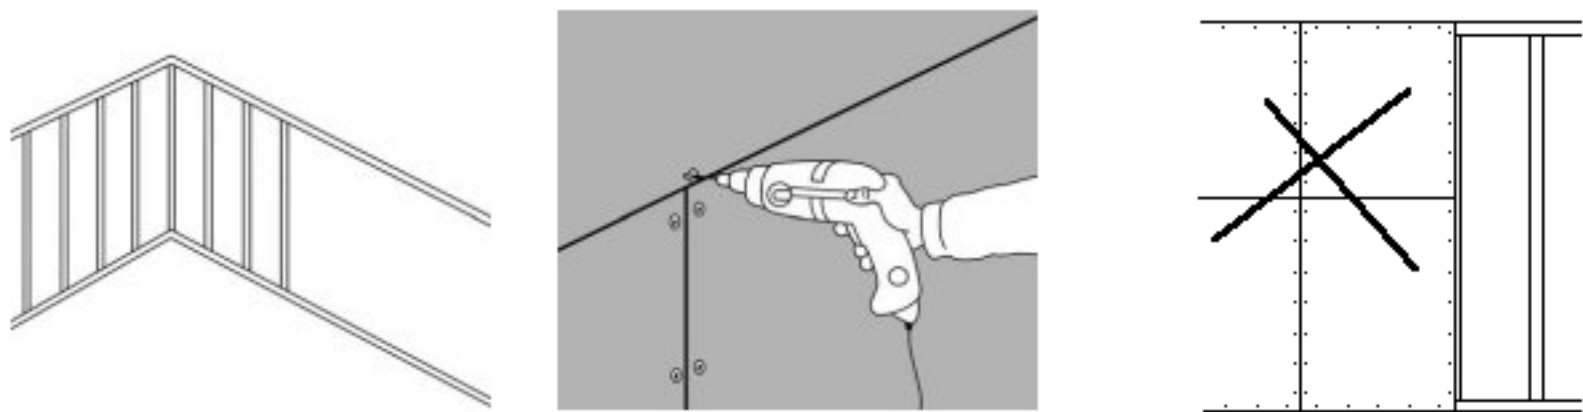


1. Levyt voidaan kiinnittää puu- tai metallirankaan. Pystyrungossa rankaväli on ≤ 600 mm ja vaakakoolauksessa ≤ 450 mm. Vatupassin avulla varmistetaan levyreunan vaakasuoruus ja se, että saumakohtat kohdistuvat rangan kohdalle.
2. Levyt kiinnitetään Aquapanel Maxi Ruuveilla. Levyn etupuoli (sileä pinta, jossa on tekstiä) tulee huonetilaa kohti. Levy asetetaan tukevasti runkoa vasten. Ruuvien kiinnitysväli on ≤ 250 mm ja etäisyys reunoista on ≥ 15 mm. Ruuvit ruuvataan siten, että niiden kanta jää aivan levypinnan tasoon. Ruuvimenekki n. 16 kpl/m².
3. Levyt asennetaan siten, ettei synny ristisaumakohtia.


Saumaliimaus

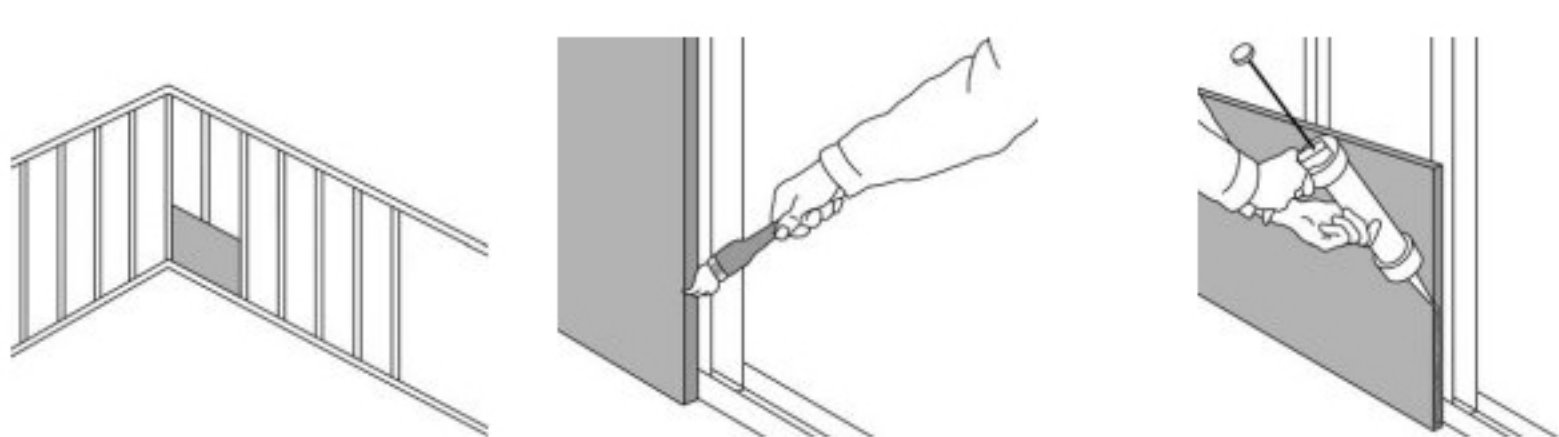

- Ensimmäinen levykerros kiinnitetään runkorakenteeseen vaakaan (900x1200/2400 mm) ja levypäädyt liimataan kohtien 4-9 mukaan. Huom! 900x2400 mm levy voidaan asentaa myös pystyyn, jolloin rankaväli on ≤ 450 mm. Vastaavasti 1200x2600 levy tulee pystyasennuksessa k600 runkojaolla. Pystyasennuksessa kun levysaumat tukeutuvat rankoihin ei levysaumassa tarvita liimaa.
4. Levyreunat puhdistetaan ennen liimausta. Käytä sivellintä tai harjaa, joka kostutetaan puhtaassa vedessä.
5. Levyn päätyreunaan pursotetaan saumaliimaa ja seuraava levy asennetaan puskuun liimasaumaa vasten. Liima pursotetaan saumaan eheänä vanana. Liimaa tulee olla saumassa sen verran, että se pursuaa osittain saumasta seuraavaa levyä asennettaessa.

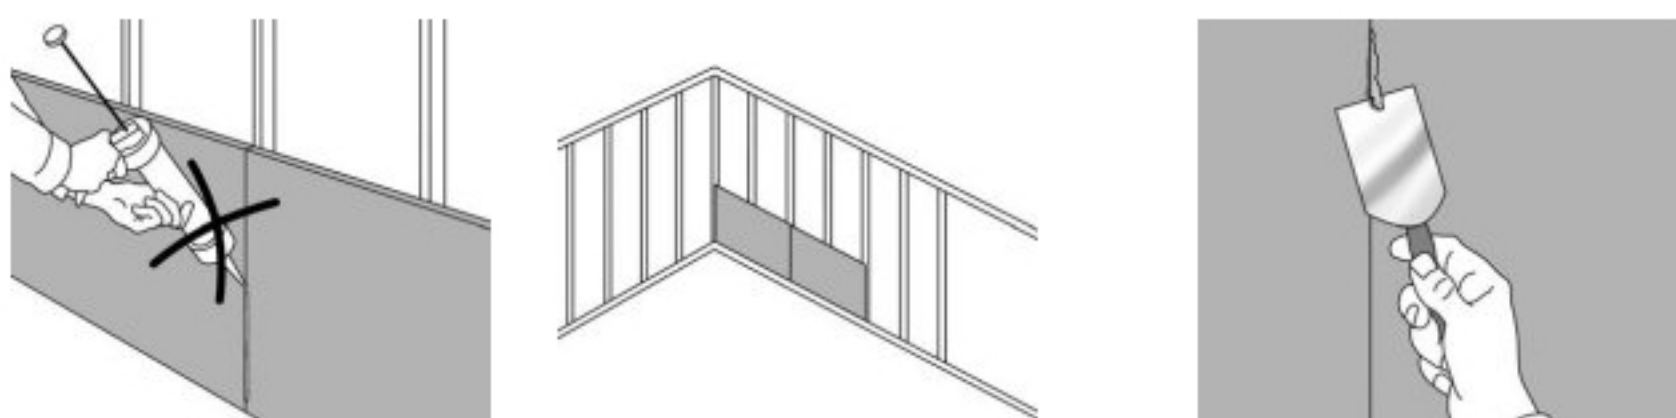

6. Liima tulee levittää levyreunoille ennen seuraavan levyn asentamista, ei asennuksen jälkeen.
7. Seuraava levy asennetaan puskuun liimasaumaa vasten. Levy ruuvataan rankoihin kiinni heti asennuksen jälkeen.
8. Saumaraossa oleva liima pursuaa kuivuessaan ja ylipursunnut liima poistetaan lastalla kun se on kovettunut (yleensä seuraavana päivänä).

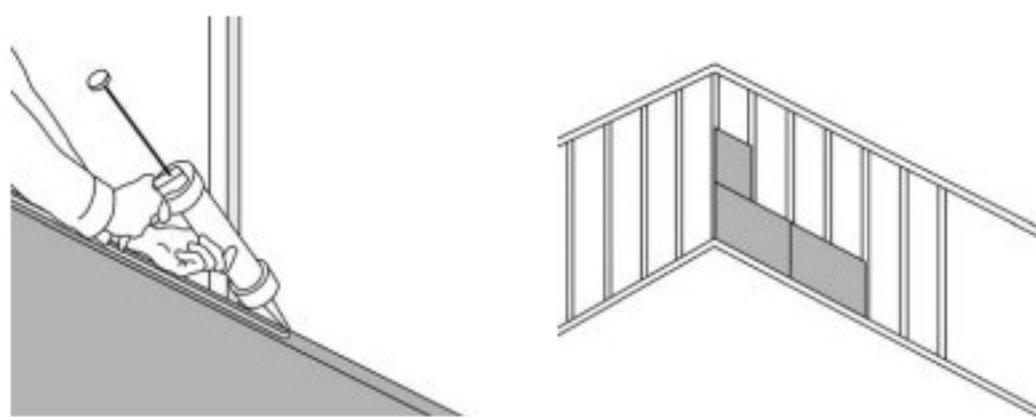

9. Seuraavaa levykerrosta asennettaessa levyn pitkälle reunalle levitetään saumaliima. Ylimääräinen liima poistetaan ennen liiman kovettumista.

AQUAPANEL Indoor -levyn pintakäsittely

Märkätiloissa seinäpinta tulee vedeneristää sertifioitujen vedeneristevalmistajan sekä Knauf Kylpyhuone-sertifikaatin (Nro 190/04) ohjeita noudattaen. Seinien, katon ja lattian väliset saumat täytetään kuivissa tiloissa elastisella massalla. AQUAPANEL® Indoor -levy pohjustetaan ennen kuivan tilan laatoittamista tai tasoittamista AQUAPANEL® Interior Primer –pohjusteaineella. Keraamisia laattoja asennettaessa suositellaan käytettäväksi joustavaa kiinnityslaastia.

Jos levypintaa ei laatoiteta, katso tarkemmat tasoitus- ja maalausohjeet [AQUAPANEL Märkätilajärjestelmät](#) -oppaasta.