


# ASENNUSOHJE / MONTERINGS INSTRUKTIONER

HUOM!VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA  
OBS! INKOPPLINGEN AV ARMATUREN FÅR ENDAST UTFÖRAS AV BEHÖRIG ELEKTRIKER


1) KYTKE ASENNUSALUEEN SÄHKÖT POIS KESKUKSESTA  
STÄNGA AV SPÄNNINGEN PÅ INSTALLATIONSOMRÅDET

2) TEE ASENNUSREIKÄ VALAISIMEN KOON MUKAAN.  
BORRA MONTERINGSHÅLEN EFTER STORLEKEN PÅ ARMATUR

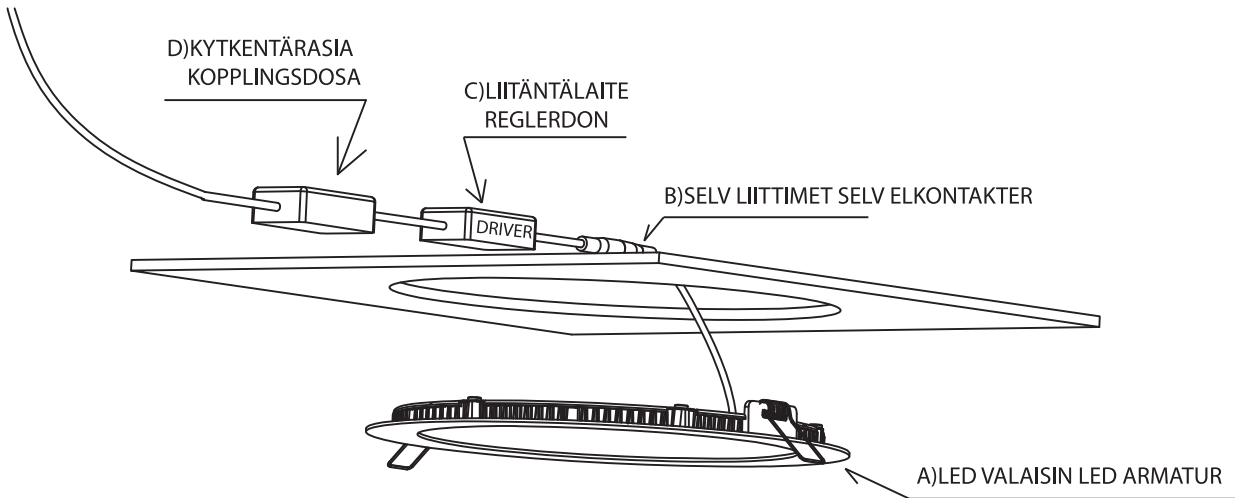

3)KYTKE LIITÄNTÄLAITTEEN KYTKENTÄJOHTO VERKKOJOHTOON KYTKENTÄRASIASSA  
KOPPLA REGLERDONETS KONTAKTLEDNING TILL ELNÄTET I KOPLINGSDDOSA

4)SIJOITA KYTKENTÄRASIA JA LIITÄNTÄLAITE ALAKATON YLÄPUOLELLE JA KYTKE  
VALAISIMEN JA LIITÄNTÄLAITTEEN PISTOLIITTIMET TOISIINSA.  
PLACERA KOPLINSDDOSA OCH REGLERDONET I DEN ÖVRE YTAN PÅ UNDERTAKET.  
KOPPLA IHOP REGLERDONS OCH ARMATURENS ELKONTAKTER.

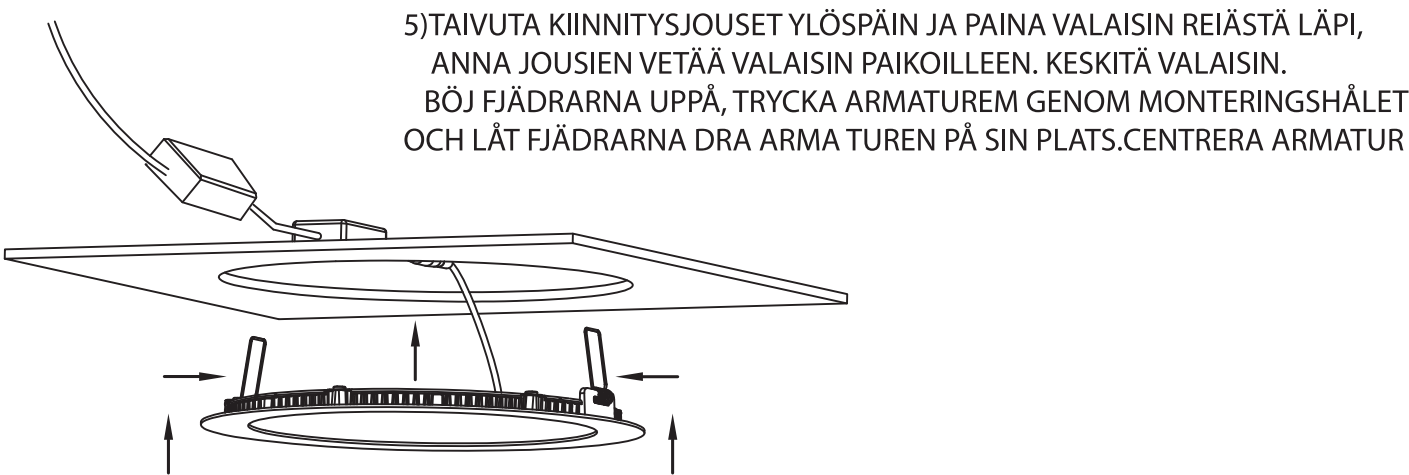

6)ASENNUS ON VALMIS.KYTKE SÄHKÖT.  
MONTERINGEN ÄR FÄRDIGT.KOPPLA PÅ EL.

