
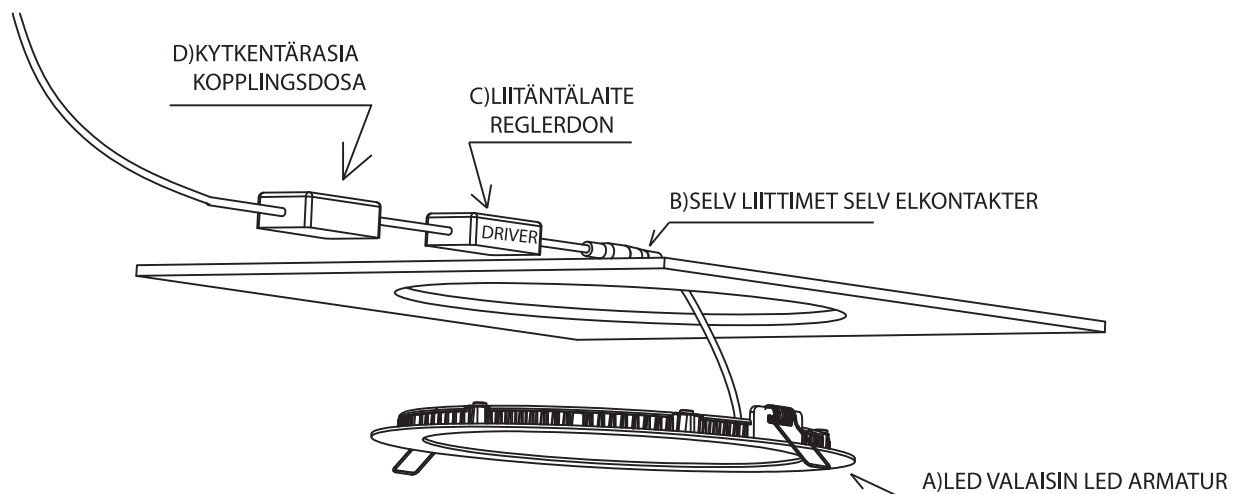


# ASENNUSOHJE / MONTERINGS INSTRUKTIONER

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA  
OBS! INKOPPLINGEN AV ARMATUREN FÅR ENDAST UTFÖRAS AV BEHÖRIG ELEKTRIKER

1) KYTKE ASENNUSALUEEN SÄHKÖT POIS KESKUKSESTA  
STÄNGA AV SPÄNNINGEN PÅ INSTALLATIONSOMRÅDET


2) TEE ASENNUSREIKÄ VALAISIMEN KOON MUKAAN.  
BORRA MONTERINGSHÅLEN EFTER STORLEKEN PÅ ARMATUR

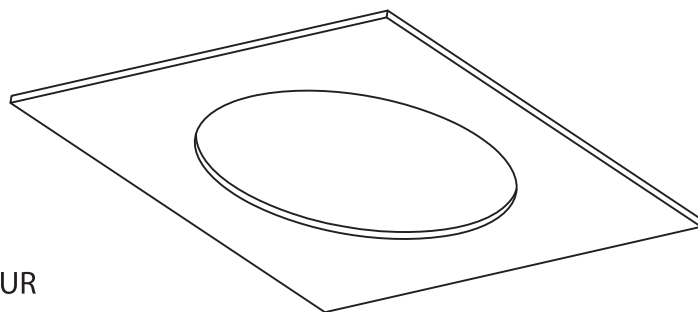

3) KYTKE LIITÄNTÄLAIITTEEN KYTKENTÄJOHTO VERKKOJOHTOON KYTKENTÄRASIASSA  
KOPPLA REGLERDONETS KONTAKTLEDNING TILL ELNÄTET I KOPLINGSKOP

4) SJOITA KYTKENTÄRASIJA JA LIITÄNTÄLAITE ALAKATON YLÄPUOLELLE JA KYTKE  
VALAISIMEN JA LIITÄNTÄLAIITTEEN PISTOLIITTIMET TOISIINSA.  
PLACERA KOPLINGSKOP OCH REGLERDONET I DEN ÖVRE YTAN PÅ UNDERTAKET.  
KOPPLA IHOP REGLERDONETS OCH ARMATURENS ELKONTAKTER.

5) TAIVUTA KIINNITYSJOUSSET YLÖSPÄIN JA PAINA VALAISIN REIÄSTÄ LÄPI,  
ANNA JOUSIEN VETÄÄ VALAISIN PAIKOILLEEN. KESKITÄ VALAISIN.  
BÖJ FJÄDRARNA UPPÅ, TRYCKA ARMATUREN GENOM MONTERINGSHÅLET  
OCH LÅT FJÄDRARNA DRA ARMATUREN PÅ SIN PLATS. CENTRERA ARMATUR

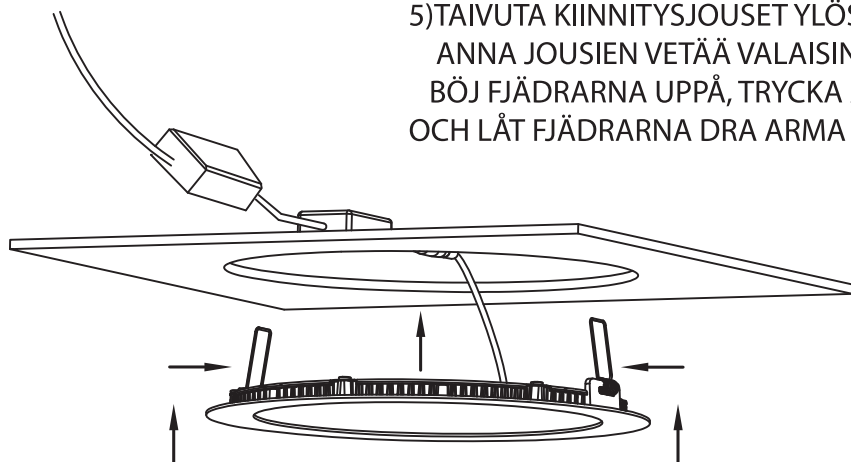

6) ASENNUS ON VALMIS. KYTKE SÄHKÖT.  
MONTERINGEN ÄR FÄRDIGT. KOPPLA PÅ EL.

