


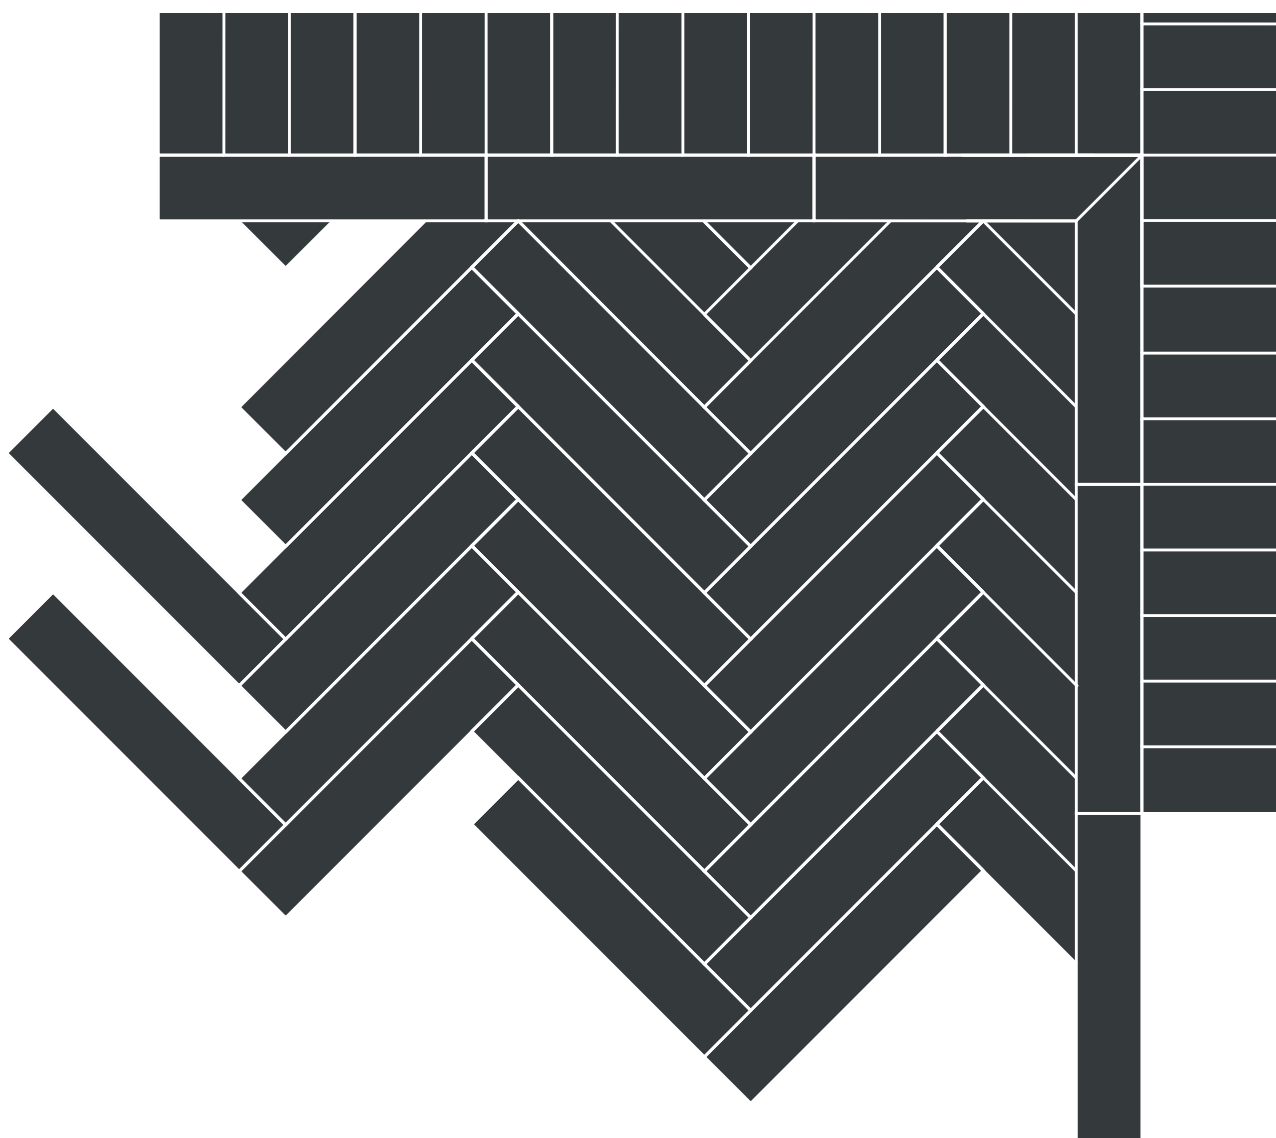

Läggningsinstruktion

FRISBRÄDA & LISTBAND TILL
BJELIN FISKBENSPARKETT

Låssystem 2G/5G®

BJELIN

BJELIN ASENNUSOHJEET

FRIISI KALANRUOTOPARKETTIIN

Asennusohjeet friisin ja koristereunuksen asentamiseksi Bjelinin kalanruotoparkettiin

Ole hyvä ja lue asennusohjeet huolellisesti. Mikäli sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä Bjelin-jälleenmyyjääsi tai suoraan Bjeliniin.

Huomioi, että nämä ohjeet ovat lisäohjeet Bjelinin kalanruotoparketin asennusohjeisiin.

Yleistä

Friisiin ja koristereunukseen voi käyttää samoja sauvoja, joita käytetään kalanruotoparketin asennukseen. Kulmassa koristereunuksen voi asentaa suoraan tai jiiriin. Tärkeintä on, että koko kalanruotolattian reunassa on kokonainen naaraspontti, jotta friisikappaleen voi asentaa lattian ja seinän väliseen tilaan.

Suora koristereuna


On olemassa kaksi tapaa asentaa suora koristereunus - erona on vain se, mihin haluat sijoittaa sovituspalan. Voit sahata viimeisen sauvan sovituspalaksi tai laittaa sovituspalan keskelle koristereunaa.

Jos haluat sijoittaa sovituspalan keskelle, sinun pitää yhdistää joka kulma A- ja B-sauvalla ja varmistaa, että koko lattian kulman ympärillä on kokonainen naaraspontti. Asenna sen jälkeen kummaltakin sivulta kohti keskustaa.

Kun olet päässyt keskustaan, sinun täytyy katkaista naaraspontti käyttämällä puunjyrsintyökalua kuten kohdassa Kalanruotoparketin reunan urittaminen kerrotaan.


Mikäli sovituspala uhkaa jäädä liian pieneksi eli alle puolen sauvan suuruiseksi, sinun täytyy tehdä tämä 2 – 3 sauvasta.

Mikäli haluat, että sovituspalat ovat kulman viimeiset palaset, sinun pitää mitata lattia ja laskea, kuinka pitkä sovituspalan pitää olla, jotta koristereunan lopetuspalat ovat yhtä suuret. Seuraa sen jälkeen ohjeita kohdasta Kalanruotoparketin reunan urittaminen.

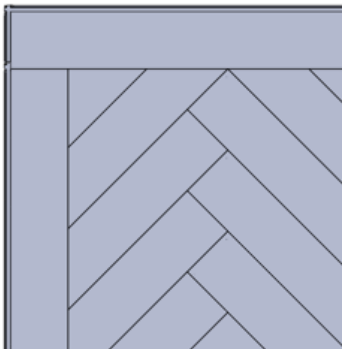

Jiirissä oleva koristereuna

Kun kulman asentaa jiiriin, myös reunanauha pitää keskittää, jotta kulmat saa tasaisiksi (kumpikin sauva saman pituinen). Tarvittaessa voit myös lisätä sovituspalan kohdan Kalanruotoparketin reunan urittaminen ohjeiden mukaisesti, jotta voit varmistaa etteivät jiiriin asennetut sauvat ole liian lyhyitä (ei lyhyempiä kuin puolet kalanruotosauvasta). Tarvittaessa myös sovituspalaa voi käyttää Kalanruotoparketin reunan urittaminen -kohdan ohjeiden mukaan, jotta jiiratuista sauvoista ei tule liian pieniä (ei pienempiä kuin puolet sauvasta). Jiiriin asennetussa kulmassa jiirisaumoihin pitää tehdä uurre, jotta kulman voi lukita pontin irtokielellä (Esimerkiksi samalla uritustyökalulla kuin Kalanruotoparketin reunojen urituskin. Katkaise 5 x 7 mm:n pala liimattavaksi kulmaan).

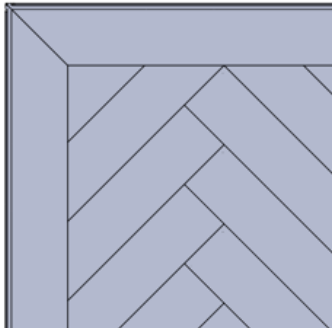

Asennusvinkkejä

Käytä mielellään A-sauvoja koristereunaan ja B-sauvoja friisiin tai päinvastoin.


Suosittelut työkalut

- Lyijykynä
- Viivotin
- Saha
- Jyrsintyökalu

Kalanruotoparketin reunan urittaminen


Vaihe 1

Merkitse friisin paikka lattiaan kynällä (sopiva etäisyys on noin 1 sauva). Varmista, että lattia ja sauvat on kohdistettu toisiinsa nähden. Lisää 8 mm ja katkaise ylimääräiset sauvan päät.

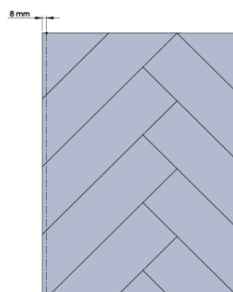


Vaihe 2

Säädä pyörösahan sahausvyvyys 10 mm:n (tarkasti) ja sahaa tarkka mitta eli 8 mm ulkokulmasta (varmista, että sahan terä on terävä, jotta et vahingoita lattiaa). Sahaa vielä kerran lattian ulkosyrjästä 2 mm. Tämän jälkeen voi helposti katkaista ylimääräiset sauvanpää.

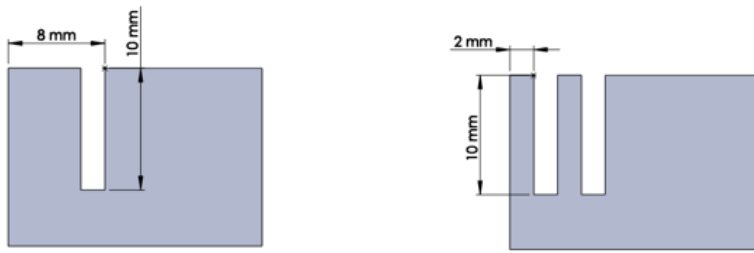


Vaihe 3

Säädä jyrsimen terä 10,7 mm:n syvyyteen (tarkasti). Jyrsi sen jälkeen ura kaikkiin lattian sivuihin. (Jyrsinterä = leikkuri L=5 F=4 D=36 S=8)

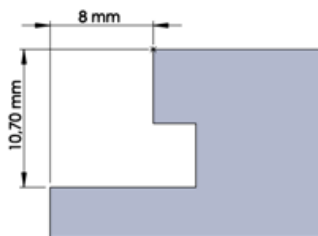

Vaihe 4

Laita liimaa kalanruotosauvan sauvan pontin ala- ja päällyspuoleen. Pyyhi pois ylimääräinen liima. Laita painoja liimatun sauman päälle varmistaaksesi, että lattiasta tulee tasainen.

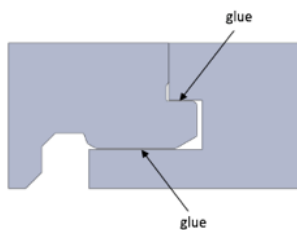

Vaihe 5

Mittaa reunanauhan ja seinän välinen matka ja säädä friisilauta. Asenna tämänjälkeen friisilauta reunanauhaan.

Lisätiedot

Jos haluat lisätietoja ja jos sinulla on asennukseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä Bjeliniin.