


ASENNUSOHJE AITAPANEELI 123CM (502170808) JA 153CM (502170809)


1. Merkitse aidan asennuslinja luotilangalla

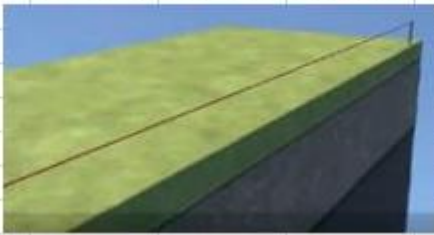


2. Kaiva 250mmx250mm reiät tolpile (esim. tolppakairalla). Reiän syvyys n. 800mm. Routivassa maassa muista routaeristys. Tolppa tulisi olla maan sisässä vähintään 500mm.



3. Kuoppien etäisyys toisistaan tulee olla 2525 mm kuopan keskeltä mitaten

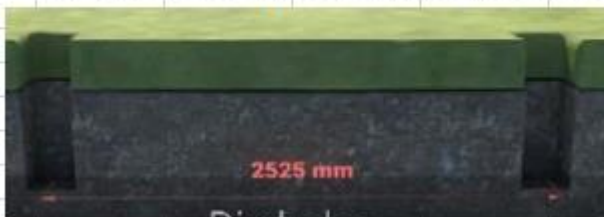

3. Vatupassia käyttäen asenna tolpat valuun ja anna kuivua paikoilleen pari vuorokautta. Tolppien etäisyys toisistaan tulee olla 2482 +2mm sisäseinämästä mitaten

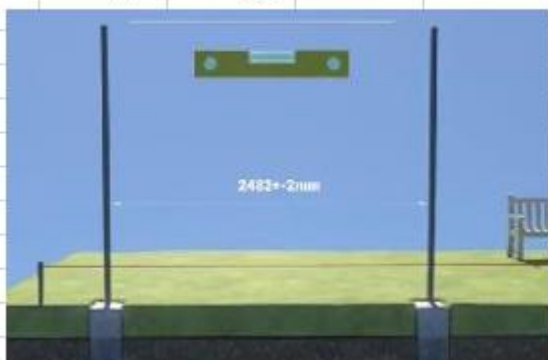

4. Sitten asennat paneelit. Aseta kolme U-kiinnitintä (502170920) per tolppa kuvien osoittamalla tavalla.



U-kiinnitin väännetään kiinni 10mm hylsillä.



5. Kun teet kulmaa, huomaa että tolppien väliin tulee jättää 40mm rako



6. Portin jalat valetaan maahan kiinni kuten aitapaneelin tolpatkin.
Aitapaneeli kiinnitetään portin tolppiin omalla kiinnittimellään 502176235



Portissa tarvittavat helat ja lukko toimitetaan omassa paketissaan portin mukana. Lukon asennusvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=u2ccJl5ib50>



Alla oleva kuva näyttää miten toinen kiinnitin (502176235) on tarkoitettu paneelin kiinnittämiseen portin tolppaan ja toista (502170920) käytetään paneelin kiinnittämiseen aitatolppaan.
Kiinnitin 502176235 ruuvataan portin tolpan seinämän läpi kiinnittimessä olevalla ruuvilla. Kiinnitin 502170920 puolestaan asennetaan pintakiinnityksenä eli siinä ei tarvitse ruuvata tolppaan reikää.

