

[PROF] LOCK

KANALPLAST POLYKARBONAT EASY CLICK Installationsanvisningar

Använd PROF kanalplast för carports, altaner, poolskydd, skydd för uteplatser.

Snö/vindbelastning

Snölast zon (kN/m ²)	Max avstånd mellan reglarna (mm)
1,0	1090
1,5	970
2,0	870
2,5	790
3,0	730
3,5	670
4,0	630
4,5	600
5,5	540

Viktig information

- Förvara skivorna under tak, undvik direkt solljus och regn
- Installera med UV-skyddet mot solen
- Tillåt minst 5° taklutning för dränering av vatten
- Gå inte direkt på skivorna
- Använd endast godkända tillbehör & tätningsmedel
- Avlägsna skyddsfilm direkt efter installation
- Taket är anpassat för drifttemperatur -40°C till +100°C



K Kesko Corporation Building and technical trade,
Työpajankatu 12, FI- 00580 Helsinki © Kesko 2020, Made in UK.



Installationsanvisningar

För att installera PROFLOCK-kanalplasttak behöver du:

- PROFLOCK kanalplasttak
- Ändprofil (U) Aluminium
- Kantprofil (F) Aluminium profil
- Skruv i rostfritt stål, kullrig skalle - dimensionen 4x30mm
- Kanalbrickor
- Ventilationstejp
- Aluminiumtejp
- Tätningstejp
- Silikontätning

1

Ta bort den skyddande plasten från skivans ytterkanter men behåll den som skydd på övriga ytor under monteringsarbetet. Installera diffusionsöppen tejp i botten av skivorna och aluminiumtejp längst upp på skivorna.

2

Skruva fast F-profilen i takstommen.

3

Såga bort den första skivans kant med en handsåg, så att den passar inuti den F-formade kantprofilen. För in den första skivan i F-profilen genom att skjuta den till profilens botten.

Observera: Vi rekommenderar att tätningstejp används för att skapa en tätning mellan väggen och taket.



4

Borra ett hål som är 2-3 mm större än skruvens diameter Fäst med skruvar och kanalbrickor vid varje regel. Dra inte åt skruven för hårt, det ska finnas utrymme för plattorna att röra sig för att tillåta värmeutvidgning.

5

Tryck / knacka fast nästa skiva på den redan monterade takskivan. Innan skivan skruvas fast ska du se till att den sitter ordentligt i fogen hela vägen.

6

Upprepa steg 4 & 5 tills du kommer till takets kant.



7

Såga den sista panelen så att den passar inuti kantprofilen.


8

Skjut på kantprofilen på skivan och fäst den med skruv i takstommen.



10

Avlägsna filmen och täta fogen mellan U-profilen och skivan med silikon eller tätningsmedel lämplig för polykarbonat för utomhusbruk.

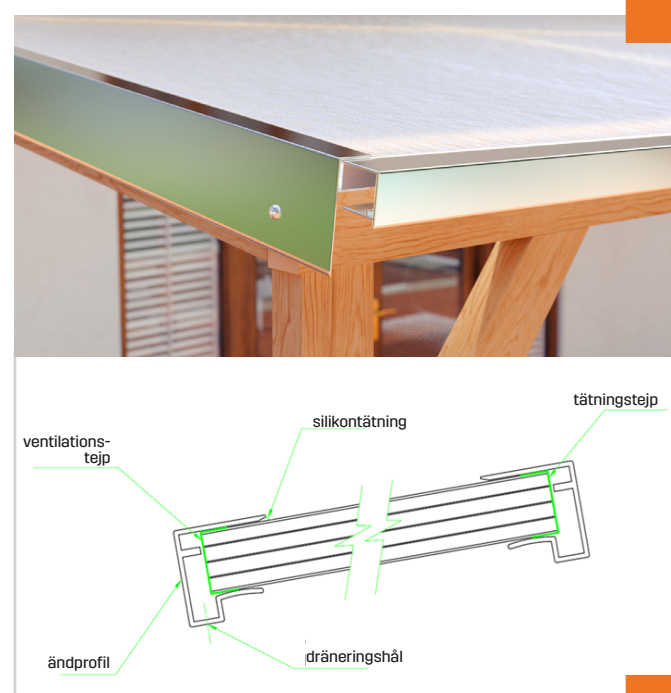

9

En U-profil i aluminium installeras på takets nedre ände.

Observera: Borra 6 mm hål under droppkanten på U-profilen för att kunna dränera bort eventuellt vatten med cirka 50 cm mellanrum.



[PROF]

10 MM Kanalplast POLYKARBONAT Installationsanvisningar

Använd PROF kanalplast för carports, altaner, poolskydd, skydd för uteplatser.

Snö/vindbelastning

Snölast zon (kN/m²)	Max avstånd mellan reglarna (mm)
1,0	760
1,5	670
2,0	620
2,5	590
3,0	560
3,5	530
4,0	500
4,5	-
5,5	-

Viktig information

- Förvara skivorna under tak, undvik direkt solljus och regn
- Vid montering kontrollera att den självhäftande skyddplasten på kanalplastskivan hamnar på ovansidan. Detta är den UV-skyddade sidan av kanalplastskivan och den ska alltid vara vänd uppåt.
- Tillåt minst 5° taklutning för dränering av vatten
- Gå inte direkt på skivorna
- Använd endast godkända tillbehör & tätningsmedel
- Avlägsna skyddsfilmerna direkt efter installation
- Taket är anpassat för drifttemperatur -40 °C till +100 °C

Installationsanvisningar

För att installera PROF-Kanalplasttak behöver du:

- PROF 10mm Kanalplasttak
- Skarvprofil (H) polykarbonat
- Ändprofil (U) polykarbonat
- Skruv
- Ventilationstejp
- Aluminiumtejp
- Tätningstejp
- Silikontätning

1

Börja med att anpassa skivorna till takets storlek med en såg.

2

Installera ventilationstejp i botten av skivorna och aluminiumtejp längst upp på skivorna.

Observera: Vi rekommenderar användning av en tätningstejp eller plåt för att skapa en tätning mellan väggen och taket.



3

Fäst den första PROF-skivans ytterkant i bjälklaget med skruvar. Använd 16 skruvar per 3 m panel. Dra inte åt skruven för hårt, det ska finnas utrymme för plattorna att röra sig för att tillåta värmeutvidgning.


4

För in den första skivans inre kant i H-profilen.

5

Fäst H-profilen vid den första regeln med skruvar. Säkerställ att den längre UV-skyddade kanten på H-profilen är vänd uppåt. **Observera:** Vi rekommenderar att H-profilen förs ner så att den hänger 5 mm över skivans kant, den övre kanten täcks då av tätningen.

Uv-skydd på den längre sidan

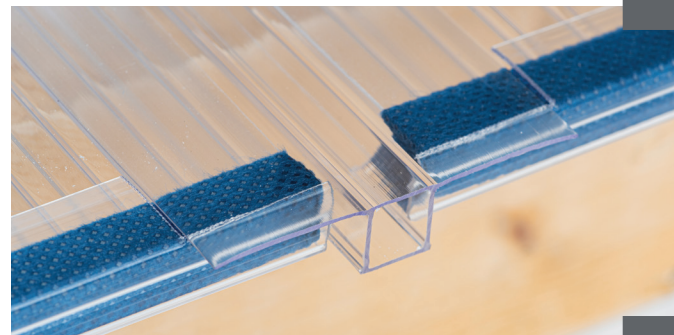

8

Fäst den sista skivans ytterkant på takstommen med fästskruvar.

9

Installera U-profilen på skivans nedre tejpade ände. Beskär U-profilen så att den passar runt H-profilen, för att förebygga vatteninträngning.

Observera: Vi rekommenderar att H-profilen förs ner så att den hänger 5 mm över skivans kant, den övre kanten täcks då av tätningen.

10

Ta bort det återstående av den självhäftande skyddplasten från skivans ovansida. Applicera silikontätning på ändprofilens ovansida.

