
FORSSAN METALLITYÖT OY
OVITEHDAS


FM SARANAPALO-OVEN ASENNUSOHJE

versio 1.1 • 12.12.2019


Asennusvideo verkossa: goo.gl/Weh3Eo

Turuntie 38, PL2, 30101 Forssa, p.020 7109622, fax 03 422 2239, www.forssanmetallityot.fi

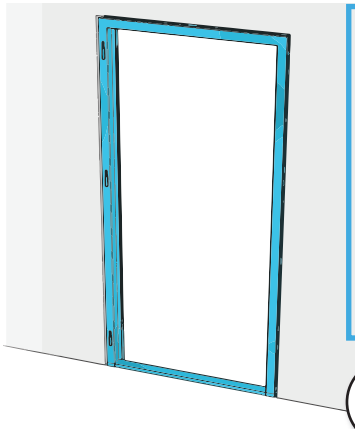


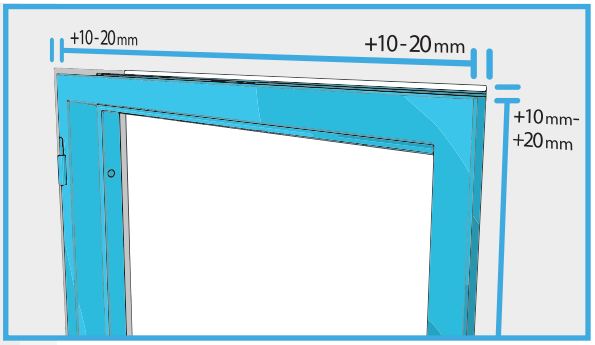


1 Vertaa aukon mittaa karmin mittaan. Aukon tulee olla karmia 20-40mm leveämpi ja 10-20mm korkeampi.

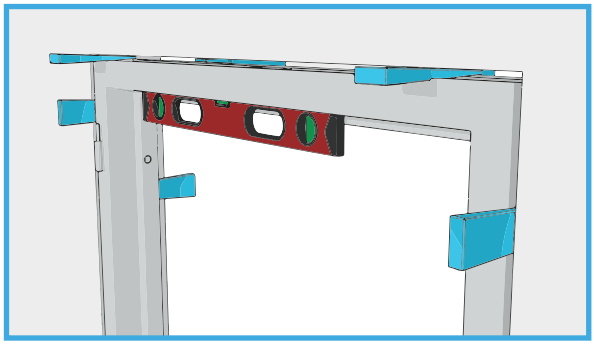


2 Kun karmi on aukossa, sovita oven karmi paikoilleen asennuskiiloilla ja tarkista karmin suoruus vatupassilla.

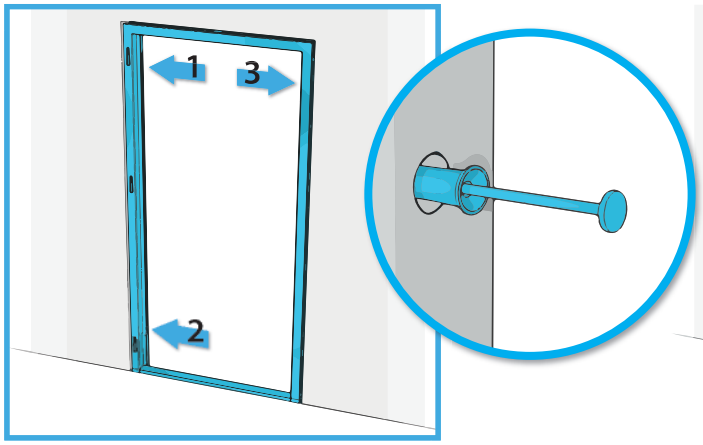


3 Kiinnitä kolme ensimmäistä ruuvia kuvan osoittamassa järjestyksessä.

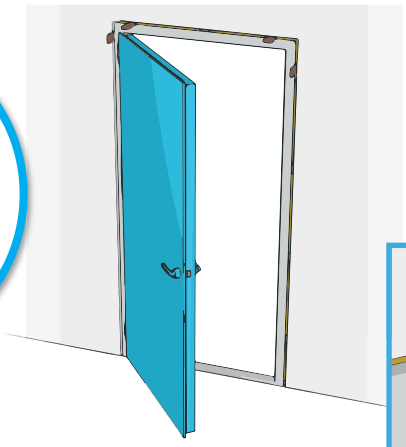


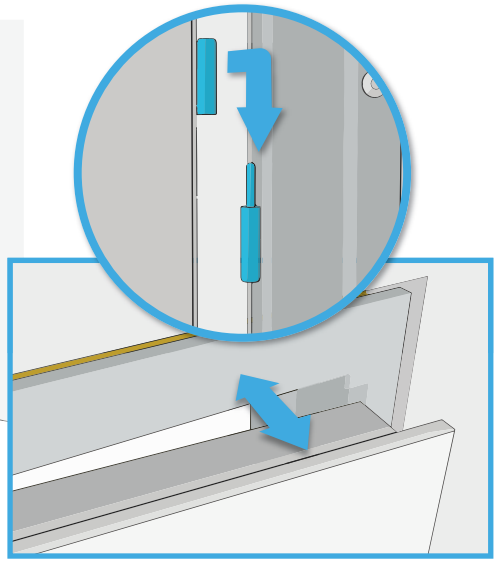


4 Nosta ovilevy saranoille. Tarkista liikkuvuus ja oven ja karmin välinen käyntiväli.

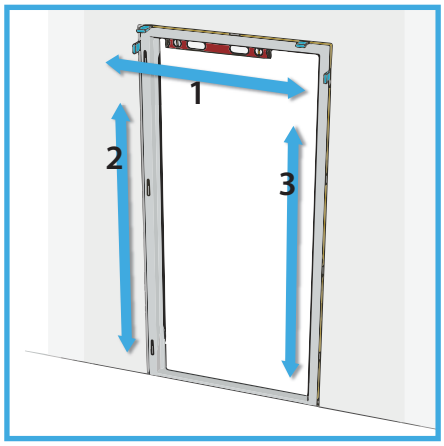


5 Tarkista karmin suoruus vatupassilla kuvan osoittamassa järjestyksessä

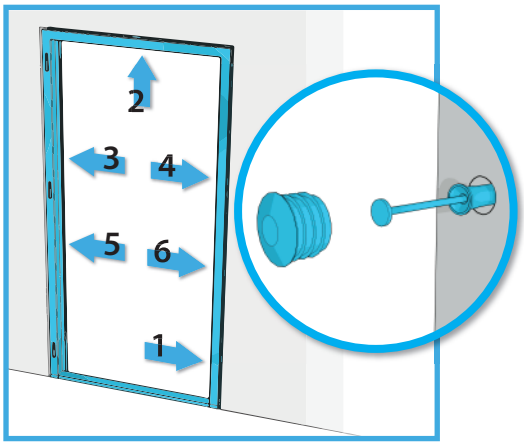


6 Kiinnitä loput viisi ruuvia kuvan osoittamassa järjestyksessä. Kiinnitä karmitulpat kiinnitysreikiin

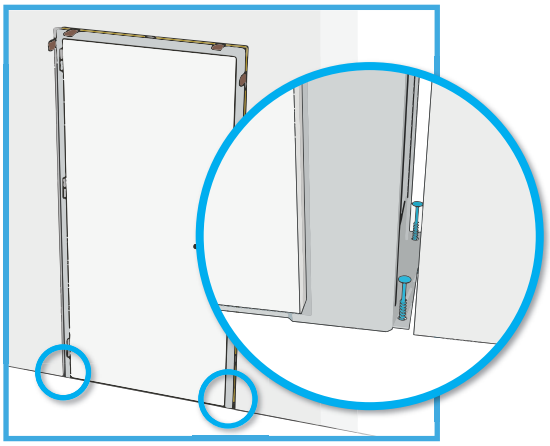


7 Kiinnitä karmin alapää lattiaan karmin ja seinän välistä.

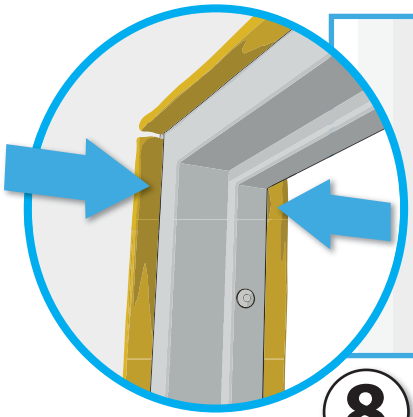

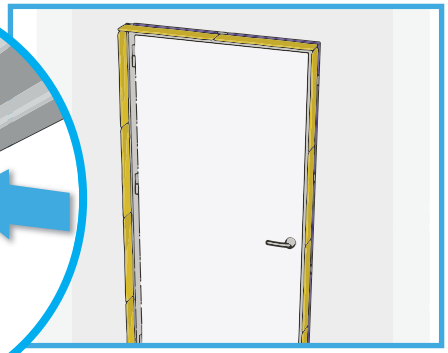

8 Eristä karmin ja seinän välit Paroc extra- mineraalivillalla ja poista asennuskiilat.

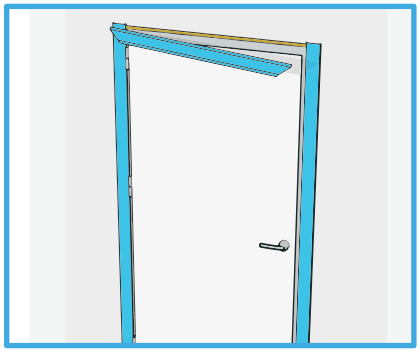

9 Mittaa listat ja muokkaa sopiviksi. Kiinnitä listat ruuveilla tai pop-niiteillä.



10 Puhdista ovi ja siisti työmaa. Ovi on valmis käyttöön.