

ANKKUROINTIPUSSIT


ASENNUSOHJE

Oikein asennettuna ja huollettuna Pipelifen jätevesijärjestelmät ovat pitkäikäisiä ja varmatoimisia.

PIPELIFE 
always part of your life

ANKKUROINTI-PUSSIT

Pipelifen ankkurointipussit helpottavat säiliöiden ja panospuhdistamoiden asennusta. Pipelifen ankkurointipussien pakkaus koostuu kahdesta maaperään tiukasti kiinnityvästä pussiosasta ja kahdesta 5 metriä pitkästä kuormalliinasta. Kuormalliina kiinnikkeineen kestää yli 2000 kg kuormituksen. 1-2m³ säiliöihin suositellaan vähintään kahden paria (neljää säkkiä) ja isompiin yli 5m³ säiliöihin tarvittaessa useampi pari.

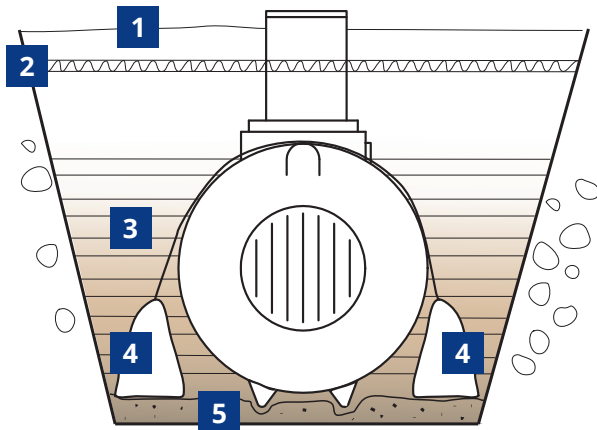

1. Maan pinta
2. Eriste esim. EPS 120 Routa (ei sis. toimitukseen)
3. Asennushiekka 20 cm kerroksina täyrtimellä tiivistäen
4. Ankkurointipussi
5. 20 cm hiekkakerros



ANKKUROINTIPUSSIN KOKO

Korkeus: 700 mm
Leveys: 600 mm
Syvyys: 600 mm
Paino: Tyhjänä toimituspakkauksessa 1 kg

ANKKUROINTIKYKY

2000 kg / pussipari

PAKKAUSSISÄLTÖ

- 2 kpl 5m kuormalliina
- 2 kpl ankkurointipussi

LVI-NUMERO

3625 406

PIPELIFEN SAKOSÄILIÖIDEN ANKKUROIMINEN

Kuva 1: Ankkurointipussit voidaan täyttää lapiomalla täyteaamata tai valamalla betonia säkkeihin.

Kuva 2: Pujota sitomisliina ankkurointisäkin hihnojen läpi ja pujota lopuksi liinan oman lenkin läpi ja kiristä.

Kuva 3: Ankkurointi kiinnitetään ristiin säiliön molemmin puolin.

Kuva 4: Sido liina tiukasti vastakkaisen puolen ankkurointisäkkiin.

Kuva 5: Liinan pituus 5m riittää hyvin ankkurointiin puolelta toiselle.

Kuva 6: Täytä kaivanto saloajahiekalla 12-20 cm paksuin kerroksin tiivistämällä.





PIPELIFEN UMPISÄILIÖN ANKKUROIMINEN

Kuva 1: Pujota liina täytettyjen ja säiliön viereen siirrettyjen ankkurointipussien silmukoiden läpi.

Kuva 2: Pujota liina umpisäiliön ankkurointikorvan läpi.

Kuva 3: Solmi ja kiristä liina huolellisesti.

Kuva 4: Ankkuroi umpisäiliö vähintään neljästä eri kohdasta.





asiakaspalvelu@pipelife.fi
Puh. +358 (0)30 600 2200
www.pipelife.fi, www.puhdastulevaisuus.fi



PIPELIFE 
always part of your life