

FIN Huopakatto

1. Aseta pohjalevy paikalleen, piirrä ja leikkaa oikean kokoinen aukko alustaan
2. Naulaa pohjalevy kiinni alustaan ja sivele tartuntapinta bitumiliimalla.
3. Kts. sivu 3, kohta 4 ja 5.

S Papptak

1. Placera genomföringspannan, märk och såga upp ett hål.
2. Spika fast genomföringspannan och pensla asfaltklister runt kanterna.
3. Se sida 3, step 4 och 5.


D Bitumendach

1. Loch markieren und ausschneiden.
2. Grundplatte annageln und Kragen mit Bitumenkleister.
3. Seite 3, step 4 + 5.


GB Slate/felt roof

1. Draw and saw a hole
2. Fasten pass-trough element with nails on the roof and spread bitumen adhesive around the pass-trough collar.
3. Look at page 3, step 4 and 5.


1. STEP

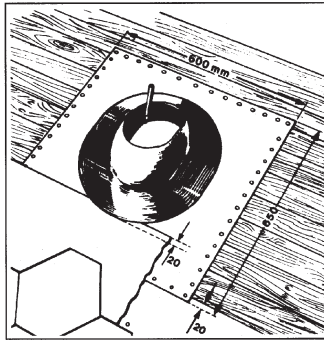

2. STEP

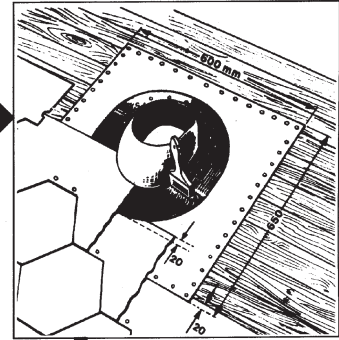

3. STEP

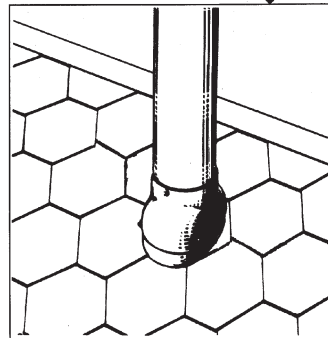

FIN Poistoputket, huippuimuri ja antenni kiinnitetään läpivientielementtiin ruuveilla.

S Avloppsluftare, frånluftshuv, takfläkt och antenn-genomföring fästes med skruv i genomföringspannan. Frånluftshuv och takfläkt bör anslutas med skarvmuff till kanal och isoleras upp till huv.

D Entlüftungsrohre, Ventilator und Antennen-durchgang auf Grundplatte schrauben.

GB Soil & vent pipes, topfan and T.V. aerial sleeves are fastened with fixing screws.

