



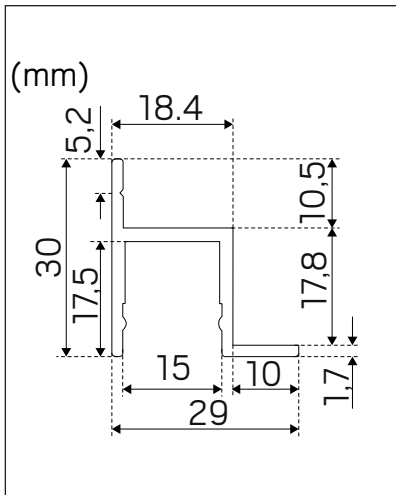

E-nr, Snro, El.nr	Name
75 013 02, 42 021 24, 32 137 36	Profil Hidden Alu 2m

Tillbehör

E-nr, Snro, El.nr	Name
75 525 71, 42 017 64	Täcklock Opal 15mm 2m
75 525 74, 42 017 65	Täcklock Klar 15mm 2m
75 013 00, 42 021 22, 32 137 34	Täcklock Lins 30° Natur 15mm 2m
75 013 09, 42 021 31, 32 137 43	Täcklock/Montageprofil Alu 2m

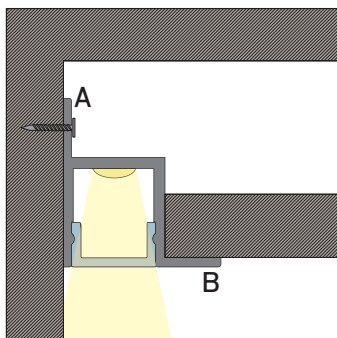


Skruva fast profilen (kant **A**) mot väggen.
Låt taket vila mot kant **B**.

Screw the profile (edge **A**) to the wall.
Let the roof rest on edge **B**.

Ruuvaa profiili (reuna **A**) seinään.
Anna katon nojata reunaan **B**.

Skru fast profilen (kant **A**) mot veggen.
La taket hvile mot kant **B**.

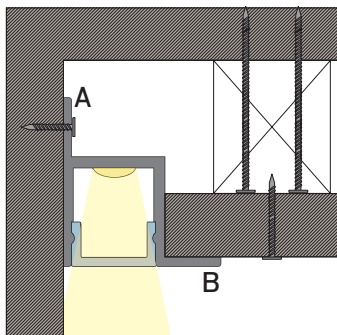

Montage utan belastning på profilens kant **B**

- Skruva fast profilen (kant **A**) mot väggen.
- Fäst regeln mot takunderlaget.
- Skjut gipsskivan/träskivan på plats mot profilen (enligt bild)
- Skruva fast gipsskivan/träskivan mot regeln.

Installation with no load on profile edge **B**

- Screw the profile (edge **A**) to the wall.
- Secure the joist to the roof base.
- Push the drywall/wooden panel into position against the profile (as shown)
- Screw the drywall/wooden panel to the joist.

Asennus ilman kuormitusta profiiliin reunaan **B**

- Ruuvaa profiili (reuna **A**) seinään.
- Kiinnitä tuki katon alustaan.
- Työnnä kipsi-/puulevy paikalleen profiilia vasten (kuvan mukaisesti)
- Ruuvaa kipsi-/puulevy kiinni tukeen.

Montering uten belastning på profilens kant **B**

- Skru fast profilen (kant **A**) mot veggen.
- Fest bjelken til takunderlaget.
- Skyv gipsplaten/treplaten på plass mot profilen (som vist på bildet).
- Skru fast gipsplaten/treplaten i bjelken.