


Asennusohjeet




Kiinnitä paneelit suoraan seinään kiinnitysliimalla. Tai kiinnitä paneelit suoraan rimoihin.

Säädä rimojen välinen etäisyys ja kiinnitä ne ruuveilla. Sopiva koolausväli on 50 cm.

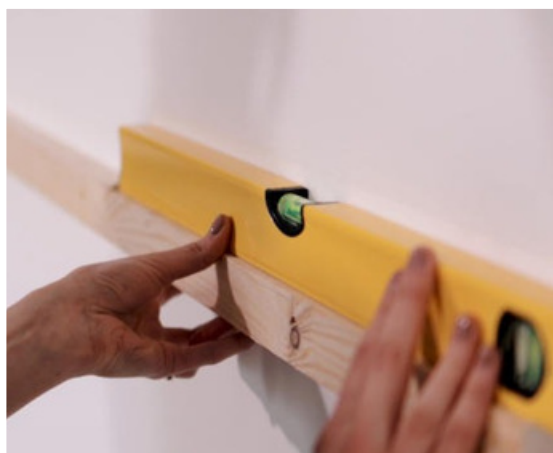


Katkaise paneelit halutun pituisiksi.

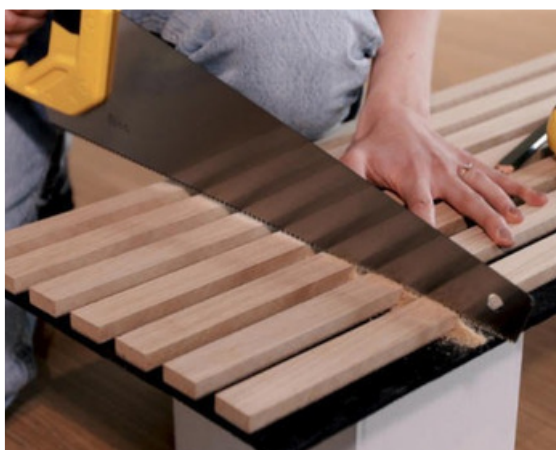

Aseta paneelit pystysuoraan vierekkäin.



Ruuvaa paneelit mustan huovan läpi mustilla ruuveilla vaakasuoriin rimoihin.

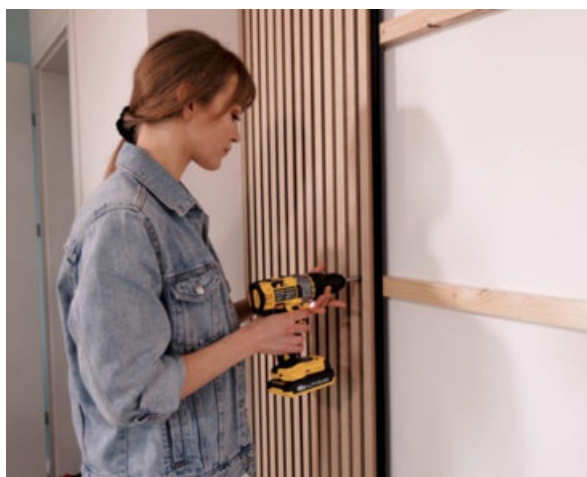

VALMIS!