


GOODiY

PRICE
MATTERS.

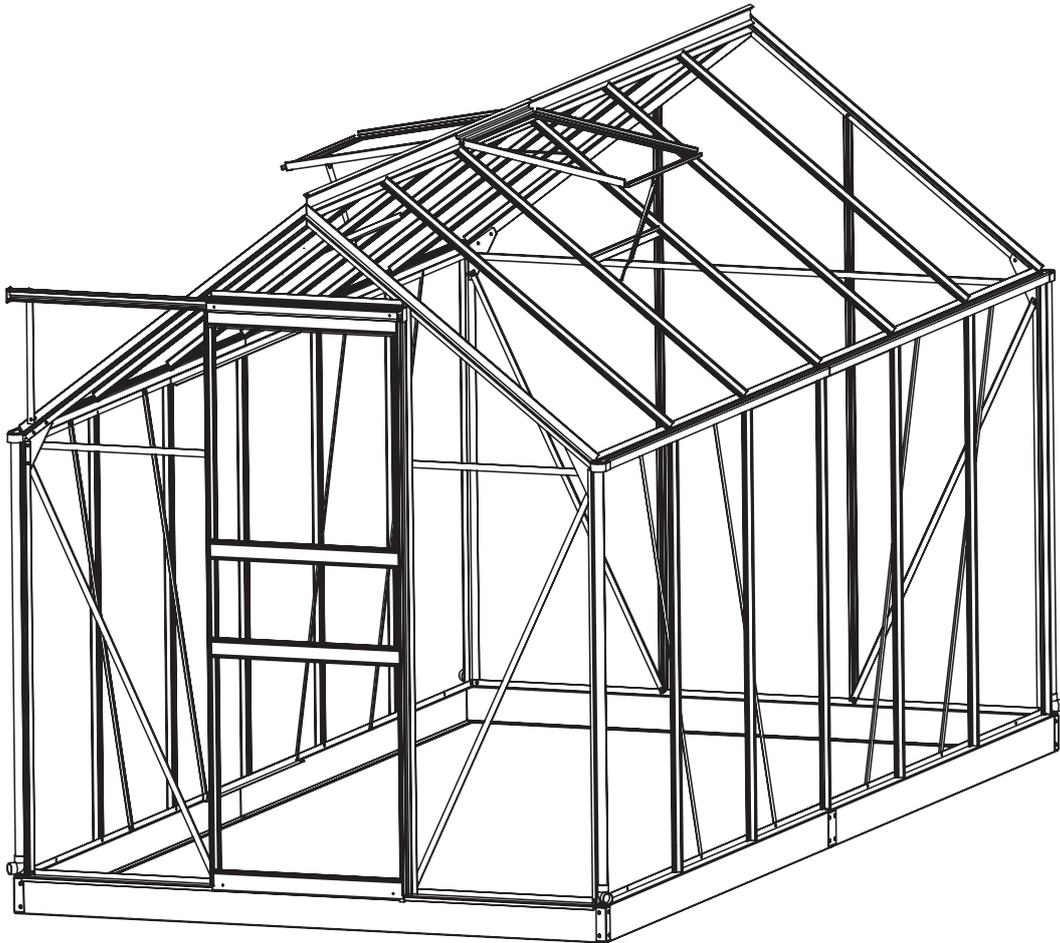

Greenhouse 7,1 m² black

502439610

Instruction manual
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Kasutusjuhend

GB 1 - 23
FI 24- 46
SE 47- 69
NO 70- 92
EE 93-115

PLACING:

- Do not place the greenhouse in an area exposed to very strong winds.
- Choose a sunny, flat place without overhanging trees.

ASSEMBLY:

Assembly preparations:

- We recommend to wear gloves and safety glasses during assembly.
- Keep children away from the installation area.
- Do not install the greenhouse in windy or wet conditions.
- For assembly you need as tools at least an electric screwdriver/drill and a measuring tape
- It takes 2-3 days to get the greenhouse fully finished
- Some assembly steps require two people

During assembly:

- Keep small parts (screws, etc.) in the boxes and bags so they don't get lost.
- Each part is numbered and the corresponding number can be found in the assembly instructions.
- Start assembly by arranging parts with the same number in their own groups around the installation site. The aluminum frame of the greenhouse is built first and the PC-panels are added last.
- Tighten the screws to their full tightness only when you are sure that the assembly step is correctly made
- Make sure the greenhouse is anchored well enough into the ground

Instructions for mounting the polycarbonate panels:

- Clear transparent PC panels are used for walls and hollow 4mm PC panels are used for roof.
- Film protects the PC panels and it should be kept on to protect the panels during assembly and removed only when mounting the panel.
- Handle the polycarbonate wall and roof panels with special care so that they do not get scratched during the assembly .
- Tip! If you want, you can close the openings at the end of the 4mm roof panels with a transparent tape, (tape not included in the packaging)so that moisture or dirt does not get into the panel so easily. This makes the panel to keep good light transmission and last longer.

Remove the protective films from the wall and roof polycarbonate panels before installing them in place. The color of the protective film indicates which side of the panel is UV-protected (installation facing the sun). See below!

Wall panels 0,7mm:



Green protective film on the 0,7mm wall panels indicates the UV protected side of the panel.



Transparent protective film on the 0,7mm wall panels indicates the UV unprotected side of the panel.

Roof panels 4,0mm







White protective film on the 4,0mm roof panels indicates the UV protected side of the panel.



Transparent protective film on the 4,0mm roof panels indicates the UV unprotected side of the panel.

Art.Nr.	Picture	Qty.	Dimension(mm)	Art.Nr.	Picture	Qty.	Dimension(mm)
1		4	1215	24		1	610
2		1	1134	25		2	1304
3		1	1134	26		2	610
4		1	1134	27		1	610
5		1	1134	28		4	520
6		1	1647	29		1	608
7		1	1647	30		2	595
8		1	1670	31		2	595
9		1	1670	32		2	1650
10		10	1215	32A		2	997
11	10	1114	32B	2		997	
12	1	610	32C	4		170	
13		4		33		1	1650
14		1	1260	33C		2	170
15		1	634	33D		2	997
16		1	1822	34		2	1650
17		1	1822	34A		2	1000
18		2		34B		2	1000
19		1	380	34C		4	170
20		2	1608	35		1	563
21		1	1814	36		2	
22		4	1304				
23		2	594				

Art.Nr.	Picture	Qty.	Dimension(mm)		Art.Nr.	Picture	Qty.	Dimension(mm)
37		1			55		6	605
38		1	M6*30		56		4	573
39		2			57		2	220
40		188	M6*10		58		20	1213
41		14	M5*18		2A		1	695
41A		2	M4*18		2B		1	365
42		4	M4*8		3A		1	695
43		18			3B		1	365
44A		2			4A		1	695
44B		2			4B		1	365
45A		1			5A		1	695
45B		1			5B		1	365
46		2			6A		1	1645
47		158	M5*10		7A		1	1645
48		189	M6		8A		1	1645
49		4	1854		8B		1	1645
50		2	1884		9A		1	1645
51		4			9B		1	1645
52		2			12A	1	540	
53		8			59		60	
54		6			60		44	


PC PANELS

Art.Nr.	Qty.	Picture	Dimension(mm)	
1	13PC		590x1212	clear 0,7mm panel for the walls
2	10PC		605x1130	4mm panel for the roof
3A	1PC		590x1667	clear 0,7mm panel for the walls
3B	1PC		590x1667	clear 0,7mm panel for the walls
3C	1PC		590x1667	clear 0,7mm panel for the walls
3D	1PC		590x1667	clear 0,7mm panel for the walls
4	2PC		605x585	4mm panel for the roof
5	2PC		595x550	4mm panel for the roof
6	1PC		590x675	clear 0,7mm panel for the walls
7	1PC		605x252	clear 0,7mm panel for the walls
8	1PC		615x241	clear 0,7mm panel for the walls
9	2PC		605x602	clear 0,7mm panel for the walls




We recommend tearing off the protection films after the panel is put in its place in the greenhouse frame, so you stay aware of which side is UV-protected and the sides don't get mixed up during the assembly. A good way is to remove approx. 5cm of the protective film from all edges of the panel before mounting the panel in the alu frame (so that it doesn't get under the screws and alu strips), and when the panel is fixed in the frame you can completely tear off the protective films.

We recommend to get the following tools available for assembly

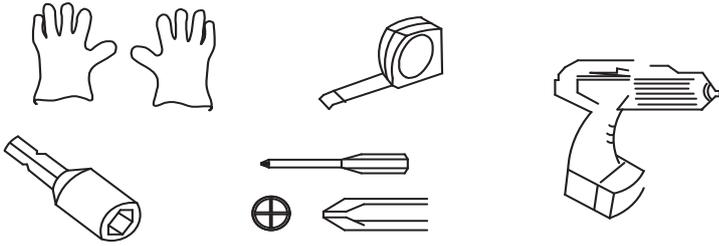

(packaging includes one spanner to twist the nuts)






This is how you slide the screws into the grooves of the aluminum rails

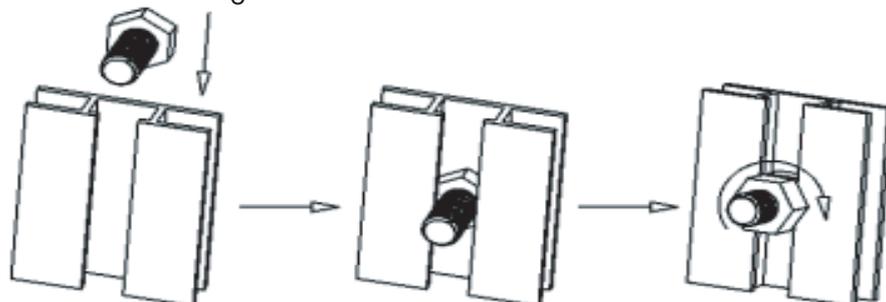

FOUNDATION ASSEMBLING

Art.Nr.	Qty.	Picture	Dimension(mm)
49	4PC		1854
50	2PC		1884
51	4PC		
52	2PC		
53	8PC		
40	24PC		M6*10
48	24PC		M6



Using number 50 to attach number 49, then using number 40 screw to fix from outside, then using number 48 nut to tight, then using number 51 ground pegs to fix to the ground. Part number 50 is put into the ground for its whole length, to hold the greenhouse base in place.

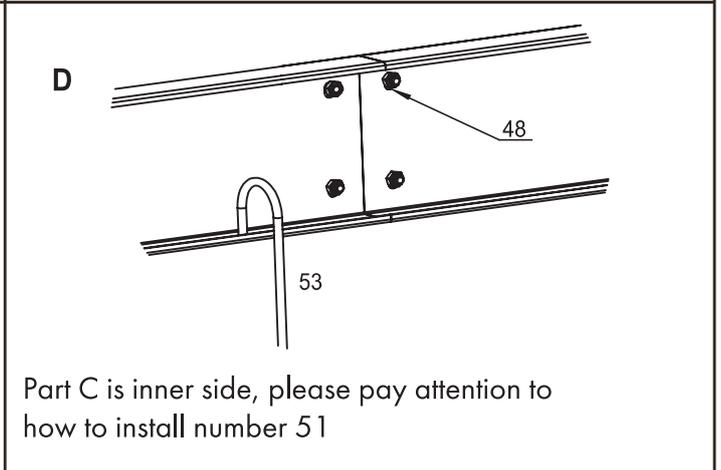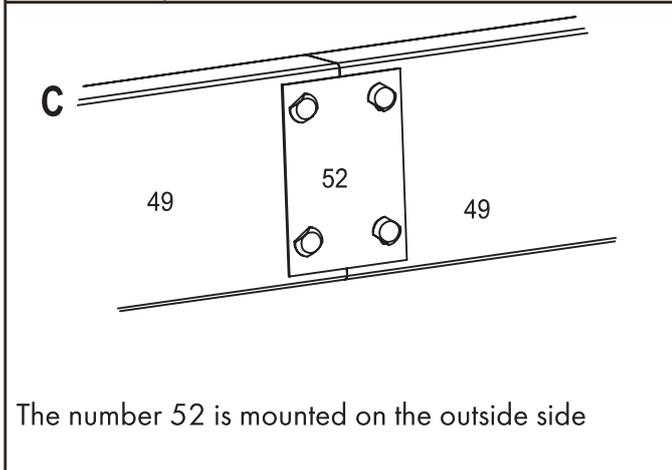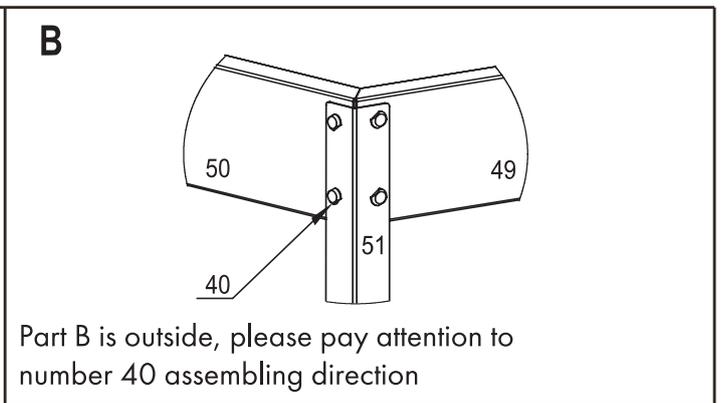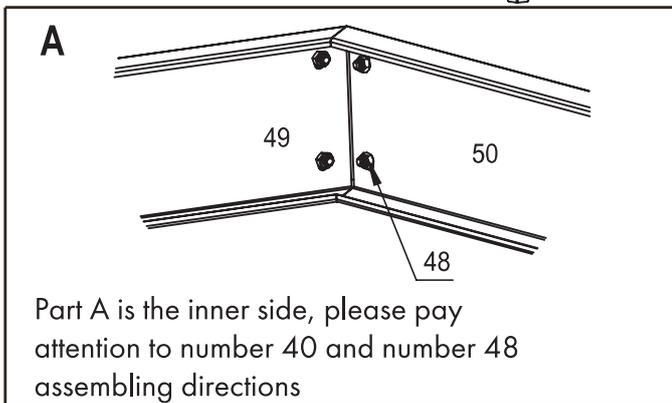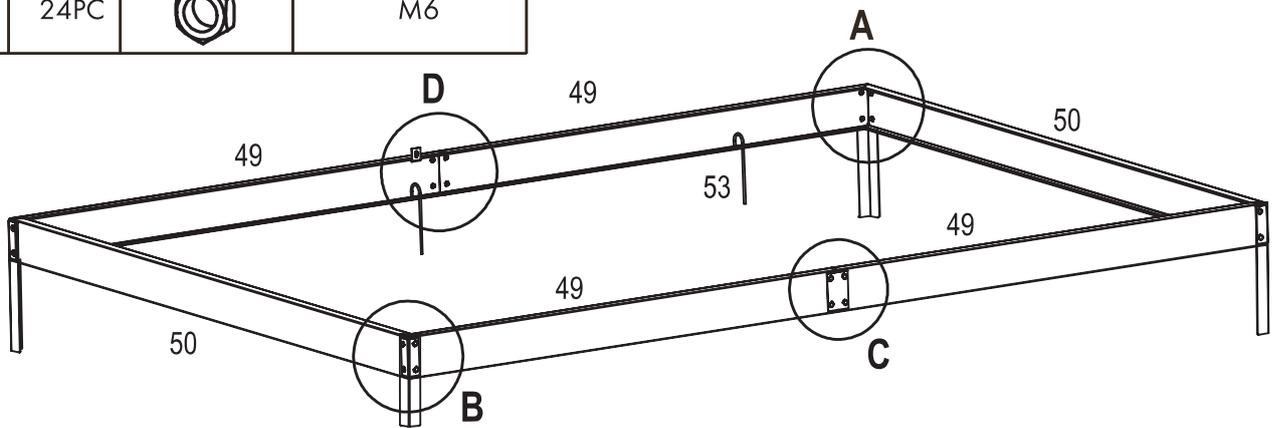






ROOF WINDOW ASSEMBLING

Art.Nr.	Qty.	Picture	Dimension(mm)
28	4PC		520
30	2PC		595
31	2PC		595
40	8PC		M6*10
42	4PC		M4*8
46	2PC		
48	8PC		M6
5	2PC		595x550

Please layout the exploded diagrams as below picture, insert number 40 screws from top to bottom, assemble number 28 and number 31 first, then assemble number 5 panel, next step to attach number 30

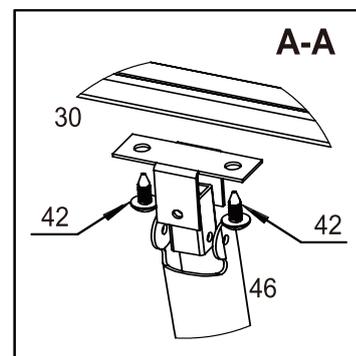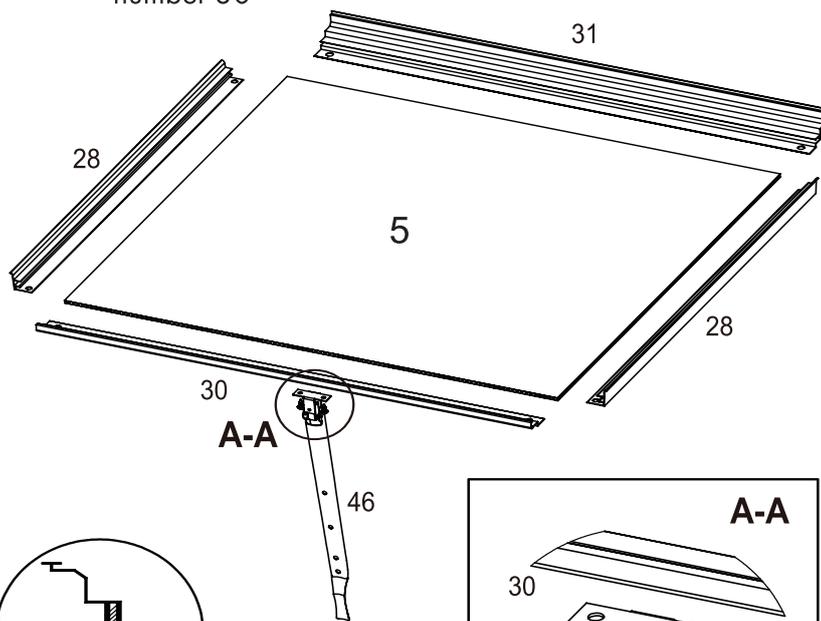








Fix the bracket on the reserved screw hole

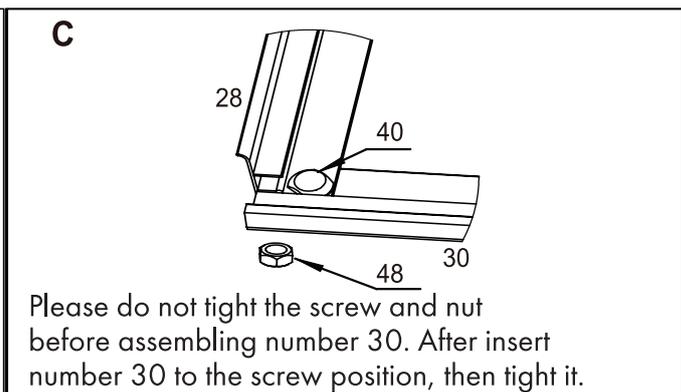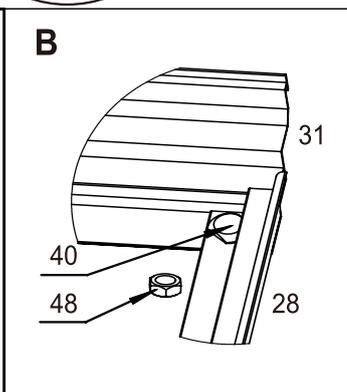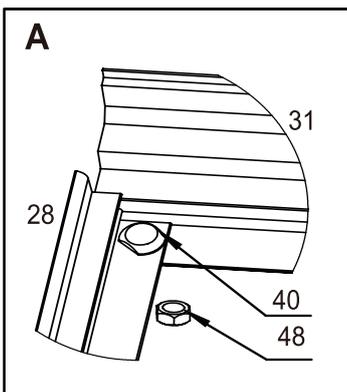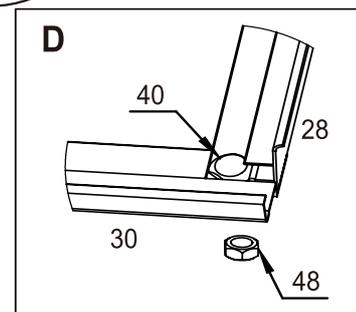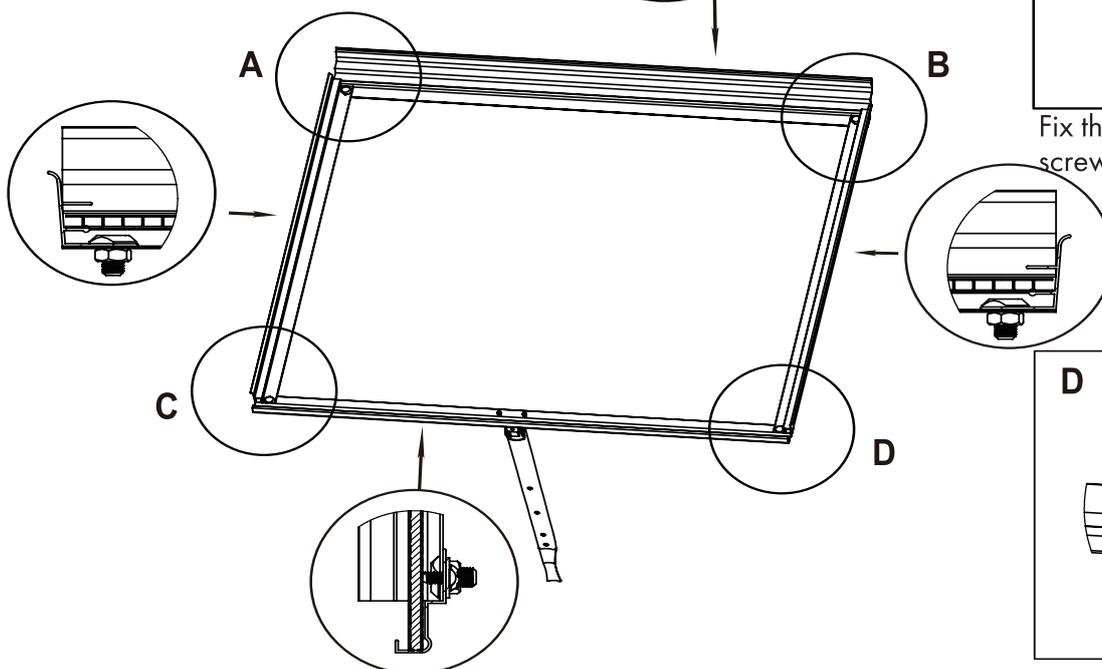

Green protection film side with UV protection, should toward the sun. Transparent protection film side without UV protection towards inside of the greenhouse.


ASSEMBLE THE FRAME OF SLIDING DOOR




Art.Nr.	Qty.	Picture	Dimension(mm)
20	2PC		1608
24	1PC		610
26	2PC		610
27	1PC		610
29	1PC		608
36	2PC		
40	2PC		
41	2PC		
41A	14PC		
48	2PC		

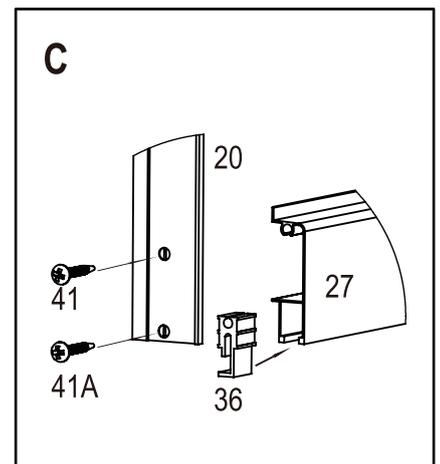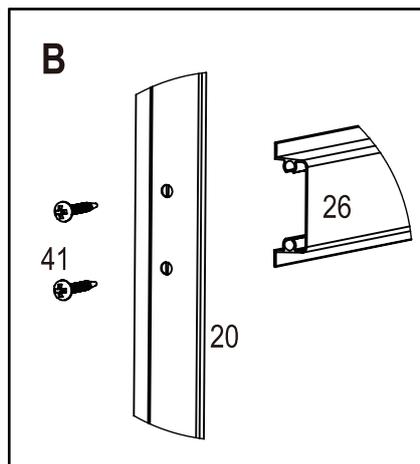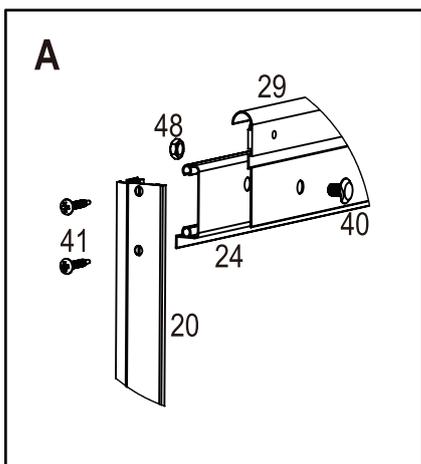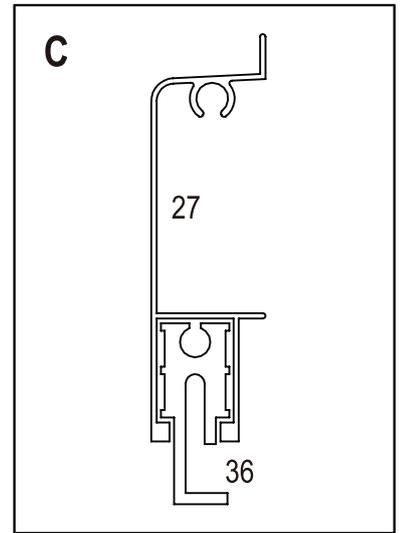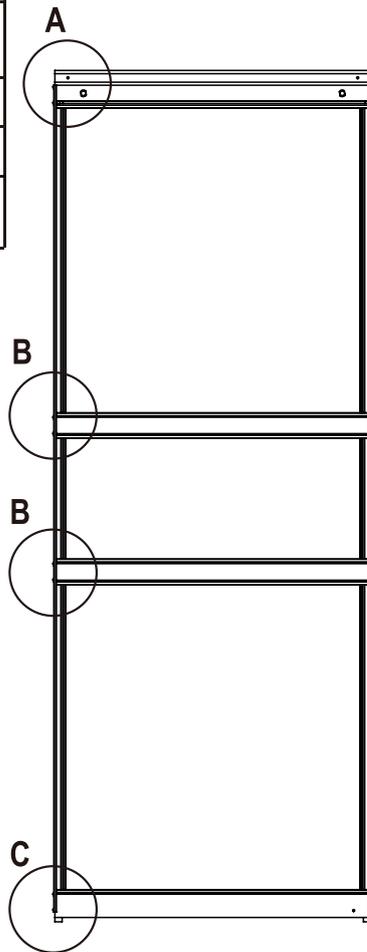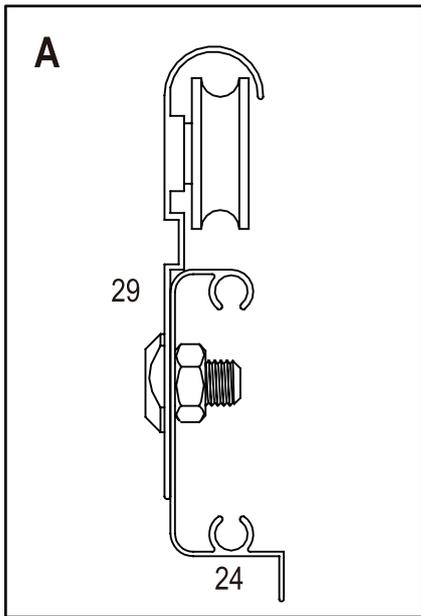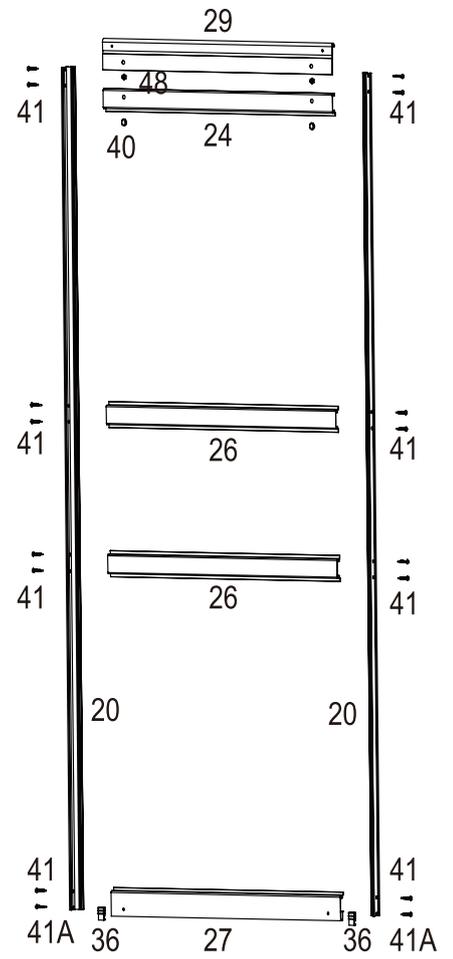


Green protection film side with UV protection, should toward the sun. Transparent protection film side without UV protection. We recommend tearing off the protection films after the panel is put in its place in the greenhouse frame, so you stay aware of which side is UV-protected and the sides don't get mixed up during the assembly.

ASSEMBLE THE PANEL FOR THE SLIDING DOOR

Art.Nr.	Qty.	Picture
47	24PC	
55	6PC	
56	4PC	
57	2PC	
7	1PC	
9	2PC	

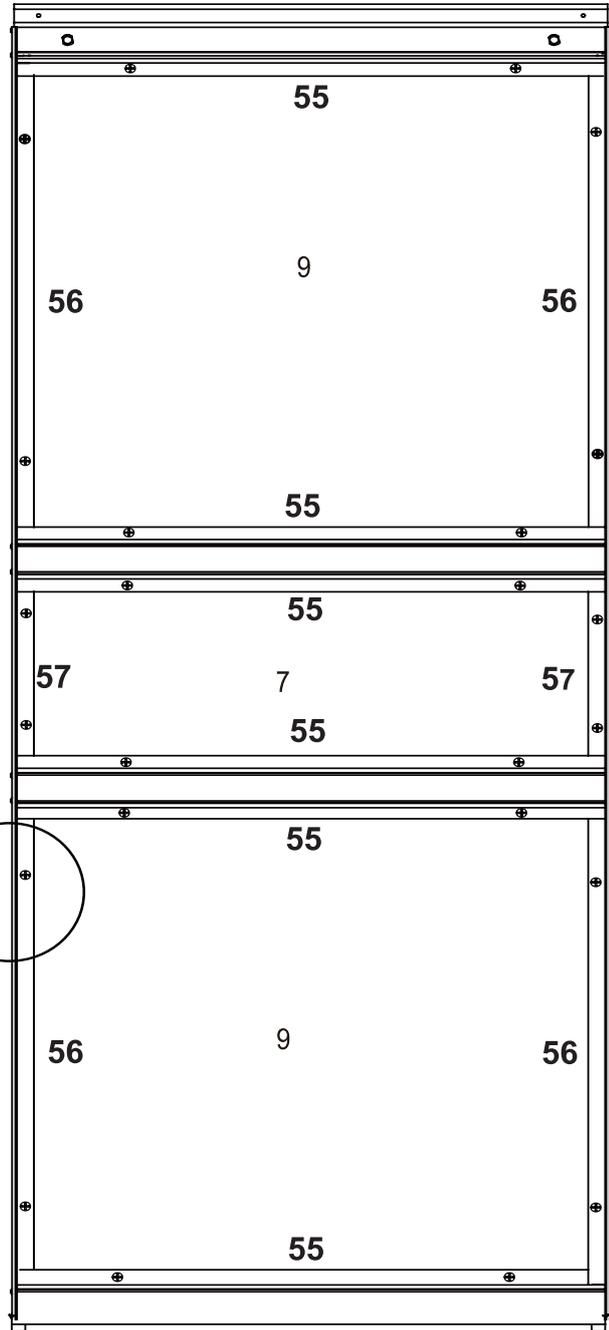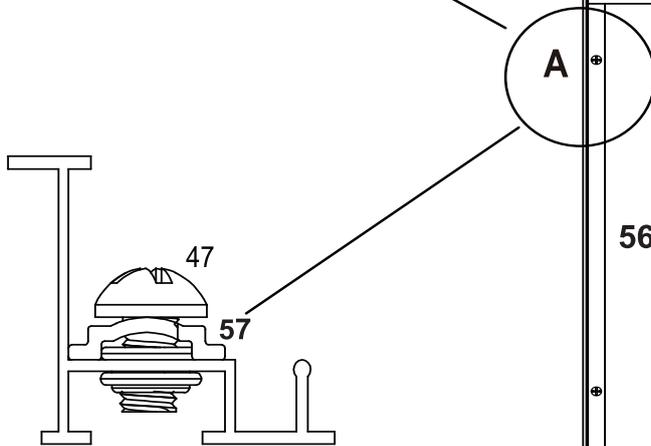
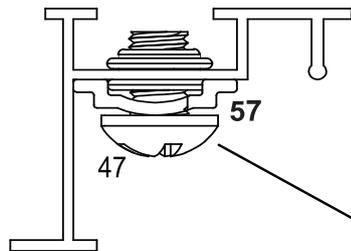


Please use a tool to tight the number 47 screw

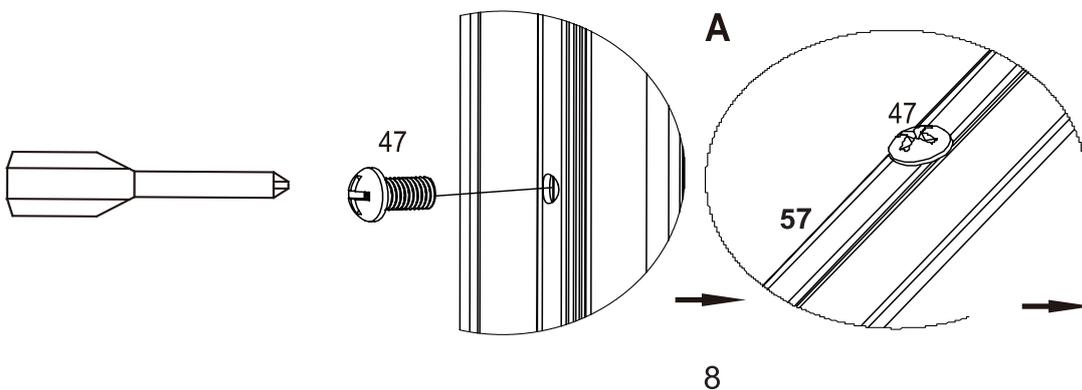











ASSEMBLE THE LEFT-HAND (LOOKING FROM THE DOOR) WALL

Art.Nr.	Qty.	Picture	Dimension(mm)
10	5PC		1215
22	2PC		1304
32	1PC		1650
32A	1PC		997
32B	1PC		997
32C	2PC		170
34	1PC		1650
34A	1PC		1000
34B	1PC		1000
34C	2PC		170
40	40PC		
48	40PC		

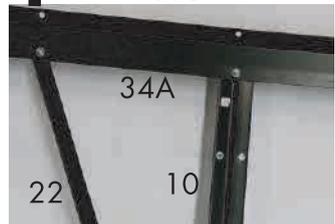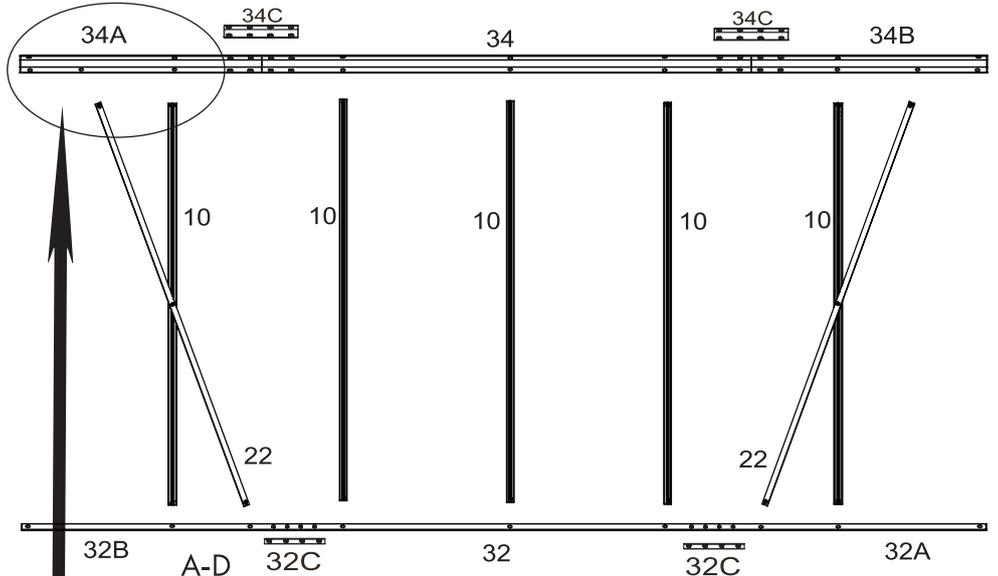


Fixed the screw nut first, then do not lock it on No.32 34, insert No.10 into the screw fixed on 32 and 34, and then lock it depending on the No.10 bolt as shown in the following A figure


Please tight the screws first before attaching number 32 and 34

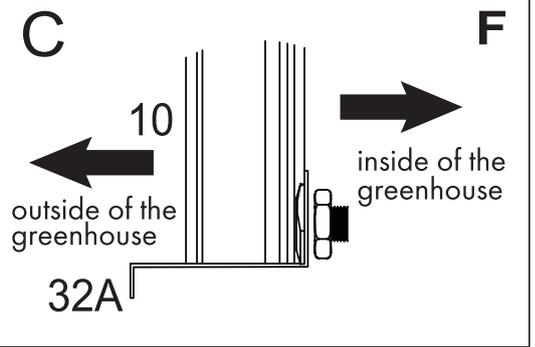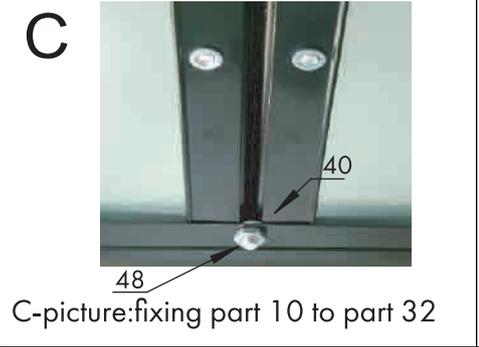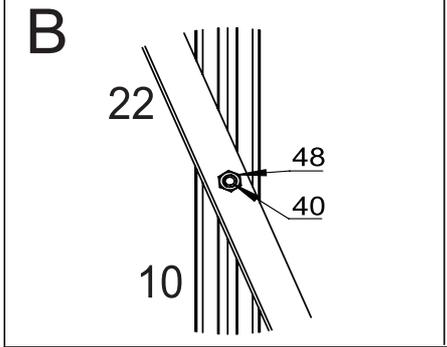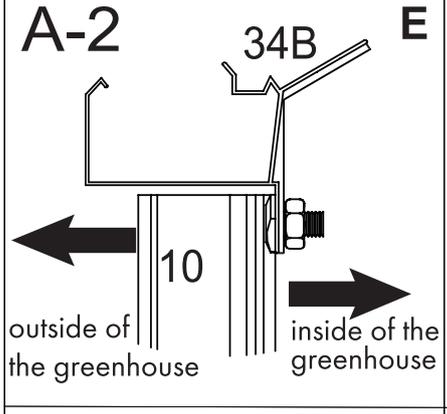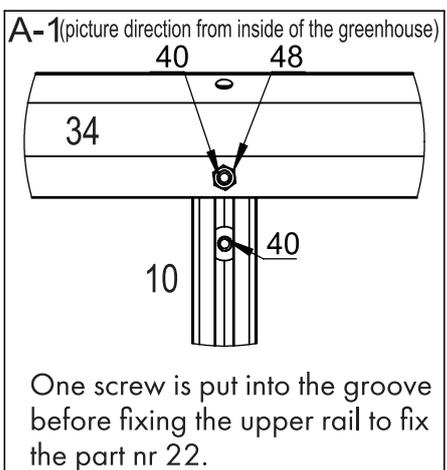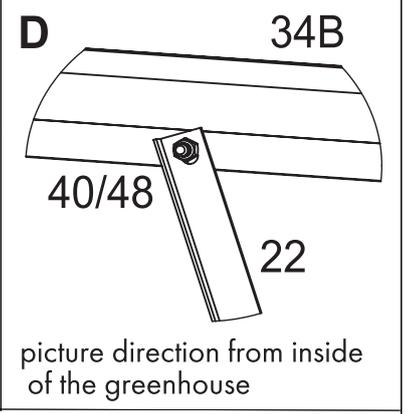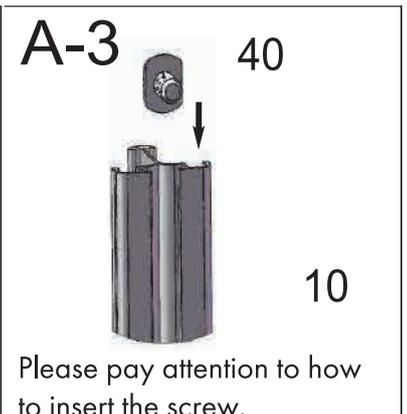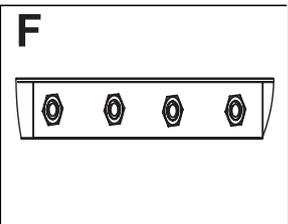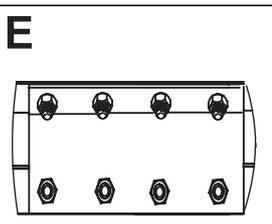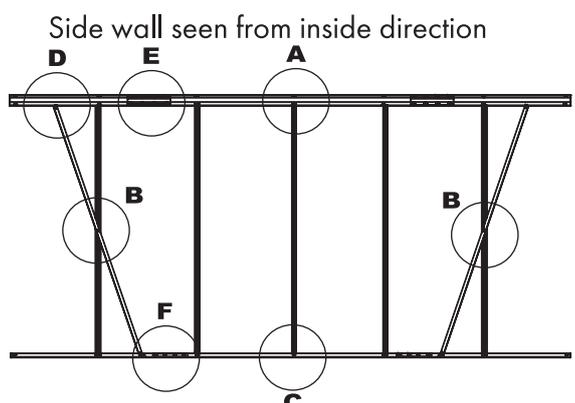

ASSEMBLE THE RIGHT-HAND (LOOKING FROM THE DOOR) WALL

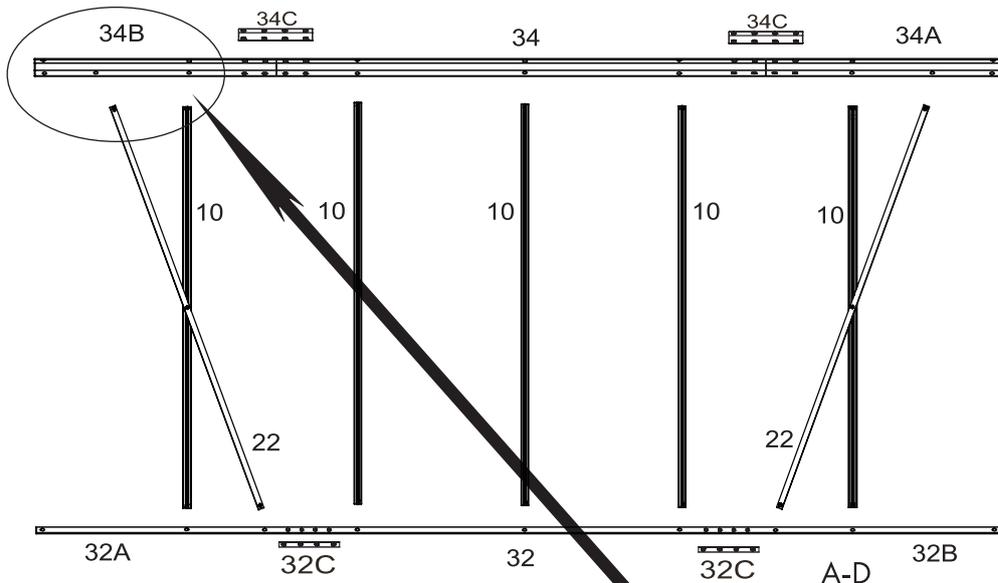


Fixed the screw nut first, then do not lock it on No.32 34, insert No.10 into the screw fixed on 32 and 34, and then lock it depending on the No.10 bolt as shown in the following A figure









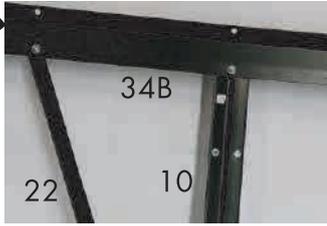


Assemble the frame for side walls

Art.Nr.	Qty.	Picture	Dimension(mm)
10	5PC		1215
22	2PC		1304
32	1PC		1650
32A	1PC		997
32B	1PC		997
32C	2PC		170
34	1PC		1650
34A	1PC		1000
34B	1PC		1000
34C	2PC		170
40	40PC		
48	40PC		

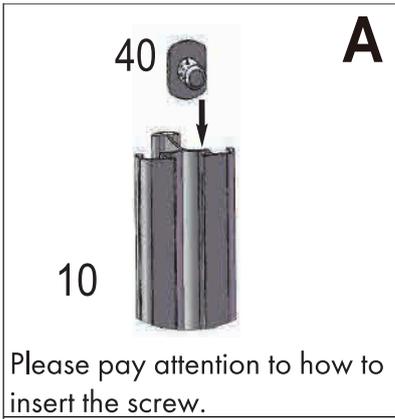


Please tight the screws first before attaching number 32 and 34
Side wall seen from inside direction

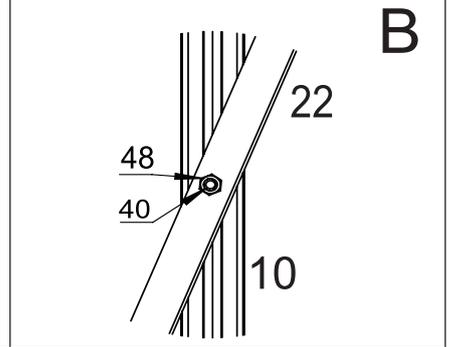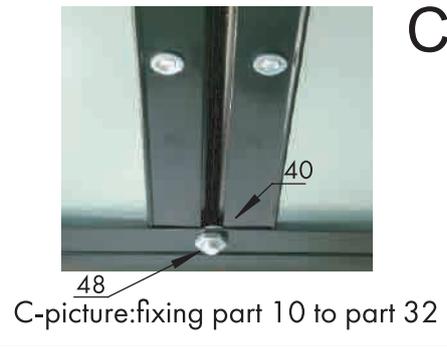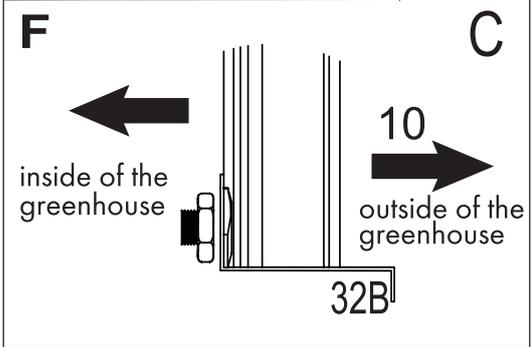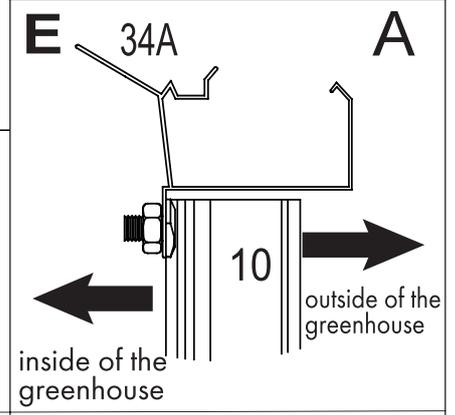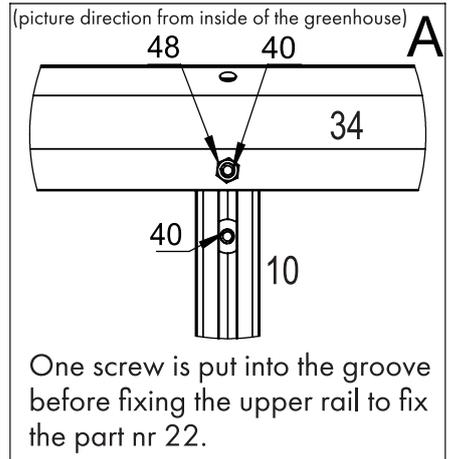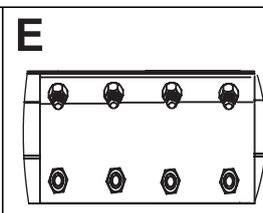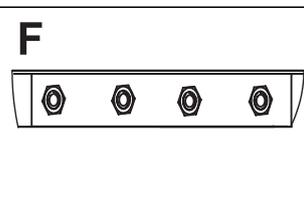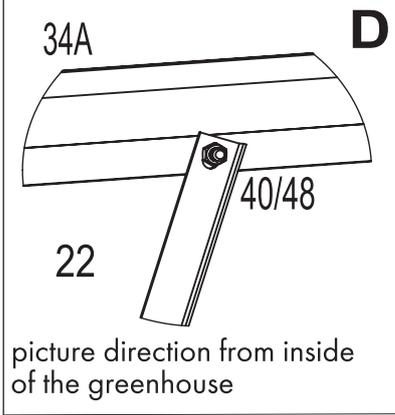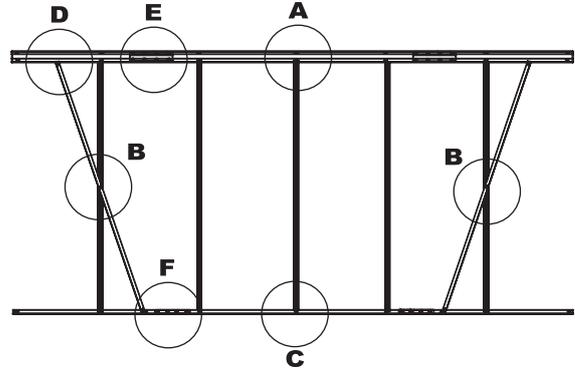

Back wall seen from inside direction

ASSEMBLE FRAME FOR BACK WALL


Art.Nr.	Qty.	Picture	Dimension(mm)
1	2PC		1215
4	1PC		1134
5	1PC		1134
8	1PC		1670
9	1PC		1670
13	2PC		
16	1PC		1822
21	1PC		1814
40	16PC		
48	16PC		

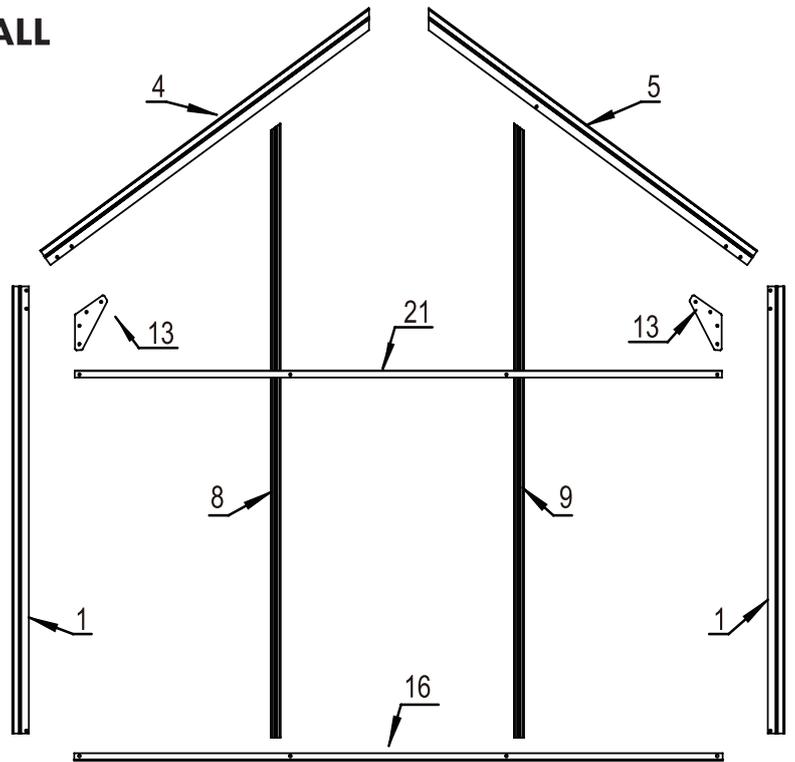







The screws are secured from the inside with nuts

Back wall seen from inside direction

Please pre-insert one screw

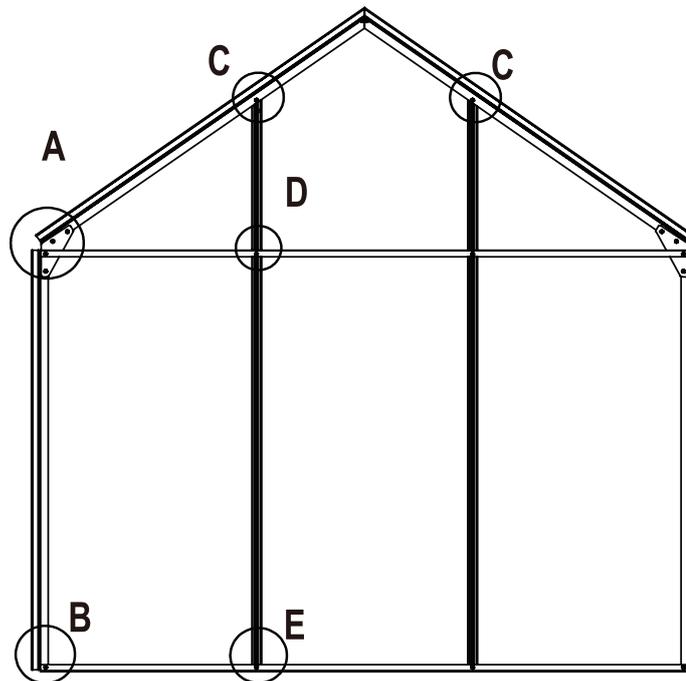

Please tight the screws and nuts for part C and E

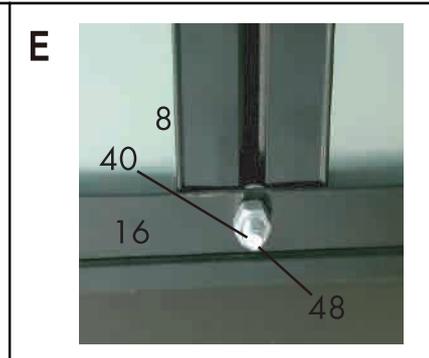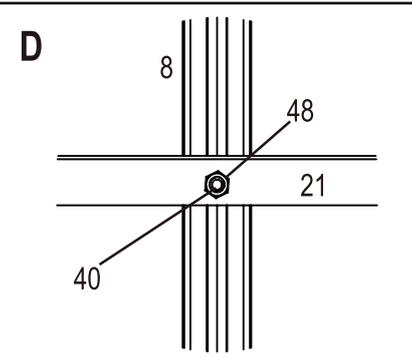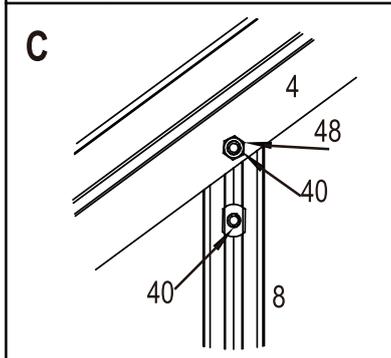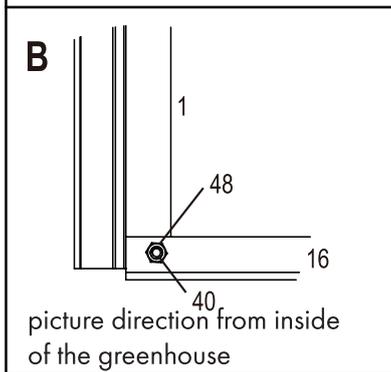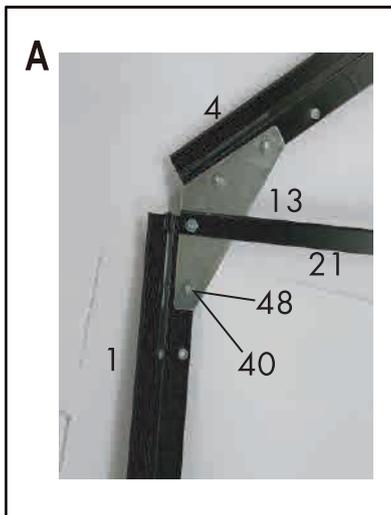
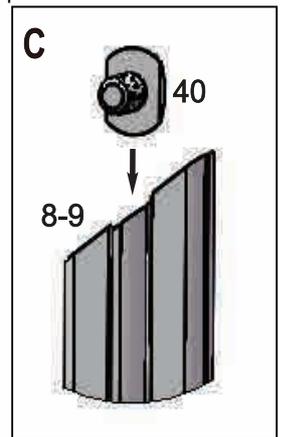


Using the pre-insert screw to attach number 21










ASSEMBLE THE FRAME OF FRONT WALL

Please pay attention to number 2 and number 3 directions when assembling.

Art.Nr.	Qty.	Picture	Dimension(mm)
1	2PC		1215
2	1PC		1134
3	1PC		1134
6	1PC		1647
7	1PC		1647
12	1PC		610
13	2PC		
14	1PC		1260
17	1PC		1822
19	1PC		380
23	2PC		594
25	2PC		1304
37	1PC		
38	1PC		
40	21PC		
48	22PC		

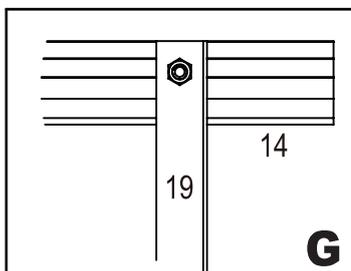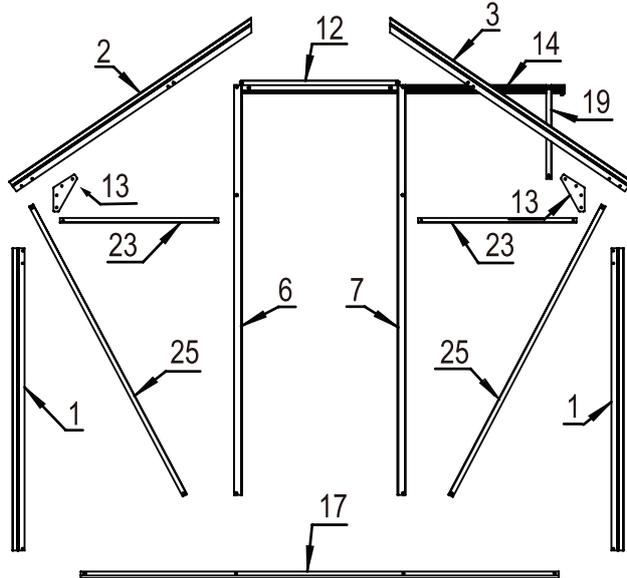


Please fix number 19 by screws on the top first, then follow picture D, using number 37 and number 38 to fix number 19 completely.

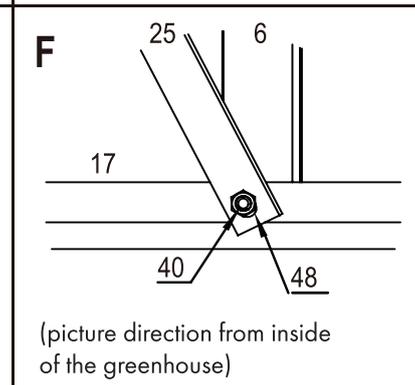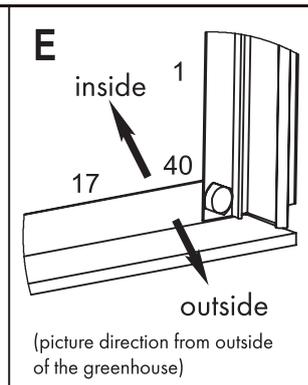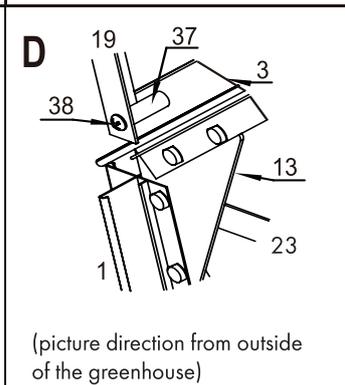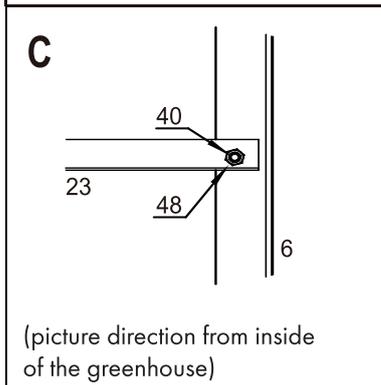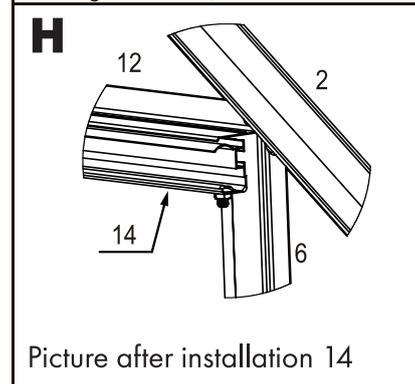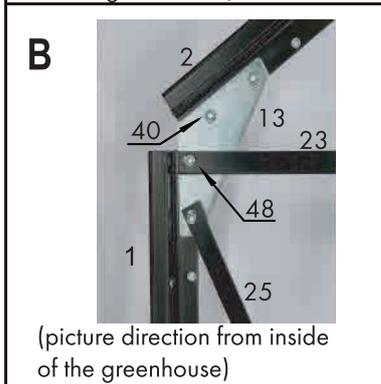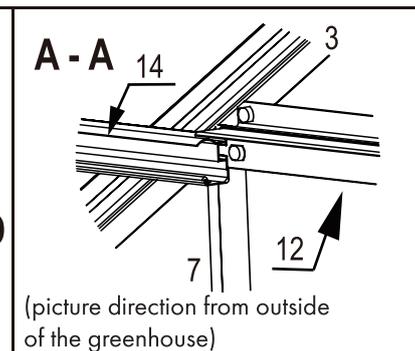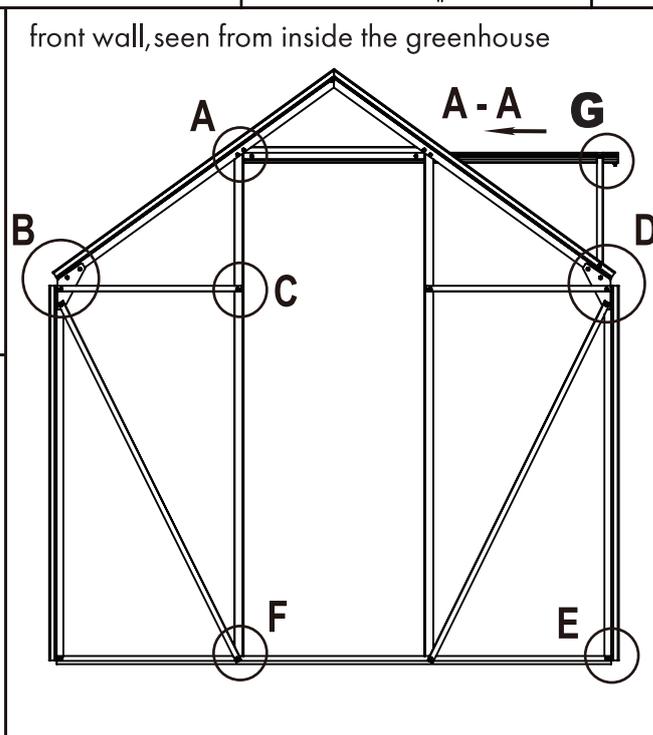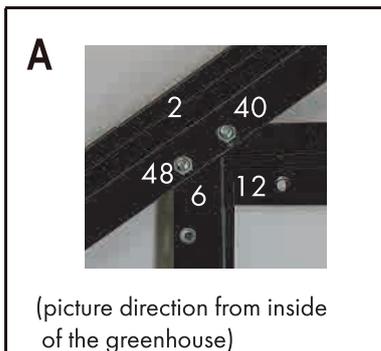




ASSEMBLE THE FRAME OF WALLS

Fixing the walls to each other
Suggest 2 persons to assemble the wall frames


Art.Nr.	Qty.	Picture	Dimension(mm)
33	1PC		1650
33C	1PC		170
33D	2PC		997
40	32PC		
48	32PC		

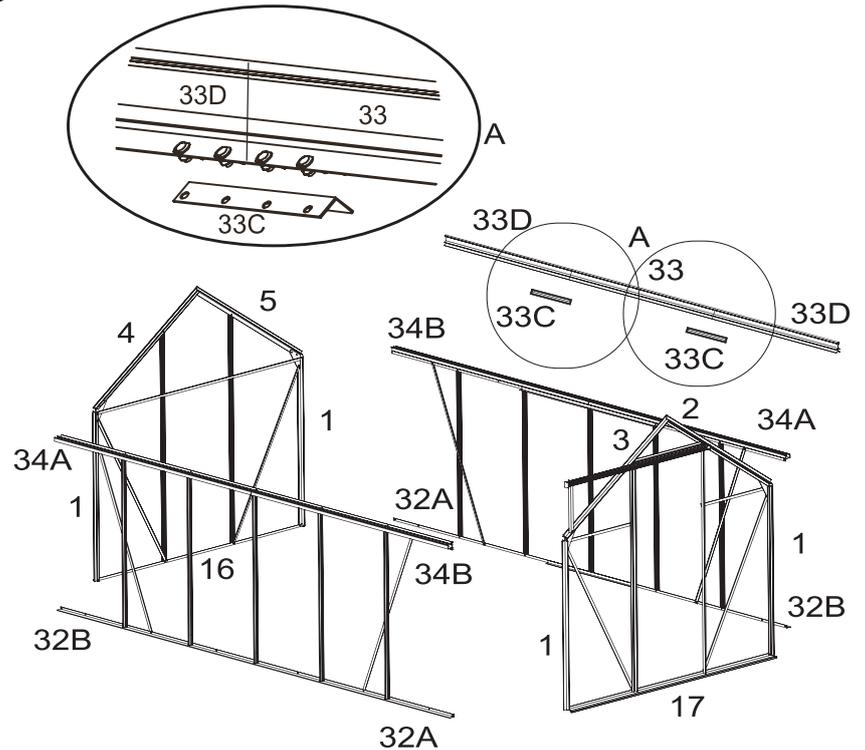

Please pay attention for below aluminum profile layout and using screws to fix from outside.

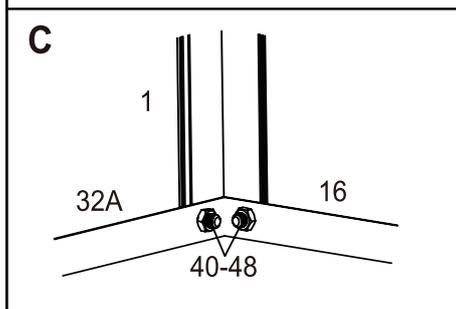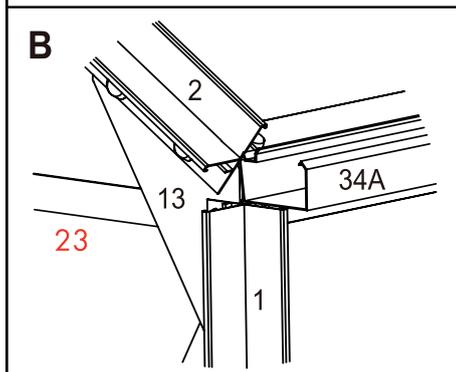
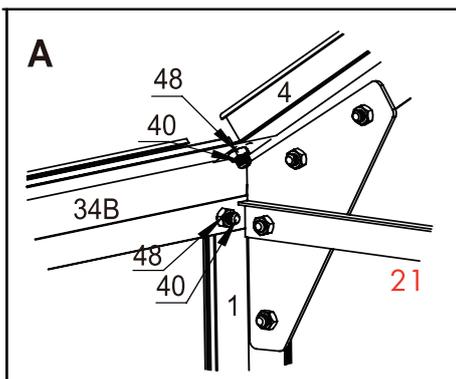


After finishing assembling of the walls frame, then assemble number 33

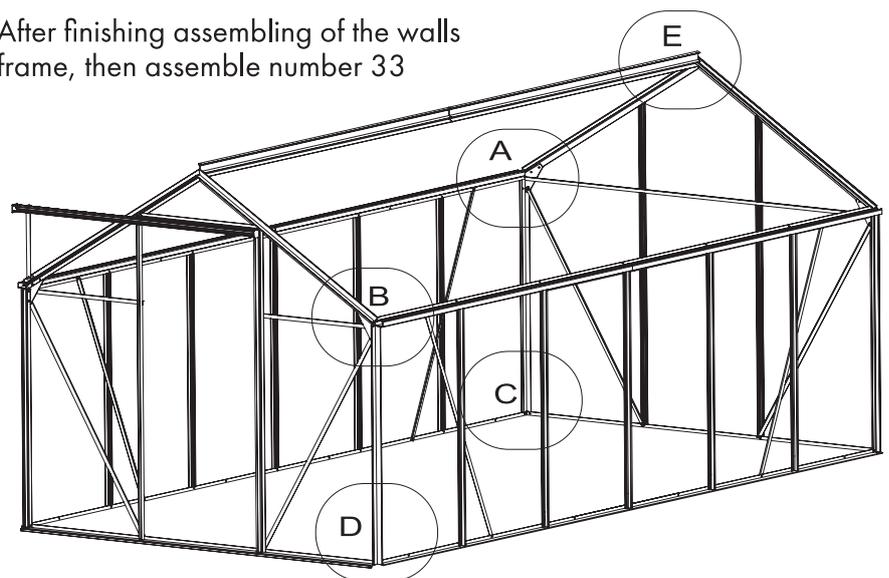

Using number 43 to connect the greenhouse bottom to the foundation

See next page point E






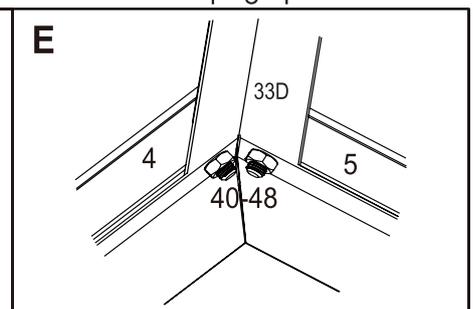
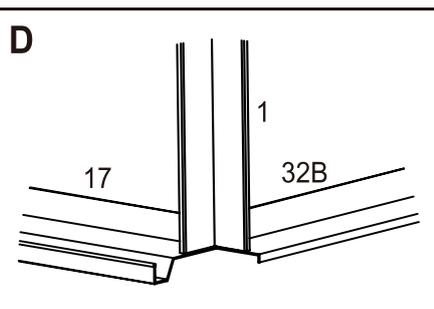


Stability of the greenhouse becomes to its final strength after you have tightened all the screws in the aluminium frames and installed the panels. Final tightening can be done at the end when all parts are in their places.


ASSEMBLE ROOF FRAME





Art.Nr.	Qty.	Picture	Dimension(mm)
11	10PC		1114
15	2PC		634
18	2PC		
40	10PC		
42	2PC		
43	18PC		
48	10PC		
54	6PC		

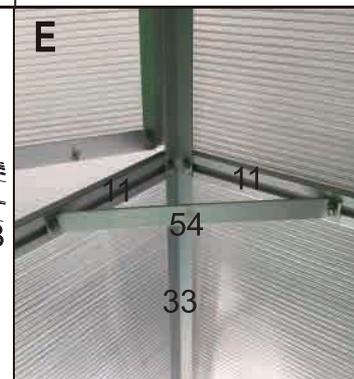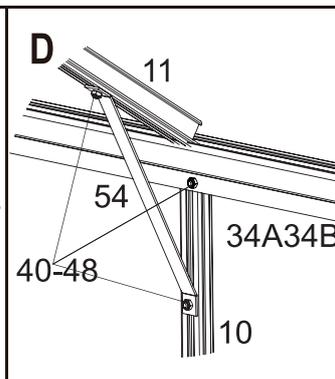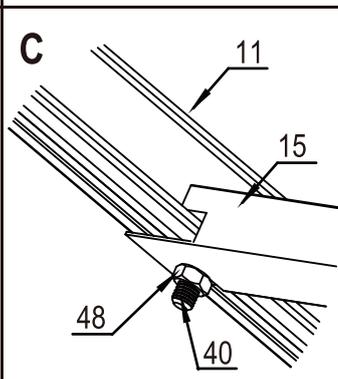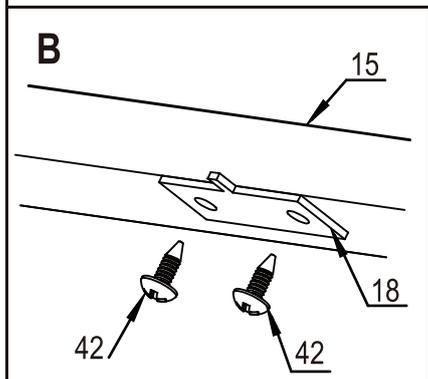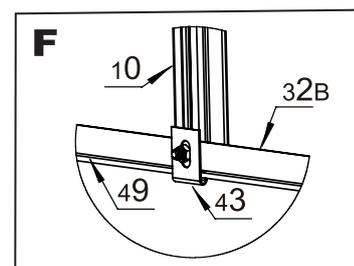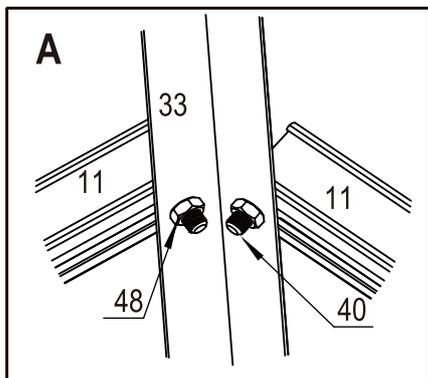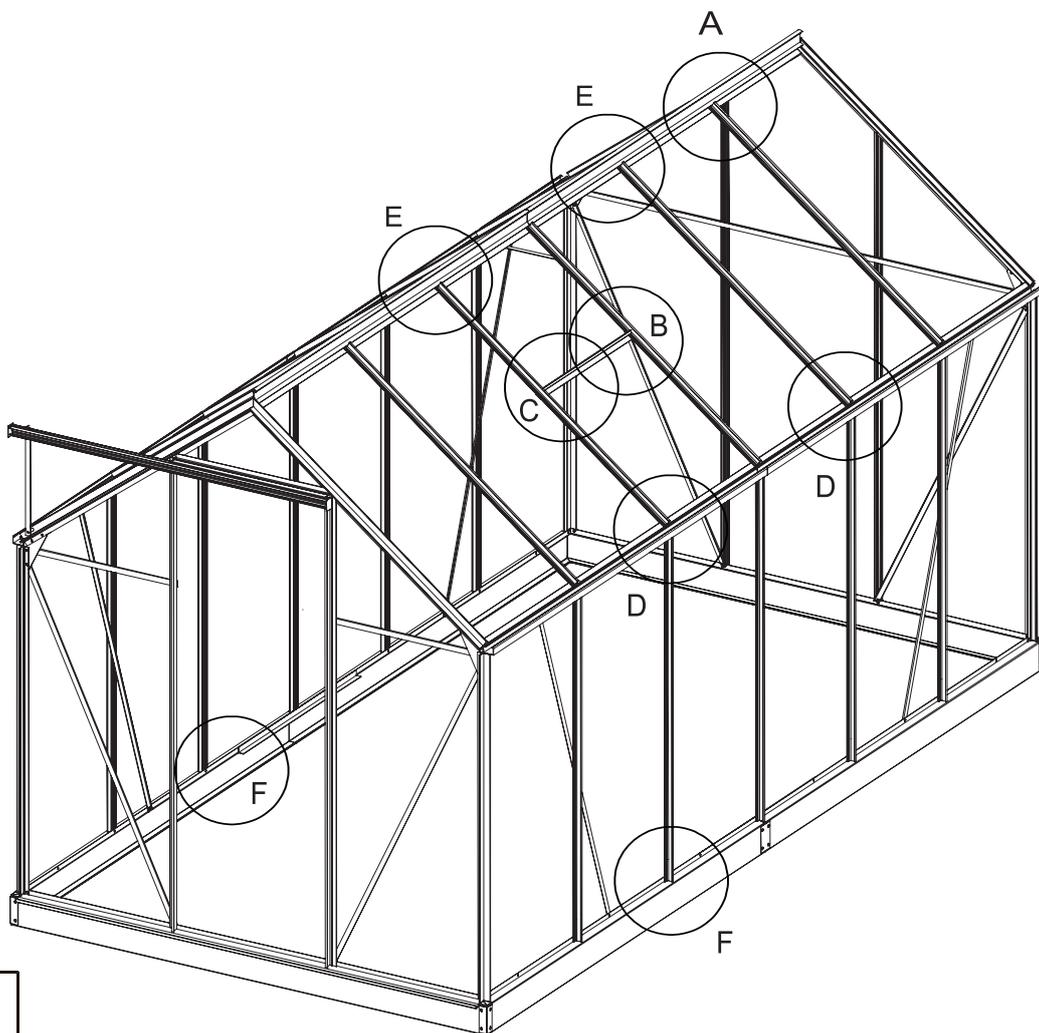

Art.Nr.	Qty.	Picture	Dimension(mm)
1	13PC		590x1212
2	10PC		605 x 1130
3A	1PC		590x1667
3B	1PC		590x1667
3C	1PC		590x1667
3D	1PC		590x1667
4	2PC		605 x 585
5	2PC		595 x 550
6	1PC		590x675
7	1PC		605 x 252
8	1PC		615 x 241
9	2PC		605 x 602

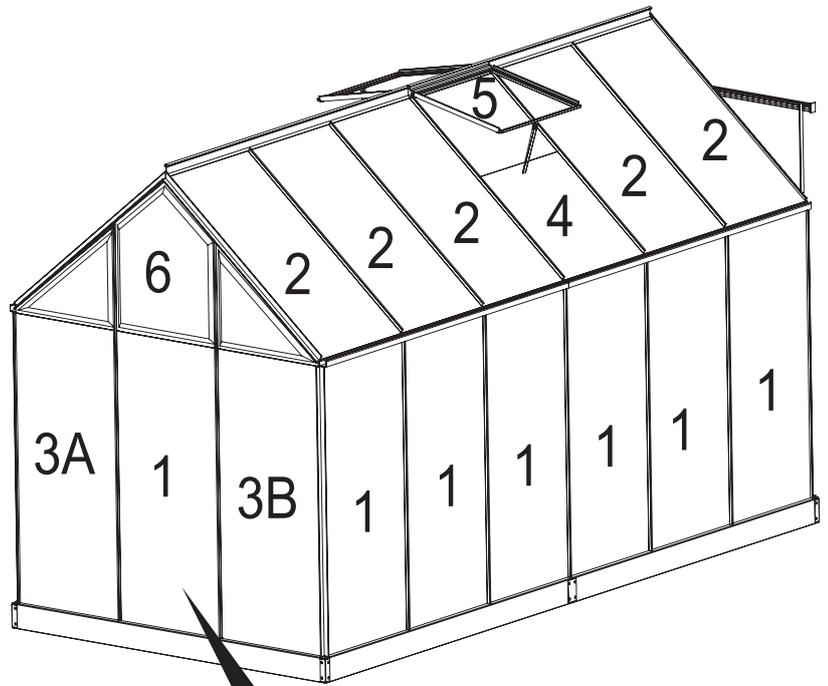

The plate number indicates position of the plate.
The detailed installation procedure is on page 17-20

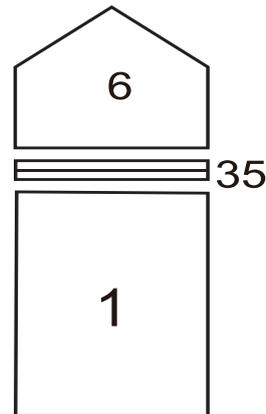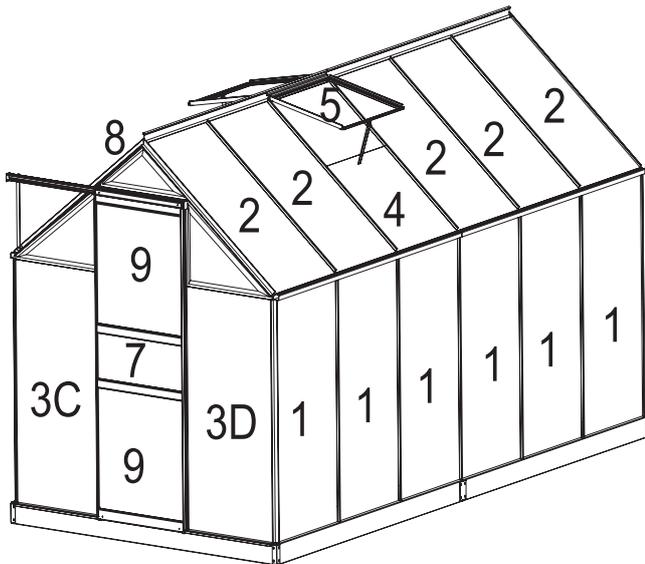

Remove the protective films from the wall and roof polycarbonate panels before installing them in place. The color of the protective film indicates which side of the panel is UV-protected (installation facing the sun). See below!

Wall panels 0,7mm:

Roof panels 4,0mm



Green protective film on the 0,7mm wall panels indicates the UV protected side of the panel.

Transparent protective film on the 0,7mm wall panels indicates the UV unprotected side of the panel.




White protective film on the 4,0mm roof panels indicates the UV protected side of the panel.





Transparent protective film on the 4,0mm roof panels indicates the UV unprotected side of the panel.

slip into roof window

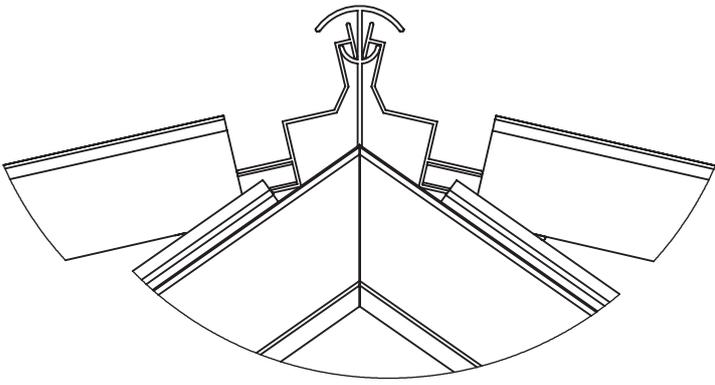







A

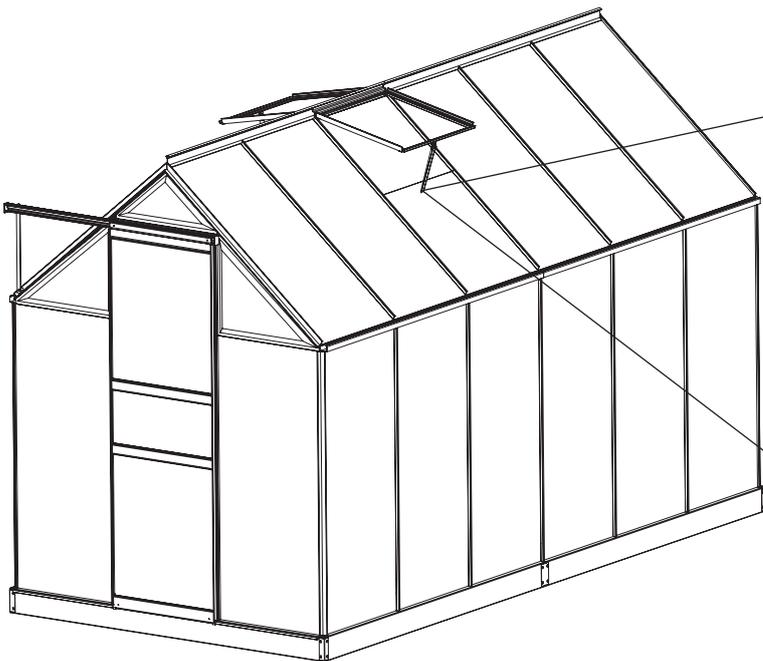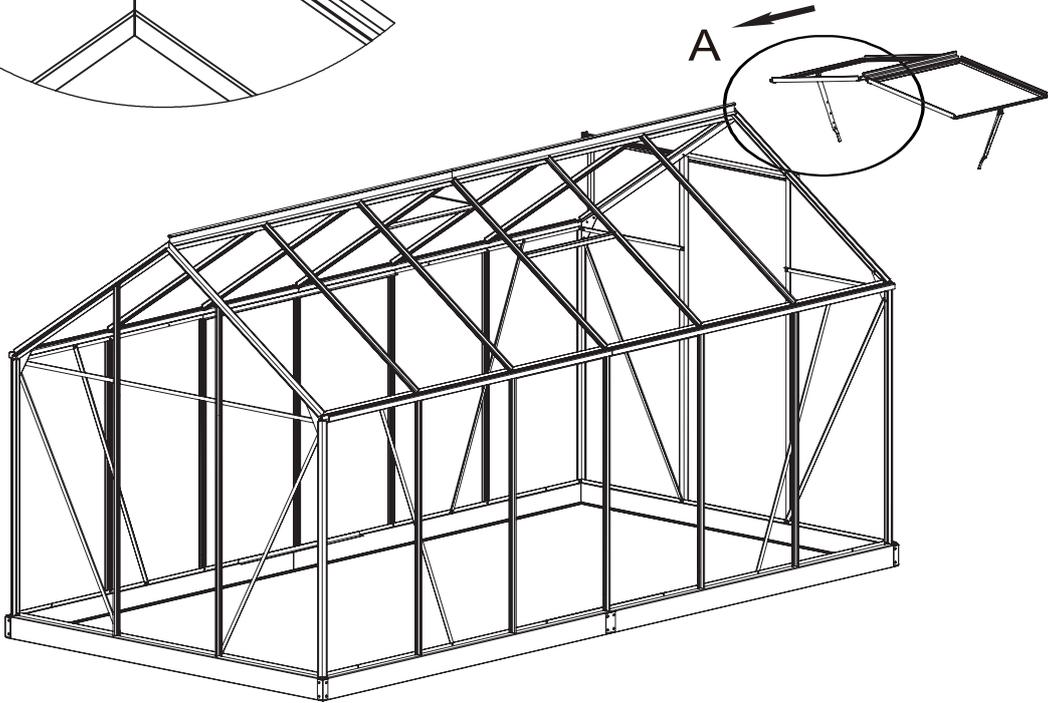

ATTACHING PANEL


Art.Nr.	Qty.	Picture
60	72PC	

Please insert number 57 to the alu. profile like below picture showing, for installing panel purpose

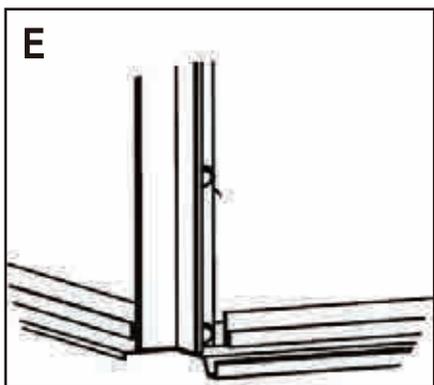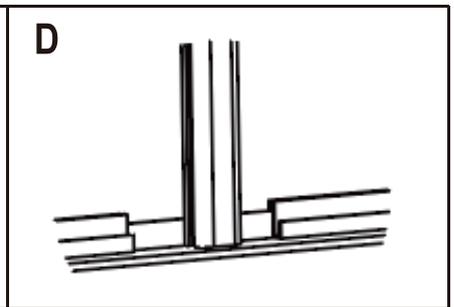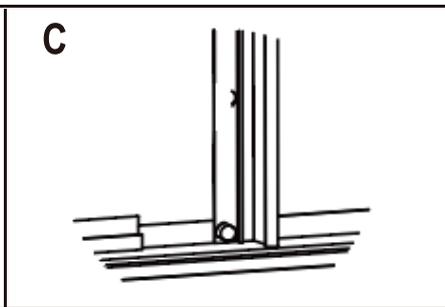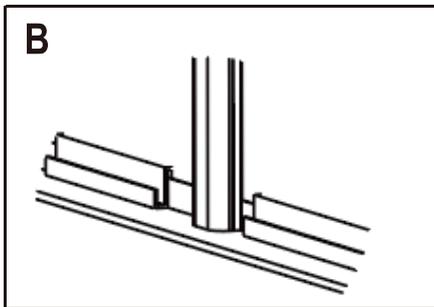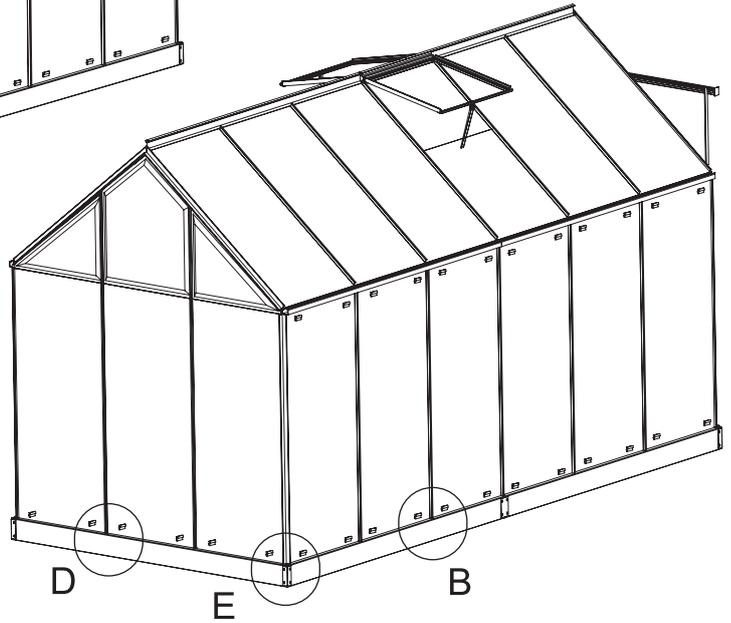
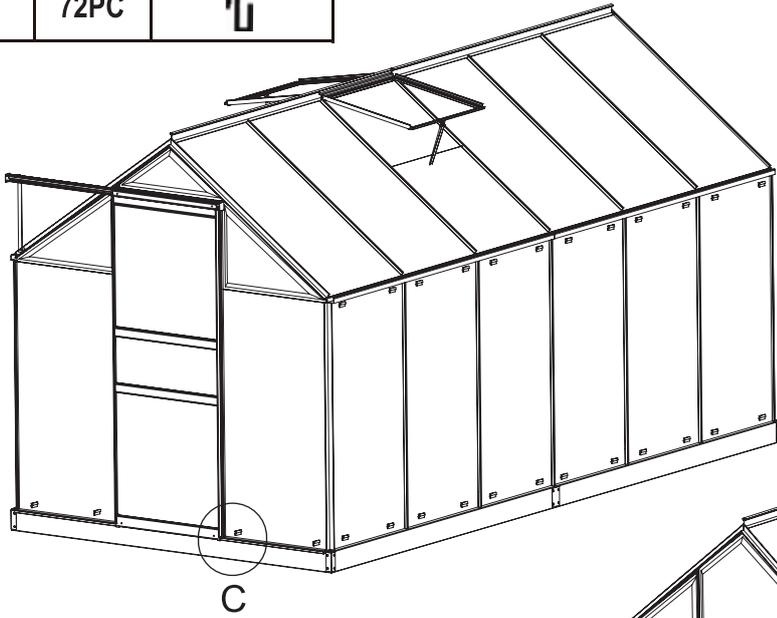


BACK WALL PANEL ASSEMBLING



Art.Nr.	Qty.	Picture	Dimension(mm)
55	2PC		1213
4A	1PC		695
4B	1PC		365
5A	1PC		695
5B	1PC		365
8A	1PC		1645
8B	1PC		1645
9A	1PC		1645
9B	1PC		1645
47	40PC		M5*10
1	1PC		
6	1PC		
3A	1PC		
3B	1PC		

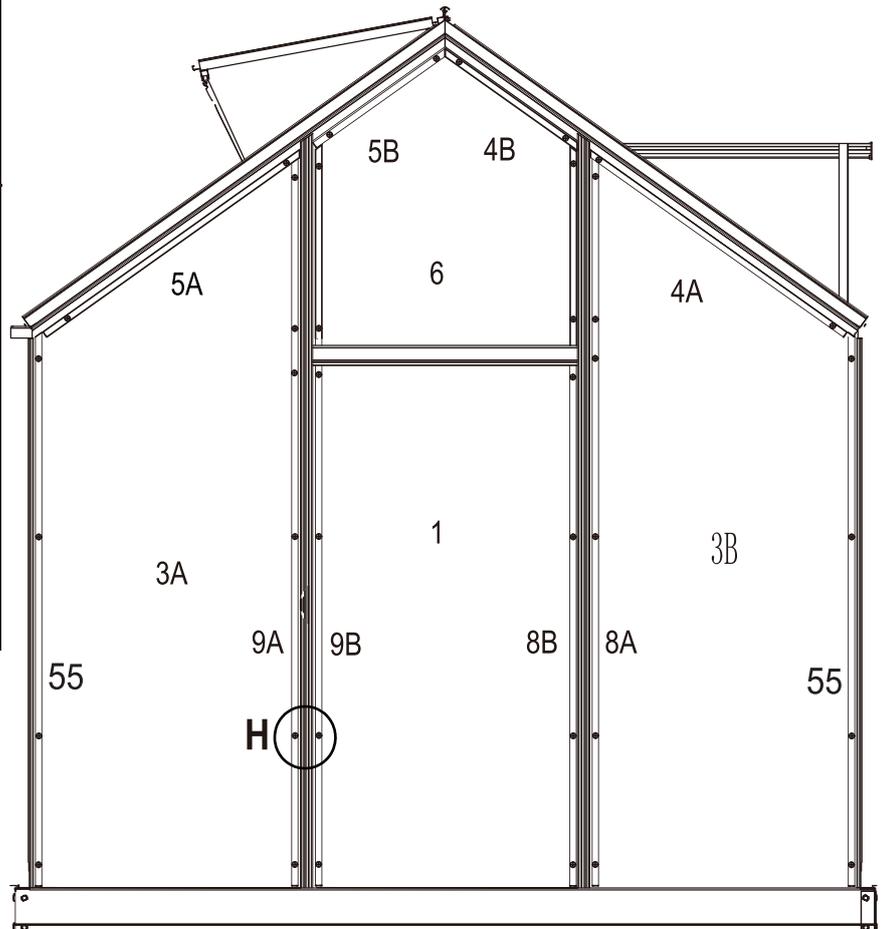

Green protection film side with UV protection, should toward the sun. White protection film side without UV protection.

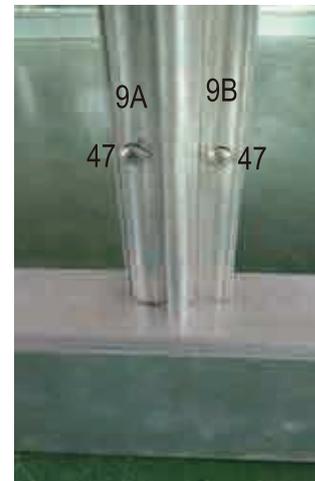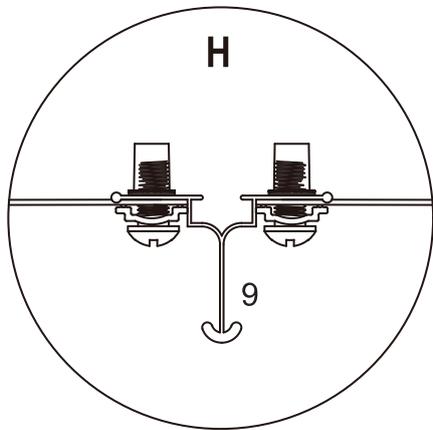


Please use a tool to tight the number 47 screw

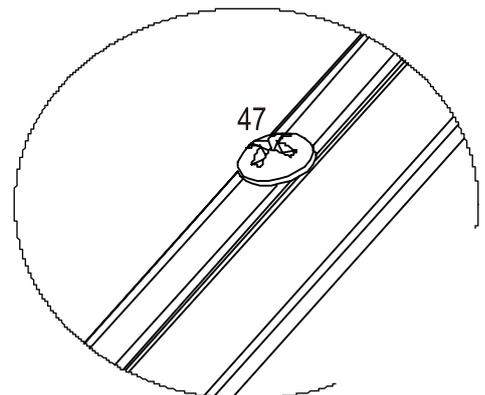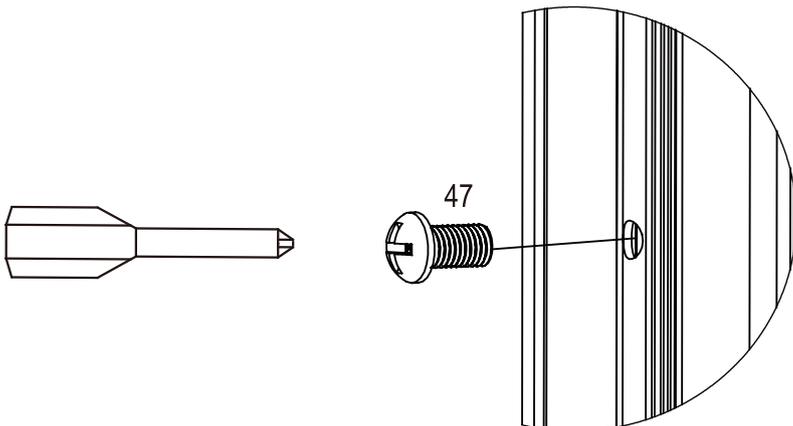


FRONT WALL PANEL ASSEMBLING



Art.Nr.	Qty.	Picture	Dimension(mm)
55	2PC		1213
2A	1PC		695
2B	1PC		365
3A	1PC		695
3B	1PC		365
6A	1PC		1645
7A	1PC		1645
12A	1PC		540
47	30PC		M5*10
8	1PC		
3C	1PC		
3D	1PC		

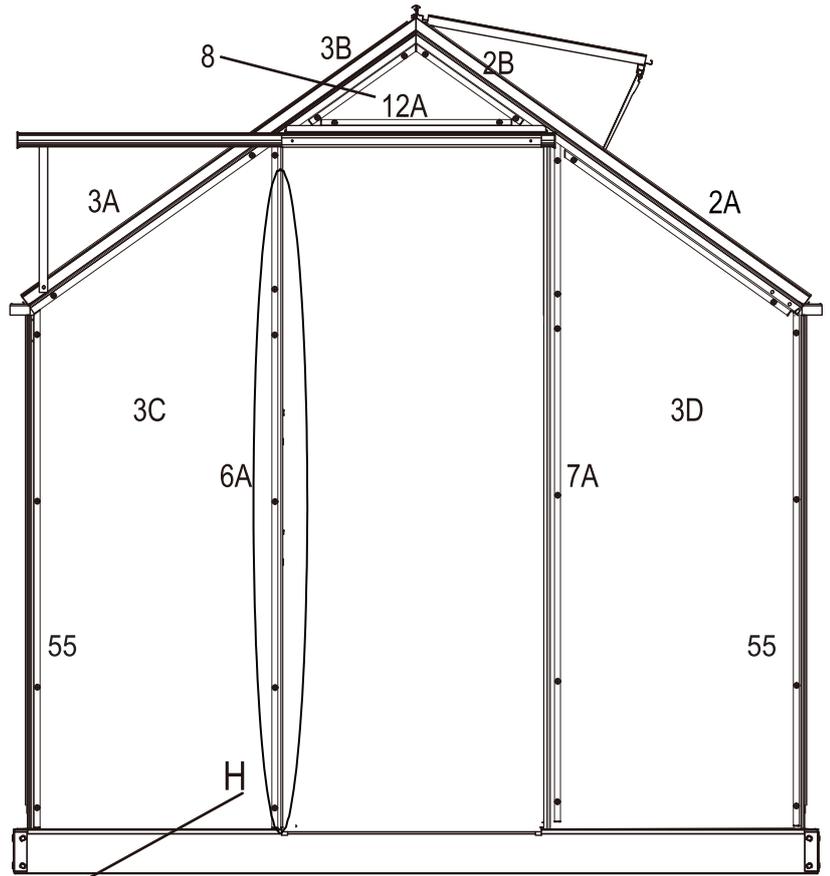

Green protection film side with UV protection, should toward the sun. Transparent protection film side without UV protection.

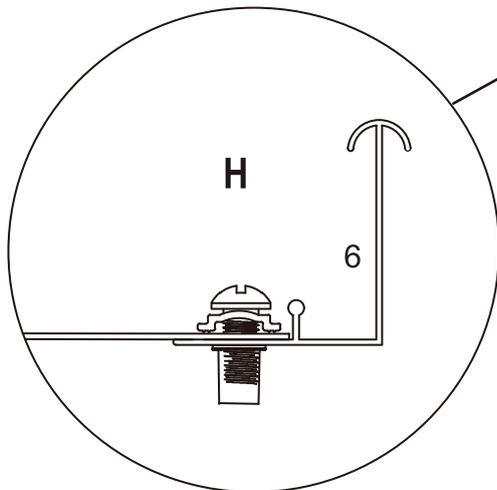

Please use a tool to tight the number 47 screw

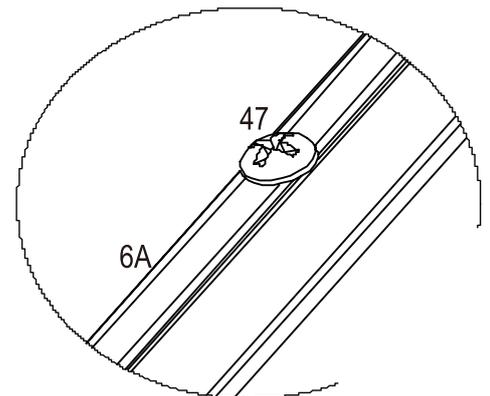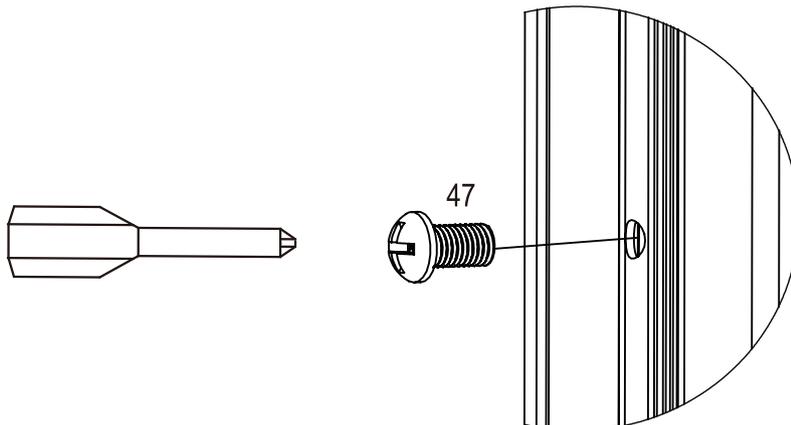

LEFT SIDE WALL PANEL AND ROOF PANEL ASSEMBLING

Art.Nr.	Qty.	Picture	Dimension(mm)
58	12PC		1213
59	40PC		
47	48PC		M5 * 10
1	6PC		
2	5PC		
4	1PC		
5	1PC		




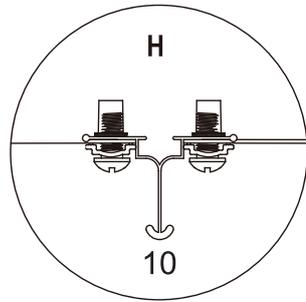


photo of fixing the clear wall panel



photo of fixing the 4mm roof panel

Please use a tool to tight the number 47 screw

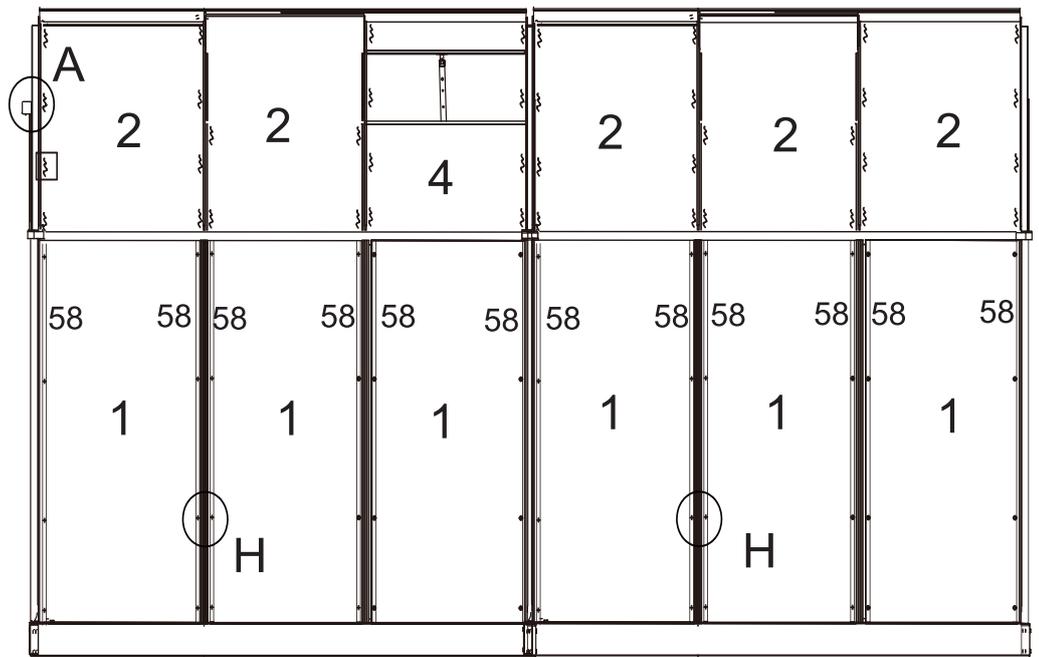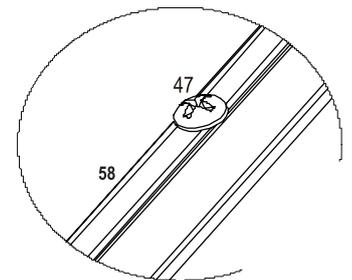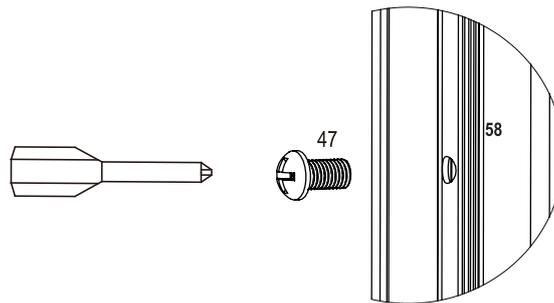

Wall panels 0,7mm:



Green protective film on the 0,7mm wall panels indicates the UV protected side of the panel.



Transparent protective film on the 0,7mm wall panels indicates the UV unprotected side of the panel.

Roof panels 4,0mm



White protective film on the 4,0mm roof panels indicates the UV protected side of the panel.



Transparent protective film on the 4,0mm roof panels indicates the UV unprotected side of the panel.

RIGHT SIDE WALL PANEL AND ROOF PANEL ASSEMBLING

Art.Nr.	Qty.	Picture	Dimension(mm)
58	12PC		1213
59	40PC		
47	48PC		M5 * 10
1	6PC		
2	5PC		
4	1PC		
5	1PC		



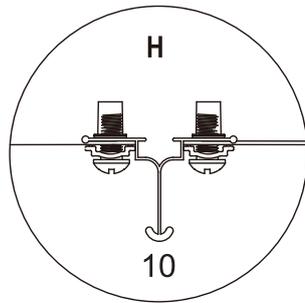


photo of fixing the clear wall panel



photo of fixing the 4mm roof panel

Please use a tool to tight the number 47 screw

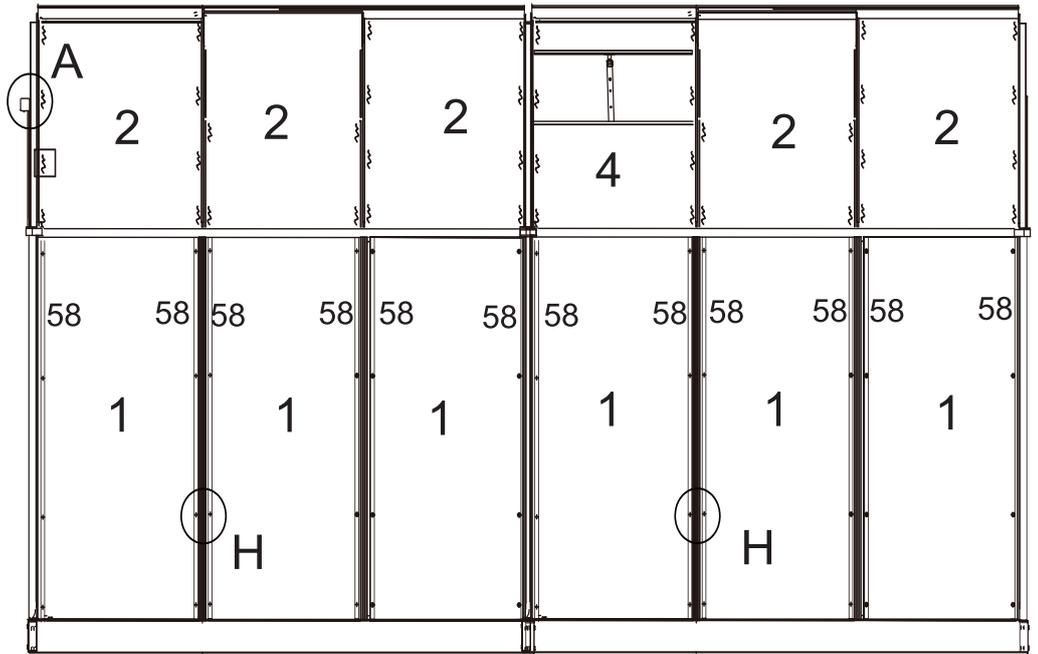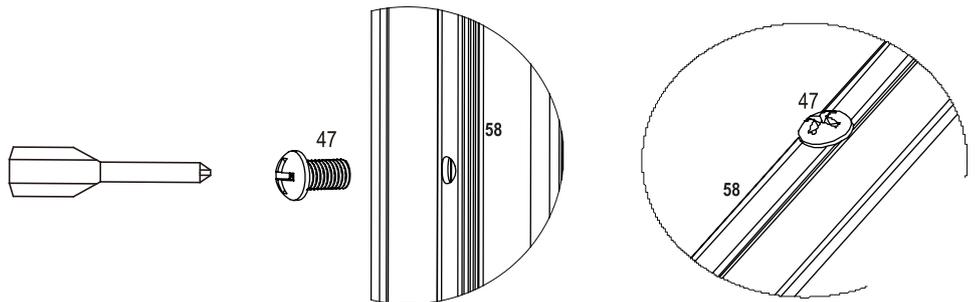

Wall panels 0,7mm:



Green protective film on the 0,7mm wall panels indicates the UV protected side of the panel.



Transparent protective film on the 0,7mm wall panels indicates the UV unprotected side of the panel.

Roof panels 4,0mm





White protective film on the 4,0mm roof panels indicates the UV protected side of the panel.



Transparent protective film on the 4,0mm roof panels indicates the UV unprotected side of the panel.

The wheels should be installed to the corresponding rail







ATTACHING THE SLIDING DOOR

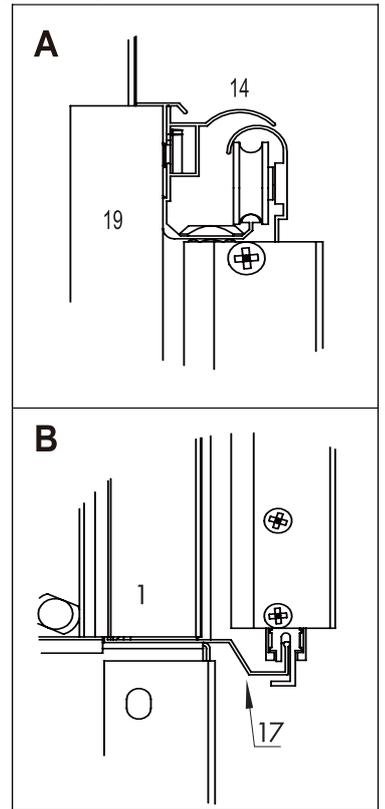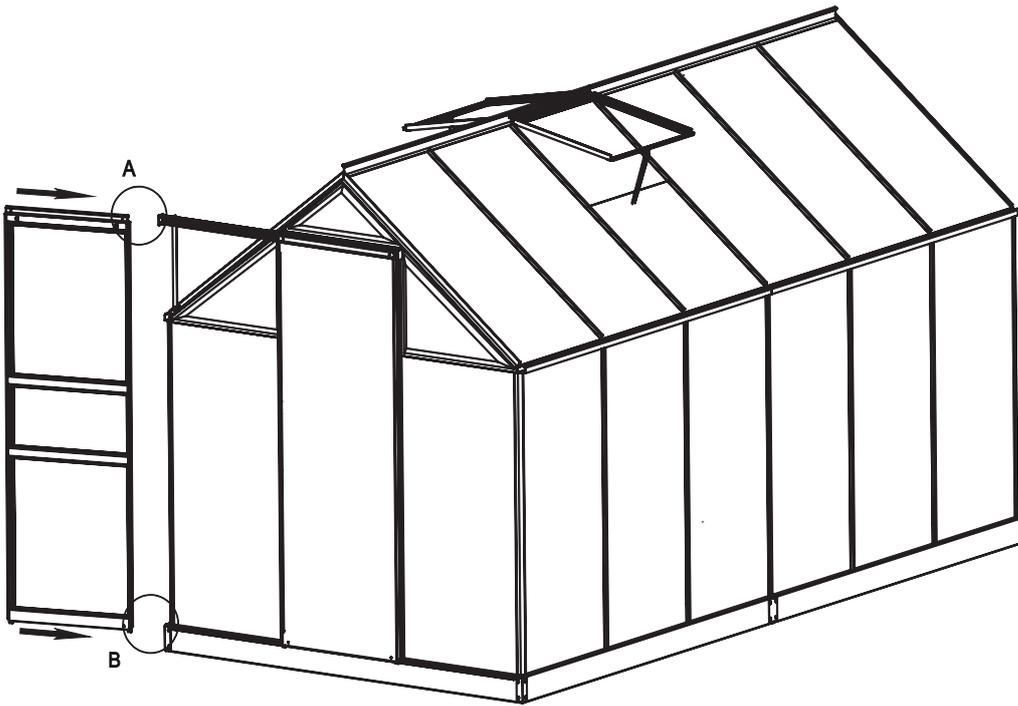

The bottom plastic part snaps into the number 17 rail slot

INSTALL THE RAIN GUTTER

Art.Nr.	Picture	Qty.
40		2PC
44A		2PC
44B		2PC
45A		1PC
45B		1PC
48		2PC

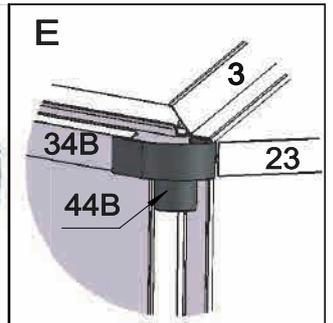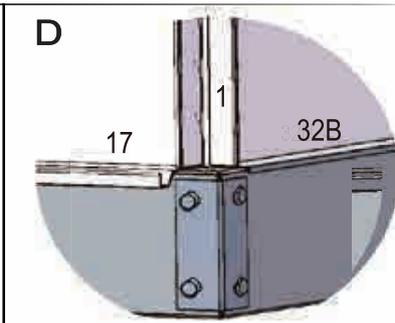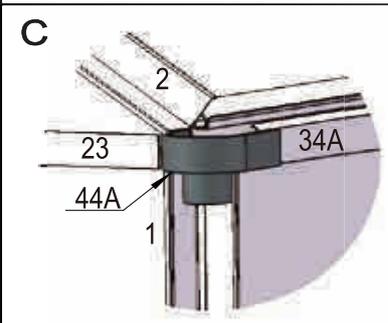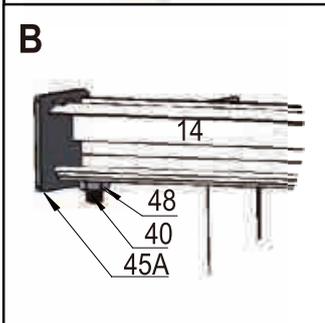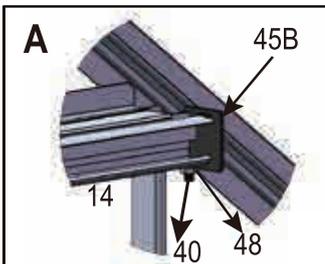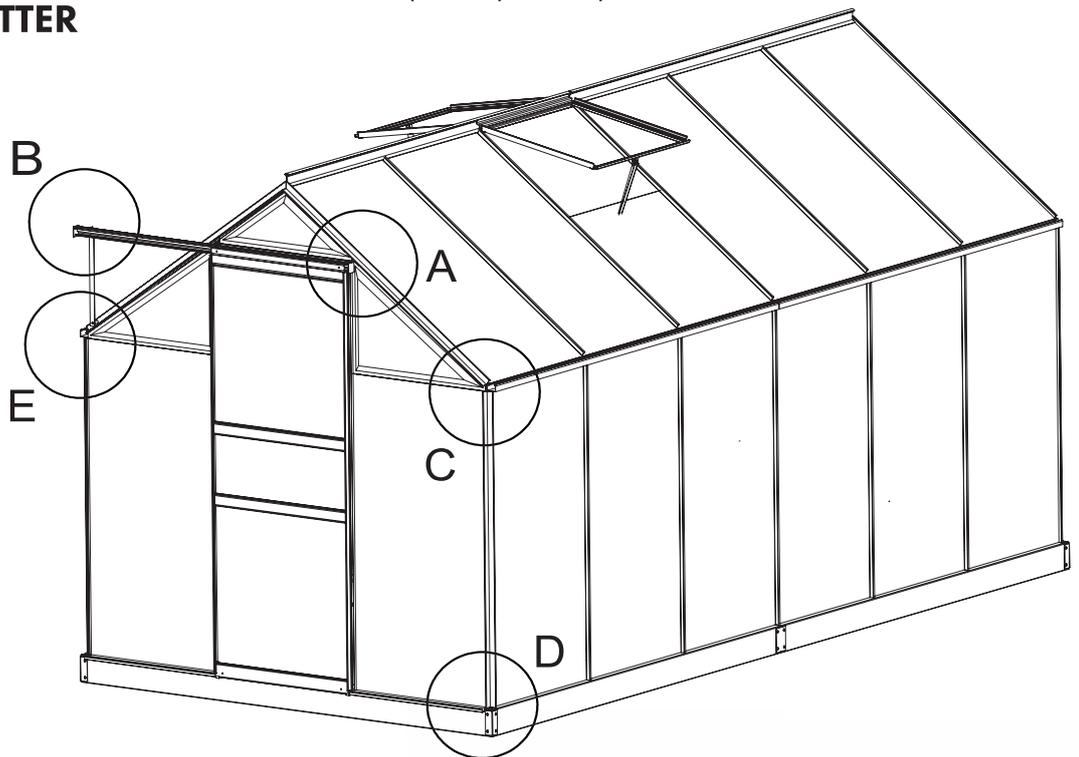

Maintenance :

Do not let plants growing up to the roof to get too close to the roof structures. Too much weight on the roof can damage greenhouse body, especially if it is windy or raining heavily. Clear the leaves from the roof, they can weaken the light transmission of the sheets. Keep the roof of the greenhouse clear of ice and snow.

If necessary, place a support post inside the greenhouse in winter to support the roof. In the event of a storm, make sure that the greenhouse is securely fixed into the ground and that the roof hatch and door remain closed. If necessary, fix the greenhouse to nearby trees with a strong rope or wire.

Make sure regularly that the screws on the frame are remained tight. Avoid hitting the wall and polycarbonate panels with sharp objects. If there is a cut or a hole in the panel, you can fix it with glue or transparent tape.

Keep the polycarbonate panels clean so that light can pass through them well. Generally, polycarbonate panels can be replaced every 5-10 years, if you notice their light transmission ability weakens.

You can make a small mark on the polycarbonate panels showing which side is facing out, so that you recognize the UV-protected side in case the panel is needed to put back in its place after a storm.

You can prevent dirt and moisture going inside the channels of the roof panels by taping the top and bottom ends of the panel.

SIJOITTAMINEN:

- Älä sijoita kasvihuonetta paikkaan, jossa se altistuu kovalle tuulelle.
- Valitse aurinkoinen, tasainen paikka, jossa kasvihuone ei ole puiden alla.

KOKOAMINEN:

Kokoamisen valmistelut:

- Suosittelemme käyttämään kokoamisen aikana käsineitä ja turvalaseja.
- Pidä lapset pois kokoamisalueelta.
- Älä asenna kasvihuonetta tuulisissa tai märissä olosuhteissa.
- Kokoamistyökaluiksi tarvitaan vähintään ruuvinväännin ja mittanauha
- Kasvihuoneen kokoamiseen kuluu 2-3 päivää
- Joihinkin kokoamisvaiheisiin tarvitaan kaksi henkilöä

Kokoamisen aikana:

- Kiristä ruuvit loppuun asti vasta kun olet varma, että kokoamisvaihe on suoritettu oikein
- Varmista, että kasvihuone on ankkuroitu riittävän hyvin maahan
- Pidä pienet osat (ruuvit jne.) laatikoissa ja pusseissa, jotta ne eivät häviä.
- Jokainen osa on numeroitu ja vastaava numero löytyy kokoamisohjeista.
- Aloita kokoaminen järjestämällä samalla numerolla merkityt osat omiin ryhmiinsä kokoamisalueelle.
- Kasvihuoneen alumiinirunko rakennetaan ensin ja seinien sekä katon muovilevyt lisätään lopuksi.

Ohjeet seinä- ja kattolevyjen asentamisesta:

- Kirkkaita, läpinäkyviä 0,7mm vahvuisia muovilevyjä käytetään seiniin ja ontoja 4mm vahvuisia muovilevyjä käytetään kattoon.
- Seinään ja kattoon asennettavien muovilevyjen kummallakin puolella on suojakalvo suojaamassa niitä kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Poista nämä kun kiinnität muovilevyä kasvihuoneeseen.
- Käsittele seinä- ja kattolevyjä erityisen varovasti, jotta ne eivät naarmuunnu asennuksen aikana.
- Vinkki! Voit halutessasi sulkea 4 mm:n kattolevyjen päissä olevat aukot läpinäkyvällä teipillä (teippi ei sisälly pakkaukseen), jotta kosteus ja lika eivät pääse muovilevyn sisään. Tämä varmistaa muovilevyn hyvän valonläpäisyn sekä kestävyuden käytössä.
- Vinkki! Kun irrotat muovilevystä suojakalvon, niin merkitse levyn UV-suojattu puoli väliaikaisesti teipin palalla. Näin pysyt ajan tasalla levyn UV-suojatusta puolesta jos joudut kääntelemään sitä paikoilleen asettaessa.

Poista suojakalvot seinän ja katon muovilevyistä ennen niiden asentamista paikoilleen. Suojakalvon väri osoittaa, kumpi puoli paneelista on UV-suojattu (asennus aurinkoon päin). Katso alemmaa!

Seinien 0,7 mm muovilevyt



Vihreä suojakalvo 0,7 mm muovilevyissä osoittaa levyn UV-suojatun puolen. Tämä puoli ulospäin



Läpinäkyvä suojakalvo 0,7 mm muovilevyissä osoittaa levyn UV-suojaamattoman puolen. Tämä puoli sisäänpäin

Katon 4 mm muovilevyt











Valkoinen suojakalvo 4,0 mm muovilevyissä osoittaa levyn UV-suojatun puolen. Tämä puoli ulospäin



Läpinäkyvä suojakalvo 4,0 mm muovilevyissä osoittaa levyn UV-suojaamattoman puolen. Tämä puoli sisäänpäin

Tuotenro.	Kuva	Määrä	Mitat (mm)	Tuotenro.	Kuva	Määrä	Mitat (mm)
1		4	1215	24		1	610
2		1	1134	25		2	1304
3		1	1134	26		2	610
4		1	1134	27		1	610
5		1	1134	28		4	520
6		1	1647	29		1	608
7		1	1647	30		2	595
8		1	1670	31		2	595
9		1	1670	32		2	1650
10		10	1215	32A		2	997
11	10	1114	32B	2		997	
12	1	610	32C	4		170	
13		4		33		1	1650
14		1	1260	33C		2	170
15		1	634	33D		2	997
16		1	1822	34		2	1650
17		1	1822	34A		2	1000
18		2		34B		2	1000
19		1	380	34C		4	170
20		2	1608	35		1	563
21		1	1814	36		2	
22		4	1304				
23		2	594				

Tuotenro.	Kuva	Määrä	Mitat (mm)		Tuotenro.	Kuva	Määrä	Mitat (mm)
37		1			55		6	605
38		1	M6*30		56		4	573
39		2			57		2	220
40		188	M6*10		58		20	1213
41		14	M5*18		2A		1	695
41A		2	M4*18		2B		1	365
42		4	M4*8		3A		1	695
43		18			3B		1	365
44A		2			4A		1	695
44B		2			4B		1	365
45A		1			5A		1	695
45B		1			5B		1	365
46		2			6A		1	1645
47		158	M5*10		7A		1	1645
48		189	M6		8A		1	1645
49		4	1854		8B		1	1645
50		2	1884		9A		1	1645
51		4			9B		1	1645
52		2			12A	1	540	
53		8			59		60	
54		6			60		44	

Listaus seinän ja katon muovilevyistä


Tuotenro	Määrä	Kuva	Mitat (mm)	
1	13KPL		590x1212	läpinäkyvä 0,7 mm paneeli seiniin
2	10KPL		605x1130	4 mm paneeli kattoon
3A	1KPL		590x1667	läpinäkyvä 0,7 mm paneeli seiniin
3B	1KPL		590x1667	läpinäkyvä 0,7 mm paneeli seiniin
3C	1KPL		590x1667	läpinäkyvä 0,7 mm paneeli seiniin
3D	1KPL		590x1667	läpinäkyvä 0,7 mm paneeli seiniin
4	2KPL		605x585	4 mm paneeli kattoon
5	2KPL		595x550	4 mm paneeli kattoon
6	1KPL		590x675	läpinäkyvä 0,7 mm paneeli seiniin
7	1KPL		605x252	läpinäkyvä 0,7 mm paneeli seiniin
8	1KPL		615x241	läpinäkyvä 0,7 mm paneeli seiniin
9	2KPL		605x602	läpinäkyvä 0,7 mm paneeli seiniin



Vinkki! Kun poistat UV-suojatun puolen osoittavan suojakalvon levyistä, merkitse se puoli levyistä teipin palalla, niin pysyt ajan tasalla UV-puolesta (asennus ulospäin) jos joudut kääntelemään levyä paikoilleen asentaessa








Alla kuvissa näytetään miten ruuvit, tietyissä kokoamisen vaiheissa, tulee asettaa rungon alumiinikiskoissa oleviin uriin

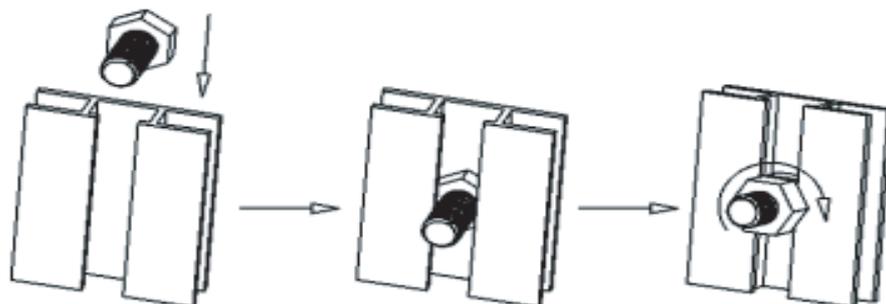

TERÄSSOKKELIN KOKOAMINEN

Tuotenro.	Määrä	Kuva	Mitat (mm)
49	4KPL		1854
50	2KPL		1884
51	4KPL		
52	2KPL		
53	8KPL		
40	24KPL		M6*10
48	24KPL		M6



Käytä numeroa 50 numeron 49 kiinnittämiseen, käytä sitten numero 40 ruuvia ulkopuolen kiinnitykseen, sitten numeron 48 pulttia kiristykseen ja sen jälkeen numeron 51 tappeja maahan kiinnitykseen. Osa numero 50 upotetaan maahan koko pituudeltaan, jotta kasvihuoneen perustus pysyy paikoillaan.

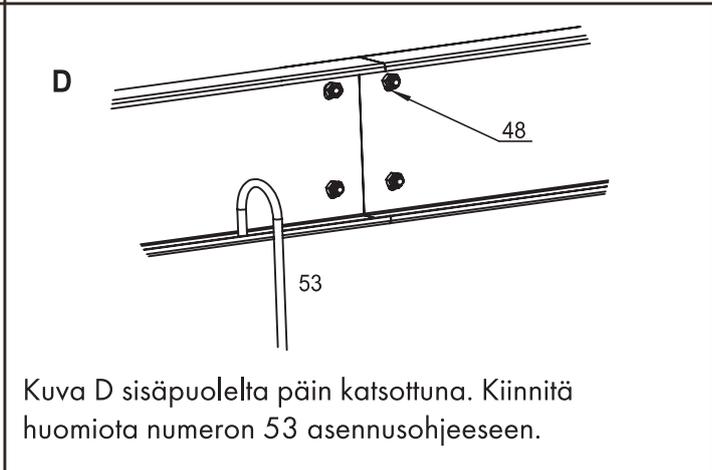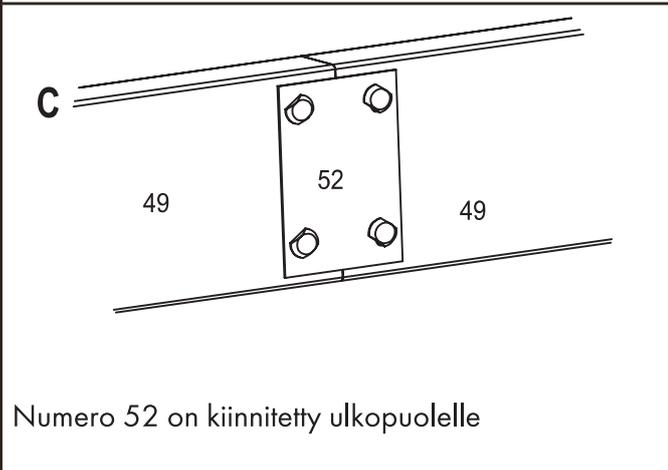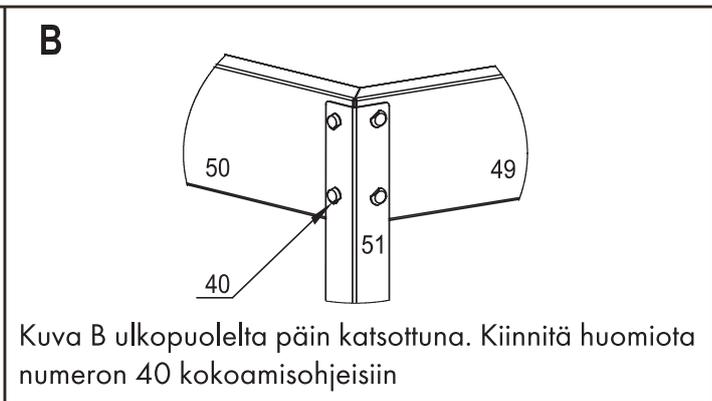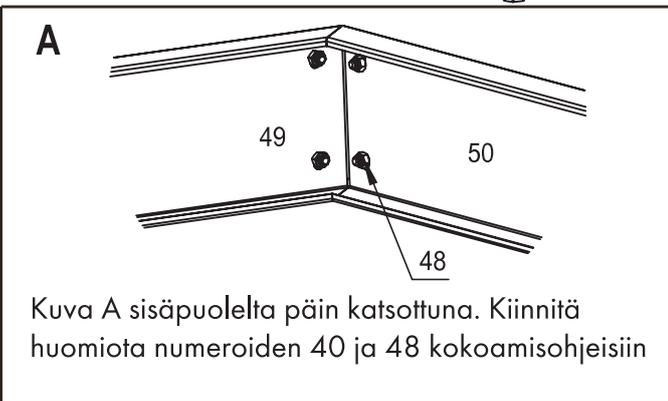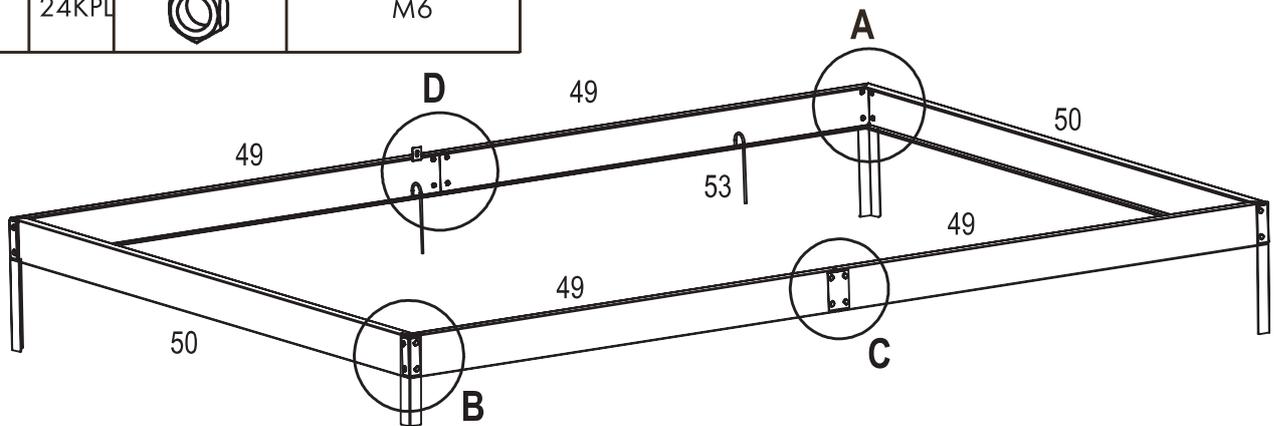






KATTOLUUKUN KOKOAMINEN

Leviä puretut kaaviot kuten alla olevassa kuvassa. Aseta ruuvit nro 40 ylhäältä alaspäin. Kokoa ensin numerot 28 ja 31, sen jälkeen asenna muovilevy numero 5, ja kiinnitä seuraavaksi numero 30

Tuotenro.	Määrä	Kuva (poikkileikkauskuva)	Mitat (mm)
28	4KPL		520
30	2KPL		595
31	2KPL		595
40	8KPL		M6*10
42	4KPL		M4*8
46	2KPL		
48	8KPL		M6
5	2KPL		595x550




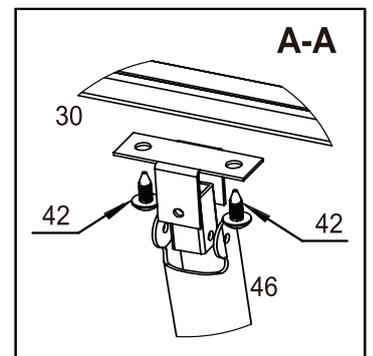
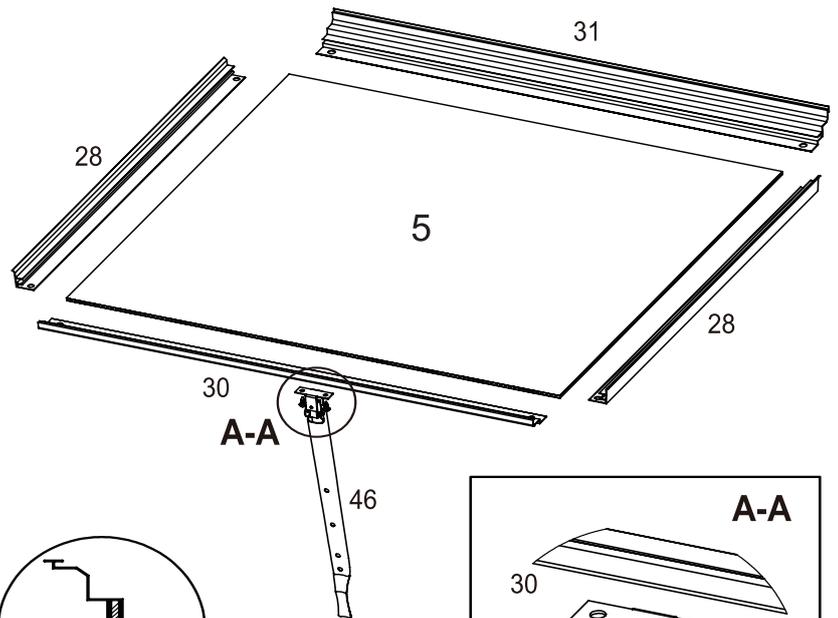









Kiinnitä kannatin sille varattuun ruuvinreikään

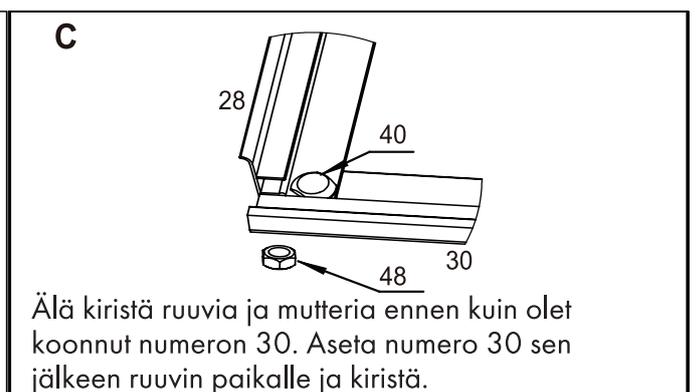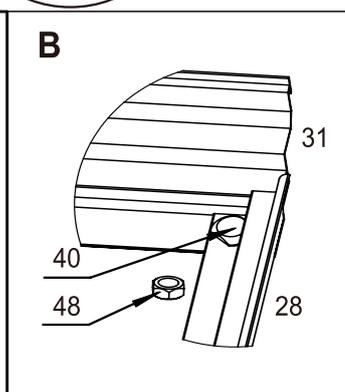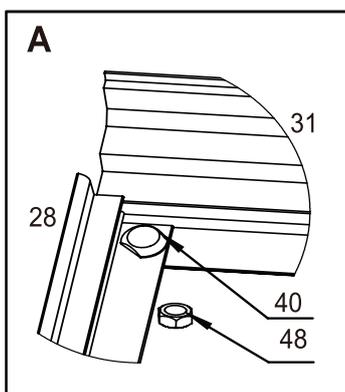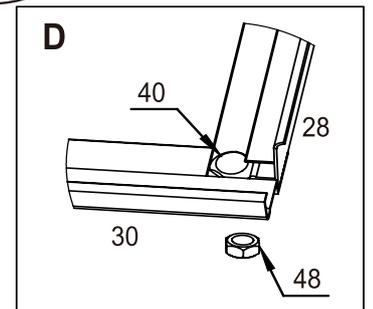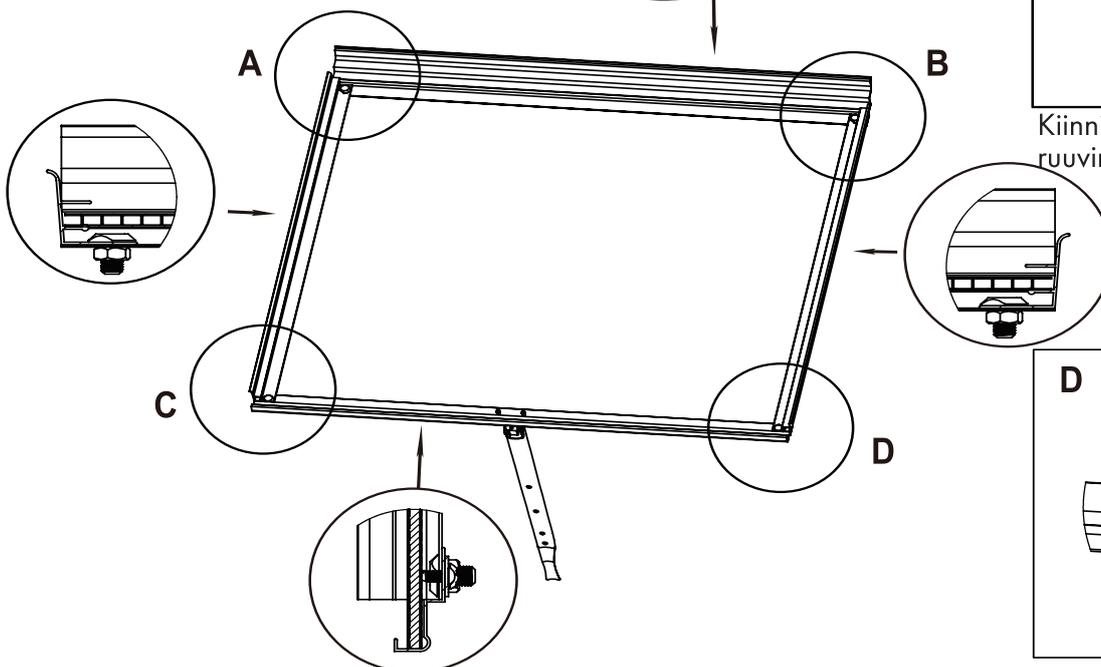


Irrota luukkuun tulevasta muovilevystä (nr 5) suojakalvot ja aseta valkoisella suojakalvolla peitetty puoli (UV-suojattu) kasvihuoneesta ulospäin. Läpinäkyvällä suojakalvolla peitetystä puolesta ei ole UV-suojaa, se puoli levystä asetetaan kasvihuoneen sisäsuuntaan

LIUKUOVEN RUNGON KOKOAMINEN




Tuotenro.	Määrä	Kuva (poikkileikkauskuva)	Mitat (mm)
20	2KPL		1608
24	1KPL		610
26	2KPL		610
27	1KPL		610
29	1KPL		608
36	2KPL		
40	2KPL		
41	14KPL		
41A	2KPL		
48	2KPL		

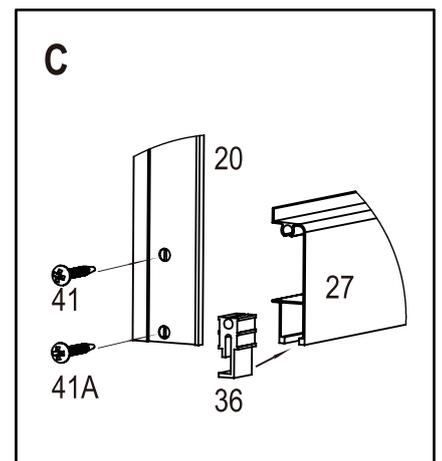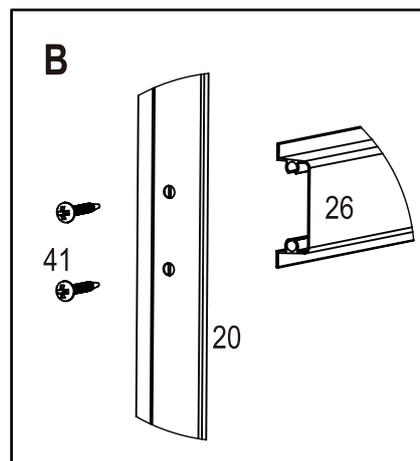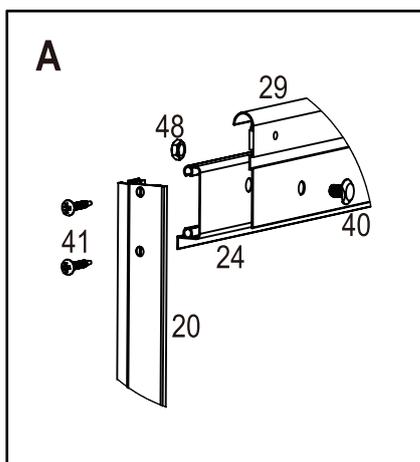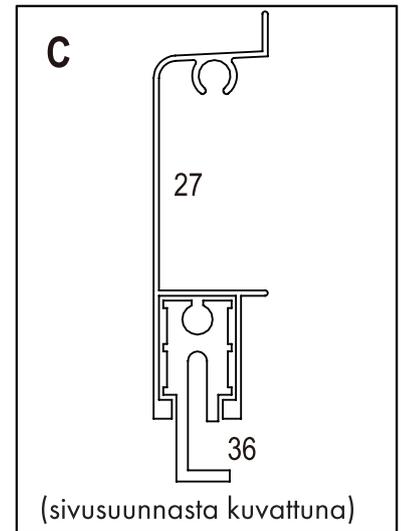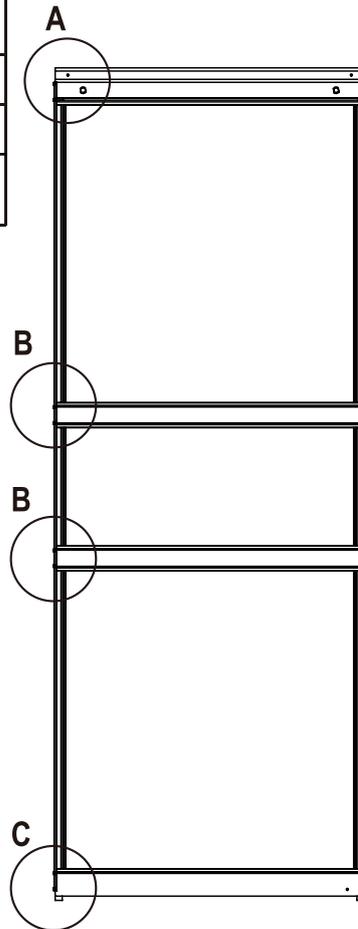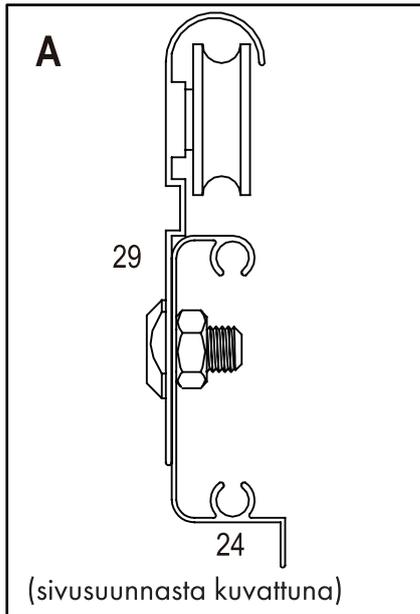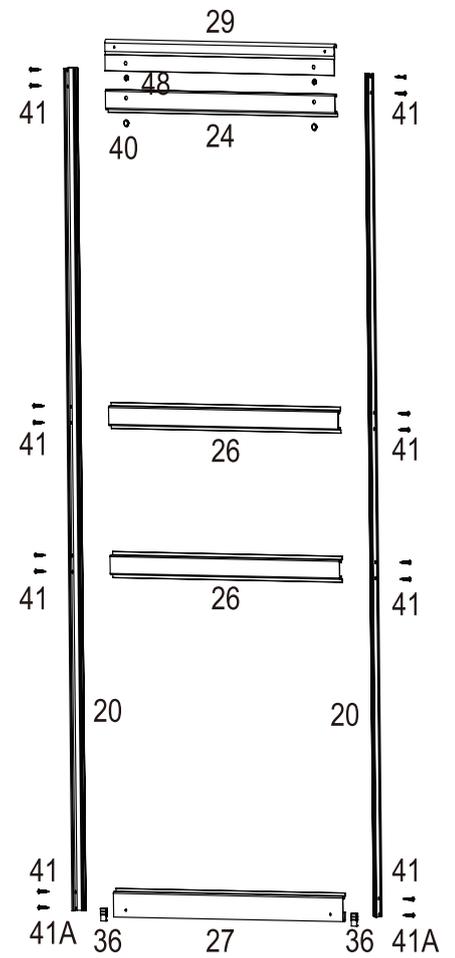


MUOVILEVYJEN ASENNUS OVEEN

Tuotenro.	Määrä	Kuva
47	24KPL	
55	6KPL	
56	4KPL	
57	2KPL	
7	1KPL	
9	2KPL	

Vihreällä suojakalvolla peitetty, UV-suojattu puoli, asetetaan kasvihuoneesta ulospäin. Läpinäkyvällä suojakalvolla peitettyssä muovilevyn puolella ei ole UV-suoja, se puoli muovilevystä asetetaan sisälle päin. Suojakalvot irrotetaan muovilevystä ennen levyn paikoilleen laittoa. Vinkki! Kun poistat vihreän suojakalvon muovilevyn (nrot 7 ja 9) UV-suojatulta puolelta, merkitse samalla se puoli levystä teipin palalla, niin pysyt ajan tasalla UV-suojatusta puolesta kun mahdollisesti joudut kääntelemään muovilevyä paikoilleen laittaessa.

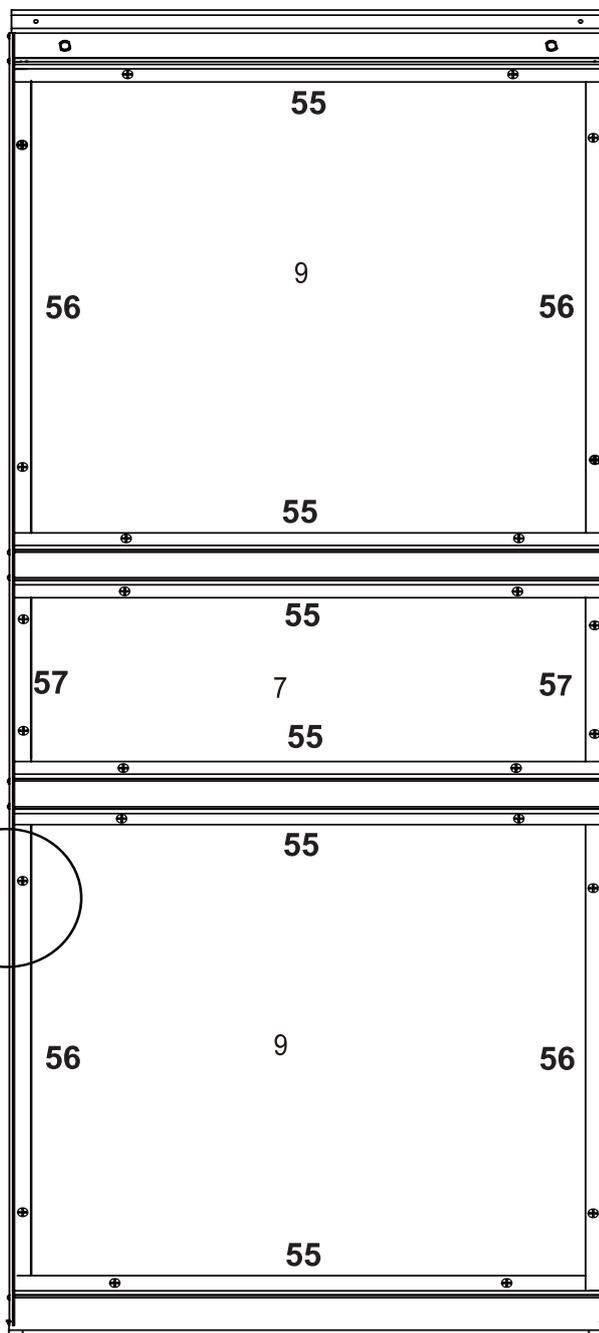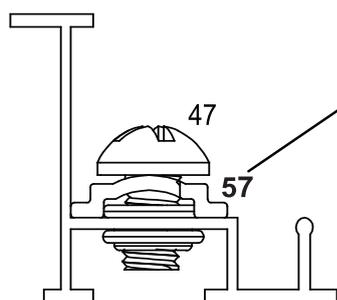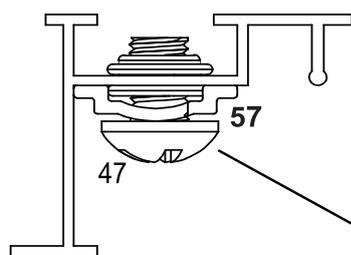


Käytä työkalua ruuvien nro 47 kiristämiseen

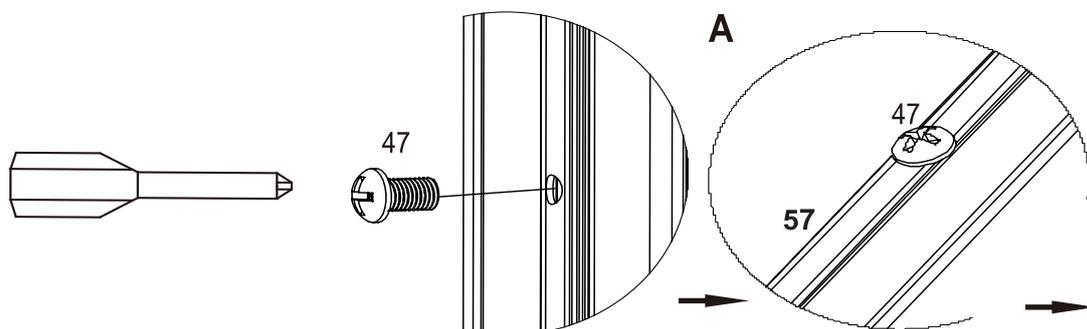


KOKOA VASEN SIVUSEINÄ (ETUOVEN SUUNNASTA PÄIN KATSOTTUNA)

Tuoteno.	Määrä	Kuva (poikkileikkauskuva)	Mitat (mm)
10	5KPL		1215
22	2KPL		1304
32	1KPL		1650
32A	1KPL		997
32B	1KPL		997
32C	2KPL		170
34	1KPL		1650
34A	1KPL		1000
34B	1KPL		1000
34C	2KPL		170
40	40KPL		
48	40KPL		




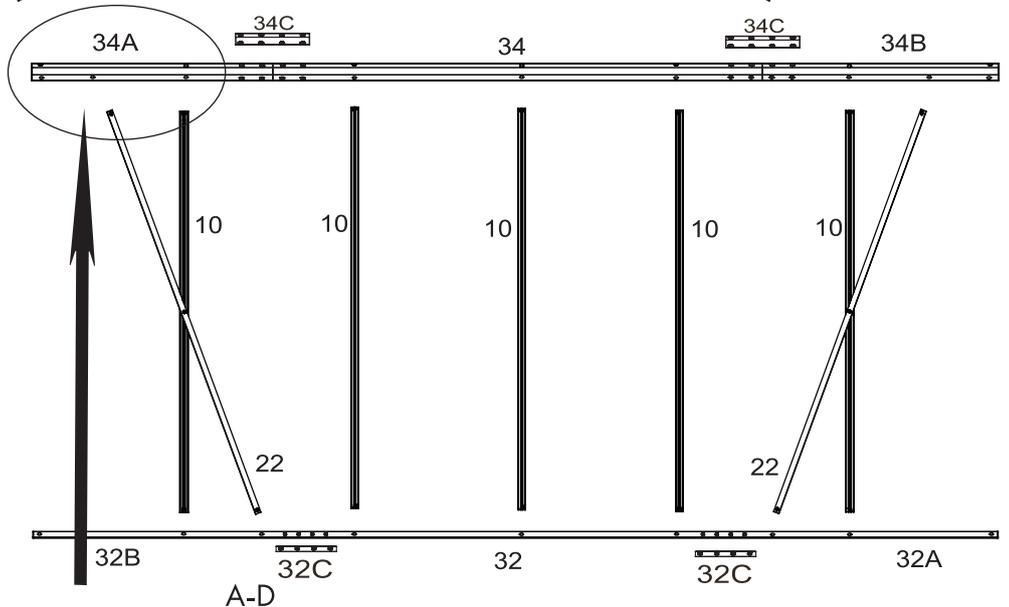


Aloita seinän kokoaminen kiinnittämällä osat nr 22 osiin nr 10 kuvan mukaisesti. Pujota osien kiinnittämiseksi yksi ruuvi nr 40 kuvan A-3 osoittamalla tavalla osaan nr 10.


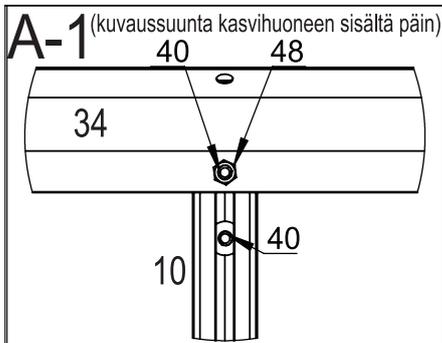


Uraan laitetaan yksi ruuvi osan nro 22 kiinnittämiseksi ennen yläkiskon kiinnittämistä.



Sivuseinä sisältä päin katsottuna

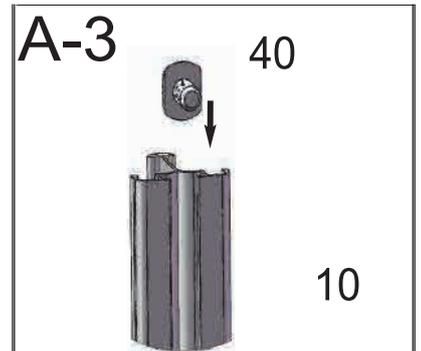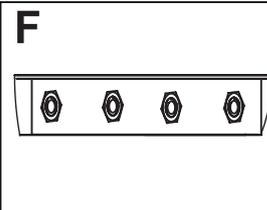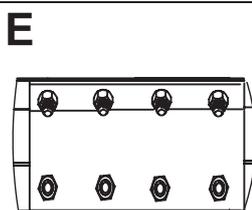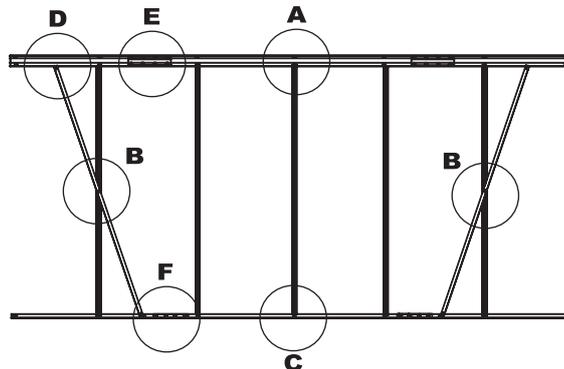


Kiinnitä huomiota ruuvien asentamiseen.

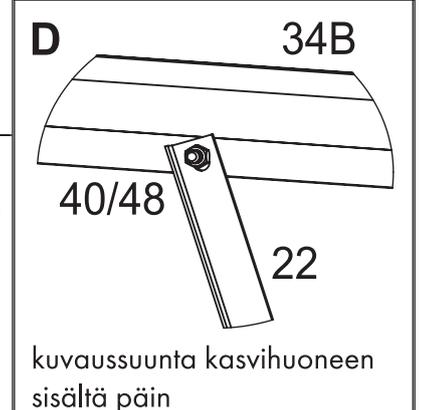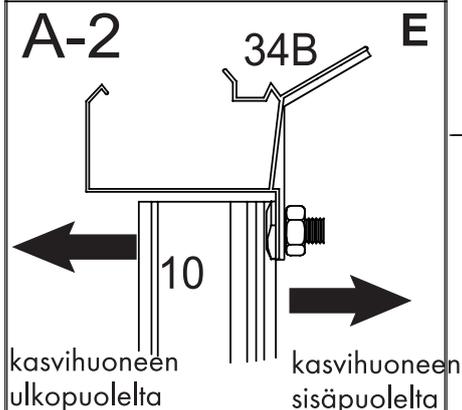


kuvaussuunta kasvihuoneen sisältä päin

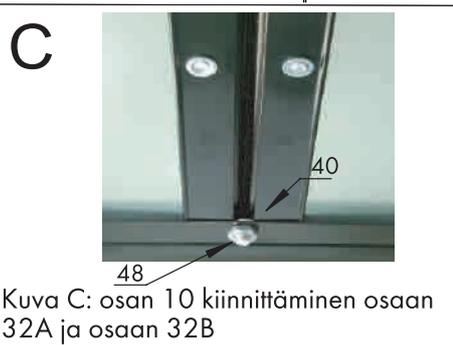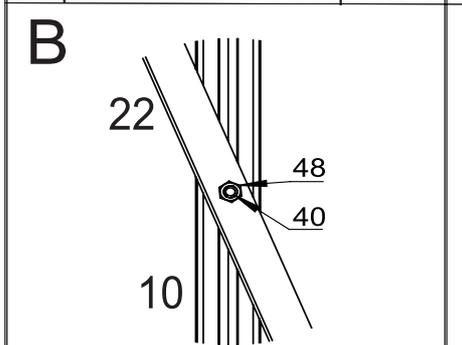


Kuva C: osan 10 kiinnittäminen osaan 32A ja osaan 32B

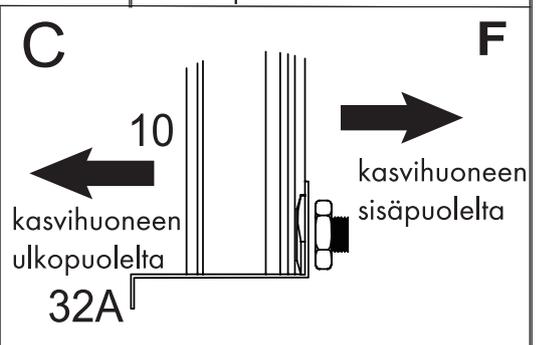

KOKOA OIKEA SIVUSEINÄ (ETUOVEN SUUNNASTA PÄIN KATSOTTUNA)

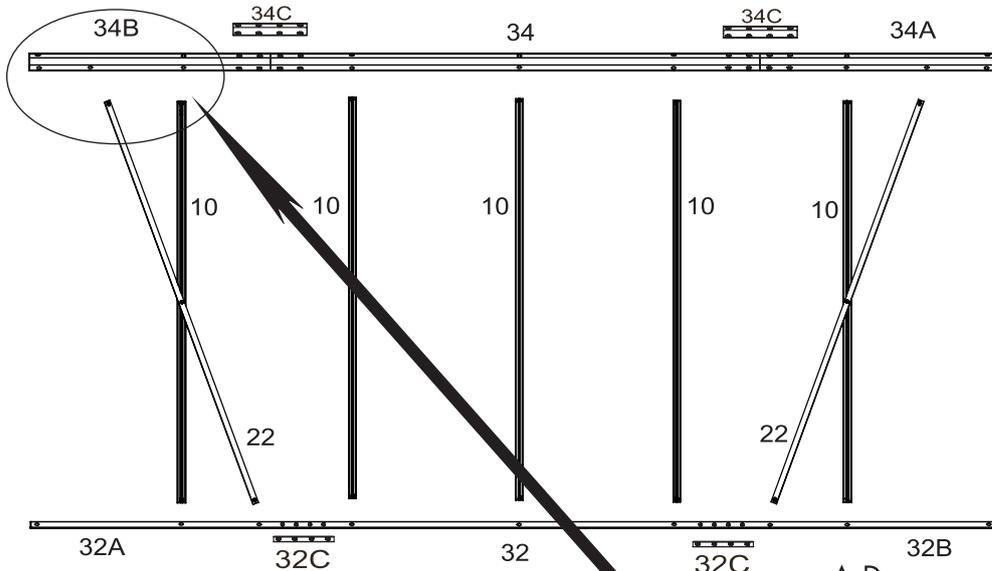





Aloita seinän kokoaminen kiinnittämällä osat nr 22 osiin nr 10 kuvan mukaisesti. Pujota osien kiinnittämiseksi yksi ruuvi nr 40 kuvan A-3 osoittamalla tavalla osaan nr 10.

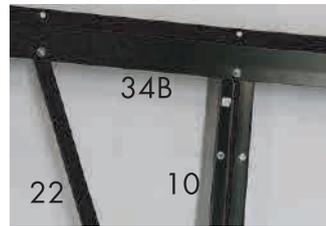




Tuoteno.	Määrä	Kuva (poikkileikkauskuva)	Mitat (mm)
10	5KPL		1215
22	2KPL		1304
32	1KPL		1650
32A	1KPL		997
32B	1KPL		997
32C	2KPL		170
34	1KPL		1650
34A	1KPL		1000
34B	1KPL		1000
34C	2KPL		170
40	40KPL		
48	40KPL		



Sivuseinä sisältä päin katsottuna

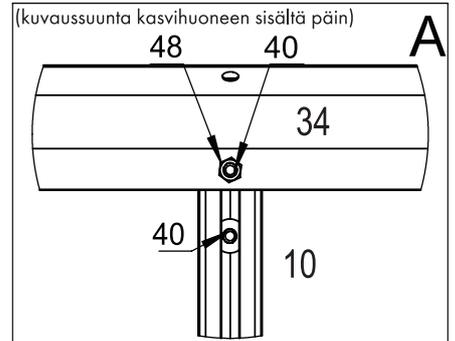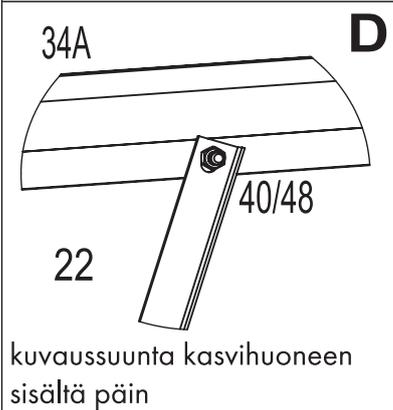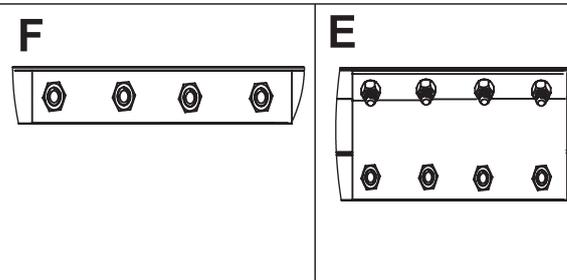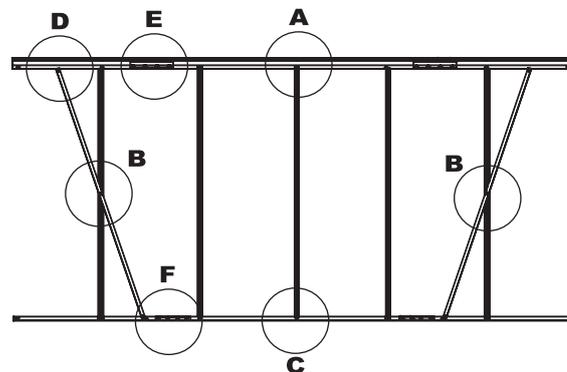


Uraan laitetaan yksi ruuvi osan nro 22 kiinnittämiseksi ennen yläkiskon kiinnittämistä.

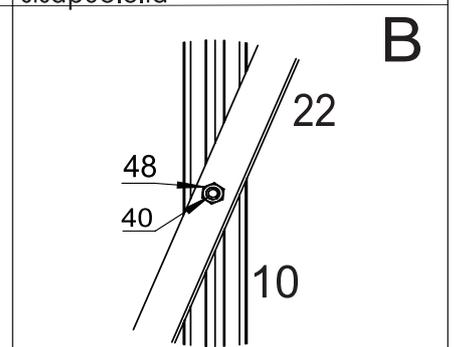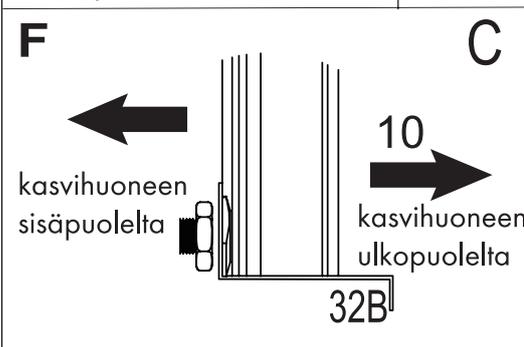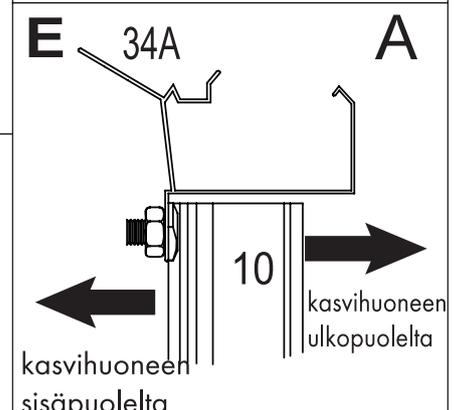

Takaseinä sisältä päin katsottuna

TAKASEINÄN RUNGON KOKOAMINEN




Tuotenro.	Määrä	Kuva (poikkileikkauskuva)	Mitat (mm)
1	2KPL		1215
4	1KPL		1134
5	1KPL		1134
8	1KPL		1670
9	1KPL		1670
13	2KPL		
16	1KPL		1822
21	1KPL		1814
40	16KPL		
48	16KPL		

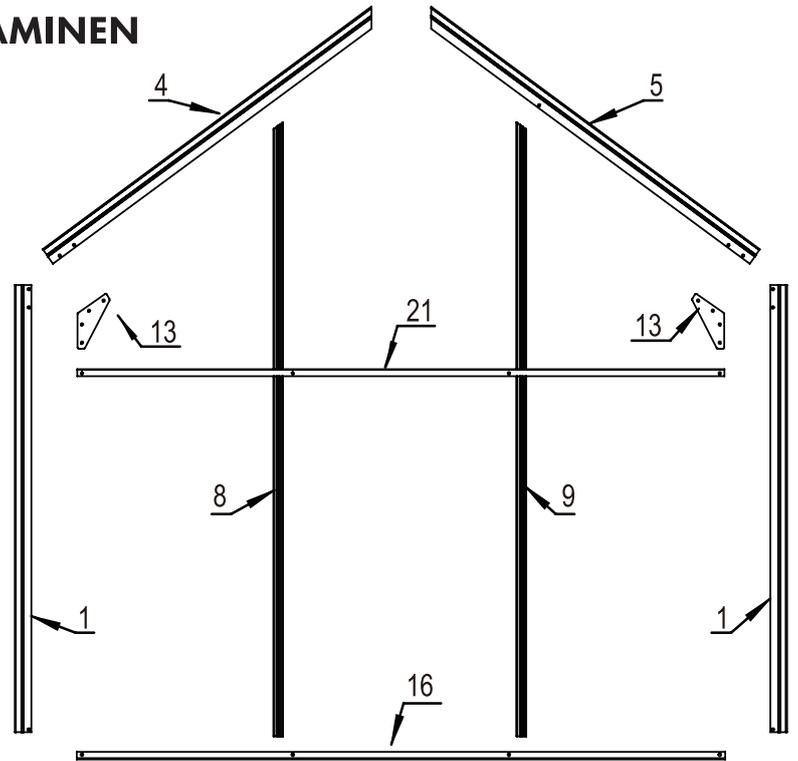

Ruuvit on kiristetty muttereilla sisältä päin


Takaseinä sisältä päin katsottuna

Aseta ensin yksi ruuvi valmiiksi

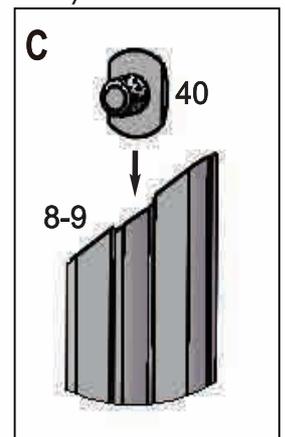
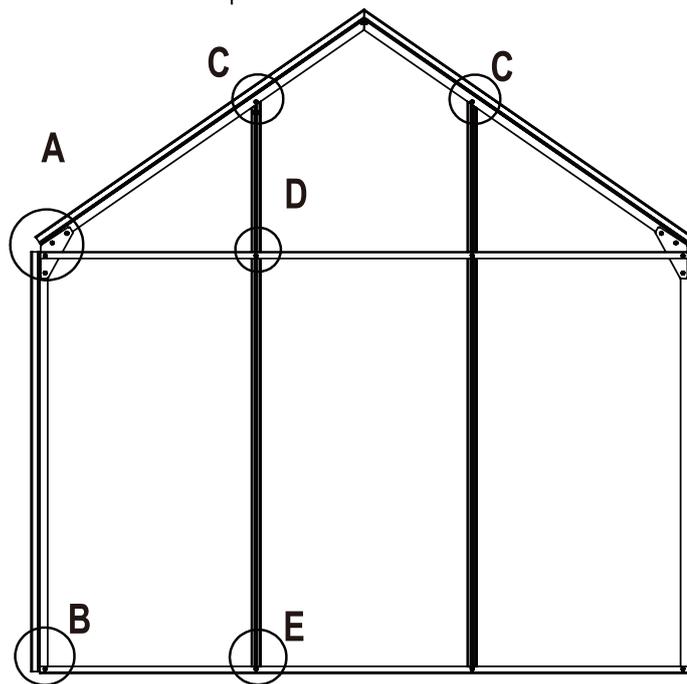
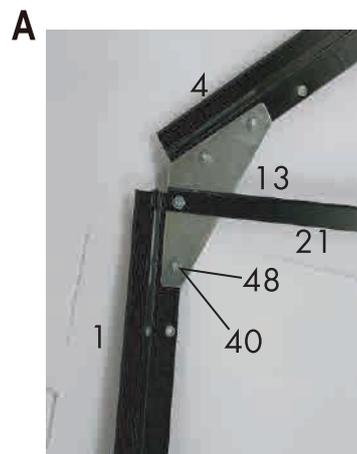


Ennen kuin kiinnität osat 4, 5 ja 16 osiin 8 ja 9, pujota yksi ruuvi (nr 40) osien nr 8 ja 9 uraan. Ja kiinnitä tällä ruuvilla osa nr 21 osiin 8 ja 9.

Kiristä osien C ja E ruuvit ja mutterit

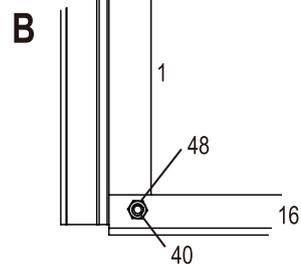

kuvaussuunta kasvihuoneen sisältä päin

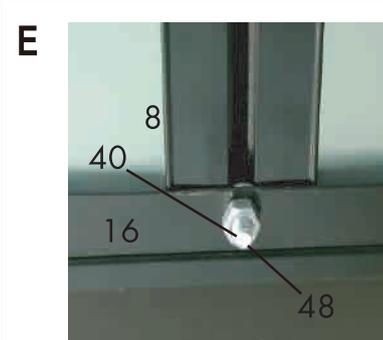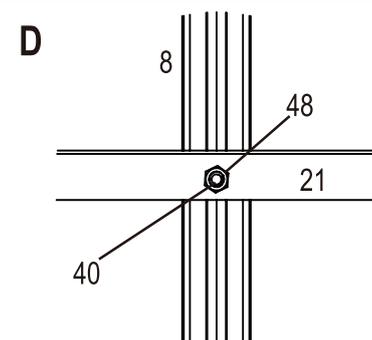
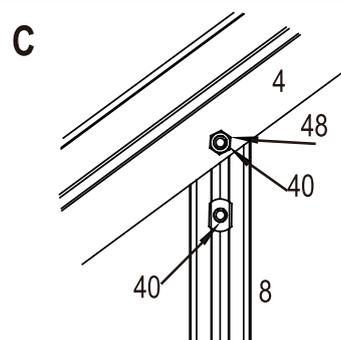


Käytä valmiiksi asetettua ruuvia osan numero 21 kiinnittämiseen

ETUSEINÄN RUNGON KOKOAMINEN

Kiinnitä kootessasi huomiota numeroiden 2 ja 3 ohjeisiin.

Tuoteno.	Määrä	Kuva (poikkileikkauskuva)	Mitat (mm)
1	2KPL		1215
2	1KPL		1134
3	1KPL		1134
6	1KPL		1647
7	1KPL		1647
12	1KPL		610
13	2KPL		
14	1KPL		1260
17	1KPL		1822
19	1KPL		380
23	2KPL		594
25	2KPL		1304
37	1KPL		
38	1KPL		
40	21KPL		
48	22KPL		

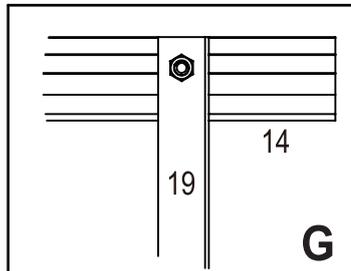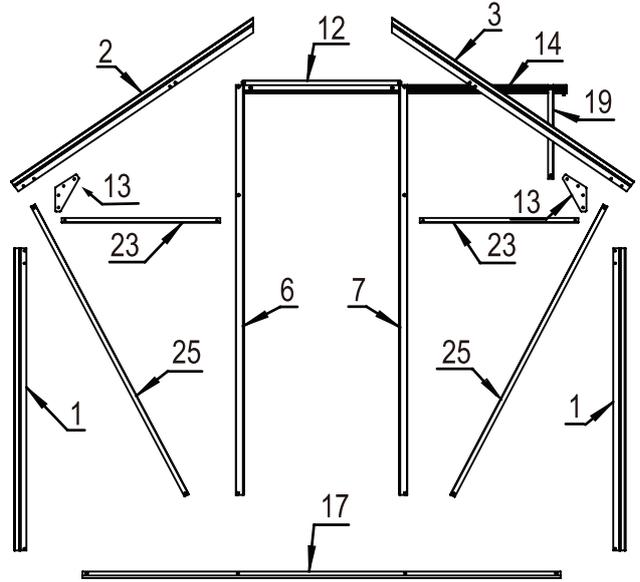

Kiinnitä numero 19 ruuveilla ensin yläpuolelta. Toimi sitten kuten kuvassa D ja käytä numeroita 37 ja 38 kiinnittääksesi numeron 19 kokonaan.

A

(kuvaussuunta kasvihuoneen sisältä päin)

etuseinä kasvihuoneen sisältä päin katsottuna

A-A

(kuvaussuunta kasvihuoneen ulkoa päin)

B

(kuvaussuunta kasvihuoneen sisältä päin)

H

Kuva osan nro 14 asennuksen jälkeen

C

(kuvaussuunta kasvihuoneen sisältä päin)

D

(kuvaussuunta kasvihuoneen ulkoa päin)

E

(kuvaussuunta kasvihuoneen ulkoa päin)


F

(kuvaussuunta kasvihuoneen sisältä päin)


SEINIEN KIINNITTÄMINEN TOISIINSA

Suosittelimme, että seinien rungot kokoaa kaksi henkilöä

Tuotenro.	Määrä	Kuva	Mitat (mm)
33	1KPL		1650
33C	1KPL		170
33D	2KPL		997
40	32KPL		
48	32KPL		

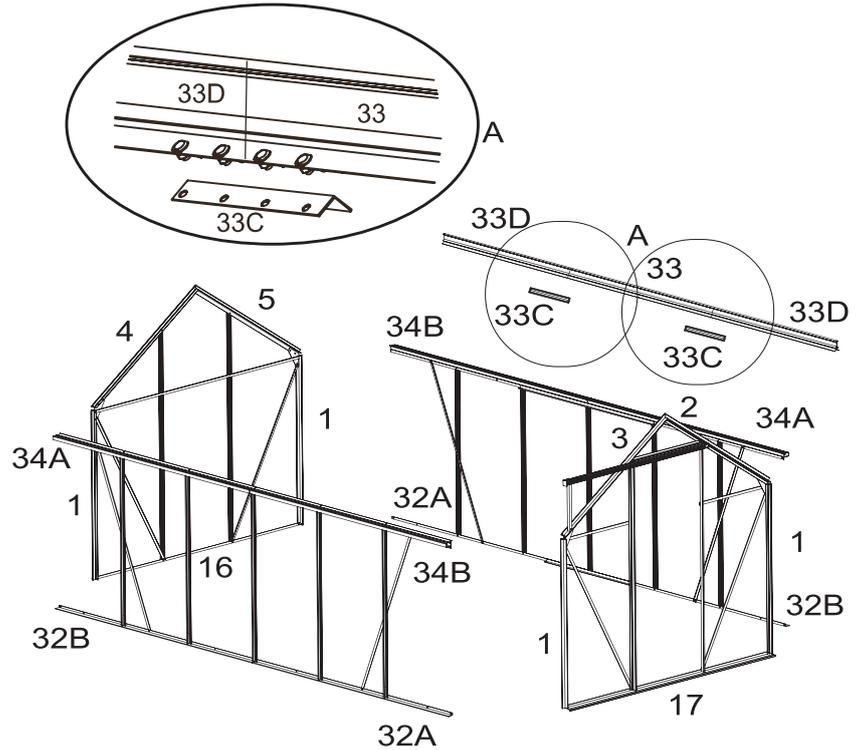


Huomioi kohtien A-E ohjeet rungon osien kiinnittämiseksi toisiinsa. Kiinnitysruuvit työnnetään reikiin ulkoa sisälle päin

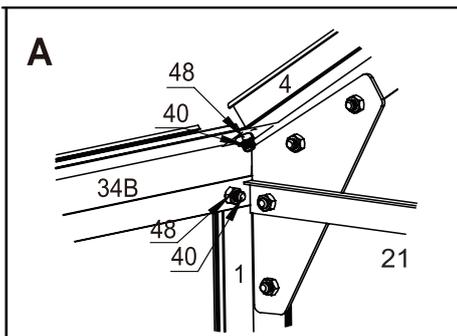


(kuva kasvihuoneen sisältäpäin)

Kun seinät ovat kiinni toisissaan, kootaan ja asennetaan kurkihirsi kuvan mukaisesti

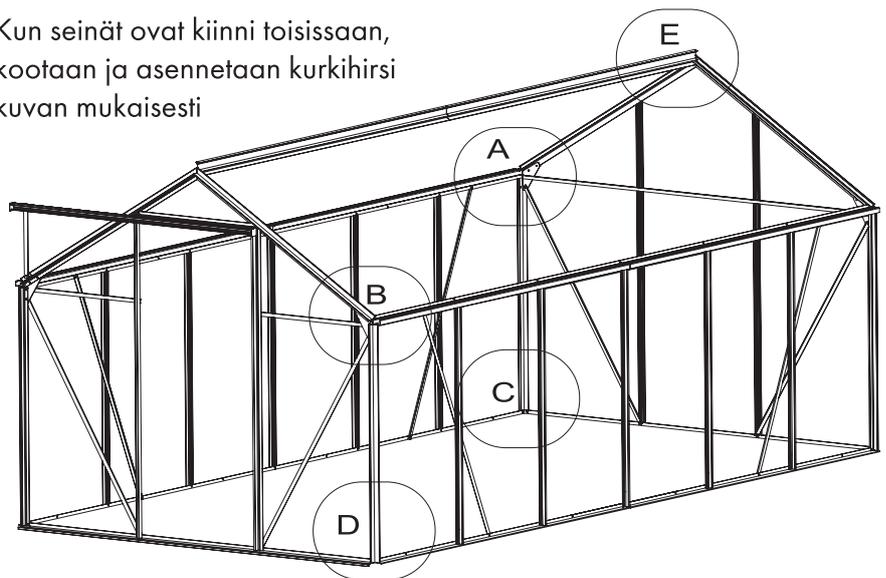


Käytä numeroa 43 liittääksesi kasvihuoneen alaosan perustuksiin


Katso kohta E seuraavalla sivulla

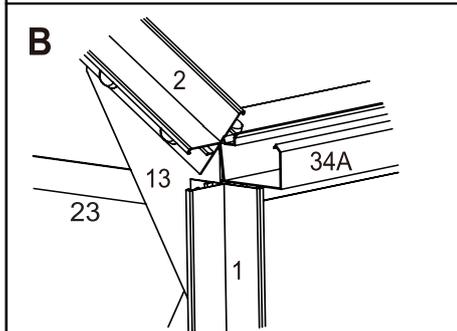


(kuva kasvihuoneen ulkoapäin)

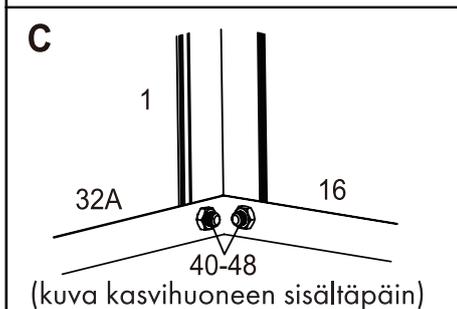

(kuva kasvihuoneen sisältäpäin)

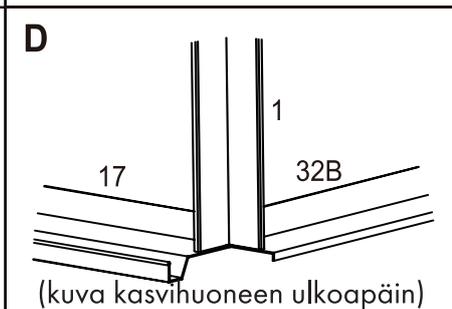

(kuva kasvihuoneen ulkoapäin)

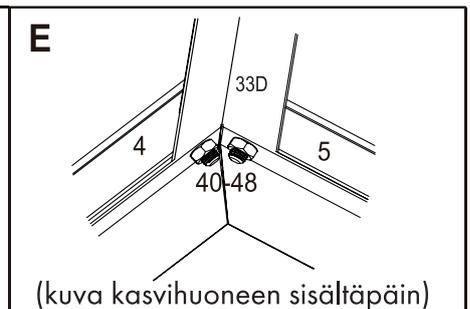








(kuva kasvihuoneen sisältäpäin)

Kasvihuone saavuttaa lopullisen vakautensa, kun alumiinirungon kaikki ruuvit on kiristetty ja paneelit asennettu. Loppukiristys voidaan tehdä lopussa, kun kaikki osat ovat paikoillaan.

KATON KOKOAMINEN




Tuotenro.	Määrä	Kuva (poikkileikkokuva)	Mitat (mm)
11	10KPL		1114
15	2KPL		634
18	2KPL		
40	10KPL		
42	2KPL		
43	18KPL		
48	10KPL		
54	6KPL		

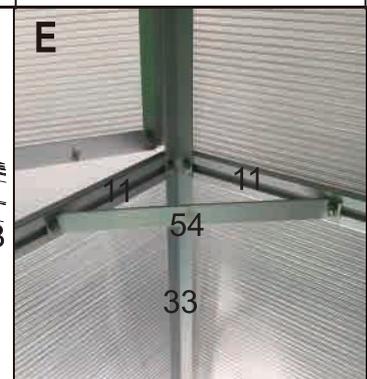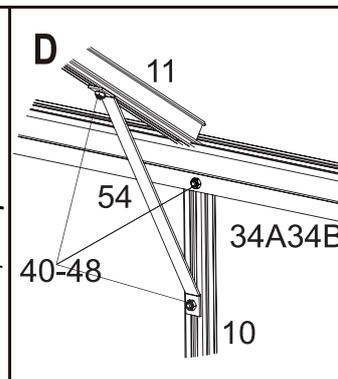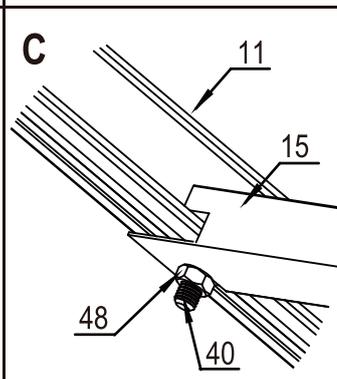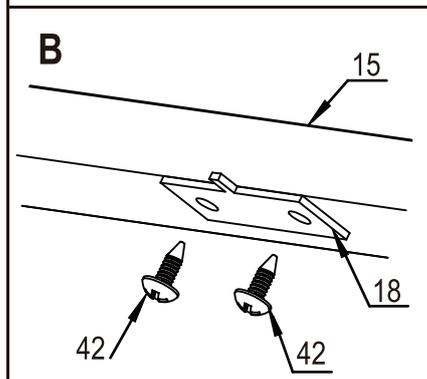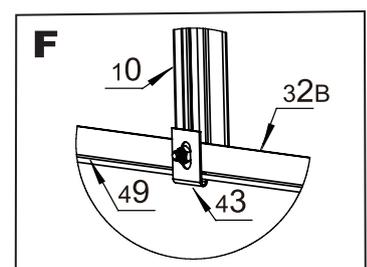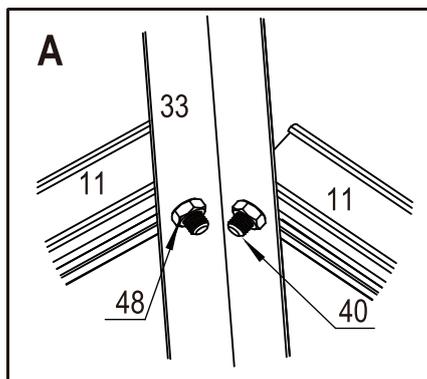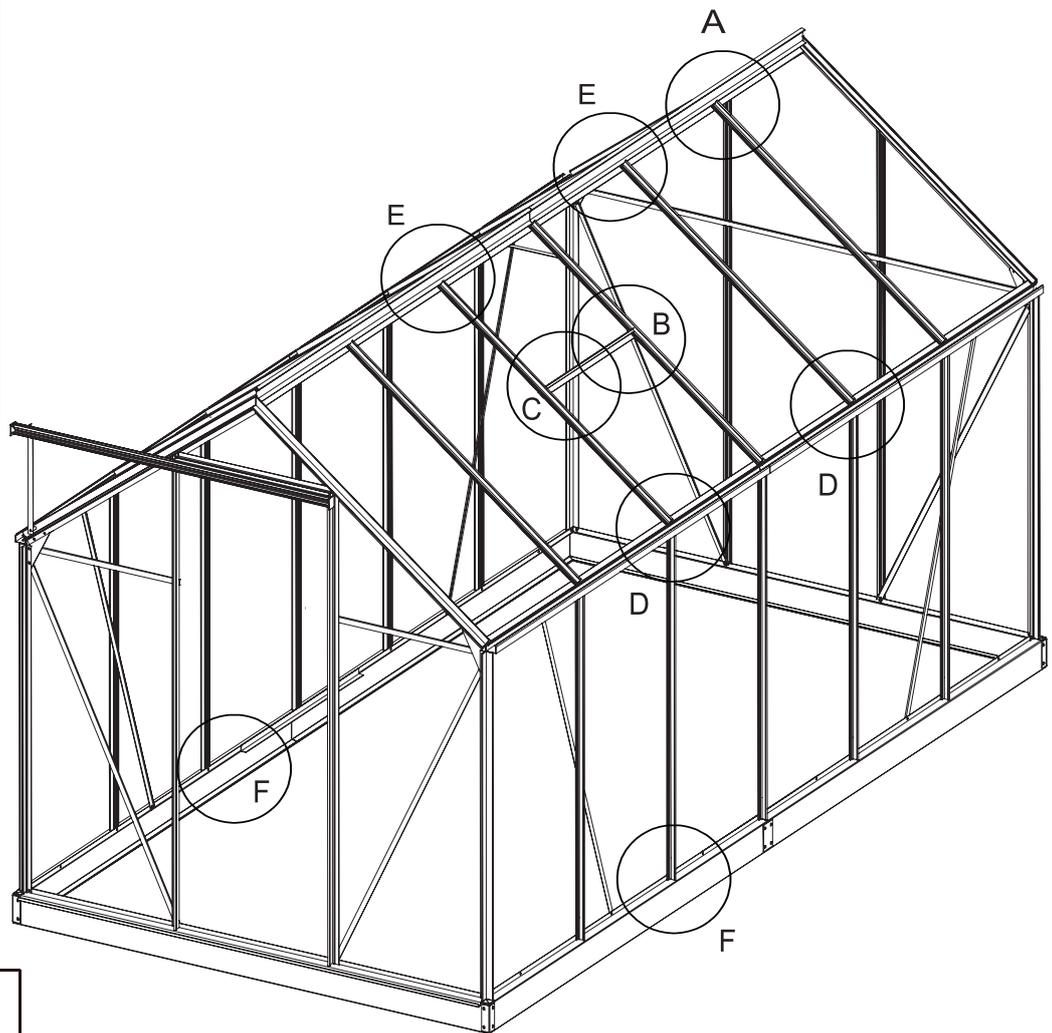



MUOVISTEN SEINÄ- JA KATTOLEVYJEN KIINNITTÄMINEN RUNKOON

Tuotenro.	Määrä	Kuva	Mitat (mm)
1	13KPL		590x1212
2	10KPL		605 x 1130
3A	1KPL		590x1667
3B	1KPL		590x1667
3C	1KPL		590x1667
3D	1KPL		590x1667
4	2KPL		605 x 585
5	2KPL		595 x 550
6	1KPL		590x675
7	1KPL		605 x 252
8	1KPL		615 x 241
9	2KPL		605 x 602

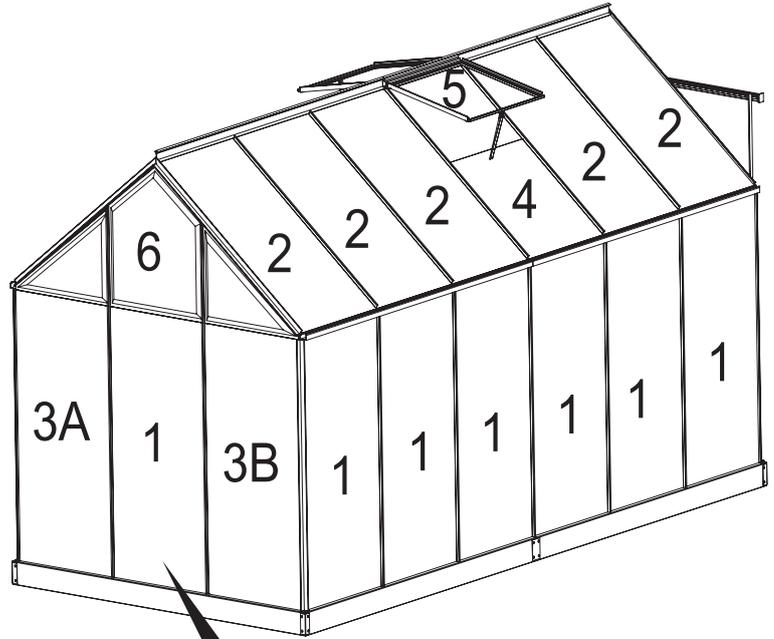

Levyn numero osoittaa levyn paikan.

Yksityiskohtainen asennusohje on sivuilla 17-20

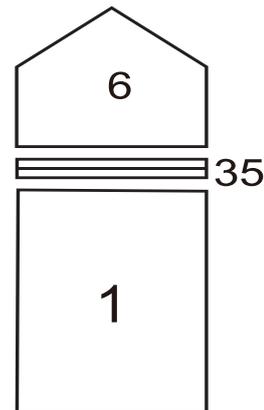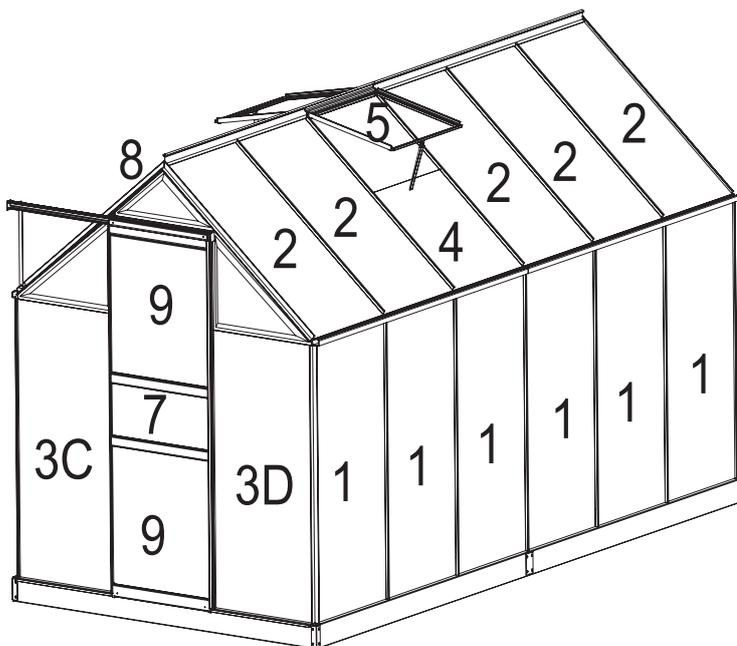

Poista suojakalvot seinän ja katon muovilevyistä ennen niiden asentamista paikoilleen. Suojakalvon väri osoittaa, kumpi puoli paneelista on UV-suojattu (asennus ulospäin). Katso alemmaa!

Seinien 0,7 mm muovilevyt



Vihreä suojakalvo 0,7 mm muovilevyissä osoittaa levyn UV-suojatun puolen. Tämä puoli ulospäin.



Läpinäkyvä suojakalvo 0,7 mm muovilevyissä osoittaa levyn UV-suojaamattoman puolen. Tämä puoli sisäänpäin.

Katon 4 mm muovilevyt




Valkoinen suojakalvo 4,0 mm muovilevyissä osoittaa levyn UV-suojatun puolen. Tämä puoli ulospäin.





Läpinäkyvä suojakalvo 4,0 mm muovilevyissä osoittaa levyn UV-suojaamattoman puolen. Tämä puoli sisäänpäin.

Liuta kattoluukku kuvan mukaisesti paikoilleen kurkhirren uraa pitkin

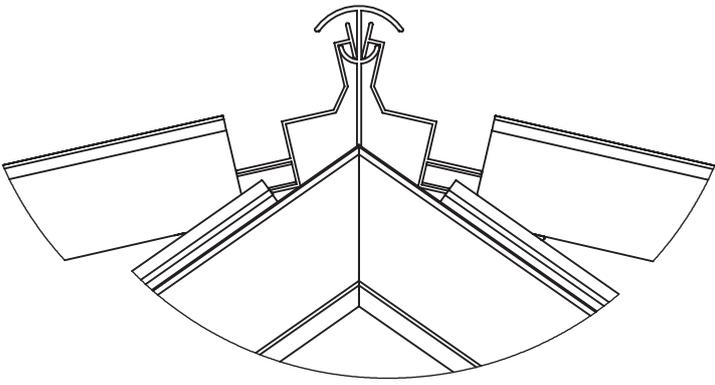







A

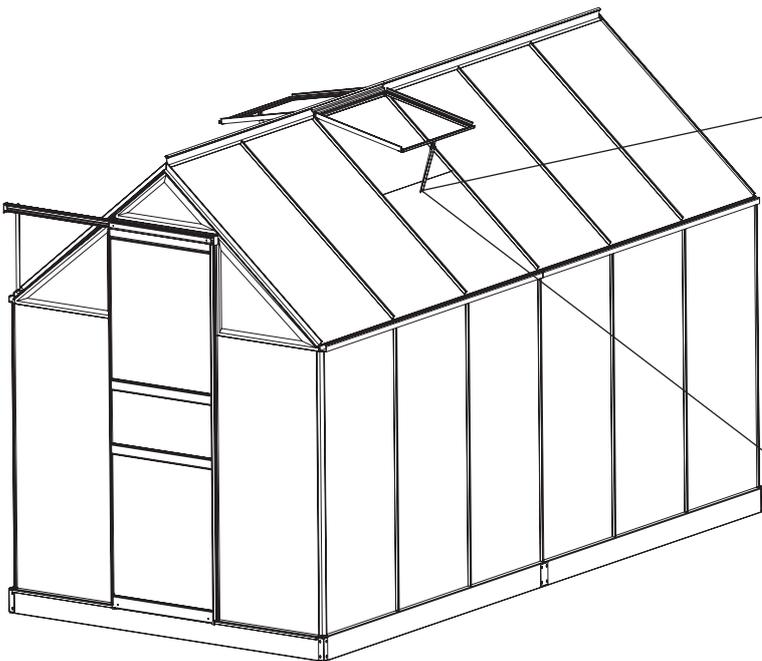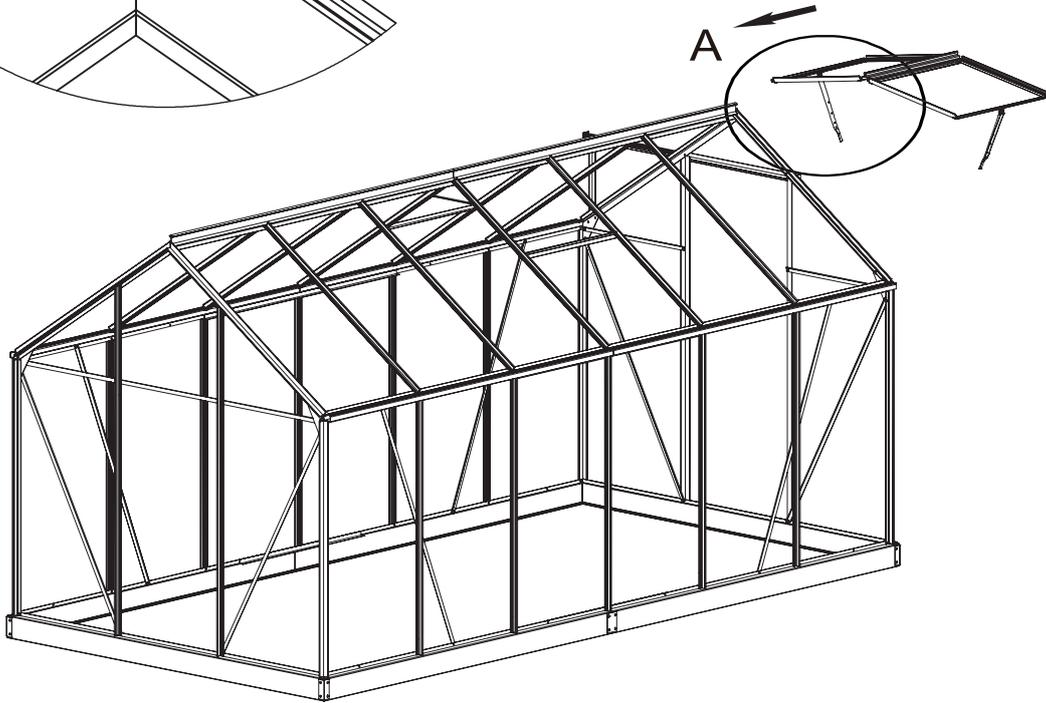

MUOVILEVYJEN KIINNITTÄMINEN


Tuotenro.	Määrä	Kuva
60	72KPL	

Aseta osat nr 60 paikoilleen kuvissa näytetyn mukaisesti. Seinien muovilevyt asetetaan ylä- ja alareunastaan osan nr 60 uraan (kts. kuva alla).

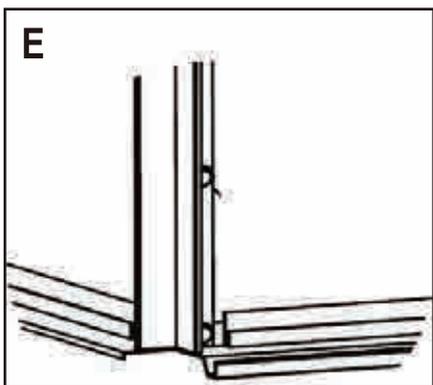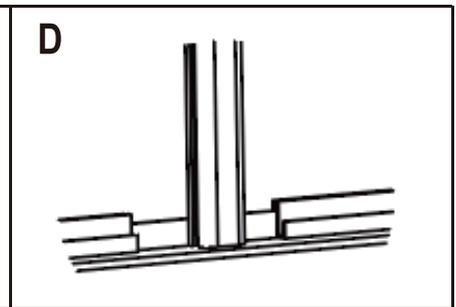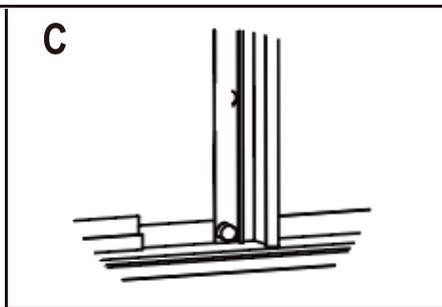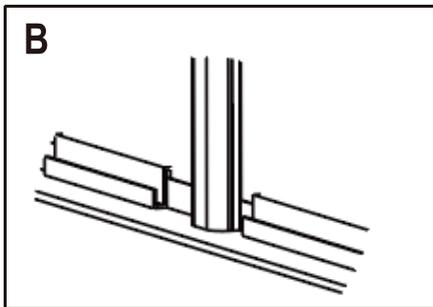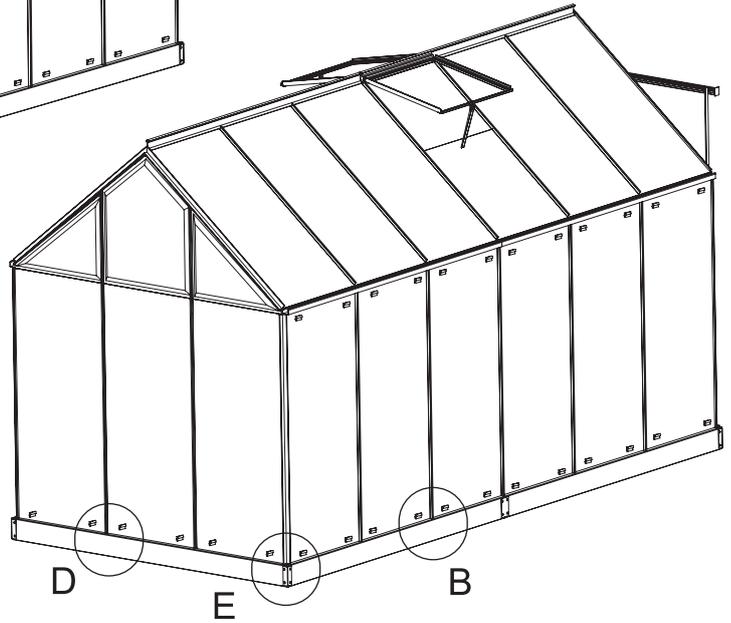
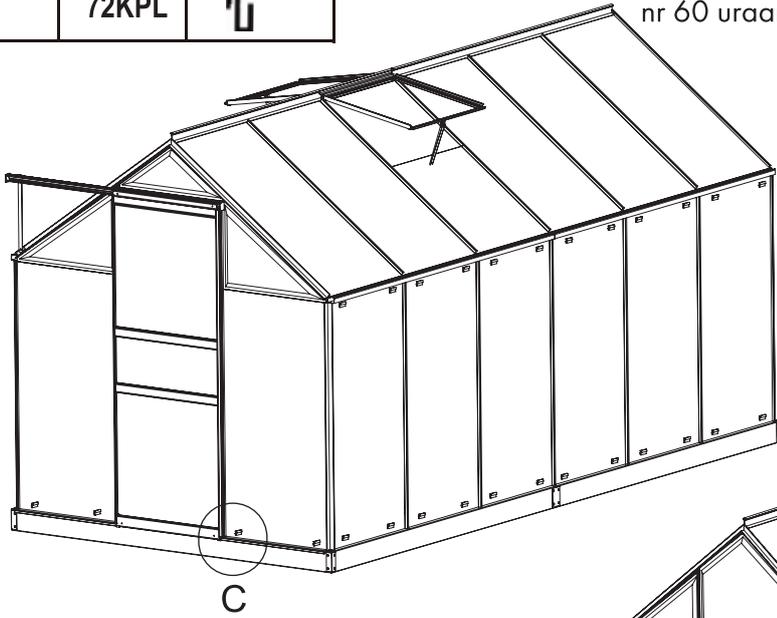


TAKASEINÄN MUOVILEVYJEN KIINNITTÄMINEN

Tuotenro.	Määrä	Kuva	Mitat (mm)
58	2KPL		1213
4A	1KPL		695
4B	1KPL		365
5A	1KPL		695
5B	1KPL		365
8A	1KPL		1645
8B	1KPL		1645
9A	1KPL		1645
9B	1KPL		1645
47	40KPL		
1	1KPL		
6	1KPL		
3A	1KPL		
3B	1KPL		


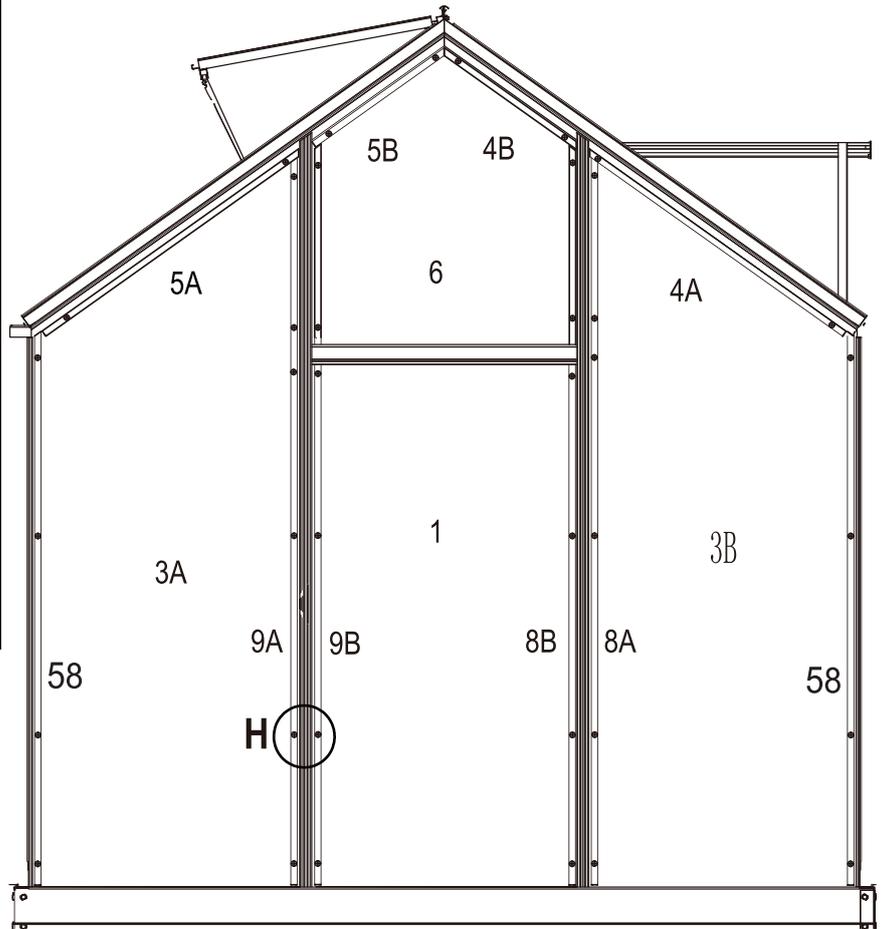


HUOM! Vihreällä suojakalvolla peitetty, UV-suojattu puoli seinälevystä asetetaan aurinkoon päin. Läpinäkyvän suojakalvon puoli on ilman UV-suojaa, se puoli kasvihuoneen sisäsuuntaan

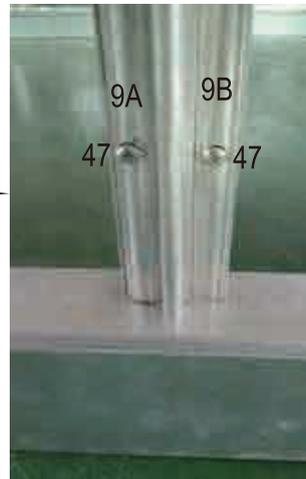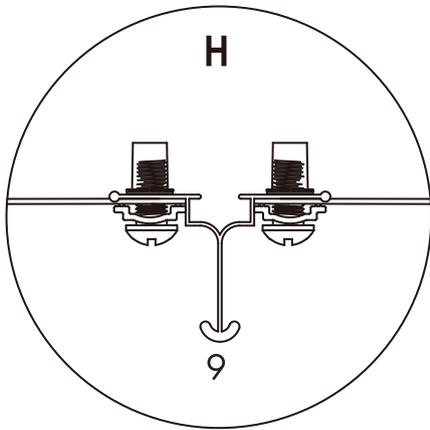


Muoviset seinälevyt kiinnitetään runkoon levyjen päälle ruuvattavan alumiinilistan avulla

Käytä työkalua ruvin nro 47 kiristämiseen

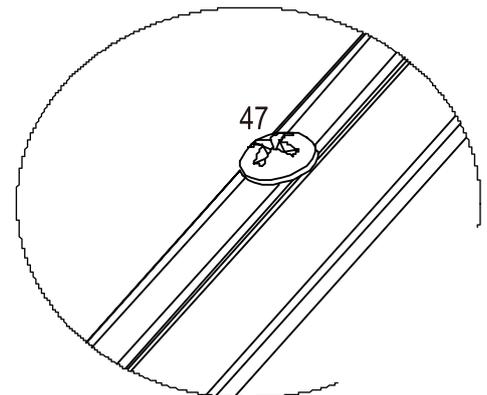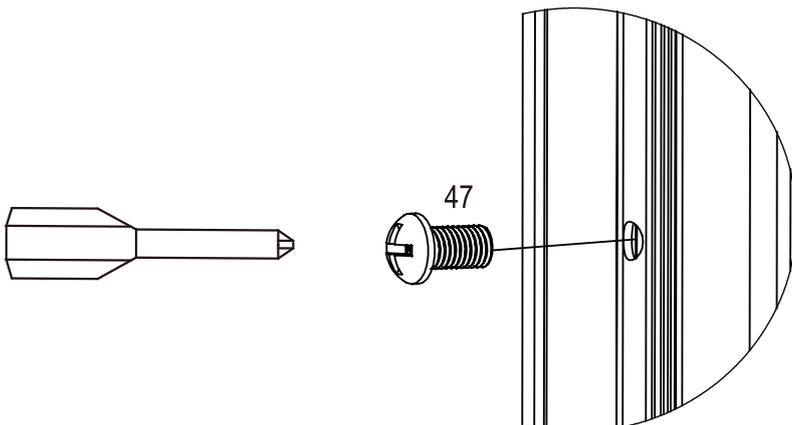


ETUSEINÄN MUOVILEVYJEN KIINNITTÄMINEN


Tuotenro.	Määrä	Kuva (poikkileikkaus)	Mitat (mm)
58	2KPL		1213
2A	1KPL		695
2B	1KPL		365
3A	1KPL		695
3B	1KPL		365
6A	1KPL		1645
7A	1KPL		1645
12A	1KPL		540
47	30KPL		M5*10
8	1KPL		
3C	1KPL		
3D	1KPL		

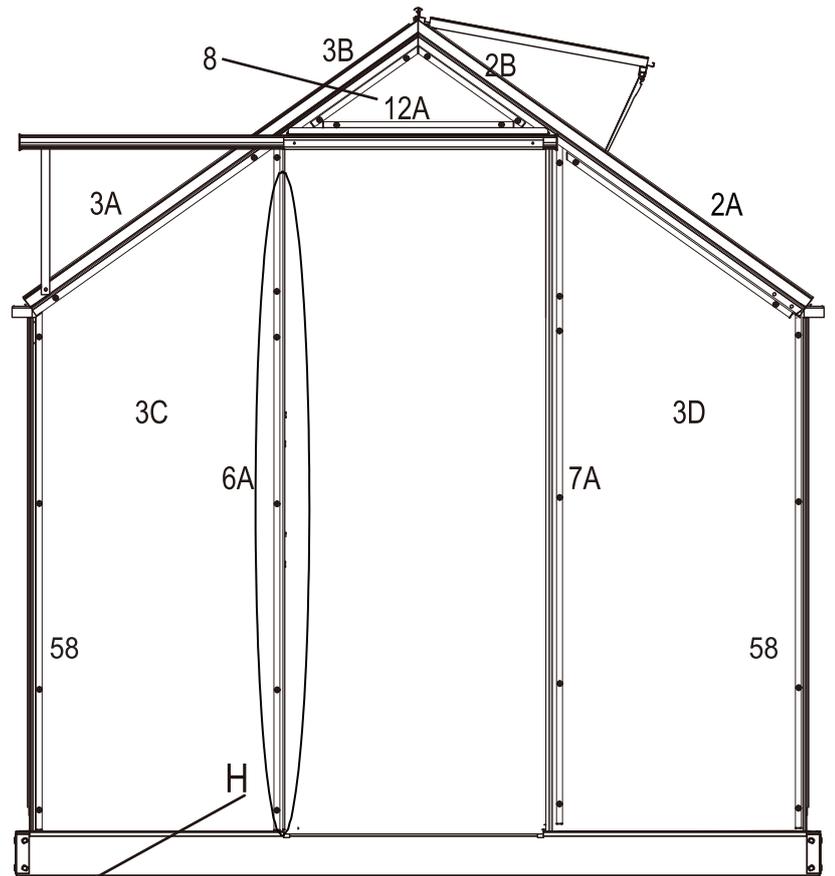

HUOM! Vihreällä suojakalvolla peitetty, UV-suojattu puoli seinälevystä asetetaan aurinkoon päin. Läpinäkyvässä suojakalvossa ei ole UV-suojaa, se puoli kasvihuoneen sisäsuuntaan


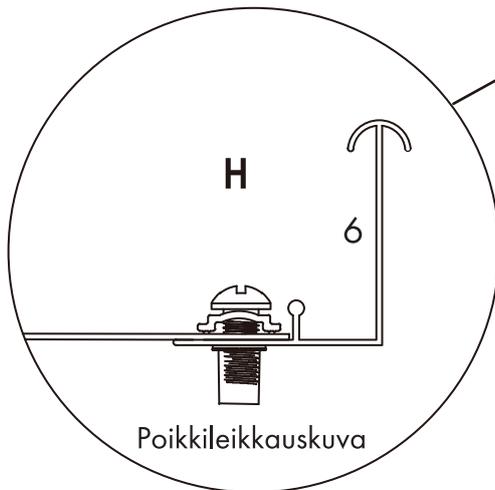


Käytä työkalua ruuvien nro 47 kiristämiseen

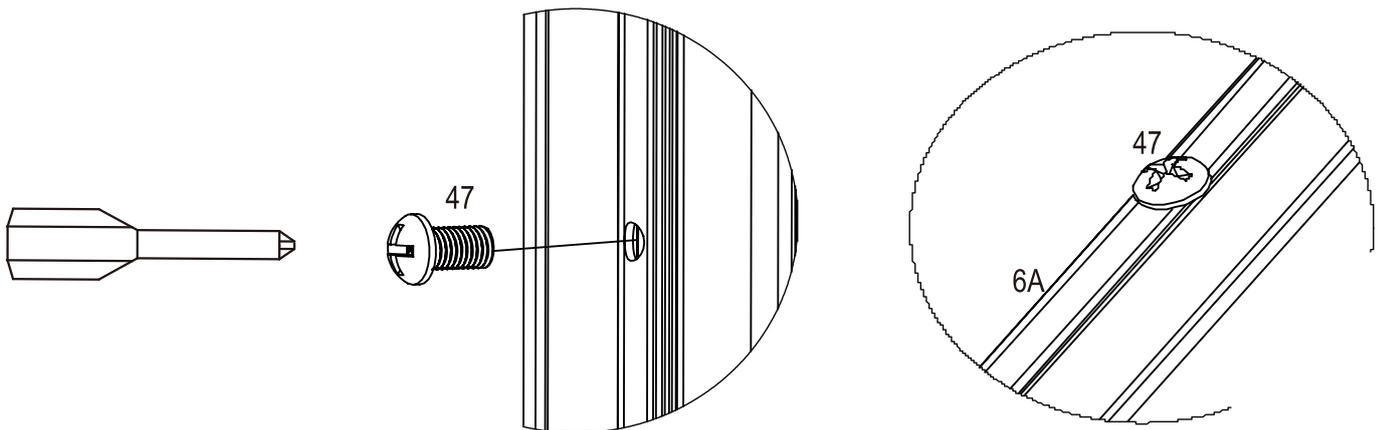

VASEMMAN SEINÄN (ovelta päin katsoen) SEINÄ- JA KATTOLEVYJEN ASENTAMINEN

Tuotenro.	Määrä	Kuva (poikkileikkaus)	Mitat (mm)
58	12KPL		1213
59	40KPL		
47	48KPL		M5 * 10
1	6KPL		
2	5KPL		
4	1KPL		
5	1KPL		

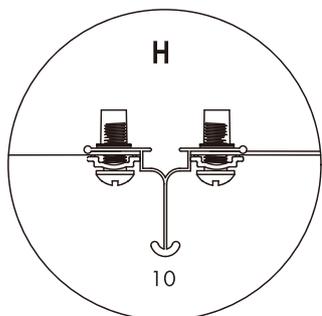
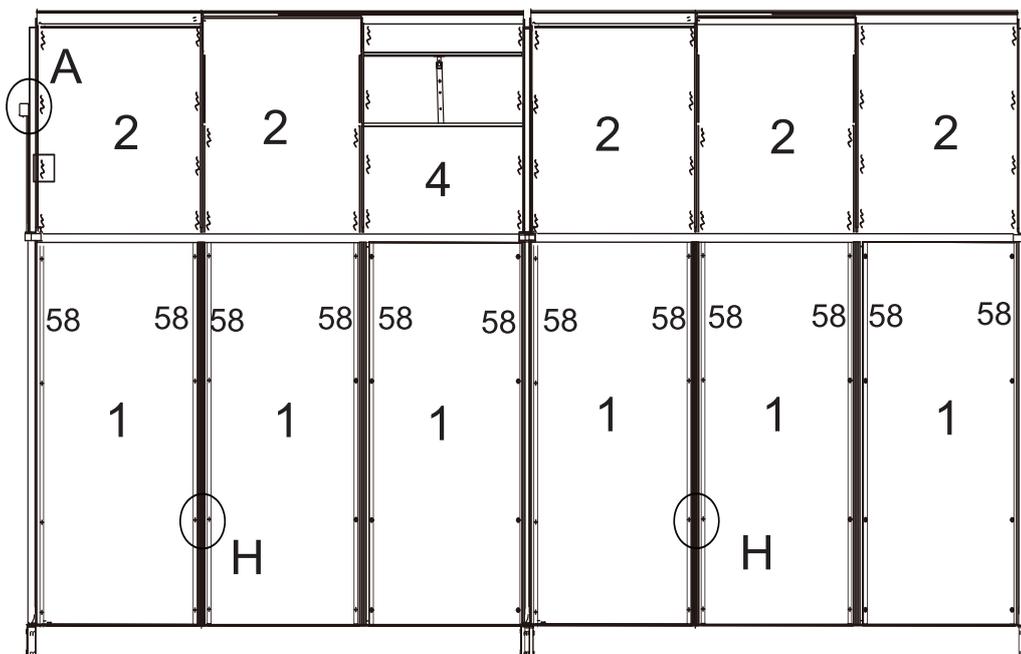


kuva läpinäkyvän seinäpaneelin kiinnityksestä



kuva 4 mm:n kattopaneelin kiinnityksestä

Käytä työkalua ruvin nro 47 kiristämiseen

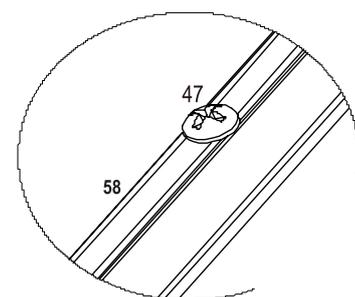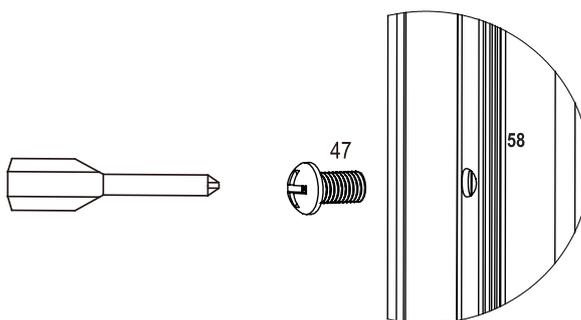

Seinien 0,7 mm muovilevyt



Vihreä suojakalvo 0,7 mm muovilevyissä osoittaa levyn UV-suojatun puolen.



Läpinäkyvä suojakalvo 0,7 mm muovilevyissä osoittaa levyn UV-suojaamattoman puolen.

Katon 4 mm muovilevyt







Valkoinen suojakalvo 4,0 mm muovilevyissä osoittaa levyn UV-suojatun puolen.



Läpinäkyvä suojakalvo 4,0 mm muovilevyissä osoittaa levyn UV-suojaamattoman puolen.

OIKEAN SEINÄN (ovelta päin katsoen) SEINÄ- JA KATTOLEVYJEN ASENTAMINEN



Tuotenro.	Määrä	Kuva (poikkileikkaus)	Mitat (mm)
58	12KPL		1213
59	40KPL		
47	48KPL		M5 * 10
1	6KPL		
2	5KPL		
4	1KPL		
5	1KPL		

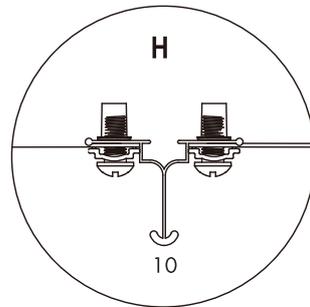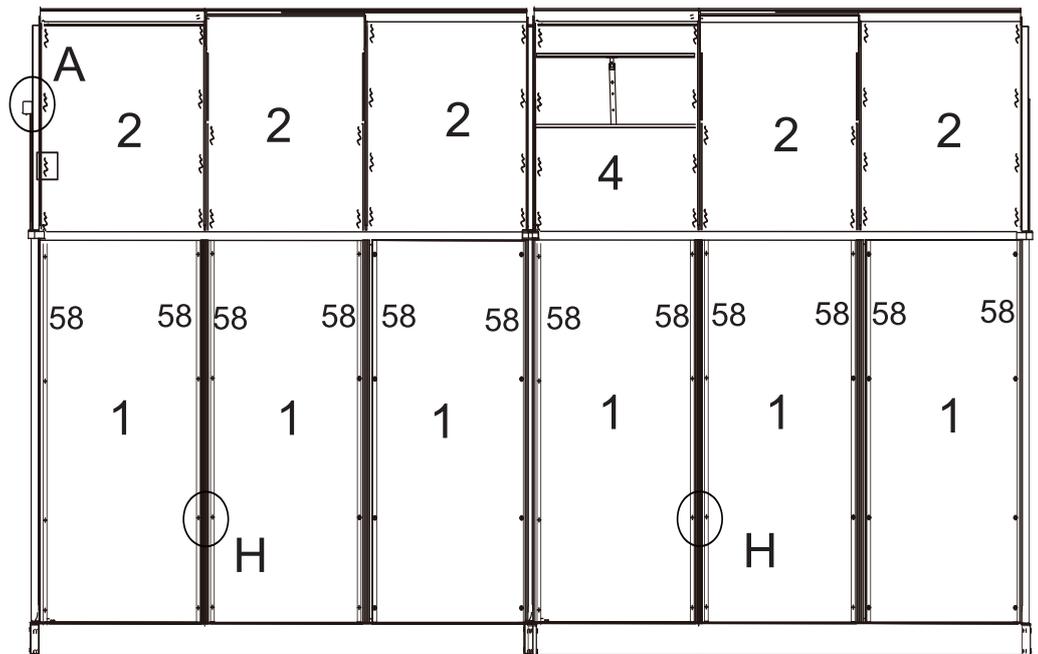

kuva läpinäkyvän seinäpaneelin kiinnityksestä kiinnityksestä sen päälle ruuvattavan alumiinilistan avulla.

kuva 4 mm:n kattopaneelin kiinnityksestä

Käytä työkalua ruuvien nro 47 kiristämiseen

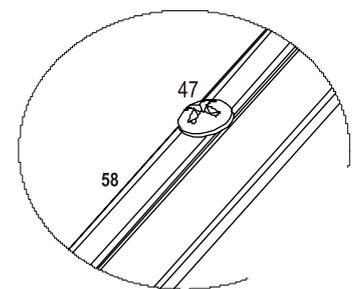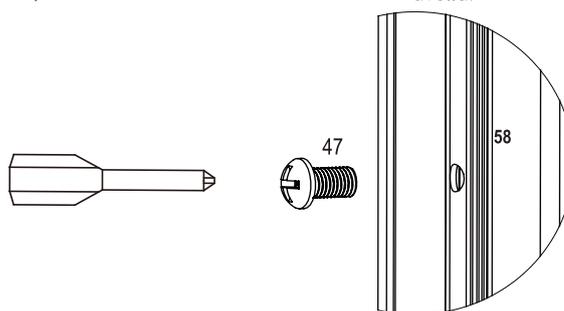

Seinien 0,7 mm muovilevyt



Katon 4 mm muovilevyt





Vihreä suojakalvo 0,7 mm muovilevyissä osoittaa levyn UV-suojatun puolen.

Läpinäkyvä suojakalvo 0,7 mm muovilevyissä osoittaa levyn UV-suojamattoman puolen.

Valkoinen suojakalvo 4,0 mm muovilevyissä osoittaa levyn UV-suojatun puolen.

Läpinäkyvä suojakalvo 4,0 mm muovilevyissä osoittaa levyn UV-suojamattoman puolen.







LIUKUOVEN KIINNITTÄMINEN

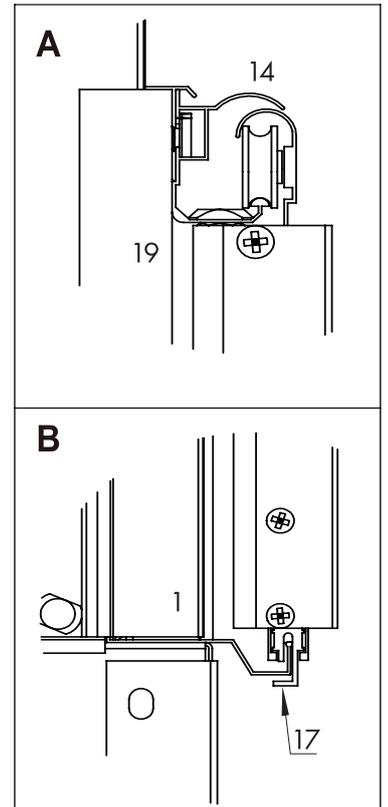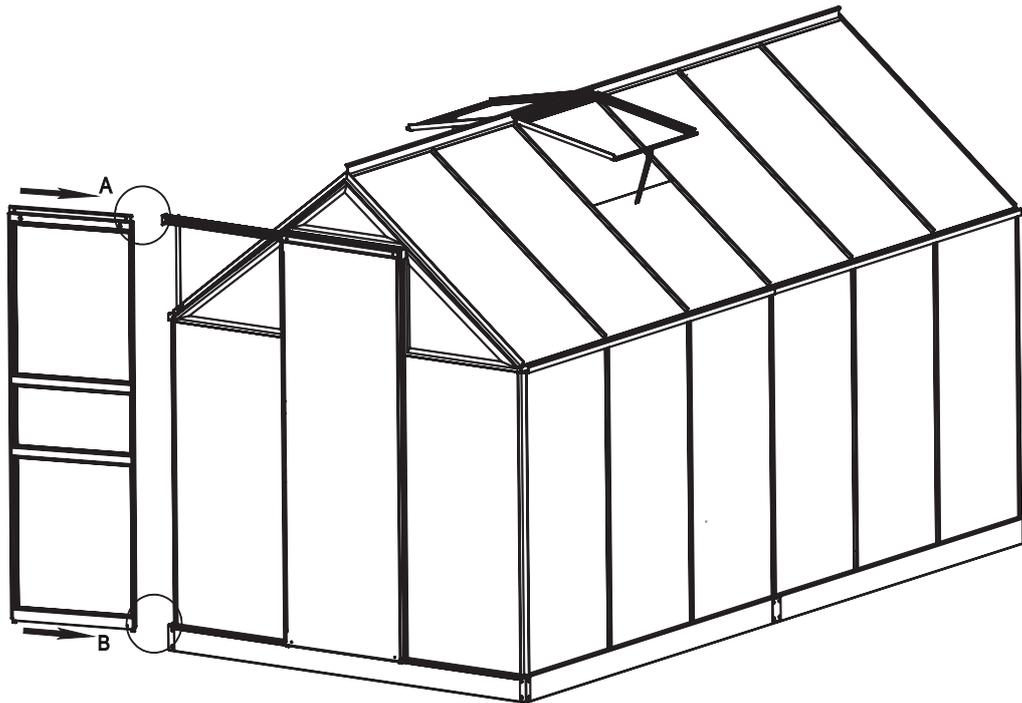

Muovinen alaosa napsahtaa kiskon nro. 17 koloon

SADEVESIRÄNNIN ASENTAMINEN

Tuotenro.	Kuva	Määrä
40		2KPL
44A		2KPL
44B		2KPL
45A		1KPL
45B		1KPL
48		2KPL

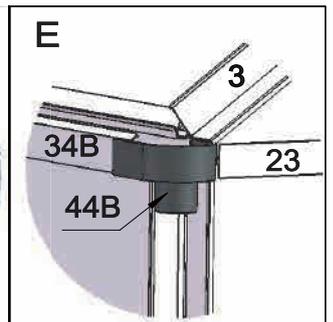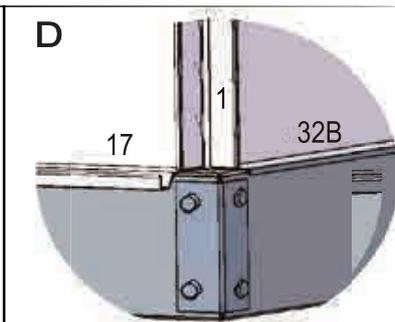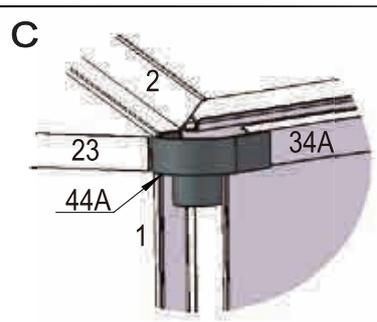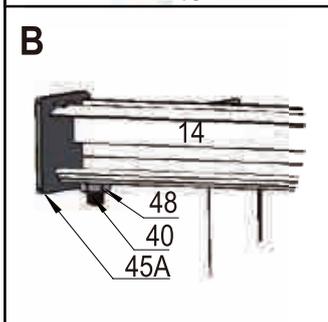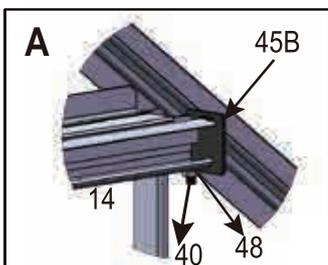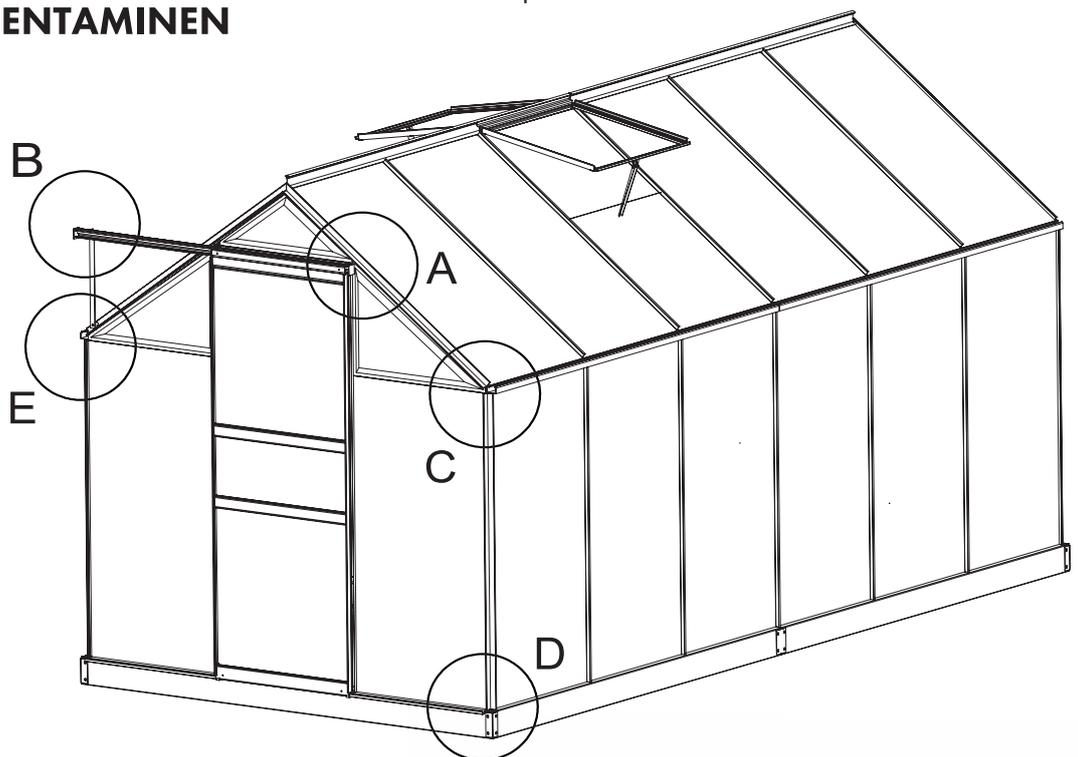

Huolto:

Älä anna korkeiksi kasvavien kasvien päästä liian lähelle kattorakenteita. Liian suuri paino katolla voi vahingoittaa kasvihuoneen runkoa, varsinkin jos sataa tai tuulee kovaa. Puhdista lehdet katolta, sillä ne soivat heikentää levyjen valon läpäisevyyttä. Pidä kasvihuoneen katto puhtaana jäädästä ja lumesta. Tarpeen vaatiessa aseta kasvihuoneen sisälle tukiparru tukemaan kattoa talvisin. Myrskysäällä varmista, että kasvihuone on tiukasti kiinni maassa, ja että kattoluukki ja ovi pysyvät kiinni. Tarpeen vaatiessa kiinnitä kasvihuone läheisiin puihin tukevalla köydellä tai vaijerilla.

Varmista säännöllisesti, että rungon ruuvit ovat pysyneet kireällä. Vältä seinän muovilevyjen ja katon polykarbonaattipaneelien lyömistä terävillä esineillä. Jos paneelissa on viilto tai reikä, se voidaan korjata liimalla tai läpinäkyvällä teipillä.

Pidä katon polykarbonaattipaneelit puhtaana, jotta ne läpäisevät hyvin valoa. Yleensä ottaen polykarbonaattipaneelit vaihdetaan 5-10 vuoden välein, jos huomataan, että niiden valon läpäisykyky heikkenee.

Placering:

- Placera inte växthuset i ett område där det utsätts för väldigt starka vindar.
- Välj en solig, plan plats utan överhängande träd.

Montering:

- Vi rekommenderar att du använder handskar och skyddsglasögon under monteringen.
- Håll barn borta från monteringsområdet.
- Montera inte växthuset i blåsiga eller våta förhållanden.
- Verktyg som du behöver vid montering är en elektrisk skruvmejsel/borrmaskin och ett måttband
- Det behövs 2–3 dagar att färdigställa växthuset
- Vissa monteringssteg kräver två personer
- Förvara små delar (skruvar, mm.) i lådorna och påsarna så att de inte försvinner.
- Samtliga delar är numrerade, och motsvarande nummer finns i monteringsinstruktionerna.
- Börja monteringen med arrangera delar med samma nummer i grupper runt installationsplatsen.
- Växthusets aluminiumram byggs först och man avslutar med att lägga till PC-panelerna.
- Genomskinliga PC-paneler används för väggarna och ihåliga PC-paneler används för taket.
- Filmen skyddar PC-panelerna och bör behållas på för att skydda panelerna under monteringen och tas bort först när panelen monteras.
- Dra endast åt skruvarna så hårt som möjligt när du är säker på att monteringssteget är korrekt utfört
- Säkerställ att växthuset är väl förankrat i marken
- Hantera vägg- och takpanelerna i polykarbonat med särskild försiktighet så att de inte repas under monteringen.
- Tips! För att förhindra att fukt och smuts inte kommer in i panelerna kan du stänga öppningarna i slutet av 4 mm takpanelerna med en genomskinlig tejp (tejp ingår inte i förpackningen). Detta gör att takpanelen behåller en god ljusgenomsläpplighet och håller längre.

Ta bort skyddsfilmerna från polykarbonatpanelerna för väggar och tak innan du monterar dem på plats. Färgen på skyddsfilmen anger vilken sida av panelen som är UV-skyddad (installation mot solen). Se nedan!

Väggpaneler 0,7 mm



Väggpanelernas gröna skyddsfilm på 0,7 mm visar den UV-skyddade sidan av panelen.



Väggpanelernas genomskinliga skyddsfilm på 0,7 mm visar den UV-oskyddade sidan av panelen.

Väggpaneler 4,0 mm








Takpanelernas vita skyddsfilm på 4,0 mm visar den UV-skyddade sidan av panelen.



Takpanelernas genomskinliga skyddsfilm på 4,0 mm visar den UV-oskyddade sidan av panelen.

Art.nr.	Bild	Kvantitet	Mått (mm)		Art.nr.	Bild	Kvantitet	Mått (mm)
1		4	1215		24		1	610
2		1	1134		25		2	1304
3		1	1134		26		2	610
4		1	1134		27		1	610
5		1	1134		28		4	520
6		1	1647		29		1	608
7		1	1647		30		2	595
8		1	1670		31		2	595
9		1	1670		32		2	1650
10		10	1215		32A		2	997
11		10	1114		32B		2	997
12		1	610		32C		4	170
13		4			33		1	1650
14		1	1260		33C		2	170
15		1	634		33D		2	997
16		1	1822		34		2	1650
17		1	1822		34A		2	1000
18		2			34B		2	1000
19		1	380		34C		4	170
20		2	1608		35		1	563
21		1	1814		36		2	
22		4	1304					
23		2	594					

Art.nr.	Bild	Kvantitet	Mått (mm)		Art.nr.	Bild	Kvantitet	Mått (mm)
37		1			55		6	605
38		1	M6*30	56	4		573	
39		2		57	2		220	
40		188	M6*10	58	20		1213	
41		14	M5*18	2A		1	695	
41A		2	M4*18	2B		1	365	
42		4	M4*8	3A		1	695	
43		18		3B		1	365	
44A		2		4A		1	695	
44B		2		4B		1	365	
45A		1		5A		1	695	
45B		1		5B		1	365	
46		2		6A		1	1645	
47		158	M5*10	7A		1	1645	
48		189	M6	8A		1	1645	
49		4	1854	8B		1	1645	
50		2	1884	9A		1	1645	
51		4		9B		1	1645	
52		2		12A	1	540		
53		8		59		60		
54		6		60		44		

PC-PANEELIT

Art.nr.	Kvantitet	Bild	Mått (mm)	
1	13ST		590x1212	genomskinlig 0,7 mm panel för väggarna
2	10ST		605x1130	4 mm panel för taket
3A	1ST		590x1667	genomskinlig 0,7 mm panel för väggarna
3B	1ST		590x1667	genomskinlig 0,7 mm panel för väggarna
3C	1ST		590x1667	genomskinlig 0,7 mm panel för väggarna
3D	1ST		590x1667	genomskinlig 0,7 mm panel för väggarna
4	2ST		605x585	4 mm panel för taket
5	2ST		595x550	4 mm panel för taket
6	1ST		590x675	genomskinlig 0,7 mm panel för väggarna
7	1ST		605x252	genomskinlig 0,7 mm panel för väggarna
8	1ST		615x241	genomskinlig 0,7 mm panel för väggarna
9	2ST		605x602	genomskinlig 0,7 mm panel för väggarna




bild på 4 mm takpanel



bild på genomskinlig 0,7 mm takpanel


För att veta vilken sida som är UV-skyddad och så att sidorna inte blandas ihop under monteringen rekommenderar vi att du drar av skyddsfilmerna efter att panelen har satts på plats på växthusramen. Ett rekommenderat tillvägagångssätt är att dra av ca 5 cm av skyddsfilmerna från panelens alla kanter innan du monterar panelen på aluminiumramen (så att den inte hamnar under skruvarna och aluminiumlisterna). När panelen är monterad på ramen kan du dra av skyddsfilmerna helt och hållet.

Vi rekommenderar att ha följande verktyg tillgängliga för monteringen

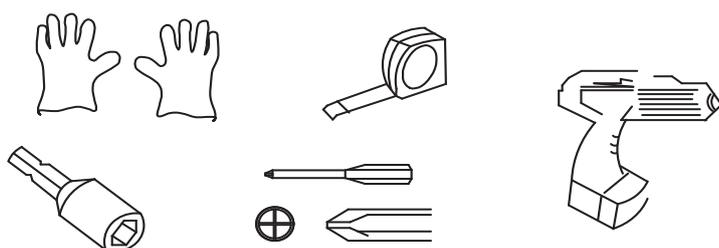

(förpackningen innehåller en skiftnyckel för att vrida muttrarna)


Så här för du in skruvarna i spåren i aluminiumskenorna




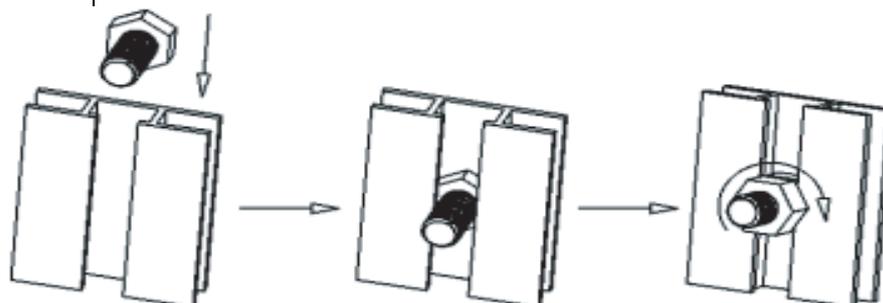


MONTERING AV GRUNDEN

Art.nr.	Kvantitet	Bild	Mått (mm)
49	4ST		1854
50	2ST		1884
51	4ST		
52	2ST		
53	8ST		
40	24ST		M6*10
48	24ST		M6

Använd nummer 50 för att fästa nummer 49, använd sedan skruv nummer 40 för att fästa från utsidan, följt av nummer 48 för att dra åt och använd slutligen nummer 51 för att fästa på marken. Hela längden av del nummer 50 ska sättas ner i marken för att hålla växthusbasen på plats.


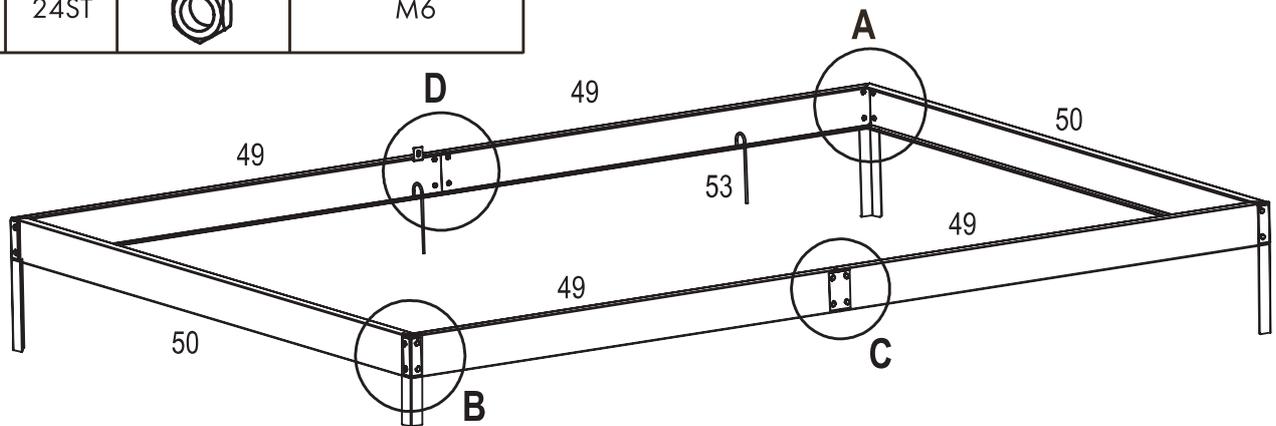

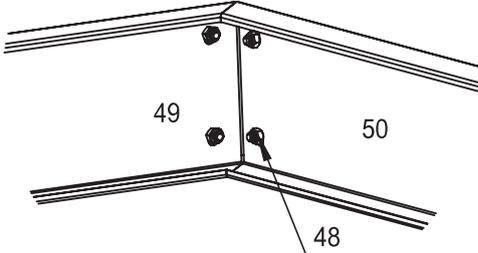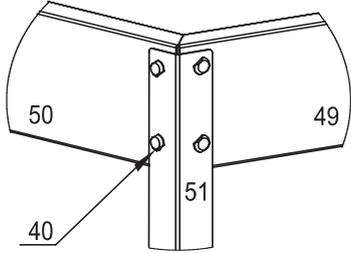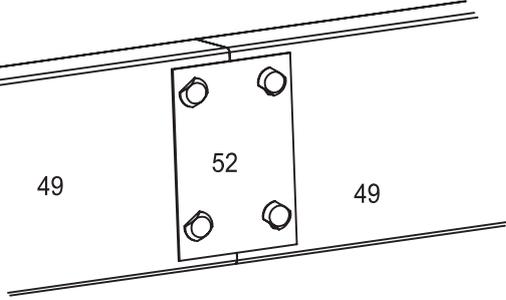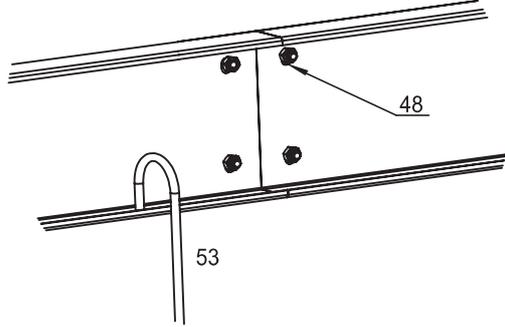
<p>A</p>  <p>Del A är insidan och du ska vara uppmärksam på monteringsriktningen på nummer 40 och nummer 48</p>	<p>B</p>  <p>Del B är utsidan och du ska vara uppmärksam på monteringsriktningen på nummer 40</p>
<p>C</p>  <p>Nummer 52 är monterad på utsidan</p>	<p>D</p>  <p>Del C är insidan och du ska vara uppmärksam på hur man monterar nummer 51</p>





MONTERING AV TAKFÖNSTER

Lägg ut sprängskissen enligt nedanstående bild, sätt i 40 skruvar uppifrån och ner, montera först ihop nummer 28 och 31, montera sedan ihop panelen nummer 5, nästa steg är att fästa nummer 30

Art.nr.	Kvantitet	Bild	Mått (mm)
28	4ST		520
30	2ST		595
31	2ST		595
40	8ST		M6*10
42	4ST		M4*8
46	2ST		
48	8ST		M6
5	2ST		595x550

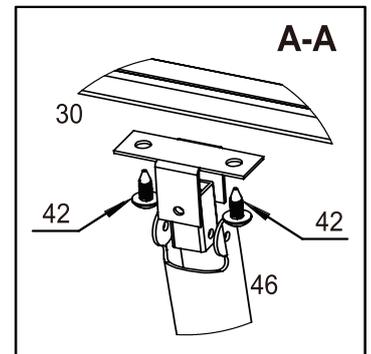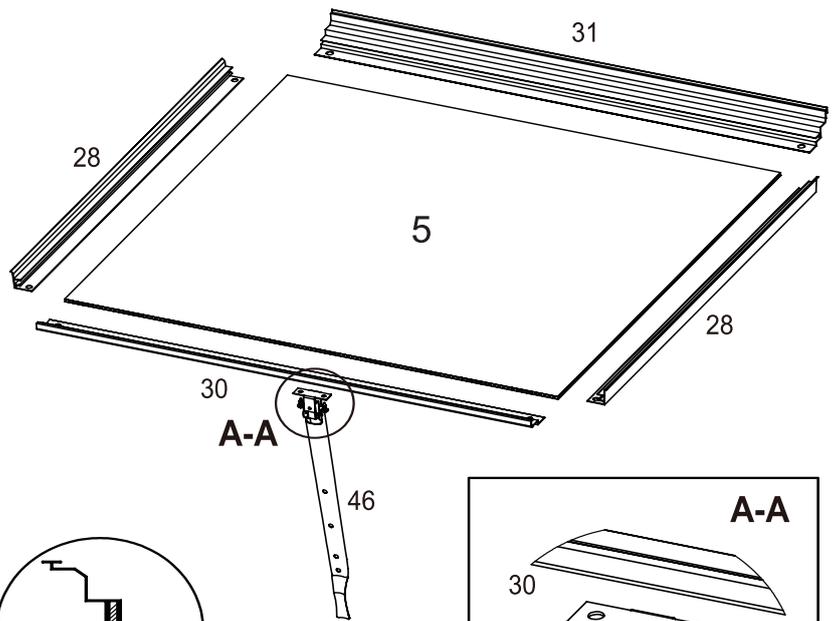








Fäst fästet på det avsedda skruvhålet

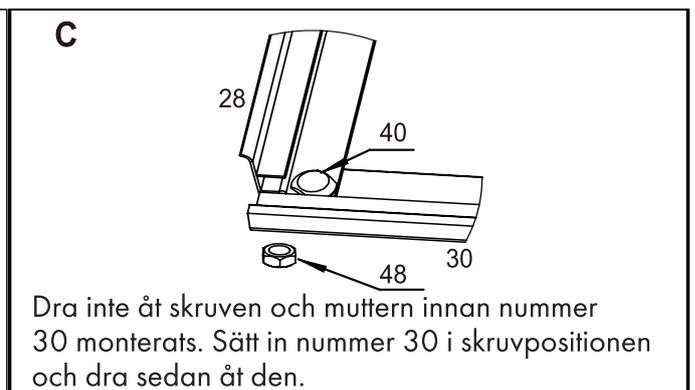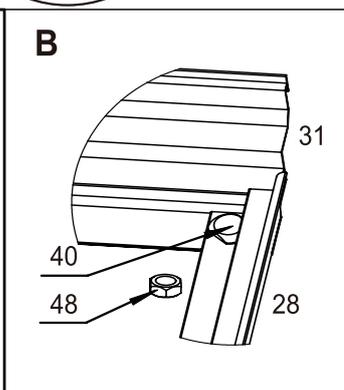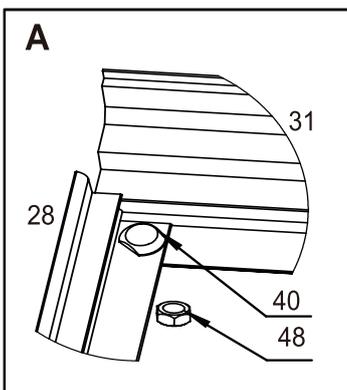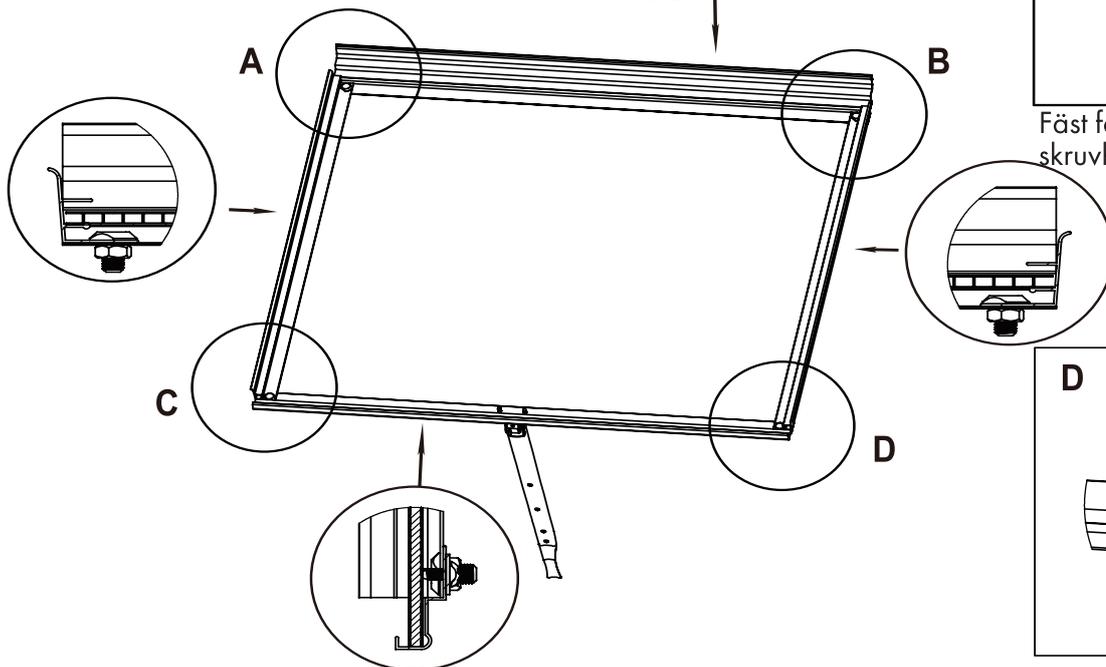

Sidan med grön skyddsfilm med UV-skydd ska vara vänd mot solen.
Sida med vit skyddsfilm utan UV-skydd mot insidan av växthuset.


MONTERA RAMEN FÖR SKJUTDÖRREN


Art.nr.	Kvantitet	Bild	Mått (mm)
20	2ST		1608
24	1ST		610
26	2ST		610
27	1ST		610
29	1ST		608
36	2ST		
40	2ST		
41	14ST		
41A	2ST		
48	2ST		

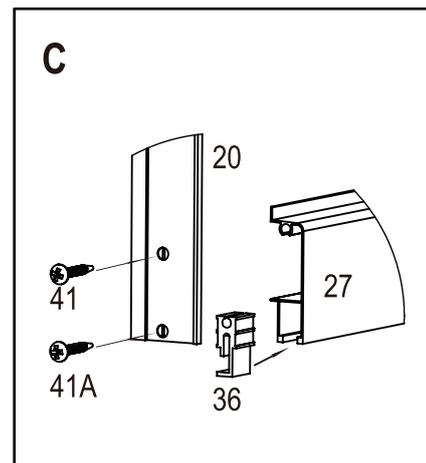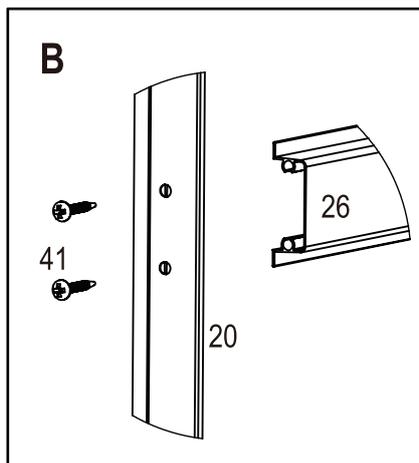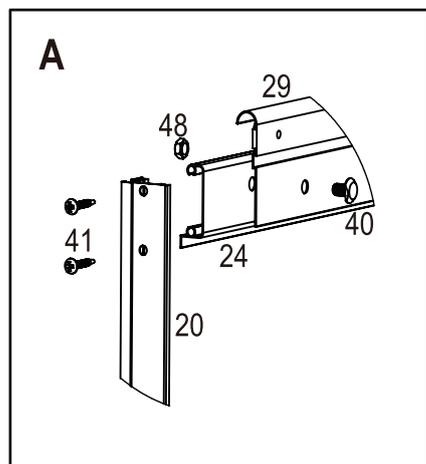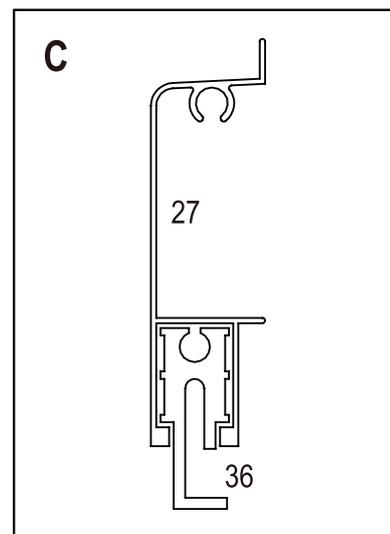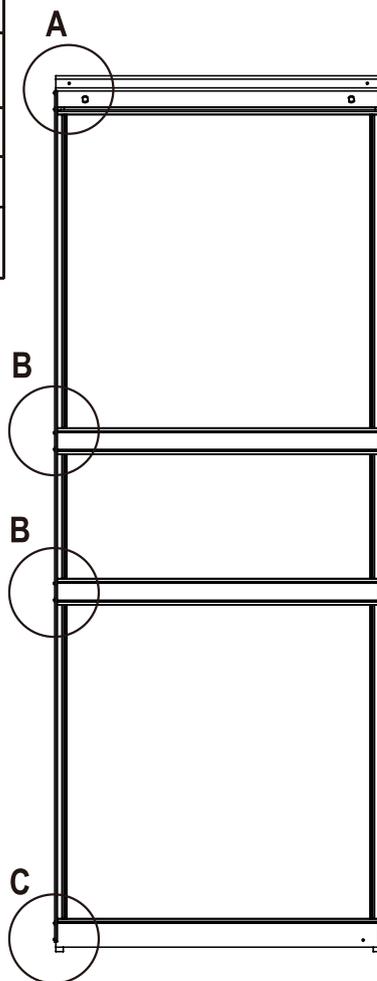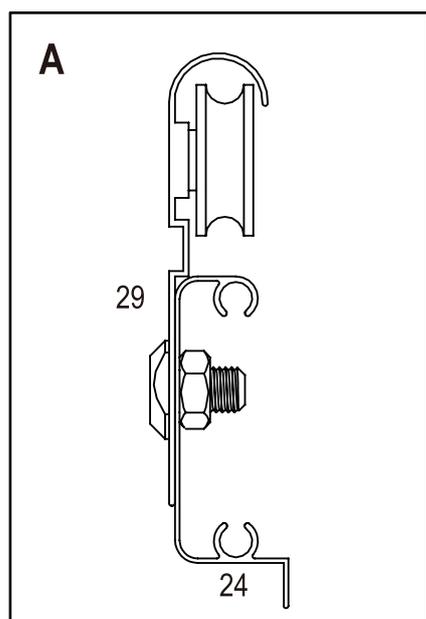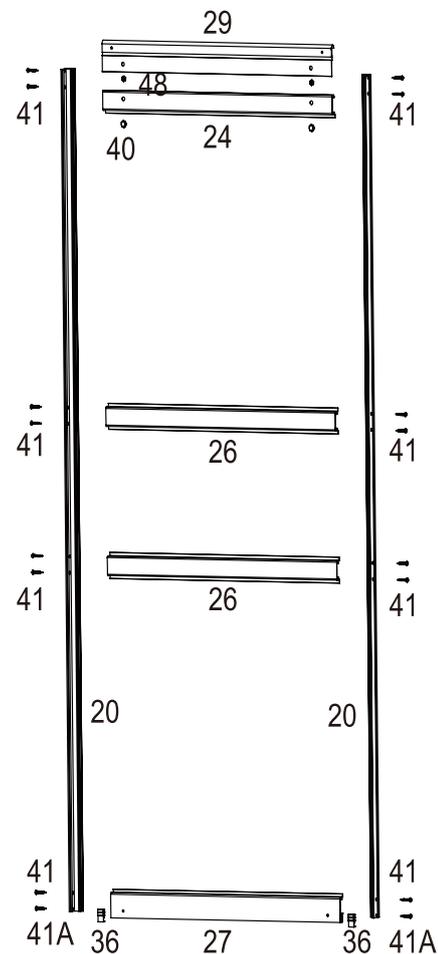


Sidan med grön skyddsfilm med UV-skydd ska vara vänd utåt mot solen. Vit skyddsfilm utan UV-skydd ska vara vänd inåt. För att veta vilken sida som är UV-skyddad och så att sidorna inte blandas ihop under monteringen rekommenderar vi att du drar av skyddsfilmerna efter att panelen har satts på plats på växthusramen.

MONTERA PANELEN FÖR SKJUTDÖRREN

Art.nr.	Kvantitet	Bild
47	24ST	
55	6ST	
56	4ST	
57	2ST	
7	1ST	
9	2ST	


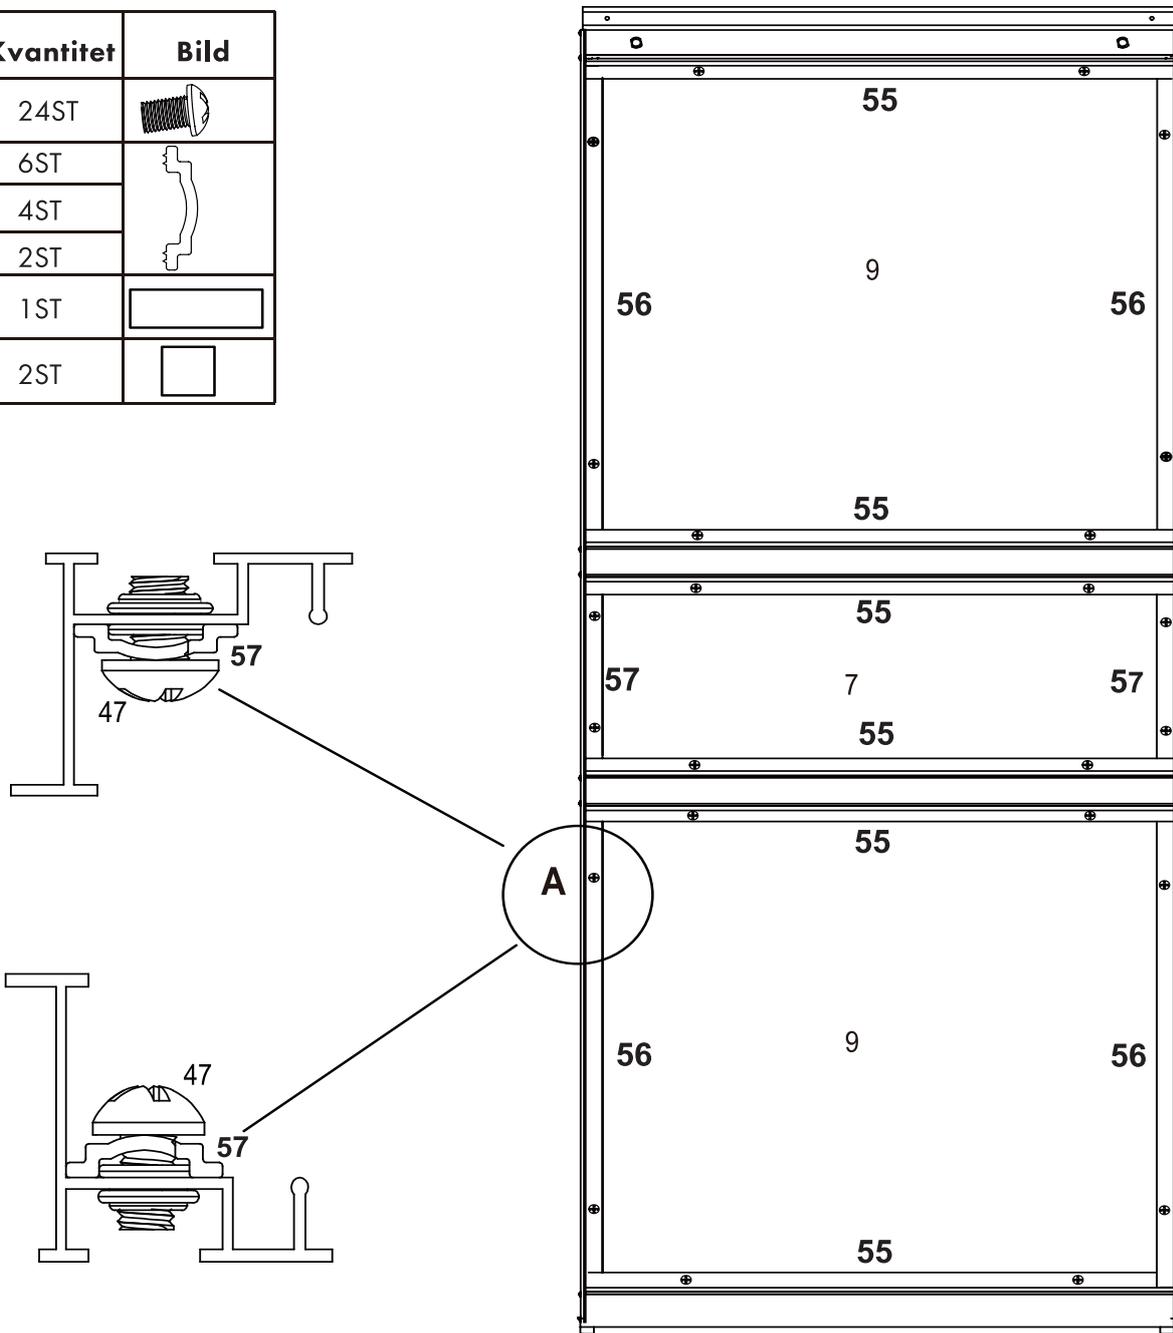


Använd ett verktyg för att dra åt skruven nummer 47




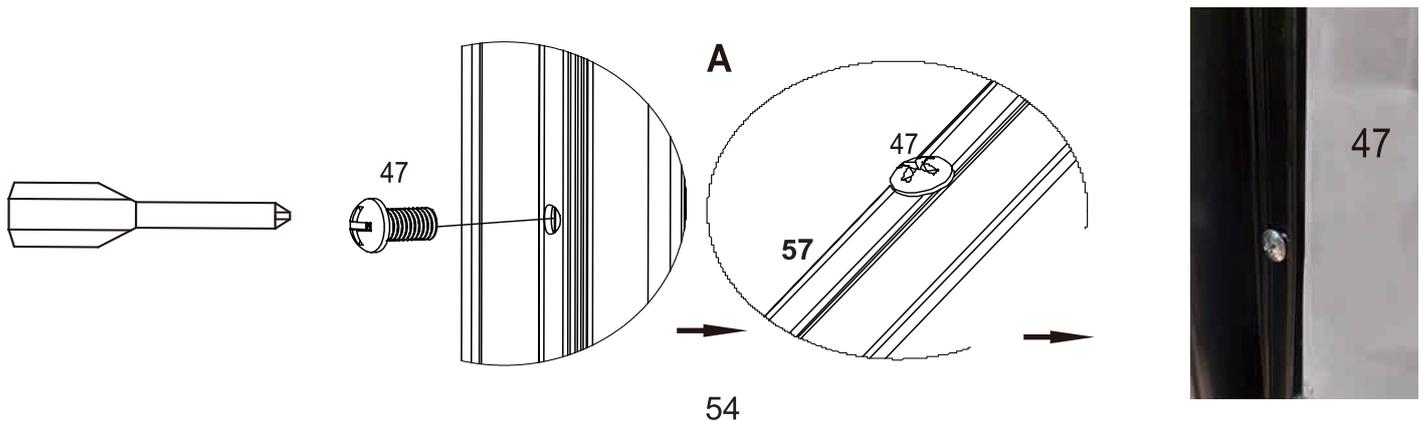


MONTERA VÄGGEN TILL VÄNSTER (SETT FRÅN DÖRREN)




Art.nr.	Kvantitet	Bild	Mått (mm)
10	5ST		1215
22	2ST		1304
32	1ST		1650
32A	1ST		997
32B	1ST		997
32C	2ST		170
34	1ST		1650
34A	1ST		1000
34B	1ST		1000
34C	2ST		170
40	40ST		
48	40ST		

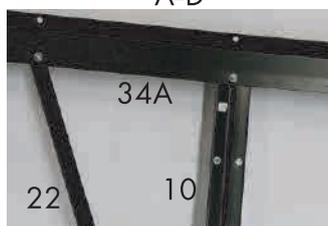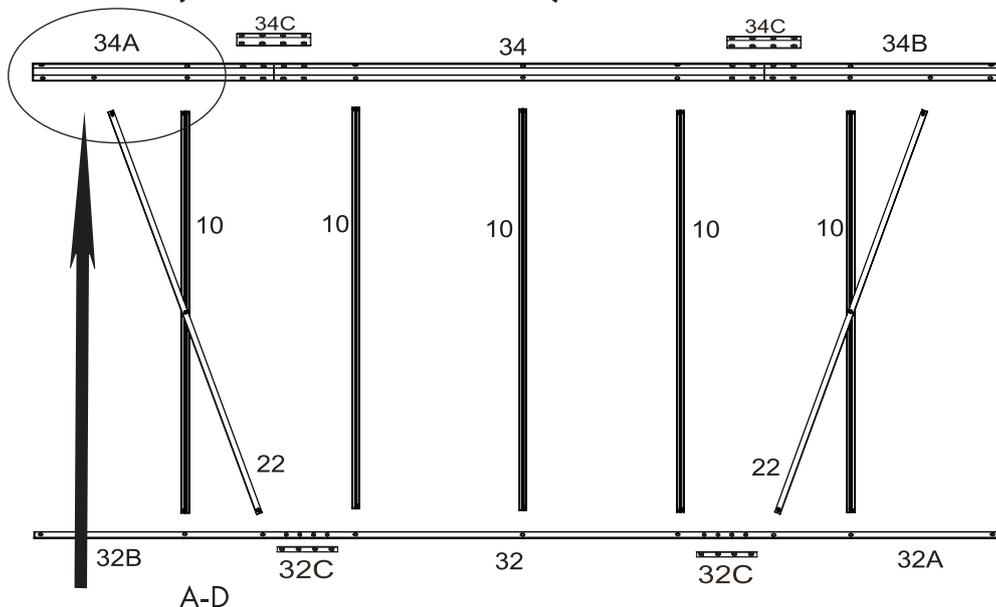



Fäst skruvmuttern först men dra inte åt den på nummer 32 och 34, sätt i skruven nummer 10 som är fäst på 32 och 34, och dra sedan åt den beroende på bulten nummer 10 enligt bild A

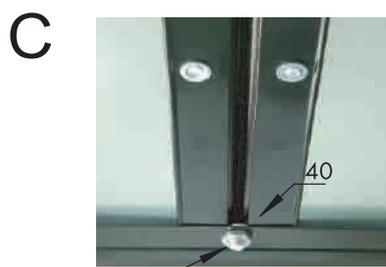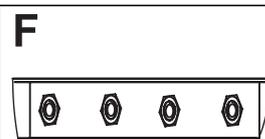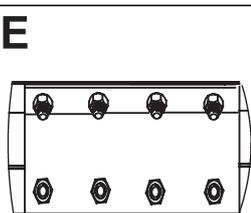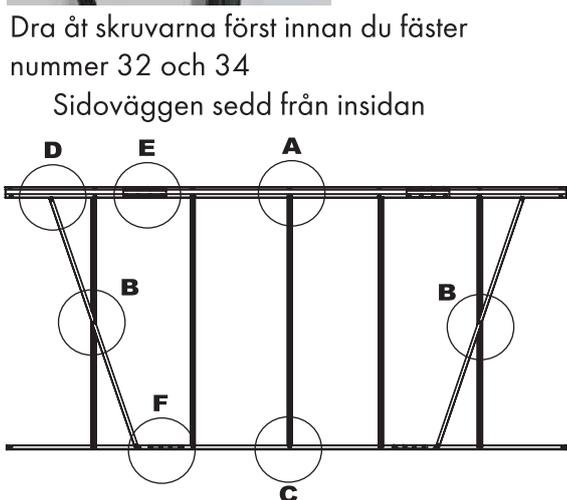


C-bild: fästdel 10 till del 32A

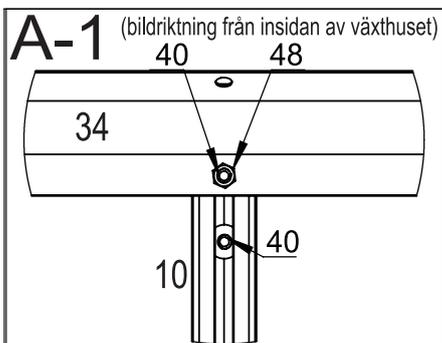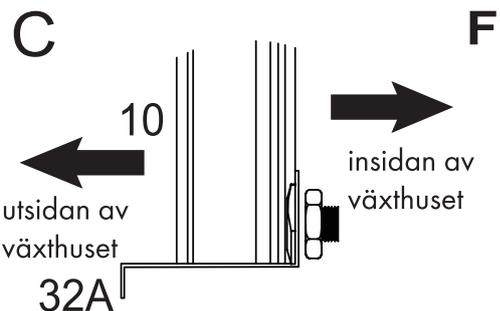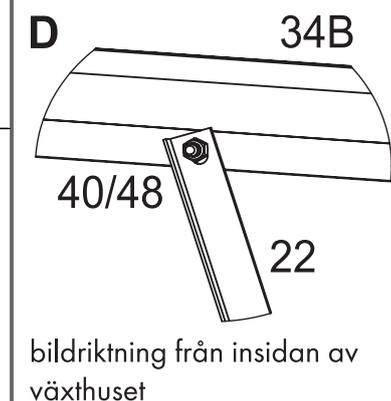

En skruv sätts i spåret innan den övre skenan fästs för att fästa del nummer 22.

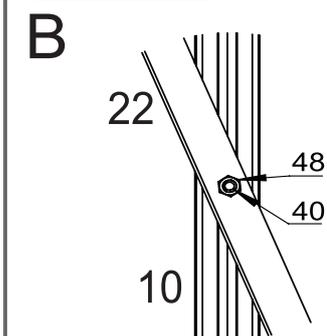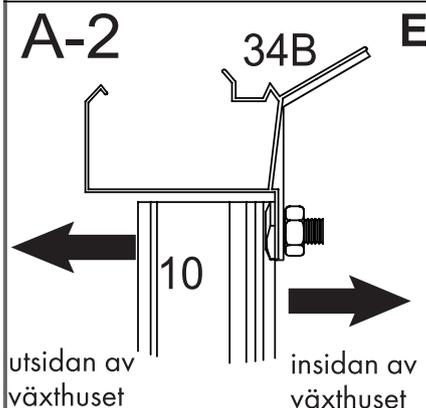

MONTERA VÄGGEN TILL HÖGER (SETT FRÅN DÖRREN)

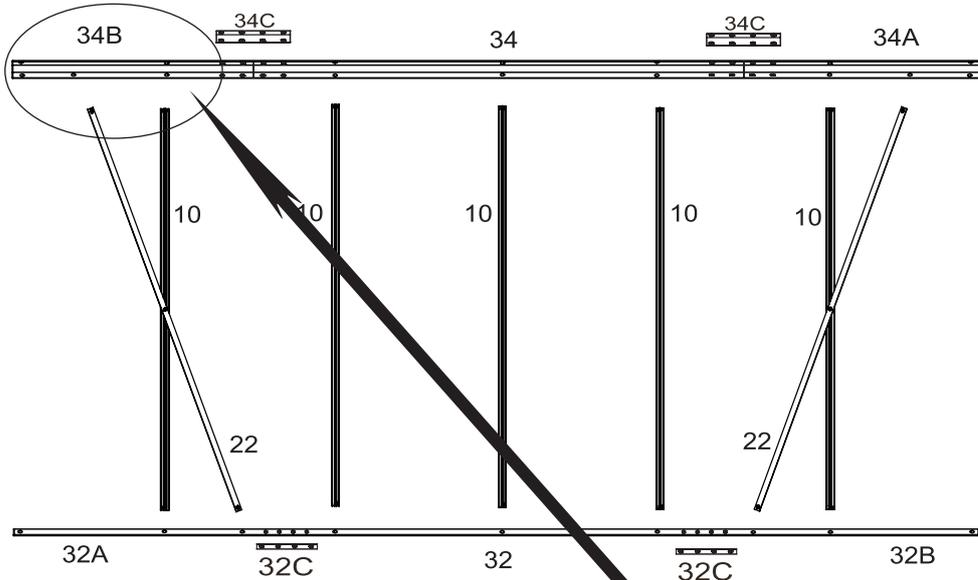

Fäst skruvmuttern först men dra inte åt den på nummer 32 och 34, sätt i skruven nummer 10 som är fäst på 32 och 34, och dra sedan åt den beroende på bulten nummer 10 enligt bild A





Montera ramen för sidoväggarna






Art.nr.	Kvantitet	Bild	Mått (mm)
10	5ST		1215
22	2ST		1304
32	1ST		1650
32A	1ST		997
32B	1ST		997
32C	2ST		170
34	1ST		1650
34A	1ST		1000
34B	1ST		1000
34C	2ST		170
40	40ST		
48	40ST		



Dra åt skruvarna först innan du fäster nummer 32 och 34
Sidoväggen sedd från insidan

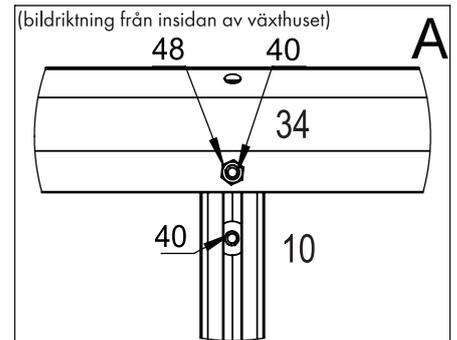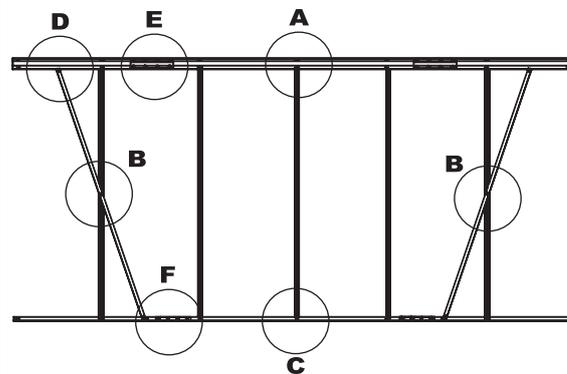


En skruv sätts i spåret innan den övre skenan fästs för att fästa del nummer 22.

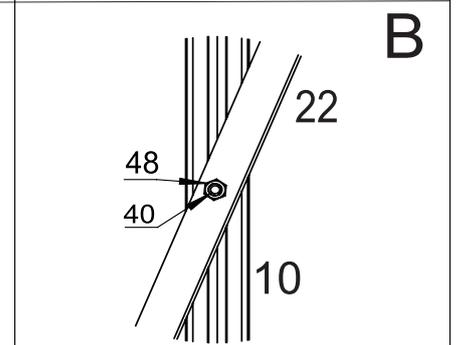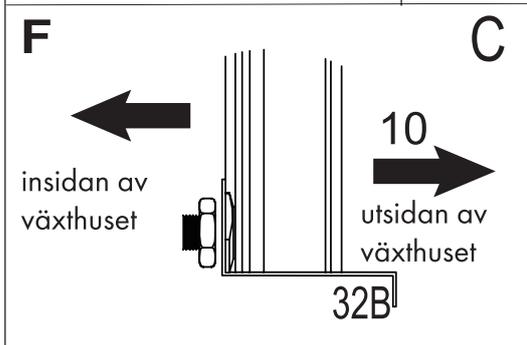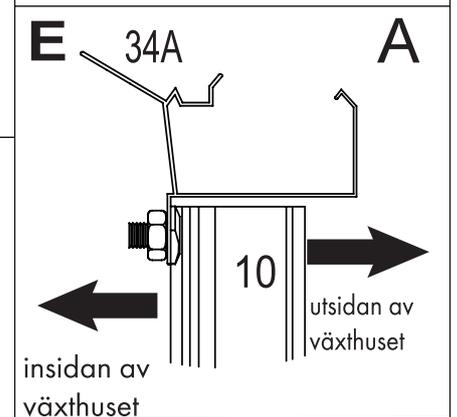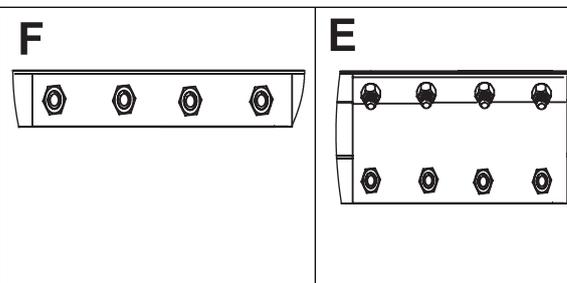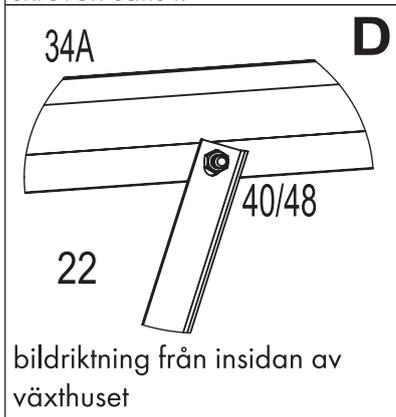

MONTERA RAMEN FÖR BAKVÄGGEN


Art.nr.	Kvantitet	Bild	Mått (mm)
1	2ST		1215
4	1ST		1134
5	1ST		1134
8	1ST		1670
9	1ST		1670
13	2ST		
16	1ST		1822
21	1ST		1814
40	16ST		
48	16ST		

Bakväggen sedd från insidan

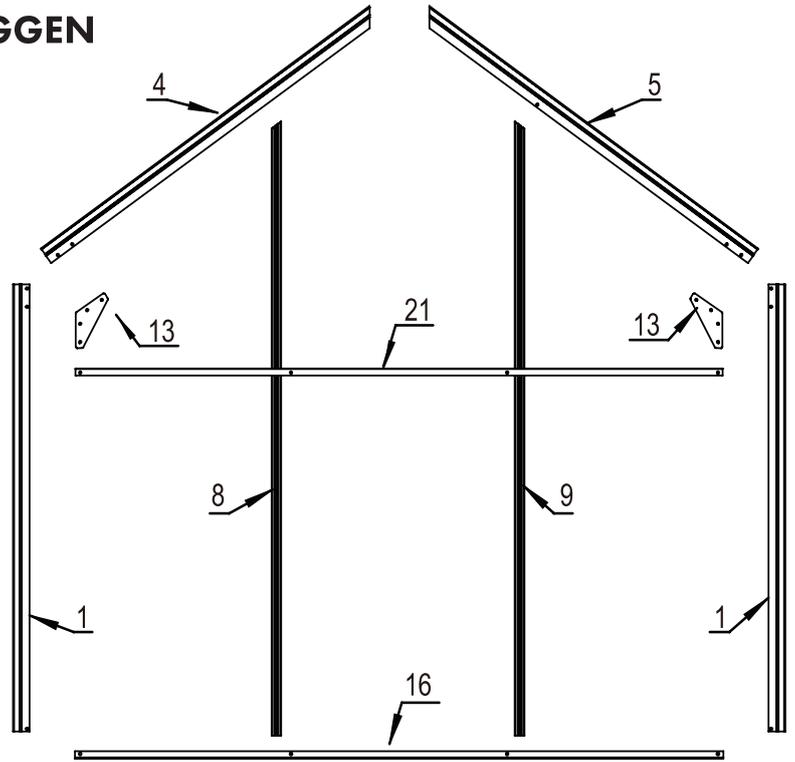







Skruvarna säkras från insidan med muttrar

Bakväggen sedd från insidan

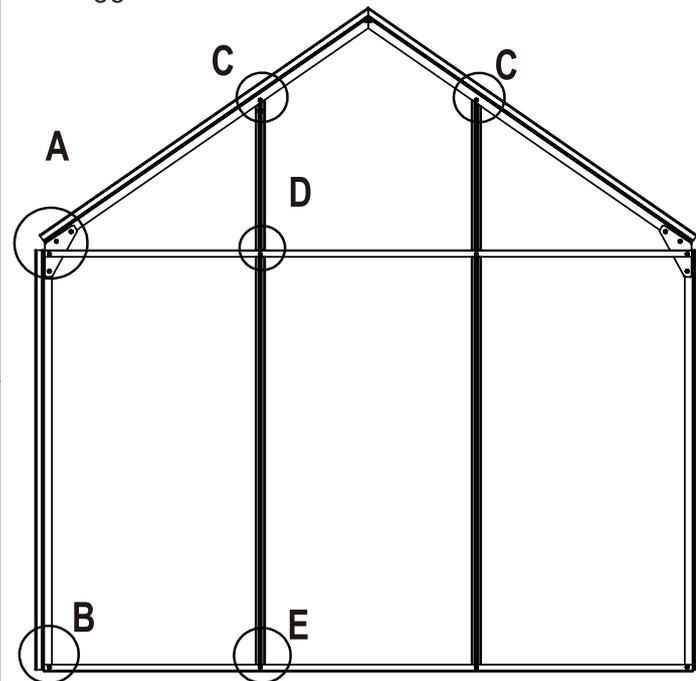

Dra åt skruvarna och muttrarna för del C och E

Sätt i en skruv i förväg

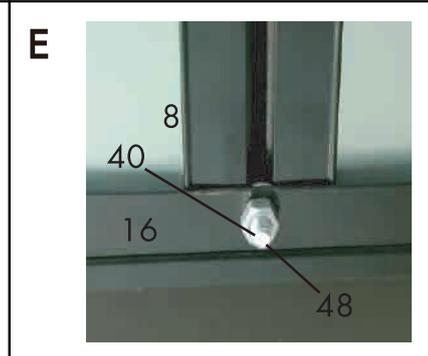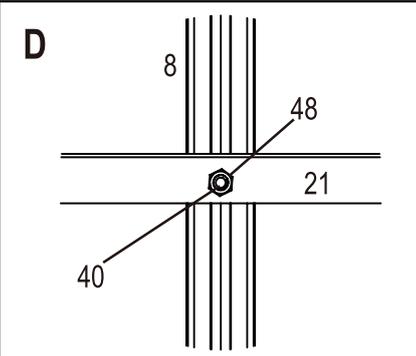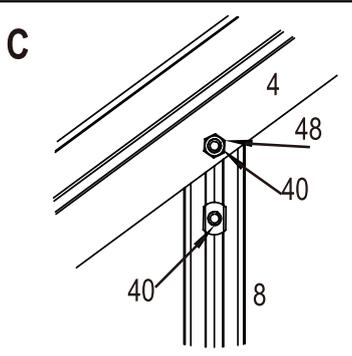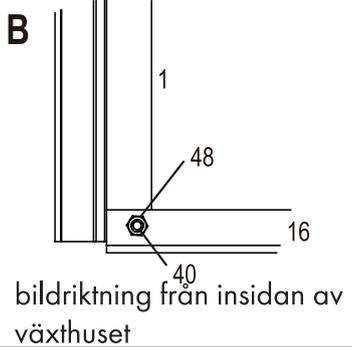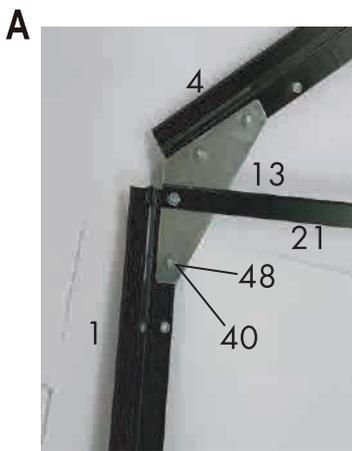
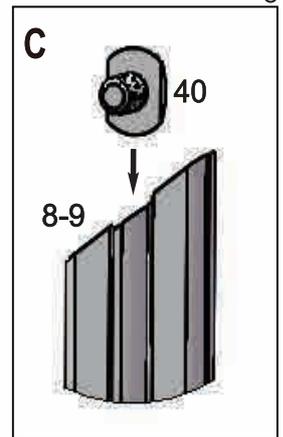


Använd skruven som satts in i förväg till fäste nummer 21

MONTERA RAMEN FÖR FRAMVÄGGEN

Var uppmärksam på riktningarna för nummer 2 och nummer 3 vid montering.


Art.nr.	Kvantitet	Bild	Mått (mm)
1	2ST		1215
2	1ST		1134
3	1ST		1134
6	1ST		1647
7	1ST		1647
12	1ST		610
13	2ST		
14	1ST		1260
17	1ST		1822
19	1ST		380
23	2ST		594
25	2ST		1304
37	1ST		
38	1ST		
40	21ST		
48	22ST		

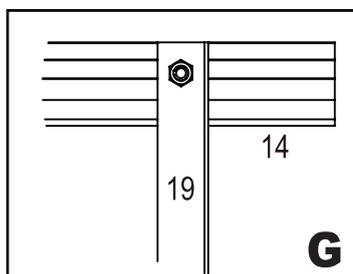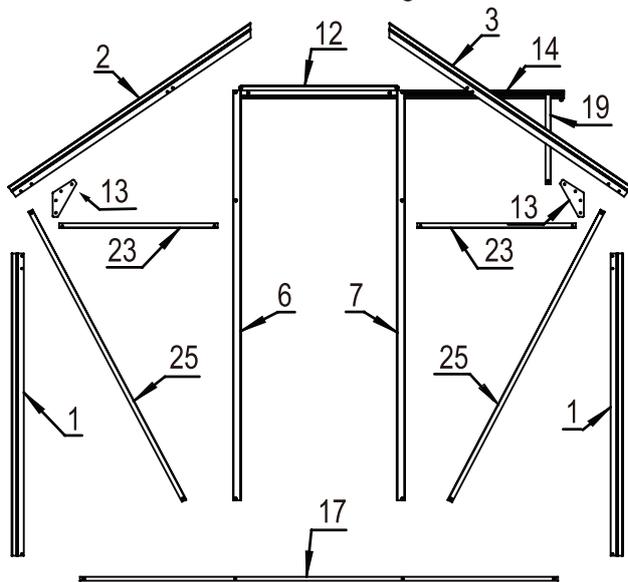



Fäst först nummer 19 med skruvarna på ovasidan, följ sedan bild D och använd nummer 37 och 38 för att fästa nummer 19 helt och hållet.



(bildriktning från insidan av växthuset)

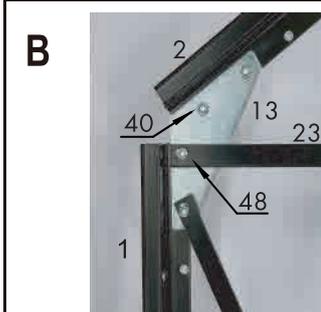

(bildriktning från insidan av växthuset)

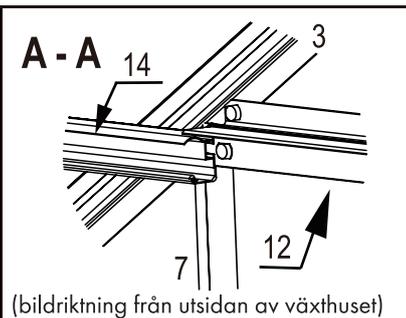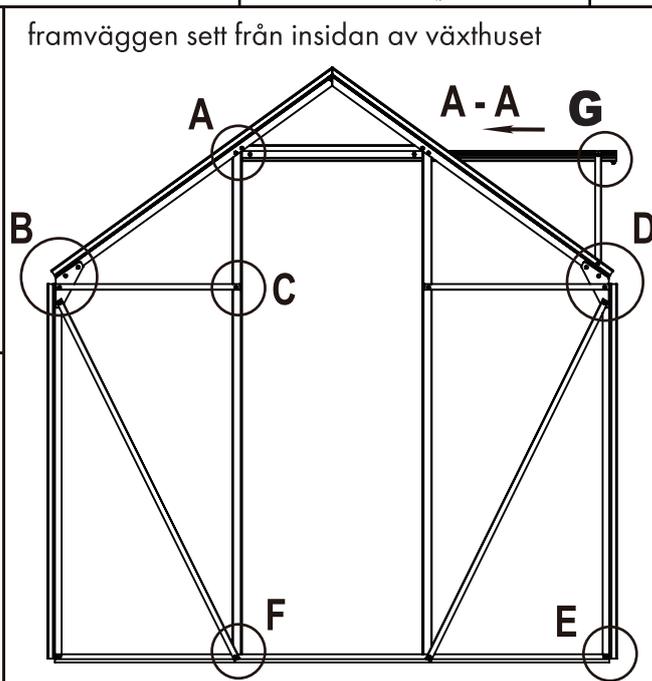

(bildriktning från utsidan av växthuset)



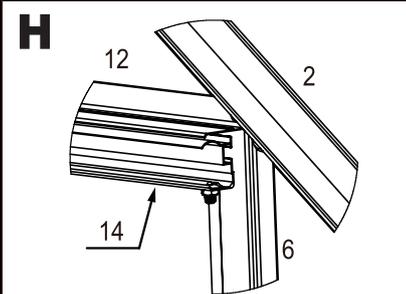



Bild efter installation

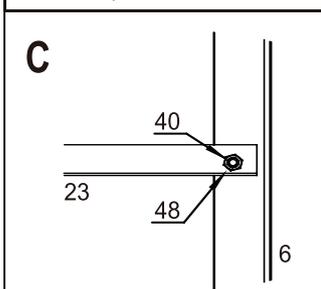


(bildriktning från insidan av växthuset)

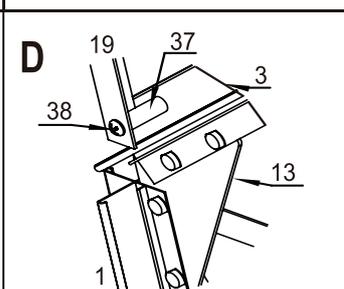

(bildriktning från utsidan av växthuset)

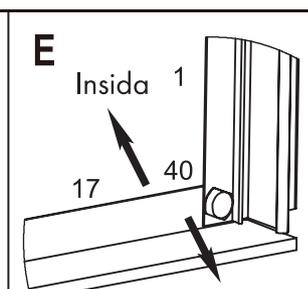

(bildriktning från utsidan av växthuset)

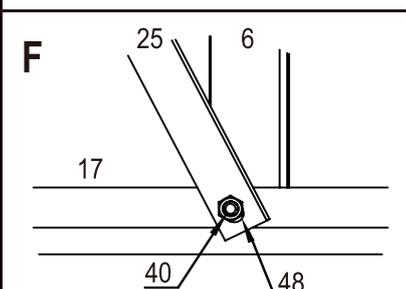



(bildriktning från insidan av växthuset)

MONTERA RAMEN FÖR VÄGGARNA


Fäst väggarna med varandra

Det rekommenderas att 2 personer monterar väggramarna


Art.nr.	Kvantitet	Bild	Mått (mm)
33	1ST		1650
33C	1ST		170
33D	2ST		997
40	32ST		
48	32ST		

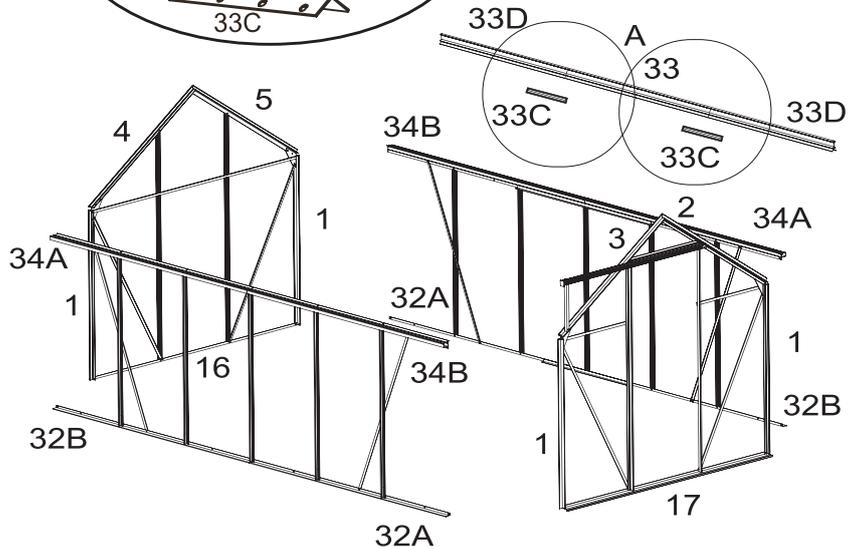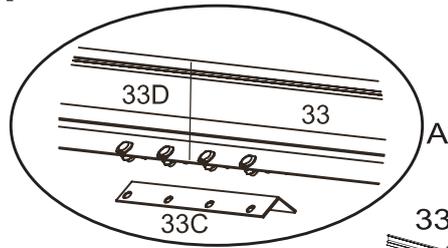

Var uppmärksam på layouten av aluminiumprofilen nedan och använd skruvar för att fästa från utsidan.




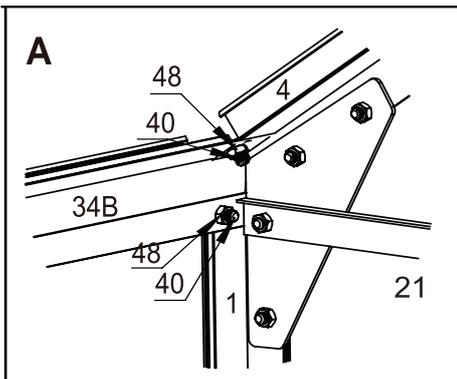


När monteringen av väggramen är klar kan du sedan montera nummer 33

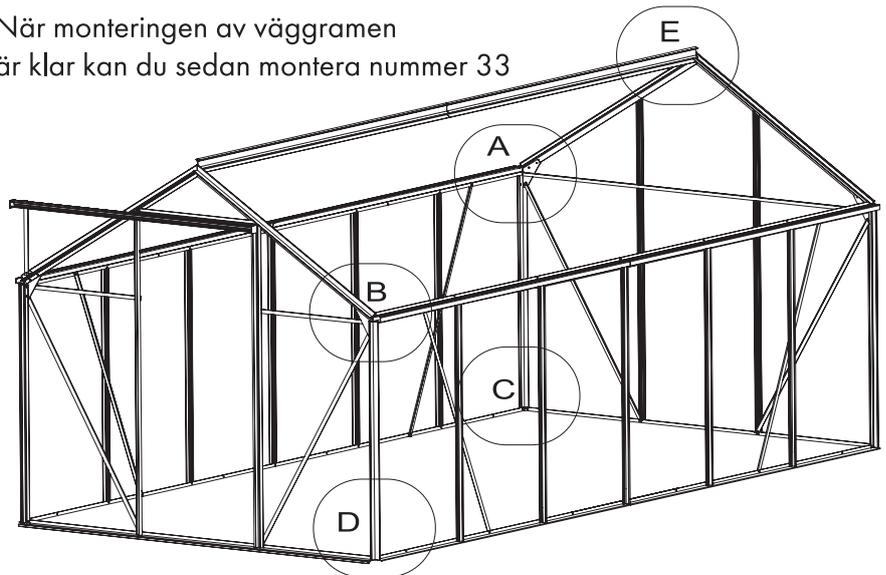

Använd nummer 43 för att ansluta växthusets underdel till grunden

Se punkt E på näst sida




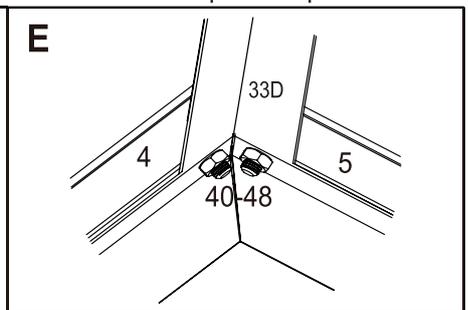
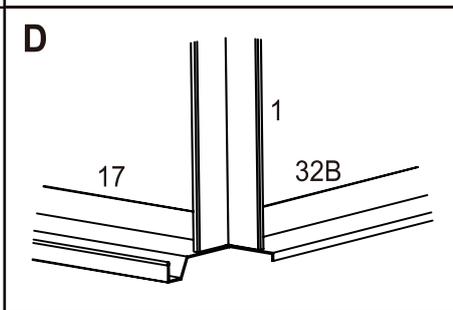
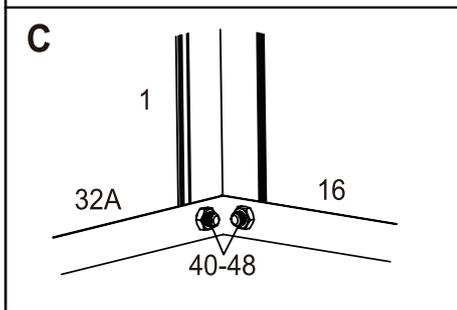
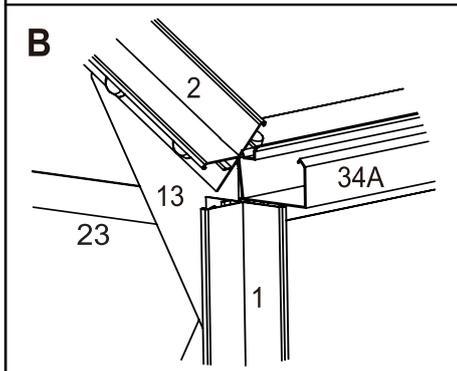


Växthusets stabilitet får sin slutliga styrka när du har dragit åt alla skruvar i aluminiumramarna och monterat panelerna. Slutlig åtdragning kan göras i slutet när alla delar sitter på plats.

MONTERA TAKRAMEN




Art.nr.	Kvantitet	Bild	Mått (mm)
11	10ST		1114
15	2ST		634
18	2ST		
40	10ST		
42	2ST		
43	18ST		
48	10ST		
54	6ST		

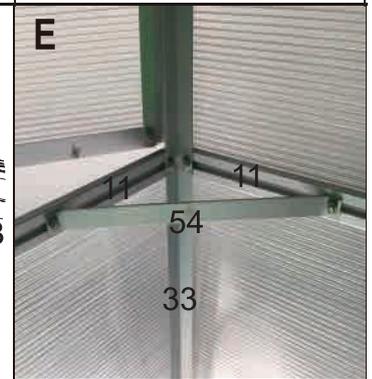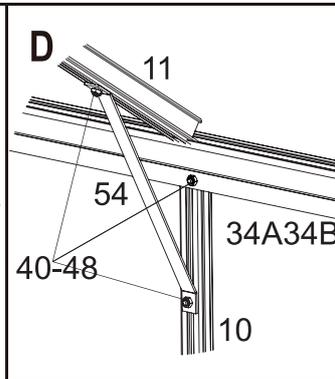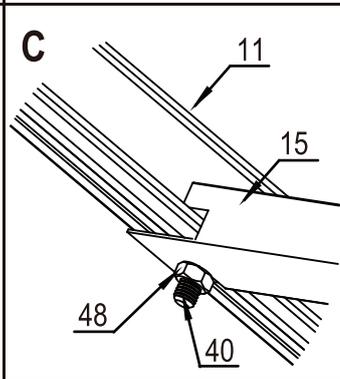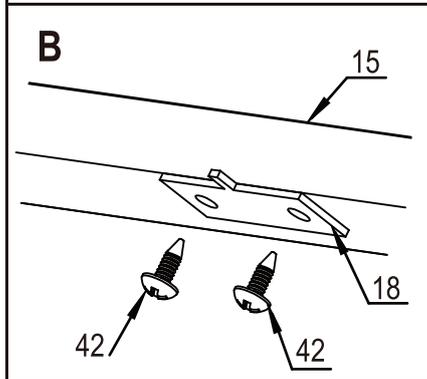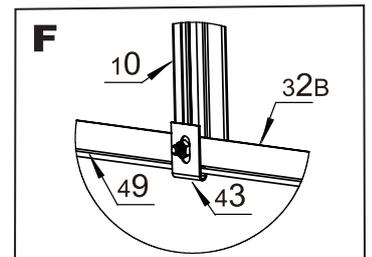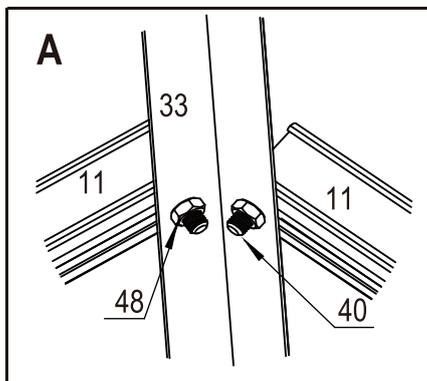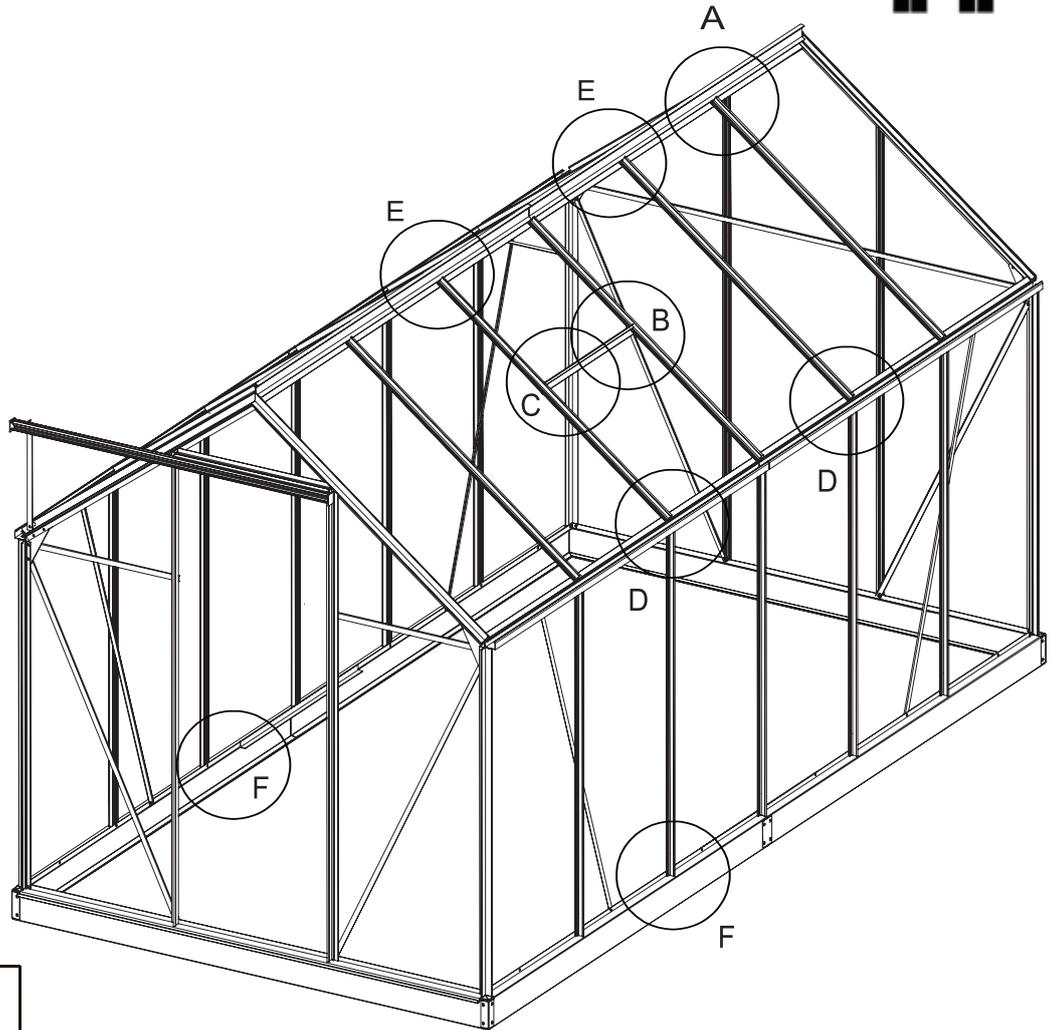



FÄSTA PANELEN

Art.nr.	Kvantitet	Bild	Mått (mm)
1	13ST		590x1212
2	10ST		605 x 1130
3A	1ST		590x1667
3B	1ST		590x1667
3C	1ST		590x1667
3D	1ST		590x1667
4	2ST		605 x 585
5	2ST		595 x 550
6	1ST		590x675
7	1ST		605 x 252
8	1ST		615 x 241
9	2ST		605 x 602

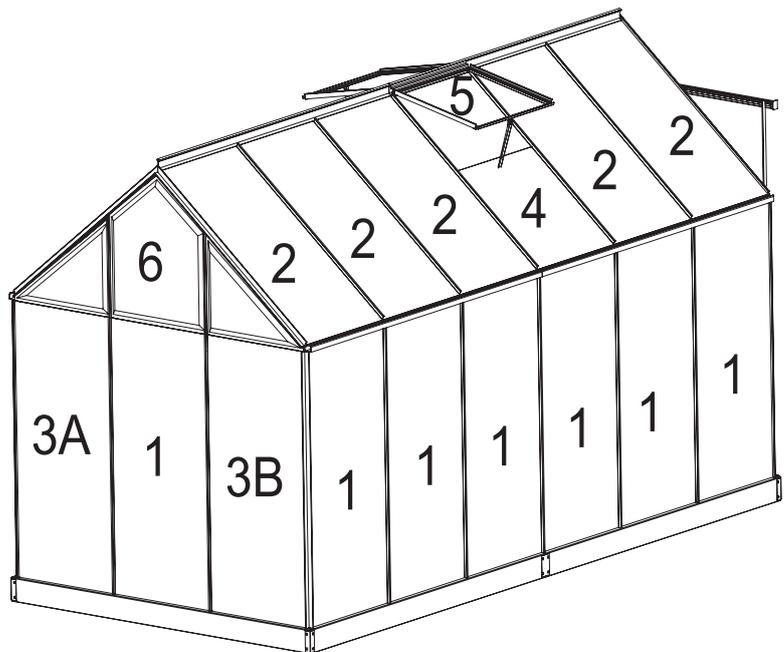

Numret på plattan anger plattans position.

Det detaljerade installationsförfarandet är på sidan 17-20

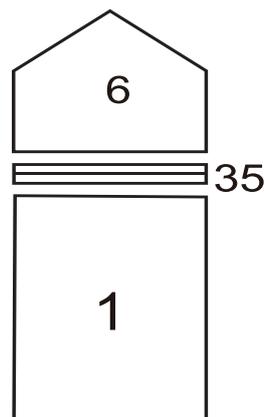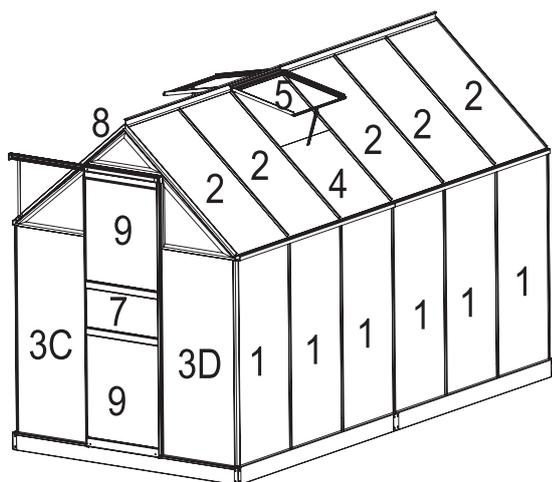

Ta bort skyddsfilmerna från polykarbonatpanelerna för väggar och tak innan du monterar dem på plats. Färgen på skyddsfilmerna anger vilken sida av panelen som är UV-skyddad (installation mot solen). Se nedan!

Väggpaneler 0,7 mm



Väggpanelernas gröna skyddsfilm på 0,7 mm visar den UV-skyddade sidan av panelen.



Väggpanelernas genomskinliga skyddsfilm på 0,7 mm visar den UV-oskyddade sidan av panelen.

Väggpaneler 4,0 mm




Takpanelernas vita skyddsfilm på 4,0 mm visar den UV-skyddade sidan av panelen.






Takpanelernas genomskinliga skyddsfilm på 4,0 mm visar den UV-oskyddade sidan av panelen.

skjut in i takfönstret

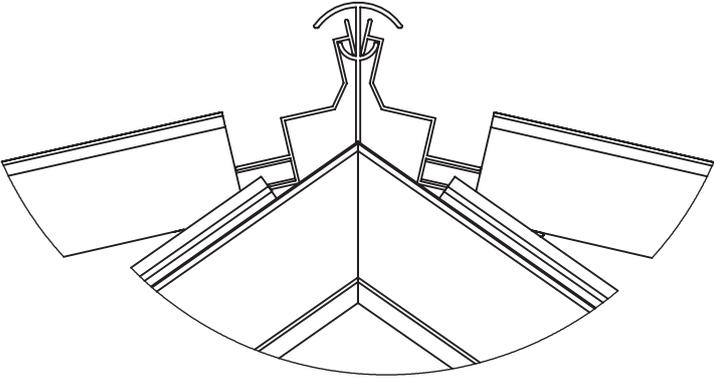







A

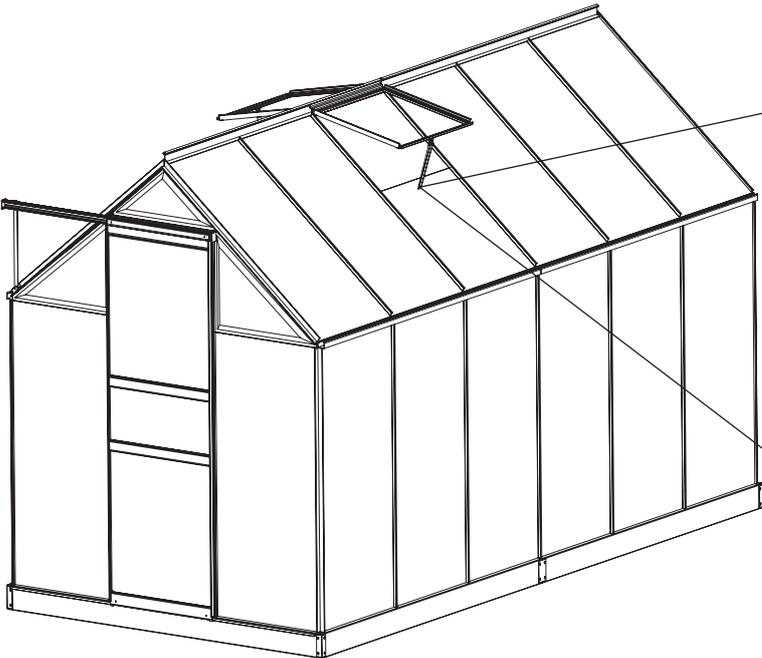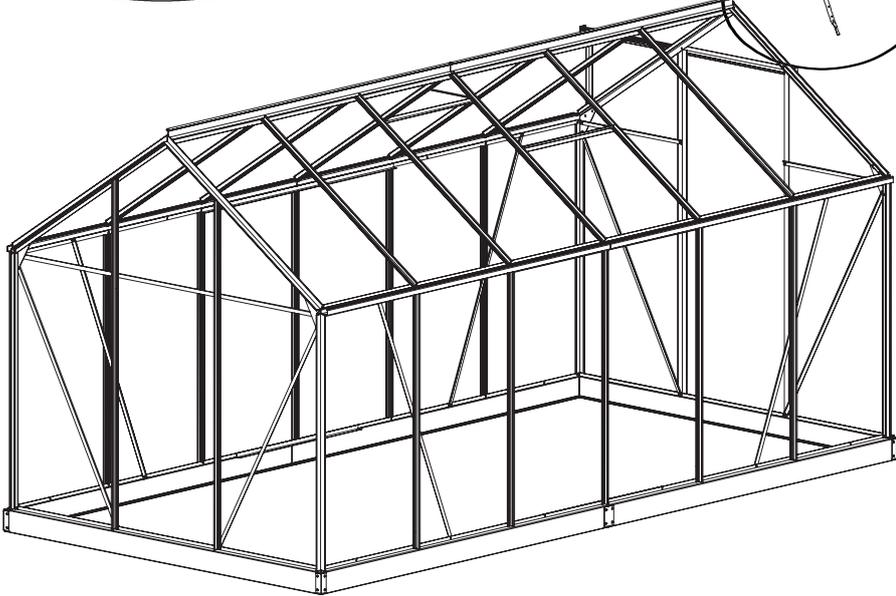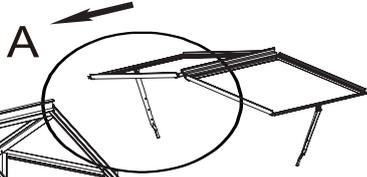

FÄSTA PANEL


Art.nr.	Kvantitet	Bild
60	72ST	

Sätt i nummer 57 i aluminiumprofilen precis som bilden visar för att montera panelen

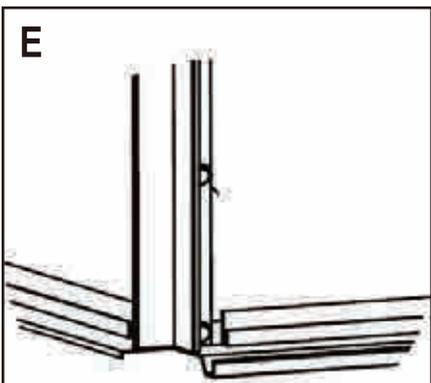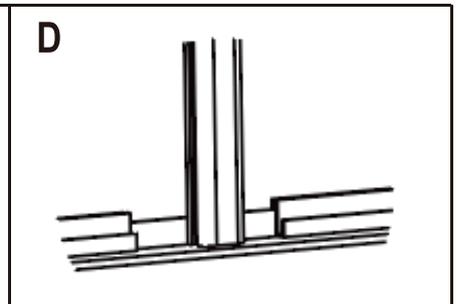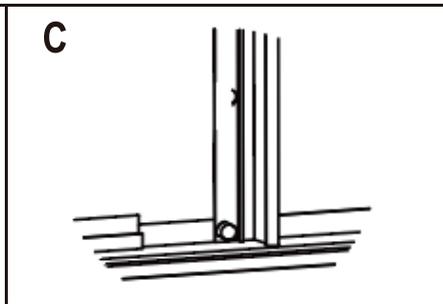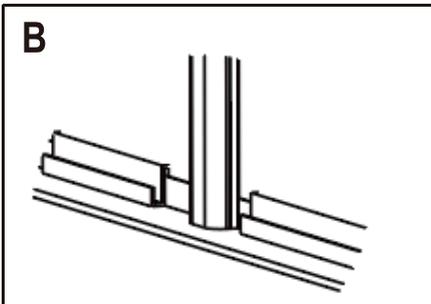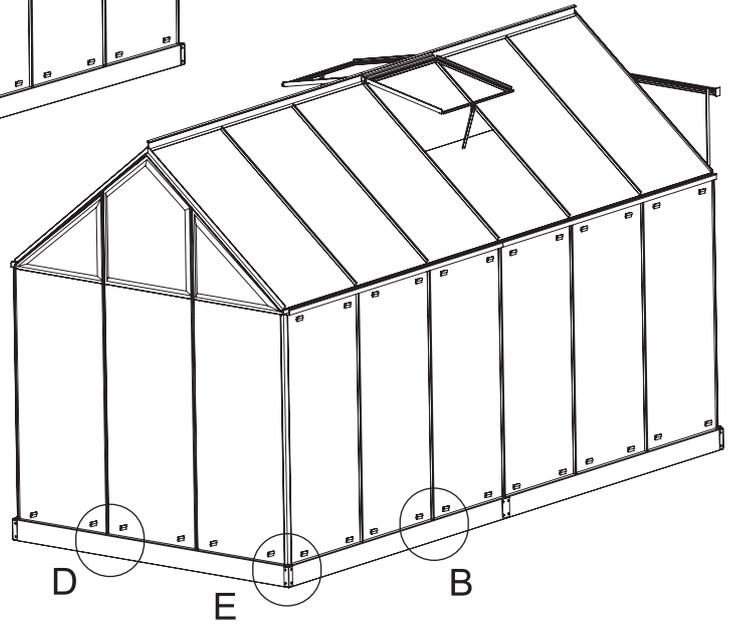
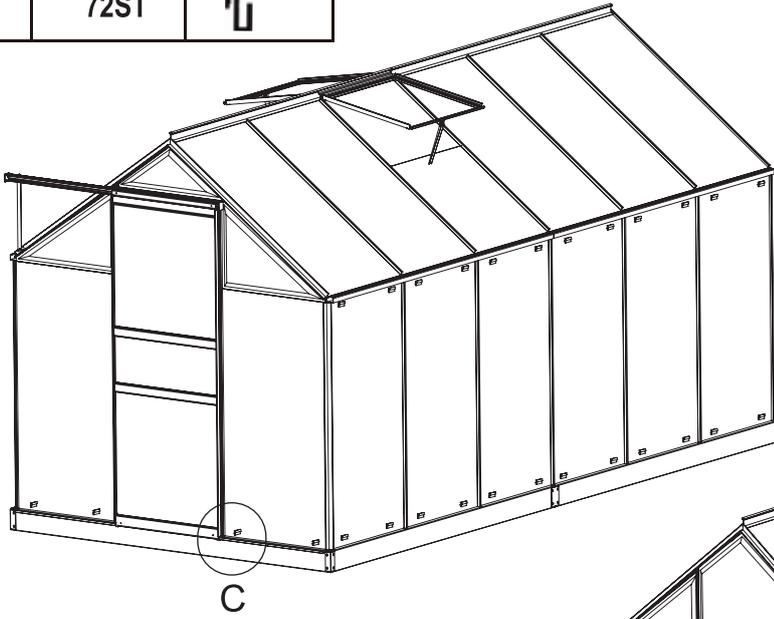


MONTERING AV PANELEN FÖR BAKVÄGGEN



Art.nr.	Kvantitet	Bild	Mått (mm)
58	2ST		1213
4A	1ST		695
4B	1ST		365
5A	1ST		695
5B	1ST		365
8A	1ST		1645
8B	1ST		1645
9A	1ST		1645
9B	1ST		1645
47	40ST		M5*10
1	1ST		
6	1ST		
3A	1ST		
3B	1ST		

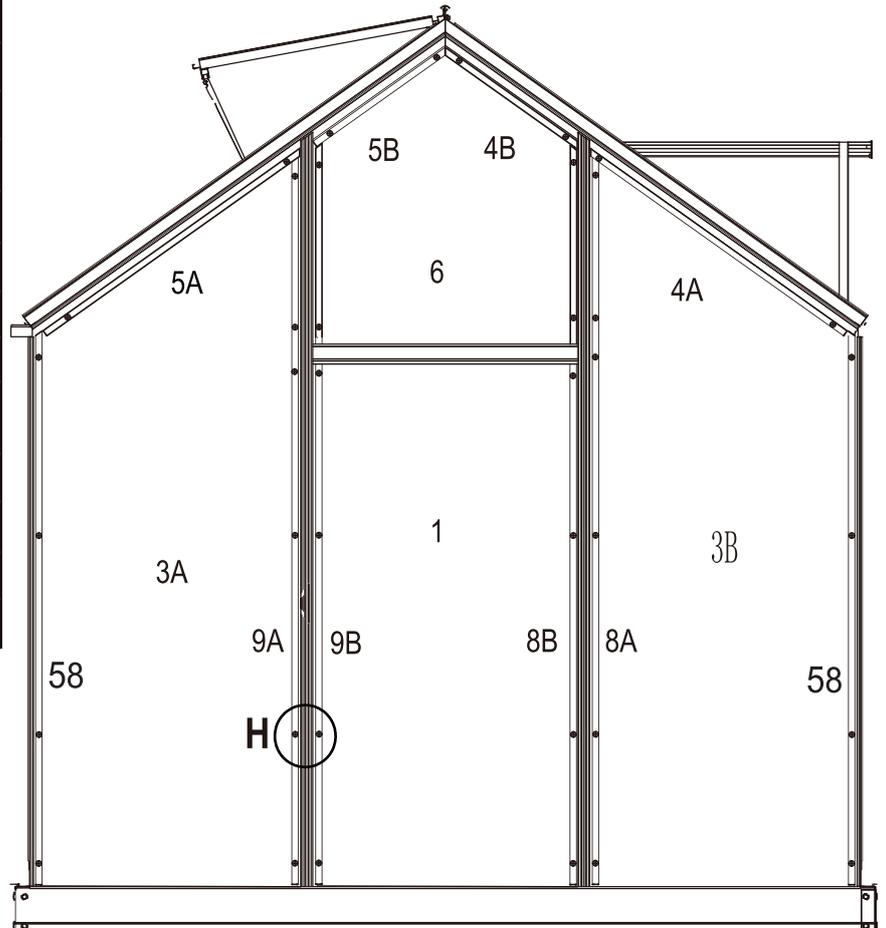

Sidan med grön skyddsfilm med UV-skydd ska vara vänd utåt mot solen. Vit skyddsfilm utan UV-skydd ska vara vänd inåt.

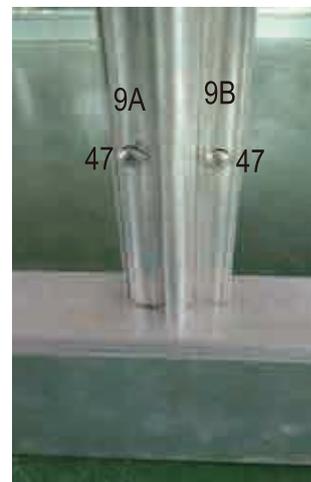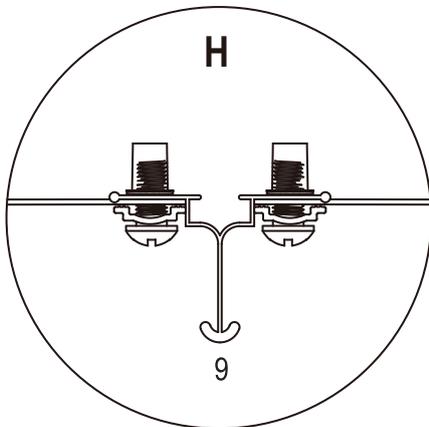



Använd ett verktyg för att dra åt skruven nummer 47

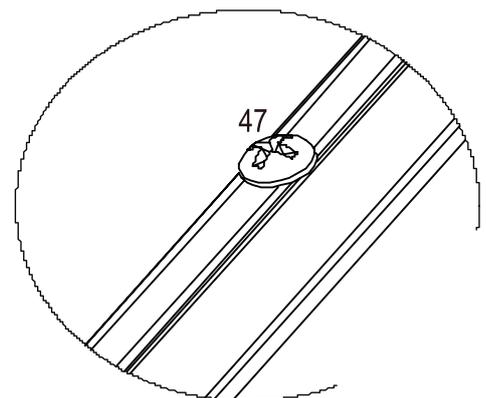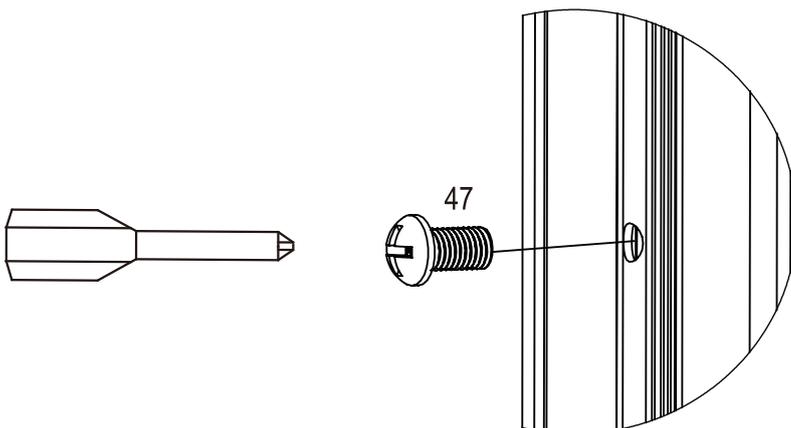



MONTERING AV PANELEN FÖR FRAMVÄGGEN

Art.nr.	Kvantitet	Bild	Mått (mm)
58	2ST		1213
2A	1ST		695
2B	1ST		365
3A	1ST		695
3B	1ST		365
6A	1ST		1645
7A	1ST		1645
12A	1ST		540
47	30ST		M5*10
8	1ST		
3C	1ST		
3D	1ST		

Sidan med grön skyddsfilm med UV-skydd ska vara vänd mot solen. Vit skyddsfilm utan UV-skydd.

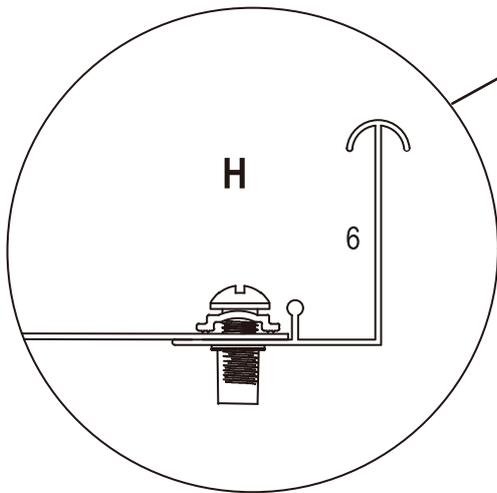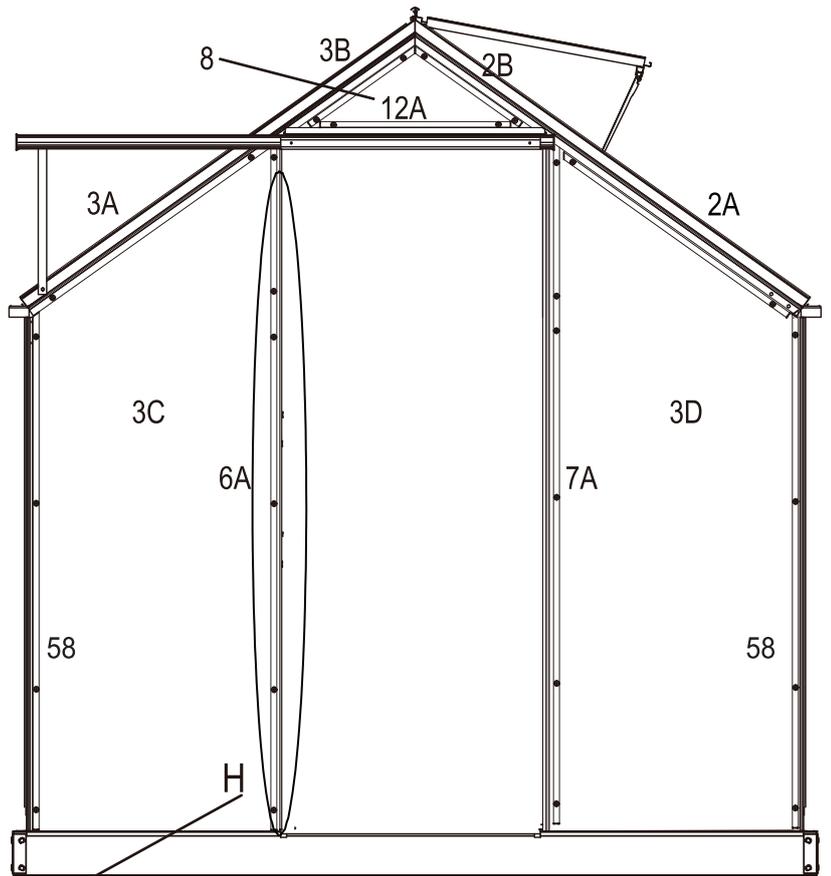

Använd ett verktyg för att dra åt skruven nummer 47

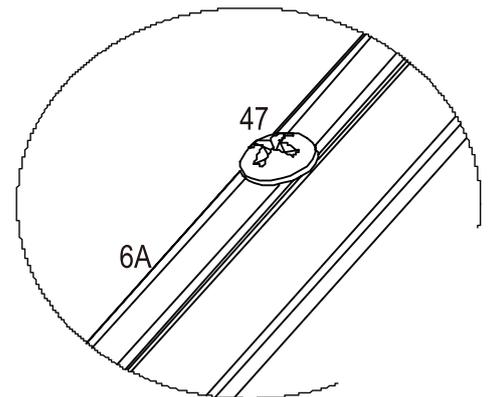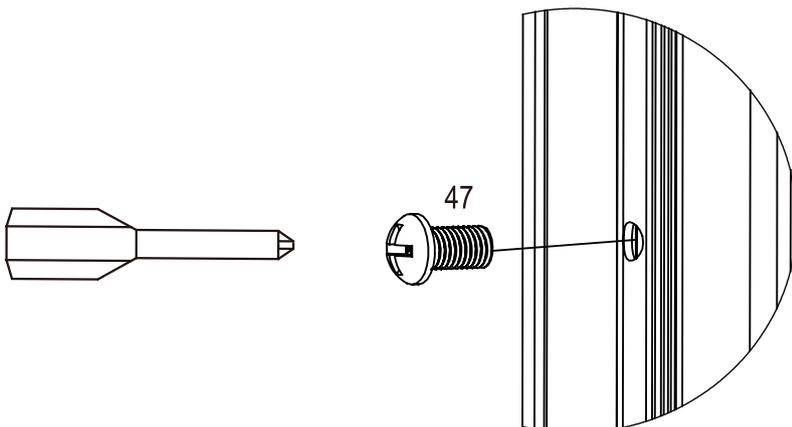

MONTERING AV VÄGGPANEL PÅ VÄNSTER SIDA OCH TAKPANEL

Art.nr.	Kvantitet	Bild	Mått (mm)
58	12ST		1213
59	40ST		
47	48ST		M5 * 10
1	6ST		
2	5ST		
4	1ST		
5	1ST		




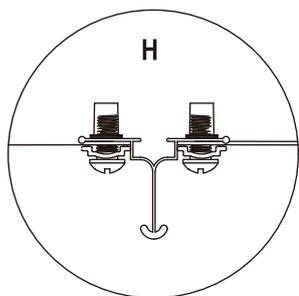


bild på fastsättning av genomskinlig takpanel



bild på fastsättning av 4 mm takpanel

Använd ett verktyg för att dra åt skruven nummer 47

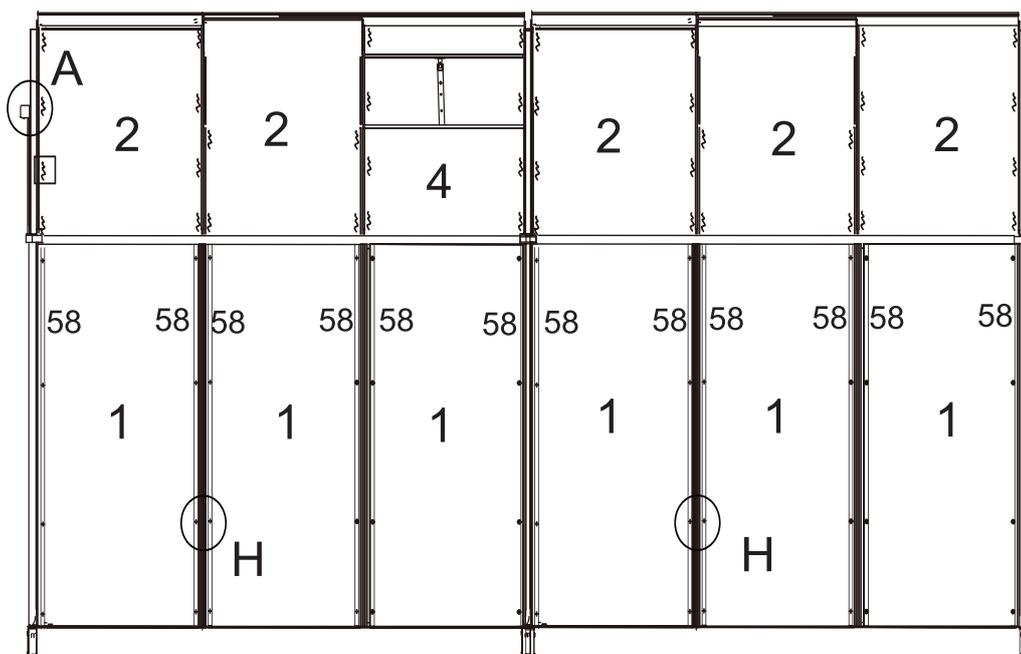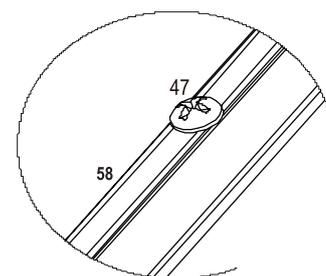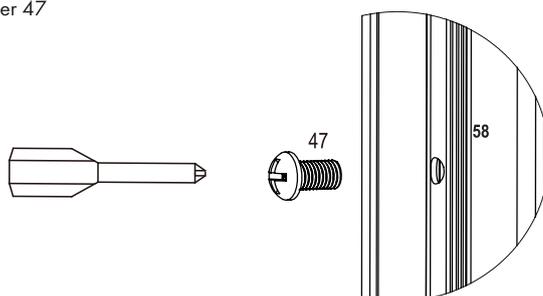

Väggpaneler 0,7 mm



Väggpanelernas gröna skyddsfilm på 0,7 mm visar den UV-skyddade sidan av panelen.



Väggpanelernas genomskinliga skyddsfilm på 0,7 mm visar den UV-oskyddade sidan av panelen.

Väggpaneler 4,0 mm



Takpanelernas vita skyddsfilm på 4,0 mm visar den UV-skyddade sidan av panelen.



Takpanelernas genomskinliga skyddsfilm på 4,0 mm visar den UV-oskyddade sidan av panelen.

MONTERING AV VÄGGPANEL PÅ HÖGER SIDA OCH TAKPANEL

Art.nr.	Kvantitet	Bild	Mått (mm)
58	12ST		1213
59	40ST		
47	48ST		M5 * 10
1	6ST		
2	5ST		
4	1ST		
5	1ST		



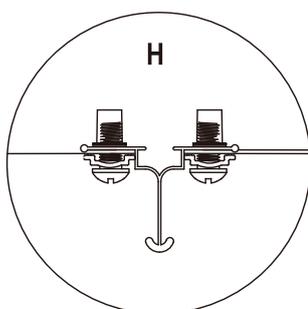


bild på fastsättning av genomskinlig takpanel



bild på fastsättning av 4 mm takpanel

Använd ett verktyg för att dra åt skruven nummer 47

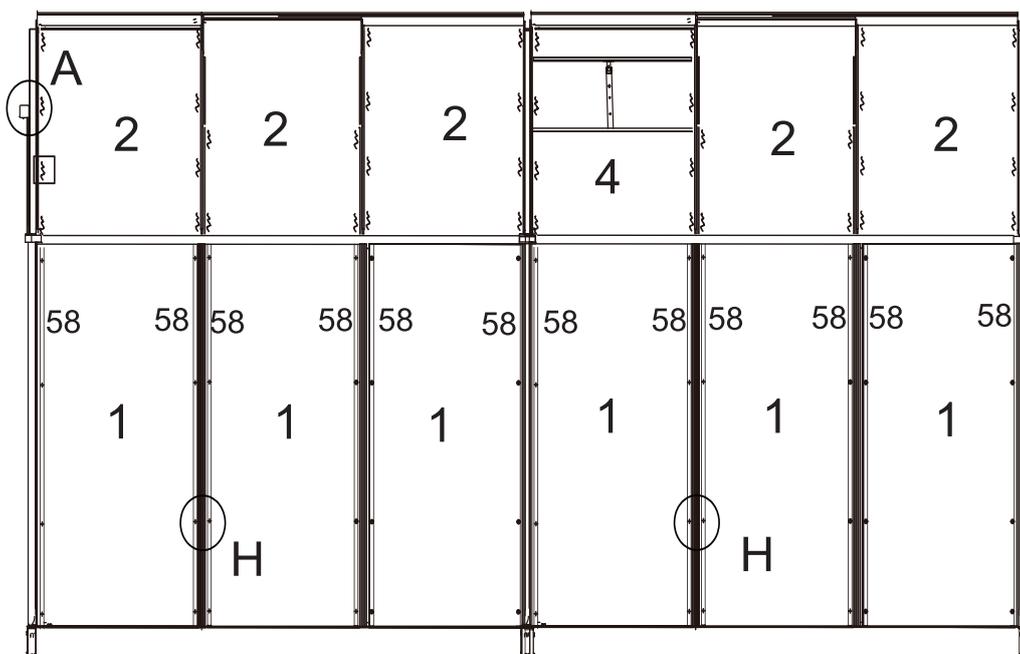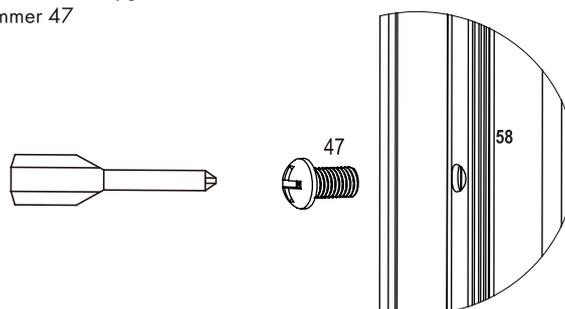

Väggspaneler 0,7 mm



Väggspanelernas gröna skyddsfilm på 0,7 mm visar den UV-skyddade sidan av panelen.




Väggspanelernas genomskinliga skyddsfilm på 0,7 mm visar den UV-oskyddade sidan av panelen.

Väggspaneler 4,0 mm





Takpanelernas vita skyddsfilm på 4,0 mm visar den UV-skyddade sidan av panelen.

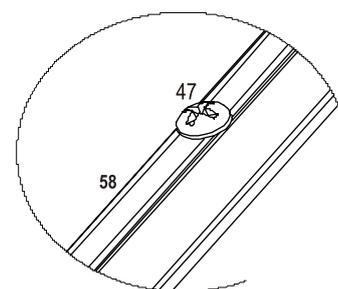

Takpanelernas genomskinliga skyddsfilm på 4,0 mm visar den UV-oskyddade sidan av panelen.

Hjulen ska vara monterade på den motsvarande skenan







FÄSTA SKJUTDÖRREN

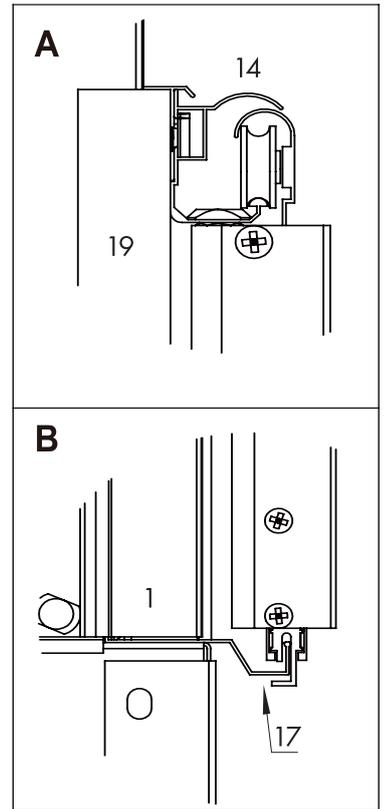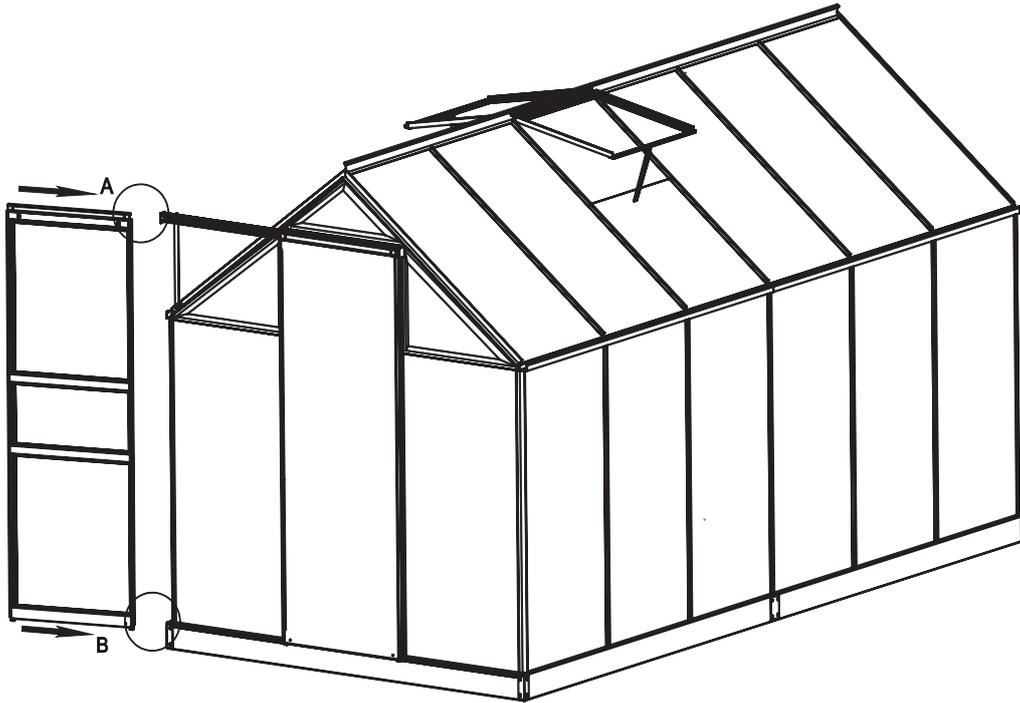

Den undre plastdelen klickar på plats i skenöppningen nummer 17

INSTALLERA REGNRÄNNAN

Art.nr.	Bild	Kvantitet
40		2ST
44A		2ST
44B		2ST
45A		1ST
45B		1ST
48		2ST

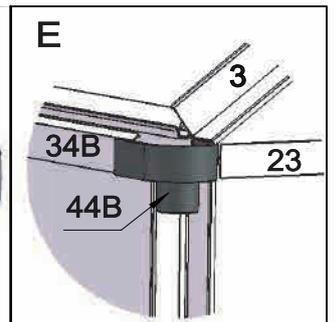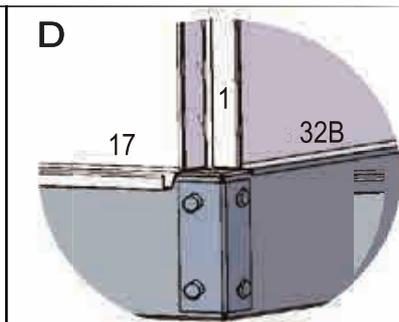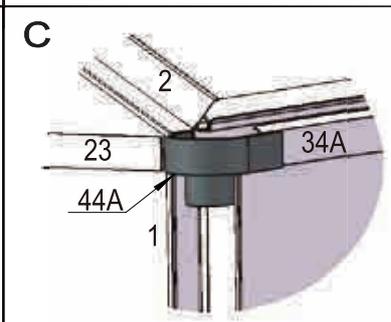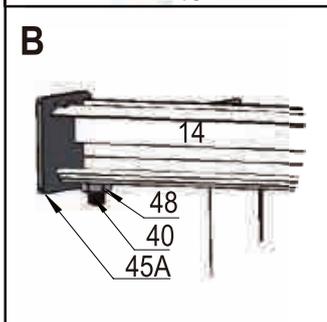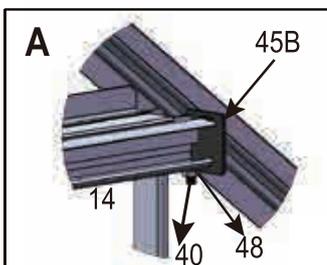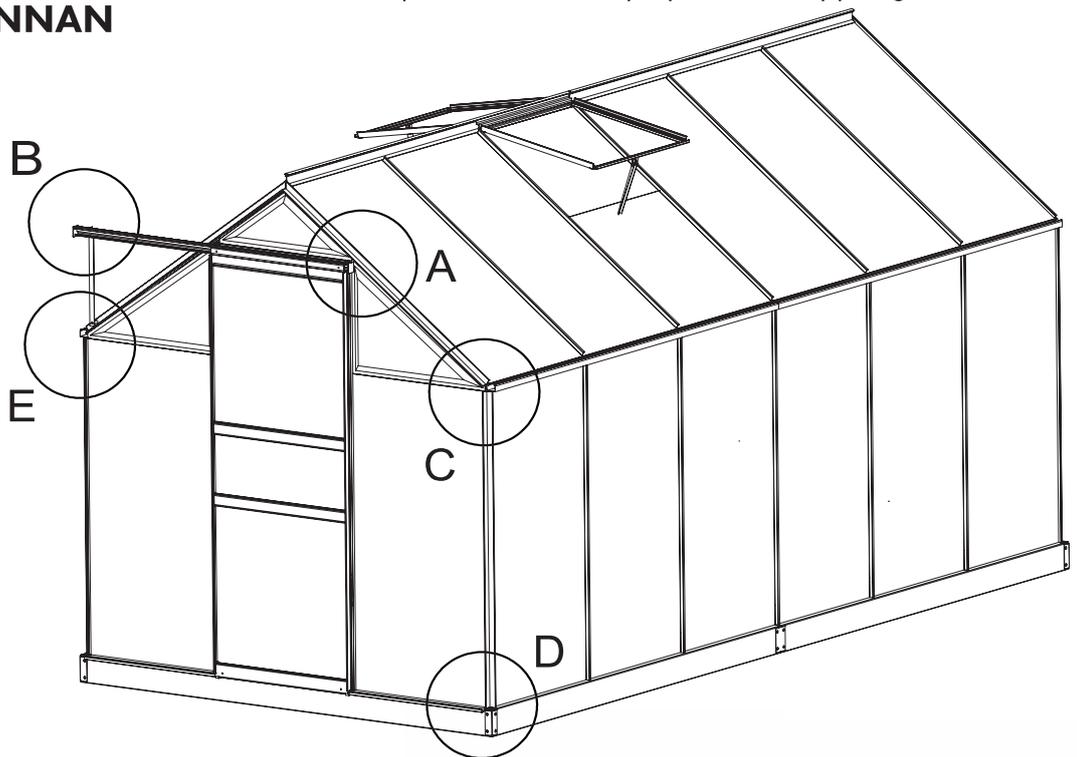

Underhåll:

Låt inte höga växter som växer upp till taket komma för nära takkonstruktionerna. För mycket vikt på taket kan skada växthusets stomme, särskilt om det blåser eller regnar mycket. Ta bort löven från taket då de kan försvåra att ljus lyser igenom plattorna. Håll växthusets tak fritt från is och snö. Vid behov kan du placera en stöd Stolpe inne i växthuset på vintern för att stödja taket. Vid en storm ska du se till att växthuset är ordentligt fäst på marken och att takluckan och dörren är stängda. Fäst vid behov växthuset vid t ex närliggande träd eller på annat sätt med linor, rep eller t ex spännremmar.

Kontrollera regelbundet att skruvarna på ramen sitter fast. Undvik att slå mot väggen och polykarbonatskivorna med vassa föremål. Om det finns ett snitt eller ett hål i panelen kan du laga det med lim eller genomskinlig tejp.

Håll polykarbonatskivorna rena så att ljuset lätt kan skina igenom dem. Polykarbonatskivor ska i allmänhet bytas ut vart 5-10:e år om du märker att ljuset som släpps igenom dem försämras.

Plassering:

- Ikke plasser drivhuset i et område som er utsatt for veldig sterk vind.
- Velg et solrikt, flatt sted uten overhengende trær.

Montering:

- Vi anbefaler å bruke hansker og vernebriller under montering.
- Hold barn unna monteringsområdet.
- Ikke installer drivhuset ved vind eller våte forhold.
- Verktøyene som du minimalt for montering er en elektrisk skrutrekker/bor og et målebånd
- Det tar 2-3 dager å få drivhuset helt ferdig
- Noen monteringstrinn krever to personer
- Oppbevar små deler (skruer osv.) i bokser og poser slik at de ikke blir borte.
- Hver del er nummerert og det samme nummeret finner du i monteringsanvisningen.
- Start monteringen ved å plassere delene med samme nummer i egne grupper rundt monteringsstedet.
- Aluminiumsrammen til drivhuset skal bygges først og PC-platene skal legges til sist.
- Gjennomsiktige PC-plater brukes til vegger og hule PC-plater brukes til tak.
- Filmen beskytter PC-platene og bør holdes på for å beskytte platene under montering og fjernes kun etter montering av platen.
- Stram skruene til deres fulle stramning kun når du er sikker på at monteringstrinnet er utført riktig
- Sørg for at drivhuset er godt nok forankret i bakken.
- Håndter vegg- og takplatene i polykarbonat med spesiell forsiktighet slik at de ikke får riper under monteringen.
- Tips! Om du vil, kan du lukke åpningene i enden av 4 mm takplatene med en gjennomsiktig tape (tapen følger ikke med i pakken), slik at fukt og skitt ikke kommer inn i platen. Dette gjør at takplaten vil fortsette å ha god lysgjennomgang og vare lenger.

Fjern beskyttelsesfilmen fra vegg- og takpolykarbonatpanelene før du monterer dem på plass. Fargen på beskyttelsesfilmen indikerer hvilken side av platen som er UV-beskyttet (plasser mot solen). Se nedenfor!

Veggplater 0,7 mm



Den grønne beskyttelsesfilmen på 0,7 mm veggplater viser til den UV-beskyttede siden av platen.



Den gjennomsiktige beskyttelsesfilmen på 0,7 mm veggplater viser til den siden av platen som ikke er UV-beskyttet.

Takplater 4,0 mm








Den hvite beskyttelsesfilmen på 4,0 mm takplater viser til den UV-beskyttede siden av platen.




Den gjennomsiktige beskyttelsesfilmen på 4,0 mm takplater viser til den siden av platen som ikke er UV-beskyttet.

Art.Nr.	Bilde	Antall	Størrelse (mm)	Art.Nr.	Bilde	Antall	Størrelse (mm)
1		4	1215	24		1	610
2		1	1134	25		2	1304
3		1	1134	26		2	610
4		1	1134	27		1	610
5		1	1134	28		4	520
6		1	1647	29		1	608
7		1	1647	30		2	595
8		1	1670	31		2	595
9		1	1670	32		2	1650
10		10	1215	32A		2	997
11		10	1114	32B		2	997
12		1	610	32C		4	170
13		4		33		1	1650
14		1	1260	33C		2	170
15		1	634	33D		2	997
16		1	1822	34		2	1650
17		1	1822	34A		2	1000
18		2		34B		2	1000
19		1	380	34C		4	170
20		2	1608	35		1	563
21		1	1814	36		2	
22		4	1304				
23		2	594				

Art.Nr.	Bilde	Antall	Størrelse (mm)	Art.Nr.	Bilde	Antall	Størrelse (mm)
37		1		55		6	605
38		1	M6*30	56		4	573
39		2		57		2	220
40		188	M6*10	58		20	1213
41		14	M5*18	2A		1	695
41A		2	M4*18	2B		1	365
42		4	M4*8	3A		1	695
43		18		3B		1	365
44A		2		4A		1	695
44B		2		4B		1	365
45A		1		5A		1	695
45B		1		5B		1	365
46		2		6A		1	1645
47		158	M5*10	7A		1	1645
48		189	M6	8A		1	1645
49		4	1854	8B		1	1645
50		2	1884	9A		1	1645
51		4		9B		1	1645
52		2		12A	1	540	
53		8		59		60	
54		6		60		44	

PC-PLATER


Art. Nr.	Antall	Bilde	Størrelse (mm)	
1	13STK.		590x1212	gjennomsiktige 0,7 mm plater for veggene
2	10STK.		605x1130	4 mm plate for taket
3A	1STK.		590x1667	gjennomsiktige 0,7 mm plater for veggene
3B	1STK.		590x1667	gjennomsiktige 0,7 mm plater for veggene
3C	1STK.		590x1667	gjennomsiktige 0,7 mm plater for veggene
3D	1STK.		590x1667	gjennomsiktige 0,7 mm plater for veggene
4	2STK.		605x585	4 mm plate for taket
5	2STK.		595x550	4 mm plate for taket
6	1STK.		590x675	gjennomsiktige 0,7 mm plater for veggene
7	1STK.		605x252	gjennomsiktige 0,7 mm plater for veggene
8	1STK.		615x241	gjennomsiktige 0,7 mm plater for veggene
9	2STK.		605x602	gjennomsiktige 0,7 mm plater for veggene

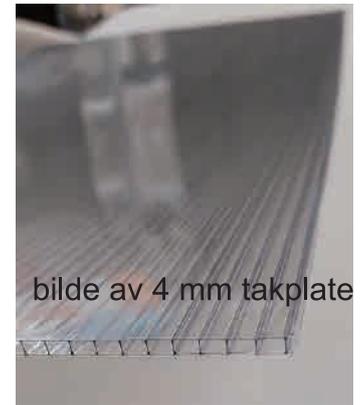

Vi anbefaler å rive av beskyttelsesfilmene etter at platen er satt på plass i drivhusrammen, slik at du holder deg klar over hvilken side som er UV-beskyttet og sidene ikke blir blandet sammen under monteringen. En god måte er å fjerne ca. 5 cm av beskyttelsesfilmen fra alle kanter av platen før du monterer platen i aluminiumsrammen (slik at den ikke kommer under skruene og aluminiumslistene), og når platen er festet i rammen, kan du rive de beskyttende filmene helt av.





Slik skyver du skruene inn i sporene på aluminiumsskinnene

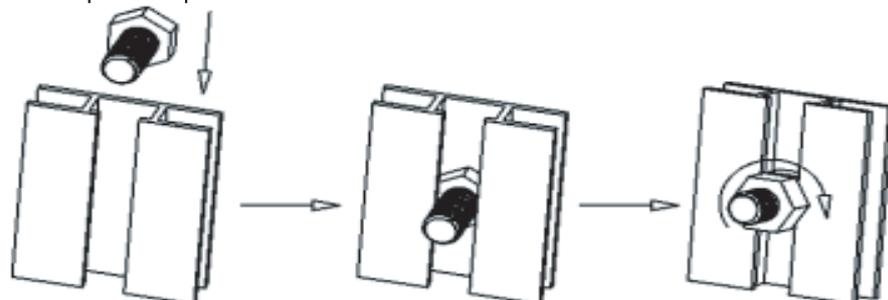


MONTERING AV FUNDAMENTET

Art. Nr.	Antall	Bilde	Størrelse (mm)
49	4STK.		1854
50	2STK.		1884
51	4STK.		
52	2STK.		
53	8STK.		
40	24STK.		M6*10
48	24STK.		M6


Bruk nummer 50 for å feste nummer 49, bruk deretter skru nummer 40 for å feste fra utsiden, bruk deretter mutter nummer 48 for å stramme, og bruk deretter nummer 51 jordplugger for å feste til bakken. Del nummer 50 settes i bakken i hele lengden for å holde drivhusbunnen på plass.

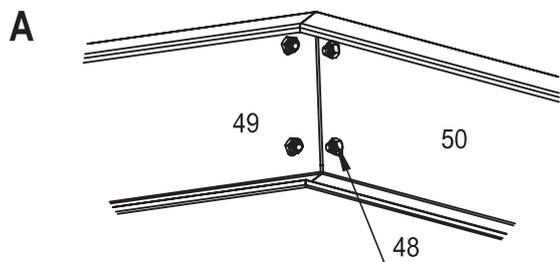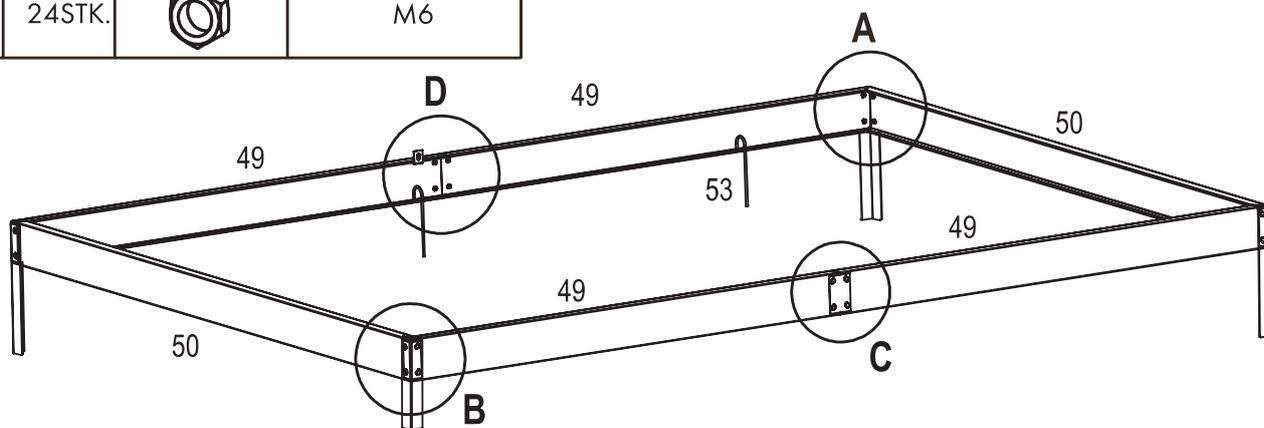


Del A er innsiden, vær oppmerksom på monteringsretningen til nummer 40 og nummer 48

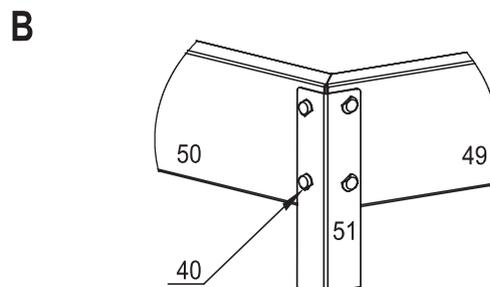

Del B er ytersiden, vær oppmerksom på monteringsretningen til nummer 40

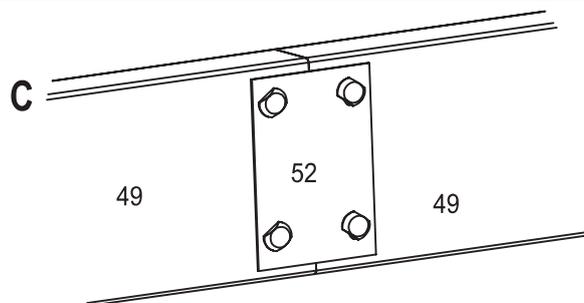

Tallet 52 er montert på ytersiden


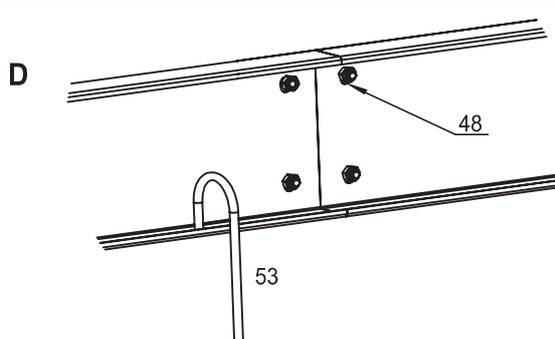


Del C er innsiden, vær oppmerksom på hvordan du installerer nummer 51






MONTERING AV TAKVINDU

Vennligst sett ut sprengskissene som vist på bildet nedenfor, sett inn nummer 40 skruer fra topp til bunn, monter nummer 28 og nummer 31 først, monter deretter nummer 5 plate, neste trinn er å feste nummer 30

Art. Nr.	Antall	Bilde	Størrelse (mm)
28	4STK.		520
30	2STK.		595
31	2STK.		595
40	8STK.		M6*10
42	4STK.		M4*8
46	2STK.		
48	8STK.		M6
5	2STK.		595x550

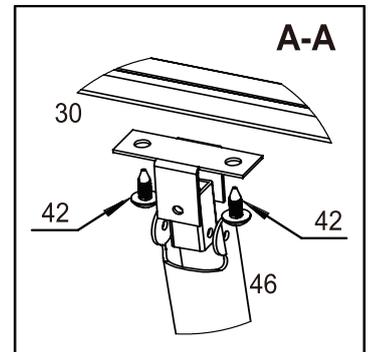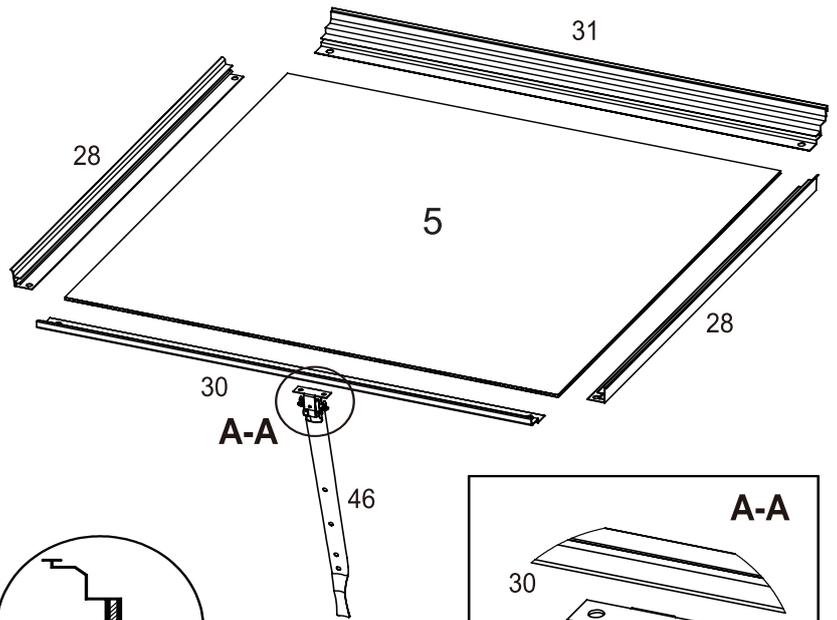








Fest braketten på skruerhullet reservert til den

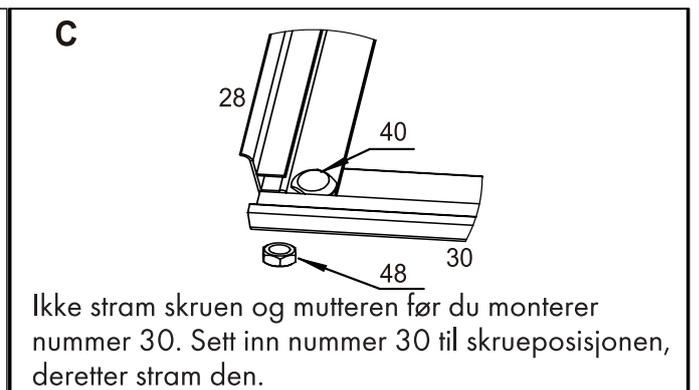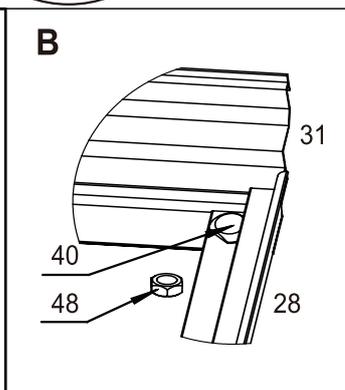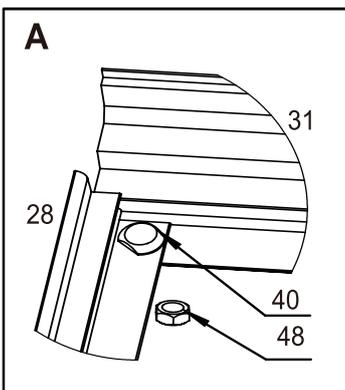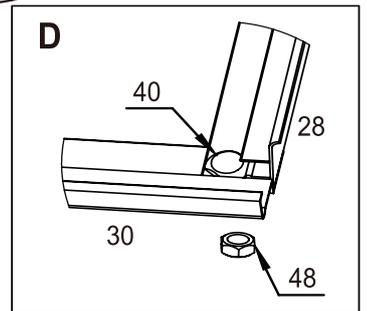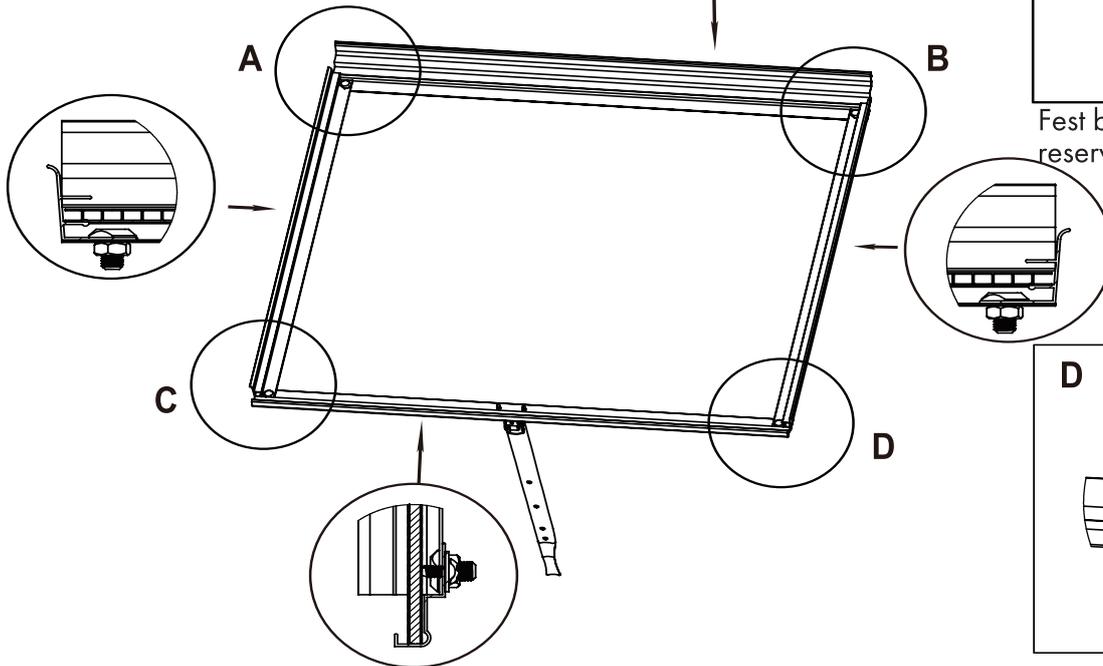


Siden med den grønne beskyttelsesfilmen med UV-beskyttelse bør ligge mot solen.
Siden med den hvite beskyttelsesfilmen uten UV-beskyttelse mot innsiden av drivhuset.

MONTER RAMMEN TIL SKYVEDØREN





Art. Nr.	Antall	Bilde	Størrelse (mm)
20	2STK.		1608
24	1STK.		610
26	2STK.		610
27	1STK.		610
29	1STK.		608
36	2STK.		
40	2STK.		
41	14STK.		
41A	2STK.		
48	2STK.		

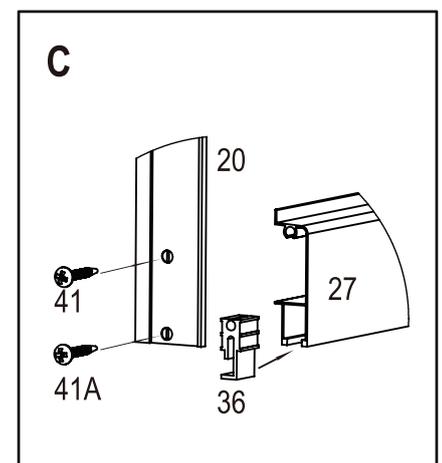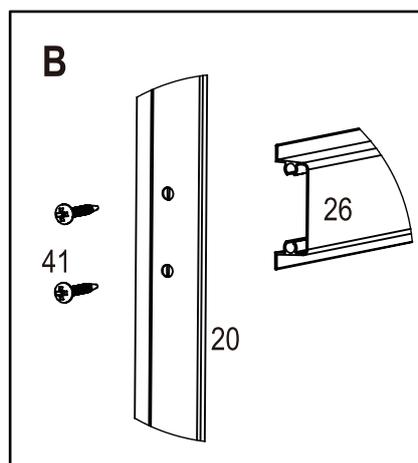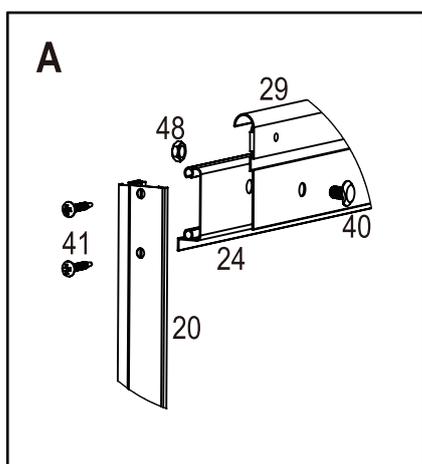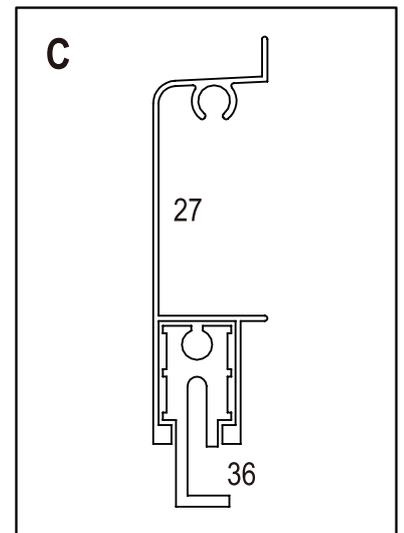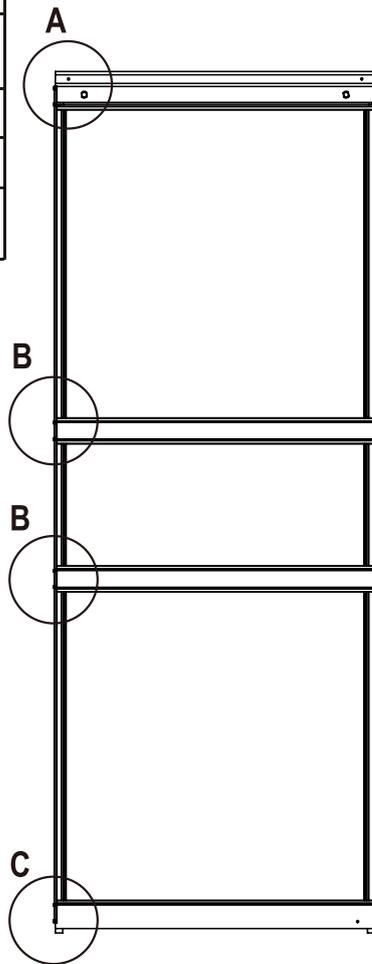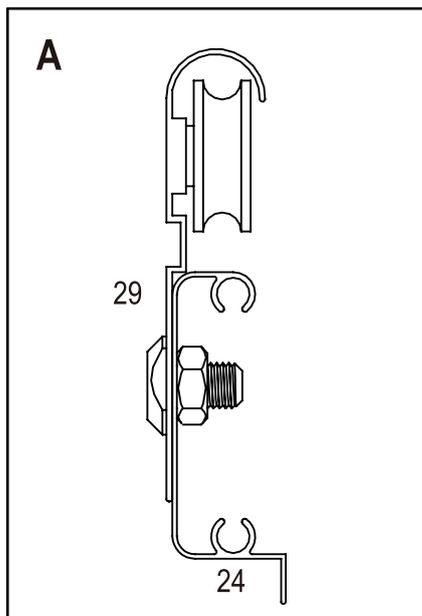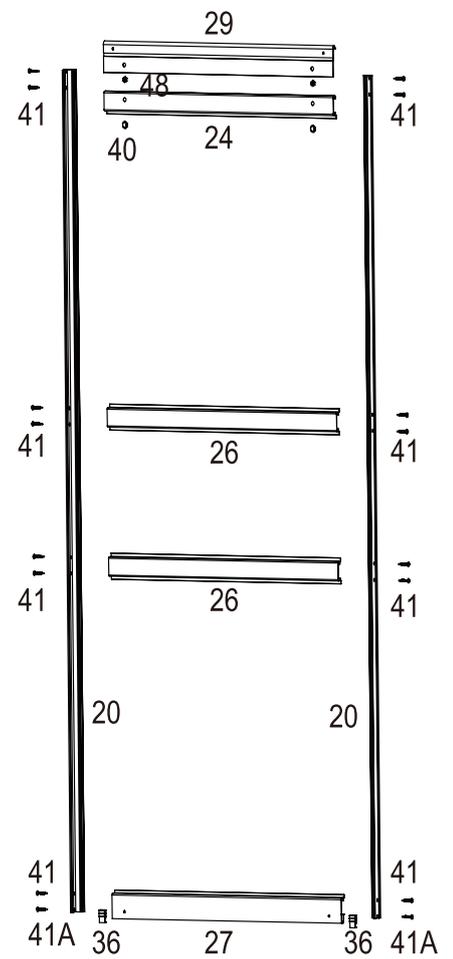



MONTER PLATEN TIL SKYVEDØREN

Art. Nr.	Antall	Bilde
47	24STK.	
55	6STK.	
56	4STK.	
57	2STK.	
7	1STK.	
9	2STK.	

Siden med den grønne beskyttelsesfilmen med UV-beskyttelse bør ligge mot solen. Siden med den hvite beskyttelsesfilmen er uten UV-beskyttelse. Vi anbefaler å rive av beskyttelsesfilmene etter at platen er satt på plass i drivhusrammen, slik at du holder deg klar over hvilken side som er UV-beskyttet og sidene ikke blir blandet sammen under monteringen.

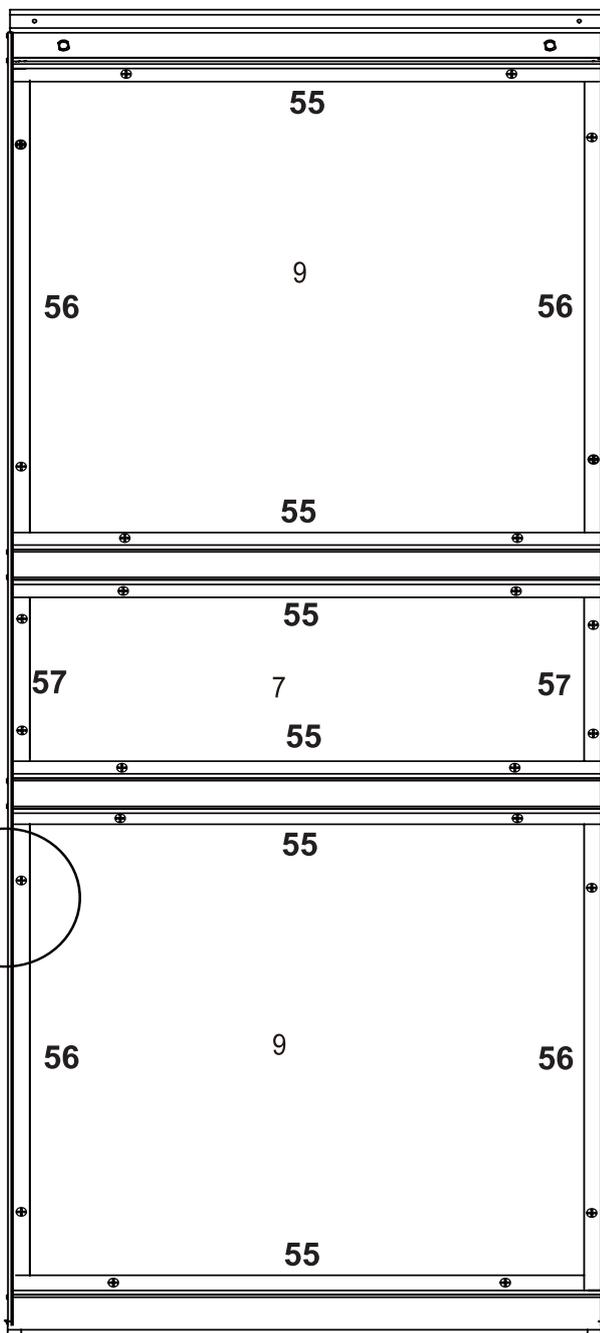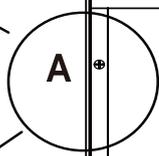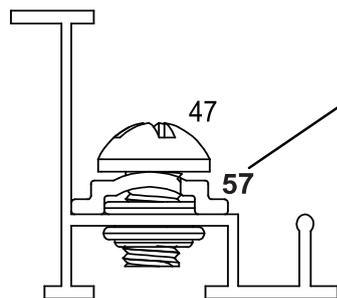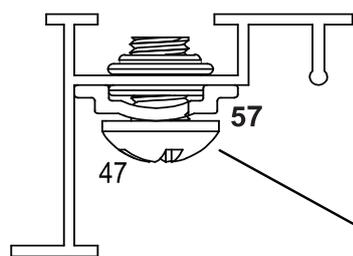


Bruk et verktøy for å stramme skrue nummer 47

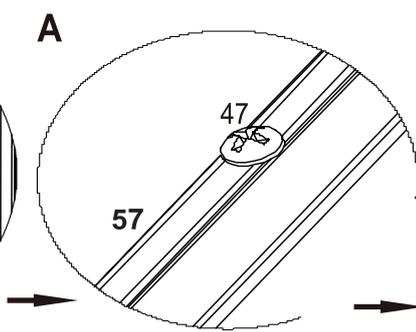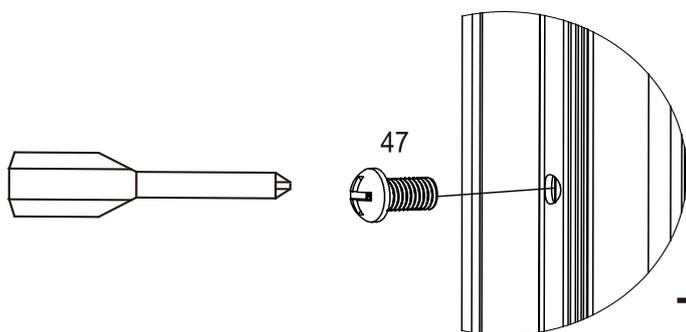


MONTER DEN VENSTRE VEGGEN (SETT FRA DØREN)

Art. Nr.	Antall	Bilde	Størrelse (mm)
10	5STK.		1215
22	2STK.		1304
32	1STK.		1650
32A	1STK.		997
32B	1STK.		997
32C	2STK.		170
34	1STK.		1650
34A	1STK.		1000
34B	1STK.		1000
34C	2STK.		170
40	40STK.		
48	40STK.		







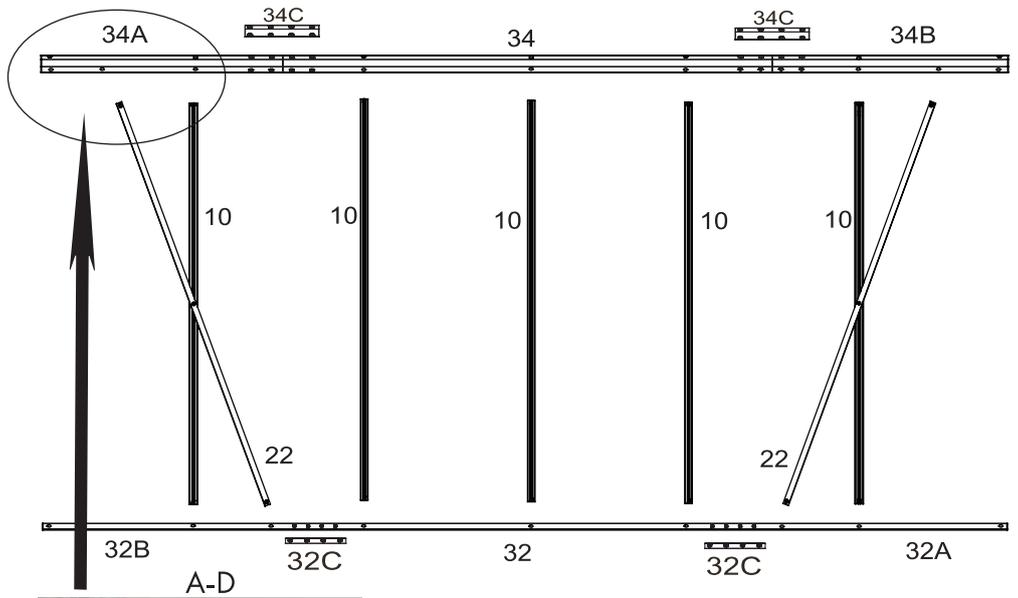


Fest skruemutteren først, så ikke lås den på nr. 32 og 34, sett inn nr. 10 i skruen festet på 32 og 34, og lås den deretter avhengig av nr. 10-bolten som vist i følgende bilde A

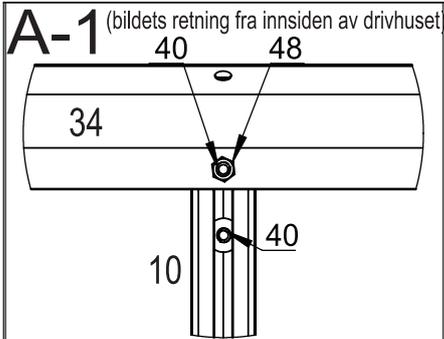


Sett inn en skruer i sporet før du fester den øvre skinnen for å feste del nr. 22.


Stram skruene først før du fester nummer 32 og 34
Sideveggen sett fra innsiden

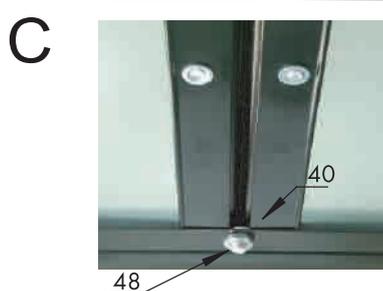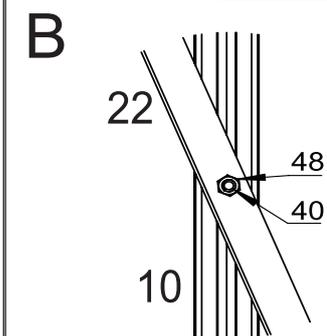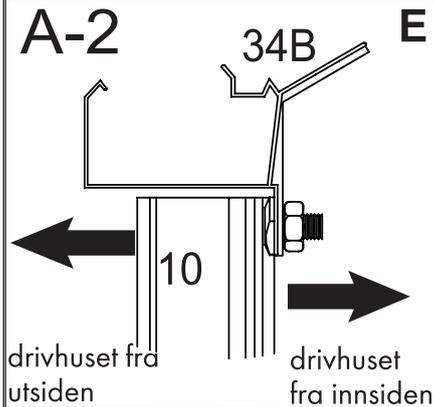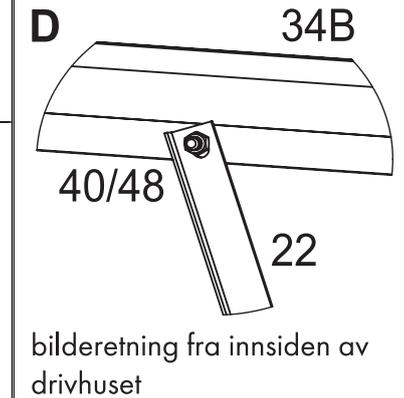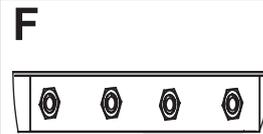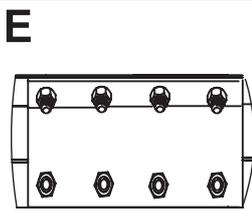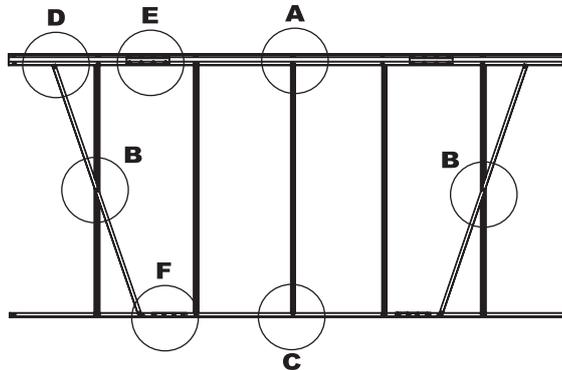


C-bilde: festing av del 10 til del 32A

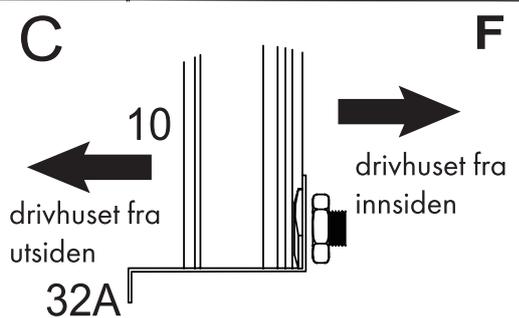

MONTER DEN HØYRE VEGGEN (SETT FRA DØREN).

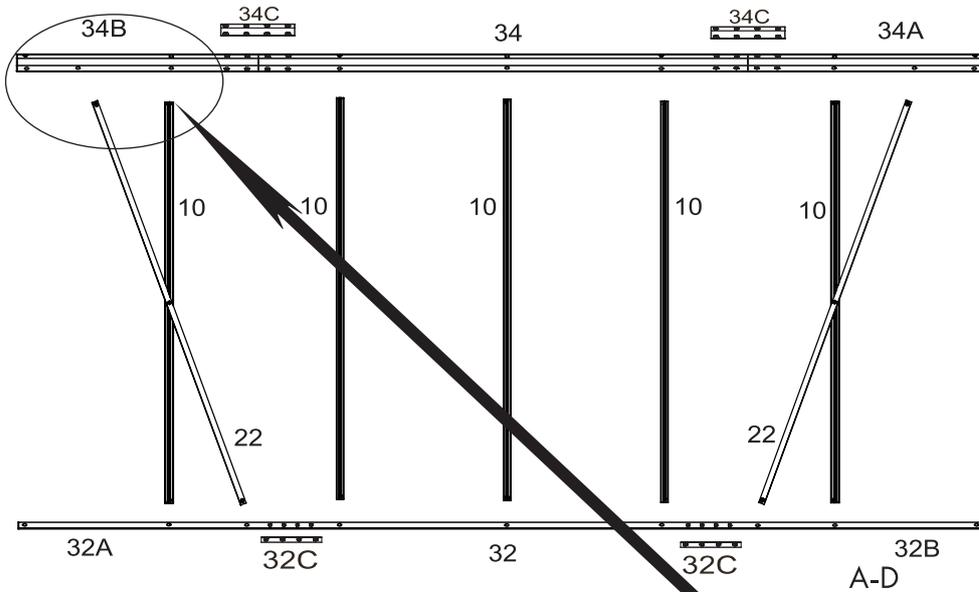

Fest skruemutteren først, så ikke lås den på nr. 32 og 34, sett inn nr. 10 i skruen festet på 32 og 34, og lås den deretter avhengig av nr. 10-bolten som vist i følgende bilde A

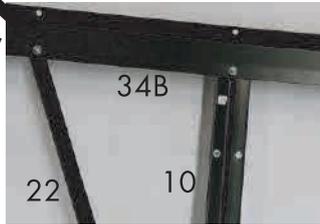


Monter rammen til sideveggene

Art. Nr.	Antall	Bilde	Størrelse (mm)
10	5STK.		1215
22	2STK.		1304
32	1STK.		1650
32A	1STK.		997
32B	1STK.		997
32C	2STK.		170
34	1STK.		1650
34A	1STK.		1000
34B	1STK.		1000
34C	2STK.		170
40	40STK.		
48	40STK.		

A

Vær oppmerksom på hvordan du setter inn skruen.

Stram skruene først før du fester nummer 32 og 34
Sideveggen sett fra innsiden

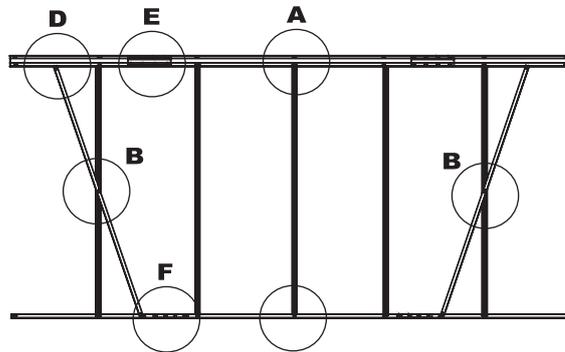


(bildets retning fra innsiden av drivhuset)

A

Sett inn en skru i sporet før du fester den øvre skinnen for å feste del nr. 22.

D

bilderetning fra innsiden av drivhuset

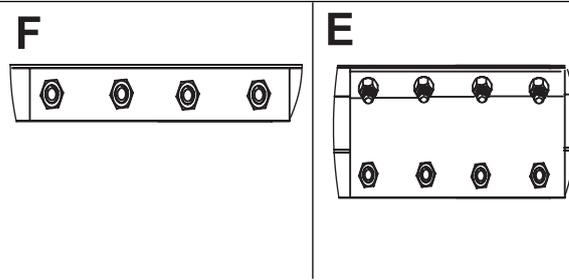

E

A

drivhuset fra innsiden

drivhuset fra utsiden

F

drivhuset fra innsiden

drivhuset fra utsiden

C

C


C-bilde: festing av del 10 til del 32A

B


Bakveggen sett fra innsiden

MONTER RAMMEN TIL BAKVEGGEN


Art. Nr.	Antall	Bilde	Størrelse (mm)
1	2STK.		1215
4	1STK.		1134
5	1STK.		1134
8	1STK.		1670
9	1STK.		1670
13	2STK.		
16	1STK.		1822
21	1STK.		1814
40	16STK.		
48	16STK.		

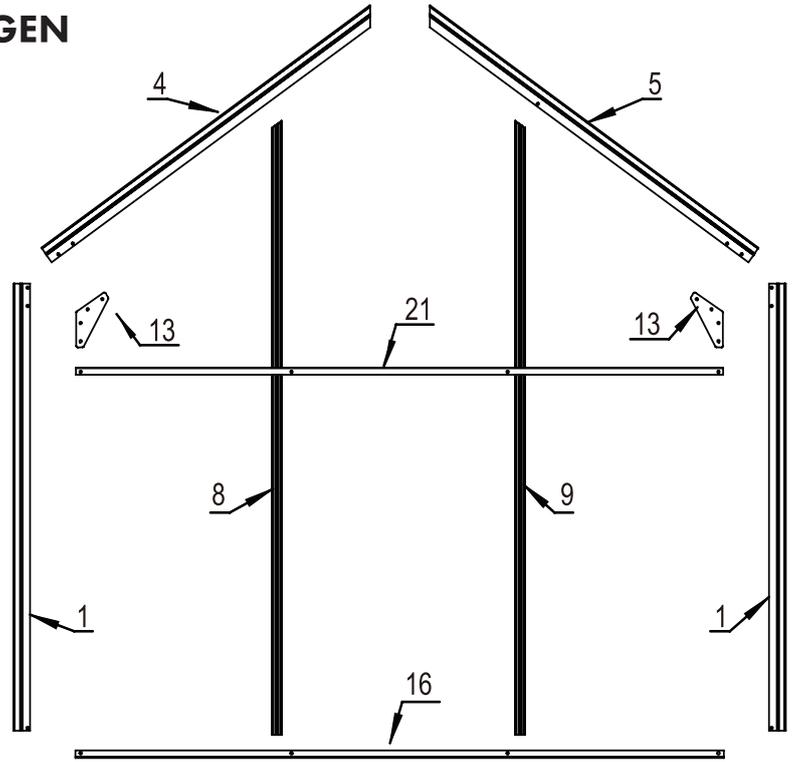

Skruene er sikret fra innsiden med muttere





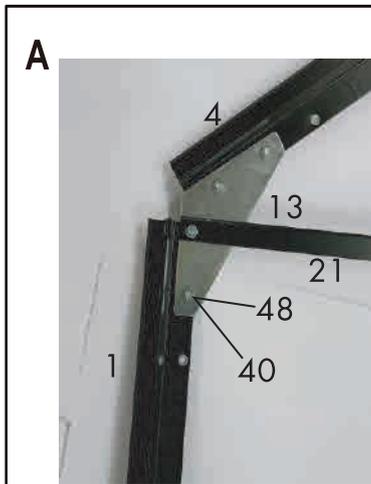


Bakveggen sett fra innsiden

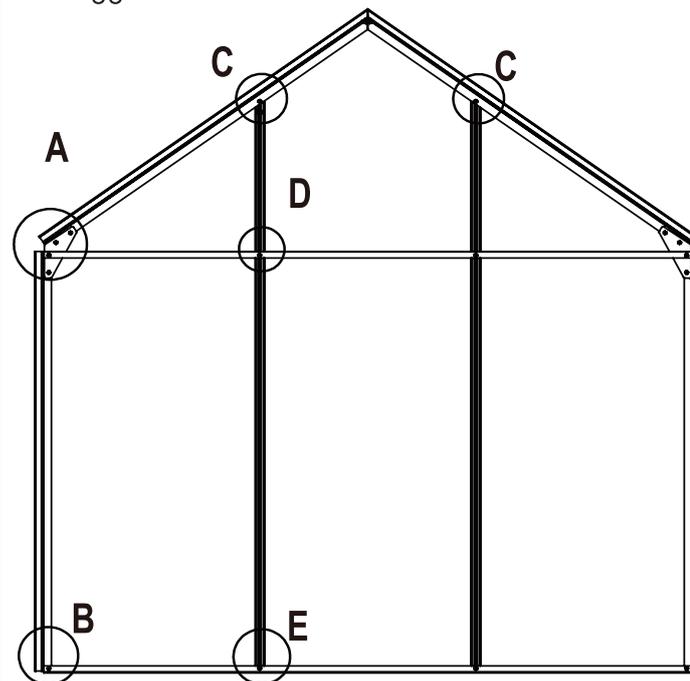

Trekk til skruene og mutrene til del C og E

Sett inn én skruer på forhånd

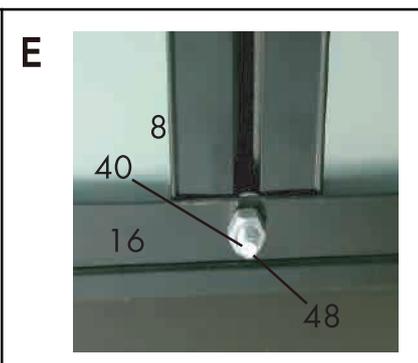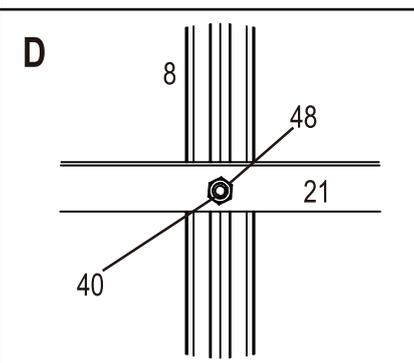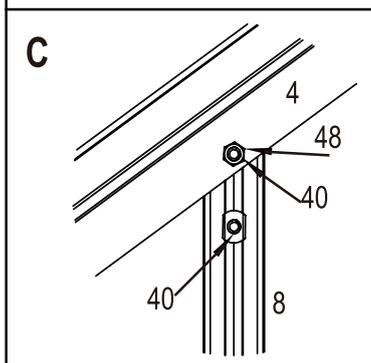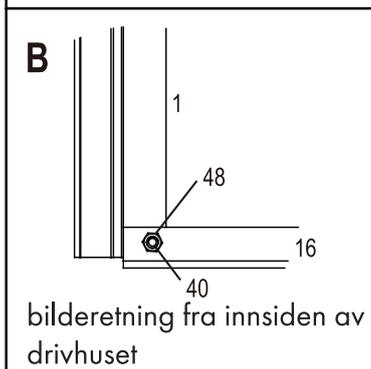
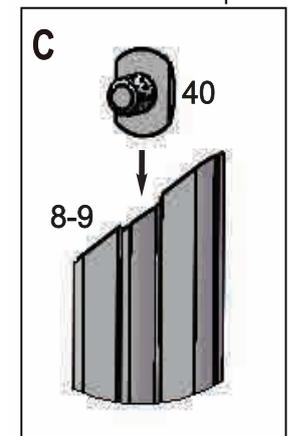


Bruk den forhåndsinstallerte skruen for å feste nummer 21

MONTER RAMMEN TIL FRONTVEGGEN

Vær oppmerksom på retningen til nummer 2 og nummer 3 ved montering.

Art. Nr.	Antall	Bilde	Størrelse (mm)
1	2STK.		1215
2	1STK.		1134
3	1STK.		1134
6	1STK.		1647
7	1STK.		1647
12	1STK.		610
13	2STK.		
14	1STK.		1260
17	1STK.		1822
19	1STK.		380
23	2STK.		594
25	2STK.		1304
37	1STK.		
38	1STK.		
40	21STK.		
48	22STK.		

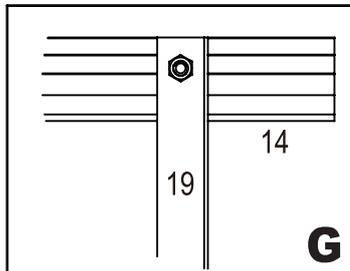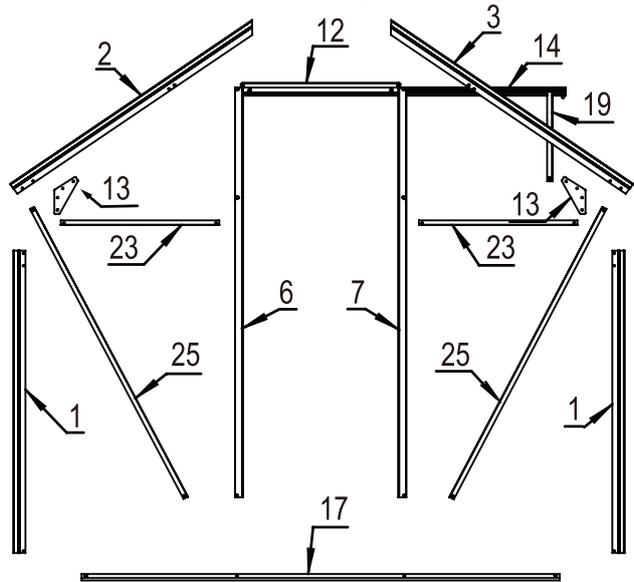

Fest nummer 19 med skruene på toppen først, følg deretter bilde D, bruk nummer 37 og nummer 38 for å feste nummer 19 fullstendig.

A

(bildets retning fra innsiden av drivhuset)

rontveggen sett fra innsiden av drivhuset

A-A

(bildets retning fra utsiden av drivhuset)

B

(bildets retning fra innsiden av drivhuset)

H

Bilde etter montering

C

(bildets retning fra innsiden av drivhuset)

D

(bildets retning fra utsiden av drivhuset)

E

(bildets retning fra utsiden av drivhuset)

F


(bildets retning fra innsiden av drivhuset)

MONTER VEGGRAMMENE




Festing av veggene til hverandre

Vi anbefaler å bruke 2 personer til å sette sammen veggrammene


Art. Nr.	Antall	Bilde	Størrelse (mm)
33	1STK.		1650
33C	1STK.		170
33D	2STK.		997
40	32STK.		
48	32STK.		

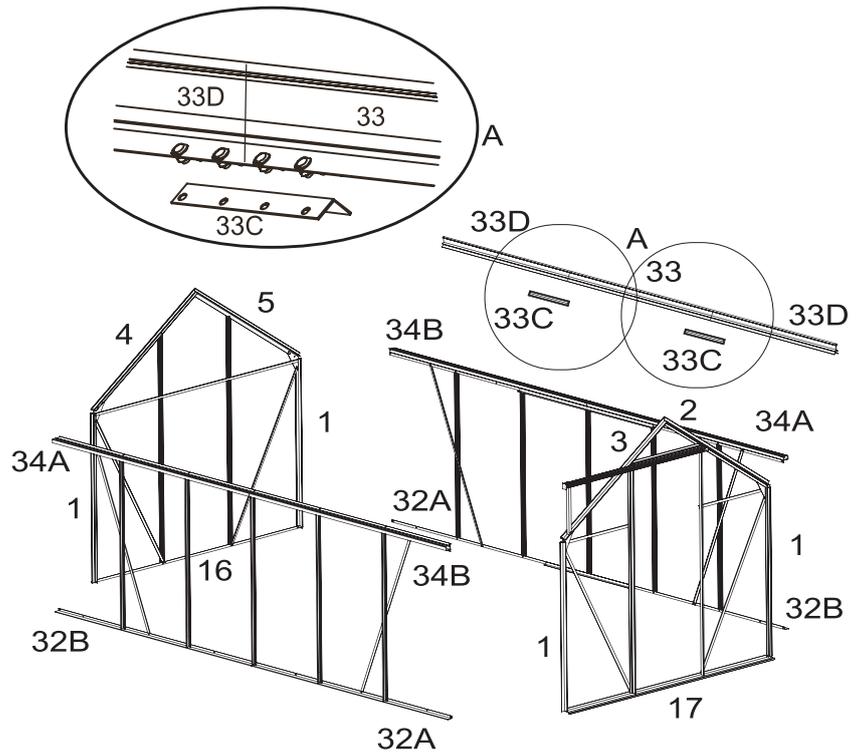

Vær oppmerksom på oppsettet av aluminiumsprofilen nedenfor og bruk skruer for å feste fra utsiden.

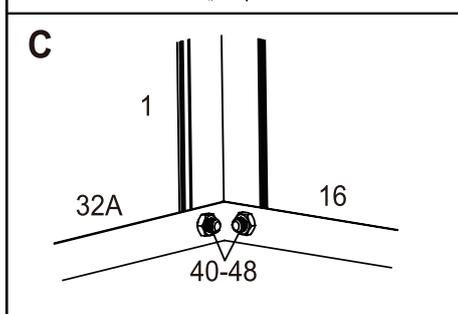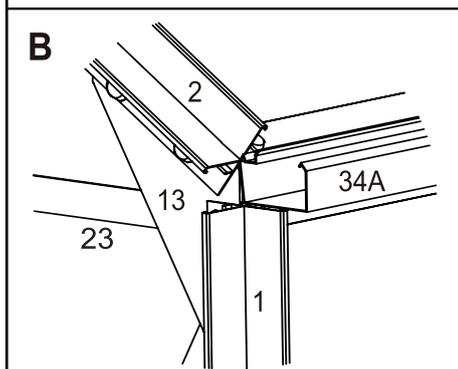
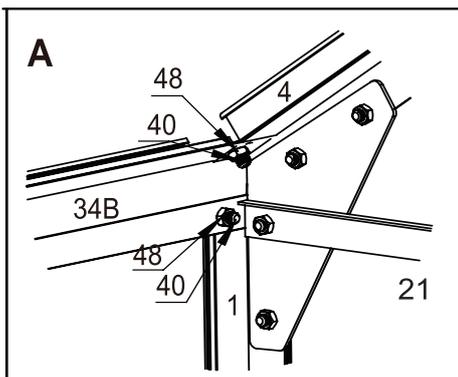


Etter å ha fullført monteringen av veggrammen, monter nummer 33

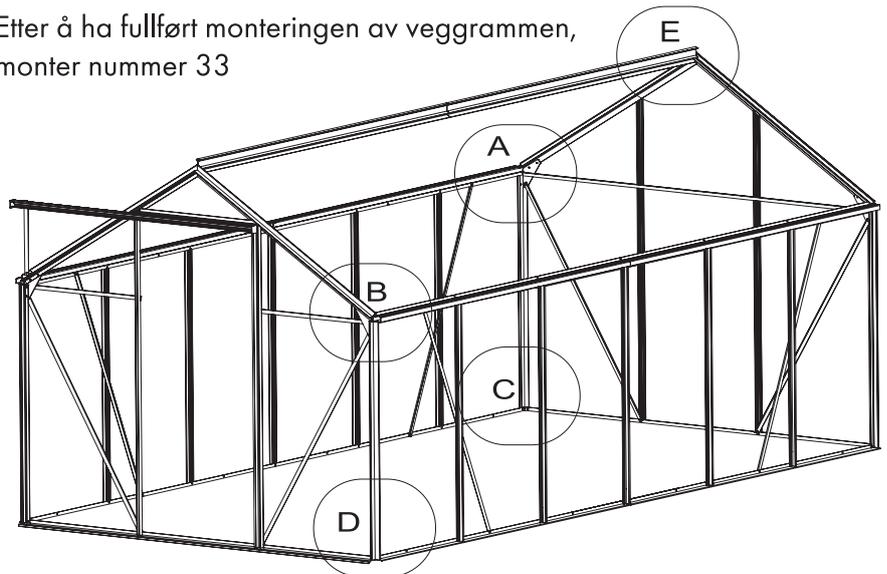

Bruk nummer 43 for å koble drivhusbunnen til fundamentet

Se neste side punkt E






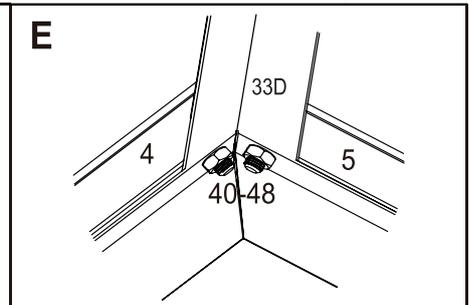
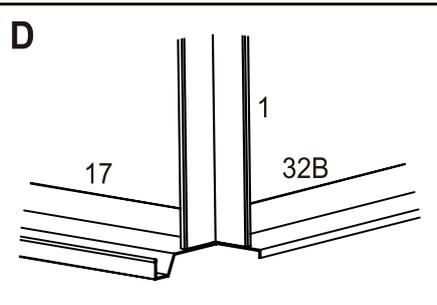


Drivhuset oppnår sin endelige stabilitet etter at du har strammet til alle skruene i aluminiumsrammene og monterert platene. Endelig tilstramming kan utføres på slutten når alle delene er på plass.

MONTER TAKRAMMEN




Art. Nr.	Antall	Bilde	Størrelse (mm)
11	10STK.		1114
15	2STK.		634
18	2STK.		
40	10STK.		
42	2STK.		
43	18STK.		
48	10STK.		
54	6STK.		

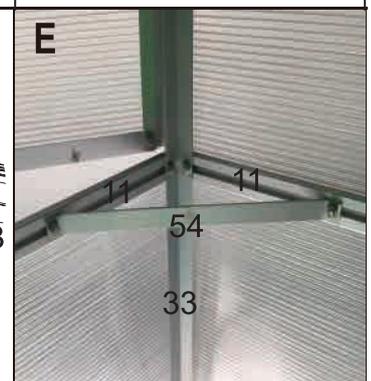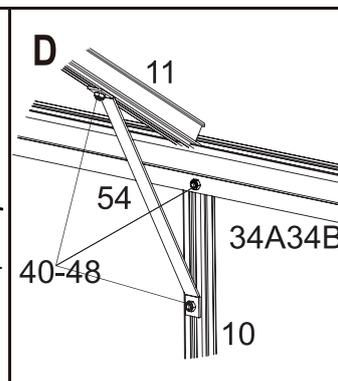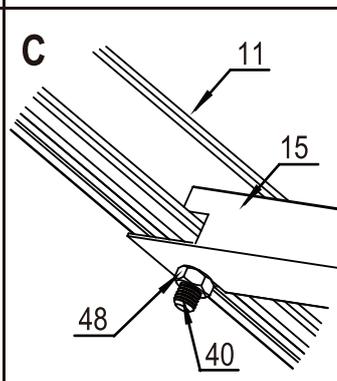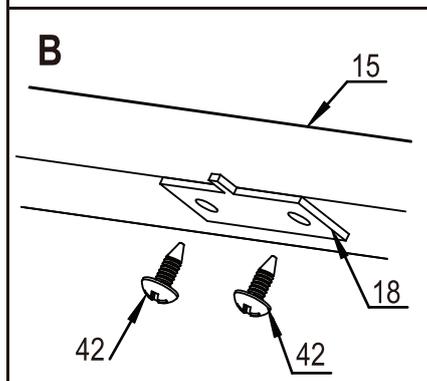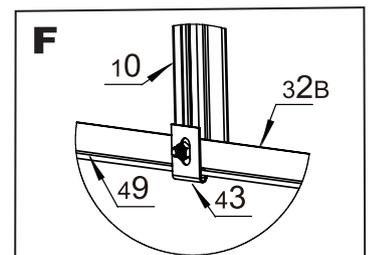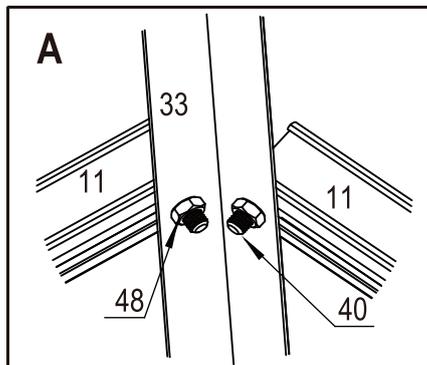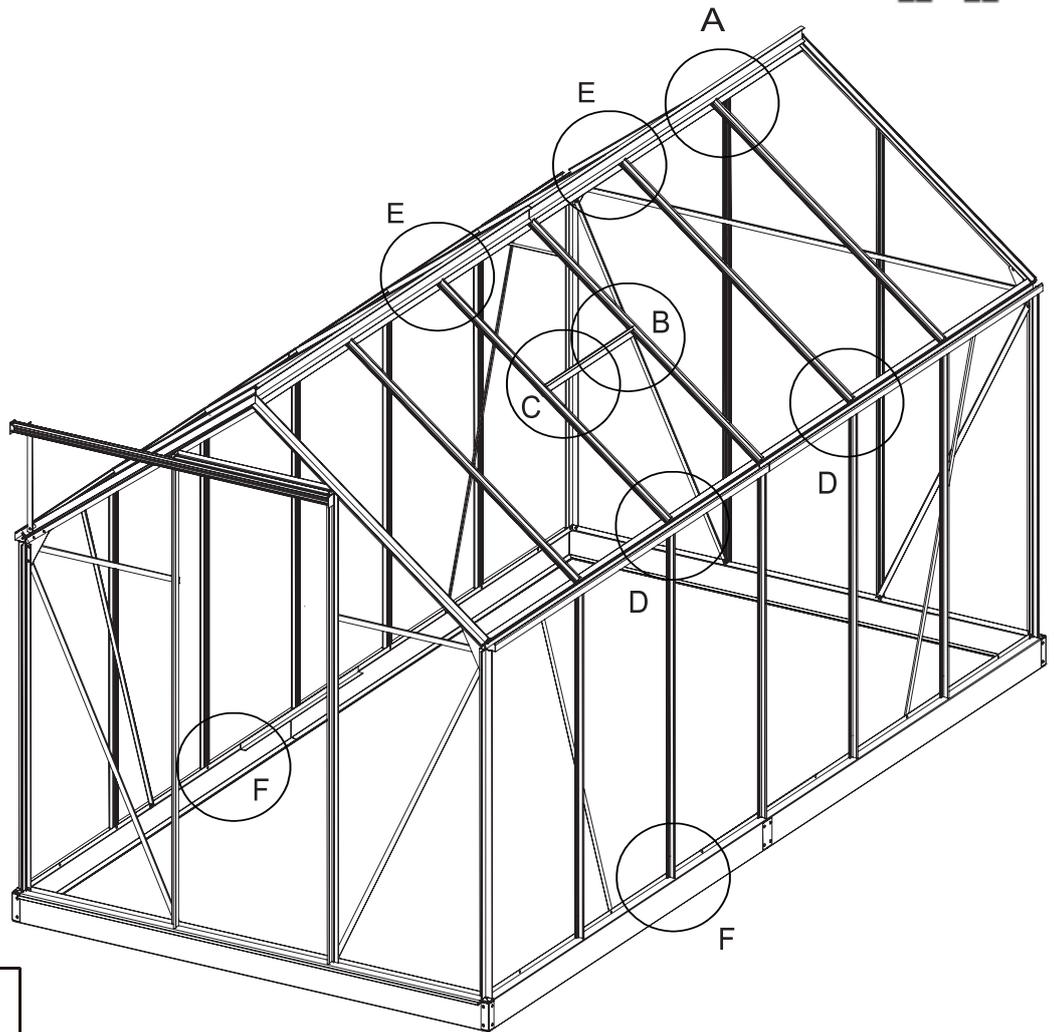



FESTING AV PLATEN

Art. Nr.	Antall	Bilde	Størrelse (mm)
1	13STK.		590x1212
2	10STK.		605 x 1130
3A	1STK.		590x1667
3B	1STK.		590x1667
3C	1STK.		590x1667
3D	1STK.		590x1667
4	2STK.		605 x 585
5	2STK.		595 x 550
6	1STK.		590x675
7	1STK.		605 x 252
8	1STK.		615 x 241
9	2STK.		605 x 602

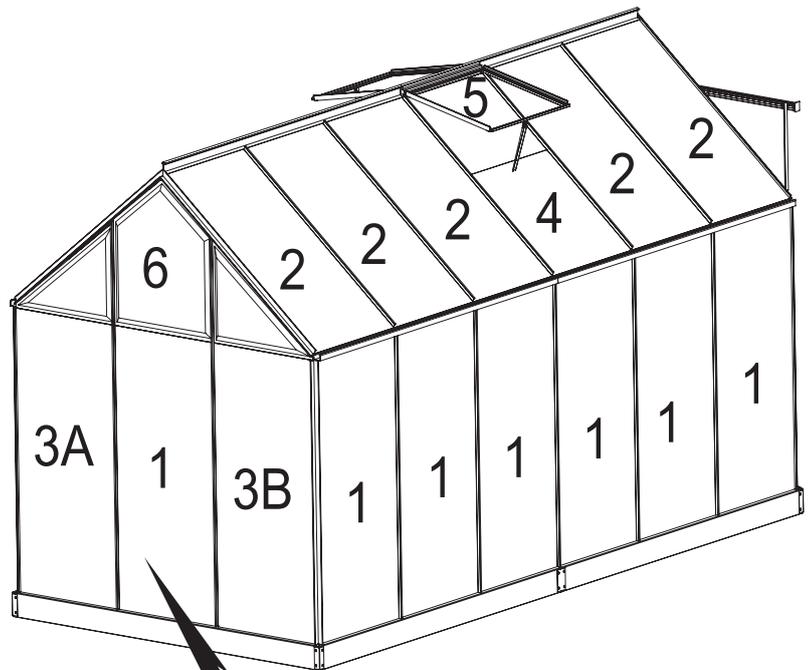

Platenummeret viser til plasseringen av platen.

Den detaljerte installasjonsprosedyren vises på side 17-20

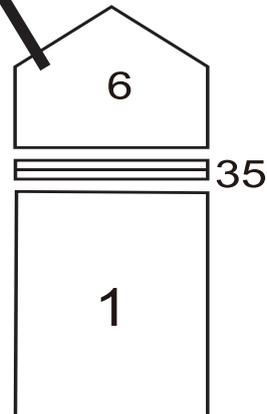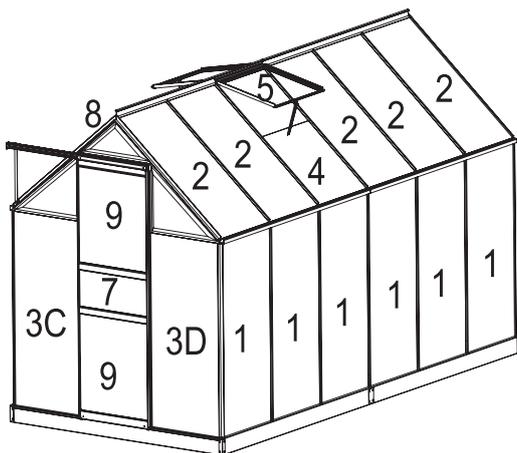

Fjern beskyttelsesfilmen fra vegg- og takpolykarbonatpanelene før du monterer dem på plass. Fargen på beskyttelsesfilmen indikerer hvilken side av platen som er UV-beskyttet (plasser mot solen). Se nedenfor!

Veggplater 0,7 mm



Den grønne beskyttelsesfilmen på 0,7 mm veggplater viser til den UV-beskyttede siden av platen.



Den gjennomsiktige beskyttelsesfilmen på 0,7 mm veggplater viser til den siden av platen som ikke er UV-beskyttet.

Takplater 4,0 mm




Den hvite beskyttelsesfilmen på 4,0 mm takplater viser til den UV-beskyttede siden av platen.






Den gjennomsiktige beskyttelsesfilmen på 4,0 mm takplater viser til den siden av platen som ikke er UV-beskyttet.

skli inn takvinduð

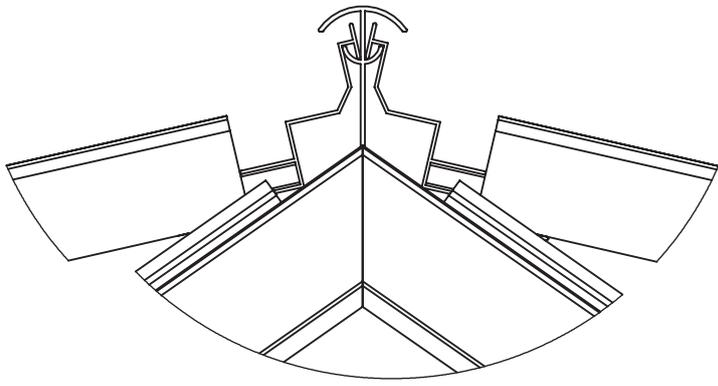







A

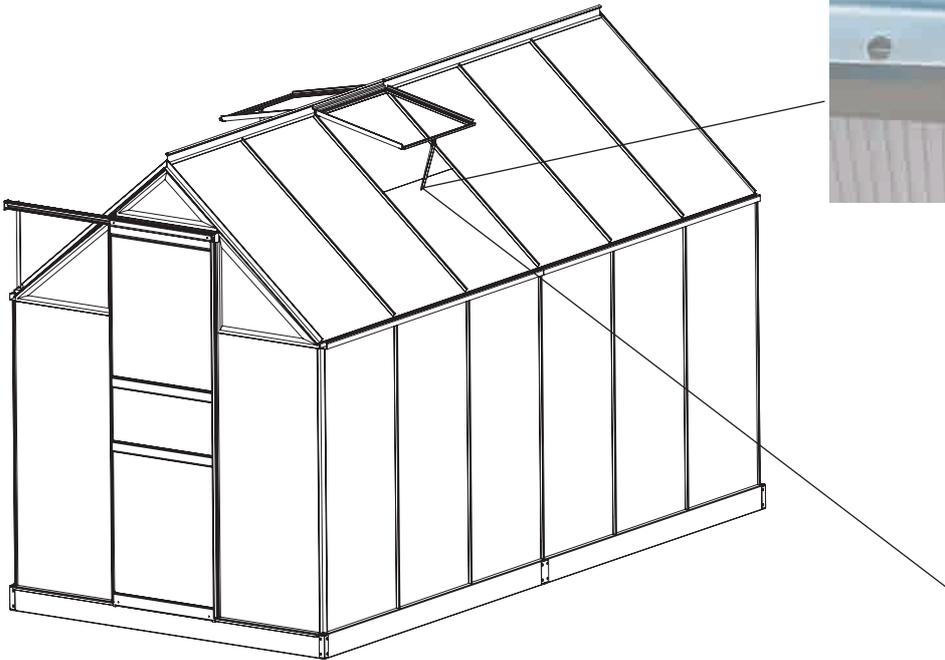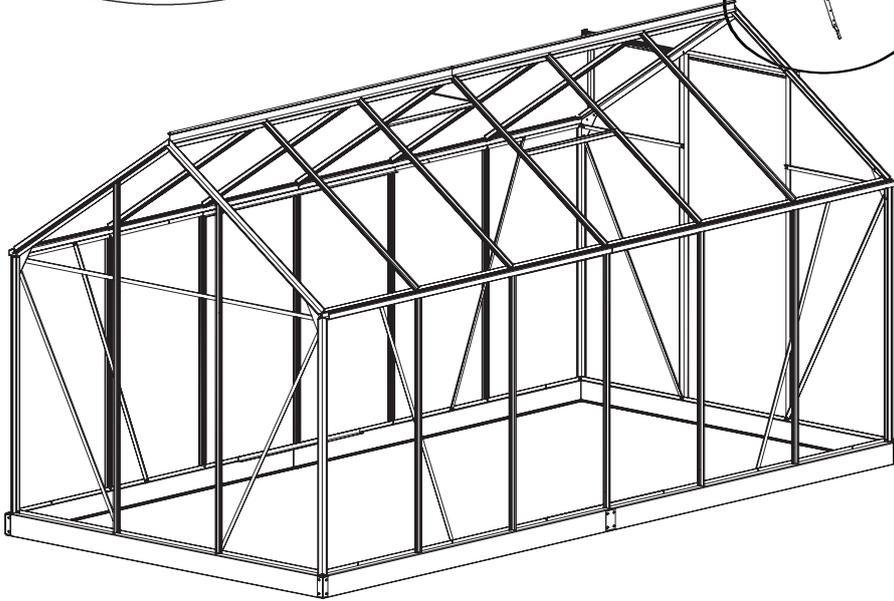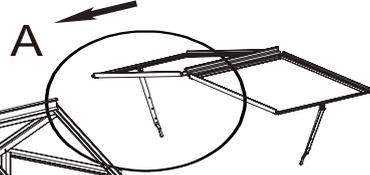

FESTING AV PLATEN


Art. Nr.	Antall	Bilde
60	72STK.	

For montering av palaten sett inn nummer 57 til aluminiumsprofilen som bildet nedenfor viser

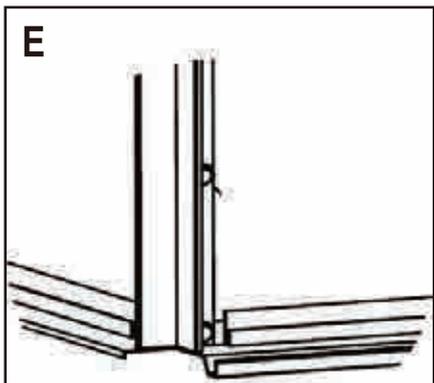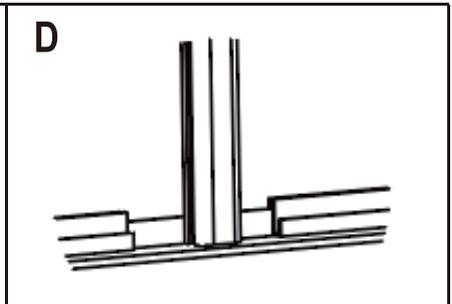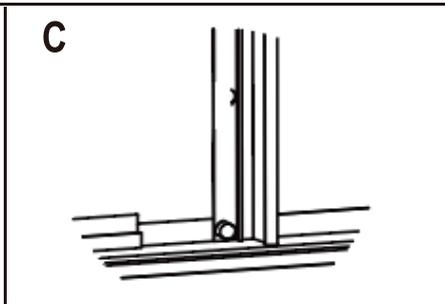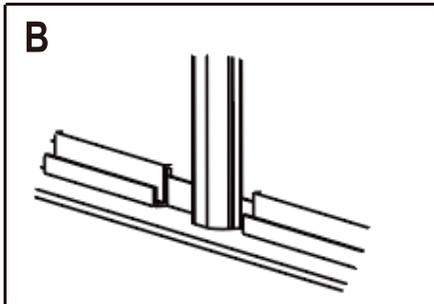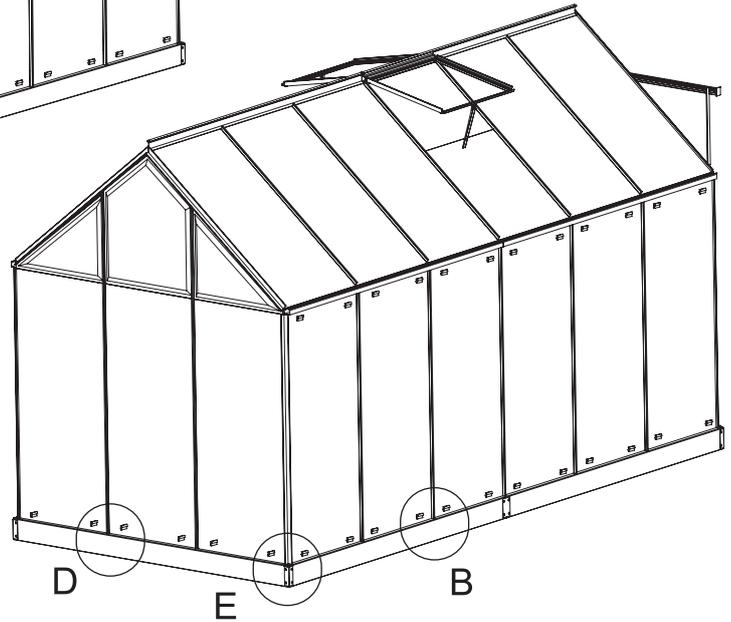
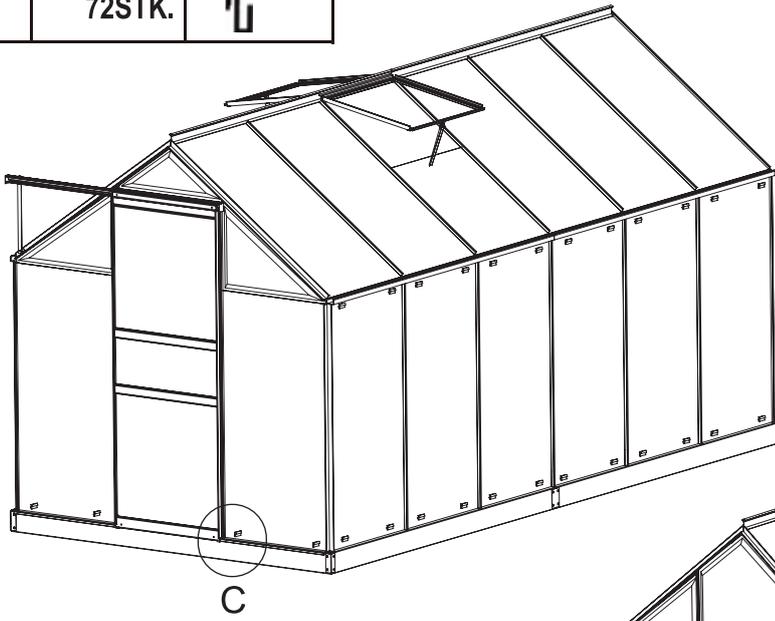


MONTERING AV PLATEN TIL BAKVEGGEN



Art. Nr.	Antall	Bilde	Størrelse (mm)
58	2STK.		1213
4A	1STK.		695
4B	1STK.		365
5A	1STK.		695
5B	1STK.		365
8A	1STK.		1645
8B	1STK.		1645
9A	1STK.		1645
9B	1STK.		1645
47	40STK.		
1	1STK.		
6	1STK.		
3A	1STK.		
3B	1STK.		

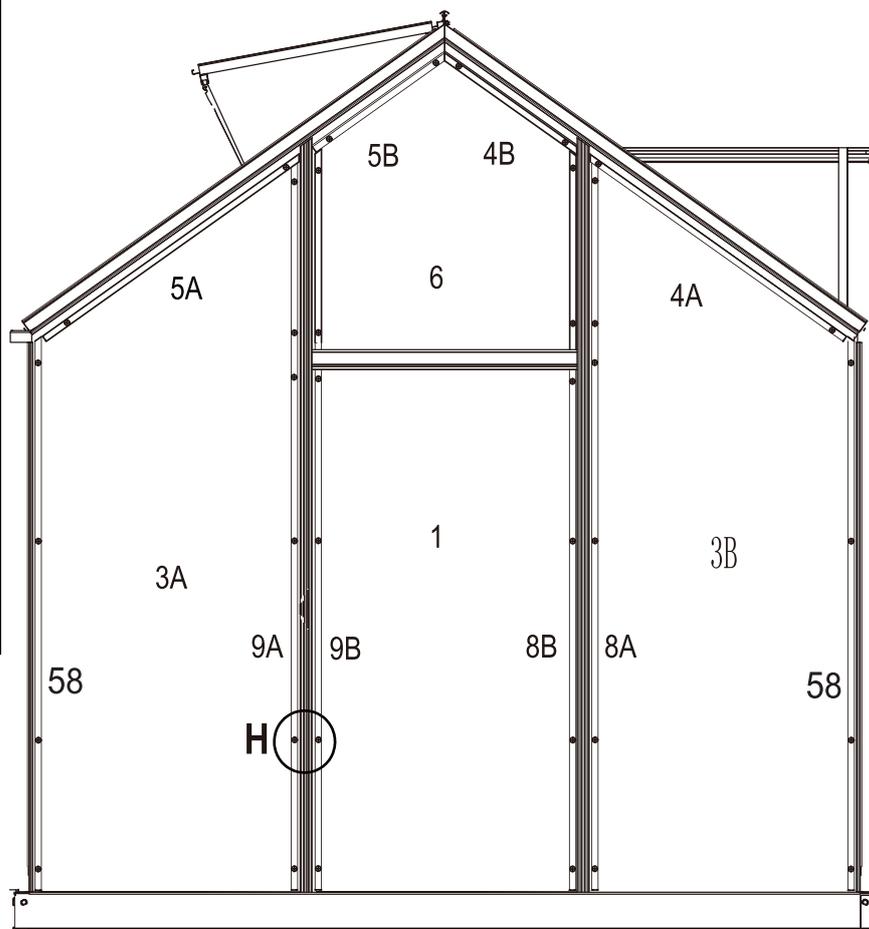

Siden med den grønne beskyttelsesfilmen med UV-beskyttelse bør ligge mot solen. Siden med den hvite beskyttelsesfilmen uten UV-beskyttelse

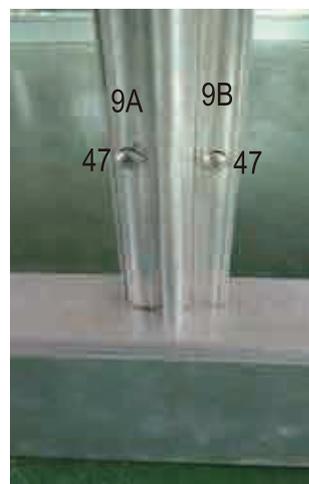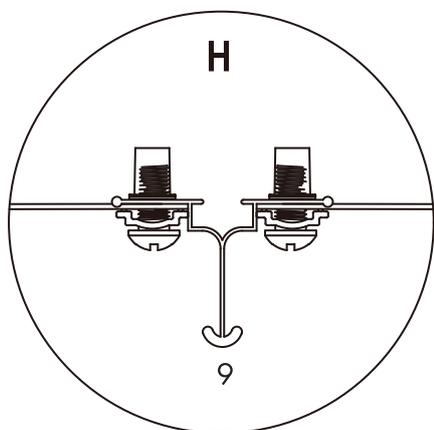


Bruk et verktøy for å stramme skruer nummer 47

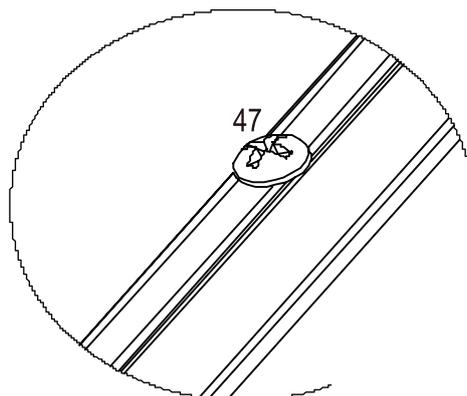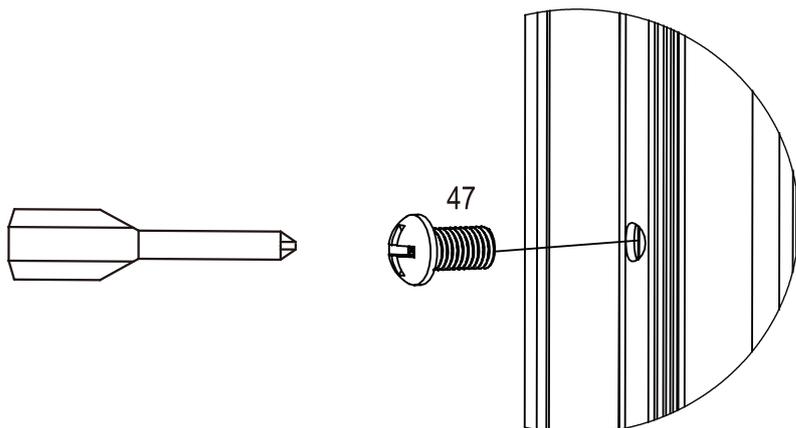


MONTERING AV PLATEN TIL FRONTVEGGEN



Art. Nr.	Antall	Bilde	Størrelse (mm)
58	2STK.		1213
2A	1STK.		695
2B	1STK.		365
3A	1STK.		695
3B	1STK.		365
6A	1STK.		1645
7A	1STK.		1645
12A	1STK.		540
47	30STK.		M5*10
8	1STK.		
3C	1STK.		
3D	1STK.		

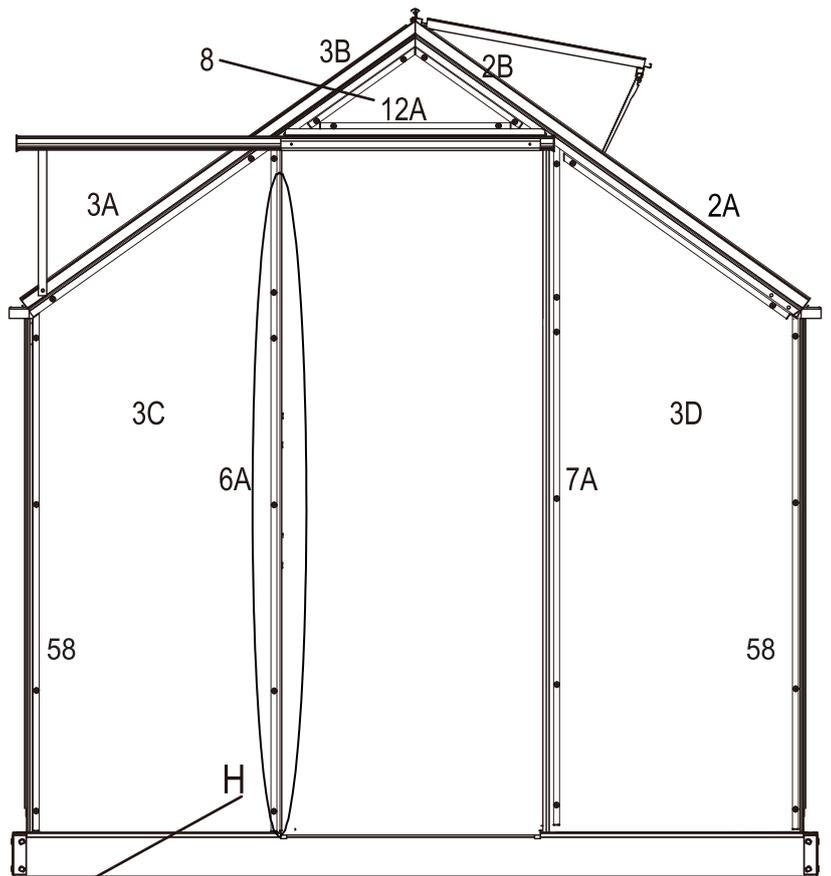

Siden med den grønne beskyttelsesfilmen med UV-beskyttelse bør ligge mot solen. Siden med den hvite beskyttelsesfilmen er uten UV-beskyttelse.


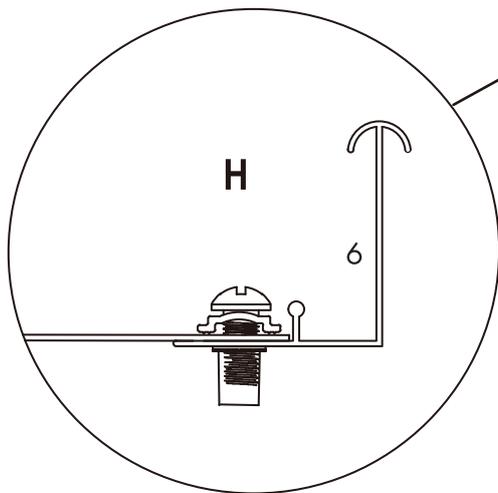


Bruk et verktøy for å stramme skruer nummer 47

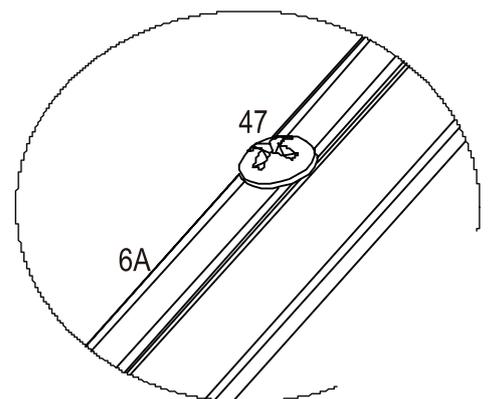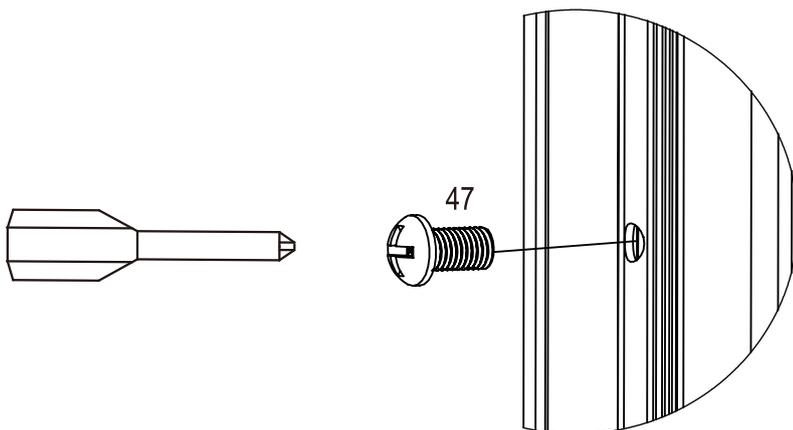

MONTERING AV PLATENE TIL DEN VENSTRE SIDEVEGGEN OG TAKET

Art. Nr.	Antall	Bilde	Størrelse (mm)
58	12STK.		1213
59	40STK.		
47	48STK.		M5 * 10
1	6STK.		
2	5STK.		
4	1STK.		
5	1STK.		

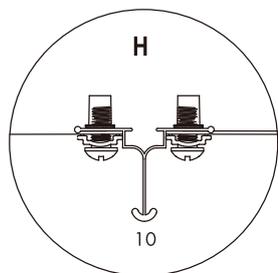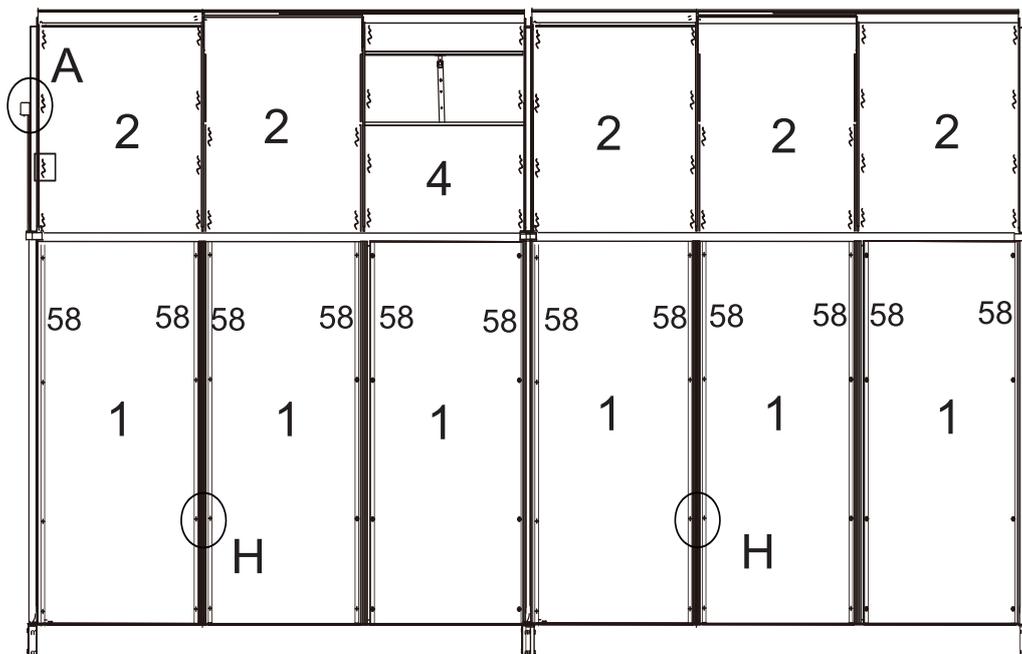


bilde av montering av den gjennomsiktige veggplaten



bilde av montering av 4 mm takplate

Bruk et verktøy for å stramme skrue nummer 47

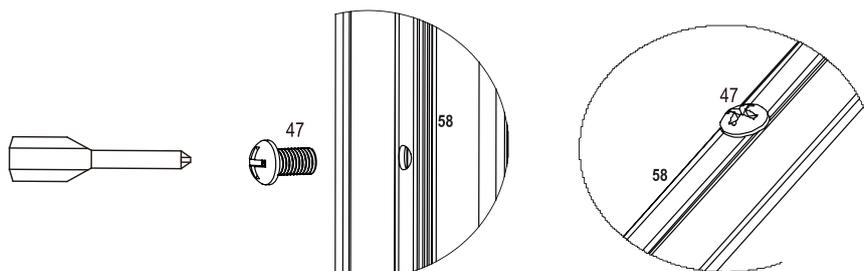

Veggplater 0,7 mm



Den grønne beskyttelsesfilmen på 0,7 mm veggplater viser til den UV-beskyttede siden av platen.



Den gjennomsiktige beskyttelsesfilmen på 0,7 mm veggplater viser til den siden av platen som ikke er UV-beskyttet.

Takplater 4,0 mm





Den hvite beskyttelsesfilmen på 4,0 mm takplater viser til den UV-beskyttede siden av platen.



Den gjennomsiktige beskyttelsesfilmen på 4,0 mm takplater viser til den siden av platen som ikke er UV-beskyttet.

MONTERING AV HØYRE SIDEVEGGPLATE OG TAKPLATE

Art. Nr.	Antall	Bilde	Størrelse (mm)
58	12STK.		1213
59	40STK.		
47	48STK.		M5 * 10
1	6STK.		
2	5STK.		
4	1STK.		
5	1STK.		

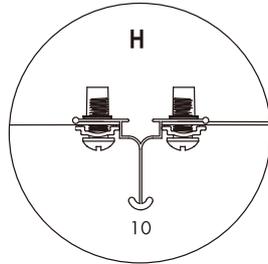
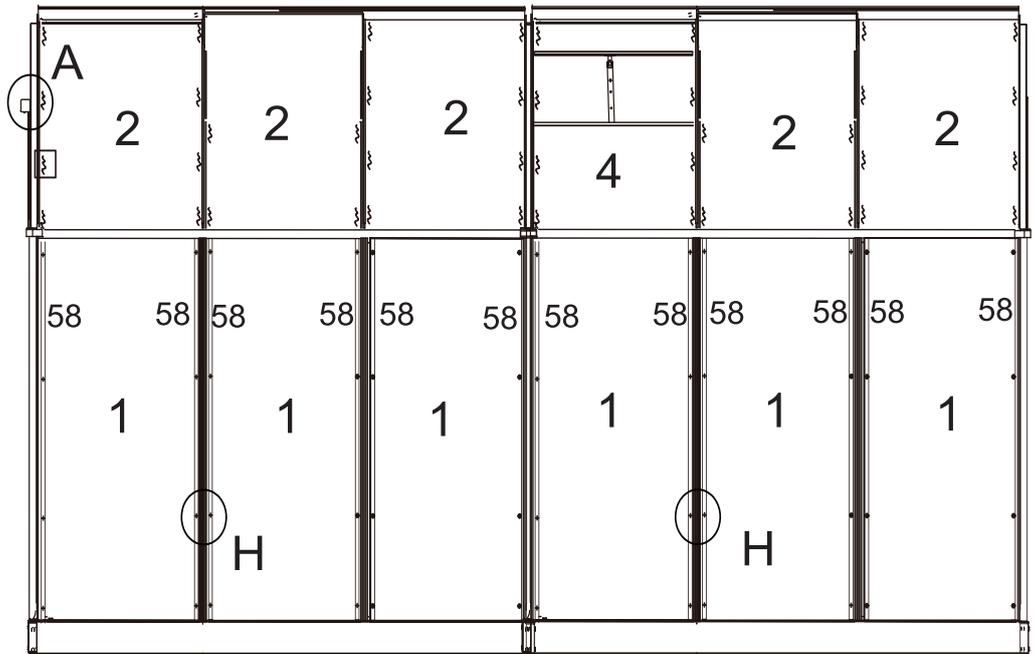


bilde av montering av den gjennomsiktige veggplaten



bilde av montering av 4 mm takplate

Bruk et verktøy for å stramme skruer nummer 47

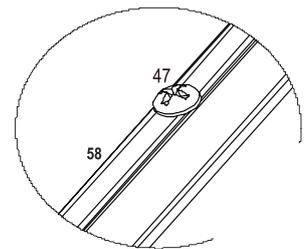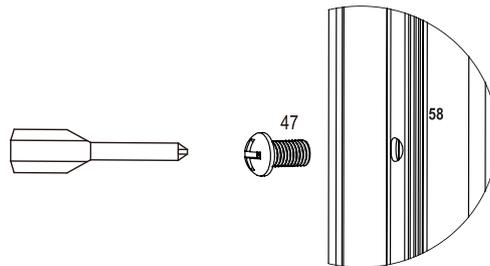

Veggplater 0,7 mm



Den grønne beskyttelsesfilmen på 0,7 mm veggplater viser til den UV-beskyttede siden av platen.



Den gjennomsiktige beskyttelsesfilmen på 0,7 mm veggplater viser til den siden av platen som ikke er UV-beskyttet.

Takplater 4,0 mm





Den hvite beskyttelsesfilmen på 4,0 mm takplater viser til den UV-beskyttede siden av platen.



Den gjennomsiktige beskyttelsesfilmen på 4,0 mm takplater viser til den siden av platen som ikke er UV-beskyttet.

Hjulene skal monteres på den tilsvarende skinnen







FESTING AV SKYVEDØREN

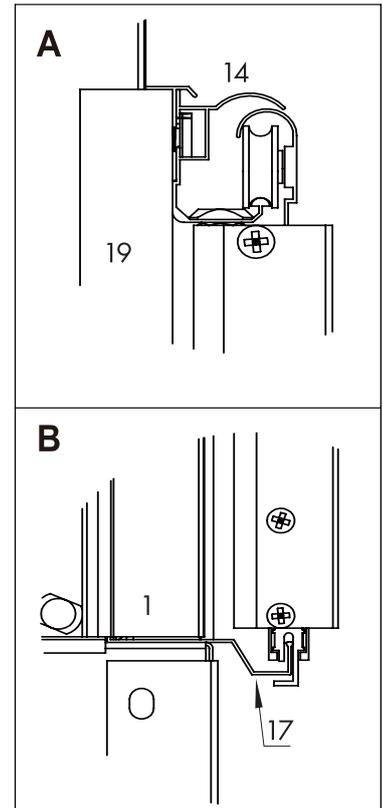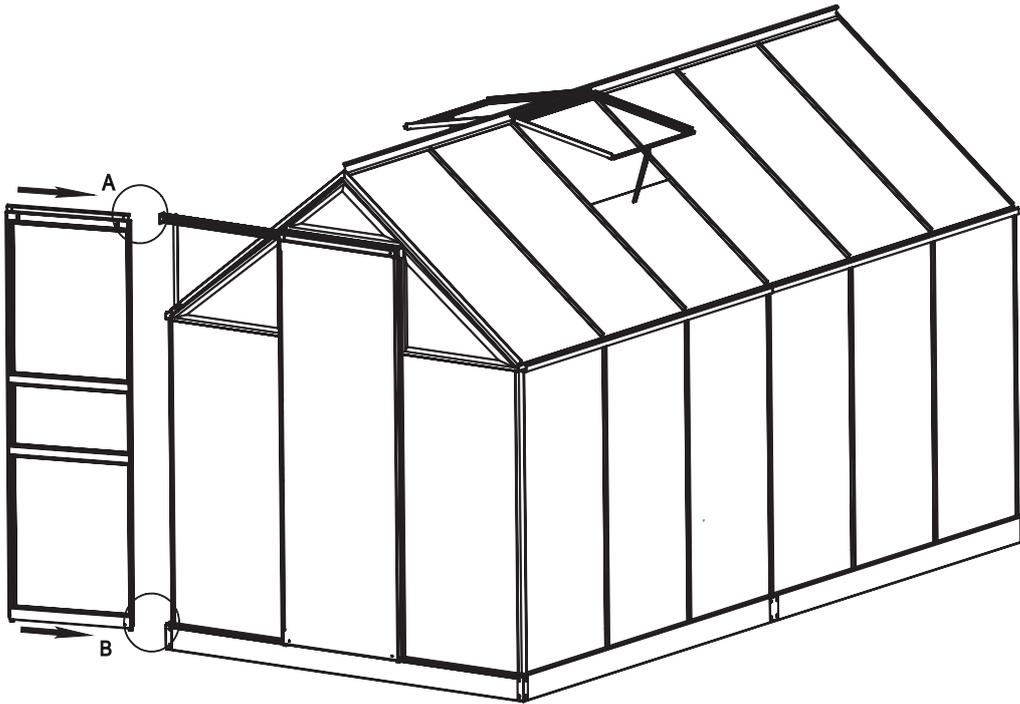

Den nederste plastdelen klikker inn i skinnespalte nummer 17

MONTER TAKRENNEN

Art. Nr.	Bilde	Antall
40		2STK.
44A		2STK.
44B		2STK.
45A		1STK.
45B		1STK.
48		2STK.

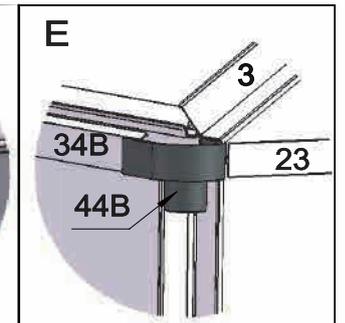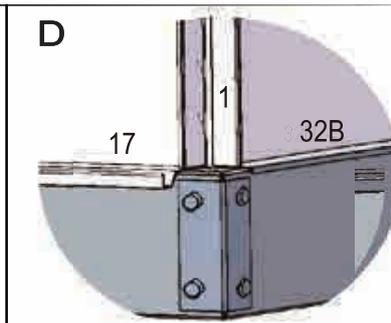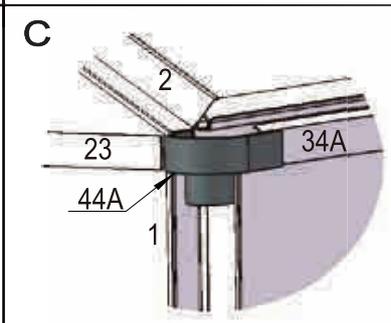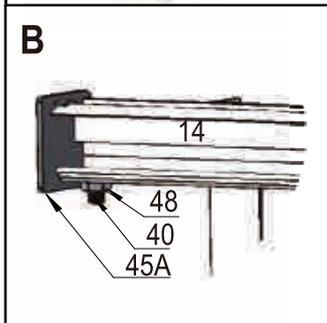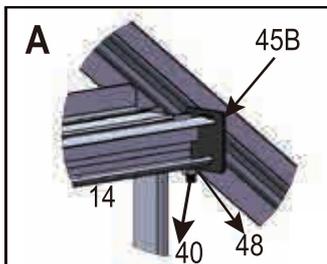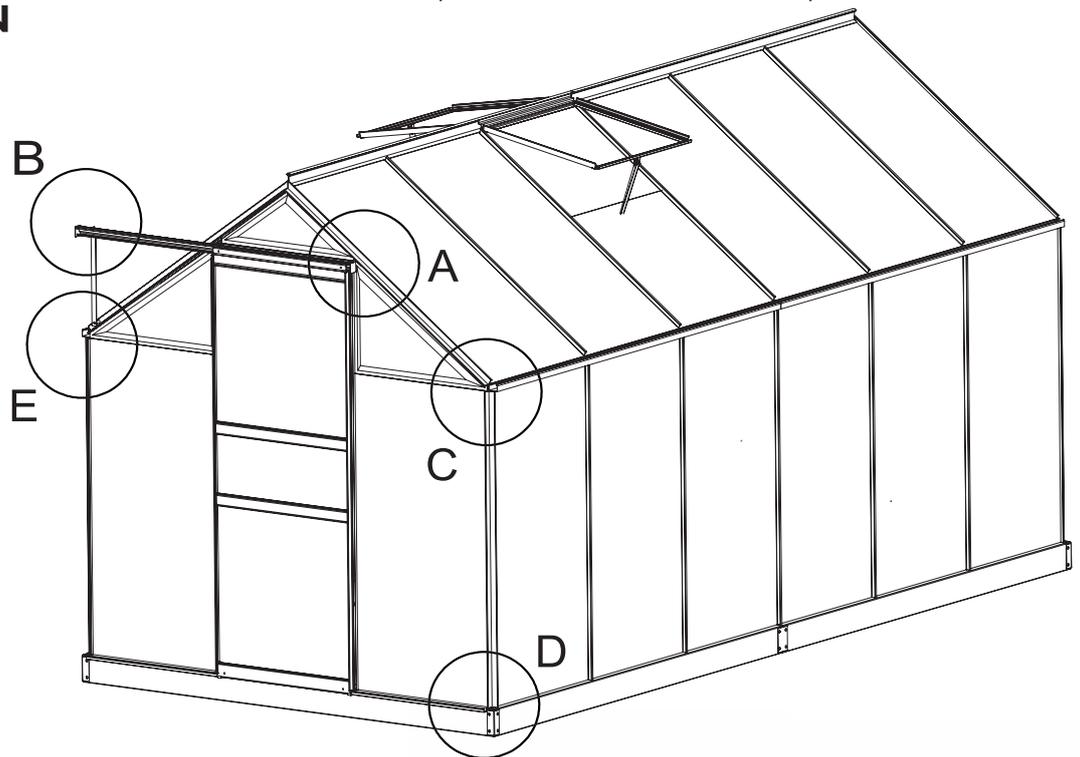

Vedlikehold:

Ikke la plantene som vokser opp til taket komme for nær takkonstruksjonene. For mye vekt på taket kan skade drivhuskonstruksjonen, spesielt hvis det blåser eller regner kraftig. Fjern bladene fra taket, de kan svekke lysoverføringen gjennom platene. Hold drivhusets tak rent for is og snø. Plasser eventuelt en støttestolpe inn i drivhuset om vinteren for å støtte taket. Ved uvær skal du sørge for at drivhuset er godt festet i bakken og at takluken og døren forblir lukket. Om nødvendig fest drivhuset til nærliggende trær med et sterkt tau eller kabel.

Sjekk regelmessig at skruene på rammen forblir stramme. Unngå å treffe veggen og polykarbonatplatene med skarpe gjenstander. Hvis det er et kutt eller et hull i platen, kan du fikse det med lim eller gjennomsiktig tape.

Hold polykarbonatplatene rene slik at lyset kan passere godt gjennom dem. Vanligvis skal polykarbonatplater skiftes ut hvert 5.-10. år, hvis du merker at lysoverføringsevnen deres har blitt svekket.

Asukoht

- Ärge paigaldage kasvuhoonet kohta, kus puhub väga tugev tuul.
- Valige päikeseline ja tasane koht, kus pole suuri puid.

Kokkupanek

- Soovitame kasvuhoone kokkupanekul kanda kindaid ja kaitseprille.
- Hoidke lapsed paigaldusalast eemal.
- Ärge paigaldage kasvuhoonet sinna, kus on pidevalt tuuline või niiske.
- Kokkupanekuks vajate tööriistadest vähemalt elektrikruvikeerajat/-trelli ja mõõdulinti.
- Kasvuhoone täielikuks kokkupanekuks kulub 2–3 päeva.
- Mõne etapi jaoks on vaja kaht inimest.
- Hoidke väikesed osad (krivid jmt) karpides ja kottides, et need ei läheks kaduma.
- Igal osal on number ja see on näidatud ka kokkupanekujuhendis.
- Kõigepealt koguge sama numbriga osad ühte kohta kokku.
- Esimesena ehitatakse kasvuhoone alumiiniumkarkass ja viimasena paigaldatakse PC-paneelid.
- Seinte jaoks kasutatakse läbipaistvaid PC-paneele ja katusel õõnsaid PC-paneele.
- Kile kaitseb PC-paneele ja see tuleks eemaldada alles paneeli paigaldamisel.
- Keerake kruvid täielikult kinni alles siis, kui olete kindel, et olete kõik osad õigesti kokku pannud.
- Veenduge, et kasvuhoone oleks piisavalt kindlalt maasse kinnitatud.
- Käideldge polükarbonaadist sein- ja katusepaneele eriti ettevaatlikult, et neid kokkupaneku ajal mitte kriimustada.
- Nõuanne! Kui soovite, siis võite sulgeda 4 mm katusetahvlite otsas olevad avaused läbipaistva teibiga (teipi pole kaasas), et niiskus ega mustus ei satuks tahvli sisse. See säilitab katusetahvli head valguse läbilaskvust ja teeb need vastupidavamaks.

Enne polükarbonaadist sein- ja katusetahvlite kohale paigaldamist eemaldage nendelt kaitsekiled. Kaitsekile värvus näitab, kumb tahvli külge on UV-vastase kaitsega (paigaldada päikese suunas). Vt allpool.

Seinatahvlid 0,7 mm



Roheline kaitsekile 0,7 mm seinatahvil näitab, et see on tahvli UV-vastase kaitsega külge.



Läbipaistev kaitsekile 0,7 mm seinatahvil näitab, et see on tahvli UV-vastase kaitseta külge.

Katusetahvlid 4,0 mm








Valge kaitsekile 4,0 mm katusetahvil näitab, et see on tahvli UV-vastase kaitsega külge.



Läbipaistev kaitsekile 4,0 mm katusetahvil näitab, et see on tahvli UV-vastase kaitseta külge.

Osa nr	Pilt	Kogus	Mõõtmed (mm)	Osa nr	Pilt	Kogus	Mõõtmed (mm)
1		4	1215	24		1	610
2		1	1134	25		2	1304
3		1	1134	26		2	610
4		1	1134	27		1	610
5		1	1134	28		4	520
6		1	1647	29		1	608
7		1	1647	30		2	595
8		1	1670	31		2	595
9		1	1670	32		2	1650
10		10	1215	32A		2	997
11		10	1114	32B		2	997
12		1	610	32C		4	170
13		4		33		1	1650
14		1	1260	33C		2	170
15		1	634	33D		2	997
16		1	1822	34		2	1650
17		1	1822	34A		2	1000
18		2		34B		2	1000
19		1	380	34C		4	170
20		2	1608	35		1	563
21		1	1814	36		2	
22		4	1304				
23		2	594				

Osa nr	Pilt	Kogus	Mõõtmed (mm)		Osa nr	Pilt	Kogus	Mõõtmed (mm)
37		1			55		6	605
38		1	M6*30		56		4	573
39		2			57		2	220
40		188	M6*10		58		20	1213
41		14	M5*18		2A		1	695
41A		2	M4*18		2B		1	365
42		4	M4*8		3A		1	695
43		18			3B		1	365
44A		2			4A		1	695
44B		2			4B		1	365
45A		1			5A		1	695
45B		1			5B		1	365
46		2			6A		1	1645
47		158	M5*10		7A		1	1645
48		189	M6		8A		1	1645
49		4	1854		8B		1	1645
50		2	1884		9A		1	1645
51		4			9B		1	1645
52		2			12A	1	540	
53		8			59		60	
54		6			60		44	


PC-PANEELID

Osa nr	Kogus	Pilt	Mõõtmed (mm)	
1	13TK		590x1212	läbipaistev 0,7 mm seinapaneel
2	10TK		605x1130	4 mm katusepaneel
3A	1TK		590x1667	läbipaistev 0,7 mm seinapaneel
3B	1TK		590x1667	läbipaistev 0,7 mm seinapaneel
3C	1TK		590x1667	läbipaistev 0,7 mm seinapaneel
3D	1TK		590x1667	läbipaistev 0,7 mm seinapaneel
4	2TK		605x585	4 mm katusepaneel
5	2TK		595x550	4 mm katusepaneel
6	1TK		590x675	läbipaistev 0,7 mm seinapaneel
7	1TK		605x252	läbipaistev 0,7 mm seinapaneel
8	1TK		615x241	läbipaistev 0,7 mm seinapaneel
9	2TK		605x602	läbipaistev 0,7 mm seinapaneel




Soovitame kaitsekiled eemaldada pärast paneeli kasvuhoone raamis oma kohale paigaldamist, et saaksite järege pidada, kumb pool on UV-kaitsega, ja küljed ei läheks kokkupanemisel segamini. Enne paneeli paigaldamist alumiiniumraami sisse tuleb eemaldada paneeli kõigist servadest u 5 cm kaitsekilet, nii et kile ei jääks kruvide ja alumiiniumraami alla. Kui paneel on raami sisse kinnitatud, saate kaitsekile täielikult maha rebida.

Soovitame kasvuhoone kokkupanemisel kasutada järgmisi tööriistu.

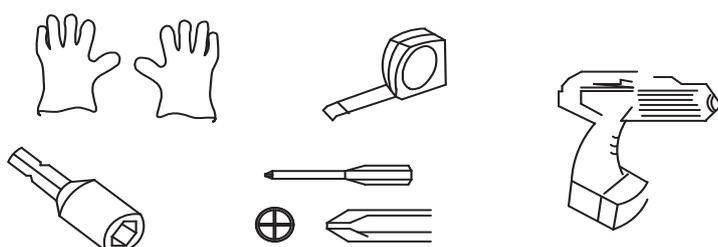

(pakend sisaldab ühte mutrivõtit mutrite keeramiseks)



Nii libistate kruvid alumiiniumraami soontesse.

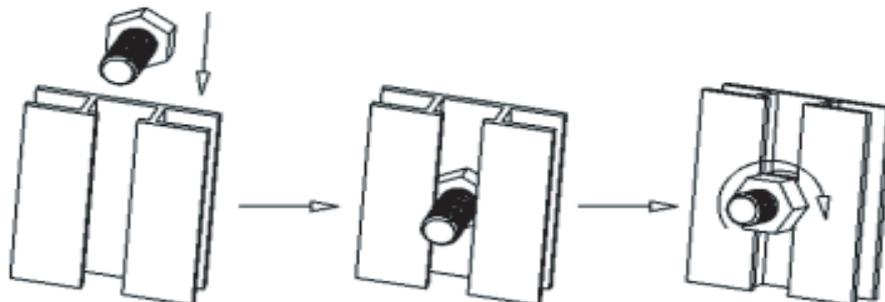


ALUSE KOKKUPANEK

Osa nr	Kogus	Pilt	Mõõtmed (mm)
49	4TK		1854
50	2TK		1884
51	4TK		
52	2TK		
53	8TK		
40	24TK		M6*10
48	24TK		M6


Osa nr 49 kinnitamiseks kasutage osa nr 50, seejärel kinnitage see väljastpoolt nr 40 kruviga. Kinnitage see nr 48 mutriga ja kasutage selle maapinda kinnitamiseks nr 51 vaia. Osa nr 50 tuleb panna maasse kogupikkuses, et kasvuhoone alus püsiks kindlalt paigal.

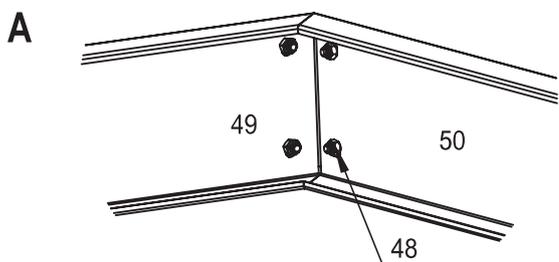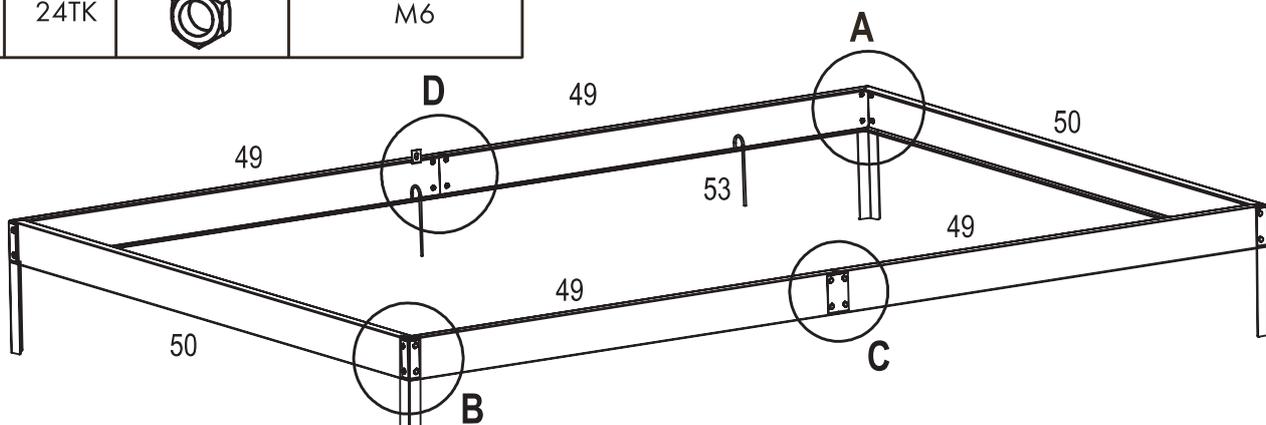


Osa A on sisemine külg, pöörake tähelepanu osade nr 40 ja 48 kokkupanemisele.

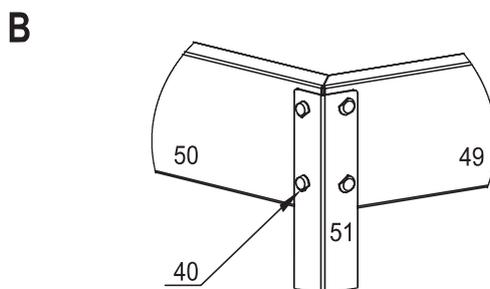

Osa B jääb väljapoole, pöörake tähelepanu osa nr 40 kokkupanemisele.

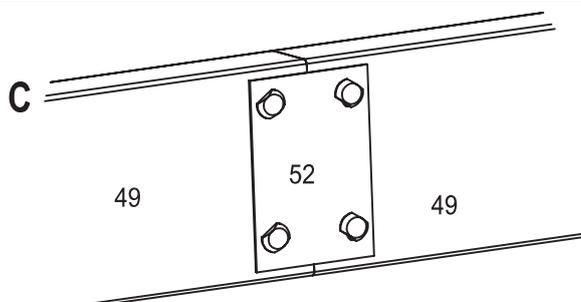

Osa nr 52 paigaldatakse väljapoole.


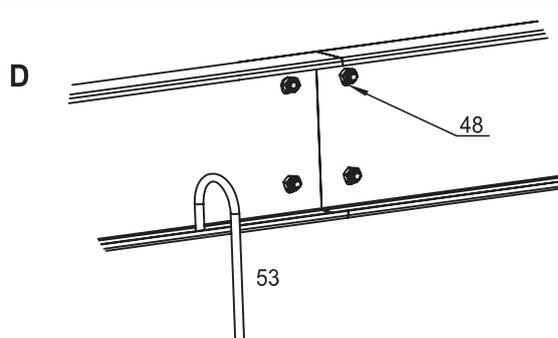


Osa C on sisemine külg, pöörake tähelepanu sellele, kuidas paigaldada osa nr 51.






KATUSEAKNA KOKKUPANEK

Osa nr	Kogus	Pilt	Mõõtmed (mm)
28	4TK		520
30	2TK		595
31	2TK		595
40	8TK		M6*10
42	4TK		M4*8
46	2TK		
48	8TK		M6
5	2TK		595x550

Paigutage suurendatud skeemid nagu alloleval pildil, sisestage nr 40 kruvid ülalt alla, pange esmalt kokku osad nr 28 ja 31, seejärel paigaldage paneel nr 5 ning järgmisena osa nr 30.

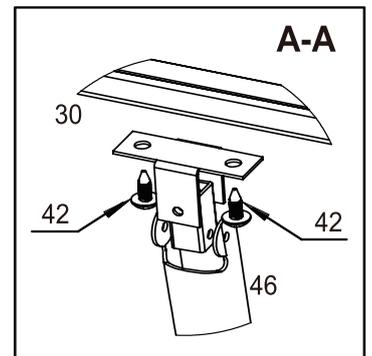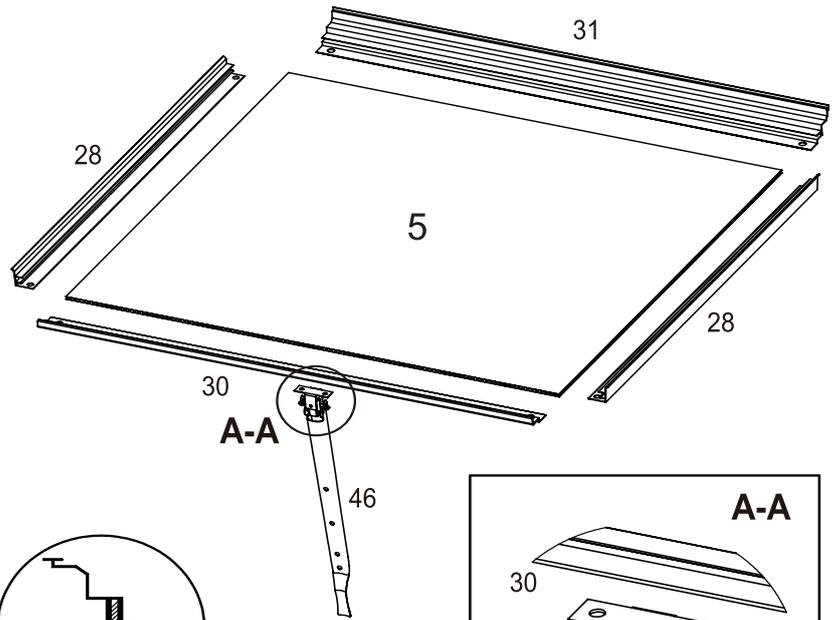

Kinnitage kronstein kruvidega selleks mõeldud kohale.



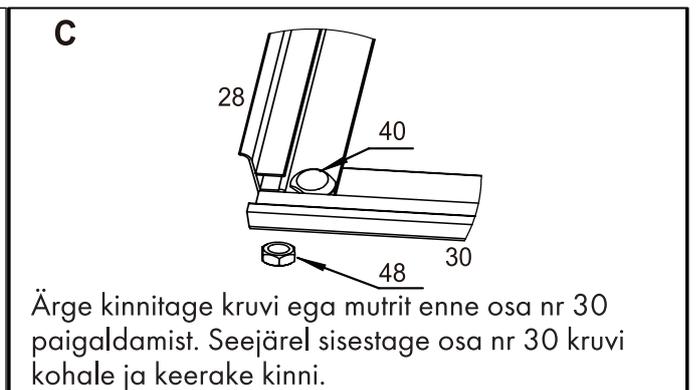
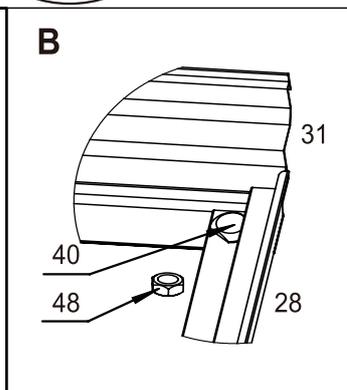
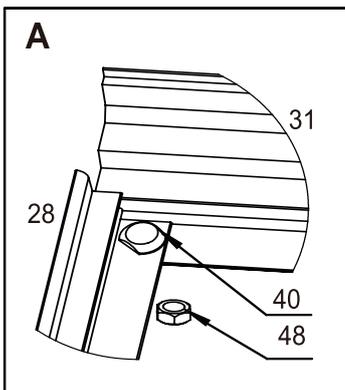
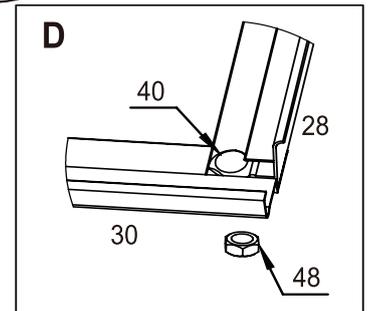
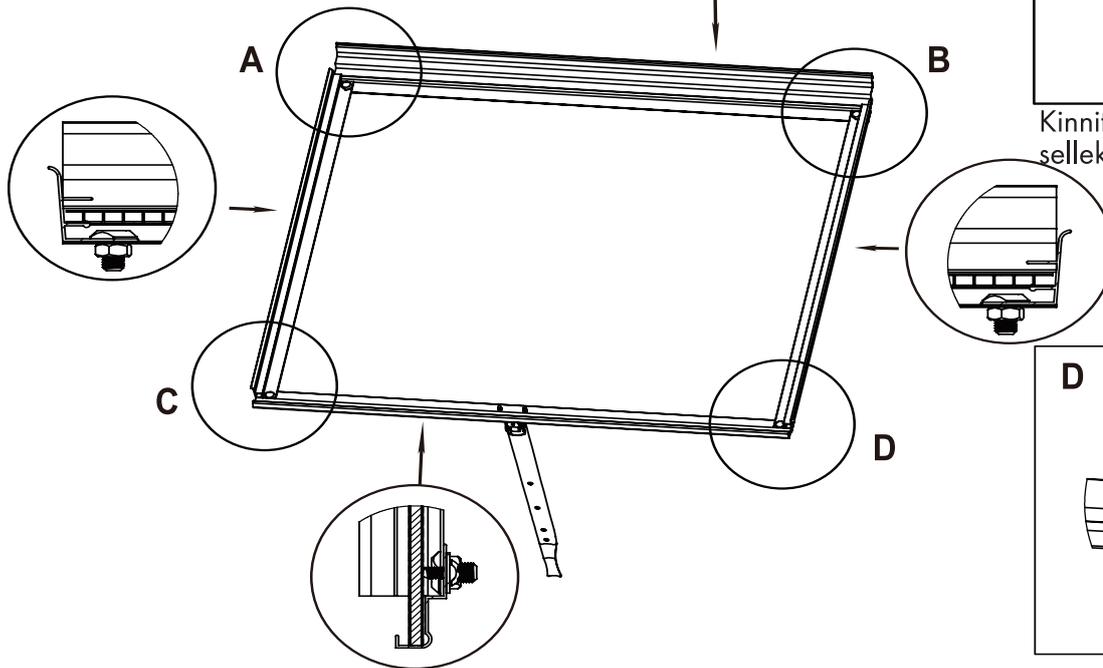


Ärge kinnitage kruvi ega mutrit enne osa nr 30 paigaldamist. Seejärel sisestage osa nr 30 kruvi kohale ja keerake kinni.

UV-kaitsega roheline kaitsekile peaks jääma päikese poole.
UV-kaitseta valge kaitsekile peaks jääma kasvuhoone sisse.

MONTER RAMMEN TIL SKYVEDØREN




Osa nr	Kogus	Pilt	Möötmmed (mm)
20	2TK		1608
24	1TK		610
26	2TK		610
27	1TK		610
29	1TK		608
36	2TK		
40	2TK		
41	14TK		
41A	2TK		
48	2TK		

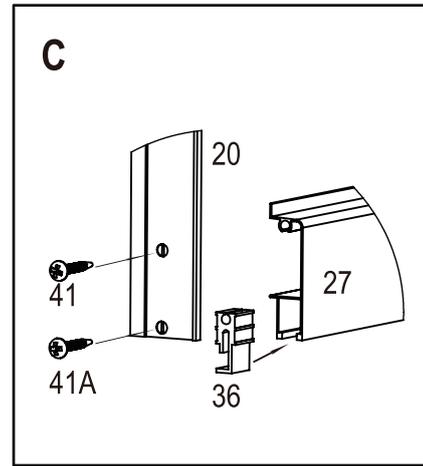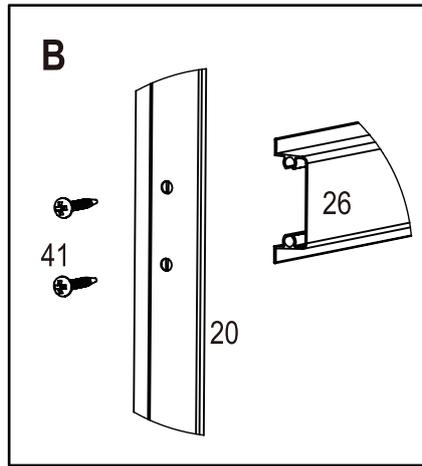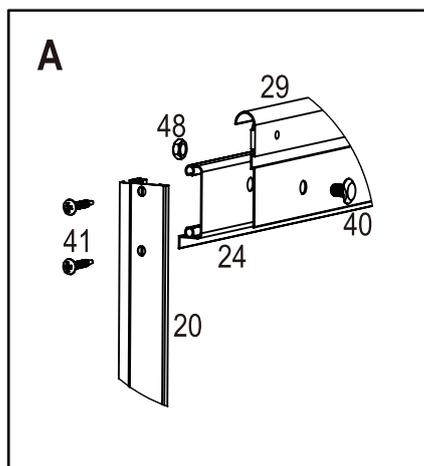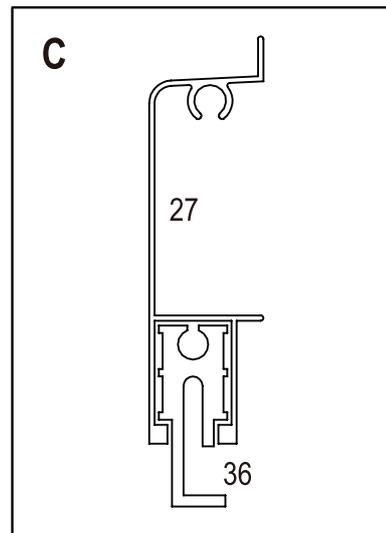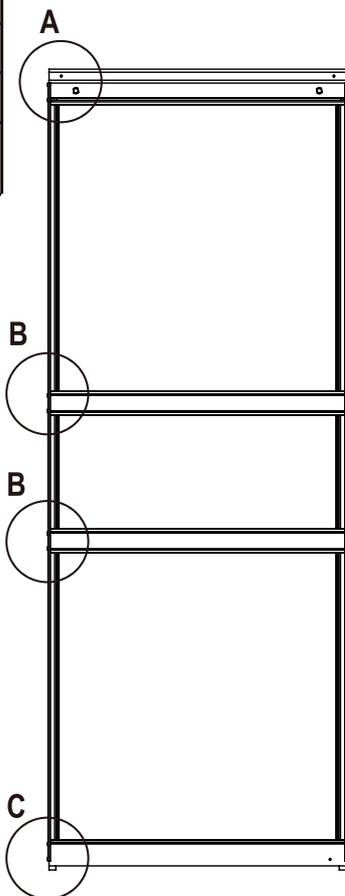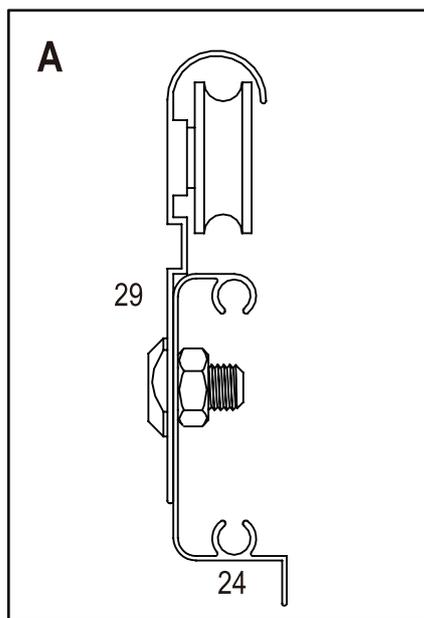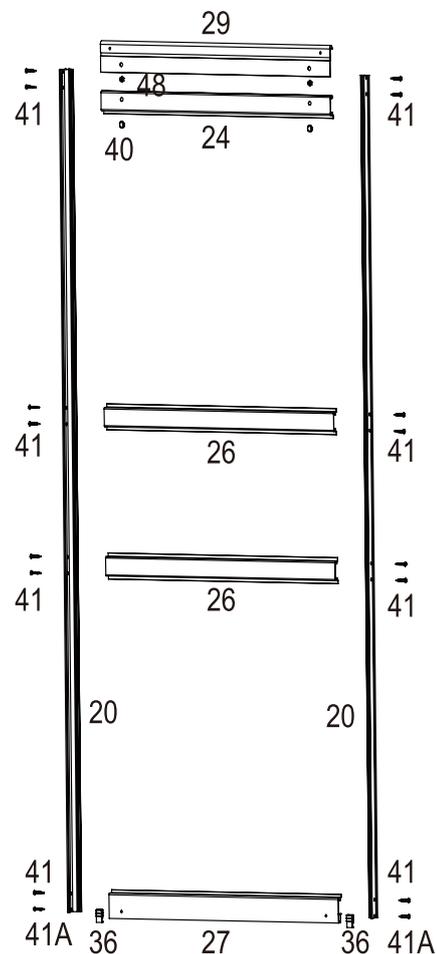


UV-kaitsega roheline kaitsekile peaks jääma päikese poole. Valge kaitsekile on UV-kaitseta. Soovitame kaitsekiled eemaldada pärast paneeli kasvuhoone raamis oma kohale paigaldamist, et saaksite järege pidada, kumb pool on UV-kaitsega, ja küljed ei läheks kokkupanemisel segamini.

LÜKANDUKSE PANEELI PAIGALDAMINE

Osa nr	Kogus	Pilt
47	24TK	
55	6TK	
56	4TK	
57	2TK	
7		
9	2TK	

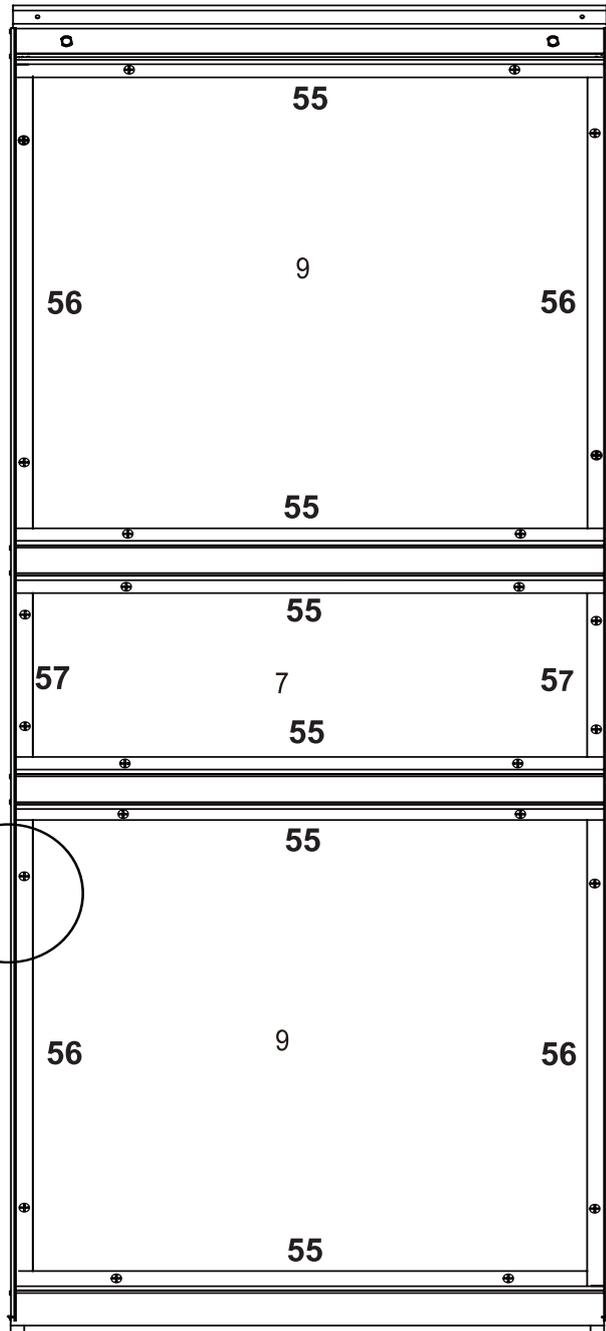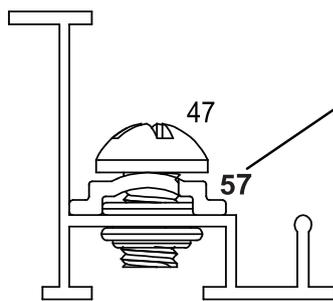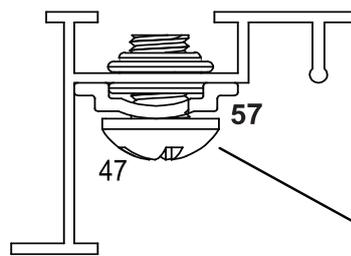

Kasutage kruvi nr 47 kinnitamiseks sobivat tööriista.


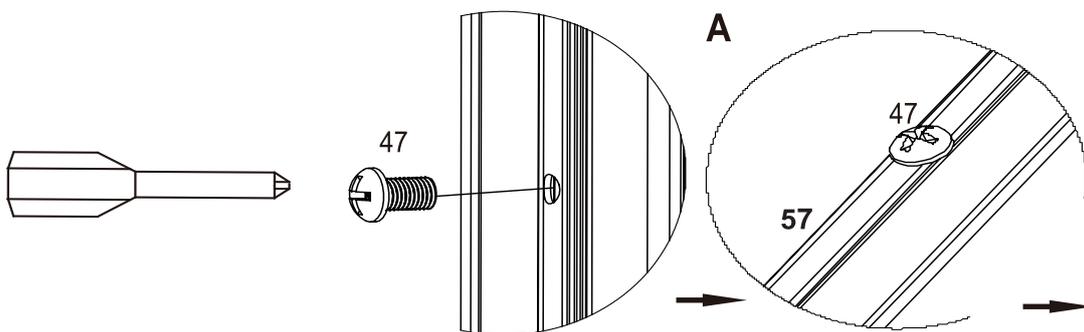


100






VASAKPOOLSE (UKSELT VAADATUNA) SEINA KOKKUPANEK

Osa nr	Kogus	Pilt	Mõõtmed (mm)
10	5TK		1215
22	2TK		1304
32	1TK		1650
32A	1TK		997
32B	1TK		997
32C	2TK		170
34	1TK		1650
34A	1TK		1000
34B	1TK		1000
34C	2TK		170
40	40TK		
48	40TK		

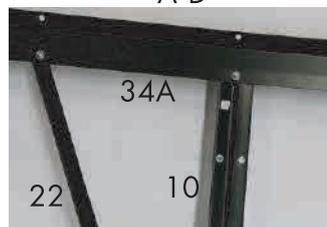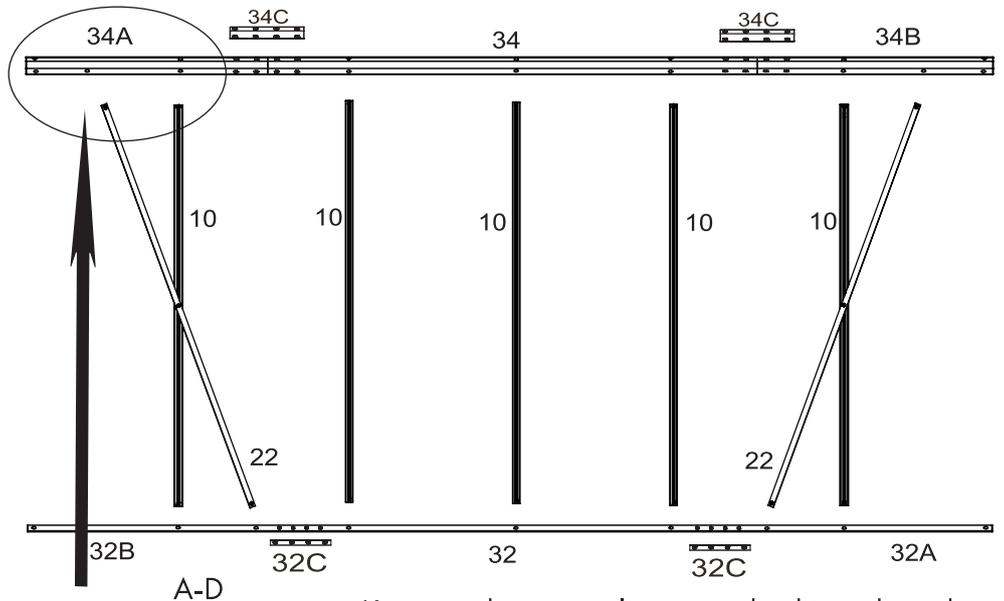


Kinnitage kruvi esmalt mutriga, kuid ärge keerake seda osade nr 32 ja 34 külge kinni. Sisestage osa nr 10 osade nr 32 ja 34 külge kinnitatud kruvi juurde ja seejärel lukustage see poldiga nr 10, nagu on näidatud joonisel A.


Enne osade nr 32 ja 34 paigaldamist keerake kruvid kinni. Külgsein kasvuhuone seest vaadatuna

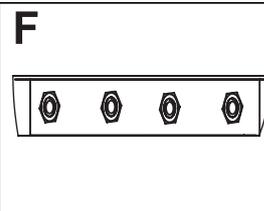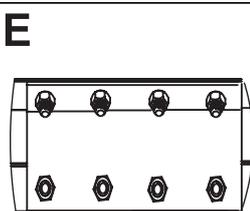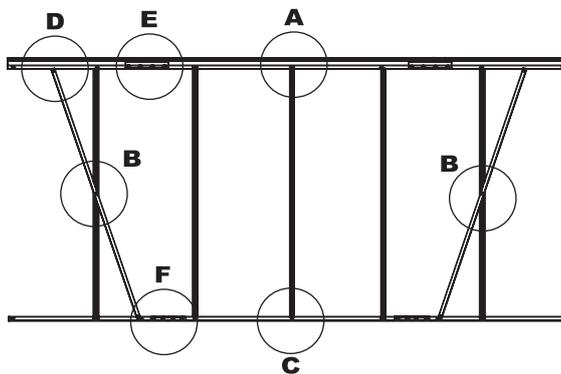


Pöörake tähelepanu sellele, kuidas kruvi sisestada.

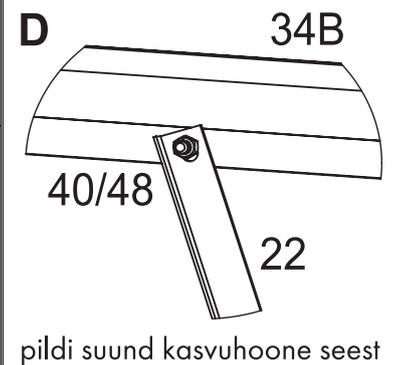


pildi suund kasvuhuone seest

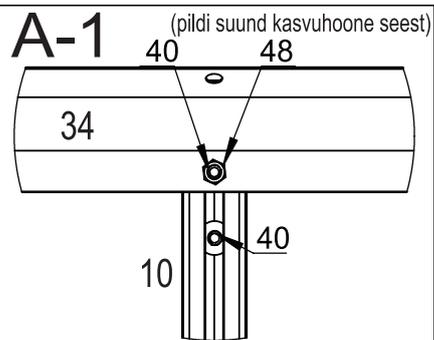


Asetage üks kruvi soonde enne ülemise siini kinnitamist, et kinnitada kõigepealt osa nr 22.

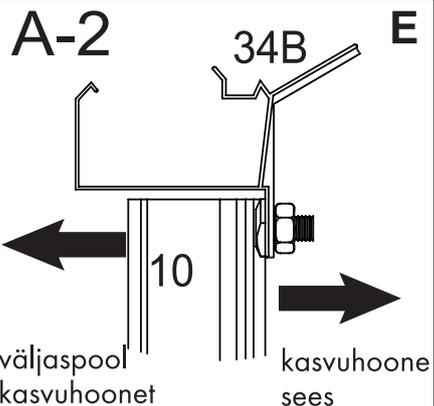

väljaspool kasvuhoonet kasvuhuone sees

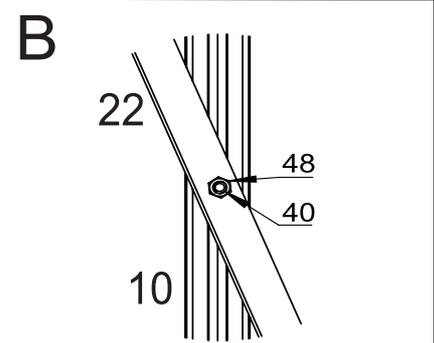


Joonis C: osa nr 10 kinnitamine osa nr 32A külge

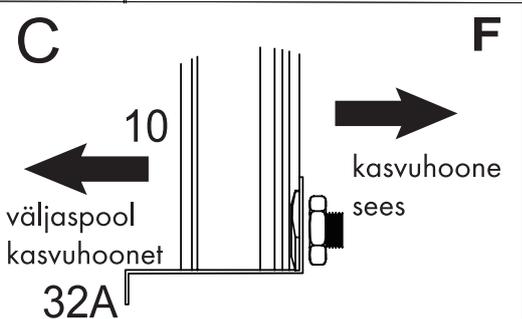

väljaspool kasvuhoonet kasvuhuone sees

PAREMPOOLSE (UKSELT VAADATUNA) SEINA KOKKUPANEK

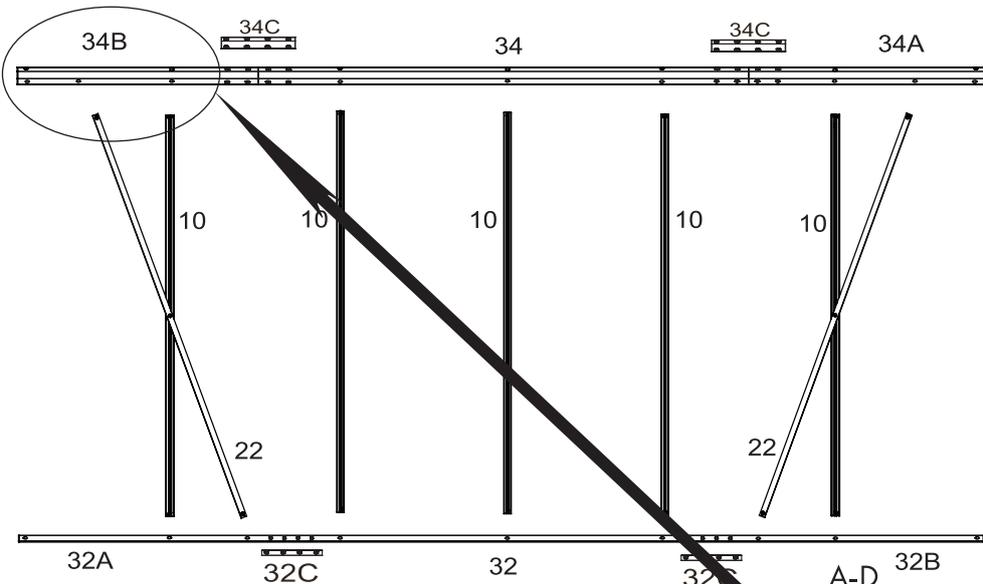

Kinnitage kruvi esmalt mutriga, kuid ärge keerake seda osade nr 32 ja 34 külge kinni. Sisestage osa nr 10 osade nr 32 ja 34 külge kinnitatud kruvi juurde ja seejärel lukustage see poldiga nr 10, nagu on näidatud joonisel A.



Külgseinte raamide kokkupane



Osa nr	Kogus	Pilt	Mõõtmed (mm)
10	5TK		1215
22	2TK		1304
32	1TK		1650
32A	1TK		997
32B	1TK		997
32C	2TK		170
34	1TK		1650
34A	1TK		1000
34B	1TK		1000
34C	2TK		170
40	40TK		
48	40TK		




A

Enne osade nr 32 ja 34 paigaldamist keerake kruvid kinni.


Külgsein kasvuhuone seest vaadatuna

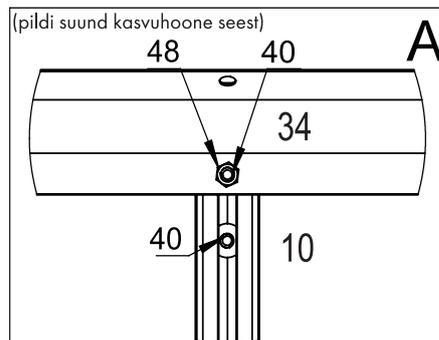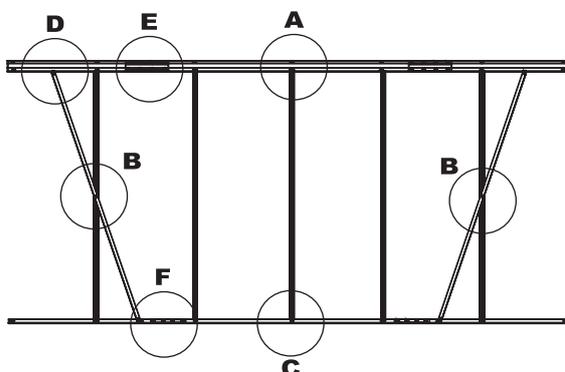


Asetage üks kruvi soonde enne ülemise siini kinnitamist, et kinnitada kõigepealt osa nr 22.

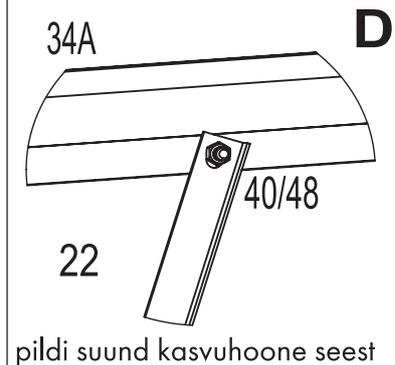


D

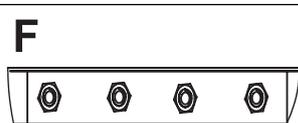

F

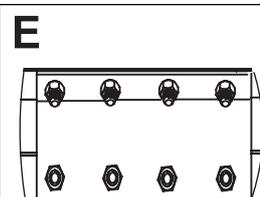


E

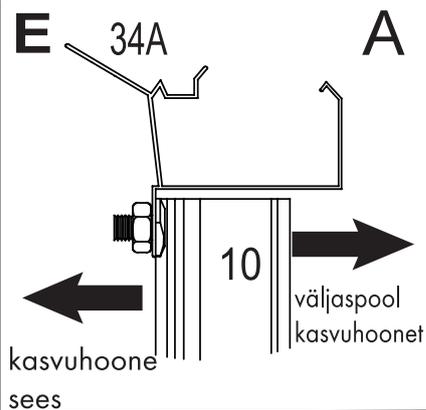

kasvuhuone sees


väljaspool kasvuhoonet

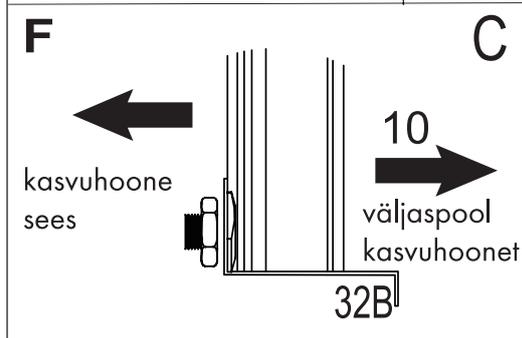

kasvuhuone sees


väljaspool kasvuhoonet

32B

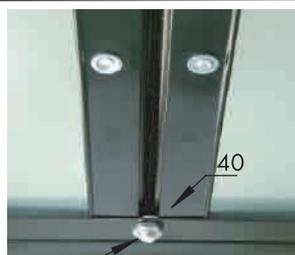

C


Joonis C: osa nr 10 kinnitamine osa nr 32A külge


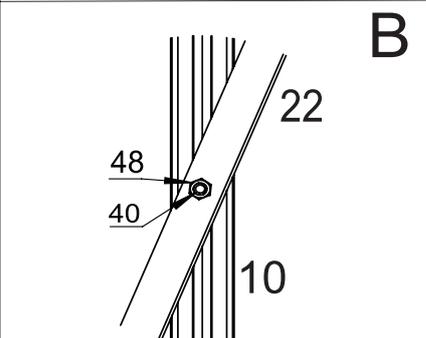


B

Tagasein seestpoolt vaadatuna


TAGASEINA RAAMI KOKKUPANEK

Osa nr	Kogus	Pilt	Mõõtmed (mm)
1	2TK		1215
4	1TK		1134
5	1TK		1134
8	1TK		1670
9	1TK		1670
13	2TK		
16	1TK		1822
21	1TK		1814
40	16TK		
48	16TK		

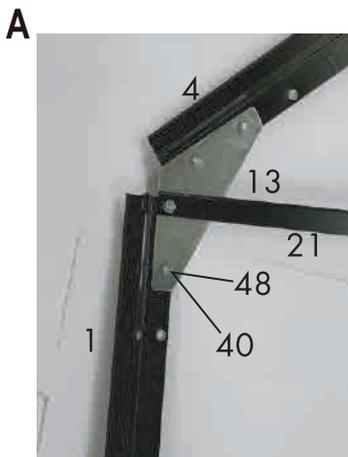
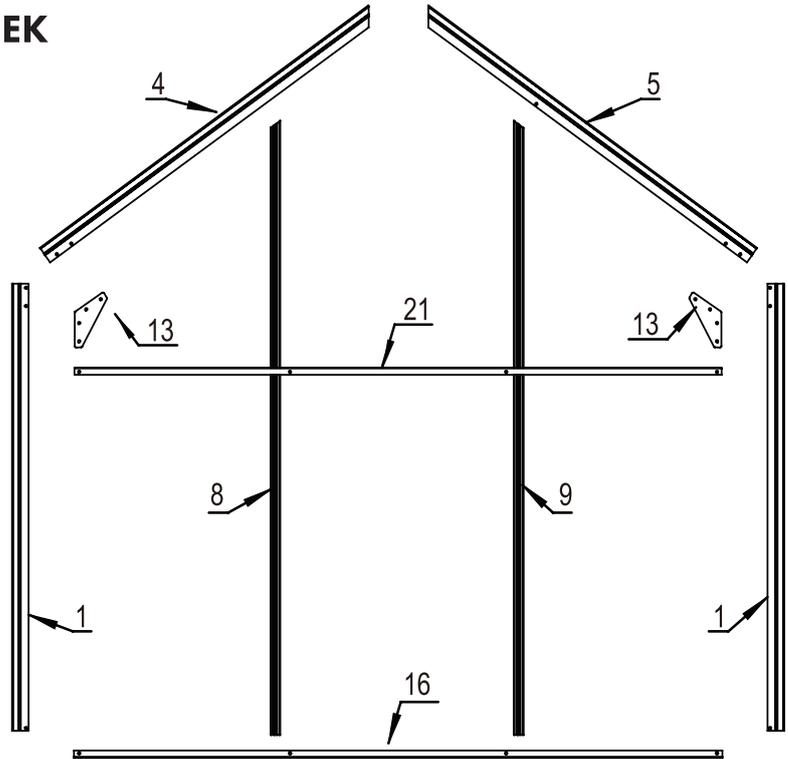


Kruvid kinnitatakse seestpoolt mutritega.

Tagasein seestpoolt vaadatuna



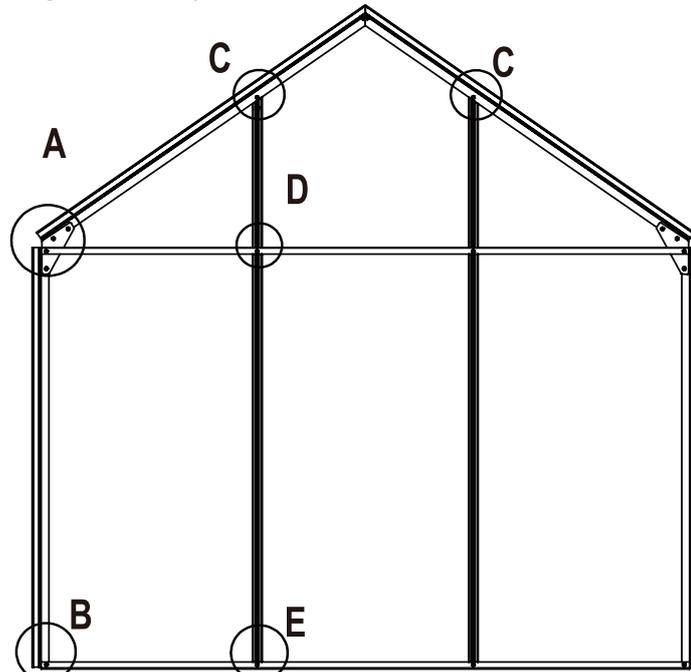


Palun sisestage kõigepealt üks kruvi.

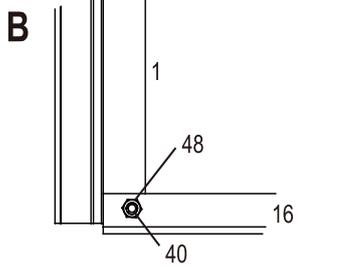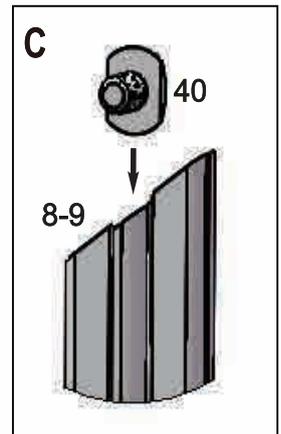

pildi suund kasvuhoone seest

Kinnitage osade C ja E kruvid ja mutrid.

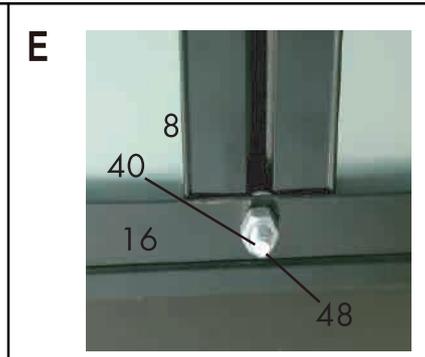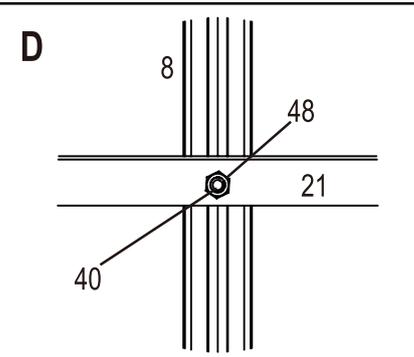
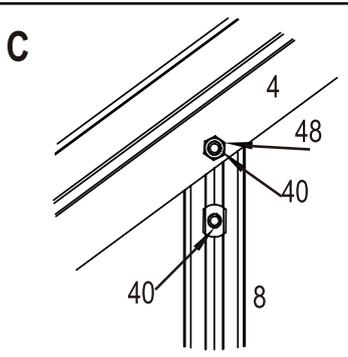


Osa nr 21 kinnitamiseks kasutage eelsisestatud kruvi.


ESSEINA RAAMI KOKKUPANEK

Palun pöörake kokkupanemisel tähelepanu osade nr 2 ja 3 suunale.

Osa nr	Kogus	Pilt	Mõõtmed (mm)
1	2TK		1215
2	1TK		1134
3	1TK		1134
6	1TK		1647
7	1TK		1647
12	1TK		610
13	2TK		
14	1TK		1260
17	1TK		1822
19	1TK		380
23	2TK		594
25	2TK		1304
37	1TK		
38	1TK		
40	21TK		
48	22TK		

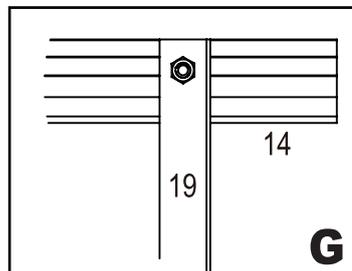
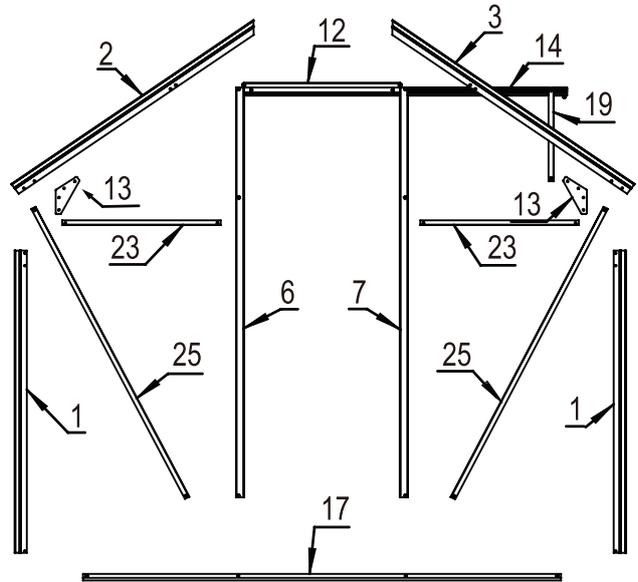


Kinnitage osa nr 19 kruvidega esmalt ülalt, seejärel järgige pilti D, kasutades osi nr 37 ja 38, et fikseerida osa nr 19 täielikult.

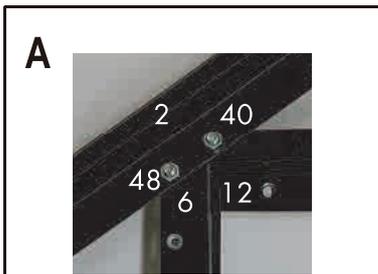


(pildi suund kasvahoone seest)


eessein kasvahoone seest vaadatuna

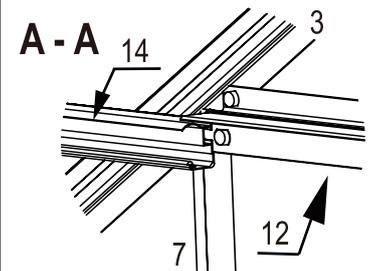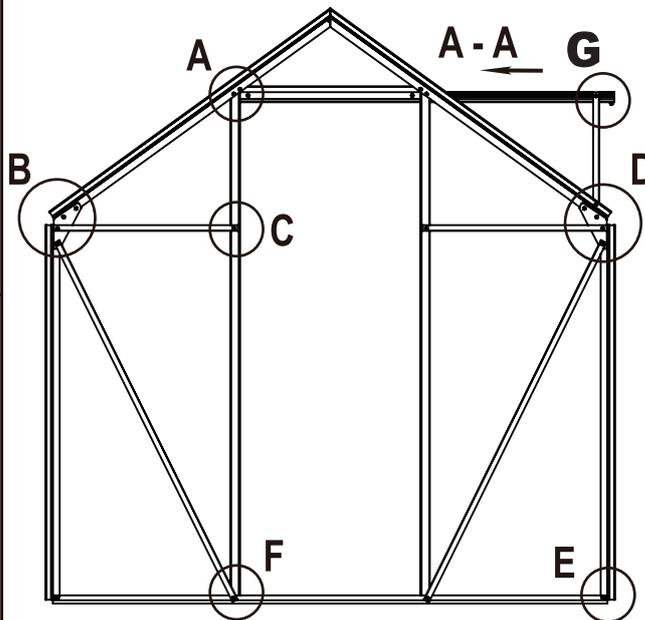


(pildi suund kasvahoone väljastpoolt)

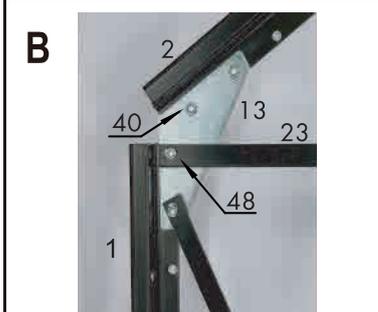


(pildi suund kasvahoone seest)

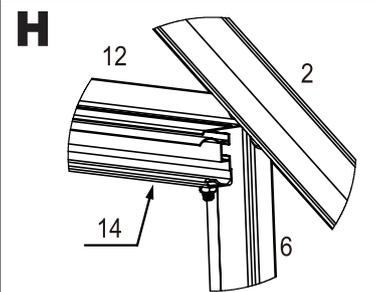


Pilt pärast paigaldamist

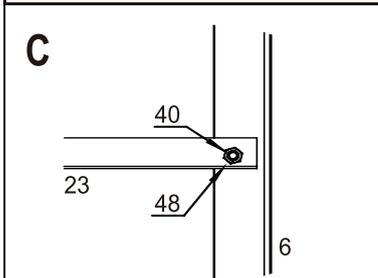


(pildi suund kasvahoone seest)

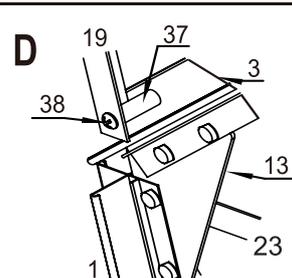

(pildi suund kasvahoone väljastpoolt)

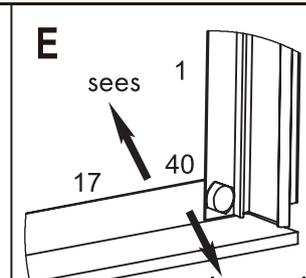

(pildi suund kasvahoone väljastpoolt)

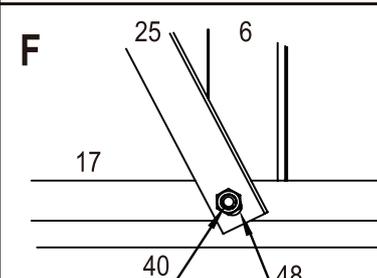


(pildi suund kasvahoone seest)

KÜLGSEINTE RAAMI KOKKUPANEK


Seinte kinnitamine teineteise külge

Seinaraamid on soovitatav kokku panna kahe inimesega.


Osa nr	Kogus	Pilt	Mõõtmed (mm)
33	1TK		1650
33C	1TK		170
33D	2TK		997
40	32TK		
48	32TK		

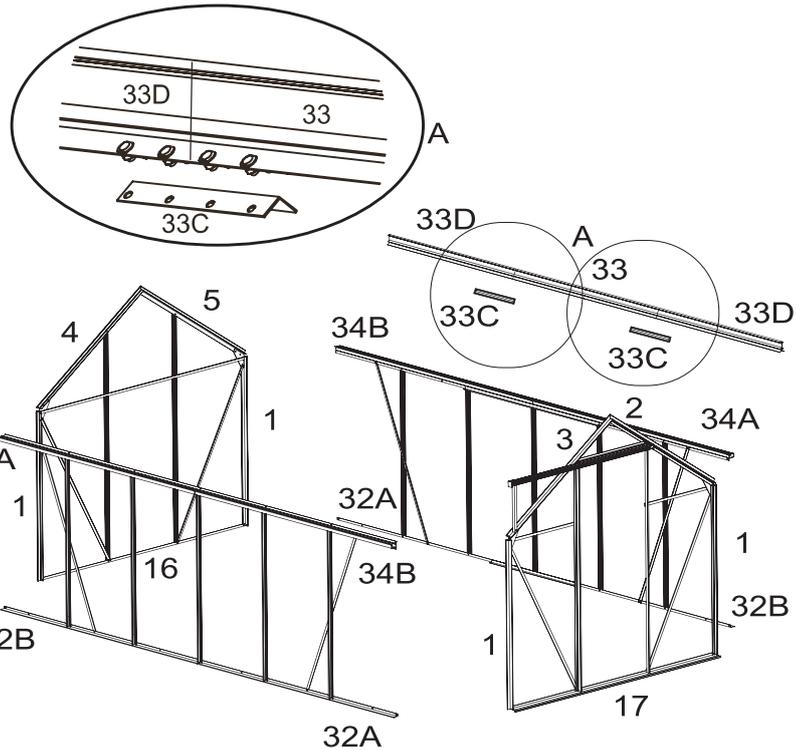

Pöörake tähelepanu allolevale alumiiniumraami skeemile ja sellele, kuidas kruvid väljastpoolt kinnitada.




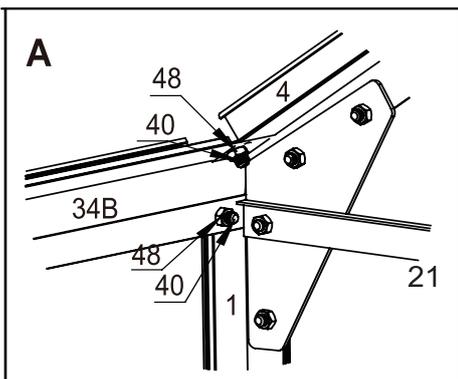


Pärast seinaraamide kokkupanekut pange kokku osa nr 33.

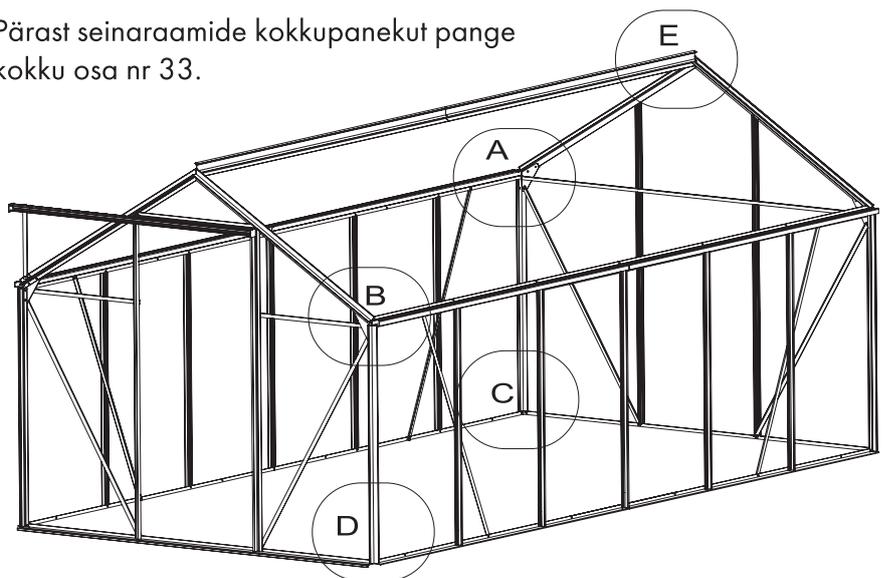

Kasutage kasvuhoone kinnitamiseks alusega osa nr 43.

Vaadake järgmisel lehel punkti E.




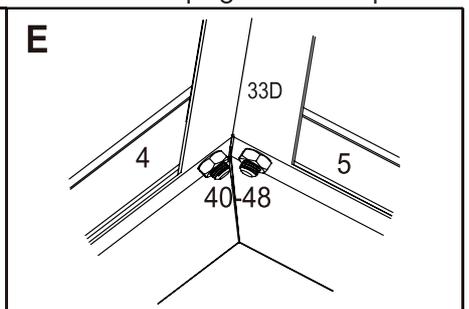
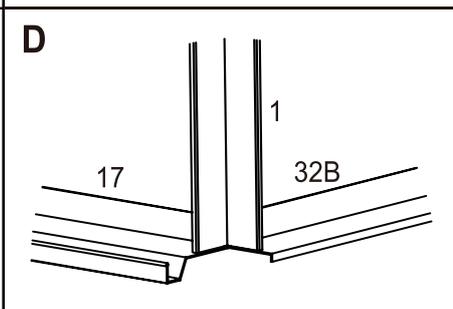
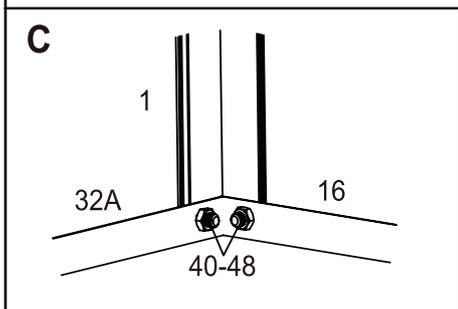
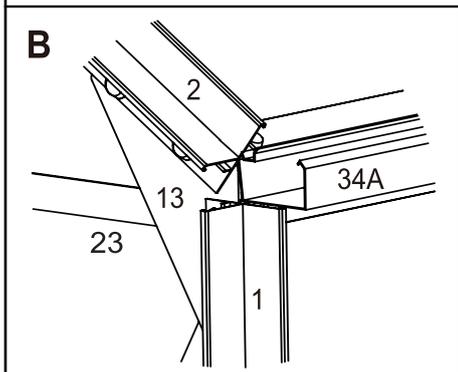


Kasvuhoone saavutab lõpliku stabiilsuse pärast kõigi kruvide pingutamist alumiiniumraami sees ja paneelide paigaldamist. Lõpliku pingutamise saab teha lõpus, kui kõik osad on omal kohal.

KATUSERAAMI KOKKUPANEK




Osa nr	Kogus	Pilt	Mõõtmed (mm)
11	10TK		1114
15	2TK		634
18	2TK		
40	10TK		
42	2TK		
43	18TK		
48	10TK		
54	6TK		

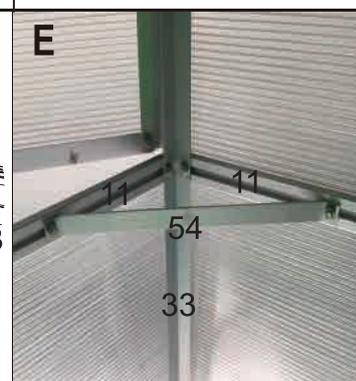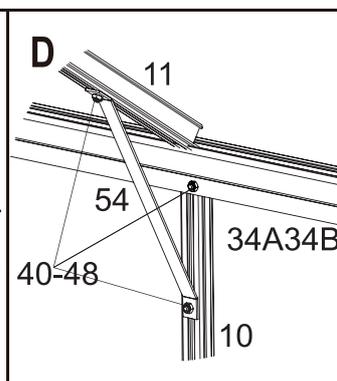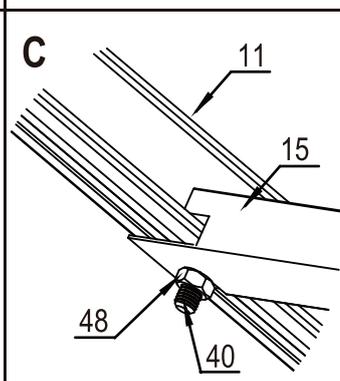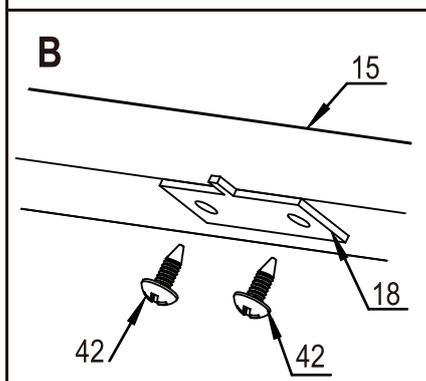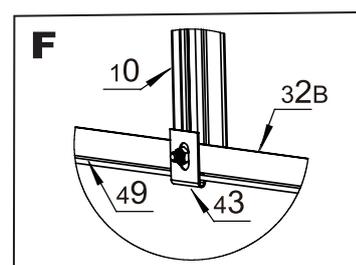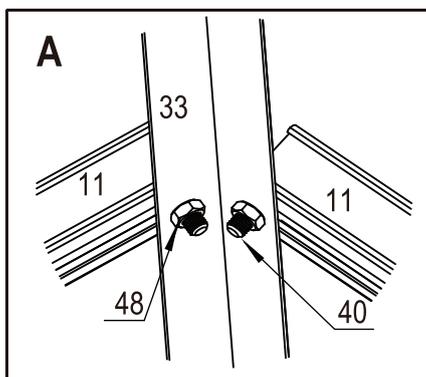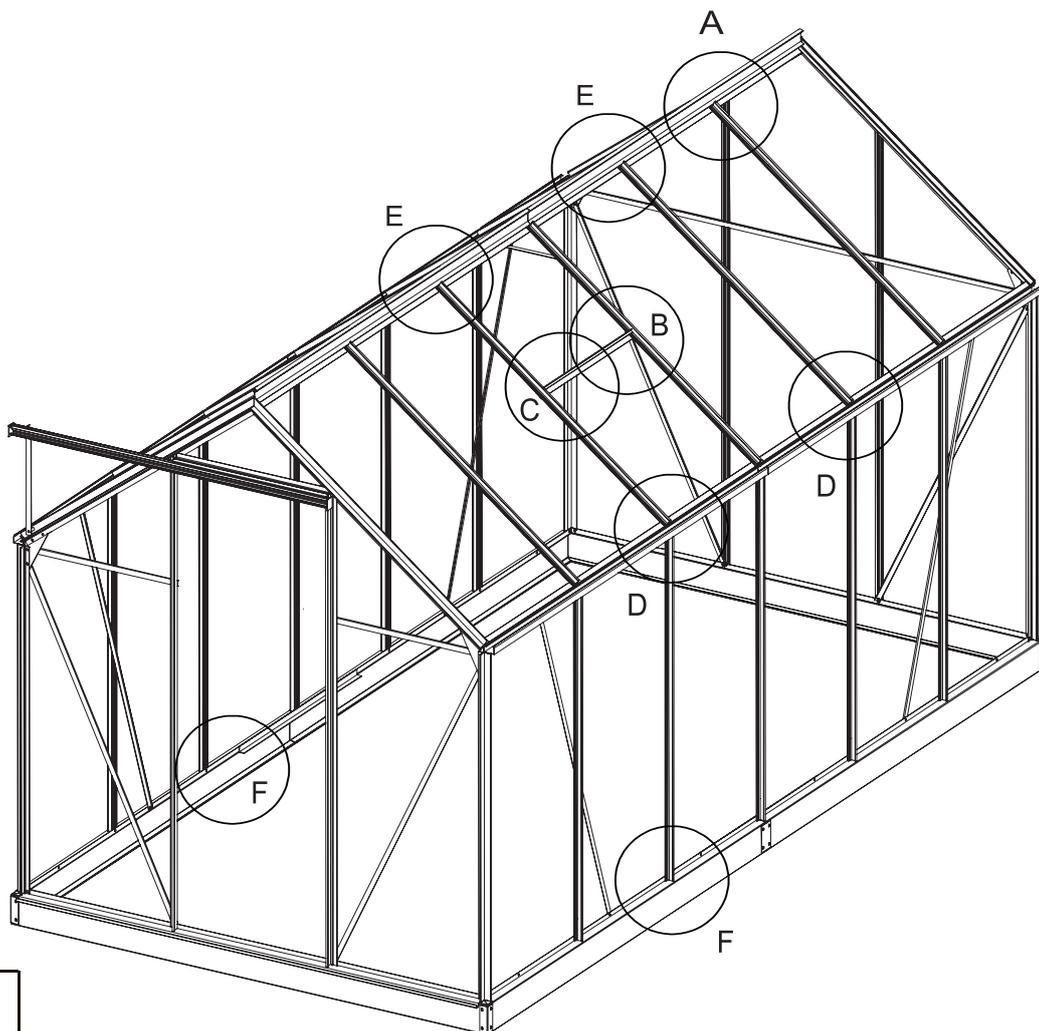



PANEELI PAIGALDAMINE

Osa nr	Kogus	Pilt	Mõõtmed (mm)
1	13TK		590x1212
2	10TK		605 x 1130
3A	1TK		590x1667
3B	1TK		590x1667
3C	1TK		590x1667
3D	1TK		590x1667
4	2TK		605 x 585
5	2TK		595 x 550
6	1TK		590x675
7	1TK		605 x 252
8	1TK		615 x 241
9	2TK		605 x 602

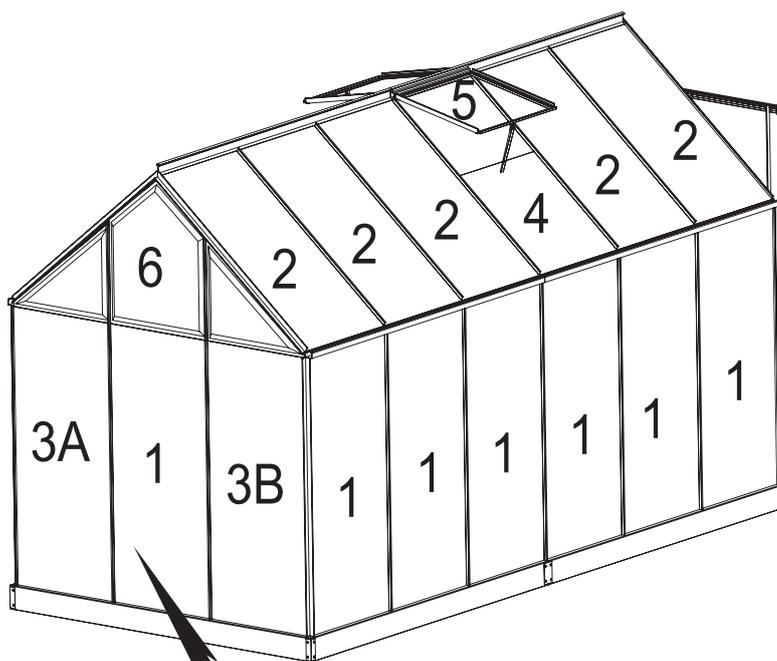

Paneeli number osutab paneeli asukohale.

Üksikasjaliku paigalduse leiata lehekülgedelt 17–20.

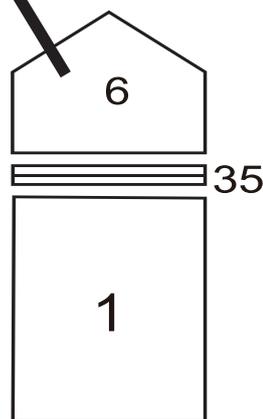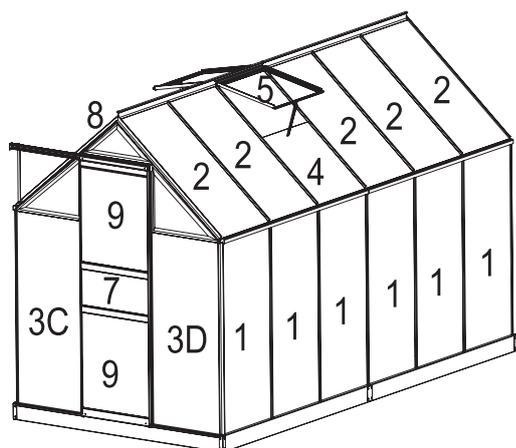

Enne polükarbonaadist seina- ja katusetahvlite kohale paigaldamist eemaldage nendelt kaitsekiled.

Kaitsekile värvus näitab, kumb tahvli külge on UV-vastase kaitsega (paigaldada päikese suunas).

Vt allpool.

Seinatahvlid 0,7 mm



Roheline kaitsekile 0,7 mm seinatahvilil näitab, et see on tahvli UV-vastase kaitsega külge.



Läbipaistev kaitsekile 0,7 mm seinatahvilil näitab, et see on tahvli UV-vastase kaitseta külge.

Katusetahvlid 4,0 mm




Valge kaitsekile 4,0 mm katusetahvilil näitab, et see on tahvli UV-vastase kaitsega külge.






Läbipaistev kaitsekile 4,0 mm katusetahvilil näitab, et see on tahvli UV-vastase kaitseta külge.

libistage see katuseaknale

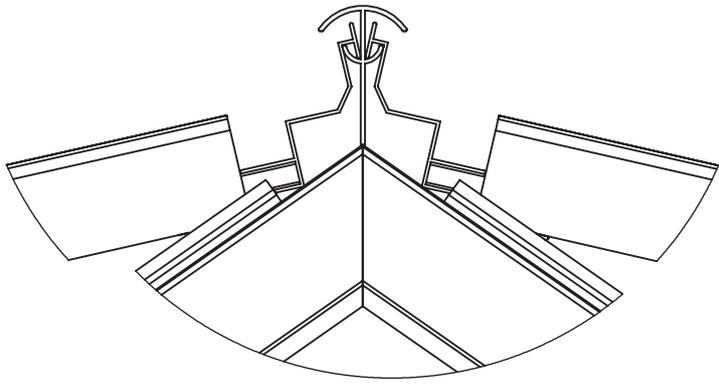







A

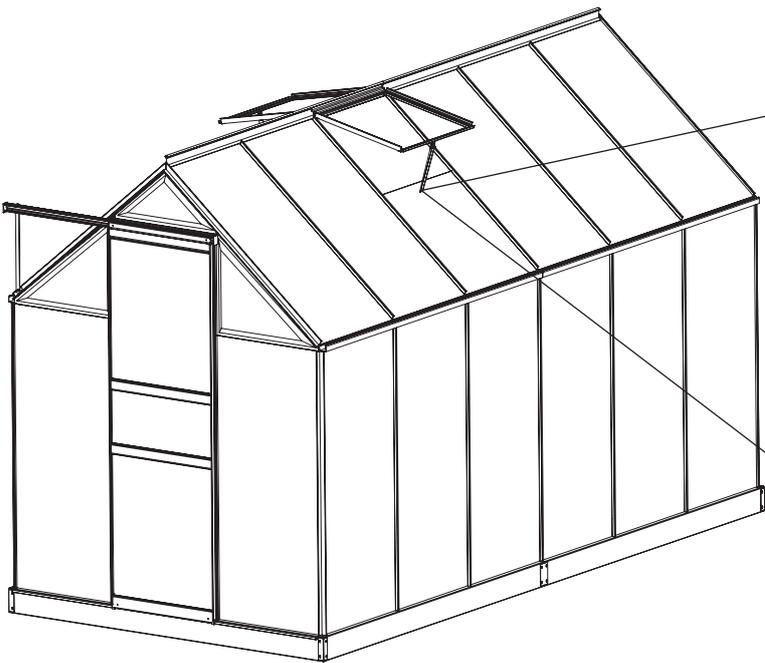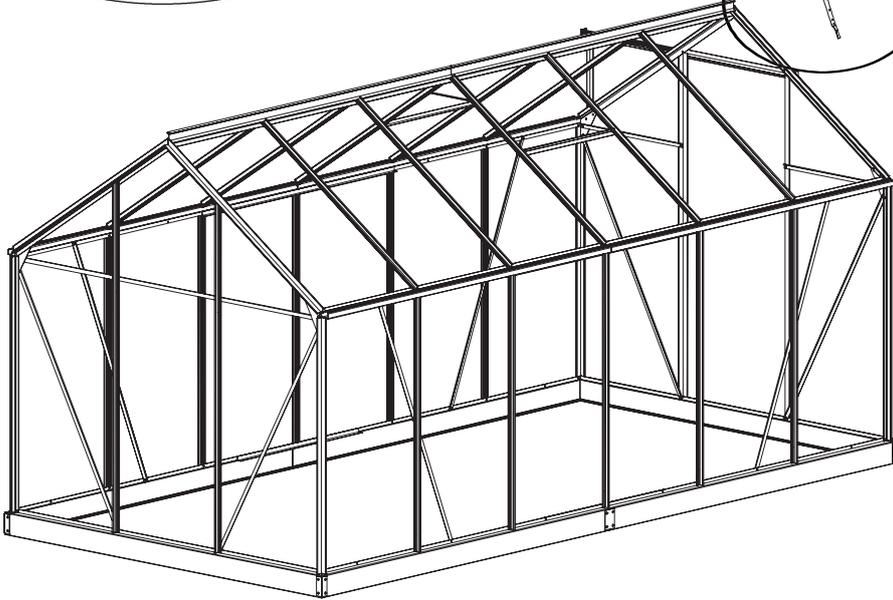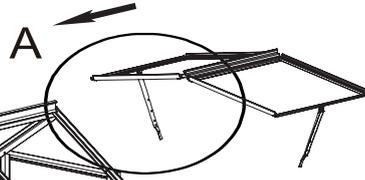

PANEELI KINNITAMINE

Osa nr	Kogus	Pilt
60	72TK	




Paneeli paigaldamiseks sisestage osa nr 57 alumiiniumraami sisse nagu alloleval pildil.

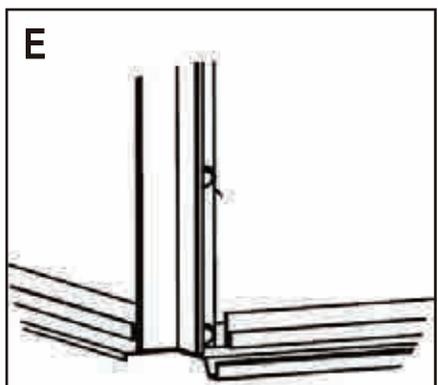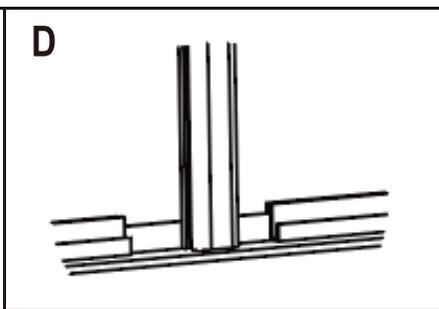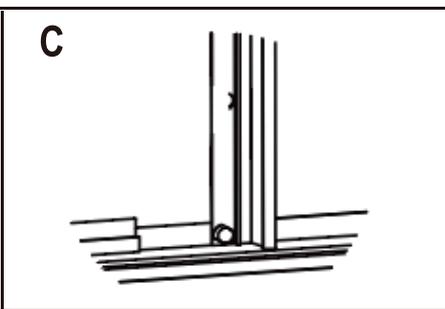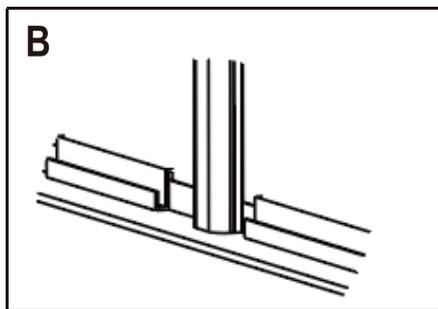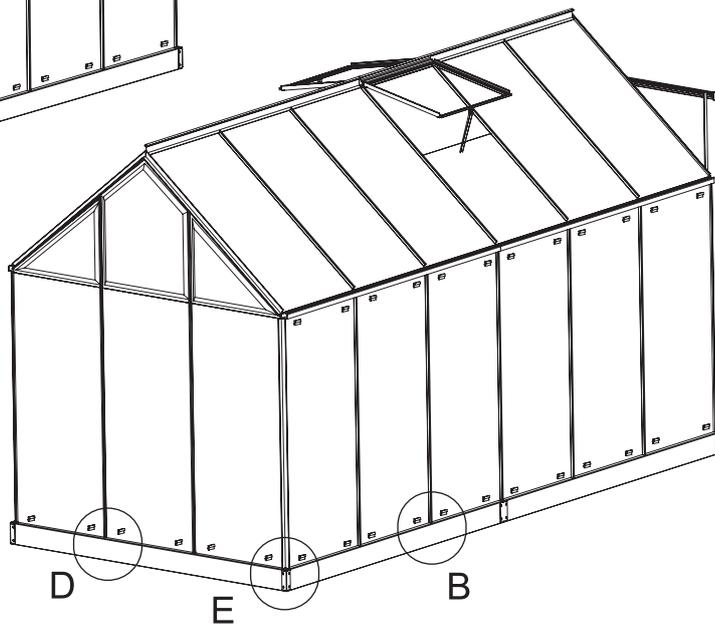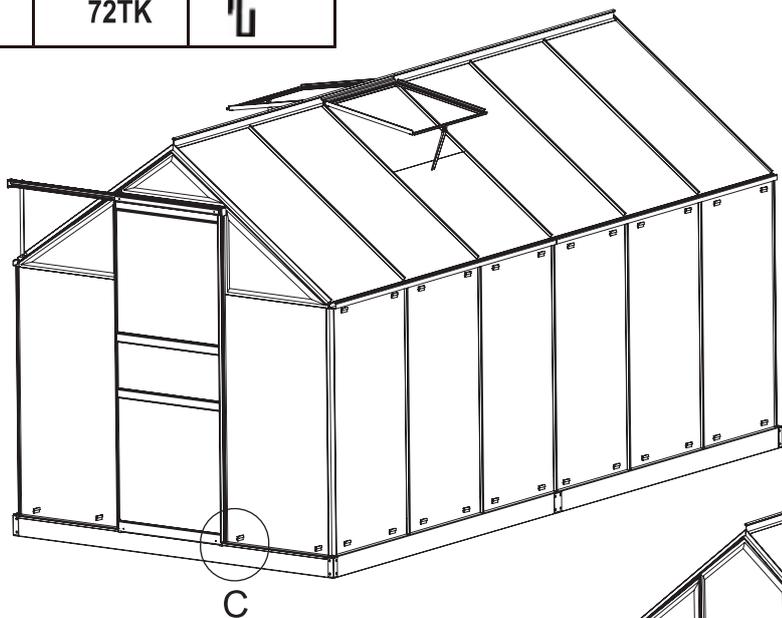



TAGASEINA PANEELI PAIGALDAMINE

Osa nr	Kogus	Pilt	Mõõtmed (mm)
58	2TK		1213
4A	1TK		695
4B	1TK		365
5A	1TK		695
5B	1TK		365
8A	1TK		1645
8B	1TK		1645
9A	1TK		1645
9B	1TK		1645
47	40TK		
1	1TK		
6	1TK		
3A	1TK		
3B	1TK		

UV-kaitsega roheline kaitsekile peaks jääma päikese poole. Valge kaitsekile on UV-kaitseta.

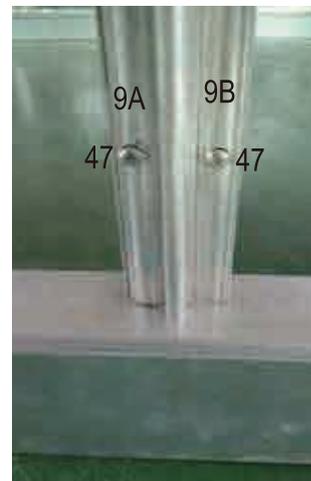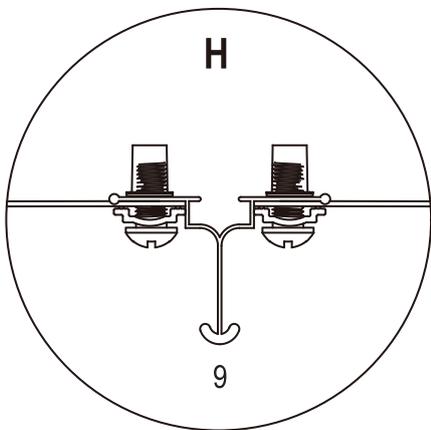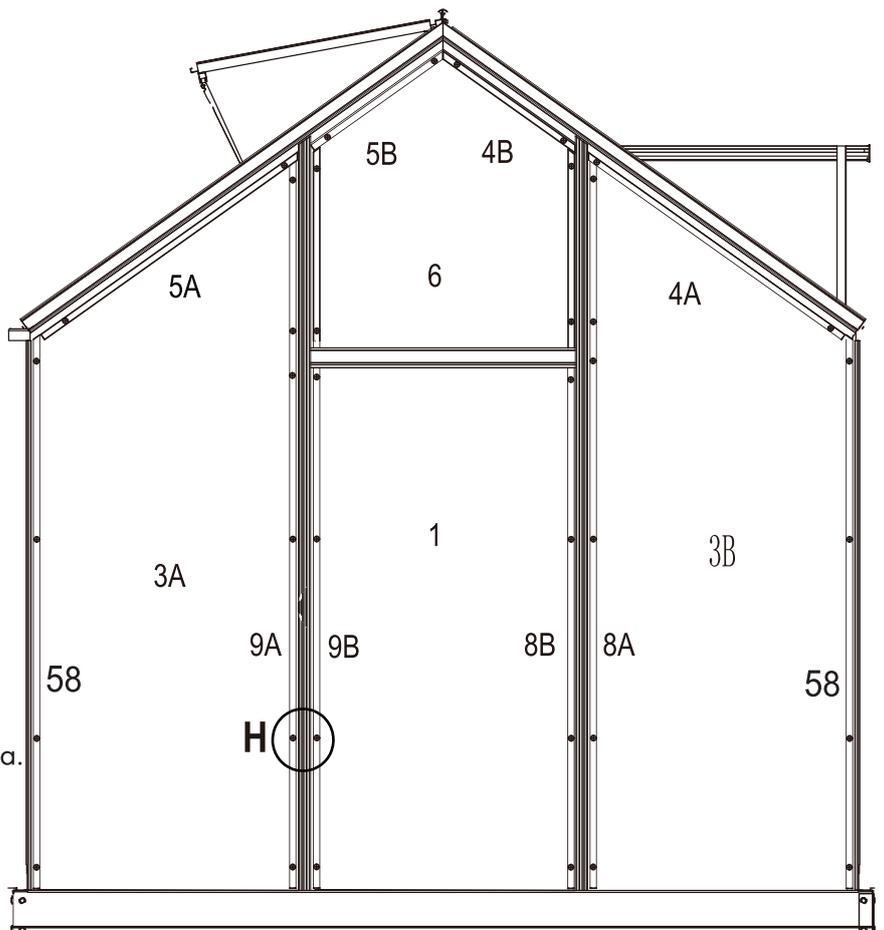


Kasutage kruvi nr 47 kinnitamiseks sobivat tööriista.

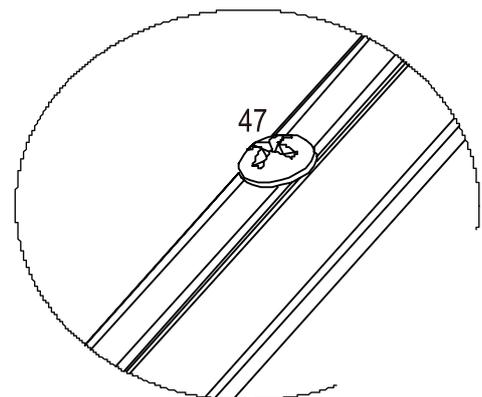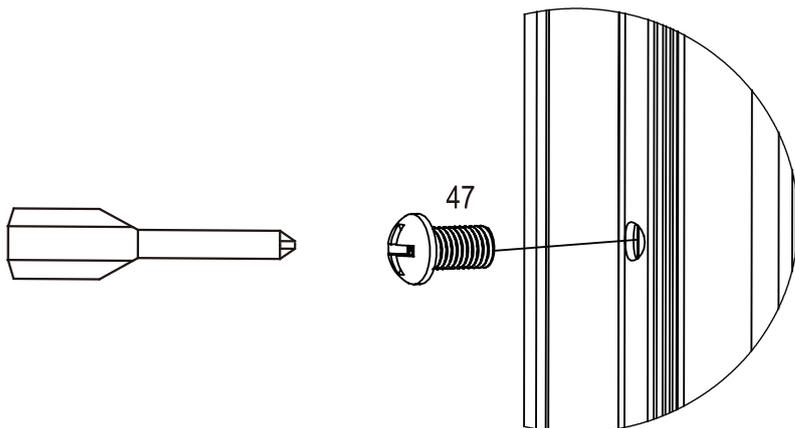


ESSEINA PANEELI PAIGALDAMINE




Osa nr	Kogus	Pilt	Mõõtmed (mm)
58	2TK		1213
2A	1TK		695
2B	1TK		365
3A	1TK		695
3B	1TK		365
6A	1TK		1645
7A	1TK		1645
12A	1TK		540
47	30TK		M5*10
8	1TK		
3C	1TK		
3D	1TK		

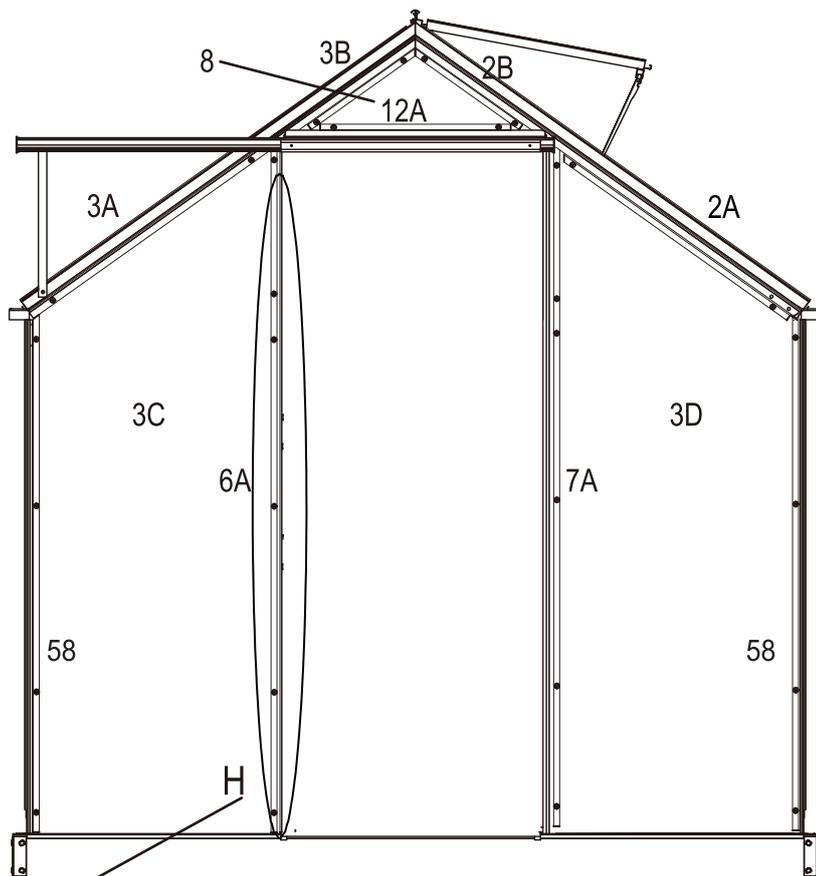

UV-kaitsega roheline kaitsekile peaks jääma päikese poole. Valge kaitsekile on UV-kaitseta.


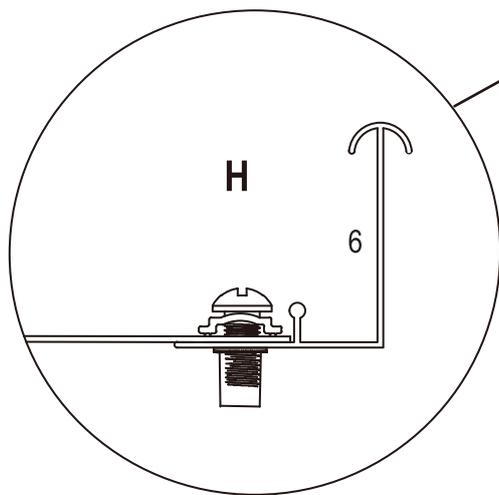


Kasutage kruvi nr 47 kinnitamiseks sobivat tööriista.

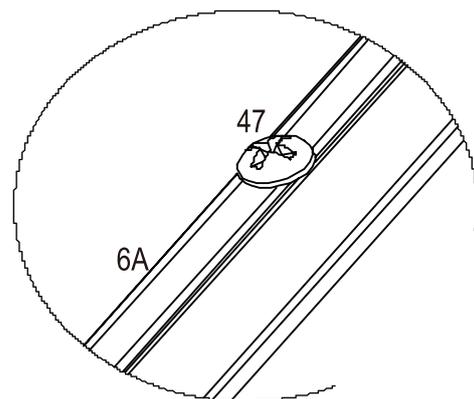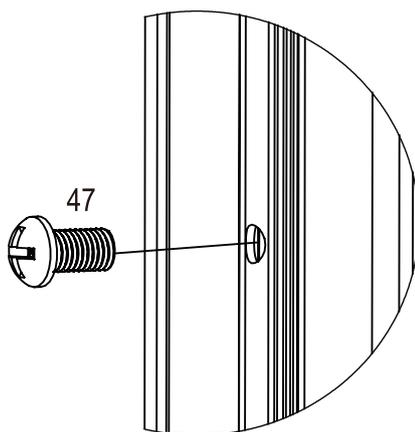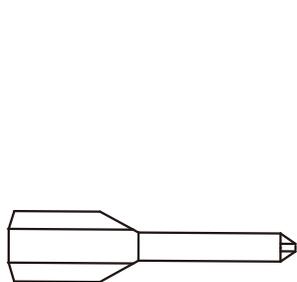

VASAKU KÜLGSEINA- JA KATUSEPANEELI KOKKUPANEK



Osa nr	Kogus	Pilt	Mõõtmed (mm)
58	12TK		1213
59	40TK		
47	48TK		M5 * 10
1	6TK		
2	5TK		
4	1TK		
5	1TK		

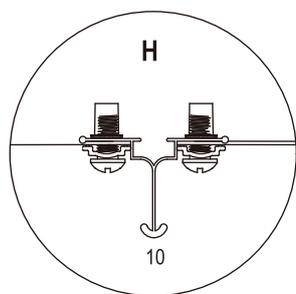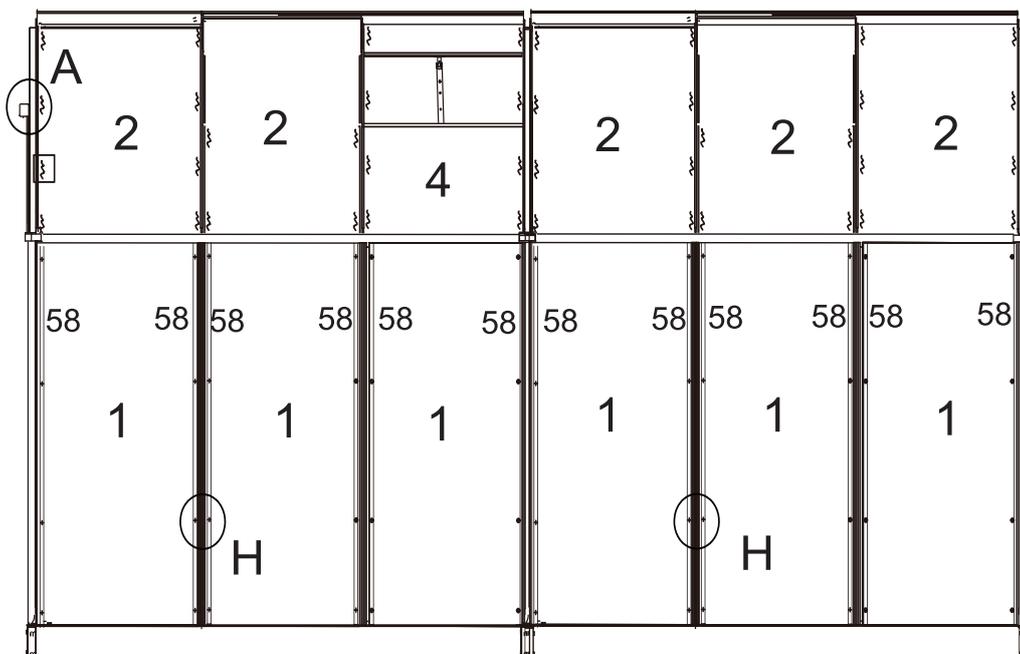

Kasutage kruvi nr 47 kinnitamiseks sobivat tööriista.

foto läbipaistva seinapaneeli kinnitamisest

foto 4 mm katusepaneeli kinnitamisest

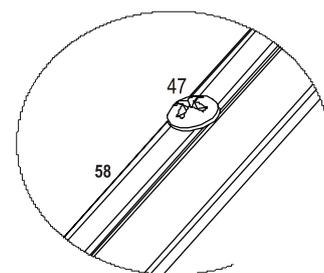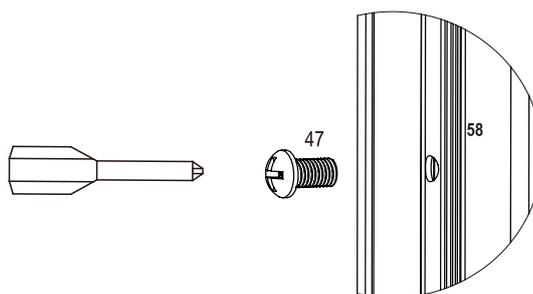

Seinatahvlid 0,7 mm



Roheline kaitsekile 0,7 mm seinatahvilil näitab, et see on tahvli UV-vastase kaitsega külj.



Läbipaistev kaitsekile 0,7 mm seinatahvilil näitab, et see on tahvli UV-vastase kaitseta külj.

Katuseahvlid 4,0 mm






Valge kaitsekile 4,0 mm katuseahvilil näitab, et see on tahvli UV-vastase kaitsega külj.



Läbipaistev kaitsekile 4,0 mm katuseahvilil näitab, et see on tahvli UV-vastase kaitseta külj.

PAREMA KÜLJE SEINA- JA KATUSEPANEELI KOKKUPANEK

Osa nr	Kogus	Pilt	Mõõtmed (mm)
58	12TK		1213
59	40TK		
47	48TK		M5 * 10
1	6TK		
2	5TK		
4	1TK		
5	1TK		




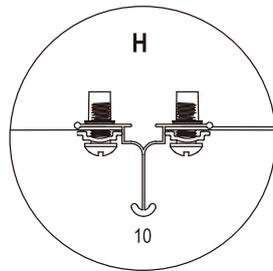


foto läbipaistva seinapaneeli kinnitamisest



foto 4 mm katusepaneeli kinnitamisest

Kasutage kruvi nr 47 kinnitamiseks sobivat tööriista.

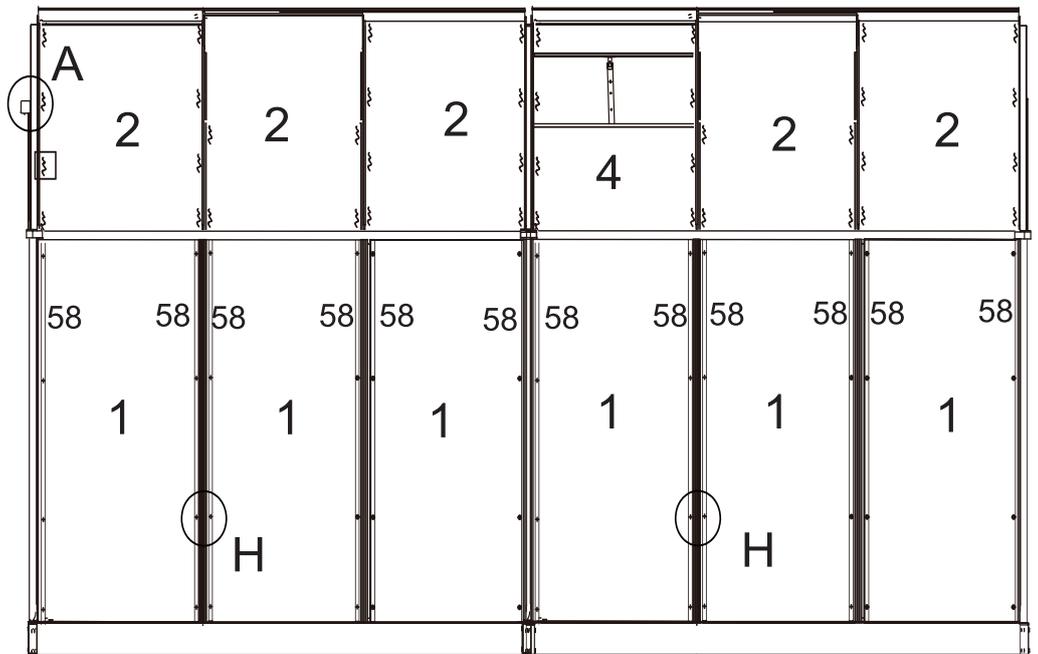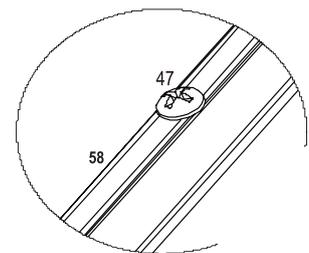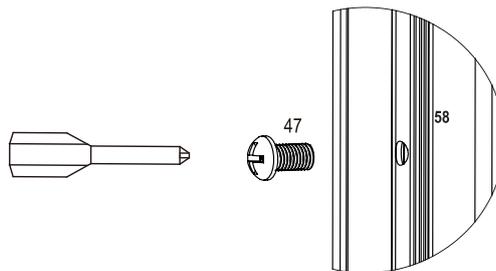

Seinatahvlid 0,7 mm



Roheline kaitsekile 0,7 mm seinatahvilil näitab, et see on tahvli UV-vastase kaitsega kül.



Läbipaistev kaitsekile 0,7 mm seinatahvilil näitab, et see on tahvli UV-vastase kaitseta kül.

Katuseahvlid 4,0 mm





Valge kaitsekile 4,0 mm katuseahvilil näitab, et see on tahvli UV-vastase kaitsega kül.



Läbipaistev kaitsekile 4,0 mm katuseahvilil näitab, et see on tahvli UV-vastase kaitseta kül.

Rattad tuleb paigaldada selleks ette nähtud siinile.







LÜKANDUKSE KINNITAMINE

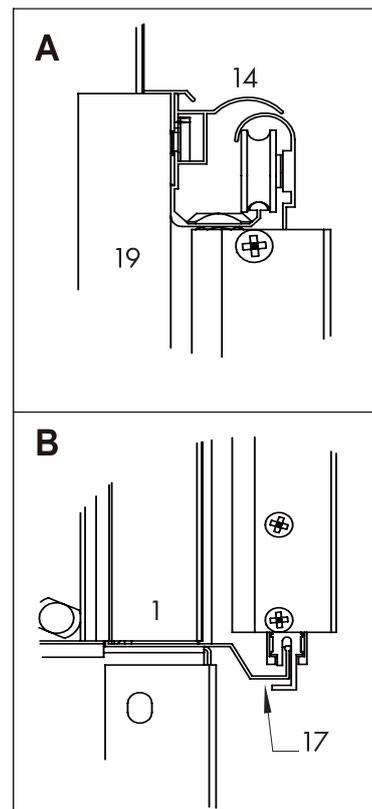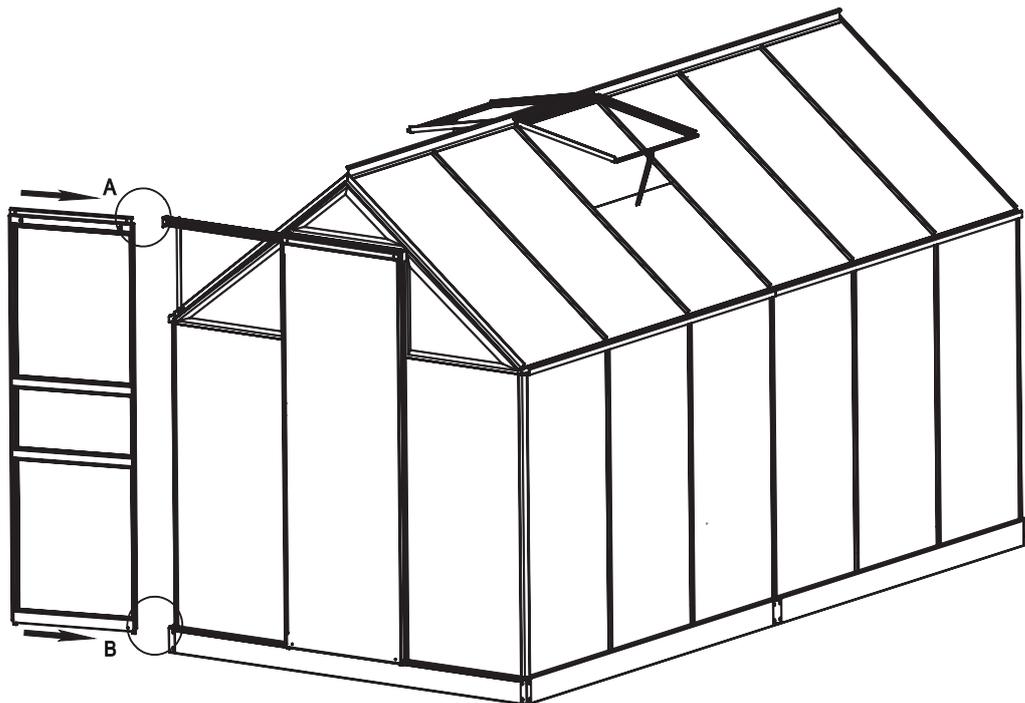

Alumine plastosa kinnitub näidatud kohas osa nr 17 siinile.

VIHMAVEERENNI PAIGALDAMINE

Osa nr	Pilt	Kogus
40		2TK
44A		2TK
44B		2TK
45A		1TK
45B		1TK
48		2TK

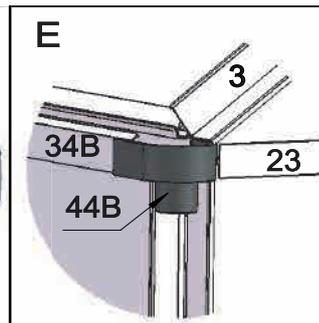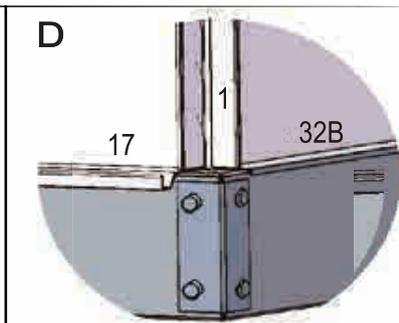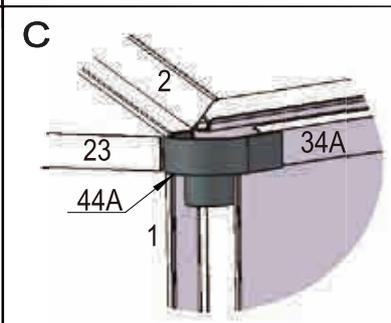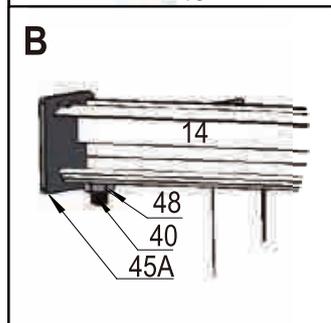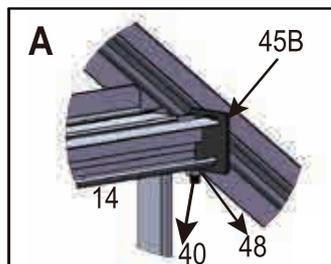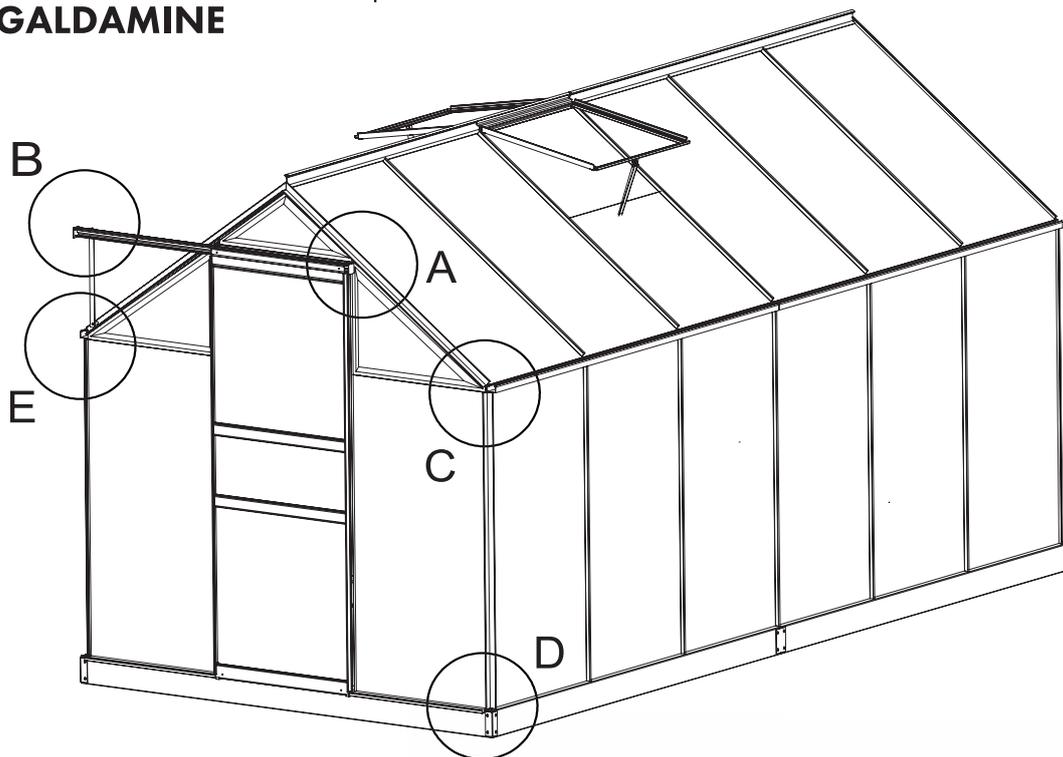

Hooldus

Ärge laske katuseeni kasvavatel taimedel katusele liiga lähedale sattuda. Liiga suur raskus katusele võib kahjustada kasvahoone karkassi, eriti kui on tuuline ilm või tugev vihmasadu. Eemaldage katusele lehed, kuna need vähendavad valguse läbilaskvust. Hoidke kasvahoone katus jääst ja lumest puhas. Vajaduse korral asetage talvel kasvahoone sisemusse katuse toetamiseks tugipost. Tormi ajal tuleb jälgida, et kasvahoone oleks kindlalt maasse kinnitatud ning katuseluuk ja uks suletud. Vajaduse korral kinnitage kasvahoone tugeva köie või traadiga lähedal asuvate puude külge.

Kontrollige regulaarselt, et raami kruvid oleksid pingul. Vältige sein ja polükarbonaadist paneelide löömist teravate esemetega. Kui paneelil on sisselõige või auk, võite selle parandada liimi või läbipaistva teibiga.

Hoidke polükarbonaadist paneelid puhtad, et valgus saaks neist hästi läbi tungida. Üldjuhul võib polükarbonaadist paneele vahetada iga 5–10 aasta tagant, kui märkate, et need ei lase enam nii hästi valgust läbi.

Manual instructions material/
Ohjekirjan materiaali/
Instruktionsmaterial/
Håndbok instruksjonsmateriale/
Juhendmaterjal



PAP

K Manufactured for • Valmistuttaja • Tillverkad för • Produsert for • Toode tud •
Ražošanas pasūtītājs • Kieno užsakymu pagaminta • Kesko Corporation Building and
technical trade, Työpajankatu 12, FI-00580 Helsinki © Kesko 2022. Made in China.