




A1604r JÄTEKATOS SAARI 1400X900 PULPETTIKATOLLA

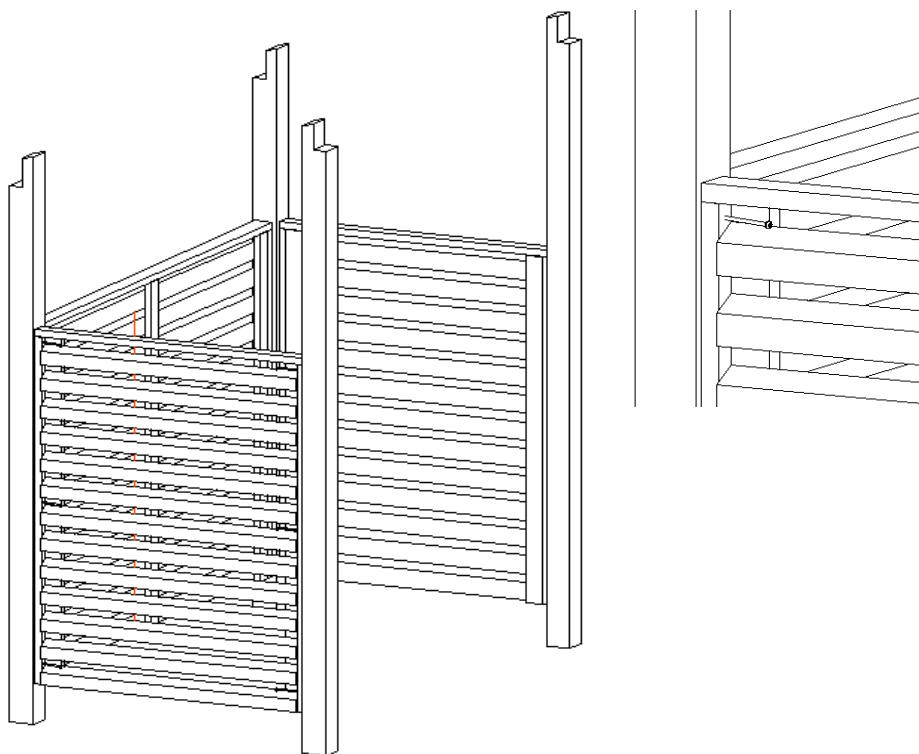

KUVA 1. Kiinnitä aita-elementit tolppiin kolmella 4.2x55 ruuvilla aidan molemmilta reunoilta

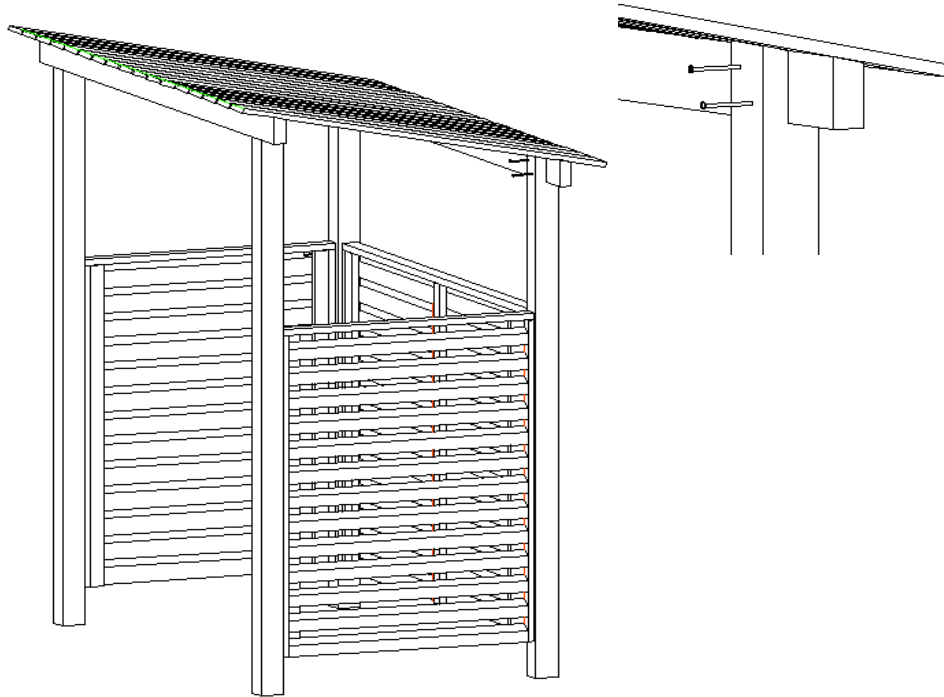

KUVA 2. Kiinnitä katto kahdella 4,2x55 ruuvilla tolppiin

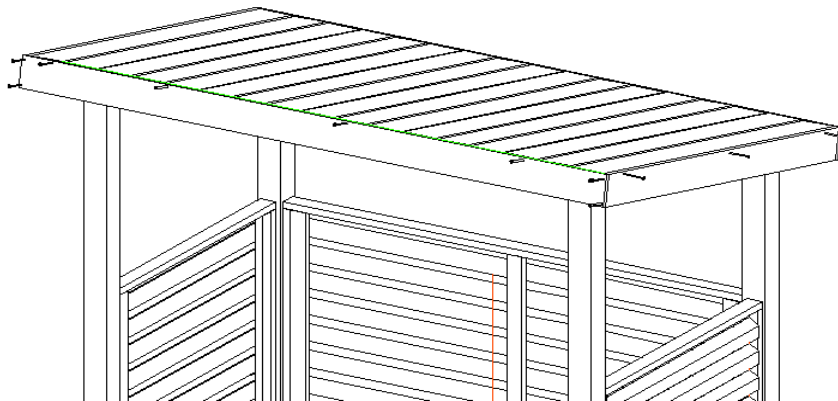

KUVA 3. Asenna katon reunoille laudat pitkät neljällä ja lyhemmät kolmella 4,2x55 ruuvilla, kiinnitä laudat kulmista yhteen kahdella 4,2x55 ruuvilla