



Roskissuojan aitojen ja laatan kiinnitys

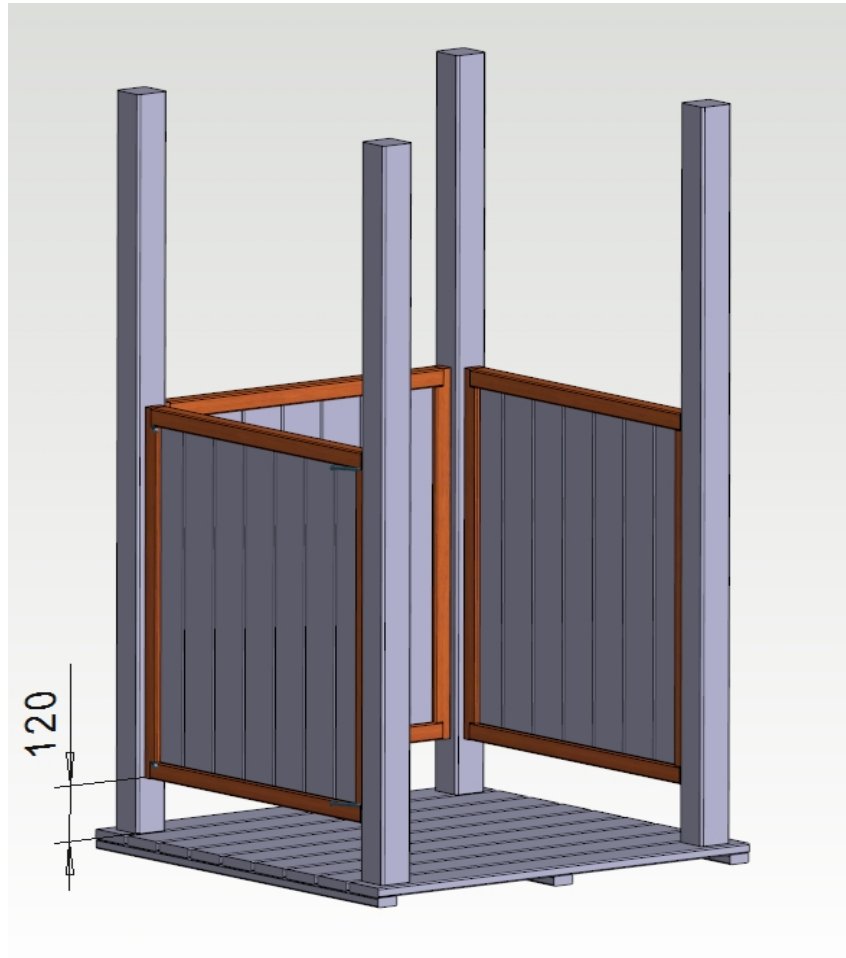

1. Ruuvaa aita-elementit tolppiin 4x55 ruuveilla, alemmat umpi elementit 4kpl ja ritalät molemmista päistä kahdella 4x55 ruuvilla uran phjasta tolppaan ja yhdellä keskeltä umpi elementtiin.

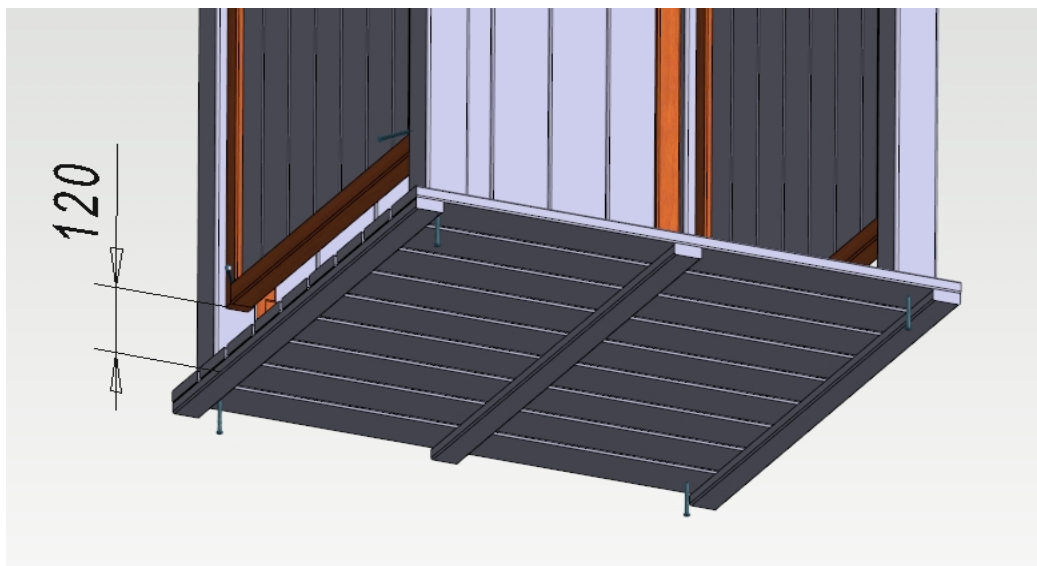

2. Kiinnitä laatta 5x70 ruuveilla