


T84 Suomi 100 saunan katemateriaalin asennusohje

1. Katkaise räystäspellit ja kiinnitä räystäspellit katon reunoille naulaamalla "sig-sag"-mallisesti n. 10-15 cm välein.
2. Kiinnitä reunakaista n.20mm räystäspellin reunasta, yläreunaan naulaamalla n. 10-15 cm välein.

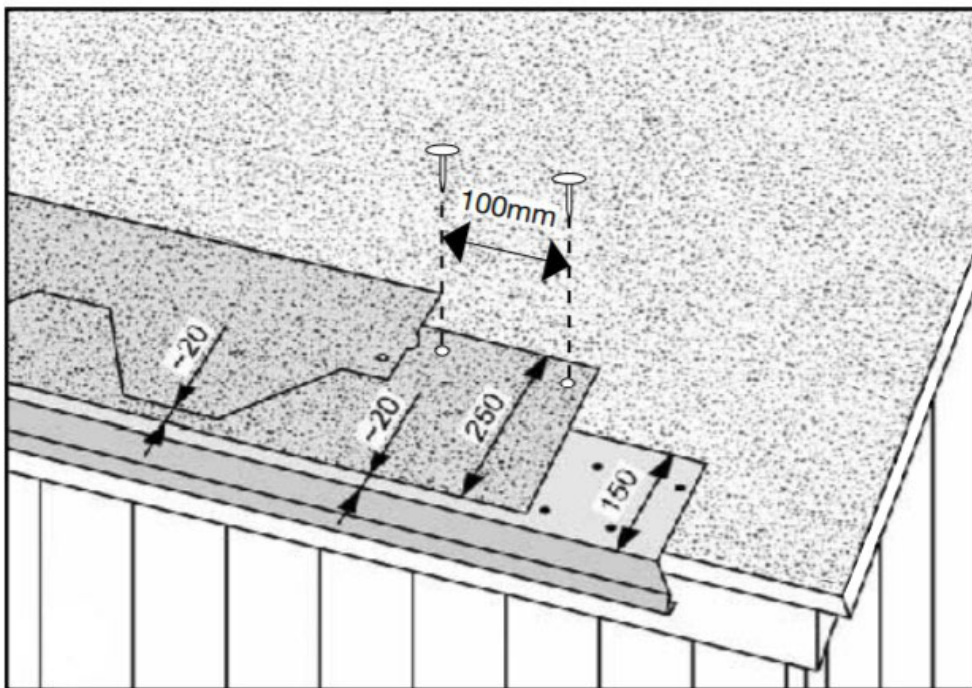

3. Irroita kattolaatan suojamuovi ennen asennusta.
Aloita palahuovan asennus noin 20 mm päästä reunakaistan alareunasta ja sivuräystästä.
Jokainen kattolaatta naulataan alustaan n. 30 mm loven yläpuolelta, sekä päädyistä (4 naulaa/laatta)
Seurava rivi asennetaan siten että laattojen kärjet asettuvat edellisen laatan lovien tasalle, peittäen naulat ja saumat. Lisää asennusohjeita löydät kattolaattavalmistajan sivuilta.

