

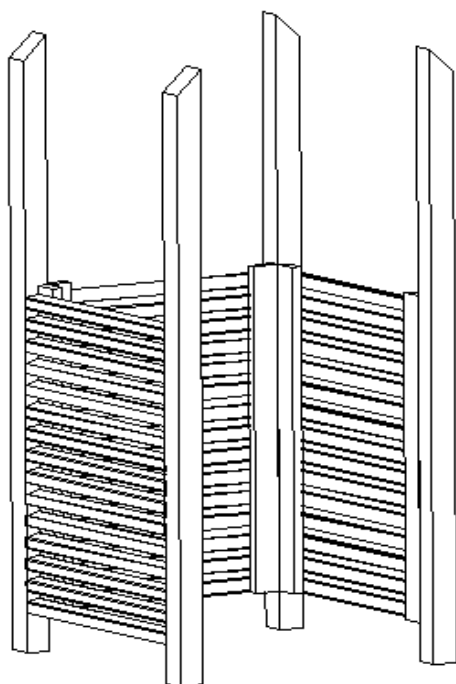




SUUNNIKAS jätekatos A1210r

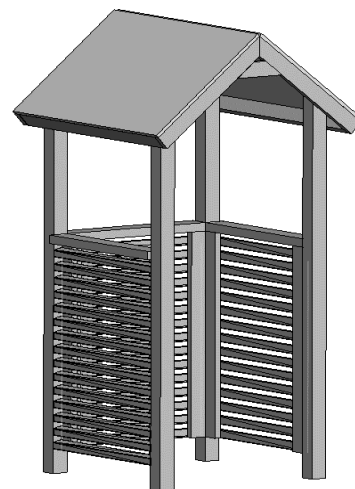


1. Kiinnitä aidat tolppiin 5x90 ruuveilla

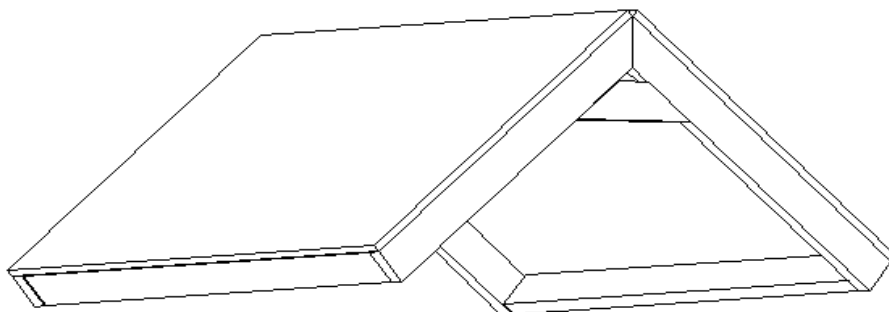

2. Kiinnitä kattoelementit yhteen vanerin läpi 5x70 ruuveilla,
vinotuki 4,5x55 ruuveilla

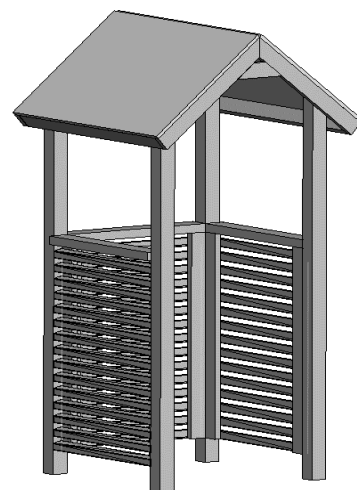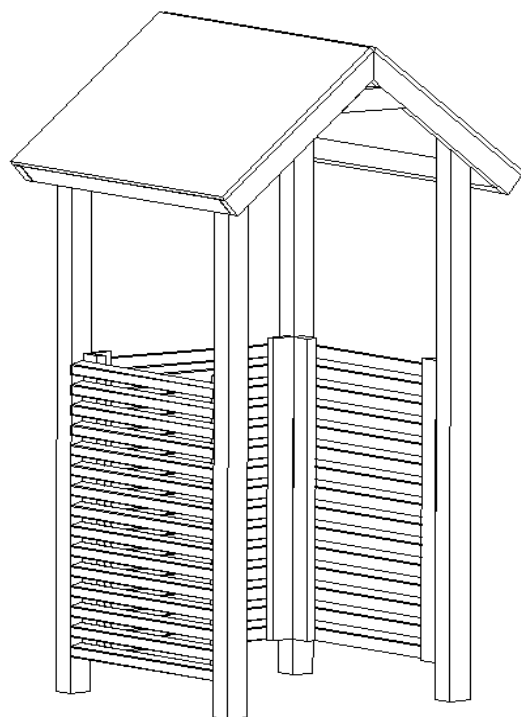

3. Nosta katto paikalleen, ruuvaa kattovanerin läpi pystytolppiin 5x70 ruuveilla

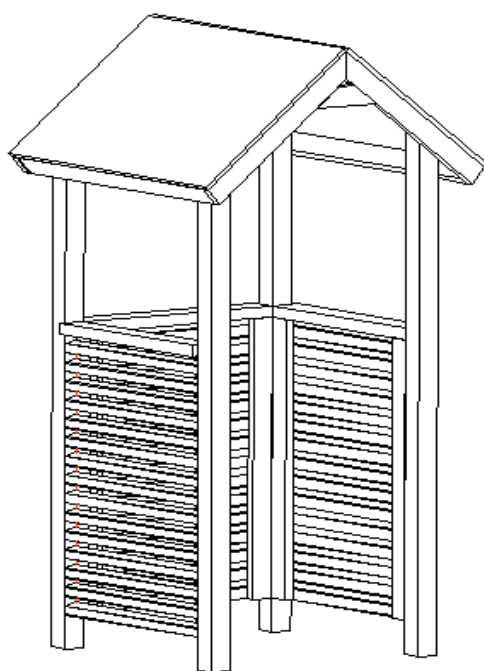

4. Kiinnitä suunnikasaitojen päälle 39x89 puut 5x70 ruuveilla