



JÄTEKATOS LUX


1400X900 PULPETTIKATOLLA A1601

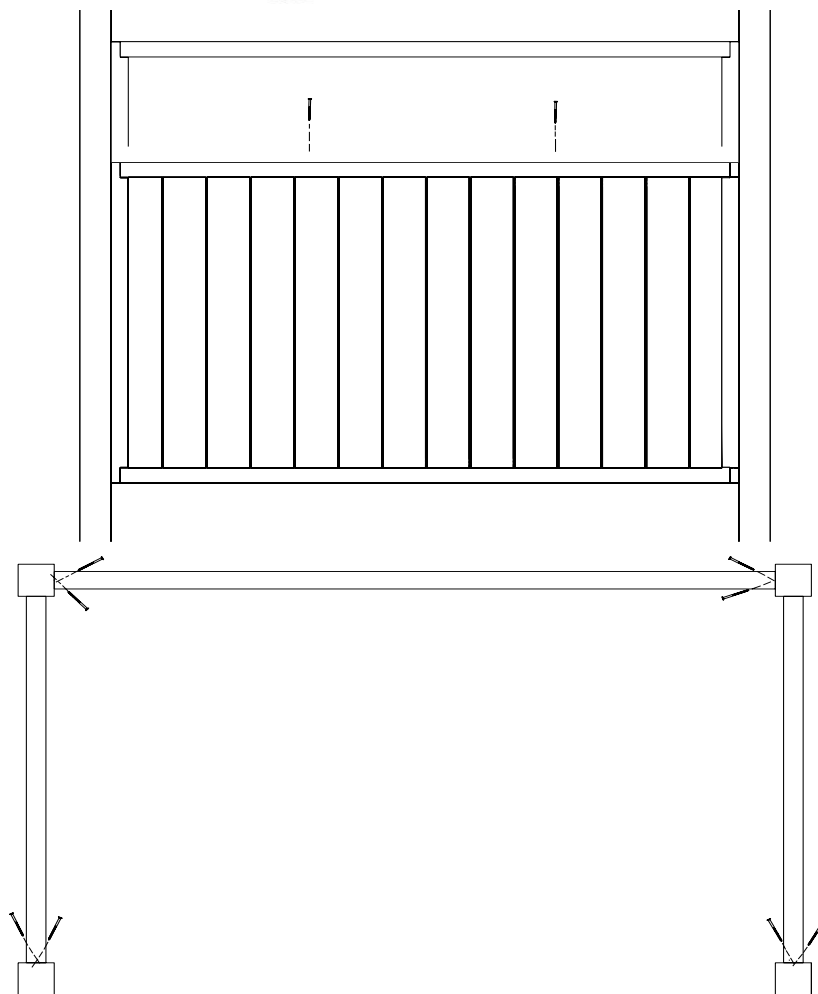

1. Kiinnitä alemmat seinäelementit tolppiin neljällä 4,2x55 ruuvilla molemmista päistä siten, että elementti jää n. 12 cm maasta irti.
2. Kiinnitä seinän ylemmät elementit alaelementteihin uran pohjasta kahdella 4,2x50 ruuvilla, sekä molemmista päistä kahdella ruuvilla tolppaan

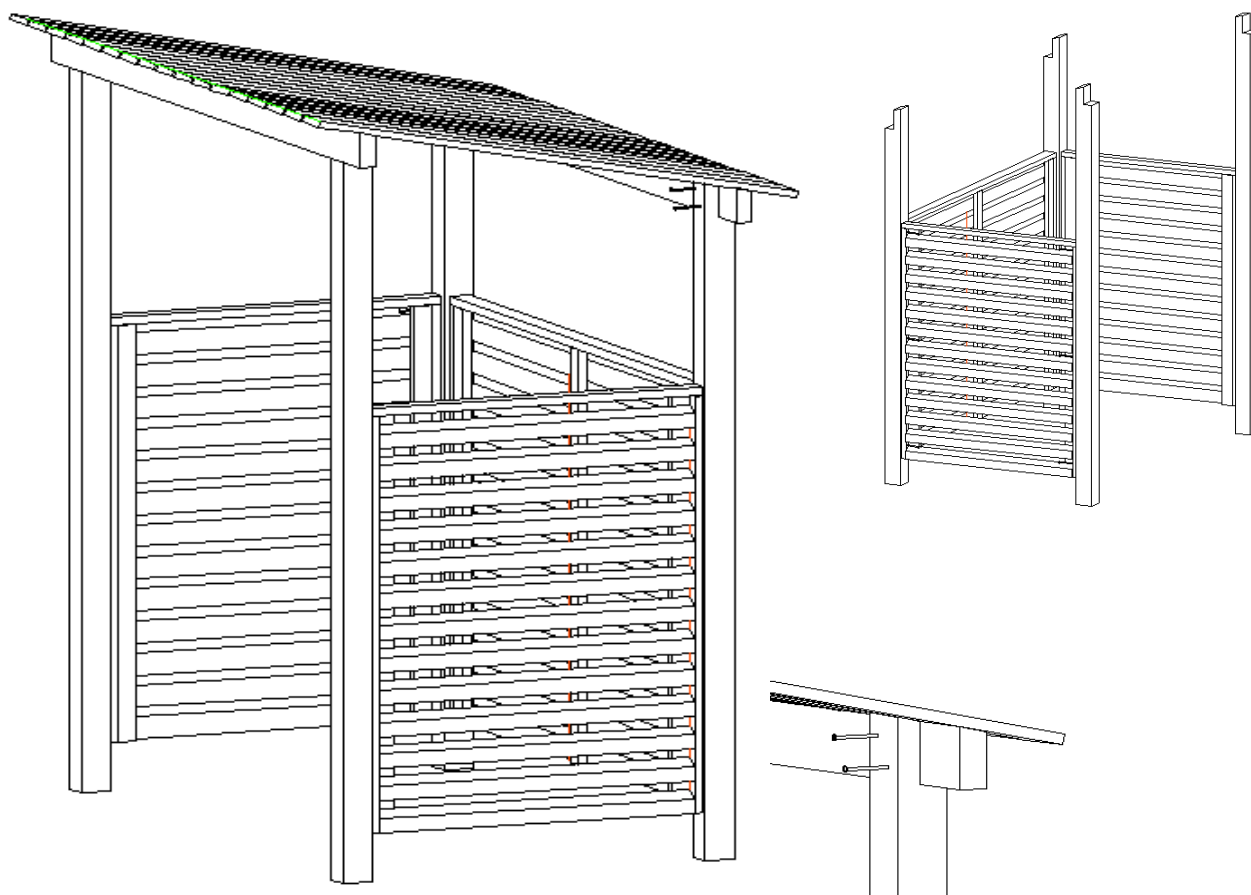

1. Kiinnitä katto tolppiin, kahdella 4,2x55 ruuvilla/tolppa

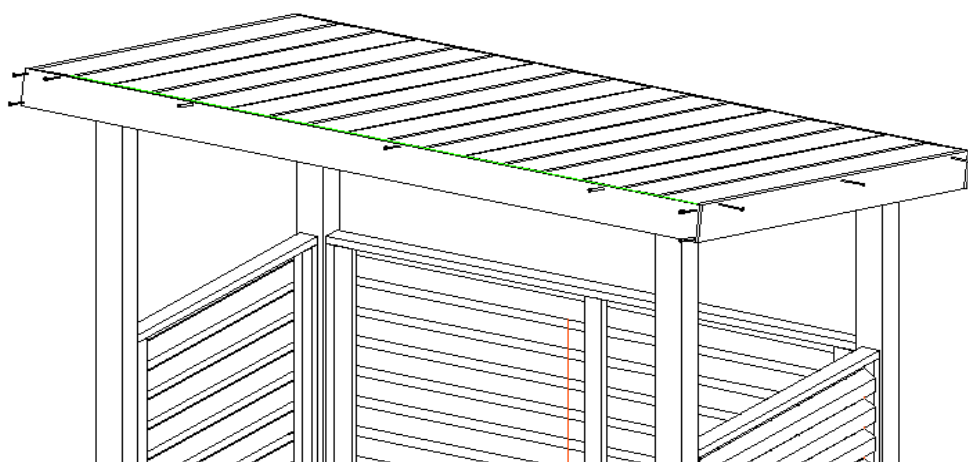

2. Asenna katon reunoille laudat, pitkät neljällä ja lyhemmät kolmella 4,2x55 ruuvilla. Kiinnitä laudat kulmista yhteen kahdella 4,2x55 ruuvilla



3. Kiinnitä vinotuet etutolppiin ja katon runkolautaan 4,2x55 ruuveilla