

VELCO VAR-80

KORVAUSILMAVENTTIILI UUTEEN LÄPIVIENTIIN

SISÄLTÖ:


V-80 käsisäätöinen venttiili

FR-80 seinäputki

Karkeasuodatin

VR-80 jatkoputki

YG-80 ulkoritilä

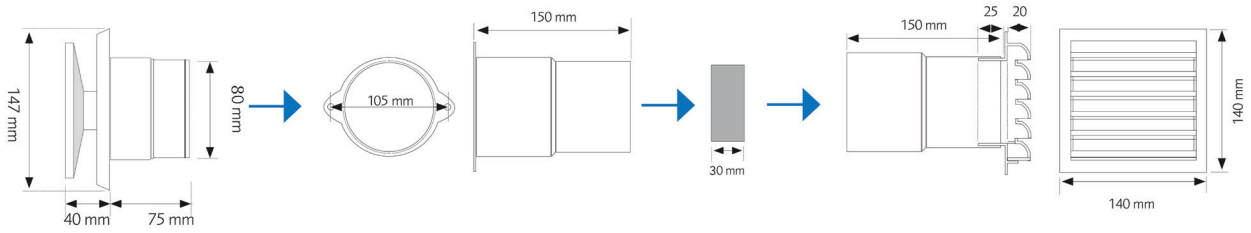

ASENNUSOHJE

1. Merkitse asennuskohta ja poraa merkkireikä seinän läpi pitkällä terällä.
2. Seuraa merkkireikää rasiaterällä (n. \varnothing 80 mm). Poraa puoleenväliin sisäpuolelta ja tule vastaan ulkopuolelta, jotta seinäpinnat säilyvät murtumattomina.
3. Mittaa seinän paksuus. Sovita teleskooppimaisten putkien pituus seinän paksuuden mukaan. Putkia voi tarvittaessa lyhentää.
4. Asenna seinäputki VR-80 ja jatkoputki FR-80 tiiviisti läpivientireikään. Käytä tarvittaessa tiivistemassaa.
5. Sijoita karkeasuodatin lähelle ulkoseinää.
6. Sovita ulkoritilä YG-80 läpivientiin ulkoseinän puolelta. Käytä tarvittaessa tiivistemassaa.

terveysilma

puh. (09) 477 8940

Konalantie 47 F, 00390 Helsinki

terveysilma@terveysilma.fi

www.terveysilma.fi