


Asennusohjeet

Rakennusosa: seinä, jonka paloluokka on EI30 - EI60

Betoni-, tiili- kevytbetoni- tai kipsiseinä.

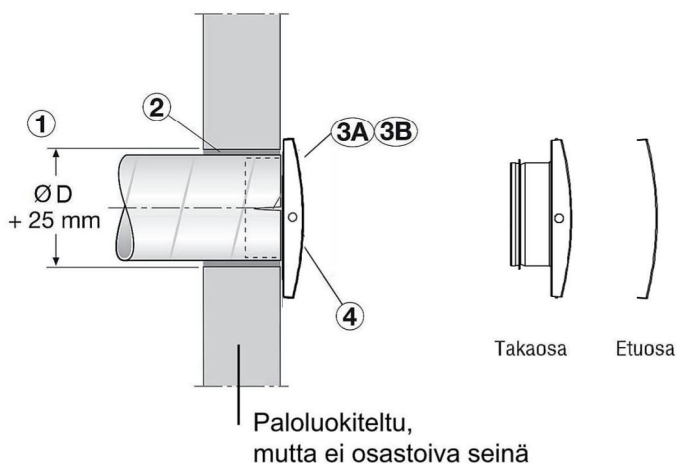


Seinäasennus

- 1** Läpivierti seinään tehdään $\varnothing 100$ tai $\varnothing 125$ kierresaumakanavaa varten. Aukkomitta esitetty kuvassa.
- 2** Läpiviennin jälkityöt tehdään vuorivillalla (paloluokka A1 80 kg/m^3), tai vaihtoehtoisesti hyväksytyllä palomassalla. Jos läpivierti jää palokuristimen vastakkaisella puolella näkyviin, on jälkityöt tehtävä palomassalla.
- 3** Savunrajoitin kiinnitetään seinään takaosan kiinnitysaukoista
 - A Betoni-, tiili- tai kevytbetoniseinä:** Savunrajoitin kiinnitetään seinään kahdella teräksisellä ruuviankkurilla, esim. Würth W-SA M5 x 50.
 - B Kipsiseinä:** Savunrajoitin kiinnitetään seinään kahdella teräksisellä kiinnitysankkurilla, esim. Würth M5 x 37/15.
- 4** Etuosa painetaan takaosan päälle omalle paikalleen.

Rakennusosa: seinä, jonka paloluokka on EI30 - EI60

Betoni-, tiili- kevytbetoni- tai kipsiseinä.

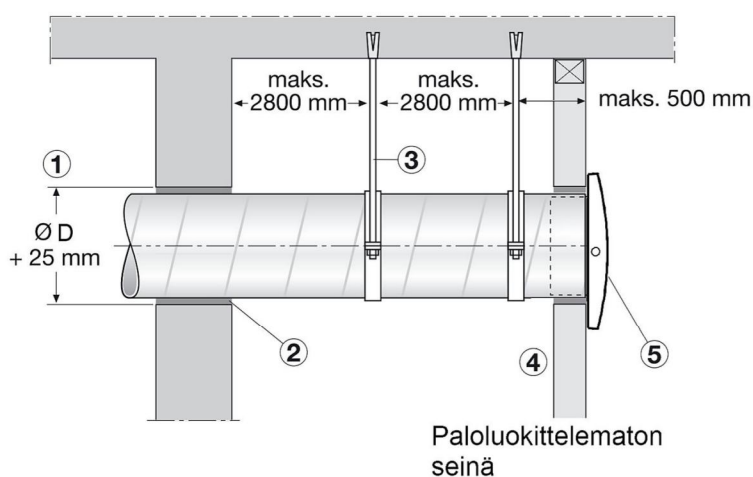


Kanava-asennus

- 1** Läpivierti seinään tehdään $\varnothing 100$ tai $\varnothing 125$ kierresaumakanavaa varten. Aukkomitta esitetty kuvassa.
- 2** Läpiviennin jälkityöt tehdään vuorivillalla (paloluokka A1 80 kg/m^3), tai vaihtoehtoisesti hyväksytyllä palomassalla. Jos läpivierti jää näkyviin, on jälkityöt tehtävä palomassalla.
- 3** Kanava ripustetaan katosta 8 mm teräskierretangolla, joka kiinnitetään kattoon teräksisellä lyöntiankkurilla, esim. Würth W-ED M8 x 30.
- 4** Paloluokittelemattomassa seinässä savunrajoitin kiinnitetään kierresaumakanavaan kahdella metalliseos vetoniitillä $3,2 \times 10 \text{ mm}$. Seinään takaosa kiinnitetään kahdella ruuvilla/kiinnitysankkurilla.
- 5** Etuosa painetaan takaosan päälle omalle paikalleen.

Asennusohjeet

Rakennusosa: seinä, jonka paloluokka on EI30 - EI60

Betoni-, tiili- kevytbetoni- tai kipsiseinä.

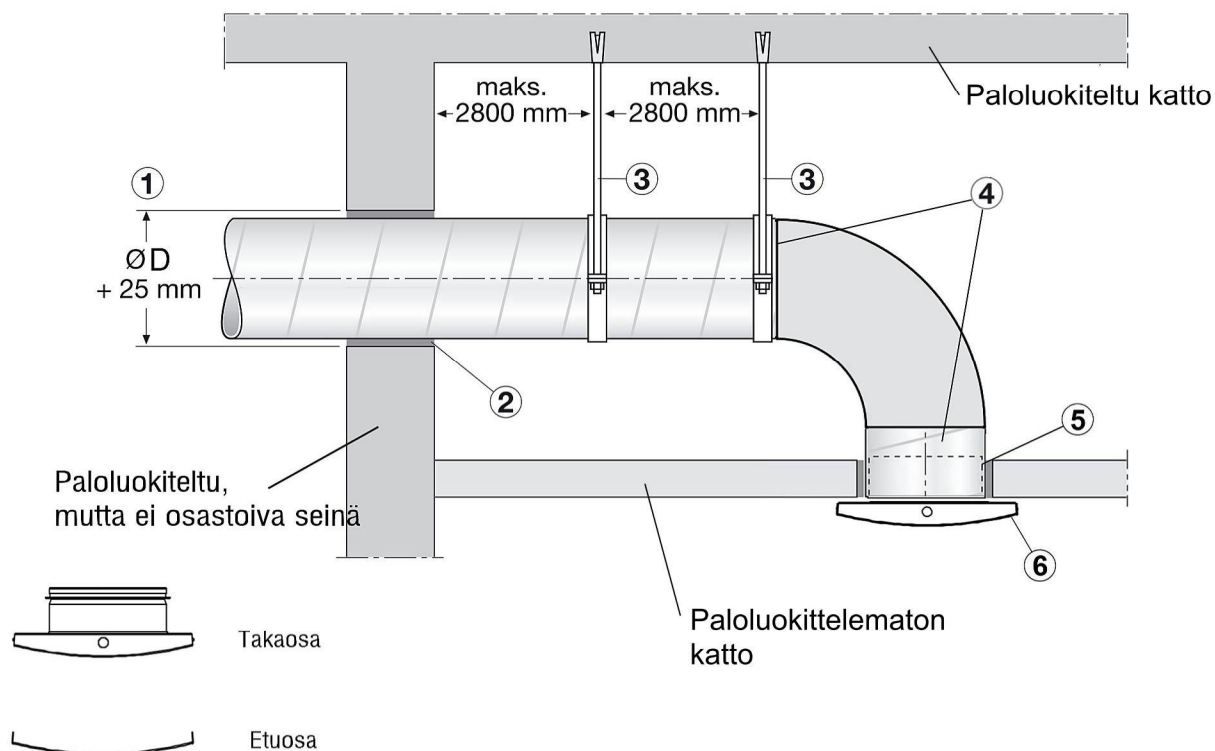

Alakattoasennus

- 1** Läpivienti seinään tehdään Ø100 tai Ø125 kierresaumakanavaa varten. Aukkomitta esitetty kuvassa.
- 2** Läpiviennin jälkityöt tehdään vuorivillalla (paloluokka A1 80kg/m³), tai vaihtoehtoisesti hyväksytyllä palomassalla. Jos läpivienti jää näkyviin, on jälkityöt tehtävä palomassalla.
- 3** Kanava ripustetaan katosta 8mm teräskierretangolla, joka kiinnitetään kattoon teräksisillä lyöntiankkurilla, esim Wurth W-ED M8 x 30.
- 4** Käyrä kiinnitetään kierresaumakanavaan neljällä metalliseos vetoniitillä 3,2 x 10mm.
- 5** Paloluokittelemattomassa katossa savunrajoitin kiinnitetään kierresaumakanavaan neljällä metalliseos vetoniitillä 3,2 x 10mm. Takaosa kiinnitetään lisäksi kattoon kahdella ruuvilla/kiinnitysankkurilla.
- 6** Etuosa painetaan takaosan päälle omalle paikalleen.

ASENNUSTODISTUS

on vakuutus siitä, että savunrajoittimet on asennettu valmistajan asennusohjeiden mukaan.
Asennustodistus liitetään rakennuksen luovutuskansioon.

Tuotteiden valmistaja: Climecon Oy, Hallitie 6, 47400 KAUSALA

Asennuskohteen nimi:

Osoite:

Vakuutan, että tämän kohteen savunrajoittimet on asennettu ja läpiviennit tiivistetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.

	Kyllä	Ei
Savunrajoittimien asennukset tarkistettu	☐	☐
Kannatukset / kiinnitykset seinään tarkistettu	☐	☐
Läpivientien jälkityöt tarkistettu	☐	☐

Tuotetyyppi + kpl-määrä

LINO-100 _____ TINO-100P _____ TINOi-100 _____ OKA-100P _____ PINODq-100 _____
LINO-125 _____ TINO-125P _____ TINOi-125 _____ OKA-125P _____ PINODq-125 _____

Paikkakunta ja päiväys

_____. _____. 201_____
Asentajan allekirjoitus ja nimen selvennys

Asennusliikkeen tiedot

Yrityksen nimi: _____

Osoite: _____

Työnjohtajan nimi: _____

Puhelin: _____

Sähköposti: _____