


Underlagsduk PROF 500, 700 och 1800

MONTERINGSANVISNING

PROF 500 är en snabbmonterad och lätthanterlig underlagstäckning för läktade ytskikt. Produkten är godkänd ner till 6° taklutning. Ska rullas ut tvärs över takfallet, från nedre delen och med efterföljande överlappning av våder uppåt. Undertaket bör vara plant, torrt och rent innan underlagstäckningen appliceras. Ventilation enligt traditionell luftspärr ska finnas under träunderlaget och eventuell isolering. Produkten får endast monteras med dold infästning.


PROF 700 är även den en modern underlagstäckningen för läktade ytskikt. Produkten kan monteras med spikning genom båda lagren eller spikas alternativt klamras fast med dold infästning. Den är godkänd ner till 6° taklutning vid dold infästning och vid infästning genom båda lagren krävs en lutning på minst 10°. Produkten rullas ut tvärs över takfallet, från nedre delen och med efterföljande överlappning av våder uppåt. Undertaket bör vara plant, torrt och rent innan underlagstäckningen appliceras. Ventilation enligt traditionell luftspärr ska finnas under träunderlaget och eventuell isolering.

PROF 1800 är utvecklad för att möta de höga kraven på underlagstäckning för planplåt och ofalsade takpannor där exponering för UV-strålning är möjlig, samt i andra extrema miljöer. Produkten kan monteras med dold infästning från en lutning på 3°, medan spikning genom båda lagren används från en lutning på 10° och uppåt. Ska rullas ut tvärs över takfallet, från nedre delen och med efterföljande överlappning av våder uppåt. Undertaket bör vara plant, torrt och rent innan underlagstäckningen appliceras. Ventilation enligt traditionell luftspärr ska finnas under träunderlaget och eventuell isolering.

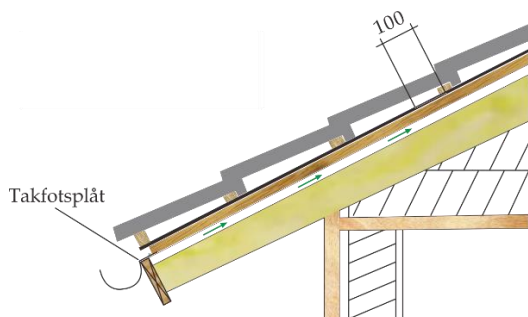


1. Fäst den första våden 1-2 cm utanför den nedre kanten på råsponten med hjälp av klisterremsan eller vid behov med godkänt skarvklister. Placera en remsa takpapp under fotplåten. Använd pappspikar med 15 cm mellanrum för att fästa takfotsplåten. Rulla ut den första våden takpapp så att dess nedre kant slutar cirka 2 cm från vecket på fotplåten. Fäst våden med några spikar eller klamrar i den övre kanten och limma fast nederkanten mot fotplåten med takmassa eller motsvarande material.

Dold infästning med klammer

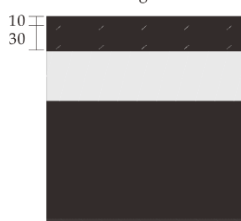

Dold infästning med spik

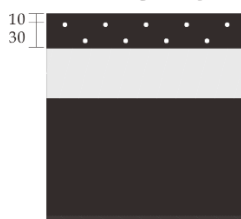


Synlig infästning med spik




2. PROF 500 ska endast monteras med dold infästning. PROF 700 och 1800 kan monteras antingen med dold infästning i den spikkant som finns ovanför klisterkanten eller genom synlig spikning genom båda lagren. För infästningen bör du alltid använda rostskyddade pappspikar (minst 20 x 2,8 mm) eller rostskyddade klamrar (minst 140/10). Vid dold infästning ska du först fästa överkanten med spik eller klammer. Om du använder dolda klamrar, fäst dem i dubbla rader med 30 mm mellanrum. Vid användning av dolda pappspikar, fäst dem i ett sicksackmönster med 30 mm mellanrum. Ta bort skyddsfolien från klisterremsan på den överlappande våden och tryck ordentligt för bästa vidhäftning. Den dolda infästningen ska sedan fixeras med ströläkt eller ytskiktet för optimalt skydd. Om du väljer att göra en synlig infästning genom båda lagren ska du använda pappspikar i ett sicksackmönster med 60 mm mellanrum. Den övre raden av spikar ska placeras 20 mm ner från ovansidan av underlagstäckningen, och den nedre raden 60 mm under den första raden. Låkten ska monteras samtidigt som underlagstäckningen läggs.


[PROF]

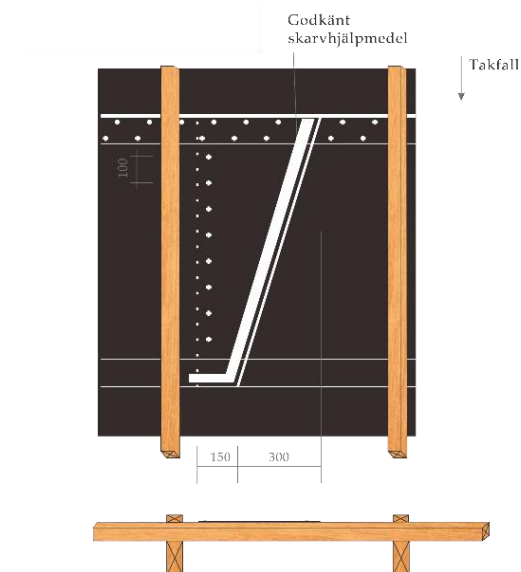

3. Vid en tvärskarv ska den överlappande våden snedskäras uppåt och täckas med minst 15 cm nedtill och minst 45 cm upptill. För att uppnå bästa täthet vid skarven kan du använda antingen dubbel ströläkt eller godkänt skarvklister för takpapp.

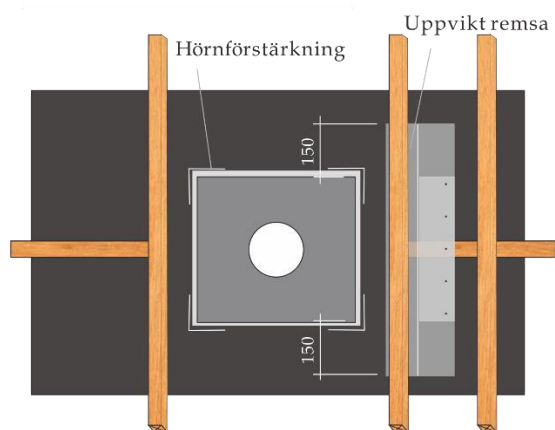


4. Vid genomföringar och skorstenar rekommenderas användning av en krage eller stös tillverkad av plåt eller gummi. Underlagstäckningen ska överlappa den övre delen av kragen eller stösfoten med en frånskarv. På samma sätt ska den undre delen av kragen eller stösfoten överlappa underlagstäckningen med en frånskarv. För att säkerställa en dold infästning mot kragen eller stolen bör du använda godkänt skarvklister.

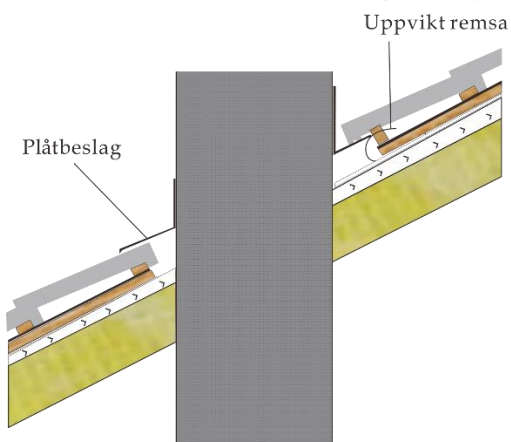


Vid större genomföringar som takfönster eller skorstenar kan du skära ett U-format snitt ovanför takfönstret och trycka in en remsa av underlagstäckningen. Den böjs sedan till en avvattningsränna som leder bort vattnet 15 cm åt varje sida. U-snittet bör vara lika brett som fönstret. Remsan böjs uppåt och fästs mekaniskt på ovansidan av närmaste bärläkt med c/c 10 cm samt med godkänt skarvklister mellan infästningen och den övre våden. Se till att ha en tillräckligt bred överlappning runt de andra sidorna av takfönstret och fäst tillskurna hörnförstärkningar av underlagstäckningen med hjälp av godkänt skarvklister.


[PROF]

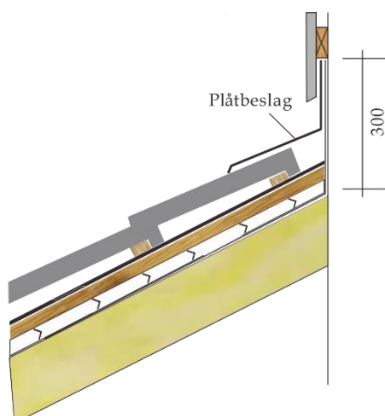

5. Vid läggning av tak där väggen möter undertaket bör du göra ett uppdrag mot väggen på minst 30 cm. Fäst undersidan av taket mot vindskyddsskiktet vid fasaden med hjälp av pappspikar, placera dem 3 cm från kanten.

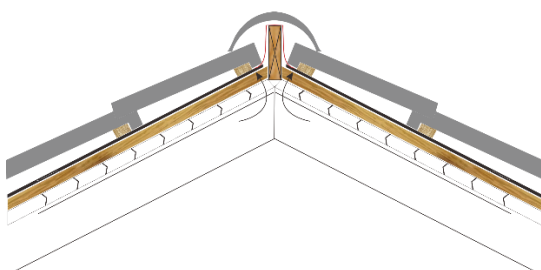

6. Vid en ventileradnock avslutas underlagstäckningen vid kanten av råsponten. Fäst den mekaniskt och täck sedan infästningen antingen med en ny våd eller med en remsa av underlagstäckningen. Använd godkänt skarvklister för att säkra tätheten. För att skapa en tätnock ska du dra upp underlagstäckningen mot ovansidan avnockbrädan och fästa den med spikar eller klamrar. Om ingen nockbräda används ska underlagstäckningen överlappa nocken med minst 15 cm, och även här använda godkänt skarvklister.

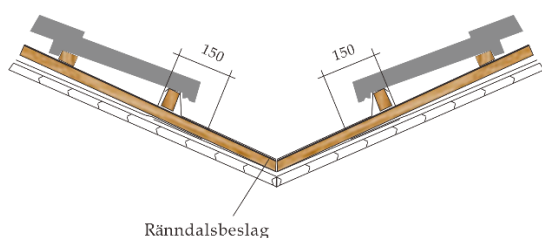

7. Vid rännalar börjar du med att montera ett underbeslag av plåt som är minst 300 mm bred. Därefter monterar du en våd underlagstäckning i rännalen innan du påbörjar arbetet med den vanliga takbeklädningen. Vid överlappning ska skarven vara mer än 150 mm in på den längsgående rännalsvåden, och sedan klistras kanten med takmassa.

Det är viktigt att notera att klisterkanterna har en god vidhäftning under normala förhållanden. Vid svalare väderförhållanden ($< +10^{\circ}\text{C}$) kan det ibland vara nödvändigt att förbättra vidhäftningen. Använd en varmluftspistol för att varsamt värma klisterområdena. Se till att noggrant trycka ihop skarven. Om temperaturen är lägre än $+5^{\circ}\text{C}$ bör rullarna lagras i varmlager i minst 1 dygn

Om det inte anges annat gäller de senaste rekommendationerna i AMA Hus 2021:

PROF 500: AMA Hus JSB.4

PROF 700 och 1800: AMA Hus JSC.6