

PW-SPA Terrace -kylpytynnyrin asennusohje

PW•SPA

PW-SPA Terrace sisältää seuraavat osat:

- Kylpytynnyrin allas ja kansi
- Kamiina, piippupaketti ja kamiinan läpiviennit
- 1,5 m letku ja kiinnitysklemmarit
- Kylpytynnyrin pohjaventtiili ja tulppa
- Poistoputki: \varnothing 32 mm, n. 1 m
- Asennus- ja käyttöohje

Tarvittavat työkalut ja välineet:


- Tiivistysmassaa, esimerkiksi silikonista ja silikoniprässi tai MS-polymeerimassaa
- Ruuvimeisseli
- Porakone ja reikäsaha 51 mm sekä 8 mm poranterä
- 13 mm hylsy/kiintoavain
- Puukko

Asennuspaikassa huomioon otettavat asiat:

- Huomioi Terrace -kylpytynnyrin perustuksissa pohjaventtiilin ja poistoputken vaatima tila.
- Asenna altaan reuna terassilaudoituksen tai vastaavan päälle. Allas tarvitsee tuen yläreunaan.
- Huomioi, että polyeteeni on joustava materiaali. Jos allas ei paikoilleen noston jälkeen yllä perustuksiin, voi altaan venyttää mittaansa laittamalla painon altaaseen.

Runkoa rakentaessa huomioon otettavat asiat:

- Runkorakenteen on kestävä altaan lisäksi koko vesikuorman ja kylpijien paino (n. 2 500 kg)
- Allas on tuettava vähintään kahdesta kohdasta (ks. tukipisteet)
- Jos yläreunan tukipiste ei tule uraan, on istuimen alla oltava tuenta. Muuten reuna saattaa vääntyä.

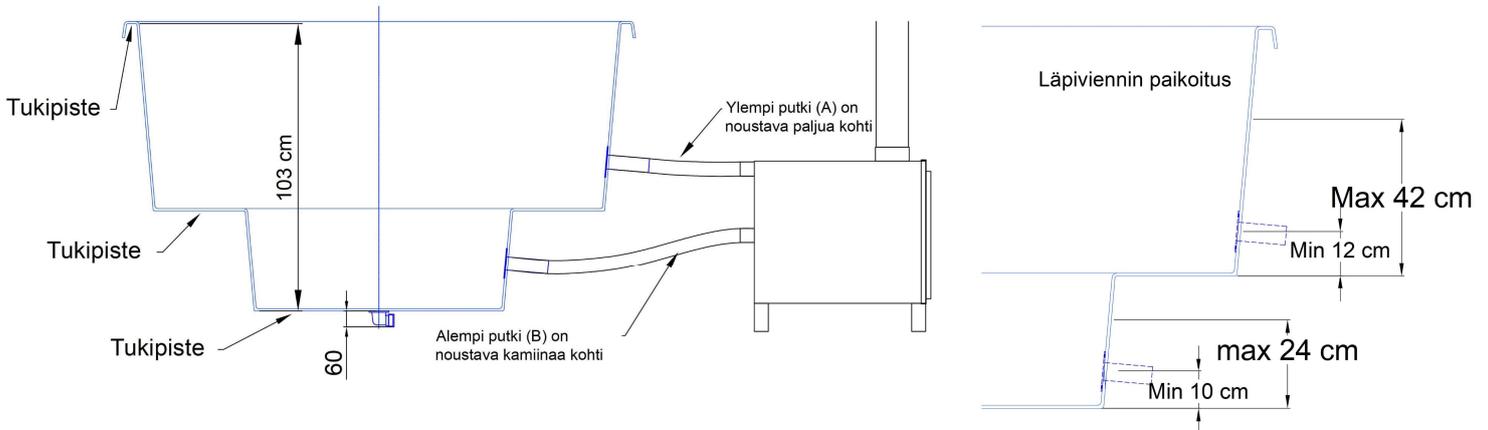

PW-SPA Terrace -kylpytynnyrin asennus:

1. Tee altaaseen kamiinan läpiviennit 51 mm reikäsahalla. Kamiinan yläletku (A) tulee olla kamiinalle laskeva ja alaletku (B) kamiinalle nouseva. Ylin läpivienti tulee olla vähintään 15 cm vedenpinnan alapuolella.
2. Siisti läpivientireiät jäysteistä esimerkiksi puukolla.
3. Pora 8 mm poranterällä läpivientien kiinnitysruuveille paikat. Käytä apuna läpivientien laippaa reikien kohdistamisessa.
4. Laita tiivistysmassaa läpivientilaippaan ja aseta läpivienti altaan sisäpuolelta paikoilleen. Kiinnitä pulteilla ja kiristä ulkopuolelta 13 mm kiintoavaimella yms. tiiviiksi. Siisti tiivistysmassapurseet.

5. Ruuvaa pohjaventtiili paikoilleen. Mieti poistoputken suunta asennuspaikkasi mukaisesti.
6. Nosta allas paikoilleen. Varo rikkomasta pohjaventtiiliä.
7. Laita poistoputken kiristysrenkas ja tiiviste. Kiinnitä poistoputki paikoilleen.
8. Laita kamiinan 1,5 m letku paikoilleen läpivienteihin ja katkaise letku lenkin keskeltä. Kiinnitä letkut kiinnitysklemmareilla tukevasti läpivienteihin ja kamiinaan.
9. Lue kylpytynnyrin asennus- ja käyttöohje ennen käyttöä.

Installationsinstruktioner för PW-SPA Terrace badtunnan

PW•SPA

Terrace-badtunnans leveransinnehåll:

- Innertunna och lock
- Kamin med skorstenspaket och genomföringar
- 1,5 m slang och slangklämmor
- Bottenventil och bottenplugg
- Tömningsrör: \varnothing 32 mm, ca 1 m
- Installations- och bruksanvisning

Verktyg och utrustning som behövs:


- Tätningsmassa, till exempel silikon och silikonpress eller MS-polymermassa
- Skruvmejsel
- Borrmaskin, hålsåg 51 mm och 8 mm borrar
- 13 mm hylsa/skiftnyckel
- Kniv

Att tänka på vid installation av Terrace-badtunnan:

- Tänk på underlaget och utrymmet som krävs för bottenventilen samt tömningsröret.
- Bygg in badtunnan i en trall eller liknande. Tunnans övre kant behöver stöd av trädäcket.
- Observera att polyeten är ett flexibelt material. Om innertunnans botten inte når underlaget efter att den har lyfts på plats, kan man lägga tyngd i tunnan för att den fortare ska få sin slutliga form.

Saker att tänka på när du bygger stommen:

- Ramkonstruktionen ska förutom badtunnan klara hela vattenbelastningen och de badandes vikt (ca 2 500 kg)
- Badtunnan måste stödjas från minst två punkter (se stödpunkter)
- Om den övre stödpunkten inte går in i skåran måste det finnas ett stöd under sitsen. Annars kan kanten skeva.

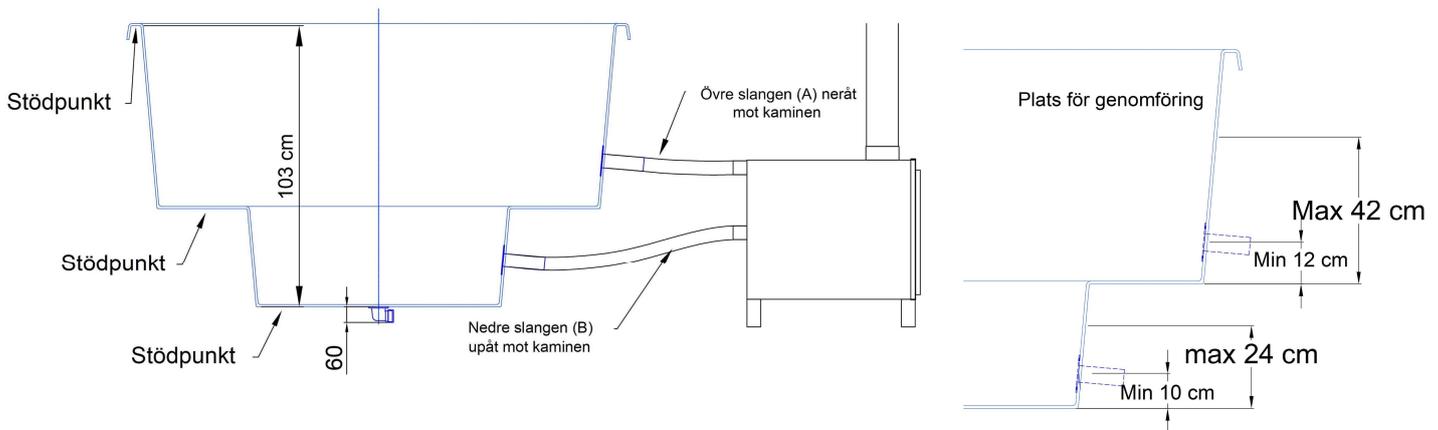

Installation av Terrace-badtunnan:

1. Gör kamingenomföringarna i innertunnan med en 51 mm hålsåg. Den övre slangen (A) ska gå neråt mot kaminen och den nedre slangen (B) ska stiga uppåt mot kaminen. Den högsta genomföringen ska vara minst 15 cm under vattenytan.
2. Finputsa genomföringarna med till exempel en kniv.
3. Borra hål för genomföringarnas skruvar med en 8 mm borrar. Använd genomföringen för att få hålen exakt på rätt ställe.
4. Applicera tätningsmassa på genomföringsflänsen och sätt den på plats genom insidan på badtunnan. Fäst med bultar, spänn med en 13 mm skiftnyckel. Torka bort överflödigt tätningsmassa.
5. Skruva fast bottenventilen. Tänk på riktningen av tömningsröret enligt din installationsplats.
6. Lyft innertunnan på plats. Akta bottenventilen.
7. Sätt klämringen och tätningen på tömningsröret. Fäst den på plats.
8. Sätt i kaminens 1,5 m långa slang i båda genomföringarna och klipp av slangen mitt i ögla. Fäst slangarna i genomföringarna och kaminen med slangklämmorna.
9. Läs installations- och bruksanvisningen innan användning.