

Dok.nro: LA-1801-6 SEAL HPL	Päiväys: 2.1.2018
Korvaa: LA-1201-6 SEAL HPL	Sivu: 1 / 1


BerryAlloc HPL lattioiden asennus suuren vedenrasituksen kohteisiin

BerryAlloc HPL tuotteita voidaan määrätyissä tapauksissa asentaa suuren vedenrasituksen kohteisiin. Tämä dokumentti kertoo niistä ehkäisytöimenpiteistä jotka liittyvät tämänkaltaisen (niin kutsutun vedenpitävän) asennuksen suorittamiseen.


Ehkäisytöimenpiteet lattia-asennuksen yhteydessä:

Lattialaudan reunoihin lisätään ei-kovettuvaa läpinäkyvää silikonin, ClickGuard (tuote nro 180012) tai vastaava. Vaatimukset ei-kovettuvalle silikonille on kerrottu ClickGuard tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa.

Laita ei-kovettuvaa silikonin niin pitkän kuin lyhyen sivun urospontteihin niin että silikonin pursuaa liitoksesta kun lattialaudat kytketään toisiinsa. Silikonin kuivuttua noin 15-25 min voi laudan pinnalle pursuneen ylimääräisen silikonin repiä teipin lailla varovaisesti pois (katso allaolevaa kuvasarjaa).

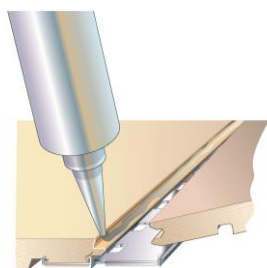

Kuva 1

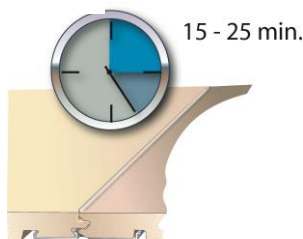




Kuva 2



Kuva 3

Aluslattian tulee aina täyttää asetettuja vaatimuksia tasaisuudelle (± 2 mm 2 metrin matkalla). Aluslattiasa ei saa olla kaatoa. Mikäli lattia asennetaan tasaiselle aluslattialle jossa on viemäröinti, tulee ei-kovettuvaa silikonin laittaa viemäröinnin alapuolisille reunoille, eli lattialautaa vasten tulevaan pintaan.

Ei-kovettuvaa silikonin tulee laittaa kaikkiin lattian kanssa kosketuksessa olevien jalkalistojen alapuolisille reunoille, jotta ehkäistään veden pääsy asennetun lattian alle. Tämä koskee myös muita asennettuja listoja.

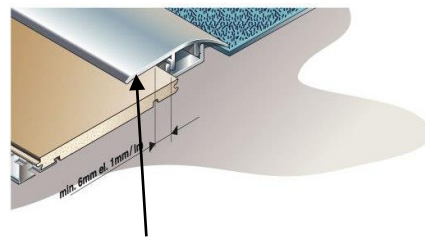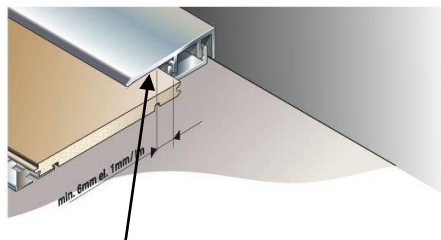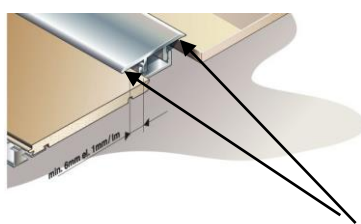

Mikäli käytetään esim. liikuntasaumalistoja, tulee ei-kovettuvaa silikonin laittaa lattiapintaan joka peittyy listan avulla. Laita lattiapintaan niin paljon ei-kovettuvaa silikonin että se pursuaa ulos listan alta kun lista asennetaan paikalleen. Odota 15-25 min ja revi näkyvä silikonin varovaisesti pois (katso ylin kuvasarja).

Mikäli lattiaan on porattu reikiä tulee aukoissa tai putkien peitelevyjien yhteydessä myös käyttää ei-kovettuvaa silikonin.

Näitä ohjeita seuraamalla on BerryAlloc korkeapainelaminaattia (HPL) mahdollista asentaa esimerkiksi seuraaviin kohteisiin:

- WC
- Kodinhoitohuone jossa korkea ilmankosteus
- Oleskelutila saunan tai uima-altaan yhteydessä
- Pukuhuone pesu/suihkutilojen yhteydessä
- Sisäänkäynnit/aulat

