


Asennusohje aitapaneeli 123cm ja 153cm

- Aitapaneelit: 502170808 (kork. 123cm), 502170809 (kork. 153cm)
- Tolpat: 502170921 (pit. 200cm), 502170922 (pit. 230cm)
- Kiinnikkeet: 502170920 (kiinnitin paneeliin), 502176235 (kiinnitin porttiin)


4/2024 K-Rauta

Seuraa ohjeen kohtia vaihe kerrallaan, 1, 2, jne.


1. Merkitse aidan asennuslinja luotilangalla

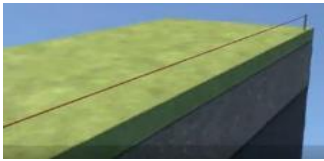


2. Kaiva 250mmx250mm reiät tolpile (esim. tolppakairalla). Reiän syvyys n. 800mm. Routivassa maassa muista routaeristys. Tolppa tulisi olla maan sisässä vähintään 500mm.

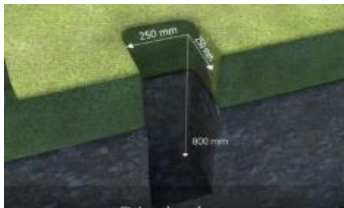

3. Kuoppien etäisyys toisistaan tulee olla 2525 mm kuopan keskeltä mitaten

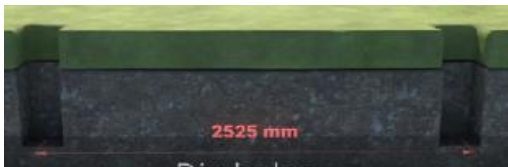

3. Vatupassia käyttäen asenna tolpat valuun ja anna kuivua paikoilleen pari vuorokautta. Kun kuoppien etäisyys on mitoitettu yllä mainitun mukaiseksi (2525mm), tulee tolppien etäisyydeksi toisistaan oikea, 2482 +/-2mm, tolpan sisäseinämästä mitaten

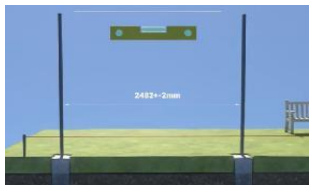

4. Sitten asennat paneelit. Aseta kolme U-kiinnitintä (502170920) per tolppa kuvien osoittamalla tavalla.



U-kiinnitin väännetään kiinni 10mm hylsillä.



5. Kun teet kulmaa, huomaa että tolppien väliin tulee jättää 40mm rako



6. Portin jalat valetaan maahan kiinni kuten aitapaneelin tolpatkin.
Aitapaneeli kiinnitetään portin tolppiin omalla kiinnittimellä 502176235



Portin helat ja lukko ovat omassa paketissaan portin mukana. Lukon asennusvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=u2ccJl5ib50>



Alla oleva kuva näyttää miten toinen kiinnitin (502176235) on tarkoitettu paneelin kiinnittämiseen portin tolppaan ja toista (502170920) käytetään paneelin kiinnittämiseen aitatolppaan. Kiinnitin 502176235 ruuvataan portin tolpan seinämän läpi kiinnittimessä olevalla ruuvilla. Kiinnitin 502170920 puolestaan asennetaan pintakiinnityksenä eli siinä ei tarvitse ruuvata tolppaan reikää.

