

PEILAAVA NÄKÖSUOJAKALVO itseliimautuva

Käsittelyohje

Valmistelu: Lue tämä käsittelyohje huolellisesti ja kokonaan ennen kun aloitat kalvon käsittelyn. Käytä d-c-fix® peilaavaa näkösuojakalvoa vain ikkunan sisäsivulla, joka on tilaan päin. Kiinnitä huomiota siihen, että kalvon käsittelyn aikana auringonvalo ei osu suoraan ikkunaan tai ulkona ei ole minuslämpötila. Suosittelemme toteuttamaan käsittelyn 18 - 24 °C ukolämpötiloissa. Toteuta kalvon asennus mahdollisesti toisen henkilön avulla. Tämä helpottaa käsittelyä.

Tarvittavat työkalut:

- Kalvon kaavinveitsi: Käytä kalvon käsittelyyn pakkauksen sisältämää kaavinveitsiä.
- Leikkuriveitsi: Käytä mukana toimitettua leikkuriveistä kalvon tarkkaan leikkaamiseen.
- Viivotin: Käytä viivotinta suorien reunojen leikkaamiseen ja apuna mittaamisessa
- Läpikuultava liimanauha: Voit käyttää liimanauhaa d-c-fix® peilaavan näkösuojakalvon irrottamiseen läpikuultavasta takasivukalvosta.
- Ikkunanpuhdistusaine: Käytä tavanomaista ikkunanpuhdistusainetta ikkunapinnan valmistelemaan puhdistamiseen, mutta ei hankaavia puhdistusaineita
- Suihkupullo: Käytä suihkupullossa kylmää ja puhdasta vettä Kangasliina: Käytä pehmeää, nukkaantumaton kangasliinaa
- Kangasliina: Käytä pehmeää, nukkaantumaton kangasliinaa.

Vinkki: Suosittelemme käyttämään erillisenä saatavaa d-c-fix® ikkunakalvojen asennusnestettä tämän peilaavan näkösuojakalvon parasta mahdollista käsittelyä varten.

Pakkauksen sisältö: Peilaava näkösuojakalvo, leikkuriveitsi, kaavinveitsi, käsittelyohje.

Käsittelyvaiheet

Toteuta seuraavassa kuvatut vaiheet huolellisesti ja mainituissa järjestyksessä saavuttaaksesi optimaalisen tuloksen




Ikkunan puhdistus: Puhdista liimattava ikkunapinta perusteellisesti tavanomaisella ikkunanpuhdistusaineella. Kiinnitä huomiota siihen, että kulmat ovat puhtaat ja myös itsepinainen lika poistetaan. Rasvaton ja ennen kaikkea pölytön lasipinta on onnistuneen liimauksen edellytys! Lika huolimattomasti puhdistetuissa lasipinnoissa on myöhemmin selvästi nähtävissä kalvon alla.




Ikkunan mittaus: Voidaksesi leikata d-c-fix® peilaavan näkösuojakalvon sovitustarkasti on tärkeää, että määrää kalvon mitan tarkasti. Mittaa tätä varten tarkasti lasipinta ikkunaehyksen tai kumitiivisteiden sisäpuolelta. Itse kumitiivisteistä ei tulisi liimata. Tästä syystä suosittelemme jättämään jokaiselle sivulle kalvoon 2 mm:n etäisyyden kumitiivisteistä.



Kalvon leikkaus: Voidaksesi leikata kalvon tarkasti mitattuun mittaani levitä d-c-fix® peilaava näkösuojakalvo puhtaalla (pölytön, rasvaton ja nukkaantumaton) ja sileän alustan päälle. Leikkaa nyt kalvo haluttuun mittaan käyttämällä viivotinta ja leikkuriveitsiä. Voit käyttää kalvon olemassa olevia kulmia ja reunoja kalvon suoraan leikkaamisen lähtökohtana.

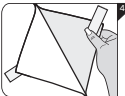

Takasivukalvon poistaminen peilaavasta näkösuojakalvosta: Rullattu peilaavan näkösuojakalvo on aina sisäpuolella, takasivukalvo ulkopuolella. Voit aivan helposti irrottaa takasivukalvo d-c-fix® peilaavasta näkösuojakalvosta liimanauhan avulla. Molempien kalvojen irrottamiseksi liimaa kalvon nurkassa toinen liimanauha takasivukalvolle ja toinen liimanauha d-c-fix® peilaavalle näkösuojakalvolle. Kiinnitä liimanauhat niin, että ne ulottuvat kalvon reunan ulkopuolelle. Paina nyt molempia liimanauhvoja lujasti ja vedä sitten liimanauhujen takasivukalvo ja d-c-fix® peilaava näkösuojakalvo toisistaan.

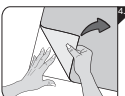


Vedä nyt aloittaen toisesta nurkasta takasivukalvo kokonaan irti d-c-fix® peilaavasta näkösuojakalvosta. Varmista ehdottomasti, ettei tällöin kalvoa taivuteta tai käännetä ja se liimautuu itsestään kiinni. Varmista myös, että kalvon liimautuva puoli ei joudu kosketukseen pölyn tai nukan kanssa.



Ikkunan valmistus: d-c-fix® peilaava näkösuojakalvo tulisi periaatteessa "käsittellä märkänä", toisin sanoen se tulisi levittää ikkunalaasiin käyttämällä vettä. Tämän sovellustekniikan etu on siinä, että kalvo voidaan korjata ja välttää kuplien muodostus helpommin. Suihkuta tätä varten ikkunapinta vedellä, johon on sekoitettu 1 - 2 pisaraa nestemäistä huuhteluainetta. On tärkeää, että suihkutat lasipinnan kokonaan vedellä, ettei kuivia kohtia ole enää olemassa. Kun kalvo levitetään myöhemmin ikkunalaasiin päälle, tulisi tämän "uida" veden päällä, eikä liimautua heti.

OHJEET

- **Kalvo mitoitettu liian suureksi?** Jos peilaava näkösuojakalvo on mitoitettu mittausepä tarkkuuksien vuoksi hieman liian suureksi ja kalvo on jo kiinnitetty ikkunaan, voit siitä huolimatta leikata kalvon oikean kokoiseksi. Aseta tätä varten viivotin jo kiinnilimatus kalvon päälle ja leikkaa terävällä kaavinveitsellä kalvo viivotinta pitkin ikkunalaasin päältä. Varmista myös tällöin, että jätät aina 2 mm:n etäisyyden kumitiivisteihin!
- **Kalvo samentuu?** Kalvon käsittelyssä veden avulla liima reagoi veden kanssa. Riippuen siitä miten kauan liima on ollut kosketuksessa veden kanssa ja miten perusteellisesti kalvon ja ikkunalaasin välinen vesi poistettiin kaavinveitsellä, liima saattaa samentua maitomaiseksi. Riippuen ympäristön lämpötilasta poistuu tämä sameus taas muutamien tuntia tai päivien jälkeen ja näkyvyys ulospäin on selkeä.
- **Millaiseen ikkunalaasiin voidaan liimata?** d-c-fix® peilaavalla näkösuojakalvolla voidaan liimata turvallisesti kaikki pystysuoraan kohdistetut kirakat ja värilliset yksinkertaiset lasitukset sekä kirakat eristyslasitukset ja kirakat Low-E-eristyslasitukset (yksinkertainen lasitus). Värillisen yksinkertaisen lasituksen ja kirkaan laminoidun kaksinkertaisen lasituksen kohdalla on otettava yhteyttä ikkunavalmistajaan ja noudatettava sen suosituksia. Emme suosittele vinosti tai vaakasuoraan kohdistettujen lasitusten liimaamista.
- **Taivutettu kalvo?** Varmista jokaisessa työvaiheessa, ettei kalvoa taivuteta. Taivutettaessa syntyy kohtia, jotka myös kalvon levittämisen jälkeen eivät poistu kokonaan.
- **Kalvon paloiteltu?** Jos liimattava ikkunapinta on suurempi kuin kalvon mitat, voidaan kiinnittää useampia kalvokappaleita ongelmitta toisiinsa. Liimaa tätä varten yksittäiset kappaleet ilman limitystä toisiinsa. Varmista myös, että kalvokappaleiden kohdistus sujuu yhdenmukaisesti (ei sekaisin pitkittäin ja poikittain).
- **Ikkunan liimaus vain osittain?** Ikkunat tulisi liimata yksinomaan täyspintaisesti peilaavalla näkösuojakalvolla. Älä liimaa vain osaa pinnasta peilaavalla näkösuojakalvolla, koska tämä saattaa johtaa ikkunan voimakkaasti erilaiseen lämpenemiseen ja siten jännityksiin ja lasin murtumisiin.
- **Puhdas ympäristö?** Sekä valmistelussa että myös kalvon käsittelyssä tulisi kiinnittää huomiota mahdollisimman puhtaaseen ja pölytömpään ympäristöön. Tämä on tärkeää, koska pienimmät epäpuhtaudet kalvossa tai ikkunalaasissa tulevat näkyviin, eikä niitä voida enää poistaa jälkikäteen.
- **Kalvon puhdistus?** Voit käsitellä kalvoa yksinkertaisesti tavanomaisilla puhdistusaineilla, jotka eivät hankaa. Käytä pehmeää liinaa, jotta vältetään kalvopinnan naarmuuntuminen.
- **Taas kalvo poisto?** Kalvo on kiinni ikkunalaasissa voimakkaalla liimalla. Kun haluat poistaa kalvon pidemmän ajan jälkeen, sitä ei voida enää käyttää uudelleen. Poistamista varten vedä kalvo yksinkertaisesti irti ikkunalaasista kokonaisuena tai leikattuna kappaleiksi. Jos liimajäännöksiä on mahdollisesti olemassa, liuota liima vedellä käyttäen hieman saippuaa ja kaavi liima yksinkertaisesti taas pois ikkunalaasista.

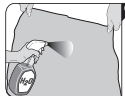


Peilaavan näkösuojakalvon suihkutus vedellä: Kun olet valmistelut ikkunan sovellusta varten, tee se nyt myös d-c-fix® peilaavalle näkösuojakalvolle. Pidä kiinni d-c-fix® peilaavan näkösuojakalvon molemmista ylänurkista ilman sitä ennen poistettua takasivukalvoa ja anna kalvon riippua alaspäin. Toisen henkilön tulisi nyt kostuttaa kalvon liimaava sivu laajasti veden ja huuhteluaineen sekoituksella. Siirry seuraavaksi suoraan seuraavaan kohteeseen, jotta pidetään aika, jolloin ilma on kosketuksissa veden kanssa, mahdollisimman lyhyenä (mutta liiman kosketus veden kanssa ei vahingoita liimaa!)



Peilaavan näkösuojakalvon kohdistus ja kiinnitys ikkunaan: Aseta nyt vedellä kostutetun kalvon liimaava sivu ikkunaan. Aloita toisesta ylänurkasta ja käytä ikkunakulmaa kalvon kohdistamiseen sekä vaakasuorassa että myös pystysuorassa. Toisen henkilön tulisi tällöin varmistaa, ettei kalvo joudu vielä kosketukseen ikkunan kanssa ikkunan alaosaan! Kun olet kohdistanut kalvon toisessa nurkassa, voit painaa kalvon ylemmästä päästä koko levyedeltä käsin kevyesti kiinni. Voit rullata kalvon alaosaan nyt hitaasti alaspäin auki ja antaa sen liukua vedellä kostutetun ikkunalaasin päälle.



Veden poisto kaavinveitsellä: d-c-fix® peilaavan näkösuojakalvon asettamiseksi sen lopulliseen asentoon ikkunalaasin päälle, on nyt poistettava enää vain vesi, jota on kalvon ja ikkunalaasin välissä, käyttämällä kaavinveitsiä. Apuna menettelytavassa toimii nuolipirro, josta näet yksittäisten kaavinveitsen vaiheiden järjestyksen. Tällä tavoin estät ilmakuplien muodostumisen kalvon alle ja saavutat parhaan mahdollisen tuloksen. Aloita ensimmäisellä kaavinveitsen vaiheella ylöspäin ulos ja työskentele seuranumerointia keskeltä ulospäin ja ylhäältä alas.

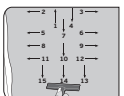

Vesijäämien kuivaus: Kun olet poistanut veden kokonaan d-c-fix® peilaavan näkösuojakalvon alta, voit kuivata nyt kalvopinnan pehmeällä liinalla. Olet onnistuneesti asentanut d-c-fix® peilaavan näkösuojakalvon ikkunasi päälle.



Download.

D GB F NL I E TR DK NO FI RUS S
CZ RO PL H SK GR

www.d-c-home.com

d-c-fix® ist eine Marke der Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißenbach
GERMANY